

ガスビルトインコンロ

取扱説明書

商品コード

10-511型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただきましてありがとうございます。


安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- 別添の保証書に転載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。



型 式 名

C3G52KDRG

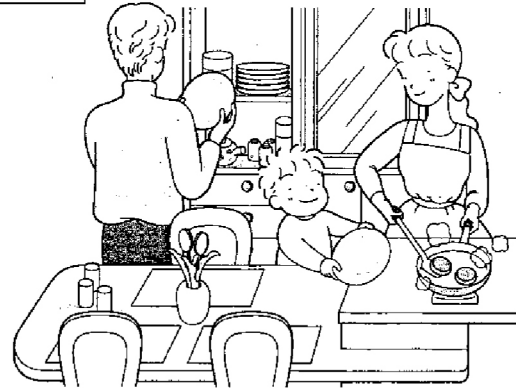

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照ください。

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を開め窓を全開にして、(火気に注意して)大阪ガスに連絡してください。

大阪ガス株式会社

 大阪ガス

TD54

特長

温調機能 (センサー付標準バーナーのみ)



揚げものモード 15

●天ぷら、フライなどの揚げもの調理をするときに使用してください。

キーで設定温度を約160・180・200℃の3ポイント選択できます。

【温度設定のめやす】

160	しそ、野菜のチップス、さつまいも、ドーナツ、フリッター
180	てんぷら、コロック、フライ
200	クルトン、かきもち揚げ

タイマーモード 15

●煮込み料理や温めなど少しの時間、加熱をしたいときに使用してください。

キーで設定時間 (10分・30分) を選択できます。再度 キーを押すと再設定できます。

炊飯モード 17

●炊飯 (ごはん・おかゆ) したいときに使用してください。

キーで“ごはん”・“おかゆ”を選択してください。

“ごはん” …… 1~3合のご飯を炊くことができます。
 “おかゆ” …… 0.5~1合の七分がゆが自動的にできます。

【米と水の量のめやす】

【ごはん】

米の量	水の量
1.0合 (150g) (180ml)	約300ml
1.5合 (225g) (270ml)	約400ml
2.0合 (300g) (360ml)	約500ml
2.5合 (375g) (450ml)	約600ml
3.0合 (450g) (540ml)	約700ml

【おかゆ】

米の量	水の量
0.5合 (75g) (90ml)	約700ml
1.0合 (150g) (180ml)	約1000ml

湯わかしモード 19

●お湯をわかしたいときに使用してください。


キーで“5分保温”・“自動消火”を選択してください。

“5分保温” …… 沸とう後、5分間弱火のまま燃焼した後、自動的に消火します。
 5分保温することにより、水の浄化 (カルキ抜きなど) ができます。
 “自動消火” …… 沸とうすると自動的に消火します。

天ぷら油過熱防止温調機能

(センサー付標準バーナーのみ)

●高温調理 (天ぷら・焼きものなど) をするとき、油の発火温度とされる370℃に過熱される前 (約250℃~260℃) に「強火」→「弱火」をくり返し、消火しないようにまた、発火しないように自動的に温度調節します。この状態が30分続くと自動的に消火します。

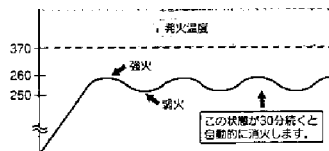

焦げつき消火機能

(センサー付標準バーナーのみ)

●煮もの調理をしているとき、鍋が焦げつきはじめると自動的に消火する機能です。

こんろ消し忘れタイマー

(センサー付標準バーナーのみ)

●着火後約2時間で自動的に消火します。高温調理の場合で消し忘れと判断したときは約30分で自動的に消火します。

グリル消し忘れタイマー

●グリルを消し忘れたときなど30分で自動的に消火します。



特に注意していただきたいこと 4~8

- 使用前に
 - 各部のなまえ ……9~10
 - 使用前の準備 ……11
 - 乾電池の取り付け方 ……11

- 使いかた
 - 中華鍋・鍋の選びかたについて ……12
 - 点火・消火のしかた(こんろ) ……13~14
 - 温調機能の使いかた ……15~20
 - 点火・消火のしかた(グリル) ……21~22
 - 安全機能・温度センサーについて ……23~24

- 点検・お手入れ、他
 - 点検・お手入れ ……25~28
 - 点検 ……25
 - お手入れ ……26
 - トッププレートのお手入れ ……26
 - 点検・お手入れ後のセット方法 (27~28 (バーナーキャップ・トッププレート・グリル入れ))
 - 故障かな?と思ったら ……29~30
 - アフターサービス ……31
 - 仕様 ……32

使用前に

使いかた

点検・お手入れ、他

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの四つに区分しています。

危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	危険・警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人なども含みます。
 ※危険・警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかつた場合に起こりうる現象を明確の文字で表記しています。
 (例：ガス漏れのおそれがあります。)

■注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示	意味
	特定しない一般的な危険・警告・注意
	高温注意
	発火注意
	特定しない一般的な禁止
	火気禁止
	分解禁止
	接触禁止
	必ず行う




特に注意していただきたいこと

危険

ガス漏れ時の処置

- ① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ 販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。


- 上記①～③の処置が終わるまで絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇など）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話は使用しない。
火や火花を引火し、爆発事故を起こすことがあります。



警告

使用ガスについて

- 必ず銘板（電池ケースフタの裏）に表示しているガスの種類（ガスグループ）を使用する。
表示以外のガスで使用すると爆発点火や異常燃焼などの原因になります。
- 転居された場合にも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致しているか確認してください。

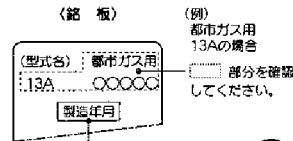

わからない場合は、お問い合わせの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。


製造年月・製造Noを表示しています。



異常時・緊急時の処置

- 使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記の手順に従ってあわてずすみやかに処置し、すぐにお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。

①バーナーの火を消す。
(器具検つまみを「正の位置」にする。)



②ガス栓を閉じる。
火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。



- 再使用するときは、12ページからの「使いかた」の手順に従って操作する。わからない場合はお問い合わせの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。



特に注意していただきたいこと

特に注意していただきたいこと

警告

火災の予防

- 火をつけたまま置いたり外出・就寝しない。特にグリル使用中は注意してください。魚が燃え上がることがあります。火災のおそれがあります。
- 機器の上や周囲に燃えやすいもの（カーテン・新聞紙・ティッシュ・ふきんなど）を近づけない。火災のおそれがあります。
- グリル排気口の上にふきんなどをのせたりふさいだりしない。火災のおそれや不完全燃焼の原因になります。
- 機器の周囲でスプレー、ベンジン、ガソリンなど引火のおそれがあるものを使用しない。また、周囲にスプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを置かない。引火して火災になるおそれや熱でスプレー缶内の圧力が上がり爆発するおそれがあります。



周囲の防火措置（機器の設置）について

- 機器の設置：移転および付帯工事、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置する。
- 設置された機器が壁などの可燃物との離隔距離を確保しているか確認する。中別添の「工事説明書」を参照してください。防熱板の取り付けについては、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに相談してください。壁などが異常に過熱され、発火・火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。
- 機器を設置した後の機器周囲の改装（吊り戸棚を付けるなど）については、お買い求めの販売店に相談する。設置基準上問題になる場合があり、火災になるおそれがあります。

分解禁止

- 修理技術者以外の方は絶対に機器を分解したり、修理・改造を行わない。異常作動し、けがや思わぬ事故の原因になります。




ガス事故防止

- 使用時の点着火および使用後の消火を必ず確かめ、外出や就寝の際は、機器のガス栓を閉じる。また、使用中も正常に燃焼していることを確かめる。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。


注意

使用上の注意

- こんろをおおような鉄板や直径34cm以上のなべは使用しない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱の原因になります。
- 衣類の乾燥や炭火をおこすなど調理以外の用途には使用しない。火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- 油料理は必ず温度センサー付パーナーを使用する。（温度センサーが付いていないパーナーは、天ぷら油温無防機能働きません）火災のおそれがあります。
- 魚などの焼きすぎに注意する。（魚などが燃え、グリル排気口から炎が出る場合があります。）火災のおそれがあります。
- グリル使用中はグリルとびらを開けたままにしない。本体上部が変色したり、ワークトップをこがすおそれがあります。
- グリル内に食品屑、油屑、布などがあると発火するため、使用前に必ず点検する。火災のおそれがあります。
- グリルを使用するときはグリル水入れ皿に必ず300ml以上の水を入れる。また、続けて使用するときはその都度必ず水を補給する。ただし、水の表面に脂が多くなったら水を入れ替える。火災のおそれや異常過熱により機器焼損の原因になります。
- グリル水入れ皿に水以外のもの（アルミはくや市販のグリル石など）を入れて使用しない。火災のおそれや機器焼損の原因になります。
- グリル使用中および使用直後はグリルとびらをガラスに水をかけない。グリルとびらがガラスが割れてけがをすおそれがあります。
- グリルとびらに重いものを乗せたり、強い力を加えたり、物をぶつけたりしない。グリルとびらがはずれ、けがのおそれや機器損傷の原因になります。
- トッププレートに水を入れて使用したり、機器内に水をこぼしたりしない。機器の故障の原因になります。



温度センサー付パーナー




特に注意していただきたいこと

⚠ 注意

ガス事故防止

- 使用中は窓を開けたり、換気扇を回すなど必ず換気を行う。

他の燃焼機器と同時に使用した場合など不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



補助員について

- この機器専用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しない。
- アルミはく裂する受け皿(市販品)は使用しない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや機器の異常過熱の原因になります。

子供に注意

- 幼児や小さな子供にさわらせないよう注意する。思わぬ事故の原因になります。

やけどに注意

- 点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手および衣類などを近づけない。

衣類が燃えたり、やけどのおそれがあります。

- 使用中、使用後は操作部以外はさわらない。また、鍋やフライパンの取っ手などが熱くなっている場合があるため注意する。

やけどのおそれがあります。

- グリル使用中はグリル排気口から高温の排気熱が出るため、手や顔を近づけない。

やけどのおそれがあります。

- 魚を取り出すときなどグリルとびらガラス部にさわらない。また、グリル水入れ皿を引き出すときは、グリルとびら取っ手以外はさわらない。





やけどのおそれがあります。

- グリル使用中は鍋やフライパンの取っ手をグリル排気口に向けて使用しない。また、強火で使用する場合は鍋やフライパンなどの取っ手に注意して火刃を保護する。

やけどのおそれや取っ手部の破損の原因になります。

- グリル使用中および使用後はグリル水入れ皿の水が高温になっているため、グリル水入れ皿を持ち運ぶ際は水がこぼれないよう注意する。

やけどのおそれがあります。



特に注意していただきたいこと

⚠ 注意

日常の点検・お手入れについて

- お手入れ時は手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行う。また、25～28ページの「点検・お手入れ」で指定している部品以外はさわらない。やけどやけがのおそれがあります。
- バーナーキャップを水洗いした後は水気をよく切ってからセットする。異常燃焼や機器の故障の原因になります。

お手入れについて

- バーナーに煮こぼれがかったときはその都度お手入れを行ってください。

煮こぼれがかったまま放置すると炎口が詰まり、機器内部で燃えることにより機器焼損のおそれがあります。

- 25～26ページの「お手入れ(1)・(2)」に従って行ってください。特に機器表面・操作部・グリルとびら取っ手をお手入れされる場合は注意してください。

表面の特殊加工を傷つけるおそれがあります。

長期間使用しない場合

- ガス栓を閉じてください。(長時間使用しない場合もガス栓を閉じてください。)
- 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- 乾電池を電池ケースより抜いてください。乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

トッププレートの設置について

- トッププレートは確実に取り付けてください。不完全燃焼の原因になります。

機器の設置について

- 冷暖房装置の吹き出し口の近くや強い風が吹き込む場所には設置しないでください。火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

乾電池について

- 乾電池の⊕ ⊖ 方向を間違えないでください。点火できなくなります。
- 乾電池は古いものと新しいものを混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂や液漏れの原因になります。

この機器は一般家庭用です。

- 業務用のような使いかたをすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。


その他

- フードの清掃の際などごんべいの上には絶対に乗らないでください。

使用前に


1 使用前に 各部のなまえ

各部のなまえ

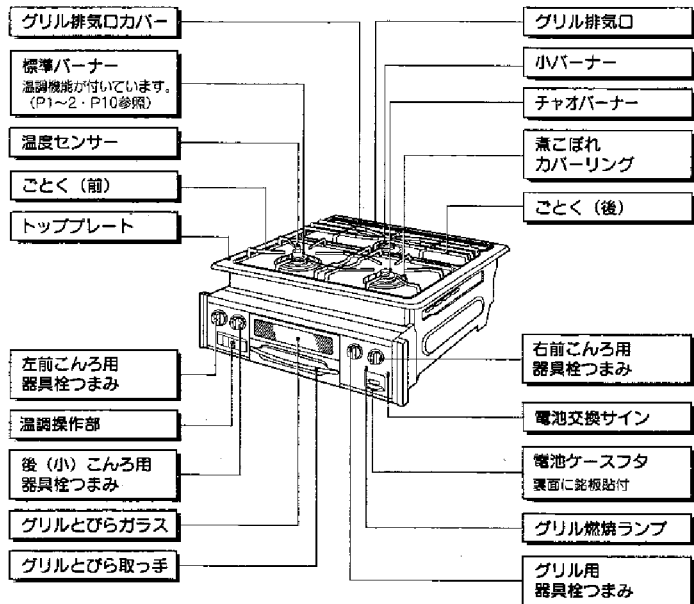

[グリルとびら部]

グリル水入れ皿を引き出すとグリルとびらガラスが下がるようになっています。

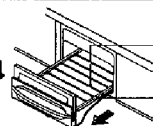


グリル焼網

グリル水入れ皿

各部のなまえ

温度操作部について

●点着火後に設定できます。

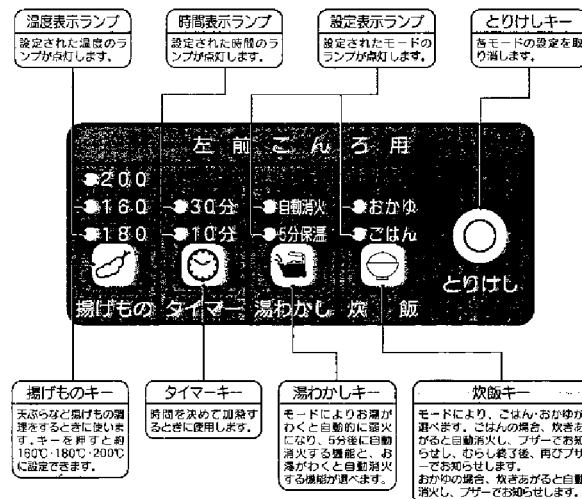

使用前に

特長

	天ぷら油過熱防止機能	揚げつき消火機能	揚げもの保温機能	湯わかし機能
標準こんろバーナー	油の温度が高くなりすぎると着火し、さらに温度が高くなると自動消火します。(P23参照)	揚げつきはじめる時と自動消火します。(P23参照)	天ぷらなど揚げものを煮るときに便利です。(P15参照)	お湯がわかると自動消火します。(P19参照)
	こんろタイマー機能 あらかじめ時間を決めて調理するときに使います。(P15参照)	炊飯機能 ごはんまたは、おかゆを炊くときに使います。(P17参照)	こんろ消し忘れタイマー 着火後約2時間で自動消火します。(P23参照)	
グリルバーナー	消し忘れタイマー 約30分で自動消火します。(P23参照)	燃焼ランプ グリルバーナーの着火を検知してランプが点灯します。(P21参照)	その他 電池交換サイン 電池の交換時期をお知らせします。(P25参照)	

1 使用前に 使用前の準備

■ガス栓を全開にする



開ける

■乾電池の取り付けかた

乾電池は単1を2個使用します。


1. 電池ケースフタ下部の凸部を指でひっかけて、矢印の方向に開ける。



2. 【電池ケースの取りはずしかた】


① 電池ケース前面にある上下のケース凸部をつまむ。

② 電池ケースを手前側に引き出す。

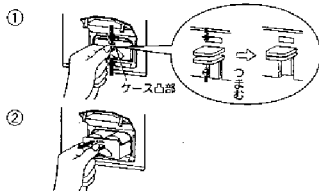

3. 【乾電池の取り付けかた】

乾電池の⊕/⊖を確かめて図のように矢印方向に従って電池ケースに組み込む。




お願い

●乾電池の⊕/⊖方向は間違えないでください。
点火できなくなります。

4. 【電池ケースの取り付けかた】

電池ケースを一旦挿入して最後にケース凸部の右側を押す。

※電池ケースを完全に押し込んだときにカチッと音がし、下のケース凸部が下がってロックされます。



5. フタを元どおりに閉じる。



お願い

●フタは約130度(角度)程開きます。それ以上は無理に開かないでください。
フタが破損する場合があります。

2 使いかた 中華鍋・鍋の選びかたについて

《標準バーナー(温度センサー付)に適した中華鍋・鍋の選びかたについて》

中華鍋について

●鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
●中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらかしません。
このようなときは、別売の中華鍋用補助ごたくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。
※中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごたくを使用しても、温度センサーに密着しないものがありますので注意してください。

鍋の選びかた

●鍋底が温度センサーに密着しない鍋は使用しないでください。

料理区分 鍋などの種類	煮もの な	炒めもの な	温調機能		
			揚げもの □P1□	炊飯 □P2□	湯わかし □P3□
アルミ製の鍋・文化鍋 	○	○	○ (湯の量: 200cc以上)	○ (深めのもの)	○
フライパン 	×	○	○ (湯の量: 200cc以上)	×	×
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋 	○	○	○ (湯の量: 200cc以上)	○ (深めのもの)	○
ステンレス(薄手:鍋底厚み2mm未満)の鍋 	○	×	×	○ (深めのもの)	○
無水鍋(ステンレス厚手鍋) 	○	○	○ (湯の量: 200cc以上)	○ (深めのもの)	○
鉄製の鍋・中華鍋 	○	○	○ (湯の量: 200cc以上)	×	×
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器 	○	×	×	×	×
やかん 	—	—	—	—	○

○: 適しています。 ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

使用前に

使いかた


2 使いかた

点火・消火のしかた (こんろ)

点火・消火のしかた(こんろ)

点火前に

- (止)の位置にあることを確認する。



- ガス栓を全開にする。



ワンポイントアドバイス

- 点火の際はごとくに鍋やかんのをのせると点火がよりスムーズです。



調理するときのコツ

○予熱する場合

- 目玉焼きなどの料理をするときは、1分位予熱をしてください。
- 予熱時間が長すぎたり、短すぎたりすると安全機能がはたらいて弱火になったり消火する場合があります。




○きんぴらごぼう・インスタント

- 焼きそばなどをする場合
- 水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、途中で消火機能が動いて(こげつきと判断)消火することがあります。このようなときは再点火してください。

1 点火

- 器具栓つまみを押し、(点火)の位置まで回す。



- パチパチとスパークして点火します。
- 点火した後、数秒間そのままの位置で手を離さないでください。
- 着火を確認してから手を離してください。
- 手を離すと器具栓つまみは(前)の位置に戻ります。※配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。配管内の空気が抜けるまで点火操作を繰り返してください。
- 標準バーナーは約2時間(高温状態で温度変化のないときは約30分)使用すると安全のため自動消火します。(こんろ消し忘れタイマー)


△注意

- 使用するバーナーの器具栓つまみを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したことを確認する。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

2 火力調節


- 器具栓つまみを回して調節する。

【チャオバーナー/バーナー】



- 器具栓つまみを(前)方向へ回すと火力は強く、(止)方向へ回すと火力は弱くなります。
- 炎を見ながら調理に適した位置に加減してください。

【標準バーナー】



- 器具栓つまみを(前)方向へ回すと火力は強く、(止)方向へ回すと火力は弱くなります。
- 炊飯位置では「カチッ」とクリック音が鳴りまでするので炊飯するときに合わせてください。

△注意


- 強火から弱火にするときは器具栓つまみをゆっくり回してください。
- 強火で使用する場合、鍋やフライパンなどの取っ手に注意して火力を調節する。やけどのおそれや取っ手部の損傷の原因になります。

※揚げものをする場合

温調機能を使わずに通常こんろとして使用しているとき、多い油を加熱すると、まれに低い温度で自動消火することがあります。再点火するか「揚げもの」モードを使用してください。

3 消火

- 器具栓つまみを(止)の位置まで回す。

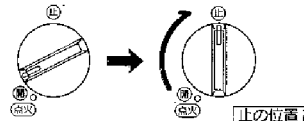

△注意

- 使用後の消火を必ず確かめ、機器のガス栓を閉じる。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。




閉じる




使いかた

揚げものモード (天ぷら油などの温度を保ちます)

操作部



設定を解除するとき




③ キーを押すと揚げものモードが取り消されます。

※とりけしキーを押しても消火はしないため注意してください。

設定を解除すると通常のごんろ(13~14ページ参照)に戻ります。

1 点火

器具栓つまみを押し、**点火**の位置まで回す。

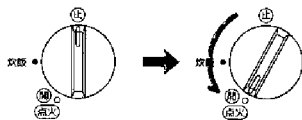

パチパチとスパークして点火します。点火した後、数秒間そのままの位置で保持し、着火を確認してから手を離してください。

詳しくは13ページを参照してください。

▲注意

- 使用するバーナーの器具栓つまみを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したことを確認する。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

2 揚げものモード

揚げものキーを押し、温度を設定する。




1度押す毎に「180」⇄「160」⇄「200」と切り替わります。

- 設定した温度になるとプザー(ビビビッ)でお知らせします。
- 自動的に「強火」⇄「弱火」を繰り返し設定した温度に油の温度を保ちます。
- 途中で設定温度を変更する場合は揚げものキーを押してお好みの温度(160、180、200)に合わせてください。


揚げものモード中に他のモードのキーを押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

タイマーモード (セットした時間で自動消火します)

操作部



設定を解除するとき




③ キーを押すとタイマーモードが取り消されます。

※とりけしキーを押しても消火はしないため注意してください。

設定を解除すると通常のごんろ(13~14ページ参照)に戻ります。

1 点火

器具栓つまみを押し、**点火**の位置まで回す。

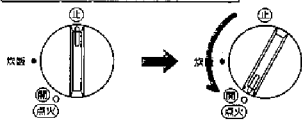

パチパチとスパークして点火します。点火した後、数秒間そのままの位置で保持し、着火を確認してから手を離してください。

詳しくは13ページを参照してください。

▲注意

- 使用するバーナーの器具栓つまみを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したことを確認する。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

2 タイマーモード

タイマーキーを押し、タイマー時間を設定する。



1度押す毎に「10分」⇄「30分」と切り替わります。

- 設定したタイマー完了2分前
⇄タイマー設定表示ランプ点滅します。
- 設定したタイマー完了1分前
⇄プザー(ビビビッ)でお知らせします。

タイマー設定後、再度タイマーキーを押すと押した時点より改めてタイマーが作動します。

タイマーモード中に他のモードのキーを押すとそのモードに切り替わるため注意してください。

■コツとご注意


- 適切な鍋と油温
 - 鍋は18~24cm位が適当です。
 - 油量は1ℓ位が適当です。
- ※鍋が小さかったり油量が少ないと設定温度より油が低めや高めになったり、油の温度変化が大きくなったりして、うまくできないことがあります。
- 火力は全開で
 - 微火を正しくはたらかせるため火力は全開で使用してください。
 - ビビビッになったら早めに調理物を入れてください。
 - 設定温度になっても調理物を入れないと油温が上がっていくことがあります。
- 温度設定
 - 着火したらすぐに温度設定をしてください。また、低温設定のものから先に調理してください。
 - 油の温度が高い状態で温度設定をしたり途中で油をたざれると設定温度に対して油温がずれることがあります。
- 温度設定のめやす

180	しそ、野菜のチップス、さつまいも、ドーナツ、フリッター
180	てんぷら、コロック、フライ
200	クルトン、かきもち揚げ
- アルミ鍋、フッ素加工フライパン
 - 設定温度より油温が低い場合があります。その場合は温度設定を高めにして調理してください。

自動消火

- タイマー設定時間になると自動的に消火し、プザー(ビー)でお知らせします。

- 自動消火した後、必ず器具栓つまみを回し**止**の位置に戻してください。

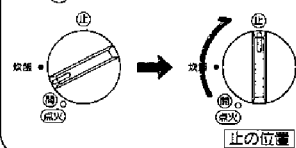


2 使いかた 温調機能の使いかた 炊飯モード


温調機能の使いかた

炊飯モード

操作部



設定を解除するとき




● キーを押すと炊飯モードが取り消されます。
※とりけしキーを押しても消火はしないため注意してください。

設定を解除すると通常のごはん(13~14ページ参照)に戻ります。

1 点火

器具控つまみを押し「点火」の位置まで回す。



● パチパチとスパークして点火します。点火した後、数秒間そのままの位置で保持し、着火を確認してから手を離してください。


詳しくは13ページを参照してください。

⚠️ 注意

- 使用するバーナーの器具控つまみを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したことを確認する。火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

2 火力調節

器具控つまみを「炊飯」の位置に合わせる。




器具控つまみをゆっくり回し炊飯の位置(カチッと音が鳴る)に合わせる。

- 火力調節をしないとうまく炊けない場合があります。

3 炊飯モード

炊飯キーを押し、「ごはん」が「おかゆ」を選定する。



1度押す毎に「ごはん」⇒「おかゆ」と切り替わります。

- 着火後すぐに押してください。
- 設定した後に再度炊飯キーを押さないでください。うまく炊けない場合があります。

炊飯モード中に他のモードのキーを押すとそのモード切り替わるため注意してください。

お願い

- 炊飯途中で水をたしたり、鍋のふたをあけたりしないでください。うまく炊けない場合があります。


炊飯終了のお知らせ



ごはんの場合はむらし終了2分前、おかゆの場合は終了2分前から終了までランプが点滅してお知らせします。

鍋のセット

- 水に浸した米の入った鍋にふたをして、正しくセットしてください。

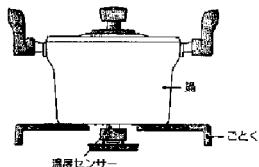

※鍋は金属製で厚手の深鍋(18cm以上)を使用してください。

温度センサーの上面に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

- 鍋は市販の文化鍋でも炊くことができますが、鍋の材質、形状によっては焦げついたり、ふきこぼれたり、うまく炊けなかったりする場合があります。

別売の炊飯専用鍋を用意しております。お求めはお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

- ガラス鍋や土鍋ではうまく炊けないため使用しないでください。

炊飯終了


ごはん

- 炊きあがると自動的に消火し、ブザー(ピピピッ)でお知らせします。その後、むらし(約10分)が終わるとブザー(ビー)でお知らせします。
- 「ごはん」表示ランプ消灯後、器具控つまみを回し、消火の状態に戻してください。
※表示ランプ消灯前に器具控つまみを「止」の位置にすると、終了ブザーが鳴らなくなります。

おかゆ

- 炊きあがると自動的に消火し、ブザー(ビー)でお知らせします。

- 自動消火した後、必ず器具控つまみを回し「止」の位置に戻してください。

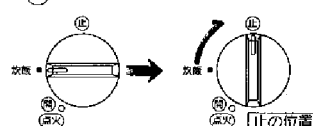

2 使いかた

温調機能の使いかた 炊飯モード/湯わかしモード

温調機能の使いかた

炊飯モード (コツとご注意)

■炊飯量と炊き上がりまでの時間

	炊飯量	炊き上がりまでの時間
ごはん	1~3合	約20分+むらし約10分
おかゆ	0.5~1合	約45分

洗米すべの米でも炊けますが炊飯前にあらかじめ米を30分(冬場は30分)程ぬれ水に浸しておく、より一層おいしく炊きあがります。

※炊き上がりまでの時間は米・水の分量や室温および米・鍋の種類などにより異なります。

■米と水の量のめやす

[ごはん]

米の量	水の量
1.0合 (150g) (180ml)	約300ml
1.5合 (225g) (270ml)	約400ml
2.0合 (300g) (360ml)	約500ml
2.5合 (375g) (450ml)	約600ml
3.0合 (450g) (540ml)	約700ml

[おかゆ]


米の量	水の量
0.5合 (75g) (90ml)	約700ml
1.0合 (150g) (180ml)	約1000ml

※水の量は好みに合わせ加減してください。

- 炊き込みごはんの場合はごはん比べ約1割増の水の量(調味料、だし)の量をきむ)とし、真は上にのせて炊いてください。
- おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。


湯わかしモード

操作部




1 点火

器具枠つまみを押し
(点火)の位置まで回す。



設定を解除するとき



◎ キーを押すと湯わかしモード
が取り消されます。
※とりけしキーを押しても消火は
しないため注意してください。

設定を解除すると通常のごはん
(13~14ページ参照)に戻ります。

- パチパチとスパークして点火します。
- 点火した後、数秒間そのままの位置で手を離さない
てください。
- 着火を確認してから手を離してください。
- 手を離すと器具枠つまみは(筒)の位置に戻ります。
※配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。
配管内の空気が抜けるまで点火操作を繰り返
してください。
- 標準バーナーは約2時間(高温状態で温度変化のな
いときは約30分)使用すると安全のため自動消火
します。(消し忘れタイマー)

△注意

- 使用するバーナーの器具枠つまみを間違えて操作しない。
別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。
- 点火時バーナーに着火したことを確認する。
火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。

■おかゆについて

- おかゆは好みに応じて消火後、塩を少々加え数回かき混ぜてください。
- おかゆモードは米から「おかゆ」をつくる機能です。ごはんから「おかゆ」をつくる場合は下記を
参考にしてください。

～ごはんからのおかゆの炊きかた～

- ☆2人分(茶わん約2杯分:300g)の例
- 1.冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
 - 2.鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ「強火」で炊く。
 - 3.煮たったらアクをとり、「弱火」で10~15分炊く。
 - 4.消火し好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

- 「ごはん」「おかゆ」とも炊きあがりは米の種類、水の量、水に浸す時間などにより異なります。
好みに応じて工夫してください。

2 湯わかしモード

湯わかしキーを押し、湯
わかし設定する。



1度押す毎に「5分保温」⇄「自動消火」
と切り替わります。

- 着火後すぐに押してください。

湯わかしモード中に他のモードのキーを
押すとそのモードに切り替わるため注意
してください。

- 火力調節はやかんや鍋に応じた「強火」
にしてください。弱火にすると正常に
動かない場合があります。

自動消火について

- お湯がわくと自動消火し、ブザー(ビー)
でお知らせします。

- やかんや鍋の材質、水量などにより強火(もしくは自動消火)になるタイミングや温度が異なります。
●水量は500ml~2lが適当です。
- やかんや鍋は必ずふたをして湯わかししてください。

5分保温について

- お湯がわくとブザー(ビビビッ)でお知らせ
し、自動的に弱火になります。5分間経過後ブ
ザー(ビー)でお知らせし、自動消火します。
(終了2分前から表示ランプが点滅します。)



- 5分保温中に湯わかしキーを押すと消火します。
- お湯を沸かしている途中で「5分保温」にする
と弱火になるタイミングが遅くなる場合があります。


△注意

- 使用後の消火を必ず確かめ、機器のガス栓
を閉じる。
火災のおそれや思わぬ事故の原因になります。



2 使いかた 点火・消火のしかた (グリル)


初めてグリルを使うときは、必ずグリル水入れ皿に300cc(コップ1杯半)以上の水を入れ、15分程度のから焼きをしてください。



※グリル庫内の油を焼ききるため、煙やにおいが出ても異常ではありません。

点火前に

●グリル内に換気扇、衣類があると発火するので、使用前に必ず点検する。火災のおそれがあります。



警告


●グリル排気口をふさがない。
火災のおそれや不完全燃焼の原因になります。

注意

- グリルを使用するときは、グリル水入れ皿に必ず300cc以上の水を入れる。
- 水以外のものを入れて使用しない。
- 安全のため、使用するたびに水を入れ替える。
- 魚などの焼きすぎに注意する。
- 続けて使用するとき、その都度、必ず水を補給する。ただし、水の表面に脂が多かったら水を入れ替える。
火災のおそれや機器故障の原因になります。
- なべの取っ手などをグリル排気口へ向けない。
- 使用中、使用直後はグリルとびら付近をさわらない。
- グリルとびらガラスに水をかけない。
- グリル使用中、使用直後の魚の出し入れや水の補給については、グリル水入れ皿などが熱くなっていますので、機蓋から取りはずさずに行ってください。やけどやけがおよび機器故障の原因になります。
- グリル使用中、グリルとびらを開けたままにしない。本体上部が変色したり、ワークトップをこがすおそれがあります。

1 点火

器具枠つまみを押し
(点火)の位置まで回す。



●グリル燃焼ランプ

- パチパチとスパークして点火します。点火した後、数秒間そのままの位置で保持しグリル燃焼ランプが点灯し、着火を確認してから手を離してください。
- ※配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。配管内の空気が抜けるまで点火操作を繰り返してください。
- 約30分連続で使用すると安全のため自動消火します。(グリル消し忘れタイマー)

注意

- 使用するバーナーの器具枠つまみを間違えて操作しない。別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。


コツ

予熱

- 表面のこげやすいもの(つけ焼き、照り焼き、味噌漬けなど)や火の通りの悪い魚などは、予熱しないでそのまま焼いてください。
- 上記以外の魚や肉は、点火後約3分予熱し、温度があがってから材料を入れてください。


焼きかたのコツ

- 魚を美しく焼くには、尻が手前にくるように焼いてください。
- こげやすい尻やひれなどには厚めに炭をふりかけるアルミホイルをおおって焼いてください。



2 火力調節

(調)の位置(全開)でお
使ってください。




- グリルは火力調節せずに(調)の位置でお使ください。
- ※火力を少なくしすぎて燃焼させると不完全燃焼することがあります。
- グリルとこんろを同時に使用すると炎が赤色になることがありますが、異常ではありません。

点火・消火のしかた(グリル)

3 消火

器具枠つまみを
(止)の位置まで回す。



●消火
グリル燃焼ランプ

- 消火させた後、すぐ再点火するとグリル燃焼ランプが点灯していても火がついていないことがあります。

注意

- 使用後の消火を必ず確かめ、機器のガス栓を閉じる。
火災のおそれや悪化の原因になります。



●閉じる


グリル水入れ皿の取り出しかたと取り付けかた

取り出しかた

- グリルとびらをゆっくりと手前に止まるまで引き出し、少し持ち上げて、再度引き出してください。
※グリル水入れ皿の水をこぼさないように注意してください。
- グリル水入れ皿は、グリルとびら取っ手と一体となっています。
- グリル水入れ皿は、ストッパーがついていますので、手前に引き出すと止まります。
- グリルとびらを引き出すと、グリルとびらガラスが下がります。


取り付けかた

- グリルケースの底部へグリル水入れ皿を入れ、奥に当たるまできちりと入れてください。

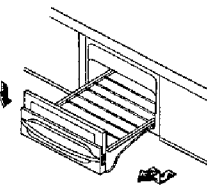

グリル焼網の高さ調整

- グリル焼網の表・裏で高さを調節します。
[表] → 焼網が高くなります。
[裏] → 焼網が低くなります。
- 焼きものはグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。

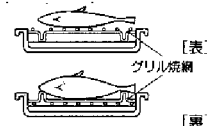

使
い
か
た

2 使いかた 安全機能・温度センサーについて

安全機能・温度センサーについて


安全機能のはたらき

- 揚げものなどの油料理は温度センサー付バーナーで行ってください。

バーナー	安全機能のはたらき
全バーナー	立消え安全装置 風などで火が消えたら自動的にガスを止め消火します。
標準バーナー (温度センサー付) 揚げもの用	揚げつき消火（ブザー音（ビー）でお知らせします。） 揚げつきまたは空だきの場合自動的にガスを止め消火します。
	天ぷら油過熱防止（ブザー音（ビー）でお知らせします。） 約250℃で強火、弱火となりますがそれ以上に温度が高くなると自動的にガスを止め消火します。
グリル	こるろ消し忘れタイマー（ブザー音（ビー）でお知らせします。） 点火後約2時間経過すると自動的にガスを止め消火します。 高温（約250℃）のまま放置すると30分で自動的にガスを止め消火します。
	グリル消し忘れタイマー（ブザー音（ビー）でお知らせします。） 点火後約30分経過すると自動的にガスを止め消火します。

安全機能がはたらいたとき

- 器具枠つまみを **止の位置** にしてください。




△注意

- 天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため、注意する。やけどのおそれがあります。

揚げもの調理時の注意

△注意

- 揚げもの調理するときは200ml（コップ1杯）以上の油で使用する。
※油が少なすぎると、機能が正しくはたらかない場合があります。
- 揚げもの調理をされるときは温度センサー（天ぷら油過熱防止機能）のついている標準バーナーを使用する。
火災のおそれがあります。



- 標準バーナーは器具枠つまみの近くに「揚げもの用」と表示してあります。
- 鍋の種類や油の量によって自動消火したときの油の温度は異なります。

揚げもの用

温度センサーの注意

- 強いショックを加えたり、キズをつけたりしないでください。
- センサー部はいつも清潔にしてください。センサー部に汁やゴミが付着したときには水に布を浸し、固くしぼってからふきとってください。また、やかんや鍋などの底もきれいにしてください。温度センサーが作動しない場合があります。




禁止



正しい鍋ののせかた


- 鍋底は温度センサー頭部に密着するようにのせてください。



- このような状態では使用しないでください。（正常に作動しなくなります。）



禁止

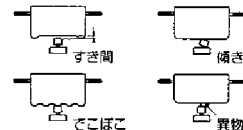

- 鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上（調理物の重さを含む）必要です。特に片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

揚げつき消火機能について

- 揚げつき消火時の揚げの程度は鍋の材質・火力・内容物の種類によって異なります。
- 弱火から強火に切り替えた場合にセンサーが働いて自動消火することがあります。再度点火すると正常に作動します。

こんな調理はチャオバーナーでしてください。

- 標準バーナーは温度センサーが約250℃になると弱火になるようになっています。下記のような調理はチャオバーナーを使用してください。
 - いりもの料理（ごま・大豆など）のように高温を必要とする調理
 - たこ焼きプレートや焼餅のように底面がごぼこした調理器を使う場合

使いかた

3 点検・お手入れ、他

点検・お手入れ

点 検

点 検 項 目	点 検 の し か た	処 置
乾電池は？	<p>(標準バーナー(温度センサー付)・グリルバーナー) 使用時に電池確認ランプが点滅していませんか？ ●使用時電池が消耗してくると、電池交換サインが点滅します。さらに電池が消耗してくると、電池交換サインが点灯し、プザー音(ピー)がなり消火し、使用できなくなります。</p> <p>(チャオバーナー・小バーナー) ●電池が消耗してくると「パチパチ」というスパークの音が1秒間に約2回ぐらいのペースになります。</p>	<p>新しい乾電池と交換してください。 (11ページ参照)</p> <p>乾電池の寿命はおおよそ1年が目安です。</p>
各部品の取り付けは？	トップレート・バーナーキャップ・煮こぼれカパーリング・ごとく・グリル排気口カバーなど正しく取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (27ページの「点検・お手入れ後のセット方法」を参照)
バーナーキャップは？ (ごんろ部)	炎口が目づまりしていませんか。 傾いたり浮いたりしていませんか。	お手入れのしかたをご覧ください。 (26ページ参照)
グリル水入れ皿は？	脂がたまっていますか。	
温度センサーは？	センサー頭部が汚れたり、キズはありませんか。	


お 手 入 れ (1)

お 手 入 れ 箇 所	お 手 入 れ の し か た
<ul style="list-style-type: none"> ● ごとく ● グリル排気口カバー ● グリル水入れ皿 ● 煮こぼれカパーリング ● グリル網 	<p>台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふきとった後、乾いた布で水気をふき取ってください。</p> <p>汚れが落ちにくいときは台所用中性洗剤で洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。</p> <p>グリル水入れ皿はグリルとびら取っ手を取りはずすと掃除がしやすくなります。(28ページ参照)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 機器表面 ● 操作部 ● グリルとびらガラス ● グリルとびら取っ手 	<p>乾いた布でよくふいてください。</p> <p>汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。</p>

点検・お手入れ

■ガス栓を閉じ機器が冷えてから行ってください。
■けがをしないよう手袋などをして行ってください。




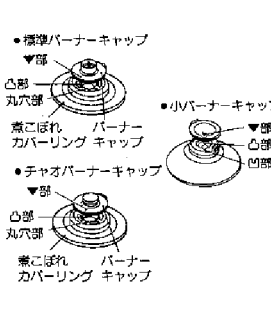
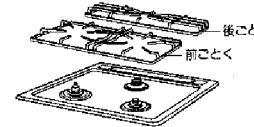
お 手 入 れ (2)

お 手 入 れ 箇 所	お 手 入 れ の し か た
●バーナーキャップ	<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れをされるときは必ず柔らかなめの歯ブラシまたはスポンジを使ってください。特に溝部分を掃除してください。 ●煮こぼれしたときは必ずお手入れしてください。 ●万一、黒色がはがれても使用上問題はありません。  <p>溝部分</p>
●温度センサー	<ul style="list-style-type: none"> ●温度センサーの頭部はかたくしぼった布で汚れをふき取ってください。 ※温度センサーのお手入れのときは強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
●トップレート	<p>台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふきとった後、乾いた布で水気をふき取ってください。</p> <p>汚れが落ちにくいときは台所用中性洗剤で洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。</p>


3 点検・お手入れ、他 点検・お手入れ

点検・お手入れ

点検・お手入れ後のセット方法
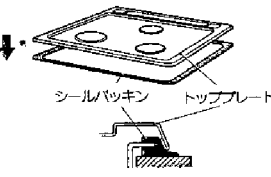
<p>トッププレート</p> <ul style="list-style-type: none"> トッププレートを取りはずしてお手入れされた場合は必ず右図のようにトッププレートをシールパッキンにかぶさるように置いてください。 	 <p>シールパッキン トッププレート</p>
<p>グリル排気口カバー</p> <ul style="list-style-type: none"> グリル排気口カバーはグリル排気口部に取り付けてください。 	 <p>グリル排気口カバー グリル排気口部</p>
<p>煮こぼれカバーリング</p> <ul style="list-style-type: none"> 煮こぼれカバーリングはバーナーキャップを取り付ける前にバーナーに合わせてはめ込んでください。 	 <p>煮こぼれカバーリング トッププレート バーナー</p>
<p>バーナーキャップの取り付けかた</p> <ul style="list-style-type: none"> 図のように正しくセットしてください。 チャオ・標準バーナーキャップは▼部の下側にある凸部と丸穴部をはめ込み確実にセットしてください。小バーナーキャップは▼部を手前側にして、▼部の下側にある凸部とバーナー本体手前側の凹部とが合うよう、確実にセットしてください。 <div data-bbox="156 837 512 976" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> バーナーキャップを正しく取り付ける。バーナーキャップを正しくセットしなかった場合、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損するおそれがあります。 </div>	 <ul style="list-style-type: none"> 標準バーナーキャップ ▼部 凸部 丸穴部 小バーナーキャップ ▼部 凸部 凹部 煮こぼれバーナーキャップ チャオバーナーキャップ ▼部 凸部 丸穴部 煮こぼれバーナーキャップ
<p>ことくの取り付けかた</p> <ul style="list-style-type: none"> トッププレートをシールパッキンにかぶさるように置き、煮こぼれカバーリング、バーナーキャップを正しくセットした後、ことくを取り付けてください。 <p>※ことくは前後で異なります。大きい方が前、小さい方が後です。</p>	 <p>後ことく 前ことく</p>


グリル水入れ皿の取りはずしかた

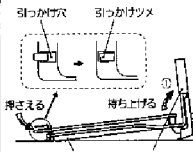

引っかけ穴 引っかけツメ
持ち上げる 持ち上げる


グリル水入れ皿 グリルとびらガラス

(1)グリル水入れ皿を台やテーブルの上に置き、グリル水入れ皿の両部を軽く押さえながらグリルとびらガラスを矢印①の方向へ持ち上げる。

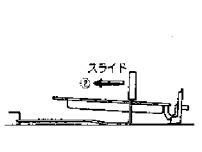

スライド


(2)引っかけツメをはずし、グリルとびらガラスを矢印②の方向へスライドさせる。

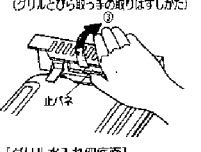

グリルとびら取っ手の取りはずしかた
止パネ


[グリル水入れ皿面]
(3)グリル水入れ皿を裏がえして持ち、止パネを矢印③の方向へ倒すようにして止パネをはずす。

グリル水入れ皿の取り付けかた

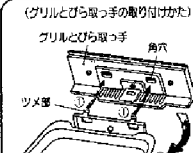


(グリルとびら取っ手の取り付けかた)
グリルとびら取っ手 角穴
ツメ部

(1)グリル水入れ皿ツメ部を角穴にはめこみ(矢印①)、「カチッ」と音がするまでグリルとびら取っ手を矢印②の方向へ押さえる。

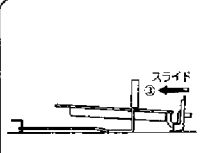

スライド

(2)グリル水入れ皿を矢印③の方向へ当たるまでスライドさせる。

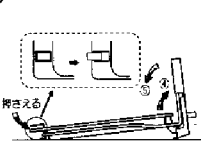

(3)グリルとびらガラスを矢印④の方向へ持ち上げ、引っかけツメを引っかけ穴に合わせて、矢印⑤の方向へ戻す。

点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ、他 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったらただちに使うのをやめてください。
- 故障かな?と思ってもよく調べると故障でない場合があります。まず、次のことをお調べください。

こんなとき	原因	参照ページ
点火しない。 点火しにくい。 火が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓が全開になっていますか? ●乾電池が消耗していませんか? ●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか? ●バーナーキャップの炎口がつまっていますか? ●点火装置、立消え安全装置が汚れたり、ぬれていませんか? ●器具枠つまみを(点火)の位置までいっぱい回していますか?(数秒間(点火)の位置にしていたら?) 	11 25 25 25 30 13・21
ガスのおいがする。 いやなおいがする。	<p>ただちに使うのをやめ、ガス栓を閉じてから原因を調べてください。</p> <p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがありますか? 火災のおそれがあります。 ●煮こぼれや燻などで火が消えていませんか? 	5 30
消火しやすい。 使用中火が消える。	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーに風が当たっていませんか? ●煮こぼれがバーナーにかかっていますか? ●立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか? <p><標準バーナー(温度センサー付)側></p> <ul style="list-style-type: none"> ●鍋が焦げたり、油の温度が高くなっていますか? ●温度センサーが汚れていませんか? ●鍋を正しくのせていますか? ●火をつけてから約2時間(高温で30分)以上たっていますか? ●鍋底が凸凹していませんか? <p><グリルバーナー></p> <ul style="list-style-type: none"> ●火をつけてから約30分以上たっていますか? 	30 30 30 23 25 24 23 24 23
黄炎で燃える。 炎が安定しない。 異常音をたてて燃える。	<ul style="list-style-type: none"> ●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか? ●バーナーキャップ炎口がつまっていますか? 	27 27

●次のような現象は故障ではありません


●はじめてグリルを使用するとき、煙やにおいが出る。	➡	部品についている油が焼けるためです。21ページをご覧ください。
●パチパチとすべての点火装置で音がする。	➡	同時点火方式となっていますので、1ヶ所の点火操作ですべての装置が「パチパチ」とスパークします。
●点火後や消火後にキシミ音が出る。	➡	加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。
●こんろとグリルを同時に使うと炎が赤色になる。	➡	焼き物の塩分(塩化ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムによるものです。
●消火時「ボン」と音がする。	➡	火が消えたときの音で異常ではありません。

●以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。不完全な処置や異常がある状態で使い続けると事故のもとになります。

立消え安全装置について

- 風や煮こぼれで消火した場合は立消え安全装置が自動的にガスを止めます。(完全にガスが止まるまで数秒かかります。)
- 再び点火されるときは窓や戸を開けて換気をし、ガスのおいが完全に無くなってから点火操作をしてください。
- 立消え安全装置や点火装置に煮こぼれや水滴がついたときはきれいにふき取ってください。また、点火装置や立消え安全装置に灰いものをぶつけないでください。(点火不良の原因になります。)

(例) チャオバーナー

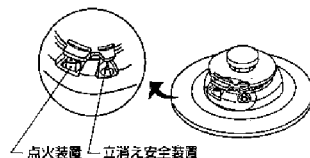

点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ、他 アフターサービス

アフターサービス サービスのお申し込み

- 18~19ページ「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 ガスビルトインコンロ
2. 大阪ガス商品コード
電池ケースフタの裏面に貼付してあります。
例 (N) 10-511 (U)
大阪ガス株式会社 (06)
3. 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
4. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

転居される場合

ガスには都市ガス（数種類）およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。
- この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証・補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス（別紙お問い合わせ先一覧表）に相談してください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の修理用性能部品（機能を維持するための必要な部品）の最低保有期限は、製造打ち切り後6年間です。
但し、最低保有期限の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 点検・お手入れ、他 仕様

仕様

品名	ガスビルトインコンロ
品名コード	10-511型
型式名	C3G52KDRG
点火方式	連続スパーク着火
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> ・立消え安全装置（全バーナー） ・天ぷら油過熱防止機能 ・焦げつき消火機能 ・こぼれ消し忘れタイマー（約2時間・約30分） ・グリル消し忘れタイマー（約30分）（グリルバーナー） （標準バーナー）
付属品	取扱説明書・工事説明書・保証書・お買い合わせ先一覧表・乾電池（単一1.5V2個）
外形寸法	高さ264mm×幅698mm×奥行494mm
質量（本体）	17.5kg

使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量kW				ガス換気		
	個別ガス消費量						
	チャージャーバーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル	全点火時ガス消費量		
都市ガス用	13 A	4.65 (4,000kcal/h)	2.97 (2,550kcal/h)	1.40 (1,200kcal/h)	1.98 (1,700kcal/h)	10.5 (9,000kcal/h)	Rc1/2 (メネジ)
	12 A	4.30 (3,700kcal/h)	2.79 (2,400kcal/h)	1.28 (1,100kcal/h)	1.66 (1,600kcal/h)	9.77 (8,400kcal/h)	
LPガス用		4.20 (0.301kg/h)	2.94 (0.211kg/h)	1.28 (0.092kg/h)	1.81 (0.130kg/h)	9.63 (0.690kg/h)	R1/2 (オメガ)

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

3

点検・お手入れ、他

×E