

ガスふろ給湯器

自動タイプ

131-4040/4049型


<BL認定品> 型式名 GT-1623SAW
GT-1623SAW-C

大阪ガス株式会社


お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。


おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

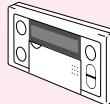

(浴室リモコン)

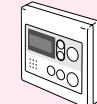

(台所リモコン)

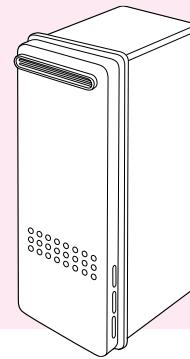

(131-4040型)

取扱説明書 大阪ガス

- このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
・この説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店
にお問い合わせください。
・別添の保証書の内容もよくお読みいただき、必ずお買い上げ日・販売店名等の記入を確かめてください。
・この説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SAQ8077



SAQ8077 T

こんなことができます

お湯を出す



おふろを自動で沸かす
残り湯を沸かし直す



おふろの追いだきをする
<あつく>



おふろのお湯を
増やす
<足し湯/たっぷり>



おふろのお湯を
ぬるくする
<さし水/ぬるく>



おふろの沸き上がりの
時刻を予約する



お湯の温度をお好みの温度に設定して使用できます。

給湯・シャワー設定



温度

▲

▼

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

60

(目安の温度: ℃)

食器洗いなど

シャワー、給湯など

給湯など

《高温》

設定した温度・量で
自動的にお湯はり

ストップ

自動で保温

お湯がさめたら
沸き上がりから4時間、自動で保温します
保温時間は変更できます

あつく

おふろのお湯の温度を
上げることができます。

たっぷり

おふろのお湯の量を
増やすことができます。

ぬるく

おふろのお湯の温度を
下げることができます。

沸き上がり時刻を
設定・予約

設定した温度・量で
自動的にお湯はり

ストップ

自動で保温

お湯がさめたら
沸き上がりから4時間、自動で保温します
保温時間は変更できます

もくじ

リモコンの特徴 1

必ずお守りください(安全上の注意) 3

各部のなまえとはたらき(本体) 9

各部のなまえとはたらき(リモコン) 11

浴室リモコン 11

台所リモコン 13

初めてお使いになるときは 15

時計を合わせる・時計を表示させる 16

使いたか

お湯を出す/お湯の温度を調節する 17

おふろを自動で沸かす/残り湯を沸かし直す 19

ふろ温度を調節する 21

ふろ湯量を調節する 22

おふろの追いだきをする(あつく) 23

おふろのお湯を増やす(足し湯/たっぷり) 24

おふろのお湯をぬるくする(さし水/ぬるく) 25

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす 26

おふろの沸き上がり時刻を予約する 27

各設定を変更する 29

(おふろの保温時間、リモコンの音量・音声ガイド・表示の節電)

冬期の凍結による破損予防 31

日常の点検・手入れのしかた 33

故障かな?と思ったら 35

アフターサービスについて 39

主な仕様 40

リモコンの特徴

リモコンが音声でお知らせします <音声ガイド>

操作の内容を女性の声やメロディでお知らせします。

台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合には、片方のリモコンで温度設定を変更したことを、もう一方のリモコンでも声でお知らせします。


お年寄りやお子様にも、耳で聞いて確認できるわかりやすい設計です。

(音声ガイドをやめたり、音量を変更したりすることもできます。(☞P29,30))



時刻が知りたい <時計表示> - 台所リモコン

時計表示スイッチで、表示画面に時計を表示させることができます。

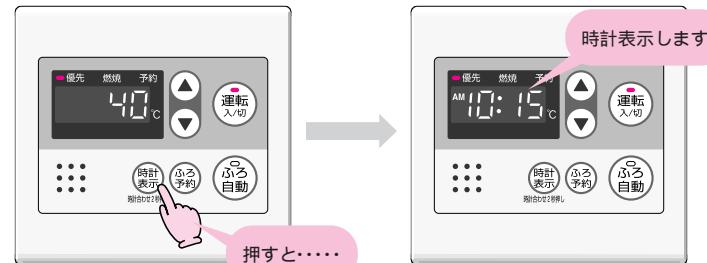


運転「切」でも時計表示できます。(イラストは「入」の例)

時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。お湯の使用中や、60°Cの高温設定時に時計表示スイッチを押すと、10秒間時計表示し、その後元の画面表示に戻ります。

リモコンの無駄な電力消費を防ぐ <表示節電>

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

表示節電の場合の画面の変化 ➤➤➤➤

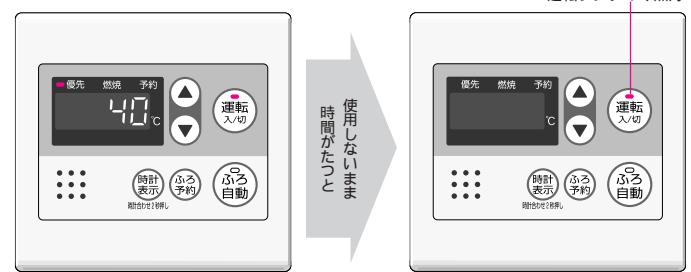

再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、再び表示します。

台所リモコンで時計表示をしているときは、表示節電しません。

なお、画面を消さないようにすることもできますが(☞P29,30) 表示節電の設定をおすすめします。

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分


危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願ひ	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意・禁止内容の絵表示

	感電注意		禁止
	高温注意		火気禁止
	アース必要		接触禁止
			分解禁止

危険

屋内設置の禁止

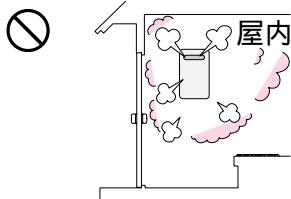

この本体は屋外設置形です。屋内(浴室含む)への設置は、絶対にしないでください。
一酸化炭素中毒の原因になります。

警告

ガス漏れ時の処置



火気禁止



ガス漏れに気づいたときは、次の1~2の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけない。

電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切や、電源プラグの抜き差しをしない。

周辺の電話も使用しない。

火や火花で引火し、火災のおそれがあります。

1. すぐに使用をやめ、本体のガス栓を閉じる。
2. 販売店または、最寄りのガス事業者(供給業者)に連絡する。

やけどに注意



高温注意



シャワーなどお湯を使用するときは、リモコンの温度表示を確かめ、手でお湯の温度を確かめてから使用してください。
やけど予防のため。




入浴の際には、手でお湯の温度を確認してから入浴してください。
やけど予防のため。



おふろ沸かし(沸かし直し)・追いだきのときは、循環アダプター附近はあつくなる場合がありますのでさわらないでください。

使用ガス、電源の確認

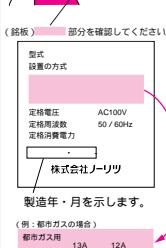

銘板(ラベル)に表示しているガスの種類以外では使用しないでください。

表示以外のガスで使用すると、異常な燃焼・点火の時の爆発などの原因になります。

電源はAC100V、50Hzまたは60Hz用です。

他の電源で使用すると、火災・感電の原因になります。

わからない場合は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

子供に注意

浴そうの循環アダプター近くで水に潜らないでください。

思わぬ事故の原因になります。
特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

火災の予防



本体や排気口のまわりに燃えやすい物(洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など)を置かないでください。

火災の原因になります。

⚠ 警告

異常時・緊急時の処置

1. 給湯栓を閉める。



2. 運転スイッチを「切」にする。

3. ガス栓・給水元栓を閉める。



異常時(排気口から煙が出る、こげ臭いなど)または、地震・火災などの緊急の場合は上記の処置をし、すぐにお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
火災・感電・故障などの予防のため。

製品の設置・移動工事は

製品の設置・移動及び付帯工事は、販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

思わぬ事故を予防するため。

本体・リモコンの分解禁止

本体・リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。




分解禁止


波板囲いなどの禁止

増改築などによって、本体を屋内状態にしないでください。また、波板などによって囲いをしないでください。

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

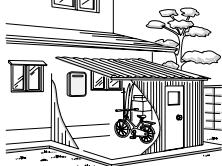

周囲の防火措置について

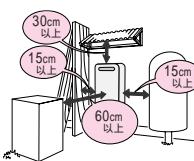

本体のまわりに燃えやすい物(樹木・木材・箱など)がある場合は、最低限必要な距離をとってください。
火災予防のため。

やけどに注意



接触禁止



排気口のまわりは、使用中や使用後しばらくは高温です。手を触れないでください。

やけど予防のため。
特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

抜き差しはプラグを持って



電源プラグの抜き差しは、プラグを持っておこなってください。

コードを持って抜くと芯線の一部が断線して、発熱・火災の原因になります。

⚠ 注意

太陽熱温水器との接続禁止

太陽熱温水器とは絶対に接続しないでください。

お湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出るなど、やけどの危険性が高くなります。

また本体の故障の原因になります。

用途について

台所・おふろなどの給湯、シャワー、おふろを沸かす以外の用途には使用しないでください。

思わぬ事故を予防するため。

本体や配管内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いず雑用水としてお使いください。

電源プラグは確実に



しっかり!

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないよう

に根元まで確実に差し込んでください。

ほこりが付着したり接続が不完全な場合は、

感電や火災の原因になります。

ア - スの確認



ア - スする!

この本体には、ア - スが必要ですので確認してください。
本体が故障した場合、感電の原因になります。

感電に注意



電源プラグは、ぬれた手でさわらないでください。
感電の原因になります。

本体のまわりはきれいに

本体のまわりはいつもきれいにしておいてください。

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、本体の内部にゴキブリが侵入したりケモノの巣がはつたりして、本体の損傷や火災の原因になることがあります。

乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処置を依頼してください。

もしお客様で旧機器の処置をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処置をしてください。

お願い

リモコンについて

 リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。
浴室リモコンは防水型ですが、故意に水をかけないでください。
故障の原因になります。
(台所リモコン、増設リモコンは防水型ではありません。)
台所リモコン、増設リモコンに炊飯器、電気ポットなどの蒸気を当てないでください。
故障の原因になります。

日常のお手入れ

浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。
湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。
浴そうのフィルターはこまめに掃除してください。
ポンプ故障の予防のため。

市販の補助用具使用について


この本体の純正部品以外は使用しないでください。
思わぬ事故を予防するため。
水圧の低い地域では、泡沫水栓を使用しないでください。
給湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
(わからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに確認してください。)

おふろ沸かし時の注意



浴そうの循環アダプターを、タオルなどでふさいだり、穴にものを詰めたりしないでください。
循環不良になり、おふろ沸かしができません。

入浴剤や洗剤の注意

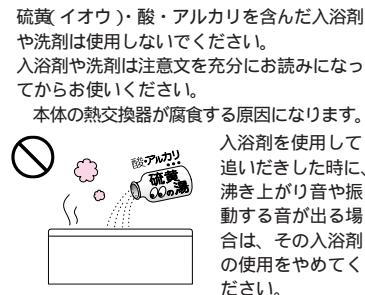

硫黄(イオウ)・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は使用しないでください。
入浴剤や洗剤は注意文を充分にお読みになってからお使いください。
本体の熱交換器が腐食する原因になります。
入浴剤を使用して追いだした時に、沸き上がり音や振動する音が出る場合は、その入浴剤の使用をやめてください。

排気ガスについて

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシ網入りガラスなどなどに当たらないように設置してください。
増改築時も同様に注意してください。
ガラスが割れたり、変色する原因になります。

ガス事故防止

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。


停電時の処置

停電したときは、運転が停止します。
停電後、設定した現在時刻がリセットする場合がありますので確認してから使用してください。
(電源プラグを抜いたときも同じです。)

積雪時の注意

積雪時には給・排気口の点検、除雪をおこなってください。
給・排気口への積雪や屋根から落ちた雪により、給・排気口がふさがれて不完全燃焼し、本体の故障の原因になることがあります。

凍結に注意

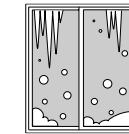

冬期は、凍結による本体の破損予防のため必要な処置をしてください。
(☞P31,32)
凍結すると、水漏れや故障の原因になります。

長期間使用しない場合

長期間使用しない場合、凍結および万一のガス漏れを防止するため、必要な処置をしてください。
(☞P32)


この製品は一般家庭用です

業務用のような使い方をされると、製品の寿命を短くします。この場合の修理は、保証期間内でも有料となります。

各部のなまえとはたらき(本体)

本 体

131-4040型
【屋外設置壁掛形】

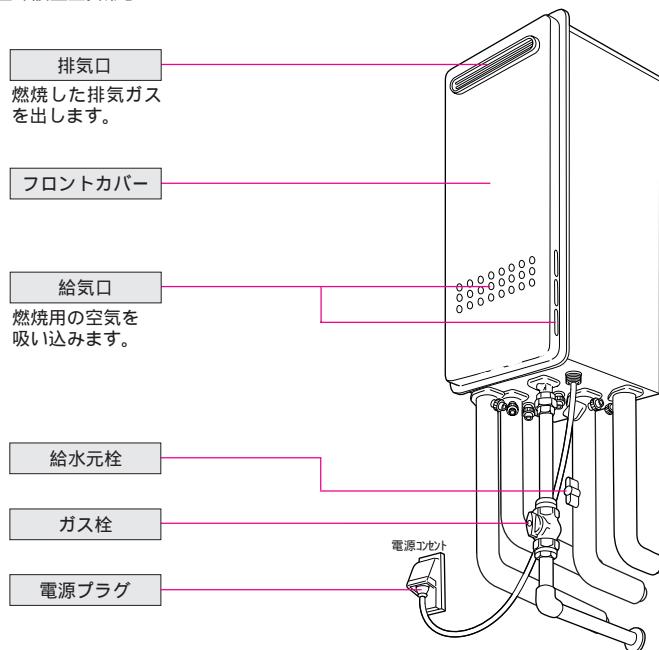

品名と外観

排気部の形状が異なり設置形態が変わります。


屋外設置形	壁掛排気延長形
	131-4049型

上のイラストは施工例です。
配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

各部のなまえとはたらき(リモコン-1)

浴室リモコン

(浴室に取り付けます)

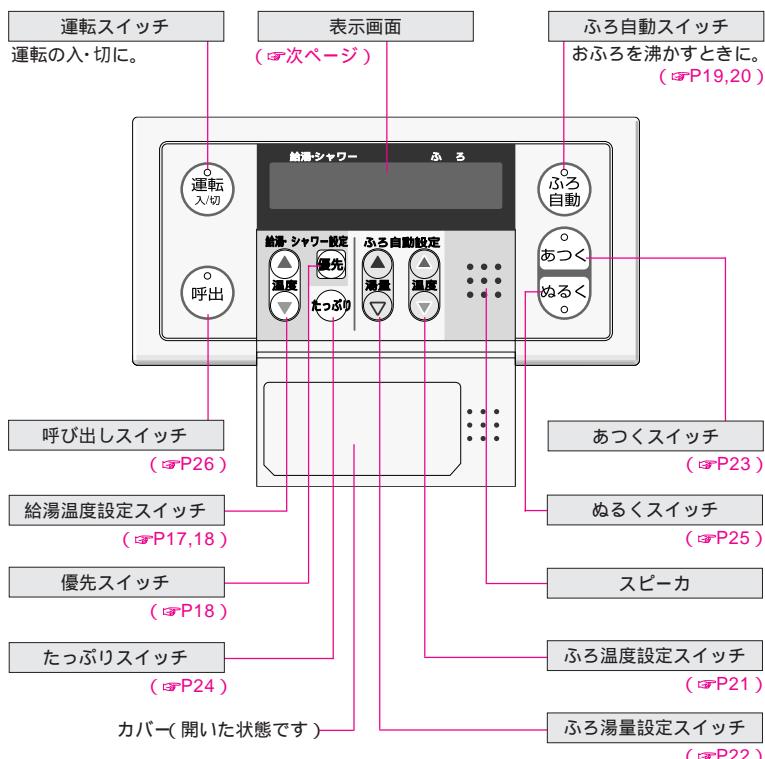


ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

増設リモコンなどの別売品をお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

表示画面


下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分を表示します。

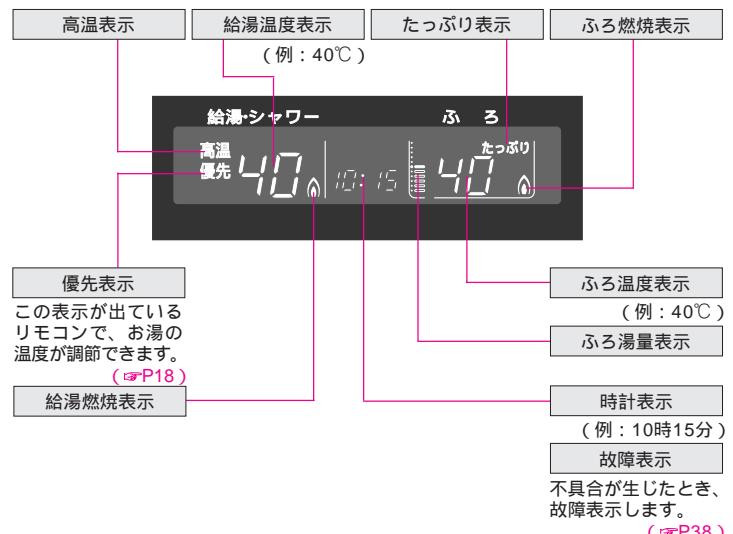

各部のなまえとはたらき(リモコン-2)

台所リモコン(138-0024型)<別売品>

(台所などに取り付けます)

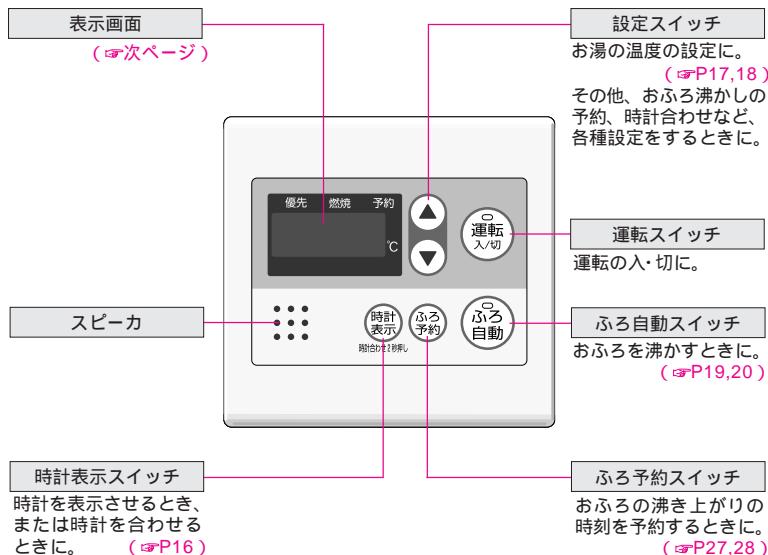


ご使用になる前に、リモコン表面の保護シートを取り外してください。

増設リモコンなどの別売品をお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をごらんください。

表示画面

下記の表示画面は説明のため、全て表示したものです。
実際の運転のときは、該当部分を表示します。

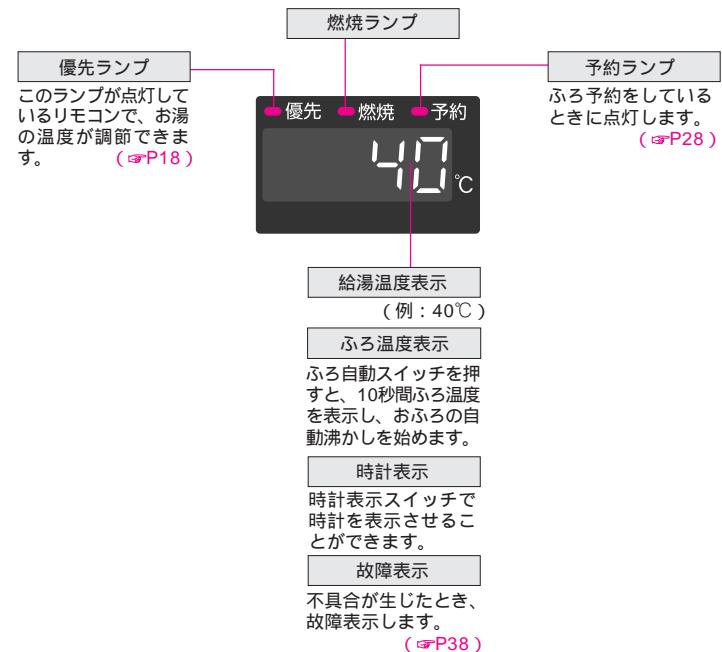


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


1 ~ 5 の手順でおこなってください。

(屋外設置壁掛け形で説明していますが、その他の機種でも手順は同じです)

1 給水元栓を全開にする。

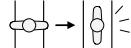


2 給湯栓を開け、水の出ることを確認し、再度閉める。

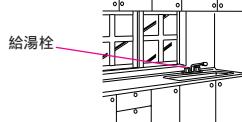

3 ガス栓を全開にする。



4 電源プラグを差し込む。

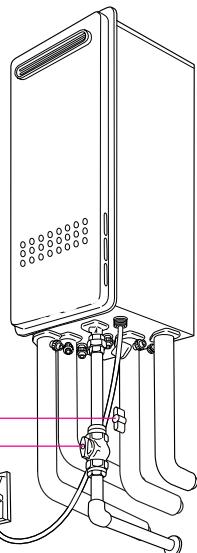

5 浴そうの循環アダプターからお湯(水)が出てくることを確認する。(ポンプの呼び水)
浴室リモコンで操作してください

① 運転スイッチを押す



② ふろ自動スイッチを押す



③ 浴そうの循環アダプターから水が出てくることを確認する



リモコンの表示が消えて故障表示< / / >が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度①よりやり直してください。


④ ふろ自動スイッチを押す



時計を合わせる・時計を表示させる

(台所リモコンがある場合)

(台所リモコン)

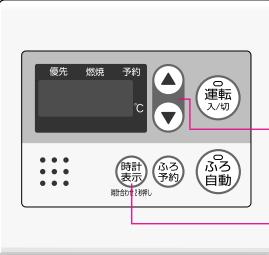

運転スイッチの「入・切」に関係なく時計合わせや時計表示ができます。
(イラストは「切」の状態です)

2

1,3

時計を合わせる

1 時計表示スイッチを約2秒押す
(「0:00」が点滅するまで)




時刻が変更できます



点滅

2 時計を合わせる

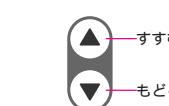

3 時計表示スイッチを押す



設定されました
点滅から点灯に変わり、時計が動き出します。



例:「午前10時15分」のとき

時計を表示させる

時計表示スイッチを押してください。
もう一度押すと、表示が消えます。



- 時計表示中に、お湯を使用したりお湯の温度を変更したりすると、時計表示は消えます。
- お湯の使用中や、60°Cの高温設定時に時計表示スイッチを押すと、10秒間時計表示し、その後、元の画面表示に戻ります。
- 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電すると「0:00」に表示が変わりますので、時計合わせをしなおしてください。
- 表示節電中は時計表示しません。


使いかた

お湯を出す/お湯の温度を調節する

(浴室リモコン)



(台所リモコン)

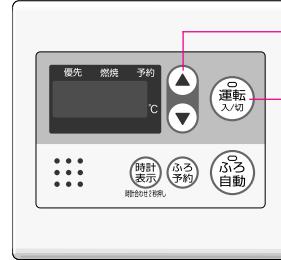1 ここでは浴室リモコンでご説明します
<運転スイッチ「切」のとき>

- 1 運転スイッチを「入」にする



♪運転「入」音が鳴ります。

前回に設定した給湯温度
(例: 40°C)

2

1

<一度設定すると記憶します>

- 2 給湯温度を調節する
(変更しないときは温度を確認する)



◎ 給湯温度が変更されました"

点灯確認



変更した給湯温度

点灯



消灯

- 3 給湯栓を開ける



- 4 給湯栓を閉める



！警告



やけど予防のために。

シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけず、リモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

60°Cに設定したとき、

・ ◎ あついお湯が出ます"

・ 台所リモコンでは、「60」が約10秒間点滅後、点灯
浴室リモコンでは、高温表示が約10秒間点滅後、点灯
でお知らせします。

表示の温度をよく確かめてから使用してください。

60°Cの高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

表示電量がはたらいて画面表示が消えている場合、給湯栓を開けると再び画面表示しますので(P2) 給湯温度をよく確かめてから使用してください。

シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人はお湯の温度を変更しないでください。

シャワーなどお湯を使用中のとき、他の人は《優先》を切り替えないでください。切り替えたほうの前回設定した温度に変わります。



(℃: 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	60
食器洗いなど	シャワー、給湯など				給湯など	高温			初期設定(工場出荷時)=40°C				

お湯の温度の調節ができない場合は、以下の操作をしてください — 優先切替

浴室リモコン	湯温調節できない状態	湯温調節するには 優先切替	湯温調節できる状態	各リモコンで設定温度がそれぞれ違っていたときは、優先切り替え時に	
				「優先」表示していない	優先スイッチを押す
	「優先」表示していない	優先スイッチを押す	表示		◎ 給湯温度が変更できます"

台所リモコン	点灯していない	運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする	点灯	各リモコンで設定温度がそれぞれ違っていたときは、優先切り替え時に	
				設定スイッチを押す	消灯
	点灯していない	運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする	点灯		◎ 給湯温度が変更されました"

台所リモコン	点灯していない	運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする	点灯	各リモコンで設定温度がそれぞれ違っていたときは、優先切り替え時に	
				設定スイッチを押す	消灯
	点灯していない	運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする	点灯		◎ 給湯温度が変更されました"

各リモコンで設定温度がそれぞれ違っていたときは、優先切り替え時に

◎ 給湯温度が変更されました"

◎ あついお湯が出ます(60 時)

等お知らせします。


設定温度は例です。

おふろを自動で沸かす/残り湯を沸かし直す

(浴室リモコン)



(台所リモコン)

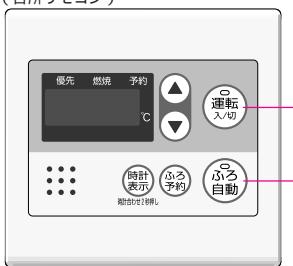

警告




やけど予防のために。

お湯はり中に、台所やシャワーなどでお湯を使用すると、
ふろ設定温度のお湯が出ます。お湯はりが終わると給湯設定温度のお湯が出ますので、
給湯を高温に設定しているときはご注意ください。

運転前の準備

1. 浴そうの排水栓を閉める。
2. 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
3. 浴そうのふたをする。

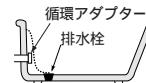

故障ではありません

お湯はりの準備のため、ふろ自動スイッチを押すと、しばらくは浴そうの循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。

ここでは浴室リモコンでご説明します

<運転スイッチ「切」のとき>

1 運転スイッチを「入」にする



♪運転「入」音が鳴ります。



ふろ湯量 確認

ふろ温度・湯量の変更のしかた

21~22ページ参照

2 ふろ自動スイッチを「入」にする



♪お湯はりをします。



2 お湯はりが終わると、追いだきします。



追いだき中 点灯

3 入浴できる状態に近づくと、ランプが速い点滅に変わります。



♪ビビビ音でお知らせ

◎もうすぐおふろが沸きます

沸き上がり



メロディでお知らせ

◎おふろが沸きました

約4時間、自動追いだき保温を続けます。
保温時間は変更できます。

(☞P29,30)



保温燃焼中 点灯


- 途中でおふろ沸かしをやめたいとき
- 沸き上がり後、自動追いだき保温の必要がないとき

おふろ自動スイッチを「切」にする。(ランプ消灯)




残り湯を沸かし直すときの注意

残り湯が循環アダプターより下にある場合

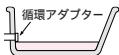

残り湯の分だけ沸き上がり量が増えます。

残り湯が循環アダプターより上で、設定温度より約5℃以上低い場合

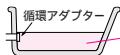設定湯量の不足分を足し湯し、設定温度まで沸き上げます。
沸き上がり量は多少ばらつきます。

残り湯が循環アダプターより上で、設定温度より約5℃以内の場合

約10%足し湯し、設定温度まで沸き上げます。
沸き上がり量は残り湯の量により、設定湯量にならない場合があります。

使いかた

ふろ温度を調節する

(浴室リモコン)



ふろ温度は、初期設定(工場出荷時)を40℃にしてありますが、お好みの温度に変更することができます。一度設定した温度は、次回変更するまで記憶しています。

1

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 ふろ温度設定スイッチで ふろ温度を調節する



◎ ふろ温度が変更されました "



ふろ温度
↓

(℃: 自安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、)
実際の温度とは異なります。)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ	ふつう	あつめ									

初期設定(工場出荷時)=40℃

使いかた

ふろ湯量を調節する

(浴室リモコン)



ふろ湯量は、初期設定(工場出荷時)を200㍑にしてありますが、お好みの湯量(水位)に変更することができます。

一度設定した湯量は、次回変更するまで記憶しています。

1

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 ふろ湯量設定スイッチで ふろ湯量を調節する



◎ ふろ湯量が変更されました "



ふろ湯量
↓

ふろ湯量表示	設定湯量(自安)	浴そうの大きさ(自安)
330㍑	1600タイ	
300㍑	1400タイ	
270㍑		
245㍑	1200タイ	
220㍑	1100タイ	
200㍑	900タイ	
180㍑	800タイ	
165㍑		
150㍑		
140㍑		
130㍑		
} 洋バス		

初期設定(工場出荷時)=200㍑

使いかた

おふろの追いだきをする(あつく)

(浴室リモコン)



おふろの追いだきができます。


1



運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

運転前の準備

浴そうの循環アダプター上部
より5cm以上お湯 または水
が入っているか確認する。

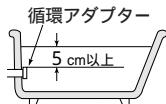

1 あつくスイッチを押す



◎ 追いだきをします"

お湯の温度がふろ設定温度より低い場合は設定温度まで、お湯
の温度がふろ設定温度以上の場合はお湯の温度 + 約1°Cまで、
追いだきします。(最高50°Cまで)



点灯

追いだきが終わると、自動的に止まります。(ランプ消灯)

追いだき中に温度を変更したい場合は、「ふろ温度を調節する
(☞P21)」の手順で変更してください。

追いだきを途中でやめたいとき

もう一度、追いだきスイッチを押す。(ランプ消灯)



「追いだき」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

使いかた

おふろのお湯を増やす(足し湯/たっぷり)

◎：女性の声でお知らせ

(浴室リモコン)



おふろのお湯の量が、約20リットル増えます。



1

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 たっぷりスイッチを押す



◎ 足し湯をします"

お湯を約20リットル足し湯し、自動的に止まります。
(お湯の温度はふろ設定温度です。)

表示



点灯

足し湯(たっぷり)を途中でやめたいとき

もう一度、たっぷりスイッチを押す。(たっぷり表示消灯)



「足し湯」中に台所やシャワーなどでお湯を使うと、ふろ設定温度のお湯がでます。

「足し湯」は、おふろの自動沸かし中は使用できません。

使いかた


おふろのお湯をぬるくする(さし水/ぬるく)

(浴室リモコン)



おふろのお湯の温度を下げる事ができます。

1

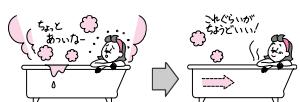

運転スイッチ「切」のときは必ず「入」にしてください。

1 ぬるくスイッチを押す



◎ さし水をします

10リットルの水がはいり、約3リットルのお湯がはいってから停止します。

さし水(ぬるく)を途中でやめたいとき

もう一度、ぬるくスイッチを押す。(ランプ消灯)



約3リットルのお湯を入れてから停止します。

「さし水」は、お湯の使用中またはおふろの自動沸かし中は使用できません。

「さし水」中に台所などの給湯栓を開けると、「さし水」は中止されます。

使いかた


浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす
(台所リモコンがある場合)

(浴室リモコン)



浴室にいるとき、何か必要な物があったり気分が悪くなつて人を呼びたいとき、呼び出しスイッチで知らせることができます。

(インターホンではないので会話はできません)

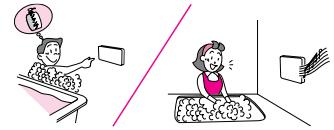

呼び出しスイッチを押す

呼び出し音でお知らせ
◎ おふろで呼んでいます

押し続けると、手を離すまで呼び出し音をくりかえします。


呼び出しスイッチは運転スイッチの「入・切」に関係なく使用できます。

使いかた

おふろの沸き上がり時刻を予約する

(台所リモコンがある場合)

(台所リモコン)

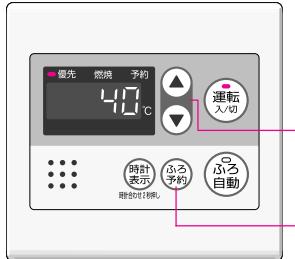

沸き上がり時刻の60分前までは予約してください。

運転前の準備

- 浴そうの排水栓を閉める。
- 浴そうの循環アダプターに、フィルターが付いていることを確かめる。
- 浴そうのふたをする。
- 沸き上がり時のふろ温度とふろ湯量を確認する。(浴室リモコンで確認)



- 現在時刻が正しいかどうか確認する。

警告

やけど予防のために。



お湯はり中に、台所やシャワーなどお湯を使用すると、ふろ設定温度のお湯が出ます。お湯はりが終わると給湯設定温度のお湯が出ますので、給湯を高温に設定しているときはご注意ください。

運転スイッチ「入・切」に関係なく予約できます。(イラストは「入」の状態です)
前日などの残り湯(水)があるとき、または、予約したおふろ沸かし中に給湯を使用すると、沸き上がり時刻が遅れる場合があります。

<一度設定すると記憶します>

1 ふろ予約スイッチを押す




⌚ ふろ自動の予約ができます"



一度沸き上がり時刻を設定している場合は、その時刻を表示します。

2 設定スイッチで沸き上がり時刻を設定する

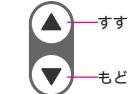

一度押すごとに10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。



(例: 沸き上がり時刻
「午後7時30分」のとき)

3 ふろ予約スイッチを押すまたは30秒放置する



⌚ 予約されました"
元の表示画面に変わります。



おふろ沸かしが始まる前に予約をやめたいとき

もう一度、
ふろ予約スイッチを押す。



おふろ沸かし開始

予約した時刻におふろが沸き上がるよう、約30~60分前に自動運転を開始します。



沸き上がり



メロディでお知らせ
⌚ おふろが沸きました"

おふろ沸かしが始まったあとで、おふろ沸かしをやめたいとき

ふろ自動スイッチを押す。
(ランプ消灯)



約4時間、自動追いだき保温を続けます。


保温時間は変更できます。
(☞P29,30)

各設定を変更する(おふろの保温時間、リモコンの 音量・音声ガイド・表示の節電)

(浴室リモコン)



(台所リモコン)

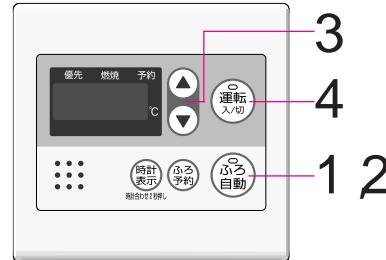

まず、運転スイッチを「切」にしてください。
運転「切」の状態でのみ、各設定の変更ができます。

1 ふろ自動スイッチを
2秒間押す

ピッとなるまで(2秒間)
押す。



2 ふろ自動スイッチ
で選択する

押すごとにそれぞれの
設定に切り替わります。



3 下記スイッチで
変更する

それぞれの変更をします。



4 設定が完了すれば
運転スイッチを
「入」にする




続けて他の設定を変更す
る場合は、再度2~4の手
順で変更してください。

そのまま機器を使用する
場合は、運転スイッチを
押して「入」にしてください。

使用しない場合は、その
まま30秒放置しておくと
運転「切」の状態に戻りま
す。




浴室リモコン

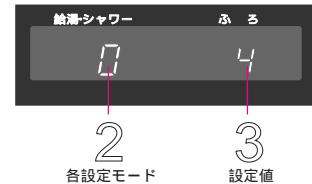

各設定モード

台所リモコン

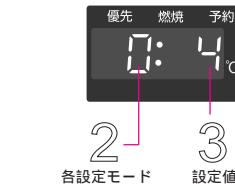

各設定モード

= 初期設定(工場出荷時)

2 ふろ自動スイッチで
選択する
(押すごとに切り替わります)

「**0**」にする ④ 保温時間が変更できます



3 浴室リモコンは 給湯温度設定スイッチで
変更する

(単位:時間)



↑保溫なし

音
量

「**1**」にする ④ 音量が変更できます



3 台所リモコンは 設定スイッチで
変更する

(単位:時間)

音
声
ガ
イ
ド

「**2**」にする ④ 操作音が変更できます



3 リモコン表示は 設定スイッチで
変更する

(単位:時間)

表
示
節
電

「**3**」にする ④ 表示が変更できます



3 無駄な電力消費を防ぐため、機器を
使用しないまま約10分(おふろの機能
を使った場合、浴室リモコンでは約
1時間)たつと画面表示が消えます。

(運転ランプのみ点灯)

再使用したり、いずれかのスイッチ
を押すと再び表示します。(☞P2)

3 運転「入」の状態ならば、画面表示は消
えません。(☞P2)

冬期の凍結による破損予防

冬期には本体や配管内の水が凍結し、破損することがありますので、以下の方法で凍結を予防する必要があります。

通常の寒さのとき [外気温が-15℃まで無風のとき]

給湯側もふろ側も、自動的に凍結予防します。

電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。

運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。

給湯側

気温が下がってくると、凍結予防ヒータが自動的に作動して本体内外を保温し、凍結を予防します。

ふろ側

<浴そうの循環アダプターより上に水がないとき>
凍結予防ヒータで凍結予防します。(上記「給湯側」参照)

<浴そうの循環アダプターより上に水があるとき>
ポンプで自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。
水が循環アダプター上部より5cm以上ある状態にしてください。

凍結予防ヒータでは、給水・給湯配管や、給水元栓及びふろ配管などの凍結は予防できません。

必ず保温材または、電気ヒーターを巻くなどの処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認してください。)

循環アダプター
5cm以上
水がないとポンプが空運転し、本体から大きな音が発生する場合があります。

冷え込みが厳しいとき [外気温が極端に低くなる日(-15℃以下)や、それ以上の気温でも風のある日]

給湯側は以下の要領で、通水による凍結予防をしてください。

ふろ側は自動的に凍結予防します。

電源プラグを抜くと作動しないため、電源プラグは抜かないでください。

給湯側

1. 運転スイッチを「切」にする。
2. ガス栓を閉める。
3. おふろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc…太さ約4mm)を流したままにしておく。
サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、最高温度の位置に設定してください。
4. 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流量を確認する。



この方法は、本体だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。

サーモ付混合水栓やシングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定をご注意ください。

やけど予防のため。
この処置をしても凍結するおそれのある場合には、次ページの要領で水抜きをおこなってください。

ふろ側

ポンプで自動的に浴そうの水を循環させて、凍結を予防します。
水が循環アダプター上部より5cm以上ある状態にしてください。
運転スイッチ「入・切」に関係なく作動します。

循環アダプター
5cm以上
水がないとポンプが空運転し、本体から大きな音が発生する場合があります。

凍結して水が出ないとき

1. ガス栓・給水元栓を閉める。

2. 運転スイッチを切り、給湯栓を開ける。

3. ときどき給水元栓を開け、水が出ることを確認する。

4. 水が出るようにならっても、本体や配管から水漏れがないかよく確認の上使用してください。

凍結した場合は、そのままで絶対に使用しないでください。本体の故障の原因となります。

凍結により本体が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

長期間使用しないとき


以下の要領で、水抜きによる凍結予防をしてください。

△注意




お湯の使用後は、本体内のお湯が高温になっていますので、本体が冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。

集合住宅の場合は、床やパイプシャフト内部に水がこぼれないよう容器などで排水を受けてください。

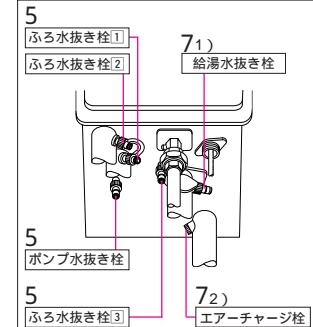

ガス栓・給水元栓を閉める

- 1 ガス栓を閉める。
- 2 給水元栓を閉める。

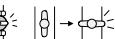

ふろ側の水抜き

- 3 浴そう内の水を完全に排水する。
 - 1 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
 - 2 あわせスイッチを「入」にし、浴そうの循環アダプターより排水することを確認し、2分程度そのままにする。
(2階浴室など浴そうが本体より高い位置にある場合は、ふろ水抜き栓①②を左にまわして開いたあと、あわせスイッチを「入」にし、ふろ水抜き栓②により排水することを確認する。)
注1 注3
 - 3 完全に排水したら、運転スイッチを「切」にする。
- 4 すべてのふろ水抜き栓①②③・ポンプ水抜き栓を左に回して開け排水する。
注2

給湯側の水抜き

- 6 すべての給湯栓を全開にする。
- 7 1.給湯水抜き栓を左に回して開ける。
2.エアーチャージ栓を左に回して開ける。(水抜き栓からお湯又は水が約600cc出ます。)
- 8 1.浴室リモコンの運転スイッチを「入」にする。
2.ふろ自動スイッチを押し、1分程度そのままにする。
3.運転スイッチを「切」にする。



最後に

- 9 電源プラグを抜く。
ぬれた手でさわらないで
- 10 すべて排水されたことを確認したあと、すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓を閉める。

|注1) ふろ側の水抜きをおこなったあとは、浴そうに水を流しませんでください。
|注2) ポンプ水抜き栓を開いたあとは絶対に運転などのふろ運転をしないで下さい。ポンプ故障の原因になります。
|注3) リモコンに故障表示(562)(632)を表示する場合がありますが、異常ではありません。

再使用のとき

1. すべての水抜き栓・エアーチャージ栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。

2. 給水元栓を開ける。

3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、本体や配管から水漏れがないかよく確認する。

4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

5. ポンプの呼び水をする。(☞P15)

日常の点検・手入れのしかた

点 検 (月1回程度)



⚠ 注意



点検・手入れは、運転「切」にしておこなってください。
お湯の使用後は、本体内のお湯が高温になっていますので、
本体が冷えてからおこなってください。
やけど予防のため。



本体や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー・缶など、燃えやすいものを置いていませんか。

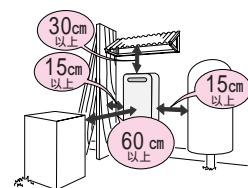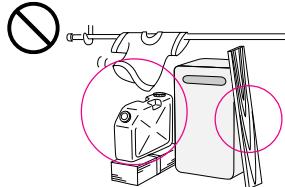

運転中に本体から異常音が聞こえませんか。



排気口がほこりなどでふさがっていましたり、ススがついていませんか。




本体の外観に、異常な変色や傷はありませんか。



給気口がほこりなどでふさがっていませんか。



本体・配管から水漏れはありませんか。

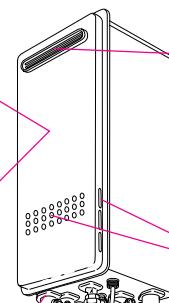

(例: 131-4040型)

お手入れ (月1回程度)

本 体

本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。
特に汚れのひどいときは、中性洗剤を使用してください。

リ モ コン

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。

変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

(台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。)


お手入れ (こまめに掃除)

循環アダプターのフィルター

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

運転「切」にしてからおこなってください。


1 浴そうの循環アダプターのフィルターを左にまわしてはずす

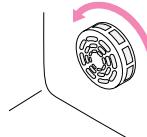

2 フィルターを掃除する



2 元どおりに取り付ける

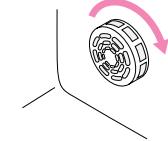

特に、沸かし直しをしたときはフィルターがつまりやすいので、こまめに掃除してください。
循環アダプターのフィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用すると、本体が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。

故障かな？と思ったら-1

次のことを調べてください

運転ランプが点灯しない

- ▶ 停電していませんか？
- ▶ 電源プラグが差し込まれていますか？
- ▶ ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？

給湯栓を開いても
お湯が出ない

使用中に消火した

- ▶ 断水していませんか？
- ▶ 給湯栓は充分開いていますか？
- ▶ 凍結していませんか？

高温のお湯が出ない
低温のお湯が出ない

- ▶ ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- ▶ 給湯温度設定は適切ですか？(☞P17,18)
- ▶ 上記2点で問題のない場合は、P37「低温のお湯が出ない」を参照してください。

追いだき運転ができない
追いだき運転中に消火した

- ▶ 浴そうの循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？
- ▶ ポンプの呼び水をしましたか？(☞P15)
- ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか？(☞P34)

おふろのお湯がぬるい
おふろのお湯があつい

- ▶ ふろ温度設定は適切ですか？(☞P21)
- ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか？(☞P34)
- ▶ 循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますか？(☞P34)

設定した湯量(水位)より
多くお湯はりし、
浴そうからあふれたり、
あふれそうになったりする

- ▶ ふろ湯量設定は適切ですか？(☞P22)
- ▶ 残り湯によっては、多くお湯はりすることができます。
(☞P19)

上記の操作をしても改善されないときは、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

次のような場合は故障ではありません

給湯栓を絞りすぎて
水になった

- ▶ 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になつたとき消火します。
- ▶ 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

給湯栓を開いても
すぐお湯が出てこない

- ▶ 本体から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。

お湯が白く濁って見える

- ▶ これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。
- ▶ ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ひ、無害です。

寒い日に排気口から
湯気が出る

- ▶ 冬に吐く息が白く見えるように排気ガス中の水蒸気が白く見えます。

エアーチャージ栓(過圧
防止安全装置)からお湯
(水)が少しの間出ること
がある

- ▶ 本体内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、エアーチャージ栓から水滴が落ちることがあります。

運転を停止しても
しばらくの間ファンの
回転音(ブーン)がする

- ▶ 再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転します。

運転スイッチを「入・切」した
り、給湯栓を閉めたときに、
モータが動く音(クックッ、
クー)がする。

- ▶ 再使用時にお湯の温度を早く安定させるためです。

ポンプの回転音(ウーン)が
する

- ▶ ふろ追いだき運転終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。
- ▶ おふろの予約運転時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。
- ▶ 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴そうの水を循環させます。

給湯栓から流れる
お湯の量が変化する

- ▶ お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、ふろ自動運転・ふろ予約運転をすると、お湯の量が減る場合があります。
- ▶ 水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。
- ▶ お湯の温度を安定させるため、お湯の出始めは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。

故障かな？と思ったら-2

次のような場合は故障ではありません


低温のお湯が出ない	▶ 水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
高温のお湯が出ない	▶ お湯はりまたは足し湯運転中に台所などでお湯を使用するど、ふろ設定温度のお湯が出ます。お湯はりまたは足し湯運転が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため) リモコンの表示はそのままです。 <例：給湯温度の設定60℃ お湯の温度40℃>
ふろ自動運転を始めるとこったお湯が出る	▶ ふろ自動運転を始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。 特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。
ふろ側の運転中に循環アダプターから「ボコ、ボコ」と空気の出る音がある	▶ おふろの配管などにたまたま空気が出る音で、異常ではありません。
リモコンの時刻表示が「0:00」になっている	▶ 停電後、再通電すると表示画面の時刻表示が「0:00」になりますので、再設定してください。(☞P16)
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	▶ 表示節電機能によって、機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと画面表示が消えます。(☞P30)
スイッチを押したらスイッチの機能がはたらかず給湯温度表示画面になる	▶ どちらの場合も、再使用したり、いずれかのスイッチを押すと再び表示します。 スイッチを押した場合は、1度押すと元の画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの機能がはたらきます。

故障表示をお調べください

不具合が生じたとき、その原因を故障表示が点滅してお知らせします。

下表に応じた処置をしてください。

例：!!!!を表示したとき、右図のような点滅をくりかえします。

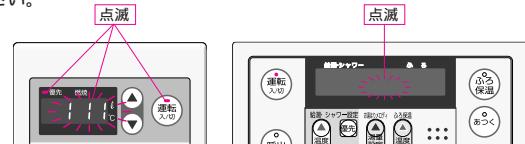

故障表示	原因	処置
0 11	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
0 32	浴そうの排水栓の閉め忘れ	浴そうの排水栓をし、再操作をして表示が出なければ正常です。
1 11	給湯側の点火エラーが生じたため	ガス栓が開いているか確認し、運転スイッチをいったん「切」にして再度「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
1 12	ふろ側の点火エラーが生じたため	ガス栓が開いているか確認し、運転スイッチをいったん「切」にして再度「入」にして追いだきスイッチを押し表示が出なければ正常です。
1 5 1	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
5 6 2	断水などで水が通っていないため (ふろ運転時)	給水元栓が開いているか(断水していないか)(栓から水がかかるか)を確認しふろ運転を「切」にして通水してから再使用してください。
6 3 2	浴そうの排水栓の閉め忘れ	浴そうの排水栓をし、再操作をして表示が出なければ正常です。
	追いだき運転のとき、浴そうのお湯(水)が足りないため	運転スイッチをいったん「切」にして再度「入」にし、浴そうのお湯(水)循環アダプターの上部より5cm以上入れてから追いだき運転してください。(☞P23)
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられないため	循環アダプターのフィルターが詰まっているか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
9 0 1	本体の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
1 0 1	給排気に異常が生じたため、安全のために給湯能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
9 9 1	本体の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。
(台所リモコン) 運転ランプ が点滅する	本体に異常が生じたため	浴室リモコンで故障表示を確認し、修理を依頼してください。

以下のは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください

上記以外の表示(例：5 11など)が出るとき

上記の処置をしてもなお表示が繰り返し出るとき

その他、わからぬとき

アフタ - サ - ビスについて

サービスを依頼されるとき

35～38ページの「故障かな？と思ったら」調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

連絡していただきたい内容

製品名 …… 本体正面左に貼付の銘板をご覧ください。
(下記のように製品名を記載しています)

(N)131-4040(U)

大阪ガス株式会社

お買い上げ日 … 保証書をご覧ください

異常の状況 … 故障表示など、できるだけくわしく

ご住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日



保証について

この取扱書には保証書がついています。

必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後10年です。

但し、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで本体を移設されるときは、本体(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業所、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、本体の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

主な仕様

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕様表

16号		自動タイプ	
製 品 名	131-4040型	131-4049型	
型 式 名	GT-1623SAW	GT-1623SAW-C	
種 類	給湯方 式	先止め式	
設 置 方 式	屋外設置形		
点 火 方 式	放電点火式		
水 使 用 水 圧 kPa	98.1～981 (1.0～10.0kgf/cm ²)		
水 作 動 水 圧 kPa	9.81 (0.1kgf/cm ²)		
最 低 作 動 流 量 ℥/分	3.5		
外 形 尺 度 mm	高さ619×幅250×奥行310		
質 量 (本体) kg	28		
接 続 口 径	ふろ(往き・戻り) R1/2 給湯 R1/2 給水 R1/2 ガス R1/2		
電 气 関 係	電 源 AC100V (50/60Hz) 消 費 電 力 50/60Hz W 140 / 170		155 / 180
湯 温 制 御 方 式	凍結予防ヒータ147 運転スイッチ「入」時 10W(通常モード) 7.5W以下(省電力モード) 入 運転スイッチ「切」時 7W以下 電子式ガス比例制御方式		
安 全 装 置	立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、空だき防止装置、ポンプ過負荷保護装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置		

能 力 表

16号	型 式 名	GT-1623SAW , GT-1623SAW-C	1時間当たりのガス消費量(最大消費量) 都市ガス=kW(kcal/h) LPガス=kW(kcal/h)	出湯能力(最大時) ℥/分
使 用 ガ ス	給湯ふろ併用 給湯側 ふろ側	給湯側 ふろ側	水温+25℃上昇 水温+40℃上昇	
都市ガス用 13A	46.5 (40,000)	34.9 (30,000)	11.6 (10,000)	16 10