



取扱説明書

3馬力マルチ

このたびは、大阪ガスのガスピ-ポンハウジングマルチをお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用いただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解した上で使用して下さい。

●この取扱説明書は、もう一冊の取扱説明書（室外機記載分）に追加したところのみを記載しています。

（参考：図のページ数はもう一冊の取扱説明書（室外機記載分）に記載されているページを表しています。）

もくじ

1. 取り扱い上のご注意	1
1) 日常のお手入れのしかた	2
2) 空気清浄フィルターの交換・取付	4
3) 応急運転	5
4) 分岐ユニット使用時の運転のしかた	6
2. 製品編	7
1) 室内機	8
3. 仕様	9
1) 室内機仕様表	10

室内機

(壁掛形) 145-5020/5021/5022/
5023/5024/5025/
5026/5027型

1) 日常のお手入れ

25ページ

1. 取り扱い上 のご注意

- 1) 日常のお手入れのしかた 2
- 2) 空気清浄フィルターの交換・取付 4
- 3) 応急運転 5
- 4) 分岐ユニット使用時の運転のしかた 6

エアフィルターのお手入れおよび吸込グリルの水洗いについて

注意

室内機のエアフィルター清掃など、お手入れの時は必ず室外機の電源(ブレーカー)を切ってください。

- ・清掃中誤って回転部に触れ巻き込まれたり、電源部に触れたりすると、感電やケガの原因になることがあります。
- ・室内機にプラグを外すよう指示(刻印)がございますがこの機種には、その必要はありません。

室外機のエアフィルターを取りはずすときは自にはがりが入らないように注意してください。また、踏み台に乗って行う時は、転倒しないようしてください。




清掃のしかた

- 軽くはたか電気掃除機で清掃してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をとかしたぬるま湯か水でゆすぎ洗いし、その後洗剤をよく洗いおとしてください。洗った後は乾燥させてから元どおりに取り付けてください。



要点

- エアフィルターを直接日光に当てる、火にあぶって乾かさないでください。変形することがあります。
- ・熱い湯(50℃以上)で洗つと変形があります。



- 各室内機には吸込空気のこみを取るためのエアフィルターがあります。図を参照して、エアフィルターを清掃してください。(エアフィルターは通常2週間に1回清掃してください。)

吸込グリルの洗いかた

- スponジなど、やわらかいもので水洗いしてください。(タワシのようなきたいものは、吸込グリルに傷がつくことがあります。)
- 吸込グリルを強く押しつけて洗わないでください。(吸込グリルに傷がつくことがあります。)
- 汚れがひどい時は、薄めた台所用洗剤(中性洗剤)を使い、よく洗い流してください。(中性洗剤以外は使わないでください。)
- 直射日光のあるところで乾燥しないでください。(変色・変形の原因となります。)

要点


- 水洗い後は、水気を十分ふきとて陰干しする。
- ・水気が残っていると、感電の原因になることがあります。

- 吸込グリルを水洗いするときは、必ず本体よりはずして洗ってください。

<壁掛け>

エアフィルターのお掃除
(2週間に1回がめやす)


- 1 吸込グリルを開けて、エアフィルターを取り出します。**
吸込グリルの両端を持って吸込グリルを手前に引き上げてから、エアフィルターをはずします。

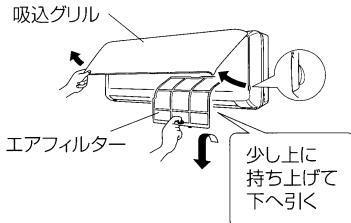

- 2 掃除機をかけてから水洗いをします。**
水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。




- 3 [前面]と表示してあるほうを手前にしてエアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉じます。**
吸込グリルの両端を持って吸込グリルを閉じてから、矢印部分(↓)を押して吸込グリルを固定します。

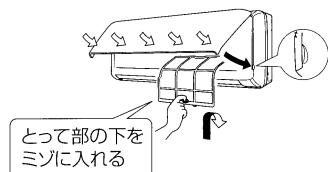

吸込グリルの取りはずし・取り付けかた

●吸込グリルを全開にした状態で、両手でアームを持って手前に引くと取りはずせます。
取り付けは、吸込グリルをほぼ水平にして、アームの軸を本体のくぼみに突き当たるまで押し込み、はめ込みます。

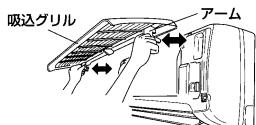


2) 空気清浄フィルターの交換・取付

<壁掛け>


空気清浄フィルターの交換 (6ヶ月ごとがめやす)

- 1 吸込グリルを開けてエアフィルターと空気清浄フィルターを取り出します。**

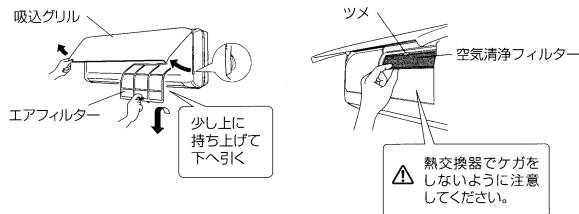

- 2 フィルター枠から汚れた空気清浄フィルターを取り出し、新しい空気清浄フィルターと交換します。**
交換用別売部品148-0693または148-0090 (りんごのカテキン入り)

- 3 空気清浄フィルター・エアフィルターを取り付け、吸込グリルを閉じます。**

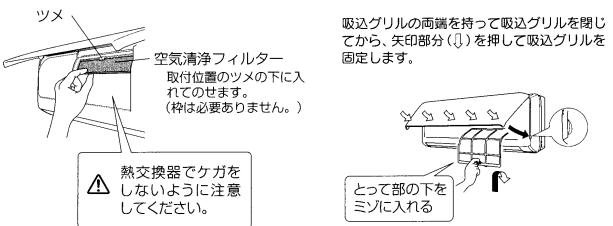

空気清浄フィルターの交換は、約6ヶ月ごとがめやすです。汚れた空気清浄フィルターは洗って再使用できません。
お近くの販売店でご購入ください。

3) 応急運転


39ページ

リモコンの電池がなくなったり、リモコンを紛失したときに、次の順序で応急的な運転ができます。

<壁掛け形>

応急運転したいとき

セレクトスイッチを一度「停止」の位置にしてから、「運転」の位置に戻してください。

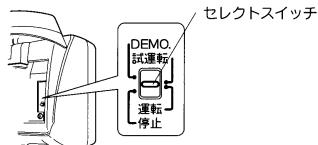

停止したいとき

セレクトスイッチを「停止」の位置にしてください。

4) 分岐ユニット使用時の運転のしかた

42ページ


オプションの分岐ユニット(148-0055)をご使用の方は、お読みください。

■室内機の運転のしかた

- 運転する室内機リモコンの運転ボタンを押すと、運転を開始します。
- リモコンONにより同時運転可能な室内機容量を超えた場合、室内機は待機状態となります。室内機の運転ランプが点灯し赤・橙・緑と2秒ごとに変色してお知らせします。

■運転可能


<壁掛け形>

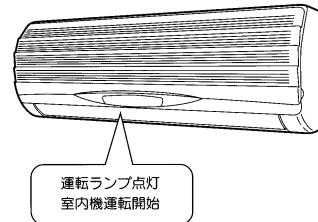

運転ランプ点灯
室内機運転開始

■容量オーバー待機

<壁掛け形>

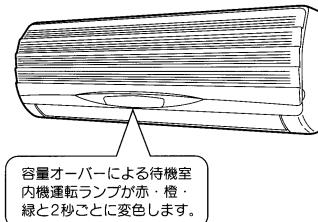

容量オーバーによる待機
室内機運転ランプが赤・橙・緑と2秒ごとに変色します。

要点 室内機の待機について

- 運転容量を超えた場合、リモコンを押した順番で待機状態となります。
- 運転している室内機のいずれかがリモコンスイッチをOFFした時点で、容量以内であれば待機優先順に室内機を運転します。室内機容量合計：冷房 12kWまで（最大4台） 暖房 14kWまで（最大5台）

例：冷房の場合

2.8kW+3.2kW+2.8kW+3.2kW=12kW

例：暖房の場合


2.2kW+2.8kW+2.2kW+2.8kW+4.0kW=14kW

1) 室内機

室内機

壁掛形

145-5020～5027 (2.2kW～4.0kW)

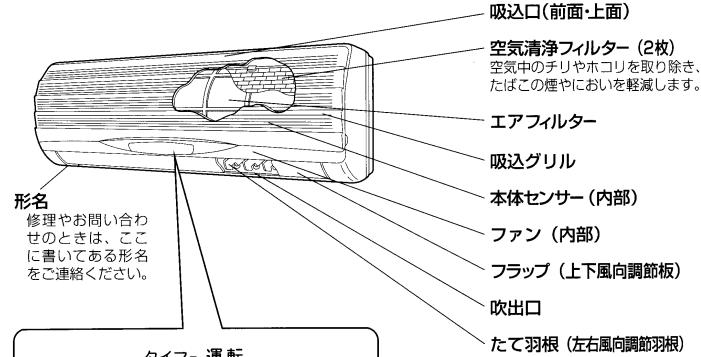

形名
修理やお問い合わせのときは、ここに書いてある形名をご連絡ください。





このランプは、通常は使用しません。
(点検時に使用します。)

タイマー・ランプ
入・切タイマー・予約中に点灯します。

● この3つのランプは、点検時に点滅または、点灯します。



吸込グリルの両端を手前に引き上げると、内側に本体操作部があります。

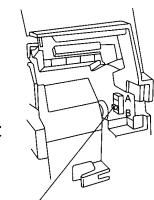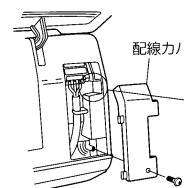

リモコンアドレススイッチ
1部屋で2台の室内機を使い、ワイヤレスリモコンで操作するときに使用します。

2. 製品編

1) 室内機 8

1) 室内機仕様表

59ページ

壁掛形

型 番	145-5020(ホワイト) 145-5021(ベージュ)	145-5022(ホワイト) 145-5023(ベージュ)	145-5024(ホワイト) 145-5025(ベージュ)	145-5026(ホワイト) 145-5027(ベージュ)	
冷 房 能 力 kW	2.2	2.8	3.2	4.0	
暖 房 能 力 kW	2.8	3.6	4.0	5.0	
電 源				単相 200V 50/60 Hz	
送風機	運転音 dB 強 弱	34(冷) 37(暖) 30(冷) 30(暖)	36(冷) 39(暖) 31(冷) 31(暖)	39(冷) 41(暖) 31(冷) 31(暖)	42(冷) 43(暖) 33(冷) 35(暖)
	風量 m^3/min 強 弱	8.0(冷) 9.0(暖) 7.5(冷) 6.8(暖)	9.0(冷) 10.0(暖) 7.6(冷) 7.0(暖)	11.0(冷) 11.5(暖) 7.6(冷) 7.3(暖)	11.7(冷) 13.0(暖) 7.7(冷) 8.5(暖)
外形寸法	高 さ mm				285
	幅 mm				805
	奥 行 mm				219 (据付後 222)
	質 量 kg				9.5

運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。

3. 仕 様

1) 室内機仕様表..... 10