


ガスふろ給湯器

531-H730型

型式名
<BL認定品> YV1660S

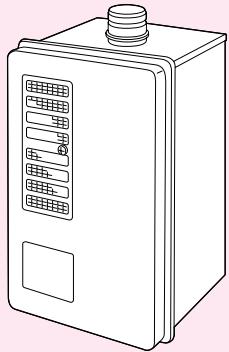

取扱説明書 保証書付 99大阪ガス

このたびは大阪ガスのガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
・この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
・保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容などを確かめてください。
・この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SBA8050



こんなことができます

お湯を出す



P23



お湯の温度をお好みの温度に設定して使用できます

おふろに自動でお湯はりをする



P26



設定した温度・湯量でお湯はり



追いだき(高温差し湯)をする／残り湯を沸かしなおす



P28/P30



高温のお湯を差し湯します
(お湯の量が増えます)



おふろのお湯の温度を保つ
(ふろ保温)



P32



高温のお湯を差し湯して湯温を保つ、または冷めにくくします
(お湯の量が増えます)



おふろにたし湯をする



P36



おふろにたし水をする



P37



お好みの時刻にお湯はりが完了するよう設定する



P38



設定した温度・湯量でお湯はり



設定した時刻に
お湯はり完了

もくじ

まではじめに

こんなことができます	2
必ずお守りください(安全上の注意)	5
各部のなまえとたらき(機器本体)	11
各部のなまえとたらき(リモコン)	12
浴室リモコン (138-H002型)	12
台所リモコン (138-H002型)	14
浴室リモコン (138-H001・H003型)	16
台所リモコン (138-H001型)	18
初めてお使いになるときは	20
時計を合わせる (台所リモコン 138-H002型の場合)	21
時計を合わせる/時計を表示させる (台所リモコン 138-H001型の場合)	22

給湯

お湯を出す	23
お湯の温度を調節する	24
お湯の温度を調節できないときは(優先)	25

おふろ

おふろに自動でお湯はりをする(ふろ自動)	26
追いだき(高温差し湯)をする	28
残り湯を沸かしなおす(高温差し湯)	30
おふろのお湯の温度を保つ(ふろ保温)	32
ふろ湯量を調節する	34
ふろ湯量を調節する	35
おふろにたし湯をする	36
おふろにたし水をする	37
お好みの時刻にお湯はりが完了するよう設定する(ふろ予約)	38

その他の機能

インターホンで話す (リモコン 138-H002型の場合)	40
台所リモコンで浴室の様子を聞く(おふろのモニター) (台所リモコン 138-H002型の場合)	42
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす(呼び出し) (浴室リモコン 138-H001型の場合)	44
リモコンの音量を変更する	45
リモコンの表示の節電について	46

必要なときに

いろいろな設定を変更する	47
凍結による破損を予防する	54
日常の点検・お手入れのしかた	58
故障・異常かな?と思ったら	60
アフターサービスについて	66
リモコン音声一覧	67
初期設定一覧	69
主な仕様	70
保証書	
裏表紙	

必ずお守りください(安全上の注意)-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つきのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

■危害・損害の程度による内容の区分

△危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

※ここで「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。

■注意・禁止内容の絵表示

	高温注意		感電注意		必ずおこなう		アース必要
	禁止		火気禁止		接触禁止		ぬれ手禁止

△危険

!
必ず
おこなう

ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
メーターのガス栓も閉める
3. 窓や戸を開ける
4. 販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する



ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、火災の原因になります。



排気筒が外れたり、穴があいたり、つまつた状態で使用しない
禁止


排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。




必ずお守りください(安全上の注意)-2

⚠警告

!
必ずおこなう
地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う




1. 給湯栓を閉める



2. 運転スイッチを「切」にする

3. ガス栓・給水栓を閉める



点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?と思ったら」(☞P60~65)にしたがい処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



入浴時は、浴そうの湯温を手で確認し、よくかきませてから入浴する

間違った操作をした際や、万一、機器故障の際に、高温のお湯がはられていっている場合があります。
やけど予防のため。




ふろアダプターから熱いお湯が出るので注意する

ふろアダプター付近は熱いのでさわらないでください。お湯はり、追いだき、沸かしなおし、ふろ保温終了後も、ふろアダプターから少しの間熱いお湯ができます。
やけど予防のため。



!
必ずおこなう
必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

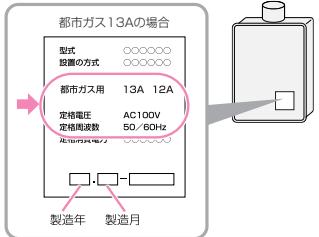

表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。

特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

!
禁止
シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。

!
禁止
子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。

!
必ずおこなう
ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、もよりの大阪ガスに依頼する

安全に使用していただけたま。

!
分解禁止
お客様ご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない
思わぬ事故や故障の原因になります。

(つづく)



電源プラグはぬれた手でさわらない
感電の原因になります。



必ずおこなう
差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になります。



電源コード、電源プラグの破損・加工をしない
禁



東ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を乗せたり、衝撃を与えたとして無理な力を加えないと、傷つけない。加工をしない。

感電、ショート、火災の原因になります。



機器本体やガスの配管、排気筒トップなどに乗ったりして、無理な力を加えない
禁



けがや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。



灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器のまわりで使用しない
禁



火災の原因になります。



スプレー缶やカセットコンロ用ボンベを、機器本体や排気筒トップのまわりに置かない、使用しない
禁



熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



太陽熱温水器とは絶対に接続しない



お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。



屋外に設置しない




雨水が浸入したり、炎が風にあおられたりして、故障や火災の原因になります。



必ずおこなう
燃えやすい物とは離す
(樹木、木材、箱など)



火災予防のため。

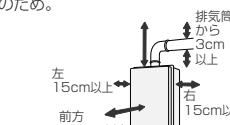

※印はアフターサービス上の寸法です。



建物の給気口が、ほこり・ゴミなどでふさがっていないか確認する
必ずおこなう



不完全燃焼の原因になります。



必ずおこなう
外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに排気筒トップが養生シートで覆われた場合は、機器を使用しない



不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発着火の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)-3

△注意

必ずアースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。
アースするアースがされていない場合は、販売店または、
もよりの大坂ガスにご相談ください。

電源プラグは、コードを持たずに電源プラグを持って抜く

必ずおこなうコードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。



給湯、シャワー、お湯はり(追いだき)以外の用途には使用しない

禁
止
思
わ
ぬ
事
故
を
予
防
す
る
た
め

ふろアダプターに足を乗せるなど荷重をかけない

禁
止
ふ
ろ
ア
ダ
フ
タ
ー
の
故
障
の
原
因
な
り
ま
す

機器の近くでヘアースプレーやスプレー洗剤は使用しない

禁
止
故
障
の
原
因
な
り
ま
す

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。




使用中や使用後しばらくは、排気筒トップ・排気筒付近に触れない

接触禁止
やけど予防のため。



機器の給気口・給気フィルターが、ほこり・ゴミ・タオルなどでふさがっていないか確認する

必ずおこなう
不完全燃焼の原因になります。



機器の点検・お手入れや、機器の水抜きをする場合は、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

お湯の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。



乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。



乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。



乾電池に関する注意(お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

お願い



雷が発生した場合は、すみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く
(またはブレーカーを落とす)



電源プラグを抜く
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



雷がやんだあとは電源プラグをコンセントに差し込み、時計を合わせてください。



※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。



ぬれた手でさわらない
(感電のおそれがあります)

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、ベンジンや塩素系の洗剤を使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くす、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはつたりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
この場合は保証期間内でも有料修理になります。

機器や配管に長時間たまつた水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になります。

シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシなどに当たらないように設置する

増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色する原因になります。

埠などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

埠などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。

また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの大坂ガスに確認してください)

必ずお守りください(安全上の注意)-4

(つづき)

浴そうのふろアダプターをタオルなどでふさがない
穴に物を詰めない



機器の故障の原因となります。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットする場合があります。

停電すると、運転が停止します

追いだき・沸かし直し・ふろ保温で高温のお湯を差し湯しているときに停電すると、ふろアダプターから水が流れっぱなしになりますので給水栓を閉めてください。

凍結による破損を予防する(☞P54~57)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。

凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

長期間使用しない場合、必要な処置をする
(☞P56~57)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

給気フィルターは、ベンジン・シンナー・みがき粉などでふいたり、液状殺虫剤や熱湯などをかけたりしない

変形・変質する場合があります。

給気フィルターを取り外したまま使用しない
ぬれた給気フィルターを取り付けて使用しない
故障の原因になります。

機器を取り替える場合

長年ご使用いただいた後、新しい機器に取り替えられる場合、機器本体の取り替えと合わせて浴そう内のふろアダプターも新しい部品に交換してください。
機器が正常に作動しない場合や故障の原因になります。

積雪時には排気筒トップの点検、除雪をする

雪により排気筒トップがふさがれると不完全燃焼し、機器の故障の原因になることがあります。

業務用のような使いかたをしない

製品の寿命を短くします。

業務用のような使いかたをした場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。

浴そう、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

【インターфон機能付きリモコン138-H002型の場合】

リモコン下部から20cm以内に物を置かない

誤作動や通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、誤作動することがあります

ペットの鳴き声やテレビなどの周囲の騒音が大きい場合は、誤作動や通話が途切れる原因になります。

ハウリング(キーなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります

浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリングを起こすことがあります。
その場合は販売店にご相談ください。

機器に法定のラベルが貼付されていることを確認する

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは一例です。配管の形状、給水栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

排気筒

燃焼した排気ガス
を出します。

給気フィルター

燃焼用の空気を吸
い込みます。

水抜き栓
(フィルター付き)


(☞P59)

給水栓

ガス栓

電源コンセント

電源プラグ

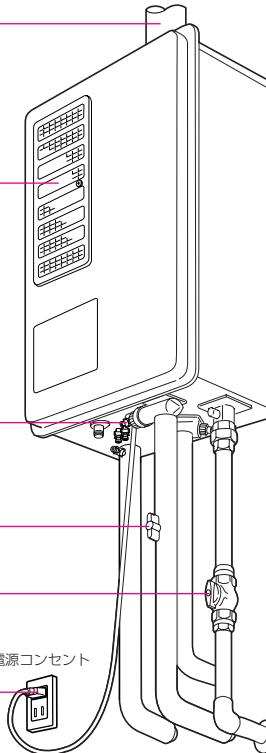


各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン(138-H002型)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P45、P47~48)

表示画面

(☞次ページ)

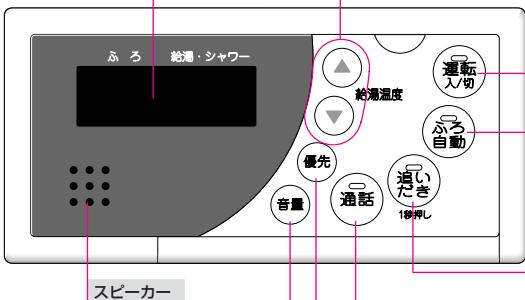


音量スイッチ
インターホンの通話やリモコンの音量が変更できます。(☞P40~41,45)

优先スイッチ

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(☞P25)

【ふたを開けたときのスイッチ】

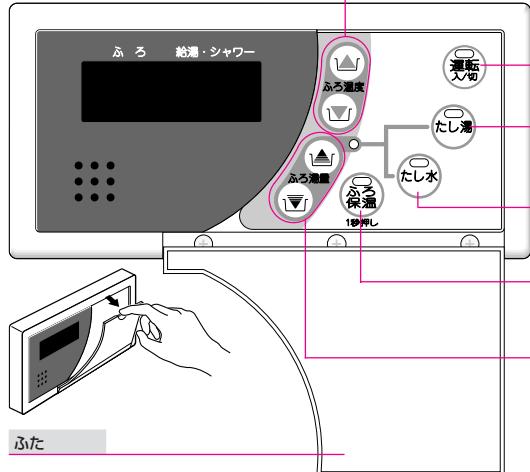

●表示画面●

*下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

炎マーク(赤)

給湯や、お湯はり・追いだき・ふろ保温など、燃焼時に点灯します。

湯気マーク

ふろ自動、追いだき、ふろ保温時に表示します。
(☞P26~27,28~29,30~31,32~33)

消音表示

リモコンの音量を0に設定しているとき、点灯します。
(☞P45)



(上側) →→

おふろにお湯を入れているときに、赤色で点灯します。

(下側) →→

たし水時に白色で点灯します。

湯はり温度表示

(例: 40°C)

湯はり湯量表示

湯はり湯量の設定中に表示します。
(例: 180リットル)



優先表示(オレンジ)

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P25)

時計表示

(例: 午前10時15分)
運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。
(☞P47~48)

※通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※台所リモコンがない場合は表示しません。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示します。
(☞P64~65)

給湯温度表示

(例: 40°C)


高温表示(赤)

お湯の温度を60°Cに設定したときに点灯します。
(☞P24)

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン(138-H002型)<別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P45、P47~48)

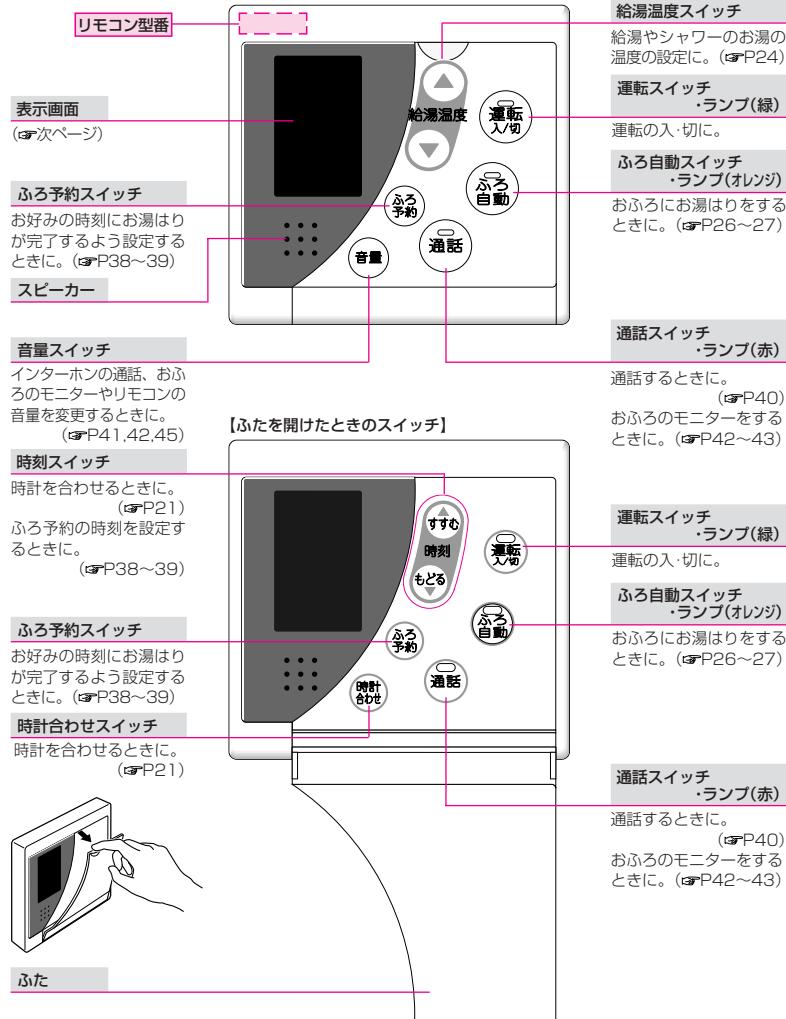

●表示画面●

*下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

優先表示(オレンジ)

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P25)

高温表示(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。(☞P24)

自動表示

ふろ自動運転中に点灯します。

炎マーク(赤)

給湯や、お湯はり・追いだき・ふろ保温など、燃焼時に点灯します。

時計表示

(例:午前10時15分)
運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(☞P47~48)

※通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示します。(☞P64~65)

ふろ予約表示

ふろ予約時に点灯します。(☞P38~39)

給湯温度表示

(例:40℃)
湯はり温度表示

台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、10秒間、湯はり温度を表示します。

追いだき表示

追いだきしているときに点灯します。

消音表示

リモコンの音量を0に設定しているとき、点灯します。(☞P45)

モニターマーク


浴室の様子を聞く時に表示します。(☞P42~43)



各部のなまえとはたらき(リモコン)-3

浴室リモコン(138-H001・H003型)<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P45、P47~48)

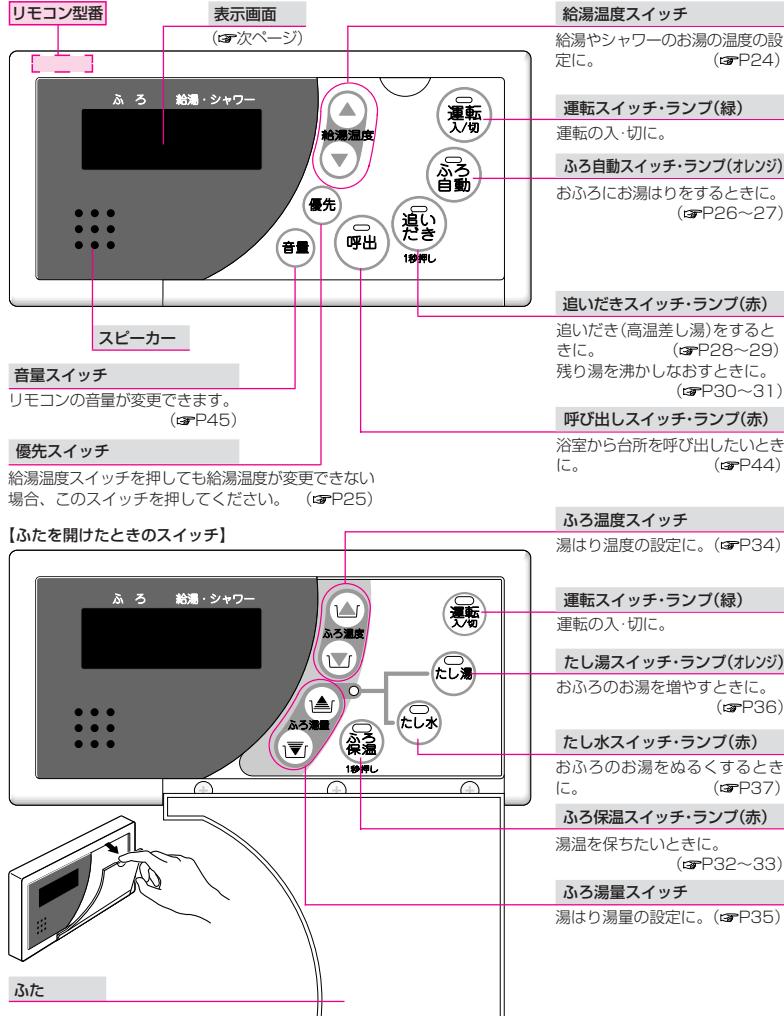

●表示画面●

*下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

炎マーク(赤)

給湯や、お湯はり・追い
だき・ふろ保温など、燃
焼時に点灯します。

湯気マーク

ふろ自動、追いだき、ふ
ろ保温時に表示します。
(☞P26~27, 28~29,
30~31, 32~33)

消音表示

リモコンの音量を0に設
定しているとき、点灯し
ます。(☞P45)

(上側) →→

おふろにお湯を入れてい
るときに、赤色で点灯し
ます。

(下側) →→

たし水時に白色で点灯し
ます。

湯はり温度表示

(例: 40°C)

湯はり湯量表示

湯はり湯量の設定中に表
示します。
(例: 180リットル)



優先表示(オレンジ)

この表示が点灯している
ときは、お湯の温度が調
節できます。(☞P25)

時計表示

(例: 午前10時15分)
運転スイッチ「切」時でも
時計表示をするよう設定
を変更できます。
(☞P47~48)

*通常運転スイッチ「切」
時は時計表示をしませ
ん。
※台所リモコンがない場
合は表示しません。

故障表示

不具合が生じたとき、故
障表示します。
(☞P64~65)

給湯温度表示

(例: 40°C)

高温表示(赤)

お湯の温度を60°Cに設定
したときに点灯します。
(☞P24)



台所リモコンがない場合

*表示画面の時計表示は、表示しません。

*優先スイッチと呼び出しスイッチを押しても動作しません。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-4

台所リモコン(138-H001型)<別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。音量を変更したり、音声ガイドをやめたりすることもできます。(☞P45、P47~48)


給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(☞P24)
または時計を合わせるとときに。(☞P22)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

リモコン型番

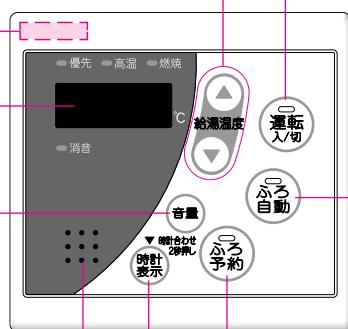

表示画面 (☞次ページ)

音量スイッチ

リモコンの音量を変更するときに。(☞P45)

スピーカー

時計表示スイッチ

時計を表示させるとき、または時計を合わせるとときに。(☞P22)

ふろ自動スイッチ ・ランプ(オレンジ)

おふろにお湯はりをするときに。(☞P26~27)

ふろ予約スイッチ ・ランプ(赤)

お好みの時間に沸き上がるよう設定するときに。(☞P38~39)

●表示画面●

*下記の表示画面は説明のため、基本的なもののみ表示したものです。
実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

高温ランプ(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。(☞P24)

燃焼ランプ(赤)

給湯や、お湯はり・追いだき・ふろ保温など、燃焼時に点灯します。



優先ランプ(オレンジ)

このランプが点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(☞P25)

消音ランプ(緑)

リモコンの音量を0に設定しているとき、点灯します。(☞P45)

給湯温度表示

(例: 40℃)

湯はり温度表示

台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、10秒間、湯はり温度を表示します。

時計表示

時計表示スイッチを押すと時計表示をします。(☞P22)


故障表示

不具合が生じたとき、故障表示します。(☞P64~65)


初めてお使いになるときは

*初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


1 給水元栓を全開にする

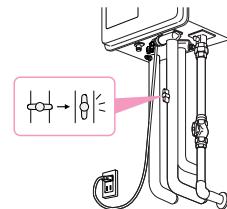

2 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

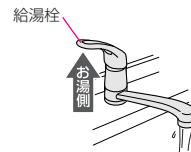


3 ガス栓を全開にし、電源プラグをコンセントに差し込む 電源プラグはぬれた手でさわらない

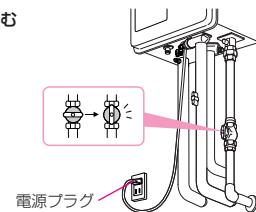

台所リモコン138-H002型の場合

時計を合わせる

【台所リモコン 138-H002型】

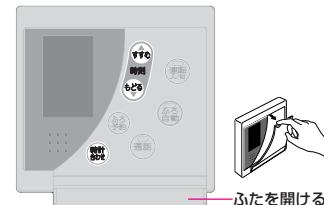

台所リモコンで設定します。(浴室リモコンではできません。)
※138-H001型はP22をご参照ください。

操作

操作後の画面

お知らせ

1 時計合わせを押す



*運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。

2 で時計を合わせる



*一度押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。

3 時計合わせを押す <設定完了>



*元の画面に戻ります。
*ふたを閉めたり、20秒そのままにしても設定完了します。



*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-:」に変わっていますので、時計を合わせなおしてください。
*通常、運転スイッチを「切」にすると時計表示も消えますか、運転スイッチを「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(☞P47~48)

時計を合わせる／時計を表示させる

【台所リモコン 138-H001型】



台所リモコンで設定します。(浴室リモコンではできません。)
※138-H002型はP21をご参照ください。

操作

操作後の画面

お知らせ

● 時計を合わせる

1 を約2秒押す



*運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。

2 で時計を合わせる
始湯温度



*一度押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。

3 を押す
<設定完了>



*元の画面に戻ります。
*約20秒そのままにしても設定完了します。

● 時計を表示させる

を押す



*運転スイッチ「入」「切」に関係なく、表示できます。
*再度 を押したり、他のスイッチ操作をすると、時計表示が消えます。



*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」に変わっていますので、時計を合わせなおしてください。

お湯を出す

【台所リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H001型】



【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです。)

★ここでは台所リモコンで説明します★

操作

[138-H002型] 操作後の画面
[138-H001型]

お知らせ

1 を押して「入」にする



(例：40°C)

* ランプ点灯。



*前回設定した給湯温度を表示します。

2 給湯栓を開ける
または シャワーを出す



● お湯を止みたいとき

給湯栓を閉める
または シャワーを止める



⚠ 警告



⚠ 警告

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



⚠ 警告

⚠ 警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

お湯の温度を調節する

【台所リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H001型】



【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

★ここでは台所リモコンで説明します★

操作

操作後の画面
【138-H002型】
【138-H001型】

お知らせ


- 1 を押して「入」にし、
優先または優先ランプが
点灯していることを確認する
(点灯していないときは☞P25)



* ランプ点灯。
* 前回設定した給湯温度を表示します。
【浴室リモコンの表示】



- 2 または を
押して調節する

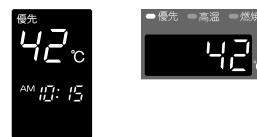

* (または)、優先ラン
プが点灯していない場合に ま
たは を押すと、「ビビビ」と
鳴って温度調節ができないことを
お知らせします。

● お湯の温度の目安 ●

(°C)									
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44
ぬるめ 食器洗いなど	シャワー、給湯など								60



- ※自前の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
※低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその
温度にならないことがあります。
※表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あ
らためて使用するときは特に注意してください。
※サーモ付き混合水栓の場合は、リモコンのお湯の温度設定をご希望の温度
より約10°C高く設定するところどうよくなります。

△ 警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転スイッチ「切」にしない、リモコンの「優
先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者がびっくりする原因になります。

台所リモコンがある場合

お湯の温度を調節できないときは(優先)

【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

【台所リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H001型】



操作

操作後の画面

お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

- を押して
優先を点灯させる



● 台所リモコンで温度調節ができないとき

- を押していったん
「切」にし、再度「入」にして
優先または優先ランプを
点灯させる



* 運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの を押し
て切り替えてください。
* シャワー使用時は操作しないで
ください。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、給湯機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出来ます。
そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなってびっくりする原因になります。
このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには優先または優先ランプが点灯します。

■ を「入」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの で、リモコンの優先を切り替えることができます。

おふろに自動でお湯はりをする(ふろ自動)

【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

【台所リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H001型】




★ここでは浴室リモコンで説明します★

操作

操作後の画面

お知らせ

準備

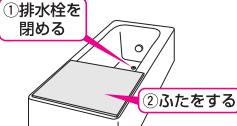

1

【①】 を押して「入」にし、
湯はり温度を確認する



* ランプ点灯。
* 湯はり温度を変更したいとき
(☞P34)

【②】 を開けて
お湯湯量を確認する
(☞P35)



* ランプ点灯。
* 湤はり湯量を変更したいとき
(☞P35)

2

【③】 を押して「入」にする

【お湯はり開始】



* ランプ点灯→約10秒後点滅。
* 台所リモコンで操作した場合、
湯はり温度が約10秒間点滅します。
* 入浴できる状態に近づくと音声
でお知らせします。
(ふろ予約で湯はりをした場合
は、お知らせしません)

【お湯はり完了】



* ランプ消灯。
* メロディでお知らせします。



入浴時は、浴そうの湯温を手で確認し、よくかきませてから入浴する

やけど予防のため。

操作

操作後の画面

お知らせ

● お湯はりを途中でやめたいとき



* ランプ消灯。



* お湯はり中に台所やシャワーでお湯を使うと、お湯はりを中断します。
お湯を使い終わると再開します。

追いだき(高温差し湯)をする

【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

おふろのお湯の温度をあげたいときに。


【】を長押しすると高温のお湯を差し湯して追いだきします。



おふろのお湯の量が増えます。

ふろアダプターの種類をご確認ください

【サーミスター付ふろアダプター】 【サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプター】

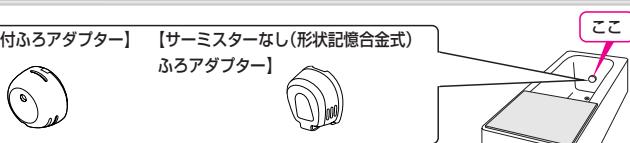

★浴室リモコンで操作します★

サーミスター付ふろアダプターの場合

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

準備 浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



1 を押して「入」にする



* ランプ点灯。

2 を長押し(約1秒)する



* ランプ点灯。(長押ししないと点灯しません)

* 設定温度まで高温のお湯を差し湯します。

【追いだき(高温差し湯)完了】



* ランプ消灯。

● 追いだき(高温差し湯)を途中でやめたいとき

を押して「切」にする




* ランプ消灯。

* 追いだき時の沸き上がり温度の設定は変更できます。(☞P51)

サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

準備 浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



1 を押して「入」にする



2 を長押し(約1秒)する



【しばらくした後、追いだき(高温差し湯)開始】

ふたを開けて を押すと湯量を変更できます

【追いだき(高温差し湯)完了】

* ランプ点灯。(長押ししないと点灯しません)

* 20,30,40リットルの設定ができます。

* 変更した量は記憶しません。(次回は20リットルに戻ります)

* 湯はり温度に「-」を表示します。このとき、湯はり温度も調節できません。

* 適温での自動停止はしません。浴そうの湯温を確認してください。

* ランプ消灯。

● 追いだき(高温差し湯)を途中でやめたいとき

を押して「切」にする



* ランプ消灯。

* サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合、浴そう内の湯温を検知できないため、沸かしきすぎには充分注意してください。

* 台所やシャワーでお湯を使用しているときに、 を押してもお湯の使用をやめるまで追いだきは始まりません。お湯の使用をやめると「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせし、追いだきが始まります。

* 追いだき中に台所やシャワーでお湯を使用すると、追いだきは中断し、給湯温度のお湯が出ます。お湯を使い終わると再開します。

* リモコンの音量「0(消音)」の設定(☞P45)または、リモコンの音声ガイド(声でお知らせ)「0F(しない)」の設定(☞P48)でも「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせします。

注意

高温のお湯を差し湯して追いだきするため、浴そうのお湯の量が多いときは、浴そうからお湯があふれることができます。



ふろアダプターから熱いお湯が出るので注意する


ふろアダプター付近は熱いのでさわらないでください。追いだき完了後も、ふろアダプターから少しの間熱いお湯が出ます。浴そうの湯温を手で確認し、よくかきませてから入浴してください。やけどの予防のため。

残り湯を沸かしなおす(高温差し湯)

【例: 浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

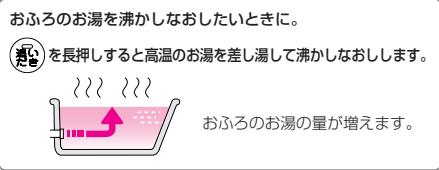

ふろアダプターの種類をご確認ください

【サーミスター付ふろアダプター】



【サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプター】



★浴室リモコンで操作します★

サーミスター付ふろアダプターの場合

操作

操作後の画面

お知らせ

準備 沐そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



1 【】を押して「入」にする



*ランプ点灯。

2 【】を長押し(約1秒)する



*ランプ点灯。(長押ししないと点灯しません)
* 沐そう内の湯温が湯はり設定温度になるまで高温のお湯を差し湯します。

【しばらくした後、沸かしなおし開始】

【沸かしなおし完了】



*ランプ消灯。

● 沸かしなおし(高温差し湯)を途中でやめたいとき

【】を押して「切」にする



*ランプ消灯。


サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合

操作

操作後の画面

お知らせ

準備 沐そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



* 冬場極端に温度が低い残り湯を沸かしなおす場合、高温差し湯最大調節湯量40リットルでは、適温にならない場合があります。その場合は再度追いだきスイッチを押してください。

1 【】を押して「入」にする




2 【】を長押し(約1秒)する



【しばらくした後、沸かしなおし開始】



を押して湯量を変更できます



【沸かしなおし完了】

*ランプ点灯。(長押ししないと点灯しません)
* 20,30,40リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。(次回は20リットルに戻ります)
* 湯はり温度に「-」を表示します。このとき、湯はり温度も調節できません。
* 適温での自動停止はしません。浴そうの湯温を確認してください。

*ランプ消灯。

● 沸かしなおし(高温差し湯)を途中でやめたいとき

【】を押して「切」にする

*ランプ消灯。

* サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合、浴そう内の湯温を検知できないため、沸かしきりには充分注意してください。
* 台所やシャワーでお湯を使用しているときに、【】を押してもお湯を使い終わるまで沸かしなおしは始まりません。お湯の使用をやめると「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせし、沸かしなおし始まります。
* リモコンの音量「0(消音)」の設定(P45)または、リモコンの音声ガイド(声でお知らせ)「0F(しない)」の設定(P48)でも「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせします。

<注意> 浴そうからお湯があふれることがあります

● 残り湯の量がふろアダプター上部より5cm以上入っていないと、残り湯の沸かしなおしはできませんが、高温差し湯で湯量が増えるので、お好みの水位より約15cm程度低めの水位(ただし、ふろアダプターより5cm以上)まで残り湯を減らしてから沸かしなおしをしてください。
※ただし、残り湯の量や水温、浴そうの種類によっては、お好みの湯量(水位)にならないことがあります。

ふろアダプターから熱いお湯が出るので注意する


ふろアダプター付近は熱いのでさわらないでください。沸かしなおし完了後も、ふろアダプターから少しの間熱いお湯ができます。浴そうの湯温を手で確認しよくかきませてから入浴してください。やけど予防のため。

30

31

おふろのお湯の温度を保つ(ふろ保温)

【例:浴室リモコン 138-H002型】

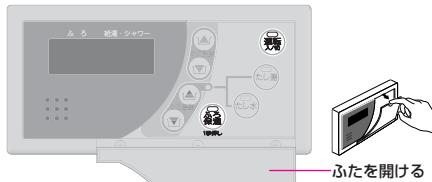

★浴室リモコンで操作します★


サーミスター付ふろアダプターの場合

おふろのお湯の温度を保ちたいときには。


① を長押しすると、設定した保温時間中に浴そう内の温度が下かると高温のお湯を差し湯して湯温を保ちます。
おふろのお湯の量が増えます。

ふろアダプターの種類をご確認ください

【サーミスター付
ふろアダプター】

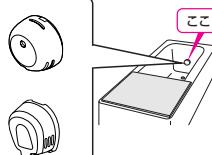

【サーミスターなし
(形状記憶合金式)
ふろアダプター】



操作

操作後の画面

お知らせ

準備

浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



1 を押して「入」にする



* ランプ点灯。

2 ふたを開け、
 を長押し(約1秒)して
「入」にする
【ふろ保温開始】



* ランプ点灯。(長押ししないと点灯しません)
* ふろ保温時間の設定変更は(P47~49)
* 浴そう内の湯温が湯はり設定温度になるまで高温のお湯を差し湯します。



* ランプ消灯。

設定したふろ保温時間がたつと
【ふろ保温終了】



* ランプ消灯。

● ふろ保温を途中でやめたいとき

を押して「切」にする

* ランプ消灯。

サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合



を長押しすると、高温(60°C)のお湯を差し湯し、その後約1時間毎に高温(60°C)のお湯を差し湯することでおふろのお湯が冷めにくくなります。

* ふろ温度を湯はり設定温度につねに保つことはできません。簡易的な保温機能です。

* おふろのお湯の量が増えます。浴そうのお湯の量が多いときは、浴そうからお湯があふれることができます。


操作

操作後の画面

お知らせ

準備

浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)が入っているか確認する



1

を押して「入」にする



2

ふたを開け、
 を長押し(約1秒)して
「入」にする
高温(60°C)のお湯を10リットル
差し湯します
【約1時間毎の高温差し湯開始】



設定したふろ保温時間がたつと
【約1時間毎の高温差し湯終了】



● ふろ保温を途中でやめたいとき

を押して「切」にする

* ランプ消灯。



* 台所やシャワーでお湯を使用しているときに、 を押してもお湯の使用をやめるまでふろ保温は始まりません。お湯の使用をやめると「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせし、ふろ保温が始まります。

* サーミスター付ふろアダプターの場合、浴そう内の湯温が湯はり設定温度に近いとき、すぐにふろ保温は始まりません。湯温が下がると「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせし、ふろ保温が始まります。

リモコンの音量「0(消音)」の設定(P45)または、リモコンの音声ガイド(声でお知らせ)「0F(しない)」の設定(P48)でも「おふろにあついお湯をたします」と声でお知らせします。

⚠ 警告




ふろアダプターから熱いお湯が出るので注意する

ふろアダプター付近は熱いのでさわらないでください。ふろ保温終了後も、ふろアダプターから少しの間熱いお湯ができます。浴そうの湯温を手で確認し、よくかきませてから入浴してください。やけど予防のため。

ふろ温度を調節する

【例：浴室リモコン 138-H002型】

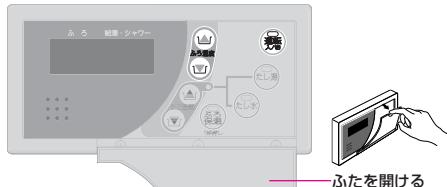

浴室リモコンで設定します。

(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

操作

操作後の画面

お知らせ

1 を押して「入」にする



* ランプ点灯。

2 ふたを開け、
 を押して



* 変更した温度は記憶します。

お好みの温度に湯はり温度を設定する

1 回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、46℃以上に上げるとときは1回ずつ押してください。

● ふろ温度の目安 ●

(℃)

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ	ふつう	あつめ									

* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

ふろ湯量を調節する

【例：浴室リモコン 138-H002型】



浴室リモコンで設定します。

(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

操作

操作後の画面

お知らせ

1 を押して「入」にする



* ランプ点灯。

2 ふたを開け、
 を押して



お好みの湯量に湯はり湯量を設定する

* 40リットル～260リットル
(20リットル刻み)・300リットル・350リットル・400リットルで調節できます。

* 変更した湯量は記憶します。

* 操作後 約10秒たつと、元の画面に戻ります。

ふたを閉めても元の画面に戻ります。

● 湯はり湯量を確認したいとき

を押して「入」にし、ふたを開け

の上・下どちらかを一度押すと、
ふろ湯量が確認できます

* 操作後 約10秒たつと、元の画面に戻ります。

ふたを閉めても元の画面に戻ります。

おふろに たし湯をする

【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

1 を押して「入」にする		* ランプ点灯。
2 ふたを開け、 を押して「入」にする		* ランプ、 ランプ点灯。 * 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯し、自動的に止まります。
【たし湯開始】		
【たし湯完了】		* ランプ、 ランプ消灯。

●たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、 を押して 好みの量に調節する		* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません(次回は20リットルに戻ります)。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 ふたを開めても元の画面に戻ります。
-----------------------------	--	--

●たし湯を途中でやめたいとき

を押して「切」にする		* ランプ、 ランプ消灯。
------------	--	----------------

*たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
*台所やシャワーでお湯を使っているときには、 を押してもお湯を使い終わるまでたし湯は始まりません。お湯を使い終わるとたし湯が始まります。
*ふろ自動運転中は、たし湯をすることができません。

おふろに たし水をする

【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H003型も同じです)

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

1 を押して「入」にする		* ランプ点灯。
2 ふたを開け、 を押して「入」にする		* ランプ、 ランプ点灯。 * 水が10リットル入り、その後約3リットルのお湯が入り(このとき が点灯します)、自動的に止まります。
【たし水開始】		
【たし水完了】		* ランプ、 ランプ消灯。

●たし水の量を変更したいとき

たし水中に、 を押して 好みの量に調節する		* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません(次回は10リットルに戻ります)。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 ふたを開めても元の画面に戻ります。
-----------------------------	--	---


●たし水を途中でやめたいとき

を押して「切」にする		* ランプ、 ランプ消灯。
------------	--	----------------

*たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
*台所やシャワーでお湯を使っているときには、 を押してもお湯を使い終わるまでたし水をすることができません。

お好みの時刻にお湯はりが完了するよう設定する(ふろ予約)

【台所リモコン 138-H002型】

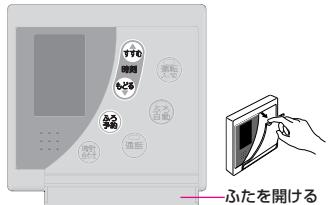

【台所リモコン 138-H001型】



操作


操作後の画面
【138-H002型】
【138-H001型】

お知らせ

準備

1

- ①排水栓を閉める
②ふたをする

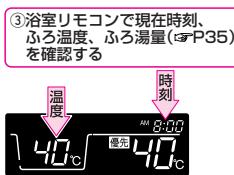

- ③浴室リモコンで現在時刻、ふろ温度、ふろ量を確認する
*運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。
*一度沸き上がり時刻を設定していると、その時刻を表示します。
* (138-H001型のみ)
* 138-H002型の場合、ふたの中の (138-H001型のみ) を押しても設定画面になります。

2

- または
押して
お湯はり完了時刻を設定する



- *一度押すごとに10分ずつ、押し続けると1時間ずつ変わります。
* 138-H002型の場合、ふたの中の (138-H001型のみ) でも設定できます。

3

- または
押す
<ふろ予約完了>



- *10分間湯はり温度が点滅します。
* (138-H001型のみ) または (138-H001型のみ) を押さなければ予約されません。
* (138-H001型のみ) ランプ点滅。
(138-H001型のみ)

(つづく)



*予約時刻(お湯はり完了時刻)の約30分～60分前にお湯はりを開始するため、60分前までは予約してください。

*台所リモコンで設定します。

*ふろ予約時はふろ保温の設定はできません。ふろ保温をおこなう場合は、お湯はり完了後ふろ保温を設定してください。(☞P32)

*ふろ予約中に (138-H001型のみ) または (138-H001型のみ) を押すと、ふろ予約をキャンセルします。

(つづき)

操作

操作後の画面
【138-H002型】
【138-H001型】

お知らせ

【ふろ自動運転開始】

予約した時刻にお湯はりが完了するように、約30～60分前に開始します



* (138-H001型のみ) ランプ点滅。

【沸き上がり】



* (138-H001型のみ) ランプ消灯。

* (138-H001型のみ) ランプ消灯。
(138-H001型のみ)
*メロディでお知らせします。

● ふろ自動運転が始まる前に 予約をやめたいとき

- または
押して
予約を解除する



* (138-H001型のみ) ランプ消灯。

● ふろ自動運転が始まったあとで ふろ自動運転をやめたいとき

- を押して「切」にする



* (138-H001型のみ) ランプ消灯。

* (138-H001型のみ) ランプ消灯。
(138-H001型のみ)
* (138-H001型のみ) または (138-H001型のみ) でも「切」にすることができます。



*ふろ自動運転が始まったあとでお湯を使うと、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

インターホンで話す

【浴室リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H002型】



操作

操作後の画面

お知らせ

1

① を押す

【通話呼び出し】

呼び出し音がやむと
【通話開始】

* 運転スイッチ「入」「切」に関係なく通話できます。

* ランプ点灯。

浴室で押した場合 呼び出し音3回
台所で押した場合 呼び出し音2回

* 「消音」時でも呼び出し音は鳴ります。

約30秒で自動的に
【通話終了】

* 呼び出し音が鳴っている時に呼び出された側で を押しても、通話開始できます。

* 終了5秒前に ランプが点滅します。

* 終了すると ランプ消灯。



* 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間通話は中断します。

操作

操作後の画面

お知らせ

● 手動で通話を終了したいとき

① を押す



* ランプ消灯。

● 音量を変えたいとき

通話中に、

① を押して変更する

または

② を押して変更する

③ を押して変更する



【台所リモコンの表示】



* 1(小)、2(中)、3(大)で設定できます。(それぞれのリモコンで別々に設定できます)

* 通話の音量とおふろのモニター(P42)の音量は同じです。
* 通話中、音声が一瞬途切れる場合がありますが、故障ではありません。

台所リモコンで浴室の様子を聞く(おふろのモニター)

【台所リモコン 138-H002型】



お年寄りの入浴時などに、「おふろのモニター」で浴室の音を聞くことができます。



操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

1 を長押しする 【モニター開始】		* 浴室の音が聞こえます。 運転スイッチ「入」「切」に関係なくモニターできます。 * 約30秒間音量が点灯します。 * ランプ点灯。 点灯。(台所リモコンのみ)
1時間で自動的に 【モニター終了】		* ランプ消灯。 消灯。(台所リモコンのみ)

● 手動でモニターを終了したいとき		* ランプ消灯。 消灯。(台所リモコンのみ)
-------------------	--	----------------------------

● 音量を変えたいとき		* 1(小)、2(中)、3(大)で設定できます。
モニター中に を押して変更する または 音量表示中に または を押して変更する		

* 通話中に上記操作をすると、おふろのモニターに切り替わります。
* 洗濯リモコンではおふろのモニターの開始はできません。
* おふろのモニターの音量と通話の音量は同じです。

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

● モニター中にインターホンを使いたいとき		* モニターを終了すると ランプ、 が消灯し、通話開始すると再度 ランプが点灯します。
<台所リモコンからは> を押して モニターを終了し 再度 を押す		

<浴室リモコンからは>
 を押す


	* 通話中に を長押しすると、おふろのモニターに切り替わります。 * 浴室リモコンではおふろのモニターの開始はできません。 * おふろのモニターの音量と通話の音量は同じです。 * おふろのモニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がする場合がありますが、故障ではありません。 * おふろのモニター中に「あついお湯が出ます」など音声でお知らせしている間は、おふろのモニターは中断します。 * おふろのモニター中にインターホンに切り替えると、おふろのモニターは終了します。
--	---

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす(呼び出し)

【浴室リモコン 138-H001型】



浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなったり人を呼びたいとき、呼び出しスイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)

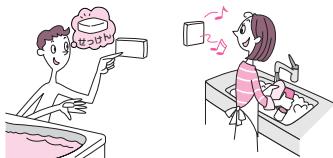

操作

1 を押す

* 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、使用できます。

* ランプ点灯→消灯。

* チャイムが鳴って呼び出します。

* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

お知らせ

【浴室リモコン 138-H001・H002型】
【台所リモコン 138-H002型】
【例：浴室リモコン 138-H002型】

リモコンの音量を変更する

【台所リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H001型】



【例：浴室リモコン 138-H002型】



(浴室リモコン 138-H001・H002型と同じです)

インターホンの音量ではありません。
(インターホンの音量☞P41～42)

★ここでは台所リモコンで説明します★

操作

1 を押す

操作後の画面
【138-H002型】
【138-H001型】



(例：2)

* 運転スイッチ「入」「切」に関係なく、設定できます。

* 前回設定した音量を表示します。

2 を押して
お好みの音量にする
<設定完了>



(例：1)

* 一度押すと「0(消音)」になり、
「1」→「2」→「3」→「0」…と変わります。

* 「0」の場合は、 または消音ランプが点灯します。

台所リモコン
【138-H002型】
【138-H001型】



浴室リモコン
【例：138-H002型】



* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。



* リモコンの音量「0(消音)」の設定(☞P45)でも、呼び出し音は鳴ります。



* それぞれのリモコンで設定できます。
* 「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(☞P44)は鳴ります。


リモコンの表示の節電について




リモコンの無駄な電力消費を防ぎます。(「表示の節電」の設定変更の方法☞P47~48)

機器を使用しないまま約10分(おふろの機能を使った場合、浴室リモコンでは約1時間)たつと、画面表示が消えて、運転ランプのみ点灯します。

〈例：台所リモコン 138-H002型〉

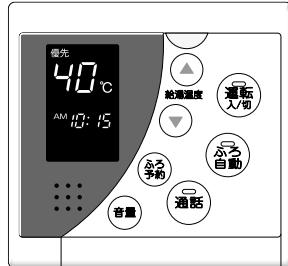

使用しないまま
時間がたつと

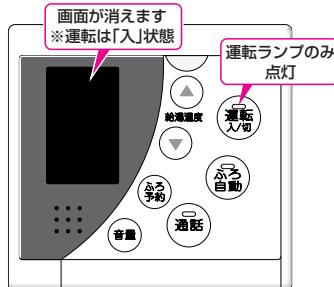

*再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

*下記のスイッチは、1回押すだけで表示の節電を解除すると同時に、機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ ふろ保温スイッチ たし湯スイッチ
たし水スイッチ 通話(呼出)スイッチ

*表示の節電中は、時計表示はしません。

*給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため、表示の節電はしません。

*浴室リモコンのふろ保温ランプ点灯中は、表示の節電はしません。

いろいろな設定を変更する-1

リモコンの「表示の節電」の設定を変更する

浴室リモコン・台所リモコンそれぞれで変更してください。


■=初期設定(工場出荷時)

項目 No.	リモコンの表示の節電 ／常時時計表示	設定	1	表示の節電をします
			2	表示の節電をしません
			3	表示の節電をしません 運転スイッチ「切」時にも時計表示します 台所リモコン 138-H001型では、この設定はできません

【例：浴室リモコン 138-H002型】



【台所リモコン 138-H002型】

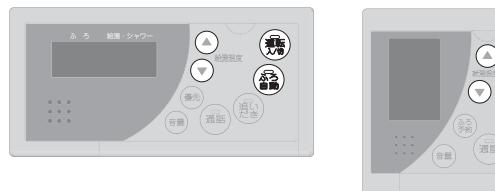

【台所リモコン 138-H001型】




操作

操作後の画面
【浴室リモコン】 [138-H002型] [138-H001型]


1 を押して「切」にする



2 を 約2秒間押す
(設定変更画面になります)

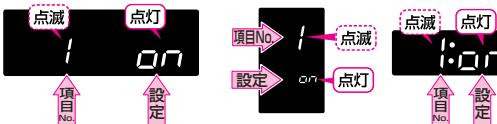

3 または を
押して「2」にする

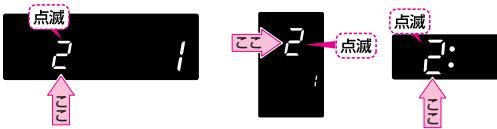

4 を押す
(点滅の位置が変わります)



(つづく)

いろいろな設定を変更する-2

(つづき)

操作		操作後の画面 【浴室リモコン】 【138-H002型】 【138-H001型】		
5	または	例：表示の節電をしないよう変更する		
押して設定を変更する				
6	そのまま機器を使用する場合は		を押して「入」にする／機器を使用しない場合は、約30秒放置する	

「リモコンの音声ガイド(声でお知らせ)をする/しない」を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンそれぞれで変更してください。

 =初期設定(工場出荷時)

項目No.	リモコンの音声ガイド	設定
1	声でお知らせします	on (する)
	声でお知らせしません	off (しない)
	操作音と声の両方とも鳴らさないようにするには、音量を「0」に設定してください(P45)	

【浴室リモコン】
【138-H002型】

【台所リモコン】
【138-H001型】

(つづく)

(つづき)

ふろ保温時間を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで変更してください。
※ふろアダプターの種類によって初期設定(工場出荷時)が異なります。

 =初期設定(工場出荷時)

項目No.	4 ふろ保温時間	設定
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	↑ 保温なし (サーミスターなし ふろアダプターの場合)
	↑ 保温なし (形状記憶合金式 ふろアダプターの場合)	↑ サーミスター付 ふろアダプ ターの場合
	(単位:時間)	

【浴室リモコン】
【138-H002型】

【台所リモコン】
【138-H001型】

【浴室リモコン】
【138-H002型】

【台所リモコン】
【138-H001型】



*【サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合】
ふろ保温時間の設定変更はリモコンで9時間まで表示しますが、保温動作(60°C)は4回(4時間)で終了します。(保温動作回数と時間は機器の運転状態により若干変動する場合があります。)

いろいろな設定を変更する-3

(つづき)

【138-H002型のみ】 インターホンの呼び出し音量(♪ピロロン)を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのそれぞれで変更してください

■=初期設定(工場出荷時)

項目No.	7 インターホンの呼び出し音量	設定	1 小	2 中	3 大
【浴室リモコン】					
【台所リモコン】					
 					

給湯温度の上限(最高温度)を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで変更してください。

■=初期設定(工場出荷時)

項目No.	11 給湯温度の上限(最高温度)	設定	32 35 37~48 (1°Cきざみ)	50 55 60	(単位: °C)
【浴室リモコン】					
【台所リモコン】 【138-H002型】 【138-H001型】					
 					


(つづく)

(つづき)

「お湯を使ったときの お湯はり・たし湯の中断 する/しない」を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで変更してください

■=初期設定(工場出荷時)

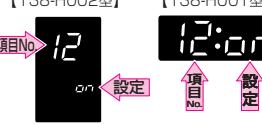項目No.	12 お湯を使ったときの お湯はり・たし湯の中断 する/しない	設定	on お湯はり・たし湯中にお湯を使うと、お湯はり・たし湯を中断します ※お湯を使い終わると再開します ※中断した分、沸き上がりが遅くなります	of お湯はり・たし湯中にお湯を使っても、お湯はり・たし湯を中断しません ※お湯の出が悪くなることがあります ※給湯・シャワーは湯はり温度のお湯が出ます
【浴室リモコン】 【138-H002型】 【138-H001型】				
 				

【サーミスター付ふろアダプターの場合のみ】 追いだき時の沸き上がり温度を変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコンで変更してください。

■=初期設定(工場出荷時)

項目No.	13 追いだき時の 沸き上がり温度	設定	0 湯はり設定温度まで沸かします 1 湯はり設定温度+約1°Cまで沸かします 2 湯はり設定温度+約2°Cまで沸かします
【浴室リモコン】			
			

(つづく)

いろいろな設定を変更する-4

(つづき)

沸き上がりのお知らせを変更する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで変更してください。

項目No.	14	沸き上がりのお知らせ	浴室リモコン・台所リモコンの両方でお知らせします	設定	0	沸き上がりのお知らせをしません
					1	沸き上がりのお知らせを1回します
					2	沸き上がりのお知らせをくりかえします 1回目はメロディ+音声でお知らせし、その後1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえします

【浴室リモコン】



項目No. 設定

【台所リモコン】
【138-H002型】 【138-H001型】



項目No. 設定

機器の水抜きを設定する

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで設定してください。

項目No.	18	機器の水抜き	浴室リモコン	設定	on	機器の水抜きをするときに、「on」を選択してください
						※機器の水抜き中に「0F」を選択すると、機器の水抜きを中止します

【浴室リモコン】



項目No. 設定

【台所リモコン】
【138-H002型】 【138-H001型】



項目No. 設定

(つづき)

すべての設定をリセットする

P47~48の1~6の手順で、浴室リモコン・台所リモコンのどちらかで設定してください。

項目No.	19	設定のリセット	設定	on	○をピッと鳴るまで(約5秒間)押すと、表示が「on」になり、それぞれ下表の設定になります
-------	----	---------	----	----	--

【浴室リモコン】



項目No. 設定

【台所リモコン】
【138-H002型】 【138-H001型】



項目No. 設定

音量	2 (中)
項目No. 1	音声ガイド on (する)
項目No. 2	表示の節電 1 (する)
項目No. 4	ふろ保温時間 [サーミスター付ふろアダプターの場合]4時間 [サーミスターなし(浄化槽合式)ふろアダプターの場合]1時間
項目No. 7	2 (中)
項目No. 11	温度の上限(最高温度) 60°C
項目No. 12	お湯を使ったときの お湯はり・たし湯の中断 on (する)
項目No. 13	【サーミスター付ふろアダプターの場合のみ】 追いだき時の沸き上がり温度 0 (湯はり設定温度)
項目No. 14	沸き上がりのお知らせ 1 (1回お知らせ)

(つづく)

凍結による破損を予防する-1

お願い

凍結による破損を予防する

- *暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必ず必要な処置をしてください。
- *凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料修理になります。

機器内は凍結予防ヒーターで自動的に凍結予防します

■電源プラグを抜くと凍結予防しないため、電源プラグは抜かない




- *運転スイッチ「入」「切」に関係なく凍結予防します。
- *給水・給湯配管や、給水元栓などの凍結は予防できません。必ず保温材または電気ヒーターを巻くなどの地域に応じた処置をしてください。(わからないときは、販売店に確認してください)

■冷え込みが厳しいときは、さらに以下の処置をする

※外気温が極端に低くなる日(-15℃以下)や、それ以上の気温でも風のある日

1 リモコンの を「切」にする

2 ガス栓を閉める

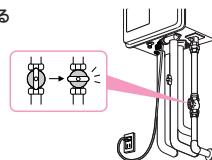

3 おふろの給湯栓を開いて、少量の水(1分間に約400cc…太さ約4mm)を流したままにしておく

※サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度の位置に設定する。



4 流量が不安定になることがあるので、約30分後に再度流れる量を確認する



- *機器だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓なども同時に凍結予防できます。
- *結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが(P9)、凍結予防の処置は問題ありません。
- *サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をお使いの場合は、再使用時の温度設定にご注意ください。やけど予防のため。
- *この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P56~57の手順で水抜きをおこなってください。

凍結してお湯(水)が出ないとき

■運転スイッチを「切」にする





- *「入」にしていると燃焼する場合があります。
- *気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください


1 リモコンの を「切」にする

2 台所などの給湯栓を少し開けておく

3 ガス栓を閉める




4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)

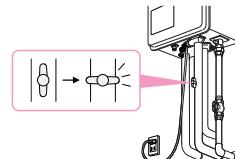

■給水元栓が凍結して回らない場合

- 1)タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 2)人肌程度(30~40℃)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)
 - *熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
 - *機器の電源コード・プラグ、コンセントにお湯がかかるないように注意してください。
 - *ガス栓とまちがえないように注意してください。
- 3)給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
- 4)タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布で拭き取る。
- 5)今後凍結しにくくするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

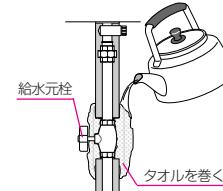

■給水元栓が回るのに水が出ない場合

給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店に連絡ください。



- *凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。
- *機器の故障の原因となります。
- *給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。

凍結による破損を予防する-2

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

△注意

機器の水抜きをする場合は、運転スイッチを「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

お湯の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

右ページイラストを参照してください。


操作

お知らせ

準備

水抜き栓などからお湯または水が約600cc出ますので
容器などで排水を受けてください。

1 ガス栓①と給水元栓②を閉める

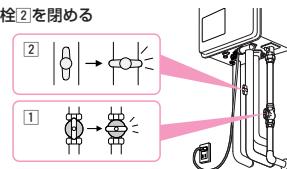

2 リモコンの を「切」にする

3 すべての給湯栓を全開にする



4 浴そう内の水を完全に排水し、右ページのイラストの順番で
機器の水抜き栓①～④を左に回して外す
(ふろ配管の水抜き栓⑤がある場合は水抜き栓⑤を開ける)

*排水します。

*水抜きを中止する場合は、運転スイッチを「入」にするか、機器の水抜きの設定を「oF」にしてください。
*水抜きの途中で電源プラグを抜かないでください。

5 P47～48,52「いろいろな設定を変更する」の要領で「機器の
水抜き」の設定をする

1. すべての水抜き栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

6 10分以上そのままにし、完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・すべての給湯栓を閉める

(つづく)

(つづき)

操作


お知らせ

7 電源プラグを抜く
ぬれた手でさわらない



水抜き栓の位置

*①～④の順序で機器の水抜き栓を外す

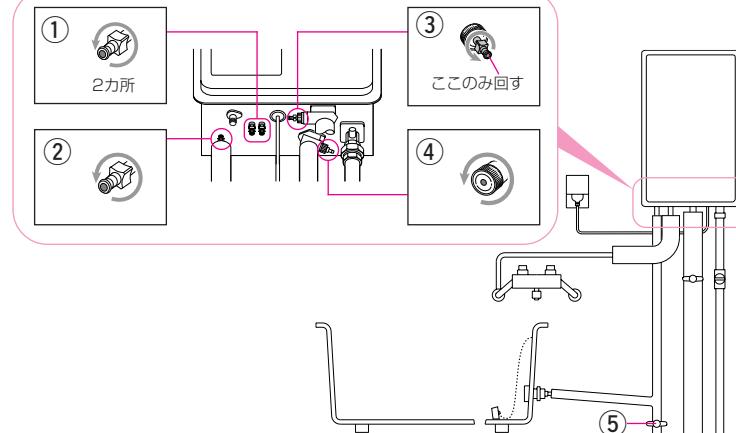

*水抜き栓は、保温材などで見えにくくなっていることがあります。

●再使用のとき ●

1. すべての水抜き栓・すべての給湯栓が閉まっていることを確認する。
2. 給水元栓を開ける。
3. すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れないかよく確認する。
4. ガス栓を開け、電源プラグをコンセントに差し込む。

日常の点検・お手入れのしかた

△注意

機器の点検・お手入れをする場合は、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

お湯の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)

チェック 給気フィルターがほこりなどでふさがっていないか?

➡ ふさがっている場合は、掃除する。

チェック *機器の外観に異常な変色や傷はないか?


*運転中に機器から異常音が聞こえないか?

*機器・配管から水漏れはないか?

➡ 現象があった場合は、販売店または、もよりの大阪ガスへご連絡ください。

チェック 排気筒が外れたり、穴があいたり、ゴミなどつまっていますか?

➡ ゴミなどがつまっている場合は掃除する。

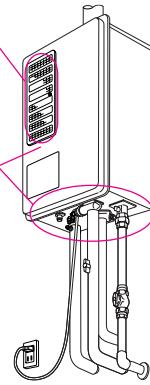

お手入れ(こまめに掃除)

● ふろアダプター ●

*ふろアダプターの表面の汚れは湿った布でふき、表面に付着した髪の毛、ゴミなどは、こまめに取り除いてください。

*ふろアダプターは、外したり、分解しないでください。

(内部の汚れが気になるときは、アフターサービス(有料)をお申し付けください)

お手入れ(定期的に)

● 機器本体 ●

*機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふきとってください。

特に汚れのひどいときは、中性洗剤を使用してください。

*海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にさびが発生する場合があります。

さびがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い

リモコンの掃除には、ベンジンや塩素系の洗剤を使用しない

お願い

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てる、故意に水をかけない


変形する場合があります。

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。

● 給気フィルター ●

給気フィルターがほこり、ゴミなどで詰まると不完全燃焼の原因になりますので、以下の方法で掃除をしてください。

1. 取付用ツマミを左に回す。(ツマミはフィルターから外れません)
2. 給気フィルターの右端を少し手前に浮かせながら右に引き出す。
3. 給気フィルターを水洗いする。
やわらかいブラシなどを使って、金網に強い力をかけないようにする。
4. 水洗い後はよく乾燥させてから、逆の手順で取り付ける。



お願い

給気フィルターは、ベンジン・シンナー・みがき粉などでふいたり、液状殺虫剤や熱湯などをかけたりしない

お願い

給気フィルターを取り外したまま使用しない
ぬれた給気フィルターを取り付けて使用しない

変形・変質する場合があります。

故障の原因になります。


● 水抜き栓のフィルター ●

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

*お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

*水抜き栓からお湯または水が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

1. 給水元栓を閉める。
2. すべての給湯栓を開ける。
3. [A]部を開ける。(※1)
4. 水が完全に抜けたら[B]部を外す。(※1)
5. 配管とつながっているバンドから外し、フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
6. 元どおりに[B]部を取り付け、[A]部を閉める。
7. すべての給湯栓を閉める。
8. 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

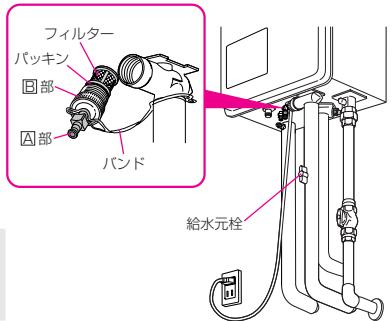

(※1)このとき水(湯)が出るので注意してください。

(※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

● 定期点検のおすすめ(有料) ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してお使いいただくために、年1回程度の点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて4~6年に1回程度の点検をおすすめします。点検は販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。

故障・異常かな？と思ったら-1



お湯(シャワー)を使うときに、おかしいな？と思ったら

？ 給湯栓を開いてもお湯が出てこない

- * 確認 ガス栓・給水栓が全開になっていますか？
- * 確認 断水していませんか？
- * 確認 給湯栓は充分開いていますか？
- * 確認 ガスメーター(マイコンメーター)がガスをしゃ断していませんか？
- * 確認 LPガスの場合、ガスがなくなっていますか？
- * 確認 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっていますか？(☞P59)
- * 確認 凍結していませんか？
- * 確認 運転スイッチは「切」になっていませんか？

？ 給湯栓を開いてもすぐお湯にならない

- * 機器から給湯栓まで距離があるので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。

？ 低温のお湯が出ない

- * 確認 ガス栓・給水栓が全開になっていますか？
- * 確認 給湯温度の設定は適切ですか？(☞P24)
- * 水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。
- * 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。

？ 高温のお湯が出ない

- * 確認 ガス栓が全開になっていますか？
- * 確認 給湯温度の設定は適切ですか？(☞P24)
- * お湯はり・たし湯中にお湯を使ってもお湯はり・たし湯を中断しないように設定を変更した場合(☞P47～48.5)、お湯はり・たし湯中にお湯を使うと、ふろ温度のお湯が出ます。お湯はり・たし湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯温度設定が高温のときのやけど予防のため)
※リモコンの表示はそのままです。<例：給湯温度の設定60℃→お湯の温度40℃>

？ 給湯栓を絞ると水になった(途中で火が消えた)

- * 給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5L以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
- * 水温が高いときに低温のお湯を少量出そうとすると、お湯にならないことがあります(自動的に燃焼を停止し高温のお湯にならないようにします)。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。

？ 給湯温度の調節ができない

- * 確認 台所リモコン・浴室リモコンの両方がある場合、操作しているリモコンに[優先]または[優先]が点灯、もしくは優先ランプが点灯していますか？(☞P25)

？ 給湯栓から出るお湯の量が変化する

- * お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、ふろ自動スイッチを押すと、お湯の量が減る場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。
- * お湯はり・たし湯中にお湯を使ってもお湯はり・たし湯を中断しないように設定を変更した場合(☞P47～48.5)、お湯の出が悪くなることがあります。
- * 混合水栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。

？ お湯が白く濁って見える

- * 水中に溶け込んできた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。

* 確認：確認していただきたい事項です。



おふろに関して、おかしいな？と思ったら

？ 設定した湯はり温度どおりに沸き上がらない

- * お湯はり中に湯はり温度を低く設定しなおした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。

？ おふろのお湯がぬるい／おふろのお湯があつい

- * 確認 湯はり温度の設定は適切ですか？(☞P34)

？ 設定した湯はり湯量どおりに沸き上がらない

- * 確認 湯はり湯量の設定は適切ですか？(☞P35)
- * 残り湯(水)がある場合や、お湯はりを中断して再度お湯はりをする場合、沿うに残っている湯(水)の量だけ、設定したお湯はりの湯量よりも多くなります。

？ 浴そうのふろアダプターから、「ボコ、ボコ」と空気の出る音がすることがある

- * おふろの配管などにたまたま空気が出る音で、異常ではありません。

？ お湯はり完了に通常より時間がかかる

- * ふろ自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりを一時中断するため、沸き上がりが遅くなります。

？ ふろ自動や追いだきを始めると、にごったお湯が出る

- * 追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特に入浴剤(にごり系)をご使用の場合には目立つ場合があります。

？ お湯はりの初めに水が出る

- * 水温が高いときや、湯はり温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

？ 追いだきができない／追いだき中に消火した

- * 確認 浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？

？ 追いだきスイッチを押してもすぐに運転しない (サーミスタ付ふろアダプターの場合)

- * スイッチ操作をしてから、目安として約30秒後に運転を開始します。

故障・異常かな？と思ったら-2



リモコンがおかしいな？と思ったら

？ 運転ランプが点灯しない

- * 確認》停電していませんか？
- * 確認》電源プラグが差し込まれていますか？

？ 時計表示が「-:--」になっている

- * 停電後、再通電すると時計表示が「-:--」になりますので、時計を合わせなおしてください。

？ 表示の節電の状態にならない

- * 確認》表示の節電「する」に設定していますか？(☞P47~48)
- * 給湯温度を60°Cに設定している場合は、表示の節電にはなりません。
- * ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。

？ リモコンの画面表示がいつのまにか消えている

- * 機器を使用しないまま約10分たつと画面表示が消えます。(☞P46)
- 再使用したり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

？ スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない

(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていません など・・・

- * 表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(☞P46)
- 運転「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください。

* 確認》：確認していただきたい事項です。



機器がおかしいな？と思ったら

？ 使用中に消火した

- * 確認》ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？
- * 確認》断水していませんか？
- * 確認》給湯栓は充分開いていますか？
- * 確認》ガスメーター(マイコンメーター)がガスをしゃ断していませんか？
- * 確認》LPガスの場合、ガスがなくなっていますか？

？ 運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする

運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくすると、モータが動く音(クック、クー)がする

- * 再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で、異常ではありません。

？ 寒い日に排気筒トップから湯気が出る

- * 冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えます。異常ではありません。

？ 過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある

- * 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがありますか、異常ではありません。

？ 浴そうや洗面台が青く変色した

- * 浴そうや洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがあります、健康上問題ありません。
- 浴そうや洗面台をこまめに掃除することにより、着色しにくくなります。

故障・異常かな?と思ったら-3



故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、時計表示部に故障表示が点滅します。
下表に応じた処置をしてください。



(例: 浴室リモコン)



(例: 台所リモコン 138-H002型)



(例: 台所リモコン 138-H001型)

故障表示	原因	処置
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
111	点火エラーが生じたため	運転スイッチを「切」にし、欄外※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチを「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
152	浴そうの水が少ないまたはない状態で、追いだきまたは、ふろ保温をおこなったため	浴そうのふろアダプター上部より5cm以上お湯(または水)を入れてから追いだきまたはふろ保温をおこなってください。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
312	機器へのコネクター接続不良などのため	販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
562	断水などで水が通っていないため(ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水の時)	給水栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出来るか)を確認し、いったん運転スイッチを「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
101	給排気異常に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
901	本体の燃焼に異常が生じたため	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしても、リセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
991	本体の燃焼に異常が生じたため	修理を依頼してください。

※111 確認事項

- ・ガス栓が開いているか
- ・ガスメーター(マイコンメーター)がガスをしゃ断していないか
- ・LPガスの場合、ガスがなくなっていないか

故障表示	原因	処置
130	燃焼上不具合 (一酸化炭素濃度)	<p>【ブザーが鳴らないとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓を開けて充分な換気をしてください。 ・給湯栓を閉めてください。 ・給気フィルターが汚れている時は給気フィルターを外して掃除してください。(☞P59) ・運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。 <p>※レンジフードや換気扇を「弱」にしてください。</p> <p>【ブザーが鳴るとき】</p> <ul style="list-style-type: none"> (ブザーは運転スイッチを「切」にすれば止まります) ・窓を開けて充分な換気をしてください。 ・製品などに異常があります。販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
050	燃焼上不具合 (一酸化炭素濃度)	表示「130」の処置と同じ
380	不完全燃焼防止装置 (COセンサー)寿命報知	不完全燃焼防止装置(COセンサー)の耐用時間を超えた場合に表示します。販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。この場合の修理は有料になります。

● 以下の場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください ●

- ＊前記以外の表示が出るとき
- ＊前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- ＊その他、わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P60～65の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

●連絡していただきたい内容●

型番 531-H730型
異常の状況 故障表示など、できるだけくわしく
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日



保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。

保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。

但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合には、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店にご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整ができない場合があります。

リモコン音声一覧-1

リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。(例:138-H002型の場合)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	運転 入切	給湯温度55℃以下のとき	♪
		給湯温度60℃のとき	♪あついお湯が出ます
時計を合わせる <台所リモコン>	時計 合わせ 時計 合わせ 時計 合わせ	時計が変更できます	♪時刻が変更できます
		で時刻設定	♪設定しました
お湯の温度を調節する	お湯温度 △ ▽	給湯温度55℃以下に調節	♪給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に調節	♪あついお湯が出ます ♪給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが優先でないとき	♪(ビビ音)
<浴室リモコン>	優先 「入」 「切」		♪給湯温度が変更できます
			♪給湯温度が○度に変更されました
		優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪あついお湯が出ます ♪給湯温度が60度に変更されました
おふろに自動でお湯はりをする	お湯 自動 「入」		♪お湯はりをします
		沸き上がりが近づくと	♪もうすぐおふろが沸きます※
		沸き上がり	♪♪♪～おふろが沸きました または ♪♪♪～お湯はりが終りました
追いだきをする <浴室リモコン>	追いだき 長押しで「入」		♪おふろにあついお湯をたします
おふろのお湯の温度を保つ <浴室リモコン>	保溫 長押しで「入」		♪おふろにあついお湯をたします
ふろ湯度を調節する <浴室リモコン>	湯度 △ ▽	で湯度調節	♪おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量を調節する <浴室リモコン>	湯量 △ ▽	で湯量調節	♪おふろの湯量を変更しました
たし湯をする <浴室リモコン>	たし湯 「入」		♪たし湯をします
		たし湯中に △ ▽	♪たし湯の量が変更されました

※音声でお知らせしない場合があります

(つづく)

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
たし水をする <浴室リモコン>	「入」		♪ たし水をします
	たし水中に でたし水量調節		♪ たし水の量が変更されました
お好みの時刻に お湯はりが完了するよ う設定する <台所リモコン>	で時刻設定		♪ ふろ自動の予約ができます
	予約		♪ 予約を設定しました
リモコンの音量を変更 する	で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 音量が変更されました
インターホンで話す <138-H002型のみ>	「入」		♪ ピロロン
台所リモコンで 浴室の様子を聞く (おふろのモニター) <138-H002型のみ>	<台所リモコン> 長押しで「入」 [おふろのモニター終了]		♪ おふろのモニターをします ♪ おふろのモニターを終了しました

初期設定一覧

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	— : —
給湯温度	40°C
湯はり温度	40°C
湯はり湯量	180リットル
たし湯量	20リットル

項目No.	項目	初期設定
1	音声ガイド	on (する)
2	表示の節電	1 (する)
4	ふろ保温時間	[サーミスター付ふろアダプターの場合]4時間 [サーミスターなし(形状記憶合金式)ふろアダプターの場合]1時間
7	【138-H002型のみ】 インターホンの呼び出し音量	2 (中)
11	温度の上限(最高温度)	60°C
12	お湯を使ったときの お湯はり・たし湯の中断	on (する)
13	【サーミスター付ふろアダプターの場合のみ】 追いいただき時の沸き上がり温度	0 (湯はり設定温度)
14	沸き上がりのお知らせ	1 (1回お知らせ)

主な仕様

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

仕様表

16号

型番	531-H730型
型式名	YV1660S
種類	給湯方式 先止め式 設置方式 屋内設置形
点火方式	放電点火式
水圧	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.5(約1.5~5.0kgf/cm ²)>
作動水圧(kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)
最低作動流量(L/分)	3.5
外形寸法(mm)	高さ640×幅350×奥行200
質量(本体)(kg)	20
接続口径	給湯口 R1/2(15A) 給水口 R1/2(15A) ガス口 R1/2(15A)
電気関係	電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 72/72 (50/60Hz)(W) 凍結予防ヒーター 135 待機時消費電力(W)
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式
安全装置	立消え安全装置、空だき安全装置、停電安全装置、過熱防止装置、過電流防止装置、凍結予防装置、逆流防止装置 過圧防止安全装置、ファン回転数検出装置、沸騰防止装置、漏電安全装置、不完全燃焼防止装置(COセンサー)

能力表

使用ガス	1時間当りのガス消費量(最大消費量) (kW)	出湯能力(最大時) (L/分)	
		水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス	13A	34.9	16
LPGガス		34.9	16
			10