

# ガス温水ミストユニット(壁掛タイプ)

## 取扱説明書 保証書付

型番

151-N003型



### もくじ

こんなことができます	2
特に注意していただきたいこと	4
ミスト運転のしくみ	10
各部のなまえとはたらき	11
ミスト運転をする	12
使い終わったら	13
ミストの出かたを変更する<ミストモード>	14
本体の高さ・左右の向きを調節する	16
操作ロックをする	17
アロマを楽しむ	18
上手に使うコツ	20
知っておいていただきたいこと	22
ミスト運転をしてもあたたまらないのはなぜ?	24
日常の点検・お手入れのしかた	25
ミストユニットの乾電池を交換する	26
故障・異常かな?と思ったら	27
アフターサービスについて	30
主な仕様	30
保証書	裏表紙

ま  
す  
は  
じ  
め  
に

使  
い  
か  
た

ヒ  
ント

必  
要  
な  
と  
き  
に

このたびは大阪ガスのガス温水ミストユニットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

\*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

\*保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容などを確かめてください。

\*この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

99大阪ガス

SFA8826



# こんなことができます



このガス温水ミストユニットは、ミストユニット単体でのご使用だけでなく、ガス温水浴室暖房乾燥機(大阪ガス指定)の暖房運転と併せてのご使用でも、お楽しみいただけます。

あたたかいミストを浴びて楽しめます



P12


【ガス温水浴室暖房乾燥機がある場合】  
暖房運転と併せると、よりあたたかさを保った状態で、ミストを楽しめます



P20




プラス！  
ミスト+アロマで、芳香浴が楽しめます

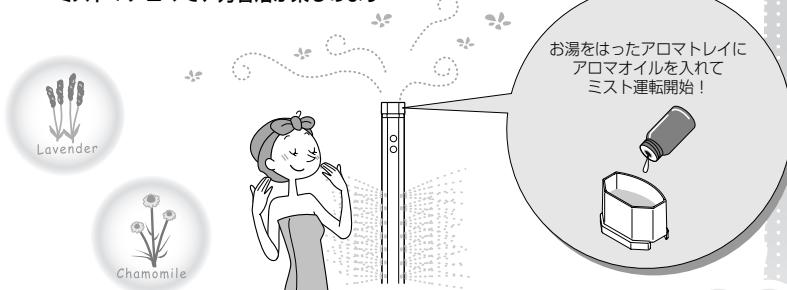

P18

便利な機能  
その1

高さや左右の向きを変えて  
お好みの場所へミストを  
噴霧できます

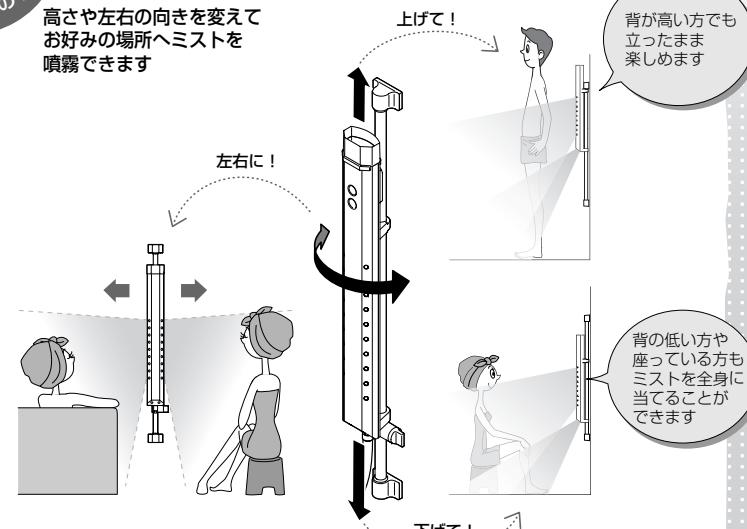


P16

便利な機能  
その2

状況に合わせて、ミストの出かたを選べます

足元や腰などを  
あたためたい…  
など

ハード

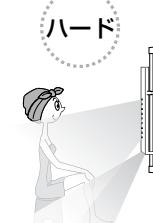

ミストは使いたい  
けど、節水したい…  
など

ソフト



ミストの変化を  
楽しみたい…  
など

リズム



# 特に注意していただきたいこと-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

## △注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## お願ひ

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

## △警告

次のような方はミスト運転をしない



禁止

また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- \* 心臓病(心筋梗塞・狭心症・危険な不整脈など)の方
- \* 動脈硬化症の方
- \* 高血圧症の方
- \* 貧血症の方
- \* 安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方
- \* 医師に入浴を禁じられている方
- \* 体調の悪い方
- \* 呼吸器障害の方

※健康状態に不安のある方は、医師に相談してください。

- \* 妊娠中の方
- \* 皮膚病の方
- \* 乳幼児
- \* 熱のある方
- \* 糖尿病の方
- \* 眠眠薬を飲まれた方
- \* 深酒された方

など

## △警告



必ずおこなう

異常時(異常音・水漏れ・臭気など)は、すぐに運転を停止し、P27~29「故障・異常かな?と思ったら」に従って処置をする  
上記処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する

緊急時(地震・火災など)は、すぐに運転を停止し、熱源機の取扱説明書に従って正しく熱源機を停止する

## △注意

井戸水・温泉水・地下水で使わない



禁止

水質によっては、本体や配管内に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。  
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。


## △警告

ミスト運転の入浴前後には水分をとる



必ずおこなう

脱水症状のおそれがあります。

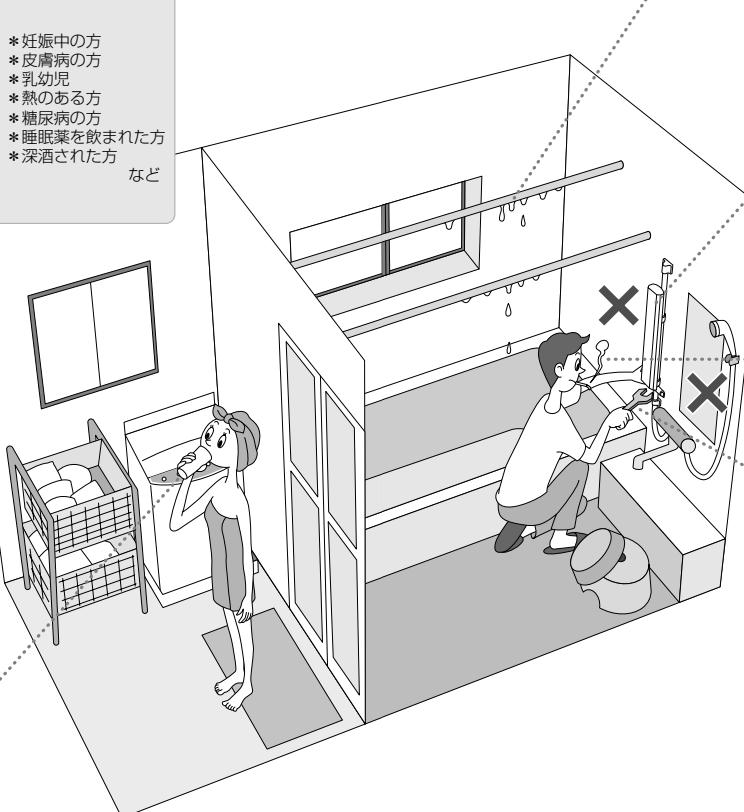

## △注意

適切な水圧で使用する



必ずおこなう

- \* 水圧が高い場合、ホースの寿命が短くなったり、本体・給湯栓が破損したりするおそれがあります。
- \* 水圧が低い場合、ミストがきれいに噴霧しなかったり、ミストが水になったりする場合があります。
- \* 水圧が合っていない場合は、販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

## お願ひ

ミスト運転時は、物干しバーを外しておく

物干しバーにミストがあたると、しづくとなって体にあたり、不快に感じることがあります。

## △注意

必ず単2形アルカリ乾電池(2本)を使用する



必ずおこなう

マンガン乾電池を使用しないでください。  
漏れしやすい特性があります。また、使  
用時間が短くなったり、誤った電池残量を  
表示する原因になります。

## △注意

充電式乾電池を使用しない  
新旧・異種の乾電池を混用しない



禁止

乾電池からガスが出ることがあり、本体が  
破裂する原因になります。

## △注意

乾電池に関する注意(お願ひ)



必ずおこなう

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業  
者に処理を依頼してください。もしお客さ  
まで旧機器の処理をされる場合、乾電池を  
使用している機器は、乾電池を取り外して  
から正規の処理をしてください。

## △注意

ミストユニット周辺に火気を近づけない、  
使用しない



火気禁止

火災や故障の原因になります。

## △警告

浴室以外にミストユニットを取り付けない  
サーモスタット式混合水栓以外に取り付け  
ない



禁止

故障や思わぬ事故の原因になります。

お客様ご自身で設置工事・移動再設置をしない  
水漏れや火災の原因になります。販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。



修理禁止


修理技術者以外の人は分解・修理・改造は  
おこなわない



故障

や事故、火災の原因になります。

# 特に注意していただきたいこと-2

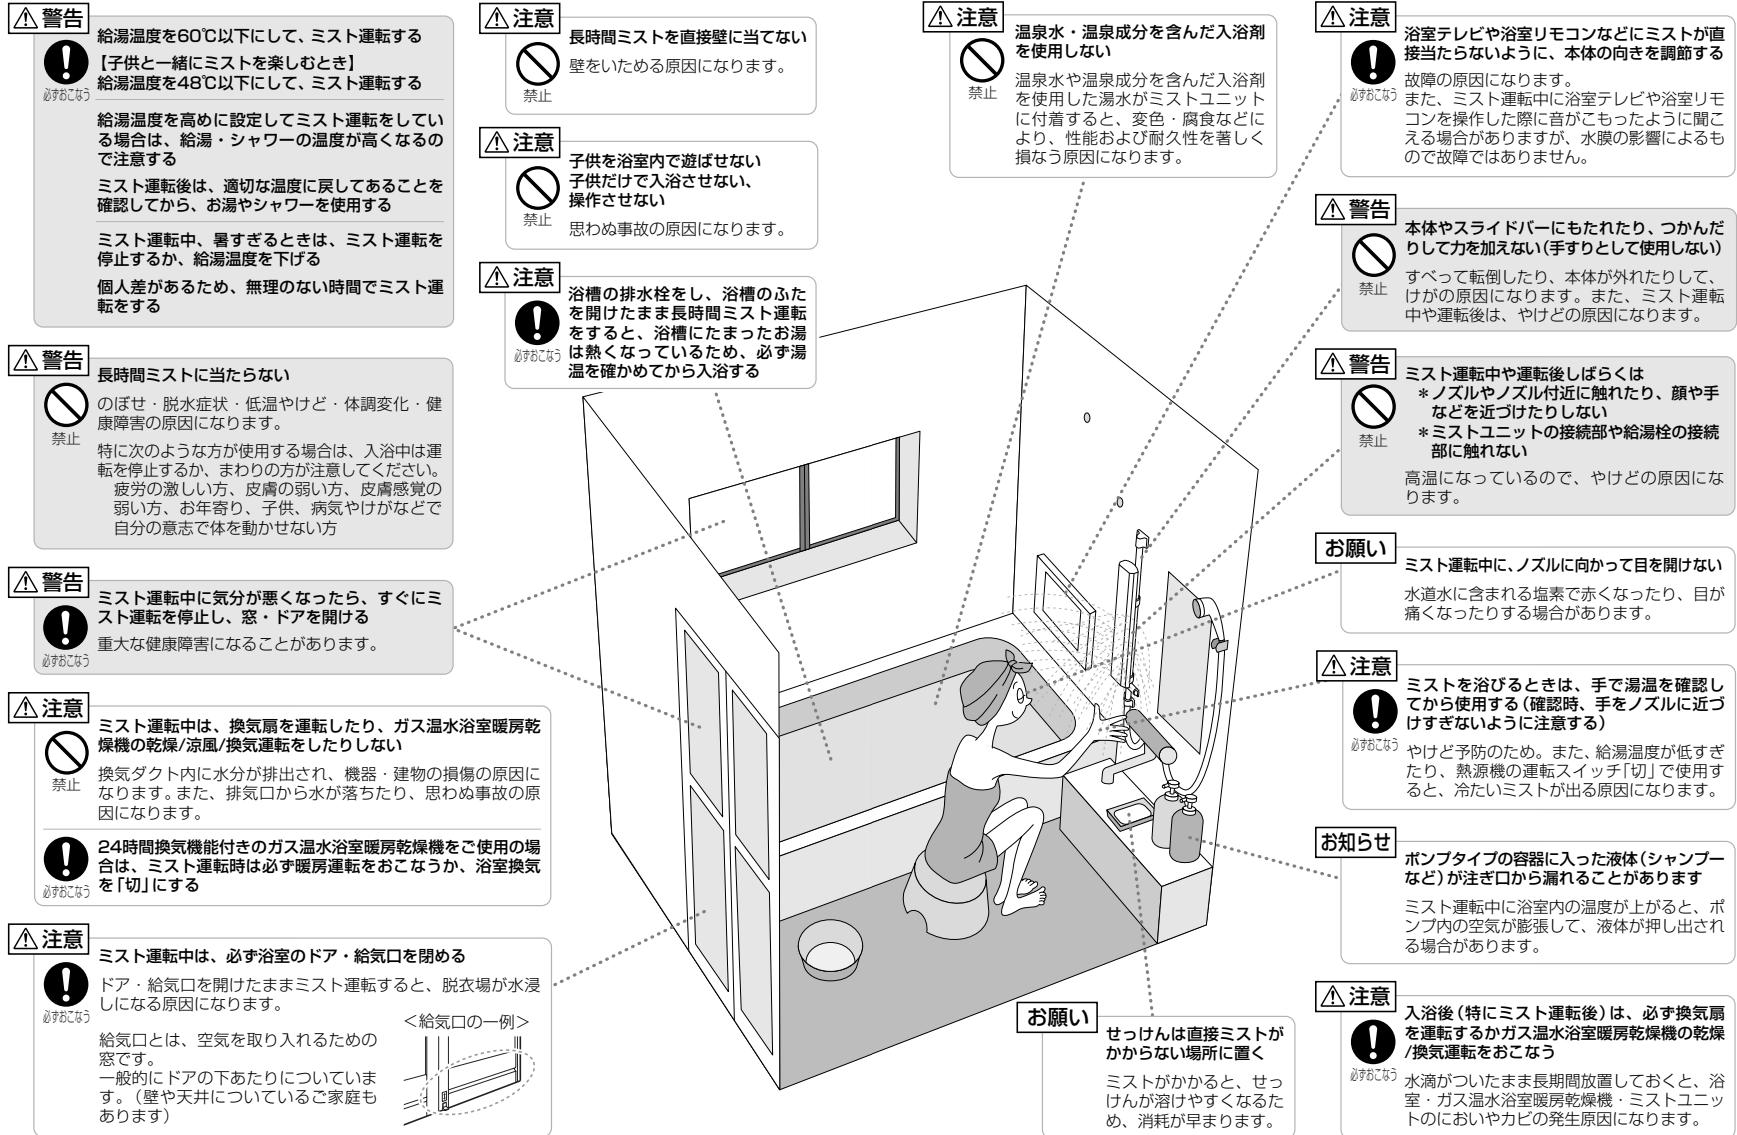


# 特に注意していただきたいこと-3

## △注意

お手入れ前には、必ず運転を停止する／手袋などで指先を保護する／本体が冷えていることを確認する  
やけどやけがの原因になります。

## △注意

本体にお湯や水を必要以上にかけない  
故障の原因になります。

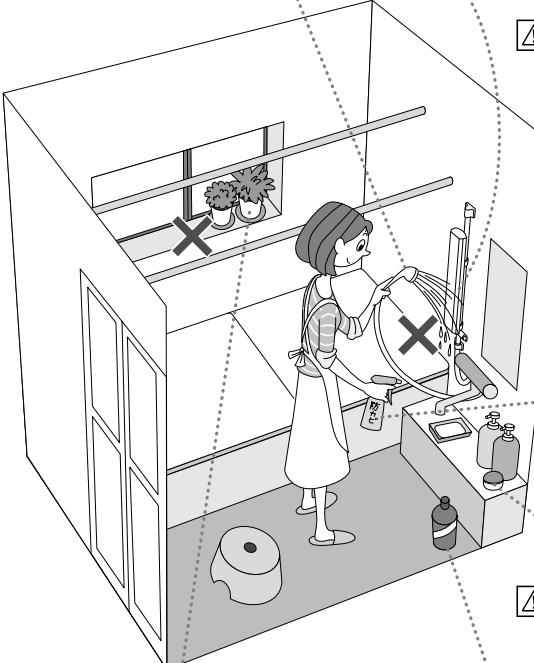


## △注意

動植物にミストを直接当てない  
動植物に悪影響を及ぼす原因になります。  
食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない  
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

## △注意

ノズルの穴に、針や押しピンなどの先端の鋭利な物を差し込まない  
禁止 故障の原因になります。

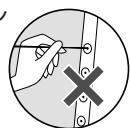

## △注意

アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防水ヒート・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用の化学洗剤などを吹きかけない  
樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると「ケミカルラック」と呼ばれるひび割れや、変色・材質の低下・さび、または故障の原因になります。万一かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布で拭き取ってください。  
また、直接吹きかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時に吹きかけたものがミストユニットに蓄積される場合があるため、P25に従って定期にお手入れをしてください。  
高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない  
ミストユニットをいためる原因になります。

## △注意

浴室に化粧品類を放置しない  
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるようになってるため、それ以上の温度になると変質の原因になります。

## △警告

浴室にスプレー缶などを放置しない  
熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する原因になります。

# お願い

## 定期的にミスト運転をする

長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着することがあるため、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。

約1週間以上ミスト運転しなかった後に使用する場合は、初めの数秒間はミストを本体に当てない

本体や配管内にたまっている冷たい水を出してから、使用してください。

## 業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

## この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

# お知らせ

ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります  
洗髪後にミストを使用することをおすすめします。

ミスト運転中は、噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じることがあります

経年的に、紫外線などの影響でミストユニットが変色する場合があります

入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、ミストユニットに色がついたり、色のついたしづくが本体から落ちることがあります

浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからおいがしやすくなる場合があります

アロマオイルの取り扱いについては、充分注意してください(P18~19)

ミスト運転中に浴室のドアを開けた際、脱衣室にミストが流出することがあります

入浴前にあらかじめミスト運転をおこない、浴室をあたためてからお楽しみください

浴室が充分あたまると、ミストが肌寒く感じる場合があります。快適にご利用いただくために、浴室をあたためてから入浴してください。

ガス温水浴室暖房乾燥機がある場合は、ミスト運転と同時に暖房運転をおこなうと効果的です。

冬期などに屋外の換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しづくが落ちたりする場合があります


これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く見えたたり結露する現象で、異常ではありません

ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書に「サウナ機器との併設はしない(機器故障の原因になります)」といった内容の記載がある場合でも、当社指定のガス温水浴室暖房乾燥機であれば併設できます

当社指定以外のガス温水浴室暖房乾燥機と併設した場合、変色・腐食などにより、性能や耐久性が著しく損なわれ、故障や思わぬ事故の原因になります。


# ミスト運転のしくみ

ミストユニットを浴室内の壁面に取り付けます。  
熱源機の給湯用温水を利用して、ミストを噴霧します。

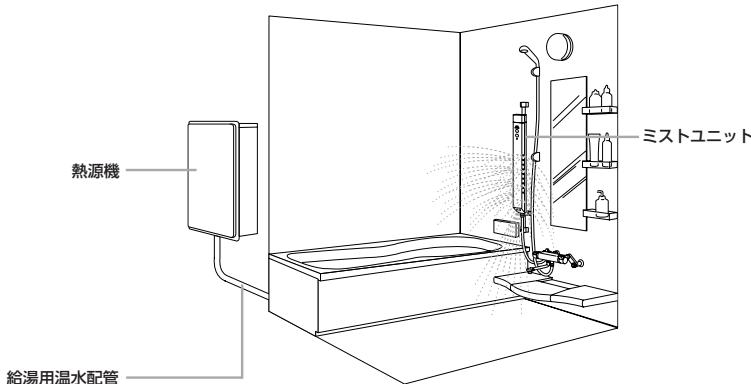


## ● ガス温水浴室暖房乾燥機がある場合 ●

ガス温水浴室暖房乾燥機(熱源機の暖房用温水を利用します)の暖房運転と併せてご使用いただくと、よりあたたかさを保った状態で、ミストを楽しめます。

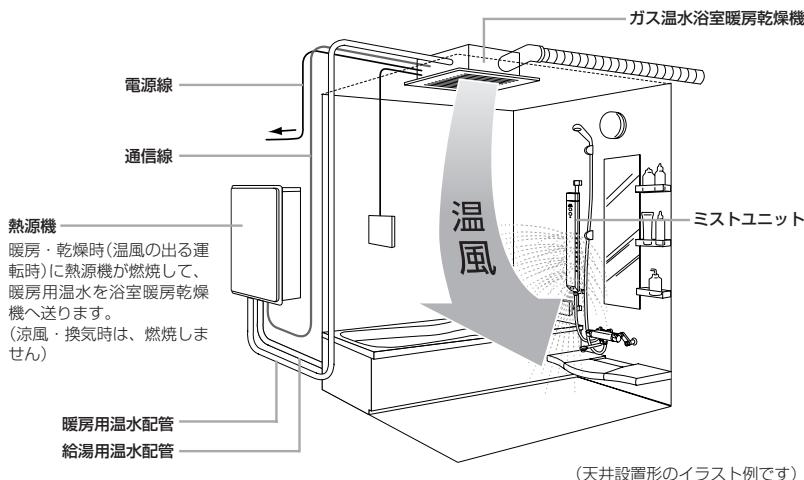

# 各部のなまえとはたらき


## ミストユニット

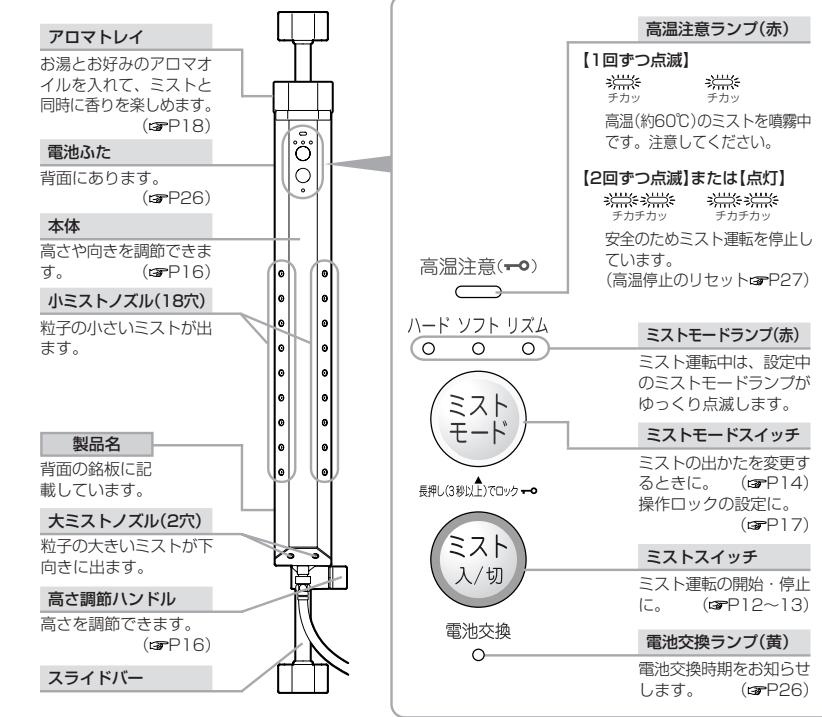

## 給湯栓



\*イラストは例です。給湯栓の形状・部位の名称・操作方法などは、メーカーにより異なります。詳しくは給湯栓の取扱説明書をご覧ください。

\*各ご家庭によって、ホースや金具の形状・接続位置が異なります。

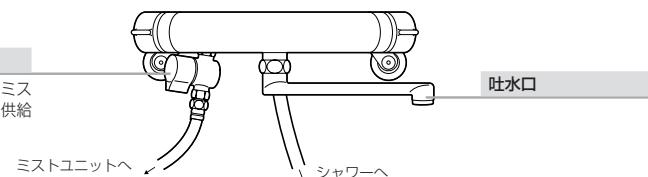

# ミスト運転をする

## <準備>

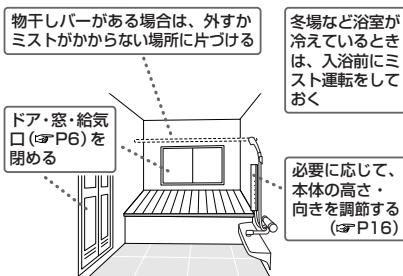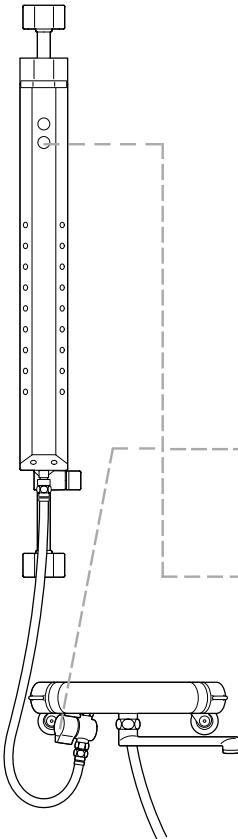

### 1 热源機のリモコン「入」にし、給湯温度(ミスト温度)を48°C 程度に設定する

\*60°Cまでのお好みの温度に設定してください。

### 2 湯量調節弁を「ひらく」へ回す

\*ひらき具合により、ミスト量が調節できます。  
\*「とじる」側に近すぎると、熱源機の燃焼が止まってしまうことがあるため、注意してください。



### 3 ミスト(入/切)を「入」にする

\*約5秒後にミストがでます。



約5秒間点滅  
ゆっくり点滅



■ ミストの出かたを変更したいときは：P14

■ ミストを止めたいときは：ミスト(入/切)を「切」にする(ミストモードランプ消灯)



### <シャワーに切り替えるとき>

サーモスタット式混合水栓の温度設定が適温になっていることを確認する。



\*約10分毎に、設定中のミストモードランプが約5秒間点灯して、時間の経過をお知らせします。

\*連続50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。

# 使い終わったら

## 1 ミスト(入/切)を「切」にする

\*ミストモードランプ消灯。

## 2 热源機のリモコンの給湯温度を適温に戻す

必ず適温に戻してください！

戻し忘れた場合は、シャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)も熱くなることがあるので、注意してください。

## 3 湯量調節弁を「とじる」へ回す



## 4 必ず換気扇を運転するか、ガス温水浴室暖房乾燥機で乾燥/換気運転をおこなう

\*ガス温水浴室暖房乾燥機の運転方法や目安時間は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。


使いかた

# ミストの出かたを変更する<ミストモード>

ミスト運転中に  を押すと、ミストの出かたを変更できます

こんなとき

\* 入浴前、浴室が冷えているのであたためておきたい

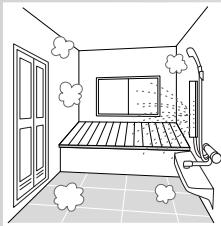


\* 特に足元や腰などをあたためたい



ハードモード  
<小ミストノズル + 大ミストノズル>

ミスト  
入/切 を押すと、必ずハードモードで開始します。

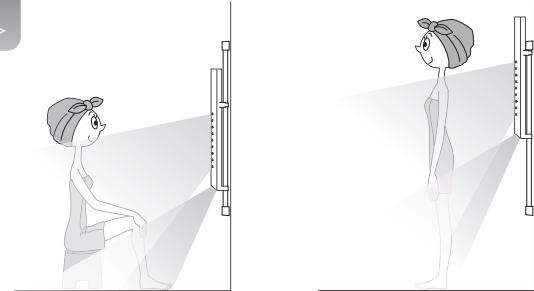

こんなとき

\* ミストは使いたいけど節水したい



\* 半身浴中に肌寒く感じる




\* やわらかいミストを楽しみたい  
\* ハードモードでは暑すぎる



ソフトモード  
<小ミストノズルのみ>

ハードモードに比べて、約25%の節水になります。

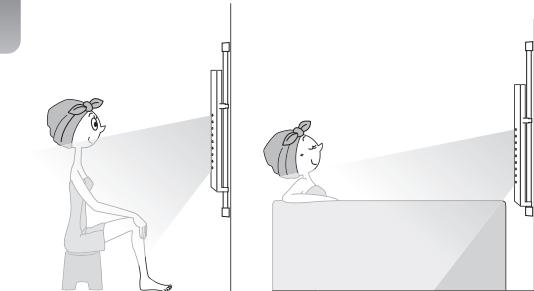


こんなとき

\* ミストの変化を楽しみたい



リズムモード  
<小ミストノズル + 大ミストノズル(間欠)>

大ミストノズルからは、約6秒毎に  
出たり止まったりします。  
(約3分たつとソフトモードに変わります)

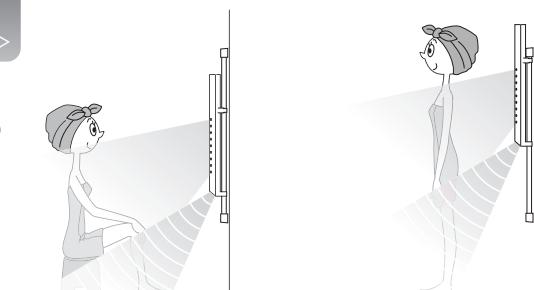


# 本体の高さ・左右の向きを調節する




\*必ずミスト運転を停止してから調節してください。  
\*運転停止直後は、ノズルやノズル付近が熱くなっている場合があるため、注意してください。

## 高さを調節する

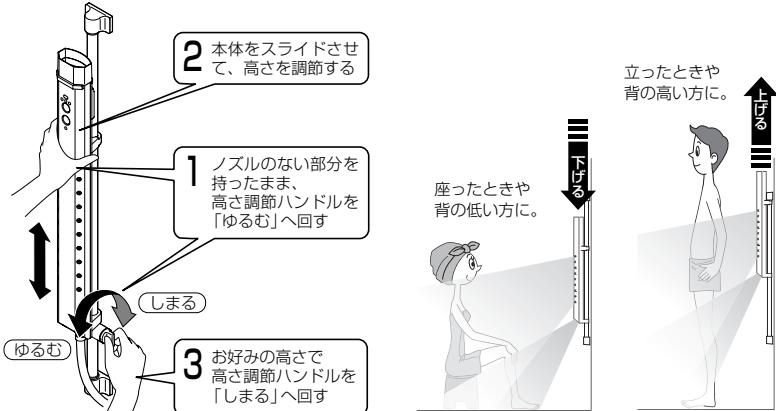

## 左右の向きを調節する

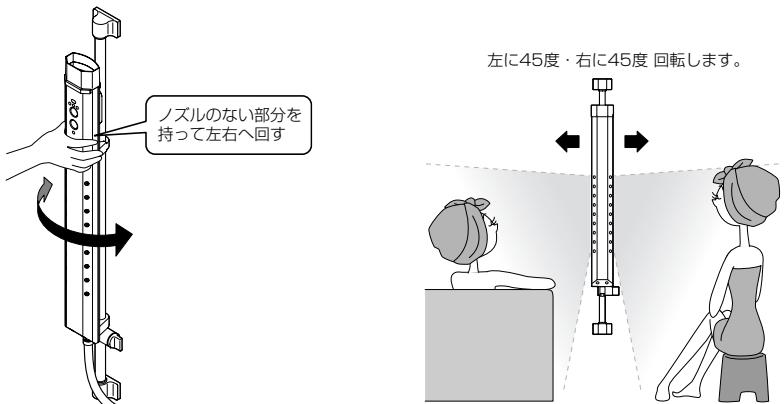

# 操作ロックをする




子供がいたずらしたり、誤ってスイッチを押したりしても作動しないようにできます。



使いかた

## <準備> ミスト運転が停止していることを確認する

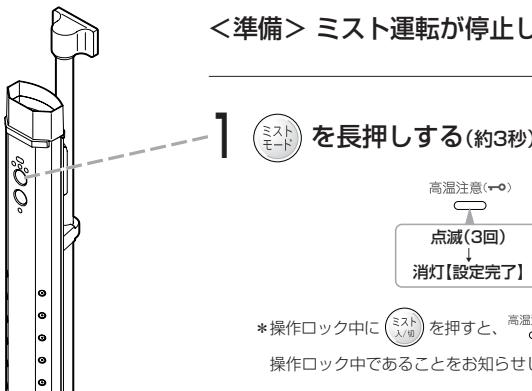

\*操作ロック中にミストモードを押すと、高温注意(→)が3回点滅して、操作ロック中であることをお知らせします。

## ■ 解除したいとき：ミストモードを長押しする(約3秒)




# アロマを楽しむ



アロマトレイにお好みのアロマオイルをセットしておくと、ミスト運転中に香りをお楽しみいただけます。(アロマの香りは、ほのかに香る程度が適しています)

## <準備> ミスト運転が停止していることを確認する

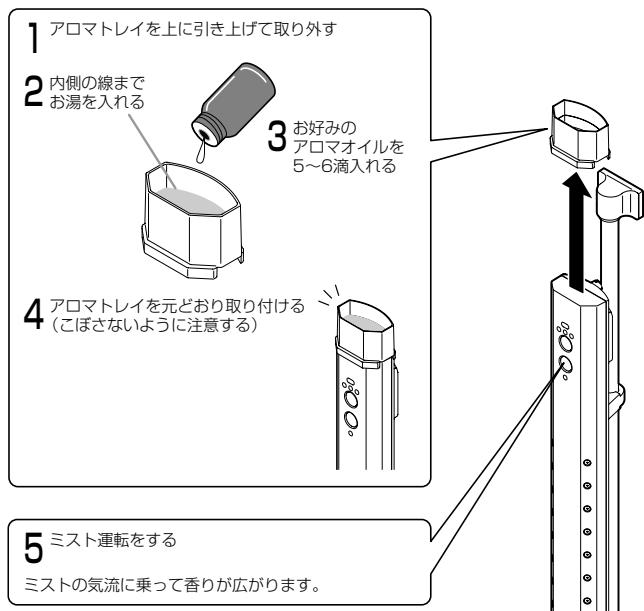

## <使用後> アロマトレイ内のお湯を流し、アロマトレイを洗って、元どおり取り付けておく



- \*アロマオイルはデパートや専門店などでお買い求めください。
- \*香りの持続時間は、アロマオイルの種類やアロマトレイに入れたお湯の温度などによって異なります。お好みに合わせてアロマオイルの量を調節してください。
- \*付属のアロマオイルが出にくい場合は、容器を逆さにして、底を指で軽くたたいて滴下してください。
- \*長期間使用しないときは、アロマトレイを取り外しておいてください。

## ミスト+アロマで芳香浴

こまかい無数の水滴に包まれるミストのリラックス効果をさらに活かしたいとき  
おすすめなのがアロマ(香り)です。

植物の香りの成分には、リラックス作用、抗菌・抗ウィルス作用、ホルモン調整作用、自己治癒力を高める作用など、様々なはたらきがあります。




この植物の天然の香りを抽出したものが、アロマオイル。  
揮発性で香りのある天然の精油(エッセンシャルオイル)です。

アロマオイルの香りを空間に漂わせることで  
鼻から吸収する「芳香浴」は、アロマテラピーを  
簡単に楽しむ方法の一つで、心身の健康に  
役立ちます。



ミストとともに広がるほのかな香りで、  
バスタイムがさらにリラックス。  
その日の気分や体調によって  
お好みのアロマオイルを選び、  
ゆったり入浴タイムを楽しみましょう。

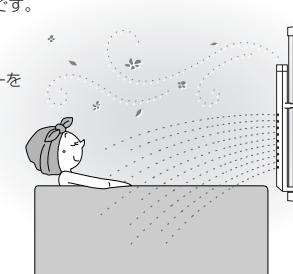

### ◆付属のアロマオイルについて◆

- ・お試し用として、アロマオイル試供品(ラベンダースパー 約3ml)を付属しています。
- ・天然成分100%の精油(エッセンシャルオイル)です。
- ・アロマラボ(株)でお買い求めいただけます。  
アロマラボ(株) 大阪市中央区伏見町3-2-8 池芳ビル5F TEL 0120-170802  
東京都中央区銀座4丁目8-14 陽光銀座ビル5F

<http://www.aromalab.co.jp>


\*2011年1月現在の連絡先です。連絡先等は変更されることがあります。

### ●アロマオイルに関する注意事項●

- \*アロマオイルはアロマトレイ以外に付かないように注意してください。変質・変色・破損の原因になります。付いた場合は、すぐにふき取ってください。
- \*使用するアロマオイルの取扱説明書を、必ずお読みください。
- \*アロマオイルの種類によっては、妊娠中の方、抵抗力が弱い乳幼児・子供・お年寄りの方をはじめ、体調・体质・状況などによって注意が必要なことがあります。使用前に必ず確認してください。
- \*乳幼児や子供がアロマオイルに触れたりしないよう、充分注意してください。
- \*原液で使わないでください。(必ずお湯の中に入れて使用してください)
- \*口に入れたり、原液を肌につけたりしないでください。
- \*気分が悪くなったら、すぐに使用を中止してください。
- \*火気には充分注意してください。
- \*天然成分100%のアロマオイルを使用してください。


# 上手に使うコツ

## 入浴前

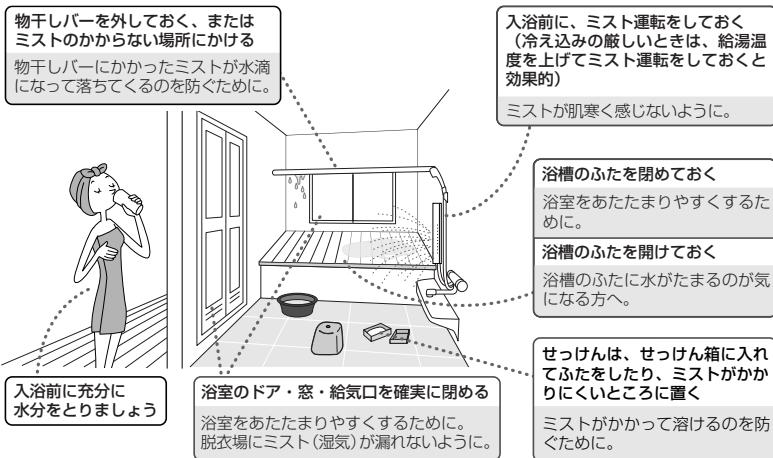


## (ガス温水浴室暖房乾燥機がある場合)入浴前

ガス温水式浴室暖房乾燥機の暖房運転と併せると、よりあたたかさを保った状態で、ミストを楽しめます

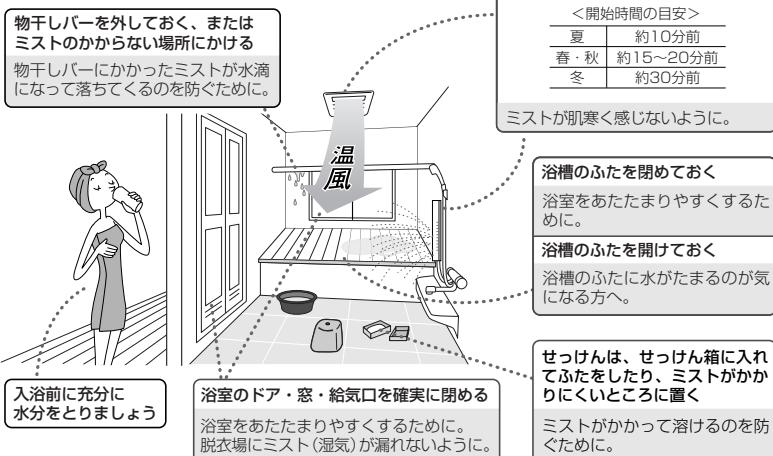

## ミスト運転中

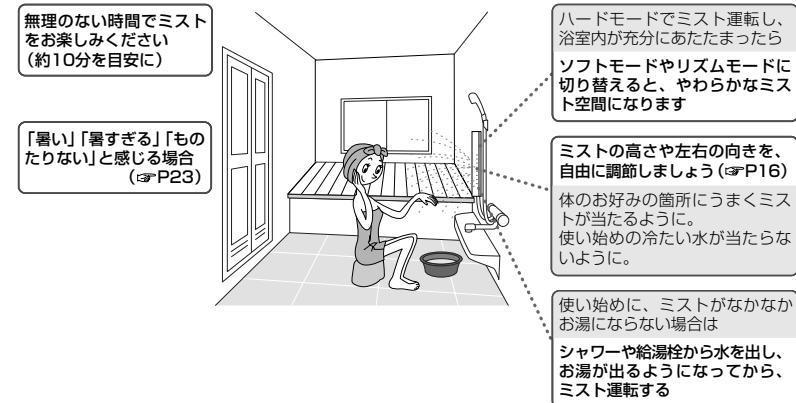

ヒント

## ミスト運転後

入浴後(特にミスト運転後)は、必ず換気扇を運転するか、ガス温水浴室暖房乾燥機で乾燥/換気運転をおこなってください

残った水滴による、浴室内的においやカビ発生の予防のために。  
(ガス温水浴室暖房乾燥機の運転方法や目安時間は、ガス温水浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください)

水分を充分にとりましよう



# 知っておいていただきたいこと

ミスト運転中や停止直後は、ノズルやノズル付近が熱くなっています


本体の高さや方向を変える場合は、ミスト運転をいったん停止させてから調節してください。



## 「ミスト運転」と「お湯」を同時に使うと・・・

次のような現象が起こることがあります。

- \* ミスト噴霧量が減る。
- \* 熱源機によっては、ミストの温度が安定しない。
- \* 熱源機によっては、ミストが停止する。

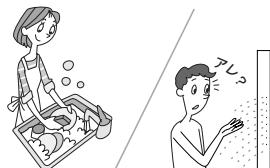

## 「ミスト運転」と「水」を同時に使うと・・・

次のような現象が起こることがあります。

- \* ミスト噴霧量が減る。
- \* ミストの温度が安定しない。

## 「ミスト運転」と「お湯はり」を同時におこなわないでください

【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの熱源機をお使いの場合】

次のような現象が起こることがあります。

- \* ミスト噴霧量が減る。
- \* 熱源機によっては、お湯はりまたはミスト運転が中断する。
- \* 熱源機によっては、ミストの温度が下がる。



## 【オートストップ機能付き熱源機をお使いの場合】

- \* 設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了をお知らせします。
- \* ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。  
お湯はりを解除するとミスト噴霧を再開します。  
(お湯はりの解除方法は、熱源機の取扱説明書をご覧ください)

## 【給湯栓からお湯はりをするタイプの熱源機をお使いの場合】

- \* お湯はりに時間がかかります。
- \* お湯はり完了のお知らせの設定をしている場合は、設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了のお知らせをします。

## 浴室の温度が「暑い」「暑すぎる」「ものたりない」場合は



- ミストを体に当てないようにする  
→向きを調節する  
→本体から離れる
- 熱源機のリモコンの給湯温度を下げる



### ●ミスト運転を停止する



- ミストが体に当たるように、向きを調節する
- 熱源機のリモコンの給湯温度を上げる(60°Cまで)
- 入浴前にあらかじめミスト運転しておく

※ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転と併せて運転している場合は、次の方法もお試しください。

- 暖房運転の風量・温度を下げる
- 温風が直接体に当たらないようにする(風向を調節する)

※ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転と併せて運転している場合は、次の方法もお試しください。

- 暖房運転を停止する


※ガス温水浴室暖房乾燥機の暖房運転と併せて運転している場合は、次の方法もお試しください。

- 暖房運転の風量・温度を上げる
- 予備暖房の運転時間を長くする
- 風向を調節する


ヒント

## しづくについて

ミスト運転中、天井に付いたミストが、熱いしづくとなって落ちてくる場合があります。

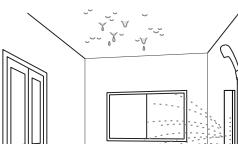

# ミスト運転をしてもあたたまらないのはなぜ?

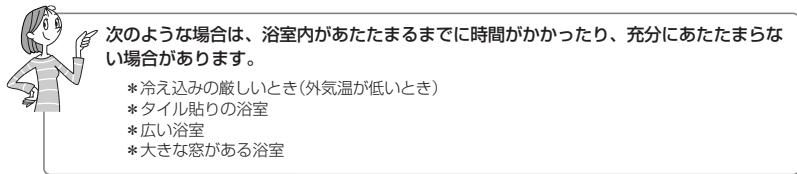

# 日常の点検・お手入れのしかた

## ■アロマトレイのお手入れ

- \*使用後は必ず洗い流す。  
アロマトレイの汚れ・変色・変質の原因になります。

## ■ミスト運転をする(定期的に)

長期間ミスト運転をおこなわないと、本体内部の部品が固着し、動作不良を起こすことがあるため、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。

## ---お手入れには柔らかい布をお使いください---

### ■ミストユニット表面のお手入れ(定期的に)

- \*布でからぶきする。
- \*【汚れが取れない場合】  
布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふく。  
\*【洗剤を使用する場合】
  1. 台所用中性洗剤を薄めて使用する。
  2. ぬるま湯に浸した布で、洗剤を落とす。


### ■ノズル部が汚れた場合は

1. やわらかい歯ブラシなどで、汚れを浮かせる。
2. ぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取る。

- 物干しバーのお手入れ  
\*水滴がついていれば、ふき取る。  
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。


## ■スライドバーの点検(定期的に)

- \*壁に確実に固定されているか、点検する。  
ゆるんでいたり外れそうな場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

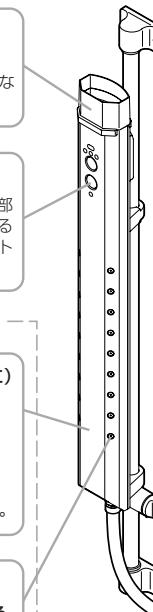

## ■ホースの点検(定期的に)

- \*ミストユニットの接続部や給湯栓の接続部にゆるみがないか、点検する。
- \*ホースにやぶれ・折れや水漏れがないか、点検する。  
異常があった場合は、湯量調節弁を「とじる」に回し、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

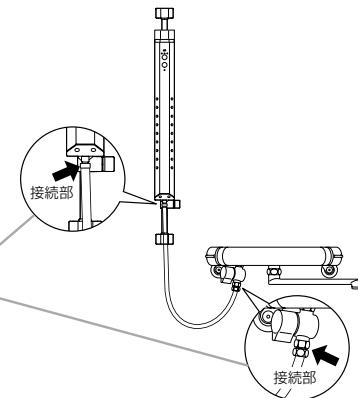

ヒント

必要なときに

# ミストユニットの乾電池を交換する




\*電池交換ランプが点滅、または点灯したときは、乾電池を交換してください。

## 準備

- アロマトレイを取り外す
- ミストユニットに水滴がついていないことを確認する
- 湯量調節弁が「とじる」になっていることを確認する
- 乾いた手で作業する（水が入ると故障の原因に）


## 3

- ねじ(2か所)をゆるめて、電池ふたを外す(※1)

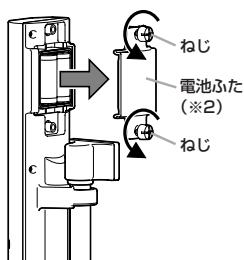


(※1)ねじが固い場合は、コインなどを使ってねじを回す。  
(※2)裏側の黒いパッキンが外れた場合は、なくさないように注意する。


## 1 一番高い位置へ本体を移動させる(P16)



## 2 本体を回転させて背面を手前にする

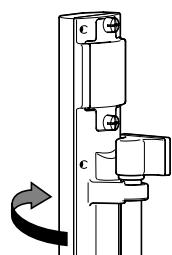


## 4 古い乾電池を外し、単2形のアルカリ乾電池(2本)を、「+」「-」の表示に従って正しく入れる(交換する)

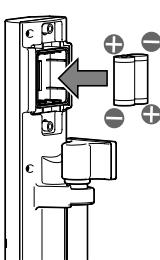

\*アルカリ乾電池以外は使用しない。  
\*2本とも新しい乾電池に交換する。

## 5 ①電池ふたの裏側に黒いパッキンがついていることを確認し、電池ふたを取り付ける

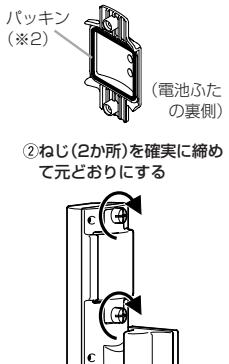

②ねじ(2か所)を確実に締めて元どおりにする

電池ふたが確実に閉まっていないと水が入って故障の原因に。



\*乾電池の寿命は約1年です。(使用頻度により異なります)

\*リズムモードの使用が多い場合は、乾電池が早く消耗します。

\*購入後、長期間保管された乾電池は、未使用の場合でも消耗している場合があります。

# 故障・異常かな?と思ったら-1

## こんなときは

電池交換  
C=点滅(黄)

## こんなことが考えられます

電池の残量が残り少なくなっています。  
(しばらくは使用できます)

## 処置

電池交換。☞P26

電池交換  
C=点灯(黄)

電池切れです。  
(使用できません)

電池交換。☞P26

設定中のミストモードランプ  
がときどき点灯する

約10分毎に点灯して、時間の経過をお知らせします。

異常ではありません。

ハード ソフト リズム  
約5秒間 点滅(赤)→消灯

連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。

異常ではありません。

高温注意ランプ 1回ずつ点滅(赤)  
チカッ チカッ

約60℃のミストを噴霧していることをお知らせします。

異常ではありません。(ノズルをさわらないように注意してください)

高温注意ランプ  
C=点灯(赤)

【高温停止】  
約65℃を超えるお湯が本体の中を流れると、安全のため自動的にミスト運転を停止します。

リセットすれば、引き続き使用できます。

高温注意ランプ 2回ずつ点滅(赤)  
チカッ チカッ チカッ チカッ

\*熱源機によっては、ミスト運転とお湯を同時に使用すると、高温停止する場合があります。(特に多量のお湯を出して急に止めると、起りこりやすくなります)

<高温停止のリセット方法>

1. 高温注意ランプが点滅していることを確認する。  
(点灯中はリセットできないため、点滅に変わるまで待つ)

2. ミストスイッチ「切」にする。  
(高温注意ランプ消灯)

3. 热源機のリモコンの温度設定を48℃以下にする。

4. ミストスイッチ「入」にする。  
※引き続きミスト運転する場合は、ミストの出始めて配管内に残っていた高温のお湯が出てくることがありますため、気をつけてください。

※たびたび同じ現象がおこる場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡を。

必要なときに

# 故障・異常かな？と思ったら-2

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ミストの噴霧状態	ミストがきれいに出ない ボタボタとしづくになる	吐水口からは勢いよくお湯(水)が出るのに、ミストがきれいに出ない場合は、本体内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性があります。
	停止中に本体やノズルにたまっていた水がしづくとなって落ちた。	異常ではありません。
ミスト噴霧量が変化する ミスト噴霧量が減る	水圧が低い可能性があります。	販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡を。
	ミスト運転とお湯を同時に使用した。 ミスト運転とおふろのお湯はりを同時に起こなった。	どちらかの使用をやめる。 ☞P22
ミスト運転の開始時、 ミストがあたたかくならない	水圧の変動などが考えられます。	異常ではありません。
	シャワーなどの使い始めに水が出るよう に、ミスト運転の使い始めにも本体や配管 内に残っていた水が出る場合があります。	本体の左右の向きを調節するか、体 に当たらないようにする。☞P16 シャワーや給湯栓から水を出す。 ☞P21
ミストの温度が低い	熱源機のリモコンの設定温度が低い。	リモコンの設定温度を上げる。 (60℃を越えないようにする)
	吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミス トの温度が低い場合は、本体内のフィルターに ゴミなどが詰まっている可能性があります。	販売店または、もよりの大坂ガ スにご連絡を。
	ミスト運転とおふろのお湯はりを同時にお こなうと、熱源機によってはミストの温度 が低くなることがあります。	どちらかの使用をやめる。 ☞P22
ミストが水になる	夏場などの水温が高いとき(ソフトモード で運転すると、熱源機が燃焼せず、ミスト が水になる場合があります。	夏場などの水温が高いときは、 ハードモードの設定に。
	吐水口からは設定温度のお湯が出るのに、ミス トの温度が低い場合は、本体内のフィルターに ゴミなどが詰まっている可能性があります。	販売店または、もよりの大坂ガ スにご連絡を。
浴室があたたまらない ミストをあびていて、肌寒い	熱源機のリモコンの設定温度が低い。	リモコンの設定温度を上げる。 (60℃を超えないようにする)
	浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉める。
小ミストノズルと大ミストノズルから出るミストの温度がちがう	冷え込みの厳しいとき(外気温が低いと き)、タイル貼りの浴室・広い浴室・大き な窓がある浴室などの場合、あたたまりに くいことがあります。	入浴前にミスト運転をしておく。
	熱源機が正常に作動していない。	熱源機のリモコンまたは熱源機 本体の燃焼ランプを確認する。 ☞故障表示が出ていれば、熱源機の 取扱説明書の該当ページを確認する。
	小ミストノズルと大ミストノズルでは、噴霧量 が異なるため、大ミストノズルから出るミスト の温度が若干高くなることがあります。	異常ではありません。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ミスト運転しない	ミスト運転が閉まっている。	湯量調節弁を「ひらく」に回す。
	ミストスイッチを押すと高温注意ランプが3回点滅 する場合は、操作ロックをしている。	操作ロックを解除する。 ☞P17
ミストが勝手に止まつた	乾電池が消耗している(電池交換ランプが点灯して いる)。	電池交換。☞P26
	乾電池の「+」「-」が正しい方向に入っていない。 【オートストップ機能付き熱源機をお使いの場合】 お湯はりが完了したあと、お湯はりを解除していない。	正しい方向に入れる。☞P26 お湯はりを解除する。☞P22
ミストスイッチを押しても ミストが止まらない	連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止 します。	異常ではありません。
	高温注意ランプが点灯・点滅している場合は、高 温停止しています。	高温停止をリセットする。 ☞P27
その他の	【オートストップ機能付き熱源機をお使いの場合】 お湯はりが完了した。	お湯はりを解除する。☞P22
	【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの 熱源機をお使いの場合】 ミスト運転とおふろのお湯はりを同時に起こなう と、熱源機によってはミスト運転が中断すること があります。	どちらかの使用をやめる。 ☞P22
屋外の換気の排出口から 湯気が出たりしづくが落ちる	長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の 電磁弁が固着し、ミストが止まらなくなることがあ ります。予防として、定期的に(1か月に1回、5分 程度)ミスト運転をしてください。	1. 湯量調節弁を「とじる」に回す。 2. そのままでは使用せず、 必ず販売店または、も よりの大坂ガスにご連絡を。
	乾電池が消耗している。(電池交換ランプが点灯し ている)	電池交換。☞P26
本体に色がついている	結露した水分が換気ダクトを伝って、排出口から 湯気が出たりしづくが落ちる場合があります。	異常ではありません。
	入浴剤などが付着した。	乾いた布でふき取る。
色のついた水滴が落ちる	経年的に、紫外線などの影響で変色する場合があります。	異常ではありません。
	入浴剤をご使用の場合、入浴剤の混ざった浴槽水 が結露し、入浴剤の色のついた水滴が落ちること があります。	異常ではありません。
運転中、においがする	浴室の排水口や床面などが汚れていて、浴室の温 度や湿度が高くなると、排水口や床面などからに おいがしやすくなる場合があります。	定期的に、浴室を掃除する。
	水滴がついたまま長期間放置した。(浴室・ガス温 水浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビ の発生原因になります)	入浴後(特にミスト運転後)は 必ず換気扇を運転するか、ガ ス温水浴室暖房乾燥機で乾燥/ 換気運転をおこなう。



\* 热源機またはガス温水浴室暖房乾燥機に関する内容は、各取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」  
をお読みいただき、適正な処置をしてください。

\* 前記以外の現象が起こるときや、その他わからないときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

必要なとき

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるとき

P27~29の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

### ● 連絡していただきたい内容 ●

- \*商品名 …… ガス温水ミストユニット  
\*型番 …… 151-N003型(本体背面の銘板で確認できます)  
\*異常の状況 …… できるだけ詳しく

\*ご住所・ご氏名・電話番号  
\*訪問ご希望日



## 保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。

保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。

但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。  
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

## 主な仕様

型番	151-N003型
設置方式	浴室内壁掛設置
設置場所	浴室壁面
電源	DC3V(単2形アルカリ乾電池×2本) ※電池切れ警告表示あり
外寸法 (スライドバー含む)	高さ 960mm×幅80mm×奥行き102mm 高さ 1135mm×幅80mm×奥行き102mm (上限にスライド時)
質量	2.2kg
ミスト噴霧流量	ハードモード: 3.9~7.7L/min(0.15~0.5MPa時) ソフトモード: 2.7~5.6L/min(0.15~0.5MPa時) リズムモード: ハードモードとソフトモードの繰り返し
ミストノズル配置	継配: 20個(上側18個、下側2個)
給湯接続口	G1/2
給湯栓からの配管	混合水栓の給湯配管より分岐
接続給湯栓との接続配管	給湯ホース
給湯温度	48℃程度、60℃以下
温水開閉弁	電磁弁
使用水圧	標準0.2MPa(0.15~0.5MPa)(動水圧)