

まずははじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

暖房

エコ

その他の機能

必要なとき

困ったとき


ご参考

## 給湯暖房機 取扱説明書

リモコン操作編

リモコン型番

238-N308型

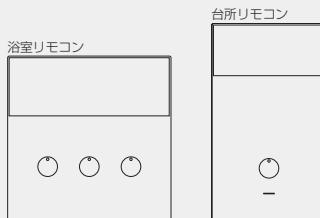

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先  
をご参照願います。

**おねがい** ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。

# この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
※この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。  
※この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

## リモコン操作に関する内容のみ記載しています

\*給湯暖房機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。  
\*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## お使いの製品の製品タイプを確認してください

\*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ／自動タイプ)によって異なる機能があります。  
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

# もくじ

## まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
こんなことができます	
<スイッチひとつでできること>	4
こんなことができます	
<MENUスイッチでできること>	5
こんな機能もついています	8
MENU操作の概要	9
全自動タイプと自動タイプの特徴・違い	10
自動タイプで困ったときは	11
必ずお守りください(安全上の注意)	12

## ご使用前に

各部のなまえとはたらき <浴室リモコン>	14
各部のなまえとはたらき <台所リモコン>	16
台所リモコンで時計を合わせる/時計を表示させる	18

## お湯・シャワー

お湯を出す	19
お湯の温度を調節する	20
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>	21

## おふろ

おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>	22
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> <small>全自動タイプ</small>	24
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> <small>自動タイプ</small>	25
沸き上がりのふろ温度を調節する	26
沸き上がりのふろ湯量を調節する	27
ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>	28
おふろにお湯をたして増やす <たし湯>	30
おふろに水をたしてぬるくする <たし水>	31
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	32

## 暖房

暖房する	33
暖房時の音が気になるときは <静音>	34

## エコ

給湯・おふろをひかえめにして 省エネ・節約する <エコ設定>	35
-----------------------------------	----

## その他の機能

浴室リモコンの表示を英語に変更する	39
自動ふろ配管クリーンについて <small>全自動タイプ</small>	40
手動でふろ配管クリーンをする	41
リモコンの音量を変更する	42
どれくらいお湯を使用しているか確認する	44

## 必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する	46
機器の水抜き	50

## 困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	51
設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット) <small>全自動タイプ</small>	52
アフターサービスについて	53

## ご参考

リモコン音声一覧	54
初期設定一覧	57

# こんなことができます

## スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞ P19

自動でおふろ沸かしができます



☞ P22

お湯をあつくできます




☞ P28

お湯を増やすことができます



☞ P30

お湯をぬるくできます

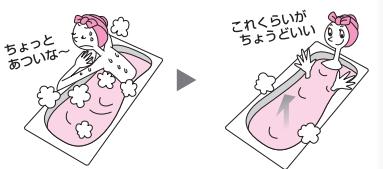

☞ P31

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



☞ P32

暖房ができます



☞ P33

# こんなことができます

## MENUスイッチでできること

### ▶ リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド ☞ P46, 48

運転「OFF」のときも時計表示があると便利なんだけれど



リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい



「表示の節電」と時計表示 ☞ P46, 48

浴室リモコンの日本語表示を英語表示に変更したい

シャワー 40℃ 10:15 40℃

SHOWER 40℃ 10:15 BATH 40℃

日本語表示 ☞ P39

台所リモコンのスイッチの感度をもう少し上げたいな



スイッチ感度 ☞ P46

リモコンの音量を変えることができます



操作音・音声ガイドなどの音量 ☞ P42, 43

### ▶ エコ

給湯・おふろをひかえめにして省エネ・節約できます



+

エコ設定 ☞ P35

子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限 (給湯最高温度) ☞ P49

まほほじめに

# こんなことができます

## (MENUスイッチでできること) (つづき)

### ▶おふろ

自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間 [P48](#)

全自動タイプのみ  
沸き上がり後の自動たし湯はしたくない



ふろ自動の自動保温の種類 [P49](#)

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも?  
(何度もお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ [P49](#)

1度の追いだきであつめに追いだきしたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度 [P49](#)

浴室リモコンで追いだきしたとき追いだきが終わったらお知らせしてほしい




浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ [P50](#)

子供がリモコンをさわっていて、知らない間にふろ温度が上がってしまいそう



ふろ温度の上限(ふろ最高温度) [P50](#)

お湯を使っていると、おふろの沸き上がりが遅いよね

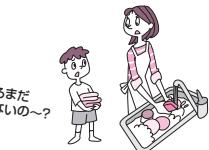

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 [P49](#)

全自動タイプのみ  
ふろ配管クリーンは自動ではたらかなくともいいんだけどな



自動ふろ配管クリーン [P49](#)

シャワー出しちゃなしだと、どれくらいお湯をやってるんだろう



お湯使用量表示 [P44](#)

### ▶暖房


暖房時の音をおさえることができます



静音 [P34](#)

### ▶対応する浴室暖房乾燥機があれば、こんなこともできるんだ

浴室で衣類乾燥が終わったら、すぐに衣類を取りこみたい

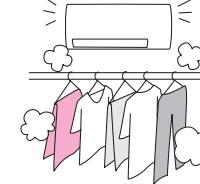

浴室の乾燥終了のお知らせ [P50](#)

### ▶必要に応じて設定してください

▶機器の水抜きをするとき

[P50「機器の水抜き」](#)


▶変更した設定を初期設定に戻すとき

[P50「設定のリセット」](#)

# こんな機能もついています

## ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。

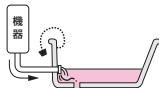

P40,41

## ごきげんオート

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



## 全自動タイプのみ

AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中にはたらきます。

約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



\*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

この設定は変更できません

## 表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、下のようになります。


### 【浴室リモコン】



※表示の節電を設定していない場合は、画面の焼付防止のため、画面が横にスクロールします。  
40°C ▲ 10:15 40°C  
← 右から左へ  
(スクロール表示の一例)

表示が消えます  
(運転は「ON」状態)※

### 【台所リモコン】

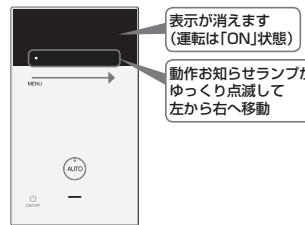

表示が消えます  
(運転は「ON」状態)

動作お知らせランプが  
ゆっくり点滅して  
左から右へ移動

\*スイッチを押したり、お湯や暖房を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。

\*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

(AUTO)ふろ自動スイッチ (RHE)追いだきスイッチ (+湯)たし湯スイッチ (+水)たし水スイッチ (CALL)呼出スイッチ

\*給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

\*AUTO(ふろ自動)ランプ点灯中に「表示の節電」がはたらくと、AUTOランプがゆっくり点滅になります。  
(浴室リモコンの節電ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません)


設定を変更できます P46,48

# MENU操作の概要

運転「ON」のときと、「OFF」のときでは、「MENU」で操作できる内容が異なります。

もっと詳しい内容は P46~50「使い勝手に合わせて設定を変更する」


## 台所リモコン

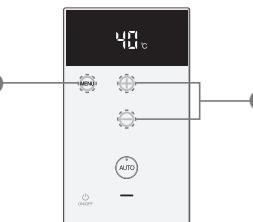

① MENU を押すたびに  
メニュー表示が切り替わる

② メニュー表示中に  
+/- を押して設定を変更する

## 浴室リモコン

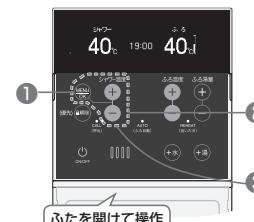

① MENU OK を押す  
+ メニュー終了  
- 工具設定  
OK お湯使用量表示  
(運転「ON」時の表示例)

② +/- を押してメニューを選び、  
MENU OK を押す


③ +/- を押して設定を変更する

## 【運転「ON」時のメニュー表示例】




※ 1 時計合わせをしないと表示しません。

## 【運転「ON」時のメニュー例】

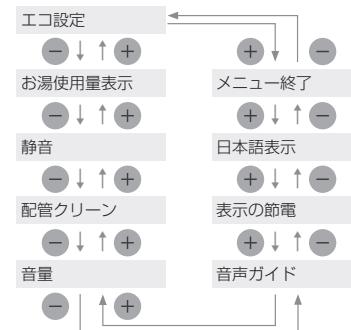

# 全自动タイプと自動タイプの特徴・違い

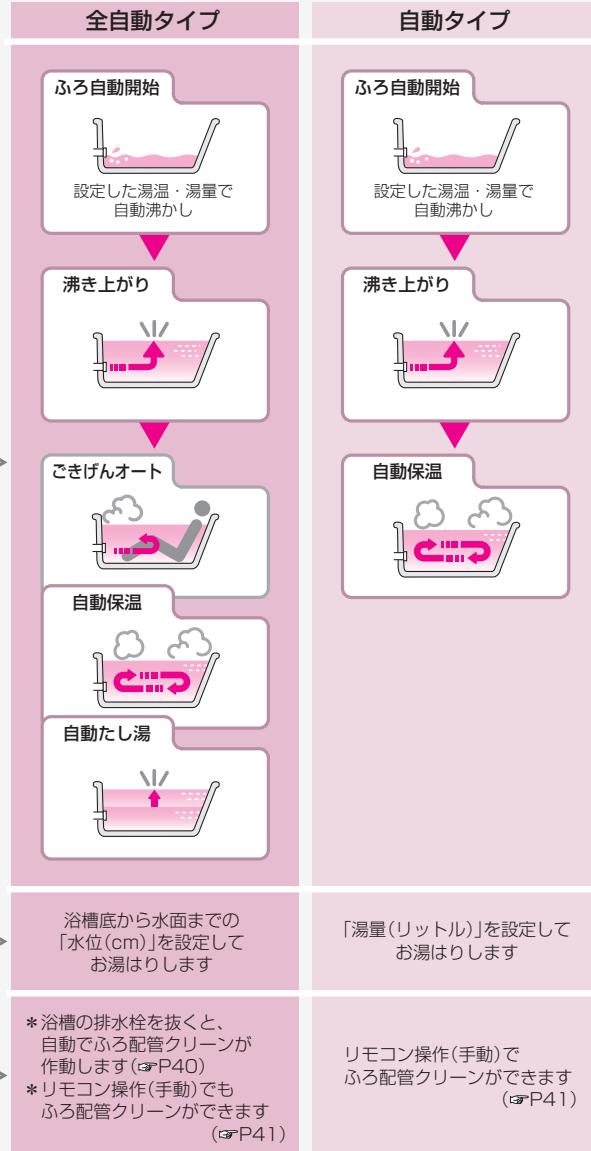

# 自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。  
その場合は以下の方法をお試しください。



\*機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

# 必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

## △警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

## △注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## お願ひ

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

## △警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転「OFF」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



禁止

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



## △注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

## お願ひ

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。  
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない


変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する


ま  
す  
は  
じ  
め  
に

# 各部のなまえとはたらき

## 浴室リモコン

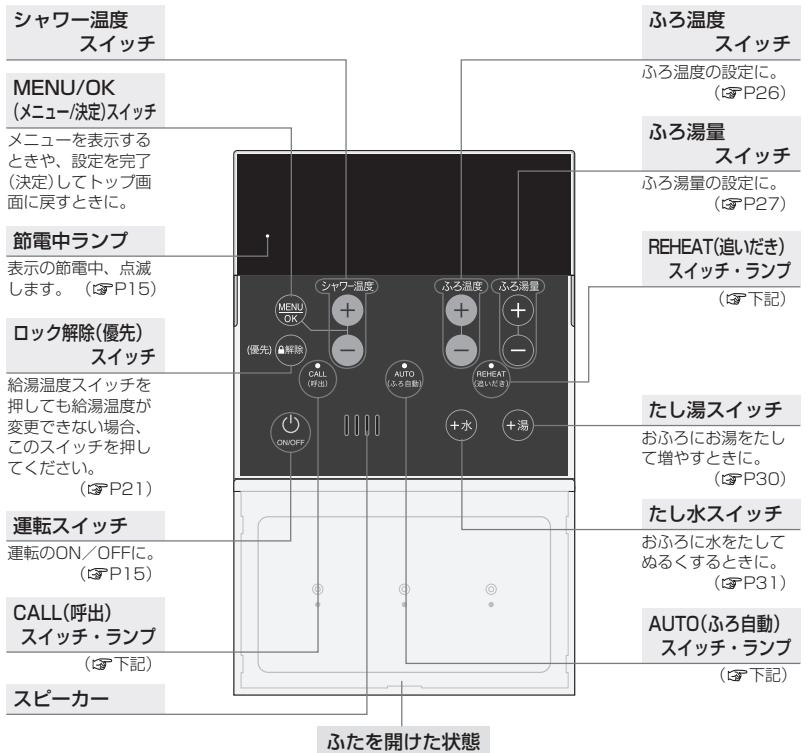

### ふたを閉じた状態

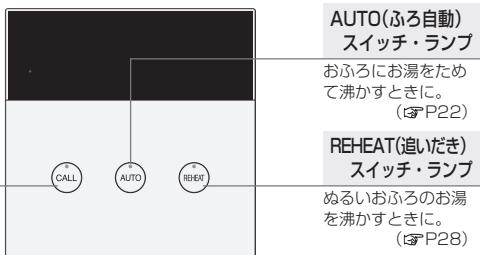

### ■表示画面

#### ロックマーク

このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。 (☞P21)

#### heater(暖房)マーク

暖房中に点灯します。 (☞P33)

#### 炎マーク

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

#### 静音マーク

静音設定中に点灯します。 (☞P34)

#### 凍結予防マーク

凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。

#### ふろ(BATH)表示

通常は「ふろ」を表示します。

#### ふろ湯量目盛

(例: 6)

#### ふろ温度表示


(例: 40°C)

#### ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅します。 (☞P27)

#### たし湯量/たし水量表示

(例: 20リットル)  
たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。 (☞P30,31)

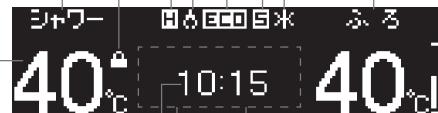

#### 時計表示

(例: 午前10時15分)  
運転「OFF」時は時計表示をしません。  
※運転「OFF」時でも時計表示ができるよう設定を変更できます。 (☞P48)

#### 故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。  
(☞機器本体編の取扱説明書)

#### 動作お知らせ表示

(例: ふろ自動)  
ふろ自動の進行度合を点灯してお知らせします。 (☞P22)  
追いだき中、たし湯中、たし水中、呼び出し中、ふろ配管クリーン中に点滅します。 (☞P28,30,31,32,40,41)

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

### ■運転「ON」にすると

ふたの中の を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」になります。

運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」とい、給湯温度・時計・ふろ温度などを表示します。


※表示の節電中はトップ画面が消灯するため、節電中ランプ(☞P14)が点滅して運転「ON」であることをお知らせします。



(トップ画面例)

# 各部のなまえとはたらき

## 台所リモコン

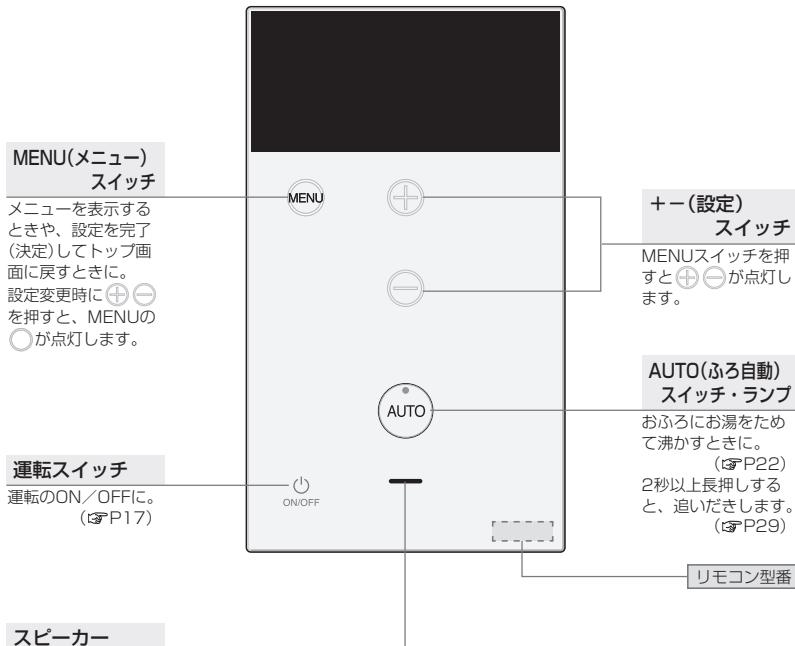

台所リモコンは静電スイッチ<sup>※</sup>を採用しています。(○を除く)  
静電スイッチ<sup>※</sup>は、ぬれた手や手袋をした状態・スイッチ以外の部分に触れた状態のとき、スイッチ操作を受け付けない場合があります。  
※静電スイッチ…人体に帯びている静電気を検知するタッチスイッチです。  
携帯電話やエレベータなどによく使われています。

### ■表示画面

#### ロックマーク

このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。(☞P21)

#### HOT!(高温)マーク(赤)

お湯の温度を60°Cに設定したときに表示します。(☞P20)

#### heater(暖房)マーク

暖房中に点灯します。(☞P33)

#### 凍結予防マーク

凍結予防のためボタンが作動しているときに表示します。

#### 給湯温度表示

(例: 40°C)

#### ふろ温度表示


台所リモコンでふろ自動スイッチを押したり、追いだき操作をすると、約10秒間、ふろ温度が点滅します。(☞P22,29)

#### 時計表示

時計表示設定をすると時計表示をします。(☞P18)

#### 故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(☞機器本体編の取扱説明書)

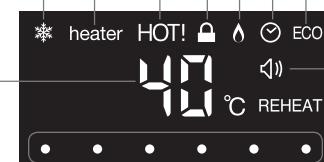

上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

#### 炎マーク

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

#### 時計マーク

時計合わせ中・時計表示中に点灯します。(☞P18)

#### ECOマーク

エコ設定中に点灯します。(☞P37)

#### 音量マーク

音量変更中に点灯します。(☞P43)

#### REHEAT(追いだき)マーク

追いだき中に点灯します。(☞P29)

#### 動作お知らせランプ

ふろ自動の進行度合を点灯してお知らせします。(☞P22)  
また、追いだき中、呼び出し中に点滅します。(☞P29,32)

### ■運転「ON」にすると

○を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」になります。

運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といって、給湯温度などを表示します。

※表示の節電中はトップ画面が消灯するため、動作お知らせランプ(☞上記)が点滅して、運転「ON」であることをお知らせします。



(トップ画面例)

# 台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる



浴室リモコンでは時計合わせはできません。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする (P17)



【台所リモコン】

操作するスイッチ

## 時計を合わせる

### 操作

1 初めて合わせるときは MENU を2回押す

2回目以降合わせるときは MENU を3回押す



点灯

点滅

2 + - を押して時計を合わせる



点灯

例)

午前10時15分

\*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

\*24時間表示です。

3 MENU を押す(設定完了)

- \*給湯温度表示に戻ります。
- \* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

## 時計を表示させる

### 操作

1 MENU を2回押す



点滅

2 + を押して「on」にする



点滅

\* - を押すと「off」になると時計表示を解除します。

3 MENU を押す(設定完了)

- \* MENU を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

- \*給湯温度が60°Cの場合は、やけど予防のため、時計表示「on」にあっても時計表示しません。
- \*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「- - -」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。
- \*通常、運転「OFF」のときは時計表示しませんが、運転「OFF」のときでも時計表示をするよう、設定を変更できます。(P46)

# お湯を出す

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます




\*現在の給湯温度を表示します。

2 給湯栓を開けるまたはシャワーを出す



■お湯を止めたいとき

1 給湯栓を閉めるまたはシャワーを止める

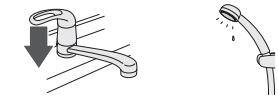

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。  
やけど予防のため。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転「OFF」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

### 操作

1 ON/OFF を押して運転「ON」にする



ふたを開けて操作



警  
告


# お湯の温度を調節する



台所リモコンで説明します。

確認

- \* 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする。P15,17
- \* 操作するリモコンに が点灯していないことを確認する（ が点灯しているときは P21）

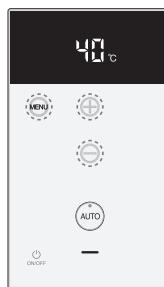

【台所リモコン】  
例) 40°C

操作するスイッチ



【浴室リモコン】

操作するスイッチ

## 操作

1

- 台所リモコンのみ  
 MENU を1回押す



\* 浴室リモコンでは、この操作は必要ありません。

## 2 を押して調節する




- \* 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。  
ただし、44°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。
- \* が点灯している場合に を押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

## 3 台所リモコンのみ を押す

- \* を押さずに約20秒そのままにしても、設定完了します。

### ■お湯の温度の設定範囲と目安

<60°C設定時の表示例>

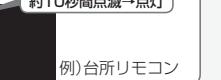

例) 台所リモコン




給湯温度の上限(最高温度)を設定できます。P49

- \* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

- \* 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。

- \* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

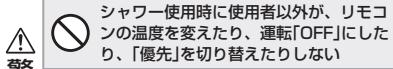

高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# お湯の温度を調節できないときは (優先切替)

確認 が点灯しているとき



操作するスイッチ

確認 が点灯しているとき



操作するスイッチ

## 台所リモコンでの操作

### 1 を押して「OFF」にし、「ON」にする



- \* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- \* 運転が停止するため、ご注意ください。  
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの を押して切り替えてください。

## 浴室リモコンでの操作

### 1 を押す



\* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。

\* 再度 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。(下記)

## 「優先」とは

- 運転を「ON」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの を押して、リモコンの優先を切り替えることができます。



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転「OFF」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。  
また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

# おふろにお湯をためて沸かす ふろ自動

自動でおふろにお湯をためます



浴室リモコンで説明します。


確認

\*運転「OFF」になっている場合は「ON」にする (☞P15,17)

\*ふろ温度・ふろ湯量を確認する




\*ふろ温度・ふろ湯量調節 (☞P26,27)

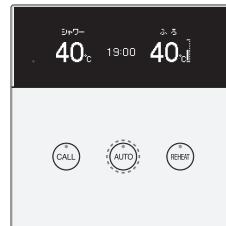

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

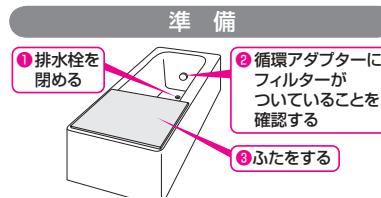

## 準備

## 操作

### 1 AUTO を押す

#### ふろ自動開始

- \* AUTO ランプ点灯→約10秒後点滅。
- \* 台所リモコンで操作すると、ふろ温度が約10秒間点滅したあと、給湯温度表示に戻ります。
- \* 燃焼中は AUTO マーク点灯。



- \*動作お知らせランプでお湯はり(沸かし直し)の進行度合をお知らせします。



- \*入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

#### 沸き上がり

- \* AUTO ランプ点灯。
- \*メロディでお知らせします。



## 自動保温・自動たし湯

- \*自動たし湯は全自動タイプのみ。
- \*自動保温・自動たし湯の燃焼中は AUTO マーク点灯。
- \*自動保温・自動たし湯の時間を変更したり (☞P48)、自動たし湯をしないようにしたり (☞P49) できます。

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

### 1 AUTO を押す

- \* AUTO ランプ消灯。
- \* トップ画面に戻ります。

\* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

\*浴槽のお湯(水)を排水する場合は、 AUTO ランプが消灯していることを確認してください。

\*入浴剤を使用するときの注意(☞機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」)




浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

## 故障ではありません

\*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出てたり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

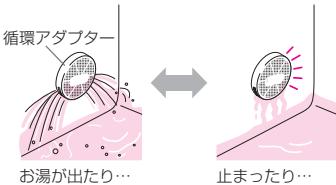

\*沸き上がりがないうちに、何度も AUTO の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれことがあります。

\*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

# 残り湯を沸かし直す

ふろ自動

全自動タイプ

 を押すだけで沸かし直しできます。(☞P22~23)



沸き上がり湯量は、設定量どおりになります。



設定量

# 残り湯を沸かし直す


ふろ自動

自動タイプ

**お知らせ** ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません


 (☞P22~23) で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

循環アダプターより下に 残り湯があるとき

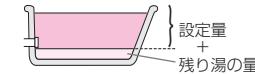

設定量より  
増えます

循環アダプターより上に 残り湯があるとき

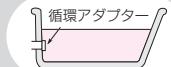

前回  を押して

沸き上がってから約4時間  
以内に沸かし直した場合




残り湯の量のままで  
増えません

前回  を押して

沸き上がってから約4時間  
以上たって沸かし直した場合

残り湯がさめているとき <sup>\*1</sup>

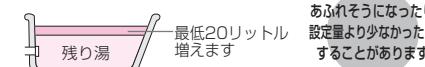

あふれそうになったり  
設定量より少なかったり  
することがあります

**お知らせ** あふれそうになることがありますため、追いだき(☞P28)で  
沸かし直すことをおすすめします。

残り湯が設定温度に近いとき <sup>\*2</sup>



残り湯の量のままで  
増えません

\* 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

\* 残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と、給湯または暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

\*1 残り湯の温度が設定温度より約5°C以上低く、かつ約37°C未満の場合

\*2 残り湯の温度と設定温度の差が約5°C以内の場合、または、残り湯の温度が約37°C以上の場合

\* 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

\* 残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と、給湯または暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

# 沸き上がりのふろ温度を調節する



浴室リモコンで設定します。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15



## 操作

1 + を押してお好みの温度に調節する  
-

シャワー 40°C 19:00 ふろ 42°C (例) 42°C



\* 1回押すごとに1°Cずつ、長押しすると連続で表示が変わります。  
ただし、46°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。  
\* 変更した温度は記憶します。

### ふろ温度の設定範囲と目安

(C)									
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
ぬるめ							ふつう		
43							あつめ		
44	45	46	47	48					

← ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます P50 →


\* 設定するふろ温度は目安です。  
\* 実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

# 沸き上がりのふろ湯量を調節する



浴室リモコンで設定します。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15

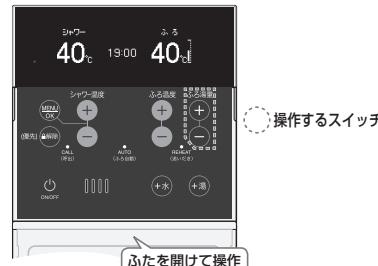

## ふろ湯量の設定範囲と目安

### 全自動タイプ

ふろ湯量表示	水位(目安)
11	48 cm
10	46 cm
9	44 cm
8	42 cm
7	40 cm
6	38 cm
5	36 cm
4	34 cm
3	32 cm
2	30 cm
1	28 cm

水位

浴槽の形状などによって、実際の水位と異なる場合があります。

□=初期設定(工場出荷時)

### 自動タイプ

ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330 リットル	
10	300 リットル	1600タイプ
9	270 リットル	
8	245 リットル	1400タイプ
7	220 リットル	
6	200 リットル	1200タイプ
5	180 リットル	1100タイプ
4	165 リットル	900タイプ
3	150 リットル	800タイプ
2	140 リットル	
1	130 リットル	洋バス

□=初期設定(工場出荷時)

## 操作

1 + を押してお好みの湯量に調節する  
-

シャワー 40°C 19:00 ふろ 8°C


設定値に合わせて目盛が増減  
点滅

\* 変更した湯量は記憶します。  
\* 操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。

\* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」)

# ぬるいおふろのお湯を沸かす (追いだき)

お湯をあつくできます

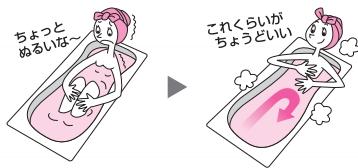


## 準備

浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する



## 浴室リモコンで追いだきするととき

**確認** 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15

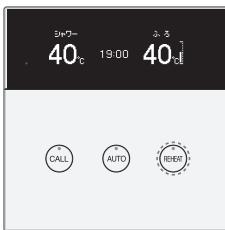

操作するスイッチ

### 追いだき完了

シャワー 40℃ 19:00 ふろ 40℃

\* (REHEAT) ランプ消灯。

■ 追いだきを途中でやめたいとき

#### 1 (REHEAT) を押す

\* (REHEAT) ランプ消灯。

\* トップ画面に戻ります。

## 浴室リモコンでの操作

### 1 (REHEAT) を押す

追いだき開始

\* (REHEAT) ランプ点灯。

\* 燃焼中は □ マーク点灯。



動きます

- \* 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。(最高約50℃まで)
- \* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- \* 追いだきと、給湯または暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

## 台所リモコンで追いだきするととき

**確認** 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P17



操作するスイッチ

■ 追いだきを途中でやめたいとき

#### 1 (AUTO) を押す

\* (AUTO) ランプ消灯。

\* ふろ自動の保温中に、台所リモコンで追いだきをやめると、ふろ自動も終了します。

## 台所リモコンでの操作

### 1 (AUTO) を2秒以上長押しする

#### 追いだき開始

\* (AUTO) ランプ点灯。

\* 燃焼中は □ マーク点灯。

(ふろ温度点滅→約10秒後、給湯温度に戻る)



動きます

#### 追いだき完了

\* (AUTO) ランプ消灯。

\* メロディでお知らせします。




\* 設定したふろ温度まで追いださいます。

\* AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中、点灯中は、追いだきをすることができません。

\* 追いだきと、給湯または暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。


# おふろにお湯をたして増やす たし湯

お湯を増やすことができます

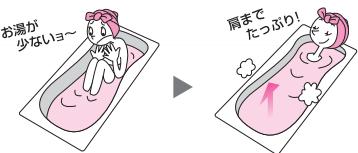

浴室リモコンで操作します。

**確認** 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15

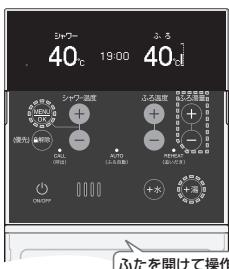

操作

1 +湯 を押す

たし湯開始



\*約10秒間表示。

シャワー 40℃ たし湯 40℃ ふろ

動きます

\* 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。  
\* 燃焼中は マーク点灯します。

たし湯完了

\* トップ画面に戻ります。

■たし湯の量を変えたいとき

- ①手順①で +湯 を押したときに  
 例)20リットル  
+ を押してお好みの量に設定する  
\* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。
- ② MENU OK を押す  
\* たし湯中の画面になります。  
\* MENU を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし湯中の画面になります。  
\* 変更した量は記憶しません。

■たし湯を途中でやめたいとき


1 +湯 を押す

\* トップ画面に戻ります。

\*たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\*AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

# おふろに水をたしてぬるくする たし水

お湯をぬるくすることができます

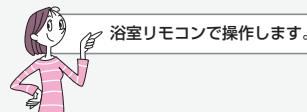

\* 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。(お湯が入るとき マークが点灯します)

たし水完了

\* トップ画面に戻ります。

■たし水の量を変えたいとき

- ①手順①で +水 を押したときに  
 例)10リットル  
+ を押してお好みの量に設定する  
\* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。

② MENU OK を押す

\*たし水中の画面になります。  
\* MENU を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし水中の画面になります。  
\* 変更した量は記憶しません。

■たし水を途中でやめたいとき

1 +水 を押す

たし水開始




\*約10秒間表示。

\* トップ画面に戻ります。  
\*たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。(お湯が入るとき、 マークが点灯します)

\*たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\*AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

# 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす (呼び出し)

浴室にいるときに、何か必要な物があったり  
気分が悪くなって人を呼びたいとき、  
呼出スイッチで知らせることができます  
(インターホンではないので会話はできません)

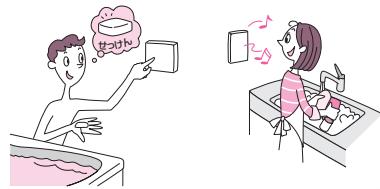

**確認** 運転「ON」「OFF」に関係なく  
呼び出しきできます



**操作**

**1 CALL を押す**

\* チャイムが鳴って呼び出します。  
\* CALL ランプ点灯→消灯。  
[呼び出し中、表示]

シャワー 呼出 ふろ 洗面 40 ℃ 40 ℃ 浴室リモコン  
[呼び出し中、動きます]

40 ℃ 台所リモコン  
[呼び出し中、動きます]

\* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

\*「リモコンの音量」(P42)が「なし」の設定でも、  
呼び出し音は鳴ります。

# 暖房する

暖房放熱器の操作で  
暖房できます



\* リモコン操作はありません。  
\* リモコンの運転「ON」「OFF」に関係なく、  
暖房できます。

## 暖房放熱器での操作

**1 暖房する部屋**  
暖房放熱器の運転スイッチを  
「入」にする



\* パネルヒーターが併設されている場合は、  
パネルヒーターのパレブを開けておくと  
同時に暖房します。


**2 暖房放熱器の温度などを  
調節する**

(調節機能のある暖房放熱器のみ)

\* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖  
房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

**1 暖房放熱器の運転スイッチ  
を「切」にする**

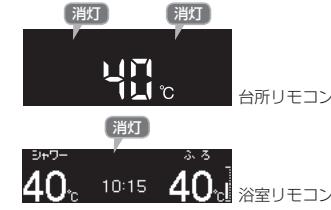

おふろ


暖房



# 給湯・おふろをひかえめにして 省エネ・節約する **エコ設定** (つづき)

## エコ設定時の給湯について、以下のことにご注意ください

- \*「エコ」機能を効果的にお使いいただくために、エコ設定中(給湯量「OFF」設定時を除く)は、水を混ぜずにお湯を使用してください。
- 水を混ぜずにお湯を出しているときは、給湯温度に注意して使用してください。(高温に設定している場合は、特に注意してください)
- サーモスタット式混合水栓の場合は、水が混ざらないように最高温度側にして、お湯を使用してください。
- \*最高温度にしないと、お湯にならない場合があります。また、設定した量よりも多くお湯が出る場合があります。
- \*リモコンの給湯温度を高温に設定し、サーモスタット式混合水栓などで水を混ぜて使用される場合は、エコ設定の給湯量を「上限なし」に設定して使用してください。
- \*お湯の使用中に、エコ設定を解除しないでください。(高温のお湯が出る場合があります)
- \*水の量は自動調節できません。
- \*2か所以上でお湯を使うと、さらにお湯の量が減ります。
- \*給湯暖房機の種類・給湯温度・季節・配管の長さなどの条件により、設定した給湯量どおりに出ない場合があります。

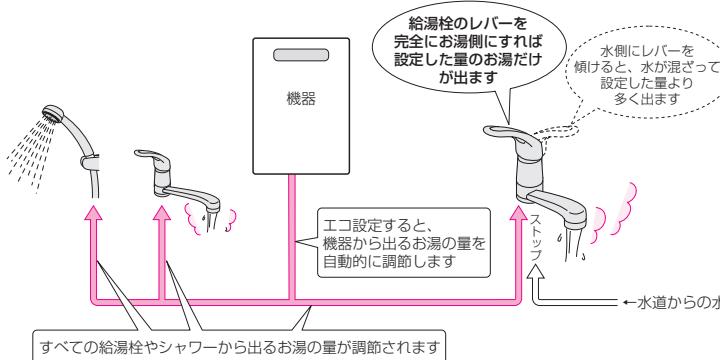

## 台所リモコンでエコ設定する

### 確認

\*運転「OFF」になっている場合は「ON」にする☞P17

\*給湯温度がやけどしない温度であることを確認する



## 操作

### 1 MENU を5回押す

(時計合わせをしていないとき: 4回押す)



### 2 +を押して「on」にする



\*前回設定した給湯量が点滅します。

### 3 MENU を押す



\*MENUを押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。

\*運転を「OFF」にするとECOマークは消灯しますが、エコ設定は解除されません。運転を「ON」にするとECOマークが点灯します。

## ■ 給湯量を変更したいとき

### ①手順②で給湯量点滅中に、+/-を押して好みの量に変更する

### ② MENU を押す

\*OFF(給湯量の制限をしない)、8リットル、10リットル、12リットル/分の設定ができます。変更した給湯量は記憶します。

\*MENUを押さずに約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。  
\*給湯量を表示していない場合は、いったんエコ設定を「OFF」にし、再度「on」に設定して給湯量を表示させてください。

## ■ エコ設定をやめたいとき

手順①～③の要領で、②のときに、-を押して「OFF」にする



# 給湯・おふろをひかえめにして 省エネ・節約する エコ設定 (つづき)


## 浴室リモコンでエコ設定する

### 確認

- \* 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15
- \* 給湯温度がやけどしない温度であることを確認する



確認

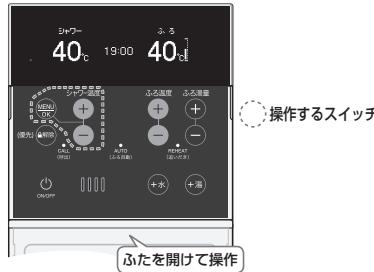

### 操作

1 MENU OK を押し、+ を押して  
「エコ設定」を選ぶ

メニュー終了  
エコ設定  
お湯使用量表示

2 MENU OK を押し、+ を押して  
「する」を選ぶ

エコ設定  
する  
しない

給湯量の制限  
[12L/分 8L/分]  
[10L/分 7L/分]

\* 前回設定した給湯量を表示します。

3 MENU OK を押す



- \* MENU OK を押すと約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
- \* 運転を「OFF」にすると ECO マークは消灯しますが、エコ設定は解除されません。運転を「ON」にすると ECO マークが点灯します。

### 給湯量を変更したいとき

①手順②で給湯量表示中に、  
+ を押してお好みの量に変更する

- \* しない(給湯量の制限をしない)、8リットル、10リットル、12リットル/分の設定ができます。変更した給湯量は記憶します。
- \* MENU OK を押すと約10秒そのままにしても、トップ画面に戻ります。
- \* 給湯量を表示していない場合は、いったんエコ設定を「しない」にし、再度「する」に設定して給湯量を表示させてください。

### エコ設定をやめたいとき

①手順②で「しない」を選ぶ




② MENU OK を押す

\* 停電したり電源プラグを抜くと、エコ設定は解除されます。(設定した給湯量は変わりません)

# 浴室リモコンの表示を英語に 変更する

確認 運転「ON」「OFF」に関係なく  
設定できます

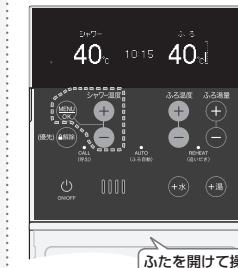

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

日本語の表示に戻したいとき

①手順①～③の要領で、「する」を選ぶ  
日本語表示  
する  
しない

② MENU OK を押す

\* 日本語表示に切り替わります。

### 日本語表示の例



### 英語表示の例



操作  
1 MENU OK を押す

メニュー終了  
エコ設定  
お湯使用量表示

2 + を押して「日本語表示」を選ぶ

音声ガイド  
表示の音量  
日本語表示

3 MENU OK を押し、+ を押して  
「しない」を選ぶ

日本語表示  
する  
しない

4 MENU OK を押す(設定完了)

\* 英語表示に切り替わります。

その他の機能

# 自動ふろ配管クリーンについて (全自動タイプ)



ふろ配管内に新しいお湯(水)を流して、  
ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。  
浴槽の排水栓を抜くと自動で作動します。  
(作動条件があります)

## 準備

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

条件1 (AUTO) (ふろ自動)でおふろを沸かしましたか?



✗ (AUTO) でお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。  
(AUTO) を「切」にすることは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか?



✗ 今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。


条件3 今、(AUTO) ランプは消灯していますか?

【条件を満たしていない場合】  
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(☞P41)をおこなってください。

を押して運転「ON」にする

## 操作

### 1 排水栓を抜く

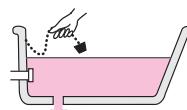

- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。  
\* 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。  
\* 排水スピードが遅いとき。  
(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

### 残り湯が循環アダプター付近になると… ふろ配管クリーン開始

機器がふろ設定温度のお湯を約1リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。




\* 燃焼中は マーク点灯。

\* 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。  
\* 途中でふろ配管クリーンをやめたときは、運転「OFF」にしてください。

\* 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。  
\* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。  
\* たし湯(☞P30)やたし水(☞P31)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

# 手動でふろ配管クリーンをする

## 準備

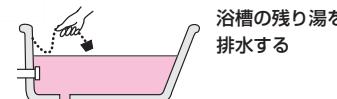

浴室リモコンで操作します。

## 確認

運転「OFF」になっている場合は「ON」にする☞P15



## 操作

### 1 MENU OK を押す

^メニュー終了  
工事設定  
vお湯使用量表示

### 2 シャワー 温度 + - を押して「配管クリーン」を選ぶ

^お湯使用量表示  
音量  
v配管クリーン

### 3 MENU OK を押す

配管クリーン  
する  
しない

### 4 シャワー 温度 + - を押して「する」を選ぶ

配管クリーン  
する  
しない

### 5 MENU OK を押す

すぐにふろ配管クリーンを開始



\* 機器がふろ設定温度のお湯を約1リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。  
\* 燃焼中は マーク点灯。

■途中でふろ配管クリーンをやめたいとき

手順1~5の要領で、「しない」にする  
(運転を「OFF」にしても終了します)

\* 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。

\* ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

\* たし湯(☞P30)やたし水(☞P31)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

# リモコンの音量を変更する

それぞれのリモコンの音量を変えることができます



\* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。

操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。  
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・  
沸き上がり状況などを  
お知らせする声のこと。  
\* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

## 浴室リモコンの音量を変更する

**確認** 運転「ON」「OFF」に関係なく  
設定できます



### 操作

#### 1 MENU OK を押す



#### 2 + - を押して「音量」を選ぶ



#### 3 MENU OK を押し、+ - を押して 音量を変更する



\* 現在の音量を表示します。  
\* なし、小、中、大で変更できます。

#### 4 MENU OK を押す(音量変更完了)

\* 元の画面に戻ります。  
\* MENU OK を押さずに約20秒そのままにしても  
設定完了します。  
\* 「なし」に設定しても、呼び出し音([P32](#))  
は鳴ります。


■ 浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき

[P47,48をご覧ください](#)

## 台所リモコンの音量を変更する

### 確認

\* 運転「OFF」になっている場合は  
「ON」にする([P17](#))  
\* 台所リモコンでは、運転「OFF」での  
音量変更はできません

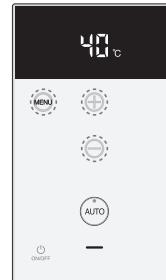

操作するスイッチ

### 操作

#### 1 MENU を4回押す

(時計合わせをしていないとき：3回押す)



\* 現在の音量表示が約20秒間点滅。

#### 2 + - を押して音量を変更する

\* 音量表示点滅中に変更できます。  
\* 0, 1, 2, 3で変更できます。  
(0)は音量なし

#### 3 MENU を押す(音量変更完了)

\* 元の画面に戻ります。  
\* 音量なしに設定しても、呼び出し音([P32](#))  
は鳴ります。

■ 台所リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき


[P46をご覧ください](#)

## 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき


沸き上がり前「ビビビ音」+「もうすぐおふろが沸きます」  
沸き上がりメロディ+「おふろが沸きました」  
のみ消すことができます。  
[P47,49をご覧ください](#)

# どれくらいお湯を使用しているか確認する

「お湯使用量表示」を設定しておくと、現在のお湯使用量を浴室リモコンで確認できます

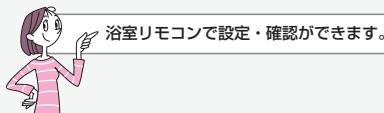

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P15

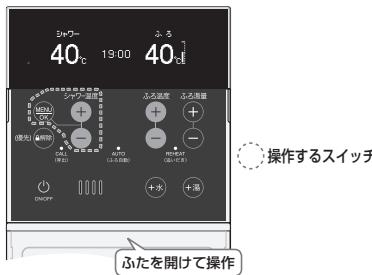

## 操作

1 MENU OK を押す

メニュー終了  
エコ設定  
お湯使用量表示

2 + - を押して

「お湯使用量表示」を選ぶ

メニュー終了  
エコ設定  
お湯使用量表示

3 MENU OK を押す、 + - を押して「する」を選ぶ

お湯使用量表示  
[する]  
[しない]

4 MENU OK を押す(設定完了)

\* トップ画面に戻ります。

## お湯使用量表示をやめたいとき

①手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ

お湯使用量表示  
[する]  
[しない]

② MENU OK を押す

## 設定中の画面の見かた

\* お湯を使うと…



「ふろ」が「オユ・ショウリョウ」に切り替わる

シャワー 8 オユ・ショウリョウ  
40°C 19:00 10L  
お湯使用量を表示

\* お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

\* お湯を止めると…



シャワー オユ・ショウリョウ  
40°C 19:10 120L

約30秒後

シャワー オユ・ショウリョウ  
40°C 19:10 ふろ  
40°C  
ふろ温度表示に戻る

## 5分以内に、再びお湯を使うと…

\* お湯使用量を継続して表示します。  
(上記の例では、120リットルから継続)

\* ただし、5分以内でも AUTO を押すと、お湯使用量の積算がリセットされ、1リットルから表示が再スタートします。

## 5分以上経過後、再びお湯を使うと…

\* お湯使用量の積算がリセットされ、1リットルから表示が再スタートします。

\* 浴室以外で使ったお湯の量も積算します。

\* 以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。

ふろ自動中(保温を除く)、追いだき中、呼び出し中、たし湯中、たし水中、ふろ温度設定中、ふろ湯量設定中、ふろ配管クリーン中、メニュー操作中

\* ふろ自動中以外は、お湯使用量表示をしていくても、積算はしています。

\* 自動保温中は、お湯使用量表示します。

\* 運転「OFF」にすると、お湯使用量表示の設定は解除されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

# 使い勝手に合わせて設定を変更する

「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。

## 台所リモコンで設定を変更する

### メニュー項目と操作方法


\* 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■ 運転「ON」時			
給湯温度設定	40°C	—	20
時計表示※2	OFF	—	18
時計合わせ	—	—	18
音量	2	○	43
エコ設定	OFF	—	37
■ 運転「OFF」時			
1 (音声ガイド)	on	○	46
2 (表示の節電)	1	○	8,46
24 (スイッチ感度)	2	○	46

\* 台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。例)メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「2」などを表示します。

※1:「○」印は、浴室リモコンで「全設定初期化」(☞P50)をすると初期化されるメニュー項目です。

※2: 時刻未設定時は、表示しません。

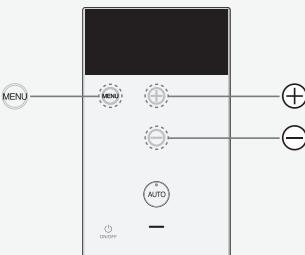

### 運転「ON」時の操作

- 1 MENUをくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 2 + - を押して設定を変更する

### 運転「OFF」時の操作

- 1 MENUを長押しする(表示が出るまで)
- 2 MENUをくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 3 + - を押して設定を変更する

### 運転「OFF」時のメニュー内容

運転「ON」時のメニューについては、P18~43の操作説明で説明しています。

#### 1 台所リモコンの音声ガイド

台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

on: 音声ガイドあり

oF: 音声ガイドなし

#### 2 台所リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

- 1: 表示の節電をする  
運転「OFF」時は時計表示をしない
- 2: 表示の節電をしない  
運転「OFF」時は時計表示をしない
- 3: 表示の節電をしない  
運転「OFF」時でも時計表示をする

\* 時計表示するためには、時計表示設定(☞P18)をする必要があります。

#### 3 台所リモコンのスイッチ感度

○ ON/OFF 連続スイッチ、MENU MENUスイッチ、  
+ - スイッチの受付感度を変更したいときに。

3: 高い

2: 標準


1: 低い

## 浴室リモコンで設定を変更する

### メニュー項目と操作方法

\* 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■ 運転「ON」時			
メニュー終了	—	—	—
エコ設定	しない	—	38
お湯使用量表示	しない	—	44
静音	しない	—	34,48
配管クリーン	しない	—	41
音量	中	○	42,48
音声ガイド	あり	○	48
表示の節電	する	○	48
日本語表示	する	○	39,48
■ 運転「OFF」時			
メニュー終了	—	—	—
静音	しない	—	34,48
音量	中	○	42,48
音声ガイド	あり	○	48
表示の節電	する	○	48
日本語表示	する	○	39,48
ふろ保温時間	4時間	○	48
自動ふろ配管クリーン※2	する2	—	49
ふろ自動保温設定※2	全自動	○	49
給湯最高温度	60°C	○	49
お湯はり一時中断	する	○	49
追いだき温度	標準	○	49
お湯はり完了報知	1回	○	49
追いだき完了報知	しない	○	50
乾燥終了報知※3	しない	○	50
機器の水抜き	しない	—	50
ふろ最高温度	標準	○	50
全設定初期化	しない	—	50

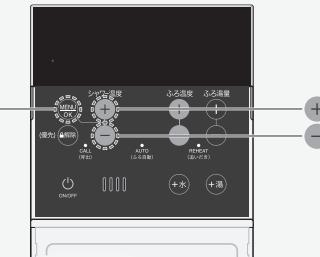

### 操作

- 1 MENU OK を押す  
シャワーテンプ
- 2 を押してメニュー項目を選び、 MENU OK を押す  
シャワーテンプ
- 3 を押して設定を変更する  
シャワーテンプ

必要なとき

# 使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

## 運転「OFF」時のメニュー内容

運転「ON」時のメニュー(「音声ガイド」「表示の節電」以外)については、P34~45の操作説明で説明しています。

### 静音 運転「ON」時でも設定できます

暖房時の運転音を下げる

通常、暖房開始時は最大能力運転となります。静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げるることができます。

する：暖房運転時の音を静音にする  
しない：暖房運転時の音を静音にしない

### 音量 運転「ON」時でも設定できます

浴室リモコンの音量

浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディ(P42)の音量を変更したいときに。

大  
中  
小  
なし

\*「なし」の設定でも、を押した場合の呼び出し音は鳴ります。

### 音声ガイド 運転「ON」時でも設定できます

浴室リモコンの音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

あり／なし

### 表示の節電 運転「ON」時でも設定できます

浴室リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消ないようにしたいときや、運転「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

する：表示の節電をする  
運転「OFF」時の時計表示をしない  
しない - 時計無：表示の節電をしない  
運転「OFF」時の時計表示をしない  
しない - 時計有：表示の節電をしない  
運転「OFF」時の時計表示をする

### 自動ふろ配管クリーン

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

する1：自動ふろ配管クリーンをする  
\*運転「OFF」時でも、自動ふろ配管クリーンをします。(この場合は水で流します)  
する2：運転「ON」時のみ、自動ふろ配管クリーンをする  
しない：自動ふろ配管クリーンをしない

### お湯はり一時中断

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

する：給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します  
\*お湯を使い終わると再開します。  
\*中断した分、沸き上がりが遅くなります。  
しない：給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません  
\*お湯の出が悪くなることがあります。  
\*給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯ができます。

### ふろ自動保温設定

全自動タイプのみ

ふろ自動の自動保温の種類

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

全自動：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします  
保温のみ：沸き上がり後、自動保温のみします  
(自動たし湯はしません)

### 追いだき温度

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

+2°C：浴槽のお湯の温度+約3°Cまで沸かします  
+1°C：浴槽のお湯の温度+約2°Cまで沸かします  
標準：浴槽のお湯の温度+約1°Cまで沸かします  
それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達しないかった場合には、設定温度まで沸かします。

### ふろ保温時間

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温：自動たし湯の時間を変更できます。また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。  
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

1~9時間：1時間単位で設定できます

保温なし：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

### 給湯最高温度

給湯温度の上限

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

60°C  
55°C  
50°C  
37°C~48°C (1°Cきざみ)  
35°C  
32°C

### お湯はり完了報知

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含みます。

反復：沸き上がりのお知らせをくりかえす  
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえし

1回：沸き上がりのお知らせを1回する  
なし：沸き上がりのお知らせをしない

# 使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

## 追いだき完了報知

浴室リモコンで追いだき操作した場合の  
追いだき完了のお知らせ  
追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

**する** : 追いだき完了のお知らせをする  
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)  
**しない** : 追いだき完了のお知らせをしない

## 乾燥終了報知

対応する浴室暖房乾燥機がある場合  
浴室の乾燥終了のお知らせ  
浴室の乾燥が終了したら、リモコンでお知らせ音を鳴らしたいときに。

**する** : 浴室の乾燥が終了したら約10秒間「ビビッ  
ビビッ」と鳴ってお知らせします  
**しない** : 乾燥終了のお知らせはしません

## 機器の水抜き

機器の水抜きをするときに。  
([機器本体編の取扱説明書「長期間使用しないとき\(水抜きの方法\)」](#))

**する** / **しない**

## ふろ最高温度

### ふろ温度の上限

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

#### 標準

ふろ温度の上限=48℃  
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。  
([P28](#))

#### 33℃~48℃

ふろ温度の上限=設定した温度  
追いだきしても、設定した温度以上にはなりません。

## 全設定初期化

### 設定のリセット

変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。  
([P46,47「初期化」の○印の項目](#))

**する** / **しない**

# 故障・異常かな?と思ったら

リモコンの操作・スイッチ・表示画面などに関する内容や、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。  
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
	時計表示が「- - : - -」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「- - : - -」になる場合があります。	時計を合わせ直す。 ( <a href="#">P18</a> )
	表示の節電の状態にならない	「表示の節電」を「しない」設定になっている。 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	( <a href="#">P46,48</a> ) 異常ではありません。
	画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 ( <a href="#">P8</a> )
	スイッチを押しても、 そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「OFF」にしたはずなのに、 切れていない など…	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、 もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転「ON」「OFF」は、 節電中ランプや動作お知らせランプの点滅・消灯で確認してください)	気になる場合は保護シートをはがす。
	リモコンのスイッチや表面の ビニールが 破れてきた、はがれてきた、 浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてたりはがれてたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	必要なとき
	リモコンに <del>OK</del> マークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
	【全自动タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンが はたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、 操作する。 ( <a href="#">P40</a> )
	【全自动タイプの場合】 排水栓を抜いていないのに 自動ふろ配管クリーンが はたらいた	次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 *給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 *排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水口が詰まっているなど)	異常ではありません。
自動ふろ配管クリーン	停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)	停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)	異常ではありません。
	【全自动タイプの場合】 排水栓を抜いていないのに 自動ふろ配管クリーンが はたらいた	「自動ふろ配管クリーン」を「しない」設定になっている。	( <a href="#">P49</a> )
その他	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。
	給湯栓から出るお湯の量が 少ない	エコ設定( <a href="#">P37,38</a> )すると、給湯量が少なくなります。	好みに応じて給湯量を 変更する。 ( <a href="#">P37,38</a> )

# 故障・異常かな?と思ったら(つづき)

【全自动タイプのみ】設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)

  
機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

## 操作

### 1 沐槽のお湯(水)を空にする



### 2 排水栓を閉める




### 3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す([P27](#))

### 4 を押して「OFF」にする

### 5 ふたの中の と を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

#### 【浴室リモコン】

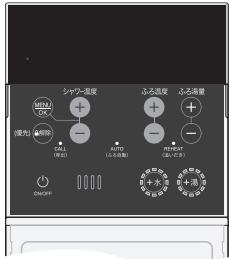

\*自動的に  と  が「入」になり、ふろ自動が始まります。  
\*通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。  
ふろ自動が完了するまで停止しないでください  
\*沸き上るとメロディでお知らせします。

### 6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください

# アフターサービスについて

## サービスを依頼されるとき

\*サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。  
\*この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

### リモコンに故障表示が出ているときは



不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。  
故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください。

 40°C 111  40°C 浴室リモコン

  台所リモコン

  
故障表示のみを表示している場合は、浴室リモコンで給湯暖房機の型番・機種コードを確認できます。

 故障表示のみ点滅

140

## 操作

### 1 を押す

機種名  
機種コード 

機種コード 給湯暖房機の型番

### 2 再度 を押す

 140

\*元の画面に戻ります。  
\*約60秒そのままにしても、元の画面に戻ります。

# リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「ON」	 を押す	給湯温度55°C以下のとき	♪
		給湯温度60°Cのとき	♪ あついお湯が出ます
台所リモコンで時計を合わせる 【台所リモコン】	運転「ON」時に  を3回(2回)押す		♪ 時刻が変更できます
	 で時刻設定		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	【台所リモコン】		
	運転「ON」時に  を1回押す		♪ 給湯温度が変更できます
	 で温度調節	給湯温度55°C以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60°Cに調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		■が表示されて給湯温度が変更できないとき	♪(ビビビ)
	【浴室リモコン】		
	シャワ-温度  で温度調節	給湯温度55°C以下に調節	♪ 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60°Cに調節	♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		■が表示されて給湯温度が変更できないとき	♪(ビビビ)
	【浴室リモコン】		
	で■を消灯		♪ 給湯温度が変更できます
	で■を点灯		♪ 給湯温度が○度に変更されました
		優先切替後、給湯温度が60°Cになったとき	♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>	 を押す		♪ お湯はりをします
		沸き上がりが近づくと	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		沸き上がり	♪♪♪～おふろが沸きました
沸き上がりのふろ湯量を調節する 【浴室リモコン】	ふろ湯量  で湯量調節		♪ おふろの湯量を設定しました
沸き上がりのふろ温度を調節する 【浴室リモコン】	ふろ温度  で温度調節		♪ おふろの温度を○度に変更しました

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>	 を押す		♪ 追いだきをします
【浴室リモコン】			
【台所リモコン】			♪ 追いだきをします
	 を長押しする	沸き上がりが近づくと	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		追いだき完了	♪♪♪～おふろが沸きました
おふろにお湯をたして増やすくたし湯> 【浴室リモコン】	 を押す		♪ たし湯をします
		たし湯中に	♪ たし湯の量が変更されました
	 でたし湯量調節		
おふろに水をたしてぬるくするくたし水> 【浴室リモコン】	 を押す		♪ たし水をします
		たし水中に	♪ たし水の量が変更されました
	 でたし水量調節		
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】			♪♪♪～おふろで呼んでいます
		暖房時の音が気になるときは<静音>	♪ 設定が変更できます
	【浴室リモコン】		
	 で「静音」→ 	MENU OK → + → で「静音」→ MENU OK	
		「する」を選択	♪ 静音の設定をしました
給湯・おふろをひかえめにして省エネ・節約する <エコ設定>	 でエコ設定→ 	MENU OK → + → で「エコ設定」→ MENU OK	♪ 設定が変更できます
		「する」を選択し、給湯量を変更	♪ 設定しました
【台所リモコン】			
	 を5回押す		♪ 設定が変更できます
	 で「on」にし、給湯量を変更		♪ 設定しました

ご参考

# リモコン音声一覧(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
浴室リモコンの表示を英語に変更する	シャワー温度 MENU → + → [日本語表示] → MENU		♪ 設定が変更できます
	「しない」を選択		♪ 設定しました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします
リモコンの音量を変更する	【台所リモコン】 運転「ON」時に MENU を4回押す + で変更		♪ 音量が変更できます
	【浴室リモコン】 シャワー温度 MENU → + → [音量] → MENU シャワー温度 + で変更		♪ 音量が変更できます
どれくらいお湯を使用しているか確認する 【浴室リモコン】	運転「ON」時に MENU シャワー温度 + で「お湯使用量表示」→ MENU シャワー温度 + で変更	「する」に設定 「しない」に設定	♪ 設定が変更できます ♪ 設定しました ♪ 設定を解除しました
故障表示	■ (浴槽の排水栓の閉め忘れ)		♪ おふろの栓を確認してください

# 初期設定一覧

項目	初期設定
給湯温度	40°C
ふろ温度	40°C
ふろ湯量	6
たし湯量	20リットル
たし水量	10リットル
エコ設定の給湯量	8リットル

\*MENUで変更した項目の初期設定([P46,47](#))