

ガスふろ給湯器

浴室暖房機能付

パックイン


外壁貫通設置形

131-K909型

131-K919型

型式名 WF - 1621ATD
WF - 1621ATDL

取扱説明書

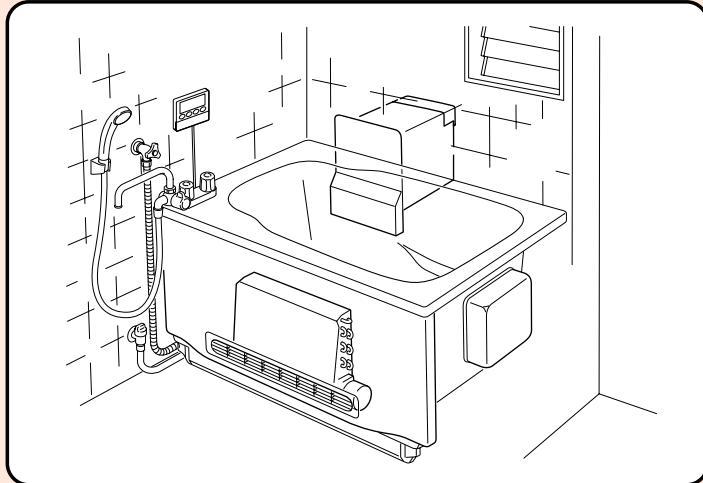

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス
へお問い合わせください。


99大阪ガス

特長・機能の紹介

1

冬期など浴室を暖めることができます。

入浴前、浴室が冷えている場合、スイッチを押せば浴室を暖めることができます。温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

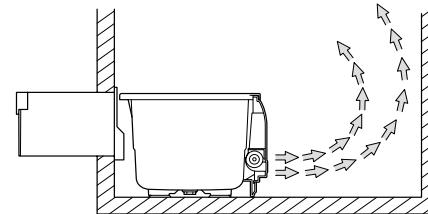

暖房運転は10分から6時間まで運転時間を設定できます。

2

予約した時刻に浴室を暖めます。

ふろ自動運転予約時に暖房運転も予約できますので、設定時刻には温かい浴室に入浴できます。

3

スイッチポンでおふろが沸かせます。

浴そうの排水栓とふたをしてスイッチを押せば、あらかじめ決めておいたお好みの湯温と湯量でお湯はりができます。



スイッチを押して沸き上げ完了後から設定した保温時間なら、お湯がさめれば自動で保温し、お湯が減れば自動でたし湯します。

4

お好みの給湯温度でお湯が使えます。

リモコンで設定した温度でお湯が出ます。約37 ~ 60まで設定できます。

5

お好みの暖房温度を設定できます。

暖房温度を4~1の4段階に設定できます。

特に注意していただきたいこと

目 次

特に注意していただきたいこと	3 ~ 8
各部の名まえとはたらき	9 ~ 11
使用方法	
・初めてお使いいただくときは	12
・時刻の合わせかた	13
・お湯の出しかた	14, 15
・ふろ自動運転（ふろの自動お湯はりをしたい）	16 ~ 18
・おいだき運転（ふろのおいだき・沸かし直しをしたい）	19
・暖房運転（入浴前など浴室を暖めたい）	20 ~ 23
・たし湯運転（ふろのお湯の量を増やしたい）	24
・かま洗浄運転（ふろ釜内の残り湯を排出したい）	25
・ふろ自動運転予約（予約した時刻にふろを沸かしたい）	26, 27
・ふろ自動運転と暖房運転の予約	28, 29
（予約した時刻にふろを沸かし、浴室も暖めたい）	
・呼出機能を使う	30
・音量を変える	30
・表示画面のモードを切替える	31
機器内部の凍結予防方法	32 ~ 34
点検・お手入れ	35, 36
故障かな？と思ったら	37 ~ 39
長期間使用しない場合	40
寸法図	41, 42
仕様	43
アフターサービスについて	44

機器を安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、お客様や近隣の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために説明文及び製品の表示では、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご確認してから本文をお読みください。

注意表示	意 味
⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示には次のような意味があります。


絵表示	意 味	絵表示	意 味	絵表示	意 味
⚠	一般的な注意事項	🚫	一般的な禁止事項	❗	必ず行なう事項
⚡	感電注意	🚫	分解禁止	⏚	アース接続確認
⚠	高温注意	🚫	火気厳禁	🔌	電源プラグを抜く
🔥	発火注意	🚫	接触禁止		



危険

機器の設置


この機器は、屋外用（外壁貫通タイプ）ですので絶対に屋内に設置しないでください。不完全燃焼を起こし大変危険です。

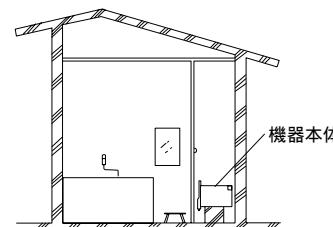

⚠ 警告

ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめてガス元栓を閉めてお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
お買い求めの販売店や大阪ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライター等の使用や、電源プラグの抜き差しや、近くの電気機器（換気扇など）の「入」「切」をしないでください。
ガス爆発の恐れがあります。



設置場所について

機器の設置・移動及び付帯工事はお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
この機器は壁貫通タイプの屋外設置型ですので、増改築などによって、屋内状態にしないでください。
また、波板などによって、囲いをすることもあやめください。
一酸化炭素中毒の恐れがあります。



やけどに注意

シャワーなどお湯を使用するときは、直接体にかけず湯温を確認してから使用してください。
やけど予防のため。

入浴の際には、湯温を確認してから入浴してください。

やけど予防のため。

あいだき時や暖房運転終了時は、循環アダプタから熱いお湯がでますので循環アダプタの下の吐出口に手や体を近づけないようにしてください。


火災予防

排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。
機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しないでください。
火災の原因になる恐れがあります。
機器の周辺にスプレー缶を置かないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり破裂する恐れがあります。



燃えやすい物とは離す

（樹木、木材、箱など）
木造住宅など可燃壁に取付ける場合は、専用の取付スリーブ（WF-SLV）を使用し、10mm以上の離隔距離を確保してください。
火災予防のため。

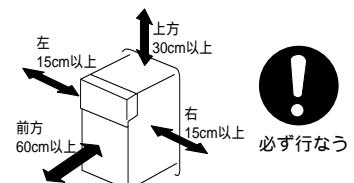

⚠ 警告

子供に対する注意

浴そうの循環アダプタ付近で水に潜ったりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

異常時の処置


ご使用中に普段と違った状態になったときや、地震、火災の場合、すぐに使用をやめて電源プラグを抜き、ガス元栓を閉めてください。37~39ページの「故障かな？と思ったら」の項にしたがって処置をしてください。

使用電源の確認

A C 1 0 0 V (5 0 / 6 0 H z) 以外の電源では使用しないでください。

使用ガスの種類の確認

ガスの種類を確かめてください。
機器本体（銘板）に表示してあるガスの種類以外では使用しないでください。
故障や燃焼不良、過熱の原因となります。
ガスの種類には、都市ガスとLPGガスがあり、都市ガスには、さらにガスグループの区分があります。
転居されたときも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

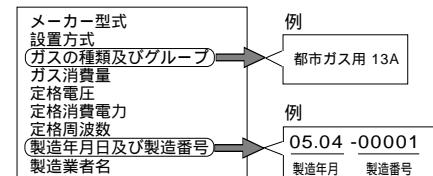

温風暖房について


頭髪や体を乾かすために使用しないでください。
頭髪が機器にからんだり、「脱水状態」「低温やけど」の恐れがあります。



長時間にわたり温風を身体に直接当てないでください。
「脱水状態」になったり、「低温やけど」の原因になります。特に体力のない病気の方、乳幼児、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒された方にはまわりの方が十分注意してください。
動植物に温風を直接当てないでください。
動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼす原因になります。



動作中に吹出口をはずしたり、指や棒を入れないでください。
内部でファンが高速回転しているので、けがや、やけどの原因になります。

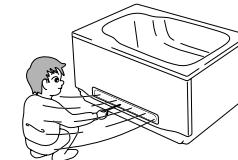

! 注意

混合水栓使用時のご注意

高温で使用中は水栓本体が熱くなりますので注意してください。
やけどの恐れがあります。

高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には熱い湯が出る恐れがありますので安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。



やけどにご注意

使用中および使用直後は、機器の排気口や本体は高温になっていますので絶対に手を触れないでください。特に、小さなお子様がいる家庭では、注意してください。

用途について

この機器は、給湯・シャワー・おいたき・浴室暖房以外の用途には使用しないでください。
思わぬ故障の原因になります。

運転停止（消火）時のご注意

燃焼中に電源プラグを抜いて消火しないでください。
機器の故障の恐れがあります。

入浴時のご注意

おいたき中やおいたき後は、浴そうのお湯の温度が上部と下部で差があることがありますので入浴時は注意してください。

温風暖房について

可燃性ガスを近くに置かないでください。
万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。

温風の吹出口にカビとり剤、殺虫剤などをふきかけないでください。
火災や故障、サビの原因になります。

温風の吹出口の前に物を置かないでください。熱変形、変色の原因となります。

入浴後は機器本体を良好に保つため、毎日窓を開けるなど必ず浴室の換気を行ってください。

水滴がついたまま長期間運転を行わないカビの発生原因となります。

化粧品類は浴室に放置しないでください。
クリーム・ゼリー状の化粧品は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

お願い

ガス事故防止

機器使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
おやすみやお出かけ前に、機器の消火を確認してください。

業務用としての使用禁止

この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく製品の寿命が縮まります。

お願い

入浴時のご注意

浴そう内の循環アダプタをタオルなどで塞ぐと、循環不良となり、ふろの沸き上げができません。


また、タオルの糸くずが機器に吸い込まれて、故障の原因になることがあります。



禁
止

リモコンの掃除


浴室リモコンは、防水タイプになっていますが、入浴中や、清掃などで故意に水をかけるとリモコン操作ができなくなることがあります。清掃については35,36ページの「点検・お手入れ」にしたがっておこなってください。

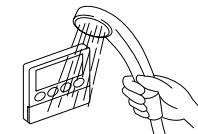

禁
止

リモコンの分解禁止


リモコンは分解しないでください。



分解
禁
止

エプロンの取り外し禁止

浴そうからエプロンを取り外さないでください。

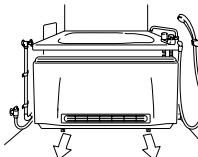

禁
止

入浴剤や洗剤の使用について

硫黄、酸、アルカリや粉末を含んだ入浴剤及び洗剤は、熱交換器が腐食したり駆動部を磨耗させる原因となるものがありますので、入浴剤等のご注意文を十分ご参照ください。


水道法で定められた飲料水の水質基準に適合しない井戸水または温泉水で使わない水質によっては機器を腐食させる原因になります。

飲用についてのご注意

しばらく使わなかったとき、はじめにでてくる水は飲んだり調理に用いないでください。

市販の補助用具使用について

この機器の付属品・純正部品以外は使わないでください。
機器の異常の原因になることがあります。

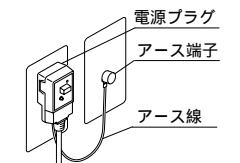

電源プラグ
アース端子
アース接続

電気事故防止

電源プラグ（漏電ブレーカー付）は、必ず浴室外に設けたアース端子付のコンセントに確実に差し込んでください。プラグにほこりなどが付着していたり、差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

アース線をアース端子に取付けてください。

感電する恐れがあります。


各部の名まえとはたらき

お願い

雷が発生しているとき

雷が発生しあらじめたら、使用を中止して電源プラグ（漏電ブレーカー付）をコンセントから抜いてください。

機器の故障の恐れがあります。

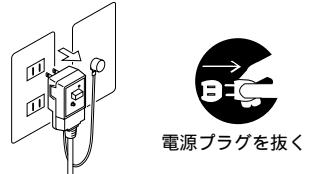

積雪時の注意

積雪で排気口が塞がれているようなときは、不完全燃焼の原因になりますので使用を控えてください。

長期間使用しない場合

長期間使用しない場合は、凍結および万一のガス漏れを防止するため、40ページの「長期間使用しない場合」にしたがって処置をしてください。

停電のとき

この機器は、電気で作動しますので停電中は使用できません。


停電中は全ての動作を停止します。この場合は蛇口からのお湯は水になりますので、停電復帰まで給湯栓を閉めてください。

停電復帰後も自動的に運転されませんので、12~31ページの「使用方法」にしたがって操作してください。

機器内部の凍結予防について

機器内部の凍結予防は、32~34ページの「機器内部の凍結予防方法」にしたがって予防処置をしてください。凍結すると、水漏れや故障の原因になります。


標準設置例

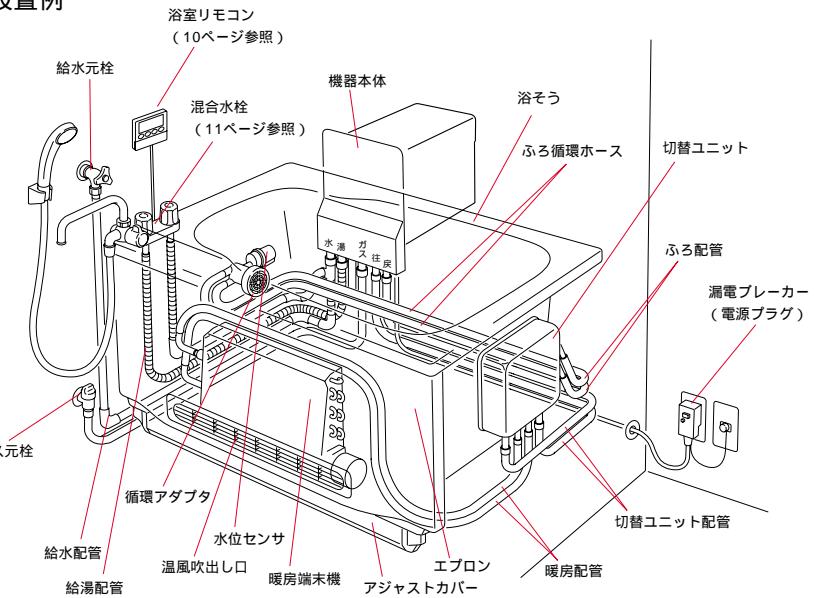

本図は、浴室のみの配管設置例です。
浴室外へ給湯配管をすれば台所や洗面所等でもお湯が使用できます。


本体

注意ラベル
ご使用にあたっての注意事項が記載されています。

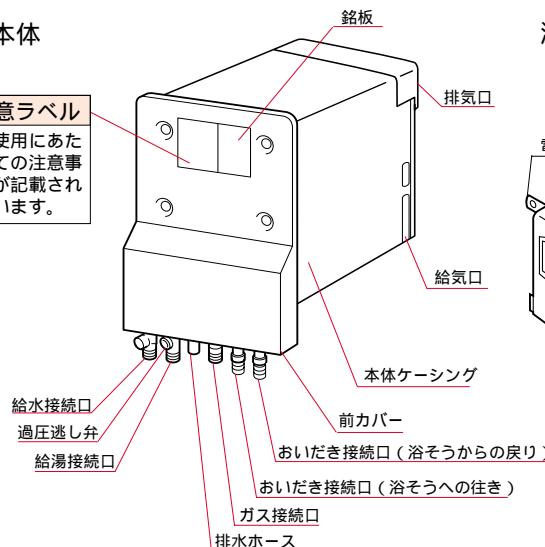


漏電ブレーカー

漏電表示ランプ
漏電しているとき、ランプが点灯します。

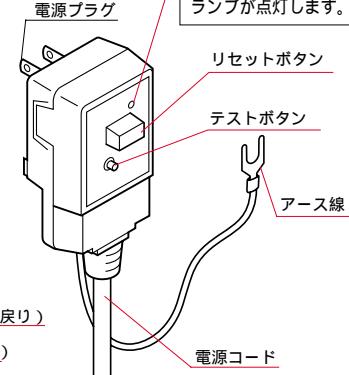


浴室リモコン

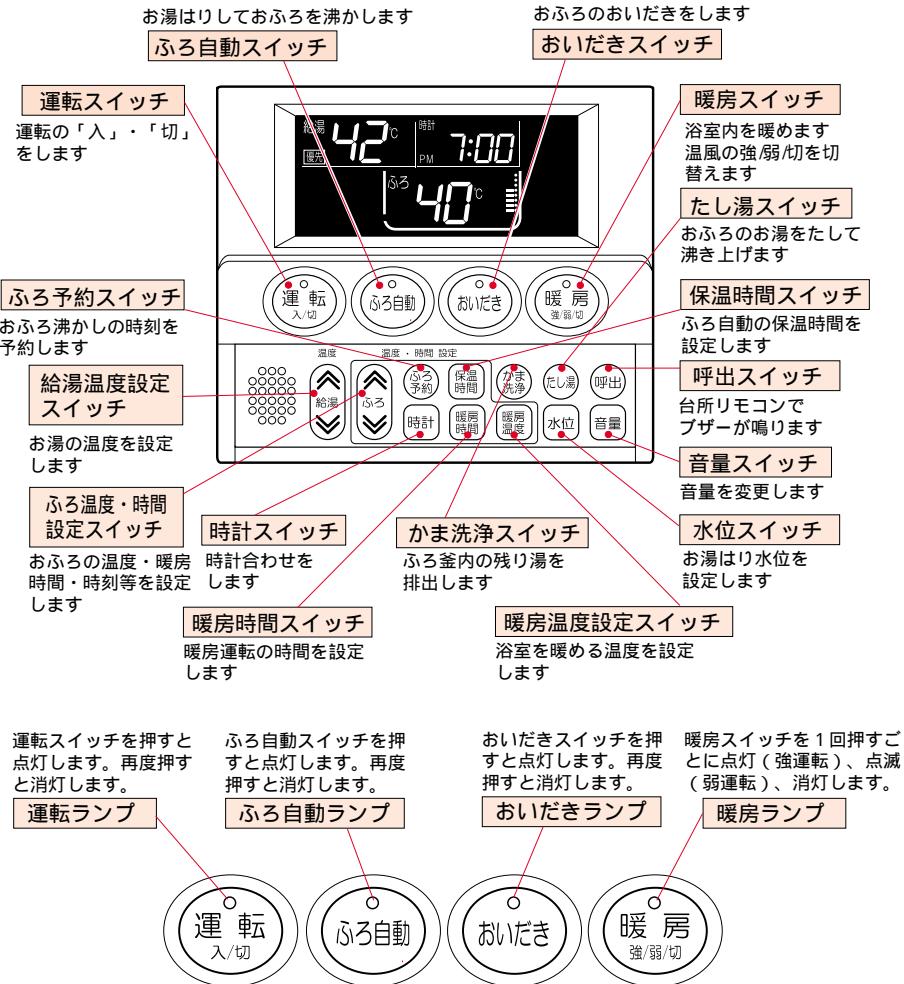

リモコン使用上の注意点


スイッチを押すと、操作音（ピッ）がしてランプの表示が切り替わりますが、手速いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけないことがあります。
しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切り替わることを確認してください。
リモコンタブは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。
別売部品の台所リモコン138-K001、または138-K002を合わせてお使いの場合は、各々の取扱説明書をご覧ください。

表示部

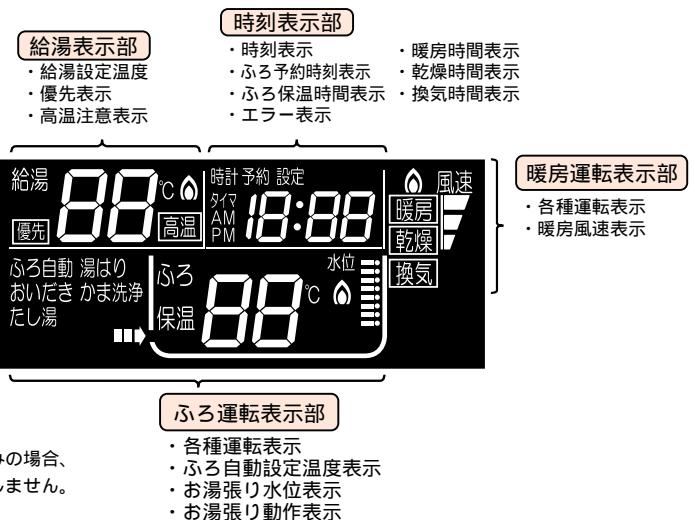

専用混合水栓（別売部品 シャワーセット J-157-0403,0404）

本図は、J-157-0404（右タイプ）を示します。

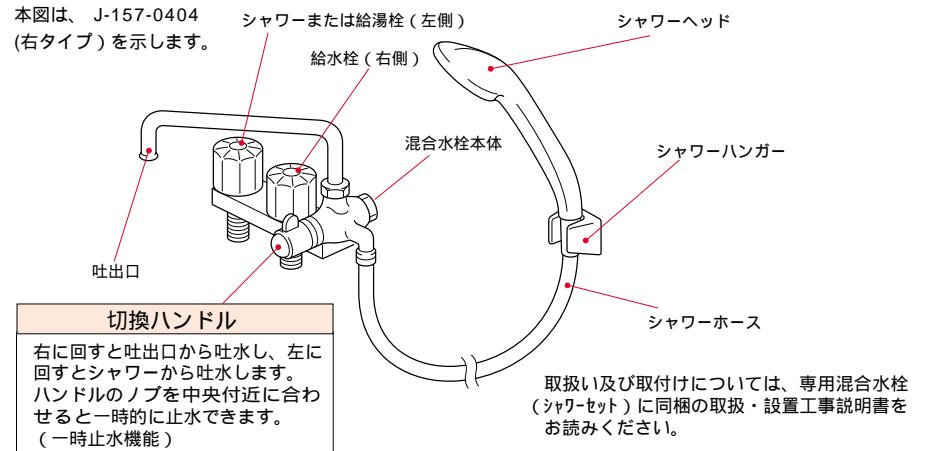

一時止水のままにしない

一時止水機能を持つ混合水栓使用時で給湯・シャワーを使い終わった後は、切換ハンドル（一時止水）だけで湯水を止めおかないと給湯・給水両栓でしっかり止めておいてください。
一時止水がきかなくなる恐れがあります。

使用方法 初めてお使いいただくときは

使用前の確認

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。

1. 給水栓をいっぱいに開けます。
2. 給湯栓、シャワー栓を開けて水が出ることを確認してください。

3. ガス栓を全開にします。

4. 電源プラグ（漏電ブレーカー付）を根元まで確実にコンセントに差し込みます。

アース線をアース端子に取付けてください。

5. ポンプの呼び水をします。



（浴室リモコンで操作）

①  スイッチを押す。
「運転ランプ」が点灯します。

②  スイッチを押す。
「ふろ自動ランプ」が点灯します。

③ 浴そうの循環アダプタからお湯が出てくることを確認します。

④  スイッチを押す。
「ふろ自動ランプ」が消灯します。

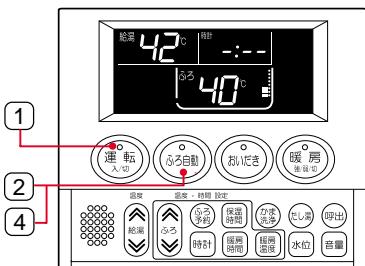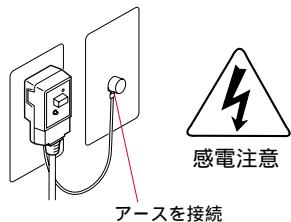


 が点滅したら

はじめてご使用になるなどは、ガス配管中に空気が残っていて点火しないことがあります。
この場合、浴室リモコンおよび別売部品の台所リモコンの「運転ランプ」が点滅し、さらに時計表示部にエラーコード  が点滅し給湯不着火をお知らせします。
このような場合は、いったん給湯栓又はシャワー栓を閉じ、 スイッチを押してエラーを解除し、再度  スイッチを押し、給湯栓を開ける操作を、2~3回繰り返してください。

使用方法 時刻の合わせかた

現在時刻の合わせかた

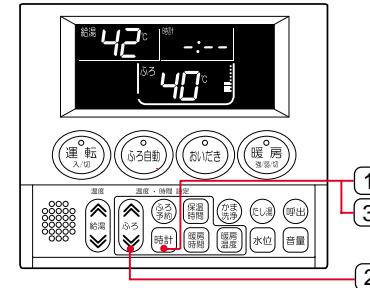

・「---」が点滅しています。

① 時計 を押します。



・「時計」「設定」が点滅します。

② ふろ温度・時間設定スイッチで時刻を合わせます。

 を1回押すと1分進み、 を1回押すと1分戻ります。

長押しすると10分単位で変わります。



・「時計」「設定」が点滅します。

③ 時計 を押して確定します。



・「時計」「設定」の点滅が止まり、「設定」が消灯し、「：」が点滅します。




時刻設定は、浴室リモコンで

現在時刻の設定スイッチは、浴室リモコンにあります。別売部品の台所リモコンでは、時刻設定はできません。

現在時刻の設定がされていないと、「ふろ自動運転予約」「暖房運転予約」機能は動作しません。

使用方法 お湯の出しかた

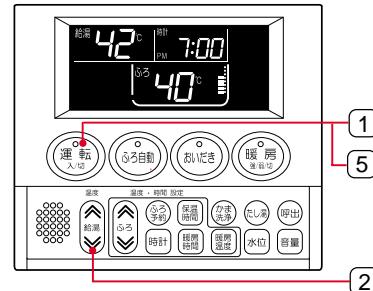

お湯を使いたい 器具運転開始

① を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

・給湯表示部に「給湯」・設定温度が点灯されていることを確認します。

給湯 42°C

② 給湯温度設定スイッチで湯温を調節します。

リモコンから『給湯温度が変更されました』と、音声でお知らせします。

給湯温度の表示は目安ですが、37～50、60 の15段階に設定できます。

(37～50 間は、1 きざみ)

スイッチは1回押すたびに1段階ずつ調節できますが、スイッチを押し続けると45 までは速く動きます。

一度設定すれば記憶します。

(電源投入時または停電復帰後は、42 設定となっています)

③ シャワー栓または給湯栓を開けます。

燃焼を開始し、給湯表示部にが点灯します。

しばらくしてお湯が出ます。

(お湯が出るまでの時間は、配管長さによって変わります。)

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合、台所リモコン側の給湯表示部にもが点灯します。

給湯 42°C

シャワー・給湯停止 器具運転停止

④ シャワー栓または給湯栓を閉めます。

燃焼が止まり、給湯表示部のが消灯します。

(再度、シャワー栓または給湯栓を開けるとお湯が出ます。)

給湯 42°C

⑤ もう一度 を押す。

「運転ランプ」が消灯します。

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合、台所リモコンのスイッチを押しても運転は停止できます。

シャワーの湯量が少ないととき（低水圧）


給水圧力が低く、給湯栓を全開にしても十分な湯量が得られない場合は、専用の混合水栓で湯と水をミキシングして使用することをお推めします。この場合、給湯温度設定スイッチので湯温を60 に設定して使われることをお推めします。

60 設定にすると、設定中は常にが2秒間隔で点滅します。リモコンから『あついお湯が出来ます』と、音声でお知らせします。



給湯温度設定スイッチ

シャワー栓、または
給湯栓

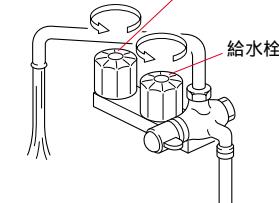

高温注意

やけどに注意

湯温を確認してから使用してください。

混合水栓使用時のご注意

高温で使用中は水栓本体が熱くなりますので注意してください。

高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には熱いお湯ができる恐れがありますので安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。



!
やけどに注意

運転停止後再びスイッチを押してシャワー及び給湯を使用する場合、停止前の設定温度が37～50 のときはそのまま同じ温度が表示されますが、停止前の設定温度が60 であったときは安全のため42 に戻ります。

!
運転を再開する場合

使用方法 ふろ自動運転...ふろの自動お湯はりをしたい

運転前の準備

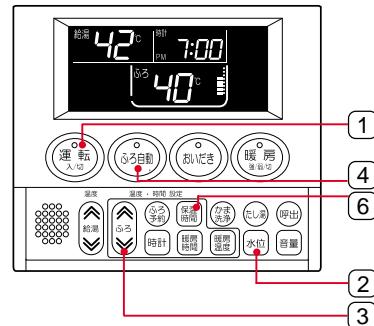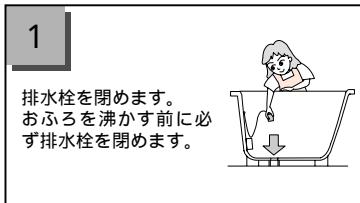

! 排水栓はしっかりと

浴そうの排水栓を閉め忘れて自動お湯はりした場合、お湯はり開始後約1時間経過すると自動的にお湯はりを停止します。

ふろ自動運転の使用方法

① 運転 (Operation) を押します。


「運転ランプ」が点灯します。

② 水位 (Water level) を押してお湯はり水位を設定します。

水位スイッチを押す毎に、希望の水位を1~8の8段階まで選べます。

一度設定すれば記憶します。（電源投入時または停電復帰後は、水位3の位置になっています）

水位の目安は、循環アダプタの中心から上方約15cmから約3cm
きざみの8段階となっています。

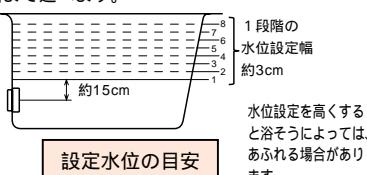


③ ふろ温度・時間設定スイッチの(↑)(↓)でお好みのお湯はり温度に設定します。

リモコンから『ふろ温度が変更されました。』と、音声でお知らせします。

お湯はり温度は、目安ですが、約37から48の範囲で1ずつ設定できます。

(↑)スイッチを押し続けると45までは速く動きます。



④ ふろ自動 (Automatic bath) を押します。

「ふろ自動ランプ」が点灯、給湯表示部に(●)、ふろ運転表示部に「ふろ自動」、「湯はり」が点灯し、
(●)マークが動き自動的にお湯はりが開始されます。

ふろ自動運転開始時に、リモコンから『お湯はり運転を開始します。』と、音声でお知らせします。

お湯はり中、給湯設定温度の変更はできません。




⑤ 沸き上ると自動でストップします。

おふろの設定水位までお湯はりを完了すると、お湯が止まり沸き上げ運転に入ります。ふろ運転表示部に「ふろ自動」、「おいだき」、(●)が点灯します。

設定温度までの沸き上げが終了しますと(●)、「おいだき」が消灯、「保温」が点灯し、リモコンからメロディと音声『お風呂が沸きました。』でお知らせします。

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、台所リモコンからもメロディと音声でお知らせします。

「保温」が点灯（初回の沸き上げ完了）するまで(●)、(●)スイッチは受け付けません。

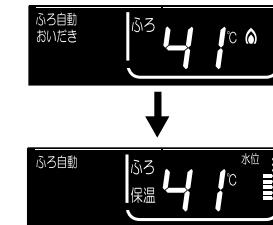

⑥ 保温時間を設定できます。

保温スイッチを押すと、時計表示部に保温時間を表示し「タイマ」、「設定」、「保温」が点滅します。

（電源投入時または停電復帰後は、4時間設定となっております）
ふろ温度・時間設定スイッチの(↑)(↓)スイッチを押し、保温時間を設定します。一度設定すれば記憶します。

4時間 3時間30分 3時間（30分刻み）... 30分 0分

再度 保温時間スイッチを押して保温時間が点灯し確定します。

リモコンから『保温時間が変更されました。』と音声でお知らせします。

約3秒後時計表示に戻ります。



⑦ 自動保温・自動たし湯運転となります。

初回の沸き上げ完了から、設定した保温時間が経過するとふろ自動スイッチの「ふろ自動ランプ」が消灯し、自動運転を終了します。

途中で、運転スイッチまたは(●)スイッチを押すと、自動運転を停止します。

! ふろ自動運転ご使用上の注意

電源投入時または停電復帰後のふろ自動の温度は40℃、保温時間は4時間設定となっています。

浴そうに残り湯がある場合も(●)スイッチを押すだけで、設定水位までお湯はりし、沸き上げます。

リモコン表示部に保温が点灯中は(●)、「暖房」、(●)のいずれかのスイッチを押しても自動保温・自動たし湯は解除されません。


使用方法 おいだき運転...ふろのおいだき・沸かし直しをしたい

お湯の温度が下がったら、自動であたためます。

保温中は約20分毎にポンプがまわり湯温を検知し、設定温度より湯温が下がっていると自動的に設定した温度までおいだきします。このとき、ふろ運転表示部の[○]が点灯します。

保温中にふろ自動の設定温度を変えると、その温度に沸き上げることができます。ただし、浴そうの湯温より低めに設定を変えても、浴そうの湯温はそのままです。この場合、一時的にポンプがまわり、燃焼することがありますが異常ではありません。

自動保温機能は、初回の沸き上げ完了から設定した保温時間作動します。

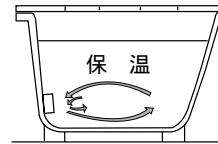


お湯が減れば自動でたし湯します。

お湯の量が減ると（自動お湯はりが終了したときの水位から、約3cm下がると）自動的に設定水位まで設定温度のお湯をたし湯し、その後設定した温度までおいだきします。

このとき、ふろ運転表示部の[○]が点灯します。

自動たし湯機能は、初回の沸き上げ完了から設定されている保温時間の間、作動します。

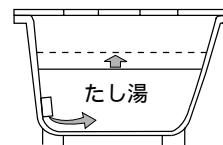

保温運転中に[○]スイッチを押せば、さらにたっぷりのお湯で入浴できます。

自動運転停止

ふろ自動運転を途中で止めたいときは、再度[○]スイッチを押します。

「ふろ自動ランプ」が消灯します。

ふろ運転表示部の「ふろ自動」「湯はり」が消灯します。





自動お湯はり中の給湯使用について

自動お湯はり中、給湯栓を開ければお湯を使用することはできますが、給湯の温度はふろの温度になります。また冬季など入水温度が低い場合は表示の温度より低いことがあります。

配管によっては、給湯栓からのお湯が出にくいことがあります。

運転前の準備

循環アダプタのキャップが充分つかる程度（循環アダプタ中心より約10cm以上）のお湯（または水）がはってあるか確認してください。お湯（または水）が少ないといだき運転はできません。

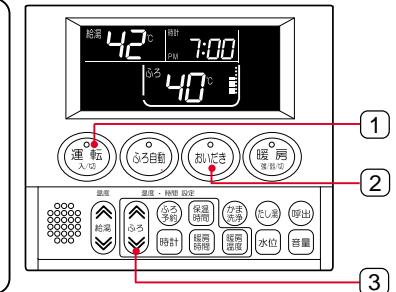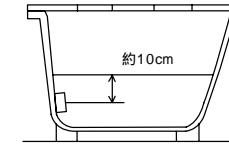

使用方法

① [○] 運転 を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

② [○] おいだき を押します。

リモコンから『おいだき運転を開始します』と、音声でお知らせします。
「おいだきランプ」、「おいだき」が点灯して、ポンプがまわり浴そう内の湯（または水）が循環はじめます。
しばらくしてふろ運転表示部の[○]が点灯し、ふろのおいだきを始めます。


③ ふろ温度・時間設定スイッチの^{↖ ↴ ↵ ↳ ↻ ↽}でお好みのお湯はり温度に設定します。

おいだき温度の表示は目安ですが、37~48 の範囲で1ずつ設定できます。

（電源投入時または停電復帰後は、40 設定となっています）

スイッチは1回押すたびに1段階ずつ調節できますが、^{↖ ↴ ↵ ↳ ↻ ↽}スイッチを押し続けると45までは速く動きます。

おいだき温度を変更してもふろ自動温度は変更されません。



④ 沸き上ると自動でストップします。

「おいだきランプ」、ふろ運転表示部の[○]、「おいだき」が消灯し、約30秒後にお湯の循環が止まります。途中でおいだきを止めたいときは、再度[○]スイッチを押します。



おいだき運転ご使用上の注意点

おいだき中に[○]、[○]のいずれかのスイッチを押すと、おいだき運転を終了し、各々の動作に移ります。



おふろ沸かしは、浴そうに水を張ってから沸かすと時間がかかります。浴そうの空の状態からおふろ沸かしをする場合は、「ふろ自動運転」をおすすめします。





使用方法 暖房運転...入浴前など浴室を暖めたい

運転前の準備

浴室の窓とドアは閉めてください。



必ず行う

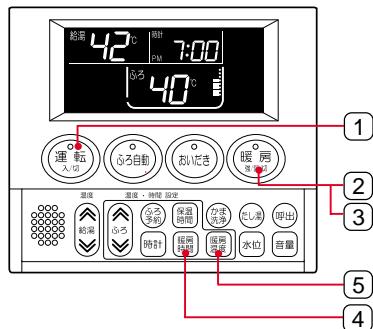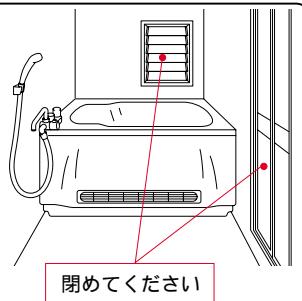

暖房運転の使用方法

① **(運転)** を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

② **(暖房)** を押します。

リモコンから『暖房運転を開始します』と、音声でお知らせします。

「暖房ランプ」が点灯し、時刻表示部が暖房時間表示になります。

暖房端末機への注湯を約2リットル行うため、給湯表示部の **(▲)** が点灯します。

このとき、浴そうの循環アダプタからお湯が出ます。

暖房端末機への注湯が完了しますと暖房経路の循環がはじまり、暖房運転表示部の **(▲)** が点灯します。

暖房端末機が暖まりますと吹出しが口から温風が出てきます。

暖房運転表示部に「風速」、風速レベルが表示されます。1~2分後に温風が出てきます。

[風速レベル表示]



吹出しが口からの風の強さを表示します。
風速レベル(微)は設定温度に達して、浴室内の温度を検知している状態です。

暖房時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると暖房ランプ、暖房運転表示部の **(▲)**、「暖房」、「風速」、風速レベルが消灯し、約1分後に運転が停止します。

暖房時間表示は時計表示に切り替ります。

風速レベルは暖房運転の状態で自動的に変わります。



③ 暖房運転の強 / 弱を切替えることができます。

「強」運転：浴室を素早く暖めたいときにお使いください。

温風が強く吹出し浴室を素早く暖めます。


「弱」運転：入浴中も浴室を暖めたいときにお使いください。

温風を弱くします。

スイッチを1回押すと「強」運転となり、暖房ランプが点灯します。

もう1回 **(暖房)** スイッチを押すと「弱」運転となり、暖房ランプが点滅します。

さらにもう1回 **(暖房)** スイッチを押すと運転が停止し、暖房ランプが消灯します。

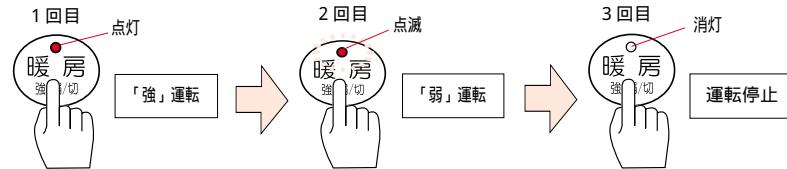

④ 暖房運転時間を設定できます。

スイッチを押すと、時計表示部に暖房運転時間を表示し、「タイマ」、「設定」、「暖房」が点滅します。



ふろ温度・時間設定スイッチの **(▲)** / **(▼)** スイッチを押し、暖房の運転時間を設定します。10分 (10分刻み) 50分 1時間
1時間30分 (30分刻み) ... 5時間30分 6時間
(電源投入後または停電復帰後は30分となっています)

再度 **(暖房時間)** スイッチを押して確定します。
約3秒後に「設定」が消灯します。

リモコンから『暖房時間が変更されました』と、音声でお知らせします。

⑤ 暖房温度を設定できます。

スイッチを押すと、時計表示部に暖房温度レベル数を表示し、「設定」、「暖房」が点滅します。



ふろ温度・時間設定スイッチの **(▲)** / **(▼)** スイッチを押し、暖房温度レベル数を設定します。

1(約25) 2(約27) 3(約30) 4(約32)
と設定できます。(電源投入後または停電復帰後は2となっています)

再度 **(暖房温度)** スイッチを押して確定します。
約3秒後に「設定」が消灯します。



リモコンから『暖房温度が変更されました』と、音声でお知らせします。

運転前の準備

浴室の窓とドアは閉めてください。
おふろの排水栓を閉めてください。
浴そうにふたをしてください



必ず行う

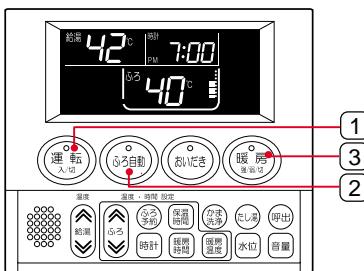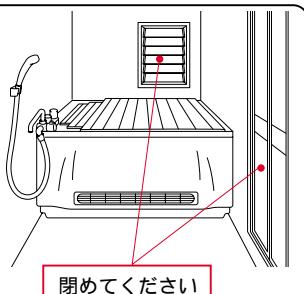

ふろ自動運転から暖房運転の連動の方法

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転をします。

① を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

② を押します。

③ を押します。

「暖房ランプ」、「暖房時間表示」が点灯します。約3秒後に暖房時間は消灯し、時計表示に切り替わります。

暖房「弱」運転にする場合は、 スイッチをもう一度押します。暖房ランプは点滅します。

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。
このとき時計表示が暖房時間表示に切り替ります。



暖房運転開始から約10分後にメロディと音声『おふろが沸きました』でお知らせします。

暖房運転中に スイッチを押すと暖房運転を一時停止し、ふろ自動運転となり、時計表示となります。

ふろの沸き上げが完了しますと暖房運転を再開し、時計表示が暖房時間に切替わります。
このとき暖房時間は停止前の時間が再表示されます。



暖房運転ご使用上の注意

給湯、ふろ自動またはふろおいたき使用中に、 スイッチを押した場合暖房運転は待機します。
このとき暖房運転時間は進んでいますので、ある程度長めに設定してください。

暖房運転中に 、 スイッチを押すと暖房運転を一時停止、待機します。このとき暖房運転時間は進みます。

暖房運転開始時と終了時に給湯を使用すると湯量が減る場合があります。

暖房運転中に給湯を使用すると風速が弱くなる場合があります。

暖房「弱」運転にしますと、浴室の暖まるまでの時間が長くなります。

浴室内の温度が設定温度になりますと、自動的に「弱」運転になり、風速レベルは弱または、微となります。

浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、暖房運転終了時循環アダプタから少量のお湯ができます。

浴そう下部からの温風ですので、足下が熱く感じことがあります。

浴室の種類、大きさ、季節などによって、暖まる時間は異なります。


浴室が冷えている場合、30分ぐらいの暖房運転をすることをおすすめします。運転時間が短いと肌寒く感じことがあります。

暖房運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室の温度にもありますが、約1分程度かかります。

入浴中に暖房した場合

- ・温風が身体に直接あたると、寒く感じられることがあります。
- ・浴室の温度が低い場合には、充分な効果が得られないことがあります。
- ・「強」にすると風が強くなり、肌寒く感じます。
- ・風が当たり不快と感じる場合はご使用をお控えください。

使用方法 たし湯運転...ふろのお湯の量を増やしたい

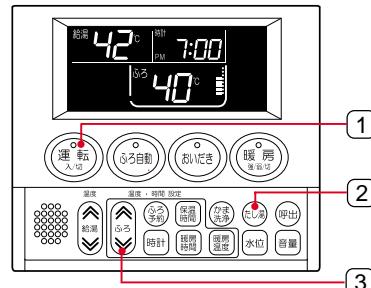

使用方法

- ① 運転 入切 を押します。
「運転ランプ」が点灯します。

- ② たし湯 を押します。

「たし湯」が点灯し、マークが動きます。
浴そうの循環アダプタから、お湯（約20リットルのたし湯）
が出て給湯表示部にが点灯します。

- ③ たし湯温度を変更できます。

ふろ温度・時間設定スイッチのスイッチを押して
たし湯温度が変更できます。

たし湯温度の設定は37~48 の範囲の1 刻みで設定で
きます。

（電源投入後または停電復帰後は40 となっています）
音声でお知らせします。『ふろ温度が変更されました』

たし湯温度を変更してもふろ自動設定温度は変更され
ません。

- ④ たし湯温度まで沸き上げます。




約20リットルの注湯が終了するとマークが消灯、
「おいだき」とふろ運転表示部のが点灯し、たし湯
の設定温度までおいだきします。

「たし湯」、「おいだき」、が消灯し、沸き上がり
停止します。

たし湯終了後、ふろ自動設定温度表示に戻ります。

途中でたし湯運転を止めたいときは または再度 を押してください。

たし湯温度は、記憶されません。次のたし湯運転開始時のたし湯温度は、ふろ自動の温度になります。
たし湯中に台所やシャワーなどで給湯を使用すると、その分だけ、たし湯量が減少します。
たし湯中に台所やシャワーなどで給湯を使用すると、給湯温度は、たし湯温度になります。
たし湯中に、、スイッチを押すと、たし湯運転を終了します。




使用方法 かま洗浄運転...ふろ釜内の残り湯を排出したい

運転前の準備

1

排水栓を抜いて、
浴そう内の水を排水
します。

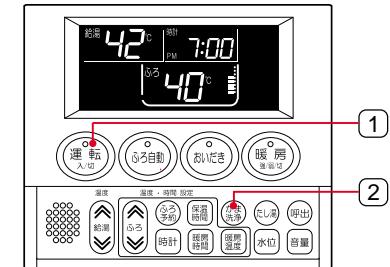

使用方法

- ① 運転 入切 を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

- ② かま洗浄 を押します。

「かま洗浄」が点灯し、マークが動きます。
浴そうの循環アダプタからふろ設定温度のお湯が出て、給湯
表示部にが点灯します。
約1分間、ふろ釜と暖房末端機内の残り湯をきれいなお湯
で押し流します。



- ③ ふろ釜、暖房末端機内のお湯を排出して終了します。

注湯が完了すると約20秒間循環用ポンプが作動して、ふろ釜内の残水を排出し、
「かま洗浄」が消灯します。



1. おふろの排水栓を抜いて、浴槽を空にします。
2. 運転 入切 スイッチを押し、スイッチを押してふろ釜内に
残った浴そう水を排出します。
3. 浴そうのお掃除をはじめます。
4. 浴そうの排水栓を閉めます。



かま洗浄運転ご使用上の注意点

かま洗浄運転は、ふろ釜内の残り湯をきれいなお湯で押し流し排出する機能です。こびり付いた湯
あかななどは洗浄できません。

かま洗浄運転時は、台所やシャワーなどの給湯栓は閉めてください。充分な排出ができないことがあります。

かま洗浄運転中に、、、、スイッチを押すと、かま洗浄運転を終了します。
使用水圧の違いにより、「かま洗浄ランプ」が点灯してから注湯が完了するまでに時間がかかる場合
があります。

長期間おふろ、または暖房を使用しなかった場合は、かま洗浄運転をしてからお使いください。

かま洗浄運転中は循環アダプタから熱いお湯がでる場合がありますので、循環アダプタに手や体を近
づけないでください。

使用方法 ふろ自動運転予約...予約した時刻にふろを沸かしたい

運転前の準備



予約時刻設定

① を押します。
「運転ランプ」が点灯します。

② を押します。


「予約」「設定」が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が表示されます。ふろ自動ランプが点灯し、暖房ランプが点滅します。
(電源投入時、または停電復帰時は、「PM7:00」表示になります。)

③ ふろ温度・時間設定スイッチので予約時刻(入浴したい時刻)を設定します。

押す度に、1分ずつ変わります。
押し続けると、10分ずつ早送りできます。
(例、PM 8 時に予約)

④ もう一度 を押します。

「予約」、「設定」が点灯し、予約時刻が確定されます。
約3秒後にリモコンから『ふろ運転の予約を受け付けました』と、音声でお知らせします。
現在時刻表示に戻ります。
ふろ自動運転予約待機となります。

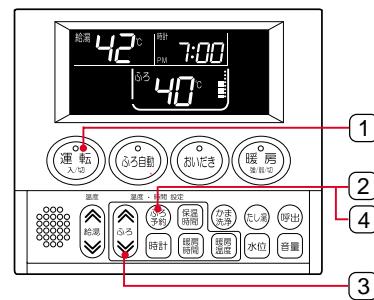

予約運転の開始

予約した時刻の40分前になると、「ふろ自動ランプ」が点灯し、お湯はりを開始します。
(現在時刻から、40分以内に予約時刻を設定した場合、予約設定終了と同時に、自動お湯はりを開始します。)

自動お湯はりが終了し、ふろ設定温度まで沸き上げると、メロディと音声『お風呂が沸きました』にてお知らせします。

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、台所リモコンからもメロディと音声にてお知らせします。

初回の沸き上げ完了から設定した保温時間の間は、自動たし湯・自動保温運転を続けます。



予約自動運転ご使用上の注意点

現在時刻の設定がされていないと「ふろ自動運転予約」機能は動作しません。(13ページ参照)
ふろ自動運転予約待機中に、予約解除するときは、スイッチを押してください。

ふろ自動運転予約待機中に, , , , スイッチを押すと、予約は解除されます。

沸き上がりメロディと音声は、予約時刻にかかわらず、沸き上げ完了時に報知します。

浴槽に、前日の残り湯が残っている場合(水からの沸き上げ)など、予約した時刻までに沸き上がらないことがあります。

ふろ自動運転予約待機中に停電すると、停電復帰後、予約は解除されます。



使用方法 ふろ自動運転と暖房運転の予約

…予約した時刻にふろを沸かし、浴室も暖めたい



運転前の準備

ふろ自動運転と、暖房運転の予約ができます。

浴室の窓とドアは閉めてください。
おふろの排水栓を閉めてください。
浴そうにふたをしてください



必ず行う

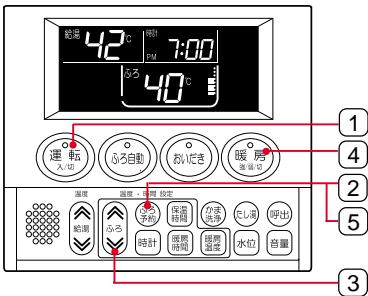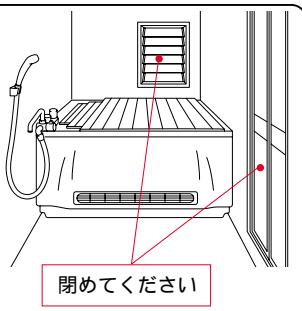

予約時刻設定

① を押します。

「運転ランプ」が点灯します。

② を押します。

「予約」「設定」が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が点滅表示されます。ふろ自動ランプが点灯し、暖房ランプが点滅します。

(電源投入時、または停電復帰時は、「PM7：00」表示になっています。)



③ ふろ温度・時間設定スイッチの/で予約時刻(入浴したい時刻)を設定します。

押す度に、1分ずつ変わります。


押し続けると、10分ずつ早送りできます。

(例、PM 8 時に予約)



④ を押します。

「暖房ランプ」が点滅から点灯に変わります。
暖房運転の予約をしない場合はスイッチを押さず、「暖房ランプ」を点滅のままにしておくか、スイッチをもう一度押して「暖房ランプ」を点灯から点滅の状態にしてください。

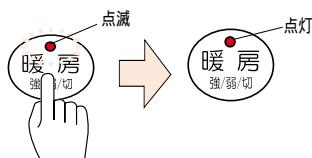

⑤ もう一度 を押します。

「予約」、「設定」が点灯し、予約時刻が確定されます。

約3秒後にリモコンから『ふろ運転と暖房運転の予約を受け付けました』と音声でお知らせします。

現在時刻表示に戻ります。

ふろ自動運転予約、暖房運転が待機となります。



↓ 約3秒後



現在時刻にもどる

予約した時刻の50分になると、「ふろ自動ランプ」と「暖房ランプ」が点灯し、お湯はりを開始します。

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。

暖房は「強」運転となります。

暖房運転を開始してから約10分後にメロディと音声『おふろが沸きました』でお知らせします。

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、台所リモコンからもメロディと音声『おふろが沸きました』でお知らせします。


予約時刻前に暖房運転が終了することがありますので、暖房時間は長めに設定してください。給水圧、水温、設定温度によっては、おふろの沸き上げが20分以内に完了する場合がありますので、暖房時間は30分以上に設定することをおすすめします。

(暖房時間の設定は21ページ参照ください)

暖房運転のみの予約はできません。

使用方法 呼出機能を使う

呼出機能は別売の台所リモコンを使用している場合の機能です。

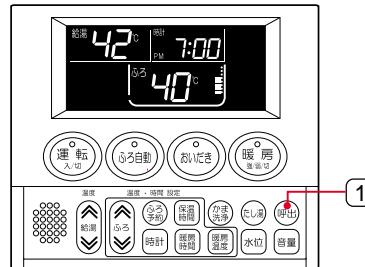


使用方法

- ① **呼出** を押します。
- ② リモコンのスピーカーから呼出音でお知らせします。

「ピッピッピッピッ」が4回鳴ります。
呼出音の音量調節はできません。

使用方法 音量を変える

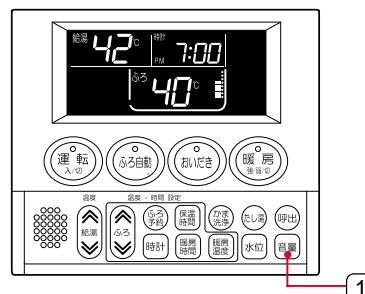

使用方法

- ① **音量** を押します。
スイッチを押すたびに切替わります。


→ 小 → 標準 → 大 → 消す

別売部品の台所リモコンと合わせてお使いの場合は、各リモコンで音量設定ができます。
呼出音の音量は変更されません。

小 : 『音声は小です』
標準 : 『音声は標準です』
大 : 『音声は大です』
消す : 『音声を消します』
とお知らせします。

使用方法 表示画面のモードを切替える

表示画面のモードを節電モード / 常時点灯モードに切替えをおこないます。

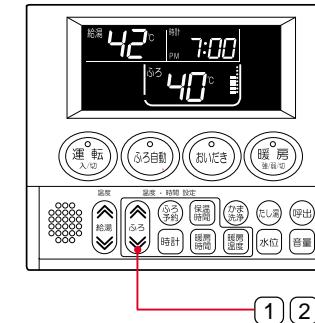

- ① ふろ温度・時間設定スイッチの を同時に約3秒間押します。
切替え音「ピッピッ」でお知らせします。
節電モードから常時点灯モードに切替わります。
表示画面が点灯します。

- ② もう一度節電モードにする場合は、ふろ温度・時間設定スイッチの を同時に約3秒間押します。
切替え音「ピッピッ」でお知らせします。
常時点灯モードから節電モードに切替わります。
表示画面が消灯します。

お知らせ

通常は、節電モードをおすすめします。
節電モードでは、30分間、操作しないと画面表示が消灯します。
操作すると点灯します。
電源投入時または停電復帰時は節電モードになります。
台所リモコンをお使いの場合は、台所リモコンの表示モードも変更されます。
節電モードでも給湯設定温度が60℃に設定されている場合、安全のため画面表示は消灯しません。

機器内部の凍結予防方法

凍結予防

冬期は寒冷地だけでなく暖かい地方でも、急な寒波による凍結がおこることがあります。冷え込みが激しいときは、次のいずれかの方法で予防処置をとってください。


1. 通常の寒さのときの凍結予防ヒーターによる予防方法

電源プラグをコンセントに入れた状態にします。電源プラグ抜けていると作動しませんので、注意してください。

漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していないことを確認してください。

点灯している場合は凍結予防ヒーターが作動しません。漏電している可能性もありますのでリセットボタンを押して確認してください。

(36ページ参照)

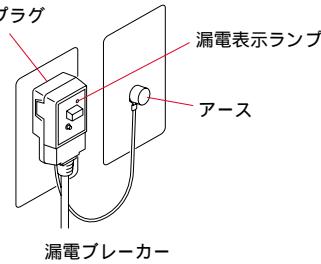


この機器は気温が下がってくると自動的に機器内を保温し凍結を予防するヒーターが組込まれています。通常は、電源プラグをコンセントに入れた状態にしておけば機器内の凍結は予防できます。

凍結予防ヒーターは、リモコンのスイッチ操作に関係なく働きます。

暖房端末の凍結を予防するため、機器内のポンプ等が動作し、おいだき燃焼をすることがありますので、ガス栓が開いていることを確認してください。

このとき、浴槽に少量の水またはお湯が出ます。また、リモコンの時計表示部に「F」が表示されます。

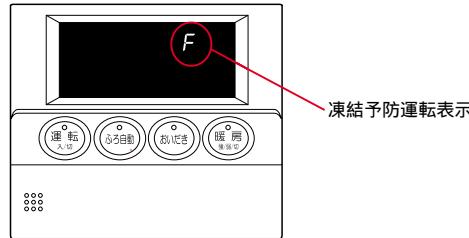

凍結予防に関する注意点

ヒーターで凍結を予防できる気温の条件は、無風時 -15℃まで、有風(4m/秒)時 -10℃までです。気温がこれ以下になる時は、通水による方法や水抜き処置によって、凍結予防をしてください。

ヒーターは、機器内の保温はしますが、配管やバルブ類の凍結予防はできません。

この機器は外気温が -15℃以下になる場合には凍結予防のために水抜き処置が必要です。(40ページ参照)

2. 冷え込みの厳しいときの予防方法

おいだき側(ポンプの水抜き方法)


(1) 浴そうの水をぬきます。

(2) スイッチを入れにして、スイッチを押します。

「運転ランプ」、「おいだきランプ」が点灯し、「お湯張り水位表示」が点滅します。このときポンプ音が大きくなります。ふろ循環ホース内の水を排水していますので、異常ではありません。


(3) 「おいだきランプ」が消灯(約30秒後)したらスイッチを切りにします。「運転ランプ」が消灯します。

(運転入り)

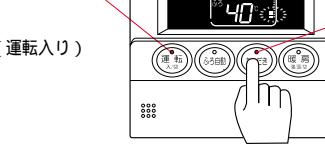

点灯

(運転切り)

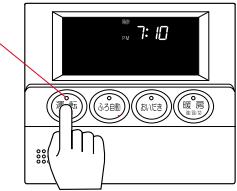


給湯側(通水による方法)

(1) リモコンスイッチを切りにします。

「運転ランプ」が消灯します。

(2) ガス栓を閉めます。

(3) おふろ場の給湯栓を開けて、1分間に400cc(牛乳びん2本分)ぐらいの水を浴槽に流し込みます。(流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量を確認してください。)

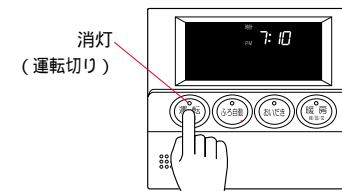

これらの処置をしても凍結する恐れがある場合は、水抜きを行なってください。
(40ページ(長期間使用しない場合)参照)



△凍結したときは

凍結により、給湯栓・シャワー栓・循環アダプタから水が出ないときは、使用しないでください。凍結したままでは使用しますと、機器に異常が生じ危険です。

再度使用する場合は、ガス元栓・給湯・シャワー栓を閉め、解凍するのを待ちます。解凍して、通水したあと、本体や配管から水漏れがないことを確かめてからご使用ください。

凍結により、機器が破損した場合、高額の修理費用がかかります。(有料)

万一、機器や配管から水漏れるなどの異常がある場合は、ガス元栓・給水栓を閉め、また、浴槽の排水栓を抜いてから、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

点検・お手入れ

暖房端末機側（水抜き方法）

アジャストカバーが取付けられている場合


浴そうエプロン下部のネジ2ヶ所を外します。

ネジは左回しで外れます。

アジャストカバーを取り外します。

水抜きツマミを2~3回転程度左にまわして、ゆるめます。

このときまわしすぎないようにしてください。水抜きツマミが落ちてしまう恐れがあります。

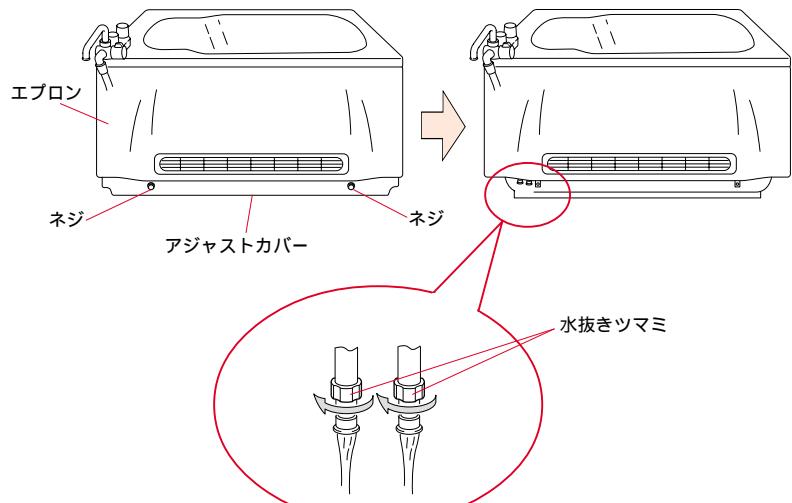

水抜きが完了したら水抜きツマミを右に回しツマミを締めこんでください。

このとき締めこみが甘いと水漏れの原因となりますので、しっかり締めこんでください。

アジャストカバーを取り付けます。

取り外したネジを再度取り付けて完了です。

アジャストカバーが取付けられていない場合

水抜きツマミを2~3回転程度左にまわして水抜きをし、水が抜けたら右にまわして締めこんでください。

水抜きが完了したら・・・

最後に電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 再使用する場合の注意

再度使用する場合は、給湯・シャワー栓、暖房端末機の水抜きツマミが閉まっていることを確認してください。また、電源プラグをコンセントに差し込んでください。



お手入れの前には、ガス栓・給水栓を閉め、機器が冷えてから行なってください。

機器使用中および使用終了直後は、排気口や本体が高温になっていますので、やけどする恐れがあります。



機器やリモコンは、絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。

点検のポイント

機器の上やまわりに燃えやすいものはありませんか。

給気口・排気口が布などでふさがっていないませんか。

機器や配管から水漏れしているような様子はありませんか。

ガスのにおいはありませんか。

運転中に機器から異常音が聞こえませんか。

機器の外観に異常は見られませんか。

漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか。

温風吹出口の汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。



⚠ お手入れ時の注意

機器外観やリモコン、温風吹出口の表面の汚れがひどくておそうじされる時は、布またはスポンジに台所用洗剤（中性洗剤）をつけてふきとったあと、からぶきします。

ミガキ粉やタワシなど固いものでこすらないでください。

傷がついて、塗装がはがれたり腐食の原因になります。

シンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。

前カバー、リモコン等は変色、変形、塗装のがれの恐れがあります。

リモコンケースには故意に湯水や洗剤をかけないでください。

リモコンの故障の原因になります。

循環アダプタ、温風吹出口のお手入れには、塩素系洗剤は使用しないでください。

変色、変形の恐れがあります。

浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。

湯あかが残っていると、銅イオンと化合して青く変色することがあります。



故障かな？と思ったら…

次のことをお調べください

漏電ブレーカーの点検

漏電ブレーカーが正しく作動することを確かめるため、次の操作を行なってください。

- ① テストボタンを押します。 漏電表示ランプが点灯します。
- ② リセットボタンを押します。 漏電表示ランプが消灯します。

月に1回以上の作動確認を行なってください。

正しく作動しないときは、機器の使用を止め、電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

点検の前に漏電表示ランプが点灯しているときは、リセットボタンを押してください。

再び漏電表示ランプが点灯するようでしたら電源プラグを抜き、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。作動確認後は設定していた温度、水位、現在時刻、自動運転予約タイム等が初期値になります。

・給湯温度 42	・お湯はり水位 3	・暖房時間 0:30
・現在時刻 - : - -	・暖房温度 2	・ふろ自動温度 40
・自動運転予約時刻 PM 7:00		・保温時間 4:00
・画面表示 節電モード		

循環アダプタのお手入れ

循環アダプタの汚れや詰まりのお掃除は、循環アダプタキャップを取り外して水で洗います。

月に1回以上、掃除してください。循環アダプタが詰ったまま使用しますと故障の原因になります。



必ず行う


- ① 循環アダプタキャップを左へ少し回してから引き外します。
 - ② 循環アダプタキャップを歯ブラシ等で水洗いします
 - ③ 循環アダプタキャップの目印を 切欠きみぞ部に合わせてはめ込み、右に止まるまで回して固定します。
-

循環アダプタキャップの取り付けは、循環アダプタキャップの 目印を 切欠きみぞ部に合わせてはめ込み、右に止まるまで回して固定します。

循環アダプタキャップは必ず正常に取付けて使用してください。外したままや、正常に取付けられていない状態で使用しますと故障の原因になります。



必ず行う

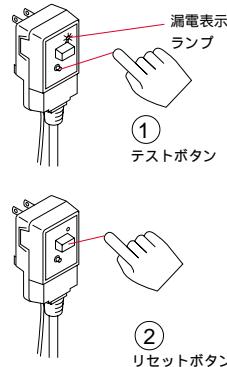

現象	お調べいただきたいこと
リモコンのスイッチを押しても表示ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか。(36ページ) 停電していませんか。
給湯栓を開けてもお湯が出ない	ガス元栓が全開になっていますか。 給水元栓が全開になっていますか。 断水ではありませんか。 リモコンの「運転」スイッチを押しましたか。 凍結していませんか。(32~34ページ)
あついお湯が出ない	リモコンの給湯温度設定が低くなっていますか。 ガス元栓が全開になっていますか。 給湯またはシャワーを2ヶ所で同時使用されていませんか。
ぬるいお湯が出ない	リモコンの給湯温度設定が高くなっていますか。 水量を絞りすぎていませんか。(夏) 給水元栓が全開になっていますか。
おいだきができない	浴そうの水(湯)が循環アダプタより上にありますか。 呼び水をしましたか。(12ページ)
おいだきがすぐ消火してしまう	ふろおいだき温度設定が低くなっていますか。 循環アダプタキャップがはずれていますか。(36ページ) 循環アダプタキャップの向きは、正しいですか。(36ページ)
浴そうの上下の温度差が大きい	循環アダプタキャップの向きは正しいですか。(36ページ) 循環アダプタキャップが目詰りしていませんか。(36ページ)
設定した温度、時刻などが記憶されていない	停電が起きていませんか。 1秒以上の停電が発生した場合、設定していた温度、時刻、水位等が初期値になります。(36ページ)
浴室が暖まらない	「弱」運転になっていますか。 浴室のドアや窓が開いていませんか。 給湯やおいだきなどをていませんか。
温風が出ない	浴室の温度は高くありませんか。 断水していませんか。 1~2分待ってください。暖房配管の湯温が上がると温風ができます。

エラーコードの表示をお調べください

表示	故障と思われる範囲または原因	処置
1 1 1	給湯不着火	ガス元栓の全開を確認し、エラーコードの点滅を解除します。再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは修理依頼してください。
1 2 1	給湯使用時、途中消火（失火）	
1 1 2	ふろ不着火	
1 2 2	ふろ使用時、途中消火（失火）	
1 4 0	残火安全装置作動 過熱防止装置作動	安全装置の作動または故障が考えられます。エラーコードの点滅を解除し、再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
2 5 2	ふろ循環系統の故障または異常	浴そうの循環アダプタキャップが充分につかるまで水（湯）がはってあることを確認してください。エラーコードの点滅を解除し、再度機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
1 0 1	ファンほこりづまり警告	お湯を使用することはできますが、十分な給湯能力が出ない状態ですので、修理依頼してください。
9 9 1	ファンほこりづまり異常	給湯、自動が使用できない状態ですので、修理依頼してください。
1 0 2 9 0 2	ふろ燃焼異常	おふろを沸かすことはできますが、時間がかかる場合もあります。エラー表示を解除し、たびたびエラー表示が出るときは、修理依頼してください。



リモコン表示ランプが点滅しているときは

この機器は機器の故障または異常を検知すると、リモコンの時計表示部にエラーコードを点滅表示します。（上表で確認してください。）

エラーコードの点滅解除は、（^電）スイッチを押します。

機器を再運転しても表中のエラーコードが何度も表示される場合や、表中以外のエラーコード（511, 512, 311, 331, 322, 432, 721, 722, 611, 310, 700, 710など）が表示される場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

使用途中でリモコンのランプが点灯しなくなった場合、漏電ブレーカーの作動が考えられますので、36ページの要領で漏電ブレーカーの作動確認をしてください。


次のような場合は故障ではありません

こんな場合	理由
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない。	機器から給湯栓までは距離がありますのでお湯が出てくるまでには、少し時間がかかります。
お湯の出を止めてもしばらく音がする。	消火後7分間は燃焼ファンを回転させて、燃焼ガスを排出します。
おいだきが終了してもしばらく音がする。	消火後30秒間はポンプを回転させておふろのお湯をかくはんしています。
寒い日に排気口から白い湯気がてる。	寒さで排気中の水蒸気が白く見える現象で異常ではありません。
高温出湯にすると、お湯が白くなる。	水には空気が含まれていて加熱されると気泡となって現われるためのものです。異常ではありません。
ふろ自動お湯はりまたは、おいだきを始めると循環アダプタからボコボコ音がして泡が出る。	おいだき配管の中にたまっていた空気が押し出されるためのもので、しばらくすると出なくなります。
排水ホースから少量のお湯が出る。	この機器は、逆止弁構造（浴そう内のお湯が給水側へ逆流しない構造）をもった大気開放弁が内蔵されています。 使い始めと使い終りに少量のお湯が出ますが異常ではありません。 給水圧が低い場所で同時使用した場合、浴そうへのお湯はり量が少くなり、少しだけ機外へも、お湯を排水しますが異常ではありません。 大気開放弁内に空気が残留している場合、配管内の圧力が急激に上昇すると大気開放弁から少しだけ機外へ水を排水しますが異常ではありません。数回自動運転を行ない大気開放弁にお湯を通して空気を抜きますと排水はなくなります。
給湯栓を絞りすぎて水（熱い湯）になった。	給湯栓、シャワー栓を絞りすぎる（約2リットル/分以下）と消火します。また、熱いお湯が出たり、消火したり、を繰り返すことがあります。
ぬるいお湯がない。	夏期水温が30度になりますと、低温にセットしても湯量が少ない場合には湯温が熱くなります。このような場合には、給湯栓をさらに開けて湯量を多く出すか、専用混合水栓の給水栓を開けて湯と水を混ぜて使用してください。
ふろ自動お湯張り中に、配管から音がする。ふろ循環アダプタから白いお湯が出る。	ふろ自動お湯張り中に、お湯張り量を絞り器具の異常を診断しているため、水圧が高い場合など配管から音がします。また、水量を絞っているため、お湯が白くなる場合があります。
ふろ自動、暖房、かま洗浄運転中に“ギー”という部品の動く音がする。	ふろ自動運転中に切替部品が動いている動作音であり異常ではありません。
暖房運転開始と終了時にふろ循環アダプタからお湯が出るときがある。	暖房配管の残水を排出する動作であり異常ではありません。
暖房運転を終了しても、しばらく温風が出る。	暖房配管内の冷却運転であり異常ではありません。
暖房運転開始直後にカラカラという音がするときがある。	配管内の空気が切替ユニット内のタンクに流れ込む時の音であり異常ではありません。2~3分程で音はなくなります。
暖房運転中にキシキシという音がするときがある	温度変化で暖房末端機自体が膨張・収縮する音で異常ではありません。


長期間使用しない場合

長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

1. ガスの元栓を閉じる。



2. 給水元栓を閉じる。

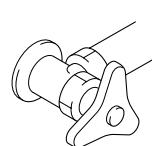

3. 機器の水抜きを行う。

水抜きの手順

(1) 給水、給湯配管に水抜栓がある場合は、
水抜き栓を外す。



(2) 配管内の水が抜けたら、元通りにする。


(3) 浴そうの水を排水する。

(4) スイッチを入れにして、スイッチを押す。

「運転ランプ」、「おいだきランプ」が点灯し、「お湯張り水位表示」が点滅します。
このときポンプ音が大きくなります、ふろ循環ホース内の水を排水していますので、
異常ではありません。


(5) 「おいだきランプ」が消灯(約30秒後)したらスイッチを切りにする。

「運転ランプ」が消灯します。

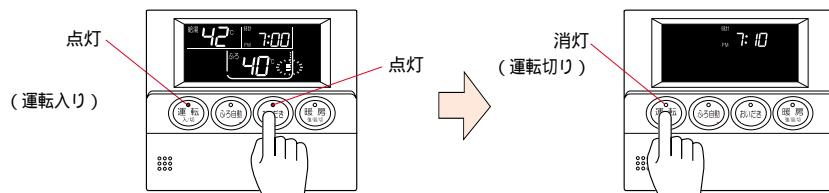


(6) 暖房端末機の水抜きをおこなう。

水抜き方法は34ページ参照

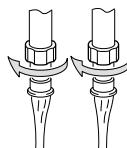

4. 電源プラグをコンセントから抜く。

給水及び給湯配管に水抜栓がない場合は
電源プラグをコンセントから抜いたり、
配電盤のブレーカーを「切」にしたりし
ないでください。

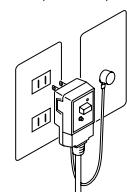




再使用については12ページの「初めてお使いいただくときは」にしたがってください。

寸 法 図

本体 131-K909, 131-K919

() 尺法は131-K919を示します。




単位: mm

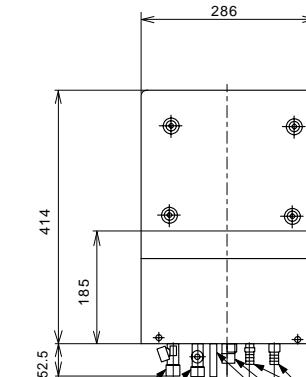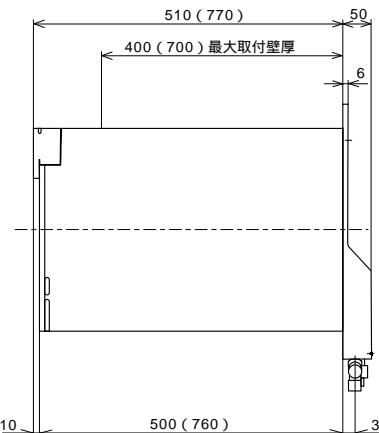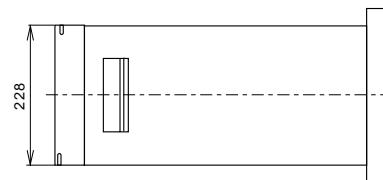

リモコン

浴室リモコン


台所リモコン(別売部品) 138-K001, 138-K002

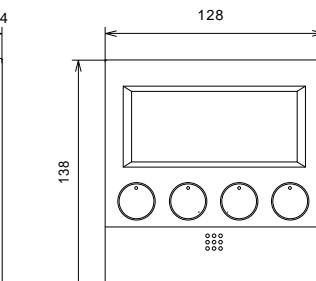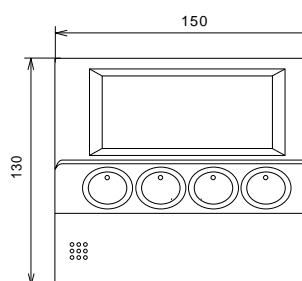

仕様


エプロン、暖房端末機 161-9000,161-K900

()寸法は161-K900(1200サイズ)です。

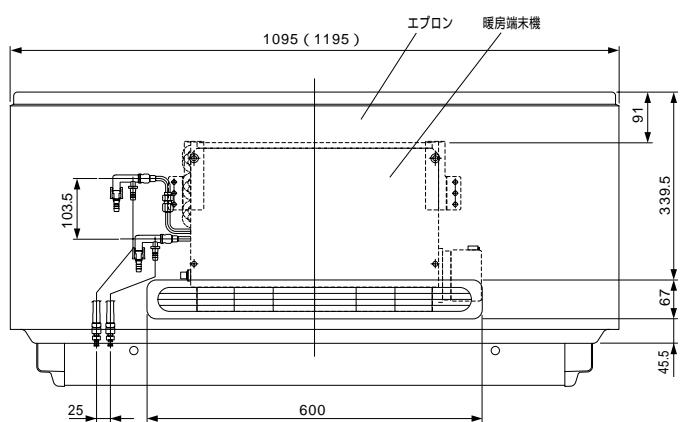


単位:mm

切替ユニット 138-7100



単位:mm

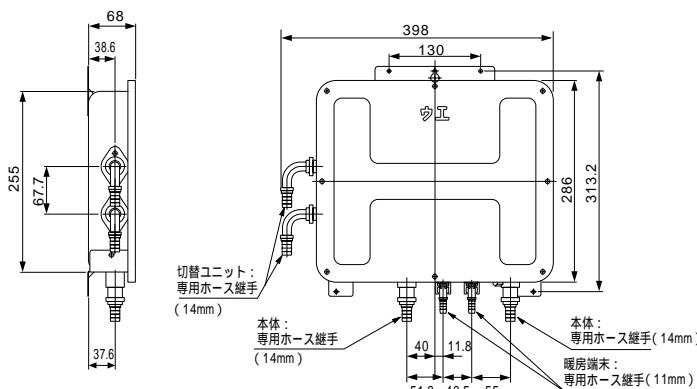

切替ユニット:
専用ホース継手
(14mm)

本体:
専用ホース継手
(14mm)

暖房端末:
専用ホース継手
(11mm)

本体:
専用ホース継手
(14mm)

暖房端末:
専用ホース継手
(11mm)

仕様表

1. 本体: 131-K909, 131-K919

項目	仕 様	
本体型式	131-K909	131-K919
外形寸法(本体)	幅286×高さ467×奥行560mm	幅286×高さ467×奥行820mm
壁貫通部寸法	幅228×高さ332×奥行510mm	幅228×高さ332×奥行770mm
質量(本体)	25 kg	30 kg
接続寸法	ガス R1/2 (TU接続) 給水・給湯 G1/2B ふろ循環 14mm専用継手	
標準ガス消費量	ガス質 13A 給湯最大 34.9 (30,000kcal/h) 給湯最小 5.8 (5,000kcal/h)	
kW	ふろ 9.9 (8,500kcal/h) 同時(最大) 34.9 (30,000kcal/h)	
電気定格	電源 AC100V (50 / 60Hz) 消費電力 110 / 120W (給湯・ふろ同時使用時) 凍結予防ヒーター 64 W	
最低動作水圧	19.6 kPa (0.2kgf/cm ²)	
使用水圧	53.9 (動作水圧) ~ 784kPa (0.55 ~ 8kgf/cm ²)	
制御システム	給湯 フィードフォワード + フィードバック式ガス比例制御 ふろ 温度設定沸上げ (37 ~ 48)、(給湯比例制御追従式) ファン制御 DCファンによる回転数制御	
排気温度	260 以下	
安全装置	・立消え安全装置 ・沸騰防止装置 ・漏電ブレーカー ・残火安全装置 ・過熱防止装置 ・漏電ブレーカー ・過圧逃し弁 ・凍結予防ヒーター	・ファン回転検知 ・過圧逃し弁

2. 暖房端末: 161-9000, 161-K900

項目	仕 様	
暖房端末型式	161-9000 (1100サイズ)	161-K900 (1200サイズ)
外装寸法	本体 幅547×高さ306×奥行96mm JIS寸組込み 幅1095×高さ530×奥行106mm	幅1195×高さ530×奥行106mm
質量	4 kg	
接続方法	11mm専用継手	
性能	定格出力 2.7kW (2,300 kcal/h)	
風量	強 3.9m ³ /分 弱 2.1m ³ /分	

出湯能力

*印は換算相当出湯能力を示す。

ガス種	標準号数 (号)		温度上昇と標準出湯量(リットル/分)				
	水温+15	水温+25	水温+30	水温+40	水温+50		
13A	能力大 16		* 26.7	16.0	13.3	10.0	8.0
	能力小 2.5		4.1	2.5	-	-	-

上記数値は計算値です。

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

サービス（点検・修理）を依頼される前に

「故障かな？と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名……浴室暖房機能付きパックイン 例)

2. 大阪ガス商品コード……器具の全面右上部に貼付してあります

3. 故障、異常の現象、エラーコード……できるだけ詳しく

4. お客様名、住所、電話番号、道順



メモ欄として活用してください。

転居される場合

転居される場合には、転居先のガスの種類や設置条件を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類や設置条件によっては設置できない場合もあります。

保証・補修について

保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後10年間です。

ただし、当製品打切り後10年経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

定期点検のおすすめ

より安全にお使いいただくために、定期的（年に一度程度）に点検を受けてお手入れされることをおすすめします。

パックイン

131-K909型用


131-K919型用

浴室暖房機能付

台所リモコン

138-K001型

取扱説明書

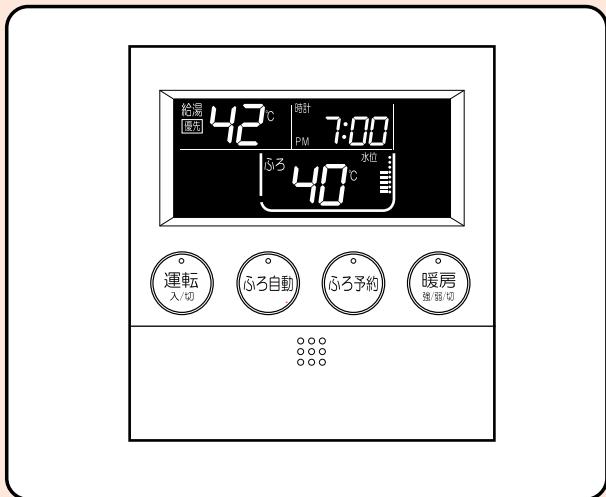

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス
へお問い合わせください。

99大阪ガス


特長・機能の紹介

この浴室暖房機能付台所リモコン「138-K001型」は浴室リモコンとセットで使用します。ご使用前に必ずこの取扱説明書と、浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

1

冬期など浴室を暖めることができます。

入浴前、浴室が冷えている場合、スイッチを押せば浴室を暖めることができます。温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。

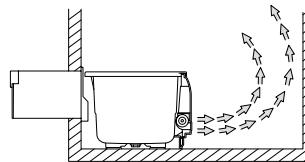

暖房運転は10分から6時間まで運転時間を設定できます。

2

予約した時刻に浴室を暖めます。

ふろ自動運転予約時に暖房運転も予約できますので、設定時刻には温かい浴室に入浴できます。

3

スイッチポンでおふろが沸かせます。

浴そうの排水栓とふたをしてスイッチを押せば、あらかじめ決めておいたお好みの湯温と湯量でお湯はりができます。



スイッチを押して沸き上げ完了後から設定した保温時間なら、お湯がさめれば自動で保温し、お湯が減れば自動でたし湯します。

4

お好みの給湯温度でお湯が使えます。

リモコンで設定した温度でお湯が出ます。約37 ~ 60まで設定できます。

特に注意していただきたいこと

目 次

特に注意していただきたいこと	3~6
各部の名まえとはたらき	7~8
使用方法	
・お湯の出しかた	9
・ふろ自動運転（ふろの自動お湯はりをしたい）	10
・暖房運転（入浴前など浴室を暖めたい）	11~12
・ふろ自動運転予約（予約した時刻に沸かしたい）	13
・音量を変える	14
・表示画面のモードを切替える	14
アフターサービスについて	15

機器を安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、お客様や近隣の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためには、説明文及び製品の表示では、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご確認してから本文をお読みください。

注意表示	意 味
⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示には次のような意味があります。

絵表示	意 味	絵表示	意 味	絵表示	意 味
⚠	一般的な注意事項	🚫	一般的な禁止事項	❗	必ず行なう事項
⚡	感電注意	🚫	分解禁止	⬇️	アース接続確認
⚠	高温注意	🚫	火気厳禁	🔌	電源プラグを抜く
🔥	発火注意	🚫	接触禁止		



警告


ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめてガス元栓を閉めてお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

お買い求めの販売店や大阪ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライター等の使用や、電源プラグの抜き差しや、近くの電気機器（換気扇など）の

「入」「切」をしないでください。

ガス爆発の恐れがあります。



火気厳禁

設置場所について


機器の設置・移動及び付帯工事はお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

この機器は壁貫通タイプの屋外設置型ですので、

増改築などによって、屋内状態にしないでください。

また、波板などによって、囲いをすることも
おやめください。

一酸化炭素中毒の恐れがあります。



禁 止

やけどに注意

シャワーなどお湯を使用するときは、直接体にかけず湯温を確認してから使用してください。
やけど予防のため。

入浴の際には、湯温を確認してから入浴してください。
やけど予防のため。



高温注意

おいただき時や暖房運転終了時は、循環アダプタから熱いお湯がでますので、
循環アダプタの下の吐出口に手や体を近づけないようにしてください。

火災予防

排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。

機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しないでください。

火災の原因になる恐れがあります。

機器の周辺にスプレー缶を置かないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり破裂する恐れがあります。



発火注意

子供に対する注意

浴そうの循環アダプタの付近で水に潜ったりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



警告

温風暖房について

頭髪や体を乾かすために使用しないでください。

頭髪が機器にからんだり、「脱水状態」

「低温やけど」の恐れがあります。



長時間にわたり温風を身体に直接当てないでください。

「脱水状態」になったり、「低温やけど」の原因

になります。特に体力のない病気の方、乳幼児、

お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、

深酒された方にはまわりの方が十分注意してください。



動植物に温風を直接あてないでください。

動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼす原因になります。



動作中に吹出口をはずしたり、指や棒を入れないでください。

内部でファンが高速回転しているので、けがや、

やけどの原因になります。



注意

温風暖房について

可燃性ガスを近くに置かないでください。

万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。

温風の吹出口にカビとり剤、殺虫剤などをふきかけないでください。
火災や故障、サビの原因になります。

温風の吹出口の前に物を置かないでください。熱変形、変色の原因となります。

入浴後は機器本体を良好に保つため、窓を開けるなど必ず浴室の換気を行ってください。
水滴がついたまま長期間運転を行わないとカビの発生原因となります。

化粧品類は浴室に放置しないでください。

クリーム・ゼリー状の化粧品は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

各部の名まえとはたらき



注意


混合水栓使用時のご注意

高温で使用中は水栓本体が熱くなりますので注意してください。
やけどの恐れがあります。

高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には熱い湯が出る恐れがありますので安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。

やけどにご注意

使用中および使用直後は、機器の排気口や本体は高温になっていますので絶対に手触れないでください。特に、小さなお子様がいる家庭では、注意してください。

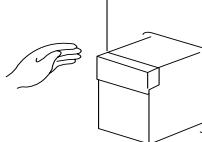

接触禁止

用途について

この機器は、給湯・シャワー・おいたき・浴室暖房以外の用途には使用しないでください。

思わぬ故障の原因になります。

運転停止（消火）時のご注意

燃焼中に電源プラグを抜いて消火しないでください。
機器の故障の恐れがあります。

入浴時のご注意

おいたき中やおいたき後は、浴そうのお湯の温度が上部と下部で差があることがありますので入浴時は注意してください。

お願い

ガス事故防止


機器使用時の点火、使用後の消火を確認してください。

あやすみやお出かけ前に、機器の消火を確認してください。

業務用としての使用禁止

この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく製品の寿命が縮まります。

リモコン（138-K001）

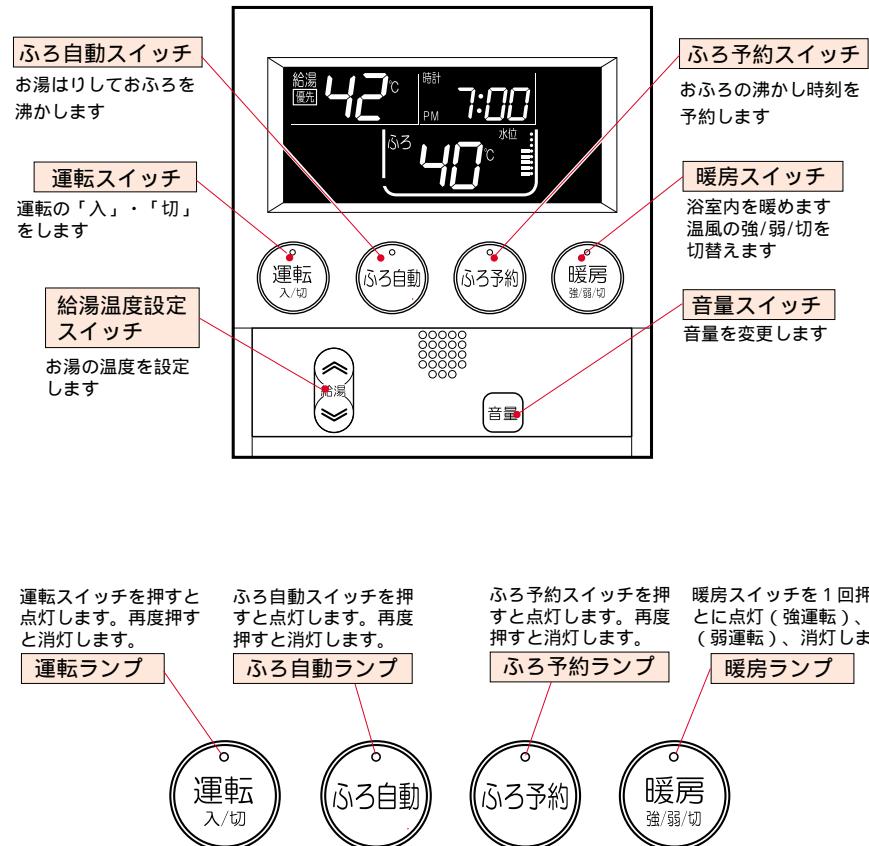

リモコン使用上の注意点

スイッチを押すと、操作音（ピッ）がしてランプの表示が切り替わりますが、手速いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけられないことがあります。


しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切り替わることを確認してください。

リモコンフタは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。

音量スイッチで音声を「消す」に設定した場合でも操作音（ピッ）は消えません。

使用方法 お湯の出しかた

表示部

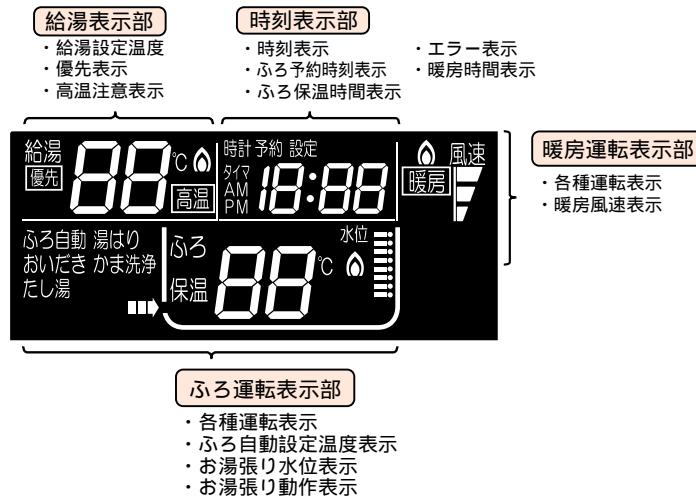

お湯を使いたい 器具運転開始

① 運転 [入/切] を押します。

「運転ランプ」が点灯します。
・給湯表示部に「給湯」・「優先」が点灯されていることを確認します。

② 給湯温度設定スイッチで湯温を調節します。

リモコンから『給湯温度が変更されました。』と、音声でお知らせします。
給湯温度の表示は目安ですが、37~50、60 の15段階に設定できます。
(37~50 間は、1 きざみ)

スイッチは1回押すたびに1段階ずつ調節できますが、スイッチを押し続けると45までは速く動きます。

一度設定すれば記憶します。
(電源投入時または停電復帰後は、42 設定となっています)

60 設定にすると、給湯表示部に「高温」が2秒間隔で点滅します。

リモコンから『熱いお湯が出ます。』と、音声でお知らせします。

③ 台所または洗面所の給湯栓を開けます。

燃焼を開始し、給湯表示部に「」が点灯します。
しばらくしてお湯が出ます。

(お湯が出るまでの時間は、配管長さによって変わります。)



④ 使用後、給湯栓を閉めます。

燃焼が止まり、給湯表示部の「」が消灯します。
「給湯」・「優先」はそのまま点灯しています。
を押すと、器具の運転が停止します。



「優先」ランプが点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。

使いたいリモコンを「優先」にする場合は次の操作をして下さい。

(「運転」スイッチを入れたほうのリモコンが「優先」となります。)

浴室リモコンを「優先」にしたい


・運転スイッチを押す



すでに優先になっている場合は、運転「切」になります。

台所リモコンを「優先」にしたい

・運転スイッチをいったん切り、再度入れる。

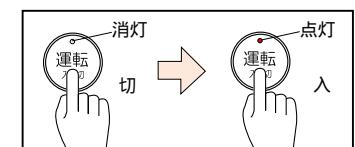


⚠ シャワー等お湯を使用中切替ないでください。

使用方法 ふろ自動運転...ふろの自動お湯はりをしたい

運転前の準備

浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書を参照してください。

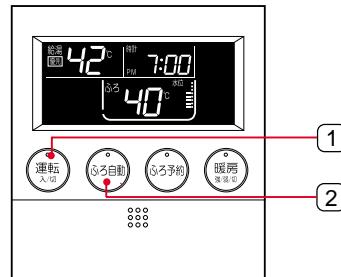

ふろ自動運転の使用方法

① 運転入り切 を押す。

② ふろ自動 を押す。

「運転ランプ」が点灯、給湯表示部に 、ふろ運転表示部に「ふろ自動」、「湯はり」が点灯し、 マークが動き自動的にお湯はりが開始されます。

ふろ自動運転開始時に、リモコンから『お湯はり運転を開始します』と、音声でお知らせします。

お湯はり温度と水位の変更は浴室リモコンでおこなってください。

お湯はり中、給湯設定温度の変更はできません。


③ 沸き上がると自動でストップ

おふろの設定水位までお湯はりを完了すると、お湯が止まり沸き上げ運転に入ります。ふろ運転表示部に 、「ふろ自動」、「あいだき」が点灯します。

設定温度までの沸き上げが終了しますと 、「あいだき」が消灯、「保温」が点灯し、リモコンからメロディと音声でお知らせします。『お風呂が沸きました』

電源投入時または停電復帰後のふろ自動の温度は、40℃設定となっています。

浴そうに残り湯がある場合も スイッチを押すだけで、設定水位までお湯はりし、沸き上げます。

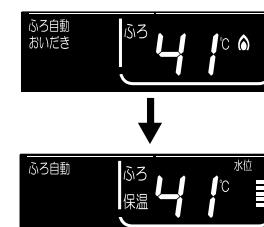



使用方法 暖房運転...入浴前など浴室を暖めたい

運転前の準備

浴室の窓とドアは閉めてください。



必ず行う

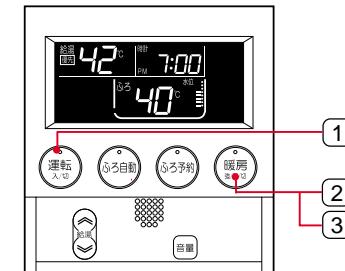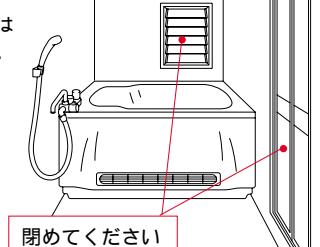

暖房運転の使用方法

① 運転入り切 を押します。

② 暖房 を押します。

リモコンから『暖房運転を開始します』と、音声でお知らせします。

「暖房ランプ」が点灯し、時刻表示部が暖房時間表示になります。

暖房端末機への注湯を約2リットル行うため、給湯表示部の が点灯します。

このとき、浴そうのふろ循環アダプタからお湯が出ます。

暖房端末機への注湯が完了しますと暖房経路の循環がはじまり、暖房運転表示部の が点灯します。

暖房端末機が暖まりますと吹出し口から温風が出てきます。暖房運転表示部に「風速」、風速レベルが表示されます。

1~2分後に温風が出てきます。

暖房時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると暖房ランプ、暖房運転表示部の 、「風速」、風速レベルが消灯し、約1分後に運転が停止します。

暖房時間表示は時計表示に切り替ります。


③ 暖房運転の強 / 弱を切替えることができます。

「強」運転：浴室を素早く暖めたいときにお使いください。温風が強く吹出し浴室を素早く暖めます。
「弱」運転：入浴中も浴室を暖めたいときにお使いください。温風を弱くします。

スイッチを1回押すと「強」運転となり、暖房ランプが点灯します。

もう1回 スイッチを押すと「弱」運転となり、暖房ランプが点滅します。

さらにもう1回 スイッチを押すと運転が停止し、暖房ランプが消灯します。

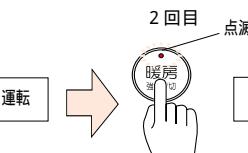

暖房運転時間、暖房温度の変更は浴室リモコンでおこなってください。

使用方法 ふろ自動運転予約...予約した時刻に沸かしたい

ふろ自動運転から暖房運転の連動の方法



ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転をします。

浴室の窓とドアは閉めてください。
おふろの排水栓を閉めてください。
浴そうにふたをしてください



必ず行う

閉めてください

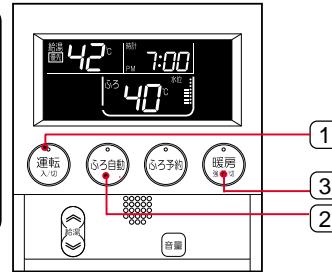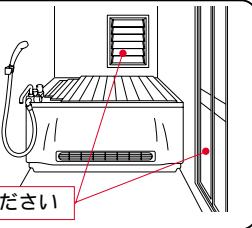

① リモコン入切を押します。

② ふろ自動を押します。

③ 暖房を押します。

「暖房ランプ」、「暖房時間表示」が点灯します。

約3秒後に暖房時間は消灯し、時計表示に切り替わります。

暖房「弱」運転にする場合は、暖房スイッチをもう一度押します。

暖房ランプは点滅します。

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。

このとき時計表示が暖房時間表示に切り替ります。

暖房運転開始から約10分後メロディと音声『おふろが沸きました』でお知らせします。

暖房運転中にふろ自動スイッチを押すと暖房運転を一時停止し、ふろ自動運転となり、時計表示となります。

ふろの沸き上げが完了しますと暖房運転を再開し、時計表示が暖房時間に切替わります。

このとき暖房時間は停止前の時間が再表示されます。



暖房運転ご使用上の注意

給湯、ふろ自動またはふろおいだき使用中に、暖房スイッチを押した場合暖房運転は待機します。

このとき暖房運転時間は進んでいますので、ある程度長めに設定してください。

暖房運転開始時と終了時に給湯を使用すると湯量が減る場合があります。

暖房運転中に給湯を使用すると風速が弱くなる場合があります。

暖房「弱」運転にしますと、浴室の暖まるまでの時間が長くなります。

浴室内の温度が設定温度になりますと、自動で「弱」運転になり、風速レベルは弱または、微となります。

浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、暖房運転終了時循環アダプタから少量のお湯ができます。

浴そう下部からの温風ですので、足下が熱く感じることがあります。

浴室の種類、大きさ、季節などによって、暖まる時間は異なります。

浴室が冷えている場合、30分ぐらいの暖房運転をすることをおすすめします。運転時間が短いと肌寒く感じることがあります。

暖房運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室の温度にもよりますが、約1分程度かかります。

入浴中に暖房した場合

・温風が身体に直接あたると、寒く感じられることがあります。

・浴室の温度が低い場合には、充分な効果が得られないことがあります。

・「強」になると風が強くなり、肌寒く感じます。

・風が当り不快を感じる場合はご使用をお控えください。

ふろ自動予約の設定方法

予約時刻の変更はできません。

浴室リモコンで予約時刻を設定してください。

① リモコン入切を押します。

② ふろ予約を押します。

「予約」「設定」が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が点滅表示されます。

ふろ自動ランプが点灯し、暖房ランプが点滅します。

(電源投入時、または停電復帰時は、「PM7：00」表示になっています。)

③ 着目を押します。

「暖房ランプ」が点滅から点灯に変わります。

暖房運転の予約をしない場合は、暖房スイッチを押さず「暖房ランプ」を点滅のままにしておくか、暖房スイッチをもう一度押して「暖房ランプ」を点灯から点滅の状態にしてください。

④ もう一度 ふろ予約 を押します。

「予約」「設定」が点灯し、予約時刻が確定されます。

約3秒後にリモコンから『ふろ運転と暖房運転の予約を受け付けました』と音声でお知らせします。
現在時刻表示に戻ります。

ふろ自動運転予約、暖房運転が待機となります。

予約運転の開始

予約した時刻の40分前になると、「ふろ自動ランプ」が点灯し、お湯はりを開始します。

(現在時刻から、40分以内に予約時刻を設定した場合、予約設定終了と同時に、自動お湯はりを開始します。)

自動お湯はりが終了し、ふろ設定温度まで沸き上げると、メロディと音声『お風呂が沸きました』にてお知らせします。

初回の沸き上げ完了から設定した保温時間は、自動たし湯・自動保温運転を続けます。



予約自動運転ご使用上の注意点

現在時刻の設定されていないと「ふろ自動運転予約」機能は動作しません。

ふろ自動運転予約待機中に、予約解除するときは、暖房スイッチを押してください。

ふろ自動運転予約待機中に、運転、ふろ自動、暖房スイッチを押すと予約は解除されます。

ふろ自動運転予約時のお湯はり水位・温度は、ふろ自動運転時の水位・ふろ温度になります。

ふろ温度を変更する場合は、浴室リモコンで変更してください。

沸き上がりメロディと音声は、予約時刻にかかわらず、沸き上げ完了時に報知します。

浴槽に、前日の残り湯が残っている場合(水からの沸き上げ)など、予約した時刻までに沸き上がらないことがあります。

ふろ自動運転予約待機中に停電すると、停電復帰後、予約は解除されます。

使用方法 音量を変える

使用方法

① **音量** を押します。

スイッチを押すたびに切替わります。

小 → 標準 → 大 → 消す

小 : 『音声は小です』


標準 : 『音声は標準です』

大 : 『音声は大です』

消す : 『音声を消します』

とお知らせします。

浴室リモコンで **呼出** を押した時の呼出音の音量は変更されません。

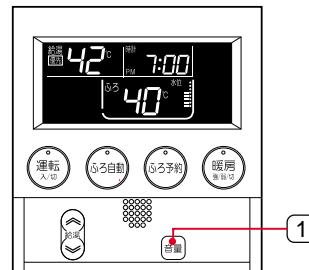

使用方法 表示画面のモードを切替える

表示画面のモードを節電モード / 常時点灯モードに切替えることができます。

表示画面のモードの変更は浴室リモコンで行ないます。浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書の31ページをご覧ください。台所リモコンでは表示画面のモードを切替えることができません。

@

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

サービス（点検・修理）を依頼される前に

別冊の「浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書」の「故障かな？と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名・・・・・・・浴室暖房機能付きパックイン
2. 大阪ガス商品コード・・・器具の全面右上部に貼付してあります
3. 故障、異常の現象、エラーコード・・・できるだけ詳しく
4. お客様名、住所、電話番号、道順

例)

(N) 131-K909
大阪ガス株式会社

転居される場合

転居される場合には、転居先のガスの種類や設置条件を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類や設置条件によっては設置できない場合もあります。

保証・補修について

保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後10年間です。

ただし、当製品製造打切り後10年経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

パックイン

131-K909型用


131-K919型用

浴室暖房・乾燥機能付

台所リモコン

138-K002型

取扱説明書

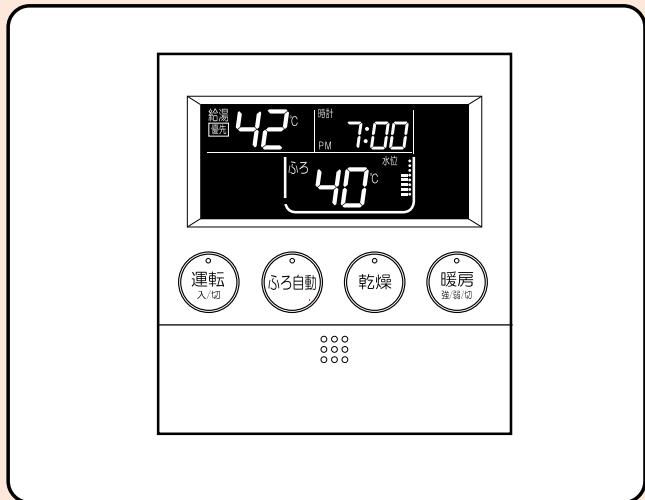

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス
へお問い合わせください。

99大阪ガス

特長・機能の紹介

この浴室暖房・乾燥機能付台所リモコン「138-K002型」は浴室リモコンとセットで使用します。ご使用前に必ずこの取扱説明書と、浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

1 衣類や浴室を乾燥することができます。

但し、浴室に換気扇が必要です。

乾燥運転は10分から6時間まで運転時間を設定できます。

2 リモコンで換気扇を動かせます。


換気運転は10分から10時間まで運転時間を設定できます。

3 予約した時刻に浴室を暖めます。

ふろ自動運転予約時に暖房運転も予約できますので、設定時刻には温かい浴室に入浴できます。

4 スイッチポンでおふろが沸かせます。

浴そうの排水栓とふたをして ふた自動スイッチを押せば、あらかじめ決めておいたお好みの湯温と湯量でお湯はりができます。



スイッチを押して沸き上げ完了後から設定した保温時間なら、お湯がさめれば自動で保温し、お湯が減れば自動でたし湯します。

5 お好みの給湯温度でお湯が使えます。

リモコンで設定した温度でお湯が出ます。約 37 ~ 60 まで設定できます。

特に注意していただきたいこと

目 次

特に注意していただきたいこと	3~6
各部の名まえとはたらき	7~8
使用方法	
・お湯の出しかた	9
・ふろ自動運転（ふろの自動お湯はりをしたい）	10
・暖房運転（入浴前など浴室を暖めたい）	11~12
・乾燥運転（浴室や衣類を乾かしたい）	13~15
・換気運転（浴室を換気したい）	16
・ふろ自動運転予約（予約した時刻に沸かしたい）	17
・音量を変える	18
・表示画面のモードを切替える	18
アフターサービスについて	19

機器を安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、お客様や近隣の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためには、説明文及び製品の表示では、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご確認してから本文をお読みください。

注意表示	意 味
⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示には次のような意味があります。

絵表示	意 味	絵表示	意 味	絵表示	意 味
!	一般的な注意事項	🚫	一般的な禁止事項	!	必ず行なう事項
⚡	感電注意	🚫	分解禁止	⊥	アース接続確認
高温	高温注意	🚫	火気厳禁	拔	電源プラグを抜く
🔥	発火注意	🚫	接触禁止		



警 告


ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめてガス元栓を閉めてお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

お買い求めの販売店や大阪ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライター等の使用や、電源プラグの抜き差しや、近くの電気機器（換気扇など）の

「入」・「切」をしないでください。

ガス爆発の恐れがあります。



火気厳禁

設置場所について

機器の設置・移動及び付帯工事はお買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

この機器は壁貫通タイプの屋外設置型ですので、増改築などによって、屋内状態にしないでください。

また、波板などによって、囲いをすることも

おやめください。

一酸化炭素中毒の恐れがあります。



禁 止

やけどに注意

シャワーなどお湯を使用するときは、直接体にかけず湯温を確認してから使用してください。やけど予防のため。

入浴の際には、湯温を確認してから入浴してください。
やけど予防のため。



高温注意

おいだき時や暖房運転終了時は、循環アダプタから熱いお湯がでますので、循環アダプタの下の吐出口に手や体を近づけないようにしてください。

火災予防

排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。

機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しないでください。

火災の原因になる恐れがあります。

機器の周辺にスプレー缶を置かないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり破裂する恐れがあります。




発火注意

子供に対する注意

浴そうの循環アダプタ付近で水に潜ったりしないでください。

思ひぬ事故の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



警 告

暖房・乾燥・換気について

頭髪や体を乾かすために使用しないでください。

頭髪が機器にからんだり、「脱水状態」

「低温やけど」の恐れがあります。

長時間にわたり温風を身体に直接当てないでください。

「脱水状態」になったり、「低温やけど」の原因

になります。特に体力のない病気の方、乳幼児、

お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、

深酒された方にはまわりの方には十分注意してください。



動植物に温風を直接あてないでください。

動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼす原因になります。

動作中に吹出口をはずしたり、指や棒を入れないでください。

内部でファンが高速回転しているので、けがや、やけどの原因になります。

物干バーに異常に重いものをぶらさげたり、干したりしないでください。
けがや物干バーが曲がる原因になります。

洗濯物はポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから干してください。
火災の恐れがあります。

食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・樹脂（セルロール系）などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さないでください。

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



注 意

暖房・乾燥・換気について

可燃性ガスを近くに置かないでください。

万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。

温風の吹出口にカビとり剤、殺虫剤などをふきかけないでください。
火災や故障、サビの原因になります。

温風の吹出口の前に物を置かないでください。熱変形、変色の原因となります。

入浴後は機器本体を良好に保つため、必ず浴室の換気運転を1時間程度行ってください。
水滴がついたまま長期間運転を行わないとカビの発生原因となります。

化粧品類は浴室に放置しないでください。

クリーム・ゼリー状の化粧品は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

洗濯物を干す時は、足元に注意して作業してください。

浴そうの縁やふろフタの上に乗らないでください。転倒の原因になります。

次の物は干さないでください。

- ・絹製品、皮革製品、毛皮製品（変色や衣類の傷みの原因になります）

- ・熱に弱い衣類（衣類の傷みの原因になります）

- ・ウールの衣類（縮むことがあります）

- ・接着剤で取付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類（ワッペンがはがれたり接着部や発泡プリントが溶ける恐れがあります）


- ・右の絵表示があるもの

綿や麻の繊維でも生地の織りかた（ニット、折り目の粗い生地等）など
により伸縮することがあります。



各部の名まえとはたらき

リモコン (138-K002)

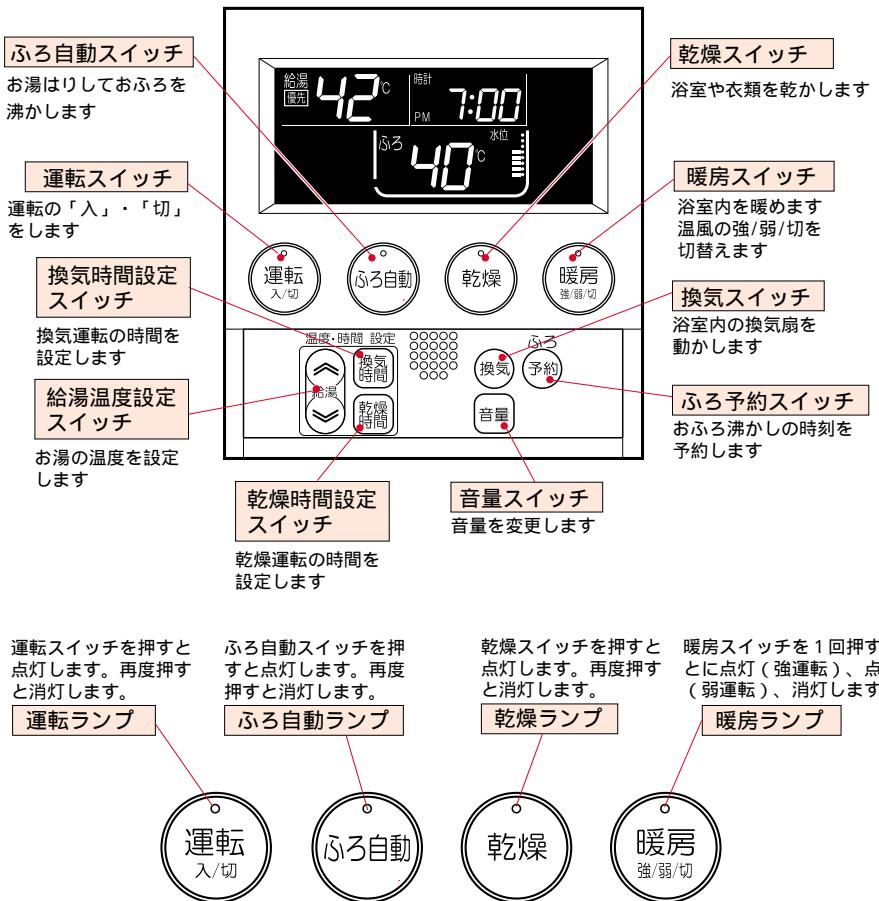

リモコン使用上の注意点

スイッチを押すと、操作音(ピッ)がしてランプの表示が切り替わりますが、手速いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけられないことがあります。
しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切り替わることを確認してください。
リモコンフタは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。
音量スイッチで音声を「消す」に設定した場合でも操作音(ピッ)は消えません。



注意

混合水栓使用時のご注意

高温で使用中は水栓本体が熱くなりますので注意してください。
やけどの恐れがあります。


高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には熱い湯が出る恐れがありますので安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。



高温注意

やけどにご注意

使用中および使用直後は、機器の排気口や本体は高温になっていますので絶対に手を触れないでください。特に、小さなお子様がいる家庭では、注意してください。

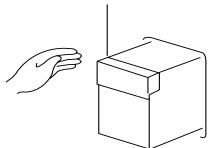

接触禁止

用途について

この機器は、給湯・シャワー・おいたき・浴室暖房以外の用途には使用しないでください。

思わぬ故障の原因になります。

運転停止(消火)時のご注意

燃焼中に電源プラグを抜いて消火しないでください。
機器の故障の恐れがあります。

入浴時のご注意

おいたき中やおいたき後は、浴そうのお湯の温度が上部と下部で差があることがありますので入浴時は注意してください。

お願い

ガス事故防止

機器使用時の点火、使用後の消火を確認してください。


おやすみやお出かけ前に、機器の消火を確認してください。

業務用としての使用禁止

この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく製品の寿命が縮まります。

使用方法 お湯の出しかた

表示部

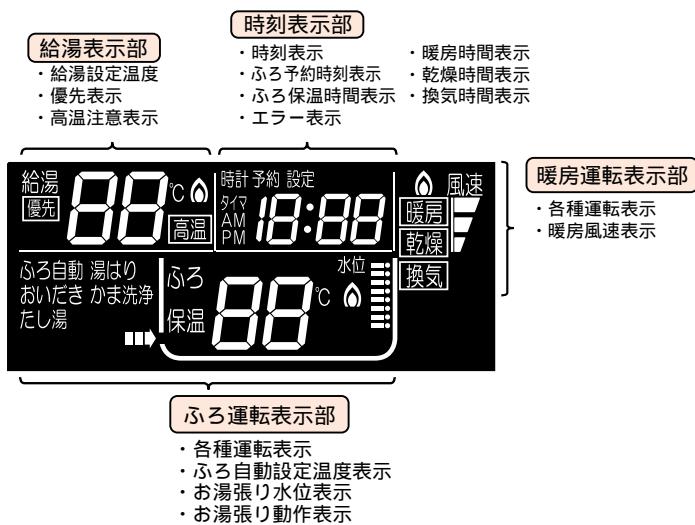

お湯を使いたい 器具運転開始

① 「運転」を押します。

「運転ランプ」が点灯します。
・給湯表示部に「給湯」・「优先」が点灯されていることを確認します。

② 給湯温度設定スイッチで湯温を調節します。

リモコンから『給湯温度が変更されました』と、音声でお知らせします。
給湯温度の表示は目安ですが、37~50、60 の15段階に設定できます。
(37~50 間は、1 きざみ)
スイッチは1回押すたびに1段階ずつ調節できますが、△スイッチを押し続けると45までは速く動きます。

一度設定すれば記憶します。
(電源投入時または停電復帰後は、42 設定となっています)
60 設定にすると、給湯表示部に「高温」が2秒間隔で点滅します。
リモコンから『熱いお湯が出ます』と、音声でお知らせします。

③ 台所または洗面所の給湯栓を開けます。

燃焼を開始し、給湯表示部に「●」が点灯します。
しばらくしてお湯が出ます。
(お湯が出るまでの時間は、配管長さによって変わります。)



④ 使用後、給湯栓を閉めます。

燃焼が止まり、給湯表示部の「●」が消灯します。
「給湯」・「优先」はそのまま点灯しています。
○を押すと、器具の運転が停止します。



「優先」ランプが点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。

使いたいリモコンを「優先」にする場合は次の操作をして下さい。

(「運転」スイッチを入れたほうのリモコンが「優先」となります。)

浴室リモコンを「優先」にしたい


- ・運転スイッチを押す



すでに優先になっている場合は、運転「切」になります。

台所リモコンを「優先」にしたい

- ・運転スイッチをいったん切り、再度入れる。

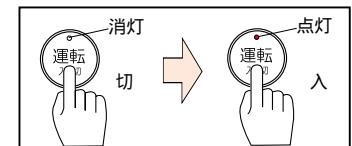


⚠ シャワー等お湯を使用中切替ないでください。

使用方法 ふろ自動運転...ふろの自動お湯はりをしたい

運転前の準備

浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書を参照してください。

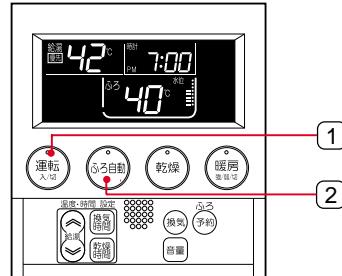

ふろ自動運転の使用方法

① を押す。

② を押す。

「運転ランプ」が点灯、給湯表示部に 、ふろ運転表示部に「ふろ自動」、「湯はり」が点灯し、 マークが動き自動的にお湯はりが開始されます。

ふろ自動運転開始時に、リモコンから『お湯はり運転を開始します』と、音声でお知らせします。

お湯はり温度と水位の変更は浴室リモコンでおこなってください。

お湯はり中、給湯設定温度の変更はできません。

③ 沸き上がると自動でストップ

おふろの設定水位までお湯はりを完了すると、お湯が止まり沸き上げ運転に入れます。ふろ運転表示部に 、「ふろ自動」「おいだき」が点灯します。

設定温度までの沸き上げが終了しますと 、「おいだき」が消灯、「保温」が点灯し、リモコンからメロディと音声でお知らせします。『お風呂が沸きました』

電源投入時または停電復帰後のふろ自動の温度は、40℃設定となっています。

浴そうに残り湯がある場合も スイッチを押すだけで、設定水位までお湯はりし、沸き上ります。





使用方法 暖房運転...入浴前など浴室を暖めたい

運転前の準備

浴室の窓とドアは閉めてください。

必ず行う

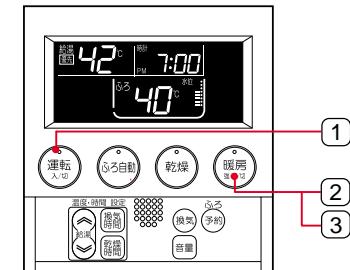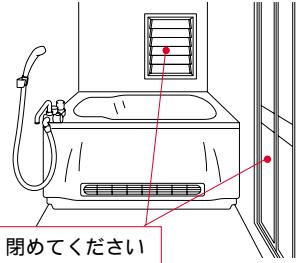

暖房運転の使用方法

① を押します。

② を押します。

リモコンから『暖房運転を開始します』と、音声でお知らせします。

「暖房ランプ」が点灯し、時刻表示部が暖房時間表示になります。

暖房端末機への注湯を約2リットル行うため、給湯表示部の が点灯します。

このとき、浴そうのふろ循環アダプタからお湯が出ます。

暖房端末機への注湯が完了しますと暖房経路の循環がはじまり、暖房運転表示部の が点灯します。暖房端末機が暖まりますと吹出し口から温風が出てきます。暖房運転表示部に「風速」、風速レベルが表示されます。

1~2分後に温風が出てきます。

暖房時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると暖房ランプ、暖房運転表示部の 、「風速」、風速レベルが消灯し、約1分後に運転が停止します。

暖房時間表示は時計表示に切り替ります。

③ 暖房運転の強／弱を切替えることができます。

「強」運転：浴室を素早く暖めたいときにお使いください。温風が強く吹出し浴室を素早く暖めます。
「弱」運転：入浴中も浴室を暖めたいときにお使いください。温風を弱くします。

スイッチを1回押すと「強」運転となり、暖房ランプが点灯します。


もう1回 スイッチを押すと「弱」運転となり、暖房ランプが点滅します。

さらにもう1回 スイッチを押すと運転が停止し、暖房ランプが消灯します。

1回目 点灯



2回目 点滅

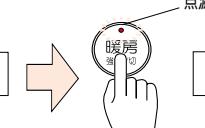

3回目 消灯



暖房運転時間、暖房温度の変更は浴室リモコンでおこなってください。

使用方法 乾燥運転...浴室や衣類を乾かしたい

ふろ自動運転から暖房運転の連動の方法

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転をします。

浴室の窓とドアは閉めてください。
おふろの排水栓を閉めてください。
浴そうにふたをしてください



必ず行う

閉めてください

① 運転入切 を押します。

② ふろ自動 を押します。

③ 暖房 を押します。

「暖房ランプ」、「暖房時間表示」が点灯します。

約3秒後に暖房時間は消灯し、時計表示に切り替わります。

暖房「弱」運転にする場合は、スイッチをもう一度押します。

暖房ランプは点滅します。

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。

このとき時計表示が暖房時間表示に切り替ります。

暖房運転開始から約10分後メロディと音声『おふろが沸きました』でお知らせします。

暖房運転中にスイッチを押すと暖房運転を一時停止し、ふろ自動運転となり、時計表示となります。

ふろの沸き上げが完了しますと暖房運転を再開し、時計表示が暖房時間に切り替わります。

このとき暖房時間は停止前の時間が再表示されます。



暖房運転ご使用上の注意

給湯、ふろ自動またはふろおいだき使用中に、スイッチを押した場合暖房運転は待機します。

このとき暖房運転時間は進んでいますので、ある程度長めに設定してください。

暖房運転開始時と終了時に給湯を使用すると湯量が減る場合があります。

暖房運転中に給湯を使用すると風速が弱くなる場合があります。

暖房「弱」運転にすると、浴室の暖まるまでの時間が長くなります。

浴室内の温度が設定温度になりますと、自動で「弱」運転になり、風速レベルは弱または、微となります。

浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、暖房運転終了時循環アダプタから少量のお湯ができます。

浴そう下部からの温風ですので、足下が熱く感じることができます。

浴室の種類、大きさ、季節などによって、暖まる時間は異なります。

浴室が冷えている場合、30分くらいの暖房運転をすることをおすすめします。運転時間が短いと肌寒く感じることがあります。

暖房運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室の温度にもよりますが、約1分程度かかります。


入浴中に暖房した場合

・温風が身体に直接あたると、寒く感じられることがあります。

・浴室内的温度が低い場合には、充分な効果が得られないことがあります。

・「強」にすると風が強くなり、肌寒く感じます。

・風が当り不快と感じる場合はご使用をお控えください。

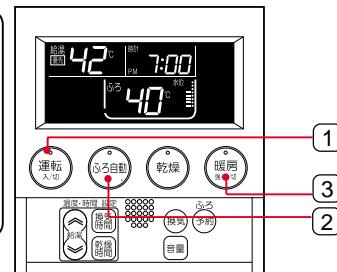

運転前の準備


浴室の窓とドアは閉めてください。
浴そうに水またはお湯が残っている場合は、ふろフタを開めてください
換気扇が浴室に設置されていることを確認してください



必ず行う

閉めてください

浴室に換気扇がない場合は、乾燥できません。

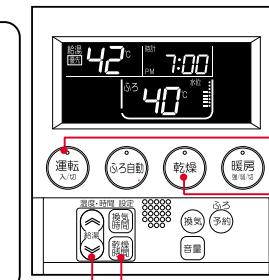

乾燥運転の使用方法

(換気扇と連動している場合)

① 運転入切 を押します。

② 乾燥 を押します。

リモコンから『乾燥運転を開始します』と、音声でお知らせします。

「乾燥ランプ」、「乾燥表示」、「乾燥時間表示」が点灯し、換気扇が動きます。

暖房末端への注湯を約2リットル行うため、給湯表示部にが点灯します。このとき、浴そうのふろ循環アダプタからお湯が出てきます。

暖房末端への注湯が完了しますと暖房経路の循環がはじまり、ふろ運転表示部にが点灯します。

暖房末端が暖まりますと吹出口から温風が出てきます。

1分～2分後に温風が出てきます。

乾燥時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると、数分後に運転が停止します。

乾燥時間表示は時計表示に切り替ります。

③ 乾燥運転時間を設定できます。

スイッチを押し、時計表示部に乾燥運転時間を表示し、「タイマ」、「設定」、「乾燥」が点滅します。

給湯温度・時間設定スイッチのスイッチを押し、

乾燥の運転時間を設定します。10分 20分 (10分刻み)
50分 1時間 1時間30分 (30分刻み) ...

5時間30分 6時間

再度 スイッチを押して確定します。

乾燥運転時間は、一度設定すると記憶します

電源投入時または停電復帰後は、3時間設定となっています。

リモコンから『乾燥時間が変更されました』と、音声でお知らせします。



衣類乾燥の使用方法

洗濯物を早く乾燥させるポイント

1. 洗濯物は十分に脱水してください。

バスタオルやトレーナーなど厚手の衣類は乾燥するのに時間がかかります。

2. 浴そうのお湯は抜いて、ふたをしてください。

浴そうのふたをした方が効果的に温風を循環できます。

3. 浴室の水滴はふき取ってください。


浴室や浴そうが水で濡れたまま乾燥すると、乾燥時間が長くかかりますので、あらかじめ換気をするか、浴室の床や壁などの水滴はふき取ってください。

4. 衣類は平行になるように干してください。

衣類と衣類のあいだは、温風がむらなく洗濯物に行きわたるように、少しすき間をあけて干すようにしてください。

物干しバーには、洗濯物をかけたハンガーを10~15cmの間隔で吊り下げてください。

ハンガーの数は、物干しバー1本当たり7本~10本が適当です。ハンガーの数が多くなったり洗濯物の間隔が狭くなると乾燥時間が長くなります。

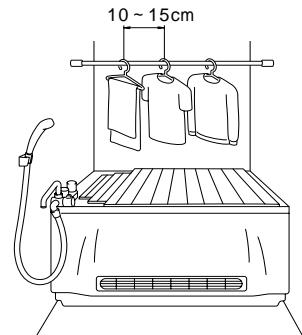

衣類乾燥の目安

乾燥時間は、浴室の種類、大きさ、季節、および洗濯物の種類や状態によって異なります。

乾燥時間

衣類の質量	乾燥時間
4 kg	3時間30分
2 kg	2時間30分

条件

- ・浴室周囲温度：15
- ・浴室周囲湿度：60%
- ・脱水率：65~70%
- ・浴室状態：水滴なし
- ・浴そう状態：水なし
- ・0.75坪ユニットバス

乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類・厚さ・干し位置、浴室の乾燥状態

・大きさ・断熱材の有無などによって変ります。

衣類内容の例

4 kg



2 kg



乾燥運転ご使用上の注意

給湯使用中の場合、(乾燥)スイッチを押しても乾燥運転は待機します。このとき乾燥運転時間は進んでいます。

暖房運転中に(乾燥)スイッチを押すと暖房運転は停止し、乾燥運転を開始します。

浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、乾燥運転終了時循環アダプタから少量のお湯がでます。

乾燥運転中および運転停止直後は浴室の洗い場、壁、扉等が高温となりますので、入室されるときは、必ず運転を停止し、時間をおいてからにしてください。

乾燥運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室の温度にもよりますが、約2分程度かかります。


使用方法 換気運転...浴室を換気したい

運転前の準備


浴槽に水またはお湯が残っている場合は、ふろ栓を開めてください
換気扇が浴室に設置されていることを確認してください



必ず行う

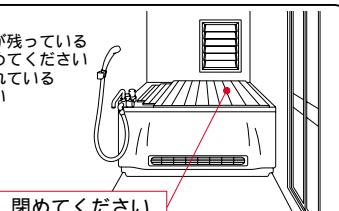

浴室に換気扇がない場合は、換気できません。

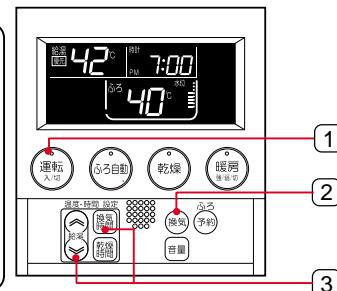

換気運転の使用方法 (換気扇と連動している場合)

① を押します。


② を押します。

「換気表示」、「換気時間表示」が点灯し、換気扇が動きります。

浴室リモコンの時計表示部にも、換気時間が表示されます。

③ 換気運転時間を設定できます。

スイッチを押し、時計表示部に換気運転時間表示し、「タイマ」、「設定」、「換気」が点滅します。

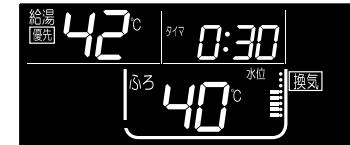

給湯温度・時間設定スイッチの/スイッチを押し、
換気の運転時間を設定します。10分 20分 (10分刻み)

50分 1時間 1時間30分 (30分刻み) ...

5時間30分 6時間 7時間 (1時間刻み) ... 10時間


再度 スイッチを押して確定します。

約3秒後に「タイマ」、「設定」、「換気」が消灯します。

リモコンから『換気時間が変更されました』と、音声でお知らせします。

換気運転時間は、一度設定すると記憶します

電源投入時または停電復帰後は、30分設定となっています。

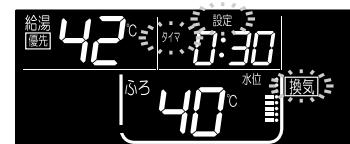

使用方法 ふろ自動運転予約...予約した時刻に沸かしたい

ふろ自動予約の設定方法

予約時刻の変更はできません。

浴室リモコンで予約時刻を設定してください。

① を押します。

② を押します。

「予約」「設定」が点滅し、時計表示に現在設定されている予約時刻が点滅表示されます。
ふろ自動ランプが点灯し、暖房ランプが点滅します。

(電源投入時、または停電復帰時は、「PM7:00」表示になっています。)

③ を押します。

「暖房ランプ」が点滅から点灯に変わります。

暖房運転の予約をしない場合は スイッチを押す「暖房ランプ」を点滅のままにしておくか、 スイッチをもう一度押して「暖房ランプ」を点灯から点滅の状態にしてください。

④ もう一度 を押します。

「予約」、「設定」が点灯し、予約時刻が確定されます。

約3秒後にリモコンから『ふろ運転と暖房運転の予約を受け付けました。』と音声でお知らせします。
現在時刻表示に戻ります。

ふろ自動運転予約、暖房運転が待機となります。

予約運転の開始

予約した時刻の40分前になると、「ふろ自動ランプ」が点灯し、お湯はりを開始します。
(現在時刻から、40分以内に予約時刻を設定した場合、予約設定終了と同時に、自動お湯はりを開始します。)

自動お湯はりが終了し、ふろ設定温度まで沸き上げると、メロディと音声『お風呂が沸きました』にてお知らせします。

初回の沸き上げ完了から設定した保温時間は、自動たし湯・自動保温運転を続けます。

予約自動運転ご使用上の注意点

現在時刻の設定がされていないと「ふろ自動運転予約」機能は動作しません。

ふろ自動運転予約待機中に、予約解除するときは、 スイッチを押してください。

ふろ自動運転予約待機中に 、、、 スイッチを押すと予約は解除されます。


ふろ自動運転予約時のお湯はり水位・温度は、ふろ自動運転時の水位・ふろ温度になります。

ふろ温度を変更する場合は、浴室リモコンで変更してください。

沸き上がりメロディと音声は、予約時刻にかかわらず、沸き上げ完了時に報知します。

浴槽に、前日の残り湯が残っている場合(水からの沸き上げ)など、予約した時刻までに沸き上がらないことがあります。

ふろ自動運転予約待機中に停電すると、停電復帰後、予約は解除されます。

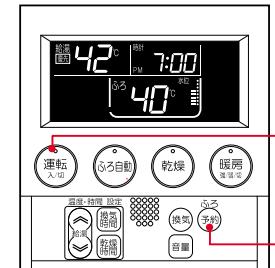

使用方法 音量を変える

使用方法

① **音量** を押します。

スイッチを押すたびに切替わります。

小 → 標準 → 大 → 消す

小 : 『音声は小です』


標準 : 『音声は標準です』

大 : 『音声は大です』

消す : 『音声を消します』

とお知らせします。

浴室リモコンで **呼出** を押した時の呼出音の音量は変更されません。

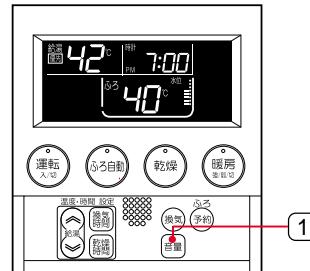

使用方法 表示画面のモードを切替える

表示画面のモードを節電モード / 常時点灯モードに切替えることができます。

表示画面のモードの変更は浴室リモコンで行ないます。浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書の31ページをご覧ください。台所リモコンでは表示画面のモードを切替えることができません。

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

サービス（点検・修理）を依頼される前に

別冊の「浴室暖房機能付パックイン131-K909,K919取扱説明書」の「故障かな？と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名 ······ 浴室暖房機能付きパックイン
2. 大阪ガス商品コード ··· 器具の全面右上部に貼付してあります
3. 故障、異常の現象、エラーコード ··· できるだけ詳しく
4. お客様名、住所、電話番号、道順

例)

(N) 131-K909
大阪ガス株式会社

転居される場合

転居される場合には、転居先のガスの種類や設置条件を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類や設置条件によっては設置できない場合もあります。

保証・補修について

保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後10年間です。

ただし、当製品製造打切り後10年経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。