

アフターサービスについて

■アフターサービス(点検・修理など)を依頼される前に

- 46～50ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて(分電盤の専用スイッチを「切」にして)から、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印など)
 2. 品 名…135-R400・R500・R650・R660
(品名は機器のフロントカバーに張ってある銘板の下部に書いてあります)
 3. 現 象…できるだけ詳しく
 4. 訪問ご希望日

(N) 135-R400

大阪ガス株式会社

■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
- この機器の使用ガスグループは13Aまたは12Aです。それ以外のガスグループでは使用できません。
- ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりの大阪ガスにご相談ください。
ただし、ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないよう場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- この機器には保証書が付いています。
- 保証書に記載のように、給湯暖房機の故障について修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害(虫や小動物・雑草などの侵入など)による故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご承知おきください。

■修理用性能部品の保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- この機器の修理用性能部品の保有期間は製造切後10年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

大阪ガス

家庭用 BL 認定品

取扱説明書(保証書付)

給湯暖房機 ECOジョーズ


ふる自動・アメニティ機能

全自動タイプ

135-R400
135-R650

自動タイプ

135-R500
135-R660

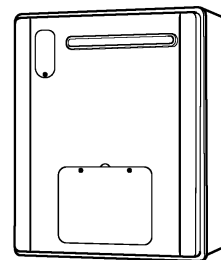

この取扱説明書ではリモコンセット138-R310・138-R315および増設リモコン138-R311の使い方について説明しています。他のリモコンセットをお使いの場合は、それぞれのリモコンに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

ご愛用の皆様へ

このたびは大阪ガスの給湯暖房機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

- ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- この「取扱説明書」には保証書が付いています。大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。

●安全上のご注意	3
●機能と特長	11
●初めてお使いのときは、まず…	12
●各部のなまえとはたらき	13
●使用方法	17
●冬の凍結による破損防止について	41
●点検・お手入れのしかた	44
●長期間使用しない場合は	45
●故障かな?と思ったら	46
●機器移設の再設定	51
●主な仕様・能力表	52
●アフターサービスについて	53
●保証書	裏表紙

H129-901×01 (00)
110220●




060 00012 59505 5

熱源機

環境に配慮した先進性能を標準装備。
快適な暖房とお湯ライフをお届けする熱源機。

ふろ

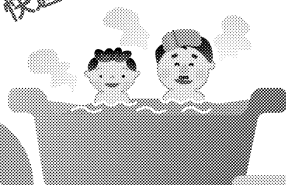

浴槽への自動湯はり・おいだき・たし湯

効率よく無駄のないお風呂沸かしができます。

全自動タイプ



自動湯はり

ふろ設定温度で、設定水位まで自動湯はり。
残り湯があるときでも、設定水位まで自動湯はり。



設定水位で
ストップ



4時間(可変)
自動おいだき
自動保温

外気温と設定温をチェッ
クし、湯温が下がると自動お
いだき。



4時間(可変)
自動たし湯

設定水位より約4cm
下がると、自動たし湯。

自動タイプ



自動湯はり

ふろ設定温度で、設定湯量まで自動湯はり。



設定湯量で
ストップ



4時間(可変)
自動おいだき
自動保温

外気温と設定温をチェッ
クし、湯温が下がると自動お
いだき。



たし湯

「たし湯」スイッチを
押すだけで、約20L
のお湯がたされます。

給湯



キッチン・洗面所・浴室のシャワー

暖冷房 乾燥

床暖房

ファンコンベクター・パネルヒーター

温水式システムエアコン



浴室暖房乾燥機

温水式衣類乾燥機(暖房機能付)

台所リモコン: 138-R310・138-R315

浴室リモコン: 138-R310・138-R315

増設リモコン: 138-R311

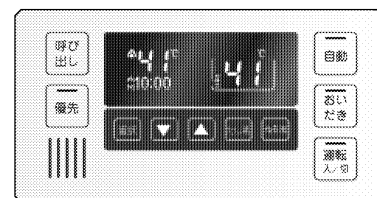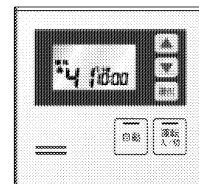

各部のなまえとはたらき

- | | |
|--------------------------|----|
| ① 時計の合わせかた | 17 |
| ② 表示の節電設定(セーブモード)の変更方法 | 18 |
| ③ 自動運転のしかた | 19 |
| ④ ふろ温度の調節方法 | 21 |
| ⑤ ふろ保温時間の変更方法 | 22 |
| ⑥ ふろ湯量(水位)の調節方法 | 23 |
| ⑦ おいだきしたいときは | 25 |
| ⑧ お風呂をぬるくするには | 26 |
| ⑨ お湯をふやしたいときは | 27 |
| ⑩ セルフクリーン機能の使いかた | 28 |
| ⑪ お好きな時間に湯はりする「予約運転」のしかた | 29 |
| ⑫ シャワー・台所・洗面所などの給湯温度の調節 | 31 |
| ⑬ ゆらぎのシャワーの使いかた | 33 |
| ⑭ 音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるには | 35 |
| ⑮ 浴室暖房をするには | 37 |
| ⑯ 浴室暖房をふろ自動運転と連動するには | 39 |
| ⑰ 暖房の運転音を下げるには | 40 |

上記以外のリモコンセットをお使いの場合は、それぞれのリモコンに付属の取扱説明書も合わせてご覧ください。

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分			
表示	⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。
物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。


絵表示の意味

⚠ 一般的な危険 警告 注意	🔥 火災注意	🚫 一般的な禁止
🚫 触れないこと	🚫 ぬれ手禁止	🚫 分解禁止
❗ 必ず行うこと	🔌 電源プラグを コンセントから抜く	🌐 必ずアース線を 接続する

⚠ 危険

ガス漏れに気付いたときの処置

①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 → ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 → ③もよりの大阪ガスに連絡する。

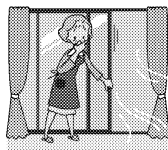

屋外で
電話する

⚠ 危険

ガス漏れに気付いたら下記行為は厳禁

火を使ったり電源プラグの抜き差し禁止

電気器具(換気扇など)のスイッチの「入・切」禁止

ガスのおいする場所での電話の使用禁止



ガス漏れに気付いたときは、大阪ガスの係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。
炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。

屋内設置禁止



この機器は屋外用です。
屋内や浴室に設置して使用しないでください。
不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になり大変危険です。


⚠ 警告

機器の銘板を確認

使用する機器が使用するガスの種類(ガスグループ)および使用する電源(AC100V・50-60Hz共用)に適合していることを機器の銘板で確認してください。表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。

※下図は銘板の一例です。

この機器の銘板は
フロントカバーの
ここに張ってあります。



型名

型式名


ガスの種類

電源


製造年月

(右は2011年
4月生産の例)


品名

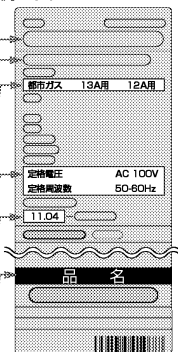

この機器はAC100V(50-60Hz)用です。
AC100V以外の電源電圧では使用できません。



必ず行うこと




一般的な禁止

安全上のご注意

警告


火災予防のために必ず守ること

- 機器周辺の物とは常に右図の離隔距離を確保してください。
- 機器や排気口が洗たく物などでおおわれないようにしてください。
- 機器および排気口の周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
- 機器や排気口の周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 機器や排気口の周囲にスプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

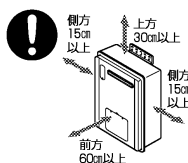

困り設置禁止

この機器は屋外用ですので、増改築などによって屋内状態にしないでください。機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで困わないでください。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や異常着火・火災のおそれがあります。

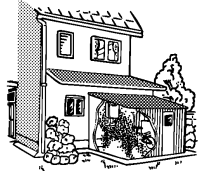


機器本体に無理な力を加えない

機器本体やガスの接続口・排気口などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。



お子様に対する注意

お風呂を沸かしているとき(浴槽に湯はりしているとき)にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながる可能性があります。入浴中にお子様は浴槽に潜ったりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。

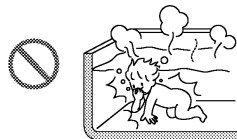

ガス事故防止のために

この機器はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



ソーラー接続禁止

この機器は、太陽熱温水器(ソーラーシステム)とは直接接続しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。

工事は資格必要

この機器の設置・移動・取りはずしおよび付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



改造・分解禁止

絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。



やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。

- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。




- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- 入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- お風呂沸かし(沸かし直し)時やおいだし運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだししますので注意してください。

- パネルヒーターの表面はさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。



- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用の場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。

- ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
- ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方



安全上のご注意

警告

ゆらぎのシャワー使用上の注意

- 次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。

- | | |
|--------------------|-------------|
| ① 妊娠中の方 | ④ 高血圧の方 |
| ② 医者から入浴を禁じられている方 | ⑤ 体力の弱っている方 |
| ③ お酒を飲んだあとや深酒をされた方 | ⑥ 体調の悪い方 |





機器の異常に気付いたら

- 使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(46～50ページ)に従ってください。
上記の処置をしても直らない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
- 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。




- ① 給湯栓をすべて閉める。 ② 運転スイッチを「切」にする。 ③ ガス栓を閉める。

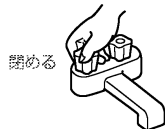

電気事故防止

- 電源ケーブルを切断して延長はしないでください。電源ケーブルがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。



- 電源プラグは根元まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。



- 電源ケーブルを引っばって電源プラグを抜かないでください。電源ケーブルを引っばると破損して感電や火災の原因になります。



- 電源プラグのほりこりなどは定期的に取り除いてください。電源プラグにほりこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



- めれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。また、雨が降り出している場合は電源プラグを抜かないでください。感電のおそれがあります。



- この機器はアースが必要です。アースされていることを確認してください。



注意

ご使用上の注意

- 給湯・シャワー・お風呂沸かし・暖房(乾燥)以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 排気口に指や棒を入れないでください。故障やけがの原因になります。



- 使用中や使用直後は排気口やその周辺は高温になっています。やけど防止のため、絶対に手を触れないでください。



お願い




機器の設置状態の確認

- 機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。

- ① 機器は傾いて設置されていませんか?
- ② 冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか? 正常な燃焼の妨げになることがあります。
- ③ 棚の下など落下物の危険はありませんか?
- ④ メンテナンスができない場所に設置されていませんか? メンテナンスをお断りすることがあります。
- ⑤ 近隣の家が騒音(燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音など)で迷惑にならない場所に設置してありますか?
- ⑥ 排気口への積雪や、屋根から落ちた雪で給・排気口が閉塞されていませんか? 異常着火や不完全燃焼の原因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。

- 増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは排気口の周囲に置かないでください。
- 温泉水・地下水・井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おきください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。
- この機器は海拔1,000mまで使用できます。1,000mを越える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。




安全上のご注意

お願い

リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子様がいらないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。




ご使用上の注意

- お手入れの際、長期間使用しない場合、および凍結予防のため水抜きを行うとき以外は電源プラグを抜かないでください。
- 運転スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。
- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯(洗面器一杯程度)は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などのご注意文を十分ご参照ください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。
- 塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤・消臭剤または塩などが、機器やガス管などにかかった場合はすぐに十分な水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 給水・給湯配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い・すそをよくすることにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。ふさがると循環不良となり、おふろ沸かしができません。



乾電池に関するご注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。



一般的禁止



必ず行うこと

「あんしん点検」のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後を目処に「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただく事をおすすめいたします。

あんしん点検について

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。
(法定点検ではありません)
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行ないます。
- 点検の内容及び点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
(例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- 点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換等)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただいた上で、お客さまにご了解をいただいた上で、行ないます。

【点検料金および点検の依頼先について】

- 点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。

なお、あんしん点検の内容や料金等につきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- 点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。


点検の時期について

本製品は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後を目処に「あんしん点検」をお受けいただく事をおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

機能と特長


給湯も暖房もおふろ沸かしもこれ一台でOKです。

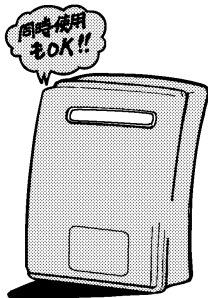

お好きな時刻におふろが沸かせる(または沸かし上げておくことができます)予約運転ができます。
※台所リモコン設置時のみ



お好みに合わせて『あつめ』(おいだき)や『ぬるめ』(ぬる湯)、また『たっぶり』(たし湯)のおふろが楽しめます。

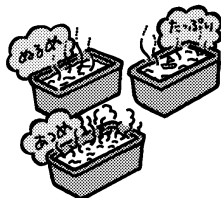

お湯の断続使用での湯温安定機能(Q機能)搭載により湯温の安定性を向上させました。(当社比)




『ゆらぎのシャワー』で心と体のリフレッシュ!!



※ゆらぎのシャワーはお湯の温度が1/4のゆらぎで変化し、自然のリズムで体をリフレッシュさせるシャワーです。

リモコンには音声やブザーが付いていますので、おふろ沸き上げ完了を音声でお知らせしたり、浴室から台所などへブザーで呼び出しができます。
※呼び出しブザーは台所リモコン設置時のみ



(お知らせ音については13~16ページの「各部のなまえとはたらき」を、音声については35・36ページの「音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるには」をご覧ください。)


初めてお使いのときは、まず…

- 1 給水元栓を全開にします。




機器の下部

- 2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉めます。(すべての給湯栓について)

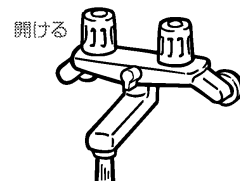

お湯の使用場所

- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)

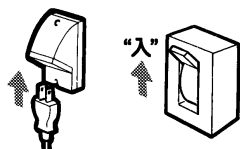


機器付近の壁 分電盤

△ 注意

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

- 4 ガス栓を全開にします。

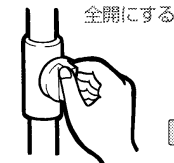


機器の下部

各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)

浴室リモコン (別売品 138-R310・138-R315の浴室リモコン)


- 浴室に設置されているリモコンで台所リモコンとセットで使用するタイプです。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

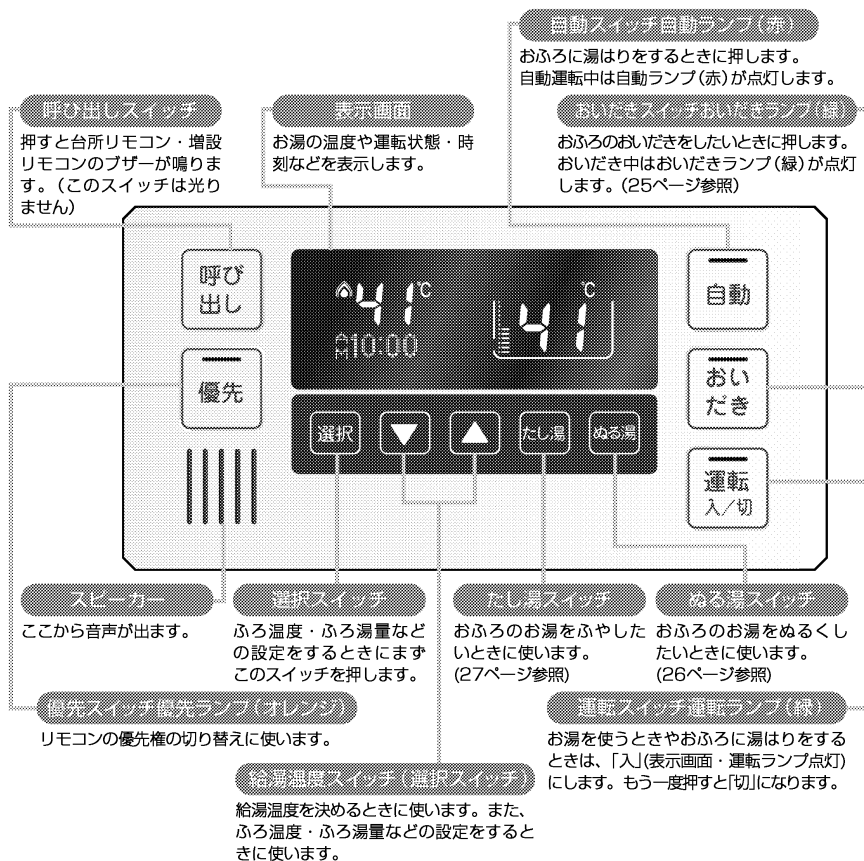

スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかたくなくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

浴室リモコン表示画面のみかた

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

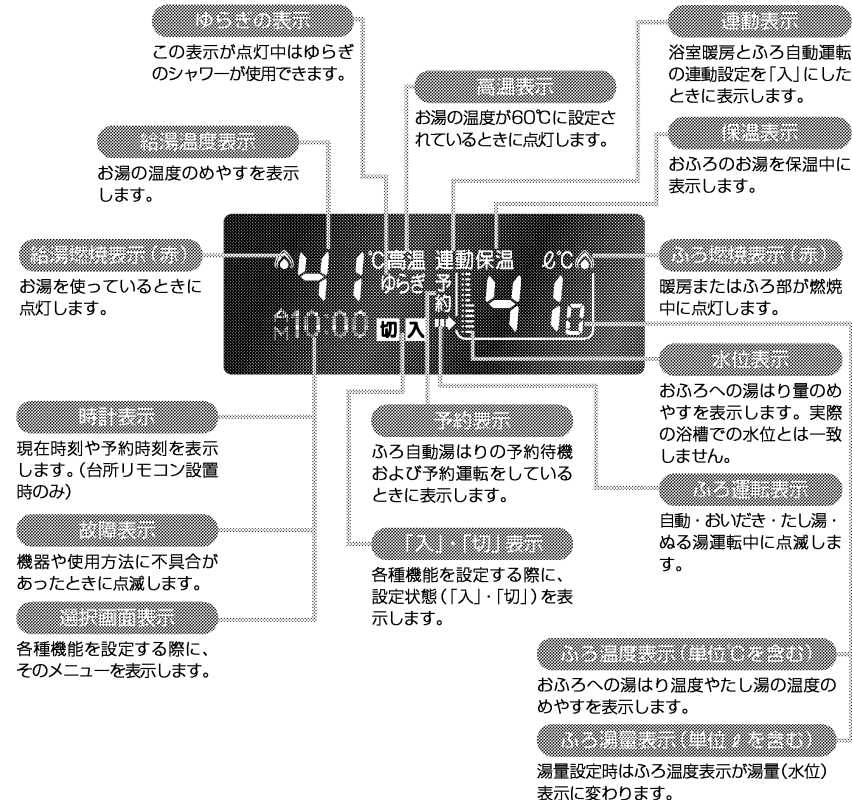


- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操作確認音や音声を確かめてください。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

台所リモコン (別売品 138-R310・138-R315の台所リモコン)


- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

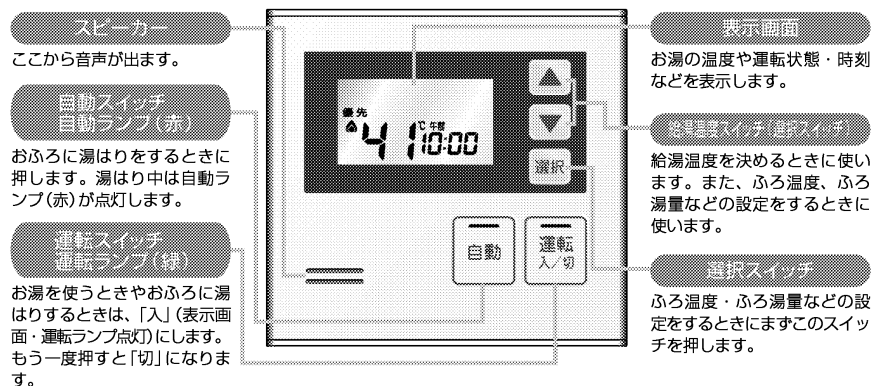

※スイッチ・表示の内容は基本的に浴室リモコンと同様です。

増設リモコン (別売品 138-R311)


- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。各スイッチを操作すると「ビッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スwitchを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。

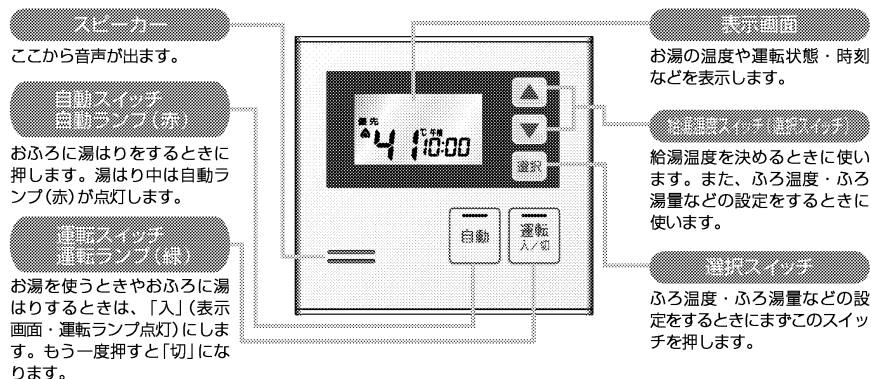

※スイッチ・表示の内容は基本的に浴室リモコンと同様です。

台所リモコン・増設リモコン表示画面のみかた

- スwitchを操作した場合は、表示画面の各動作表示を確認してください。表示しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- スwitch操作後、スswitch操作のない状態が1分経過すると、液晶表示部が暗くなります。(省エネのため、バックライトが輝度を落とします)

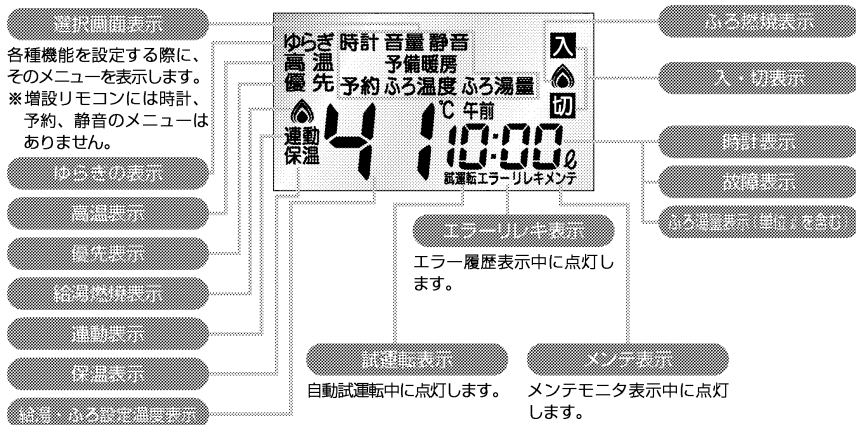


お願い
スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。

・スswitchの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ビッ」という操作確認音や音声を確かめてください。

時計の合わせかた

- 台所リモコンで設定します。
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)

・現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

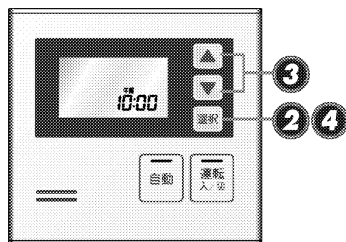


1 電源プラグをコンセントに差します。


(運転スイッチは「入」にしないでください)

- 電源プラグを差し込む(または分電盤の専用スイッチを「入」にする)と、右図の表示が点灯します。

※運転「切」の状態でのみ設定できます。



台所リモコン




2 [選択] スイッチを押して、選択画面を表示させます。続けて [選択] スイッチを押して「時計」を選択します。

- 選択されているメニューは点滅します。



3 ▼ または ▲ スイッチを押して、現在の時刻に合わせます。

- ※▼▲スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。



4 [選択] スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- [選択] スイッチを押した瞬間に秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。
- ※[選択] スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。


※運転スイッチを「切」にすると、台所リモコン・増設リモコンでは時刻表示だけが点灯した状態となり、他のリモコンではすべての表示が消灯します。



- ・午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後の再通電時には、表示になることがあります。再度時刻を合わせてください。

表示の節電設定(セーブモード)の変更方法

- 浴室リモコンで設定します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)
- セーブモードとは、リモコンの特機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「入」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「入」に設定されています。セーブモード機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。

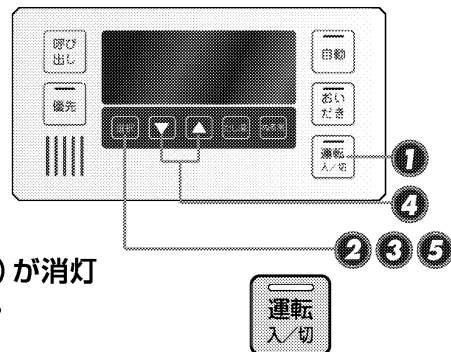

1 運転スイッチのランプ(緑)が消灯していることを確認します。

- 点灯している場合は[運転]スイッチを押します。


※運転「切」の状態でのみ設定できます。




2 [選択] スイッチを押します。

- 選択画面が表示されます。

3 [選択] スイッチを押して、「セーブ」を表示させます。

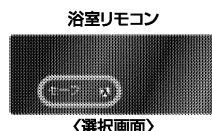

4 ▼ または ▲ スイッチを押して、「切」を表示させます。



5 [選択] スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ※[選択] スイッチを押さなくても、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 再度「入」にするときは①～③の操作を行った後で、▼または▲スイッチを押して「入」にしてください。


リモコンの節電機能について <表示の節電>

- リモコンの消費電力を極力節電するため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ(緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先スイッチのランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※▼▲[選択] スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きます。
- 台所・増設リモコンには標準仕様として、スイッチ無操作状態1分経過後に、バックライトを暗くする機能があります。再度スイッチ操作をすると、バックライトの明るさは元の明るさに戻ります。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「入」になることがあります。


自動運転のしかた

●どのリモコンでも操作できます。

(台所・増設リモコン)

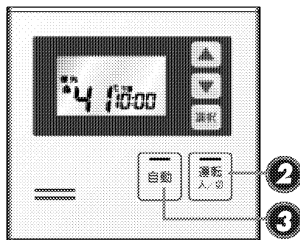


(浴室リモコン)

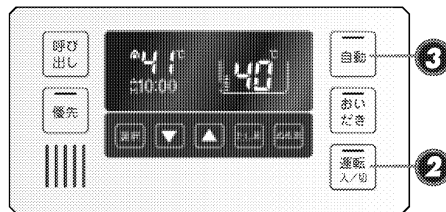

1 浴槽に排水栓とフタをします。

- ・おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、21～24ページをご覧ください。
- ・自動運転中は循環アダプターから泡が出てくる場合があります。
- ・全自動タイプでは、入浴後運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと「セルフクリーニング機能」がはたらきます。(29ページ参照)

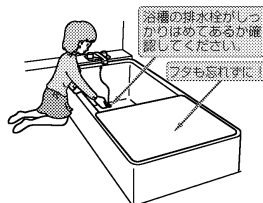

2 運転入/切 スwitchを押します。

- ・表示画面に給湯・ふろ設定温度などが点灯し、同時に運転スイッチランプが緑色に光ります。



3 自動 スwitchを押します。

- ・音声で「お湯はりをします」とお知らせして自動スイッチランプが赤く光り、浴槽に湯はりを始めます。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- ・湯はり完了の約5分前には、ブザーが鳴り、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。
(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。



(湯はり中)



(湯はり中)



(沸きあげ中)




(沸きあげ中)

- ・入浴時には浴槽のお湯を十分にかきまぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- ・湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(27ページ参照)を押してください。約20リットルのお湯をたします。



- ・湯はりが終わると音楽が鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。また、表示画面には右図のような保温の表示が出ます。



- ・保温の表示が出ている間は、お湯の温度が下がると自動的(注)においだしし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は22ページのふろ保温時間の変更方法で決めます。
(注) ふろ設定温度や気温などによって異なりますが、約10～40分ごとにふろ温度をチェックして、設定温度よりぬるくなっていれば自動的においだしします。
- ・保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押して消灯させてください。
※湯はり運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、お湯の温度はふろ設定温度になります。
また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります。
(湯はりを優先しているためで、機器の異常ではありません)
- ・保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだしスイッチ(25ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(21ページ参照)。ただし、ふろ設定温度を上げる方法の場合、スイッチを押してからおいだしを始めるまでに約1分かかります。(浴槽の水位判定のため)

- ・この機器は熱効率がいため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
※上記のような場合は、残りおよそ5分でおふろに入れます。とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)


残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)

- ・前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量があふえ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おいだしスイッチ(25ページ参照)をお使いください。
- ・残り湯で循環アダプターがかくれている場合、水位が多少バラツキます。
※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になります。
- ・残り湯で循環アダプターがかくれていない場合、残り湯の分だけ水位が高くなり、お湯があふれる場合があります。


風呂温度の調節方法

- どのリモコンでも操作できます。
- お買い上げの際には、風呂温度は42℃に設定されています。

(台所・増設リモコン)

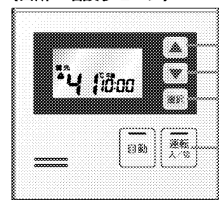

(浴室リモコン)

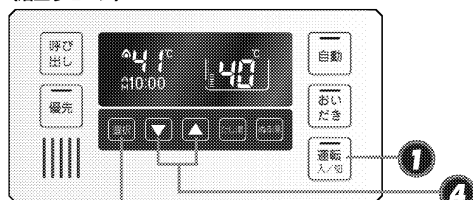

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。


- 点灯していない場合は、スイッチを押します。

2 スイッチを押します。

- 選択画面が表示されます。


3 スイッチを押して、「風呂温度」を表示させます。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

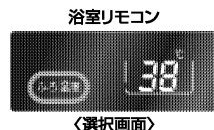

4 ▼ または ▲ スwitchを押して、風呂温度を設定します。

- ▲ スwitchを押すと温度が上がるメロディーと共に「風呂温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼ スwitchを押すと温度が下がるメロディーと共に「風呂温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- 設定できる温度は37℃～48℃の12段階です。1℃きざみで一回スwitchを押すと1℃変わります。
- ▼ または ▲ スwitchを押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスwitchを1回ずつ押してください。
※温度表示はめやすです。

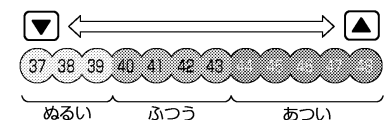


5 スイッチを押します。

- 設定が完了します。
- ※ スwitchを押さない場合でも、スswitch操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。



風呂保温時間の変更方法

- 浴室リモコンで設定します。
- お買い上げの際には、風呂保温時間は4時間に設定されています。

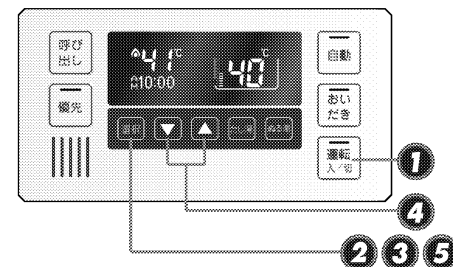

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、 スwitchを押します。



2 スwitchを押します。

- 選択画面が表示されます。

3 スwitchを押して、「保温」を表示させます。



4 ▼ または ▲ スwitchを押して、風呂保温時間を変更します。

- 風呂保温時間は0・1・2・4・6・8時間の中から選択してください。



5 スwitchを押します。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ※ スwitchを押さない場合でも、スswitch操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。




風呂湯量(水位)の調節方法

●どのリモコンでも操作できます。

(台所・増設リモコン)

(浴室リモコン)

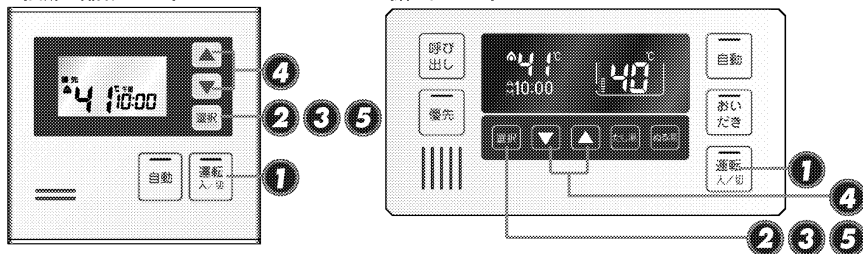

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

●点灯していない場合は、**運転**スイッチを押します。




2 **選択**スイッチを押します。

●選択画面が表示されます。

3 **選択**スイッチを押して、「風呂湯量」を表示させます。

●台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

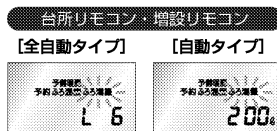

4 **▼**または**▲**スイッチを押して、風呂湯量を変更します。



5 **選択**スイッチを押します。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※**選択**スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。

■全自動タイプと自動タイプでは表示が異なります。それぞれ次のようになっています。

全自動タイプの場合

※全自動タイプという湯量(水位)とは、循環アダプター上端から何cm上まで湯はりするかというめやすをいいます。

※はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示は下から6番目になります。この設定の場合、循環アダプター上端から約17cmの位置まで湯はりして自動停止します。ただしこの位置は、浴槽の形状などによってバラつきますので、下記の方法でお好みの水位に設定してお使いください。

●湯量スイッチの**▲**を押すたびに水位表示は1目盛上がり、上がるメロディーでお知らせします。また、**▼**を押すたびに1目盛下がり、下がるメロディーでお知らせします。1目盛で水位が約2cm変わり、12段階に調節できます。最低設定で循環アダプター上端から約7cm上、最高で約29cm上になります。ただし浴槽によっては、高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。

機器本体が和バス(洋式バス以外の浴槽)用の設定になっている場合、水位を下から6番目に設定すると循環アダプター上端から約25cm上まで湯はりします。1目盛は約3cmになります。

自動タイプの場合

※自動タイプという湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。

※はじめて電源を「入」にしたとき、湯量は約200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。

●**▲**を押すたびに水位表示は1目盛ずつ上がり、湯量は右表のようにふえていきます。このとき、上がるメロディーでお知らせします。ただし、お客様のイタズラなどを防止するため、400リットルや990リットルに設定するときには、**▲**スイッチを1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。また、400および990リットルに設定したとき水位表示は表示されません。


●湯量スイッチの**▼**を押すたびに水位表示は1目盛ずつ下がり、湯量は上表のようにへっていきます。このとき、下がるメロディーでお知らせします。ただし、80リットルや60リットルに設定するときには**▼**スイッチを1秒以上押し続けてください。

湯量 (リットル)	水位表示 (下から)
(990)	表示なし
(400)	表示なし
350	12
300	11
280	10
260	9
240	8
220	7
200	6
180	5
160	4
140	3
120	2
100	1
80	1
60	1

▲を押すとふえる
初期設定→
▼を押すとへる

おいだきしたいときは

- 浴室リモコンで操作します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

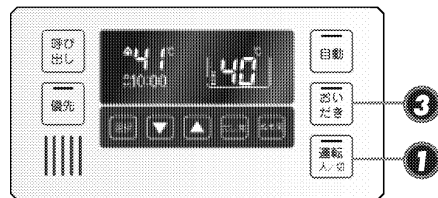

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、スイッチを押します。



2 浴槽に、アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。

3 おいだきスイッチを押します。

- 「おいだきをします」とお知らせするとともに、おいだきスイッチのランプ(緑)が光り、ふろ温度にかかわらず約5分間おいだきしますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。
- 途中で止めたいときは、もう一度スイッチを押して、おいだきスイッチのランプを消灯させてください。

※水から沸き上げる場合など、約5分経過してもふろ設定温度にならない場合は、ふろ設定温度までおいだきします。




おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくる場合があります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

- ・自動タイプは浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「E32」エラーが点滅して停止します。
- ・全自動タイプは浴槽に約6リットル湯はりした後自動運転に切り替わり、おいだきスイッチのランプが消灯して自動スイッチのランプが光ります。この後は、19ページの自動運転と同じ動作(湯はり・保温)に入りますので、途中で止めたいときは自動スイッチを押してください。
- ・この機器は熱効率がいため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お風呂をぬるくするには

- 浴室リモコンで操作します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

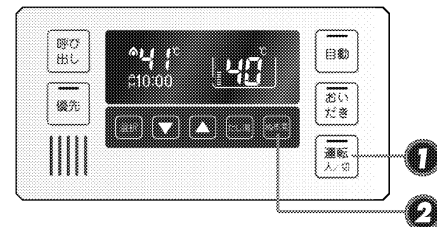

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。


- 点灯していない場合は、スイッチを押します。



2 スイッチを押します。

- 「水をたします」とお知らせするとともに、ぬる湯運転を開始します。
- ※浴槽に約10リットル注水します。
(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)
- ※ぬる湯運転中は右図のぬる湯表示をします。
- 途中で止めたいときは、スイッチを押します。ぬる湯運転が止まり、ぬる湯表示が消えます。
- ※ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示が消えます。


浴室リモコン

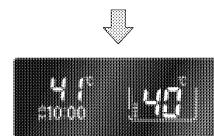

- ・給湯(シャワー)使用中や「ゆらぎ」の表示(33ページ参照)点灯中は、ぬる湯運転は一時中断されます。
- ・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓からは水が出ることもあります。
- ・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

お湯をふやしたいときは

- 浴室リモコンで操作します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

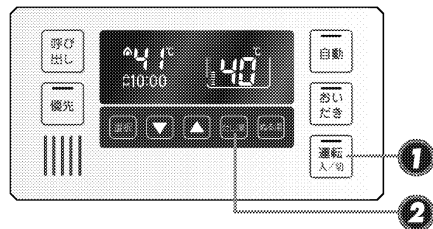


1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、スイッチを押します。

2 たし湯スイッチを押します。

- 「お湯をたします」とお知らせするとともに、たし湯運転を開始します。
- ※浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。
(この機能は浴槽の残り湯の量に関係なく働きます)
- ※たし湯運転中は右図のたし湯表示と給湯燃焼表示をします。
- 途中で止めたいときはスイッチを押します。たし湯運転が止まり、たし湯表示と給湯燃焼表示が消えます。
- ※たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示が消えます。



- ・給湯(シャワー)使用中や「ゆらぎ」の表示(33ページ参照)点灯中は、たし湯運転は一時中断されます。
- ・たし湯運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、お湯の温度はふろ設定温度になります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないことがあります。
(たし湯を優先しているため、機器の異常ではありません)
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出る場合があります。
- ・この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

セルフクリーン機能の使いかた


- 全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。
※セルフクリーン機能とは、全自動タイプで自動運転や予約運転でお風呂を沸かした後にお風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流す機能です。

- 1 自動運転(19ページ参照)または予約運転(29ページ参照)でお風呂を沸かします。
- 2 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認します。
●自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して、「切」にしてください。
- 3 自動スイッチを「切」にして1分以上経ってから、浴槽の排水栓を抜きます。
- 4 約5リットルのお湯が出てふろ配管内のお湯を押し流します。

- 「セルフクリーン機能」は以下の状態で排水したときにはたしません。
・運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」の状態
・循環アダプター上端より約5cm以上の水位がある状態
- 運転スイッチ「切」の状態では、セルフクリーン機能ははたしません。
- セルフクリーン運転中にお湯を使った場合ははたさない場合があります。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽栓を抜くのはポンプ停止後(自動スイッチを「切」にしてから1分以上経過後)にしてください。セルフクリーン機能ははたさない場合があります。

- お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。セルフクリーン機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。

- ※以下の操作はすべて浴室リモコンで行ってください。台所・増設リモコンでは操作できません。

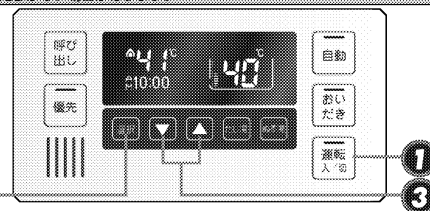

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、スイッチを押します。

2 スイッチを押して、選択画面を表示させます。続けてスイッチを押して「セルフクリーン」を表示させます。


3 またはスイッチを押して、「切」を表示させます。

4 スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ※スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 再度「入」にするときは、1～2の操作を行った後でまたはスイッチを押して「入」にしてください。

好きな時間に湯はりする「予約運転」のしかた

- 台所リモコンで設定します。
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。(17ページ参照)

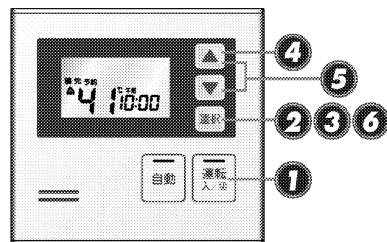

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、スイッチを押します。



2 スイッチを押します。

- 選択画面が表示されます。

3 スイッチを押して、「予約」を選択します。

- 選択されているメニューは点滅します。




4 スイッチを押します。

- 時刻設定モード(「入」が点滅)になります。

5 またはスイッチを押して、予約時刻(湯はり完了時刻)を設定します。

- ※予約時刻のセット方法は、17ページの時計合わせかたの⑤を参照ください。(午前・午後に注意！)

- 右図は午前7時30分に湯はり完了したい場合の例です。




●予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内になると、浴槽が大きいきや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもお風呂への湯はり完了しないことがあります。

約運転」のしかた

6 スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- ※スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- 予約を解除するときは、①～③の操作を行った後、スイッチを押して「切」にしてください。

台所・増設リモコン



浴室リモコン




台所リモコン



(予約を解除する場合)

7 浴槽に排水栓とフタをします。

- ※運転スイッチは「切」にしないでください。「予約」が消え、予約運転がキャンセルされます。

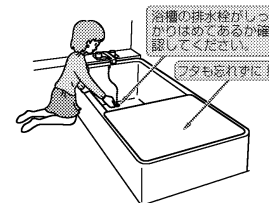

- ※残り湯があるときやふろ設定湯量(水位)が少ないときに予約運転をした場合、湯はり完了5分前のお知らせはしません。また、自動タイプをお使いの場合、残り湯で循環アダプターがかくれている状態です予約運転を行うと、残り湯の分だけ水位が高くなり、お湯があふれる場合があります。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



- ※湯はり完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で「お風呂が沸きました」とお知らせします。このとき表示画面には、上図のような「保温」の表示が出て保温運転に入ります。

(保温時間については22ページ参照)

- (注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレることもありますが、異常ではありません。


- ⑤の操作で決めた予約時間は運転スイッチを「切」にしても機器が記憶しています。予約時間を確認したいときは、①～③の操作を行ってください。
- 毎日同じ時刻に湯はり(お風呂沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日①～③および⑥⑦の操作を行ってください。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お風呂の沸きあがり時刻に大きなバラツキが出る場合がありますが異常ではありません。


シャワー・台所・洗面所などの給湯温度の調節

●どのリモコンでも操作できます。

(台所・増設リモコン)

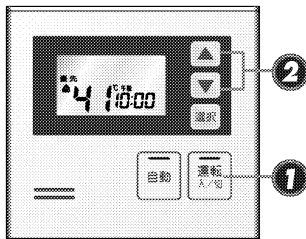

(浴室リモコン)

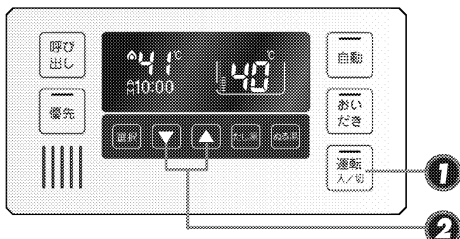

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

点灯していない場合は、スイッチを押します。運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示または、優先スイッチランプ(オレンジ)が点灯します。



2 ▼または▲スイッチを押して、給湯温度を設定します。

- ▲スイッチを押すと温度が上がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。また、▼スイッチを押すと温度が下がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼または▲スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。


※調節できる温度は35℃～60℃の15段階です。

1回スイッチを押すたびに1段階ずつ変わります。右図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。おおよそめやすとお考えください。


※低い給湯温度(食器洗い温度)に設定した場合、給湯温度の高い条件では、設定温度よりも熱いお湯が出る場合がありますが異常ではありません。このような場合は混合水栓で水と混合して使用してください。

※給湯設定温度为60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。


※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5～10℃高くしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。



台所・増設リモコン



浴室リモコン




サーモスタット式水栓の例

の給湯温度の調節

- 給湯栓を開くとお湯が出ます。

※お湯を使っている間は、表示画面に右図のような燃焼表示をします。


※湯量を絞すぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消えます。

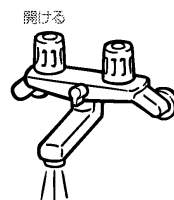

浴室リモコン



台所・増設リモコン



- 給湯温度が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。

- 給湯温度が高く、低い設定温度(食器洗い温度)の場合は、湯量を多めにしても設定温度より熱いお湯が出る場合があります。このような場合は混合水栓で水と混合し、湯温を確認してからお使いください。
- お買い上げの際は、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- 湯量が給湯能力以上の場合は、リモコンの表示よりもぬるいお湯が出る場合がありますので、湯量を絞ってお使いください。
- リモコンから出る音について詳しくは36ページをご覧ください。
- 湯はり中はリモコンの表示とは異なる温度のお湯が出る場合があります。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い蒸気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを「入」にしたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの給湯温度の設定は機器が記憶しているため、停電前と同じになります。

警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態では水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内に結露して点火不良や故障の原因になります。

? 運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できないときは?

- 給湯温度が調節できるのは、表示画面に「優先」の表示が出ているもしくは、優先スイッチランプ(オレンジ)が点灯しているリモコンだけです。これはやけどなどの事故を防ぐため、「優先」表示をしていないリモコンで▼▲スイッチを押すと、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。

台所・増設リモコンの表示画面



浴室リモコン




- 優先権を切り替えるには、浴室リモコンの優先スイッチを押します。優先スイッチを一回押すたびに、優先権が「浴室リモコン」→「台所・増設リモコン」→「浴室リモコン」……と交互に切り替わります。



浴室リモコン優先のときは優先スイッチランプがオレンジ色に光ります。

ゆらぎのシャワーの使いかた

- 浴室リモコンで操作します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

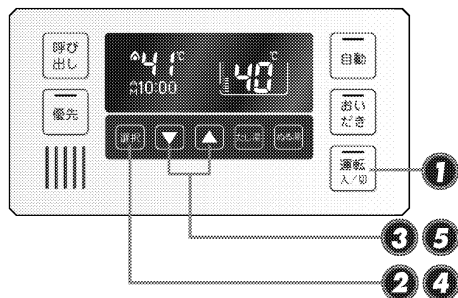

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は、スイッチを押します。



2 スイッチを押して、選択画面を表示させます。続けてスイッチを押して「ゆらぎ」を表示させます。

浴室リモコン




<選択画面>

3 またはスイッチを押して、「入」を表示させます。



4 スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ※スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 設定完了後に表示される「ゆらぎ」は約15分で自動的に消えます。




浴室リモコン



・この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

5 またはスイッチを押して、シャワーの温度を設定します。

- 設定できる温度は39℃～44℃の6段階です。
- ※給湯設定温度が右記以外のときにまたはスイッチを押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。



ゆらぎのシャワー温度

⚠ 警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方


⚠ 注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

- ・ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。


- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度間より高めや低めのお湯が出る場合があります。

- ・湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざまめ促進にも有効です。



6 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出します。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後はで設定した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。
- ※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。




浴室リモコン




音声やメロディーの大きさ(音

●各リモコン別々に設定します。

(台所・増設リモコン)

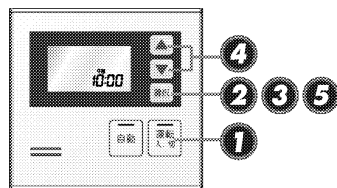

(浴室リモコン)

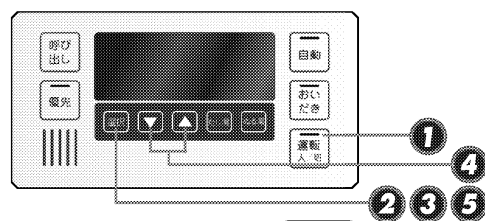


1 運転スイッチのランプ(緑)が消灯していることを確認します。

- 点灯している場合は  スイッチを押します。
※運転「切」の状態でのみ設定できます。

2 **選択** スイッチを押します。


- 選択画面が表示されます。

3 **選択** スイッチを押して、台所・増設リモコンの場合は「音量」を選択し、浴室リモコンの場合は音量設定画面を表示させます。

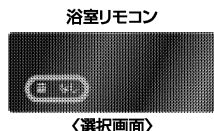

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

4 ▼または▲スイッチを押して、音量を変更します。



- 音声はお買い上げの際には中(標準)にセットされています。
特に、音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

▼▲スイッチを押したときにお知らせする音声		台所・増設リモコンの表示	浴室リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲を押す	(ビッ) 音声は大です	3	音声 大	大	大
初期設定	(ビッ) 音声は標準です	2	音声 中	中	中
▼を押す	(ビッ) 音声は小です	1	音声 小	小	小
▼を押す	(ビッ) 音声を消します	0	音声 消	なし	中 (ブザー音)
▼を押す	(ビッ) 音を消します	—	音 なし	なし	なし

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。ただし、増設リモコンについては「音なし」に設定するとブザー音は鳴りません。

5 **選択** スイッチを押します。



量)を変えるには

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。()内は同時に出る電子音など、○○℃は設定される温度

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
運転(入)にする	給湯温度が60℃以外	(ビッ)	
	給湯温度が60℃のとき	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯設定温度変化なし	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯設定温度変化あり	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
優先	浴室→台所へ優先切替	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯設定温度変化なし	(ビッ) 給湯温度が変更されました	給湯温度が変更されました
	給湯設定温度変化あり	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯設定温度変化なし	(ビッ) 給湯温度が変更できません	あつにお湯が出ます
台所→浴室へ優先切替	給湯設定温度変化なし	(ビッ) 給湯温度が変更できます	
	給湯設定温度変化あり	(ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯設定温度変化なし	(ビッ) 給湯温度が変更できません	
	給湯設定温度変化あり	(ビッ) 給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました
浴室リモコンでの操作	給湯温度 ▲	(上)がメロディー) 給湯温度を0℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度 60℃設定	(下のメロディー) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます
	給湯温度 ▼	給湯温度を50℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	給湯温度 ▼または ▲	(下のメロディー) 給湯温度を0℃に設定しました	給湯温度が変更されました
	自動	給湯温度は変更できません	
	おいだき	(ビッ) お湯はりをします	お湯はりをします
	たし湯	5ビッ(ビッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入ります	(ビッビッビッと5回) 残りおよそ5分でおふろに入ります
	ぬる湯	5ビッ(ビッと5回)	(ビッビッビッと5回)
	ゆるぎのシャワー ※	(音楽) おふろが沸きました	(音楽) おふろが沸きました
	ふらる温度 ☆	(ビビビッと5回)	(ビビビッと5回)
ふろ保温時間 変換 連動セルフクリーン ☆	▼または ▲	(ビッ)	
	▲	(上)がメロディー) ぬる湯を0℃に設定しました	
	▲	(下)がメロディー) ぬる湯を0℃に設定しました	
	▲	(上)がメロディー)	
	▲	(下)がメロディー)	
	▲	(上)がメロディー)	
	▲	(下)がメロディー)	
	▲	(上)がメロディー)	
	▲	(下)がメロディー)	
	▲	(上)がメロディー)	
音量 ☆	初期設定	音量 大	(ビッ) 音量は大です
	音量 中	音量 中	(ビッ) 音量は標準です
	音量 小	音量 小	(ビッ) 音量は小です
	音量 消	音量 消	(ビッ) 音量を消します
	音量 なし	音量 なし	(ビッ) 音を消します
呼び出し	(押し) ぬる湯	(押し) ぬる湯	

	操作するスイッチ・条件など	台所・増設リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声	
台所・増設リモコンでの操作	運転(入にする)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ)		
	給湯温度(▲)	(ビッ)あついお湯が出ます (上げるメロディー)あついお湯が出ます	あついお湯が出ます 給湯温度が変更されました	
	給湯温度(60℃設定)	台所・増設リモコン 優先のとき 給湯温度を60℃に設定しました	あついお湯が出ます	
	給湯温度(▼)	(下がるメロディー)あついお湯が出ます (下がるメロディー)あついお湯が出ます	給湯温度が変更されました	
	給湯温度(▼)または(▲)	浴室リモコン優先のとき スイッチを押したとき 給湯温度は変更できません (ビッ)お湯りをします	お湯りをします	
	自動	湯はり	音響設定大・中・小 (ビッビッビッと5回)残りおよそ 5分でお風呂に入れます	(ビッビッビッと5回)残りおよそ 5分でお風呂に入れます
		終了5分前	音響設定音声消 (ビッビッビッと5回)	(ビッビッビッと5回)
		自動湯はり 終了時	音響設定大・中・小 (音楽)お風呂が沸きました (ビビビッビッと5回)	(音楽)お風呂が沸きました (ビビビッビッと5回)
	ふる温度 ☆	▲	(上げるメロディー)ふる温度を00℃に設定しました (下がるメロディー)ふる温度を00℃に設定しました	
		▼	(上げるメロディー) (下がるメロディー)	
	湯量 ☆	▲	(上げるメロディー) (下がるメロディー)	
		▼	(上げるメロディー) (下がるメロディー)	
	音響 ☆	▲を押す	3 (ビッ) 音声は大きです	
		▼を押す	2 (ビッ) 音声は標準です	
		▼を押す	1 (ビッ) 音声は小です	
▼を押す		0 (ビッ) 音声を消します		
時音設定 ☆	ふる予約 ☆	1 (ビッ) 音声を消します		
時音・予備演奏 ☆	▼または(▲)	(ビッ)		
	▼または(▲)	(ビッ)		


※この操作項目は選択画面にして設定する項目です。▼▲スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項目以外は、■スイッチを押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。

浴室暖房をするには


●どのリモコンでも操作できます。

●給湯暖房機のリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始することができます。

(台所・増設リモコン)

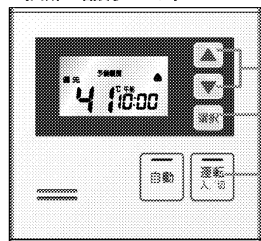

(浴室リモコン)

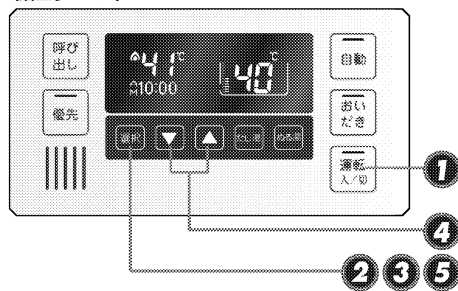

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 点灯していない場合は「」スイッチを押します。
- ※台所リモコンでは運転「切」でも設定できます。



2 スイッチを押します。

- 選択画面が表示されます。

3 スイッチを押して、台所・増設リモコンの場合は「予備暖房」を選択し、浴室リモコンの場合は「暖房」を表示させます。

- 台所・増設リモコンでは、選択されているメニューは点滅します。

台所・増設リモコン



〈選択画面〉

浴室リモコン



〈選択画面〉

4 または スイッチを押して、「入」を表示させます。


- ※暖房燃焼中は、表示画面に右図のような燃焼表示(🔥)が出ます。



・この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

5 スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ※ スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- ※給湯暖房機のリモコンで予備暖房運転を行うには、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。



(運転スイッチが「切」の場合)

6 浴室暖房をやめたいときは


- 前ページの①～③の操作を行い、 または スイッチを押して「切」を表示します。

※浴室暖房の「入」「切」の設定はリモコンの スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

台所・増設リモコン



浴室リモコン



■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- ・このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- ・このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

■予備暖房運転とは？

- ・冬期の一番ふろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房(温風によって浴室を暖める)をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。



- ・運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- ・予備暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

■浴室暖房以外の暖房の使いかたは？

放熱器や床暖房リモコンで操作します。

⚠警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間、座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方

⚠注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。


暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

- 暖房運転中は表示画面にふろ燃焼表示(🔥)が点灯します。(時刻表示は台所リモコン設置時のみ)

浴室暖房をふろ自動運転と連

- 浴室リモコンで設定します。
(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)
- ふろ湯はり運転を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始(連動)することができます。

浴室暖房乾燥機の暖房時間の変更については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

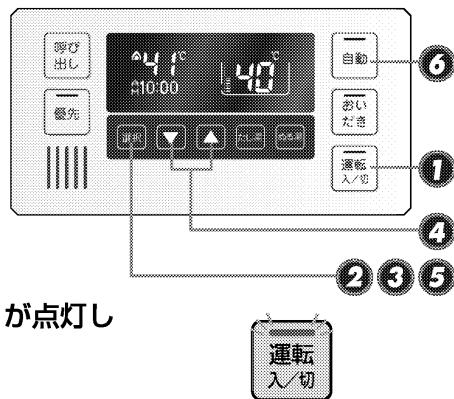

1 運転スイッチのランプ(緑)が点灯していることを確認します。

- 運転「切」でも設定することができます。

2 選択スイッチを押します。

- 選択画面が表示されます。

3 選択スイッチを押して、「連動」を表示させます。




4 ▼ または ▲ スイッチを押して、「入」を表示させます。



5 選択スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ※浴室暖房をふろ自動運転と連動するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。
- 連動スイッチの設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。
- 再度「切」にするときは①～③の操作を行った後で、▼ または ▲ スイッチを押して「切」にしてください。

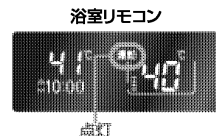


・お風呂を沸かすときは、浴槽に排水栓とフタをしてから、次ページの⑥の操作を行ってください。
(次ページの⑥の操作は台所・増設リモコンでも行えます)

動するには

6 自動スイッチを押します。

- 「お湯はりをします」とお知らせして、浴槽に湯はりを始めます。
- 浴室暖房乾燥機も運転を開始します。
- ※浴室暖房運転は自動運転終了(自動スイッチのランプ消灯)または浴室暖房乾燥機のリモコンで設定された時間が経過すると終了します。自動運転の長さは保温時間(22ページ参照)で決まります。

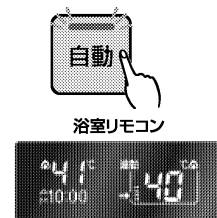


- ※途中で止めたいときには、浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、37ページの「浴室暖房をするには」の手順に従って操作し、③の手順で「切」を表示させて、浴室暖房運転を「切」にしてください。
- 連動スイッチの設定を「入」の状態①と③の操作を行うと、ふろ自動運転と連動して毎回浴室暖房運転を行います。

暖房の運転音を下げるには

- 台所リモコンで設定します。


1 運転スイッチのランプ(緑)が消灯していることを確認します。

- 点灯している場合は選択スイッチを押します。
- ※運転「切」の状態でのみ設定できます。

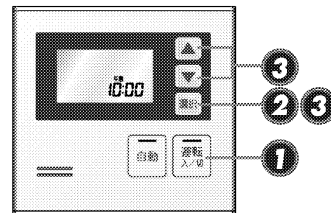

2 選択スイッチを押して、選択画面を表示させます。続けて選択スイッチを押して「静音」を選択します。

- 選択されているメニューは点滅します。

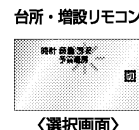

3 ▼ または ▲ スイッチを押して、「入」を表示させ、選択スイッチを押します。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- ※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分経過すると自動的に設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作を行った後で、▼ または ▲ スイッチを押して「切」にしてください。



(運転スイッチが「入」の場合)

・通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「入」にすることで暖房能力を少し低下させて乾燥機の運転音を下げるすることができます。ただし、暖房能力が低下したぶんだけ暖房の立ち上がりは遅くなります。

冬期の凍結による破損防止について

●暖かい地域でお使いのお客さまも必ずお読みください。

△ 注意

- 冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く（-15℃以下）なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その①では凍結予防ができなくなります。このような場合には、対策その②、その③の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

対策その1 凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法

- この機器には、外気温が下がると自動的に機器内を保温するヒータ（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ・暖房側）が組み込まれています。


■お客さまに行っていただきたいこと

- 1.電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
●抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。



- 2.浴槽の残り湯が循環アダプターより5cm以上、上にある状態にしておいてください。

- 機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。

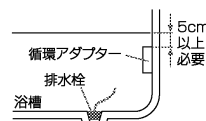


対策その2 給湯側から水を流す方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ・暖房側はポンプ運転により凍結を予防しますので、上記対策その①同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環アダプターより5cm以上上まで残り湯があることを確認してください。


■操作のしかた

- リモコンの運転スイッチを「切」にします。
- ガス栓が全開になっていることを確認してください。（暖房の凍結予防のため）
- 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。
※この場合、浴槽から水があふれることがあります。
※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。
※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。

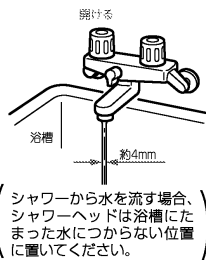

△ 注意

- 水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。




暖房の凍結予防について

- 外気温が0℃近くまで下がってくると、自動的にポンプが運転し、暖房燃焼して暖房水を循環させて、凍結を予防します。（電源プラグをコンセントから抜かないでください）
- 「※」スノーマークがある放熱器は運転つみをスノーマークに合わせてください。
- 暖房の凍結予防運転中は排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

対策その3 水抜きによる方法

- 機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低くなる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。
※使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。


※暖房側の「水抜き」は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを「切」にする）ときのみ行ってください。不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。

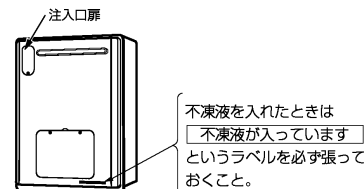

■給湯側・ふろの順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①ガス栓①を開けてください。
- ②給水元栓④を開けてください。
- ③給湯栓⑥をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
- ④給水水抜き栓⑥・給湯水抜き栓⑦⑧を左に回してはすしてください。

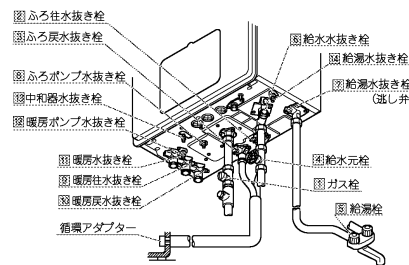

2. ふろ側の水抜き

- ①ガス栓①を開けてください。
- ②給水元栓④が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。
- ④浴室リモコン運転スイッチを押して「入」にしてください。※表示画面が点灯します。
- ⑤浴室リモコンのおいだしスイッチを押して「入」にする、浴槽の循環アダプターから水（お湯）が出てくることを確認してください。
- ⑥排水が止まったら再度おいだしスイッチを押して「切」にしてください。
※すぐに排水が止まった場合でも、最初においだしスイッチを押してから約3分はそのままにしておいてください。
※排水運転のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。

冬期の凍結による破損防止について

- ⑦ふろ往水抜き栓⑧・ふろ戻水抜き栓⑨・ふろポンプ水抜き栓⑩を左に回してはすしてください。
 ⑧中和器水抜き栓⑪を左に回してはすしてください。
 ⑨ガス栓⑫を閉めてください。



- ・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
 ・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

■暖房側の水抜き

※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、長期間にわたって機器を使用せず電源プラグを抜く(分電盤の専用スイッチを「切」にする)ときのみ行ってください。

不凍液注入の有無はフロントカバー右下に張ってあるラベルで分かります。

- ①ガス栓⑫が閉めてあることを確認してください。
 ②給水元栓⑬が閉めてあることを確認してください。
 ③暖房水抜き栓⑭・⑮・⑯・暖房ポンプ水抜き栓⑰を左に回してはすしてください。
 ※リモコン表示画面に故障表示が点滅しますが異常ではありません。
 ④電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを「切」にしてください)

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓⑱をすべて(シャワーなどを含む)閉めてください。
 ②給水水抜き栓⑲・給湯水抜き栓⑳・㉑を閉めてください。
 ③給水元栓⑬を全開にしてください。
 ④給湯栓⑱を開け通水を確認した後、給湯栓⑱を閉めてください。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓⑧・ふろ戻水抜き栓⑨・ふろポンプ水抜き栓⑩をすべて閉めてください。
 ②暖房水抜き栓⑭・⑮・⑯・暖房ポンプ水抜き栓⑰をすべて閉めてください。
 ③中和器水抜き栓⑪を閉めてください。
 ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)
 ⑤ガス栓⑫を全開にしてください。
 ⑥リモコンの自動スイッチを押す(「入」にする)と自動的に注水されます。
 ※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
 ⑦もう一度自動スイッチを押す(「切」にする)と、湯はりを中止します。
 ※通水後初めて暖房・自動・おいだきを使用する場合でリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅する場合は暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し電源を一旦「切」にした後再度「入」にしてください。

■暖房回路の通水操作は特に必要ありません。

端末(浴室暖房乾燥機など)を操作して暖房運転をすれば自動的に通水されます。



再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。


点検・お手入れのしかた

点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに点検・お手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。

■点検…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえますか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とも正しくセットされていますか？
- 機器および配管から水漏れはありませんか？
- 機器のまわりや排気口のそばに燃えやすいものはありますか？
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに張り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。
- 定期点検のすすめ(有料)
 ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心して長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。
 なお、給水用具(逆流防止装置)については、(社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4年～6年に1回程度をおすすめします。点検はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。



水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。お湯の量が少なくなります。


●不凍液の点検と交換(有料)

- 不凍液は1年に1回は濃度や汚れなどの点検を、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ依頼してください。
 - 不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約2年に1回です。
- ※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・異音の原因になります。

■お手入れ方法は


- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。
- 給水水抜き栓先端のストレーナにゴミなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を閉めてから給水水抜き栓をはすして、ストレーナに付いているゴミを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。

※必ず給水元栓を閉めてから行ってください。

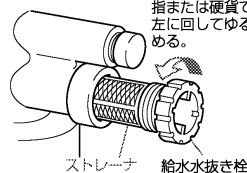

点検・お手入れのしかた

- フロントカバーにある給気口がほこりやゴミで詰まったまま使用すると、不完全燃焼などの原因となります。給気口のほこりやゴミを十分に取除いてご使用ください。

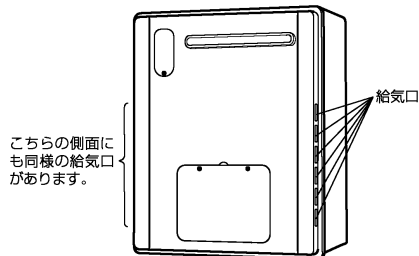


- フィルターのお手入れは
フィルターが詰まると、お風呂の温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。
※リモコンの運転スイッチを「切」にしてから行ってください。
※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。はずしたままや正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。



循環アダプターの形状は、上図と異なる場合があります。

長期間使用しない場合は

長期間使用しない場合は次のことを行ってください。

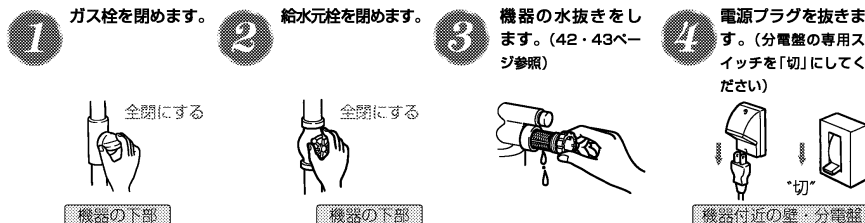

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容

こんなとき	点検項目	参照ページ
給湯栓を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ 給湯栓は十分に開いていますか？ ガスメータ（マイコンメータ）がガスをしゃ断していませんか？ 水抜き栓のストレーナにゴミなどが詰まっていませんか？ 凍結していませんか？ 運転スイッチは「切」になっていませんか？	(44ページ)
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。	
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水栓が全開になっていますか？ 給湯温度設定は適切ですか？ お湯の量を絞っていませんか？ 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが、異常ではありません。	(31・32ページ)
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 給湯温度設定は適切ですか？ 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。 自動運転の湯はり中やたし湯運転中に台所などでお湯を使うと、リモコンの表示はそのままでも設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後一旦お湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためお湯の設定温度のお湯がでます。	(31・32ページ)
給湯栓を絞ると水になった	この機器は通水量が毎分2リットル以下になったときには消火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。	
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプは点灯していますか？	(32ページ)
ふろ設定温度どおりに沸き上がらない	ふろ温度設定は適切ですか？ 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていませんか？ お湯はり中にふろ温度を低く設定しなおした場合は、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなる場合があります。	(45ページ)
暖房運転中、放熱器が止まったり温度が下がったりする	おいで中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。 放熱器の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。	
ゆらぎのシャワーができない ゆらぎのシャワーのお湯がゆらぎながら出ない	夏期などは、給水温が高くゆらぎのシャワーの効果が得られないため、機器が自動的にゆらぎのシャワー運転を停止させるためです。また、配管が長い場合は湯量が少なくなることもあります。	
湯温が変動して安定しない	ゆらぎのシャワーになっていませんか？ 運転スイッチを「切」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉め、約20秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。	(33・34ページ)

⚠ 警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。
感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

「湯はり・湯量」に関する内容

こんなとき	理 由	参照ページ
給湯栓から出るお湯の量が変わる	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変わるものがあります。	
湯はりの量が設定した湯量にならない	浴槽の循環アダプターのフィルタにゴミや毛髪が詰まっていますか？(45ページ) 湯はり量の設定は適切ですか。(23・24ページ) 浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなります。 おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか。 おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。 〈全自動タイプの場合〉 上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、51ページの手順で記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。	
オーバーフロー口からお湯が少しの間出ることがある	断水の後や機器の水抜きをした後に再度ご使用の場合、少しの間お湯が出ることがありますが異常ではありません。ただし、連続して出続ける場合は、機器の故障が考えられますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	

「音」に関する内容

こんなとき	理 由	参照ページ
出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がある	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。	
浴槽の循環アダプターから「ポコ、ポコ」と空気の出る音がすることがある	おいだき配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。	
ポンプの回転音(ウーン)がする	おいだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。 おふろの自動沸かしの予約時、予約時刻の約30分前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。 気温が下がると、凍結予防のため、ポンプで浴槽の水を循環させます。 長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次回使用するときには支障がないようにするためにポンプが自動的に回ります。(1カ月ごと)	
リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。	
浴室で水が排出される音がある場合がある	機器によって、機器内部で発生した結露水を浴室まで導いた配管から排水します。その際に、発生する音で異常ではありません。	
暖房運転中や停止後おふろのおいだきのと、しばらくするとモーターが動く音(ブーン)がする。	再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。	

「リモコン」に関する内容

こんなとき	理 由	参照ページ
運転ランプが点灯しない	停電していませんか？ 電源プラグが差し込まれていますか？ 機器内の漏電安全装置が作動していませんか。一旦分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「-:-」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「-:-」になることがあります。再度設定しなおしてください。(17ページ)	
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	セーブモードの設定にしてある場合、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えます。(18ページ) 再使用したりいすれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。	
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	表示の節電(セーブモード)がはたらいているときに▼▲  スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう1度押すとそのスイッチの動作をします。(18ページ) 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ(緑)の点灯・消灯で確認してください。	

故障かな？と思ったら

その他		
こんなとき	理 由	参照ページ
故障表示が点滅する	運転スイッチを「切」にし、約3秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。 (50ページ)	
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ 給湯栓は十分に開いていますか？ ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？	
排気口から白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特に高効率タイプの機器ではこの現象が多く起こります。また、お湯を使っていなくても、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出ます。	
排気口が黒く変色している	排気部の部品の材料であるステンレスの性質によるもので、異常ではありません。変色しても耐久性に影響はありません。	
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
自動運転の湯はり完了まで通常より時間がかかる	おふろの自動運転中にお湯を使った場合、お湯はりに使うお湯の一部を給湯で使うため、お湯はりに時間がかかります。 また、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。	
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？ 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっていますませんか？ (45ページ)	
浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。	
おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯が出る	浴槽のお湯（水）を排水したあと、「セルフクリーニング機能」がはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。 (28ページ)	
おいだき配管の「セルフクリーニング機能」がはたらかない	次の場合は「セルフクリーニング」ははたらきません。 ・運転スイッチ「切」の場合 ・ふろ自動スイッチ「入」の場合 ・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合 ・おいだき運転で水からおふろを沸かし上げたあと ・洗濯注湯ユニットの使用または使用したあと （注湯のモードによっては、はたらく場合もあります）	
逃し弁（42ページの図中の⑦）からお湯（水）が少しの間出る ことがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	給水配管が新しい場合や水質によっては、微量の銅イオンがお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタイルなどが青く着色することがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤などで洗い・すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。	

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1


ガス栓と給水元栓が十分開いてあるか確認します。



全開にする
ガス栓 給水元栓
機器の下部

2

お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。



全閉にする

3

運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。




運転
入/切

4

再び使用してみてください。

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

	表示画面 おふろモコン	表示画面 台所リモコン	運転スイッチ
138-R310 138-R315 138-R311			

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動 おいだき たし湯 ぬる湯	162	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	321	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	543	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	721	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯
101	給湯 自動	163	自動 おいだき 暖房	322	自動 おいだき 暖房	610	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房	723	(給湯・たし湯) 自動 おいだき 暖房
103	自動 おいだき 暖房	173	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	323	自動 おいだき 暖房	632	自動 おいだき	763	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房
111	給湯 自動 たし湯	190	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	331	給湯 自動 たし湯	633	暖房	901	給湯 自動
113	自動 おいだき 暖房	252	自動	393	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房	642	自動 おいだき 暖房	991	給湯 自動
121	給湯 自動 たし湯	290	給湯・自動 おいだき たし湯 ぬる湯	432	自動	643	自動 おいだき 暖房	920	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房
123	自動 おいだき 暖房	310	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	433	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	651	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房	930	給湯・自動 おいだき たし湯 暖房
140	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯 ぬる湯	312	自動 たし湯 ぬる湯	502	自動 たし湯 ぬる湯	662	自動 たし湯 ぬる湯	993	自動 おいだき 暖房
161	給湯・暖房 自動 おいだき たし湯	313	自動 おいだき 暖房	520	給湯 自動 たし湯	710	給湯 自動 おいだき たし湯 暖房		


101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、920を表示している場合についても、しばらくの間はお湯や暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

機器移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客さまで増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の[△]スイッチを1秒以上押ししながら、[■]スイッチを押して続けてください。
記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

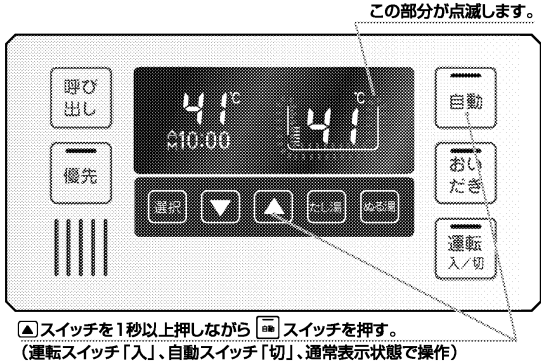


2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

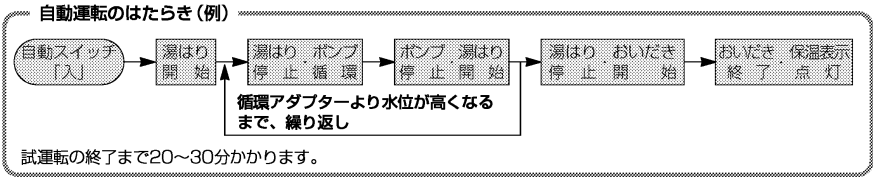

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ(赤)を消灯させてください。

注) 試運転は最後まで確実に行ってください。途中で止めてしまうと、正しい浴槽サイズが記憶されません。

主な仕様・能力表

型 名	全自動タイプ	135-R400	135-R650
	自動タイプ	135-R500	135-R660
型 名	全自動タイプ	RVD-E2400AW2-1	RVD-E1610AW2-1
	自動湯はりタイプ	RVD-E2400SAW2-1	RVD-E1610SAW2-1
型 式 名		RVD-E2400AW (SAW)	RVD-E1610AW (SAW)
設 置 方 式	屋外壁掛設置		
外 形 寸 法 (mm)	幅 470 × 奥行 265 × 高さ 600		
質 量 (kg)	34		
温 度 給 湯 室	温度設定可変型 (約 35℃・約 37℃ ~ 約 48℃・約 50℃・約 60℃)		
温 度 湯 浴 所	温度設定可変型 (約 35℃・約 37℃ ~ 約 48℃・約 50℃・約 60℃)		
調 節 器	温度設定可変型 (約 37℃ ~ 約 48℃)		
調 節 機	2 温度タイプ (約 90℃ および約 60℃)		
点 火 方 式	AC100V 連続放電式 (ダイレクト点火)		
接 ガ ス ス	20A (R3 / 4)		
給 水 給 湯	20A (R3 / 4)		
暖 房 (往 ・ 戻)	CCHM (QF16) ジョイント用継手		
ふ ろ (往 ・ 戻)	CCHM (QF16) ジョイント用継手		
流 排 水	15A (R1 / 2)		
電 圧 源	AC100V		
リ モ コ ン 側	DC24V 以下		
消 費 電 力 W (50-60Hz)	2.6		
同 時 使 用	185		
同 時 使 用	215		
電 源 ケ ー ブ ル	VCT / VCT または VCTF (2 心)		
リ モ コ ン ケ ー ブ ル			
安 全 装 置	流水検知装置 (水量センサー)		
	送風検知装置 (回転数検知方式)		
	炎検知装置 (フ列ムロッド方式)		
	過熱防止安全装置 (ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ)		
	過圧防止安全装置 (スプリング式)		
安 全 装 置	空焚安全装置 (水位電極)		
	凍結予防装置 (電気ヒーター+ふろポンプ運転+暖房燃焼運転)		
	漏電安全装置 (漏電遮断器)		
	誘導電保護装置 (サージアブソーバ)		
	中和器詰まり検知装置		

*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

● 135-R400・135-R500 のガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ (13A・12A共通)		1時間当たりのガス使用量: kW ()内は kcal/h				出湯能力(能力最大): L/min	
		最大同時使用時	給湯	暖房・ふろ同時使用時	暖房	25℃上昇	40℃上昇
都市ガス用	13A	57.8(49,700)	44.2(38,000)	15.0(12,900)	13.7(11,800)	24.0	15.0
	12A	53.9(46,400)	41.2(35,400)	14.0(12,000)	12.8(11,000)	22.3	13.9

*出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

● 135-R650・135-R660 のガス消費量・出湯能力一覧表

使 用 ガ ス グ ル ー プ (1 3 A 1 2 A 共 通)		1 時間当たりのガス使用量: kW () 内は kcal/h				出湯能力 (能力最大): L/min	
		最大同時使用時	給 湯	暖房・ふろ同時使用時	暖 房	25℃ 上昇	40℃ 上昇
都市ガス用	13A	42.7(36,700)	29.7(25,500)	15.0(12,900)	13.7(11,800)	16.0	10.0
	12A	39.8(34,200)	27.7(23,800)	14.0(12,000)	12.8(11,000)	15.0	9.4

*出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

点検のポイントとお手入れ

安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。

機器などのお手入れは機器が冷めてから行ってください。

機器本体の点検およびお手入れについては、本体取扱説明書の「点検のポイントとお手入れ」を参照してください。

リモコンの日常のお手入れ

リモコンのお手入れ

- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみかき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所・増設リモコンは防水タイプではありません。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。

☞ P2「お手入れの際の注意」

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体に同梱されています。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

⚠ 危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

U220-1522(01)
04.08(01)●



060 00012 57460 9

大阪ガス

インターホンリモコンセット


138-R 312 型

138-R 316 型


138-R 313 型（増設リモコン 通話機能付き）

138-R 311 型（増設リモコン 通話機能なし）

取扱説明書

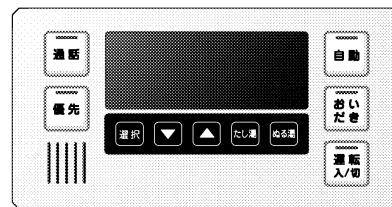

浴室リモコン

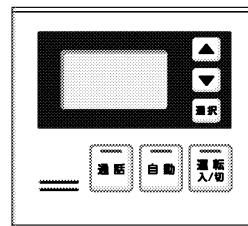

台所リモコン
増設リモコン

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからなくなったときお読みください。
この製品は国内専用です。

家庭用

もくじ

はじめに 1

安全のための注意

必ずお守りください 2

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン 3

台所・増設リモコン 5

準備してください

初めて使うとき 7

時計を合わせる 8

給湯を使うとき

お湯を使う 9

給湯温度を変える 11

優先スイッチの使いかた 12

お風呂を沸かすとき

自動運転のはたらき 13

自動運転でお風呂を沸かす 15

ふろ設定水位（湯量）を変える 17

ふろ設定温度を変える 19

保温時間を変える 21

自動運転のコツ 22

お風呂をあつくする 23

お風呂をぬくする 25

お風呂のお湯をふやす 26

決めた時刻にお風呂を沸かす 27

予約時刻の変更をする 29

予約運転をやめるとき 30

予約運転のコツ 31

セルフクリーニング機能 32

暖房を使うとき

暖房を使う 33

浴室暖房を自動運転と連動させる 35

暖房の運転音を下げる 36

その他の機能

インターホンの使いかた 37

ゆらぎのシャワー 39

音声やメロディーの大きさを変える 41

リモコンの節電設定をする 43

機器移設の再設定 44

故障かな？と思ったら

故障表示 45

修理を依頼される前に 46

点検・お手入れ

点検のポイントとお手入れ 点検紙

サービス

アフターサービスについて サービス紙

はじめに

本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお読みください。
使いかたが分からなくなったときなどは、表紙の「もくじ」から該当する項目を探して、そのページをご覧ください。

本書の構成

本書は、以下の 10 の項目から構成されています。
(※表紙に「もくじ」を設けてあります。)

- 安全のための注意 本品を使用する上での注意事項を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。
- 各部の名前とはたらき リモコンの各部の名称と機能を記載しています。
- 準備してください 最初にお使いになる際にしていただきたい内容を記載しています。
- 給湯を使うとき 水栓やシャワーでお湯を使う場合の操作方法を記載しています。
- おふろを沸かすとき おふろを沸かす方法を記載しています。
- 暖房を使うとき 浴室暖房や暖房運転に関する情報を記載しています。
- その他の機能 付加的な機能を記載しています。
- 点検・お手入れ 快適に長く使用していただくためにお客様にいただきたいお手入れの方法を記載しています。
- 故障かな?と思ったら リモコンに関する症状別の対処方法や、故障表示に関する情報を記載しています。リモコンの調子が変わったと思ったらお読みください。
- サービス アフターサービスに関するお知らせを記載しています。

※下記の記載については、機器本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。	
記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全のための注意」
お客様がご使用の機器本体の品名・製品のタイプ	「品名」
お客様がご使用の機器本体の各部の名称	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法	「凍結予防」
機器本体の点検やお手入れの方法	「点検・お手入れ」
機器本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表	「仕様」
アフターサービスや保証、機器の修理、移設に関する内容	「サービス」

本書で使用する絵表示について

- 参照ページおよび参照箇所
- 用語説明
- 仕組みの説明
- 使いかたのヒント

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、2 ページを参照してください。

必ずお守りください

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

絵表示の意味

- 一般的な危険警告注意
- 必ず行うこと
- 一般的な禁止
- ぬれ手禁止
- 高温注意

お願い

リモコンの取り扱いに注意

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子様がいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。

リモコンの設置場所について

- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から 1m 以上離してください。画像や音声がかかることがあります。

お手入れの際の注意


- けがには十分ご注意ください。
- 台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

別売部品について

- 別売部品はこの機器用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。
- 他のインターホンリモコンや、リモコン通信線を利用した機器などの別売部品と接続できない場合があります。他の別売部品をお求めの際は、事前にインターホンリモコンとの接続の可否をご確認ください。

浴室リモコン

リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状態を示すものではありません。

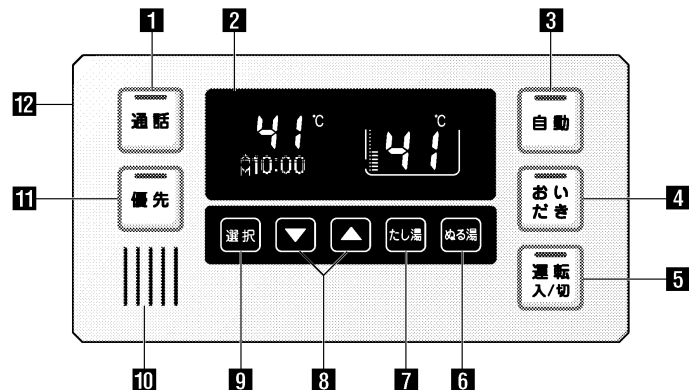


- 1 通話スイッチ/ランプ(黄)**
台所リモコン・増設リモコン(138-R311 型は除く)と通話するときに使います。
□P37
- 2 表示画面**
□P4
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
「自動運転」を行います。
□P13・15～16・22・24・30
- 4 おいだしスイッチ/ランプ(緑)**
浴槽のお湯をあつくします。
□P13～14・22～24
- 5 運転(入/切)スイッチ/ランプ(緑)**
「入」にすると給湯できます。お風呂を沸かした、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
- 6 める湯スイッチ**
お風呂に水をたします。
□P25
- 7 たし湯スイッチ**
お風呂にお湯をたします。
□P26
- 8 アップ/ダウンスイッチ**
給湯温度を調節します。
機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節を行います。
- 9 選択スイッチ**
機能選択モードへの移行・解除を行います。
- 10 スピーカー**
- 11 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
どちらのリモコンで給湯温度を変更できるかを切り替えます。
□P10～12
- 12 マイク(側面)**
通話するときに使います。マイクは内蔵されているため、外からは見えません。



リモコン操作時のご注意/取り扱い時のご注意

- 各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。
- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなり、スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- 浴室リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、表示画面はすべて消灯します。


浴室リモコン表示画面

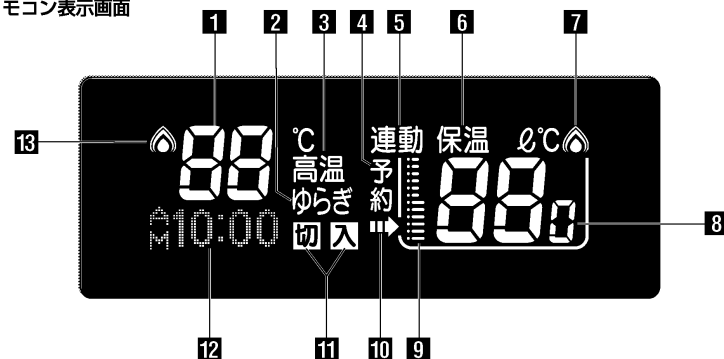

- 1 給湯温度表示**
給湯の設定温度を表示します。
□P9～11・40
- 2 ゆらぎ表示**
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。
□P40
- 3 高温表示**
給湯温度が 60℃ に設定されているときに表示します。
□P11
- 4 予約表示**
予約運転中に点灯します。
□P28
- 5 運動表示**
浴室暖房とふろ自動運転の運動設定を「入」にしたときに点灯します。
□P35
- 6 保温表示**
保温中に点灯します。
□P16・28
- 7 ふろ・暖房燃焼表示**
おいだし中や暖房運転中に点灯します。
□P16・33～35
- 8 ふろ温度表示(単位の℃を含む)**
自動運転やたし湯の設定温度を表示します。
□P15・20
ふろ湯量表示(単位のℓを含む)
水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位[水位表示の番号]を、自動湯はりタイプでは湯はりする量(リットル)を表示します)
□P17～18
- 9 水位表示**
自動運転の水位・湯量のめやすを表示します。
□P15・17～18
- 10 ふろ運転表示**
□P16・24～26
- 11 「入」・「切」表示**
機能選択モードでの各機能の状態(「入」・「切」)を表示します。
□P32～33・35・36・39・43
- 12 時計表示**
現在時刻を表示します。
□P8
故障表示
機器や使用方法に不具合があった場合には、故障表示が点滅します。
□P45
機能選択モード表示
機能選択モードのときに、現在選ばれている機能を表示します。
選択機能一覧:
暖房……………□P33
ふろ温度……………□P19
ふろ湯量……………□P17
運動……………□P35
ゆらぎ……………□P39
保温……………□P21
セルフクリーニング……………□P32
音声(音量)……………□P41
セーブ……………□P43
- 13 給湯燃焼表示**
給湯中に点灯します。
□P10・16・26

台所・増設リモコン

リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状態を示すものではありません。

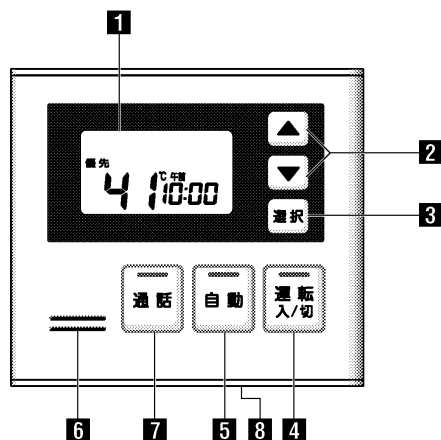


- 1 表示画面
□□P6
- 2 アップ/ダウンスイッチ
給湯温度を調節します。
機能選択モードのときに、各機能の入・切、調節を行います。
- 3 選択スイッチ
機能選択モードへの移行・解除を行います。
- 4 運転(入/切)スイッチ/ランプ(緑)
「入」にすると給湯できます。お風呂を沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。
- 5 自動スイッチ/ランプ(赤)
「自動運転」を行います。
□□P13・15～16・22・24・30
- 6 スピーカー
- 7 通話スイッチ/ランプ(黄)(138-R311 型以外)
浴室リモコンと通話するときに使います。
□□P37
- 8 マイク(底面)(138-R311 型以外)
通話するときに使います。

ヒント リモコン操作時のご注意/取り扱い時のご注意

- 各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。
- スピーカーやマイクの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。リモコンには水がかからないようにご注意ください。
- 台所・増設リモコンは、運転スイッチを「切」にした場合、表示画面は時計表示以外すべて消灯します。

台所・増設リモコン表示画面

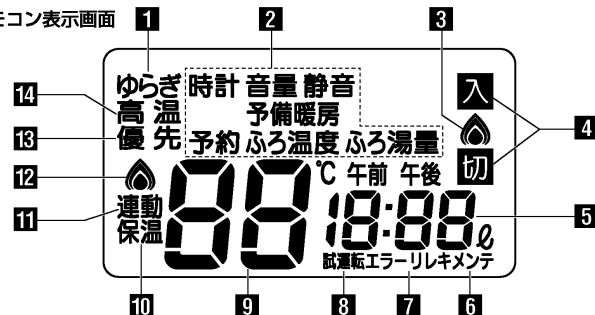

- 1 ゆらぎ表示
ゆらぎのシャワーを使用しているときに点灯します。
□□P40
- 2 機能選択モード表示
機能選択モードのときに、現在選ばれている機能が点滅します。
選択機能一覧：
時計……………□□P8
音量……………□□P41
静音……………□□P36
予備暖房……………□□P33
予約……………□□P27～30
ふろ温度……………□□P19
ふろ湯量……………□□P17
※増設リモコンには「時計」「予約」「静音」のメニューはありません。
- 3 ふろ・暖房燃焼表示
おいだき中や暖房運転中に点灯します。
□□P16・33～35
- 4 「入」・「切」表示
機能選択モードでの各機能の状態(「入」・「切」)を表示します。
□□P27～30・33・36
- 5 時計表示
現在時刻を表示します。予約運転の操作をしているときは、予約運転完了時刻(湯はり完了時刻)を表示します。
□□P8・28～30
故障表示
機器や使用方法に不具合があった場合には、故障表示が点滅します。
□□P45
ふろ湯量表示(単位の ℓ を含む)
水位・湯量設定時は、湯はりの水位・湯量を表示します。(水位・湯量はめやすで、全自動タイプでは水位[水位表示の番号]を、自動湯はりタイプでは湯はりする量[リットル]を表示します)
□□P17～18
- 6 メンテ表示
メンテモニタ表示中に点灯します。
- 7 エラーリレキ表示
エラー履歴表示中に点灯します。
- 8 試運転表示
自動試運転中に点灯します。
□□P44
- 9 給湯・ふろ温度表示
給湯設定温度を表示します。ふろ温度を設定しているときには、ふろ設定温度を表示します。
□□P9～11・20
- 10 保温表示
保温中に点灯します。
□□P16・28
- 11 運転表示
浴室暖房とふろ自動運転の運転設定を「入」にしたときに点灯します。
□□P35
- 12 給湯燃焼表示
給湯中や湯はり中に点灯します。
□□P10・16
- 13 優先表示
この表示が点灯している場合、点灯しているリモコンで給湯温度の変更ができます。
□□P10～12
- 14 高温表示
給湯温度が 60℃ に設定されているときに表示します。
□□P11

初めて使うとき

初めて使うときは、次の準備が必要です。


- 1 給水元栓を全開にする。
機器の下方または側方に給水元栓があります。



- 2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。
お湯の使用場所。



- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)
機器付近の壁・分電盤。

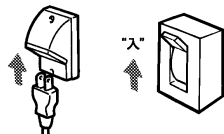

- 4 ガス栓を全開にする。
機器の下方または側方にガス栓があります。



警告

ぬれた手で電源プラグをさわらない

- 電源プラグをコンセントに差し込む際は、ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。



用語

混合水栓

機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の温度を調節できる水栓。2バルブ式・シングルレバー式・サーモスタート式があります。



ハンドルを回して、お湯と水の割合を、自動的に調節します。

給湯栓

給湯配管先の水栓、およびその水栓のお湯の出し・止め・湯量調節をするハンドル(つまみ)の両方を指します。

湯はり(自動運転)

本書では、設定温度の湯を設定量だけ機器が自動で行う湯はりを指します。

給湯温度

給湯時のお湯の設定温度。

湯量・お湯の量

自動湯はりタイプの機器で、湯はりの際に浴槽に張られるお湯の量のこと、給湯使用時に給湯栓から出るお湯の出具合(流量)の両方を指します。

水位

全自動タイプの機器で、湯はりの際に浴槽に張られるお湯の量のことを指します。

ふろ温度

自動運転で湯はりををする際のお湯の設定温度。

※給湯温度とふろ温度は別々に設定できます。

給湯配管

浴室や台所・洗面所などの水栓に、機器本体の給湯接続口より配管することでお湯を供給すること。またはその配管を指します。

機能選択モード

ふろ温度の設定や予約運転など一部の機能の設定や変更を行う場合、「選択」スイッチを押してこれらの機能の状況(入/切、設定値)を表示・変更できる状態に移行します。この状態を機能選択モードと呼びます。機能選択モードで操作する機能を「選択機能」と呼びます。(□□P4・6)


温水暖房端末

給湯暖房機から供給される温水で暖房などをする機器すべてとそのリモコンを指します。


温水暖房端末には、浴室暖房機・浴室暖房乾燥機・温水エアコン・パネルヒーター・ファンコンベクター・床暖房とそのリモコンなどがあります。

時計を合わせる

最初にお使いのときには時計合わせをしてください。
台所リモコンで設定します。(浴室・増設リモコンにはこの機能はありません)
時計合わせをしていないと、予約運転ができません。
インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

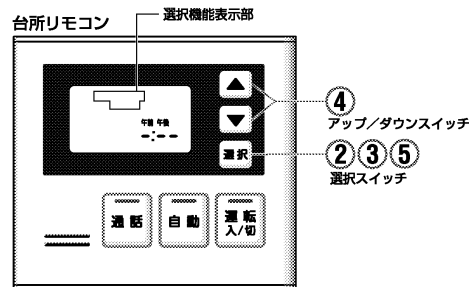


- 1 右図の画面が表示されていることを確認する。
※運転スイッチは「入」にしないでください。
画面が表示されていない場合は、機器本体の電源プラグを差し込む(または分電盤の専用スイッチを「入」にすると右図の表示が点灯します。(□□P7 初めて使うとき参照))




- 2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が点滅します。



- 3 続けて選択スイッチを押して、「時計」を点滅させる。



- 4 ▼または▲スイッチを押して、現在時刻を合わせる。
▼ ▲スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。



- 5 選択スイッチを押す。
「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。



選択スイッチを押した瞬間に、秒は0秒になりますので、時報などに合わせて押せばより正確な時刻になります。
※選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分以上経過すると、自動的に設定が完了します。
運転スイッチを「入」にすると、すべてのリモコンに時刻表示が点灯します。

時刻合わせについて

- 午前と午後を間違えないようにご注意ください。
- 停電したり電源プラグを抜いたときの再通電時には、の表示に戻ります。設定をしないしてください。

お湯を使う

どのリモコンでも操作できます。

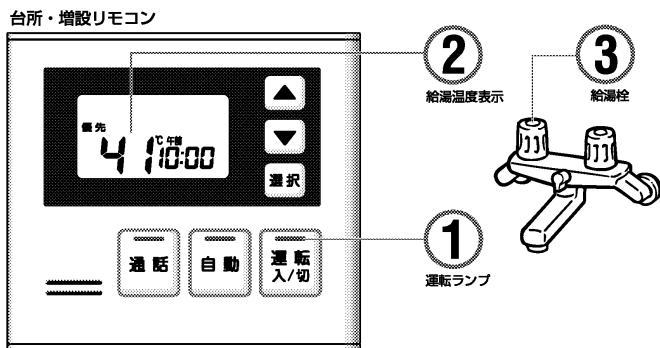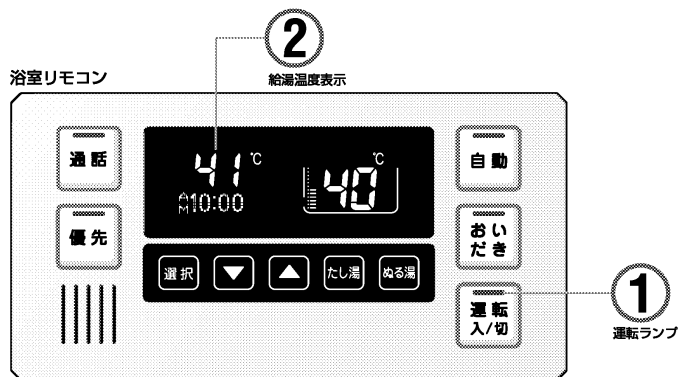

138-R311型には通話スイッチはありません。



警告

お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使用している本人以外(特に小さなお子さまなど)は給湯温度を変えないでください。
- お湯を使うときは給湯温度表示を確認し、必ず手で湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときは、一瞬熱いお湯が出る場合がありますので、出始めのお湯は体につけないでください。



高温注意

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押します。運転スイッチを「入」にしたリモコンには優先表示または優先ランプ(オレンジ)が点灯します。

☞ P12「優先スイッチの使いかた」




2 給湯温度表示を確認する。

右図は41℃に設定した例です。

給湯温度を変えるときは…

☞ P11「給湯温度を変える」

台所・増設リモコンの表示画面



浴室リモコンの表示画面




3 浴室のシャワー栓や給湯配管先の給湯栓を開けてお湯を出す。

給湯栓を開けると、給湯燃焼表示が点灯し、しばらくしてお湯が出ます。

給湯栓を閉じると、給湯燃焼表示が消え、お湯が止まります。

※湯量を絞りすぎると(毎分約2リットル以下にする)と燃焼を停止します。

※一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

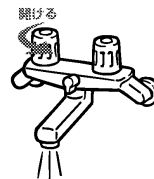

台所・増設リモコンの表示画面



給湯燃焼表示

浴室リモコンの表示画面



給湯燃焼表示

仕組み 給湯について


- リモコンの運転スイッチが「切」の状態でも水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して機器の寿命を短くします。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの温度表示よりもあついお湯が出る場合があります。
- 一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

給湯温度を変える

どのリモコンでも操作できます。
お買上げの際、給湯温度は42℃に設定してあります。

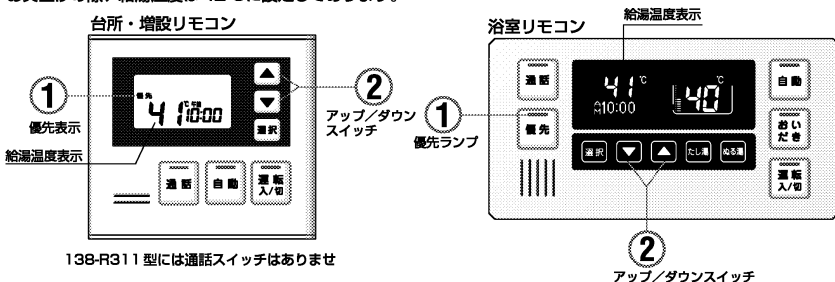


138-R311型には通話スイッチはありません

1 優先表示または優先ランプが点灯しているのを確認する。

▶ P12「優先スイッチの使いかた」

2 ▼または▲スイッチを押して、給湯温度を設定する。

▲スイッチを押すと温度が上がるメロディーと共に、「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
▼スイッチを押すと温度が下がるメロディーと共に、「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。




◀ 図は、給湯温度を41℃に設定した例 ▶

仕組み 給湯温度のめやす




- ▼または▲スイッチを押し続けると45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- 調節できる温度は35℃～60℃の15段階です。
37℃～48℃の範囲では、1℃きざみで1回スイッチを押すと1℃変わります。
下図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
- 低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。
- 給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。
- 一度設定した給湯温度は変更するまで記憶しています。
(停電があった場合も給湯温度は記憶されます)
- サーモスタート式水栓をご使用の場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より高めにしてください。
- 一時止水など、湯量を極端に少なくした場合に高温のお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

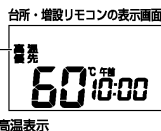

優先スイッチの使いかた


浴室と給湯配管先には、同じ温度のお湯を供給します(ひとつの機器に接続されているすべてのリモコンで常に同一の給湯温度を表示します)。そのため、お湯を使用中、他の人が給湯温度を変えてしまうとお湯の温度が変わりやけどすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。但し、台所リモコンと増設リモコンの間では優先順位はありません。(台所・増設リモコン側に優先権があるときは、どちらのリモコンでも温度が変えられます)浴室リモコンで操作します。

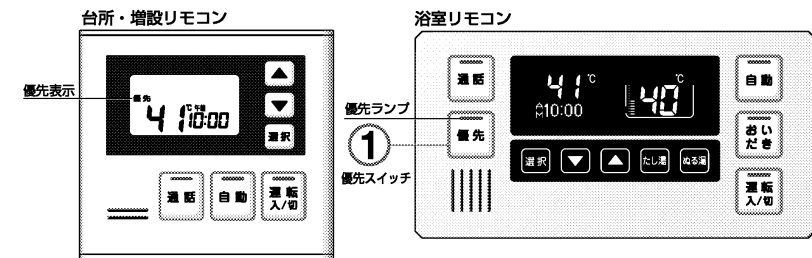

138-R311型には通話スイッチはありません。


1 浴室リモコンの優先スイッチを押す。

優先スイッチを一回押すたびに、優先権が、浴室リモコン→台所・増設リモコン→浴室リモコン...と交互に切り替わります。
浴室リモコンが優先になった場合は、優先ランプがオレンジ色に光ります。
台所・増設リモコンが優先になった場合は、優先表示が点灯します。

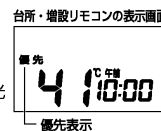

仕組み 給湯設定温度の優先権

- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。(すべてのリモコンの温度表示が、その温度に切り替わります)

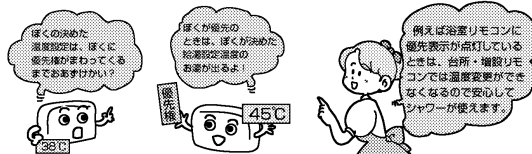

- 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも、優先権に関係なく設定したリ使用することができます。
 - 優先でない方のリモコンで給湯温度を変更しようとして▼または▲スイッチを押すと、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
- ※運転「切」の状態から運転「入」にしたときには、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。

お湯を使うときはやけどに注意

- 給湯温度を変更するときや優先を切り替えるときは、他の人がお湯を使っていないことを確認してください。
他の人がお湯を使っていると、そこのお湯の温度も変わるためやけどをすることがあります。
- 優先を切り替えたときは、必ず給湯温度を確認してください。
温度が変わることがあります。



警告



高温注意

自動運転のはたらき

自動スイッチを押すだけの簡単操作で、おふろ沸かしは全ておまかせです。

全自動タイプと自動湯はりタイプで、若干機能が異なります。


※ご使用の機器が、全自動タイプか自動湯はりタイプかは、機器本体の取扱説明書でご確認ください。



全自動タイプ

残り湯がない場合または残り湯が循環アダプターより下にある(循環アダプターがかくれている)場合

残り湯が循環アダプターより上にある(循環アダプターがかくれている)場合

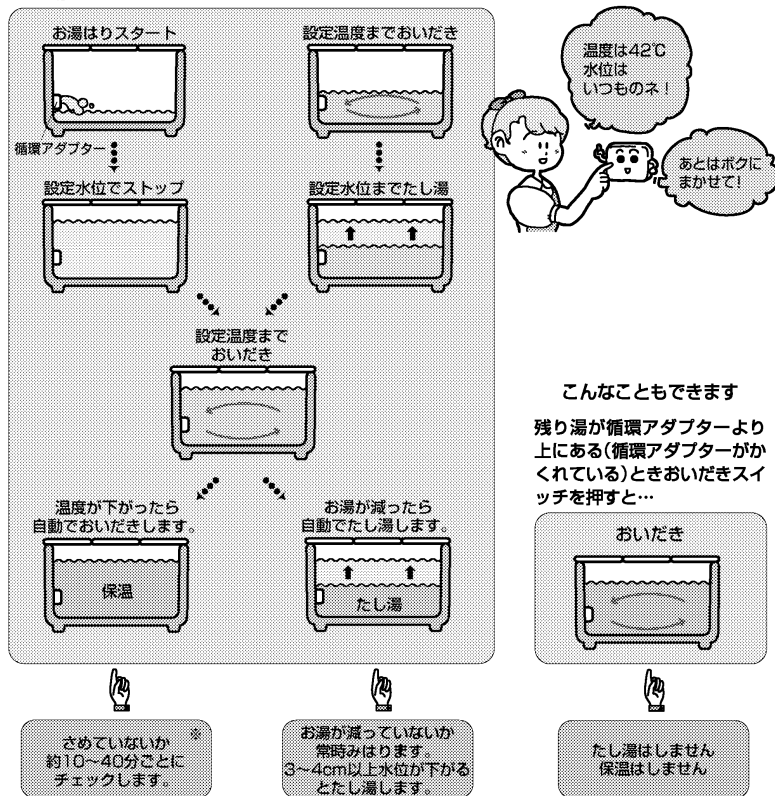


※ふろ設定温度などによって異なります。給湯を使用していると、時間がずれることがあります。

自動湯はりタイプ

残り湯がない場合


残り湯がある場合

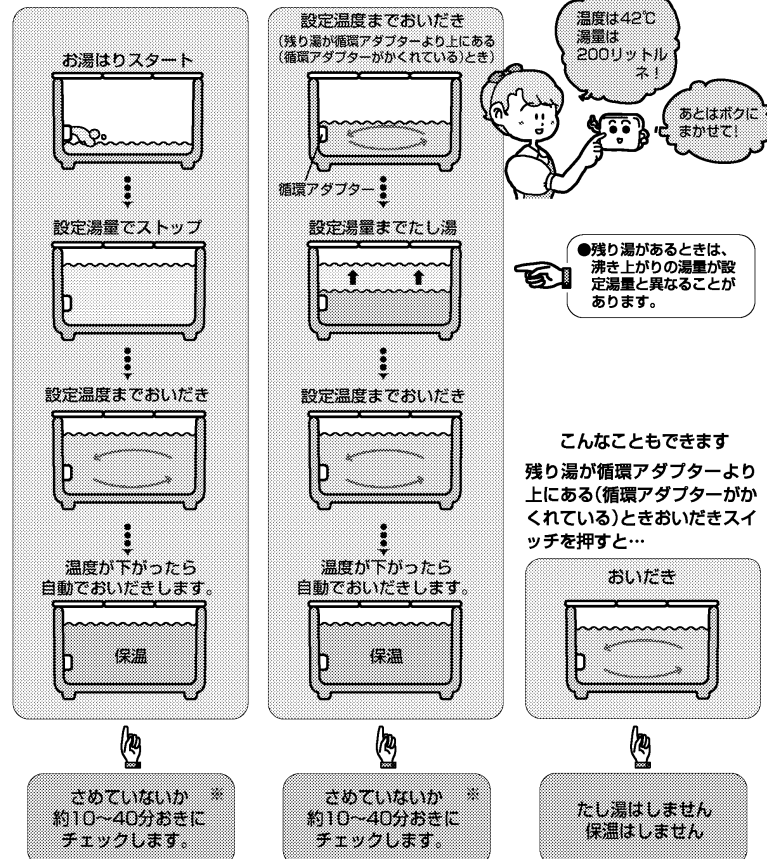

※ふろ設定温度によって異なります。給湯を使用していると、時間がずれることがあります。

自動運転でおふろを沸かす

自動スイッチを押すだけで、おふろ沸かしはすべてお任せです。(自動運転)
どのリモコンでも操作できます。

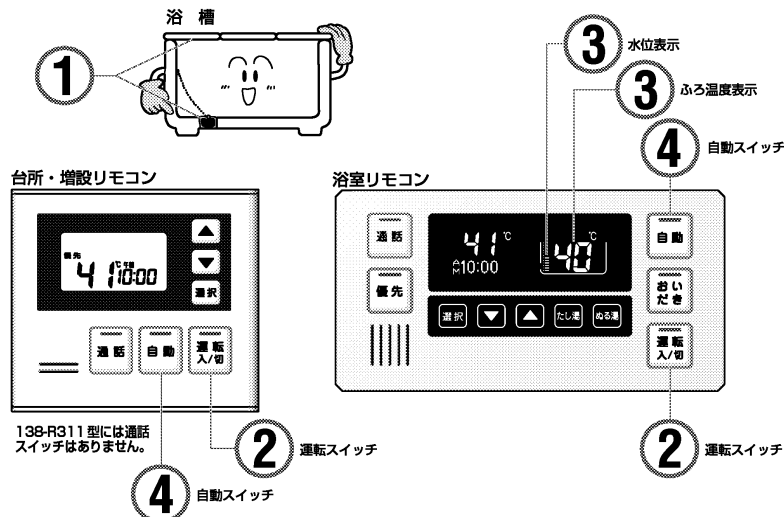

1 浴槽の排水栓を閉め、浴槽にフタをする。

2 運転スイッチを押して「入」にする。

表示画面に給湯温度表示やふろ温度表示が点灯し、同時に運転ランプが緑色に光ります。

3 ふろ設定温度とふろ水位(湯量)を確認する。

※ふろ設定温度およびふろ水位(湯量)は、台所・増設リモコンには通常は表示されません。

ふろ設定温度およびふろ水位(湯量)を変えるときは…

P19-20「ふろ設定温度を変える」

P17-18「ふろ設定水位(湯量)を変える」



警告

やけどに注意


- 入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。
- おいだきときは循環アダプターから熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。



高温注意

4 自動スイッチを押して「入」にする。

音声で「お湯はりします」とお知らせして自動ランプが赤く点灯し、浴槽に湯はりを始めます。ふろ運転表示、給湯燃焼表示が点灯し、浴槽に注湯します。次にふろ運転表示、ふろ・暖房燃焼表示が点灯して浴槽のお湯を沸かし上げます。(台所・増設リモコンではふろ・暖房燃焼表示が点灯します) また、湯はり完了の5分前には「残りおおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。

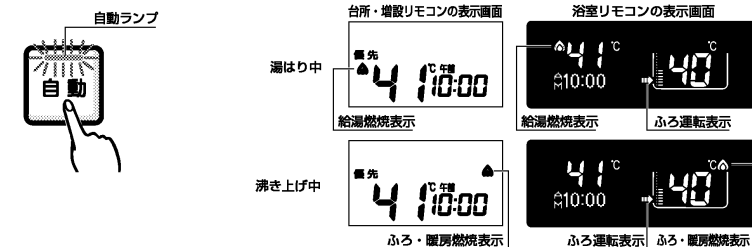

自動運転を途中でやめるときには…

自動スイッチを押します。自動ランプ(赤)が消灯するのを確認してください。

おふろが沸き上がると…

湯はりが終わると音楽が鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。
※一部の機種では、「おふろが沸きました」とお知らせした後においだしを行うことがあります。

リモコンの表示画面には保温表示が点灯し、一定時間保温します。保温時間を変えるには…

P21「保温時間を変える」

保温時間が終了すると、保温表示が消え、自動スイッチ(赤)が消灯します。
保温中に、自動スイッチ(赤)を押すと保温が止まります。



おふろに入ったあとで…

全自動タイプでは、自動運転で浴槽に湯はりをした場合、排水栓を抜くとふろ配管に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出される機能がついています。(セルフクリーン機能)

循環アダプター上端より水位が約5cm(浴槽や使用状況などにより若干異なります)まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターからふろ温度のお湯が出たのち、機器内のポンプがはたらき、循環アダプターから約5リットルのお湯が出て配管の残り湯を洗い流します。

セルフクリーン中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

排出が終わると自動的に停止します。

セルフクリーン機能の設定方法は…


P32「セルフクリーン機能」

仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

ふろ設定水位(湯量)を変える

どのリモコンでも操作できます。
全自動タイプと自動湯はりタイプでは表示が異なります。
インターホン(選話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。

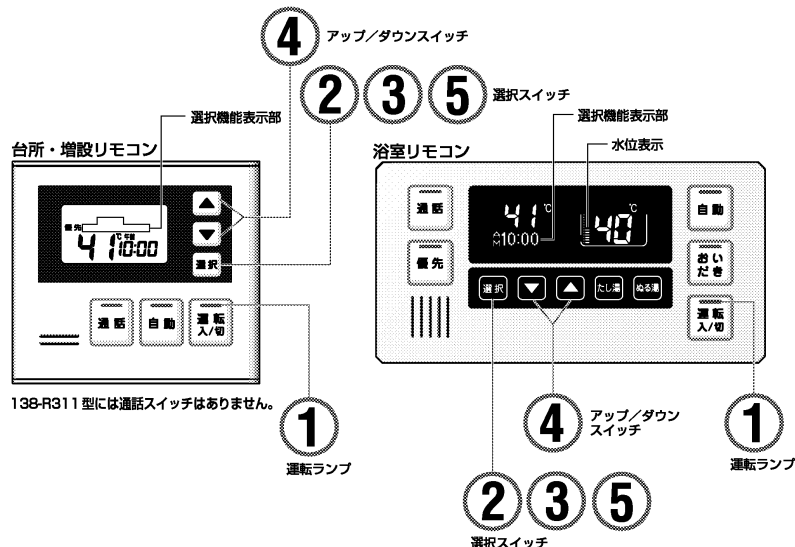

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 選択スイッチを続けて押して、「ふろ湯量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ湯量」を点滅させます。
ふろ温度表示部の表示が次のようになります。
全自動タイプ：「水位」(水位のレベル) 自動湯はりタイプ：「湯量」(リットル)



4 又はスイッチを押して、ふろ水位(湯量)を設定する。



5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。

仕組み 自動湯はりタイプの「湯量」について

- 自動湯はりタイプでは、浴槽に何リットル注湯するかの量のめやすを表します。
- はじめて電源を「入」にしたとき、湯量は約200リットルに設定されています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。
- ▲スイッチを押すたびに水位表示が1目盛上がり、湯量は右表のように増えていきます。このとき、上がるメロディーでお知らせします。
▼スイッチを押すたびに水位表示が1目盛下がり、湯量は右表のように減っていきます。このとき、下がるメロディーでお知らせします。

水位表示部の拡大	自動湯はりタイプ	全自動タイプ
●	湯量 (リットル)	水位のレベル
●	990 (400)	12
●	350	11
●	300	10
●	280	9
●	260	8
●	240	7
●	220	6
●	200 (20リットル)	5
●	180	4
●	160	3
●	140	2
●	120	1
●	100	
●	(80)	
●	(60)	

※お子様のいたずらなどを防止するため、400リットルや990リットルに設定するときには▲スイッチを1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。また、400および990リットルに設定したとき水位表示部は消灯します。
80リットルや60リットルに設定するときには▼スイッチを1秒以上押し続けてください。また、80リットルや60リットルに設定した時の水位表示は、100リットルに設定した場合と同じ(最下の線が点灯)表示になります。

全自動タイプの「水位」について

- 全自動タイプでは、浴槽に設置された循環アダプターから何cm上(右表のAの数値)まで湯はりするかを水位表示の番号に置き換えて表します。
- はじめて電源を「入」にしたときは、水位表示は「6」になるよう設定されています。
- 実際の水位と右表のA寸法は、条件により一致しないこともありますので、めやすとしてください。必要に応じて調節してください。

※浴槽の形状によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがありますのでご注意ください。

全自動タイプの水位のめやす

洋式/寸法設定

(※1目盛り2cm)

水位表示	番号	寸法
●	12	29cm
●	11	27cm
●	10	25cm
●	9	23cm
●	8	21cm
●	7	19cm
●	6 (標準)	17cm
●	5	15cm
●	4	13cm
●	3	11cm
●	2	9cm
●	1	7cm

和/寸法設定

(※1目盛り3cm)



水位表示	番号	寸法
●	12	43cm
●	11	40cm
●	10	37cm
●	9	34cm
●	8	31cm
●	7	28cm
●	6 (標準)	25cm
●	5	22cm
●	4	19cm
●	3	16cm
●	2	13cm
●	1	10cm

A 簡易アダプター
上端から水位

- ▲スイッチを押すたびに水位表示は1目盛上がり、上がるメロディーでお知らせします。
▼スイッチを押すたびに水位表示は1目盛下がり、下がるメロディーでお知らせします。

ふろ設定温度を変える

どのリモコンでも操作できます。
お買い上げの際のふろ設定温度は42℃です。
インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。

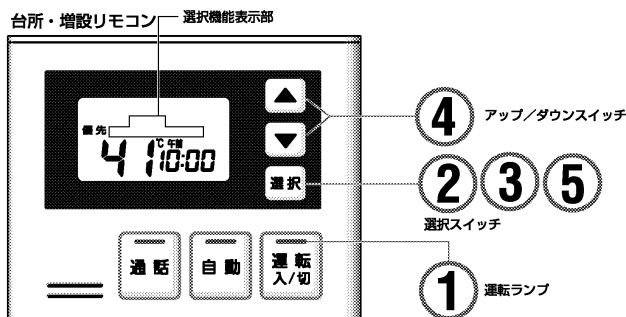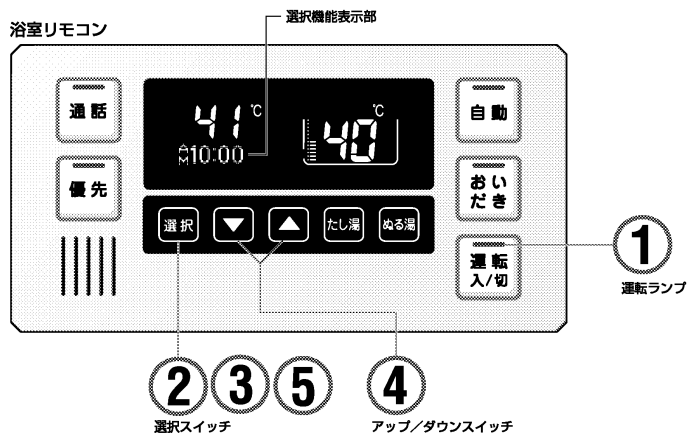

138-R311型には通話スイッチはありません。

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。




2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

3 選択スイッチを続けて押して、「ふろ温度」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「ふろ温度」を点滅させます。

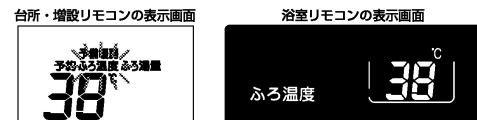

4 選択スイッチを押して、ふろ温度を設定する。

▲スイッチを押すと温度が上がるメロディーと共に、「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
▼スイッチを押すと温度が下がるメロディーと共に、「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。



5 選択スイッチを押す。

設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。




仕組み ふろ温度のめやす

- 設定できる温度は37℃から48℃の12段階です。
- 1回、スイッチを押すと、1℃ずつ変わります。
- ▲を押しつづけると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときは1回ずつ押してください。
- 表示している温度と実際の温度は必ずしも一致しません。めやすとしてください。
- 湯はり運転中も、ふろ設定温度を変更することができます。
- 一度設定したふろ設定温度は、変更するまで記憶しています。



保温時間を変える

浴室リモコンで操作します。お買い上げの際は4時間に設定してあります。
インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

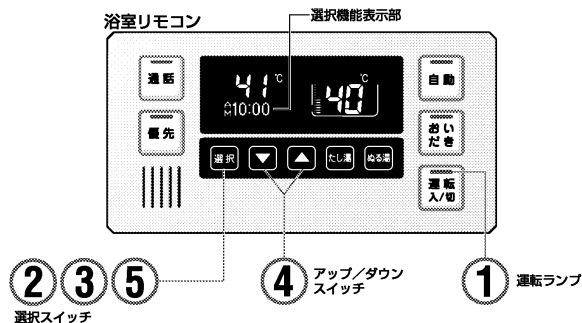

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。

3 選択スイッチを続けて押して、「保温」を表示させる。

保温時間が表示されます。

浴室リモコンの表示画面



4 ▼または▲スイッチを押して、ふろ保温時間を変更する。

ふろ保温時間は0・1・2・4・6・8時間の中から選択してください。

浴室リモコンの表示画面



5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。

浴室リモコンの表示画面



⚙️ 仕組み 保温時間について

- 一度設定した保温時間は、運転を「切」にしても記憶しています。

自動運転のコツ

💡 ヒント 自動運転について

- 保温中でもふろ設定温度を変えることができます。
ふろ設定温度を高くしたときには、おひだきが始まります。
□ P19-20 「ふろ設定温度を変える」
ふろ設定温度を変えないで、お風呂のお湯の温度を変えたいときは…
□ P23-24 「お風呂をあつくる」
□ P25 「お風呂をぬるくする」
- 保温表示が点灯している間は、お湯の温度が下がると自動的におひだきします。さらに全自動タイプの場合は、お湯が減ると自動的にたし湯します。

💡 ヒント 残り湯を水位(湯量)を変えずに沸かしなおすとき

- 残り湯が循環アダプターより上にあるときおひだきスイッチを押すと、水位を変えずにお湯をあつくることができます。
□ P23-24 「お風呂をあつくる」

⚙️ 仕組み 水位(湯量)について

- 残り湯がある状態で自動スイッチを繰り返し押すと、お湯があふれることがあります。
満水状態でも自動スイッチを押すと、約16リットルお湯がたされます。
- 保温中に浴槽の水位が循環アダプターを下まわると、保温が切れて自動運転が停止することがあります。こんなときは、もう一度自動スイッチを押してください。
- 設定水位が高いときは、たし湯中に入浴するとお湯があふれることがあります。
- 自動湯はりタイプの場合、残り湯で循環アダプターがかくれているときに自動運転をすると、残り湯の分だけ水位が高くなり、お湯があふれることがあります。
- 自動湯はりタイプの場合、残り湯で循環アダプターがかくれているときに自動運転をした場合は、水位が多少ばらつきます。特に、残り湯の温度がふろ設定温度に近いときは、約16リットルだけ湯はりし、設定した量にはなりません。

⚙️ 仕組み 自動運転について

- お湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽へのお湯はりは一時的に停止します。
この場合、給湯栓やシャワーから出るお湯の温度はふろ設定温度となります。
給湯やシャワーの使用をやめると再びお湯はりします。
- 残り湯があるときに自動運転をした場合、完了5分前のお知らせはしません。
※夏期など給水温度が高いときには、加熱しないで水を浴槽にはり、「お風呂が沸きました」とお知らせした後に「おひだき」を行うことがあります。
- ※浴槽の残り湯を排出する際は、自動ランプが消灯しているのを確認してから行ってください。


⚙️ 仕組み 全自動タイプではじめて自動運転するときには

- 機器が浴槽の大きさを記憶するため、初めて自動運転するときは、浴槽に水のない状態にして、排水栓を閉めてから自動スイッチを押してください。詳しくは…
□ P44 「機器移設の再設定」

お風呂をあつくる

浴室リモコンで操作します。

浴室リモコン

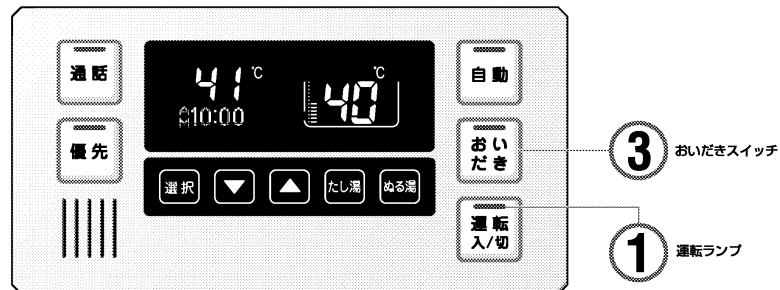


① 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



② 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。

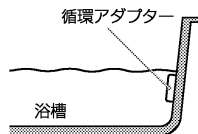

警告

やけどに注意


- おいだきのかきは循環アダプターから熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。



高温注意

③ おいだきスイッチを押す。

「おいだきをします」とお知らせするとともに、おいだきランプ(緑)が点灯し、おいだきをします。
リモコンの表示画面に、ふろ・暖房燃焼表示とふろ運転表示が点灯します。
水から沸き上げるなど、約6分経過しても設定温度にならない場合は、設定温度までおいだきします。

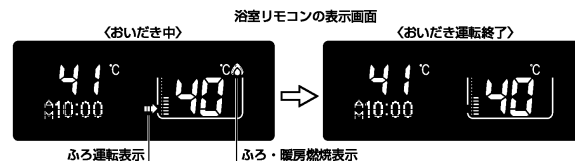

おいだき運転を途中でやめるときには…

もう一度、おいだきスイッチを押します。おいだきランプ(緑)が消灯するのを確認してください。

④ 仕組み おいだき運転について

- おいだきスイッチを押した後、ふろ設定温度を変えたときは、ふろ設定温度までのおいだきとなります。
- 保温中でもおいだき運転ができます。おいだき運転終了後10～40分たつと、再びふろ設定温度での保温に戻ります。
- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。

④ 仕組み 循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…


- 自動湯はりタイプの場合、浴槽に約6リットル湯はりしますが、おいだきスイッチは消灯しておいだき運転には入りません。
- 全自動タイプの場合、浴槽に約6リットル湯はりして自動運転に切り替わり、おいだきランプ(緑)が消灯して自動ランプが赤く光ります。この後は、自動運転と同じ動作(湯はり・保温)に入りますので、途中で止めた場合は自動スイッチを押してください。

④ 仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率がいため、排気口から白い湯気が出るがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お風呂をぬるくする

浴室リモコンで操作します。浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

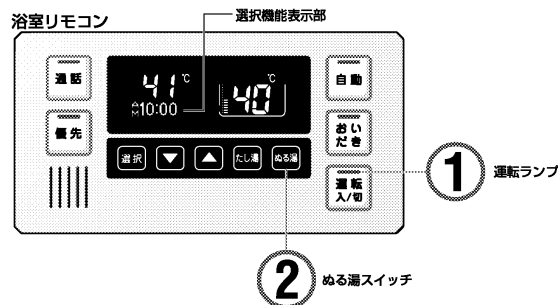


1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



2 ぬる湯スイッチを押す。

「水をたします」とお知らせして、ぬる湯表示とふろ運転表示が点灯し、循環アダプターから約 10 リットル注水します。

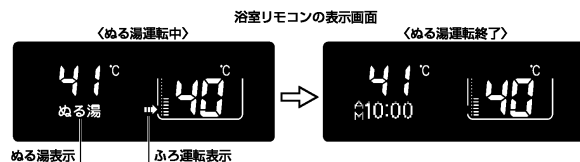

ぬる湯運転を途中でやめるときには…


もう一度、ぬる湯スイッチを押します。

⚙️ 仕組み ぬる湯運転について

- 給湯やシャワーを使用中、またゆらぎ表示が点灯している場合には、ぬる湯スイッチを押しても注水されません。給湯やシャワーの使用をやめると水をたします。
- ぬる湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、ぬる湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓から水が出ることもあります。
- 保温中でもぬる湯運転ができます。ぬる湯運転終了後 10～40 分たつと、再びふろ温度での保温に戻ります。
- ぬる湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出る場合があります。
- ぬる湯運転が終了すると、ぬる湯表示およびふろ運転表示は消えます。

お風呂のお湯をふやす

浴室リモコンで操作します。浴槽の残り湯の量に関係なくはたらきます。

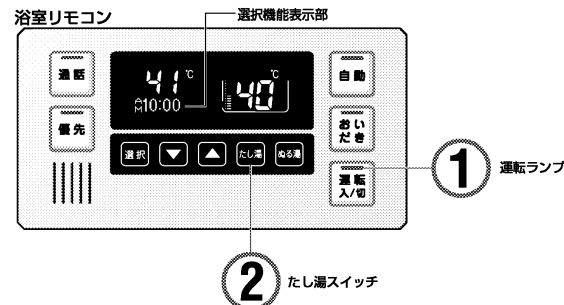


1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



2 たし湯スイッチを押す。

「お湯をたします」とお知らせして、たし湯表示とふろ運転表示および給湯燃焼表示が点灯し、循環アダプターからふろ設定温度のお湯が約 20 リットルたされます。

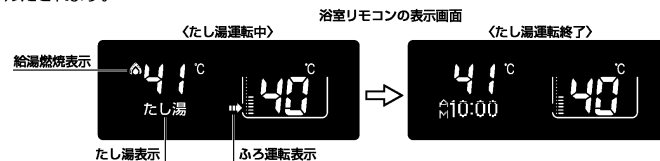

たし湯運転を途中でやめるときには…

もう一度、たし湯スイッチを押します。

⚙️ 仕組み たし湯運転について

- 給湯やシャワーを使用中、またゆらぎ表示が点灯している場合には、たし湯スイッチを押しても注湯されません。給湯やシャワーの使用をやめるとお湯をたします。
- たし湯運転中に給湯やシャワーを使用すると、たし湯運転は一時中断されます。このとき給湯栓からふろ設定温度のお湯が出ることもあります。
- 保温中でもたし湯運転ができます。
- たし湯運転をすると水位が上がります。浴槽の水位がもともと高い場合にはお湯があふれることがあります。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出る場合があります。
- たし湯運転が終了すると、たし湯表示、ふろ運転表示および給湯燃焼表示は消えます。



決めた時刻におふろを沸かす

予約した時刻に入浴できるように機器が自動でおふろを沸かします(浴槽のお湯の量が少なければ、湯はりします)(予約運転)。台所リモコンで操作します。浴室・増設リモコンにはこの機能はありません。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

※時計合わせをしていないと、予約運転をすることはできません。

☐P8「時計を合わせる」

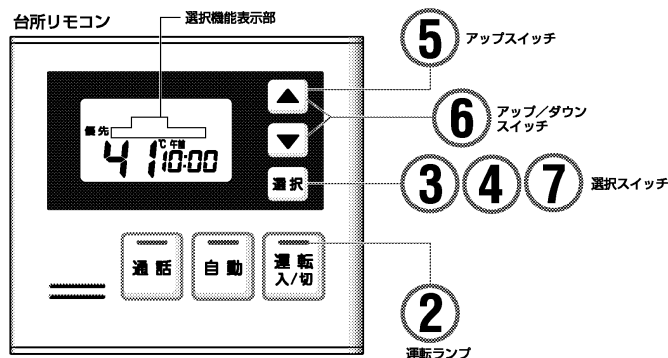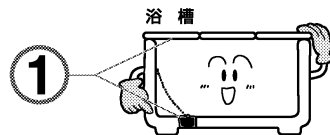

① 浴槽の排水栓を閉め、浴槽にフタをする。


② 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



③ 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が点滅します。

④ 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



⑤ ▲スイッチを押す。


時刻設定モードに移行します。(表示画面の「入」表示が点滅します)

⑥ ▼または▲スイッチを押して、予約時刻を設定する。

▼ ▲スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。

※午前/午後に注意してください。

右図は、午後7時30分に湯ほりを完了したい場合の例です。

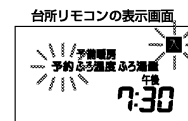

⑦ 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。予約表示は点灯したままになります。

浴室・増設リモコンの表示画面にも予約表示が点灯します。

機器は予約した時刻に湯ほりが完了するように、自動的に湯ほりを始めます。

(このとき自動ランプ(赤)が点灯します)

※予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内になると、予約時刻になっても湯ほりが完了しないことがあります。

※運転スイッチを「切」にしないでください。予約がキャンセルされます(予約表示が消灯)。



湯ほりが完了すると…

予約運転の場合、湯ほり完了5分前のお知らせはしません。

湯ほりが完了すると音楽が鳴って、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。

おふろが沸き上がると、リモコンの表示画面に保温表示が点灯して、指定された時間、保温運転をします。

浴室・増設リモコンの表示画面にも保温表示が点灯します。

保温時間を変えるときは…

☐P21「保温時間を変える」



おふろに入ったあとで…

全自動タイプでは、予約運転で浴槽に湯ほりをした場合、排水栓を抜くとふろ配管に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出される機能がついています。(セルフクリーニング機能)

循環アダプター上端より水位が上約5cm(浴槽や使用状況などにより若干異なります)まで下がったことをセンサーが感知すると、循環アダプターからふろ温度のお湯が出たのち、機器内のポンプがはたらき、循環アダプターから約5リットルのお湯が出て配管の残り湯を洗い流します。

セルフクリーニング中は、リモコンの表示画面に自動運転の湯ほり中と同じ表示が出ます。


排出が終わると自動的に停止します。

セルフクリーニング機能の設定方法は…

☐P32「セルフクリーニング機能」

予約時刻の変更をする

予約運転の操作が完了したあとでも、予約時刻の変更ができます。浴室・増設リモコンにはこの機能はありません。インターホン(連絡スイッチ)使用中は設定できません。

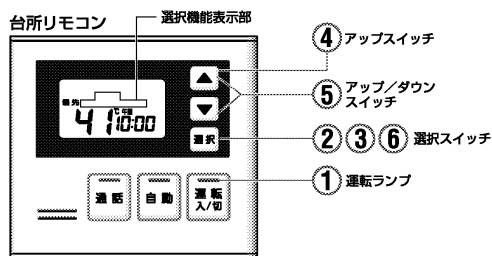


- 1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



- 2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が点滅します。

- 3 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。

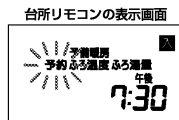


- 4 ☐ スイッチを押す。
時刻設定モードに移行します。(表示画面の「入」表示が点滅します)

- 5 ☒ または ☐ スイッチを押して、予約時刻を変更する。



☒ ☐ スイッチを押し続けると、10分刻みで時刻が変わります。表示したい時刻の数字に近づいたら1回ずつ押すようにします。
※午前/午後に注意してください。

- 6 選択スイッチを押す。
「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。予約表示は点灯したままになります。

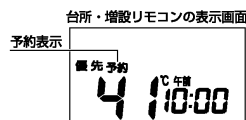

機器は予約した時刻に湯はりが完了するように、自動的に湯はりを始めます。(このとき自動ランプ(赤)が点灯します)

※予約時刻は、現在時刻より30分以降に設定してください。30分以内になると、予約時刻になっても湯はりが完了しないことがあります。


※運転スイッチを「切」にしないでください。予約がキャンセルされます(予約表示が消灯)。

☞ P27-28 「決めた時刻におふろを沸かす」

予約運転をやめるとき

予約運転の設定はしたけれど…。予定変更！おふろを沸かすのを止めたい。そんなときには…。

- まだ、湯はりが始まっていない場合は…

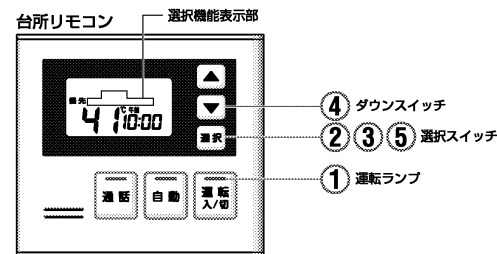


- 1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。




- 2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が点滅します。

- 3 選択スイッチを続けて押して、「予約」を点滅させる。



- 4 ☒ スイッチを押す。
時刻設定モードに移行します。(表示画面の「切」表示が点灯します)



- 5 選択スイッチを押す。
「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。



- 湯はりが始まってしまったとき・湯はりが終わって保温になっているときには…

- 自動 スイッチを押す。

湯はり/保温が止まります。(浴室・増設リモコンの自動スイッチを押しても、湯はり/保温は止まりません)

※湯はり開始後は、機器は自動運転と同じ手順で運転します。止めるのも自動運転と同じになります。



予約運転のコツ

ヒント 機器は、予約運転の時刻を覚えています

- 予約時刻は、予約運転終了後も(運転スイッチを「切」にしても)機器が記憶しています。

ヒント 毎日同じ時刻にお風呂に入るには…

- 予約時刻の30分以上前に、毎日「決めた時刻にお風呂を沸かす(□P27)」の手順①～⑤および⑦の操作を行ってください。

ヒント 予約時刻の確認だけしたいときは…

- 「決めた時刻にお風呂を沸かす」の順②～⑤の操作を行ってください。

仕組み 予約運転の機能について

- 予約運転は、自動運転の開始時刻を指定の時刻まで遅らせる機能です。予約運転も湯はりが始まると、あとは自動運転と同じ手順で湯はり・おいだき・保温をします。
- 予約運転は、予約時刻の30分前から湯はり運転を開始します。

仕組み 予約運転について

- 次のようなときは予約時刻になってもお風呂が沸き上がらないことがあります。
 - ・ 湯はりが始まった後で給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・ 冬期、ふろ設定温度を高くしたとき。
 - ・ 予約時刻を現在時刻の30分以内に設定したとき。
 - ・ 水温、水压が低いとき。
 - ・ ふろ設定水位(湯量)が高い(多い)とき。
 - ・ 残り湯があるとき。
- 予約運転中であっても現在時刻の変更ができますが、現在時刻を変更することで、予約時刻にお風呂が沸き上がらなかったり、自動運転が始まってしまうことがあります。


仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

セルフクリーン機能

全自動タイプでは自動運転や予約運転でお風呂を沸かした後は、お風呂のお湯を抜くと、ふろ配管に残ったお湯を自動的に洗い流す機能がついています(セルフクリーン機能)。次にお風呂を沸かすときに新しいお湯に残り湯が混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。

浴室リモコンで設定します。
インターホン(選路スイッチ)使用中は設定できません。

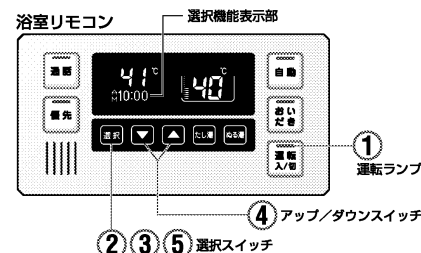


- 1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。



- 2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。


- 3 選択スイッチを続けて押して、「セルフクリーン」を表示させる。

浴室リモコンの表示画面



- 4 □または△スイッチを押して、「入」を表示させる。

浴室リモコンの表示画面



- 5 選択スイッチを押す。


「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。
※設定を解除するときは、手順①～③の操作を行った後で、□または△スイッチを押して「切」にしてください。ただし、一部機種では「切」にできないものがあります。

浴室リモコンの表示画面



仕組み セルフクリーン機能について


- ふろ温度によっては熱いお湯が出ますので、やけどにご注意ください。
- 排水栓を抜かなくても、循環アダプターより水位が下がると自動的に残り湯を洗い流します。
- 次のようなときはセルフクリーン機能が働かないことがあります。
 - ・ もともと浴槽の水位が低い(循環アダプター上端から5cm以下)とき。
 - ・ 排水中に給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・ 大型浴槽をご使用の場合、配水管のゴミ詰まりなどにより、排水時間が長いとき。
 - ・ 自動運転中、「お風呂が沸きました」というお知らせ音が鳴る前に自動運転を「切」にしたとき。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプ停止後(循環アダプターからお湯が出なくなってから)にしてください。

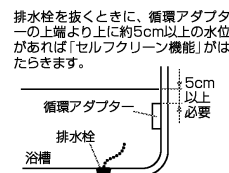

暖房を使う

どのリモコンからでも、浴室暖房乾燥機の運転を開始することができます。ご使用の浴室暖房乾燥機によっては操作できないものもあります。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。(138-R311 型は除く)

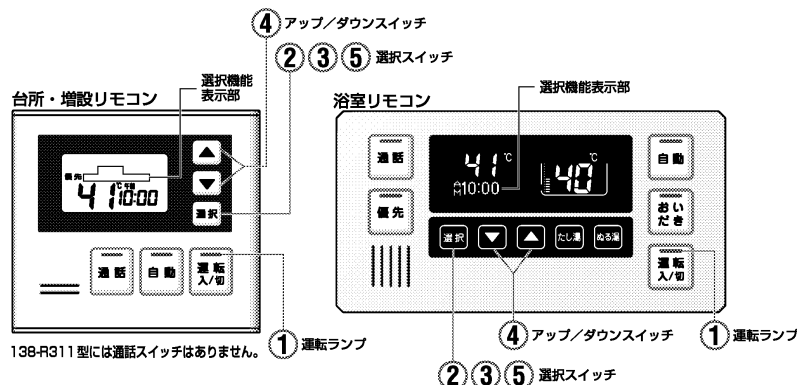

1 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。

点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。
※台所リモコンでは、運転が「切」でも操作できます。





2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。



3 選択スイッチを続けて押して、「暖房」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「予備暖房」を点滅させます。




4 緑または赤スイッチを押して、「入」を表示させる。

リモコンの表示画面にふる・暖房燃焼表示が点灯し、暖房運転を開始します。



5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。



暖房運転をやめたいときは…

前ページの手順①～③の操作を行い、 または スイッチを押して「切」を表示させます。

※浴室暖房の「入」「切」の設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

仕組み 浴室暖房乾燥機の温度調節について

- このリモコンでは、浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。暖房温度の調節やその他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を「入」にした場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。暖房温度の調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

ヒント 快適に浴室暖房をお使いいただくために

- 冬期が一番ぶろのときなど浴室が冷えている場合は、あらかじめ入浴前に暖房をしておくことで、入浴時に感じる肌寒さをやわらげることができます。
- 浴室暖房は、入浴される約30分前から行うことをお勧めします。
- 浴室の種類や大きさ、気温、湿度などの条件により浴室が暖まる時間が異なります。暖房時間は浴室暖房乾燥機のリモコンで調節してください。

仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

■ 浴室暖房乾燥機以外の暖房を使用する場合

警告	低温やけどに注意 ●床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こすおそれがあります。特に次のような方が使用する場合は、周囲の方の気配が必要です。 ①乳幼児・寝たきりのお年寄り・ご病人など、自分の意志で体を動かさない方 ②疲労の激しいとき ③皮膚の弱い方 ④皮膚感覚の弱い方 ⑤お酒や睡眠薬を飲まれた方
注意	●床暖房の上に電気カーベットを敷かないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。 ●カーベット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損し水漏れなどの原因となります。 ●パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどするおそれがあります。特に、小さなお子様にはご注意ください。


暖房する部屋の温水暖房端末(浴室暖房乾燥機・パネルヒーター・床暖房リモコン)の運転スイッチを「入」にし、お好みの温度に調節します。(温水暖房端末の取扱説明書もご覧ください)

暖房運転中は、リモコンの表示画面にはふる・暖房燃焼表示が点灯します。

※熱源機が供給する温水の温度を制御するため、ふる・暖房燃焼表示が点いたり消えたりすることがあります。

浴室暖房を自動運転と連動させる

自動運転でお風呂に湯はりをする際、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始(連動)することができます。ご使用の浴室暖房乾燥機によっては連動しないものもあります。浴室リモコンで設定します。(台所・増設リモコンにはこの機能はありません)

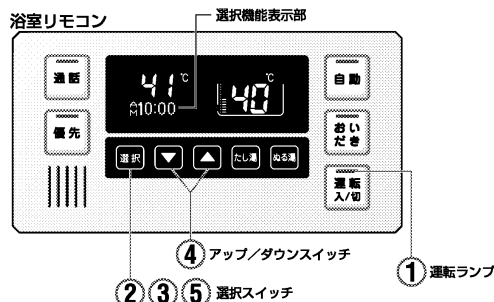

① 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。

③ 選択スイッチを続けて押して、「連動」を表示させる。

④ ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。

⑤ 選択スイッチを押す。
「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。浴室リモコンの表示画面にも連動表示が点灯します。

自動運転でお湯ほりをした場合、浴室暖房乾燥機も同時に運転を開始します。

※自動運転終了時(自動ランプの消灯時)または、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定された時間が経過すると、暖房運転は終了します。(ご使用の暖房端末により異なります)
※浴室暖房乾燥機の暖房時間の設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。



暖房運転をやめたいときは…

33ページの手順①～③の操作を行い、▼または▲スイッチを押して「切」を表示させます。
※浴室暖房の「入」「切」の設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。

暖房の運転音を下げる

台所リモコンで設定します。

① 運転ランプ(緑)が消灯していることを確認する。

点灯している場合は、運転スイッチを押して消灯させます。
※運転「切」の状態でのみ設定できます。






② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が点滅します。

③ 選択スイッチを続けて押して、「静音」を点滅させる。

④ ▼または▲スイッチを押して、「入」を表示する。

⑤ 選択スイッチを押す。
「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。
※設定を解除するときは、手順①～③の操作を行った後、▼または▲スイッチを押して「切」を表示させます。

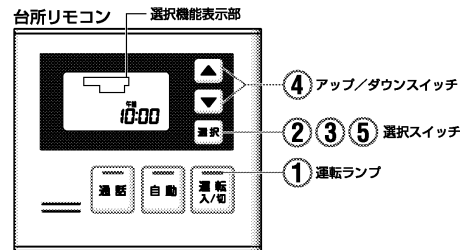


仕組み 静音運転について

●静音運転にすると、暖房開始時など最大能力近くで暖房運転しているときに運転音を下げて運転することができます。(このとき、暖房能力は少し低下します)
※静音スイッチは運転スイッチの「入」「切」に関係なくはたります。

インターホンの使いかた

どのリモコンからでも通話できますが、台所リモコンと増設リモコン間での通話はできません。
運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。(138-R311型には通話機能がありません。)

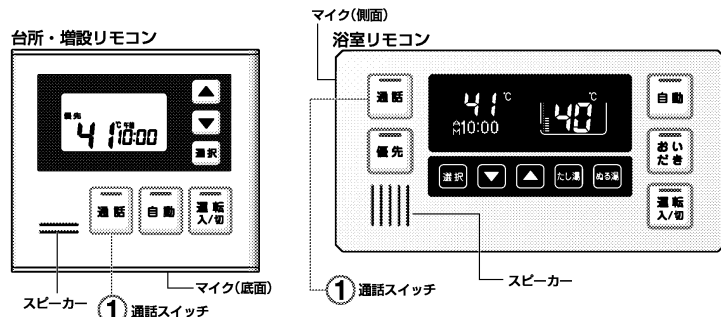

138-R311型は通話スイッチ及び、マイクはありません。

浴室から台所や洗面所などへお話するとき

- ① 浴室リモコンの通話スイッチを押します。
通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。
このとき台所・増設リモコンでは通話スイッチのランプ(黄)が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。
(138-R311型は「ピーッピビビ」と5回呼び出し音が鳴ります。)



- ② 通話できます。
呼び出し音が鳴ってからゆっくりマイクに向かって話をする、台所・増設リモコンで声が聞こえます。
台所・増設リモコン側で通話スイッチが押されている間は、浴室リモコンの通話スイッチのランプ(黄)は点滅します。この間は台所・増設リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから話したいときは、通話スイッチのランプ(黄)が点滅から点灯に変わってからゆっくりと話しはじめてください。
台所・増設リモコンからの通話中(浴室リモコンの通話スイッチのランプ(黄)が点滅中)でも、浴室リモコンの通話スイッチを押すと浴室から通話できるようになります。(浴室リモコンの通話スイッチのランプ(黄)が点滅から点灯に変わります)

- ③ 通話を終了するとき。
台所・増設リモコンからの通話状態が終了してから約1分たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、通話スイッチを押してから約1分で終了します。
途中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッチを再度押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯させてください。

台所や洗面所などから浴室へお話するとき

- ① 台所・増設リモコンの通話スイッチを押したままにします。
通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。
このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランプ(黄)が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。




- ② 通話できます。
通話スイッチを押したままゆっくりマイク近辺に向かって話をする、浴室リモコンで声が聞こえます。
通話スイッチから指をはなすと、通話スイッチのランプ(黄)が点滅します。点滅中は浴室リモコンからの声が聞こえます。再び台所・増設リモコンから話したいときは、再度通話スイッチを押しながら話してください。

- ③ 通話を終了するとき。
通話が終了後、通話スイッチから指をはなして約1分たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。
途中で止めたいときは、台所・増設リモコンの通話スイッチを押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯させてください。

- 通話の際は浴室または脱衣所(台所)の扉を開けてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大きな音)が起ることがあります。
- シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- 台所(増設)リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- 通話の際はリモコンから約50cmは離れた距離で話してください。
- 言葉が途切れたり、声がいざいときは、リモコンに近付いて話してください。
- 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。
- 浴室リモコンと台所・増設リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ(黄)が点灯している側が話をする側になります。
- おふろの自動運転やおひだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチが点灯中のリモコンでは、この間の音声(「おふろが沸きました」など)やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 通話スイッチのランプ(黄)が点灯(または点滅)している間は、選択スイッチは動作しません。このため通話中は、時計合わせやふろ温度・水位の設定・音声やメロディーの音量などの変更はできません。
- 使用環境によっては、通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。
- 浴室リモコンを浴室テレビユニットに取り付けてお使いの場合は、テレビの音量を小さくするか、テレビを「切」にしてから通話してください。テレビの音声で相手の話声が聞き取りにくくなります。

ゆらぎのシャワー

湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯ざめの防止・全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざめ促進にも有効です。
浴室リモコンで操作します。インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

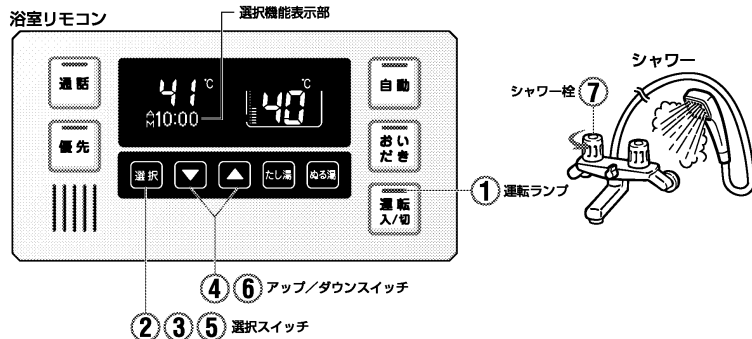

① 運転ランプ(緑)が点灯していることを確認する。
点灯していない場合は、運転スイッチを押して点灯させます。

② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。
現在選ばれている機能が表示されます。

③ 選択スイッチを続けて押して、「ゆらぎ」を表示させる。

④ ▢または▲スイッチを押して、「入」を表示させる。

浴室リモコンの表示画面

ゆらぎ 回

浴室リモコンの表示画面

ゆらぎ 入



ゆらぎのシャワー使用時には...

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・ 妊娠中の方
 - ・ 医者から入浴を禁じられている方
 - ・ お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・ 高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方



注意

⑤ 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。
通常画面に戻ると、ゆらぎ表示が点灯します。


浴室リモコンの表示画面



⑥ ▢または▲スイッチを押して、シャワーの温度を決める。

設定できる温度は、39℃～44℃の6段階です。
給湯設定温度が上記以外のときに「ゆらぎ」を「入」にすると、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

ゆらぎのシャワー温度



⑦ シャワー栓を開いて、ゆらぎのシャワーを使う。

表示画面にゆらぎ表示とともに、給湯燃焼表示が点灯します。
ゆらぎのシャワーは連続で15分間使用できます。15分経過後は、手順で設定したお湯の温度が出ます。
15分経過しないうちにシャワー栓を閉じると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎ表示も消灯します。

※ゆらぎのシャワーを終了したあとは、必ず給湯温度表示を確認してください。

ゆらぎのシャワーを使用する前の給湯設定温度が35℃・37℃・38℃・45℃以上だったときは、手順⑥で給湯温度を変更しなかった場合でも、ゆらぎのシャワー終了後も給湯設定温度はそれぞれ39℃・39℃・39℃・44℃となります。

浴室リモコンの表示画面




給湯燃焼表示 ゆらぎ表示

※台所・増設リモコンにもゆらぎ表示が点灯します。

仕組み ゆらぎのシャワーについて

- ゆらぎのシャワーは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
 - ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。
 - ゆらぎのシャワー使用中に浴室リモコンの優先スイッチを押すと、優先権が台所リモコンが増設リモコンに移り、給湯設定温度も台所リモコンが増設リモコンで設定されていた温度に戻りますので、ゆらぎのシャワー使用中は優先スイッチを押さないでください。
 - 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモスタット式混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
 - サーモスタット式混合水栓の場合は、水を混ぜないようにするため、混合水栓の設定温度を最高にしてお使いください。
- なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。




仕組み 排気口から湯気？

- 高効率タイプの機器は、熱効率がいため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

音声やメロディーの大きさを変える

リモコンから出る音声やメロディーの大きさを変えることができます。各リモコンそれぞれで操作してください。
インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません(138-R311型は除く)。また、インターホンの音量は変更できません。

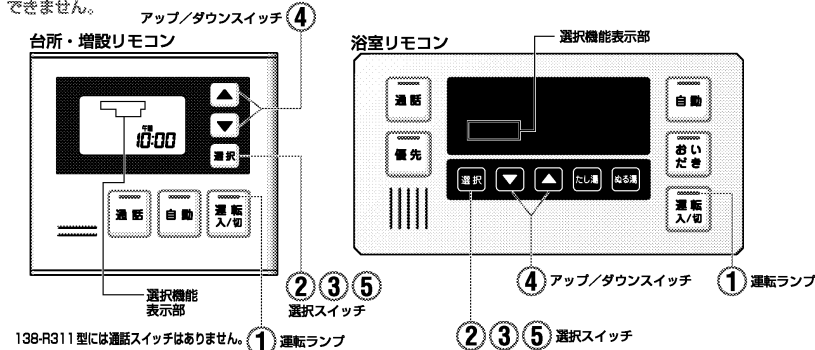

138-R311型には通話スイッチはありません。① 運転ランプ

① 運転ランプ(緑)が消灯していることを確認する。

点灯している場合は、運転スイッチを押して消灯させます。
※運転「切」の状態でのみ設定できます。

② 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

浴室リモコン：現在選ばれている機能が表示されます。
台所・増設リモコン：現在選ばれている機能が点滅します。

③ 選択スイッチを続けて押して、「音量」を表示させる。

台所・増設リモコンでは「音量」を点滅させます。

④ ▼または▲スイッチを押して、音量を変更する。

お買上げの際は、中(標準)にセットされています。
音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。
音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくくことがありますのでご注意ください。
一度設定した音量は変更するまで記憶しています。
音声を消しても、注意を喚起する音声だけは消すことはできません。

▼▲スイッチを押したときお知らせする音声	台所・増設リモコンの表示	浴室リモコンの表示	音声	湯はりの完了の音楽
▲を押す (ビッ) 音声は大です	3	音声 大	大	大
初期設定 (ビッ) 音声は標準です	2	音声 中	中	中
▼を押す (ビッ) 音声は小です	1	音声 小	小	小
▼を押す (ビッ) 音声を消します	0	音声 消	なし	中(ブザー音)
▼を押す (ビッ) 音を消します	—	音 なし	なし	なし

⑤ 選択スイッチを押す。



* 画面が消灯します。

各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

()内は同時に出る電子音など、○では設定される温度

操作するスイッチ・条件など	浴室リモコンから出る音声	台所・増設リモコンから出る音声
運転(入)にする	給湯温度が60℃以外 (ビッ)	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▲	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▼	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▼または▲	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
自動	湯はり 音量設定大・中・小 終了5分前 音量設定大・中・小 自動湯はり 音量設定大・中・小 終了時 音量設定大・中・小	湯はり 音量設定大・中・小 終了5分前 音量設定大・中・小 自動湯はり 音量設定大・中・小 終了時 音量設定大・中・小
おひだき	スイッチを押したとき (ビッ) おひだきをします	スイッチを押したとき (ビッ) おひだきをします
たし漏	スイッチを押したとき (ビッ) お湯をたします	スイッチを押したとき (ビッ) お湯をたします
ぬる湯	スイッチを押したとき (ビッ) 水をたします	スイッチを押したとき (ビッ) 水をたします
ふる温度 ☆	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました
測量 ☆	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました
ふる温度時差・湯差・湯動セルクリン	▼または▲ (ビッ)	▼または▲ (ビッ)
▲を押す	音声 大	(ビッ) 音声は大です
▼を押す	音声 中	(ビッ) 音声は標準です
▼を押す	音声 小	(ビッ) 音声は小です
▼を押す	音声 消	(ビッ) 音声を消します
▼を押す	音 なし	(ビッ) 音を消します
通話	(ビッビビビ)	(ビッビビビ)(138-R311型はビッビビと5回)

操作するスイッチ・条件など	台所・増設リモコンから出る音声	浴室リモコンから出る音声
運転(入)にする	給湯温度が60℃以外 (ビッ)	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▲	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▼	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
給湯温度▼または▲	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます	給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつとお湯が出ます
自動	湯はり 音量設定大・中・小 終了5分前 音量設定大・中・小 自動湯はり 音量設定大・中・小 終了時 音量設定大・中・小	湯はり 音量設定大・中・小 終了5分前 音量設定大・中・小 自動湯はり 音量設定大・中・小 終了時 音量設定大・中・小
おひだき	スイッチを押したとき (ビッ) おひだきをします	スイッチを押したとき (ビッ) おひだきをします
たし漏	スイッチを押したとき (ビッ) お湯をたします	スイッチを押したとき (ビッ) お湯をたします
ぬる湯	スイッチを押したとき (ビッ) 水をたします	スイッチを押したとき (ビッ) 水をたします
ふる温度 ☆	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました
測量 ☆	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました	▲または▼ (ビッ) 温度を00℃に設定しました
ふる温度時差・湯差・湯動セルクリン	▼または▲ (ビッ)	▼または▲ (ビッ)
▲を押す	音声 大	(ビッ) 音声は大です
▼を押す	音声 中	(ビッ) 音声は標準です
▼を押す	音声 小	(ビッ) 音声は小です
▼を押す	音声 消	(ビッ) 音声を消します
▼を押す	音 なし	(ビッ) 音を消します
通話	(ビッビビビ)	(ビッビビビ)(138-R311型はビッビビと5回)


* この操作項目は機能選択モードにして設定する項目です。(▼▲) スイッチで変更する際に音声ガイダンスがある項目以外は、通話スイッチを押して設定確定後に「設定しました」とお知らせします。

リモコンの節電設定をする

浴室リモコンで設定します。セーブモード(表示の節電機能)とは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「入」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

台所・増設リモコンにはこの機能はありません。

インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

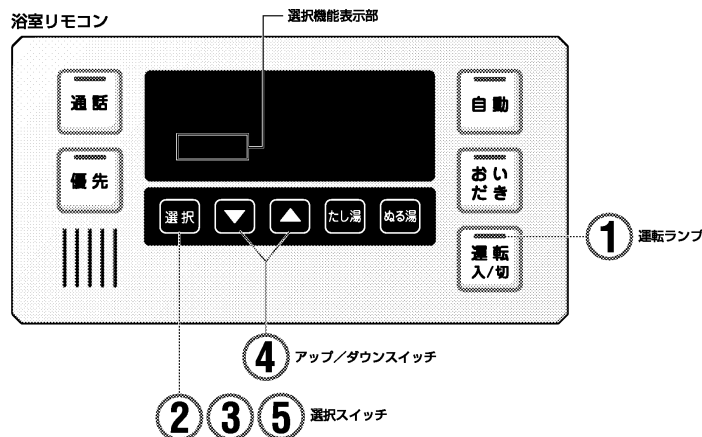

1 運転ランプ(緑)が消灯していることを確認する。

点灯している場合は、運転スイッチを押して消灯させます。


※運転「切」の状態でのみ設定できます。




2 選択スイッチを押して、機能選択モードにする。

現在選ばれている機能が表示されます。

3 選択スイッチを続けて押して、「セーブ」を表示させる。

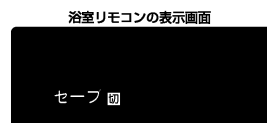

4 下または上スイッチを押して、「入」を表示させる。

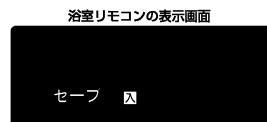


5 選択スイッチを押す。

「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。選択スイッチを押さない場合でも、スイッチ操作をしないで約1分経過すると、自動的に設定が完了し、通常画面に戻ります。

※セーブを「切」にするときは、手順①～③の操作を行った後

で下または上スイッチを押して

「切」にしてから選択スイッチを押します。

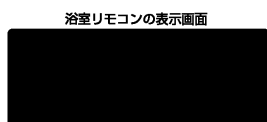

* 画面が消灯します。

仕組み リモコンの表示電力の消費を防ぐセーブモード「入」

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、運転スイッチのランプ(緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ(オレンジ)も点灯します。※いずれかのスイッチ(下・上・運転スイッチを除く)を押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。
- 表示画面が消灯している時に熱源機が暖房のための燃焼を開始すると、表示画面にはふろ・暖房燃焼表示のみが点灯します。
- 電源を「入」にした後(停電が復帰した後)給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。給湯したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。

仕組み 台所・増設リモコンは…

- 台所・増設リモコンは、スイッチ無操作状態1分経過後にバックライトを暗くする機能を搭載しています。再度スイッチ操作をすると、バックライトはもとの明るさに戻ります。ただし、通話スイッチを押した場合には、バックライトは明るくなりません。

機器移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

①現在記憶している記憶内容を消去する。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の[下]スイッチを押しながら、自動スイッチを1秒以上押し続けてください。記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。

※電源プラグをコンセントから抜くだけでは、記憶内容の消去はできません。

②浴槽の残り湯をすべて排水する。


浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

③排水栓をしっかりと閉める。


④自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はりが開始。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

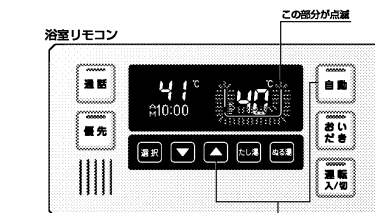

(運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

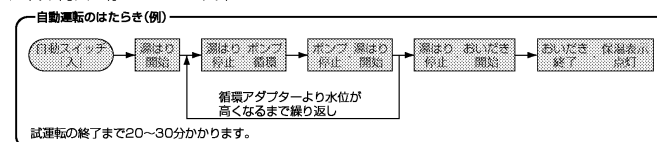


⑤試運転が終了し、浴槽サイズと水位の記憶が完了。


故障表示

機器が故障するとリモコンの表示画面の時刻表示部に下表のような故障表示が点滅し、運転ランプ(緑)も点滅します。

台所リモコン・増設リモコン

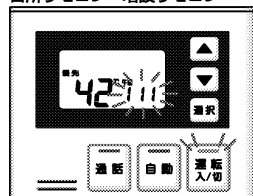

浴室リモコン

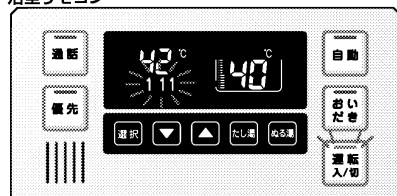

138-R311 型には通話スイッチはありません。

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動・おいだき たし湯・ぬる湯	173	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯	331	給湯・自動 たし湯	643	自動・おいだき 暖房
101	給湯・自動	190	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯	432	自動・おいだき	661	給湯・自動 たし湯
103	自動・おいだき 暖房	252	自動・おいだき	433	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯	710	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
111	給湯・自動 たし湯	290	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯	502	自動・たし湯 ぬる湯	721	給湯・たし湯 自動・(おいだき)
113	自動・おいだき 暖房	310	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯	521	給湯・自動 たし湯	723	(給湯・たし湯) 自動・おいだき 暖房
121	給湯・自動 たし湯	312	自動・おいだき	523	自動・おいだき 暖房	901	給湯・自動
123	自動・おいだき 暖房	313	自動・おいだき 暖房	543	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯・ぬる湯	903	自動・おいだき 暖房
140	給湯・おいだき 自動・たし湯	321	給湯・たし湯 自動・(おいだき)	611	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯	920	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
161	給湯・たし湯 自動・(おいだき)	322	自動・おいだき	613	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯	930	給湯・暖房 自動・おいだき たし湯
163	自動・おいだき 暖房	323	自動・おいだき 暖房	632	自動・おいだき	991	給湯・自動
						993	自動・おいだき 暖房

■ 故障表示が点滅したときは、次の操作をしてください。

- ① ガス栓と給水元栓が十分開けてあるか確認する。
- ② お湯を使っている場所は、給湯栓を閉める。
- ③ 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にする。
- ④ 再び使用してみる。



ガス栓 給水元栓



■ 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

101・103 を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態になっています。920 を表示しているときも、しばらくはお湯や暖房を使うことはできませんが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高温(約 50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に次のことを確認してください。

機器本体については、本体取扱説明書の「修理を依頼される前に」を参照してください。

リモコンについて

- 表示画面が点灯しない
 - 機器本体の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ (□P7)
 - 停電していませんか？
- リモコンの時刻表示が「--:--」になっている
 - 停電後、再通電すると表示画面の時刻が「--:--」になります。再度設定をしておいてください。(□P8)
- 停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまう
 - 停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定をしておいてください。

■ 故障表示が点滅する

- 運転スイッチを「切」にし、約 3 秒後、もう一度「入」にしてください。それでも点滅するときは故障ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(□P45)
- リモコンの画面表示がいつの間にか消えている
 - 節電設定が「入」になっている場合、機器使用後約 25 分たつと、画面表示が消えます。お湯を再使用するか、いずれかのスイッチを押すと操作したリモコンの画面表示が点灯します。(□P43・44)
- スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない
 - 節電(セーブモード)がはたらいて、リモコンの画面表示が消えているときに「▼」・「▲」・運転スイッチを押すと、通常の表示画面に戻ります。再度スイッチを押すと、そのスイッチの動作をします。(□P43・44)
 - 運転スイッチの「入」・「切」は、運転スイッチのランプ(緑)の点灯・消灯で確認してください。



138-R005型リモコンセット
 138-R006型インターホンリモコンセット
 138-R009型浴室リモコン
 138-R003型増設リモコン

主な機能紹介

各部のなまえとはたらき

安全上のご注意

お使いになる前の準備

給湯を使う

おふろを入れる

おふろに入って操作する

インターホンの使いかた

便利な使いかた

お風呂から出たあとに

暖房を使う

知っておいてください

ご愛用の皆様へ

このたびはリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



主な機能紹介

お使いになる前の準備

■初めてお使いのとき ■ ... 13

初めて使うときは、次の準備が必要です。


- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする



■時計を合わせる ■ ... 14

現在時刻を合わせます。

(現在時刻を合わせないと予約運転ができません)

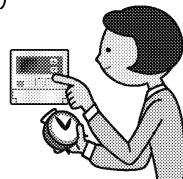

お風呂を入れる

■自動運転で入れる ■ ... 18



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

■温度を調節する ■ ... 25



お好みに合わせて、お風呂の温度を設定して湯はりができます。

■湯量(水位)を調節する ■ ... 21・23



お好みに合わせて、お風呂の湯量(水位)を設定して湯はりができます。

■保温時間を変更する ■ ... 26



お風呂を保温する時間を変更できます。

給湯を使う

■給湯温度を調節する ■ ... 15

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

■優先スイッチの使いかた ■ ... 17

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。



お風呂に入って操作する

■お風呂をあつくる ■ ... 27



おいだき運転を行い、お風呂をあつくします。

■お風呂をぬるくする ■ ... 28

浴槽に約10リットル注水して、お風呂をぬるくします。



■お湯をふやす ■ ... 29



設定温度のお湯を約20リットルふやします。

■浴室から人を呼びたいとき(138-R005型のみ) ■ ... 30


■インターホンの使いかた(138-R006型のみ) ■ ... 31

お風呂から出たあとに

■セルフクリーン機能 ■ ... 42

お風呂のお湯を抜くと配管内に残ったお湯を自動的に排出します。

※全自動タイプのみ

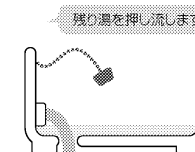

主な機能紹介

便利な使いかた

- リモコン表示を節電する「セーブモード」 ■... 33
- 好きな時間にお風呂を入れる「予約運転」 ■... 35
- リフレッシュにも効果がある「ゆらぎのシャワーを使う」 ■... 37
- 音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する ■... 39
- 増設リモコンの操作音を消す ■... 41

暖房を使う(下記のページは給湯暖房機をお使いの場合の) 読みください。

■暖房の使いかた ■... 43

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容.....	「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称.....	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法.....	「冬の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法.....	「点検・お手入れのしかた」
熱源機本体の症状別の対処法.....	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表.....	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容.....	「アフターサービスについて」

詳細もくじ

●主な機能紹介	1	■インターホンの使いかた	31
●各部のなまえとはたらき	5	浴室から台所へお話す	31
浴室リモコン(スイッチ)	5	台所から浴室へお話す	32
浴室リモコン(表示画面)	8	●便利な使いかた	33
台所リモコン(スイッチ)	9	リモコン表示を節電する(セーブモード)	33
増設リモコン(スイッチ)	10	好きな時間にお風呂を入れる(予約運転)	35
台所・増設リモコン(表示画面)	10	ゆらぎのシャワーを使う	37
●安全上のご注意	11	音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	39
●お使いになる前の準備	13	増設リモコンの操作音を消す	41
初めてお使いのとき	13	●お風呂から出たあとに	42
時計を合わせる	14	セルフクリーニング機能	42
●給湯を使う	15	★暖房を使う	43
給湯温度を調節する	15	暖房の使いかた	43
優先スイッチの使いかた	17	●知っておいてください	44
●お風呂を入れる	18	故障かな?と思ったら	44
自動運転でお風呂を入れる	18	機器移設の再設定	45
お風呂の湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21	アフターサービスについて	46
お風呂の湯量(水位)を調節する(自動湯はりタイプ)	23		
お風呂の温度を調節する	25		
お風呂の保温時間を変更する	26		
●お風呂に入って操作する	27		
お風呂をあつくする(おいだき)	27		
お風呂をぬるくする	28		
お風呂のお湯をふやす	29		
浴室から人を呼びたいとき	30		


※「■インターホンの使いかた」は138-R006型インターホンリモコン特有の機能です。他のリモコンセットをお使いの場合は、この頁は関係ありません。

※「★暖房を使う」は給湯暖房機(熱源機本体の品名が135-で始まるもの)をお使いの場合のみお読みください。ふろ給湯器(熱源機本体の品名が131-で始まるもの)をお使いの場合は、この頁は関係ありません。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン(スイッチ) (138-R005型の浴室リモコン)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。
- 表示画面の説明については8ページをご覧ください。

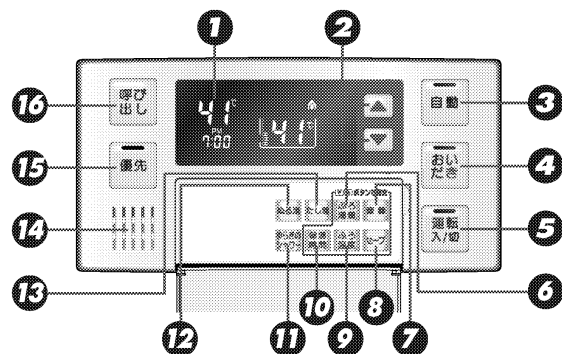


- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
お風呂のおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 5 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 6 ふろ湯量スイッチ**
お風呂への湯はり量を変えるときに押します。
(21・23ページ参照)
- 7 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。(39ページ参照)
- 8 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに押します。
(33ページ参照)
- 9 ふろ温度スイッチ**
お風呂の温度を変えるときに押します。
(25ページ参照)
- 10 保温時間スイッチ**
お風呂の保温時間を変えるときに押します。
(26ページ参照)
- 11 ゆらぎのシャワースイッチ**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
(37ページ参照)
- 12 むる湯スイッチ**
お風呂のお湯をめるくしたいときに押します。
(28ページ参照)
- 13 たし湯スイッチ**
お風呂のお湯をふやしたいときに押します。
(29ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音声が出ます。
- 15 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
(17ページ参照)
- 16 呼び出しスイッチ**
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)
(30ページ参照)

お読み

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が悪くなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

浴室リモコン(スイッチ) (138-R009型浴室単独設置リモコン)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- 表示画面の説明については8ページをご覧ください。

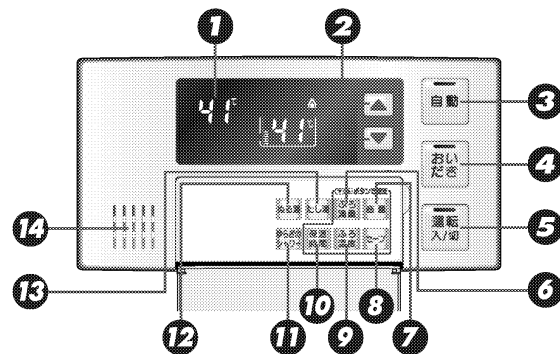

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
お風呂のおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 5 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 6 ふろ湯量スイッチ**
お風呂への湯はり量を変えるときに押します。
(21・23ページ参照)
- 7 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。(39ページ参照)
- 8 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに押します。
(33ページ参照)
- 9 ふろ温度スイッチ**
お風呂の温度を変えるときに押します。
(25ページ参照)
- 10 保温時間スイッチ**
お風呂の保温時間を変えるときに押します。
(26ページ参照)
- 11 ゆらぎのシャワースイッチ**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
(37ページ参照)
- 12 むる湯スイッチ**
お風呂のお湯をめるくしたいときに押します。
(28ページ参照)
- 13 たし湯スイッチ**
お風呂のお湯をふやしたいときに押します。
(29ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音声が出ます。


お読み

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が悪くなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン(スイッチ) (138-R006型の浴室リモコン)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

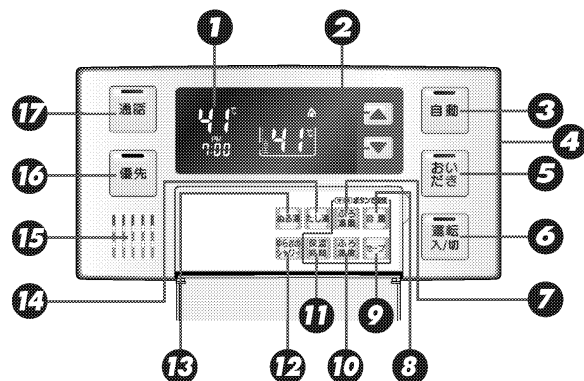


- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 マイク(側面)**
通話するときに使います。マイクは内蔵されているため、外からは見えません。
- 5 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
お風呂のおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 6 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 7 ふろ湯量スイッチ**
お風呂への湯はり量を変えるときに押します。
(21・23ページ参照)
- 8 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。(39ページ参照)
- 9 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
(33ページ参照)
- 10 ふろ温度スイッチ**
お風呂の温度を変えるときに押します。
(25ページ参照)
- 11 保温時間スイッチ**
お風呂の保温時間を変えるときに押します。
(26ページ参照)
- 12 ゆらぎのシャワースイッチ**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
(37ページ参照)
- 13 める湯スイッチ**
お風呂のお湯をめるくしたいときに押します。
(28ページ参照)
- 14 たし湯スイッチ**
お風呂のお湯をふやしたいときに押します。
(29ページ参照)
- 15 スピーカー**
ここから音声が出ます。
- 16 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
(17ページ参照)
- 17 通話スイッチ/ランプ(黄)**
台所リモコンと通話するときに使います。
(31ページ参照)

おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声か聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

浴室リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 138-R009型浴室単独設置リモコンは、時刻表示が出ません。

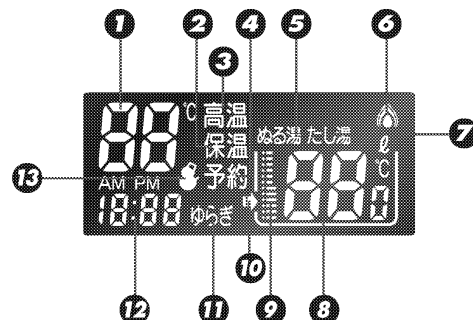


- 1 給湯温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
- 2 保温表示**
お風呂のお湯を保温中に表示します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。
- 4 予約表示**
お風呂の予約をしたときに表示します。
- 5 める湯表示**
める湯運転中に点灯します。
- 6 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。
- 7 たし湯表示**
たし湯運転中に点灯します。
- 8 ふろ温度表示(単位℃を含む)**
お風呂の温度のめやすを表示します。
- 9 水位表示**
お風呂への湯はり量のめやすを表示します。
実際の浴槽での水位とは一致しません。
- 10 ふろ運転表示**
自動・おいだし・たし湯・める湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。
- 11 ゆらぎ表示**
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
- 12 時刻表示**
※138-R009型は時刻表示が出ません。
現在時刻を表示します。
- 故障表示**
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(44ページ参照)
- 13 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき

台所リモコン(スイッチ) (138-R005・R006型の台所リモコン)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。
- 138-R005型の台所リモコンには、マイクと通話スイッチがありません。

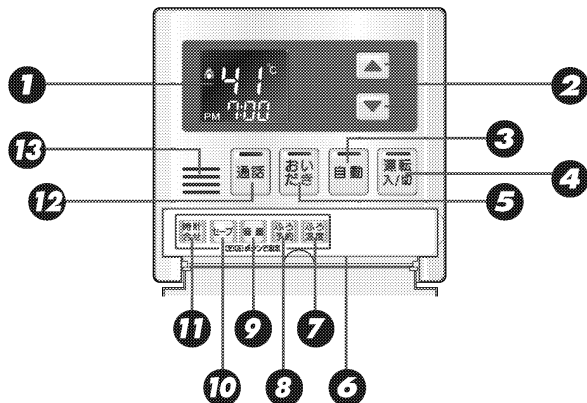


- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
おふろに湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面点灯)にします。
- 5 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
おふろのおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 6 マイク(底面)**
※138-R005型にはありません。
通話するときに使います。
- 7 ふろ温度スイッチ**
おふろの温度を変えるときに使います。
(25ページ参照)
- 8 ふろ予約スイッチ**
おふろの予約をするときに使います。
(35ページ参照)
- 9 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに使います。(39ページ参照)
- 10 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
(33ページ参照)
- 11 時計合せスイッチ**
リモコンの時計を合わせるときに使います。
(14ページ参照)
- 12 通話スイッチ/ランプ(黄)**
※138-R005型にはありません。
浴室リモコンと通話するときに使います。
(31ページ参照)
- 13 スピーカー**
ここから音が出ます。

おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかきこえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

増設リモコン(スイッチ) 138-R003

- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。

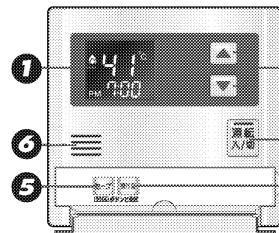

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 4 操作音スイッチ**
操作音を消すときに使います。(41ページ参照)
- 5 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
(33ページ参照)
- 6 スピーカー**
ここから音が出ます。

おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

台所・増設リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



- 1 優先表示(オレンジ)**
この表示が点灯中は給湯温度が変更されます。
- 2 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 4 保温表示**
おふろのお湯を保温中に点灯します。
- 5 ふろ表示(オレンジ)**
※138-R003はふろ表示が出ません。
おふろの温度を表示しているときに点灯します。
- 6 予約表示**
おふろの予約をしたときに点灯します。
- 7 時刻表示**
現在時刻や予約時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(44ページ参照)
- 8 給湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
ふろ温度設定時はふろ設定温度を表示します。
- 9 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	 危険	 警告	 注意
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。


絵表示の意味

 一般的な危険 警告 注意	 火災注意	 一般的な禁止
 触れるな	 ぬれ手禁止	 分解禁止
 必ず行う	 電源プラグを コンセントから抜け	 必ずアース線を 接続せよ

お願い

リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子様がいいたずらしないよう注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因となります。
- スピーカーに耳を近付けて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。



リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けしないでください。
(5～55℃の範囲で使用してください)
故障の原因となります。
- 138-R006型は、浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声乱れることがあります。

お手入れの際の注意


- けがには十分ご注意ください。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

別売部品について

- 138-R006型をご使用の場合、他のインターホンリモコンや、リモコン通信線を利用した機器などの別売部品と接続できない場合があります。他の別売部品をお求めの際は、事前にインターホンリモコンとの接続の可否をご確認ください。

1 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。

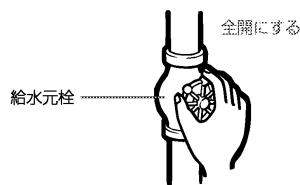


2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。

すべての給湯栓について確認してください。

※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。

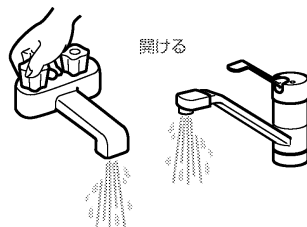


サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。


分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。

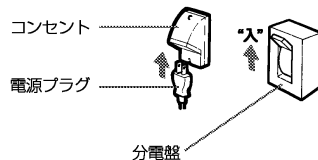

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電の恐れがあります。

4 ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。

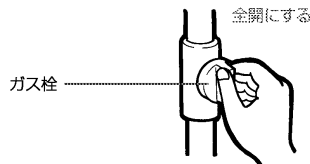

●台所リモコンで設定します。

※以下の説明は138-R006型のイラストで行いますが、他のリモコンでの操作も同様です。


お知らせ

・現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

●時刻が設定されていない状態で、 を「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「 ---」が点灯します。

●138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

台所リモコン

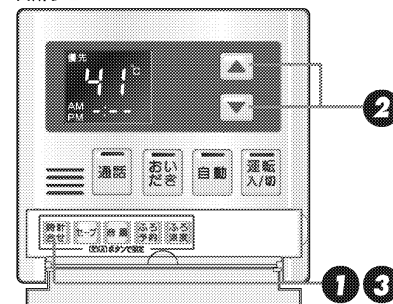

● が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

1 台所リモコンのフタを開け、



時計合せを押す。

●表示画面に時刻表示に「 0:00」が点滅します。

2 または を押して、現在の時刻に合わせる。

を押し続ける：10分単位で進みます。

を押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

3 を押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

● を押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。

●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

※ を押さなくても、運転スイッチを「切」にした後そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。

お願い

・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。

・電源プラグが抜けた場合や停電後には --- の表示になります。再度時刻を合わせてください。


画面表示 補足




給湯温度を調節する

●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

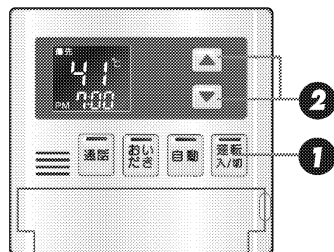

浴室リモコン

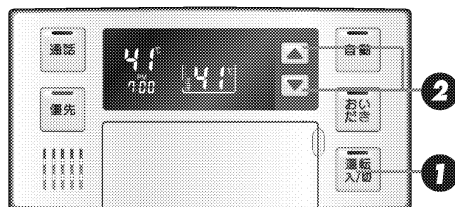

画面表示 / 補足



台所・増設リモコン 浴室リモコン

優先表示



1 運転入/切 を「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。


※138-R009型には優先ランプがありませんので、表示画面が点灯していることを確認してください。

2 ▼ または ▲ を押して、給湯温度を設定する。

- ▼ を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▲ を押すと、温度が下がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼ または ▲ を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたいときはスイッチを1回ずつ押してください。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロディーや音声はありません。

※サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高めにしてください。

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。




サーモスタート式水栓の例



台所・増設リモコン



浴室リモコン



※調節できる温度は35~60℃の15段階(ふる給湯器の場合は37~60℃の14段階)です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。


※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件下では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。

(17ページ参照)

画面表示 / 補足



開ける



台所・増設リモコン



浴室リモコン



●給湯栓を開くとお湯が出ます。

※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示が出ます。

※湯量を絞りすぎる(毎分約2リットル以下にする)とバーナの火が消えます。

お知らせ

- ・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- ・給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- ・お風呂へ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度のお湯が出る場合があります。
- ・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音が出ますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

△警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。


※リモコンの運転スイッチが「切」の状態でも水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内に結露して点火不良や故障の原因になります。

138-R009型をお使いの場合は、この頁は関係ありません。

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。

(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

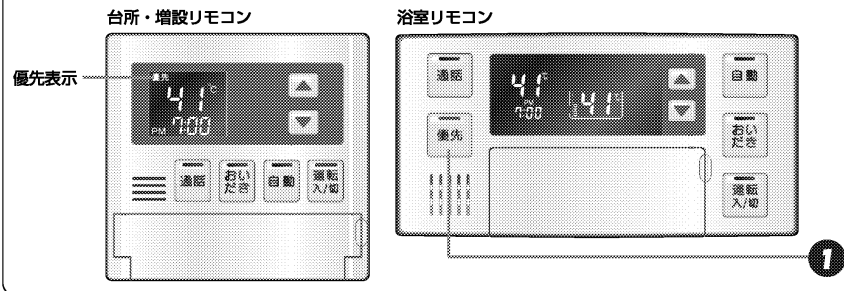

1 浴室リモコンの「優先」を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせして、**[優先]**のランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- **[優先]**を1回押すことに、優先権が以下のように交互に切り替わります。
「浴室リモコン」 ↔ 「台所・増設リモコン」

● 優先権の表示

浴室リモコンが優先:

[優先] ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。


- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、**[優先]**をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

⚠ 警告


- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は優先権を切り替えないでください。

- 浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)


台所リモコン

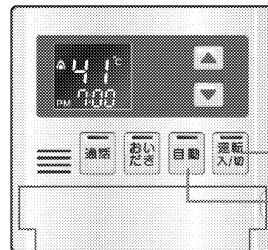

浴室リモコン

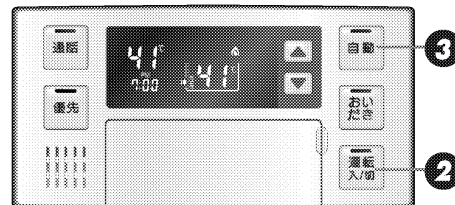

1 浴槽に排水栓とフタをする。

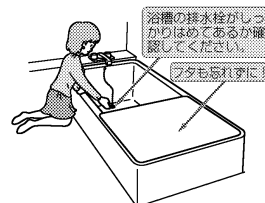

2 **[運転入/切]**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**[優先]**を押します。

お知らせ

- お風呂の湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~28ページをご覧ください。
- 自動運転はり中やおいだき中には循環アダプターから湯が出てくる場合があります。


画面表示 / 補足

画面表示 / 補足

浴室リモコン





台所・増設リモコン



- 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
- 優先権を持っていないリモコンで、**[優先]**または**[自動]**を押して、給湯温度を変更しようすると、「給湯温度は変更できません」とお知らせします。(増設リモコンは音声なし)
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、**[優先]**が押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。

●全自動タイプと自動湯はりタイプの相違

※ご使用の機器が、全自動タイプか自動湯はりタイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

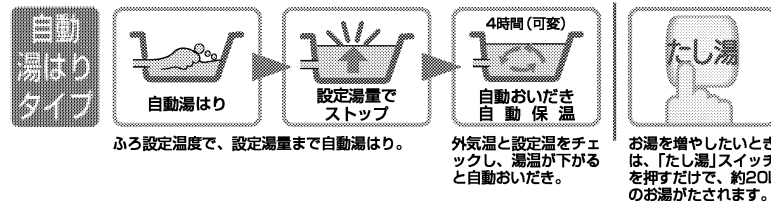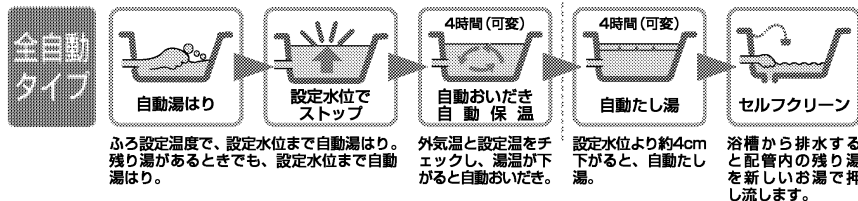

3 自動を押す。

- 「お湯はりをします」とお知らせして のランプ(赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。

- 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。また、表示画面には右図のような保温の表示が出ます。

- 途中で止めたいときは、再度 を押してランプ(赤)を消灯させてください。

画面表示 / 補足

台所リモコン

浴室リモコン

(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

台所リモコン

浴室リモコン

- 保温の表示が出ている間は、約30分(気温によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的におだしし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は26ページのおふろの保温時間を変更する方法で決めます。
- 保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を消灯させてください。
- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おだしスイッチ(27ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- 増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- 増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴ります。(メロディーや音声によるお知らせはありません)

お知らせ

- 早期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)
- おふろの湯はり中に給湯栓(シャワー)を使用した場合、給水温度や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

残り湯がある場合の注意

〈自動湯はりタイプの場合〉

- 前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量が入り、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おだしスイッチ(27ページ参照)をお使いください。

〈自動湯はりタイプの場合〉

- 残り湯で給湯アダプターがかかっている場合、水位が多少ばらつきます。
- ※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。

〈自動湯はりタイプの場合〉

- 残り湯で給湯アダプターがかかっている場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

お断り


- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- 浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定温度のお湯をたします。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

●138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

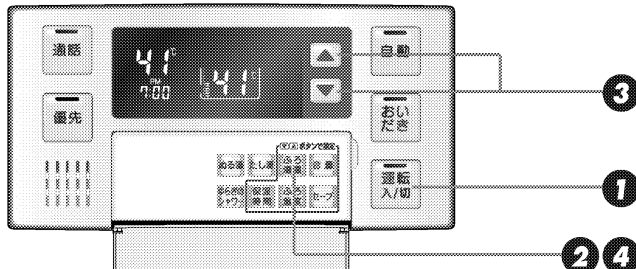

画面表示 / 補足


1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転入/切を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、ふろ湯量を押す。

●右の画面が表示されます。

画面の数字は次頁の表のレベル数です。



- 湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。
- はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。

3 ▼ または ▲ を押して、ふろ湯量を変更する。

- ▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)
- ▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

全自動タイプの水位のめやす

浴槽	洋バス用設定		和バス用設定	
	水位表示	A寸法	水位表示	A寸法
	レベル12	29cm	レベル12	43cm
	レベル11	27cm	レベル11	40cm
	レベル10	25cm	レベル10	37cm
	レベル9	23cm	レベル9	34cm
	レベル8	21cm	レベル8	31cm
	レベル7	19cm	レベル7	28cm
	レベル6	17cm(標準)	レベル6	25cm(標準)
	レベル5	15cm	レベル5	22cm
	レベル4	13cm	レベル4	19cm
	レベル3	11cm	レベル3	16cm
	レベル2	9cm	レベル2	13cm
	レベル1	7cm	レベル1	10cm

4 ふろ湯量を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。


- 左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
- ※左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- 浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
- ※洋バス⇄和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっています。

※運転入を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

- 138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

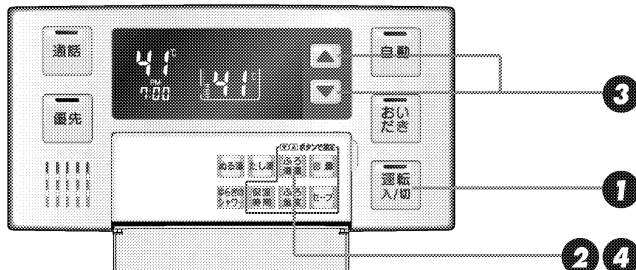

画面表示 / 補足

- 1 のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、 を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、 を押す。

- 右の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表の湯量です。



- 自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。大浴槽では360リットルになり、水位表示は下から8番目です。

- 3 または を押して、
風呂湯量を変更する。

- ▲：水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)
- ▼：水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

自動湯はりタイプの水位のめやす

水位表示 下から	湯量(リットル)	
	普通浴槽 設定	大浴槽 設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

▲
↑
増える
と

初期設定→

▼
↓
減る
と

←大浴槽
設定時の
初期設定

画面表示 / 補足



- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽設定の場合、400リットルや990リットルおよび80リットルや60リットルに設定するときには、 または を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の550リットル以上にするときも同様です。
- 普通浴槽⇄大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定になっています。
- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。

- 4 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。


※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

※138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

台所リモコン

浴室リモコン

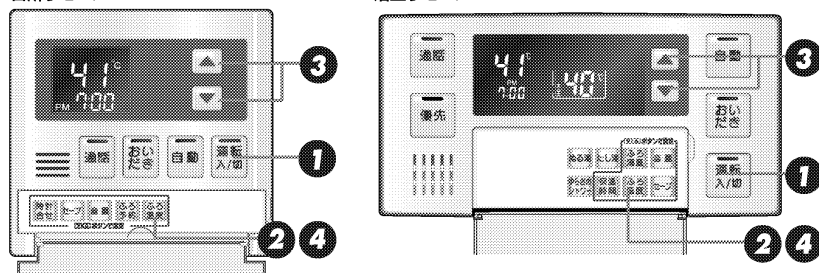

画面表示 / 補足

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、を押します。

2 リモコンのフタを開け、

を押す。

台所リモコンの場合：

●表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示からふろ温度表示にかわります。

浴室リモコンの場合：

●表示画面が右図の表示になります。

※工場出荷時は42℃に設定されています。


3 または を押して、ふろ温度を設定します。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- または を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。

4 を押す。

●設定が完了します。

※温度表示はめやすです。




※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかわります。

※を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

※138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

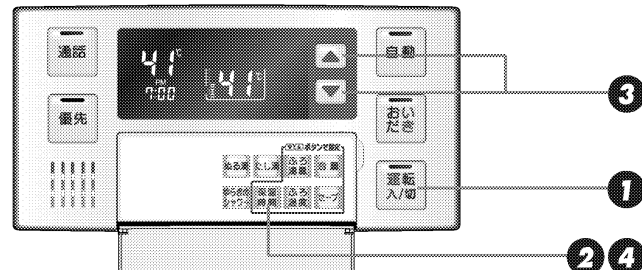

画面表示 / 補足

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、

を押す。

●表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。

3 保温時間が表示されている間に または を押して、保温時間を設定する。

- を押すと、数字が「4→2→1→0→8→6」(単位はすべて時間です)の順に切り替わります。
- を押すと、逆順に切り替わります。

4 を押す。


●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


お風呂に入って操作する お風呂をあつくる(おいだき)

- 浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

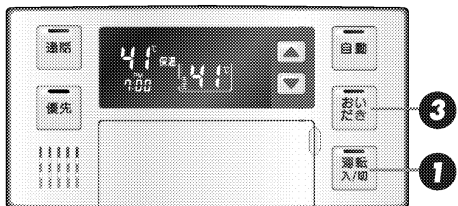

台所リモコンからも操作できます。

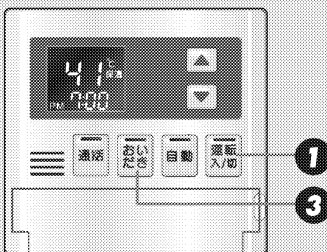

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。


- 3 **おいだき** を押す。

- 運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯し、『おいだきをします』とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間(ふろ給湯器は約3分間)行いますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。

- 途中で停止したいときは、**運転入/切** を押してください。**運転入/切** のランプが消灯します。

※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディーが鳴り『お風呂が沸きました』とお知らせします。ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。



台所リモコン



浴室リモコン



※浴室リモコンで操作した場合は、約5分間(ふろ給湯器の場合は約3分間)おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

※台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約1分間ポンプ運転後に停止します。

お風呂

おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

<全自動タイプの場合>

- 浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約8リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。この時、おいだきスイッチのランプは消灯して自動運転のランプが点灯します。
- 台所リモコンで操作したときは、浴槽に約8リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「E32」エラーが点滅して停止します。

<自動湯はりタイプの場合>


- 浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、浴槽に約8リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「E32」エラーが点滅して停止します。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お風呂に入って操作する お風呂をぬるくする

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

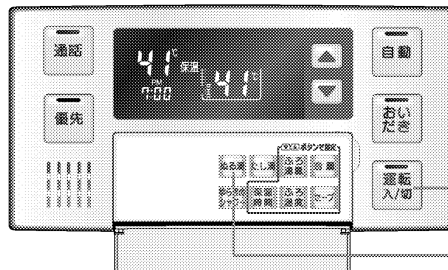

画面表示 / 補足


- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**ぬる湯** を押す。

ぬる湯 を押す。

- 「水をたします」とお知らせして、浴槽に約10リットル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- 途中で停止したいときは、**運転入/切** を押します。
- ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。




お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。給湯終了後は水が出ます。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

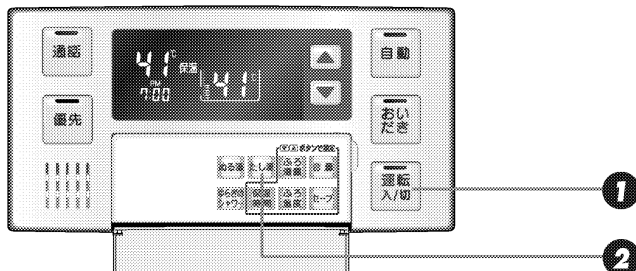

画面表示 / 補足

1 **運転入/切**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**運転入/切**を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、**お湯をたし湯**を押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- 途中で停止したいときは、**運転入/切**を押します。
- たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示は消灯します。


お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転が中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出る場合があります。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●138-R005型の浴室リモコンと台所リモコン(増設リモコン)を設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコン(増設リモコン)で呼び出し音を鳴らすことができます。

台所リモコン・増設リモコン

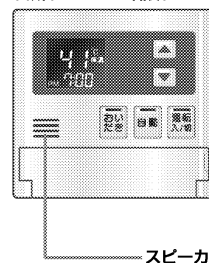

浴室リモコン

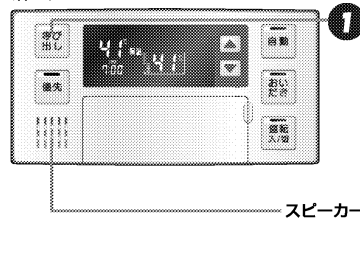

スピーカー

スピーカー

●**呼び出し**が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

1 浴室リモコンの**呼び出し**を押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：
「ピーッピビビ」と5回鳴ります。


浴室リモコンのスピーカー：

呼び出しを押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。


画面表示 / 補足



台所リモコン・増設リモコン

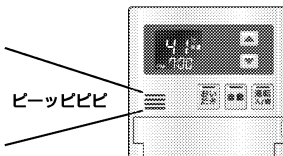

浴室リモコン

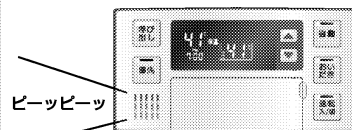


※増設リモコンは操作音を消している場合(41ページ参照)「ピーッピビビ」と鳴りません。


138-R006型だけの機能です。他のリモコンをお使いの場合は、この頁と次頁は関係ありません。

●どのリモコンからでも通話できます。運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。

138-R006型の台所リモコン

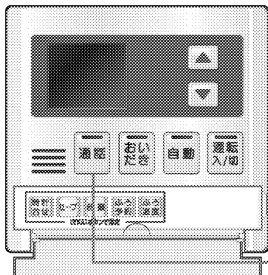

138-R006型の浴室リモコン

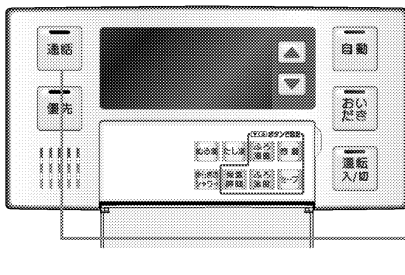

画面表示 / 補足

1 浴室リモコンの「通話」を押します。

- 通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。このとき台所リモコンでは通話スイッチのランプ(黄)が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。

2 通話できます。

おまけ

- ・通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。

3 通話を終了する。

- 台所リモコンからの通話状態が終了してから約1分たつと、通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、通話スイッチを押してから約1分で終了します。途中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッチを再度押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯させてください。

画面表示 / 補足

1 台所リモコンの「通話」を押したままにします。

- 通話スイッチのランプ(黄)が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランプ(黄)が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。

2 通話できます。

おまけ

- ・通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。

3 通話を終了する。

- 通話が終了してから約1分たつと通話スイッチのランプ(黄)が消灯します。途中で止めたいときは、台所リモコンの通話スイッチを押して、通話スイッチのランプ(黄)を消灯させてください。

おまけ


- ・通話の際は浴室または脱衣所(台所)の扉を開けてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング(キーンという大きな音)が起こることがあります。
- ・シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ・台所リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- ・通話の際はリモコンから約50cmは離れた距離で話してください。
- ・言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
- ・通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

お知らせ

- ・浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ(黄)が点灯している側が話をする側になります。
- ・お風呂の自動運転やおひだきなどの自動運転中にも通話できますが、通話スイッチが点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声(「お風呂が済みました」など)やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- ・通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- ・通話スイッチのランプ(黄)が点灯(または点滅)している時(通話中)は、時計合わせや風呂温度・風呂満量(水位)の設定・音声やメロディーの音量・セーブモードの設定の変更はできません。
- ・使用環境によっては通話音声に雑音が含まれたり、通話音声が一瞬途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

リモコン表示を節電する

- 各リモコンごとに設定できます。
- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「On」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「On(入)」に設定されています。
- 138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

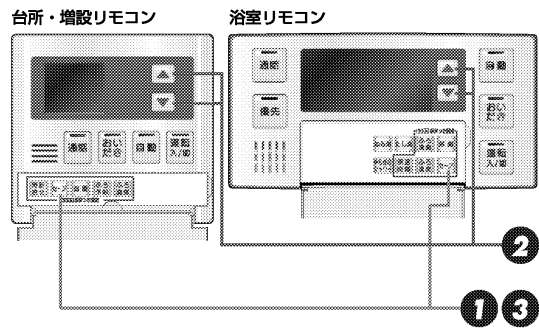

- が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。


1 リモコンのフタを開け、

を押す。

- 表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

2 「OFF」になっている場合は、

またはを押して「On」にする。

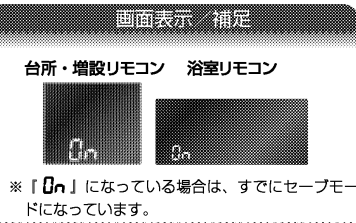

(セーブモード)

3 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「OFF」にします。

※を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯器を使用して約25分たつと表示画面が消えて、のランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、のランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯器を使用してください。機器を再使用したり、以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※、、以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きます。
- ・台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きます。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「On」になります。

好きな時間におふろを入れる (予約運転)

- 台所リモコンで設定します。
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
(14ページ参照)

●138-R006型で、インターホン(通話スイッチ)使用中は設定できません。

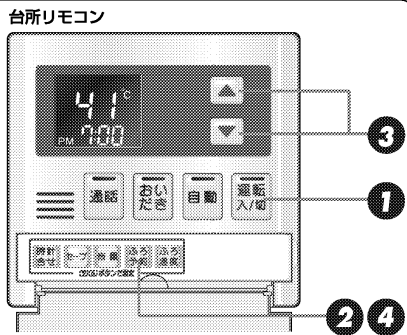

1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

2 台所リモコンのフタを開け、**ふろ予約** を押す。

- 表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

3 **▼** または **▲** を押して、予約時刻を設定する。

- おふろ** のみ設置の場合は予約運転はできません。
- 予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設定してください。30分以内にすると、浴槽が大きいときや機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもおふろへの湯はりが完了しないことがあります。

4 **ふろ予約** を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- 予約を解除したいときは、もう一度、**ふろ予約** を押してください。「予約」表示が消灯します。

画面表示 / 補足



※予約時刻のセット方法は、14ページの「時計を合わせる」の②を参照ください。

台所リモコン




(午後8:00に設定した画面表示)

※**運転入/切** を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※**運転入/切** を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は**運転入/切** を「入」の状態にしておいてください。

5 浴槽に排水栓とフタをする。

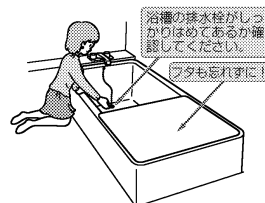

- 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。このとき表示画面には、右図の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

画面表示 / 補足

台所リモコン



浴室リモコン



※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズれることもありますが、異常ではありません。

※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻に大きなバズツキが出る場合がありますが異常ではありません。

※増設リモコンはブザーでお知らせします。

お知らせ


- ③の操作で決めた予約時刻は**運転入/切** を「切」にしても機器が記憶しています。予約時刻を確認したいときは、①②の操作を行ってください。
- 毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日①②④⑤の操作を行ってください。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。


ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

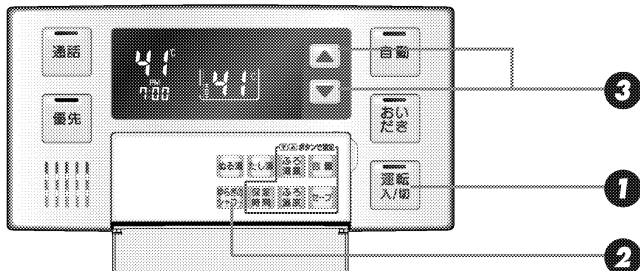

画面表示／補足



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときに^②を押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

1 ^①のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、^②を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、^③を押す。

- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- 浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、^④のランプ(オレンジ)が点灯します。

3 ^⑤または^⑥を押して、シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39～44℃の6段階です。

4 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は^③で設定した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。


画面表示／補足



※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

お知らせ

●ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度間で、毎回違ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。



●寒あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、寒さめの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざまし促進にも有効です。

警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方

注意


- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

増設リモコンの操作音を消す

操作音を消す (増設リモコン)

- 増設リモコン 138-R003 で操作します。
増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。

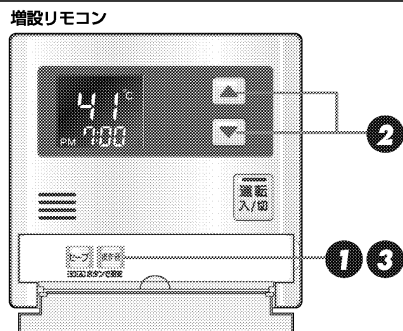

- 運転**が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 増設リモコンのフタを開け、

操作音を押す。

- 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。



2 「ON」になっている場合は、

▲または**▼**を押して「OFF」にする。

- 「OFF」にしたときは「ビッピッ」と鳴り、
- 「ON」にしたときは「ビッピビッ」と鳴ります。

3 **操作音**を押す。


- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「ON」にします。

※**運転**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

セルフクリーン機能

- 全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。

全自動タイプでは、自動運転や予約運転でお風呂を沸かしたあとにお風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流すセルフクリーン機能がついています。
お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。

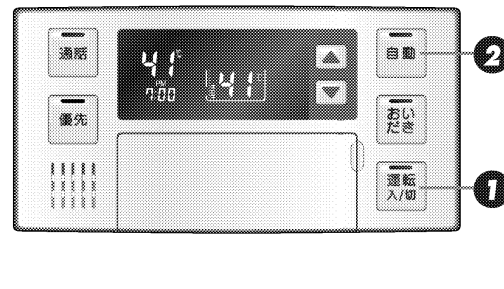

1 **運転入/切**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転**を押します。


2 **自動**のランプ(赤)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**自動**を押します。

3 浴槽の排水栓を抜く。

- 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

- 排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。

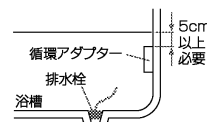

- 運転**を「切」にするとしばらくポンプが回ります。浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過後(ポンプ停止後)にしてください。

お知らせ

- 運転**を「切」の状態に残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」ははたらきません。
- セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

この頁は給湯暖房機をお使いの場合のみお読みください。

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。 (放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

●燃焼中は表示画面に燃焼表示(🔥)が点灯します。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

故障表示が点滅する

表示画面 浴室リモコン	表示画面 浴所リモコン	運転スイッチ
002 110 123 173 3 12 33 1433 543 640 720 99 1993	032 111 140 190 3 13 350 502 6 10 643 72 1920	
100 113 16 1252 32 1393 520 6 11 66 1723 930	10 1120 163 290 322 430 52 16 13 662 900 903	
103 12 1170 3 10 323 432 523 632 7 10 90 1990		

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に上図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分開いているか確認します。

全開にする

ガス栓 給水元栓

機器の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全閉にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転入/切

4 再び使用してみてください。

故障表示が032・161・632の場合

●再度使用する際には、下記の点に注意してください。

故障表示	原因	処置
032	排水栓をしなくて、自動運転をした。断水していた。(全自動タイプ)	断水していないか確認し、浴槽の排水栓を閉めてから自動運転をしてください。
161	給湯中にお湯の温度が設定温度よりも上がりすぎたため。	給湯栓を開いて流量を多くして、お湯を出してみてください。
632	おいだき運転時に、浴槽のお湯(水)が足りなかった。(浴槽リモコンのおいだきスイッチを押したとき以外)	浴槽の排水栓を閉め、浴槽の水位が循環アダプター上端から5cm以上高くなるようにお湯(水)を張ってから、おいだきしてください。
	おいだき運転時に、浴槽の排水栓が抜けしていた。 循環アダプターのフィルター詰まりなど。	循環アダプターのフィルターを掃除し、正しく取り付けただ上、おいだきをしてください。

再使用しても、故障表示が点滅する場合は…

100・101・103を表示しているときは、お湯を使うことはできませんが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

※リモコンの故障などの場合は、表示画面が点灯しなくなりますが、お湯を使うことはできるようになっています。ただしこの場合、高い温度(約50℃)のお湯が出ますので、使用には十分ご注意ください。


機器移設の再設定

全自動タイプの給湯暖房機・ふる給湯器をお使いのお客様で、増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の  スwitchを押しながら、 スwitchを1秒以上押し続けてください。

記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。

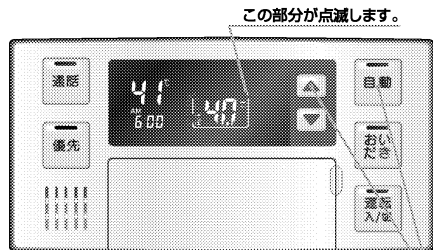

 スwitchを押しながら  スwitchを1秒間以上押す。
(運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。


3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. 自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

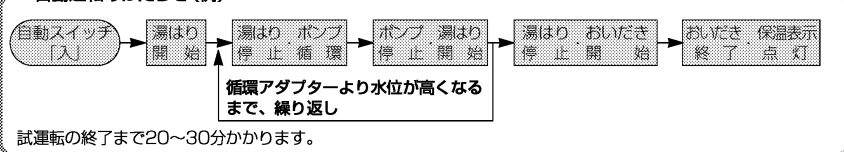

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位を記憶しました。

アフターサービスについて

■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

138-R007・R008型 リモコンセット 138-R003型 増設リモコン



主な機能紹介



各部のなまえとはたらき



安全上のご注意



お使いになる前の準備



給湯を使う



おふろを入れる



おふろに入って操作する



おふろから出たあとに



暖房を使う



便利な使いかた



知っておいてください



ご愛用の皆様へ

このたびはリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



主な機能紹介

お使いになる前の準備

■ 初めてお使いのとき ■ ... 13 ~

初めて使うときは、次の準備が必要です。


- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする



■ 時計を合わせる ■ ... 14 ~

現在時刻を合わせます。

(現在時刻を合わせないと予約運転ができません)

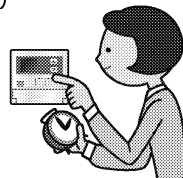

お風呂を入れる

■ 自動運転で入れる ■ ... 18 ~



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

■ 温度を調節する ■ ... 25 ~



お好みに合わせて、お風呂の温度を設定して湯はりができます。

■ 湯量(水位)を調節する ■ ... 21・23 ~



お好みに合わせて、お風呂の湯量(水位)を設定して湯はりができます。

■ 保温時間を変更する ■ ... 26 ~



お風呂を保温する時間を変更できます。

給湯を使う

■ 給湯温度を調節する ■ ... 15 ~

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

■ 優先スイッチの使いかた ■ ... 17 ~

給湯温度が調節できるリモコンを切替えます。



お風呂に入って操作する

■ お風呂をあつくる ■



おいだき運転を行い、お風呂をあつくします。

■ お風呂をぬるくする ■

浴槽に約10リットル注水して、お風呂をぬるくします。



■ お湯をふやす ■



設定温度のお湯を約20リットルふやします。

■ 浴室から人を呼びたいとき ■ ... 30 ~


お風呂から出たあとに

■ セルフクリーン機能 ■

... 31 ~

お風呂のお湯を抜くと配管内に残ったお湯を自動的に排出します。


※全自動タイプのみ

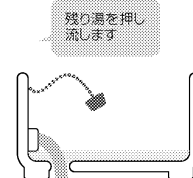

主な機能紹介


暖房を使う

■浴室暖房を使う■ ... 33

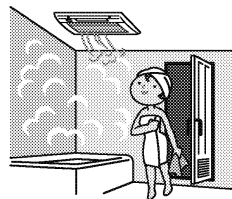

浴室内を暖かくして、お風呂が楽しめます。

■暖房の運転音を下げる■ ... 34

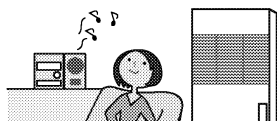

暖房の運転音を小さくします。

■暖房の使いかた■ ... 32

便利な使いかた

■好きな時間にお風呂を入れる「予約運転」■ ... 35

■リフレッシュにも効果がある「ゆらぎのシャワーを使う」■ ... 37

■音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する■ ... 39

■増設リモコンの操作音を消す■ ... 41

■リモコン表示を節電する「セーブモード」■ ... 42

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全上のご注意」
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称	「各部のなまえとはたらき」
凍結予防の方法	「冬期の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「点検・お手入れのしかた」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな?と思ったら」
仕様表・能力表	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容	「アフターサービスについて」


詳細もくじ

●主な機能紹介	1	●お風呂から出たあとに	31
●各部のなまえとはたらき	5	セルブクリーン機能	31
浴室リモコン(スイッチ)	5	●暖房を使う	32
浴室リモコン(表示画面)	6	浴室暖房以外の暖房の使いかた	32
台所リモコン(スイッチ)	7	暖房スイッチの使いかた	32
台所リモコン(表示画面)	8	熱源機のリモコンで浴室暖房を使う	33
増設リモコン(スイッチ)	9	暖房の運転音を下げる	34
増設リモコン(表示画面)	10	●便利な使いかた	35
●安全上のご注意	11	好きな時間にお風呂を入れる(予約運転)	35
●お使いになる前の準備	13	ゆらぎのシャワーを使う	37
初めてお使いのとき	13	音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	39
時計を合わせる	14	増設リモコンの操作音を消す	41
●給湯を使う	15	リモコン表示を節電する(セーブモード)	42
給湯温度を調節する	15	●知っておいてください	43
優先スイッチの使いかた	17	故障かな?と思ったら	43
●お風呂を入れる	18	機器移設の再設定	44
自動運転でお風呂を入れる	18	アフターサービスについて	46
お風呂の湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21		
お風呂の湯量(水位)を調節する(自動タイプ)	23		
お風呂の温度を調節する	25		
お風呂の保温時間を変更する	26		
●お風呂に入って操作する	27		
お風呂をあつくる(おいだき)	27		
お風呂をぬるくする	28		
お風呂のお湯をふやす	29		
浴室から人を呼びたいとき	30		

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン(スイッチ)


- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。

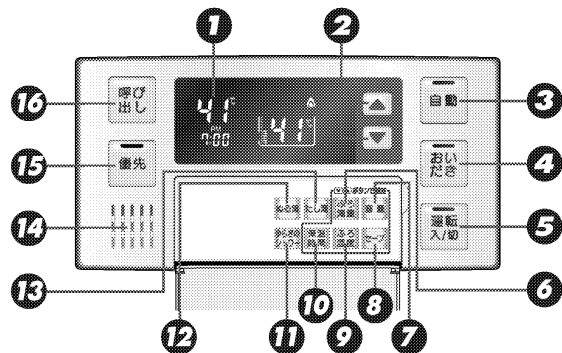

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
おふろに湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
おふろのおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 5 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 6 ふろ湯量スイッチ**
おふろへの湯はり量を变えるときに押します。
(21・23ページ参照)
- 7 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。
(39ページ参照)
- 8 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに押します。
(42ページ参照)
- 9 ふろ温度スイッチ**
おふろの温度を変えるときに押します。
(25ページ参照)
- 10 保温時間スイッチ**
おふろの保温時間を変えるときに押します。
(26ページ参照)
- 11 ゆらぎのシャワースイッチ**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
(37ページ参照)
- 12 める湯スイッチ**
おふろのお湯をめるくししたいときに押します。
(28ページ参照)
- 13 たし湯スイッチ**
おふろのお湯をふやしたいときに押します。
(29ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音声が出ます。
- 15 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
(17ページ参照)
- 16 呼び出しスイッチ**
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)
(30ページ参照)

浴室リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

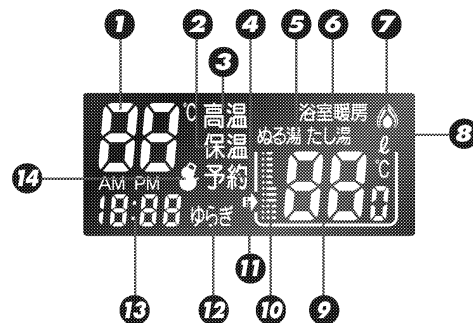

- 1 給湯温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
- 2 保温表示**
おふろのお湯を保温中に点灯します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。
- 4 予約表示**
おふろの予約をしたときに点灯します。
- 5 める湯表示**
める湯運転中に点灯します。
- 6 浴室暖房表示**
浴室暖房運転中に点灯します。
- 7 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。
- 8 たし湯表示**
たし湯運転中に点灯します。
- 9 ふろ温度表示(単位℃を含む)**
おふろの温度のめやすを表示します。
ふろ湯量表示(単位ℓを表示)
湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位)表示に変わります。
- 10 水位表示**
おふろへの湯はり量のめやすを表示します。
実際の浴槽での水位とは一致しません。
- 11 ふろ運転表示**
自動・おいだし・たし湯・める湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。
- 12 ゆらぎ表示**
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
- 13 時刻表示**
現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)
- 故障表示**
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。
(43ページ参照)
- 14 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。


おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が悪くなりやすくなります。スピーカー部には水がかからないようご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

各部のなまえとはたらき

台所リモコン(スイッチ)


- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

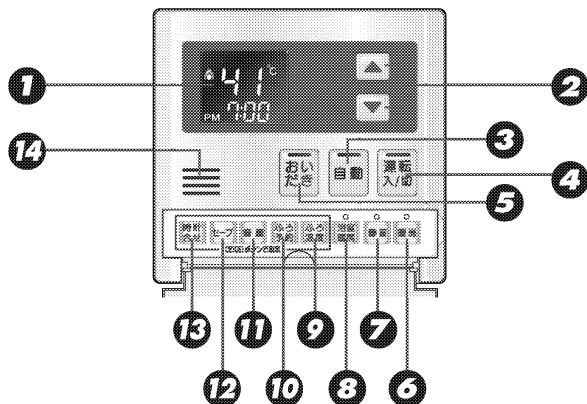

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面点灯)にします。
- 5 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
お風呂のおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 6 暖房スイッチ/ランプ(オレンジ)**
※138-R007の台所リモコンにのみあります。
暖房をするときに押します。(32ページ参照)
- 7 静音スイッチ/ランプ(黄緑)**
暖房運転の静音に設定するときに押します。
(34ページ参照)
- 8 浴室暖房スイッチ/ランプ(オレンジ)**
※138-R008の台所リモコンにのみあります。
浴室暖房をするときに押します。(33ページ参照)
- 9 ふろ温度スイッチ**
お風呂の温度を変えるときに使います。
(25ページ参照)
- 10 ふろ予約スイッチ**
お風呂の予約をするときに使います。
(35ページ参照)
- 11 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに使います。(39ページ参照)
- 12 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
(42ページ参照)
- 13 時計合せスイッチ**
リモコンの時計を合わせるときに使います。
(14ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音が出ます。

台所リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

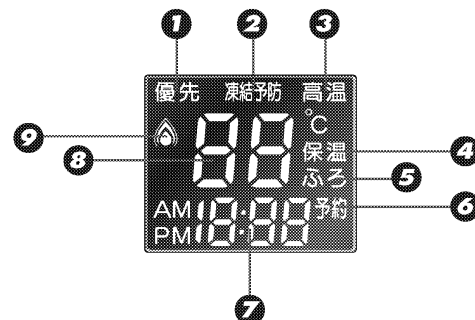

- 1 優先表示(オレンジ)**
この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。
- 2 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。
- 4 保温表示**
お風呂のお湯を保温中に点灯します。
- 5 ふろ表示(オレンジ)**
お風呂の温度を表示している時に点灯します。
- 6 予約表示**
お風呂の予約をしたときに点灯します。
- 7 時刻表示**
現在時刻や予約時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(43ページ参照)
- 8 給湯・ふろ温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
ふろ温度設定時はふろ設定温度を表示します。
- 9 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。

おまけ

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなりやすくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。


お知らせ

- ・リモコンの型式名はスイッチのフタの部分に書いてあります。

各部のなまえとはたらき

増設リモコン(スイッチ) 138-R003

●洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。

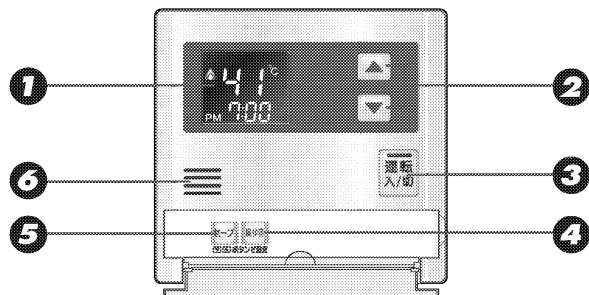

①表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

②給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。

また、その他の設定を変えるときにも使います。

③運転スイッチ/ランプ(黄緑)

お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。

④操作音スイッチ

操作音を消すときに使います。(41ページ参照)

⑤セーブスイッチ

画面表示の節電設定を行うときに使います。(42ページ参照)

⑥スピーカー


ここから音が出ます。

お断り

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

増設リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

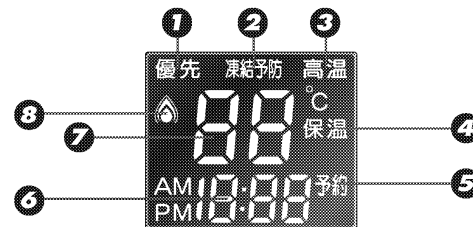

①優先表示(オレンジ)

この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。

②凍結予防表示

機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

③高温表示(赤)

給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。

④保温表示

お風呂のお湯を保温中に点灯します。

⑤予約表示

お風呂の予約をしたときに点灯します。

⑥時刻表示

現在時刻を表示します。

故障表示

機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(43ページ参照)

⑦給湯温度表示(単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

⑧燃焼表示(赤)

機器が燃焼しているときに点灯します。

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	⚠ 警告	⚠ 注意	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	この表示は機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。


絵表示の意味

 一般的な危険 警告 注意	 火災注意	 一般的な禁止
 触れないこと	 ぬれ手禁止	 分解禁止
 必ず行うこと	 電源プラグを コンセントから抜く	 必ずアース線を 接続する

お願い

リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子様がいたらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けしないでください。
(5～55℃の範囲で使用してください)
故障の原因となります。

リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください


- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声が乱れることがあります。

お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。

1 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。

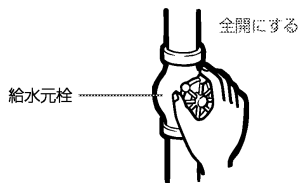


2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。

すべての給湯栓について確認してください。

※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。

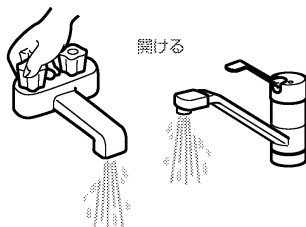


サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。


分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。

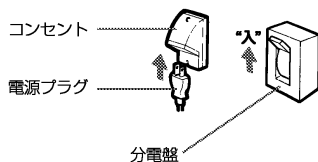

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電の恐れがあります。

4 ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。

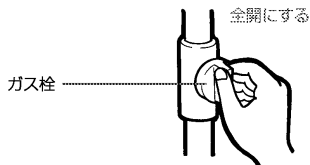


●台所リモコンで設定します。

お知らせ

・現在時刻を合わせないと予約運転ができません。

台所リモコン

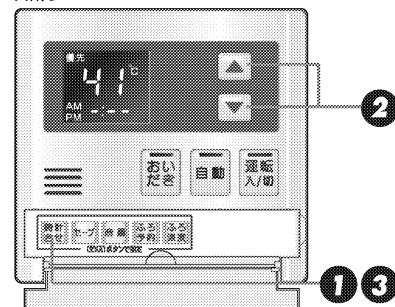

●時刻が設定されていない状態で、**時計合せ** を「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「PM ---」が点灯します。

●**時計合せ** が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

1 台所リモコンのフタを開け、

時計合せ を押す。

●表示画面に時刻表示に「PM 0:00」が点滅します。

2 ▼ または ▲ を押して、現在の時刻に合わせる。

▲ を押し続ける：10分単位で進みます。

▼ を押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近づいたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

3 **時計合せ** を押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

●**時計合せ** を押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。

●時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

※**時計合せ** を押さなくても、運転スイッチを「切」にした後そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。

お願い

・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。

・電源プラグが抜けた場合や停電後には「PM ---」の表示になります。再度時刻を合わせてください。

画面表示 補足


時計合せ




給湯温度を調節する

●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

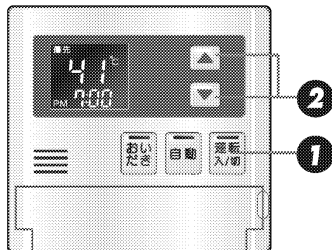

浴室リモコン

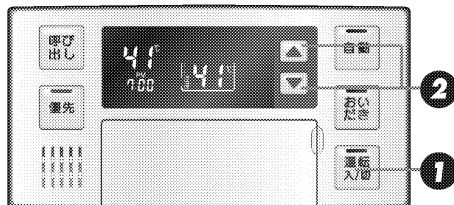


1 運転入/切 を「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。

2 ▼ または ▲ を押して、給湯温度を設定する。



- ▲ を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼ を押すと、温度が下がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼ または ▲ を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロディーや音声はありません。

※サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より5～10℃高めにしてください。
詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。



サーモスタート式水栓の例

画面表示 / 補足

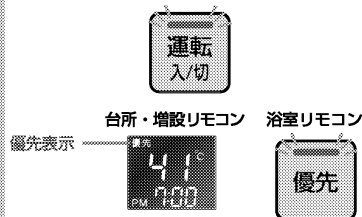

※調節できる温度は35℃～60℃の15段階です。
1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。
上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとご考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。
(17ページ参照)

- 給湯栓を開くとお湯が出ます。
- ※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示が出ます。
- ※湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）とバーナの火が消えます。

お知らせ

- ・給水温度が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- ・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- ・給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- ・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるお湯の温度のお湯が出る場合があります。
- ・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

△警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。
お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態でも水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内に結露して点火不良や故障の原因になります。

画面表示 / 補足

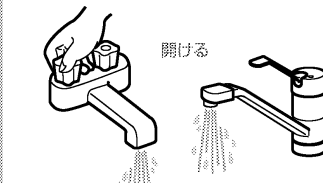

台所・増設リモコン



浴室リモコン




優先スイッチの使いかた

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。

(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

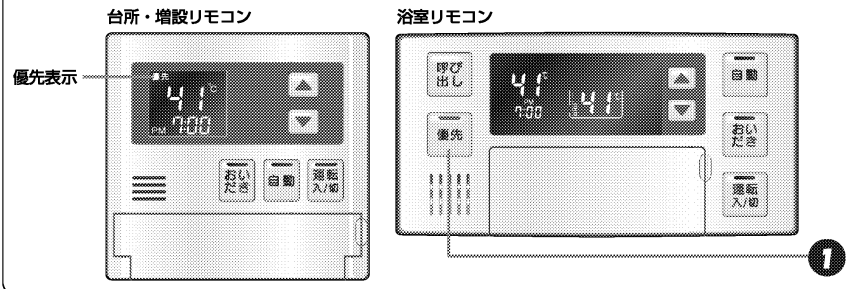

1 浴室リモコンの「優先」を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせして、**優先**のランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。

- **優先**を1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。

「浴室リモコン」 ↔ 「台所・増設リモコン」

- 優先権の表示

浴室リモコンが優先:

優先ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、**優先**をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

⚠ 警告

- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は優先権を切り替えしないでください。

画面表示 / 補足

浴室リモコン

優先

台所・増設リモコン

優先表示




- ・ 台所・増設リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持つリモコンの記憶していた温度が給湯温度になります。
- ・ 優先権を持っていないリモコンで、**優先**または**優先**を押して、給湯温度を変更しようとする、**給湯温度は変更できません**とお知らせします。(増設リモコンは音声なし)
- ・ 浴室リモコン1台設置の場合、優先ランプは点灯したままになります。
- ・ 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、**優先**を押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- ・ 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。


自動運転でお風呂を入れる

- 浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)


台所リモコン

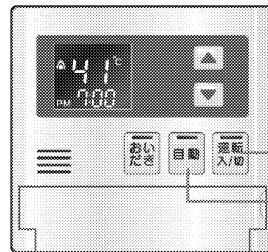

浴室リモコン

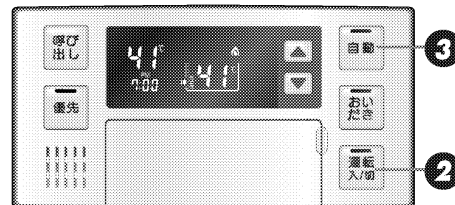

1 浴槽に排水栓とフタをする。

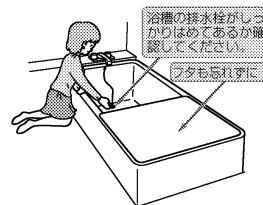

2 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切**を押します。



運転入/切

お知らせ

- ・ お風呂の湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~28ページをご覧ください。
- ・ 自動運転中やお風呂には循環アダプターから湯が出てくる場合があります。

●全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

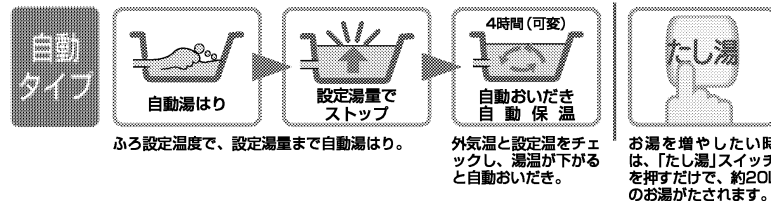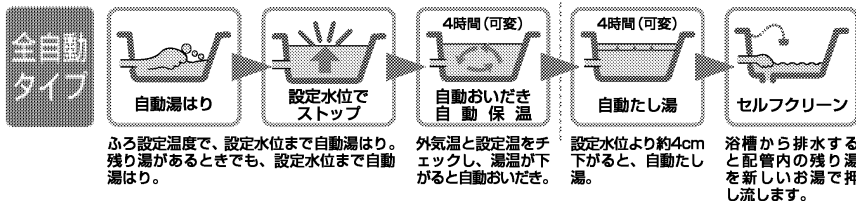

3 自動を押す。

- 「お湯はりをします」とお知らせして のランプ(赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。

- 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。また、表示画面には右図のような保温の表示が出ます。

- 途中で止めたいときは、再度 を押してランプ(赤)を消灯させてください。

画面表示 / 補足

台所リモコン

浴室リモコン

(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

台所リモコン

浴室リモコン

- 保温の表示が出ている間は、約30分(気温によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的におだしき、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は26ページのおふろの保温時間を変更する方法で決めます。
- 保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を消灯させてください。
- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おだしきスイッチ(27ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- 増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- 増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴ります。(メロディーや音声によるお知らせはありません)

お知らせ

- 早期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おだしき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合は、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)
- おふろの湯はり中に給湯栓(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)

- 前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おだしきスイッチ(27ページ参照)をお使いください。
- 残り湯で循環アダプターがかかっている場合、水位が多少バラツキます。
※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。
- 残り湯で循環アダプターがかかっていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。


お風呂

- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- 浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定温度のお湯をたします。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

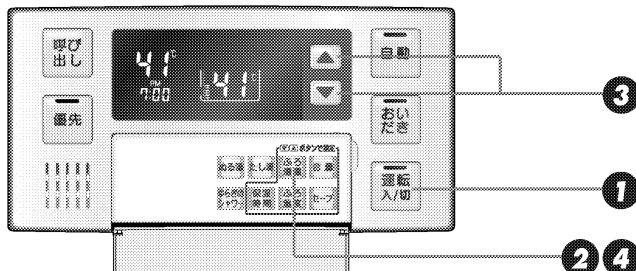

画面表示 / 補足


1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転入/切を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、ふろ湯量を押す。

●右の画面が表示されます。

画面の数字は次頁の表のレベル数です。




- 全自動タイプでいう湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりバラつきますので、実際の水位とは異なります。
- はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。

3 ▼ または ▲ を押して、ふろ湯量を変更する。

▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)

▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

画面表示 / 補足



全自動タイプの水位のめやす

浴槽	洋バス用設定		和バス用設定	
	水位表示	A寸法	水位表示	A寸法
	レベル12	29cm	レベル12	43cm
	レベル11	27cm	レベル11	40cm
	レベル10	25cm	レベル10	37cm
	レベル9	23cm	レベル9	34cm
	レベル8	21cm	レベル8	31cm
	レベル7	19cm	レベル7	28cm
	レベル6	17cm(標準)	レベル6	25cm(標準)
	レベル5	15cm	レベル5	22cm
	レベル4	13cm	レベル4	19cm
	レベル3	11cm	レベル3	16cm
	レベル2	9cm	レベル2	13cm
	レベル1	7cm	レベル1	10cm

- 左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
- ※左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- 浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
- ※洋バス⇄和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。お買い上げの際には洋バス用設定になっています。


4 ふろ湯量を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※ふろ湯量を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

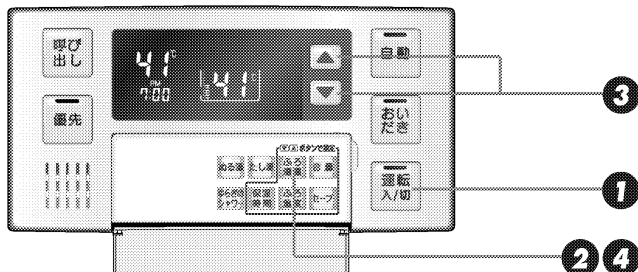

画面表示 / 補足

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、運転入/切を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、**風呂湯量**を押す。

●右の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表の湯量です。

風呂湯量



- 自動タイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。大浴槽では360リットルになり、水位表示は下から8番目です。

3 ▼ または ▲ を押して、
風呂湯量を変更する。

- ▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)
- ▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

自動タイプの水位のめやす

水位表示 (下から)	湯量(リットル)	
	普通浴槽 設定	大浴槽 設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

←大浴槽
設定時の
初期設定

4 **風呂湯量**を押す。

●「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

※**湯量**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


画面表示 / 補足




- お子様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽設定の場合、400リットルや990リットルおよび80リットルや60リットルに設定するときには、▲ または ▼ を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の550リットル以上にするときも同様です。
- 普通浴槽⇄大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。お買い上げの際には普通浴槽設定になっています。
- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。

●台所リモコンまたは浴室リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)

台所リモコン

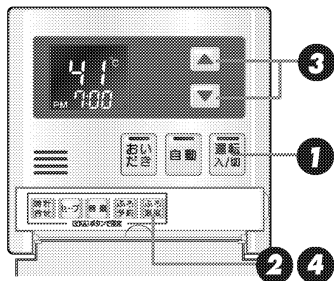

浴室リモコン

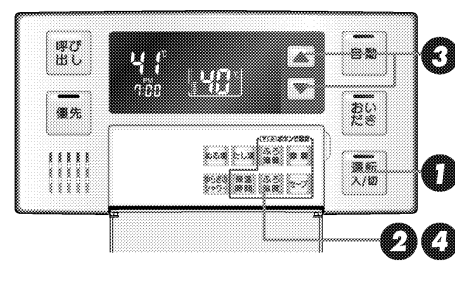

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、を押します。

2 リモコンのフタを開け、

を押す。

台所リモコンの場合：

●表示画面にふろの文字が点灯し、給湯温度表示からふろ温度表示にかわります。

浴室リモコンの場合：

●表示画面が右図の表示になります。

※工場出荷時は42℃に設定されています。

3 または を押して、ふろ温度を設定します。

- を押すと、温度が上がるメロディーと共に「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- を押すと、温度が下がるメロディーと共に「ふろ温度を○○℃に設定しました」とお知らせします。
- または を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。

4 を押す。

●設定が完了します。

画面表示 / 補足




台所リモコン



浴室リモコン



※温度表示はめやすです。




※台所リモコンはふろの文字が消灯し、給湯温度表示にかわります。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

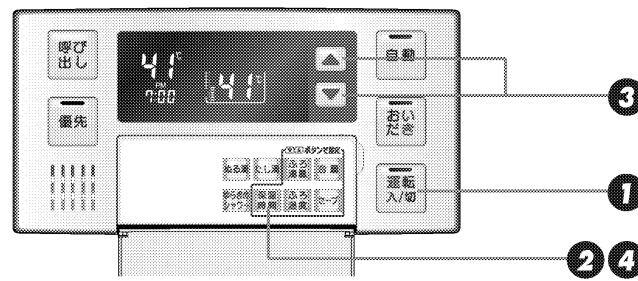

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、

を押す。

●表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅します。

※工場出荷時は4時間に設定されています。

3 保温時間が表示されている間に または を押して、保温時間を設定する。

- を押すと、数字が「4→3→2→1→0→8→6」(単位はすべて時間です)の順に切り替わります。
- を押すと、逆順に切り替わります。

4 を押す。

●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。


画面表示 / 補足




お風呂に入って操作する お風呂をあつくる(おいだき)

- 浴室リモコンで操作します。
(増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

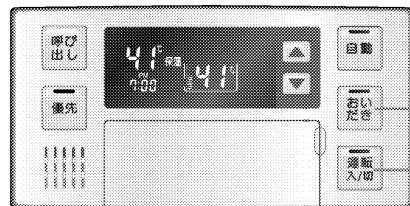

台所リモコンからも操作できます。

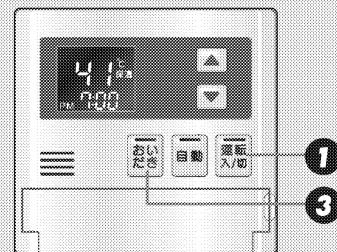

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。


- 3 **おいだき** を押す。

- 運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯し、『おいだきをします』とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

- ※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間行いますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。

- 途中で停止したいときは、**運転入/切** を押してください。**運転入/切** のランプが点灯します。

- ※台所リモコンで操作した場合は、沸き上がると、メロディーが鳴り『お風呂が沸きました』とお知らせします。ただし、自動運転(保温)中はお知らせしません。



台所リモコン



浴室リモコン



- ※浴室リモコンで操作した場合は、約5分間おいだきして、ふろ設定温度以上にならないときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

- ※台所リモコンで操作した場合は、約1分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約1分間ポンプ運転後に停止します。

お風呂

おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくる場合があります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

<全自動タイプの場合>

- 浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。

この時、おいだきスイッチのランプは点灯して自動運転のランプが点灯します。

- 台所リモコンで操作したときは、浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「E32」エラーが点滅して停止します。

<自動タイプの補足>


- 浴室リモコン、台所リモコンのどちらで操作した場合でも、浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「E32」エラーが点滅して停止します。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お風呂に入って操作する お風呂をぬるくする

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

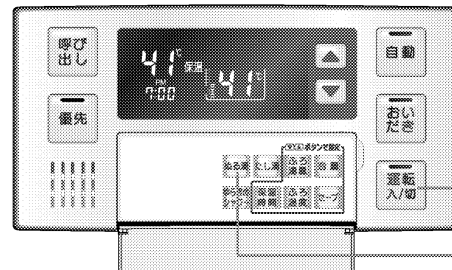

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。


- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**ぬる湯** を押す。

- 「水をたします」とお知らせして、浴槽に約10リットル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

- 途中で停止したいときは、**運転入/切** を押します。

- ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。




お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯終了からは水が出ます。
- ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

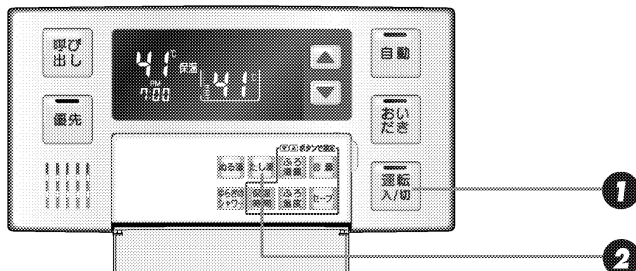

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切**を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**たし湯**を押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- 途中で停止したいときは、**停止**を押します。
- たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示は消灯します。


お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから湯が出る場合があります。


※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

- 浴室リモコンと台所リモコン(増設リモコン)を設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコン(増設リモコン)で呼び出し音を鳴らすことができます。

台所リモコン・増設リモコン

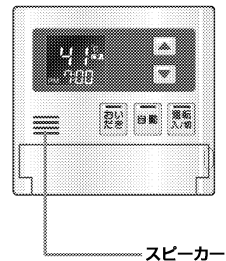

浴室リモコン

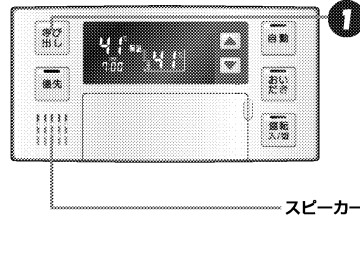

スピーカー

スピーカー

- 運転入/切**が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

- 1 浴室リモコンの**呼び出し**を押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：
「ピーッピビビ」と5回鳴ります。


浴室リモコンのスピーカー：

運転入/切を押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

画面表示 / 補足




台所リモコン・増設リモコン

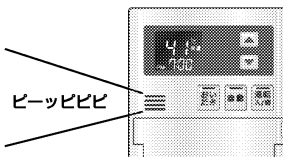

ピーッピビビ

浴室リモコン

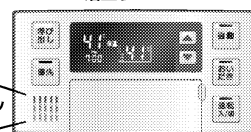


ピーッピーッ


※増設リモコンは操作音を消している場合(41ページ参照)「ピーッピビビ」と鳴りません。

●全自動タイプの機器の場合のみご利用いただけます。

全自動タイプでは、自動運転や予約運転でお風呂を沸かしたあとにお風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯を自動で洗い流すセルフクリーン機能がついています。お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。



浴室リモコン

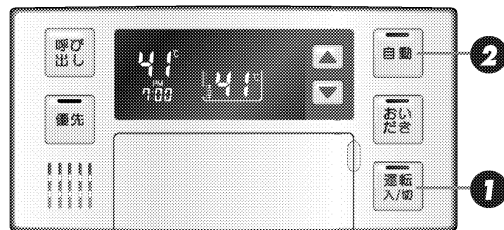

画面表示 / 補足



1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**運転**を押します。


2 **自動** のランプ(赤)が消灯していることを確認する。

●消灯していない場合は、**自動**を押します。

3 浴槽の排水栓を抜く。

●残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

●排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン機能」がはたらきます。



●**自動**を「切」にするとしばらくポンプが回ります。浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過後(ポンプ停止後)にしてください。

お知らせ

- 運転**を「切」の状態でも残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」ははたらきません。
- セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

△警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげる必要があります。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

△注意


- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。(放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)

●燃烧中は表示画面に燃烧表示(🔥)が点灯します。

■暖房スイッチの使いかた 138-R007の台所リモコンのみ操作できます。

138-R007の台所リモコン

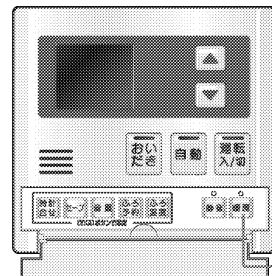

放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチの「入」・「切」で機器の暖房運転ができない場合、下記操作で機器を運転します。

●**運転**が「入」・「切」どちらの状態でも、**暖房**は操作できます。

①台所リモコンのフタを開け、**暖房**を押す。

暖房のランプ(オレンジ)が点灯します。

②放熱器の操作をする。

●暖房をやめたいときは、もう一度**暖房**を押します。


画面表示 / 補足



※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

- 138-R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R008の台所リモコン

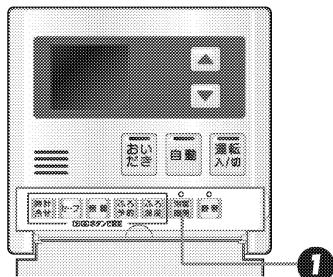

- が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。

1 リモコンのフタを開け、

を押す。

- 台所リモコンでは、のランプ(オレンジ)が点灯して、浴室暖房を開始します。このとき浴室リモコンでは右の表示が点灯します。
- 浴室暖房をやめたいときは、もう一度を押すと停止します。また、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチを「切」にしても停止できます。
- ※リモコンのを「切」にしても浴室暖房は停止しません。

画面表示 / 補足

台所リモコン



浴室リモコン



※熱源機のリモコンで予備暖房運転を行うためには、システムに対応した浴室暖房乾燥機が必要です。

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？


- ・このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転を行うことができます。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- ・このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、フィヤレストタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

おまけ


- ・運転開始は入浴される約30分前から行ってください。
- ・浴室暖房時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

- 138-R007・R008の台所リモコンでのみ操作できます。

138-R007の台所リモコン

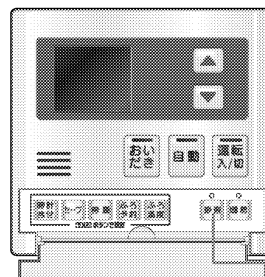

138-R008の台所リモコン

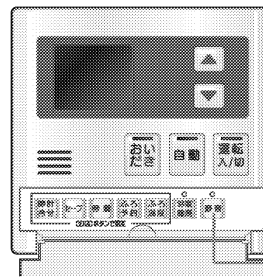

- が「入」「切」どちらの状態でも、は操作できます。

1 台所リモコンのフタを開け、

を押す。

- のランプ(黄緑)が点灯して、設定が完了します。
- 再度を押すとのランプ(黄緑)が消灯して、設定が解除されます。

お知らせ


※のランプ(黄緑)が点灯中は暖房能力を少し低下させて、熱源機の運転音を下げます。このとき、暖房の立ち上がりが遅くなる場合があります。

画面表示 / 補足



好きな時間におふろを入れる (予約運転)

- 台所リモコンで設定します。
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
(14ページ参照)

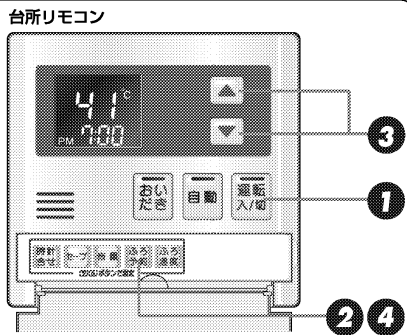

画面表示 / 補足

1 **運転入/切** のランプ (黄緑) が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

2 台所リモコンのフタを開け、**ふろ予約** を押す。

- 表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

3 **下** または **上** を押して、**予約時刻を設定する。**

お知れ

- ・予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設定してください。30分以内にすると、浴槽が大きすぎたり機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもおふろへの湯はり完了しないことがあります。

4 **ふろ予約** を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- 予約を解除したいときは、もう一度、**ふろ予約** を押してください。「予約」表示が消灯します。

台所リモコン




- ※**ふろ予約** を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

- ※**運転入/切** を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は **運転入/切** を「入」の状態にしておいてください。

5 浴槽に排水栓とフタをする。

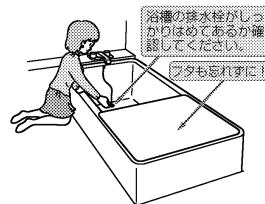

- 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。このとき表示画面には、右図の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

画面表示 / 補足

台所・増設リモコン



浴室リモコン



- ※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズれることもありますが、異常ではありません。

- ※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻に大きなバズツキが出る場合がありますが異常ではありません。

- ※増設リモコンはブザーでお知らせします。

お知らせ


- ・3 の操作で決めた予約時刻は **運転入/切** を「切」にしても機器が記憶しています。予約時刻を確認したいときは、1 2 の操作を行ってください。
- ・毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日 1 2 4 5 の操作を行ってください。

※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。


ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

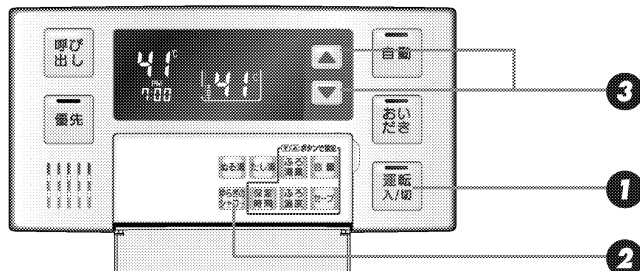

画面表示／補足



※給湯設定温度が上記以外のときに^③を押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

1 ^①のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、^②を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、^③を押す。

●表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
●浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、^④のランプ(オレンジ)が点灯します。

3 ^⑤または^⑥を押して、シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39～44℃の6段階です。

4 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は^③で設定した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

画面表示／補足



※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

お知らせ

- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度器で、毎回通ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度範囲より高めや低めのお湯が出る場合があります。
- 湯あがりの体が震まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯あがりの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざましにも有効です。

警告


- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医者から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方／体力の弱っている方／体調の悪い方

注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
 - サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタートを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
- なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。
- ※高効率タイプの機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

操作音を消す (増設リモコン)

- 増設リモコン 138-R003 で操作します。
増設リモコンの操作音を消音にしたいときに使用します。

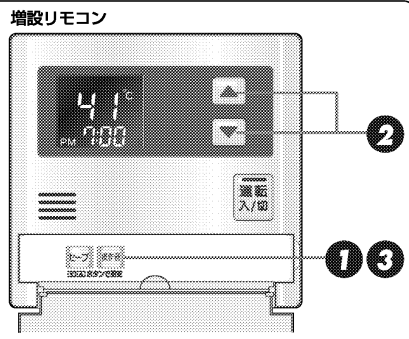

- が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 増設リモコンのフタを開け、

を押す。

- 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。

画面表示 / 補足



※「OFF」になっている場合はすでに音を消した設定になっています。

2 「ON」になっている場合は、

または を押して「OFF」にする。


- 「OFF」にしたときは「ビッピッ」と鳴り、
- 「ON」にしたときは「ビッピビッ」と鳴ります。

3 を押す。

- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「ON」にします。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

- 各リモコンごとに設定できます。
- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減 (省電力) を目的とした機能です。セーブモードが「ON」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「ON (入)」に設定されています。

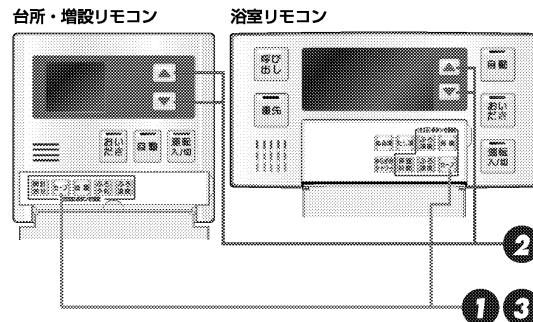

- が「入」「切」どちらの状態でも、 は操作できます。



1 リモコンのフタを開け、

を押す。

- 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。

画面表示 / 補足

台所・増設リモコン 浴室リモコン



※「ON」になっている場合は、すでにセーブモードになっています。

2 「OFF」になっている場合は、

または を押して「ON」にする。

3 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「OFF」にします。

※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※増設リモコンは音声のお知らせはありません。

お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用して約25分たつと表示画面が消えて、 のランプ (黄緑) のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、 のランプ (オレンジ) も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※、 以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため表示の節電 (セーブモード) 機能は働かせません。台所リモコンは、予約中も節電 (セーブモード) 機能は働かせません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「ON」になります。

故障かな？と思ったら

故障表示が点滅する

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分開いているか確認します。

金締にする
ガス栓 給水元栓
機器の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。


金締にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転
入/切

4 再び使用してみてください。

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

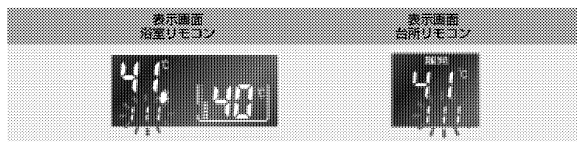

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動お湯入れ たし湯 ぬる湯	170	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	323	自動 お湯入れ 暖房	543	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	721	給湯・自動 お湯入れ たし湯
101	給湯 自動	173	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	331	給湯 自動 たし湯	610	給湯 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	723	(給湯・たし湯) 自動 お湯入れ たし湯
103	自動 お湯入れ 暖房	190	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	393	自動 暖房 お湯入れ	611	給湯 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	901	給湯 自動
111	給湯 自動 たし湯	252	自動	430	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	613	給湯 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	991	給湯 自動
113	自動 お湯入れ 暖房	290	給湯・自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	432	自動	632	自動 お湯入れ	920	給湯・自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯
121	給湯 自動 たし湯	310	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	433	自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	640	給湯・暖房 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯	930	給湯・自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯
123	自動 お湯入れ 暖房	312	自動 お湯入れ	502	自動 たし湯 ぬる湯	643	自動 お湯入れ 暖房	903	自動 お湯入れ 暖房
140	給湯 自動 お湯入れ たし湯	313	自動 お湯入れ	520	給湯 自動 お湯入れ たし湯	661	給湯 自動 たし湯	993	自動 お湯入れ 暖房
161	給湯 自動 お湯入れ (お湯入れ) たし湯	321	給湯 自動 お湯入れ たし湯	521	給湯 自動 たし湯	662	自動 たし湯 ぬる湯		
163	自動 お湯入れ 暖房	322	自動 お湯入れ	523	自動 お湯入れ 暖房	710	給湯 自動 お湯入れ たし湯 ぬる湯		


101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできませんが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となりますので、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはよりの大阪ガスにご連絡ください。

機器移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客様で増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の スwitchを1秒以上押しなが
ら、 スwitchを押し続けてください。
記憶内容が消去され、Switchを押している間には下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

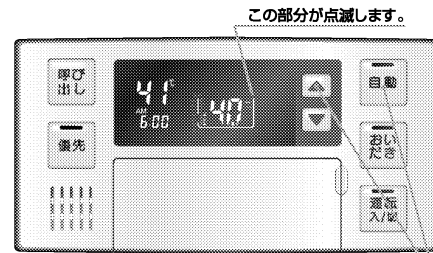

スwitchを1秒以上押しながら スwitchを押す。
(運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。


浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. 自動スイッチを押す(「入」にする)と自動湯はり開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れしないでください。
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき(例)



試運転の終了まで20～30分かかります。

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位とを記憶しました。

■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。





138-R318型リモコンセット
138-R003型増設リモコン

主な機能紹介

各部のなまえとはたらき

安全上のご注意

お使いになる前の準備

給湯を使う

おふろを入れる

おふろに入って操作する

便利な使いかた

おふろから出たあとに

暖房を使う

知っておいてください

ご愛用の皆様へ

このたびはリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。



主な機能紹介

お使いになる前の準備

■ 初めてお使いのとき ■ ... 13 ...

初めて使うときは、次の準備が必要です。


- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする



■ 時計を合わせる ■ ... 14 ...

現在時刻を合わせます。

(現在時刻を合わせないとおふろの予約運転や床暖房のタイマー運転ができません)

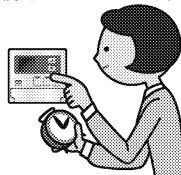

おふろを入れる

■ 自動運転で入れる ■ ... 18 ...



スイッチ、ポンで湯はりができ、湯はりが終わると音楽と音声でお知らせします。

■ 温度を調節する ■ ... 25 ...



お好みに合わせて、おふろの温度を設定して湯はりができます。

■ 湯量(水位)を調節する ■ ... 21・23 ...



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位)を設定して湯はりができます。

■ 保温時間を変更する ■ ... 26 ...



おふろを保温する時間を変更できます。

給湯を使う

■ 給湯温度を調節する ■ ... 15 ...

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

■ 優先スイッチの使いかた ■ ... 17 ...

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。



おふろに入って操作する

■ おふろをあつくする ■



おいだき運転を行い、おふろをあつくします。

■ おふろをぬるくする ■

浴槽に約10リットル注水して、おふろをぬるくします。



■ お湯をふやす ■




設定温度のお湯を約20リットルふやします。

■ 浴室から人を呼びたいとき ■ ... 30 ...

おふろから出たあとに

■ セルフクリーン機能 ■ ... 40 ...

おふろのお湯を抜くと、配管内に残ったお湯をきれいなお湯で押し流します。
※全自動タイプのみ

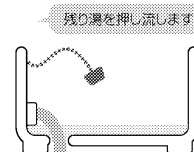

主な機能紹介


便利な使いかた

- リモコン表示を節電する「セーブモード」 ■... 31
- 好きな時間におふろを入れる「予約運転」 ■... 33
- リフレッシュにも効果がある「ゆらぎのシャワーを使う」 ■... 35
- 音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する ■... 37
- 増設リモコンの操作音を消す ■... 39

暖房を使う

- 暖房の使いかた ■... 41

- 床暖房をする ■... 42

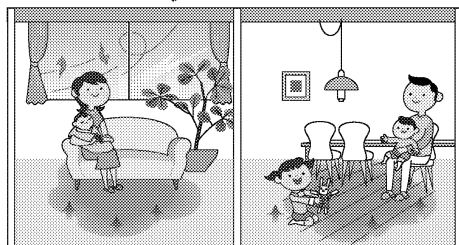

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……「安全上のご注意」	
お客様がご使用の熱源機本体の各部の名称……「各部のなまえとはたらき」	
凍結予防の方法……「冬の凍結による破損防止について」	
熱源機本体の点検やお手入れの方法……「点検・お手入れのしかた」	
熱源機本体の症状別の対処法……「故障かな?と思ったら」	
仕様表・能力表……「主な仕様・能力表」	
アフターサービスや保証、熱源機の修理・移設に関する内容……「アフターサービスについて」	


詳細もくじ

●主な機能紹介	1	●便利な使いかた	31
●各部のなまえとはたらき	5	リモコン表示を節電する(セーブモード)	31
浴室リモコン(スイッチ)	5	好きな時間におふろを入れる(予約運転)	33
浴室リモコン(表示画面)	6	ゆらぎのシャワーを使う	35
台所リモコン(スイッチ)	7	音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する	37
増設リモコン(スイッチ)	8	増設リモコンの操作音を消す	39
台所・増設リモコン(表示画面)	8	●おふろから出たあとに	40
●安全上のご注意	9	セルフクリーン機能	40
●お使いになる前の準備	13	●暖房を使う	41
初めてお使いのとき	13	暖房の使いかた	41
時計を合わせる	14	床暖房をする	42
●給湯を使う	15	タイマー運転をする(床暖房予約)	45
給湯温度を調節する	15	ひかえめ運転をする	47
優先スイッチの使いかた	17	●知っておいてください	48
●おふろを入れる	18	故障かな?と思ったら	48
自動運転でおふろを入れる	18	機器移設の再設定	49
おふろの湯量(水位)を調節する(全自動タイプ)	21	アフターサービスについて	50
おふろの湯量(水位)を調節する(自動タイプ)	23		
お湯はり温度を調節する	25		
おふろの保温時間を変更する	26		
●おふろに入って操作する	27		
おふろをあつくる(おいだき)	27		
おふろをぬるくする	28		
おふろのお湯をふやす	29		
浴室から人を呼びたいとき	30		

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン(スイッチ)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴り、台所などにいる人を呼び出すこともできます。
- 表示画面の説明については6ページをご覧ください。

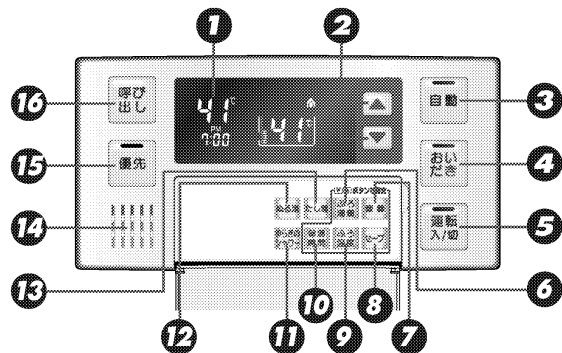


- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
お風呂に湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 おいだしスイッチ/ランプ(黄緑)**
お風呂のおいだしをするときに押します。
(27ページ参照)
- 5 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 6 ふろ湯量スイッチ**
お風呂への湯はり量を変えるときに押します。
(21・23ページ参照)
- 7 音量スイッチ**
音声やメロディーの大きさ(音量)を変えるときに押します。(37ページ参照)
- 8 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに押します。
(31ページ参照)
- 9 ふろ温度スイッチ**
お風呂の温度を変えるときに押します。
(25ページ参照)
- 10 保温時間スイッチ**
お風呂の保温時間を変えるときに押します。
(26ページ参照)
- 11 ゆらぎのシャワースイッチ**
ゆらぎのシャワーを使うときに押します。
(35ページ参照)
- 12 める湯スイッチ**
お風呂のお湯をめるくしたいときに押します。
(28ページ参照)
- 13 たし湯スイッチ**
お風呂のお湯をふやしたいときに押します。
(29ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音声が出ます。
- 15 優先スイッチ/ランプ(オレンジ)**
給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。
(17ページ参照)
- 16 呼び出しスイッチ**
押すと台所リモコン・増設リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)
(30ページ参照)

お読み

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声がかえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

浴室リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。

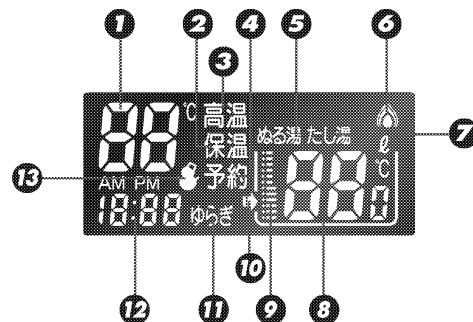


- 1 給湯温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
- 2 保温表示**
お風呂のお湯を保温中に表示します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているとき点灯します。
- 4 予約表示**
お風呂の予約をしたときに表示します。
- 5 める湯表示**
める湯運転中に点灯します。
- 6 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。
- 7 たし湯表示**
たし湯運転中に点灯します。
- 8 ふろ温度表示(単位℃を含む)**
お風呂の温度のめやすを表示します。
ふろ湯量表示
湯量設定時はふろ温度表示が湯量(水位)表示に変わります。
- 9 水位表示**
お風呂への湯はり量のめやすを表示します。
実際の浴槽での水位とは一致しません。
- 10 ふろ運転表示**
自動・おいだし・たし湯・める湯運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。
- 11 ゆらぎ表示**
この表示が点灯中はゆらぎのシャワーが使用できます。
- 12 時刻表示**
現在時刻を表示します。
- 故障表示**
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(48ページ参照)
- 13 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

各部のなまえとはたらき

台所リモコン(スイッチ)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

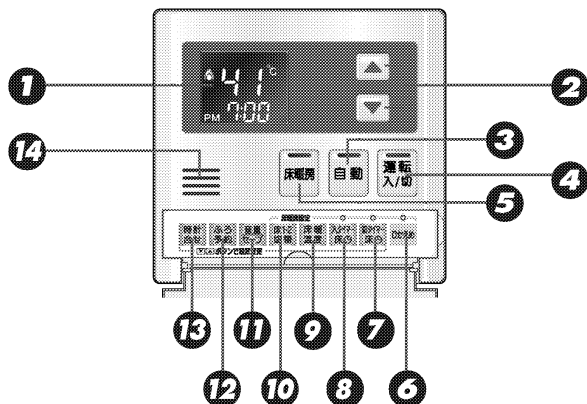


- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 自動スイッチ/ランプ(赤)**
おふろに湯はりをするときに押します。
(18ページ参照)
- 4 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときやおふろに湯はりをするときは「入」(表示画面点灯・運転ランプ点灯)にします。
- 5 床暖房スイッチ/ランプ(赤)**
床暖房を運転するときに押します。
(42ページ参照)
- 6 ひかえめ運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
床暖房のひかえめ運転をするときに押します。
(47ページ参照)
- 7 切タイマースイッチ/ランプ(黄緑)**
床暖房の切タイマーを設定するときに使います。
(46ページ参照)
- 8 入タイマースイッチ/ランプ(黄緑)**
床暖房の入タイマーを設定するときに使います。
(45ページ参照)

- 9 床暖温度スイッチ**
床暖房の設定温度を変えるときに使います。
(42ページ参照)
- 10 床1・2切替スイッチ**
このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合、床暖房を運転する床面を切り替えるときに使います。
(42ページ参照)
※このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合、床1・2切替スイッチは使いません。
(お客様宅の床暖房の設置数により変わります)
- 11 音量/セーブスイッチ**
音声やメロディの大きさ(音量)を変えるときに使います。運転スイッチを「入」の状態で作ります。
(37ページ参照)
また、画面表示の節電設定を行うときに使います。運転スイッチを「切」の状態で作ります。
(32ページ参照)
- 12 ふろ予約スイッチ**
おふろの予約をするときに使います。
(33ページ参照)
- 13 時計合せスイッチ**
リモコンの時計を合わせるときに使います。
(14ページ参照)
- 14 スピーカー**
ここから音が出ます。

- おまけ**
- スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴えにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
 - スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

増設リモコン(スイッチ) 138-R003(別売品)

- 洗面所などにこのリモコンを取り付ければ、手もとで給湯温度を変えることができます。

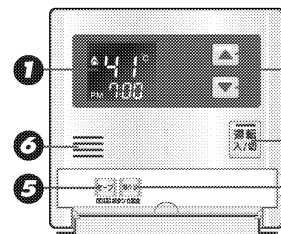

- 1 表示画面**
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 給湯温度スイッチ**
給湯温度を変えるときに押します。
また、その他の設定を変えるときにも使います。
- 3 運転スイッチ/ランプ(黄緑)**
お湯を使うときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。
- 4 操作音スイッチ**
操作音を消すときに使います。(39ページ参照)
- 5 セーブスイッチ**
画面表示の節電設定を行うときに使います。
(31ページ参照)
- 6 スピーカー**
ここから音が出ます。

おまけ

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音が聴えにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

台所・増設リモコン(表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。
点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。



- 1 優先表示(オレンジ)**
この表示が点灯中は給湯温度が変えられます。
- 2 凍結予防表示**
機器が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 3 高温表示(赤)**
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 4 保温表示**
おふろのお湯を保温中に点灯します。
- 5 床暖房タイマー表示(オレンジ)**
床暖房の入タイマーまたは切タイマーを設定したときに点灯します。
※増設リモコンは床暖房タイマー表示が出ません。
- 6 予約表示**
おふろの予約をしたときに点灯します。
- 7 時刻表示**
現在時刻を表示します。
故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。(48ページ参照)
床暖房の運転面表示
床暖房運転中に、運転する床面を表示します。(42ページ参照)
※このリモコンに対応した床暖房が1系統しか接続されていない場合は、床暖房の運転面表示が出ません。
※増設リモコンは床暖房の運転面表示が出ません。
- 8 給湯温度表示(単位℃を含む)**
給湯温度のめやすを表示します。
- 9 燃焼表示(赤)**
機器が燃焼しているときに点灯します。

安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	⚠ 警告	⚠ 注意	お願い
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。	この表示は機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

上記に述べる傷害、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさします。

物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味

 一般的な危険警告注意	 火災注意	 一般的な禁止
 触れないこと	 めれ手禁止	 分解禁止
 必ず行うこと	 電源プラグをコンセントから抜く	 必ずアース線を接続する

⚠ 警告

お子様に対する注意

お風呂を沸かしているとき(浴槽に湯はりしているとき)にお子様を浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながる可能性があります。入浴中にお子様か浴槽に落ちたりしないようにしてください。特に小さなお子様のいるご家庭では注意が必要です。



ゆらぎのシャワー使用上の注意

●次の方はゆらぎのシャワーを使用しないでください。
体調をくずすことがあります。

- ①妊娠中の方
- ②医者から入浴を禁じられている方
- ③お酒を飲んだあとや深酒をされた方
- ④高血圧の方
- ⑤体力の弱っている方
- ⑥体調の悪い方




やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水压が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体につけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体につかず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。
- シャワー・給湯・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- 入浴時には浴槽のお湯を十分にかき混ぜてから、必ず手で湯温を確認してから入浴してください。
- お風呂沸かし(沸かし直し)時やおいだし運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温機能を設定している場合も定期的においだししますので注意してください。
- パネルヒーターの表面はさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。



床暖房使用上の注意

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ③皮膚や皮膚感覚の弱い方
- 異常音・水漏れ・臭気など異常を感じた場合はただちに運転を中止してください。
- 地震・火災などの緊急の場合はただちに運転を停止してください。
- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを、床暖房の上に置かないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が破裂するおそれがあります。

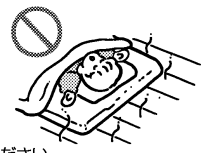

お願い

リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子様がいらないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤(食器・野菜洗い用)以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。
- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。画像や音声が乱れることがあります。
- けがには十分ご注意ください。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。




リモコン設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。(5~55℃の範囲で使用してください)故障の原因となります。
- 直射日光や他の暖房機器の温風などが当たると、表示部・印刷面・プラスチック部が変色や変形のおそれがあります。

ご使用上の注意

- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯(洗面器一杯程度)は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器などが腐食する原因となるものがありますので入浴剤などの注意文を十分ご参照ください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりお風呂沸かしができません。
- 給水・給湯配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い・すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがれないでください。ふさぐと循環不良となり、お風呂沸かしができません。

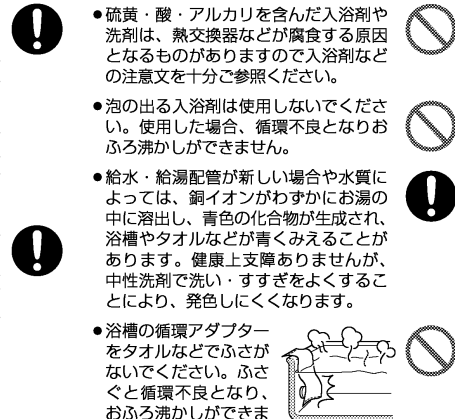


お願い

床暖房使用上の注意

- 床暖房は、ホットカーペットやこたつなどと併用しないでください。床暖房の熱がこもって床仕上げ材のひび割れ、変形、変色、そり、すき間などの不具合が生じることがあります。
- 床暖房に鋭利なものを落としたり、突起物を刺さないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床暖房の上に、家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。
- 床暖房の上で、キャスター付きの椅子・家具や車椅子を使用しないでください。床材の傷・へこみの原因になります。
- 暖房以外の用途には使用しないでください。衣類の乾燥・動物の飼育・植物の栽培・食品の保存など特殊な用途には使用しないでください。
- 床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。
- ピアノなどの重量物にはパッドなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床暖房の上に水、薬品、しょうゆ、ペットの排泄物などがこぼれたら、速やかに乾いた布でふき取ってください。床仕上げ材、床暖房パネルの変色など品質を損なう場合があります。
- 重い家具などを移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷・へこみの原因になります。椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを張って保護してください。
- 閉めきった部屋で床暖房を長時間使用しないでください。こくまに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気をしてください。これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因のひとつと考えられますが、床暖房以外の製品が原因の場合も考えられるため、床仕上げ材の施工店にご相談ください。
- 床下の防腐、防蟻処理などをされるときは床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床仕上げ材のお手入れは、床仕上げ材メーカーの取り扱い方法に従ってください。床仕上げ材を張り替える場合は、床仕上げ材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床仕上げ材メーカーへお問い合わせください。

1 給水元栓を全開にする。

給水元栓は機器の下部にあります。

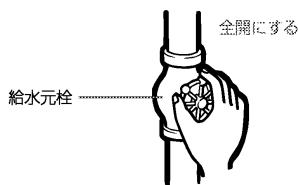


2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。

給湯栓はお湯の使用場所にあります。

すべての給湯栓について確認してください。

※サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にした状態で確認してください。

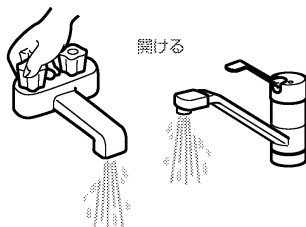


サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

3 電源プラグをコンセントに差し込む。

コンセントは機器付近の壁などにあります。


分電盤の専用スイッチを「入」にしてください。

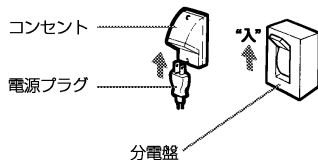

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電の恐れがあります。

4 ガス栓を全開にする。

ガス栓は機器の下部にあります。

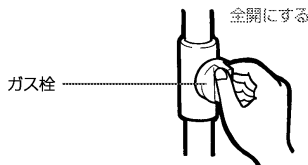


●台所リモコンで設定します。

お知らせ

・現在時刻を合わせないとおふろの予約運転や床暖房のタイマー運転ができません。

- 時刻が設定されていない状態で、 を「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「--:--」が点灯します。

台所リモコン

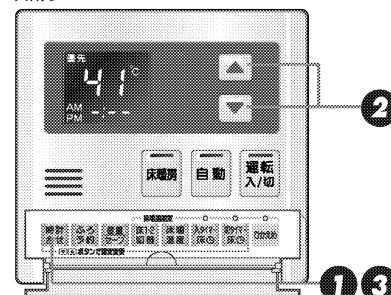

- が「切」または「入」のどちらの状態でも時計合わせができます。

1 台所リモコンのフタを開け、



時計合せを押す。

- 表示画面の時刻表示に「 0:00」が点滅します。

2 または を押して、現在の時刻に合わせる。

を押し続ける：10分単位で進みます。

を押し続ける：10分単位で戻ります。

現在の時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

3 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。
- を押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

※ を押さなくても、運転スイッチを「切」にしたりそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※運転スイッチを「切」にすると、時計表示は消灯します。


お願い

- ・午前(AM)と午後(PM)を間違えないようにご注意ください。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には の表示になります。再度時刻を合わせてください。


給湯温度を調節する

●どのリモコンでも操作できます。

台所・増設リモコン

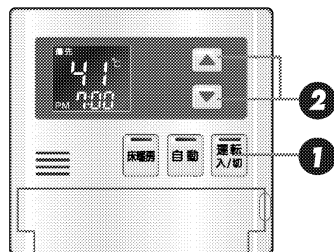

浴室リモコン

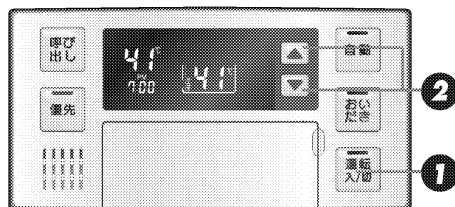

画面表示 / 補足


- 1 **運転入/切** を「入」にし、優先表示または優先ランプが点灯していることを確認する。

※点灯しないときは17ページをご覧ください。



- 2 **▼** または **▲** を押して、給湯温度を設定する。

- **▲** を押すと、温度が上がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- **▼** を押すと、温度が下がるメロディーと共に「給湯温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- **▼** または **▲** を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。
- 増設リモコンはピッと操作音が鳴るだけで、メロディーや音声はありません。

※サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より5～10℃高めにしてください。



サーモスタート式水栓の例



※調節できる温度は35～60℃の15段階（一部の機器は37～60℃の14段階）です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。

※低い給湯温度に設定した場合、給水温度の高い条件下では設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが異常ではありません。

※給湯設定温度を60℃にセットすると「あついお湯が出ます」「給湯温度を60℃に設定しました」とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。（増設リモコンは音声が出ません。）

※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。

（17ページ参照）

●給湯栓を開くとお湯が出ます。

※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示が出ます。


※湯量を絞りすぎる（毎分約2リットル以下にする）とバーナの火が消えます。

お知らせ

- ・お買い上げの際には、お湯の温度を42℃に設定してあります。
- ・給水温が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- ・おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度のお湯が出る場合があります。
- ・リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音が出ますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音で異常ではありません。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

画面表示 / 補足

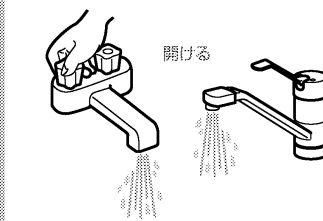

△警告


- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこのリモコンの給湯温度スイッチで決まります。

※リモコンの運転スイッチが「切」の状態でも水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、機器内に結露して点火不良や故障の原因になります。

浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。

(1つの機器に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権(優先)」と言います。(リモコンを2台以上設置の場合)

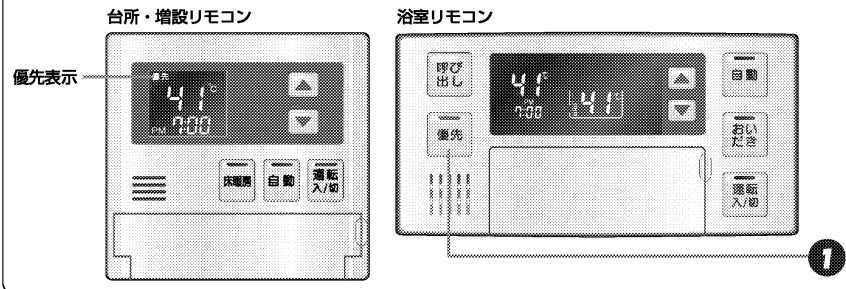

1 浴室リモコンの「優先」を押す。

- 音声で「給湯温度が変更できます」とお知らせして、**優先**のランプ(オレンジ)が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。

- **優先**を1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。

「浴室リモコン」 ↔ 「台所・増設リモコン」

- 優先権の表示

浴室リモコンが優先:

優先ランプ(オレンジ)が点灯します。

台所・増設リモコンが優先:

表示画面に「優先」が点灯します。


- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、**優先**をいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。

⚠ 警告


- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は優先権を切り替えしないでください。

- 浴室リモコンまたは台所リモコンで操作します。(増設リモコンにはこの機能がありません)


台所リモコン

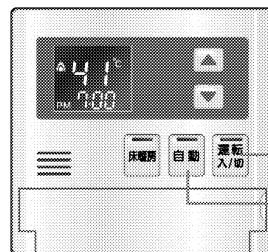

浴室リモコン

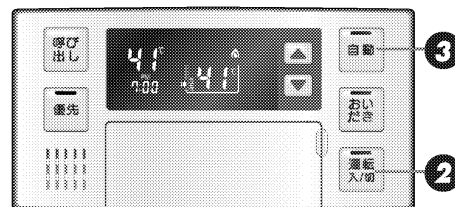

1 浴槽に排水栓とフタをする。

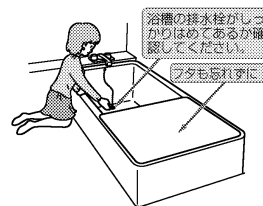

2 **運転入/切**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**優先**を押します。

お知らせ



- お風呂の湯はり量や温度・保温時間の調節方法は、21~28ページをご覧ください。
- 自動運転中やおいだき中には循環アダプターから湯が出てくる場合があります。

画面表示 / 補足



●全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の機器が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

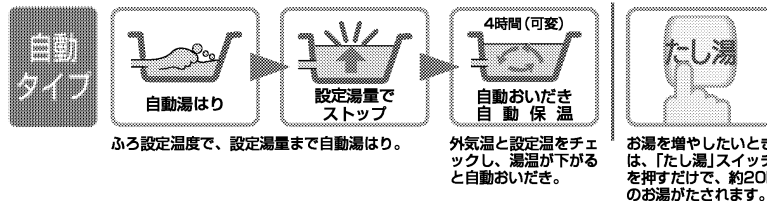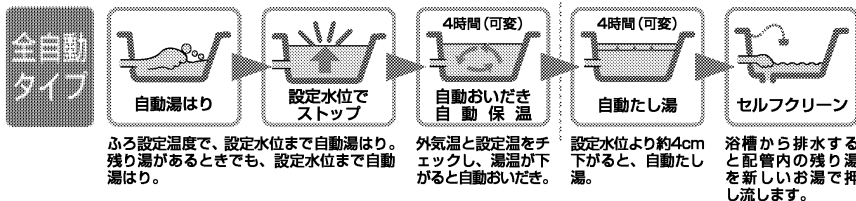

3

自動を押す。

- 「お湯はりをします」とお知らせして のランプ(赤)が点灯し、湯はりを始めます。また、湯はり完了の約5分前にはブザーが鳴り、「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせします。

- 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、「おふろが沸きました」とお知らせします。また、表示画面には右図のような保温の表示が出ます。

- 途中で止めたいときは、再度 を押してランプ(赤)を消灯させてください。

画面表示 / 補足

台所リモコン

浴室リモコン

(注) 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(5分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了5分前のお知らせはしません。

台所リモコン

浴室リモコン

- 保温の表示が出ている間は、約30分(気温によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的におだしし、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は26ページのおふろの保温時間を変更する方法で決めます。
- 保温時間が終了すると保温の表示が消え、自動スイッチランプ(赤)も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ(赤)を消灯させてください。
- 保温の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おだしスイッチ(27ページ参照)を押すか、ふろ設定温度を上げてください(25ページ参照)。
- 増設リモコンは完了5分前のお知らせがありません。
- 増設リモコンは湯はりが終わるとブザーが鳴ります。(メロディーや音声によるお知らせはありません)

お知らせ

- 早期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸きあげるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は「残りおよそ5分でおふろに入れます」とお知らせしてから5分以上たっても湯はりが完了しないことがあります。(機器の異常ではありません)
- おふろの湯はり中に給湯(シャワー)を使用した場合、給水温や給水圧などの条件によっては、給湯栓からお湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。(機器の異常ではありません)。給湯栓やシャワーからお湯が出た場合は、湯はりは一時中断されます。このとき給湯栓やシャワーからは、ふろ設定温度のお湯が出ることもあります。

残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)

- 前日の残り湯を湯かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふれ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの湯かし直しは、おだしスイッチ(27ページ参照)をお使いください。
- 残り湯で循環アダプターがかくれている場合、水位が多少ばらつきます。
※特に残り湯の温度がふろ温度設定に近いときは、約8リットルだけ湯はりし、設定した量になりません。
- 残り湯で循環アダプターがかくれていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。


おまひ

- 湯はり中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- 浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(赤)が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、たし湯スイッチ(29ページ参照)を押してください。約20リットルのふろ設定温度のお湯をたします。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

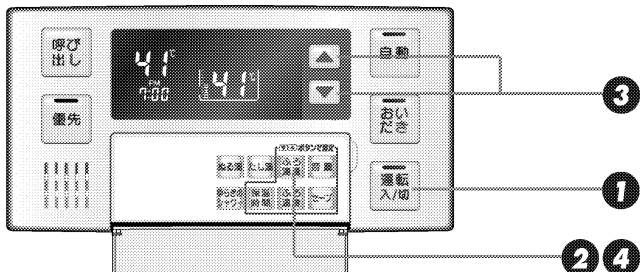


画面表示 / 補足

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転入/切を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、ふろ湯量を押す。

- 右の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表のレベル数です。



- 湯量(水位)とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。
- はじめて電源を「入」にしたとき、水位表示はレベル6になります。

3 ▼ または ▲ を押して、ふろ湯量を変更する。

- ▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)
- ▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

全自動タイプの水位のめやす

浴槽	洋バス用設定		和バス用設定	
	水位表示	A寸法	水位表示	A寸法
	レベル12	29cm	レベル12	43cm
	レベル11	27cm	レベル11	40cm
	レベル10	25cm	レベル10	37cm
	レベル9	23cm	レベル9	34cm
	レベル8	21cm	レベル8	31cm
	レベル7	19cm	レベル7	28cm
	レベル6	17cm(標準)	レベル6	25cm(標準)
	レベル5	15cm	レベル5	22cm
	レベル4	13cm	レベル4	19cm
	レベル3	11cm	レベル3	16cm
	レベル2	9cm	レベル2	13cm
	レベル1	7cm	レベル1	10cm

4 ふろ湯量を押す。


- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

- 左表の寸法はめやすです。浴槽の形状などにより水位が異なります。
- ※左表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- 浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。
- ※洋バス⇄和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス用設定になっています。

- ※運転入/切を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

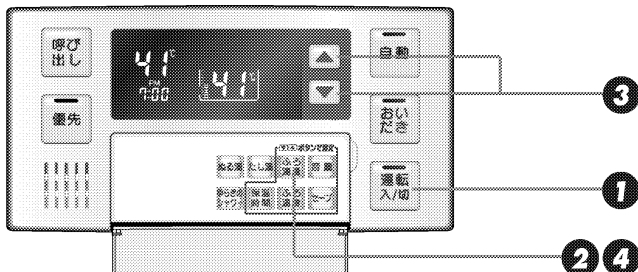

画面表示 / 補足

1 運転入/切のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、運転入/切を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、ふろ湯量を押す。

- 右の画面が表示されます。
画面の数字は次頁の表の湯量です。



- 自動湯はりタイプでいう湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。
- はじめて電源を「入」にしたとき、普通浴槽では200リットルになっています。このとき水位表示は下から6番目で示されます。大浴槽では360リットルになり、水位表示は下から8番目です。

3 ▼ または ▲ を押して、ふろ湯量を変更する。

- ▲ : 水位表示が1目盛ずつ上がり、湯量も上がります。
(上がるメロディーでお知らせします)
- ▼ : 水位表示が1目盛ずつ下がり、湯量も下がります。
(下がるメロディーでお知らせします)

画面表示 / 補足



自動タイプの湯量のめやす

水位表示 下から	湯量(リットル)	
	普通浴槽 設定	大浴槽 設定
表示なし	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
7	220	340
6	200	320
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
1	60	—

▲
↑
増える
を押すと

初期設定→

▼
↓
減る
を押すと

←大浴槽
設定時の
初期設定

4 ふろ湯量を押す。


- 「設定しました」とお知らせして、設定が完了します。

- お客様のイタズラなどを防止するため、普通浴槽設定の場合、400リットルや990リットルおよび80リットルや60リットルに設定するときには、▲ または ▼ を1秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の550リットル以上にするときも同様です。
- 普通浴槽⇄大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定になっています。
- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。

※ 湯量を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

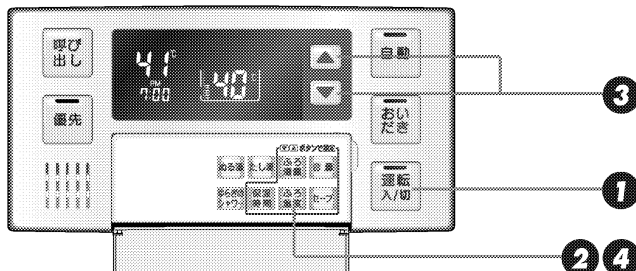

画面表示 / 補足



浴室リモコン



- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**自動**を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**お風呂温度**を押す。

●表示画面が右図の表示になります。
※工場出荷時は42℃に設定されています。


- 3 **▼** または **▲** を押して、お風呂温度を設定します。

- ▲**を押すと、温度が上がるメロディーと共に「お風呂温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼**を押すと、温度が下がるメロディーと共に「お風呂温度を〇〇℃に設定しました」とお知らせします。
- ▼** または **▲** を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上にしたときはスイッチを1回ずつ押してください。

- 4 **お風呂温度**を押す。

●設定が完了します。


※温度表示はめやすです。



※**自動**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

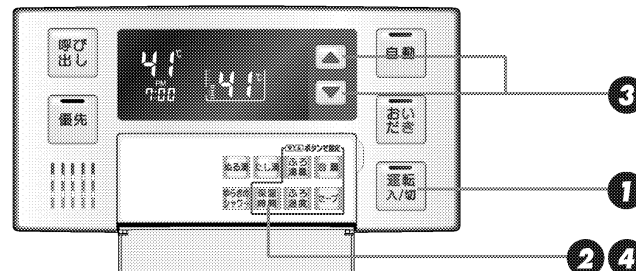

画面表示 / 補足



- 1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**自動**を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**保温時間**を押す。

●表示画面に保温時間が表示され保温の表示が点滅します。
※工場出荷時は4時間に設定されています。

- 3 保温時間が表示されている間に **▼** または **▲** を押して、保温時間を設定する。

- ▼**を押すと、数字が「4→2→1→0→8→6」(単位はすべて時間です)の順に切り替わります。
- ▲**を押すと、逆順に切り替わります。

- 4 **保温時間**を押す。


●「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

※**自動**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お風呂に入って操作する お風呂をあつくる(おいだき)

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

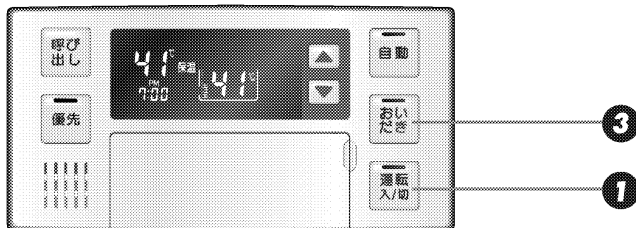

1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

2 浴槽に、循環アダプターの上までお湯(水)が入っていることを確認します。


3 **おいだき** を押す。

●**おいだき** のランプ(黄緑)が点灯し、『おいだきをします』とお知らせしておいだきを開始します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

※おいだきはふろ温度にかかわらず約5分間(機器により若干異なります)行いますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。

●途中で停止したいときは、**運転入/切** を押してください。**おいだき** のランプ(黄緑)が消灯します。

画面表示 / 補足



※約5分間おいだきして、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

お風呂

おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

循環アダプターの上までお湯(水)が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…

<全自動タイプの場合>

・浴槽に約6リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。

この時、おいだきスイッチのランプ(黄緑)は消灯して自動スイッチのランプ(赤)が点灯します。

<自動タイプの場合>


・浴槽に約6リットル湯はりし、約10分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

お風呂に入って操作する お風呂をぬるくする

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

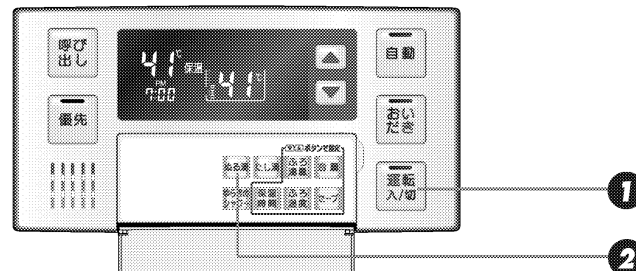

1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。


2 浴室リモコンのフタを開け、**ぬる湯** を押す。

●「水をたします」とお知らせして、浴槽に約10リットル注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

●途中で停止したいときは、**運転入/切** を押します。

●ぬる湯運転が終わると、ぬる湯表示は消灯します。

画面表示 / 補足




お知らせ

- ・給湯(シャワー)使用中に、ぬる湯運転すると、すぐには始まりず、給湯を止めた後に始まります。
- ・ぬる湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、ぬる湯運転は一時中断される場合があります。給湯からは水が出ます。
- ・ぬる湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

- 浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

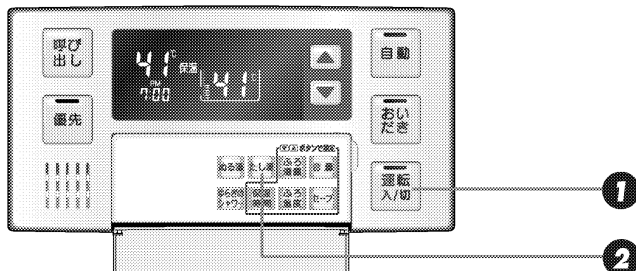

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**呼び出し**を押します。

- 2 浴室リモコンのフタを開け、**たし湯**を押す。

- 「お湯をたします」とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯約20リットルを湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。
- 途中で停止したいときは、**優先**を押します。
- たし湯運転が終わると、たし湯表示と給湯燃焼表示は消灯します。


お知らせ

- 給湯(シャワー)使用中に、たし湯運転すると、すぐには始まらず、給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯(シャワー)使用すると、たし湯運転が中断される場合があります。また給湯機からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出る場合があります。


※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出る場合がありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

- 浴室リモコンで操作して台所リモコン(増設リモコン)で呼び出し音を鳴らすことができます。

台所リモコン・増設リモコン

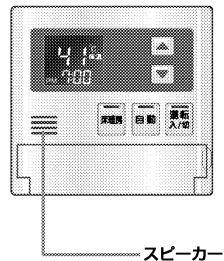

浴室リモコン

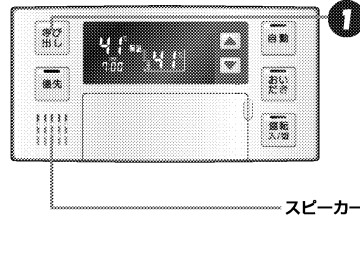

スピーカー

スピーカー

- 優先**が「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

- 1 浴室リモコンの**呼び出し**を押す。

台所リモコンおよび増設リモコンのスピーカー：
「ピーッピビビ」と5回鳴ります。


浴室リモコンのスピーカー：

優先を押している間「ピーッピーッ」と鳴ります。

画面表示 / 補足




台所リモコン・増設リモコン

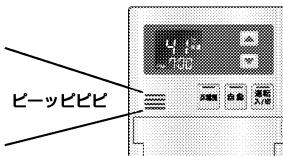

ピーッピビビ

浴室リモコン

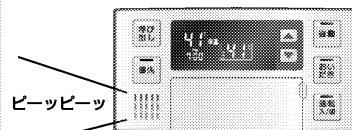


ピーッピーッ

※増設リモコンは操作音を消している場合(39ページ参照)「ピーッピビビ」と鳴りません。

リモコン表示を節電する

- 各リモコンごとに設定できます。
- セーブモードとは、リモコンの待機電力の低減(省電力)を目的とした機能です。セーブモードが「On」のときは、時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。
- お買い上げの際には、セーブモードは「On(入)」に設定されています。

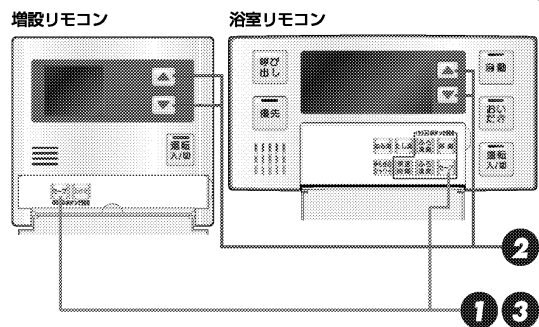

■浴室・増設リモコンを設定する場合

- 浴室・増設リモコンは「入」が「入」「切」どちらの状態でも、設定できます。


1 リモコンのフタを開け、 「セーブ」を押す。

- 表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。


2 「OFF」になっている場合は、 ▲ または ▼ を押して「On」にする。

3 「セーブ」を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「OFF」にします。

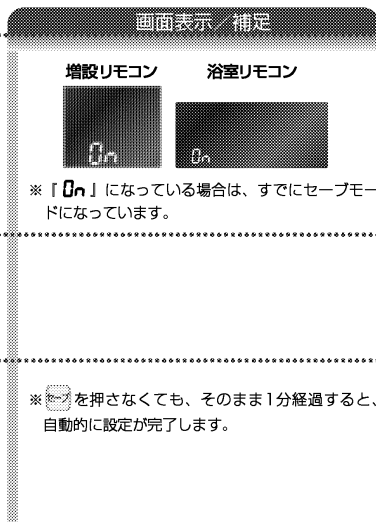

(セーブモード)

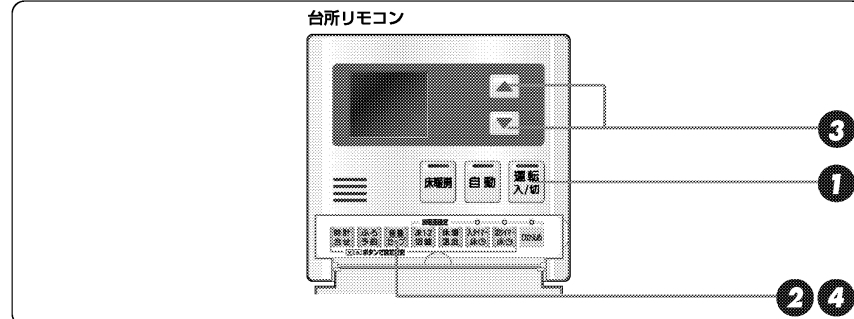

■台所リモコンを設定する場合

1 台所リモコンのランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯している場合は、「設定」を押します。


2 台所リモコンのフタを開け、 「セーブ」を押す。

- 表示画面に「On」または「OFF」が表示されます。

3 「OFF」になっている場合は、 ▲ または ▼ を押して「On」にする。

4 「セーブ」を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～④の操作で「OFF」にします。

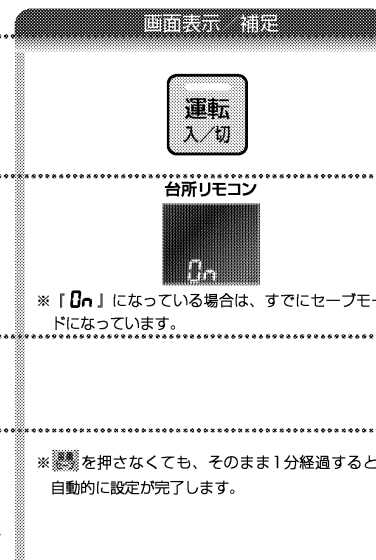


お知らせ

- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから約25分たつと表示画面が消えて、「セーブ」のランプ(黄緑)のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、「浴室」のランプ(オレンジ)も点灯します。ただし、給湯栓を1度も開けていない状態では、表示画面は消えません。1度給湯を使用してください。機器を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- 「セーブ」以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- 湯はり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電(セーブモード)機能は働きません。
- 台所リモコンは、予約中も節電(セーブモード)機能は働きません。
- 電源プラグが抜けた場合や停電後には、セーブの設定が「On」になります。
- 床暖房運転中は「浴室」のランプ(黄緑)と「台所」のランプ(赤)が点灯し、表示画面に床暖房の運転表示と乾燥表示が点灯します。ただし、このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、床暖房の運転表示は点灯しません。
- 床暖房のタイマーを設定中も、節電(セーブモード)機能が働きます。表示画面に床暖房タイマー表示が点灯します。

好きな時間におふろを入れる (予約運転)

- 台所リモコンで設定します。
(浴室・増設リモコンにはこの機能がありません)
- 必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
(14ページ参照)

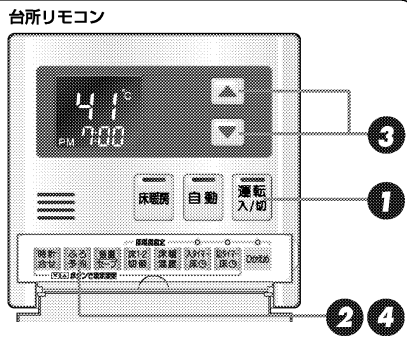

画面表示 / 補足

- 1 **運転入/切** のランプ (黄緑) が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。

- 2 台所リモコンのフタを開け、**ふろ予約** を押す。

- 表示画面に「予約」表示と予約時間が点滅します。

- 3 ▼ または ▲ を押して、**予約時刻を設定する。**

お知し

・予約運転の予約時刻は、現在時刻より30分後以降に設定してください。30分以内にすると、浴槽が大きすぎたり機器への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもおふろへの湯はり完了しないことがあります。

- 4 **ふろ予約** を押す。

- 「設定しました」とお知らせして、操作が完了します。
- 予約を解除したいときは、もう一度、**ふろ予約** を押してください。「予約」表示が消灯します。


※予約時刻のセット方法は、時計を合わせるのと同じです。14ページの「時計を合わせる」の②を参照ください。

※**運転入/切** を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※**運転入/切** を「切」にすると予約が解除されます。

予約中は **運転入/切** を「入」の状態にしておいてください。

- 5 浴槽に排水栓とフタをする。

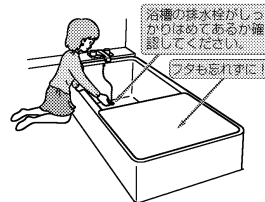

- 湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディが鳴り、音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。このとき表示画面には、右図の画面表示のように「保温」表示が点灯し、保温運転に入ります。

お知らせ

- ・③の操作で決めた予約時刻は **運転入/切** を「切」にしても機器が記憶しています。予約時刻を確認したいときは、①②の操作を行ってください。
- ・毎日同じ時刻に湯はり(おふろ沸かし)をする場合は、予約時刻の30分以上前に、毎日①②④⑤の操作を行ってください。


※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

画面表示 / 補足

台所リモコン



浴室リモコン



※予約運転の場合は、湯はり完了5分前のお知らせはしません。

(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約30分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズれることもあります。異常ではありません。


※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸きあがり時刻に大きなバラツキが出る場合がありますが異常ではありません。

※増設リモコンはブザーでお知らせします。


ゆらぎのシャワーを使う

●浴室リモコンで操作します。(台所・増設リモコンにはこの機能がありません)

浴室リモコン

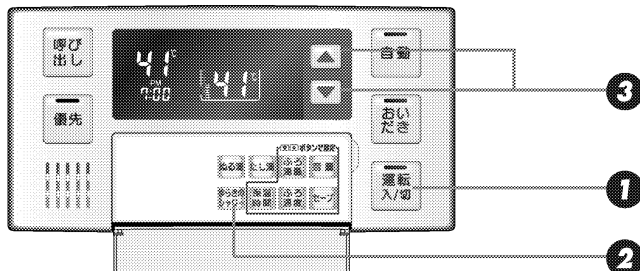

画面表示/補足



ゆらぎのシャワー温度

※給湯設定温度が上記以外のときに^③を押すと、設定温度が35℃・37℃・38℃のときには39℃、45℃以上のときには44℃のゆらぎのシャワーになります。

1 ^③のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、^③を押します。

2 浴室リモコンのフタを開け、^④を押す。

- 表示画面に「ゆらぎ」が表示されます。
- 浴室リモコン以外のリモコンが優先権(17ページ参照)を持っていた場合は、浴室リモコンに優先権が切り替わり、^④のランプ(オレンジ)が点灯します。


3 ^⑤または^⑥を押して、シャワーの温度を設定する。

●設定できる温度は39～44℃の6段階です。

4 シャワー栓を開いてゆらぎのシャワーを出す。

- ゆらぎのシャワーは連続15分使用すると自動的にキャンセルされ、その後は^③で設定した温度のお湯が出ます。
- シャワー栓を閉めると、ゆらぎのシャワーは自動的に終了し、表示画面のゆらぎの表示が消えます。

画面表示/補足

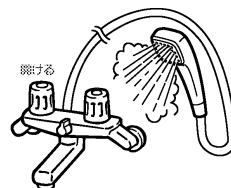

※ゆらぎのシャワー使用中に他の給湯栓でお湯を使うと、ゆらぎのシャワー同様に湯温が変化しながら出てきます。

お知らせ

- ゆらぎのシャワーとは、リモコンで設定された給湯温度とそれより約10℃ぬるい温度器で、毎回通ったパターンで湯温がゆらぎながら出てきます。
- ※給湯配管の条件によっては、上記の温度帯より高めや低めのお湯が出る場合があります。
- 湯あがりの体が暖まっているときにゆらぎのシャワーを使用すると、湯あがりの防止、全身のマッサージとともに心身のリフレッシュにも効果があります。さらに、朝のめざましにも有効です。

警告

- 高温で給湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- やけど防止のため、お風呂(特にシャワー)の使用中は、絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。
- 下記の方はゆらぎのシャワーを使用すると体調をくずすことがあります。
 - ・妊娠中の方
 - ・医師から入浴を禁じられている方
 - ・お酒を飲んだあとや深酒をされた方
 - ・高血圧の方/体力の弱っている方/体調の悪い方

注意

- 給水温が高い場合や、シャワー流量が少ない場合、またサーモ付混合水栓などの付いたシャワーでは快適なゆらぎのシャワーの効果が得られないことがあります。
 - サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、サーモスタットを高温設定にして水を混ぜずにお使いください。
- なお、やけど防止のため使用後はもとの設定に戻しておいてください。


※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する

●各リモコンごとに設定できます。(増設リモコンにはこの機能がありません)

台所リモコン

浴室リモコン

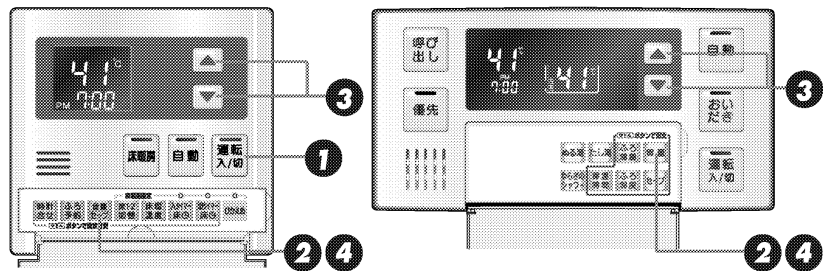

●浴室リモコンは、**入**が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 台所リモコンを設定する場合は、**入**のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

●点灯していない場合は、**入**を押します。

2 リモコンのフタを開け、**音量**または**音量**を押す。

●表示画面に音量が「-」「0」「1」「2」「3」で表示されます。

3 **下**または**上**を押して、音量を変更する。

●お買い上げの際には中(標準)にセットされています。

音声と湯はり完了の音楽の音量については、下表のように変わります。

▲/▼スイッチを押したときお知らせする音声	リモコンの表示	音声	湯はり完了の音楽
▲を押す (ビッ) 音声は大きです	3	大	大
初期設定 (ビッ) 音声は標準です	2	中	中
▼を押す (ビッ) 音声は小です	1	小	小
▼を押す (ビッ) 音声を消します	0	なし	中(ブザー音)
▼を押す (ビッ) 音を消します	-	なし	なし

●音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザー音だけは消すことはできません。

4 **音量**または**音量**を押す。

●設定が完了します。

※**入**または**入**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

を変更する

●各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

()内は同時に出る電子音など、○●は設定される温度


操作するスイッチ・条件など	浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
運転(「入」にする)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます (ビッ) あつにお湯が出ます
優先	給湯設定温度変化なし 給湯設定温度変化あり 給湯設定温度変化なし 給湯設定温度変化あり	60℃以外 60℃以外 60℃以外 60℃以外 (ビッ) あつにお湯が出ます (ビッ) 給湯温度が変更されました (ビッ) 給湯温度が変更できます (ビッ) 給湯温度が変更できます
給湯温度(▲)	浴室リモコン優先のとき 給湯温度が変更できます	給湯温度が変更されました (ビッ) 給湯温度が変更されました
給湯温度(▼)	給湯温度が変更できません	給湯温度が変更されました (ビッ) 給湯温度が変更されました
給湯温度(▼)または(▲)	お湯はりをします (ビッ) お湯はりをします	お湯はりをします (ビッ) お湯はりをします
湯はり	湯はり完了のとき 湯はり完了のとき 湯はり完了のとき 湯はり完了のとき	残りおよそ5分でお風呂に入れます (ビッ) 残りおよそ5分でお風呂に入れます (ビッ) 残りおよそ5分でお風呂に入れます (ビッ) 残りおよそ5分でお風呂に入れます
自動	自動湯はり終了時 自動湯はり終了時 自動湯はり終了時 自動湯はり終了時	(音楽) お風呂が沸きました (ビビビビッと5回) (ビビビビッと5回) (ビビビビッと5回)
おいだき	スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき スイッチを押したとき	(ビッ) おいだきをします (ビッ) お湯をたします (ビッ) 水をたします (ビッ) 水をたします
お風呂	お風呂の温度 お風呂の温度 お風呂の温度 お風呂の温度	(上がるメロディー) ぬる温度を0℃に設定しました (下がるメロディー) ぬる温度を0℃に設定しました (上がるメロディー) (下がるメロディー)
ゆらぎのシャワー・お風呂の温度・音量	スイッチを押したとき スイッチを押したとき 決定 決定	(ビッ) (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました
音量	▲を押す 初期設定 ▼を押す ▼を押す ▼を押す	3 2 1 0 (ビッ) 音声を消します (ビッ) 音を消します
呼び出し	呼び出し	(押し続けている間ピーピーッ)

操作するスイッチ・条件など	浴室リモコンから出る音声	台所リモコンから出る音声
運転(「入」にする)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます (ビッ) あつにお湯が出ます
給湯温度(▲)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます (ビッ) あつにお湯が出ます
給湯温度(▼)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます (ビッ) あつにお湯が出ます
給湯温度(▼)または(▲)	給湯温度が60℃以外 給湯温度が60℃のとき (ビッ) あつにお湯が出ます	あつにお湯が出ます (ビッ) あつにお湯が出ます
自動	自動湯はり終了時 自動湯はり終了時 自動湯はり終了時 自動湯はり終了時	(音楽) お風呂が沸きました (ビビビビッと5回) (ビビビビッと5回) (ビビビビッと5回)
音量	▲を押す 初期設定 ▼を押す ▼を押す ▼を押す	3 2 1 0 (ビッ) 音声を消します (ビッ) 音を消します
時計合せ・お風呂の温度・音量	スイッチを押したとき 決定 決定 決定 決定	(ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました
床暖房	床暖房の温度 床暖房の温度 床暖房の温度 床暖房の温度	(上がるメロディー) (下がるメロディー) (上がるメロディー) (下がるメロディー)
床暖房温度	床暖房の温度 床暖房の温度 床暖房の温度 床暖房の温度	(上がるメロディー) (下がるメロディー) (上がるメロディー) (下がるメロディー)
床1・2切替	床1・2切替 床1・2切替 床1・2切替 床1・2切替	(ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました
床暖房温度タイマー/切タイマー	床暖房温度タイマー/切タイマー 床暖房温度タイマー/切タイマー 床暖房温度タイマー/切タイマー 床暖房温度タイマー/切タイマー	(ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました
ひかえの運転	ひかえの運転 ひかえの運転 ひかえの運転 ひかえの運転	(ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました (ビッ) 設定しました

増設リモコンの操作音を消す

操作音を消す (増設リモコン)

- 増設リモコンで操作します。
増設リモコンの操作音を消音したいときに使用します。

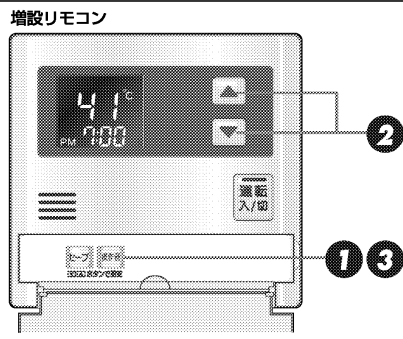

- ON/OFF** が「入」「切」どちらの状態でも設定できます。

1 増設リモコンのフタを開け、

操作音 を押す。

- 表示画面に「ON」または「OFF」が表示されます。

画面表示 / 補足



※「OFF」になっている場合はすでに音を消した設定になっています。

2 「ON」になっている場合は、

▲ または **▼** を押して「OFF」にする。

- 「OFF」にしたときは「ビッピッ」と鳴り、
- 「ON」にしたときは「ビッピビッ」と鳴ります。

3 **操作音** を押す。



- 設定が完了します。
- 設定を解除するときは①～③の操作で「ON」にします。

※**操作音** を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

セルフクリーン機能

- 全自動タイプの機器の場合のみご利用いただける機能で、自動運転や予約運転でお風呂を沸かしたあとにお風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯をきれいなお湯が押し流す「セルフクリーン機能」がついています。お買い上げの際には、セルフクリーン機能は「入」に設定されています。

浴室リモコン

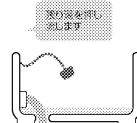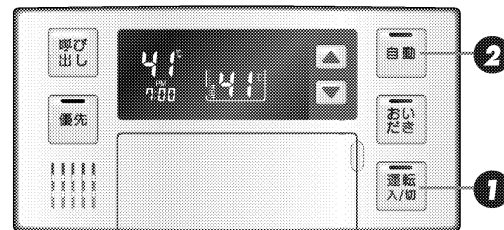

1 **運転入/切** のランプ(黄緑)が点灯していることを確認する。

- 点灯していない場合は、**運転入/切** を押します。


2 **自動** のランプ(赤)が消灯していることを確認する。

- 消灯していない場合は、**自動** を押します。

3 浴槽の排水栓を抜く。

- 残り湯が循環アダプター付近まで減ると、循環アダプターから約5リットルのふろ設定温度のお湯が出て配管の汚れを洗い流します。このとき表示画面には、自動運転の湯はり中と同じ表示が出ます。

- 排水栓を抜くときに、循環アダプターの上端より上に約5cm以上の水位があれば「セルフクリーン機能」はたります。

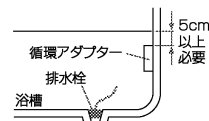

- 自動** を「切」にするとしばらくポンプが回ります。浴槽の排水栓を抜くのは「切」にして1分以上経過後(ポンプ停止後)にしてください。

お知らせ

- 運転入/切** を「切」の状態に残り湯を排水しても「セルフクリーン機能」はたしません。
- セルフクリーン運転中に給湯(シャワー)使用すると、セルフクリーン機能は解除されます。

●放熱器や床暖房リモコンで操作します。

⚠警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒータの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子様のいる家庭では注意が必要です。

⚠注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

1 暖房する部屋の放熱器や床暖房リモコンの運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。 (放熱器(暖房)の取扱説明書もご覧ください)


- 燃烧中は表示画面に燃烧表示(🔥)が点灯します。

※この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

●台所リモコンで操作します。

●本リモコンでは最大2系統まで床暖房できます。

台所リモコン

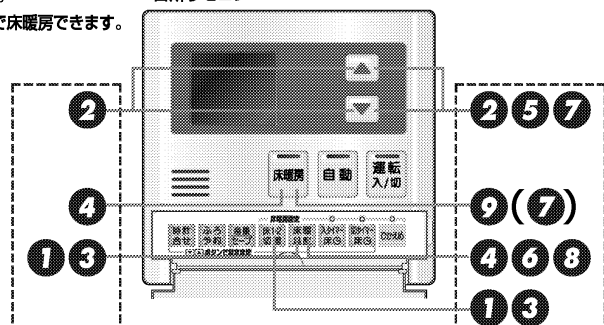

<このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合>

<このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合>

- 「入」が「入」「切」どちらの状態でも、床暖房の運転ができます。

このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合

- お客様宅の床暖房の設置数により操作方法が変わります。このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、P44の「このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合」をご覧ください。

床暖房運転する床面を切り替えるときは

1 台所リモコンのフタを開け 床12切替 を押す。

(注) このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合、**床12切替**は使用しません。

床12切替を押すと、「変更できません」とお知らせします。

2 ▼ または ▲ を押して運転する面を切り替える。

3 床12切替 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。



設定温度を調節するときは

A ①～③で床暖房運転する床面を床1・床2の同時運転に設定したとき(④～⑨)


4 台所リモコンのフタを開け

床暖温度を押す。

画面表示 補足



※**床12切替**を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



(床1の設定温度がレベル5の例)

5 ▼ または ▲ を押して床1の設定温度を調節する。

6 床暖房 を押す。

7 ▼ または ▲ を押して床2の設定温度を調節する。

8 床暖房 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

9 床暖房 を押す。

- のランプ（赤）が点灯し、「床暖房します」とお知らせして床暖房の運転を開始します。
- 床暖房を停止する場合は を押します。
 のランプ（赤）が消灯し、「床暖房を停止します」とお知らせして床暖房の運転を停止します。

④ ①～③で床暖房運転する床面を床1または床2のみの運転に設定したとき（④～⑦）

4 台所リモコンのフタを開け



床暖房 を押す。

5 ▼ または ▲ を押して設定温度を調節する。


6 床暖房 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

画面表示／補足



※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

7 床暖房 を押す。

- のランプ（赤）が点灯し、「床暖房します」とお知らせして床暖房の運転を開始します。
- 床暖房を停止する場合は を押します。
 のランプ（赤）が消灯し、「床暖房を停止します」とお知らせして床暖房の運転を停止します。

画面表示／補足



このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合

- お客様宅の床暖房の設置構成により操作方法が変わります。このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合は、P42の をご覧ください。
- は使用しません。 を押すと、「変更できません」とお知らせします。

設定温度を調節するときは

1 台所リモコンのフタを開け 床暖房 を押す。

2 ▼ または ▲ を押して設定温度を調節する。


3 床暖房 を押す。

- 「設定しました」とお知らせして設定が完了します。

4 床暖房 を押す。

- のランプ（赤）が点灯し、「床暖房します」とお知らせして床暖房の運転を開始します。
- 床暖房を停止する場合は を押します。
 のランプ（赤）が消灯し、「床暖房を停止します」とお知らせして床暖房の運転を停止します。

画面表示／補足



※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。



お知らせ

- 使い始めや設定温度を変更したときは、床面の温度が設定温度になるまで時間がかかる場合があります。
- このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、 は使用しません。

タイマー運転をする(床暖房)


●台所リモコンで操作します。

●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。
(14ページ参照)

●入タイマーを設定すると、設定時刻(入時刻)に床暖房運転を開始します。

●切タイマーを設定すると、設定時刻(切時刻)に床暖房運転を停止します。

台所リモコン

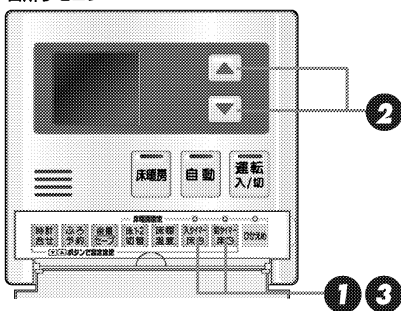

●が「入」「切」どちらの状態でも、入タイマー/切タイマーを設定できます。

入タイマーを設定する場合

準備: 床暖房運転する床面を切り替えて設定温度を調節する。

- このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合は、42・43ページの①～④ (①～④: 床1または床2のみの運転を設定した場合) の操作を行ってください。
- このリモコンに対応した床暖房が1系統しか設置されていない場合は、44ページの①～③の操作を行って、設定温度を調節してください。

1 台所リモコンのフタを開け、


を押す。

- のランプ(黄緑)が点滅して、表示画面に床暖房タイマー表示と入時刻が点滅します。

2 または を押して、入時刻に設定する。

- を押し続ける: 10分単位で進みます。
 - を押し続ける: 10分単位で戻ります。
- 設定したい時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

画面表示/補足



予約)

3 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- 入タイマーを解除したいときは、再度 を押してください。
 のランプ(黄緑)が消灯します。

画面表示/補足



- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ※ を「切」にしても、入タイマー/切タイマーは解除されません。

切タイマーを設定する場合

1 台所リモコンのフタを開け、

を押す。

- のランプ(黄緑)が点滅して、表示画面に床暖房タイマー表示と切時刻が点滅します。


2 または を押して、切時刻に設定する。

- を押し続ける: 10分単位で進みます。
 - を押し続ける: 10分単位で戻ります。
- 設定したい時刻に近付いたら、1回ずつ押して1分ごと設定します。

3 を押す。

- 『設定しました』とお知らせして設定が完了します。
- 切タイマーを解除したいときは、再度 を押してください。
 のランプ(黄緑)が消灯します。

画面表示/補足



- ※ を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ※ を「切」にしても、入タイマー/切タイマーは解除されません。


お知らせ

- このリモコンに対応した床暖房が2系統設置されている場合、入タイマーを設定すると、 で設定した床面の床暖房が入時刻に運転開始します。切タイマーを設定すると、切時刻に運転中の床暖房が全て停止します。
- 入タイマー/切タイマーは、設定を解除するまで(、 のランプ(黄緑)が消灯されるまで)、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- 入タイマーと切タイマーは、同じ時刻に設定できません。
- 入タイマーまたは切タイマーの設定時刻を確認したいときは または を押してください。タイマー設定中は一度設定を解除してから、 または を押してください。設定時刻を確認した後は、タイマー設定されます。

ひかえめ運転をする

- 台所リモコンで操作します。
- 秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。

台所リモコン

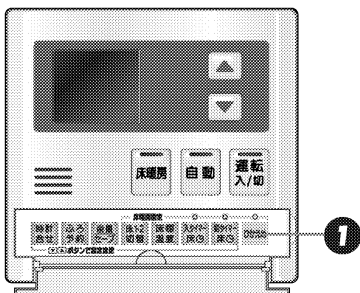

- 運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、ひかえめ運転を設定できます。

1 台所リモコンのフタを開け、

ひかえめを押す。

- 緑色のランプ（黄緑）が点灯して、設定が完了します。
- 再度 緑色 を押すと、緑色のランプ（黄緑）が消灯して設定が解除されます。

画面表示／補足




お知らせ

- ・ 床1・床2を同時運転している場合は、床1・床2ともひかえめ運転します。
- ・ 床暖房を運転中に浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床の温度がわずかに上がることがあります。
- ・ ご使用の床（表紙）の材料によっては、ひかえめ運転の設定を変えたとき床の温度の変化が小さいことがあります。

故障かな？と思ったら

故障表示が点滅する

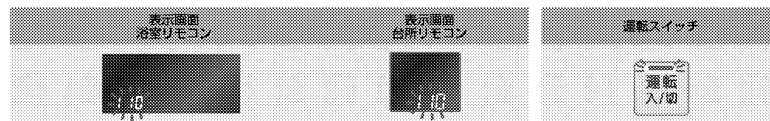

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
032	自動 おいたき たし湯 ぬる湯	162	給湯・暖房 おいたき たし湯 ぬる湯	321	給湯 おいたき たし湯	543	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯	721	給湯 自動 おいたき たし湯
101	給湯 自動	163	自動 おいたき 暖房	322	自動 おいたき 暖房	610	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯	723	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯
103	自動 おいたき 暖房	173	給湯・暖房 おいたき たし湯 ぬる湯	323	自動 おいたき 暖房	632	自動 おいたき 暖房	763	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯
111	給湯 自動 たし湯	190	給湯・暖房 おいたき たし湯 ぬる湯	331	給湯 自動 たし湯	633	暖房	901	給湯 自動
113	自動 おいたき 暖房	252	自動	393	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯	642	自動 おいたき 暖房	991	給湯 自動
121	給湯・自動 おいたき たし湯	290	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯	432	自動	643	自動 おいたき 暖房	920	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯
123	自動 おいたき 暖房	310	給湯・暖房 おいたき たし湯 ぬる湯	433	給湯・暖房 おいたき たし湯 ぬる湯	651	給湯 自動 おいたき たし湯 ぬる湯	930	給湯・自動 おいたき たし湯 ぬる湯
140	給湯・暖房 おいたき たし湯	312	自動 おいたき 暖房	502	自動 おいたき たし湯 ぬる湯	662	自動 おいたき たし湯 ぬる湯	993	自動 おいたき 暖房
161	給湯 自動 おいたき たし湯	313	自動 おいたき 暖房	520	給湯 自動 おいたき たし湯	710	給湯 自動 おいたき たし湯 ぬる湯		

101・103を表示しているときは、お湯や暖房を使うことはできますが、給排水異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、920を表示している場合についても、しばらくの間はお湯や暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

機器が故障すると表示画面の時刻表示部に上図のような故障表示が点滅します。故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

- 1 ガス栓と給水元栓が十分開けてあるか確認します。
全開にする
ガス栓 給水元栓
機器の下部
- 2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。
全閉にする
- 3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。
運転
入/切
- 4 再び使用してみてください。


- 上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

全自動タイプの給湯暖房機・ふる給湯器をお使いのお客様で、増・改築などで浴槽を買い替えた場合や機器の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを機器に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去およびふろの試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。

浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の^①スイッチを1秒以上押しながら、^②スイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、下図のように浴槽のマークが点滅します。

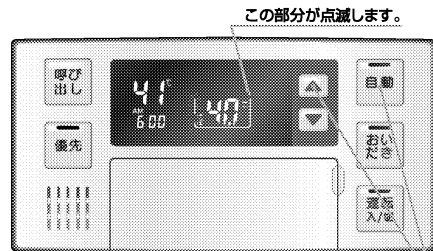

^① スwitchを1秒以上押しながら^② スwitchを押す。
(運転スitch「入」、自動スitch「切」、通常表示状態で操作)

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。

浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に機器が作動しないなどの不具合が生じることがあります。


3. 排水栓をしっかりと閉めてください。

4. 自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はりが開始されます。

運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。

運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

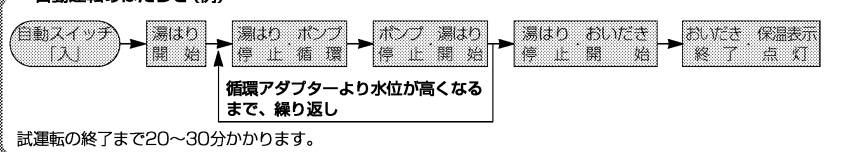

5. 試運転が完了し、浴槽サイズと水位を記憶しました。

■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、機器本体に準じます。
- 機器本体の保証書は、機器本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。