

ガスふろ給湯器


取扱説明書

リモコン操作編


型番

138-N015型(リモコンセット)
138-N016型(浴室リモコン)

浴室リモコン

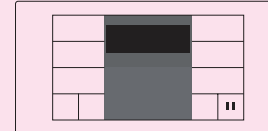

台所リモコン

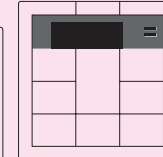

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

その他の機能

必要なとき

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
*この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いの製品の製品タイプを確認してください

*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

以下の製品をお使いの場合は内容が異なるため、ご確認ください

●対象型番
131-N700/N702/N705/N710/N712/N715/N720/N722/N725/N730/N732/N735/N880型

ページ	項目	このような記載をしています	実際はこうになります
P22	残り湯を沸かし直す ＜ふろ自動＞自動タイプ	【循環アダプターまたは下部循環口より上に残り湯があるとき】 前回  を押して 沸き上がったから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約10リットル増えます	【循環アダプターまたは下部循環口より上に残り湯があるとき】 前回  を押して 沸き上がったから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約30リットル増えます
P27	ぬるいお風呂のお湯を 沸かす ＜追いだき＞	【浴室リモコンで追いだきした場合】 設定したふろ温度まで追いだきます。 それ以降は押すたびに+1℃上がり、 設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上 の場合は、約48℃まで)追いだき します。	【浴室リモコンで追いだきした場合】 設定したふろ温度まで追いだきし、 それ以降は押すたびに+1℃上がり、 約50℃まで追いだきます。
P40	使い勝手に合わせて 設定を変更する ＜ユーザー設定＞	項目No.  お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	項目No.  は表示しません

もくじ

まずはじめに	この取扱説明書の見かた..... 2 もくじ..... 3 こんなことができます(基本編)..... 4 こんなことができます(応用編)..... 5 全自動タイプと自動タイプの特徴・違い..... 7 自動タイプで困ったときは..... 8 必ずお守りください(安全上の注意)..... 9
ご使用前に	各部のなまえとはたらき(リモコン)..... 10 台所リモコンで時計をあわせる..... 14 時計を表示させる..... 15
お湯・シャワー	お湯を出す..... 16 お湯の温度を調節する..... 17 お湯の温度を調節できないときは ＜優先切替＞ 18
おふろ	おふろにお湯をためて沸かす ＜ふろ自動＞ 19 残り湯を沸かし直す ＜ふろ自動＞ 全自動タイプ 21 残り湯を沸かし直す ＜ふろ自動＞ 自動タイプ 22 沸き上がりのふろ温度を調節する..... 23 沸き上がりのふろ湯量を調節する..... 24 ぬるいお風呂のお湯を沸かす ＜追いだき＞ 26 おふろにお湯をたして増やす ＜たし湯＞ 28 おふろに水をたしてぬるくする ＜たし水＞ 29 お好みの時刻に沸き上がるよう設定する ＜ふろ予約＞ 30 浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす ＜呼び出し＞ 32
その他の機能	リモコンの音量を変更する..... 33 自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ 34 手動でふろ配管クリーンをする..... 35
必要なとき	使い勝手に合わせて設定を変更する ＜ユーザー設定＞ 36
困ったとき	故障・異常かな?と思ったら..... 43 設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) 全自動タイプ 44
ご参考	リモコン音声一覧..... 45 初期設定一覧..... 47

まずはじめに

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞P16

自動でおふろ沸かしができます



☞P19

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がるよう予約できます



☞P30

【138-N015型の場合】浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



☞P32

お湯をあつくできます



☞P26,27

お湯を増やすことができます



☞P28

お湯をぬるくできます



☞P29


リモコンの音量を変えられます



☞P33

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



☞P34,35

ごきげんオート

全自動タイプのみ 風呂自動ランプ点灯中にはたります。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定した風呂温度まであたためます。



* 自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。
* ガスふろ給湯器の種類によっては給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートははたらないものがあります。

この設定は変更できません

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンは、おふろの機能を使った場合 約1時間)たつと、表示が消えます。

* お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
* 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ

* 給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため「表示の節電」はしません。

【浴室リモコン】

表示が消えます ※運転は「入」状態



【台所リモコン】

表示が消えます ※運転は「入」状態



設定を変更できます☞P37

こんなことができます(応用編)-1

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

>> 給湯

子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限(最高温度)☞P39

>> リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド☞P36

リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい



「表示の節電」と時計表示のしかた☞P37

こんなことができます(応用編)-2

>> おふろ

自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間 P38

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯はしたくない

お湯は減ってもよかったんだけど...



沸き上がり後の自動たし湯 P39

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも?(何度かお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ P41

1度の追いだきで、もう少しあつくてもいいな... 追いだきしたい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度 P40

浴室リモコンで追いだきしたとき追いだきが終わったらお知らせしてほしい



浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ P41

子供がリモコンをさわっていて、知らない間にふろ温度が上がってしまいそう



ふろ温度の上限(最高温度) P42

お湯を使っていると、おふろの沸き上がりが遅いのよね



※お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 P40

手動でふろ配管クリーンをしたい



手動ふろ配管クリーン P37

全自動タイプのみ

ふろ配管クリーンは自動ではたらかなくてもいいんだけどな



自動ふろ配管クリーン P38

※ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

>> 必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

P42「設定のリセット」

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い


全自動タイプ

ふろ自動開始



設定した湯温・湯量で自動沸かし


沸き上がり




ごきげんオート



自動保温



自動たし湯




自動タイプ

ふろ自動開始



設定した湯温・湯量で自動沸かし

沸き上がり



自動保温



を押すと

浴槽へのお湯はり量は?

ふろ配管クリーンは?

浴槽底から水面までの「水位(cm)」を設定してお湯はりします

※浴槽の排水栓を抜くと、自動でふろ配管クリーンが作動します(P34)
※リモコン操作(手動)でもふろ配管クリーンができます(P35)

「湯量(リットル)」を設定してお湯はりします

リモコン操作(手動)でふろ配管クリーンができます(P35)

まずはじめに

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

 二番湯以降、で沸かし直しても お風呂のお湯が増えない・・・ お湯が 少ないヨ～	 でお湯の量を 増やしてください。 ☞P28
 二番湯以降、で沸かし直したら お湯の量が増えてしまった！	 で沸かすと お湯の量は増えません。 ☞P26
 翌日、残り湯をで沸かし直すと お湯の量が増えてしまう (あふれてしまう)	 で 沸かし直してください。 ☞P26

* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願い

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン<別売品>

- * 浴室に付いているリモコンです。
- * 各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。
- * スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

たし水スイッチ・ランプ
お風呂に水をたしてぬるくするときに。
(P29)

たし湯スイッチ・ランプ
お風呂にお湯をたして増やすときに。
(P28)

優先スイッチ
給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。
(P18)

音量スイッチ
操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。
(P33)

時計スイッチ
時計を表示させるときに。
(P15)

給湯温度スイッチ
給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。
(P17)
その他の設定を変更するときに。

ふろ湯量スイッチ
ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。
(P24,28,29)

表示画面
(次ページ)

リモコン型番
138-N016型の場合のみ記載しています。

スピーカー

ふろ自動スイッチ・ランプ
お風呂にお湯をためて沸かすときに。
(P19)


運転スイッチ・ランプ
運転の入・切に。

ふろ温度スイッチ
ふろ温度の設定に。
(P23)
その他の設定を変更するときに。

呼出スイッチ・ランプ
浴室から台所を呼び出したいときに。
(P32)

追いだしスイッチ・ランプ
ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。
(P26,27)

リモコン型番
138-N016型の場合のみ記載しています。

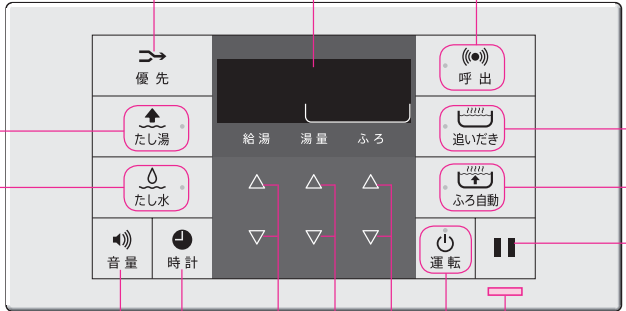

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

ふろ湯量目盛
(例：ふろ湯量5〜7)
ふろ配管クリーン中は動きます。

高温表示(赤)
お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。
(P17)

優先表示
この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。
(P17,18)

給湯温度表示
(例：40℃)

時計表示
時計スイッチを押すと時計を表示します。
(P15)
台所リモコンがない場合は表示しません。


故障表示
不具合が生じたとき、故障表示をします。
(機器本体編の取扱説明書)

凍結予防運転中マーク
凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。
(機器本体編の取扱説明書「凍結による破損を予防する」)

炎マーク(赤)
給湯・シャワーや、お湯はり・追いだし・保温など、燃焼中に点灯します。


ふろ温度表示
(例：40℃)

ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に表示します。
(P24)



この取扱説明書の操作説明では、操作するスイッチがわかるように白色で表して記載しています

例えば、このような記載があったら・・・

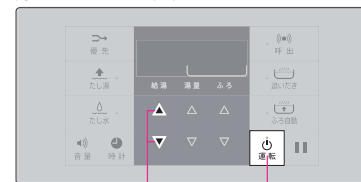


操作するスイッチは、給湯温度スイッチと運転スイッチです

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2


台所リモコン<別売品>

- * 台所などに付いているリモコンです。
- 各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。
- * スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

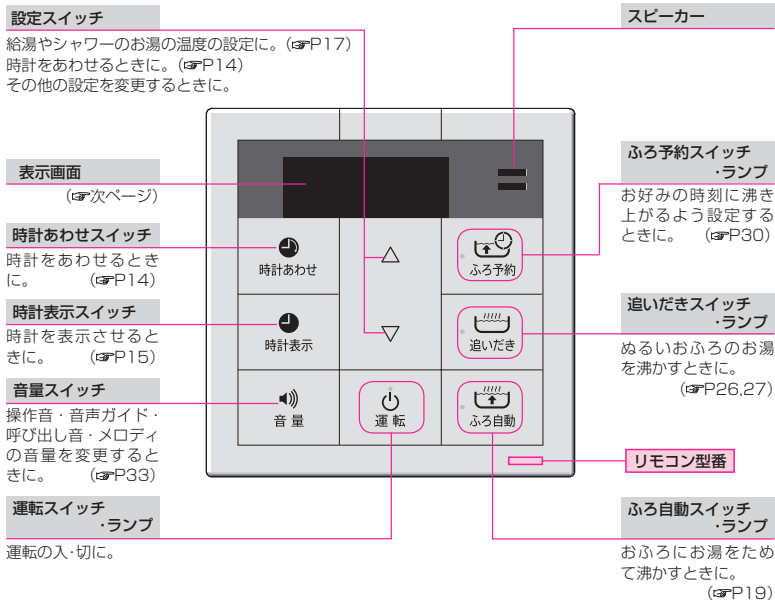


● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

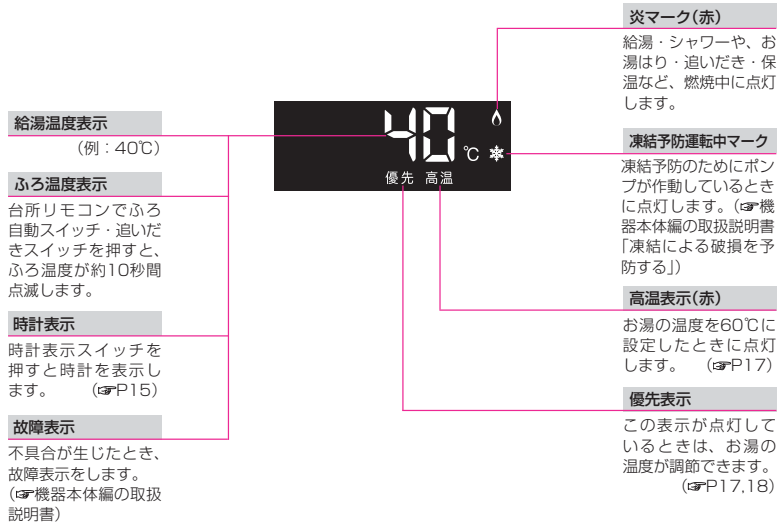

この取扱説明書の操作説明では、操作するスイッチがわかるように白色で表して記載しています

例えば、このような記載があったら...

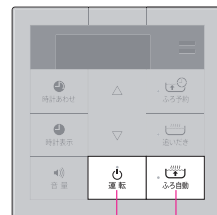

操作するスイッチは、運転スイッチとふろ自動スイッチです

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】



時計あわせは台所リモコンでします。
(浴室リモコンではできません)

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押す		* の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 を押して 時計をあわせる		* 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 を押す 【時計あわせ完了】		* 約10秒後、元の画面に戻ります。 * 約20秒そのままにしても設定完了します。

時計を表示させる

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



* 操作したリモコンのみ、時計を表示します。
* 時計あわせをしていないと、「-:--」を表示します。
* 台所リモコンがない場合は、時計を表示しません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押す 台所リモコンの場合		* の「入」「切」に関係なく、表示できます。
を押す 浴室リモコンの場合		* 「切」時に押すと、約10秒間時計を表示します。 * 給湯温度が60°Cのときに押すと約10秒間時計を表示し、その後元の画面に戻ります。
● 時計表示をやめたいとき		
時計表示中に または を押す		* を「切」にしても時計表示は消えます。

- * お湯を使ったり、他のスイッチ操作をしたり、表示の節電状態 (P5) になると、時計表示は消えます。
- * 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:--」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。(P14)
- * 通常、 または を押すとしばらくすれば時計表示は消えますが、常に時計を表示するよう、設定を変更できます。(P37)

お湯を出す

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	 (例: 40°C)	* ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける または シャワーを出す	 (例: 40°C)	

●お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める	 (例: 40°C)	
-------------------------	---------------	--

警告 シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する	警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。	高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】




【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にし、 優先 が点灯していることを確認する (点灯していないときはP18)	 (例: 40°C)	* ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。
2 Δ / ∇ を押して調節する (浴室リモコンでは、 給湯の Δ / ∇ を押して調節する)	 (例: 42°C)	* 優先 が点灯していない場合に Δ / ∇ を押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

●お湯の温度の目安●

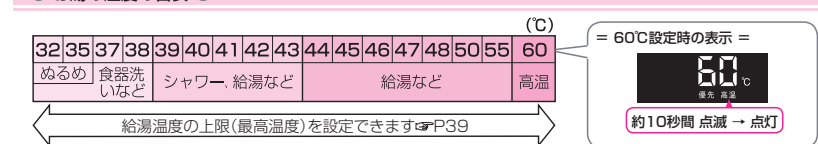

- * 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは＜優先切替＞

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

●浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先を押して
優先を点灯させる



*浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
*再度優先を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

●台所リモコンで温度調節ができないとき

運転を押していったん「切」にし再度運転を押して「入」にして
優先を点灯させる



*台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
*運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先を押して切り替えてください。

警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには優先が点灯します。

運転を押して「入」にしたリモコンが優先になります。

浴室リモコンの優先を押してリモコンの優先を切り替えることができます。

お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-1

【浴室リモコン】




【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

準備

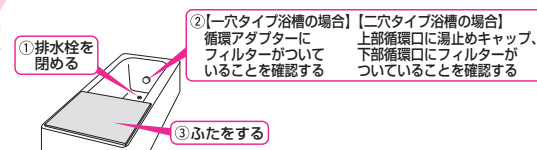

1

運転を押して「入」にする



*ランプ点灯。
*ふろ温度とふろ湯量を確認してください。
*ふろ温度調節(※P23)
ふろ湯量調節(※P24)

2

ふろ自動を押して「入」にする
【ふろ自動開始】



*ランプ点灯→約10秒後点滅。
*台所リモコンで操作した場合、ふろ温度が約10秒間点滅します。
*入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

【沸き上がり】



*ランプ点灯。
*メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】

自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯



*自動たし湯は全自動タイプのみ。
*自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(※P38)、自動たし湯をしないようにしたり(※P39)できます。

- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動を押して「切」にする



*ランプ消灯。

お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞-2



警告


浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。


故障ではありません

* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

【一穴タイプ浴槽の場合】

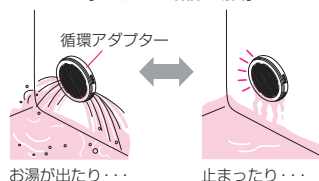

【二穴タイプ浴槽の場合】

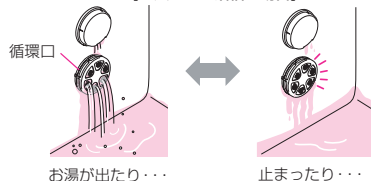

【一穴タイプ浴槽の場合】

* ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。



どちらか片方が
ふろ温度より
高くなること
があります

* 沸き上がらないうちに、何度も  の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。

* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

* ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

* 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、 が「切」になっていることを確認してください。

* 入浴剤を使用するときの注意 (☞ 機器本体編の取扱説明書の「必ずお守りください(安全上の注意)」)

残り湯を沸かし直す＜ふろ自動＞ 全自動タイプ



を押すだけで沸かし直します。(☞ P19~20)

一穴タイプ浴槽の場合



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。



二穴タイプ浴槽の場合



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。



* 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 自動タイプ

お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

(P19~20)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合 二穴タイプ浴槽の場合

<A>循環アダプターより下に 残り湯があるとき
下部循環口より下に 残り湯があるとき

設定量 + 残り湯の量

設定量より 増えます

<A>循環アダプターより上に 残り湯があるとき
下部循環口より上に 残り湯があるとき

お湯は 増えません

※残り湯の量や温度によっては、少し増えることがあります。

前回 を押して
沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合

お湯は 増えます*

※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、約30リットル増えます

前回 を押して
沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合


あふれそうになったり
設定量より少なかったり
することがあります

※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、約30リットル増えます

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

沸き上がりのふろ温度を調節する


【浴室リモコン】

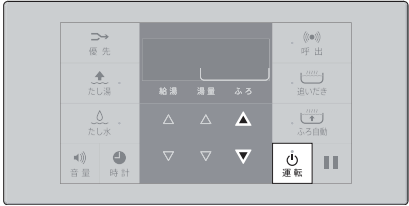

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする		* ランプ点灯。
2 ふろの▲▼を押して お好みの温度に調節する		* 変更した温度は記憶します。
1回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、46℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。		


● ふろ温度の目安 ●

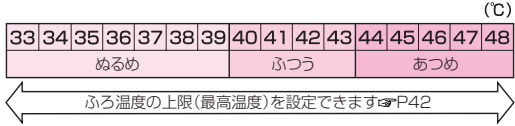

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】

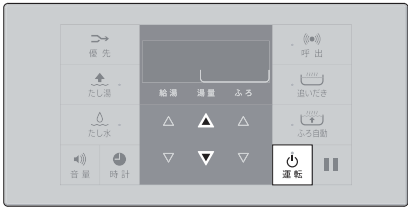

浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 電源ボタンを押して「入」にする	 (表示例)	* 運転ランプ点灯。
2 湯量の▲▼を押してお好みの湯量に調節する	 (例：ふろ湯量8)	* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
【設定値と目盛の関係】		
目盛1つ		
目盛2つ		
目盛3つ		
目盛4つ		
目盛5つ		

● ふろ湯量を確認したいとき

運転スイッチ「入」のときに
湯量の▲または▼を一度押す



* 現在のふろ湯量を表示します。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふろ湯量の目安 ●

全自動タイプ				自動タイプ		
ふろ湯量表示	水位 (目安)		 水位	ふろ湯量表示	湯量 (目安)	浴槽の大きさ (目安)
	一穴タイプ浴槽	二穴タイプ浴槽				
11	48 cm	53 cm	 水位	11	330 L	1600タイプ
10	46 cm	51 cm		10	300 L	
9	44 cm	49 cm		9	270 L	1400タイプ
8	42 cm	47 cm		8	245 L	
7	40 cm	45 cm		7	220 L	1200タイプ
6	38 cm	43 cm		6	200 L	
5	36 cm	41 cm	 水位	5	180 L	1100タイプ
4	34 cm	39 cm		4	165 L	900タイプ
3	32 cm	37 cm		3	150 L	800タイプ
2	30 cm	35 cm		2	140 L	} 洋バス
1	28 cm	33 cm		1	130 L	

□ = 初期設定 (工場出荷時)

(L=リットル)

□ = 初期設定 (工場出荷時)

お風呂

* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞ 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?」と思ったら)

ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞

【浴室リモコン】




【台所リモコン】






★浴室リモコンで説明します★

追いだきする（自動保温はしません）

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する  【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より10cm以上お湯(水)が入っているか確認する 		
1  を押して「入」にする	 (表示例)	＊  ランプ点灯。
2  を押して「入」にする 【追いだき開始】 ＊追いだきの動きはP26と同じです 燃焼中 点灯 【追いだき完了】	 	＊  ランプ点灯。 ＊【台所リモコンで追いだきした場合】 風呂温度が約10秒間点滅します。入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 ＊  ランプ消灯。 ＊【台所リモコンで追いだきした場合】 メロディと音声でお知らせします。
● 追いだきを途中でやめたいとき  を押して「切」にする		＊  ランプ消灯。

追いだき後、自動保温をする（自動たし湯はしません）

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する  【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より10cm以上お湯(水)が入っているか確認する 		
1  を押して「入」にする	 (表示例)	＊  ランプ点灯。
2  を約2秒間長押しする 【追いだき開始】 ＊追いだきの動きはP26と同じです 【追いだき完了】 【自動保温】 燃焼中 点灯 自動保温の燃焼中 点灯	  	＊  ランプ点灯。 ＊入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。 ＊  ランプが消灯し、  ランプが点灯します。 ＊メロディと音声でお知らせします。 ＊設定した風呂温度で保温します。 ＊自動保温の時間は、風呂自動と同じです。 ＊全自動タイプでも、自動たし湯はしません。
● 追いだきを途中でやめたいとき  を押して「切」にする		＊  ランプ消灯。
● 追いだき完了後、自動保温の必要がないとき  を押して「切」にする		＊  ランプ消灯。

- ＊【浴室リモコンで追いだきした場合】設定した風呂温度まで追いだきします。それ以降は押すたびに＋1℃上がり、設定温度＋3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合)、約48℃まで追いだきします。
- ＊P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、設定した風呂温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに＋1℃上がり、約50℃まで追いだきします。やけどに注意してください。
- 【台所リモコンで追いだきした場合】設定した風呂温度まで追いだきします。
- ＊風呂自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- ＊【追いだき後、自動保温をする】で追いだきスイッチを約2秒長押しした場合、すでに設定温度に達しているときは、追いだきせず自動保温します。

お風呂にお湯をたして増やす<たし湯>

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	 (表示例)	* ランプ点灯。
2 を押して「入」にする	 (表示例)	* ランプ点灯。 * たし湯量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。 * 設定したお風呂温度のお湯を約20リットルたし湯します。

● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、 の を押して お好みの量に調節する	 (例：40リットル)	* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
---------------------------------	----------------	---

● たし湯を途中でやめたいとき

を押して「切」にする	 (表示例)	* ランプ消灯。
------------	-----------	-----------

* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お風呂に水をたしてぬるくする<たし水>

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	 (表示例)	* ランプ点灯。
2 を押して「入」にする	 (表示例)	* ランプ点灯。 * たし水量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。 * 水が約10リットル入り、その後設定したお風呂温度のお湯が約3リットル入ります。 (お湯が入るとき が点灯します)

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、 の を押して お好みの量に調節する	 (例：20リットル)	* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
---------------------------------	----------------	--


● たし水を途中でやめたいとき

を押して「切」にする	 (表示例)	* ランプ消灯。 * たし水を途中でやめても、設定したお風呂温度のお湯が約3リットル入ります。 (お湯が入るとき が点灯します)
------------	-----------	--

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【台所リモコン】

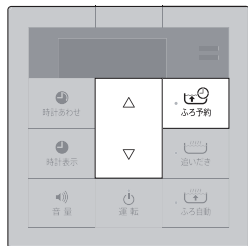


* 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
* 台所リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたをする ④リモコンでふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する ⑤【二穴タイプ浴槽の場合】上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する		
1 を押す		* の「入」「切」に関係なく、設定できます。 * 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。 * 「ビビビ」と鳴るのはなぜ？ →時計合わせをしてください。(P14) * ランプ点滅。
2 を押して 沸き上がり時刻を設定する	(例：午後7時30分)	* 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
3 を押す 【ふろ予約完了】	(例：運転スイッチ「入」時)	* を押さなければ予約できません。 * ランプ点滅。
【ふろ自動開始】 予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します	(表示例)	* ランプ点滅。 * ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

操作	操作後の画面	お知らせ
【沸き上がり】		* ランプ点滅。 * ランプ点滅。 * メロディと音声でお知らせします。 * 自動たし湯は全自動タイプのみ。
【自動保温・自動たし湯】		
● ふろ自動が始まる前に 予約をやめたいとき		* ランプ点滅。
● ふろ自動が始まったあとで ふろ自動をやめたいとき		* ランプ、 ランプ点滅。 * でも「切」にすることができます。
* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。		

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らすく呼び出し

【浴室リモコン】

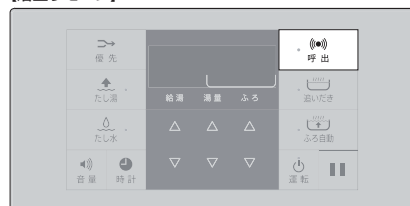

浴室にいるときに、何か必要な物があつたり気分が悪くなつて人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)



操作	お知らせ
1 を押す	* の「入」「切」に関係なく、使用できます。 * ランプ点灯→消灯。 * チャイムが鳴って呼び出します。 【浴室リモコンの場合】 呼び出し音のみ鳴ります。 【台所リモコンの場合】 呼び出し音と音声でお知らせします。 * 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

*「リモコンの音量」(P33)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

リモコンの音量を変更する



* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
● 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき		
1 を押す	 (例：2)	* の「入」「切」に関係なく、設定できます。 * 現在の音量を表示します。
2 再度 を押して 音量を変更する 【設定完了】	 (例：1)	* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
● 「音声ガイド」のみ消したいとき		
P36をご覧ください		
● 「沸き上がりのお知らせ」(「沸き上がり前」「ビビビ音」+「もうすぐお風呂が沸きます」)のみ消したいとき		
P41をご覧ください		

*「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P32)は鳴ります。

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ



「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。(作動条件があります)

排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する



条件1 お風呂を沸かしましたか？

- そのあと追いだきしたり「切」にしても大丈夫です。
- ✕ でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。



条件2 今、残り湯は循環アダプター(または下部循環口)の上部より上にありますか？

- ✕ 今、上にあっても、一度循環アダプター(または下部循環口)より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。




条件3 今、「切」になっていますか？

【条件を満たしていない場合】自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(※P35)をおこなってください。

運転を押して「入」にする

排水栓を抜く



- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
※ 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
※ 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター(または下部循環口)付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

- ※ 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。
- ※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

運転を押して「切」にしてください。



※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あきはたまりにくくなります。

※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



* 以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。
* 浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

浴室リモコン

- 1 浴槽の残り湯を排水し、「切」にする
- 2 ふろ自動を押す
- 3 給湯の▲▼を押して「3」にする
- 4 ふろの▲を押すと「ふろ配管クリーン」を開始

台所リモコン

- 1 浴槽の残り湯を排水し、「切」にする
- 2 ふろ自動を押す
- 3 ▲▼を押して「3」にする
- 4 ① ふろ自動を押す
② ▲を押すと「ふろ配管クリーン」を開始

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

* 終了後は「切」の状態のままです。

* 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あきはたまりにくくなります。

※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

※ たし湯やたし水(※P29)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



項目No. **1**

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイド(お知らせの声やメロディ)のあり・なしを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 運転 を押して「切」にする

2 設定値 を約2秒間 押す

3 設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
① 設定値 を押す	給湯の ▲▼ を押して変更する
② ▲▼ を押して変更する	

音声ガイドあり
音声ガイドなし

(初期設定 = 音声ガイドあり)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No. **2**

「表示の節電」と時計表示のしかた

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、時計表示のしかたを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 運転 を押して「切」にする

2 設定値 を約2秒間 押す

項目No. を変更

台所リモコン	浴室リモコン
① ▲▼ を押して「2」にする	給湯の ▲▼ を押して「2」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
① 設定値 を押す	給湯の ▲▼ を押して変更する
② ▲▼ を押して変更する	

表示の節電をする
表示の節電をしない(時計表示する*)
表示の節電をしない(時計表示する)

(初期設定 = 表示の節電をしない)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No. **3**

手動ふる配管クリーン

手動でふる配管クリーンをするときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 を押して「切」にする

2 設定値 を約2秒間 押す

項目No. を変更

台所リモコン	浴室リモコン
① ▲▼ を押して「3」にする	給湯の ▲▼ を押して「3」にする

設定を変更

台所リモコン	浴室リモコン
① 設定値 を押す	給湯の ▲ を押す
② ▲ を押す	

すぐにふる配管クリーン開始

※ 運転 が「入」になります。

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-2

項目No. 4

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転を押して「切」にする

2 自動保温を押す 約2秒間
項目No. 1 (台所リモコン) 項目No. 4 (浴室リモコン) 設定値 4

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽を押して「4」にする 給湯の△▽を押して「4」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 自動保温を押す 設定値 4 自動たし湯の△▽を押して変更する (表示例)
② △▽を押して変更する (表示例)

沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません
1～9 1～9時間(1時間単位)
(初期設定 = 4)

設定完了

項目No. 5

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転を押して「切」にする

2 自動ふろ配管クリーンを押す 約2秒間
項目No. 1 (台所リモコン) 項目No. 5 (浴室リモコン) 設定値 5

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽を押して「5」にする 給湯の△▽を押して「5」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 自動ふろ配管クリーンを押す 設定値 5 自動ふろ配管クリーンの△▽を押して変更する (表示例)
② △▽を押して変更する (表示例)

1 自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管クリーンをします。(この場合は水で流します)
2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする
3 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定 = 2)

設定完了

項目No. 6

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしない(したい)ときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転を押して「切」にする

2 自動たし湯を押す 約2秒間
項目No. 1 (台所リモコン) 項目No. 6 (浴室リモコン) 設定値 6

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽を押して「6」にする 給湯の△▽を押して「6」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 自動たし湯を押す 設定値 6 自動たし湯の△▽を押して変更する (表示例)
② △▽を押して変更する (表示例)

沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)
(初期設定 = on)

設定完了

項目No. 11

給湯温度の上限(最高温度)

熱いお湯が出ないようにしたいときなどに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転を押して「切」にする

2 給湯温度の上限を押す 約2秒間
項目No. 1 (台所リモコン) 項目No. 11 (浴室リモコン) 設定値 11

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽を押して「11」にする 給湯の△▽を押して「11」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 給湯温度の上限を押す 設定値 11 給湯温度の△▽を押して変更する (表示例)
② △▽を押して変更する (表示例)

32℃, 35℃, 37℃～48℃(1℃きざみ), 50℃, 55℃, 60℃
(初期設定 = 60)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する＜ユーザー設定＞-3

項目No. **12** ※ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

お湯を使ったときのお湯はり（ふろ自動・たし湯）の一時中断

お湯はり（ふろ自動・たし湯）を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 を「切」にする

2 運転 を約2秒間押す 項目No. 項目No. 設定値
(台所リモコン) (浴室リモコン)

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽で「12」にする 給湯の△▽で「12」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 運転 を設定値 ② △▽で変更する ③ 給湯の△▽で変更する
(表示例) (表示例)

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使うと、お湯はりを中断します
* お湯を使い終わると再開します。
* 中断した分、沸き上がりが遅くなります。

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使っても、お湯はりを中断しません
* お湯の出が悪くなることがあります。
* 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定 = 運転)

設定完了

項目No. **13**

浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし温度

少しあつめに追っだししたいときに。

浴室リモコンで設定してください

1 運転 を押して「切」にする

2 運転 を約2秒間押す 項目No. 設定値
(表示例)

項目No.を変更
3 給湯の△▽を押して「13」にする
(表示例)

設定を変更
4 給湯の△▽を押して変更する
(表示例)

1 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします

2 浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かします

3 浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かします

それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していない場合は、設定温度まで沸かします。

(初期設定 = 1)

設定完了

項目No. **14**

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせも含まれます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転 を押して「切」にする

2 運転 を約2秒間押す 項目No. 項目No. 設定値
(台所リモコン) (浴室リモコン)

項目No.を変更
台所リモコン 浴室リモコン
3 △▽を押して「14」にする 給湯の△▽を押して「14」にする
(表示例)

設定を変更
台所リモコン 浴室リモコン
4 ① 運転 を設定値 ② △▽を押して変更する ③ 給湯の△▽を押して変更する
(表示例) (表示例)

1 沸き上がりのお知らせをしない

2 沸き上がりのお知らせを1回する

3 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえし

(初期設定 = 1)

設定完了

項目No. **15**

浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせ

追っだし完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

浴室リモコンで設定してください

1 運転 を押して「切」にする

2 運転 を約2秒間押す 項目No. 設定値
(表示例)

項目No.を変更
3 給湯の△▽を押して「15」にする
(表示例)

設定を変更
4 給湯の△▽を押して変更する
(表示例)

1 追っだし完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)

2 追っだし完了のお知らせをしない

(初期設定 = 2)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-4

項目No. 19

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(P47「初期設定一覧」の★の項目)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1

運転

を押して「切」にする

2

を約2秒間
押し

項目No. 1

項目No. 1

設定値

(台所リモコン)

(浴室リモコン)

項目No.を変更

台所リモコン

浴室リモコン

3

△▽を押して「19」にする

19

給湯の△▽を押して「19」にする

19

設定を変更

台所リモコン

浴室リモコン

4

① を設定値
押し

設定値

② △をピッと
鳴るまで
押し(約5秒間)

19

変更した設定が初期設定に戻ります

設定完了

項目No. 20

風呂温度の上限(最高温度)

風呂温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

浴室リモコンで設定してください

1

運転

を押して「切」にする

2

を約2秒間
押し

項目No. 1

項目No. 1

設定値

(台所リモコン)

(浴室リモコン)

項目No.を変更

浴室リモコン

3

給湯の△▽を押して「20」にする

20

(表示例)

設定を変更

浴室リモコン

4

風呂の△▽を押して
変更する

20

表示例

20

風呂温度の上限：48℃

33~48

風呂温度の上限：設定した温度
追いつき設定した温度以上にはなりません。

(初期設定 = 20)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】

運転

を押して「入」にする

／

【機器を使用しない場合】

約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら-1

リモコンの操作・スイッチ・表示画面などに関する内容や、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。 P14
	時計表示が「-:-」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合があります。	時計をあわせ直す。 P14
	リモコンが表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2 が「2」か「3」になっている。 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。 ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	P37 異常ではありません。
	リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
	リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など…	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯を確認してください)	P5
自動ふろ配管クリーン	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
	リモコンに※マークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらき条件が揃っていない可能性があります。 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 * 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 * 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど) 停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンのはたらきません) ユーザー設定の項目No. 5 が「3」になっている。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。P34 異常ではありません。 異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。

必要なとき
困ったとき

42

43

故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】
設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする




2 排水栓を閉める

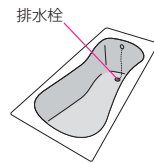

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(☞P24)

4  を押して「切」にする

5  と  を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

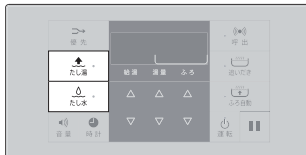

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください

- * 自動的に  と  が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- * 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
- ふろ自動が完了するまで停止しないでください**
- * 沸き上がるとメロディでお知らせします。

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	 運転 「入」	給湯温度55℃以下のとき 給湯温度60℃のとき	♪ ♪ あついお湯が出ます
時計をあわせる 【台所リモコン】	 時計あわせ △▽ で時刻設定 時計あわせ		♪ 時刻が変更できます ♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	【台所リモコン】 △▽ で温度調節 【浴室リモコン】 給湯の ▲▼ で温度調節 【浴室リモコン】 優先 「入」 優先 「切」	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節 給湯温度を60度に変更しました そのリモコンが優先でないとき	♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました ♪ (ビビビ)
お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>	 「入」	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度が○度に変更されました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
沸き上がりのふろ温度を調節する 【浴室リモコン】	ふろの ▲▼ で温度調節		♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます 沸き上がり ♪ ♪♪～ お風呂が沸きました ♪ お風呂の温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量を調節する 【浴室リモコン】	湯量の ▲▼ で湯量調節		♪ お風呂の湯量を変更できます ♪ お風呂の湯量を変更しました
ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いだき>	<自動保温しない場合>  「入」 追いだき <自動保温する場合>  約2秒間長押し 追いだき	<台所リモコンで追いだきした場合> 沸き上がりが近づくとき <台所リモコンで追いだきした場合> 追いだき完了	♪ 追いだきをします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪ ♪♪～ お風呂が沸きました ♪ お風呂を沸かします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます 追いだき完了 ♪ ♪♪～ お風呂が沸きました
お風呂にお湯をたして増やす<たし湯> 【浴室リモコン】	 「入」 たし湯中に 湯量の ▲▼ で たし湯量調節		♪ たし湯をします ♪ たし湯の量を変更できます ♪ たし湯の量を変更されました
お風呂に水をたしてぬるくする<たし水> 【浴室リモコン】	 「入」 たし水中に 湯量の ▲▼ で たし水量調節		♪ たし水をします ♪ たし水の量を変更できます ♪ たし水の量を変更されました

困ったとき

ご参考

(つづく)

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>【台所リモコン】		時計あわせをしていないとき	♪ ふろ自動の予約ができます
	 時刻設定		♪ (ビビビ)
			♪ 予約を設定しました
	 解除		♪ 予約を解除しました
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす<呼び出し>【浴室リモコン】	 「入」		♪ ♪ ♪ ~ おふろで呼んでいます
リモコンの音量を変更する	 ▼で変更		♪ 音量が変更できます ♪ 音量が変更されました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします

操作	
 32 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪ おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	- : -
給湯温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6 全自動タイプ ー穴タイプ浴槽: 38cm 二穴タイプ浴槽: 43cm 自動タイプ 200L
たし湯量	20L
たし水量	10L
リモコンの音量	2(中) ★

★は、ユーザー設定の項目No. 19でリセットできる項目です。

ユーザー設定(P36~42)の項目	項目No.	初期設定	
リモコンの音声ガイド	1	on (あり)	★
「表示の節電」と時計表示のしかた	2	1 (する)	★
沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4 時間	★
自動ふろ配管クリーン	5	2 (運転スイッチ「入」時のみする)	
沸き上がり後の自動たし湯	6	on (する)	★
給湯温度の上限(最高温度)	11	60℃	★
お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	12	on (する)	★
浴室リモコンで追っただき操作した場合の追っただき温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約1℃まで)	★
沸き上がりのお知らせ	14	1 (1回)	★
浴室リモコンで追っただき操作した場合の追っただき完了のお知らせ	15	off (しない)	★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	off (48℃)	★

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。