


リモコンセット

138-N375型


138-N376型

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)	2
各部のなまえとはたらき	3
マイクロ温浴をする	4
マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは	6
循環アダプターのお手入れ	6
故障・異常かな?と思ったら	7
リモコン音声一覧	8
アフターサービスについて	8

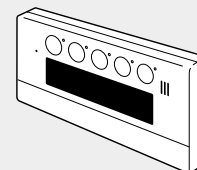

(浴室リモコン)

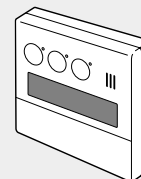

(台所リモコン)

お客さまへのお願い

- * マイクロ温浴に関する内容については、この取扱説明書をご覧ください。
- * お湯を出す・お風呂を沸かすなどの操作、安全上の注意、お手入れなどについては、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書 大阪ガス

マイクロ温浴 操作説明編
＜給湯暖房機 対応＞

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

* この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書(保証書付)と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

SHB8007



SHB8007

必ずお守りください(安全上の注意)

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠警告



高温注意

追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)

やけど予防のため。

切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

⚠注意



循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない

思わぬ事故の原因になります。

禁止

お願い

マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側にする

正常におふろ沸かしや追いだきができない場合があります。

切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動かす(途中の位置で止めない)

気泡が出なかったり、正常におふろ沸かしや追いだきができない場合があります。

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を入れたりタオルなどでふさいだりしない

おふろ沸かしやマイクロ温浴ができません。機器の故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

リモコンについては、マイクロ温浴操作に関する浴室リモコンの説明のみ記載しています。

浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

※マイクロ温浴に関するスイッチの説明のみ記載しています。


※リモコン型番は、台所リモコンのふたの表面に記載しています。

運転スイッチ
・ランプ(緑)

運転の入・切に。

温浴スイッチ
・ランプ(赤)

マイクロ温浴をするときに。
(P4)

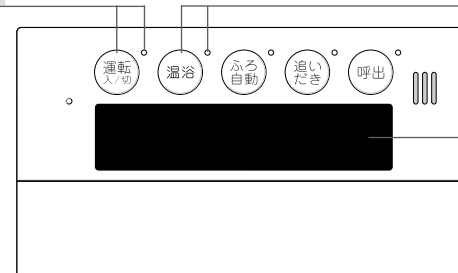


表示画面

マイクロ温浴用循環アダプター<別売品>

浴槽に付いています。

※この取扱説明書では、「循環アダプター」として説明しています。

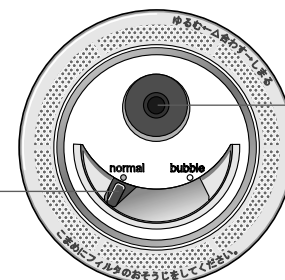

気泡吹き出し口

ここから気泡が出ます。


切替レバー

(例：normal(左)側)
(P4)

【通常のふろ運転のとき】

切替レバーを「normal」(左)側にする


温浴スイッチを押しても
気泡は出ません

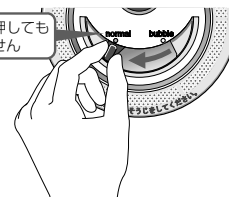

【マイクロ温浴をするとき】

切替レバーを「bubble」(右)側にする

温浴スイッチを押すと
気泡が出ます

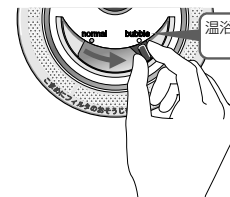

マイクロ温浴をする


【浴室リモコン】



- * 細かな気泡で温浴効果・リラックス効果を高めることができます。
- * ふろ自動ランプ点滅中
→ マイクロ温浴はできません。
ふろ自動ランプ点灯中(自動保温中)
→ マイクロ温浴できます。

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 1. 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する 2. 運転「入」であることを確認する 3. 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える	 	* 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えないと、気泡は出ません。
1 温浴「入」にする 【マイクロ温浴開始】	 (表示例)	* 温浴ランプ点灯。 * 循環アダプターから気泡が出ます。

購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、気泡の出かたを確認してください

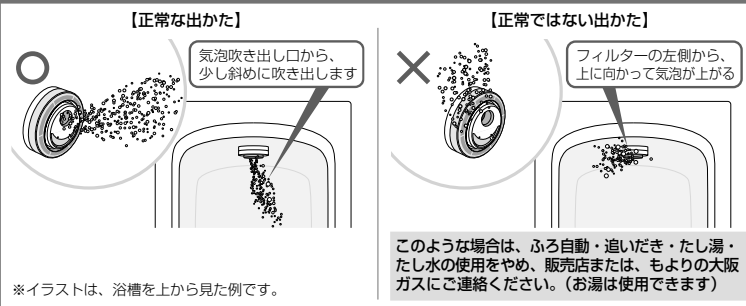

警告 追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)

やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチ「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

操作	操作後の画面	お知らせ
約10分たつと自動的に 【マイクロ温浴停止】		* 温浴ランプ消灯。
● 手でマイクロ温浴を終了したいとき 温浴「切」にする 【マイクロ温浴停止】		* 温浴ランプ消灯。
● マイクロ温浴を終了したら アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える		


- * 追いだき中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追いだき・たし湯・たし水は停止します。
- * マイクロ温浴中にふろ自動・追いだき・たし湯・たし水をする、マイクロ温浴は停止します。
- * マイクロ温浴をしばらく使わないと、にこったお湯が出る場合があるので、1週間に1回程度はマイクロ温浴を作動させてください。

マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは




マイクロ温浴をしばらく使わないと、次回使用時ににごったお湯が出る原因になりますので、残り湯を抜く前に下記の処置をしてください。
※新しくお湯はりした状態ではないでください。(にごったお湯が混ざります)

準備 残り湯が浴槽の循環アダプターより上にあることを確認する



1 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側にする




2 運転入等「入」にし、
たし水を押す

3 たし水が終わったら、残り湯を抜く



4 循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に戻す



循環アダプターのお手入れ

こまめに掃除してください

フィルターが詰まると、お風呂の温度がご希望の温度にならなかったり、マイクロ温浴しても正常に気泡が出なかったりするおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。


1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す




2 歯ブラシなどで水洗いする



3 △同土を合わせてはめ込む




4 右に止まるまで回して固定する



故障・異常かな？と思ったら-1

マイクロ温浴に関する内容のみ記載していますので、給湯暖房機の取扱説明書の該当ページと併せてご覧ください。

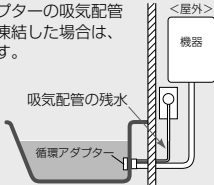こんなときは	こんなことが考えられます	処置
気泡が出ない	循環アダプターの切替レバーが「normal」(左)側になっていると、気泡は出ません。 冬場など、循環アダプターの吸気配管の内部に残った水が凍結した場合は、気泡が出なくなります。 	切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える。 気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店にご相談を。
	浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 断水している。(断水時はマイクロ温浴はできません)	☞P6 復旧を待つ。
いつもより気泡が少ない	浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えることがあります。	異常ではありません。 いつもと同じお湯の量でも気泡が少ない場合は、販売店または、もよりの大販ガスにご連絡を。
温浴を押しても すぐに気泡が出ない	追いだし直後に「入」にすると、気泡が出るのが少し遅れることがあります。	異常ではありません。
マイクロ温浴はじめが 冷たく感じる	マイクロ温浴の開始時に、ふる配管内にたまったお湯(水)が浴槽に排出されます。お湯はりや追いだしをしたあと時間がたってからマイクロ温浴をした場合、このお湯(水)が冷たいとすることがあります。(排出されるお湯(水)の量は、配管の長さにより異なります)	温浴スイッチ「入」にして、しばらくしてからお湯に入る。
温浴スイッチ「切」にしても すぐに止まらない	温浴スイッチ「切」にしたあと、約50秒ポンプが動作する場合があります。	異常ではありません。
マイクロ温浴をしたら 浴槽のお湯が少し冷めた	冬場など、配管条件によっては、浴槽のお湯の温度が多少下がる場合があります。	異常ではありません。
温浴スイッチ「入」にしていないのに、 気泡が出る	循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふる運転をすると、気泡が出ます。凍結予防のためポンプが動作したときも気泡が出ます。	マイクロ温浴をしないときは切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。
お風呂沸かしや追いだきに 時間がかかる	循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふる自動や追いだしをすると、時間がかかります。	マイクロ温浴をしないときは切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。
床暖房の床面の温度が 下がった	床暖房とマイクロ温浴を同時に使用すると、床面の温度が下がることがあります。	異常ではありません。 マイクロ温浴をやめると改善します。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-2

(つづき)

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
追いきすると、設定した ふろ温度にならない	切替レバーを「bubble」(右)側にして追いきすると、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸き上がりません。	切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてから追いきする。
	温浴スイッチを「入」にして、気泡の出かたを確認してください。P4を参照して気泡が横から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。	販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
水から沸かし直すと、浴槽のお湯の上と下で温度差がある	温浴スイッチを「入」にして、気泡の出かたを確認してください。P4を参照して気泡が横から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。	販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
ふろ自動のとき 循環アダプターからいつもと 違う音がする	切替レバーを「bubble」(右)側にしてふろ自動をすると、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「ブジュブジュ」などの音がします。	切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてからふろ自動をする。

● 以下の場合、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください ●

- * P7や上記の処置をしてもなお現象が出るとき
- * その他、わからないとき

リモコン音声一覧

マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

操作	スイッチ	音声(抜粋)
マイクロ温浴をする	 °「入」	♪ 開始します
	 「切」	♪ 停止します

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書・保証書をご覧ください。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。


◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

リモコンセット

138-N333型



(浴室リモコン)

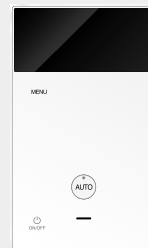

(台所リモコン)

お客さまへのお願い

この取扱説明書は、「リモコン操作」に関する取扱説明書です。給湯暖房機の取扱説明書と併せてよくお読みになって、正しくご使用ください。

取扱説明書 ♡大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。

* この取扱説明書は給湯暖房機の取扱説明書(保証書付)と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

SHB8017



SHB8017

もくじ

まずはじめに ご確認ください

こんなことができます <スイッチひとつでできること>	4
こんなことができます <MENUスイッチでできること>	5
こんな機能もついています	8
MENU操作の概要	9

ご使用前に

各部のなまえとはたらき <浴室リモコン>	10
各部のなまえとはたらき <台所リモコン>	12
台所リモコンで時計を合わせる／時計を表示させる	14

お湯・シャワー

お湯を出す	15
お湯の温度を調節する	16
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	17

お風呂

お風呂にお湯をためて沸かす <ふろ自動>	18
残り湯を沸かし直す <ふろ自動>	20
沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度を調節する	21
ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき>	22
お風呂にお湯をたして増やす <たし湯>	24
お風呂に水をたしてぬるくする <たし水>	25
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	26

暖房

暖房する	27
暖房時の音が気になるときは <静音>	28

その他の機能

浴室リモコンの表示を英語に変更する	29
自動ふろ配管クリーンについて <全自動タイプ>	30
手動でふろ配管クリーンをする	31
操作音・音声ガイドなどの音量を変更する	32
どれくらいお湯を使用しているか確認する	34

必要なときに

使い勝手に合わせて設定を変更する	36
凍結による破損を予防する	41
アフターサービスについて	42
リモコン音声一覧	43
初期設定一覧	46

こんなことができます

スイッチひとつでできること

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます




🔧P15

自動でお風呂の沸かしができます




🔧P18

お湯をあつてくれます

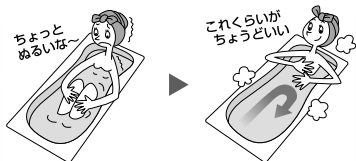


🔧P22

お湯を増やすことができます

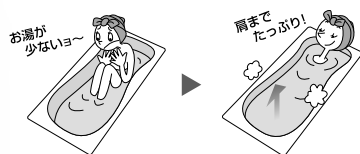

🔧P24

お湯をぬるくできます

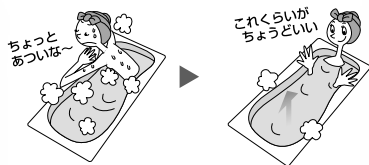


🔧P25

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



🔧P26

暖房ができます

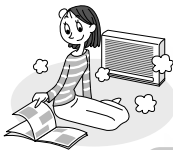

🔧P27

こんなことができます

MENUスイッチでできること

▶ リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド 🔧P36,38

運転スイッチ「OFF」のときも時計表示があると便利なんだけどな




リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい



「表示の節電」と時計表示 🔧P36,38

浴室リモコンの日本語表示を英語表示に変更したい

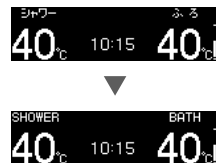

日本語表示 🔧P29

台所リモコンのスイッチの感度をもう少し上げたいな



スイッチ感度 🔧P36

リモコンの操作音・音声ガイドなどの音量を変えることができます



操作音・音声ガイドなどの音量 🔧P32,33

▶ 給湯

子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限(給湯最高温度) 🔧P39

▶ お風呂

自動保温時間がもう少し長く(短く)ならないかな



沸き上がり後の自動保温の時間 🔧P38

(つづく)

こんなことができます

MENUスイッチでできること (つづき)

▶ おふろ

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯はしたくない



ふろ自動の自動保温の種類 ☞ P39

おふろの沸き上がりのお知らせを聞き逃したかも？
(何度かお知らせしてほしい)



沸き上がりのお知らせ ☞ P39

1度の追いだけで
あつめに追いたきたい



浴室リモコンで追いだけ操作した場合の追いだけ温度 ☞ P39

浴室リモコンで追いたきたとき
追いだけが終わったら
お知らせしてほしい



浴室リモコンで追いだけ操作した場合の追いだけ完了のお知らせ ☞ P40

子供がリモコンをさわっていて、
知らない間にふろ温度が
上がってしまいそう



ふろ温度の上限(ふろ最高温度) ☞ P40

お湯を使っていると、
おふろの沸き上がりが
遅いのよね



お湯を使ったときのお湯はり
(ふろ自動・たし湯)の一時中断 ☞ P39

全自動タイプのみ

ふろ配管クリーンは
自動ではたらかなくても
いいんだけどな



自動ふろ配管クリーン ☞ P39

シャワー出しっぱなしだと、
どれくらいお湯を
使ってるんだろう



お湯使用量表示 ☞ P34

▶ 暖房


▶ 対応する浴室暖房乾燥機があれば、こんなこともできるんだ

暖房時の音をおさえることが
できます



静音 ☞ P28

浴室で衣類乾燥が終わったら、
すぐに衣類を取りこみたい

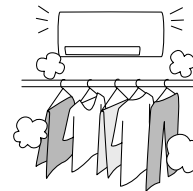

浴室の乾燥終了のお知らせ ☞ P40

▶ 必要に応じて設定してください

▶ 機器の水抜きをするとき

☞ P40「機器の水抜き」


▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P40「設定のリセット」

こんな機能もついています

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



P30,31

こさげんオート

全自動タイプのみ

AUTO(ふる自動)ランプ点灯中にはたらかします。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追だきを開始し、設定したふる温度まであたためます。



*自動保温・自動たし湯・追だき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、こさげんオートははたらきません。

この設定は変更できません


表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、下のようになります。


【浴室リモコン】

節電中ランプがゆっくり点滅


表示が消えます(運転は「ON」状態)※

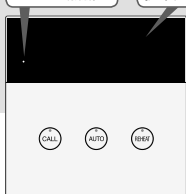

※「表示の節電」を設定していない場合は、画面の焼付防止のため、画面が横にスクロールします。



【台所リモコン】

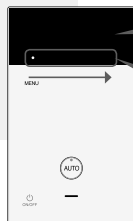

表示が消えます(運転は「ON」状態)

動作お知らせランプがゆっくり点滅して左から右へ移動

*お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。



*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。

*AUTO(ふる自動)ランプ点灯中に「表示の節電」がはたらくと、AUTOランプがゆっくり点滅になります。(浴室リモコンの節電中ランプや、台所リモコンの動作お知らせランプは点滅しません)

設定を変更できます P36,38


MENU操作の概要



運転「ON」のときと、「OFF」のときでは、「MENU」で操作できる内容が異なります。

もっと詳しい内容は P36~40「使い勝手に合わせて設定を変更する」


台所リモコン

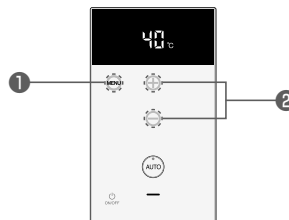

① MENUを押すたびにメニュー表示が切り替わる

② メニュー表示中に ⊕ ⊖ で設定を変更する

【運転「ON」時のメニュー表示例】

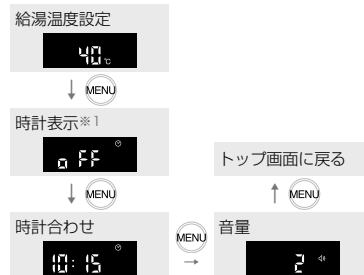

※1 時計合わせをしないと表示しません。

浴室リモコン




ふたを開けて操作

① MENUを押す
メニュー終了
お湯使用量表示
静音
(運転「ON」時の表示例)

② でメニューを選び、MENUを押す

③ で設定を変更する

【運転「ON」時のメニュー例】

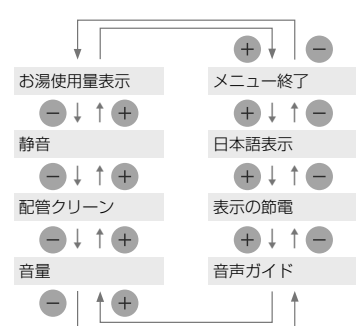

各部のなまえとはたらき 浴室リモコン

シャワー温度
スイッチ

MENU/OK
(メニュー/決定)スイッチ

メニューを表示する
ときや、設定を完了
(決定)してトップ画
面に戻すときに。

節電中ランプ

表示の節電中、点滅
します。(P11)

ロック解除(優先)
スイッチ

給湯温度スイッチを
押しても給湯温度が
変更できない場合、
このスイッチを押し
てください。
(P17)

運転スイッチ

運転のON/OFFに。
(P11)

CALL(呼出)
スイッチ・ランプ

(P下記)

スピーカー

ふろ温度
スイッチ

ふろ温度の設定に。
(P21)

ふろ湯量
スイッチ

ふろ湯量の設定に。
(P21)

REHEAT(追いだき)
スイッチ・ランプ

(P下記)

たし湯スイッチ

お風呂にお湯をたし
て増やすときに。
(P24)

たし水スイッチ

お風呂に水をたして
ぬるくするときに。
(P25)

AUTO(ふろ自動)
スイッチ・ランプ

(P下記)

ふたを開けた状態

ふたを閉じた状態

CALL(呼出)
スイッチ・ランプ

浴室から台所を呼び
出したいときに。
(P26)

AUTO(ふろ自動)
スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をため
て沸かすときに。
(P18)

REHEAT(追いだき)
スイッチ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯
を沸かすときに。
(P22)

■表示画面

ロックマーク

このマークが点灯し
ているときは、お湯
の温度が調節できま
せん。(P17)

シャワー・給湯
(SHOWER)表示

通常は「シャワー」を
表示します。

高温(HOT!)表示

お湯の温度を60℃に
設定したときに表示
します。(P16)

給湯温度表示

(例: 40℃)

時計表示

(例: 午前10時15分)
運転「OFF」時は時計表
示をしません。
※運転「OFF」時でも
時計表示をできる
よう設定を変更で
きます。(P38)

故障表示

不具合が生じたと
き、故障表示をします。
(P42)

heater(暖房)
マーク

暖房中に点灯します。
(P27)

炎マーク

給湯・シャワー・お
湯はり・追いだき・
保温または暖房など
燃焼中に点灯します。

静音マーク

静音設定中に点灯し
ます。(P28)

凍結予防マーク

凍結予防のためポン
プが作動している
ときに点灯します。

ふろ(BATH)
表示

通常は「ふろ」を表
示します。

ふろ湯量目盛

(例: 6)

ふろ温度表示

(例: 40℃)

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に
点滅します。

たし湯量/
たし水量表示

(例: 20リットル)
たし湯量・たし水量
を変更するときに点
滅します。
(P24,25)



動作お知らせ表示
(例: ふろ自動)
ふろ自動の進行度合を点灯して
お知らせします。(P19)
追いだき中、たし湯中、たし水
中、呼び出し中、ふろ配管ク
リーン中に点滅します。
(P22,24,25,26,30,31)




上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

■運転「ON」にすると

ふたの中の を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」
になります。


運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」とい
い、給湯温度・時計・ふろ温度などを表示します。

※表示の節電中はトップ画面が消灯するため、節電中ラン
プ(P10)が点滅して運転「ON」であることをお知らせ
します。



(トップ画面例)

各部のなまえとはたらき 台所リモコン

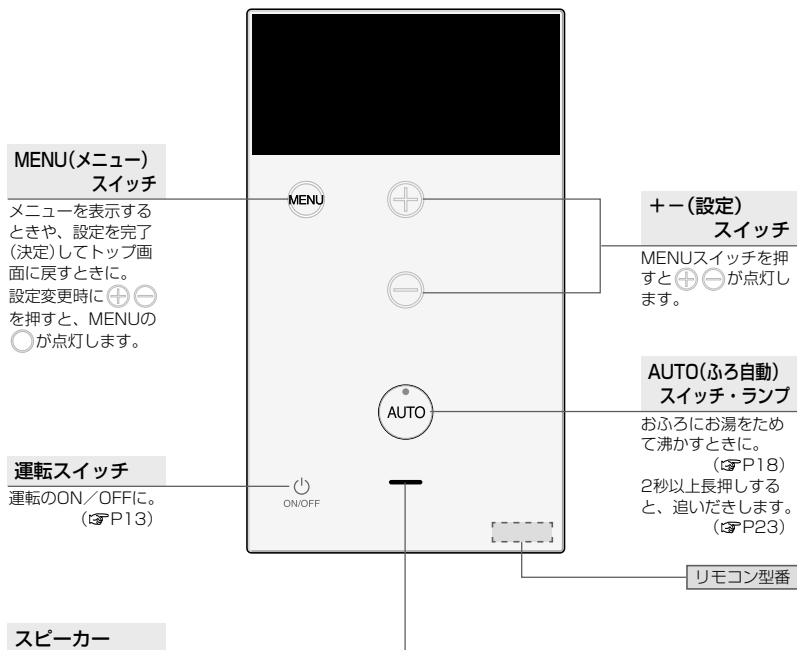

台所リモコンは静電スイッチ*を採用しています。(AUTOを除く)
静電スイッチ*は、ぬれた手や手袋をした状態・スイッチ以外の部分に触れた状態のとき、スイッチ操作を受け付けない場合があります。

*静電スイッチ…人体に帯びている静電気を検知するタッチスイッチです。
携帯電話やエレベータなどでよく使われています。

■表示画面

HOT!(高温) マーク(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに表示します。 (P16)

heater(暖房) マーク

暖房中に点灯します。 (P27)

凍結予防マーク

凍結予防のためポンプが作動しているときに表示します。

給湯温度表示

(例: 40℃)

時計表示

時計表示設定をするとき時計表示をします。 (P14)

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。 (P42)

ロックマーク

このマークが点灯しているときは、お湯の温度が調節できません。 (P17)

炎マーク

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・保温または暖房など燃焼中に点灯します。

時計マーク

時計合わせ中・時計表示中に点灯します。 (P14)

音量マーク

音量変更中に点灯します。 (P33)

REHEAT(追いだき) マーク

追いだき中に点灯します。 (P23)

動作お知らせ ランプ

ふる自動の進行度合を点灯してお知らせします。 (P19)
また、追いだき中、呼び出し中に点滅します。 (P23,26)



上記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

■運転「ON」にすると

ON/OFF を押すと、表示画面が点灯して運転「ON」になります。

運転「ON」にしたときに表示する画面を「トップ画面」といい、給湯温度などを表示します。

*表示の節電中はトップ画面が消灯するため、動作お知らせランプ(上記)が点滅して、運転「ON」であることをお知らせします。



(トップ画面例)

台所リモコンで時計を合わせる／ 時計を表示させる



浴室リモコンでは時計合わせはできません。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P13



時計を合わせる

操 作

- 1** 初めて合わせるときは **MENU** を2回押す
次回合わせるときは **MENU** を3回押す



- 2** **+** **-** で時計を合わせる



- 3** **MENU** を押す(設定完了)

* 給湯温度表示に戻ります。
* **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

時計を表示させる

操 作

- 1** **MENU** を2回押す




- 2** **+** で「on」にする



* **-** で「OFF」にすると時計表示を解除します。

- 3** **MENU** を押す(設定完了)



* **MENU** を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。

* 給湯温度が60°Cの場合は、やけど予防のため、時計表示「on」にしても時計表示しません。
* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「--:--」になる場合がありますので、時計を合わせ直してください。
* 通常、運転「OFF」のときは時計表示しませんが、運転「OFF」のときでも時計表示をするよう、設定を変更できます。(P36)


お湯を出す

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



* リモコンで運転「ON」にすればお湯が使えます。
* 台所リモコンで説明します。

確認

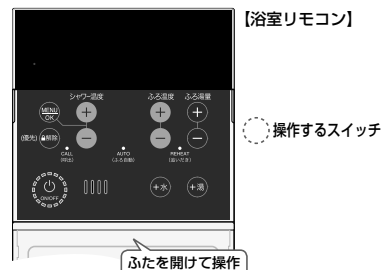

ふたを開けて操作

操 作

- 1** **ON/OFF** を押して運転「ON」にする



* 現在の給湯温度を表示します。

- 2** 給湯栓を開けるまたはシャワーを出す



■ お湯を止めたいとき

- 1** 給湯栓を閉めるまたはシャワーを止める



警告


シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「OFF」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない

高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する



台所リモコンで説明します。

確認


- * 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P11,13
- * 操作するリモコンに が点灯していないことを確認する (が点灯しているときは P17)



【台所リモコン】

例) 40°C

操作するスイッチ

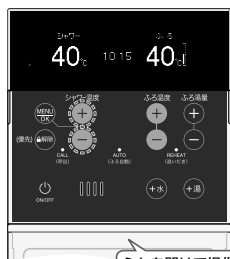

【浴室リモコン】

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操作

1 台所リモコンのみ
MENU を1回押す



- * 浴室リモコンでは、この操作は必要ありません。

2 で調節する



- * 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44°C以上上げるときは1回ずつ押してください。
- * が点灯している場合に を押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

3 台所リモコンのみ
MENU を押す

- * MENU を押さずに約20秒そのままにしても、設定完了します。

■お湯の温度の設定範囲と目安

<60°C設定時の表示例> 約10秒間点滅→点灯

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ				シャワー、給湯など			給湯など			高温						
食器洗いなど																

(°C) 例) 台所リモコン

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます P39

- * 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- * 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。
- * 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「OFF」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは (優先切替)

台所リモコンで温度を調節できないとき

確認

が点灯しているとき

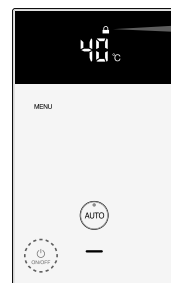

点灯

操作するスイッチ

台所リモコンでの操作

1 を「OFF」にし、「ON」にする



- * 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 運転が停止するため、ご注意ください。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの で切り替えてください。

浴室リモコンで温度を調節できないとき

確認

が点灯しているとき



操作するスイッチ

ふたを開けて操作

浴室リモコンでの操作

1 を押す



- * 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- * 再度 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。(P42 下記)

「優先」とは

- 運転を「ON」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの で、リモコンの優先を切り替えることができます。

警告

シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない、運転「OFF」にしない、リモコンの「優先」を切り替えない



高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転「OFF」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お風呂にお湯をためて沸かす ふろ自動

自動でお風呂に
お湯をためます




準備

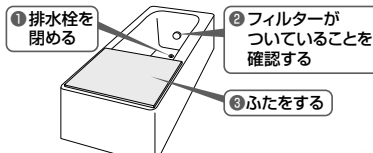


確認

- * 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする(☞P11,13)
- * ふろ湯量・ふろ温度を確認する

ふろ温度 確認 ふろ湯量 確認



* ふろ湯量・ふろ温度調節(☞P21)

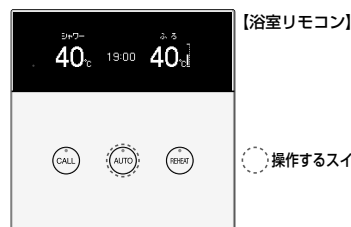

操作するスイッチ




操作するスイッチ

操作

1 AUTO を押す

ふろ自動開始

- * (AUTO) ランプ点灯→約10秒後点滅。
- * 台所リモコンで操作すると、ふろ温度が約10秒間点滅したあと、給湯温度表示に戻ります。
- * 燃焼中は (A) マーク点灯。



- * 動作お知らせランプでお湯はり(沸かし直し)の進行度合をお知らせします。



お湯はり開始 → 沸き上がり
左から順に点灯

- * 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

沸き上がり

- * (AUTO) ランプ点灯。
- * メロディでお知らせします。



浴室リモコン



台所リモコン



自動保温・自動たし湯

- * 自動保温・自動たし湯の燃焼中は (A) マーク点灯。
- * 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(☞P38)、自動保温・自動たし湯をしないようにしたり(☞P39)できます。

- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

1 AUTO を押す

- * (AUTO) ランプ消灯。
- * トップ画面に戻ります。

- * AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、(AUTO) ランプが消灯していることを確認してください。
- * 入浴剤を使用するときの注意(☞給湯暖房機の取扱説明書の「必ずお守りください(安全上の注意)」)




警告 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

(つづく)

お風呂にお湯をためて沸かす ふろ自動 (つづき)

故障ではありません

*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

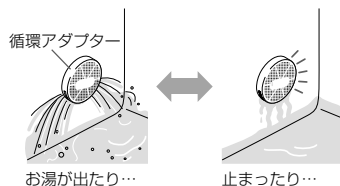

*沸き上がらないうちに、何度も(AUTO)の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

残り湯を沸かし直す ふろ自動

P18～19同様、
(AUTO)で沸かし直しできます




沸き上がりの湯量については、給湯暖房機の取扱説明書の「残り湯を沸かし直す<ふろ自動>」をお読みください。

沸き上がりのふろ湯量・ふろ温度を調節する



浴室リモコンで設定します。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P11

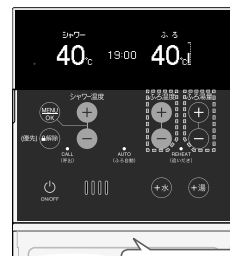


操作するスイッチ

ふたを開けて操作

ふろ湯量を調節する

操作

1 **+** でお好みの湯量に
- 調節する



設定値に合わせて
目盛が増減

*変更した湯量は記憶します。
*操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。

■ふろ湯量の設定範囲と目安

給湯暖房機の取扱説明書の「沸き上がりのふろ湯量を調節する」をお読みください。

ふろ温度を調節する

操作

1 **+** でお好みの温度に
- 調節する



*1回押すごとに1°Cずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、46°C以上上げるときは1回ずつ押してください。
*変更した温度は記憶します。

■ふろ温度の設定範囲と目安


(°C)															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ				ふつう				あつめ							

← 温度の上限(最高温度)を設定できます P40 →

*設定するふろ温度は目安です。
*実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

ぬるいお風呂のお湯を沸かす (追いだき)

お湯をあつくできます

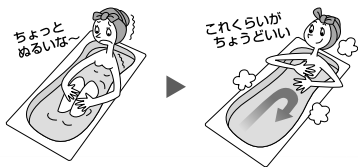


準備

浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する



浴室リモコンで追いだきするとき

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P11

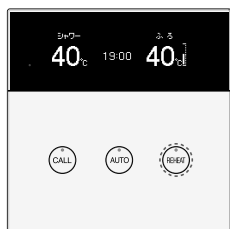


操作するスイッチ

浴室リモコンでの操作

1 REHEAT を押す

追いだき開始

- * REHEAT ランプ点灯。
- * 燃焼中は A マーク点灯。



動きます

追いだき完了



- * REHEAT ランプ消灯。

■ 追いだきを途中でやめたいとき

1 REHEAT を押す


- * REHEAT ランプ消灯。

* トップ画面に戻ります。

- * 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。(最高約50℃まで)
- * AUTO(ふる自動)ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- * 給湯暖房機の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

台所リモコンで追いだきするとき

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P13

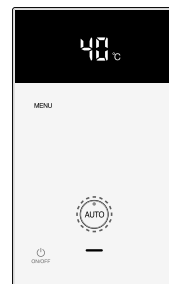

操作するスイッチ

台所リモコンでの操作

1 AUTO を2秒以上長押しする

追いだき開始

- * AUTO ランプ点灯。
- * 燃焼中は A マーク点灯。

ふる温度点滅→約10秒後、給湯温度に戻る



動きます

追いだき完了

- * AUTO ランプ消灯。
- * メロディでお知らせします。



■ 追いだきを途中でやめたいとき



1 AUTO を押す

- * AUTO ランプ消灯。
- * ふる自動の保温中に、台所リモコンで追いだきをやめると、ふる自動も終了します。


- * 設定したふる温度まで追いだきします。
- * AUTO(ふる自動)ランプ点滅中、点灯中は、追いだきをすることができません。
- * 給湯暖房機の種類によっては、追いだきと給湯と暖房を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

お風呂にお湯をたして増やす たし湯

お湯を増やすことができます

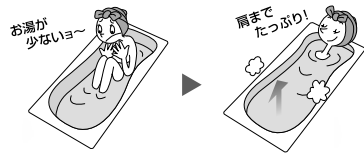

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P11

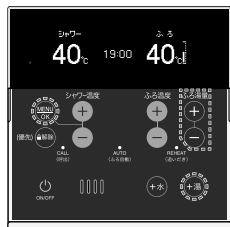

ふたを開けて操作

操 作

1 **+湯** を押す

たし湯開始



* 約10秒間表示。



動きます

- * 設定したふろ温度のお湯を約20リットル たし湯します。
- * 燃焼中は マーク点灯。

たし湯完了

- * トップ画面に戻ります。

■ たし湯の量を変えたいとき

① 手順1で **+湯** を押したときに



ふろ水量

+

-

で好みの量に設定する

- * 10、20、40、60、80、100リットルの設定ができます。

② **MENU OK** を押す

- * たし湯中の画面になります。
- * **MENU** を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし湯中の画面になります。
- * 変更した量は記憶しません。

■ たし湯を途中でやめたいとき



1 **+湯** を押す

- * トップ画面に戻ります。


- * たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お風呂に水をたしてぬるくする たし水

お湯をぬるくできます

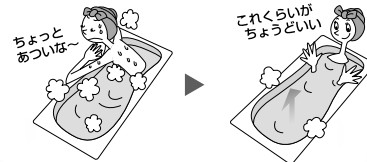

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P11

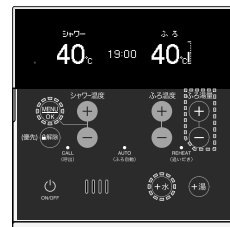

ふたを開けて操作

操 作

1 **+水** を押す

たし水開始



* 約10秒間表示。



動きます

- * 水が約10リットル入り、その後約3リットルの お湯が入ります。(お湯が入るとき マークが点灯します)

たし水完了

- * トップ画面に戻ります。

■ たし水の量を変えたいとき

① 手順1で **+水** を押したときに



ふろ水量

+

-

で好みの量に設定する

- * 10、20、30、40、50、60リットルの設定ができます。

② **MENU OK** を押す

- * たし水中の画面になります。
- * **MENU** を押さずに約10秒間そのままにしても設定を完了し、たし水中の画面になります。
- * 変更した量は記憶しません。

■ たし水を途中でやめたいとき


1 **+水** を押す

- * トップ画面に戻ります。
- * たし水を途中でやめても、約3リットルの お湯が入ります。(お湯が入るとき、 マークが点灯します)

- * たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * AUTO(ふろ自動)ランプ点滅中は、たし水を行うことができません。


浴室から台所リモコンの チャイムを鳴らす (呼び出し)

浴室にいるときに、何か必要な物があつたり
気分が悪くなって人を呼びたいとき、
呼出スイッチで知らせることができます
(インターホンではないので会話はできません)

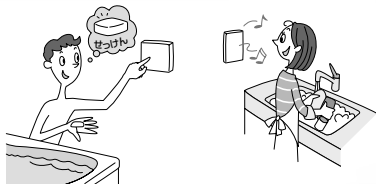

確認

運転「ON」「OFF」に関係なく
呼び出しできます

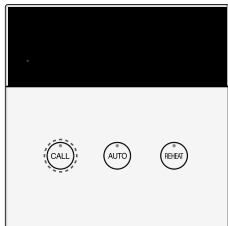

○ 操作するスイッチ

操作


1 CALL を押す

- * チャイムが鳴って呼び出します。
- * (CALL) ランプ点灯→消灯。

呼び出し中、表示



呼び出し中、動きます



呼び出し中、動きます

- * 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

* 「操作音・音声ガイドなどの音量」(P32)が「なし」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

暖房する

暖房放熱器の操作で
暖房できます



- * リモコン操作はありません。
- * リモコンの運転「ON」「OFF」に関係なく、暖房できます。

暖房放熱器での操作

1 暖房する部屋の 暖房放熱器の運転スイッチを 「入」にする



- * パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

2 暖房放熱器の温度などを 調節する

(調節機能のある暖房放熱器のみ)

- * 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

1 暖房放熱器の運転スイッチ を「切」にする



* 給湯暖房機の種類によっては、暖房と給湯と追いだきを同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。


暖房時の音が気になるときは 静音

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。
※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。



浴室リモコンで設定します。

確認 運転「ON」「OFF」に関係なく設定できます

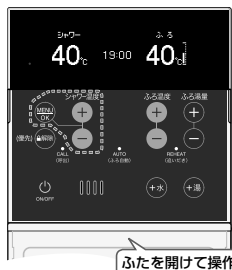

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU OK を押す



例) 運転「ON」時

2 + で「静音」を選ぶ




3 MENU OK を押す



4 + で「する」を選ぶ



5 MENU OK を押す



* MENU OK を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。


■ 静音設定をやめたいとき

手順1～5の要領で、「しない」に設定する



浴室リモコンの表示を英語に変更する

確認 運転「ON」「OFF」に関係なく設定できます

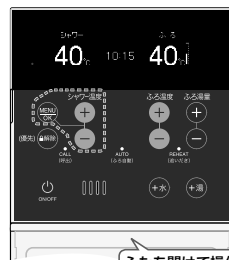


操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU OK を押す



2 + で「日本語表示」を選ぶ



3 MENU OK を押し、+ で「しない」を選ぶ



4 MENU OK を押す(設定完了)

* 英語表示に切り替わります。

■ 日本語の表示に戻したいとき

① 手順1～3の要領で、「する」を選ぶ



② MENU OK を押す

* 日本語表示に切り替わります。

日本語表示の例

英語表示の例



自動ふろ配管クリーンについて (全自動タイプ)



ふろ配管内に新しいお湯(水)を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動で作動します。(作動条件があります)

準備


排水栓を抜く前に、**条件1～3**をすべて満たしているか確認する

条件1 (ふろ自動)でお風呂を沸かししましたか？



✕ (ふろ自動)でのお湯は終了後のお知らせの後、ふろポンプがしばらく回っています。
(ふろ自動)を「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？



✕ 今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。


条件3 今、(ふろ自動)ランプは消灯していますか？

【条件を満たしていない場合】
自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(※P31)をおこなってください。

ON/OFF を押して運転「ON」にする

操作

1 排水栓を抜く



※市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで洗濯用にくみ上げて残り湯が減った場合は、機器が排水を検知できないため、ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。
※給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜くと、ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

残り湯が循環アダプター付近になると…
ふろ配管クリーン開始

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。



例) 浴室リモコン運転「ON」時


動きます

※燃焼中はマーク点灯。
※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。
※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転「OFF」にしてください。

※日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなりますが、配管を洗浄する機能ではありません。
※ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

準備




浴槽の残り湯を排水する



浴室リモコンで操作します。

確認 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする(※P11)

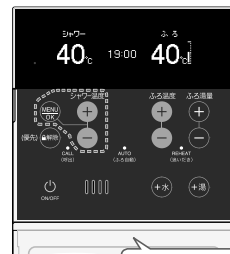

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操作

1 MENU OK を押す



2 で「配管クリーン」を選ぶ



3 MENU OK を押す



4 で「する」を選ぶ



5 MENU OK を押す

すぐにふろ配管クリーンを開始



動きます

※機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出します。
※燃焼中はマーク点灯。

途中でふろ配管クリーンをやめたいとき

手順1～5の要領で、「しない」にする(運転を「OFF」にしても終了します)

※日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなりますが、配管を洗浄する機能ではありません。
※ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。
※たし湯(※P24)やたし水(※P25)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

操作音・音声ガイドなどの音量を変更する

それぞれのリモコンの操作音・音声ガイドなどの音量を変えることができます




- * 操作音とは
スイッチを押したときに鳴る音のこと。
- * 音声ガイドとは
スイッチ操作の受付時や、沸き上がり状況などをお知らせする声やメロディのこと。
- * 変更したリモコンのみ音量が変わります。

浴室リモコンの音量を変更する

確認

運転「ON」「OFF」に関係なく設定できます

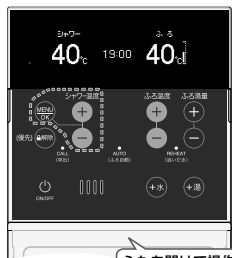

操作するスイッチ

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU を押す




シャワー温度

2 + - で「音量」を選ぶ



3 MENU OK を押し、+ - で音量を変更する



- * 現在の音量を表示します。
- * なし、小、中、大で変更できます。

4 MENU OK を押す(音量変更完了)

- * 元の画面に戻ります。
- * MENU OK を押さずに約20秒そのままにしても設定完了します。
- * 「なし」に設定しても、呼び出し音は鳴ります。


■ 浴室リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき

P37,38をご覧ください

台所リモコンの音量を変更する

確認

- * 運転「OFF」になっている場合は「ON」にする P13
- * 台所リモコンでは、運転「OFF」での音量変更はできません

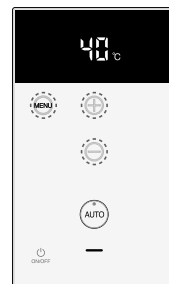

操作するスイッチ

操 作

1 MENU を4回押す



例) 音量2

* 現在の音量表示が約20秒間点滅。

2 + - で音量を変更する

- * 音量表示点滅中に変更できます。
- * 0、1、2、3で変更できます。
- (「0」は音量なし)

3 MENU を押す(音量変更完了)

- * 元の画面に戻ります。
- * 音量なしに設定しても、呼び出し音は鳴ります。

■ 台所リモコンの「音声ガイド」のみ消したいとき

P36をご覧ください

「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき

沸き上がり前「ビビビ音」+「もうすぐお風呂が沸きます」
沸き上がりメロディ+「お風呂が沸きました」
のみ消すことができます。
P37,39をご覧ください


どれくらいお湯を使用しているか確認する

「お湯使用量表示」を設定
しておくと、
現在のお湯使用量を
浴室リモコンで
確認できます



浴室リモコンで設定・確認ができます。

確認 運転「OFF」になっている場合は
「ON」にする P11

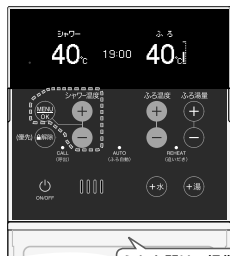

ふたを開けて操作

操 作

1 MENU OK を押す



2 で「お湯使用量表示」を
選ぶ



3 MENU OK を押し、シャワー温度 で

「する」を選ぶ



4 MENU OK を押す(設定完了)

* トップ画面に戻ります。

■ お湯使用量表示をやめたいとき

① 手順1～3の要領で、「しない」を選ぶ




② MENU OK を押す

設定中の画面の見かた

* お湯を使うと…




「ふろ」が「オユ・ショウリョウ」に切り替わる



お湯使用量を表示

* お湯使用量表示は、約5秒毎に更新します。

* お湯を止めると…



約30秒後



ふろ温度表示に戻る

■ 5分以内に、再びお湯を使うと…

* お湯使用量を継続して表示します。
(上記の例では、120リットルから継続)

* ただし、5分以内でも AUTO を押すと、お湯使用量の積算がリセットされ、1リットルから表示が再スタートします。

■ 5分以上経過後、再びお湯を使うと…

* お湯使用量の積算がリセットされ、1リットルから表示が再スタートします。

* 浴室以外で使ったお湯の量も積算します。
* 以下の操作中や動作中は、お湯使用量表示をしません。

ふろ自動中(保温を除く)、追いだき中、呼び出し中、たし湯中、たし水中、ふろ温度設定中、ふろ湯量設定中、配管クリーン中、メニュー操作中

* ふろ自動中以外は、お湯使用量表示をしていなくても、積算はしています。

* 自動保温中は、お湯使用量表示します。

* 運転「OFF」にすると、お湯使用量表示の設定は解除されませんが、お湯使用量の積算はリセットします。

使い勝手に合わせて設定を変更する

「MENU」スイッチを使えば、使い勝手に合わせて設定を変更することができます。
台所リモコン、浴室リモコン、それぞれのメニュー項目を選んで設定を変更してみましょう。

台所リモコンで設定を変更する

メニュー項目と操作方法


* 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■運転「ON」時			
給湯温度設定	40℃	—	16
時計表示※2	oFF	—	14
時計合わせ	—:—	—	14
音量	2	○	33
■運転「OFF」時			
1（音声ガイド）	on	○	36
2（表示の節電）	1	○	8,36
24（スイッチ感度）	2	○	36

* 台所リモコンのメニュー項目は、英数字のみで表示します。
例）メニュー項目で「音量」を選んだ場合、設定中の数字「2」などを表示します。

※1：「○」印は、浴室リモコンで「全設定初期化」（P40）をする
と初期化されるメニュー項目です。

※2：時刻未設定時は、表示しません。

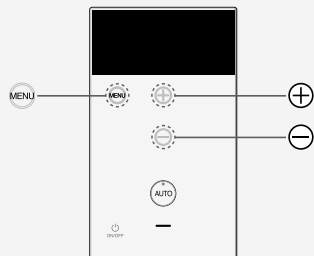

運転「ON」時の操作

- 1 MENU をくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 2 + - で設定を変更する

運転「OFF」時の操作

- 1 MENU を長押しする（表示が出るまで）
- 2 MENU をくりかえし押し、メニュー項目を選ぶ
- 3 + - で設定を変更する

運転「OFF」時のメニュー内容

運転「ON」時のメニューについては、P14～33の操作説明で説明しています。

1 台所リモコンの音声ガイド

台所リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

on：音声ガイドあり

oF：音声ガイドなし

2 台所リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

- 1：表示の節電をする
運転「OFF」時は時計表示をしない
- 2：表示の節電をしない
運転「OFF」時は時計表示をしない
- 3：表示の節電をしない
運転「OFF」時でも時計表示をする

※時計表示するためには、時計表示設定（P14）をする必要があります。

24 台所リモコンのスイッチ感度

ON/OFF 運転スイッチ、MENU MENUスイッチ、
+ - スwitchの受付感度を変更したいときに。

- 3：高い
- 2：標準
- 1：低い

浴室リモコンで設定を変更する

メニュー項目と操作方法


* 運転「ON」時と「OFF」時では、表示するメニュー項目が異なります。

メニュー項目	初期設定	初期化※1	参照ページ
■運転「ON」時			
メニュー終了	—	—	—
お湯使用量表示	しない	—	34
静音	しない	—	28,38
配管クリーン	しない	—	31
音量	中	○	32,38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29,38
■運転「OFF」時			
メニュー終了	—	—	—
静音	しない	—	28,38
音量	中	○	32,38
音声ガイド	あり	○	38
表示の節電	する	○	38
日本語表示	する	○	29,38
ふろ保温時間	4時間	○	38
自動ふろ配管クリーン※2	する2	—	39
ふろ自動保温設定※2	全自動	○	39
給湯最高温度	60℃	○	39
お湯はり一時中断※3	する	○	39
追いだし温度	標準	○	39
お湯はり完了報知	1回	○	39
追いだし完了報知	しない	○	40
乾燥終了報知	しない	○	40
機器の水抜き	しない	—	40
ふろ最高温度	標準	○	40
全設定初期化	しない	—	40

※1：「○」印は、「全設定初期化」（P40）をすると初期化されるメニュー項目です。

※2：全自動タイプのみ表示します。

※3：給湯暖房機の種類によっては表示しません。

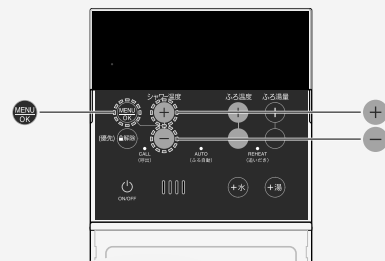

操作

- 1 MENU を押す
- 2 - で↓、+ で↑方向にメニュー項目を選ぶ
- 3 MENU を押し、メニュー項目の操作をおこなう

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

運転「OFF」時のメニュー内容

運転「ON」時のメニュー(「音声ガイド」「表示の節電」以外)については、P28～35の操作説明で説明しています。

※「音声ガイド」「表示の節電」については、運転「ON」「OFF」どちらでも設定できます。

静音

暖房時の運転音を下げる

通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることが出来ます。

- する：暖房運転時の音を静音にする
しない：暖房運転時の音を静音にしない

音量

浴室リモコンの音量

浴室リモコンの操作音・音声ガイド・呼び出し音(※P32)の音量を変更したいときに。

大
中
小
なし

*「なし」の設定でも、を押した場合の呼び出し音は鳴ります。

音声ガイド

運転「ON」時でも設定できます

浴室リモコンの音声ガイド

浴室リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。

あり／なし

表示の節電

運転「ON」時でも設定できます

浴室リモコンの「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転「OFF」でも時計を表示させたいときなどに。

- する：表示の節電をする
運転「OFF」時の時計表示をしない
しない・時計無：表示の節電をしない
運転「OFF」時の時計表示をしない
しない・時計有：表示の節電をしない
運転「OFF」時の時計表示をする

日本語表示

浴室リモコンの日本語表示

日本語表示を英語表示に変更したいときに。

- する：日本語表示
しない：英語表示

ふろ保温時間

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。

- 1～9時間：1時間単位で設定できます
保温なし：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません

自動ふろ配管クリーン

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

- する1：自動ふろ配管クリーンをする
*運転「OFF」時でも、自動ふろ配管クリーンをします。(この場合は水で流します)
する2：運転「ON」時のみ、自動ふろ配管クリーンをする
しない：自動ふろ配管クリーンをしない

ふろ自動保温設定

全自動タイプのみ

ふろ自動の自動保温の種類

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

- 全自動：沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
保温のみ：沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)

給湯最高温度

給湯温度の上限

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

- 60℃
55℃
50℃
37℃～48℃(1℃きざみ)
35℃
32℃

お湯はり一時中断

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

- する：給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します
*お湯を使い終わると再開します。
*中断した分、沸き上がりが遅くなります。
しない：給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません
*お湯の出が悪くなることがあります。
*給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

追いだき温度

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

- +2℃：浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かします
+1℃：浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かします
標準：浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

お湯はり完了報知

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。

- 反復：沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえし
1回：沸き上がりのお知らせを1回する
なし：沸き上がりのお知らせをしない

使い勝手に合わせて設定を変更する(つづき)

追いだき完了報知

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

- する**：追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせ
します)
- しない**：追いだき完了のお知らせをしない

乾燥終了報知

対応する浴室暖房乾燥機がある場合

浴室の乾燥終了のお知らせ

浴室の乾燥が終了したら、リモコンでお知らせ音を鳴
らしたいときに。

- する**：浴室の乾燥が終了したら約10秒間「ビビッ
ビビッ」と鳴ってお知らせします
- しない**：乾燥終了のお知らせはしません

機器の水抜き

機器の水抜き

機器の水抜きをするときに。

(給湯暖房機の取扱説明書「凍結による破損を予防する」)

する／しない

ふろ最高温度

ふろ温度の上限

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいと
きに。

標準

ふろ温度の上限＝48℃
追いだきすると最高約50℃まで沸き上がります。
(P22)

33℃～48℃

ふろ温度の上限＝設定した温度
追いだきしても、設定した温度以上にはなりません。

全設定初期化

設定のリセット

変更したメニュー項目の設定を初期設定に戻します。
(P36,37「初期化」の○印の項目)

する／しない

凍結による破損を予防する

長期間使用しないときは、水抜きをしてください

- 給湯暖房機の取扱説明書の該当ページをご覧ください。
- 水抜きの手順の中に、＜リモコンで「機器の水抜き」の設定をする＞という項目がある場合があります。「機器の水抜き」の設定方法は、この取扱説明書のP37,40をご覧ください。

アフターサービスについて


サービスを依頼されるとき

- * サービスおよび保証は給湯暖房機に準じますので、給湯暖房機の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- * この取扱説明書と給湯暖房機の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。

リモコンに故障表示が出ているときは



不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が点滅します。
故障表示の内容については、給湯暖房機の取扱説明書をご覧ください。

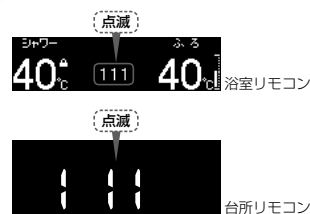

故障表示のみを表示している場合は、浴室リモコンで給湯暖房機の型番・機種コードを確認できます。

故障表示のみ点滅

140

操 作

1 解除を押す



2 再度解除を押す

点滅

140

*元の画面に戻ります。
*約60秒そのままにしても、元の画面に戻ります。

リモコン音声一覧

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転[ON]	ON/OFF を押す	給湯温度55℃以下のとき 給湯温度60℃のとき	♪ ♪ あついお湯が出ます
台所リモコンで時計を合わせる 【台所リモコン】	運転[ON]時に MENU を3回(2回)押す で時刻設定		♪ 時刻が変更できます ♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	【台所リモコン】 運転[ON]時に MENU を1回押す で温度調節		♪ 給湯温度が変更できます 給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節 ☑が表示されて給湯温度が変更できないとき
	【浴室リモコン】 シャワー温度 で温度調節	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節 ☑が表示されて給湯温度が変更できないとき	♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました ♪ (ビビビ)
	【浴室リモコン】 で☑を消灯 解除 で☑を点灯		♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度が○度に変更されました
お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>	AUTO を押す	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました ♪ お湯はりをします
沸き上がりのふろ湯量を調節する 【浴室リモコン】	ふろ湯量 で湯量調節	沸き上がりが近づくと 沸き上がり	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました ♪ お風呂の湯量を設定しました
沸き上がりのふろ温度を調節する 【浴室リモコン】	ふろ温度 で温度調節		♪ お風呂の温度を○度に変更しました

リモコン音声一覧(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ぬるいお風呂のお湯を 沸かす<追いだき>	【浴室リモコン】  を押す		♪ 追いだきをします
	【台所リモコン】  を長押しする		♪ 追いだきをします
お風呂にお湯をたして 増やす<たし湯> 【浴室リモコン】	 を押す	沸き上がりが近づくとき	♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます
	たし湯中に  でたし湯量調節	追いだき完了	♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました
			♪ たし湯をします
お風呂に水をたして ぬるくする<たし水> 【浴室リモコン】	 を押す		♪ たし水をします
	たし水中に  でたし水量調節		♪ たし水の量が変わりました
浴室から台所リモコンの チャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】			♪ ♪ ♪ ~ お風呂で呼んでいます
暖房時の音が気になる ときは<静音> 【浴室リモコン】	 →  で「静音」 → 		♪ 設定が変更できます
浴室リモコンの表示を 英語に変更する	「する」を選択		♪ 静音の設定をしました
	 →  で「日本語表示」 → 		♪ 設定が変更できます
	「しない」を選択		♪ 設定しました
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
操作音・音声ガイドな どの音量を変更する	【台所リモコン】 運転「ON」時に  を4回押す		♪ 音量が変更できます
	 で変更		♪ 設定しました
	【浴室リモコン】 シャワー温度  →  で「音量」 → 		♪ 音量が変更できます
	シャワー温度  で変更		♪ 設定しました
どれくらいお湯を使用 しているか確認する 【浴室リモコン】	運転「ON」時に 		
	シャワー温度  で「お湯使用量表示」 → 		♪ 設定が変更できます
	シャワー温度  で変更	「する」に設定	♪ 設定しました
		「しない」に設定	♪ 設定を解除しました
故障表示		音声(抜粋)	
 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)		♪ おふろの栓を確認してください	

初期設定一覧

項目	初期設定
給湯温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6
たし湯量	20L
たし水量	10L

メモ

*MENUで変更した項目の初期設定(☞P36,37)

[大阪ガスのお問い合わせ先]

<お客さまセンター>

■大阪 リビング営業部	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話	0120-0-94817
■南部 リビング営業部	〒590-0973	堺市堺区住吉橋町2-2-19	電話	0120-3-94817
■北東部 リビング営業部	〒569-8569	高槻市藤の里町39-6	電話	0120-5-94817
■兵庫 リビング営業部	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8-2	電話	0120-7-94817
■京滋 リビング営業部	〒600-8815	京都市下京区中堂寺栗田町93	電話	0120-8-94817

※ 受付時間は、平日9:00~19:00、日祝日9:00~17:00となっております
※ お電話のおかけ間違いのないようお願いいたします
※ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います

大阪ガス株式会社