


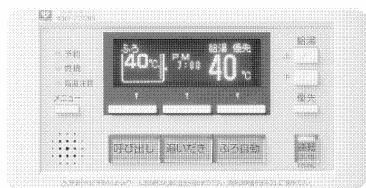

取扱説明書

	型 番	セ ャ ッ ト 内 容
インターホン機能 付リモコン	138-T336型	浴室リモコン・台所リモコン
	138-T346型	浴室リモコン・台所リモコン シルバーカラー
ベンジナー機能 付リモコン	138-T323型	増設リモコン
	138-T337型	浴室リモコン・台所リモコン
	138-T347型	浴室リモコン・台所リモコン シルバーカラー
	138-T331型	増設リモコン

このたびは選べるリモコンをお買い上げ
いただきましてありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
十分に理解したうえで正しくご使用ください。
この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大
切に保管してください。
取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、ま
たは最寄りの大阪ガスへご連絡ください。その際、リモコンの
型番をご覧のうえ、お知らせください。



大阪ガス

もくじ

安全に正しくお使いいただくために……………	1
必ずお守りください……………	1
各部の名称とはたらき……………	2
ご利用前の準備……………	5
機器の準備……………	5
現在時刻を合わせる……………	6

お湯を使うには……………	7
お湯を使用する……………	7
優先切替について……………	8
自動でおふろを沸かすには……………	9
ふろ自動運転をする……………	9
沸かし直しをするには……………	10
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには……………	11
ふろ温度の設定……………	11
ふろ水位の設定……………	11
保温時間の設定……………	12
おふろが沸く時刻を予約するには……………	13
予約運転をする……………	13
おふろのお湯を熱くするには……………	15
追いだき運転をする……………	15
おふろのお湯を増やしたいときには……………	16
たし湯運転をする……………	16
おふろのお湯をぬるくするには……………	17
ぬるく運転をする……………	17
半身浴をするには……………	18
半身浴運転をする……………	18
半身浴のふろ温度・ふろ水位を変更するには……………	20
半身浴ふろ温度・半身浴ふろ水位を変更する……………	20

身体データを登録するには……………	21
体脂肪について……………	23
体脂肪を測定するには……………	25
消費カロリーを測定するには……………	27
暖房運転をするには……………	28
床暖房運転をするには……………	29
暖房予約をするには……………	35
暖房予約の時刻の変更をするには……………	41
浴室予備暖房運転をするには……………	42
暖房静音について……………	44
省電力機能について……………	45
省電力モードの設定/解除……………	45
スクリーンセーバー機能について……………	46
スクリーンセーバーの起動……………	46
音量を変更するには……………	47
インターホン機能で通話するには……………	48
チャイルドロック機能……………	49
知っている便利な機能……………	51
手動配管クリーンをする……………	51
機能の設定を変更をする……………	52
ふろ待機設定をする……………	52
自動配管クリーンをしない……………	53
増設リモコンの設定をする……………	54
エネルギー……………	55
点検のポイント・お手入れのしかた……………	裏表紙
故障かな?と思ったら……………	裏表紙
アフターサービスについて……………	裏表紙

「利用の前」

基本の使い方

便利な使い方

点検のポイント・お手入れのしかた

※機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。

点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

リモコンのお手入れ

- 汚れは、水に濡らしたやわらかい布をかけた後、軽く拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変色・変形する場合があります。

警告 ●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。

！ ご注意ください

- 洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
- 台所リモコンは水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。



分解禁止

故障かな?と思ったら

※機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項も併せてご覧ください。

こんなとき

ここを調べてください

音が出ない	音量が無音になっていませんか?	それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください
音声が小さい	音量の調整は適切ですか?	
音声がこもる	スピーカーに水(湯)がかかっていますか?	

■アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、アラーム番号を点滅表示してお知らせします。
アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
※アラーム番号の内容は給湯暖房機付属の取扱説明書をご覧ください。

〔浴室/台所リモコン〕

アラーム番号が画面に囲み線で表示されます。



〔増設リモコン〕

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。

リセット操作 **リセット** を一度「切」にし、3秒以上経過してから、**運転** を「入」にする。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→上記)および給湯暖房機付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

保証について

- リモコンの保証は、給湯暖房機に付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

その他

- 給湯暖房機付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」も併せてお読みください。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先
給湯暖房機別添の大阪ガスのお問い合わせ先をご参照願います。

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

■この取扱説明書の表示について■

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示については次のような意味があります■



一般的な禁止



分解禁止

お願い

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX)

参照ページを示しています。

必ずお守りください

警告

リモコンの取付け工事

- リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへ依頼し、正しく設置する。ご自分で取付けや分解・修理をされ不備がある、故障・感電・火災の原因になります。

お願い

お手入れ

- お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤（塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤）、みがき粉（研磨剤の入った洗剤）を使用しないでください。リモコン本体が変色や変形することがあります。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼ランプで確認してください。

お願い

リモコンの扱いについて

- リモコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因となります。 分解禁止
- 台所（増設）リモコンには水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声小さくなることがあります。
- リモコンはお子様がいらないよう注意してください。



禁止



給湯暖房機の取扱説明書の「必ずお守りください」も併せてお読みください。

各部の名称とたたき

インターホン無しリモコンセット

138-T336型/138-T346型

インターホン付リモコンセット

138-T337型/138-T347型 (別売品)

■浴室リモコン

給湯やお風呂沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。台所リモコン・別売の増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作（一部の操作）することもできます。

※リモコンの図はインターホン付を示します。

メニューボタン

メニューを表示するときに押します。

予約ランプ【緑】(→P. 13)

燃焼ランプ【赤】

高温注意ランプ【赤】(→P. 8)

選択ボタン


メニューを選択するときに押します。

優先スイッチ (→P. 8)

給湯温度調節の優先を切替えるときに押します。

上下ボタン

給湯温度の調節に使用します。(→P. 7) その他、設定の調節をするときに使用します。

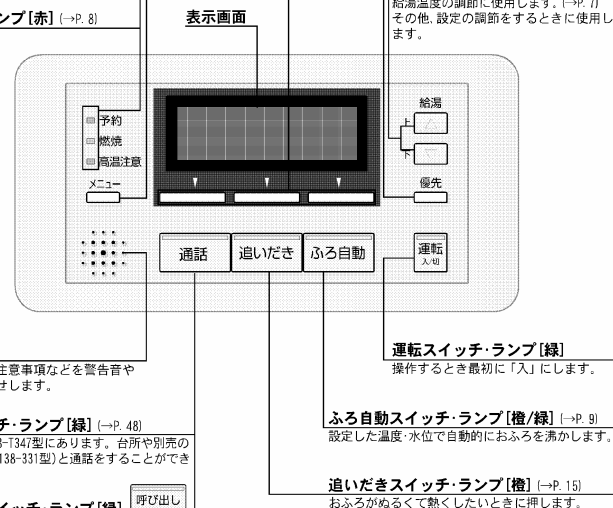

スピーカー

設定の状態や注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

通話スイッチ・ランプ【緑】(→P. 48)

138-T337型/138-T347型にあります。台所や別売の増設リモコン(138-T331型)と通話することができます。

呼び出しスイッチ・ランプ【緑】

呼び出し

138-T336型/138-T346型は呼び出しスイッチになります。押すと台所や別売の増設リモコン(138-T331型)に「お風呂で呼んでいます」と音声がかかります。

ふろ自動スイッチ・ランプ【橙/緑】(→P. 9)

設定した温度・水位で自動的にお風呂を沸かします。

追いだきスイッチ・ランプ【橙】(→P. 15)

お風呂がぬるくて熱くしたいときに押します。

各部の名称とはたらき

表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

現在時刻表示

現在時刻を表示します。

ふろ温度表示

おふろの沸き上げ温度を℃で表示します。

ふろ水位表示

おふろの設定水位を水位バーで表示します。



優先表示

浴室リモコンが優先のとき表示します。

給湯温度表示

給湯温度を℃で表示します。


メニュー画面

メニューボタンを押すと表示します。

※ご使用状況や接続されている機器により表示される内容は、本文中に掲載の画面と異なる場合があります。


メニュー表示

選択可能なメニューが表示されます。
動作中のメニューは点滅で表示されます。

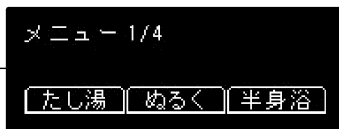

選択ボタンの使用方法

表示されたメニューは、▼の下を選択ボタンを押して操作します。

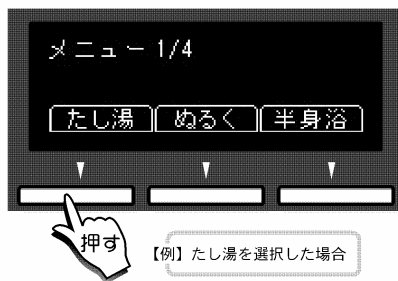

【例】たし湯を選択した場合

各部の名称とはたらき

■台所リモコン

台所に設置して使用します。給湯温度の設定や、ふろ自動・追いだき・予約運転などの操作ができます。
※リモコンの図はインターホン付を示します。

表示画面

メニューボタン

メニューを表示するときに押します。

選択ボタン

メニューを選択するときに押します。

スピーカー

設定の状態や注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

通話スイッチ・ランプ[緑] (→P. 48)

138-T337型/138-T347型にあります。浴室や別売の増設リモコン(138-331型)と通話することができます。
138-T336型/138-T346型にはスイッチがありません。

表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

現在時刻表示

現在時刻を表示します。



優先表示

台所リモコンが優先のとき表示します。

給湯温度表示

給湯温度を℃で表示します。

■増設リモコン 138-T323型/138-T331型 (別売品)

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。
給湯温度の設定や、ふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転は操作できません。
※リモコンの図はインターホン付を示します。

表示画面

設定ボタン

現在時刻・音量の設定をするときに押します。

通話スイッチ・ランプ[緑] (→P. 48)

138-T331型にあります。138-337型/138-347型の浴室や台所リモコンと通話することができます。
138-T323型にはスイッチがありません。

スピーカー

設定の状態や注意事項などを警告音や音声でお知らせします。

表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

現在時刻表示

現在時刻を表示します。



省電力表示

省電力設定時に表示します。

燃焼ランプ[赤]

高温注意ランプ[赤] (→P. 8)

上下ボタン (→P. 7)

給湯温度の調節に使用します。
その他、設定の調節をするときに使用します。

ふろ自動スイッチ・ランプ[橙/緑] (→P. 9)

設定した温度・水位で自動的におふろを沸かします。


運転スイッチ・ランプ[緑]

操作するとき最初に「入」にします。


ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

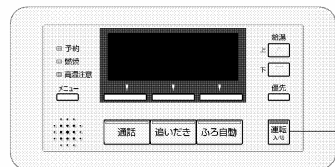

6

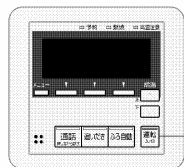


6

■機器の準備

準備ができたら、リモコンのスイッチを入れてみましょう。

操 作	説 明
1 機器や機器周辺の点検・確認を行います	給湯暖房機付属の取扱説明書をご覧ください。
2 給水元栓を全開にします	機器の下部にあります。
3 給湯栓を開けます	水が出ることを確認したら閉じます。
4 ガス栓を全開にします	機器の下部にあります。
5 電源プラグをコンセントに差し込みます	機器の周辺にあります。
6 を押して「入」にします	画面が表示されます。 “現在時刻をセットしてください” ※ を選択すると現在時刻を合わせる(→P.6)の4の画面に移ります。




5



●電源投入直後や停電からの再通電時は、浴室および台所リモコンに「[起動中・・・]」が表示されます。終了するまで約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。終了するまで待ってから運転スイッチを「入」にしてください。

ご利用前の準備

※リモコンのイラストはインターホン付です。

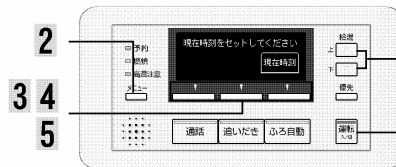


2

3

4

5

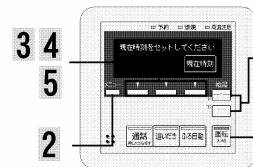

3

4

5

1

■現在時刻を合わせる

現在時刻合わせは、浴室・台所・増設のいずれかひとつのリモコンで操作します。ここでは台所リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		点灯していないときは、 を押します。
2 を何回か押して を表示します		
3 を選択します		
4 を選択し または で時刻を設定します		“上下ボタンで入力してください”
5 を選択します		“セットされました”





- 出荷時の時刻表示は「--:--」になっています。停電などで通電が止まった場合も、再通電時の時刻表示は出荷時の表示に戻りますので、時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転スイッチを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50℃以上に設定していた場合には“熱い温度にセットされました 注意してください”の音声ガイドも続けて流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 設定時に、 または を押さないでしばらくたつと確定となりますが、音声ガイドは流れません。

6

お湯を使うには

おふろのシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

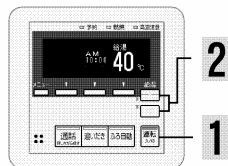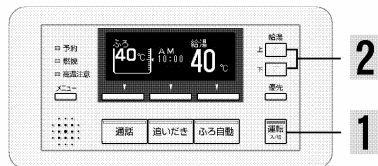

■お湯を使用する

給湯温度の調節は、優先が表示されているリモコンで操作できます。ここでは、台所リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 点灯を確認します 給湯温度を確認します		運転ランプが点灯していないときは、 優先 を押します。
2 給湯温度を変更する場合は 優先 の表示を確認して 「 上 」または「 下 」を押します		温度変更ができない場合は 優先 の表示を確認します。 (→P. 8)
3 給湯栓を開けます		各リモコンでも燃焼ランプが点灯します。
4 給湯栓を閉じます		燃焼ランプが消灯します。 ※他の給湯栓を使用中のときや、ふろ自動運転のお湯張り中は消えません。

△警告 ●給湯・シャワー等を使用するときは、給湯温度を確認し手で温度を確かめてから使う。確認をおこたるとやけどのおそれがあります。

●ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号「011」を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、**リセット操作**(→裏表紙)をしてからご使用ください。
- ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとふろ設定温度で出湯されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。ふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使うときはご注意ください。また、ふろ自動運転を待機させ、給湯温度で出湯する設定でもできます。(→P. 52)

お湯を使うには

□給湯温度の目安

												(単位:℃)			
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60
低温 食器洗いなど				シャワー・給湯など				給湯など				高温			
															40:工場出荷時

※50℃以上に設定した場合には、高温注意ランプが点灯し、音声の流れます。

“熱い温度にセットされました 注意してください”



●ご注意ください

- 給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏期など水温が高い場合、低温設定にしても設定温度より高い湯温となることがあります。

△警告 ●シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切替、運転スイッチを「切」にしない。行くと、シャワーの温度が急変し危険です。シャワーを使用するときは、必ず浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

●お願い ●ふろ自動運転のお湯張り中・たし湯運転中は、リモコンの「**上**」または「**下**」を押すと“ピピピピ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。

- 55℃以下の温度でシャワーや給湯を使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

■優先切替について 給湯温度が調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。

給湯温度を調節できない場合	優先切替を行う(調整可能)	給湯温度を調節できる状態
浴室内リモコン 優先が表示されていない	いずれかの操作で優先を切替えます A. 優先スイッチを押します 押すごとに浴室リモコン・台所リモコンと切り替わり音声ガイドが流れます 浴室優先あり「給湯温度、浴室優先です」 浴室優先なし「給湯温度、台所優先です」 B. 給湯「 上 」または「 下 」を押します	優先表示あり 給湯 優先 40℃
台所リモコン 優先が表示されていない	運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする ※ふろ自動・追いだき運転などが運転中の場合は、停止します。 停止させたくない場合は浴室リモコンの優先スイッチで切替えてください。	優先表示あり 給湯 優先 40℃




- 給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 給湯優先切替時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切替えたとき、切替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。
- 浴室リモコン・台所リモコンの給湯優先切替時に、設定温度が50℃以上の場合には“熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。
- 別売の増設リモコンを設置している場合
 - ・台所リモコンが優先のときは、増設リモコンも優先になります。
 - ・増設リモコンと台所リモコンは連動しています。増設リモコンの運転スイッチを「入」にすると、増設リモコンと台所リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

自動でおふろを沸かすには

スイッチを押すだけで簡単におふろが沸かせます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

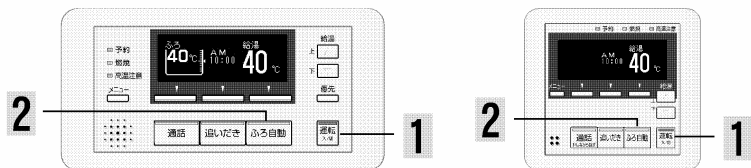

■ふろ自動運転をする ここでは、浴室リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		工場出荷時のふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認および変更は(→P. 11～12)
1 点灯の確認します		点灯していないときは、 [点灯] を押します。
2 [おふろ自動] を押します ふろ自動運転が始まります		“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたが”
おふろが沸き上がると保温に入ります		設定したふろ水位に近くなると“もうすぐおふろに入れます”
保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます		設定したふろ温度に沸き上がると“おふろが沸きました” 燃焼ランプが消灯し、 [点灯] が「緑」に変わります。
		※全自動タイプの機器は浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。 設定した保温時間が終了すると [点灯] 「緑」が消灯します。

●給湯温度を50℃以上に設定している場合には、沸き上がりの際の浴室リモコンの音声ガイドが、“熱い温度にセットされました 注意してください”に変わります。

自動でおふろを沸かすには



おふろ沸かしや保温を途中で停止したいときは

ふろ自動運転中に**[おふろ自動]**を押します。ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしが停止します。

⚠警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯がげんを手で確かめる。確認をおこたるとやけどのおそれがあります。

●ご注意ください

●以下の場合には“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。

1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
2. 残り湯があつてふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近い高いとき。(全自動タイプ)
残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)

●自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。

「沸かし直しをするには」(→下記参照)をご覧ください。



- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃焼ランプがついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温等により約15～30分の間隔で行います。
- ふろ待機設定をしている場合は、他の場所で給湯を使用している間、お湯張りが止まります。(→P. 52)

■沸かし直しをするには

ふろ自動運転をする(→P. 9)の**1**から**2**と同じ操作で行います。

また、追いだき運転をする(→P. 15)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ

●おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。


自動タイプ

- 残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。
- 残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。特に残り湯が設定水位付近のときは追いだき運転をする(→P. 15)と同じ操作で行ってください。
- 残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとおふろのおそれがあります。また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。
- 残り湯の温度と設定温度の差が少ない(約5℃未満)場合、お湯張りをしないときがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、**[点灯]**(→P. 16)を選択してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

初 選 メニューを何回か押し**設定変更**を表示し、選択します。

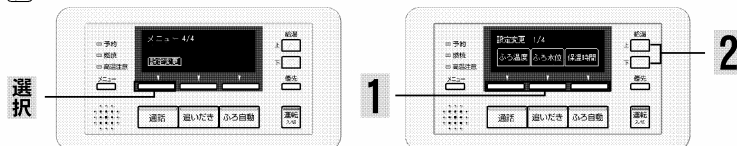

■ふろ温度の設定

浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 ふろ温度 を選択します		“上下ボタンで入力してください” ふろ温度が点滅します。

2 + または - を押してふろ温度を変更します		“セットされました” ふろ温度点滅中に次の設定を選択すると、設定変更画面に戻ります。
--	--	---

■ふろ水位の設定

浴室リモコンで操作します


操 作	操作後の画面	説 明
1 ふろ水位 を選択します		“上下ボタンで入力してください” ふろ水位が点滅します。

2 + または - を押してふろ水位を変更します		“セットされました” ふろ水位点滅中に次の設定を選択すると、設定変更画面に戻ります。
--	--	---

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

初 選 メニューを何回か押し**設定変更**を表示し、選択します。

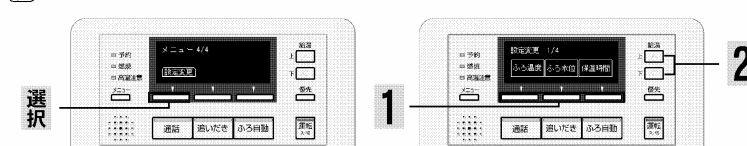

■保温時間の設定

浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 保温時間 を選択します		“上下ボタンで入力してください” 保温時間が点滅します。

2 + または - を押して保温時間を変更します		“セットされました” 保温時間点滅中に次の設定を選択すると、設定変更画面に移ります。
--	--	---

❗ ご注意ください

●夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合や設定温度より高い湯温となる場合があります。

お願い

●浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位 (cm) は、循環口の中心が浴槽下面から15 cmにあることを前提に設定されています。

✖

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
 ●ふろ自動運転中でもふろ温度の設定を変更することができます。
 ●設定時に**+** または **-** を押さないましばらく待つと確定となりますが、音声ガイドは流れません。

おふろが沸く時刻を予約するには

おふろの沸き上がり時間を予約することができます。

予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。

予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- 浴槽の排水栓および、ふたがしてあることを確認。
- 現在時刻が合っているかを確認。(→P. 6)
- 予約時刻を確認。(下記参照)
- ふろ温度・保温時間・ふろ水位の設定を確認。(→P. 11～12)



予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください

■予約運転をする


浴室リモコンと台所リモコンで操作できますが、ここでは浴室リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		
1 「 運転 」の点灯を確認します		運転ランプが点灯していないときは、「 運転 」を押します。
2 「メニュー」を何回か押し 「 ふろ予約 」を表示します		
3 「 ふろ予約 」を選択し 「 時刻変更 」または「 開始 」を押して 予約時刻を設定します		“予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください”
4 「 開始 」を選択する、もしくはしばらくたつと確定となります		“予約されました おふろの栓はしましたか” メイン画面に「 ふろ予約 」を表示し、予約ランプが点灯します。 “セットされました”

●「**もどる**」を選択すると予約は設定されませんが、時刻の変更をした場合は記憶します。

おふろが沸く時刻を予約するには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

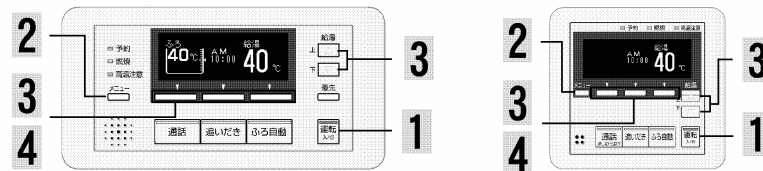

操 作	操作後の画面	説 明
5 予約した時刻におふろが沸き上がるように、ふろ自動運転が始まります		予約ランプが消灯します。 「 ふろ予約 」・「 燃焼ランプ 」が点灯します。
		おふろが沸き上がると “おふろが沸きました”
おふろが沸き上がると 保温に入ります		燃焼ランプが消灯し、「 ふろ予約 」・「 燃焼ランプ 」が「 緑 」に変わります。 ※保温時間を0に設定している場合は保温をしません。

予約運転を解除したいときは ※リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく操作ができます。

予約ランプが点灯している場合→「**ふろ予約**」を選択し、「**停止**」を選択します。
“予約、解除されました”
予約ランプが消えて予約が解除されます。

おふろ沸かしが始まっている場合→「**ふろ予約**」を押します。
ふろ自動ランプが消えて運転が停止します。



● 予約運転の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。

● 時刻設定時に「**時刻変更**」または「**開始**」を押さないまましばらくたつと確定となります。

● 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。


● リモコンに予約表示が表示されたあとは、運転スイッチを「切」にしても予約運転は行われます。

● 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まり、再通電した後は現在時刻を合わせた(→P. 6)後、再度ふろ予約を行ってください。

お風呂のお湯を熱くするには

浴槽のお湯がぬるくなったら、熱くすることができます。この機能を「追いだき」といいます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

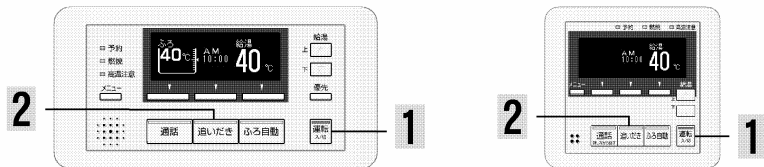

■追いだき運転をする

浴室リモコンまたは台所リモコンで操作できます。ここでは浴室リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		点灯していないときは、 を押します。
2 を押します		“お風呂を沸かします” 運転が開始すると、追いだきランプ・燃烧ランプが点灯します。
【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】		
浴室リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2℃まで沸かします。 (追いだき時の最高温度: 50℃)	運転が終了すると、追いだきランプ・燃烧ランプが消えます。
台所リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2℃が設定したふろ温度より低い場合は設定したふろ温度まで沸かします。	

もっと熱くしたいときには

追いだき運転終了後にもう一度、浴室リモコンの を押します。
お好みの湯かげんになったら、 を押して停止してください。

追いだき運転中に停止するには

追いだき運転中に を押します。
追いだきランプ・燃烧ランプが消灯して、追いだき運転を停止します。

△注意 ●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。

●お願い ●追いだきスイッチは長く(5秒以上)押さないでください。入浴中に追いだきスイッチを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。誤って押し続けた場合はもう一度追いだきスイッチを押してください。

お風呂のお湯を増やしたいときには

浴槽のお湯の量を増やすことができます。この機能を「たし湯」といいます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。



■たし湯運転をする

自動的に「ふろ温度」設定のお湯を約24ℓ入れかはんします。浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		点灯していないときは、 を押します。
2 を押します		
3 を選択します		メイン画面に を表示し、燃烧ランプが点灯してたし湯運転を開始します。 約24ℓのお湯を入れて、かはんしてから自動停止します。 運転が終了すると ・燃烧ランプが消えます。

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後にもう一度、2～3を行います。
お好みの湯量になったら、 を選択して停止してください。

たし湯運転中に停止するには

たし湯運転中に を選択します。
 ・燃烧ランプが消えて、たし湯運転が停止します。

●ご注意ください


- たし湯運転中に給湯・シャワーを使用するとふろ温度で出湯されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。ふろ温度が高いときに、給湯・シャワー等を使うときはご注意ください。
- また、たし湯を待機させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯させる設定もできます。(→P. 52)
- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、たし湯運転時に燃焼しない場合があります。
- たし湯運転中に給湯栓を開けたときや給湯使用中にたし湯を開始すると、給湯栓から出るお湯の温度はふろ設定温度になります。給湯設定温度に戻すには給湯を一旦停止して、たし湯終了後に再度給湯栓を開けてください。給湯温度が50℃以上の場合はチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。



お風呂のお湯をぬるくするには

浴槽のお湯が熱いときは、ぬるくすることができます。この機能を「ぬるく」といいます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

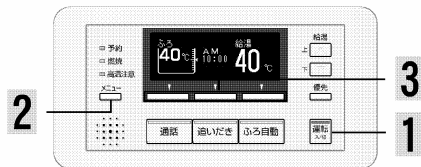

■ぬるく運転をする

自動的に水(約12ℓ)を入れかはんします。浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 点灯 の点灯を確認します		点灯していないときは、 点灯 を押します。
2 メニュー を押します		
3 ぬるく を選択します		メイン画面に ぬるく を表示し、ぬるく運転を開始します。 約12ℓの水を入れて、かはんしてから自動停止します。 運転が終了すると、 ぬるく が消えます。

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運転終了後にもう一度、2～3を行います。お好みの湯かげんになったら、**ぬるく** を選択して停止してください。

ぬるく運転中に停止するには

ぬるく運転中に **ぬるく** を選択します。
ぬるく が消えて、ぬるく運転が停止します。


❗ご注意ください

- ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転を一時中断します。給湯・シャワーを終了すると、ぬるく運転を再開します。
- ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。
- ふろ自動運転の燃焼中やふろ待機設定「する」にしている場合(→P.52)の給湯・シャワーの使用中には、**ぬるく** は表示されません。

半身浴をするには

半身浴専用に設定したふろ温度・ふろ水位で、お湯張り・保温をすることができます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

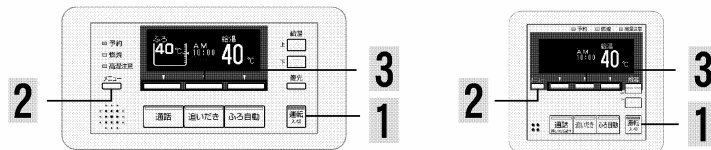

■半身浴運転をする

ここでは、浴室リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
準備 浴槽の排水栓をして、ふたをします		工場出荷時の半身浴ふろ温度・ふろ水位の確認および変更は(→P.20)
1 点灯 の点灯を確認します		点灯していないときは、 点灯 を押します。
2 メニュー を押します		
3 半身浴 を選択します		“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか” 燃焼ランプが点灯します。
		設定水位に近くなると “もうすぐおふろに入れます”
おふろが沸き上がると保温に入ります		設定された温度に沸き上がると “おふろが沸きました” 燃焼ランプが消灯します。



- 沸き上がり際の音声ガイドで、給湯温度が50℃以上に設定している場合には、浴室リモコンから“熱い温度にセットされました 注意してください”と流れます。

半身浴をするには

半身浴運転のおふろ沸かしや保温を途中で停止したいときは



ここを選択



ここを選択



ここを選択

半身浴運転中に「半身浴」を選択するもしくは、を押して「メニュー」を表示してから「半身浴」を選択します。
「半身浴」が消え、半身浴運転が停止します。

- △警告** ●沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。
●入浴の際には念のためよくきかせて、湯がけんを手で確かめる。確認をおこなうとヤナでのおそれがあります。
- メモ** ●半身浴運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの燃烧ランプがついたり消えたりすることは異常ではありません。
●保温時のおふろ沸かしの間隔は、気温等により変動します。

□半身浴の保温中に通常のふろ自動運転を行う

- 全自動タイプはふろ自動運転で設定したふろ温度、ふろ水位、保温時間でおふろを沸かし上げます。
 - 自動タイプは、半身浴のふろ水位とふろ自動運転のふろ水位の差をたし湯して、沸かし上げます。
※半身浴ふろ水位表示の目安(→P. 20)をご参照ください。
- 半身浴の保温中にたし湯をした後、ふろ自動運転を行うとお湯があふれる場合がありますので注意してください。

□半身浴運転終了後、通常のふろ自動運転を行う

- 詳しい説明は、「沸かし直しをするには」(→P. 10)をご覧ください。
- ※自動タイプは、ふろ自動運転のふろ温度の設定によっては、たし湯をしない場合があります。


お願い ●残り湯があるときは、半身浴運転を行わないでください。行くと浴槽より湯があふれる場合があります。

メモ ●半身浴の入浴時間は、20分程度を目安としてください。入浴中、額に汗はみましたら浴槽から出たして、のぼせないように注意してください。

半身浴のふろ温度・ふろ水位を変更するには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

初 を何回か押し「設定変更」を表示し、選択します。 を何回か押し「半身浴 ふろ温度」
「半身浴 ふろ水位」を表示します。

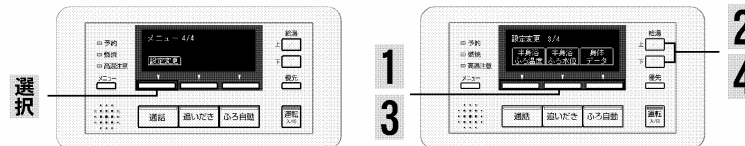


■半身浴ふろ温度・半身浴ふろ水位を変更する 浴室リモコンで行います。

操 作	操作後の画面	説 明																																				
1 を選択します		“上下ボタンで入力してください” 半身浴ふろ温度が点滅します。																																				
ご使用の目安 (単位: °C) <table><tr><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>ぬるい</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>ややあつい</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>あつい</td></tr></table> ※工場出荷時	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	ぬるい					標準		ややあつい								あつい						
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																							
ぬるい					標準		ややあつい								あつい																							
2 ⬅️または⬅️を押して 半身浴ふろ温度を変更 します を選択します		“セットされました” 半身浴ふろ水位を変更しない場 合は、を選択します。																																				
3 を選択します		“上下ボタンで入力してくだ さい” 半身浴ふろ水位が点滅します。																																				
半身浴ふろ水位表示の目安 (単位: L) 工場出荷時 <table><tr><th>ふ ろ 水 位</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td>全自動タイプ(cm)</td><td>26</td><td>28</td><td>30</td><td>32</td><td>34</td><td>36</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>自動タイプ(L)</td><td>100</td><td>120</td><td>140</td><td>160</td><td>180</td><td>200</td><td>220</td><td>240</td><td>260</td><td>280</td><td>300</td></tr></table> ※自動タイプの半身浴ふろ水位は、ふろ自動運転のふろ水位とは水量が異なります。	ふ ろ 水 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	全自動タイプ(cm)	26	28	30	32	34	36	—	—	—	—	—	自動タイプ(L)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300		
ふ ろ 水 位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																											
全自動タイプ(cm)	26	28	30	32	34	36	—	—	—	—	—																											
自動タイプ(L)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300																											
4 ⬅️または⬅️を押して 半身浴ふろ水位を変更 します を選択します		“セットされました” を選択すると2の画面 に戻ります。																																				

メモ ●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

身体データを登録するには(体脂肪率や消費カロリーを測定する前に)

※リモコンのイラストはインターホン付です。

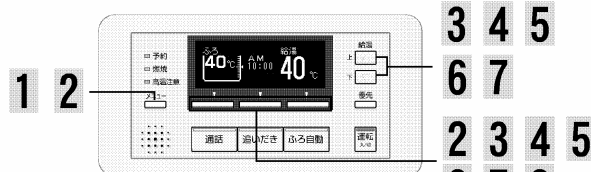

■身体データを登録する

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します	メニュー 4/4 設定変更	
2 設定変更 を選択します メニュー を何回か押し 身体データ を表示します	設定変更 3/4 半身浴 半身浴 身体データ ふいり温度 ふいり水位	
3 身体データ を選択します + 次へ または+ 戻る であなたの番号を設定します	身体データ あなたの番号[1] 年齢 20 性別 女 次の設定 設定 設定完了	“あなたの番号を上下ボタンで入力して、設定ボタンを押してください” (例:1)
4 設定 を選択します + 次へ または+ 戻る で体重を設定します	身体データ 体重[62.0kg] 次へ 設定完了	“体重です 上下ボタンで入力してください” ※設定範囲は10.0～150kgです。 100kg未満…0.1kg単位で設定 100kg以上…1kg単位で設定 (例:62.0kg)
5 次へ を選択します + 次へ または+ 戻る で身長を設定します	身体データ 身長[170cm] 次へ 設定完了	“身長です 上下ボタンで入力してください” ※設定範囲は100～220cmです。 1cm単位で設定 (例:170cm)

●各画面でボタン操作を行わないまましばらくつと、表示されているデータを記憶して、8 の画面に戻りますが、音声ガイドは流れません。

身体データを登録するには(体脂肪率や消費カロリーを測定する前に)

操 作	操作後の画面	説 明
6 次へ を選択します + 次へ または+ 戻る で年齢を設定します	身体データ 年齢[25才] 次へ 設定完了	“年齢です 上下ボタンで入力してください” ※設定範囲は10～80才です。 1才単位で設定 (例:25才)
7 次へ を選択します + 次へ または+ 戻る で性別を設定します	身体データ 性別[男] 次の設定 設定完了	“性別です 上下ボタンで入力してください” (例:男)
8 設定完了 を押す、またはしばらくつと確定となります。	ふり 40℃ AM 10:00 給湯 40℃	“セットされました” メイン画面に戻ります。

別の個人データを設定するには

“あなたの番号”を変えて、設定します。

あなたの番号および設定について

リモコンで設定できる“あなたの番号”は1～5までです。各々の番号を選び、個人データを設定してください。

工場出荷時の設定について

工場出荷時は、“あなたの番号”1～5までに体重50kg、身長160cm、性別女、年齢20才と全て同じデータで仮に登録されています。



- +**次へ**または+**戻る**ボタンを各設定の表示が点滅している間に押してください。
- 体重、身長、年齢を設定するときは、+**次へ**または+**戻る**ボタンを押し続けると連続的に数値が変わります。また、体重を設定するときは、+**次へ**または+**戻る**ボタンを押し続けると1kgずつ数字が変わります。(100kg以上の場合は小数点以下の表示はありません)
- 設定範囲外に設定しようとする“ビッピビッ”と警告音が鳴ります。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

体脂肪率について

全自動タイプの機器で使用できます。

入浴中に体脂肪率を測定できます

●体脂肪率が高いと、糖尿病・高血圧・高脂血症（血液中の脂肪が多すぎる病気）・動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞・胃腸障害・肩こり・腰痛・疲労・悪酔いなどの症状の原因になると言われています。また、体脂肪率が低いと、肌がかさがさになったり、疲れやすくなったりすると言われています。日頃から体脂肪率をチェックして、健康管理をしましょう。

体脂肪率の測定は音声ガイダンスでお知らせします

●ボタン操作も音声によりお知らせします。音声ガイダンスに従って操作するためとても簡単です。
●個人データ（体重・身長・年齢・性別）を5人分まで記憶できます。また、個人データの0番を選べば、個人データは記憶されません。0番はゲスト用にお使いになることをおすすめします。


体脂肪率測定の原理

人体を構成する骨や筋肉は水に沈み、脂肪は水に浮くことがわかっています。
この原理から、人体の重さ（体重）と容積（体積）の比を求めることにより体脂肪率を導き出すことができます。

$$\text{体脂肪率}(\%) = \frac{\text{体脂肪量}(\text{kg})}{\text{体重}(\text{kg})} \times 100$$

骨・筋肉の比重は1.2～3.0
体脂肪の比重は0.9
身体密度（体重÷体積）と体脂肪には一定の関係が存在します。

●この機器は、入浴中の首下体積と入力していた個人データ（体重・身長・年齢・性別）から測定者の体全体の体積を求め、体重との関係から体脂肪率を求めます。

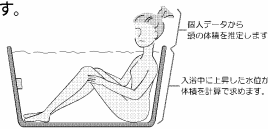

体脂肪率の目安

	体脂肪率	傾向	体脂肪率	
女性	20未満	低い	15未満	男性
	20～25	標準	15～20	
	25～30	やや高い	20～25	
	30以上	高い	25以上	

精度よく体脂肪率を測定するには

- ①入浴中にお湯につかったりしている部分を首から下の体積としているため、体積測定中に手足の一部を水面から出してしまおうと誤差が大きくなります。
- ②入浴中の水位上昇値から体積を求めます。測定中はできるだけ体を動かさないでください。測定できなかったり、測定に時間がかかったりします。
- ③測定中は普通に呼吸をしてください。大きく息を吸ったり、吐いたりすると測定誤差が大きくなります。
- ④体重は時間帯、食事の前後で変わります。体脂肪率測定時にはその都度体重を入力していただくとう測定誤差が小さくなります。

体脂肪測定について


⚠️警告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分だけで判断せず、医師か専門家の指導を必ず受けてください。
自己判断は、健康を害するおそれがあります。



⚠️注意 ●業務用（病院やスポーツジムなど）には使用しないでください。業務用に要求される機能は備えていません。
●この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。
●測定した体脂肪率はあくまでも、目安としてご使用ください。

体脂肪率について

- お願い ●浴槽の形状によっては誤差が大きくなる場合があります。市販の浴槽以外（例えば、岩ぶるのように内側がデコボコしているもの、市販の1600タイプ（内寸1400×800）の浴槽より大きい浴槽）を使用しないでください。
●次のような方は、本来の体脂肪率と、大きな差がでることがあります。体脂肪率の変動の傾向をチェックする目的でお使いください。



- 体脂肪率を測定するには、まず個人データの入力（体重・身長・年齢・性別）を行ってください。（→P. 21～22）次回から入力する時間がはぶけ、毎日の使用に便利です。
●記憶できる個人データは5人分です。
●個人データ入力モードの“0”番は“ゲスト”や測定のたびに個人データを入力する場合にお使いください。
●設定できる範囲は右記の通りです。
設定範囲外に設定しようとすると“ピピピピ”と警告音が鳴ります。

身長	100～220cm
体重	10～150kg
年齢	10～80歳

体脂肪率測定機能について 〈Q & A〉

Q 1：体脂肪はどのような方法で測定していますか？

A：水中体重秤量法（全身を水で満たせるような大きな水槽を用いて測定する方法）を応用して算出しています。水中体重秤量法をもとにしているため、人の体比重が分かれば、体脂肪率を導き出すことができます。体比重は入力した体重と、人が浴槽に入ったことにより上昇する水位から算出した体積（入浴体積）に、あらかじめ入力した身体データから推定した頭部体積と体内に残った空気量（残気量）から求めた体積との比から求めています。

Q 2：身長、体重、年齢、性別を入力しなければならないのはなぜですか？

A：Q 1で述べていますが、頭部と体内に残った空気量（残気量）を推定するために必要となります。

Q 3：測定中に深呼吸をすると測定値に影響はありますか？

A：通常の呼吸量を想定して体内に残った空気量を計算しています。深呼吸をしたり、故意に息を吐いたりすると、測定値に影響がでます。

Q 4：測定中にたし湯をしたり、お湯を汲み出したりしてもいいですか？

A：入浴したときの水位変化量で体積を求めて体脂肪率を算出していますので、正確な値が測定できない場合があります。

Q 5：B I 法（Bioelectrical Impedance/生体インピーダンス法）との違いは？

A：B I 法は身体に微弱な電流を流して、身体の電気抵抗を測定することで脂肪とそれ以外の組織の割合を測定して体脂肪率を出す方法です。筋肉、内臓などの組織には豊富に水分が含まれ、電気を通しやすく、体脂肪には水分が含まれず、電気が通りにくいという性質を利用しています。基礎データは水中体重秤量法により取られています。

❗ご注意ください

- この機器は正確に体脂肪率を測定するため、施工時に、体脂肪率測定に必要な浴槽形状の読み取りを行います。浴槽形状の読み取りはデータとして電装基板上に記憶されます。そのため、電装基板等の部品交換をした場合は、再度浴槽形状の読み取りを行うため、体脂肪率に変化が生じる場合があります。
●体脂肪率の測定値は入浴のしかたにより誤差が大きくなりますので、慣れるまでの数日間の値は参考値としてお考えください。

体脂肪率を測定するには

全自動タイプの機器で使用できます。

体脂肪率を測定する前に、以下のことを確認してください。

ふろ自動運転の保温中（ふろ自動ランプが緑で点灯中）水位が30cm以上であるときに測定できます。

赤で点灯しているときは、測定できません。
ふろ自動ランプが消灯している時は、ふろ自動スイッチを押します。
ふろ自動ランプが点灯し、その後緑に変わります。
※保温時間（1以上）の設定が必要です。

緑で点灯
ふろ自動

浴槽に入らずに、湯面が安定している状態から始めてください。

湯面がゆれていると測定できないことがあります。



測定中は浴槽へのたし湯、お湯の汲み出しはしないでください。

湯量の変更により正しい測定ができません。
測定中は、たし湯・ぬるく・追いだき運転は行いません。



体脂肪率測定はなるべく同じ条件で行い、より正確に測定するには、そのつど体重を入力してください。

体重は時間帯、食事の前後で変わります。
体脂肪率測定はなるべく同じ条件で行うことをおすすめします。




同じ時間帯
そのつど
体重を入力

■体脂肪率測定をする

操 作	操作後の画面	説 明
準備 ふろ自動保温中であることを確認します		ふろ自動運転の保温中は、 [緑] が点灯しています。
1 メニューを何回か押し [体脂肪] を表示します		ふろ自動運転の保温中でない場合は、 [体脂肪] を表示しません。
2 浴槽へ入る前に [体脂肪] を選択します		“浴槽の外でしばらくお待ちください” ※水位をチェックしています。 まだ浴槽に入らないでください。
3 音声ガイドの指示で入浴します		“ゆっくりと入浴してください” 湯面に波を立てないように、ゆっくり入浴してください。
4 “□または□であなたの番号を設定します”		しばらくたつと身体データ画面が表示されます。 “あなたの番号を上下ボタンで入力してください” “データを変更する場合は、設定ボタンを押してください” “設定”を選択すると身体データの変更ができます。 (→P. 21～22)

体脂肪率を測定するには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

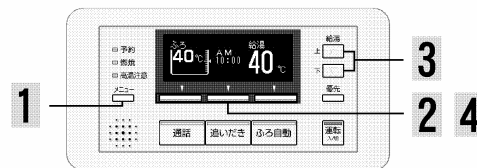

操 作	操作後の画面	説 明
4 開始を選択します		“肩までつかり、体を動かさないでください” 湯面が安定すると5・4・3・2・1とカウントダウンを始めます。 途中で体を動かすと“体を動かさないでください”という音声ガイドが流れ、再び5からカウントされます。
カウント終了約3秒後に体脂肪率が表示されます		体脂肪率の測定結果に合わせて体脂肪完了音が流れます。
終了する場合は [停止] を押す、もしくはしばらくたつと終了します		“もう一度測定する場合は、10秒以内に、開始ボタンを押してください” “データを変更する場合は、設定ボタンを押してください”


お願い ●半身浴の保温中にふろ自動運転を行った後（ふろ自動保温中）、体脂肪率を測定することができない場合があります。また、ふろ自動運転の保温中にふろ自動運転の設定を変更すると、正確な測定ができない場合があります。

メモ ●1～の手順で体脂肪率を測定しているとき、4で開始ボタンを押してから浴槽の湯面が安定するまでしばらくの間（約5～13秒）は、体積0.0を表示します。ただし、一度測定した後、メイン画面に戻る前に再度測定するときは、画面に前回測定した体積が表示されます。
●体脂肪率の測定中は、保温中でも湯温を保つための追いだきは行いません。
●体脂肪率の測定中に、保温時間が切れると測定も中止されます。

消費カロリーを測定するには

入浴中のおよその消費カロリーを測定することができます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

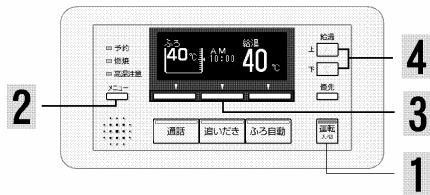

■消費カロリーを測定する 浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		運転ランプが点灯していないときは、 を押します。
2 を何回か押し を表示します		
3 を選択します		を選択すると身体データの変更ができます。 (→P. 21)
4 または であなたの番号を設定し を選択します		消費カロリーの測定を開始します。 ※消費カロリーは停止の操作をしない限り90分間測定します。

消費カロリーの測定中に停止するには

カロリー測定中に を選択します。カロリー測定が停止します。

警告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分だけで判断せず、医師が専門家の指導を必ず受けてください。自己判断は、健康を害するおそれがあります。

注意 ●業務用(病院やスポーツジムなど)には使用しないでください。業務用に要求される機能は備えていません。

●この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。

●表示された消費カロリーはおよその値ですのであくまでも、目安としてご使用ください。


ご注意 ください

●消費カロリーを測定する際、長時間の入浴には注意してください。のぼせる等の原因になります。

暖房運転をするには

システムエアコンなどの暖房端末機器を台所リモコンで操作できます。操作はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

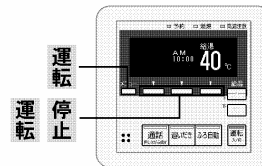

■暖房端末機器の運転/停止 暖房端末機器に運転スイッチがない場合や信号線を接続していない場合に使用できます。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
運 転 暖房端末機器のバルブを開けます を何回か押し を表示します を選択します		※暖房の設定がされていない場合は、リモコンのメニュー画面に や は表示されません。 メイン画面に を表示し、燃焼ランプが点灯します。 ※運転スイッチが「切」の場合でも は表示されます。
停 止 を選択します 暖房端末機器のバルブを閉じます		メイン画面の が消え、燃焼ランプが消灯します。 ※その他の動作で給湯暖房機が燃焼している場合は燃焼ランプが消えません。




- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく暖房運転ができます。
- 暖房運転中のリモコンの燃焼ランプは、リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく、暖房端末機器の運転状態により点灯および消灯をします。
- 暖房端末機器の温度調節・運転時間等については、暖房端末機器の取扱説明書をご覧ください。

床暖房運転をするには

システムに対応した床暖房が接続されている場合、台所リモコンで床暖房の「入」/「切」や予約運転（→P. 37）をすることができます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

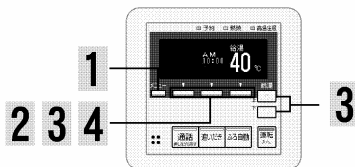

■床暖房運転をする


床暖房運転の「入」操作ができます。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 を何回か押し 床暖房 を表示します		※床暖房の接続および設定がされていない場合は、リモコンのメニュー画面に「 床暖房 」は表示されません。
2 床暖房 を選択します		※「 床暖房 1 」～「 床暖房 3 」の名称は変更することができます。（→P. 34） ※「 床暖房 2 」・「 床暖房 3 」は2系統以上の接続がある場合に表示します。2系統以上の全操作・全停止は（→P. 33）
3 【例】 床暖房 1 を運転したい場合 床暖房 1 を選択します 床暖房温度を変更する場合は、 または を押します	[通常運転の場合] [ひかえめ運転の場合] 	床暖房の温度を変更した場合は、選択ボタンを押すもしくはしばらく待つと「セットされました」の音声が流れます。 ※ひかえめ運転の設定がされている場合でも、 床暖房 1 ～ 床暖房 3 を選択することで運転を行います。 ※ひかえめ運転の設定・解除については（→P. 31～32）
4 開始 を選択します		メイン画面に「 床暖房 」を表示し、燃焼ランプが点灯します。 1～4の手順で同様に「 床暖房 2 」および「 床暖房 3 」の運転もできます。

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
 ●リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく運転操作をすることができます。
 ●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

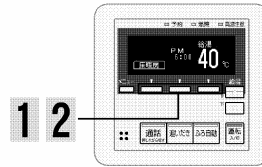

■運転中の床暖房温度の変更や運転を停止する


床暖房運転中の温度変更や停止の操作ができます。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 床暖房 を選択します		床暖房の運転は「 床暖房 1 」～「 床暖房 3 」が点滅することで運転中を示します。 「 床暖房 1 」～「 床暖房 3 」の点滅より、ひかえめ運転に設定されていることを示し、床暖房運転中を示すものではありません。
2 【例】 床暖房 1 の場合で説明します [通常運転中の場合] 床暖房 1 を選択します	 [ひかえめ運転中の場合] 	同様に以下の手順で「 床暖房 2 」および「 床暖房 3 」の操作ができます。 ①ご注意ください 床暖房の温度変更や停止はひかえめ運転の場合でも「 床暖房 1 」を選択して行います。 「 床暖房 1 」を選択するとひかえめ運転の解除となります。（→P. 32）
温度を変更したい場合 または を押して変更します を選択する、もしくはしばらく待つと確定します	[通常運転中の場合] [ひかえめ運転中の場合] 	“セットされました”
運転を停止したい場合 停止 を選択します		メイン画面の「 床暖房 」が消え、燃焼ランプが消灯します。 ※「 床暖房 1 」を停止しても「 床暖房 2 」や「 床暖房 3 」が運転している場合は「 床暖房 」や燃焼ランプは消えません。

- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく床暖房温度の変更や停止の操作をすることができます。
 ●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

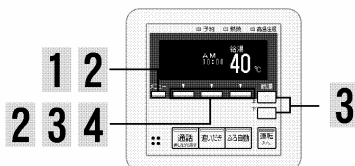

暖めすぎを防止して、節約暖房をしたいときに使用します

■ひかえめ運転の設定をする

秋口や春先、断熱性の高いお部屋で使用される場合など、室温がすぐに高くなるような条件では、ひかえめ運転が便利です。台所リモコンで操作します。


操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 床暖房 を表示します	メニュー 2/3 暖房 暖房予約 床暖房	※床暖房の接続および設定がされていない場合は、リモコンのメニュー画面に 床暖房 は表示されません。
2 【例】 床暖房1 をひかえめ運転に設定したい場合 床暖房 を選択し、 メニュー を何回か押し ひかえめ を表示します	床暖房 2/3 床暖房1 ひかえめ 床暖房2 ひかえめ 床暖房3 ひかえめ	※ 床暖房2 、 床暖房3 は2系統以上の接続がある場合にのみ表示されます。 ※既にひかえめ運転の設定がされている場合は、 ひかえめ が点滅で表示されます。
3 床暖房1 を選択します 床暖房温度を変更する場合は、 上 または 下 を押します	床暖房1 ひかえめ 温度 4 もどる 暖房予約 開始	画面中央上部に ひかえめ が表示されます。 ※床暖房の温度を変更する場合は、選択ボタンを押すもしくは「おけつ」と「セットされました」の音声が流れます。 ※ひかえめ運転中の床暖房温度の変更方法は（→P.30）
4 【すぐにひかえめ運転をする場合】 開始 を選択します 【すぐにひかえめ運転をしない場合】何も選択しないまましばらくたつと、ひかえめ運転の設定のみを記憶します	給湯 40℃ PM 6:00 床暖房 給湯 40℃ PM 6:00	メイン画面に 床暖房 を表示し、燃焼ランプが点灯します。 1～4の手順と同様に 床暖房2 および 床暖房3 のひかえめ運転の設定ができます。



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく運転操作をすることができます。
- 床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

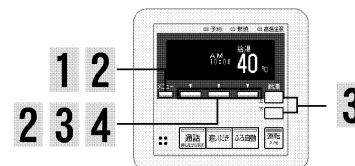

■ひかえめ運転の設定を解除をする

台所リモコンで操作します。


操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 床暖房 を表示します	メニュー 2/3 暖房 暖房予約 床暖房	※床暖房の接続および設定がされていない場合は、リモコンのメニュー画面に 床暖房 は表示されません。
2 【例】 床暖房1 の ひかえめ を解除したい場合 床暖房 を選択し、 メニュー を何回か押し ひかえめ を表示します	床暖房 2/3 床暖房1 ひかえめ 床暖房2 ひかえめ 床暖房3 ひかえめ	※ 床暖房2 、 床暖房3 は2系統以上の接続がある場合にのみ表示されます。 ひかえめ運転に設定されている場合は、 ひかえめ 部分が点滅で表示されます。
3 床暖房1 を選択します	床暖房1 ひかえめ 温度 4 もどる 暖房予約 開始	画面には ひかえめ の表示がありません。 ※ 開始 を選択すると床暖房運転を始めます。
4 何も選択しないまましばらくたつと、ひかえめ運転の設定解除を記憶します	給湯 40℃ PM 6:00	1～4の手順と同様に 床暖房2 および 床暖房3 のひかえめ運転の解除ができます。



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく運転操作をすることができます。
- 床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

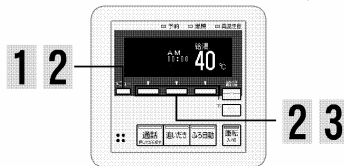


■すべての床暖房運転を同時に操作する 台所リモコンで操作することのできる2系統以上の床暖房運転を同時に「入」/「切」することができます。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 床暖房 を表示します	メニュー 2/3 暖房 暖房予約 床暖房	
2 床暖房 を選択し、 メニュー を何回か押し 全操作 または 全停止 を表示します	床暖房 2/2 全操作 床暖房 2/2 全停止	
3 【すべての床暖房を運転したい場合】 全操作 を選択します 【すべての床暖房を停止したい場合】 全停止 を選択します	給湯 6:00 40°C 床暖房 給湯 6:00 40°C	メイン画面に 床暖房 を表示し、燃焼ランプが点灯します。 ※ひかえめ運転が設定されている場所ではひかえめ運転で、設定がされていない場所では通常の暖房運転をします。 メイン画面の 床暖房 が消え、燃焼ランプが消灯します。 ※その他の動作で給湯暖房機が燃焼している場合は燃焼ランプは消えません。

- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく全運転/全停止の操作をすることができます。
- 床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

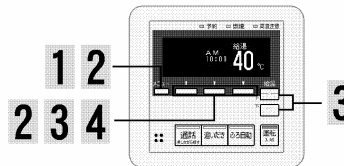

■床暖房の設置場所の名称を変更する 床暖房の設置場所の名称を設定または変更することができます。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します	メニュー 2/2 暖房 暖房予約 設定変更	
2 設定変更 を選択し、 メニュー を何回か押し 床暖房設定 を表示します	設定変更 2/2 床暖房設定	
3 床暖房設定 を選択します メニュー または 設定完了 を押して名称を選択します	床暖房 設置場所 [リビング] 変更 床の設定 設定完了	“上下ボタンで入力してください” リビング や ダイニング の名称を設定する場合は 床の設置 を選択し、 設定完了 または 設定完了 を押して選択します。
4 設定完了 を選択します	AM 10:00 給湯 40°C	“セットされました”

選択できる名称は以下の通りです


リビング ダイニング キッチン 洗面室 脱衣室 トイレ
寝室 子供部屋 その他1 その他2 表示なし

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

暖房予約をするには

運転スイッチがない暖房端末機器の予約をします。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

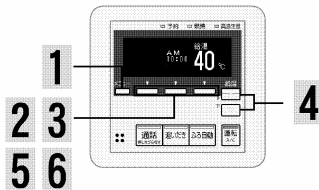

■暖房予約をする

毎日同じ時間に暖房の「入」/「切」を設定することができます。
台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 リモコンを何回か押し「暖房予約」を表示します		❗ ご注意ください 現在時刻の設定がされていない場合は「時刻設定」が表示されません。
2 「暖房予約」を選択します		
3 「時刻設定」を選択します 【例】朝5時に自動開始、朝8時に自動停止したい場合 上「時刻設定」または下「時刻設定」を押して開始時刻を設定します 「確定」を選択します	 	“上下ボタンで入力してください” 開始時間が点滅します。 開始時間が点滅しなくなり、終了時間が点滅します。
4 上「時刻設定」または下「時刻設定」を押して終了時刻を設定します		

暖房予約をするには

操 作	操作後の画面	説 明
5 「変更終了」を選択します		“セットされました” 終了時間が点灯に変わります。
6 「予約完了」を選択します		“予約されました”



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 暖房予約は1度予約を行うと、停電などで現在時刻が消えた場合や解除の操作をした場合以外は、毎日運転を行います。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく設定をすることができます。
- 一日に複数の予約をすることもできます。(→P.39)

■暖房予約を解除する

操 作	操作後の画面	説 明
1 リモコンを何回か押し「暖房予約」を表示し、選択します		
2 「予約解除」を選択します		“予約解除されました”




- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく設定をすることができます。

すでに始まっている暖房予約の運転を止めたい場合は

メイン画面の「暖房」もしくは「時刻設定」を「暖房」が表示するまで押し、「暖房」を選択します。

暖房予約をするには

床暖房の予約をします。

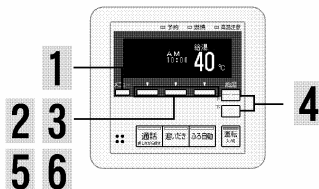

■床暖房予約をする

毎日同じ時間に暖房の「入」/「切」を設定することができます。ここでは【例】床暖房1の設定の仕方を説明します。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 床暖房 を表示し、選択します	床暖房 1/3 キッチン リビング ダイニング 床暖房1 床暖房2 床暖房3	※同様の手順で「床暖房2」および「床暖房3」の予約もできます。
2 【例】床暖房1 朝5時に自動開始、朝8時に自動停止したい場合 床暖房1 を選択します	床暖房1 キッチン 温度 4℃ もどる 暖房予約 開始	※床暖房の温度を変更したい場合はこの画面で「 ☐ または ☐ 」を押して変更します。 ①ご注意ください 現在時刻の設定がされていない場合は「暖房予約」が表示されません。
3 暖房予約 を選択します 時刻変更 を選択します	暖房予約 もどる 時刻変更 暖房予約 もどる 時刻変更 変更終了	“上下ボタンで入力してください” 開始時間が点滅します。
4 ☐ または ☐ を押して 開始時刻を設定します 確定 を選択します ☐ または ☐ を押して 終了時刻を設定します	暖房予約 もどる 時刻変更 変更終了 確定 暖房予約 もどる 時刻変更 変更終了 消去 暖房予約 もどる 時刻変更 変更終了 消去 確定	開始時間が点灯になり、終了時間が点滅します。

暖房予約をするには

操 作	操作後の画面	説 明
5 変更終了 を選択します	暖房予約 もどる 時刻変更 予約完了 AM 5:00 ~ AM 8:00	“セットされました” 終了時間が点灯に変わります。
6 予約完了 を選択します	床暖房1 給湯 AM 10:00 40℃	“予約されました”

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●床暖房予約は1度予約を行うと、停電などで現在時刻が消えた場合や解除の操作をした場合以外、毎日運転を行います。
●リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく操作をすることができます。
●一日に複数の予約をすることもできます。(→P. 39)

■床暖房予約を解除する

【例】床暖房1の解除について説明します。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 床暖房 を表示します	メニュー 2/3 暖房 暖房予約 床暖房	※同様の手順で「床暖房2」および「床暖房3」の解除もできます。
2 床暖房 を選択します	床暖房 1/3 キッチン リビング ダイニング 床暖房1 床暖房2 床暖房3	
3 床暖房1 を選択します	床暖房1 キッチン 温度 4℃ もどる 暖房予約 開始	
4 暖房予約 を選択します	暖房予約 もどる 時刻変更 予約解除 AM 5:00 ~ AM 8:00	
5 予約解除 を選択します	給湯 AM 10:00 40℃	“予約解除されました”

- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく操作をすることができます。

暖房予約をするには

■1日に複数の暖房予約をする

暖房や床暖房（**暖房予約**）～（**床暖房予約**）はそれぞれ個別に）の予約は1日最高12回（30分刻み）まで「入」/「切」の設定ができます。台所リモコンで操作します。

【例】1日に朝（AM5:00～AM8:00）と晩（PM6:00～PM11:00）の2回の設定をしたい場合

操 作	操作後の画面	説 明
1 確定 を選択します		■暖房予約をする（→P.35）または ■床暖房予約をする（→P.37）の4の画面から説明します。
2 上 または 下 を押して2回目の開始時刻を設定します		開始時間が点滅します。
3 確定 を選択します		開始時間が点灯に変わり、終了時間が点滅します。
上 または 下 を押して2回目の終了時刻を設定します		
4 変更終了 を選択します		終了時間が点灯に変わります。 “セットされました”
5 予約完了 を選択します		“予約されました”



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく操作をすることができます。
- 複数の暖房予約をした場合、すでに始まっている暖房予約運転の停止をしても、次回の時刻になると、暖房運転が始まります。

暖房予約をするには

■予約時刻の一部や全部を消去する

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 暖房予約 を表示し、選択します		
2 時刻変更 を選択します		“上下ボタンで入力してください”
【例】午後の暖房予約のみを消去 上 または 下 を押して消去したい開始時刻に合わせます		開始時間が点滅します。
3 確定 を選択します		開始時間が点灯に変わり、終了時間が点滅します。
上 または 下 を押して消去したい終了時刻に合わせます		
4 消去 を選択します		選択した時間が消えます。
変更終了 を選択します		“セットされました”
もどる を選択します		



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく設定をすることができます。
- すべての暖房予約時刻を消去したい場合は、2の操作で最初の開始時刻に合わせ、3の操作で最後の終了時刻に合わせて4の操作をします。

暖房・床暖房予約の時刻の変更をするには

すでに時刻の設定をしてあり、時刻を変更したい場合の説明をします。

暖房もしくは床暖房予約の画面で**時刻変更**を選択します “上下ボタンで入力してください”

■開始時刻の変更

【例】開始時刻をAM6:00→AM4:00に変更



□開始時刻を遅くしたい場合

- 1 **時刻変更**を押して変更前の開始時刻に△を合わせ **確定**を選択します
- 2 **時刻変更**を押して変更後の開始時刻に△を合わせます
- 3 **消去**を選択します

【例】開始時刻をAM6:00→AM7:00に変更



【例】終了時刻をPM12:00→PM10:00に変更




【例】終了時刻をPM12:00→PM2:00に変更



浴室予備暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

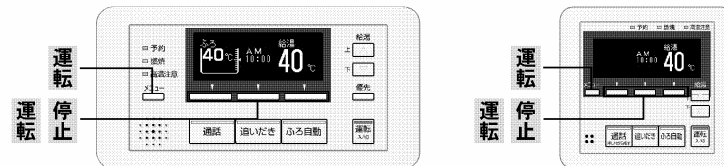

システムに対応した浴室暖房乾燥機が設置されている場合に、浴室・台所リモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」/「切」が行えます。ここでは台所リモコンで説明します。

■浴室予備暖房の運転/停止

操 作	操作後の画面	説 明
運 転 メニューを何回か押し 浴室暖房 を表示します 浴室暖房 を選択します	メニュー 2/2 浴室暖房 浴室運転 設定変更 浴室暖房 7:00 給湯 40℃	メイン画面に 浴室暖房 を表示し、燃焼ランプが点灯します。 ※運転スイッチが「切」の場合でも 浴室暖房 は表示されます。
停 止 浴室暖房 を選択します	浴室暖房 8:00 給湯 40℃	メイン画面の 浴室暖房 が消え、燃焼ランプが消灯します。


※電源投入時、機器が浴室暖房乾燥機の接続を確認するまで**浴室暖房**を受け付けない場合があります。
 ※浴室予備暖房の操作をしてから、浴室暖房乾燥機の運転を開始するまでには時間がかかりますが故障ではありません。



- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく浴室予備暖房運転ができます。
- 浴室予備暖房運転中のリモコンの燃焼ランプは、リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく、浴室暖房乾燥機の運転状態により点灯および消灯をします。
- 浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで暖房運転を行った場合も、浴室リモコン・台所リモコン共に**浴室暖房**が表示されます。
- 浴室暖房乾燥機の温度調節・運転時間等については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。
- システムに対応した浴室暖房乾燥機が複数設置されている場合や脱衣室暖房機が設置してある場合は、同時に運転します。

浴室予備暖房運転をするには

※リモコンのイラストはインターホン付です。

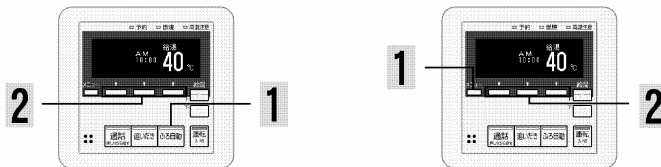

■連動運転をする

ふろ自動・半身浴・予約運転を台所リモコンで操作する場合に浴室予備暖房運転との連動運転を行うことができます。ここではふろ自動運転の内容で説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 ふろ自動 を押します ふろ自動運転が始まります		“お湯振りを始めます おふろの栓はしましたか”
2 浴暖運動 を選択します		連動運転を始めます。 ふろ自動・半身浴・予約運転が終了すると、浴室予備暖房運転も同時に終了します。 ※浴室予備暖房乾燥機で設定した時間によっては、浴室予備暖房が先に終了する場合があります。

■自動運転中に連動運転をする

ふろ自動・半身浴運転の沸き上げ途中でも連動運転を行うことができます。台所リモコンで行います。

操 作	操作後の画面	説 明
1 ふろ自動運転中に メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します		
2 浴暖運動 を選択します		連動運転を始めます。 ふろ自動・半身浴運転が終了すると、浴室予備暖房運転も終了します。

連動中に運転を停止させるには

- 連動運転全てを停止
- 浴室予備暖房運転のみを停止


3分間・半身浴・ふろ予約を押すもしくは選択します。

浴暖運動を選択します。

暖房静音について

暖房静音は、暖房運転音を通常より静かにする機能です。この際、暖房能力は少し低下します。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

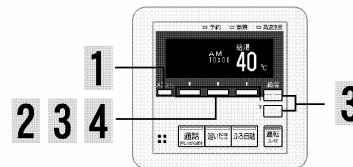

■暖房静音の設定 / 解除

工場出荷時にはOFFに設定されています。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します		
2 設定変更 を選択します		
3 静音 を選択します [ON]または[OFF]を押して [ON]または[OFF]の変更を します		“上下ボタンで入力してください”
4 設定完了 を選択するもしくは はしばらくたつと、確定となり ます		“静音セットされました”




- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく、暖房静音の設定ができます。
- 暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

省電力機能について

5分以上何も操作しないときに、リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

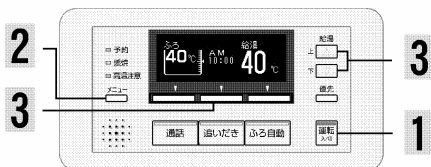


■省電力モードの設定 / 解除

浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 点灯を確認します メニューを何回か押し 設定変更を表示します		点灯していないときは、 点灯 を押します。
2 設定変更を選択し、メニューを省電力が表示するまで押します		
3 省電力を選択し、またはを押して[ON]または[OFF]の変更をします		[ON] → 省電力設定 [OFF] → 省電力解除 ※工場出荷時は省電力[ON]になっています。
4 設定完了を選択します		[ON]を選択すると “省電力、セットされました” 5分以上操作がない場合、すべての画面表示が消えます。 [OFF]を選択すると “省電力、解除されました”

省電力モード中に画面を表示させるには各スイッチ（通話を除く）およびボタンを押すと表示します。



●ご注意ください
左図のスイッチは、押すと画面が表示されると同時に、運転が開始します。

リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します


- お湯を使用しているとき
- 給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ふろ自動運転中（保温を含む）

- お願い**
- 省電力モード中で画面が消えているときに給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからご使用ください。
 - ふろ自動・追いだき・呼び出し（通話）のリモコン操作は、画面が消えている状態でも受け付けます。
 - 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
 - 省電力モードは運転スイッチの「入」/「切」では解除できません。

スクリーンセーバー機能について

連続点灯による画面の輝度差発生防止のため、スクリーンセーバー機能があります。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

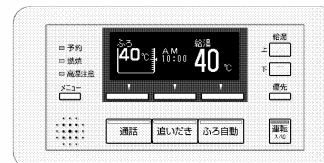

※スイッチ操作はありません。
※増設リモコンには機能がありません。


省電力「OFF」の場合、長時間の連続点灯による輝度差発生防止のために、スクリーンセーバーが起動します。リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なくすべてのリモコンで起動します。

■スクリーンセーバーの起動

操 作	操作後の画面	説 明													
通常 省電力を「OFF」に設定した場合															
起動 リモコン操作や給湯使用がされないまま10分たつとスクリーンセーバーが起動します		リモコンの運転スイッチが「入」の場合 給湯温度・時刻・予約内容の情報が画面上部からスクロールします。 リモコンの運転スイッチが「切」の場合 暖房状態・予約内容などの情報が画面上部からスクロールします。													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>リモコン</th><th>運転スイッチ</th><th>表示される内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">浴室</td> <td>入</td> <td>給湯温度・ふろ温度・現在時刻・ふろ予約</td> </tr> <tr> <td>切</td> <td>暖房状態・ふろ予約</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">台所</td> <td>入</td> <td>給湯温度・現在時刻・ふろ予約・暖房予約</td> </tr> <tr> <td>切</td> <td>暖房状態・ふろ予約・暖房予約</td> </tr> </tbody> </table>	リモコン	運転スイッチ	表示される内容	浴室	入	給湯温度・ふろ温度・現在時刻・ふろ予約	切	暖房状態・ふろ予約	台所	入	給湯温度・現在時刻・ふろ予約・暖房予約	切	暖房状態・ふろ予約・暖房予約		※暖房関係の表示については、暖房端末機器が接続されている場合のみ、表示します。
リモコン	運転スイッチ	表示される内容													
浴室	入	給湯温度・ふろ温度・現在時刻・ふろ予約													
	切	暖房状態・ふろ予約													
台所	入	給湯温度・現在時刻・ふろ予約・暖房予約													
	切	暖房状態・ふろ予約・暖房予約													

スクリーンセーバーの解除

給湯の使用、各スイッチ（呼び出し（通話）を除く）およびボタンを押すと解除します。



●ご注意ください
左図のスイッチは、押すと画面が表示されると同時に、運転が開始します。


- お願い**
- 呼び出し（通話）のリモコン操作は、スクリーンセーバーが表示されたままで操作できます。
 - 運転スイッチ「切」のとき予約や暖房の運転が何もされていない場合は、スクリーンセーバーは起動しません。
 - スクリーンセーバーを「起動しない」には設定できません。

音量を変更するには

音量は浴室・台所・増設リモコンでそれぞれ別個に設定ができます。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

初期メニューを何回か押し、設定変更を表示します

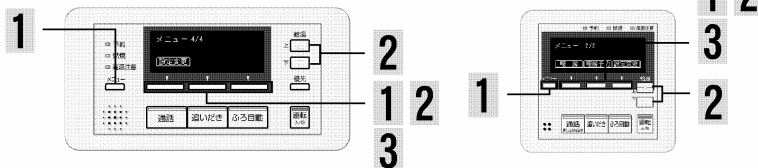

■音量の設定

ここでは台所リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 設定変更 を選択し、メニューを何回か押し、 音量 を表示します		
2 音量 を選択します 音量の目安 0 (無音) 1 (小) 2 (中) 3 (大) 3 (大): 工場出荷時 または、 音量 を押して音量を変更します		“上下ボタンで入力してください” 音量が点滅します。 サンプル音が流れますので好みの音量に設定してください。
3 設定完了 を押す、またはしばらくたつと確定となります		“セットされました” メイン画面に戻ります。

- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、呼び出し（インターホン付は通話）スイッチが押されたときのチャイムや音声は音量“小”で流れます。
- スイッチやボタン操作時の音、警告音“ピピピピ”の音は調整できません。

インターホン機能で通話するには

インターホン付リモコンをご利用の場合

浴室にいる時に何か必要なものがある人呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせ、通話ができます。

浴室から台所などにいる人を呼んで通話したいときにご利用ください。また、台所・お部屋から浴室へ呼び出し、通話もできます。

■浴室リモコンから台所（増設）リモコンへ呼び出し

呼び出し（浴室）	応答（台所・増設）
通話 を押します。 チャイムが鳴ります。 通話ランプの点灯中（約30秒間）に、浴室リモコンに向かって話します。 通話ランプの点滅中や消灯時は、通話できません。	チャイムが鳴り、通話ランプが点滅して浴室リモコンの音が流れます。 [折り返し浴室へ通話したいときは] 通話ランプの点滅中に、 通話 を押しながら話します。 ※押している間（通話中）は、 通話 が点滅から点灯に変わります。

途中で通話を止めるには

浴室リモコンでは、通話ランプ点灯中に

を押します。

通話ランプが消灯します。

台所（増設）リモコンでは、通話ランプ点滅中に

を押します。

通話ランプが消灯します。

■台所（増設）リモコンから浴室リモコンへ呼び出し

呼び出し（台所・増設）	応答（浴室）
通話 を押します。 チャイムが鳴ります。 通話ランプが点灯したら、 通話 を押しながら話します。	チャイムが鳴り、通話ランプが点滅して台所（増設）リモコンの音が流れます。 [折り返し台所（各部屋）へ通話したいときは] 通話ランプの点灯中に、浴室リモコンに向かって話します。

●台所（増設）リモコンから話しかけるときは、通話スイッチを押しながらお話しください。



- 運転スイッチの「入」/「切」に関係なく操作できます。
- 増設リモコンも台所リモコンと同じ操作で呼び出しと通話ができます。
- 増設リモコンや台所リモコン間でも、呼び出しと通話ができます。
- 浴室リモコンは、ハンズフリー（通話スイッチを押さない）で通話できます。
- リモコンに近づき過ぎて話すと音声割れることがあります。リモコンとの距離は30cm前後で話してください。

チャイルドロック機能

リモコンの誤操作防止のために、チャイルドロック機能があります。個々のリモコンで設定します。

チャイルドロックには、給湯温度の変更禁止とメニュー画面の「設定変更」を表示しない[設定ロック]と、運転・通話スイッチおよび「エラー」以外のリモコン上の全てのスイッチおよびボタンの受付を禁止する[オールロック]があります。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

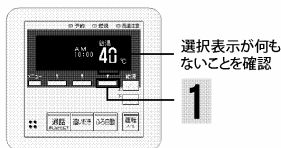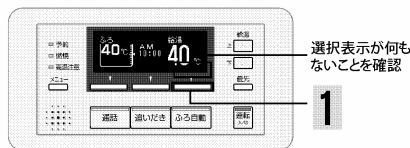

■設定ロック

給湯温度の変更禁止とメニュー画面の「設定変更」の非表示、浴室リモコンの優先スイッチの受付を禁止します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 右端の「  」の選択表示が何もないときに、「ピッ」と鳴るまで、3秒以上長押しします。	チャイルドロック [設定ロック] 設定変更操作をロックします。	メイン画面上に「  」が表示されます。

■オールロック


運転・通話（呼び出し）スイッチおよび「エラー」以外の全てのスイッチおよびボタンの受付を禁止します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 右端の「  」に選択表示が何もないときに、「ピッピッ」と鳴るまで、5秒以上長押しします。	チャイルドロック [オールロック] 全ての操作をロックします。	メイン画面上に「  」が2つ表示されます。

- 設定ロック中に「」を3秒以上押ししても、オールロックにはなりません。設定ロック解除となります。
- 設定ロック中は、予約の時刻の変更は行えません。「」を選択した場合はそのまま確定となります。
- チャイルドロック中でも優先が浴室リモコンにあるとき、台所リモコンの運転スイッチを「切」/「入」すると、優先は台所リモコンに切り替わります。

チャイルドロック機能

チャイルドロック中に禁止操作をすると

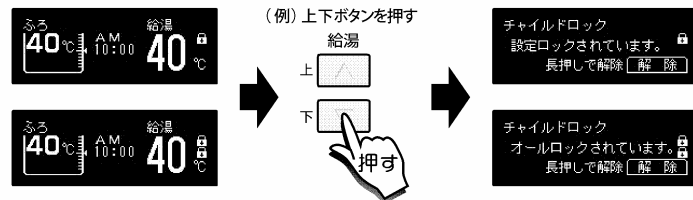

●「」を選択、3秒以上長押しすると解除されます。

■チャイルドロックの解除

解除をたいリモコンで行います。

操 作	操作後の画面	説 明
1 右端の「  」に選択表示が何もないときに、「ポッポッ」と鳴るまで、3秒以上長押しします。	チャイルドロック [ロック解除]	メイン画面の「  」が消えます。

●設定ロック中でも体脂肪およびカロリー測定の設定変更の操作は行えます。

知っている便利な機能

※リモコンのイラストはインターホン付です。



■手動配管クリーンをする

追いつき配管内の残り湯をきれいなお湯で流し出す機能です。浴室リモコンで操作します。


操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		点灯していないときは、 を押します。
2 を何回か押し を表示します		
3 を選択します 手動配管クリーンを開始します		6ℓのお湯(ふろ温度)を1分弱で流し、自動停止します。 終了すると画面は、元に戻ります。

手動配管クリーン中に停止するには

を選択します。メイン画面から が消えて、手動配管クリーンが停止します。

機能の設定を変更する

※リモコンのイラストはインターホン付です。

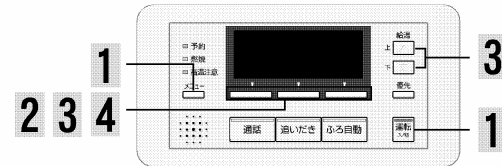

■ふろ待機設定をする

ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯・シャワーを使用した場合、給湯温度で出湯することができます。お湯を使用している間はふろ自動運転のお湯張りやたし湯を停止(待機)させることができます。浴室リモコンで操作します。


操 作	操作後の画面	説 明
1 の消灯を確認します を押します		点灯しているときは、 を押します。
2 を選択します		
3 を選択します 上 または、下 を押して [する] に変更します		[しない]→ふろ自動お湯張り中注湯優先 ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯の同時使用が可能。 給湯・シャワーはふろ温度で出湯されます。(工場出荷時)
		[する]→ふろ自動お湯張り中給湯優先 ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が停止(待機)します。給湯・シャワーは給湯温度で出湯されます。
4 を選択します		“セットされました”



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

機能の設定を変更する

※リモコンのイラストはインターホン付です。

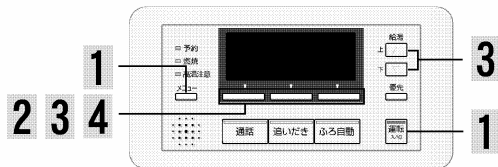

■自動配管クリーンをしない 自動配管クリーン機能（全自動タイプの機器にあります）を動作しないようにすることができます。浴室リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します を押します		点灯しているときは、 を押します。
2 を選択します		
3 を選択します ↑ または ↓ を押して [禁止] に変更します	 	[許可] → 自動配管クリーンをする（工場出荷時） [禁止] → 自動配管クリーンをしない
4 を選択します		“セットされました”



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 自動配管クリーンについては、給湯暖房機付属の取扱説明書をご覧ください。

増設リモコンの設定をする

増設リモコンの設定の方法について説明します。

■現在時刻を合わせる 増設リモコンでの時刻の合わせかたについて説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 の点灯を確認します		点灯していないときは、 を押します。
2 を現在時刻の右に ◀が表示するまで押します		“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 ↑ または ↓ を押して 現在時刻を設定します	 	“現在時刻、セットされました”

■音量の設定 増設リモコンでの音量の変更の方法について説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 を音量の右に◀が表 示するまで押します 音量の目安 0 (無音) 1 (小) 2 (中) 3 (大)		“音量です 上下ボタンで入力してください” 音量が点滅します。 サンプル音が流れますのでお好みの音量に設定してください。
2 ↑ または ↓ を押して 音量を変更します 変更後 を押す、または しばらくたつと確定となります		“音量、セットされました” 現在時刻表示に戻ります。



- 出荷時の時刻表示は「--:--」になっています。停電などで通電が止まった場合も、再通電時の時刻表示は出荷時の表示に戻ります。設定時にはAM（午前）・PM（午後）に注意してください。
- 現在時刻の点滅中に を押すと、音量の設定に移ります。設定が終了すると音声ガイドが変更設定した項目についてお知らせします。
- 設定時に ↑ または ↓ を押さないでしばらくたつと確定となりますが、音声ガイドは流れません。
- 変更した音量は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、呼び出し（インターホン付は通話）スイッチが押されたときのチャイムや通話音声は音量“小”で流れます。
- スイッチやボタン操作時の音、警告音“ビッビッビッ”の音は調整できません。

エネレックとは

エネレックとは、ガス・水道・電気のエネレギーの使用量の目安を金額で表示すると共に、目標の設定・結果を表示することでエネレギーの使用量を身近に感じることのできる機能です。

□こんな表示ができます□

エネレギーの目安使用量が確認できます (→P. 57)



エネレギーの瞬時目安使用量が確認できます (→P. 63)



エネレギーメータの表示で確認できます。


●電力の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の接続が必要です。

☆単価や目標金額を設定すると☆

エネレギーの目安使用料金が確認できます (→P. 63)



エネレギーの前回目標の達成状況を確認できます (→P. 61)



エネレックとは

□表示される数値について□

エネレックで表示されるガス・水道の数値は給湯暖房機で使した目安の使用量です。電気の数値は家庭全体で使した目安の電力使用量です。お手元に届くガス・水道・電気の見計量とは異なります。

ガス・水道の使用量は給湯機器内を通った分が表示されます。機器を通らずに使用したガス・水道は使用量の中には含まれません。例えば次のような製品の使用分は含まれません。



ガスコンロ



トイレ



ガスファンヒーター


エネレックで表示される各料金には基本使用料などは含まれません。


ご家庭で支払われる使用料金は、リモコンに表示される金額で請求されることはありません。各メーターの使用量に応じて請求されます。

●電力の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の接続が必要です。

☆日にちは経過日数で管理します☆

初めて電源を入れた日または経過日数をリセット後の午前0時から計測を始めます。(→P. 62)

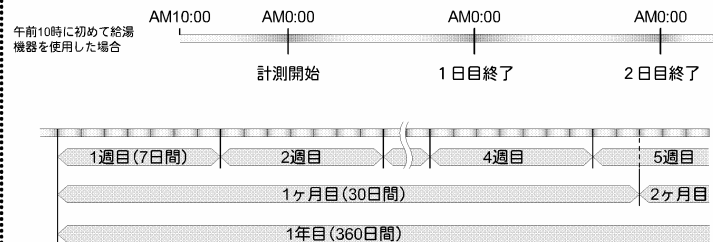

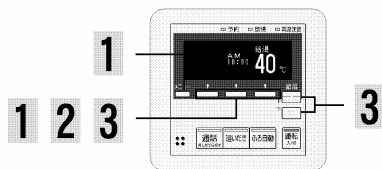

■エネルギーの使用量をグラフで確認する エネルギーの使用量を週・月・年別のグラフで確認することができます。台所リモコンで操作します。

	操 作	操作後の画面	説 明
1	メニュー □を何回か押し 「エネルギー」を表示します 「エネルギー」を選択します	メニュー 1/2 「エネルギー」終了は どっち? この説明を非表示 次回も表示	※「エネルギー」を選択すると、次回から左図の画面が表示されず、2 の画面になります。再表示をするには、ガイダンス表示の表示 / 非表示(→P. 58)をご覧ください。
2	「前回も表示」を選択します 「ガス」「お湯」「電力」の内、確認したい項目を選択します	【例】「ガス」を選択した場合 ガス もどる 使用量の推移グラフ 使用状況詳細	※「電力」を表示するには電力測定ユニット(別売品)が必要です。 ※同様に「お湯」「電力」を選択すると各使用量の確認ができます。
3	「使用量の推移グラフ」を選択します 「先週」または「前月」を押して使用量の推移を確認します	ガス 今週 3m³ 3/7 日目 先週 1 2 3 4 5 6 7 ガス 今月 3m³ 7/30 日目 前月 10 20 30 ガス 今年 90m³ 5/12 ヶ月目 前年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	□を押すと週→月→年と表示が変わります。 □を押すと年→月→週と表示が変わります。 ※「先週」を選択すると先週のエネルギー使用量の推移が確認できます。 ※「前月」を選択すると前月のエネルギー使用量の推移が確認できます。 ※「前年」を選択すると前年のエネルギー使用量の推移が確認できます。 ※グラフの表示内容については使用量の推移グラフの表示について(→P. 60)をご覧ください。
	メニュー □を押すと終了します		

■使用状況を表示する

エネルギーの使用量の使用状況を日・週・月・年別の数値で確認することができます。台所リモコンで操作します。

操 作 操作後の画面 説 明

- エネルギーの使用量をグラフで確認する(→P. 57)の
2 の画面まで同様の操作をします。

※料金設定(→P. 59)がされている場
合、使用金額での表示となり、数値
での表示はしません。

- 「ガス」「お湯」「電力」
の内、確認したい項目を
選択します

【例】「ガス」を選択した場合

「使用状況
詳細」を選択します

ガス

もどる 使用量の
推移グラフ 使用状況
詳細

戻るボタンを押すごとに、表示が
日→週→月→年と変わります。

もどる

※「電力」を表示するには電力測定
ユニット(別売品)が必要です。

- 「☐」または「☐」を押して
使用状況の確認をします

ガス

今日 現在 0.70m³

前 日

「☐」を押すと日→週→月→年と
表示が変わります。

「☐」を押すと年→月→週→日と
表示が変わります。

ガス

今週 現在 7.30m³

先 週 内 訳

「☒」を選択すると先週のエネルギー
使用量が確認できます。

ガス

今月 現在 31.80m³

前 月 内 訳

「☒」を選択すると前月のエネルギー
使用量が確認できます。

ガス

今年 現在 112.60m³

前 年 内 訳

「☒」を選択すると前年のエネルギー
使用量が確認できます。

□内訳の目安を確認してみる

「内 訳」を選択します

【例】今月の「内 訳」を選択した場合

メニュー
□を押すと終了します

内訳(今月)

給湯

ふろ

もどる 暖房

内訳が表示されます。

※暖房端末機器が接続されていない
場合は給湯とふろのみの表示とな
ります。


※冬期の凍結予防のため使用したガ
ス量は、暖房に含まれます。

- 内訳は、高効率タイプの給湯暖房機のみで表示されます。
- エネルギー使用量は、金額で表示をすることもできます。(→P.59)
- 金額の設定を行うと、使用量の表示は金額表示となり、数値(m^3 ・kWh)での表示は行いません。数値(m^3 ・kWh)で表示したい場合は料金設定(→P.59)で料金を0円に変更してください。

ガイダンス表示の表示/非表示について



※リモコンのイラストはインターホン付です。

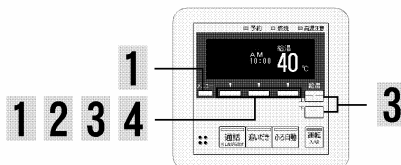

■料金・目標金額を設定する

エネルギーの使用量を金額で表示するために料金の設定を行います。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー ☐ を何回か押し 設定変更 を表示します 設定変更 を選択し ☐ を何回か押し エネルギー を表示します	メニュー 2/2 暖 房 暖房予約 設定変更 設定変更 2/2 エネルギー 設定	※ 電力 を表示するには電力測定ユニット(別売品)が必要です。 ※ 料金設定(→P. 59)がされていない場合は使用量(→P. 57)での表示となります。 ※ 同様に 水道 ・ 電力 を選択して各使用金額の確認をします。
2 エネルギー を選択します	エネルギー設定 1/2 ガス 水道 電力 料金-目標 料金-目標 料金-目標	※ 電力 を表示するには電力測定ユニット(別売品)が必要です。
3 ガス ・ 水道 ・ 電力 の内、設定したい項目を選択します 次 または 上 を押して料金を設定します 次 を選択します 次 または 上 を押して目標値を設定します	【例】 ガス を選択した場合 ガス [ガス1㎡あたり] 料金設定 120円 変更 次 上 設定完了 目標値 [ガス30日あたり] 3800円 変更 次の設定 設定完了	“上下ボタンで入力してください” ※工場出荷時の料金設定は0円になっています。 ※ 設定完了 を選択すると4の画面に戻ります。 “セットされました” “上下ボタンで入力してください” ※同様に 水道 ・ 電力 を選択して、各料金の設定をします。
4 設定完了 を選択します	AM 10:00 給湯 40℃	※ 次の設定 を選択すると2の画面に戻ります。 “セットされました”

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
 ●料金設定を行うと、使用量の表示は金額表示となり、数値(㎡・kWh)での表示はしません。
 ●ガス・水道・電気料金は「使用量のお知らせ」などを参考にし、不明な場合は各事業者にお問い合わせください。

■エネルギーの使用金額を確認する

エネルギーの使用金額をグラフで確認できます。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー ☐ を何回か押し エネルギー を表示します エネルギー を選択します	メニュー 1/2 半身浴 風呂予約 エネルギー エネルギー 終了はメニュー この説明を非表示 次回も表示	
2 次回も表示 を選択します ガス ・ お湯 ・ 電力 の内、確認したい項目を選択します	エネルギー 今月 2212円 537円 4545円 ガス お湯 電力 【例】 ガス を選択した場合 ガス もどる 使用量の推移が7日 詳細	※ 電力 を表示するには電力測定ユニット(別売品)が必要です。 ※ 料金設定(→P. 59)がされていない場合は使用量(→P. 57)での表示となります。 ※ 同様に 水道 ・ 電力 を選択して各使用金額の確認をします。
3 使用量の推移が7日 を選択します 上 または 下 を押して使用金額の推移を確認をします	戻るボタンを押すごとに、表示が週→月→年と変わります。 もどる ガス 今週 3/7日目 先週 ガス 今月 7/30日目 前月 ガス 今年 5/12ヶ月目 前年	☐ を押すと週→月→年と表示が変わります。 ☐ を押すと年→月→週と表示が変わります。 先週 を選択すると先週のエネルギー使用金額の推移が確認できます。 前月 を選択すると前月のエネルギー使用金額の推移が確認できます。 前年 を選択すると前年のエネルギー使用金額の推移が確認できます。 ※グラフの表示内容については使用量の推移グラフの表示について(→P. 60)をご覧ください。

使用量の推移グラフの表示について

料金が設定されていない場合や料金が設定されていても、目標値が設定されていない場合に表示します
 ※最高数値は固定ではありません。使用量に準じて可変します。




※料金と目標値の両方が設定されている場合に表示します
 ※目標値は100%を1として表示します。
 ※グラフが表示できる最高数値は、目標値の150%までです。



■使用状況(金額)を表示する

エネルギー使用量の達成状況を金額で確認することができます。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 ■エネルギーの使用金額を確認する(→P. 60)の2の画面まで同様の操作をします。		※料金設定(→P. 59)がされていない場合、数値での表示となり、使用金額での表示はしません。
2 ガス ・ お湯 ・ 電力 の内、確認したい項目を選択します 【例】 ガス を選択した場合 使用状況 を選択します	 	※ 電力 を表示するには電力測定ユニット(別売品)が必要です。 ※ボタンを押すごとに、表示が日→週→月→年と変わります。 ※ お湯 を押すと日→週→月→年と表示が変わります。 ※ 電力 を押すと年→月→週→日と表示が変わります。 ※ 先週 を選択すると先週のエネルギー使用金額と達成状況を確認できます。 ※ 前月 を選択すると前月のエネルギー使用金額と達成状況を確認できます。 ※ 前年 を選択すると前年のエネルギー使用金額と達成状況を確認できます。
3 ☐ または ☐ を押して使用状況の確認をします 日・週・月・年の目標と達成状況は以下のように定めています 日の目標=目標値÷30 週の目標=目標値÷30×7 月の目標=目標値 年の目標=目標値×12 達成状況= $\frac{\text{現在}-\text{目標}}{\text{目標}} \times 100$ ☐ 内訳の目安を確認してみる 内訳 を選択します 【例】今日の 内訳 を選択した場合 ☐ を押すと終了します	    	※ 内訳 は、高効率タイプの給湯暖房機のみで表示されます。 ※目標値の設定(→P. 59)がされていない場合は、達成状況の表示がされません。 ※暖房端末機器が接続されていない場合は、給湯とふろのみが表示となります。 ※冬の凍結予防のため使用したガス量は、暖房に含まれます。

- 内訳は、高効率タイプの給湯暖房機のみで表示されます。
- 目標値の設定(→P. 59)がされていない場合は、達成状況の表示がされません。

■目標値とその表示について

達成状況のイラスト表示は設定した目標値に対して現在の実績額が多いか少ないかの割合によって4種類のイラストで表示されます。(目標値が設定されていない場合は、達成状況のイラストは表示されません)

【例】今日現在の達成状況

84円(現在) - 120円(目標) × 100 = -30 (%)
120円(目標)

※30%の削減となるので、“6%以上削減”のイラストが表示されます。



6%以上削減



0~5%削減




1~5%超過





6%以上超過

※リモコンのイラストはインターホン付です。

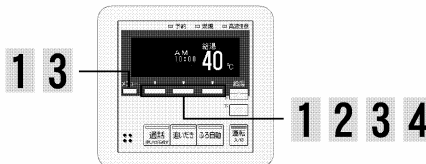


エネレック設定の初期化をすることができます。経過日数・料金・目標値の全てを初期化する“オール初期化”と経過日数だけを初期化する“日数初期化”があります。台所リモコンで操作します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します		
2 設定変更 を選択し メニュー を何回か押し エネレック設定 を表示します		
3 エネレック設定 を選択し メニュー を何回か押し 初期化 を表示します		
4 初期化 を選択します		
☐ エネレック設定内容全てを初期化する オール初期化 を選択し、“ピッ”と鳴るまで、3秒長押しします ☐ 経過日数をリセットする 日数初期化 を選択し、“ピッ”と鳴るまで、3秒長押しします		“セットされました” “セットされました”

●初期化の動作は、誤操作防止のため選択ボタンを長押しします。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

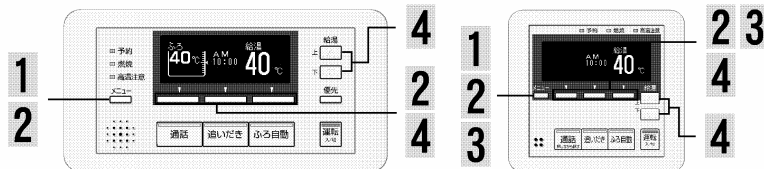


■エネルギーメータの表示 / 非表示 現在のエネルギー使用量を浴室リモコンおよび台所リモコンの画面に表示することができます。ここでは台所リモコンで説明します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します	メニュー 2/2 暖房 暖房予約 設定変更	
2 設定変更 を選択し メニュー を何回か押し メニュー表示 を表示します	設定変更 1/2 現在時刻 音量 メータ表示	
3 メータ表示 を選択します	エネルギーメータ表示 [しない] 設定完了	“上下ボタンで入力してください”
4 【エネルギーメータの表示】 + メニュー または 設定完了 を押して [全表示] または [電力のみ] に変更、 設定完了 を選択します	【例】[全表示] を選択した場合 エネルギーメータ 給湯 40℃ ガス 2.00 10.0 0.63 m³/h 分/kWh AM 10:00 【例】[電力のみ] を選択した場合 電力 40℃ 0.63kW AM 10:00	※電力を表示するには電力量測定ユニット(別売品)が必要です。 “セットされました” “セットされました”
【エネルギーメータの非表示】 + メニュー または 設定完了 を押して [しない] に変更、 設定完了 を選択します	AM 10:00 給湯 40℃	“セットされました”

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●エネルギーメータ表示は金額表示されません。

電力についての操作をするには、電力測定ユニット(別売品)が必要です。

※リモコンのイラストはインターホン付です。

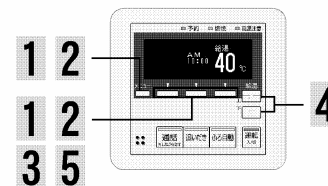

■電力料金モードを変更する


操 作	操作後の画面	説 明
1 メニュー を何回か押し 設定変更 を表示します	メニュー 2/2 暖房 暖房予約 設定変更	
設定変更 を選択し メニュー を何回か押し エネルギー設定 を表示します	設定変更 2/2 エネルギー設定	
2 エネルギー設定 を選択します メニュー を何回か押し 電力料金モード を表示します	エネルギー設定 2/2 初期化 電力料金モード 設定完了	
3 電力料金モード を選択します	電力料金モード設定 [簡易設定] 設定完了	“上下ボタンで入力してください”
4 + メニュー または 設定完了 を押して [簡易設定] または [従量設定] の変更をします	電力料金モード設定 [従量設定] 設定完了	[簡易設定] → 一定の料金単価で電力料金を表示するモードです。(工場出荷時) [従量設定] → 三段階の料金単価で電力料金を表示するモードです。(→P.65)
5 設定完了 を選択します	AM 10:00 給湯 40℃	“セットされました”

- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

電力についての操作をするには、電力測定ユニット（別売品）が必要です。

[電気ご使用量のお知らせ]をご覧ください。設定する数値は各電力会社や各ご家庭の契約内容によって違います。

従量設定とは
三段階の料金単価で電気料金を表示するモードです。

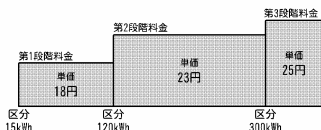

從量單價表【例】

		単位	料金単価
最低料金（最初の15kWhまで）		1契約	308円
電力料金	第1段階料金	15kWhをこえ 120kWhまで	1kWh 18円
	第2段階料金	120kWhをこえ 300kWhまで	1kWh 23円
	第3段階料金	300kWhをこえる	1kWh 25円

■従量設定で単価金額・目標金額を設定する 従量設定を使用すると、ご家庭に届く電気料金表に合わせて金額を設定することができます。台所リモコンで操作します。

作 作 操作後の画面 説 明

1 **メニュー**
☐ を何回か押し
設定変更 を表示します
設定変更 を選択します

2 **エアコン**
設定 を選択します

3 **電力**
料金・目標 を選択します
☐ または ☐ を押して
 基本料金を設定します

“上下ボタンで入力してください”
 電気ご使用量のお知らせに掲載
 されている基本料金（最低料金）
 を入力します。

4 **次 <** を選択します
☐ または ☐ を押して
 第1段階料金区分 (kWh)
 を入力します
料金単価 を選択します
☐ または ☐ を押して
 第1段階料金単価 (円)
 を入力します

“上下ボタンで入力してください”

“上下ボタンで入力してください”



- 電気料金は「電気ご使用量のお知らせ」や各電力会社の料金表等を参考にし、不明な場合は電気事業者にお問い合わせください。
- 料金単価設定の円未満の入力はできません。

エネレック

操 作 操作後の画面 説 明

5

次へ を選択します
 上 **次へ** または 下 **戻る** を押して
 第2段階料金区分 (kWh)
 を入力します

第2段階 料金区分設定 120.0 kWh
次へ | **料金単価** | **設定完了**

“上下ボタンで入力してください”

料金単価 を選択します
 上 **次へ** または 下 **戻る** を押して
 第2段階料金単価 (円)
 を入力します

第2段階 料金単価設定 23円
次へ | **料金区分** | **設定完了**

“上下ボタンで入力してください”

6

次へ を選択します
 上 **次へ** または 下 **戻る** を押して
 第3段階料金区分 (kWh)
 を入力します

第3段階 料金区分設定 300.0 kWh
次へ | **料金単価** | **設定完了**

“上下ボタンで入力してください”

料金単価 を選択します
 上 **次へ** または 下 **戻る** を押して
 第3段階料金単価 (円)
 を入力します

第3段階 料金単価設定 25円
次へ | **料金区分** | **設定完了**

“上下ボタンで入力してください”

7

次へ を選択します
 上 **次へ** または 下 **戻る** を押して
 「電力 30 日あたり」の目
 標値を設定します

目標値 【電力 30 日あたり】
 6700円 変更
次の設定 | **設定完了**

“上下ボタンで入力してください”

8

設定完了 を選択します

AM 10:00 給湯 40℃

“セットされました”



- リモコンに表示される金額は目安であり、お手元に届く請求書とは異なります。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 料金単価設定の円未満の入力はできません。
- 電気料金は「電気ご使用量のお知らせ」や各電力会社の料金表などを参考にし、不明な場合は電気事業者にお問い合わせください。