

ガスファンヒーター 取扱説明書


家庭用

型番 140-5515型

型式名 RC-G5801NP-1・2



除菌イオン

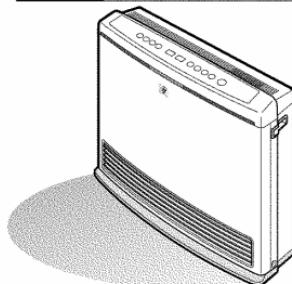プラズマクラスターイオン[®]による空気浄化

室内でガス機器をお使いの際には、換気に十分注意してください。
室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

換気する

ご愛用の皆様へ

- このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
 - 幼いお子様にはさわらせないでください。
 - この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
 - 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにて再購入してください。
 - この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
 - この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。

本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。

プラズマクラスター・プラズマクラスターイオンはシャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

機能と特長	1
安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	12
お使いになる前の準備	15
設置と接続	15
時計を設定する	17
暖房のしかた	19
イオン運転のしかた	21
便利な使いかた	23
おはようタイマー運転を行う(暖房)	23
おはようタイマー運転を解除する	24
おやすみタイマー運転を行う(暖房)	25
おやすみタイマー運転を解除する	26
おやすみとおはようの組み合せ運転を行う(暖房)	27
セーブ運転を行う(暖房)	28
セーブ運転を解除する	28
おさえめ運転を行う(暖房)	29
おさえめ運転を解除する	29
スイッチをロックする「ロック機能」	30
知っておいてください	31
日常の点検とお手入れ	31
故障かな?と思ったら	36
安全装置が作動したときの処置	39
ご参考に	41
保管とアフターサービス	41
仕様	43
寸法図	44
保証書	44
裏表紙	

機能と特長

このガスファンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。
また、次のような特長があります。



暖房

簡単操作

ワンプッシュ点火・記憶機能

運転・停止は暖房運転スイッチを押すだけのワンプッシュ操作です。
暖房運転を停止した後も設定室温などが記憶され、再設定の手間を省きます。


くわしくは 第14・19ページ



足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足もとから吹き出します。お部屋の空気を循環させながら暖房するので快適です。

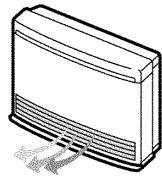


比例制御で快適暖房

室温調節・室温表示機能

設定室温をお好みの温度に設定しておくと、自動でガス量をコントロールして、快適な室温に保ちます。設定室温や現在室温をデジタルで表示します。


また、表示部は現在時刻とおはようタイマー運転のセット時刻やおやすみタイマー運転のセット時間、異常時の故障内容などの情報を表示し、お知らせします。

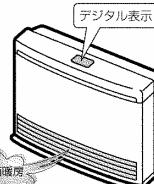

快適性を損なわない経済暖房

セーブ運転機能

お部屋の温度が設定室温になると、30分ごとに1°Cの下げ幅で2回にわたり設定室温を下げます。

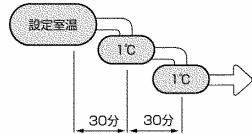

暖めすぎをおさえ、快適暖房

おさえめ運転機能

おさえめ運転でお部屋の温度が設定室温を超えると、自動的に燃焼を停止し、暖めすぎをおさえます。春先や秋口、気密性・断熱性の高い住宅でも暖めすぎがない快適な運転をします。



イオン運転

お部屋はいつもさわやか

イオン運転機能

プラズマクラスターイオン運転

プラスイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋に放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」を減少させます。運転中はわずかに「ジー」音が聞こえる場合があります。(すでに壁面などに生えたカビを除去することはできません。)

マイナスイオン運転

マイナスイオンの放出割合を上げることで、さまざまな要因でプラスに偏りがちなお部屋のイオンバランスをより自然に近い状態に近づけます。運転中はわずかに「ジー」音が聞こえる場合があります。

くわしくは 第21ページ




便利な使いかた

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ

おはよう、おやすみタイマー運転

デジタル表示のおはようタイマーでセットらくらく!!

くわしくは 第23・27ページ

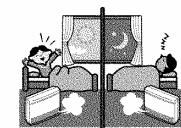

くわしくは 第25・27ページ

お様のいたずらを防止

ロック機能

暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は操作できなくなり、お様のいたずらなどを防止することができます。



安全・お手入れ



エアフィルターのほこり詰まりをお知らせする フィルターサイン表示機能(暖房)

エアフィルターにはこりが詰まると、フィルターサインが赤色に点滅して、エアフィルターのお掃除時期をお知らせします。(暖房運転の場合)



もしものために

安全装置

ご使用中、下記の安全装置が万一の事故を未然に防ぎます。

- 不完全燃焼防止装置
- 過電流防止装置
- 立消え安全装置
- 停電時安全装置
- スイッチ回路安全装置
- 8時間自動消火機能
- 過熱防止装置 (サーミスタ)
- 過熱防止装置 (温度ヒューズ)
- 転倒時ガス遮断装置

くわしくは 第20ページ

くわしくは 第39・40ページ

安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	意味
⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡・重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。



⚠ 危険

●ガス漏れ時使用厳禁（ガス漏れ時の処置）


ガス漏れに気づいたときは

ガス漏れに気づいたときはガス会社（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



- ①すぐに使用をやめ、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。 → ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 → ③もよりのガス会社（供給業者）に連絡する。

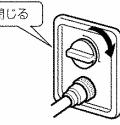

お部屋のガス栓（例）



⚠ 警告



●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）を確認する。

- 表示のガスおよび電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。
- 特に転居された場合は、供給ガスの種類、電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）に連絡してください。

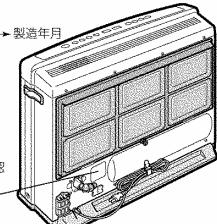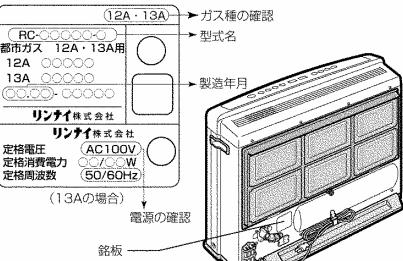

●火災予防

燃えやすいものを近くに置かない



引火のおそれのあるものを使用しない




●使用中は外出、就寝をしない



運転したまま外出や就寝は絶対にしない。火災など予期せぬ事故の原因になります。（おはようタイマー、おやすみタイマー運転の場合は除く）

●温風吹出し口にはものを入れない

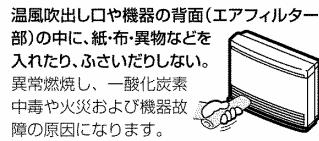

●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、スプレー缶（殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど）を使用したり、機器の前方に置かない。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



安全上のご注意

△警告

●換気必要

換気のご注意



換気する

- 暖房使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気する。
- イオン運転と燃焼器具をいっしょに使う場合も換気する。




●ガス接続（ガス事故防止）

ガスコードは当社指定のものを使用する




必ず行う

- ガスコードは必ず当社指定のガスコードを使用し、接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続する。
- 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

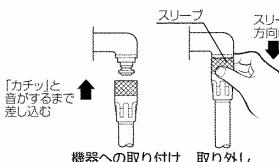

ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まる状況で使用しないでください。またガスコードを継ぎ足したり天井などを通さないでください。ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

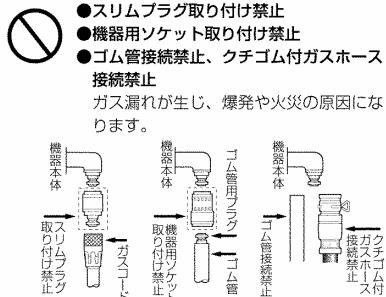

●温風をじかに當てない

低温やけどの注意



温風の直接當たる場所で就寝しない。

低温風でも連續的に當たると低温やけどの原因になります。

(特に乳幼児、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない方、疲労が激しいとき、お酒や睡眠薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方など)がお使いのときは、周りの方が注意してください。



温風を長時間体に當てない



温風をじかに長時間体に當てない。

体温悪化や健康障害の原因になります。

△警告

●異常時の処置

異常時には



必ず行う

点火しない場合や使用中に異常な燃焼・臭気・異常音・異常な温度を感じられた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(36~38ページ)および「安全装置が作動したときの処置」(39・40ページ)に従ってください。

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止して、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(供給業者)にご連絡ください。

地震、火災など緊急の場合
地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。

まだ運転スイッチを切る
まだ運転スイッチを切る



●分解禁止

機器を分解しない



修理・改造には高度な専門知識が必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理・改造は、絶対に行わないでください。

思わぬ事故や機器故障の原因になります。

●使用上の注意

許容電力以上の使用禁止



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。

たとえば配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグの不完全接続禁止



電源プラグの差し込みは根もとまで確実に行う。

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。また、いたんだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。感電・発熱による火災の原因になります。

●電気事故防止

電源コードの破損・加工禁止



電源コードを切断して延長しない。
いたんだ電源コードは使用しない。

機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内とする。

感電や火災などの原因になります。




●設置場所

周囲の防火措置



家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離して使用する。

火災や機器過熱によるやけどの原因になります。

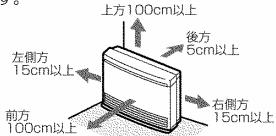

安全上のご注意

⚠警告


●電気事故防止

電源プラグのあつかい

 電源プラグは、ぬれた手でさわらないでください。
感電やけがをすることがあります。



電源プラグにほこりを付着させない。(清掃する)
電源プラグのほこりなどは、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。
電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

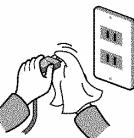

⚠注意

●火災予防


運転したまま移動しない

 運転したまま持ち運びしない。
ガスコードが折れて異常燃焼の原因になったり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になります。また、やけどなどの原因にもなります。




落下物に注意

 棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない。
落下物によっては、火災のおそれや、機器故障の原因になります。

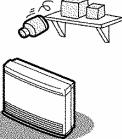

用途について

 暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しない。また、衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしない。
火災や思わぬ事故の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。

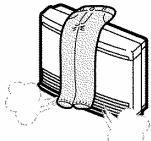

火のついたものを近づけない

 火のついたタバコ・線香などを近づけない。
引火して火災の原因になるおそれがあります。

⚠注意

●使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください)


やけどに注意



使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は高温になっているので手を触れない。やけどのおそれがあります。特に温風吹出し口附近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。



使用中、停電により機器が停止したり、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器の後面(エアフィルター部)が高温になっているので、手を触れない。やけどのおそれがあり危険です。

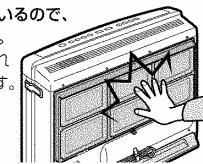

機器にのらない



機器の上に腰かけたり、のったりしない。
けがややけど、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。




温風吹出し口や吹出しグリルに指や鉛筆などを入れない。
対流ファンが回転していますので、けがややけど、機器故障の原因になります。(特に小さなお子様のいるご家庭はご注意ください。)




床面変色・変形についての注意



温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器の後面(エアフィルター部)をふさがない。
機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。また、床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れの原因になったり、リモコンなどのプラスチック製品は変形・変色のおそれがあります。

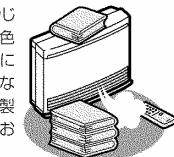

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにはプラグを持って抜く。
電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

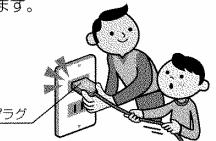

殺虫剤、防虫剤使用時の注意



- 室内にくんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。
- 殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。
機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

安全上のご注意


△注意

エアフィルターを外して運転しない

エアフィルターを外して運転しないでください。
機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。

電源プラグを抜いて停止しない

電源プラグを抜いての停止はしない。
機器の過熱の原因になります。



子供に対する注意

小さなお子様が遊んだり、いたずらしないよう注意してください。
思わぬ事故につながるおそれがあります。

電源プラグのあつかいに注意

点検やお手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがをすることがあります。



●ガス事故防止

ガス栓を閉じる

外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じる。



お部屋のガス栓（例）

点火・消火の確認をする

使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合

毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの毛足に直接温風が当たらないように機器の下に板などを敷いて使用する。
じかにじゅうたんの上に置くと、じゅうたんが温風の熱で変色することがあります。
また、機器の重みでじゅうたんにキズがつくことがあります。




電気カーペット・温水マットの上には設置しない。

機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障する場合があります。
また、電気カーペットや温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。
機器の重みでじゅうたんにキズがつくことがあります。

周囲の防火措置

温風吹出口の前にギャラリ（格子）を取り付けない。
温度調節が正しく行われず火災の原因になります。

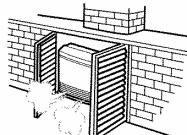

△注意

特殊な場所は避ける

乾燥室・温室・動植物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しない。
植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。

温室では使用しない！




スプレーや化学薬品を使用する場所で使わない

スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所（理・美容院や、メック・塗装工場など）では使用しない。
フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がする原因になります。また健康を害したり、機器故障の原因になります。



ドアの近くに置かない

ドアの近くに置かない。
機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。




油成分が浮遊している場所では使用しない

機械油や、天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない。
機器の樹脂がヒビ割れし、破損することがあります。

水平なところに設置する

機器は水平なところ（確実に設置できるところ）に設置する。
機器が傾くと、転倒したり温風の方向が変わり、温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。

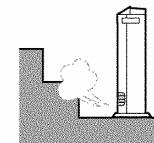

段差のある床面に設置しない

段差のある床面に設置しない。
温風が当たる部分が変色やヒビ割れすることがあります。（前方は1m以上離す）

安全上のご注意

お願い

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない

壁に掛けたり、机や台にのせて使用しない。
落下や転倒によりけがの原因になります。

機器に強い風を当てない

強い風の吹き込むところでは使用しないでください。
炎が風で消えることがあります。

結露に注意

この機器は室内燃焼機器のため、気密の高いお部屋などでは十分に換気をしてください。
換気する 壁や天井が結露する場合や、OA機器などに機能障害が生じる場合があります。

じゅうたんの変色に注意

お部屋の空気が汚れているところでは使用しないでください。
使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、温風の当たる部分が変色する（汚れる）ことがあります。

定期的に（3シーズンに1回程度）点検整備（有料）を受ける

機器内部にはほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと思わぬ事故につながるおそれがあります。

[くわしくは 42ページ](#)


雷に注意

雷が発生した場合は、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



シリコンの入ったものを使わない

機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わない。
機器内部や吹出入口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出したりすることがあります。またイオン発生器が故障する原因になります。



各部のなまえとはたらき


ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

正面

操作・表示部

現在時刻を表示したり、運転状態を設定します。

[くわしくは 13・14ページ](#)

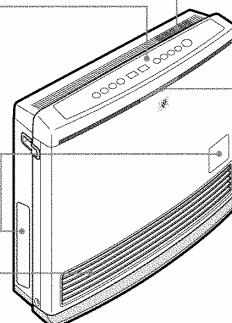

吹出しグリル

プラスマクラスターイオン／マイナスイオンの吹出口です。

光サイン(前面表示ランプ)

暖房運転およびイオン運転のモードをお知らせします。

青色：プラスマクラスターイオン運転
緑色：マイナスイオン運転
橙色：暖房運転

※暖房運転とイオン運転の両方を運転したときには、橙色が点灯します。

※おさえめ運転中に自動消火しても橙色は点灯します。

※光サインは点灯後、約10秒で少し暗くなります。

[くわしくは 19・21ページ](#)

ご注意ラベル

ご使用上の注意事項が表示してあります。ご使用前にお読みください。

温風吹出入口


温風の出口です。
ただし、温風は吹出入口の全面からは出ません。

背面

内フィルター

イオン運転専用のフィルターです。

[くわしくは 34・35ページ](#)

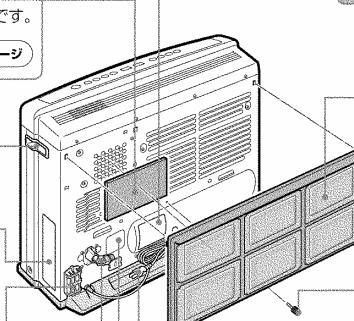

ガス接続ご注意ラベル

エアフィルター
空気中のほこりが機器内に入るのを防ぎます。

[くわしくは 31・33~35ページ](#)

ねじ

エアフィルターの固定用のねじです。

[くわしくは 34・35ページ](#)

取っ手

機器を移動するときに使用します。

操作方法ラベル

暖房運転およびイオン運転の操作方法と注意事項が表示してあります。


感温部

お部屋の温度を検知します。

ガス接続口

ガスコードの接続口です。

[くわしくは 15・16ページ](#)

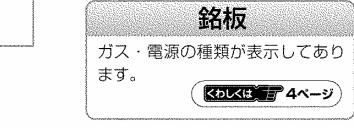

銘板

ガス・電源の種類が表示してあります。

[くわしくは 15ページ](#)

各部のなまえとはたらき

操作・表示部

おやすみスイッチ・ランプ

暖房のおやすみタイマー運転時間の選択や運転をセットまたは解除するスイッチです。時間の選択時はランプ（緑色）が点滅し、セット完了時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [25・27ページ](#)

おさえめスイッチ・ランプ

おさえめ運転をセットまたは解除するスイッチです。
セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [29ページ](#)

おはようスイッチ・ランプ

暖房のおはようタイマー運転をセットまたは解除するスイッチです。
セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [23・27ページ](#)

フィルターサイン


エアフィルターのほこり詰まりをお知らせします。（赤色点滅）

くわしくは [33ページ](#)

時刻設定スイッチ・ランプ

時計およびおはようタイマー運転の時刻を設定するときに使用します。
現在時刻を設定するときに時計ランプ（緑色）が点滅します。

くわしくは [17ページ](#)




室温／時刻調節スイッチ(ロックスイッチ)

設定室温・現在時刻・おはようタイマー運転のセット時刻を調節するスイッチです。

また、▼▲を同時に押すことにより、ロックのセットまたは解除ができます。

くわしくは [17・20・23・30ページ](#)

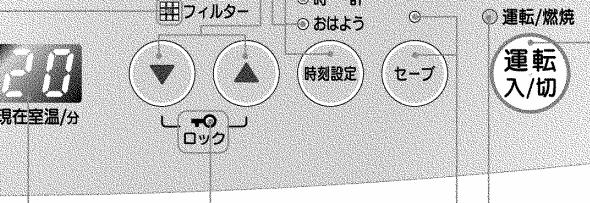

暖房運転スイッチ


暖房の運転・停止をするスイッチです。
タイマー運転の解除もできます。

運転／燃焼ランプ

(緑色) 暖房運転中およびおはようタイマー運転の予約中に点灯します。
おさえめ運転の燃焼待機中にも点灯します。
(赤色) 燃焼中に点灯します。

イオン運転スイッチ

イオン運転のモードの切り換えまたは停止するスイッチです。

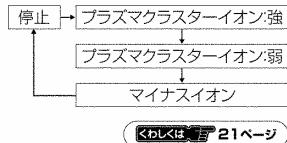

表示部

設定室温・現在室温・現在時刻・おはようタイマー運転のセット時刻・おやすみタイマー運転のセット時間を表示します。

●設定室温

表示	内 容
L	約10°C
16	16°C
26	26°C
H	連続して強燃焼

●現在室温

表示	内 容
L	0°C以下
1	1°C
30	30°C
H	31°C以上

ロックランプ

セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [30ページ](#)

セーブスイッチ・ランプ

セーブ運転をセットまたは解除するスイッチです。
セット時にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [28ページ](#)

イオン運転モード表示ランプ

各モードの運転中にランプ（緑色）が点灯します。

くわしくは [21ページ](#)

また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。

くわしくは [39・40ページ](#)

記憶機能

設定室温・セーブ運転の選択・おさえめ運転の選択・おはようタイマー運転のセット時間は、一度セトすれば記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ設定状態であれば、あらためてセットする必要はありません。(ただし、おはようタイマー運転のセット中に停電や電源プラグをコンセントから抜いた場合は、そのセットはキャンセルされます。復電時に表示部が「00」を点滅表示します。)
※ロックについては、8時間以内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶しています。8時間を経過して復電されたときにはロックは解除されます。電源プラグを8時間以上コンセントから抜いたときもロックは解除されます。

お使いになる前の準備

設置と接続

機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。

1 機器を設置する。

〈設置できる場所・条件〉

- 水平で平らな場所
 - 機器前方に機器設置面より高い段差がない場所
 - 家具や壁・棚など可燃性の部分から十分離れた場所（右図を参照してください）
-

2 電源を接続する。

電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。

3 別売のガスコードを準備する。

※ガス接続は必ず別売のガスコードを使用してください。



△危険 ゴム管

ゴム管でつながってもダメ!

接続についての注意点

以下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続してください。


電源コード

- 温風吹出し口の前を通して、機器の下を通さないでください。
- ベットなどかまないよう注意してください。
- イスの脚やキャスター、コマなどで踏まないでください。
- ヒビ割れした電源コードは交換が必要ですので、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

ガスコード

- ガスコードは7年程度を目やすに新品とお取り換えください。
- 継ぎ足して使用しないでください。
- ヒビ割れしたり古くなったガスコードは、必ず取り換えてください。
- 折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く接続してください。
- 温度の高いところに近づけたりしないでください。
- 他の部屋まで延長したり、壁、天井などを通したりしないでください。
- ペットなどがかかるまいよう注意してください。
- ガス接続口に傷がついたり、異物が付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔にお取り扱いください。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続口につけてください。

4 ガスコードの細い方の先端を機器に接続する。

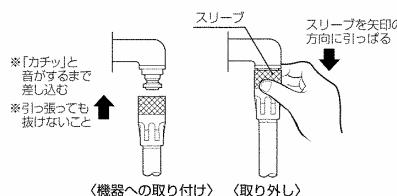

〈機器への取り付け〉 〈取り外し〉

補足

- 機器への接続は、ガスコードの細い方を接続してください。




- ガスコードおよび機器の接続口にごみなどの異物がないことを確認して確実に接続してください。

おまけ

- ガス栓の接続部は2種類あります。ガス栓の接続部の形状を確認してください。



5 ガスコードの太い方の先端をコンセントガス栓に接続する。

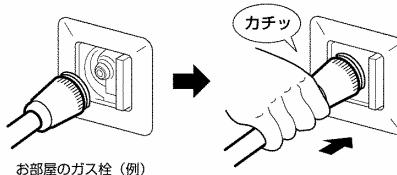


お部屋のガス栓（例）



※「カチッ」と音がするまで差し込む
※引っ張っても抜けないこと

接続完了

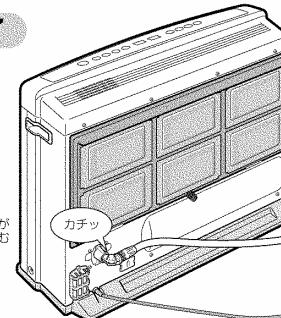


お使いになる前の準備

時計を設定する

表示部に表示される時刻（午前／午後、時間、分）を設定します。現在時刻の設定は、おはようタイマー運転をする場合に必要です。

補足

時刻設定をしていなくても、暖房運転（19・20ページ）をご使用できます。

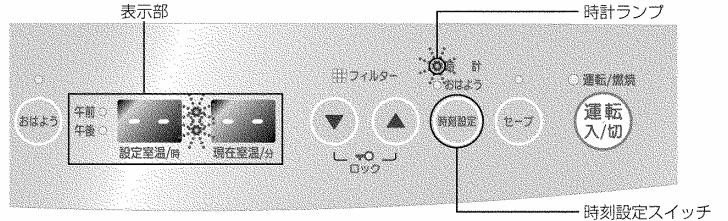

〈例〉現在時刻を「午前10時35分」に設定する場合

1 時計設定を押す。

時計ランプ点滅。

表示部に「- - : - -」が点滅表示されます。
(初めてお使いのとき)

補足

●2回目以降設定する場合は、記憶している現在時刻が表示されます。

2 ▽・△を押し、現在時刻を設定する。

●△を1回押す：1分進む。

△を押し続ける：連続して進む。

●▽を1回押す：1分戻る。

▽を押し続ける：連続して戻る。

●△を連続して押し続け「00」分になったとき、時間の桁が1時間ずつ進みます。

●▽を連続して押し続け「00」分になったとき、時間の桁が1時間ずつ戻ります。

3 時計設定を2回押す。

時計ランプ消灯。

設定が完了します。

(約10秒後に表示部が少し暗くなります。)

補足

●時計設定を押したとき、「午前10時35分0秒」から時刻のカウントがスタートします。

バックアップ機能について

- この商品には、停電後も正常に時計機能を働かせることができる8時間バックアップ機能が付いています。停電や電源プラグをコンセントから抜いても、8時間以内であれば時刻を設定しなおす必要はありません。ただし、8時間以内であっても、頻繁に電源プラグの抜き差しを行うと、現在時刻の表示に誤差が生じやすくなりますので、できるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。
- 電源プラグをコンセントから抜いて8時間が経過すると、再度電源プラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に「- - : - -」が表示されます。そのときは17ページの「時計を設定する」に従って時刻を設定しなおしてください。
- 現在時刻の表示が実際の時間から大きくずれている場合も、17ページの「時計を設定する」に従って時刻を設定しなおしてください。


暖房のしかた

暖房運転の基本操作です。

運転の前に「安全上のご注意」(3~11ページ)をご確認ください。

補足

- 運転中にロックをセットしたときは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
(「ロック機能」についてくわしくは、[29ページ](#)を参照してください。)

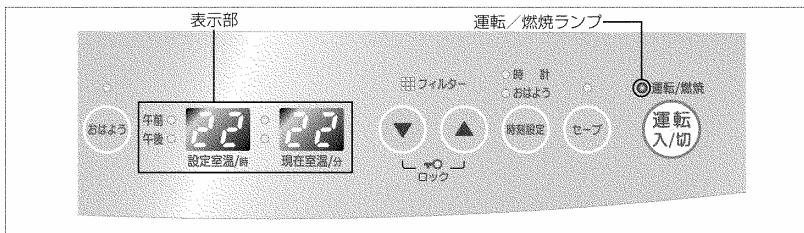

1 運転入/切を押す。

- ①表示部が時刻表示から室温表示になります。
- ②運転／燃焼ランプ点灯（緑色）。

対流ファンが回転します。

約5~10秒経過すると……

- ③運転／燃焼ランプ点灯（赤色）。
- 光サイン点灯（橙色）。
- バーナーに点火します。

（約10秒後に光サインが少し暗くなります。）

補足

- 現在室温表示は、機器後面の感温部の温度を表示していますので、お部屋全体の温度とは多少異なる場合があります。表示される室温は、目やすとしてください。特に、機器消火後しばらくして再度運転した場合、点火後3~4分間は現在室温が高く表示されることがあります。
- 初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコードを脱着したときはガスコード内に空気が入ることがあるため、運転開始時にいったん着火してから火が消えることがあります。このようなときには、自動的に1回だけ再点火動作を行いますので点火に時間がかかる場合があります。
- また表示部が「11」「12」を点滅する場合もあります。この場合再度運転操作をしてください。

警告

換気が必要です。

使用中は1時間に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気してください。室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。

2 ▼・▲を押し、設定室温を調節する。

表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご希望の室温にセットしてください。

初めてお使いになるときは、22°Cに設定されています。

- ▼: 設定室温を下げる。
- ▲: 設定室温を上げる。

補足

- 設定室温は「L」(約10°C)、「16」~「26」および「H」(連続して強燃焼)の範囲でお好みの温度で設定できます。
- 現在室温は「L」(0°C以下)、「1」~「30」および「H」(31°C以上)の範囲で表示されます。
- 一度セットした設定室温は記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときは前回セットした設定室温で運転します。

お願い

- お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、弱燃焼になってしまってお部屋の温度が上がりにくことがありますので、このときは、おさえめ運転をお使いください。

くわしくは、[29ページ](#)

3 運転入/切を押し、暖房運転を停止する。

運転／燃焼ランプ消灯。

光サイン消灯。

表示部が現在時刻表示になります。

約10秒後に表示部が少し暗くなります。

補足

- 消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で自動消火します。（表示部が「01」の点滅表示になり機器が停止します。）運転を続けたいときは、再度運転操作を行ってください。

くわしくは、[39・40ページ](#)

- おはようタイマー運転やおやすみタイマー運転、おやすみタイマーとおはようタイマーを組み合せて運転させたときは、8時間を超えて運転することがあります。


- おはようタイマー運転、おやすみタイマー運転中は、8時間自動消火機能は作動しません。

イオン運転のしかた

イオン運転の基本操作です。イオンは機器上部の「吹出しグリル」（12ページ）から放出されます。
運転前に「安全上のご注意」（3~11ページ）をご確認ください。


補足

- 運転中にロックをセットしたときは、暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチの停止操作以外は、操作できなくなります。
- 停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作ができなくなります。
(「ロック機能」について [くわしくは 30ページ](#) を参照してください。)

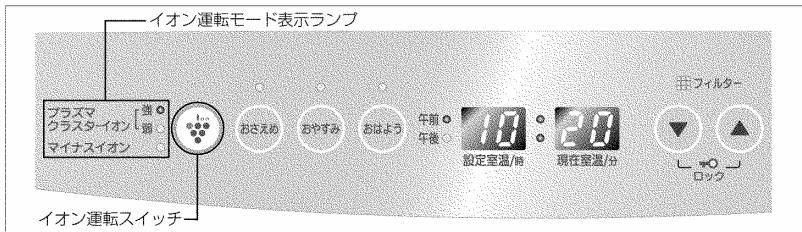

1 を押す。

を押すことに、以下のように切り換わります。

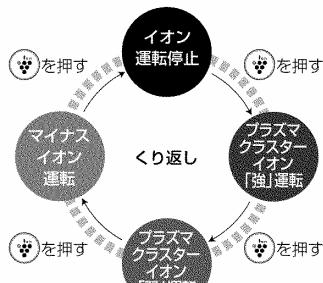

お願い

- 吹出しグリルに異物を入れないでください。イオン送風ファンやイオン発生装置の故障の原因になります。


補足

- 運転中に「ジー」や「カチッ...カチッ」と音がすることがありますが、異常ではありません。
- 微量なオゾンの発生により、においを感じる場合がありますが、濃度はごくわずかであり健康上の問題はありません。また、放出されたオゾンはすぐに分解されるため、部屋に充満することはありません。
- イオン運転中にロックをセット（30ページ）した状態で を押すと、イオン運転が停止します。もう一度イオン運転を開始するには、ロックを解除（30ページ）したあと、 を押してください。
- 光サイン（青色または緑色）は、各モードで手を離したのち、約10秒後に少し暗くなります。

イオン運転モード	風量	イオン運転モード表示ランプ	光サイン
プラズマクラスターイオン	強	「強」ランプ点灯 [プラズマクラスターイオン] [弱] [マイナスイオン]	光サイン点灯 (青色)
	弱	「弱」ランプ点灯 [プラズマクラスターイオン] [弱] [マイナスイオン]	
マイナスイオン	弱	マイナスイオンランプ点灯 [マイナスイオン] [強] [弱]	光サイン点灯 (緑色)

●イオン運転ができない場合


次の場合、イオン運転ができなくなるため、エアフィルターの掃除を行い再運転してください。

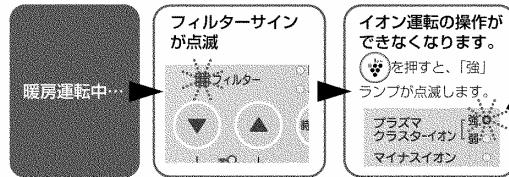

お願い

- このような場合には、次の手順でエアフィルターを掃除し、再運転を行ってください。

- ①暖房運転停止
[くわしくは 20ページ](#)
- ②エアフィルターの掃除
[くわしくは 33ページ](#)
- ③暖房・イオン運転の開始
[くわしくは 19・21ページ](#)

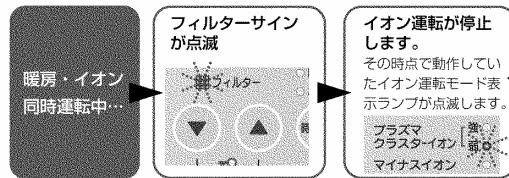


便利な使いかた

おはようタイマー運転を行う（暖房）

起床前にお部屋を暖めておきたいときなど、お好きな時間に暖房運転を開始し、1時間後に自動的に停止する機能です。

補足

- 「おはようタイマー運転」の前に、次の準備を行ってください。
 - お部屋のガス栓を全開にしてください。
 - 時計を現在時刻に設定してください。（17ページ）
 - 設定室温（20ページ）を調節しておいてください。

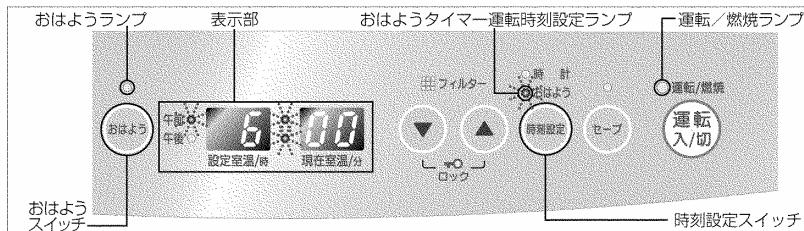

●おはようタイマー運転の時刻を設定する

〈例〉おはようタイマーを「午前7時10分」に設定する場合

1 時刻設定を2回押す。

おはようタイマー運転時刻設定ランプ点滅。
表示部に「午前 6:00」が点滅表示されます。
(初めてお使いのとき)

2 ▽・△を押し、おはようタイマー運転の時刻を設定する。

▲を「午前 7:00」まで押し続け、そのあとは、1回ずつ押して「午前 7:10」に設定します。

3 時刻設定を押す。

おはようタイマー運転時刻設定ランプ消灯。
設定が完了します。
表示部が現在時刻表示になります。
(約10秒後に表示部が少し暗くなります。)

補足

- 2回目以降に操作した場合は、前回設定した時刻が表示されます。

補足

- おはようタイマー運転の時刻は、一度セットすると記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時刻であれば、あらためて設定する必要はありません。
- おはようタイマー運転の時刻の設定のしかたは、「時計を設定する」（17ページ）と同じです。

●おはようタイマー運転をセットする

4 おはようを押す。

- おはようランプ点灯。
運転／燃焼ランプ点灯（緑色）。
表示部に設定されているおはようタイマー運転の時刻「午前 7:10」が表示されたあと、約10秒後に現在時刻に切り換わります。
(現在時刻表示から約10秒後に表示部が少し暗くなります。)
- ②おはようタイマー運転待機中。

5 「午前7時10分」になると暖房運転を開始する。

- ①運転／燃焼ランプ点灯（赤色）。
光サイン点灯（橙色）。
(約10秒後に光サインが少し暗くなります。)

約55分経過すると……

- ②おはようランプ点滅。
約5分後に暖房運転を停止します。

1時間経過すると……

- ③運転停止。
運転／燃焼ランプおよび光サインは消灯しますが、おはようランプは点滅し続けます。
表示部が現在時刻表示になります。
(ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。)
暖房運転停止から約10秒後に表示部が少し暗くなります。

運転入切を押すと、おはようランプが消灯します。
(約10秒後に表示部が少し暗くなります。)

おはようタイマー運転を解除する

1 おはようタイマー運転の待機中におはようを押す。

おはようランプ、運転／燃焼ランプ消灯。
おはようタイマー運転が解除されます。
(約10秒後に表示部が少し暗くなります。)

補足

- おはようタイマー運転は、暖房運転中または停止中どちらでもセットできます。
暖房運転中におはようタイマー運転をセットする場合
①暖房運転中におはようとを押す。
暖房運転停止。
運転／燃焼ランプ（赤色）→（緑色）
②おはようタイマー運転待機中。

補足

- おはようタイマー運転中は、設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26°C」の設定で暖房運転します。
おはようタイマー運転の待機中に、運転入切を押すと、おはようタイマー運転は自動的に解除されます。もう一度セットしなおしてください。
おはようタイマー運転の待機中に、電源プラグを抜いたり停電した場合は、復電後表示部に「00」が点滅表示されます。
運転入切を押すと、「00」が解除されます。もう一度セットしなおしてください。
- おはようタイマー運転の待機中に、機器が転倒したときは、表示部に「03」が点滅表示され、おはようタイマー運転は解除されます。
運転入切を押すと、「03」が解除されます。もう一度セットしなおしてください。
●現在時刻を設定していないと、おはようスイッチは受け付けません。


補足

- おはようとを押しても、おはようタイマー運転を解除できます。

便利な使いかた

おやすみタイマー運転を行う（暖房）

おやすみスイッチを押してから、ご希望の時間（60分・45分・30分・15分）が経過すると、自動的に暖房運転を停止する機能です。

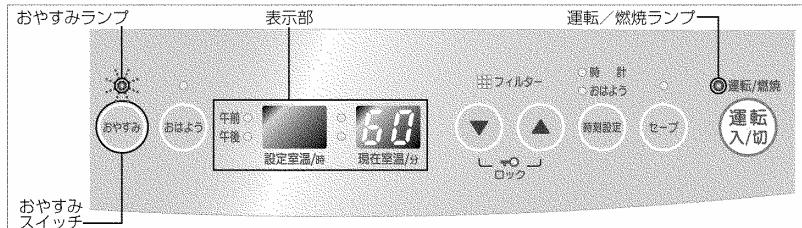

1 おやすみを押す。

暖房運転中に^{おやすみ}を押した場合

おやすみランプ点滅。

表示部に前回のセット時間が表示されます。（約10秒間）

初めてお使いになるときは「60」が表示されます。

2 おやすみを押して、おやすみタイマー運転の時間を選ぶ。

①^{おやすみ}を押すごとに時間が切り替わります。

→「60」→「45」→「30」→「15」

表示部に時間が表示されている約10秒の間に時間を選んでください。

②選んだ後、約10秒後に表示部は設定室温と現在室温表示にかわり、おやすみランプが点滅から点灯にかわって、おやすみタイマー運転のセット時間が確定されます。

光サインが少し暗くなります。

補足

- おやすみタイマー運転は、停止中やおはようタイマー運転の待機中でもセットできます。ただし、おはようタイマー運転の待機中や停止中に^{おやすみ}を押すとすぐに暖房運転を開始し、ご希望のセット時間が経過すると運転を停止します。
- おやすみタイマー運転中は設定室温が「H」の場合でも、自動的に「26℃」の設定で暖房運転します。

補足

- 一度選んだおやすみタイマー運転のセット時間は記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するときに同じ時間であれば、あらためてセットする必要はありません。
- 表示部に時間が表示されている約10秒の間におやすみタイマー運転を解除する場合は、^{運転入切}を押してください。

おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前

③おやすみランプ点滅。

約5分後に運転を停止します。

おやすみタイマー運転のセット時間経過後

④運転停止。

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、運転／燃焼ランプ、光サインは消灯します。

（約10秒後に表示部が少し暗くなります。
ロックがセットされていれば、ロックランプは点灯しています。）

おやすみタイマー運転を解除する

1 おやすみタイマー運転中に^{おやすみ}を押す。

暖房運転が停止します。

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、運転／燃焼ランプ、光サインが消灯して、暖房運転を停止します。

（約10秒後に表示部が少し暗くなります。）

補足

- ^{運転入切}を押しても、おやすみタイマー運転を解除することができます。

便利な使いかた

おやすみとおはようの組み合せ運転を行う(暖房)

「おやすみタイマー」(25・26ページ)と「おはようタイマー」(23・24ページ)を組み合せてご使用できます。

- 「おやすみタイマー」運転中に「おはようタイマー」運転をセットする

1 おやすみタイマー運転中に おはようランプを押す。

おはようランプ点灯。

表示部におはようタイマー運転の時刻が表示されます。
(約10秒間)

2 おはようタイマー運転の時 刻を変更する。

- ①おはようタイマー運転時刻のセット。
23ページの「おはようタイマー運転の時刻を設定する」に従って変更してください。
- おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前
- ②おやすみランプ点滅。
約5分後に暖房運転を停止します。
- おやすみタイマー運転のセット時間経過後
- ③「おやすみタイマー」運転停止。
- ④「おはようタイマー」運転待機中。
約10秒後に表示部が少し暗くなります。

- 「おはようタイマー」運転の待機中に「おやすみタイマー」運転をセットする



1 おはようタイマー運転の 待機中におやすみランプを押す。

おやすみランプ点滅。

暖房運転を開始します。


2 おやすみタイマー運転の セット時間を変更する。

- ①おやすみタイマー運転時間のセット。
25ページの「おやすみタイマー運転を行う」に従って変更してください。
- おやすみランプ点滅。
- おやすみタイマー運転のセット時間終了5分前
- ③おやすみランプ点滅。
約5分後に暖房運転を停止します。
- おやすみタイマー運転のセット時間経過後
- ④「おやすみタイマー」運転停止。
- ⑤「おはようタイマー」運転待機中。
約10秒後に表示部が少し暗くなります。

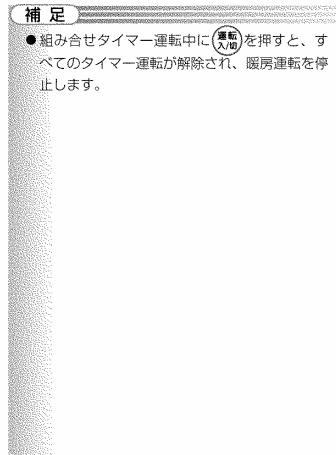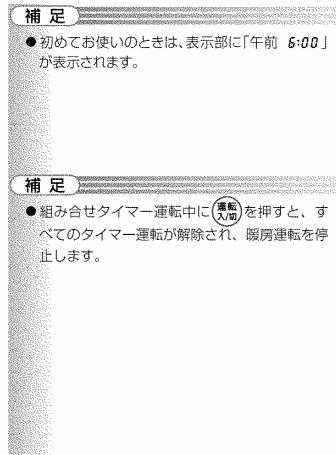


セーブ運転を行う(暖房)

お部屋を暖房し、壁や天井などが暖まつくると、冷えているときに比べて同じ室温でも人体には少し暖かく感じます。そこで設定室温までお部屋が暖まると、自動的に設定室温を下げて暖房運転を行う機能です。

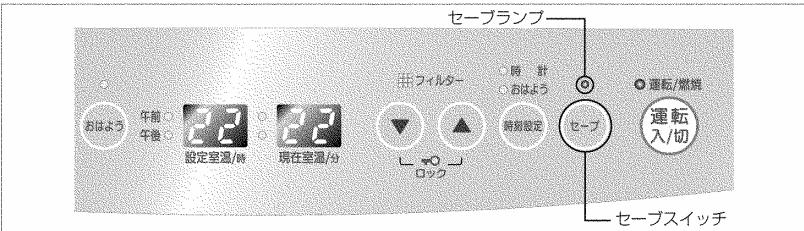

1 暖房運転中にセーブを押す。

セーブランプ点灯。
セーブ運転を開始します。

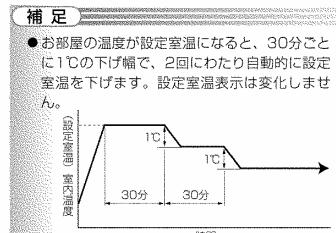

- お部屋の構造、設置場所、室外温度などによっては、お部屋の温度が下がらない場合があります。

セーブ運転を解除する

1 暖房運転中(セーブ運転セ ット中)にセーブを押す。


セーブランプ消灯。
セーブ運転が解除されます。



便利な使いかた

おさえめ運転を行う（暖房）

お部屋の温度が設定室温を超えると自動的に燃焼を停止し、お部屋の温度が下がると自動的に燃焼を開始する機能です。

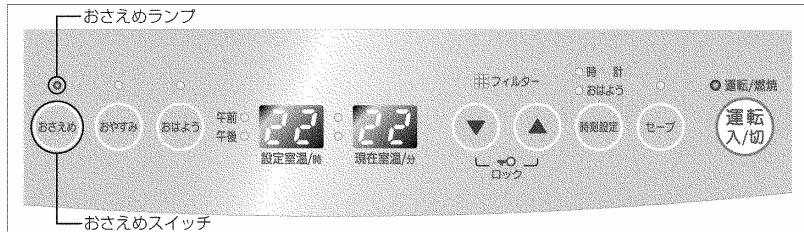

1 暖房運転中に を押す。

おさえめランプ点灯。
おさえめ運転を開始します。

補足

- おさえめ運転中に自動消火した場合は、対流ファンが停止するまでの時間が通常の暖房運転停止より少し長くかかります。
- おさえめ運転中に自動消火した場合に、室温の下がり方がゆるやかなときは、現在室温が設定室温より少し高い状態（現在室温が設定室温より約1℃～2℃高いとき）であっても、室内の温度を正しく検知するために点火し、すぐに消火することがあります。
- おさえめ運転中に自動消火した場合、光サインの橙色は継続して点灯します。運転/燃焼ランプは緑色に点灯します。

おさえめ運転を解除する


1 暖房運転中(おさえめ運転 セット中)に を押す。

おさえめランプ消灯。
おさえめ運転が解除されます。

スイッチをロックする「ロック機能」

小さなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。

(暖房運転中にロックをセットした場合)

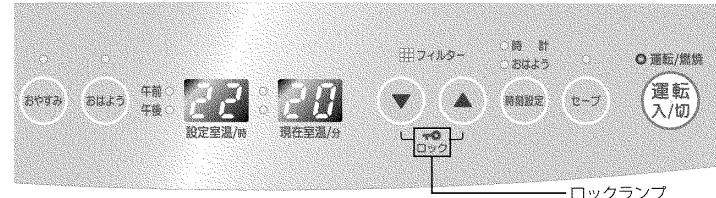

●ロックをセットする

1 と を同時に押す。


ロックランプ点灯。

ロックがセットされます。

暖房運転中にロックをセットした場合は、 の「切」操作以外は操作できません。

イオン運転中にロックをセットした場合は、 の「切」操作以外は操作できません。

停止中にロックをセットした場合は、すべてのスイッチ操作ができません。

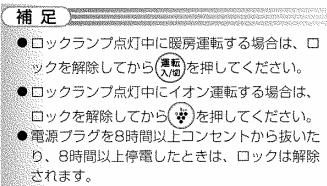

●ロックを解除する

1 ロックセット中に と を 同時に(1秒以上)押す。

ロックランプ消灯。

ロックが解除されます。



知っておいてください

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△警告



- エアフィルターの脱着以外は、ガス漏れや火災の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
- 修理・改造には高度な専門知識が必要です。お客様ご自身で、工具を使用しての分解や修理・改造は、絶対に行わないでください。
思わぬ事故や故障の原因になります。


●日常の点検

日常の点検・お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

機器本体には安全に関するご注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際に、はがれないよう注意してください。もし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、張り替えてください。

○次のチェックポイントを点検してください。

ガスコードは	正しく接続されていますか？	接続部を点検する（5・15・16ページ）
	折れたり、ねじれたりしていませんか？	ガスコードを点検する（5・15・16ページ）
電源コードは	いたんでいませんか？	電源コードを点検する（6・7・15ページ）
エアフィルターは	正しくセットされていますか？ ほこり詰まりはありませんか？	取り付けを点検する（34・35ページ） フィルターサインを確認する（33ページ） エアフィルターを掃除する（33～35ページ）

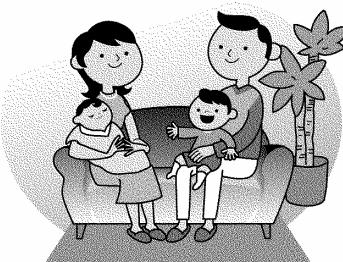

●機器のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

機器が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなっここと、およびイオン送風ファンが止まり吹出しグリルから風が出なくなったことを確かめてください。

2 やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってから拭く。

特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

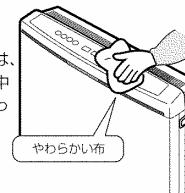

△注意

- お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

- 化学ぞうきん、酸やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、樹脂製の部品が変色したり、割れることがあります。

●温風吹出し口のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったことを確かめてください。

2 温風吹出し口を、電気掃除機などで掃除する。

温風吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときや汚れがひどい場合は、指をかけがしないよう手袋をはめて、やわらかい布で拭き取ってください。

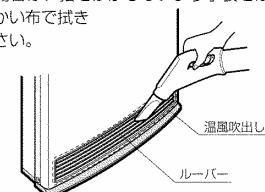

△注意

- 化学ぞうきん、酸やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶対に使用しないでください。

- 温風吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がったりして、温風の方向がかわり、床（カーペットなど）が変色することがあります。

知っておいてください

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1ヵ月に1回程度）


1ヵ月に1回程度、もしくは汚れたらそのつどお手入れしてください。

1 運転を停止する。

温風吹出し口が十分に冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなったこと、およびイオン送風ファンが止まり吹出しグリルから風が出なくなったことを確かめてください。

2 エアフィルター・感温部を電気掃除機などで掃除する。

電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルターを装着したまま、エアフィルターを変形させないように、ほこりを取り取ってください。

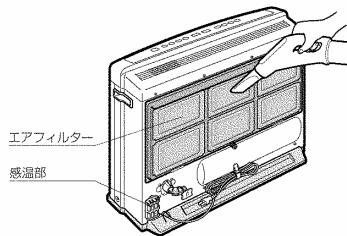


フィルターサインが点滅したら

●エアフィルターにほこりが詰まったり、カーテンなどの障害物でふさがれたりすると、フィルターサインが赤色に点滅し、お掃除時期をお知らせします。この場合、障害物を除去してください。また33~35ページのお手入れ方法に従って、エアフィルターの掃除を行ってください。

●運転したままほこりの掃除を行ってもフィルターサインは消灯しません。再運転を行ってください。

●エアフィルターを掃除してもフィルターサインが消灯しない場合には、機器内部にほこりやごみが付着していることが考えられます。「点検整備（有料）」を受けることが必要となります。（お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）にご依頼ください。）

くわしくは [42ページ](#)

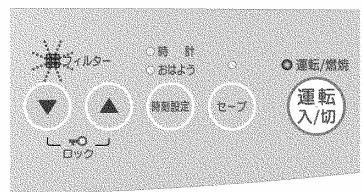

補足


- フィルターサインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。
- エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し口に障害物があったり、機器の後方と壁が近かったりしたときは、機器内部が異常に過熱します。フィルターサイン点滅後も運転を続けると、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- フィルターサイン点滅中は、イオン運転は動作しません。

エアフィルターの取り外しかた

1 ねじを外す。


2 エアフィルターを引き出す。

エアフィルター上部を持ち、上に引き出します。

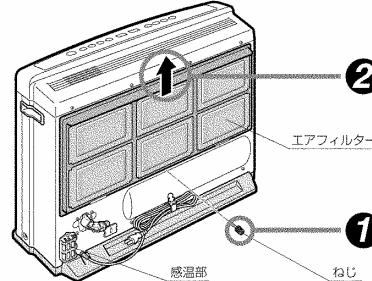


3 内フィルターをエアフィルターから取り外す。

エアフィルター内側のツメから内フィルターを取り外します。

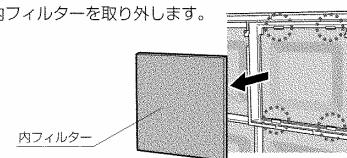

4 内フィルターを掃除機などで掃除する。

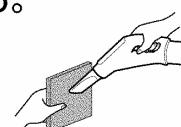

補足

- 初めてねじを外すときは、かたい場合がありますので⊕ドライバーを使用してください。

補足

- エアフィルターを取り外すときに、エアフィルターのツメが後板の角穴に差し込まれた状態で、エアフィルターを手前に引き出すとツメが破損する場合があります。エアフィルターは必ずまっすぐに引き出してください。

△注意

- エアフィルターを取り外したまま運転すると、機器内部にほこりが詰まり、機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットし、ねじを締めてください。

補足

- 特にひどい汚れが付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。

△注意


- 酸やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。変色したり、部品が変形・破損することがあります。

知っておいてください

エアフィルターの取り付けかた

1 内フィルターをエアフィルターにセットする。

エアフィルターの内側に内フィルターを確実にセットします。

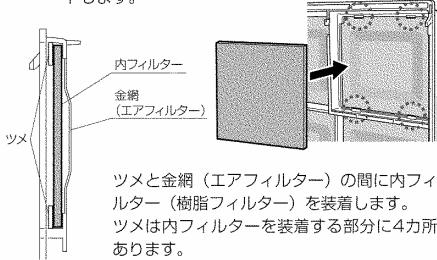

補足

- 十分に乾燥していることを確認してからセットしてください。

△注意

- 内フィルターは必ず元の位置に正しくセットしてください。
- 内フィルターおよびエアフィルターを取り外したまま運転すると、機器内部にほこりが詰まり、機器故障の原因になります。

2 エアフィルターを後板の受け部に差し込む。

エアフィルター上部を持ち、下部を後板の受け部（2カ所）に差し込みます。


3 エアフィルターのツメを後板の角穴に差し込む。

後板の角穴（3カ所）に差し込みます。

4 ねじを締める。

△注意

- エアフィルターと機器との間に大きなすきまがないことを確認してください。すきまがあると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。

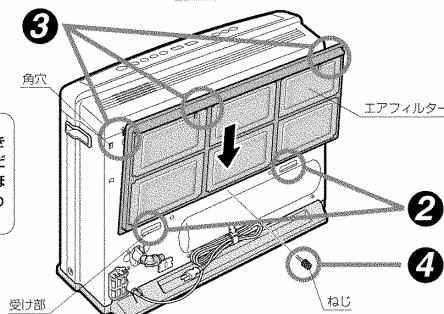

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。

修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。

●次のことを調べてください

現象

点検のポイント

くわしくは

暖房運転スイッチを押しても運転しない
(運転／燃焼ランプが緑色に点灯しない)

- 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。
- ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。
- 停電ではありませんか。
- ロックがセットされていませんか。

15ページ
—
—
30ページ

点火しない
(運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない)

- お部屋のガス栓は全開になっていますか。
- ガスコード内に空気が残っていますか。
- マイコンメーターが作動していませんか。

—
19・38ページ
※1

使用中に消火する

- エアフィルターにほこりがたまっていますか。
(フィルターサインが点滅していませんか。)
- 温風吹出口がふさがれていますか。
- 機器の後方と壁の距離は5cm以上ありますか。
- マイコンメーターが作動していませんか。
- 8時間自動消火機能が作動していませんか。
- 不完全燃焼防止装置が作動していませんか。室内の換気をしてください。

33ページ
15ページ
15ページ
※1
20・39・40ページ
53・940ページ

よく暖まらない

- エアフィルターにほこりがたまっていますか。
(フィルターサインが点滅していませんか。)
- 設定室温が低くありませんか。
- お部屋の窓や戸が開いていませんか。
- お部屋のガス栓は、全開になっていますか。
- 機器前方100cm以内にものが置いてありませんか。
- お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が合っていますか。
- 感温部にほこりが付いていませんか。

33ページ
20ページ
—
—
15ページ
43ページ
33ページ

暖まりすぎる

- 機器後面（感温部）にすきま風や冷たい空気が当たっていますか。
- おさえめ運転を解除していませんか。

—
29ページ

*1 お近くのガス会社（供給業者）に連絡してください。

知っておいてください

●次のことを調べてください

現象	点検のポイント	くわしくは
ガスくさい	<ul style="list-style-type: none"> ●ガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなど異物が入っていませんか。 ●別売のガスコードで正しく接続されていますか。 ●ガスコードがいたんでいませんか。 	<p>5・15・16ページ 5・15・16ページ 5・15ページ</p>
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●お部屋の建材から化学物質が出ていませんか。 (最近リフォームをしていませんか。新築ではありませんか。) ●機器内部にほこりが詰まっていますか。 (ほこりが焼けたようなにおいがする場合) ●機器の近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなどの化学薬品を使用していませんか。 	<p>— 41・42ページ 10ページ</p>
おはようスイッチを押しても おはようタイマー運転が セットできない	<ul style="list-style-type: none"> ●時計の現在時刻設定を行っていますか。 	<p>17ページ</p>
イオン運転スイッチを 押しても運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターサインが点滅していませんか。 ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。 ●ロックがセットされていませんか。 	<p>22・33ページ 15ページ — — 30ページ</p>

●こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策
運転前	<p>シーズン始めや、しばらくの間運転しなかった後、ガスコードを脱着した後になかなか点火しない。</p> <p>ガスコード内に空気が入ったためです。いったん点火してから失火した場合は、再点火機能が作動します。</p>
運転中	<p>初めて暖房運転したときや、しばらくご使用にならなかった後の暖房運転開始時に、煙やにおいがかる。</p> <p>機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、においがります。しばらくすると自然になります。</p> <p>点火したときや、停止した後「コツン」「コツン」という音がする。</p> <p>ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動するときの音です。</p> <p>点火したときに、「ボッ」という音がする。</p> <p>点火したときに、「ヒュー」「ピー」という音がする。</p> <p>ガスコードを脱着したときにガスコード内に空気が入ったためです。</p> <p>暖房運転中に、「シャー」という音がする。</p> <p>ガスの通過音がする場合があります。</p> <p>点火後や、停止後に「チリ」「チリ」「コツン」「コツン」とキシミ音が出る。</p> <p>機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。</p> <p>吹出しグリルから「カチッカチッ」「ジー」と音がする。</p> <p>イオン運転時に出る音です。異常ではありません。</p> <p>暖房運転中に運転/燃焼ランプが赤色から緑色にかわる。また、運転が停止しているのに光サインが橙色に点灯している。</p> <p>おさえめ運転中の燃焼停止です。</p>
運転後 ・ 停止中	<p>暖房停止してもすぐに対流ファン（温風）が停止しない。</p> <p>機器内部を冷やしてから自動的に止まります。</p> <p>暖房停止後、再度暖房運転操作をしてもすぐに点火しない。</p> <p>内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。</p> <p>誤って電源プラグを抜いてしまったため、すぐ差し込んで暖房運転操作をしたが、点火しない。</p> <p>内部が冷えるまで数分間待ってから、再度暖房運転操作をしてください。</p> <p>おはようタイマー運転操作をしたのに停止する。</p> <p>おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動的に停止します。再度運転操作をしてください。</p>

知っておいてください

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

対流ファンが回っている場合は、ファンが止まってから確認してください。

■補足

- 【運転／燃焼】ランプの点滅に合せて光サインも点滅します。(橙色点滅)

安全装置作動時の表示 (現在室温表示部と運転／燃焼ランプ)	安全装置	はたらき
12 (12点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅)	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼をする前に、ガスを止め暖房運転を停止します。
11 (11点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅)	立消え安全装置	使用中にバーナーの炎が消えてしまったとき、ガスを止め暖房運転を停止します。
01 (01点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅)	8時間自動消火機能	8時間連続運転すると自動消火します。
03 (03点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅)	転倒時ガス遮断装置	機器が倒れたときや燃焼したまま機器を移動させたときに、ガスを止め暖房運転およびイオン運転を停止します。
14 (14点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅) フィルターサイン点滅	過熱防止装置 (サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
(消灯) 運転／燃焼ランプ ○(消灯)	過熱防止装置 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
停電時 再通電 00 (00点滅)	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、暖房運転およびイオン運転を停止します。
	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め暖房運転およびイオン運転を停止します。 また、停電中は使用できません。
70 (70点滅) 運転／燃焼ランプ ●(赤色点滅)	スイッチ回路安全装置	暖房運転スイッチ・おやすみスイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め暖房運転を停止します。
上記以外の表示	上記以外の安全装置作動	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。

■補足

- 暖房とイオン運転の同時運転中に安全装置が作動し、エラー番号を表示して停止する場合には、両方の運転が停止します。暖房運転スイッチまたはイオン運転スイッチを押すとエラー表示は消えます。
- このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。
- お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに再運転しますと「11点滅」「12点滅」「14点滅」などを表示して運転をしない場合があります。十分にお部屋の換気を行った後、再運転してください。
- 安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動を繰り返すような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。

原因	処置方法
室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。エアフィルターが詰まつても同様です。	十分にお部屋の換気を行い、エアフィルター部の掃除を行った後、再運転してください。
ガス栓が開きたりなかったときや、ガスコードを脱着した後などに起こります。	点検後、再運転してください。
ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったときなどに起こります。	ガス栓を開けたときなどに起こります。
暖房運転開始後8時間が過ぎたためです。	継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを1回押して、「0」点滅表示を解除し、再運転してください。
点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたときなどに起こります。	機器を起こした後、再運転してください。
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、温風吹出し口に障害物があるときなどに起こります。 機器内部にほこりがたまっているときにも起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5～6分）してから再運転してください（電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください）。 上記処置を行っても、たびたび同じような「14」点滅表示をする場合には、点検整備が必要となります。
エアフィルターや温風吹出し口がふさがれたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。
電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。
停電により停止した。	再通電時、対流ファンが回っていることがあります。 この場合、対流ファンが止まってから暖房運転スイッチを1回押して、「00」点滅表示を解除して、再運転してください。 (停電中は必ずガス栓を閉じてください。)
暖房運転スイッチ回路がショートしたときなどに起こりますが、暖房運転スイッチを15秒以上押し続けたときにも起こります。または、おやすみスイッチを10分以上連続して入切操作を行ったときにも起こります。	暖房運転スイッチを1回押して、「70」点滅表示を解除して、再運転してください（押し続けないでください）。 それでも安全装置が作動する場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。
ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。	知つておいてください

ご参考に

保管とアフターサービス

●保管（長期間使用しない場合）

△注意



ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外してください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- 各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールを掛けください。
- 特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみが入ってガス通路を詰まらせないように、付属のキヤップをしてください。
- 湿気やほこりの少ないところに保管してください。
- お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。
- ベランダなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありますのでお避けください。

●アフターサービスについて

サービスのお申し込み

「故障かな？と思ったら」（36～38ページ）、「安全装置が作動したときの処置」（39・40ページ）を見てもう一度ご確認ください。

△警告



ご確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。（別添の「大阪ガスのお問い合わせ先」参照）

そのままご使用になりますと、故障や感電・やけど・一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- (1) 品名…ガスファンヒーター
- (2) 型番…本体左側面に張り付けてあります。



(3) 現象（できるだけくわしく）

(4) お名前・ご住所・電話番号・道順（できるだけくわしく）

転居されるとき

△警告



ガスには、都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの大坂ガスまたは転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

- 転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

本書裏表紙に保証書がついています。

●保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●点検整備のおすすめ（有料）

ご注意

●機器内部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりますと思わぬ事故につながるおそれがあります。長期間、安全快適にご使用いただくためには定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けることが必要となります。

なお、3シーズン以内であっても、ほこりが多い環境でお使いの場合など、機器内部にほこりがたまっている場合は「点検整備」を受けることが必要となります。

●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社（供給業者）にご依頼ください。

●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備


仕様

暖房の目やすは温暖地を基準にしております。

型番		140-5515
種類	燃焼方式	ブンゼン燃焼式
	給排気方式	開放式
	放熱方式	強制対流式
点火方式		連続放電点火方式
暖房の目やす	木造家屋	都市ガス13A・LPガス用:15畳まで 都市ガス12A用:14畳まで
	コンクリート造家屋	都市ガス13A用:21畳まで LPガス用:20畳まで 都市ガス12A用:19畳まで
外形寸法 (mm)		高さ503×幅577×奥行175 (脚部235)
質量 (本体)		11.4kg
電気関係	電源	AC100V、50/60Hz
	消費電力(50/60Hz)	43/45W (待機時 0.8/0.7W)
	電源コード長さ	2m
安全装置		不完全燃焼防止装置(熱電対式)・立消え安全装置(熱電対式) 転倒時ガス遮断装置・過熱防止装置(温度ヒューズ、サーミスター) 過電流防止装置(電流ヒューズ)・停電時安全装置 スイッチ回路安全装置・8時間自動消火機能
付属品		取扱説明書・3年間保証登録はがき・大阪ガスのお問い合わせ先
使用ガス・使用ガスグループ		型式名 1時間当たりのガス消費量 ガス接続
都市ガス用	13A	RC-G5801NP-1 5.81~1.05kW(5000~900kcal/h) ガスコード(別売)
	12A	RC-G5801NP-1 5.42~0.98kW(4660~840kcal/h) ガスコード(別売)
LPG用		RC-G5801NP-2 5.60~1.16kW(0.40~0.08kg/h) ガスコード(別売)

寸法図

単位: mm

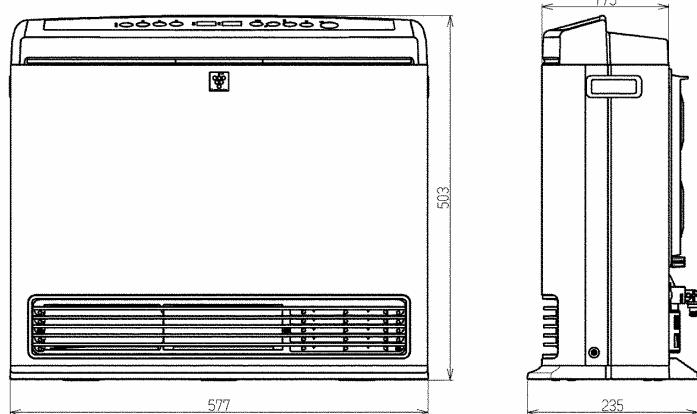

MEMO