

給湯暖房機


取扱説明書

リモコン操作編


リモコン型番

238-N300型
238-N301型
238-N302型
238-N303型

浴室リモコン

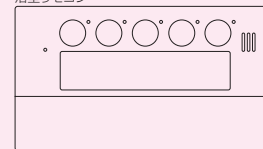

台所リモコン

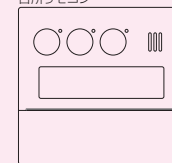

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

暖房

その他の機能

エネルギー

必要なとき

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
*この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*給湯暖房機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いのリモコン型番を確認してください

*リモコンに記載されているリモコン型番をご確認のうえ、必要なページをお読みください。
*操作方法が共通する内容は、238-N300型で説明しています。
*238-N303型はインターホン機能付です。



お使いの製品の製品タイプを確認してください

*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

もくじ-1

まずはじめに	この取扱説明書の見かた	2
	もくじ	3
	こんなことができます(基本編)	5
	こんなことができます(応用編)	8
	全自動タイプと自動タイプの特徴・違い	10
	自動タイプで困ったときは	11
	必ずお守りください(安全上の注意)	12

ご使用前に	各部のなまえとはたらき(リモコン)	14
	台所リモコンで時計をあわせる	22

お湯・シャワー	お湯を出す	23
	お湯の温度を調節する	24
	お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	25

お風呂	お風呂にお湯をためて沸かす <ふろ自動>	26
	残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ	28
	残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 自動タイプ	29
	沸き上がりのふろ温度を調節する	30
	沸き上がりのふろ湯量を調節する	31
	ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき>	32
	お風呂にお湯をたして増やす <たし湯>	34
	お風呂に水をたしてぬるくする <たし水>	35
	お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	36

暖房	暖房する	38
	暖房予約スイッチがあるリモコンの場合	
	お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定する <暖房予約>	40
	浴室暖房スイッチがあるリモコンの場合	
	台所リモコンで浴室暖房をする	42
	暖房時の音が気になるときは <静音>	43

その他の機能

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ	44
手動でふろ配管クリーンをする	45
リモコンの音量を変更する	46
呼出スイッチがあるリモコンの場合	
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	47
通話スイッチがあるリモコン(インターホン機能付)の場合	
インターホンで話す	48
台所リモコンで浴室の様子を聞く <おふろのモニター>	50

エネルギー

「エネルギー」とは?	52
トップ画面で今日の使用状況を確認する	54
エネルギースイッチで使用状況を確認する	55
エネルギーの設定を変更する	56

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定>	61
機器の水抜き	66

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	68
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) 全自動タイプ	70

ご参考

リモコン音声一覧	71
初期設定一覧	73

こんなことができます(基本編)-1

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



P23

自動でおふろ沸かしができます



P26

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がるよう予約できます



P36

お湯をあつくできます



P32

お湯を増やすことができます




P34

お湯をぬるくできます



P35

暖房できます

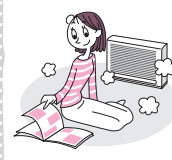

P38

【**暖房予約**があるリモコンのみ】

お好みの時刻に自動で暖房を開始・停止できます



P40

【**浴室暖房**があるリモコンのみ】

台所リモコンで浴室暖房ができます



P42

暖房時の音をおさえることができます



P43

こんなことができます(基本編)-2

(つづき)

【呼出】があるリモコンの場合

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



P47


リモコンの音量を変えることができます



P46

【通話】があるリモコン(インターホン機能付)の場合

浴室リモコンと台所リモコンで通話ができます

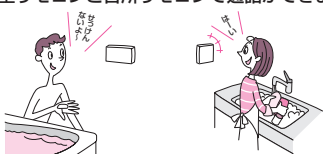

P48

【通話】があるリモコン(インターホン機能付)の場合

台所リモコンで浴室の様子を聞くことができます



P50


お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金をリモコンで確認できます



P54,55

ふる配管クリーン

ふる配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



P44,45

ごきげんオート

全自動タイプのみ

ふる自動ランプ点灯中ははたらきます。

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追いだきを開始し、設定したふる温度まであたためます。



*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、おびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

この設定は変更できません

表示の節電

【浴室リモコン】

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、右のようになります。

運転ランプのみ点灯



表示が消えます
※運転は「入」状態

*スイッチを押したり、お湯や暖房を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。

※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふる自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチまたは通話スイッチ

*「表示の節電」中は、時計表示はしません。
*給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
*ふる自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます P61

【台所リモコン】

通常は、画面を暗くしてリモコンの無駄な電力消費を防ぎます。



機器を使用すると、画面が少し明るくなります。



次の場合、画面は明るくなりません

*暖房中 *たし水中 *ふる自動ランプ点灯中
*浴室リモコンからの追いだき中 など

機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります。



スイッチ操作をすると、画面を最も明るくして見やすくします。



スイッチ操作後 約30秒たつと画面が元の暗さに戻ります。



さらに約2分30秒たつと、画面が元の暗さに戻ります。
(機器を使用している場合は、機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります)



こんなことができます(応用編)

で家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

>> リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな



リモコンの音声ガイド P61

運転スイッチ「切」のときも
時計表示があると便利なんだけどな



リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい



「表示の節電」と時計表示 P61～62

【通話】があるリモコンの場合】

インターホンの
呼び出し音が
小さい(大きい)



インターホンの呼び出し音量 P63

台所リモコンのスイッチを
押したとき、
もう少し
明るい(暗い)方が
見やすい



台所リモコンのスイッチを押したときの
表示画面の明るさ P67

>> 給湯

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう



給湯温度の上限(最高温度) P64

浴室で衣類乾燥が終わったら、
すぐに衣類を
取りこみたい



浴室の乾燥終了のお知らせ P65

>> お風呂

自動保温時間が
もう少し長く(短く)
ならないかな



沸き上がり後の
自動保温・自動たし湯の時間 P62

全自動タイプのみ
沸き上がり後の
自動たし湯は
したくない



沸き上がり後の自動たし湯 P63

お風呂の
沸き上がりのお知らせを
聞き逃したかも?
(何度かお知らせ
してほしい)



沸き上がりのお知らせ P65

1度の追いできで
あつめに
追いたきたい



浴室リモコンで追いたき操作した場合の
追いたき温度 P64

浴室リモコンで追いたきしたとき
追いたきが
終わったら
お知らせして
ほしい



浴室リモコンで追いたき操作した場合の
追いたき完了のお知らせ P65

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
ふろ温度が
上がって
しまいそう



ふろ温度の上限(最高温度) P66

お湯を使っていると、
お風呂の沸き上がりが
遅いのよね



お湯を使ったときの
お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 P64

手動で
ふろ配管クリーンを
したい



手動ふろ配管クリーン P62

全自動タイプのみ
ふろ配管クリーンは
自動で
はたらかなくても
いいんだけどな



自動ふろ配管クリーン P63

>> 必要に応じて設定してください

► 機器の水抜きをするとき

P66「機器の水抜き」

► 変更した設定を初期設定に戻すとき

P66「設定のリセット」

全自動タイプと自動タイプの特徴・違い


全自動タイプ

ふろ自動開始




設定した湯温・湯量で
自動沸かし


沸き上がり




ごきげんオート



自動保温



自動たし湯



ふろ^ろ自動を押すと

浴槽への
お湯はり量は？

ふろ配管クリーンは？

- * 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふる配管クリーンが作動します (P44)
- * リモコン操作(手動)でもふる配管クリーンができます (P45)


自動タイプ

ふろ自動開始



設定した湯温・湯量で
自動沸かし

沸き上がり



自動保温



「湯量(リットル)」を設定して
お湯はりします

リモコン操作(手動)で
ふろ配管クリーンができます
(P45)

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試ください。

二番湯以降、で沸かし直しても
おふろのお湯が増えない・・・



お湯が
ぬるいヨ～



二番湯以降、で沸かし直したら
お湯の量が増えてしまった！



翌日、残り湯を **ふろ自動** で沸かし直すと
お湯の量が増えてしまう
(あふれてしまう)



ア **たし湯** でお湯の量を
増やしてください。

P34

追[○]いだきで沸かすと
お湯の量は増えません。

P32

追[○]い[○]だ[○]き[○]で
沸かし直してください。

P32

* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら:設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

まずはじめに

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



禁止

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



⚠注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

【インターホン機能付の場合】
通話中、スピーカーに耳を近づけない



禁止

大きな音が出る場合があります。聴覚障害などを引き起こす原因になります。

お願い

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

【インターホン機能付の場合】

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない
マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、通話が途切れることがあります
テレビ・シャワー・ベットの鳴き声などの騒音が大きい場合は、その音を拾って通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど
常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンの使用中に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、インターホンの使用中に雑音が聞こえることがあります
*電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

優先スイッチ ・ランプ(赤)

給湯温度スイッチを押しても給湯温度が変更できない場合、このスイッチを押してください。(P25)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

マイク

インターホン機能付の場合、ここはマイクです。(左側面にあってる穴もマイクです)

表示画面

(P次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P24)

その他の設定を変更するときに。

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。(P46)
通話音量を変更するときに。(インターホン機能付のみ)(P48)

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。(P26)

追いだきスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。(P32)

呼出スイッチ ・ランプ(赤)

浴室から台所を呼び出したいときに。(P47)

通話スイッチ ・ランプ(赤)

インターホン機能付の場合、ここは通話スイッチです。インターホンで話すときに。(P48)

スピーカー

ふろ温度スイッチ

ふろ温度の設定に。(P30)

ふろ湯量スイッチ


ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P31,34,35)

たし湯スイッチ

お風呂にお湯をたして増やすときに。(P34)

たし水スイッチ

お風呂に水をたしてぬるくするときに。(P35)

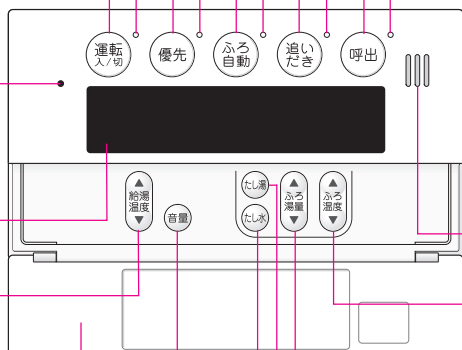

ふたを開けた状態

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

暖房表示 暖房

暖房中に点灯します。(P38,39,41)

浴室暖房表示 浴室暖房

設置状況によっては、浴室暖房中に点灯します。(P42)

高温表示(赤)

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。(P24)

優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(P24,25)

給湯温度表示

(例: 40℃)

炎マーク(赤)

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだき・保温または暖房など、燃焼中に点灯します。

音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。(P46)
通話音量を変更するときに点滅します。(インターホン機能付のみ)(P48)

時計表示

(例: 午前10時15分)
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(P61)
台所リモコンがない場合は表示しません。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。(機器本体編の取扱説明書)

たし湯表示

たし湯中に点灯します。(P34)

たし水表示

たし水中に点灯します。(P35)

湯気マーク

ふろ自動中や追いだき中に動きます。(P26,32)

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

ふろ温度表示

(例: 40℃)

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅します。(P31)

たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量を変更するときに点滅します。(P34,35)

ふろ湯量目盛

(例: 6)
ふろ自動ランプ点滅中は動きます。

ふろ自動・追いだきなどお風呂を沸かしているときに、動きます。

(P26,32)

ふろ自動のお湯はり中・たし湯中・たし水中・ふろ配管クリーン中に動きます。

(P26,34,35,44,45)



配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯します。(P44,45)

*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン(238-N300型, 238-N303型)＜別売品＞

- * 台所などに付いているリモコンです。
- * 各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。
- * 238-N303型はインターホン機能付です。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて沸かすときに。(P26)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

追いだしスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を沸かすときに。(P32)

表示画面 (P次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P24)

時計をあわせるときに。(P22)

その他の設定を変更するときに。

リモコン型番

ふたの表面に記載しています。

静音スイッチ

暖房時の音が気になるときに。(P43)

スピーカー

エネルギースイッチ

各エネルギーの使用状況やCO₂排出量を確認するときに。(P55)

時計あわせスイッチ

時計をあわせるときに。(P22)

ふたを開けた状態

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに。(P46)

通話スイッチ (通話)

インターホン機能付の場合、ここは通話スイッチです。インターホンで話すときに。(P48)

ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するときに。(P36)

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

使用状況表示

今日のエネルギーの使用状況を確認できます。(P54)

高温表示

お湯の温度を60℃に設定したときに点灯します。(P24)

優先表示

この表示が点灯しているときは、お湯の温度が調節できます。(P24,25)

給湯温度表示

(例: 40℃)

炎マーク

給湯・シャワーや、お湯はり・追いだし・保温または暖房など、燃焼中に点灯します。

静音表示

静音設定中に点灯します。(P43)

浴室暖房表示

設置状況によっては、浴室暖房中に点灯します。

モニター表示

インターホン機能付の場合、モニター中に点灯します。(P50)

音量表示

操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更するときに点滅します。(P46)

予約マーク

ふろ予約中に点灯します。(P36)

ふろ表示

ふろ予約中またはふろ予約のお湯はり中に点灯します。(P36)

暖房表示

暖房中に点灯します。(P38)

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯します。

時計表示

(例: 午前10時15分)
通常運転スイッチ「切」時は時計表示をしません。
※運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(P62)

ふろ温度表示


台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、約10秒間、ふろ温度と浴槽マークが点滅します。(P26)

使用量・料金表示

エネルギーで今日・昨日の実績や目標を表示します。(P55)

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。
(P機器本体編の取扱説明書)

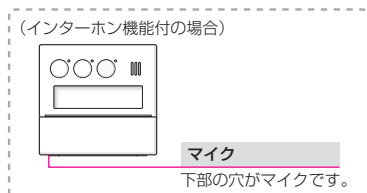

* その他の別売リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-3

台所リモコン(238-N301型)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。
各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作や音声(操作の内容)でお知らせします。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて
沸かすときに。
(☞P26)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

追いだしスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を
沸かすときに。
(☞P32)

表示画面 (☞次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯
の温度の設定に。
(☞P24)
時計をあわせるときに。
(☞P22)
その他の設定を変更
するときに。

リモコン型番

ふたの表面に記
載しています。

静音スイッチ

暖房時の音が気になる
ときに。(☞P43)

エネルギースイッチ

各エネルギーの使用状
況やCO₂排出量を確認
するときに。(☞P55)

スピーカー

時計合わせスイッチ

時計をあわせるときに。
(☞P22)

ふたを開けた状態

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・
呼び出し音・メロディ
の音量を変更する
ときに。(☞P46)

ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上
がるよう設定する
ときに。(☞P36)

暖房スイッチ

暖房するときに。
(☞P39)

暖房予約スイッチ

お好みの時刻に暖房開
始・停止するよう設
定するときに。(☞P40)

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

使用状況表示

今日のエネルギーの
使用状況を確認で
きます。(☞P54)

高温表示

お湯の温度を60℃に
設定したときに点灯し
ます。(☞P24)

優先表示

この表示が点灯して
いるときは、お湯の温
度が調節できます。
(☞P24,25)

給湯温度表示

(例: 40℃)

炎マーク

給湯・シャワーや、お
湯はり・追いだし・保
温または暖房など、燃
焼中に点灯します。

静音表示

静音設定中に点灯し
ます。(☞P43)

暖房入予約マーク 暖房切予約マーク

暖房入時刻、暖房切時
刻を予約している
ときにそれぞれ点灯
します。(☞P40)

浴室暖房表示

設置状況によっては、
浴室暖房中に点灯
します。

予約マーク

ふろ予約中または暖房
予約中に点灯します。
(☞P36,41)

ふろ表示

ふろ予約中またはふろ
予約のお湯はり中に
点灯します。(☞P36)

暖房表示

暖房中または暖房予
約中に点灯します。
(☞P38,39,41)

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポン
プが作動している
ときに点灯します。

時計表示

(例: 午前10時15分)
通常運転スイッチ「切」
時は時計表示をしま
せん。
※運転スイッチ「切」
時でも時計表示を
するよう設定を
変更できます。
(☞P62)

ふろ温度表示

台所リモコンでふろ自
動スイッチを押すと、
約10秒間、ふろ温
度と浴槽マークが
点滅します。
(☞P26)

使用量・料金表示

エネルギーで今日・昨
日の実績や目標を
表示します。(☞P55)

故障表示

不具合が生じたとき、
故障表示をします。
(☞機器本体編の取扱
説明書)

音量表示

操作音・音声ガイド・
呼び出し音・メロディ
の音量を変更する
ときに点滅します。
(☞P46)

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-4

台所リモコン(238-N302型)＜別売品＞

台所などに付いているリモコンです。
各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

ふろ自動スイッチ ・ランプ(赤)

お風呂にお湯をためて
沸かすときに。
(☞P26)

運転スイッチ ・ランプ(緑)

運転の入・切に。

追いだしスイッチ ・ランプ(赤)

ぬるいお風呂のお湯を
沸かすときに。
(☞P32)

表示画面 (☞次ページ)

給湯温度スイッチ

給湯やシャワーのお湯
の温度の設定に。
(☞P24)

時計をあわせるときに。
(☞P22)

その他の設定を変更
するときに。

リモコン型番

ふたの表面に記
載しています。

静音スイッチ

暖房時の音が気にな
るときに。(☞P43)

エネルギースイッチ

各エネルギーの使用状
況やCO₂排出量を確認
するときに。(☞P55)

スピーカー

時計合わせスイッチ

時計をあわせるときに。
(☞P22)

ふたを開けた状態

音量スイッチ

操作音・音声ガイド・
呼び出し音・メロディ
の音量を変更する
ときに。(☞P46)

ふろ予約スイッチ

お好みの時刻に沸き上
がるよう設定する
ときに。(☞P36)

浴室暖房スイッチ

浴室暖房をする
ときに。(☞P42)

● 表示画面 ●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

使用状況表示

今日のエネルギーの
使用状況を確認で
きます。(☞P54)

高温表示

お湯の温度を60℃に
設定したときに点灯し
ます。(☞P24)

優先表示

この表示が点灯して
いるときは、お湯の温
度が調節できます。
(☞P24,25)

給湯温度表示

(例: 40℃)

炎マーク

給湯・シャワーや、お
湯はり・追いだし・保
温または暖房など、燃
焼中に点灯します。

静音表示

静音設定中に点灯し
ます。(☞P43)

浴室暖房表示

浴室暖房中に点灯し
ます。(☞P42)

予約マーク

ふろ予約中に点灯し
ます。(☞P36)

ふろ表示

ふろ予約中またはふ
ろ予約のお湯はり中に
点灯します。(☞P36)

暖房表示

暖房中に点灯し
ます。(☞P38)

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポン
プが作動している
ときに点灯します。

時計表示

(例: 午前10時15分)
通常運転スイッチ「切」
時は時計表示を
しません。
※運転スイッチ「切」
時でも時計表示を
するよう設定を
変更できます。
(☞P62)

ふろ温度表示

台所リモコンでふろ自
動スイッチを押すと、
約10秒間、ふろ温
度と浴槽マークが点
滅します。(☞P26)

使用量・料金表示

エネルギーで今日・昨
日の実績や目標を表
示します。(☞P55)

故障表示

不具合が生じたとき、
故障表示をします。
(☞機器本体編の取扱
説明書)

音量表示

操作音・音声ガイド・呼
び出し音・メロディの
音量を変更する
ときに点滅
します。(☞P46)

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】



浴室リモコンでは時計あわせはできません。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の「時計あわせ」を押す	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	* 運転「入/切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 時刻「時刻」を押して時計をあわせる	 (例：午前10時15分)	* 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 「時計あわせ」を押す 【時計あわせ完了】	 ここのみ点滅	* 元の画面に戻ります。 * 約20秒そのままにしても設定完了します。

* 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。

* 通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(P61,62)

お湯を出す

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転「入/切」を押して「入」にする	 (例：40°C)	* 運転「入/切」ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す	 燃焼中 点灯	
● お湯を止めたいとき		
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める	 消灯	

⚠警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

⚠警告




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。
やけど予防のため。

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

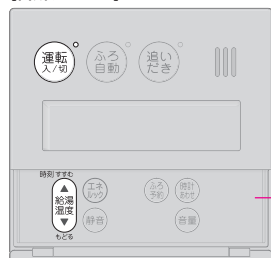

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 「運転入/切」を押して「入」にする または 「優先」が点灯していることを確認する (点灯していないときはP25)	点灯 (例: 40°C)	*「運転入/切」ランプ点灯。 *現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 *「優先」ランプ点灯。 点灯 (浴室リモコンの表示例)
2 ふたの中の「給湯温度」を押して 調節する 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、44°C以上上げるときは1回ずつ押してください。	点灯 (例: 42°C)	*「優先」(浴室リモコンの場合「優先」ランプ)が点灯していない場合に「給湯温度」を押すと、「ピピピ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。

●お湯の温度の目安●

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ	食器洗いなど	シャワー	給湯など													高温

給湯温度の上限(最高温度)を設定できますP64

<60°C設定時の表示例>
約10秒間点滅→点灯

- *目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- *夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出る場合がありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- *表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



操作	操作後の画面	お知らせ
●浴室リモコンで温度調節ができないとき 「優先」を押して 「優先」を点灯させる	点灯 (表示例)	*「優先」ランプ点灯。 *浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 *再度「優先」を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。
●台所リモコンで温度調節ができないとき 「運転入/切」を押していったん「切」にし、 再度「運転入/切」を押して「入」にし、 「優先」を点灯させる	点灯 (表示例)	*台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。 *運転が停止するため、ご注意ください。 運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの「優先」を押して切り替えてください。

警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、「優先」または「優先」が点灯します。


- 「運転入/切」を押して「入」にしたリモコンが優先になります。
- 浴室リモコンの「優先」を押して、リモコンの優先を切り替えることができます。

お風呂にお湯をためて沸かす＜ふろ自動＞

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

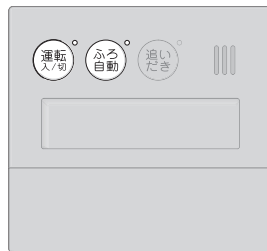

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたををする		
1 「運転入/切」を押して「入」にする	(表示例)	* 「運転入/切」ランプ点灯。 * ふろ温度調節(☞P30) * ふろ湯量調節(☞P31)
2 「ふろ自動」を押して「入」にする 【ふろ自動開始】	(表示例)	* 「ふろ自動」ランプ点灯→約10秒後点滅。 【台所リモコンで操作した場合】 約10秒間点滅→時計表示 (台所リモコンの表示例) * 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。 台所リモコンでは下記のような表示をします。 現在のふろ温度(目安) ふろ設定温度 (台所リモコンの表示例)
【沸き上がり】		* 「ふろ自動」ランプ点灯。 * メロディでお知らせします。



警告



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

操作	操作後の画面	お知らせ
【自動保温・自動たし湯】		* 自動たし湯は全自動タイプのみ。 * 自動たし湯時は、→表示は出ません。 * 自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(☞P62)、自動たし湯をしないように変更したり(☞P63)できます。
● ふろ自動をやめたいとき ● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき		* 「ふろ自動」ランプ消灯。



を押して「切」にする




を押して「切」にする



故障ではありません


- * ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- * 沸き上がらないうちに、何度も「ふろ自動」の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- * 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

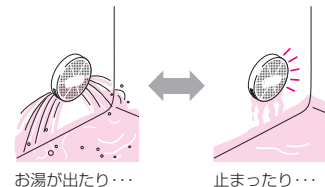

- * ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、「ふろ自動」が「切」になっていることを確認してください。
- * 入浴剤を使用するときの注意(☞機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」)

残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 全自動タイプ

「ふろ自動」を押すだけで沸かし直しできます。(P26~27)

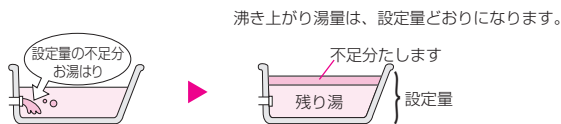

- *残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。
- *残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

残り湯を沸かし直す<ふろ自動> 自動タイプ

お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません


「ふろ自動」(P26~27)で沸かし直しますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

循環アダプターより下に 残り湯があるとき



設定量より
増えます

循環アダプターより上に 残り湯があるとき




前回「ふろ自動」を押して
沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合



残り湯の量のままで
増えません

前回「ふろ自動」を押して
沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合

残り湯がさめているとき ※1



あふれそうになったり
設定量より少なかったり
することがあります

お知らせ あふれそうになることがあるため、追っだし(P32)で
沸かし直すことをおすすめします。

残り湯が設定温度に近いとき ※2



残り湯の量のままで
増えません

※1 残り湯の温度が設定温度より約5℃以上低く、かつ約37℃未満の場合

※2 残り湯の温度と設定温度の差が約5℃以内の場合、または、残り湯の温度が約37℃以上の場合

- *残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。
- *残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

沸き上がりのふろ温度を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を押して「入」にする	 (表示例)	* 運転入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の ふろ温度 を押して お好みの温度に調節する	 (例：42°C)	* 変更した温度は記憶します。

1回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、46℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。

● ふろ温度の目安 ●

(℃)															
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ						ふつう						あつめ			

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます。P66

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を押して「入」にする	 (表示例)	* 運転入/切 ランプ点灯。
2 ふたの中の ふろ湯量 を押して お好みの湯量に調節する	 (例：ふろ湯量8)	* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふろ湯量の目安 ●

全自動タイプ

ふろ湯量表示	水位(目安)
11	48 cm
10	46 cm
9	44 cm
8	42 cm
7	40 cm
6	38 cm
5	36 cm
4	34 cm
3	32 cm
2	30 cm
1	28 cm

浴槽の形状などによって、実際の水位と異なる場合があります。

□ = 初期設定(工場出荷時)

自動タイプ

ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330 リットル	
10	300 リットル	1600タイプ
9	270 リットル	
8	245 リットル	1400タイプ
7	220 リットル	
6	200 リットル	1200タイプ
5	180 リットル	1100タイプ
4	165 リットル	900タイプ
3	150 リットル	800タイプ
2	140 リットル	
1	130 リットル	洋バス

□ = 初期設定(工場出荷時)

* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？ (☞ 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら」)

ぬるいお風呂のお湯を沸かす＜追いだき＞

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯(水)が入っているか確認する		
1 運転入/切 を押して「入」にする	(表示例)	* 運転入/切 ランプ点灯。
2 追いだき を押して「入」にする 【追いだき開始】		* 追いだき ランプ点灯。 * 【台所リモコンで追いだきした場合】 しばらく 設定した 現在のふろ 動きません ふろ温度 温度(目安) 15 40℃ 36-40℃ (台所リモコンの表示例) 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。
【追いだき完了】		* 追いだき ランプ消灯。 * 【台所リモコンで追いだきした場合】 メロディでお知らせします。

操作	操作後の画面	お知らせ
● 追いだきを途中でやめたいとき 追いだき を押して「切」にする		* 追いだき ランプ消灯。

お風呂

- * 【浴室リモコンで追いだきした場合】浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。(最高約50℃まで)
- * 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。
- * ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- * 追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

お風呂にお湯をたして増やす＜たし湯＞

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を押して「入」にする		* 運転入/切ランプ点灯。
2 ふたの中のたし湯を押して「入」にする 【たし湯開始】		* 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。
【たし湯完了】		

● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、
ふたの中のふろ湯量を押して
お好みの量に調節する




(例：40リットル)

* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし湯を途中でやめたいとき

たし湯を押して「切」にする



* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

お風呂に水をたしてぬるくする＜たし水＞

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態



浴室リモコンで設定します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切を押して「入」にする		* 運転入/切ランプ点灯。
2 ふたの中のたし水を押して「入」にする 【たし水開始】		* 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。 (お湯が入るとき 点灯します)
【たし水完了】		

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、
ふたの中のふろ湯量を押して
お好みの量に調節する




(例：20リットル)

* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし水を途中でやめたいとき

たし水を押して「切」にする




* たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。
(お湯が入るとき 点灯します)

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する＜ふろ予約＞

【台所リモコン】

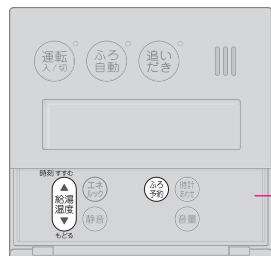

* 予約時刻（沸き上がり時刻）の約30分～60分前に
ふろ自動を開始するため、60分前までには予約し
てください。
* 台所リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたをする ④浴室リモコンで ふろ温度、ふろ湯量、 現在時刻を確認する		
1 ふたの中の「ふろ予約」を押して ふろ予約の設定画面にする	（運転スイッチ「入」時の表示例）	* 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、 設定できます。 * 前回設定した沸き上がり時刻を 表示します。 * 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の 設定画面にならないのはなぜ？ →時計あわせをしてください。 （P22）
2 時刻すむ 冷湯温度 もどる を押して 沸き上がり時刻を設定する	（例：午後7時30分）	* 一度押すごとに10分ずつ、長押 すると1時間ずつ変わります。
3 「ふろ予約」を押す 【ふろ予約完了】	約10秒間点滅→時計表示	* 運転スイッチ「切」時に設定した 場合は、ふろ温度は点滅しま せん。 * 「ふろ予約」を押さなければ予約されま せん。
【ふろ自動開始】 予約した時刻におふろが沸 き上がるように、約30分～ 60分前に開始します		* 「ふろ自動」ランプ点滅。 * ふろ予約の場合は、入浴できる 状態に近づいても音声でのお知 らせはしません。

操作	操作後の画面	お知らせ
【沸き上がり】		* 「ふろ自動」ランプ点灯。 * メロディでお知らせします。
【自動保温・自動たし湯】		* 自動たし湯は全自動タイプのみ。
● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき 「ふろ予約」を押して 予約を解除する		
● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき 「ふろ自動」を押して「切」にする		* 「ふろ自動」ランプ消灯。 * 「ふろ予約」でも「切」にすることができ ます。
* 前日などの残り湯（水）があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。		

暖房する



暖房放熱器に運転スイッチがありますか？

ある

浴室暖房乾燥機

ファンコンベクター
ルームヒーター

床暖房



ない

パネルヒーター



右ページの手順で暖房してください

暖房放熱器の運転スイッチ「入」にすると、暖房運転ができますか？

できる

下記の手順で暖房してください
(台所リモコンの操作はありません)

できない

右ページの手順で暖房してください

操作	操作後の画面	お知らせ
1 暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする	(台所リモコンの運転スイッチ「入」時の表示例)	* 運転「入」の「入」「切」に関係なく、暖房できます。 燃焼中 点灯 点灯 (浴室リモコンの表示例) * パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。
2 暖房放熱器の温度などを調節する(調節機能のある暖房放熱器のみ)		* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

● 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする



* 暖房と、給湯または追いだし(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房放熱器の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

暖房入/切があるリモコンで設定できます

【台所リモコン 238-N301型】



ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の暖房入/切を押して「入」にする	(台所リモコンの運転スイッチ「入」時の表示例)	* 運転「入」の「入」「切」に関係なく、暖房できます。 燃焼中 点灯 点灯 (浴室リモコンの表示例)
2 1. 暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする またはパネルヒーターのバルブを開ける 2. 暖房放熱器の温度などを調節する(調節機能のある暖房放熱器のみ)		* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

● 暖房をやめたいとき

1. 暖房入/切を押して「切」にする



2. 暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする
またはパネルヒーターのバルブを閉める



お好みの時刻に暖房開始・停止 するよう設定する＜暖房予約＞

【た所リモコン 238-N301型】



暖房放熱器の運転スイッチ「入」にしておき(またはパネルヒーターのバルブを開いておき)、暖房予約で暖房予約を設定しておけば、運転スイッチ「入」「切」に関係なく自動的に暖房を開始または停止します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

朝6時に暖房を自動開始し、朝8時に暖房を自動停止する例で説明します


準備

- 現在の時刻が正しいかどうか確認する(時計をあわせるP22)
- 暖房放熱器の運転スイッチが「入」になっているか、またはパネルヒーターのバルブが開いているかどうか確認する
- 暖房放熱器の温度などを調節する(調節機能のある暖房放熱器のみ)

* 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

1

ふたの中の「暖房予約」を押して「入」時刻の設定画面にする



* 「運転」の「入」「切」に関係なく、暖房予約できます。
* 前回設定した「入」時刻を表示します。
* 「ビビビ」と鳴ったり、「入」時刻の設定画面にならないのはなぜ？
→ 時計あわせをしてください。(P22)

2

時刻すむ「給湯温度」を押して「入」時刻を設定する
【「入」時刻設定完了】



* 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
* 前回の設定でよければ、「入」時刻設定せず、手順3をおこなってください。
* 「入」時刻を設定しない場合は、時刻を「-:-」に設定してください。(「-:-」はAM11:50とPM0:00の間にあります)

3

「暖房予約」を押して「切」時刻の設定画面にする



* 前回設定した「切」時刻を表示します。

4


時刻すむ「給湯温度」を押して「切」時刻を設定する
【「切」時刻設定完了】




* 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
* 前回の設定でよければ、「切」時刻設定せず、手順5をおこなってください。
* 「切」時刻を設定しない場合は、時刻を「-:-」に設定してください。(「-:-」はAM11:50とPM0:00の間にあります)

「入」時刻・「切」時刻の設定例


■ 朝6時に暖房を自動開始し、朝8時に暖房を自動停止する

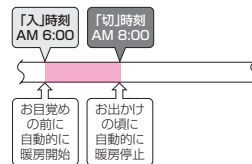

■ 朝6時に暖房を自動開始する(手動で暖房停止する)

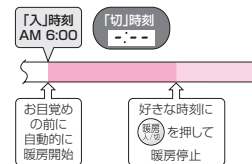

■ 朝8時に暖房を自動停止する(手動で暖房開始する)

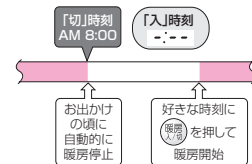

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

5


「暖房予約」を押す

【暖房予約完了】



* 「暖房予約」を押さないと予約されません。
* 予約解除をしなれば、毎日同じ時間に自動的に暖房を開始または停止します。

「入」時刻になると
【暖房開始】



「切」時刻になると
【暖房停止】



● 「入」時刻になる前に、暖房を開始したいとき

「暖房予約」を押して「入」にする



* 暖房予約は解除されません。
* 「切」時刻になると、自動的に暖房が停止します。

● 「入」時刻になったあと、暖房をやめたいとき

「暖房予約」を押して「切」にする




* 暖房予約は解除されません。

● 暖房予約をやめたいとき

「暖房予約」を押して

予約を解除する



* 暖房「入」時刻になってから暖房予約を解除すると、「暖房予約」を押して「切」にするまで暖房が続きます。

台所リモコンで浴室暖房をする

【台所リモコン 238-N302型】




ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 1. 浴室のドアと窓を閉める 2. 浴室暖房乾燥機の温度などを調節する		* 浴室暖房乾燥機の調節方法については、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。
1 ふたの中の「浴室暖房」を押して「入」にする	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	* 「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、暖房できます。 (運転スイッチ「入」時の表示例)

● 浴室暖房をやめたいとき

「浴室暖房」を押して「切」にする




* 浴室暖房乾燥機側で浴室暖房を「切」にしても停止できます。

* 脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。
 * 浴室暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、浴室暖房乾燥機の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

暖房時の音が気になるときは＜静音＞

【台所リモコン】

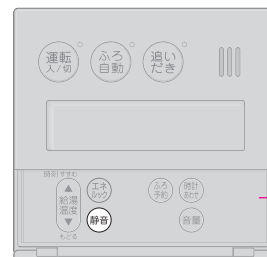

ふたを開けた状態



* 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を低下させ、運転音を下げることができます。
 ※冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくいことがあります。


操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の「静音」を押して「入」にする 【静音設定完了】	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	* 「運転入/切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。
● 静音設定をやめたいとき 「静音」を押して「切」にする		

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ



「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。（※作動条件があります）


排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する



条件1 でお風呂を沸かししましたか？

○ そのあと追いかしたり を「切」にしても大丈夫です。

× でお湯は終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。 を「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

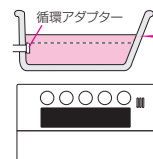

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より上にありますか？

× 今、上にあっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。


条件3 今、 は「切」になっていますか？

【すべての条件を満たしていない場合】

自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(※P45)をおこなってください。

を押して「入」にする

排水栓を抜く



- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンはたらないことがあります。
※ 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
※ 排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)
※ 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※ 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

を押して「切」にしてください。



燃焼中 点灯

点灯 動き出す

(浴室リモコンの表示例)

※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。


※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

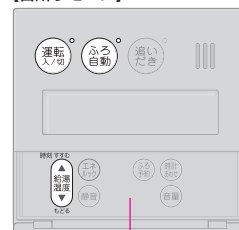

ふたを開けた状態

* 以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。
* 浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

操作	操作後の浴室リモコン画面	操作後の台所リモコン画面
1 浴槽の残り湯を排水し を押して「切」にする		
2 を約2秒間押して ! を点滅させる		
3 を押して 点滅している! を3にする		
4 を押す (of が点滅します)		
5 の を押すと が「入」になり、すぐに ふろ配管クリーンを開始		

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※ 終了後は 「入」の状態のままです。

※ 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、 を押して「切」にしてください。

※ 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。

※ ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

※ たし湯(※P34)やたし水(※P35)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。


その他の機能

リモコンの音量を変更する



- * リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
- 操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
- 音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
- * 変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】

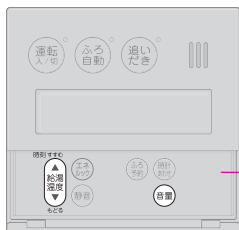

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1 ふたの中の **音量** を押す

(運転スイッチ「入」時の表示例)

点滅 2 音量

* **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、設定できます。

* 現在の音量を表示します。

(浴室リモコンの表示例)

点滅 2 音量

2 **音量** または **給湯温度** を押して

音量を 0～3 に変更する
【音量変更完了】

(例：3)

* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。

* 一度押すごとに変わります。

* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

P61をご覧ください

● 「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前「ビビビ音」+「もうすぐお風呂が沸きます」)のみ消したいとき

P65をご覧ください

* 「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P47)は鳴ります。

呼出

があるリモコンで設定できます

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす＜呼び出し＞

【浴室リモコン】



浴室にいるときに、何か必要な物があつたり気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)



操作	お知らせ
----	------

1 **呼出** を押す

* **運転入/切** の「入」「切」に関係なく、使用できます。

* **呼出** ランプ点灯→消灯。

* チャイムが鳴って呼び出します。
【浴室リモコンの場合】
呼び出し音のみ鳴ります。
【台所リモコンの場合】
呼び出し音と音声でお知らせします。

* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

その他の機能


* 「リモコンの音量」(P46)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

インターホンで話す

【浴室リモコン】



【台所リモコン】

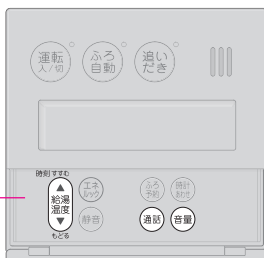

ふたを開けた状態

★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 通話 を押す 【インターホン呼び出し】	(運転スイッチ「入」時の表示例)	* 通話 の「入」「切」に関係なく、通話できます。 * 通話 ランプ点灯。
呼び出し音がやむと 【通話開始】	(運転スイッチ「入」時の表示例)	* 現在の通話音量を表示します。 * 呼び出し音が鳴っているときに呼び出された側で 通話 を押しても、通話を開始できます。
<通話音量を変えたいとき> 通話中に、ふたの中の 音量 または 給湯温度 を押して 変更する	(例：3)	* 変更したリモコンのみ音量が変わります。 * 1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。 * 一度押すごとに変わります。 * 通話音量を変えると、おふろのモニター(※P50)の音量も変わります。




操作	操作後の画面	お知らせ
約30秒で自動的に 【通話終了】		* 終了約5秒前に 通話 ランプ点滅。
● 手で通話を終了したいとき 通話 を押す		* 終了すると 通話 ランプ消灯。 * 元の画面に戻ります。

- * 相手が話をしているときは、こちらの声は相手に聞こえません。また、相手の声や音が聞こえているときは、こちらの声は相手に聞こえません。
- * 通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間、通話は中断します。
- * 通話中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- * 相手の声が聞こえているが返答がない、または相手の声が聞こえにくいのはなぜ? (※P69)

台所リモコンで浴室の様子を聞く <おふろのモニター>

【台所リモコン】

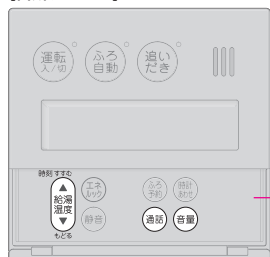

ふたを開けた状態



お年寄りの入浴時などに、「おふろのモニター」で浴室の音を聞くことができます。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の「通話」を画面が変わるまで(約1秒間)長押しする 【モニター開始】 1時間で自動的に 【モニター終了】	約30秒間 点灯 点灯 3 (運転スイッチ「入」時の表示例)	*「通話」の「入」「切」に関係なく、モニターできます。 *浴室の音が聞こえます。 *浴室リモコンでは「通話」ランプ点灯。 *浴室リモコンでは「通話」ランプ消灯。
● 手でモニターを終了したいとき 「通話」を押す	消灯	*浴室リモコンでは「通話」ランプ消灯。

● モニターの音量を変えたいとき モニター中に「音量」または「給湯温度」を押して変更する	音量 3	*1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。 *一度押すごとに変わります。 *モニターの音量を変えると、インターホンの通話音量(αP48)も変わります。
--	-------------	--

操作	操作後の画面	お知らせ
● モニター中にインターホンを使いたいとき <台所リモコンからは> 「通話」を押してモニターを終了し 再度「通話」を押す <浴室リモコンからは> 「通話」を押す	消灯 点灯 2 点灯 (浴室リモコンの表示例)	*「通話」ランプ点灯のままです。 *モニターは終了します。

*インターホンの通話中に「通話」を長押しすると、モニターに切り替わります。

*浴室リモコンではモニターの開始はできません。

*モニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

*音声ガイドや沸き上がりのお知らせ中は、モニターは中断します。


「エネルック」とは？

* エネルックとは、お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。(この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です)

* エネルックを正しくお使いになるためには、時計合わせが必要です。



エネルックで確認できるエネルギー・内容は、機器の設置状態によって異なります

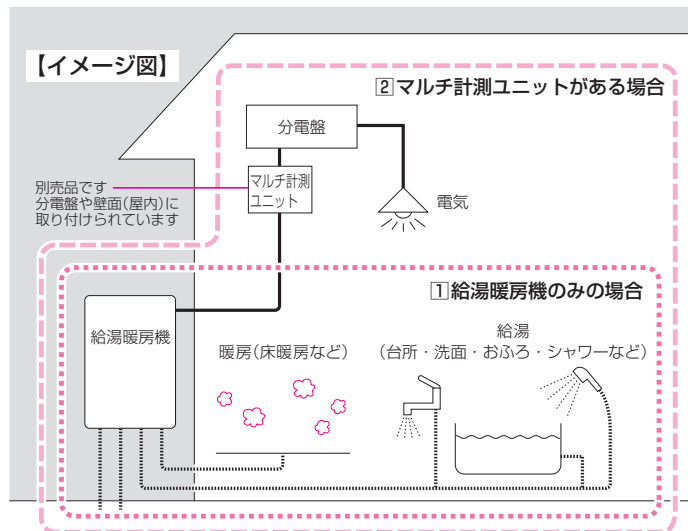

..... ①の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。

- - - - - ②の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

【ガスについて】 * 給湯暖房機で使用了使用分のみ積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、給湯暖房機を通らない使用分は積算しません)

* マルチ計測ユニットにパルス出力対応のガスメーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、給湯暖房機を通らない使用分も積算します)

【お湯について】 * 給湯暖房機で使用了使用分のみ積算します。(トイレなど、給湯暖房機を通らない使用分は積算しません)

* 運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、給湯暖房機内を通るので「お湯使用分」に積算します。

* マルチ計測ユニットにパルス出力対応の水道メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を積算します。(トイレなど、給湯暖房機を通らない使用分も積算します)

【電気について】 * 給湯暖房機の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

【CO₂について】 * CO₂排出量は、各エネルギーの使用量にCO₂換算値をかけた値を表示します。



リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

* リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。


* ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房機以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)

* 基本料金は含みません。

* 実際の単価料金は、使用量によって異なります。



エネルックは、台所リモコンで表示・確認できます

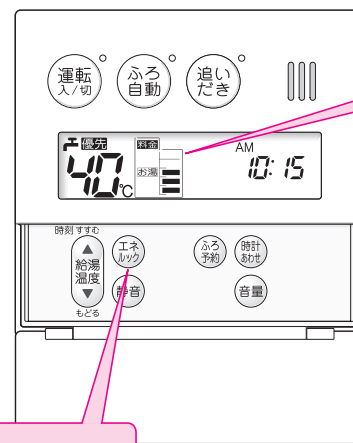



使用状況表示
今日の使用状況
を表示します

エネルックスイッチ

- ・ 使用状況の詳細を確認できます (P55)
- ・ エネルックの設定を変更できます (P56)


トップ画面で今日の使用状況を確認する

■ 使用状況表示の見かた

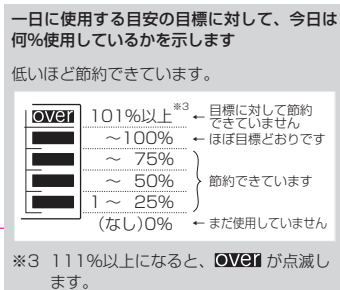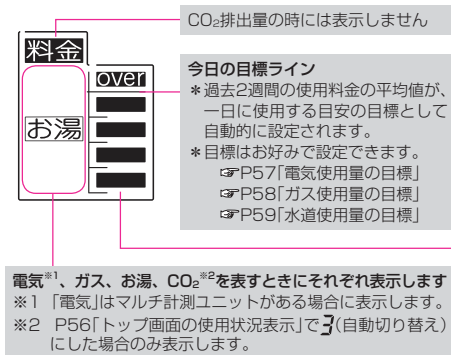


■ 設置状態によって、表示が異なります

マルチ計測ユニットがない場合の表示



※4 表示させるエネルギーを変更できます。
 (☞P56「トップ画面の使用状況表示」)

マルチ計測ユニットがある場合の表示



※5 表示させるエネルギーを変更できます。
 (☞P56「トップ画面の使用状況表示」)
 ※6 切り替わらないようにも変更できます。
 (☞P57「トップ画面の電気使用量表示」)
 また、P56「トップ画面の使用状況表示」で、設定を3(自動切り替え)に変更した場合、電気使用量は使用状況表示が「電気」のときのみ表示します。



■ 運転スイッチ「切」にしたとき


画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。
 (表示するエネルギーは、運転スイッチ「切」にするたびに変わります)

「ガス」表示の例



エネルックスイッチで使用状況を確認する

*運転スイッチ「入」の状態でエネルックスイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。
 *エネルックスイッチを押してから約20秒そのままにすると、自動的に表示内容が切り替わります。(約10分たつとエネルック画面を終了します)
 給湯温度スイッチを押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。
 *画面表示は例です。



■ 電気 ... マルチ計測ユニットがある場合に確認できます

エネルックを1回押す



今日の目標(使用料金: 円)
 ↓
 今日の実績(使用量: kWh)
 ↓
 今日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用量: kWh)

■ ガス

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを1回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを2回押す



今日の目標(使用料金: 円)
 ↓
 今日の実績(使用量: m³)
 ↓
 今日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用量: m³)

■ お湯

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを2回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを3回押す



今日の目標(使用料金: 円)
 ↓
 今日の実績(使用量: リットル)
 ↓
 今日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用料金: 円)
 ↓
 昨日の実績(使用量: リットル)

■ CO₂

マルチ計測ユニットがない場合、エネルックを3回押す

マルチ計測ユニットがある場合、エネルックを4回押す




今日の目標(排出量: kg)
 ↓
 今日の実績(排出量: kg)
 ↓
 昨日の実績(排出量: kg)

*エネルック画面を終了したいときは、エネルックスイッチを数回押してください。

エネルギーの設定を変更する-1

【台所リモコン】

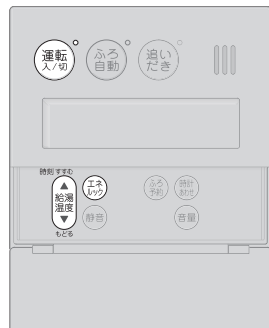

CO₂排出量の内訳

CO₂排出量として表示するエネルギーを変更したいときに。



- 1 運転入/切 を押して「切」にする
- 2 エネ ルック を約2秒間押して
項目No. 70を点滅させる
- 3 エネ ルック を押す
(点滅が右に移動します)
- 4 設定を変更
給湯温度 を押して点滅している3
(または1~7)を変更する

- 1 ガスのみ
- 2 お湯のみ
- 3 ガス+お湯
- 4 電気のみ
- 5 電気+ガス
- 6 電気+お湯
- 7 電気+ガス+お湯

(初期設定=3 ※2)

※1 4~7 は、マルチ計測ユニットがある場合に設定できます。
※2 マルチ計測ユニットがある場合、初期設定は7です。

設定完了

トップ画面の使用状況表示

トップ画面の使用状況表示の種類を変更したいときに。



- 1 運転入/切 を押して「切」にする
- 2 エネ ルック を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる
- 3 項目No.を変更
給湯温度 を押して点滅している71
71を7にする
- 4 エネ ルック を押す
(点滅が右に移動します)
- 5 設定を変更
給湯温度 を押して点滅している7
(または1~3)を変更する

マルチ計測ユニットがない場合

- 0 お湯
- 1 ガス
- 2 お湯
- 3 自動切り替え

0と2は同じ設定です。
3は表示が「ガス→お湯→CO₂→ガス…」と自動的に変わります。

マルチ計測ユニットがある場合

- 0 電気
- 1 ガス
- 2 お湯
- 3 自動切り替え

3は表示が「電気→ガス→お湯→CO₂→電気…」と自動的に変わります。

(初期設定=0)

設定完了

トップ画面の電気使用量表示

トップ画面の電気使用量表示の種類を変更したいときに。
※マルチ計測ユニットがない場合はこの設定は関係ありません。



- 1 運転入/切 を押して「切」にする
- 2 エネ ルック を約2秒間押して
項目No. 72を点滅させる
- 3 項目No.を変更
給湯温度 を押して点滅している72
72を2にする
- 4 エネ ルック を押す
(点滅が右に移動します)
- 5 設定を変更
給湯温度 を押して点滅している2
(または1, 2)を変更する

- 0 時計と現在使用量表示の交互表示(約10秒ずつ)
- 1 現在使用量表示なし(時計のみ)
- 2 現在使用量表示のみ

(初期設定=0)

設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】電気料金

*電気の単価料金を変更したいときに。
*単価料金は「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、電気事業者にお問い合わせください)



- 1 運転入/切 を押して「切」にする
- 2 エネ ルック を約2秒間押して
項目No. 73を点滅させる
- 3 項目No.を変更
給湯温度 を押して点滅している73
73を3にする
- 4 エネ ルック を押す
(点滅が右に移動します)
- 5 設定を変更
給湯温度 を押して点滅している20
(または0~999)を変更する

0~999 円/kWh

※0に設定すると、エネルックで電気の料金表示をしません。

(初期設定=20)

設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】電気使用量の目標

*電気の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
*目標値は明細書を参考にしてください。



- 1 運転入/切 を押して「切」にする
- 2 エネ ルック を約2秒間押して
項目No. 74を点滅させる
- 3 項目No.を変更
給湯温度 を押して点滅している74
74を4にする
- 4 エネ ルック を押す
(点滅が右に移動します)
- 5 設定を変更
給湯温度 を押して点滅している20
(または1~9999)を変更する

0~9999 kWh

※0に設定すると、目標が自動的に設定されます。(P54)

(初期設定=0)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする
【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルギーの設定を変更する-2

ガス料金

- * ガスの単価料金を変更したいときに。
- * 単価料金は「ガス使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください)

項目No. 設定: 0~999
75 100

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 75を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
75を75にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して
点滅している100
(または0~999)を変更する

0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルギーで
ガスの料金表示をしません。
(初期設定=100)
設定完了

ガス使用量の目標

- * ガスの目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
- * 目標値は明細書を参考にしてください。

項目No. 設定: 0~999
76 0

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 76を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
76を76にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して点滅している0
(または1~999)を変更する
0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に
設定されます。(P54)
(初期設定=0)
設定完了

水道料金

- * 水道の単価料金を変更したいときに。
- * 単価料金は「水道使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、水道事業者にお問い合わせください)

項目No. 設定: 0~999
77 200

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 77を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
77を77にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して
点滅している200
(または0~999)を変更する
0~999 円/m³
※0に設定すると、エネルギーで
水道の料金表示をしません。
(初期設定=200)
設定完了

水道使用量の目標

- * 水道の目標の自動設定をやめて、お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
- * 目標値は明細書を参考にしてください。

項目No. 設定: 0~999
78 0

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 78を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
78を78にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して点滅している0
(または1~999)を変更する
0~999 m³
※0に設定すると、目標が自動的に
設定されます。(P54)
(初期設定=0)
設定完了

使用状況表示

- トップ画面の使用状況表示をやめたいときに。

項目No. 設定: onまたはoff
79 on

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 79を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
79を79にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して点滅しているon
(またはoff)を変更する
on 使用状況表示する
off 使用状況表示しない
(初期設定=on)
設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】 CO₂換算値(電気)

- 電気のCO₂換算値を変更したいときに。

項目No. 設定: 0.01~9.99
80 0.69

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (エネルギー) を約2秒間押して
項目No. 80を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯温度) を押して点滅している
80を80にする

4 (エネルギー) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯温度) を押して
点滅している0.69
(または0.01~9.99)を変更する
0.01~9.99 kgCO₂/kWh
(初期設定=0.69)
※火力発電のCO₂排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より)
設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルギーの設定を変更する-3

CO₂換算値(ガス)

ガスのCO₂換算値を変更したいときに。



1 運転入/切 を押して「切」にする

2 エネロック を約2秒間押して
項目No. 70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 を押して点滅している
70を81にする

4 エネロック を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度 を押して
点滅している2.29
(または0.0 ~ 9.99)を
変更する

0.0 ~ 9.99 kgCO₂/m³
(初期設定 = 都市ガス: 2.29*
LPガス: 6.06)

*都市ガス13Aの代表組成より

設定完了

CO₂換算値(水道)

水道のCO₂換算値を変更したいときに。



1 運転入/切 を押して「切」にする

2 エネロック を約2秒間押して
項目No. 70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 を押して点滅している
70を82にする

4 エネロック を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度 を押して
点滅している0.36
(または0.0 ~ 9.99)を
変更する

0.0 ~ 9.99 kgCO₂/m³
(初期設定 = 0.36*)

*環境省発表資料より

設定完了

エネルギー初期化

エネルギーに関する設定内容をリセットしたいときに。
※当日分の実績とCO₂換算値(電気・ガス・水道)はリセットしません。
※給湯暖房機の電源プラグを抜くと、当日分の実績がリセットされます。



1 運転入/切 を押して「切」にする

2 エネロック を約2秒間押して
項目No. 70を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 を押して点滅している
70を83にする

4 エネロック を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度 の 給湯 をビッと鳴るまで
(約5秒間)押す
表示がonになり、変更した設定
が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。



変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

3 ふろ自動 を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

4 給湯温度 を押して点滅している on
(または of) を変更する

on 音声ガイドあり
of 音声ガイドなし
(初期設定 = on)

設定完了

【浴室リモコンの場合】

「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。



浴室リモコンで設定できます

1 運転入/切 を押して「切」にする

2 ふろ自動 を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度 を押して点滅している
1 を2にする

4 ふろ自動 を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度 を押して点滅している 1
(または2, 3)を変更する

1 表示の節電をする
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない
2 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない
3 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする
(初期設定 = 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転入/切 を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルギー

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ> ー設定>-2

【台所リモコンの場合】 台所リモコンの時計表示と 増設リモコンの「表示の節電」

運転スイッチ「切」でも台所リモコンの時計を表示させたいときや、増設リモコンの「表示の節電」の設定を変えたいときに。



台所リモコンで設定できます

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を2にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している1
(または2)を変更する

1 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時
は時計表示をしない
増設リモコン: 表示の節電をする

2 台所リモコン: 運転スイッチ「切」時
にも時計表示をする
増設リモコン: 表示の節電をしない

(初期設定=1)

設定完了

手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。



浴室・台所のどちらのリモコン
でも設定できます

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を3にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している3
⇒ すぐにふろ配管クリーン開始 ⇒

※ 運転スイッチ「入」になります。

沸き上がり後の自動保温・自動 たし湯の時間

自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)



浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を4にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している4
(または0-9)を変更する

0 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をしません
1-9 1-9時間 (1時間単位)

(初期設定=4)

設定完了

【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するよう)にできます。



浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を5にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している2
(または1, 3)を変更する

1 自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「切」時でも、自動
ふろ配管クリーンを行います。
(この場合は水で流します)

2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする
3 自動ふろ配管クリーンをしない

(初期設定=2)

設定完了

【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。



浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を5にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅しているon
(またはof)を変更する

on 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をします
of 沸き上がり後、自動保温の
みします
(自動たし湯はしません)

(初期設定=on)

設定完了

【インターホン機能付の場合】 インターホンの呼び出し音量

インターホンの呼び出し音を大きくしたい(小さくしたい)ときに。



変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 運転スイッチ「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更

3 給湯温度を押して点滅している
1を7にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 給湯温度を押して点滅している2
(または1, 3)を変更する

1 小
2 中
3 大

(初期設定=2)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 運転スイッチ「入」を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 運転スイッチ「入」を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ> ー設定>-3

給湯温度の上限(最高温度)

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No. 設定: 32, 35, 37~48, 50, 55, 60
11 60

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を11にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅している60
(または32, 35, 37~48, 50, 55)を変更する

32℃, 35℃, 37℃~48℃(1℃きざみ), 50℃, 55℃, 60℃

(初期設定=60)

設定完了

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No. 設定: onまたはof
12 on

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を12にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅しているon
(またはof)を変更する

on 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します
* お湯を使い終わると再開します。
* 中断した分、沸き上がりが遅くなります。

of 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使っても、お湯はりを中断しません
* お湯の出が悪くなることがあります。
* 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定=on)

設定完了

浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし温度

少しあつめに追っだししたいときに。

項目No. 設定: 0~2
13 0

浴室リモコンで変更してください

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を13にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅している0
(または1, 2)を変更する

0 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
1 浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かします
2 浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かします

それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

(初期設定=0)

設定完了

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしなくていいときや、くらかえしたいときに。
※台所リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせも含まれます。

項目No. 設定: 0~2
14 1

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を14にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅している1
(または0, 2)を変更する

0 沸き上がりのお知らせをしない
1 沸き上がりのお知らせを1回する
2 沸き上がりのお知らせをくらかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえします。

(初期設定=1)

設定完了

浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし完了のお知らせ

追っだし完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

項目No. 設定: onまたはof
15 of

浴室リモコンで変更してください

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を15にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅しているof
(またはon)を変更する

on 追っだし完了のお知らせをする(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
of 追っだし完了のお知らせをしない

(初期設定=of)

設定完了

【対応する浴室暖房乾燥機がある場合】浴室の乾燥終了のお知らせ

浴室の乾燥が終了したら、リモコンでお知らせ音を鳴らしたいときに。

項目No. 設定: onまたはof
17 of

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 運転(入/切)を押して「切」にする

2 自動を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 給湯温度を押して点滅している
1を17にする

4 自動を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 給湯温度を押して点滅しているof
(またはon)を変更する

on 浴室の乾燥が終了したら、約10秒間「ビビビビ」を鳴ってお知らせします
of 乾燥終了のお知らせはしません

(初期設定=of)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】運転(入/切)を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】運転(入/切)を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ ー設定>-4

機器の水抜き

機器の水抜きをするときに。
(※ 機器本体編の取扱説明書
「凍結による破損を予防する」)

項目No. 設定: **oF** を **on** に

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ自動) を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No. を変更

3 (給湯温度) を押して点滅している
1 を 18 にする

4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (給湯温度) の (給湯) を押して、点滅している **oF** を **on** に変更する

＝ すぐに機器の水抜き開始 ＝

※ 機器の水抜き中に **oF** を選択すると
機器の水抜きを中止します。

設定のリセット

変更したユーザ設定などを初期設定に戻します。
(※ P73 初期設定一覧)の★の項目)

項目No. 設定: **oF** を **on** に

浴室・台所のどちらのリモコンでも変更できます

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ自動) を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No. を変更

3 (給湯温度) を押して点滅している
1 を 19 にする

4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (給湯温度) の (給湯) をビッと鳴るまで
(約5秒間)押す

表示が **on** になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

＝ 設定完了 ＝

ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

項目No. 設定: **oF** または **33~48**

浴室リモコンで変更してください

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ自動) を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No. を変更

3 (給湯温度) を押して点滅している
1 を 20 にする

4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (給湯温度) を押して点滅している **oF**
(または **33~48**) を変更する

oF ふろ温度の上限: 48℃
追っただきでは最高約50℃まで沸き上げできます。(※ P33)

33~48
ふろ温度の上限: 設定した温度
追っただきでも設定した温度以上にはなりません。

(初期設定 = **oF**)

＝ 設定完了 ＝

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ

台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面を明るく(暗く)したいときに。

項目No. 設定: **0~3**

台所リモコンで設定してください

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ自動) を約2秒間押して
項目No. 1 を点滅させる

項目No. を変更

3 (給湯温度) を押して点滅している
1 を 21 にする

4 (ふろ自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更

5 (給湯温度) を押して点滅している **2**
(または **0, 1, 3**) を変更する

0 暗い
1 やや暗い
2 標準
3 明るい

(初期設定 = **2**)

＝ 設定完了 ＝

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン全般、インターホン・おふろのモニター、自動ふろ配管クリーン、エネルックに関する内容を記載しています。
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

リモコン	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
	時計表示が「-: -」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-: -」になる場合があります。	時計をあわせ直す。 P22
	浴室リモコンが表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2 が「2」が「3」になっている。 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。 ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	P61 異常ではありません。 異常ではありません。
	浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。
	浴室リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない(例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていない など...	表示の節電中は、1 回押すと表示の節電を解除し、もう1 回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1 回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	P7
	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりのはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。 異常ではありません。
	リモコンに※マークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。

インターホン・おふろのモニター	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
	通話が途切れる 通話ができない	マイクに水滴がついていると、音を拾うことができず、通話が中断する場合があります。	水滴を取り除く。
	相手の声が聞こえているが返答がない 相手の声が聞こえにくい	こちらが話す声よりも相手の周りの音が大きい、または相手が話す声よりもこちらの周りの音が大きいためです。	シャワーを止める、テレビの音量を下げるなどして、雑音をなくす。 または、リモコンに近づいて話す。
	キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	音量を下げた使用してみる。 直らない場合は、販売店または、もよりの大販ガスにご相談を。
	浴室でかけているラジオや音楽などの音が、台所リモコンで途切れて聞こえる	シャワーの音や、浴室でかけているラジオ・音楽の音などを小さくすることで、人の声を聞きやすくするしくみになっています。	異常ではありません。
自動ふろ配管クリーン	雑音がある	電波や電磁波の発生する機器®の影響を受け、雑音聞こえることがあります。 ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。
	【全自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 * 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 * 排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど) 停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンのはたらきません) ユーザー設定の項目No. 5 が「3」になっている。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。 P44 異常ではありません。 異常ではありません。
	【全自動タイプの場合】排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。
	【バルス出力対応の水道メーターがある場合】リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがリリスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)

困ったとき

故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】
設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める

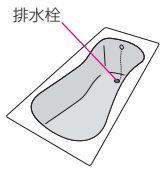

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(☞P31)

4 を押して「切」にする

5 ふたの中の  と  を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

【浴室リモコン】


6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談ください

- * 自動的に  と  が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- * 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかります。
- * **ふろ自動が完了するまで停止しないでください**
- * 沸き上がるとメロディでお知らせします。

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	 「入」	給湯温度55℃以下のとき 給湯温度60℃のとき	♪ ♪ あついお湯が出ます
時計をあわせる 【台所リモコン】	 時計をあわせる 時刻設定  で時刻設定  で時刻設定		♪ 時刻が変更できます ♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	 で温度調節 【浴室リモコン】  「優先」  「切」	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節 そのリモコンが優先でないとき	♪ 給湯温度を○度に変更しました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました ♪ (ビビビ)
お風呂にお湯をためて沸かす<ふろ自動>	 「入」	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	♪ 給湯温度が変更できます ♪ 給湯温度が○度に変更されました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
沸き上がりのふろ温度を調節する 【浴室リモコン】	 で温度調節		♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました ♪ お風呂の温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量を調節する 【浴室リモコン】	 で湯量調節		♪ お風呂の湯量を変更できます ♪ お風呂の湯量を変更しました
ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いき>	 「入」		♪ 追いきをします (台所リモコンで追いきした場合) 沸き上がりが近づくと 追いき完了
お風呂にお湯をたして増やす<たし湯> 【浴室リモコン】	 「入」 たし湯中に  でたし湯量調節		♪ たし湯をします ♪ (ビビビ)もうすぐお風呂が沸きます ♪ ♪ ♪ ~ お風呂が沸きました ♪ たし湯の量が変更できます ♪ たし湯の量が増えました
お風呂に水をたしてぬるくする<たし水> 【浴室リモコン】	 「入」 たし水中に  でたし水量調節		♪ たし水をします ♪ たし水の量が変更できます ♪ たし水の量が増えました

困ったとき
ご参考

(つづく)

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約> [台所リモコン]			♪ ふろ自動の予約ができます
	▼	時計あわせをしていないとき	♪ (ヒビビ)
			♪ 時刻設定
	▼		
			♪ 予約を設定しました
暖房する [台所リモコン]			♪ 暖房を開始します
	「切」		♪ 暖房を停止します
			♪ 暖房の予約ができます
お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定する <暖房予約> [台所リモコン]			♪ 暖房の予約ができます
	▼	時計あわせをしていないとき	♪ (ヒビビ)
			♪ 時刻設定
	▼		
			♪ 予約を設定しました
浴室リモコンで浴室暖房をする			♪ 浴室の暖房を開始します
	「切」		♪ 浴室の暖房を停止します
			♪ 浴室の暖房の予約ができます
暖房時の音が気になるときは<静音> [台所リモコン]			♪ 静音の設定をしました
	「切」		♪ 静音の設定を解除しました
			♪ 静音の予約ができます
ふろ配管クリーン		開始時	♪ おふろの配管クリーンをします
リモコンの音量を変更する			♪ 音量が変更できます
	 または 		♪ 音量が変更されました
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> [浴室リモコン]			♪ ♪ ♪ ～ おふろで呼んでいます
インターホンで話す	 または  「入」		♪ (ビロロン)
台所リモコンで浴室の様子を聞く <おふろのモニター> [台所リモコン]			♪ おふろのモニターをします
	「おふろのモニター終了」		♪ おふろのモニターを終了しました

故障表示	音声(抜粋)
 032 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪ おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	-:--
給湯温度	40℃
ふろ温度	40℃
ふろ湯量	6 (全自動タイプ 38cm 自動タイプ 200リットル)
たし湯量	20リットル
たし水量	10リットル
リモコンの音量	2 (中) ★
通話(おふろのモニター)の音量	2 (中) ★

★は、ユーザー設定の項目No. 19 でリセットできる項目です。

ユーザー設定(☞ P61～67)の項目	項目No.	初期設定
リモコンの音声ガイド	1	on (あり) ★
「表示の節電」と時計表示	2	1 (する) ★
沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4 時間 ★
自動ふろ配管クリーン	5	2 (運転スイッチ「入」時のみする)
沸き上がり後の自動たし湯	6	on (する) ★
インターホンの呼び出し音量	7	2 (中) ★
給湯温度の上限(最高温度)	11	60℃ ★
お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	12	on (する) ★
浴室リモコンで追っだし操作した場合の追っだし温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約1℃まで) ★
沸き上がりのお知らせ	14	1 (1回) ★
浴室リモコンで追っだし完了のお知らせ	15	off (しない) ★
浴室の乾燥終了のお知らせ	17	off (しない) ★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	off (48℃) ★
台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ	21	2 (標準) ★

※エネルギーの設定については、P56～60のそれぞれの項目の初期設定をご確認ください。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。