



## ⚠ 危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

# 大阪ガス

## 給湯暖房機用

リモコンセット  
238 - R344型  
インターホンリモコンセット  
238 - R345型

## ふろ給湯器用

リモコンセット  
138 - R060型  
インターホンリモコンセット  
138 - R061型



### ご愛用の皆さまへ

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

### 家庭用

## 取扱説明書

下記※の機能は、ご使用の熱源機が給湯暖房機の場合のみお使いいただけます。

### 主な機能紹介

### 各部のなまえとはたらき

### 安全上のご注意

### お使いになる前の準備

### お湯を使う

### おふろを入れる

### おふろに入って操作する

### BGM機能の使いかた

### インターホンの使いかた

※

### 浴室暖房を使う

### 床暖房を使う

### 暖房を使う

### 便利な使いかた

### 画面や音の設定を変更する

### その他の機能を設定する

### エネルギーを使う


### 知っておいてください

## お使いになる前の準備

### ■ 初めてお使いのとき ■ くわしくは 29ページ

初めて使うときは、次の準備が必要です。


- ① 給水元栓を全開にする
- ② 給湯栓を開け、水が出ることを確認する
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む
- ④ ガス栓を全開にする



### ■ 時計を合わせる ■ くわしくは 31ページ

現在時刻を合わせます。

現在時刻を合わせないと予約運転やエネルギー機能が使えません。

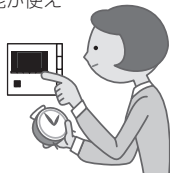

## おふろを入れる

### ■ 自動運転で入れる ■ くわしくは 37ページ



スイッチポンで湯はりができ、湯はりが終わるとメロディーと音声でお知らせします。

### ■ 温度を調節する ■ くわしくは 45ページ




お好みに合わせて、おふろの温度を設定して湯はりができます。

### ■ 湯量(水位)を調節する ■ くわしくは 41ページ



お好みに合わせて、おふろの湯量(水位)を設定して湯はりができます。

### ■ 保温時間を変更する ■ くわしくは 47ページ

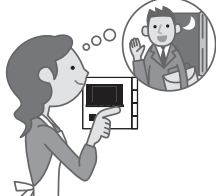

おふろを保温する時間を変更できます。

### ■ 半身浴をする ■ くわしくは 49ページ

半身浴に適した湯量(水位)・湯温で湯はりができます。



## 給湯を使う

### ■ 給湯温度を調節する ■

くわしくは 33ページ

シャワー・台所・洗面所などの給湯温度を調節します。

### ■ 優先スイッチの使いかた ■

くわしくは 36ページ

給湯温度が調節できるリモコンを切り替えます。



## おふろに入って操作する

### ■ おふろをあつくる ■



おいだき運転を行い、おふろをあつくします。

### ■ おふろをぬるくする ■ くわしくは 57ページ

浴槽に注水して、おふろをぬるくします。



### ■ お湯をふやす ■ くわしくは 58ページ



おふろのお湯をふやします。

### ■ 浴室から人を呼ぶ(238・R344型・138・R060型のみ) ■ くわしくは 59ページ

## BGM機能の使い方

### ■ヒーリングミュージックを聴く■

浴室内でヒーリングミュージックを聴くことができます。

### ■音楽を聴く

(238-R345型・138-R061型のみ)■




## 暖房を使う

### ■暖房(床暖房・浴室暖房以外)の使いかた■


## 浴室暖房を使う

### ■浴室暖房をする■

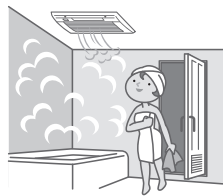

浴室内を暖かくして、おふろが楽しめます。

### ■浴室暖房を自動湯はり運転と連動する■

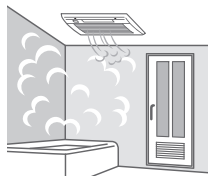


おふろの自動湯はりと同時に浴室内を暖かくします。

※ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の場合は、浴室暖房運転を行うかミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

## 床暖房を使う

### ■床暖房運転をする■

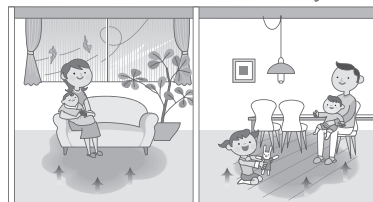

### ■タイマー運転をする(床暖房タイマー)■

### ■ひかえめ運転をする■

### ■部屋名称を表示する■

## インターホンを使う

### ■浴室から台所へお話しする(238-R345型・138-R061型のみ)■



### ■台所から浴室へお話しする(238-R345型・138-R061型のみ)■



## 便利な使いかた

### ■好きな時間におふろを入れる(予約運転)■

### ■リモコン表示を節電する(省電力モード)■

### ■選べるEcoモードを使う■

### ■誕生日を設定する■

### ■お知らせタイマーを使う■

### ■親切モードを設定する■

# 主な機能紹介

## 画面や音の設定を変更する

- 音声やメロディーの大きさ(音量)を変更する! ...[111ページ](#)
- リモコンの音声を設定する! ...[113ページ](#)
- 故障ガイダンスを設定する! ...[117ページ](#)
- 運転切(省電力モード)時の時計表示をする! ...[119ページ](#)
- 画面を白黒反転する! ...[121ページ](#)
- 画面の明るさを調節する! ...[123ページ](#)
- 画面のコントラストを調節する! ...[125ページ](#)

## エネルックを使う

- まとめてLIVEを表示する! ...[141ページ](#)
- まとめてルックを表示する! ...[142ページ](#)
- CO<sub>2</sub>の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見るには! ...[143ページ](#)
- CO<sub>2</sub>の排出量を見る! ...[151ページ](#)
- 光熱費を見る! ...[153ページ](#)
- ガスの使用量を見る! ...[155ページ](#)
- 水道の使用量を見る! ...[157ページ](#)
- お湯の使用量を見る! ...[159ページ](#)
- 電気の使用量を見る! ...[161ページ](#)
- 環境貢献とは! ...[163ページ](#)
- エネLIVEを設定する(初期画面表示内容切替)! ...[165ページ](#)
- 目標値を設定する(モード選択)! ...[167ページ](#)
- 目標値を設定する(自分でモード)! ...[169ページ](#)
- 目標値を設定する(おまかせモード)! ...[171ページ](#)
- 単価を設定する! ...[173ページ](#)
- エネルックマークを設定する(表示/項目選択)! ...[177ページ](#)
- エネルックマークを設定する(マーク選択)! ...[179ページ](#)

- CO<sub>2</sub>係数を設定する! ...[181ページ](#)
- 従来ご使用の給湯器の選択! ...[183ページ](#)
- 過去すべての実績データを消去する! ...[185ページ](#)
- 設定をリセットする! ...[187ページ](#)
- エネルックの画面一覧! ...[189ページ](#)

## その他の機能を設定する

- 給湯最高温度を変更する! ...[129ページ](#)
- ふろ最高温度を変更する! ...[131ページ](#)
- お湯はり中の給湯優先を変更する! ...[133ページ](#)
- おいだし時間を変更する! ...[135ページ](#)
- セルフクリーン機能を設定する! ...[137ページ](#)
- 暖房の運転音を下げる! ...[127ページ](#)
- 浴室暖房を連動して運転する! ...[139ページ](#)

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。

| 記 載                               | 本体取扱説明書の項目名       |
|-----------------------------------|-------------------|
| 安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容...  | 「安全上のご注意」         |
| お客さまがご使用の熱源機本体の各部の名称 .....        | 「各部のなまえとはたらき」     |
| 凍結予防の方法 .....                     | 「冬の凍結による破損防止について」 |
| 熱源機本体の点検やお手入れの方法 .....            | 「点検・お手入れのしかた」     |
| 長期間熱源機を使用しない場合の対処法 .....          | 「長期間使用しない場合は」     |
| 熱源機本体の症状別の対処法 .....               | 「故障かな?と思ったら」      |
| 仕様表・能力表 .....                     | 「主な仕様・能力表」        |
| アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容 ..... | 「アフターサービスについて」    |

|                                        | ページ |
|----------------------------------------|-----|
| ●主な機能紹介                                | 1   |
| ●各部のなまえとはたらき (238-R344 型)              | 9   |
| 浴室リモコン (スイッチ)                          | 9   |
| 浴室リモコン (表示画面)                          | 10  |
| 台所リモコン (スイッチ)                          | 11  |
| 台所リモコン (表示画面)                          | 12  |
| ●各部のなまえとはたらき (238-R345 型)              | 13  |
| 浴室リモコン (スイッチ)                          | 13  |
| 浴室リモコン (表示画面)                          | 14  |
| 台所リモコン (スイッチ)                          | 15  |
| 台所リモコン (表示画面)                          | 16  |
| ●各部のなまえとはたらき (138-R060 型)              | 17  |
| 浴室リモコン (スイッチ)                          | 17  |
| 浴室リモコン (表示画面)                          | 18  |
| 台所リモコン (スイッチ)                          | 19  |
| 台所リモコン (表示画面)                          | 20  |
| ●各部のなまえとはたらき (138-R061 型)              | 21  |
| 浴室リモコン (スイッチ)                          | 21  |
| 浴室リモコン (表示画面)                          | 22  |
| 台所リモコン (スイッチ)                          | 23  |
| 台所リモコン (表示画面)                          | 24  |
| ●安全上のご注意                               | 25  |
| ●お使いになる前の準備                            | 27  |
| 台所リモコンのメニュー画面の確認                       | 27  |
| 初めてお使いのとき                              | 29  |
| 時計を合わせる                                | 31  |
| ●お湯を使う                                 | 33  |
| 給湯温度を調節する                              | 33  |
| 優先スイッチの使いかた                            | 36  |
| ●お風呂を入れる                               | 37  |
| 自動運転でお風呂を入れる                           | 37  |
| お風呂の水位を調節する (全自動タイプ)                   | 41  |
| お風呂の湯量を調節する (自動タイプ)                    | 43  |
| お風呂の温度を調節する                            | 45  |
| お風呂の保温時間を変更する                          | 47  |
| 半身浴モード表示を変更する                          | 49  |
| 半身浴モードの設定をする (温度設定)                    | 51  |
| 半身浴モードの設定をする (水位 / 湯量)                 | 53  |
| ●お風呂に入って操作する                           | 55  |
| お風呂をあつくる (おいだき)                        | 55  |
| お風呂をぬるくする (たし水)                        | 57  |
| お風呂のお湯をふやす (たし湯)                       | 58  |
| 浴室から人を呼びたいとき (238-R344 型・138-R060 型のみ) | 59  |

|                                        | ページ |
|----------------------------------------|-----|
| ●BGM 機能の使いかた                           | 61  |
| 音楽を聴く (238-R345 型・138-R061 型のみ)        | 61  |
| 音楽の音量を調節する (238-R345 型・138-R061 型のみ)   | 63  |
| ヒーリングミュージックを聴く                         | 67  |
| ヒーリングミュージックの音量を調節する                    | 69  |
| ●インターホンの使いかた                           | 71  |
| 浴室から台所へお話しする (238-R345 型・138-R061 型のみ) | 71  |
| 台所から浴室へお話しする (238-R345 型・138-R061 型のみ) | 73  |
| ★浴室暖房を使う                               | 75  |
| 浴室暖房を運転させる                             | 75  |
| ミストサウナ準備完了お知らせ機能について                   | 76  |
| 浴室暖房を設定する (予約時刻設定)                     | 77  |
| 浴室暖房を設定する (予約設定)                       | 79  |
| ★床暖房を使う                                | 81  |
| 床暖房運転をする                               | 81  |
| タイマー運転をする (時刻設定)                       | 83  |
| タイマー運転をする (床暖房タイマー)                    | 87  |
| 床暖房の温度を調節する                            | 89  |
| ひかえめ運転をする                              | 91  |
| 部屋名称を表示する                              | 93  |
| ★暖房を使う                                 | 95  |
| 暖房 (床暖房・浴室暖房以外) の使いかた                  | 95  |
| ●便利な使いかた                               | 97  |
| 好きな時間にお風呂を入れる (予約運転)                   | 97  |
| リモコン表示を節電する (省電力モード)                   | 99  |
| 選べる Eco モードを使う (Eco モード選択)             | 101 |
| 選べる Eco モードを使う                         | 103 |
| 誕生日を設定する                               | 105 |
| お知らせタイマーを使う                            | 107 |
| 親切モードを設定する                             | 109 |
| ●画面や音の設定を変更する                          | 111 |
| 音声やメロディーの大きさ (音量) を変更する                | 111 |
| リモコンの音声を設定する                           | 113 |
| 故障ガイダンスを設定する                           | 117 |
| 運転切 (省電力モード) 時の時計表示をする                 | 119 |
| 画面を白黒反転する                              | 121 |
| 画面の明るさを調節する                            | 123 |
| 画面のコントラストを調節する                         | 125 |

※★の機能は、お使いの熱源機が給湯暖房機の場合のみお使いいただけます。


|                                               | ページ |
|-----------------------------------------------|-----|
| ●その他の機能を設定する                                  | 127 |
| ★暖房の運転音を下げる                                   | 127 |
| 給湯最高温度を変更する                                   | 129 |
| ふろ最高温度を変更する                                   | 131 |
| お湯はり中の給湯優先を変更する                               | 133 |
| おいだき時間を変更する                                   | 135 |
| セルフクリーン機能を設定する                                | 137 |
| ★浴室暖房を連動して運転する                                | 139 |
| ●エネルギーを使う                                     | 141 |
| まとめて LIVE を表示する                               | 141 |
| まとめてルックを表示する                                  | 142 |
| CO <sub>2</sub> の排出量、光熱費、ガス、水道、お湯、電気の使用量を見るには | 143 |
| CO <sub>2</sub> の排出量を見る                       | 151 |
| 光熱費を見る                                        | 153 |
| ガスの使用量を見る                                     | 155 |
| 水道の使用量を見る                                     | 157 |
| お湯の使用量を見る                                     | 159 |
| 電気の使用量を見る                                     | 161 |
| 環境貢献とは                                        | 163 |
| エネLIVE を設定する (初期画面表示内容切替)                     | 165 |
| 目標値を設定する (モード選択)                              | 167 |
| 目標値を設定する (自分でモード)                             | 169 |
| 目標値を設定する (おまかせモード)                            | 171 |
| 単価を設定する                                       | 173 |
| エネルギーマークを設定する (表示 / 項目選択)                     | 177 |
| エネルギーマークを設定する (マーク選択)                         | 179 |
| CO <sub>2</sub> 係数を設定する                       | 181 |
| 従来ご使用の給湯器の選択                                  | 183 |
| 過去すべての実績データを消去する                              | 185 |
| 設定をリセットする                                     | 187 |
| エネルギーの画面一覧                                    | 189 |
| ●知っておいてください                                   | 197 |
| 故障かな? と思ったら                                   | 197 |
| 熱源機移設の再設定                                     | 198 |
| アフターサービスについて                                  | 199 |

# 各部のなまえとはたらき (238-R344 型)

つつく

## 浴室リモコン (スイッチ)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコンのブザーと音声で台所などにいる人を呼び出すこともできます。

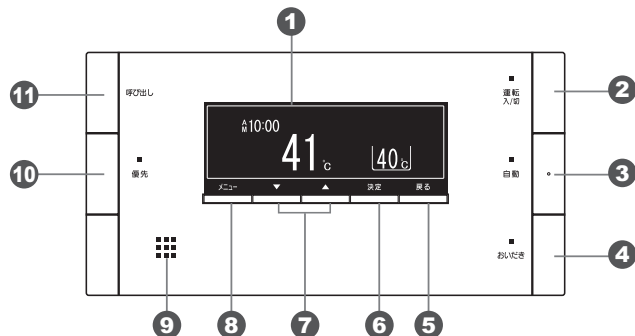

### 1 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### 2 運転スイッチ/ランプ (黄緑)

お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

### 3 自動スイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂に湯はりをするときに押します。  
(37 ページ参照)

### 4 おいだしスイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂のおいだしをするときに押します。  
(55 ページ参照)

### 5 戻るスイッチ

操作画面をひとつ前に戻すときに押します。

### 6 決定スイッチ

設定した内容を決定するときに押します。

### 7 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。  
また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。

### 8 メニュースイッチ

メニューを表示するときに押します。

### 9 スピーカー

ここから音声が出ます。

### 10 優先スイッチ/ランプ (オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。  
ランプが点灯中は、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。(36 ページ参照)

### 11 呼び出しスイッチ


押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。(このスイッチにランプはありません)  
(59 ページ参照)

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押しってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

## 浴室リモコン (表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 画面の焼付防止のため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約 10 分たつと、画面表示が変わり横にスクロールします。

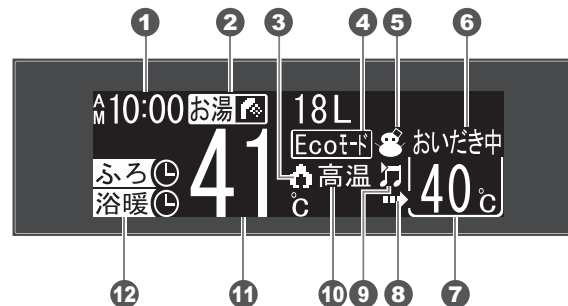

### 1 時刻表示

現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)

### 故障表示

熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。(197 ページ参照)

### 2 湯量カウンター (積算流量)・エネ LIVE 表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。(165 ページ参照)

### 3 燃焼表示

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

### 4 Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに点灯します。

### 5 凍結予防表示

熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### 6 ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。

### 7 ふろ温度表示 (単位℃を含む)

お風呂の温度のめやすを表示します。

### ふろ湯量表示 (自動タイプのみ単位ℓを表示)

湯量設定時はふろ温度表示が湯量 (水位) 表示に変わります。

### 8 ふろ運転表示

自動・おいだし・たし湯・たし水運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

### 9 ヒーリングミュージック作動表示

ヒーリングミュージック作動中に点滅します。

### 10 高温表示

給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。

### 11 給湯温度表示 (単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

### 12 予約・運転中表示

浴室暖房運転中・予約中 (※) やお風呂の予約中に点灯します。


※「浴暖」表示は、システムに対応した浴室暖房乾燥機を接続している場合にのみ表示します。

# 各部のなまえとはたらき (238-R344 型)

つづく

## 台所リモコン (スイッチ)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

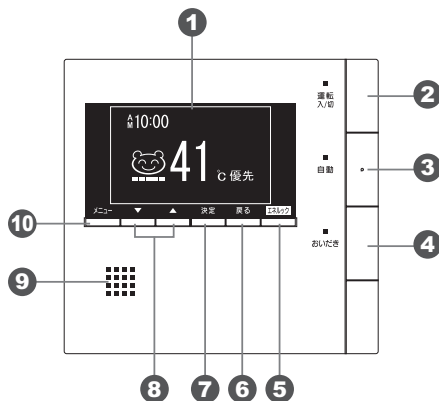

### 1 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### 2 運転スイッチ/ランプ (黄緑)

お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

### 3 自動スイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂に湯はりをするときに押します。  
(37 ページ参照)

### 4 おいだしスイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂のおいだしをするときに押します。  
(55 ページ参照)

### 5 エネルックスイッチ

エネルックの表示や設定をするときに押します。

### 6 戻るスイッチ

操作画面をひとつ前に戻すときに押します。

### 7 決定スイッチ

設定した内容を決定するときに押します。

### 8 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。  
また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。

### 9 スピーカー

ここから音声がきます。

### 10 メニュースイッチ


メニューを表示するときに押します。

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないようにご注意ください。
- スwitchの操作はゆっくり確実にSwitchの中心部分を押しってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

## 台所リモコン (表示画面)

- Switchを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 【親切モード画面】は、親切モード (109 ページ参照) を設定したときの表示画面です。表示項目を減らし、大きな文字で表示します。

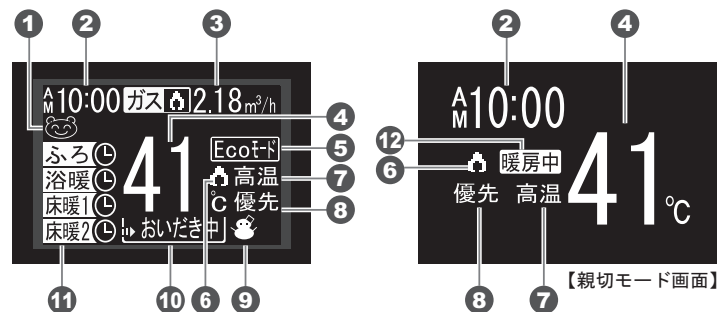

### 1 エネルックマーク表示 (省エネ達成度表示)

設定した省エネの達成度を5段階でマーク表示します。

※1予約・運転中表示がないときは、大きなマークで表示します。(180 ページ参照)



予約・運転中表示が表示されていない場合のエネルックマーク表示

### 2 時刻表示

現在時刻を表示します。

### 故障表示

熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。(197 ページ参照)

### 3 湯量カウンター (積算流量)・エネ LIVE 表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。  
(165 ページ参照)

### 4 給湯温度表示 (単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

### 5 Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに点灯します。

### 6 燃焼表示

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

### 7 高温表示

給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。

### 8 優先表示

この表示が点灯中は台所リモコンで給湯温度が変えられます。

### 9 凍結予防表示

熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### 10 ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。

### 11 予約・運転中表示

浴室暖房運転中・予約中 (※) や床暖房運転中・予約中 (※)、またお風呂の予約中に点灯します。

### 12 暖房中表示

暖房運転中 (※) に点灯します。


※「浴暖」表示は、システムに対応した浴室暖房乾燥機を接続している場合にのみ表示します。また、「床暖」「暖房中」表示は、台所リモコンで操作している場合にのみ表示します。

# 各部のなまえとはたらき (238-R345 型)

つつく

## 浴室リモコン (スイッチ)

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

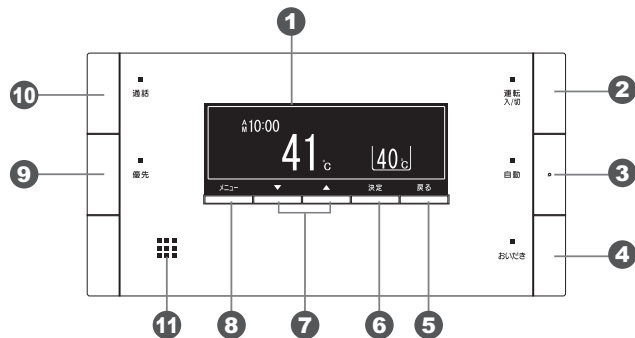

### 1 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### 2 運転スイッチ/ランプ (黄緑)

お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

### 3 自動スイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂に湯はりをするときに押します。  
(37 ページ参照)

### 4 おいだしスイッチ/ランプ (オレンジ)

お風呂のおいだしをするときに押します。  
(55 ページ参照)

### 5 戻るスイッチ

操作画面をひとつ前に戻すときに押します。

### 6 決定スイッチ

設定した内容を決定するときに押します。

### 7 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。  
また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。

### 8 メニュースイッチ

メニューを表示するときに押します。

### 9 優先スイッチ/ランプ (オレンジ)

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。ランプが点灯中は浴室リモコンで給湯温度が変更できます。  
(36 ページ参照)

### 10 通話スイッチ/ランプ (黄緑)

台所リモコンと通話するときに使います。  
(71・73 ページ参照)

### 11 スピーカー


ここから音声が出ます。

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

## 浴室リモコン (表示画面)

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 画面の焼付防止のため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約 10 分たつと、画面表示が変わり横にスクロールします。

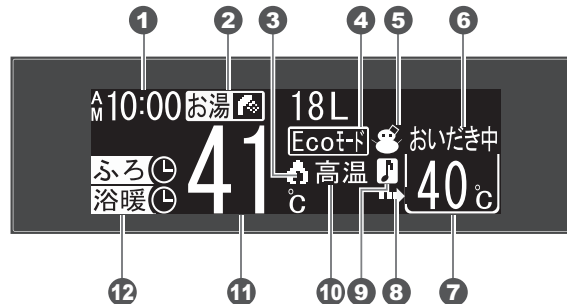

### 1 時刻表示

現在時刻を表示します。(台所リモコン設置時のみ)

### 故障表示

熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。(197 ページ参照)

### 2 湯量カウンター (積算流量)・エネ LIVE 表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。(165 ページ参照)

### 3 燃焼表示

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

### 4 Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに点灯します。

### 5 凍結予防表示

熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### 6 ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。

### 7 ふろ温度表示 (単位℃を含む)

お風呂の温度のめやすを表示します。

### ふろ湯量表示 (自動タイプのみ単位ℓを表示)

湯量設定時はふろ温度表示が湯量 (水位) 表示に変わります。

### 8 ふろ運転表示

自動・おいだし・たし湯・たし水運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

### 9 ヒーリングミュージック作動表示

ヒーリングミュージック作動中に点滅します。

### 音楽プレーヤー接続表示

BGM入力端子に、プラグが差し込まれているときに表示します。

### 10 高温表示

給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。

### 11 給湯温度表示 (単位℃を含む)

給湯温度のめやすを表示します。

### 12 予約・運転中表示

浴室暖房運転中・予約中 (※) やお風呂の予約中に点灯します。


※「浴暖」表示は、システムに対応した浴室暖房乾燥機を接続している場合にのみ表示します。

# 各部のなまえとはたらき (238-R345 型)

つつく

## 台所リモコン (スイッチ)

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、通話スイッチを押しながら、浴室にいる人と会話をすることもできます。

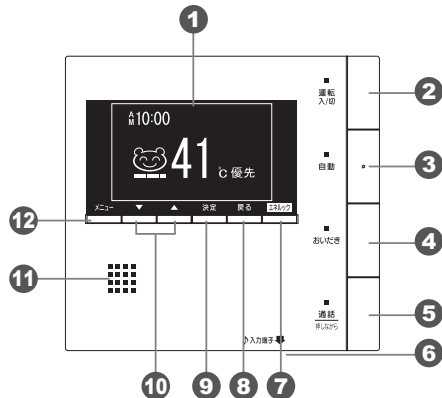


- 1 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 運転スイッチ/ランプ (黄緑)**  
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」(表示画面・運転ランプ点灯)にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 3 自動スイッチ/ランプ (オレンジ)**  
お風呂に湯はりをするときに押します。(37 ページ参照)
- 4 おいだしスイッチ/ランプ (オレンジ)**  
お風呂のおいだしをするときに押します。(55 ページ参照)
- 5 通話スイッチ (押しながら) /ランプ (黄緑)**  
浴室リモコンと通話するときに使います。(71・73 ページ参照)
- 6 BGM入力端子 (底面)**  
リモコンで音楽を聴くときに、市販の音楽プレーヤーと接続します。
- 7 エネルックスイッチ**  
エネルックの表示や設定をするときに押します。
- 8 戻るスイッチ**  
操作画面をひとつ前に戻すときに押します。
- 9 決定スイッチ**  
設定した内容を決定するときに押します。
- 10 給湯温度スイッチ**  
給湯温度を変えるときに押します。また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。
- 11 スピーカー**  
ここから音が出ます。
- 12 メニュースイッチ**  
メニューを表示するときに押します。

### お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないようにご注意ください。
- スwitchの操作はゆっくり確実にSwitchの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

## 台所リモコン (表示画面)

- スwitchを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 【親切モード画面】は、親切モード (109 ページ参照) を設定したときの表示画面です。表示項目を減らし、大きな文字で表示します。

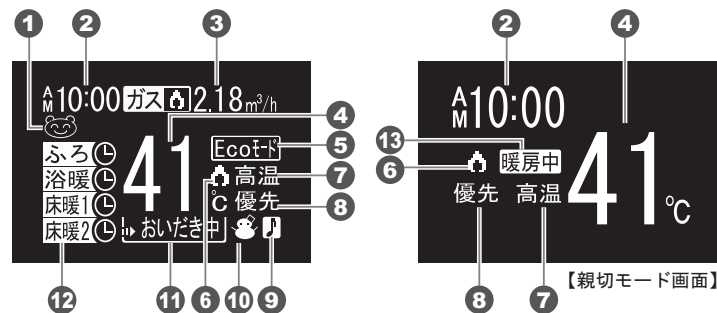

- 1 エネルックマーク表示 (省エネ達成度表示)**  
設定した省エネの達成度を5段階でマーク表示します。  
※⑪予約・運転中表示がないときは、大きなマークで表示します。(180 ページ参照)
- 2 時刻表示**  
現在時刻を表示します。
- 3 故障表示**  
熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。(197 ページ参照)
- 4 湯量カウンター (積算流量)・エネ LIVE 表示**  
お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。(165 ページ参照)
- 5 給湯温度表示 (単位℃を含む)**  
給湯温度のめやすを表示します。
- 6 Eco モード設定表示**  
Eco モードが設定されているときに点灯します。
- 7 燃焼表示**  
熱源機が燃焼しているときに点灯します。
- 8 高温表示**  
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 9 優先表示**  
この表示が点灯中は台所リモコンで給湯温度が変えられます。
- 10 音楽プレーヤー接続表示**  
BGM入力端子に、プラグが差し込まれているときに表示します。
- 11 凍結予防表示**  
熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 12 ふろ運転内容表示**  
自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。
- 13 予約・運転中表示**  
浴室暖房運転中・予約中 (※) や床暖房運転中・予約中 (※) またはお風呂の予約中に点灯します。
- 14 暖房中表示**  
暖房運転中 (※) に点灯します。

※「浴暖」表示は、システムに対応した浴室暖房乾燥機を接続している場合にのみ表示します。また、「床暖」「暖房中」表示は、台所リモコンで操作している場合にのみ表示します。


各部のなまえとはたらき

# 各部のなまえとはたらき（138-R060 型）

つつく

## 浴室リモコン（スイッチ）

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、呼び出しスイッチを押すと台所リモコンのブザーと音声で台所などにいる人を呼び出すこともできます。

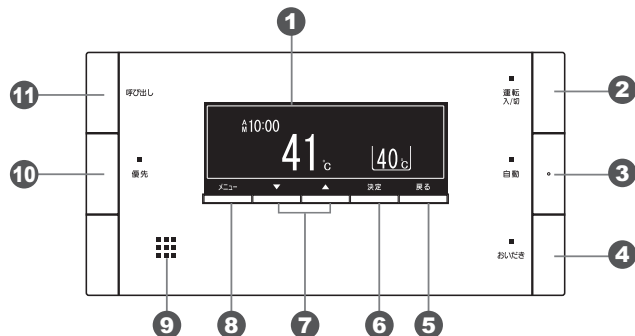

### 1 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### 2 運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

### 3 自動スイッチ／ランプ（オレンジ）

お風呂に湯はりをするときに押します。  
（37 ページ参照）

### 4 おいだしスイッチ／ランプ（オレンジ）

お風呂のおいだしをするときに押します。  
（55 ページ参照）

### 5 戻るスイッチ

操作画面をひとつ前に戻すときに押します。

### 6 決定スイッチ

設定した内容を決定するときに押します。

### 7 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。  
また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。

### 8 メニュースイッチ

メニューを表示するときに押します。

### 9 スピーカー

ここから音声が出ます。

### 10 優先スイッチ／ランプ（オレンジ）

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。ランプが点灯中は、浴室リモコンで給湯温度が変更できます。（36 ページ参照）

### 11 呼び出しスイッチ


押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。（このスイッチにランプはありません）  
（59 ページ参照）

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

## 浴室リモコン（表示画面）

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 画面の焼付防止のため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約 10 分たつと、画面表示が変わり横にスクロールします。

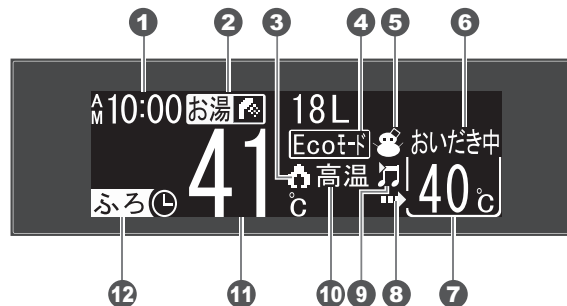

### 1 時刻表示

現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）

### 故障表示

熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。（197 ページ参照）

### 2 湯量カウンター（積算流量）・エネ LIVE 表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。（165 ページ参照）

### 3 燃焼表示

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

### 4 Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに点灯します。

### 5 凍結予防表示

熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### 6 ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。

### 7 ふろ温度表示（単位℃を含む）

お風呂の温度のめやすを表示します。

### ふろ湯量表示（自動タイプのみ単位ℓを表示）

湯量設定時はふろ温度表示が湯量（水位）表示に変わります。

### 8 ふろ運転表示

自動・おいだし・たし湯・たし水運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

### 9 ヒーリングミュージック作動表示

ヒーリングミュージック作動中に点滅します。

### 10 高温表示

給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。

### 11 給湯温度表示（単位℃を含む）

給湯温度のめやすを表示します。

### 12 予約・運転中表示


お風呂の予約中に点灯します。

# 各部のなまえとはたらき（138-R060 型）

つづく

## 台所リモコン（スイッチ）

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

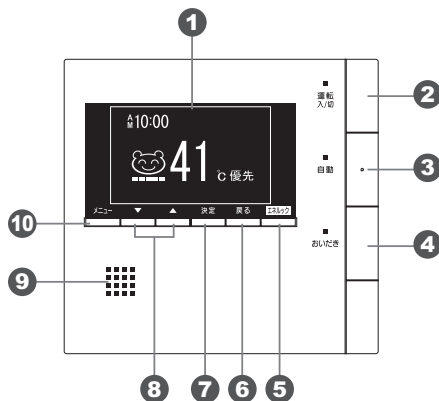


- 1 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 運転スイッチ/ランプ（黄緑）**  
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 3 自動スイッチ/ランプ（オレンジ）**  
お風呂に湯はりをするときに押します。（37 ページ参照）
- 4 おいだしスイッチ/ランプ（オレンジ）**  
お風呂のおいだしをするときに押します。（55 ページ参照）
- 5 エネルックスイッチ**  
エネルックの表示や設定をするときに押します。
- 6 戻るスイッチ**  
操作画面をひとつ前に戻すときに押します。
- 7 決定スイッチ**  
設定した内容を決定するときに押します。
- 8 給湯温度スイッチ**  
給湯温度を変えるときに押します。また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。
- 9 スピーカー**  
ここから音声が出力します。
- 10 メニュースイッチ**  
メニューを表示するときに押します。

### お願い

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

## 台所リモコン（表示画面）

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 【親切モード画面】は、親切モード（109 ページ参照）を設定したときの表示画面です。表示項目を減らし、大きな文字で表示します。

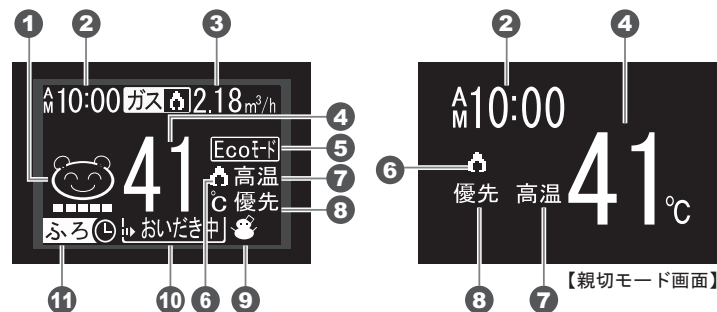

- 1 エネルックマーク表示（省エネ達成度表示）**  
設定した省エネの達成度を5段階でマーク表示します。
- 2 時刻表示**  
現在時刻を表示します。  
**故障表示**  
熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。（197 ページ参照）
- 3 湯量カウンター（積算流量）・エネ LIVE 表示**  
お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。（165 ページ参照）
- 4 給湯温度表示（単位℃を含む）**  
給湯温度のめやすを表示します。
- 5 Eco モード設定表示**  
Eco モードが設定されているときに点灯します。
- 6 燃焼表示**  
熱源機が燃焼しているときに点灯します。
- 7 高温表示**  
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 8 優先表示**  
この表示が点灯中は台所リモコンで給湯温度が変更されます。
- 9 凍結予防表示**  
熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 10 ふろの運転内容表示**  
自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。
- 11 予約・運転中表示**  
お風呂の予約中に点灯します。


各部のなまえとはたらき

# 各部のなまえとはたらき（138-R061 型）

つつく

## 浴室リモコン（スイッチ）

- 浴室に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。

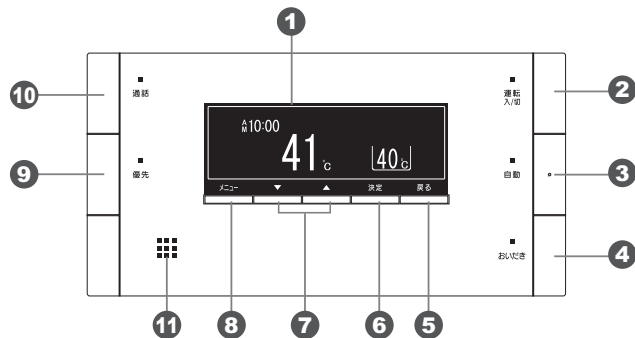

### 1 表示画面

お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。

### 2 運転スイッチ／ランプ（黄緑）

お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

### 3 自動スイッチ／ランプ（オレンジ）

お風呂に湯はりをするときに押します。  
（37 ページ参照）

### 4 おいだしスイッチ／ランプ（オレンジ）

お風呂のおいだしをするときに押します。  
（55 ページ参照）

### 5 戻るスイッチ

操作画面をひとつ前に戻すときに押します。

### 6 決定スイッチ

設定した内容を決定するときに押します。

### 7 給湯温度スイッチ

給湯温度を変えるときに押します。  
また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。

### 8 メニュースイッチ

メニューを表示するときに押します。

### 9 優先スイッチ／ランプ（オレンジ）

給湯温度の優先権を切り替えるときに押します。ランプが点灯中は浴室リモコンで給湯温度が変更できます。  
（36 ページ参照）

### 10 通話スイッチ／ランプ（黄緑）

台所リモコンと通話するときに使います。  
（71・73 ページ参照）

### 11 スピーカー


ここから音声が出ます。

## お願い

- スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が届かなくなります。スピーカー部には水がかからないようにご注意ください。
- スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。

## 浴室リモコン（表示画面）

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 画面の焼付防止のため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約 10 分たつと、画面表示が変わり横にスクロールします。

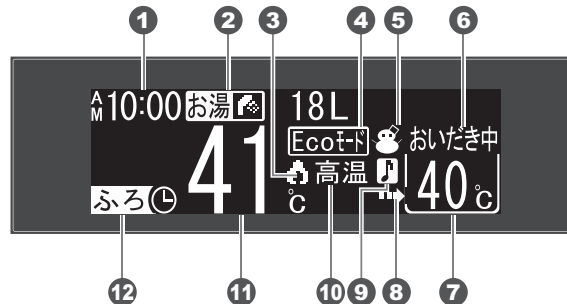

### 1 時刻表示

現在時刻を表示します。（台所リモコン設置時のみ）

### 故障表示

熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。（197 ページ参照）

### 2 湯量カウンター（積算流量）・エネ LIVE 表示

お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。（165 ページ参照）

### 3 燃焼表示

熱源機が燃焼しているときに点灯します。

### 4 Eco モード設定表示

Eco モードが設定されているときに点灯します。

### 5 凍結予防表示

熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。

### 6 ふろの運転内容表示

自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。

### 7 ふろ温度表示（単位℃を含む）

お風呂の温度のめやすを表示します。

### ふろ湯量表示（自動タイプのみ単位ℓを表示）

湯量設定時はふろ温度表示が湯量（水位）表示に変わります。

### 8 ふろ運転表示

自動・おいだし・たし湯・たし水運転中およびふろの凍結予防運転中に点灯します。

### 9 ヒーリングミュージック作動表示

ヒーリングミュージック作動中に点滅します。

### 音楽プレーヤー接続表示

BGM入力端子に、プラグが差し込まれているときに表示します。

### 10 高温表示

給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。

### 11 給湯温度表示（単位℃を含む）

給湯温度のめやすを表示します。


### 12 予約・運転中表示

お風呂の予約中に点灯します。

# 各部のなまえとはたらき（138-R061 型）

## 台所リモコン（スイッチ）

- 台所に設置されているリモコンです。各スイッチを操作すると「ピッ」という操作確認音や音声でお知らせします。また、通話スイッチを押しながら、浴室にいる人と会話をすることもできます。

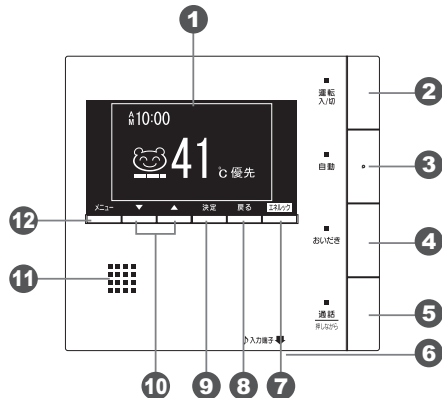


- 1 表示画面**  
お湯の温度や運転状態・時刻などを表示します。
- 2 運転スイッチ／ランプ（黄緑）**  
お湯を使うときやお風呂に湯はりをするときは「入」（表示画面・運転ランプ点灯）にします。もう一度押すと「切」になります。どのリモコンで「入」「切」しても、すべてのリモコンの表示画面・運転ランプは同時に「点灯」「消灯」します。
- 3 自動スイッチ／ランプ（オレンジ）**  
お風呂に湯はりをするときに押します。（37 ページ参照）
- 4 おいだしスイッチ／ランプ（オレンジ）**  
お風呂のおいだしをするときに押します。（55 ページ参照）
- 5 通話スイッチ（押しながら）／ランプ（黄緑）**  
浴室リモコンと通話するときに使います。（71・73 ページ参照）
- 6 BGM 入力端子（底面）**  
リモコンで音楽を聴くときに、市販の音楽プレーヤーと接続します。
- 7 エネルックスイッチ**  
エネルックの表示や設定をするときに押します。
- 8 戻るスイッチ**  
操作画面をひとつ前に戻すときに押します。
- 9 決定スイッチ**  
設定した内容を決定するときに押します。
- 10 給湯温度スイッチ**  
給湯温度を変えるときに押します。また、メニュー項目やその他の設定を変えるときにも使います。
- 11 スピーカー**  
ここから音が出ます。
- 12 メニュースイッチ**  
メニューを表示するときに押します。

### お願い

- ・スピーカーの穴に水滴が入ると、音声が聞こえにくくなります。リモコンに水がかからないようにご注意ください。
- ・スイッチの操作はゆっくり確実にスイッチの中心部分を押してください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

## 台所リモコン（表示画面）

- スイッチを操作した場合は、表示画面の各動作表示の点灯を確認してください。点灯しない場合は、もう一度操作してください。
- 表示画面は説明のためのもので、実際の運転状態を示すものではありません。
- 【親切モード画面】は、親切モード（109 ページ参照）を設定したときの表示画面です。表示項目を減らし、大きな文字で表示します。

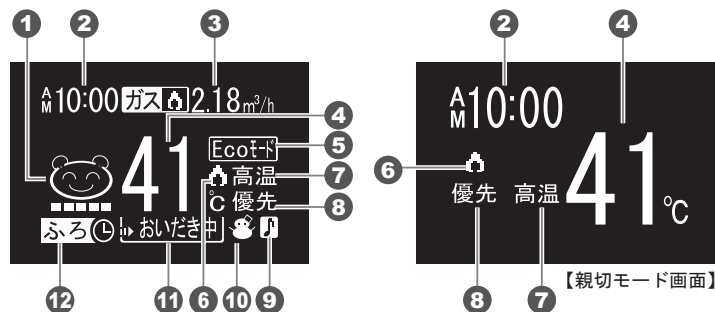

- 1 エネルックマーク表示（省エネ達成度表示）**  
設定した省エネの達成度を5段階でマーク表示します。
- 2 時刻表示**  
現在時刻を表示します。  
**故障表示**  
熱源機や使用方法に不具合があったときに点滅します。（197 ページ参照）
- 3 湯量カウンター（積算流量）・エネ LIVE 表示**  
お湯の使用量の積算値またはエネルギーの瞬時使用量を表示します。（165 ページ参照）
- 4 給湯温度表示（単位℃を含む）**  
給湯温度のめやすを表示します。
- 5 Eco モード設定表示**  
Eco モードが設定されているときに点灯します。
- 6 燃焼表示**  
熱源機が燃焼しているときに点灯します。
- 7 高温表示**  
給湯温度が60℃に設定されているときに点灯します。
- 8 優先表示**  
この表示が点灯中は台所リモコンで給湯温度が変えられます。
- 9 音楽プレーヤー接続表示**  
BGM 入力端子に、プラグが差し込まれているときに表示します。
- 10 凍結予防表示**  
熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに点灯します。
- 11 ふろ運転内容表示**  
自動湯はり・保温・おいだし・たし湯運転中およびたし水運転中に運転内容を表示します。
- 12 予約・運転中表示**  
お風呂の予約中に点灯します。

# 安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。  
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

## 内容の区分

| 表示 | 警告                                                           | お願い                                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 意味 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 | この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。 |

## 絵表示の意味

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  火災注意                |  一般的な危険<br>警告<br>注意 |  触れないこと |
|  めれ手禁止               |  分解禁止               |  一般的な禁止 |
|  電源プラグを<br>コンセントから抜く |  必ずアース線を<br>接続する    |  必ず行うこと |

## 警告

### 改造・分解禁止

- 絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。



### やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一熱源機の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワーなどお湯を使う場合、最初に熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、シャワーはいきなり頭や体にかけず、手のひらで湯温を十分に確認してから使用してください。

## お願い

### リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないようにしてください。故障の原因となります。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因となります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



### リモコンの設置場所について


- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。  
(5～55℃の範囲で使用してください)  
故障の原因となります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は施工店に連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独使用はできません。必ずセットでご使用ください。

### リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。  
画像や音声が入ることがあります。

### お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- 台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたりキズがつきます。
- 台所リモコンに洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭きとってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因となります。

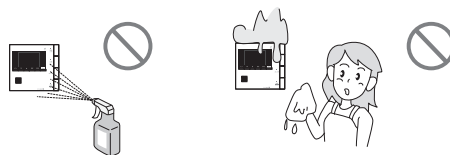

### 別売部品について

- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。

# 台所リモコンのメニュー画面の確認

## 我が家の熱源機を含めた暖房システムはどのタイプ


本リモコンは温地暖房端末の接続状況により、台所リモコン画面に表示されるメニューが異なります。お客さま宅の暖房システムのタイプとリモコン画面に表示されるメニューをご確認ください。

操作説明の画面表示はAタイプで記載しています。

浴室暖房乾燥機はシステムに対応した浴室乾燥暖房機が必要となります。

また、浴室暖房乾燥機・床暖房・その他の温水暖房放熱器いずれの場合も、台所リモコンによる初期設定が必要となります。詳しくは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

**選択できる機器**




浴室暖房乾燥機



床暖房1



床暖房2




ご家庭内の他の温水暖房放熱器

**Aタイプ**



浴室暖房乾燥機



床暖房1



床暖房2

**Bタイプ**




床暖房1




床暖房2

**Cタイプ**



浴室暖房乾燥機



床暖房

**Dタイプ**




床暖房

### 238-R344 型・R345 型

| Aタイプ                                                                                | Bタイプ                                                                             | Cタイプ                                                                             | Dタイプ                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>メニュー 1/4</p> <p>1.床暖房1 入切</p> <p>2.床暖房2 入切</p> <p>3.床暖房設定 &gt;</p>               | <p>メニュー 1/4</p> <p>1.床暖房1 入切</p> <p>2.床暖房2 入切</p> <p>3.床暖房設定 &gt;</p>            | <p>メニュー 1/4</p> <p>1.床暖房 入切</p> <p>2.床暖房設定 &gt;</p> <p>3.浴室暖房 入切</p>             | <p>メニュー 1/3</p> <p>1.床暖房 入切</p> <p>2.床暖房設定 &gt;</p> <p>3.親切モード する</p>               |
| <p>メニュー 2/4</p> <p>4.浴室暖房 入切</p> <p>5.浴室暖房設定 &gt;</p> <p>6.親切モード する</p>             | <p>メニュー 2/4</p> <p>4.親切モード する</p> <p>5.選べるEcoモード &gt;</p> <p>6.お知らせタイマー &gt;</p> | <p>メニュー 2/4</p> <p>4.浴室暖房設定 &gt;</p> <p>5.親切モード する</p> <p>6.選べるEcoモード &gt;</p>   | <p>メニュー 2/3</p> <p>4.選べるEcoモード &gt;</p> <p>5.お知らせタイマー &gt;</p> <p>6.ふろ機能設定 &gt;</p> |
| <p>メニュー 3/4</p> <p>7.選べるEcoモード &gt;</p> <p>8.お知らせタイマー &gt;</p> <p>9.ふろ機能設定 &gt;</p> | <p>メニュー 3/4</p> <p>7.ふろ機能設定 &gt;</p> <p>8.現在時刻設定 &gt;</p> <p>9.リモコン設定 &gt;</p>   | <p>メニュー 3/4</p> <p>7.お知らせタイマー &gt;</p> <p>8.ふろ機能設定 &gt;</p> <p>9.現在時刻設定 &gt;</p> | <p>メニュー 3/3</p> <p>7.現在時刻設定 &gt;</p> <p>8.リモコン設定 &gt;</p> <p>9.その他設定 &gt;</p>       |
| <p>メニュー 4/4</p> <p>10.現在時刻設定 &gt;</p> <p>11.リモコン設定 &gt;</p> <p>12.その他設定 &gt;</p>    | <p>メニュー 4/4</p> <p>10.その他設定 &gt;</p>                                             | <p>メニュー 4/4</p> <p>10.リモコン設定 &gt;</p> <p>11.その他設定 &gt;</p>                       |                                                                                     |

※ 138-R060 型・R061 型をご使用のお客さまはHタイプになります

**Eタイプ**



浴室暖房乾燥機




ご家庭内の他の温水暖房放熱器

**Fタイプ**



ご家庭内の他の温水暖房放熱器

**Gタイプ**



浴室暖房乾燥機

**Hタイプ**

ご使用の熱源機がふろ給湯器（品名が131-Rで始まる熱源機）の場合

| 138-R060 型・R061 型                                                                |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Eタイプ                                                                             | Fタイプ                                                                             | Gタイプ                                                                                | Hタイプ                                                                             |
| <p>メニュー 1/4</p> <p>1.暖房 入切</p> <p>2.浴室暖房 入切</p> <p>3.浴室暖房設定 &gt;</p>             | <p>メニュー 1/3</p> <p>1.暖房 入切</p> <p>2.親切モード する</p> <p>3.選べるEcoモード &gt;</p>         | <p>メニュー 1/3</p> <p>1.浴室暖房 入切</p> <p>2.浴室暖房設定 &gt;</p> <p>3.親切モード する</p>             | <p>メニュー 1/3</p> <p>1.親切モード する</p> <p>2.選べるEcoモード &gt;</p> <p>3.お知らせタイマー &gt;</p> |
| <p>メニュー 2/4</p> <p>4.親切モード する</p> <p>5.選べるEcoモード &gt;</p> <p>6.お知らせタイマー &gt;</p> | <p>メニュー 2/3</p> <p>4.お知らせタイマー &gt;</p> <p>5.ふろ機能設定 &gt;</p> <p>6.現在時刻設定 &gt;</p> | <p>メニュー 2/3</p> <p>4.選べるEcoモード &gt;</p> <p>5.お知らせタイマー &gt;</p> <p>6.ふろ機能設定 &gt;</p> | <p>メニュー 2/3</p> <p>4.ふろ機能設定 &gt;</p> <p>5.現在時刻設定 &gt;</p> <p>6.リモコン設定 &gt;</p>   |
| <p>メニュー 3/4</p> <p>7.ふろ機能設定 &gt;</p> <p>8.現在時刻設定 &gt;</p> <p>9.リモコン設定 &gt;</p>   | <p>メニュー 3/3</p> <p>7.リモコン設定 &gt;</p> <p>8.その他設定 &gt;</p>                         | <p>メニュー 3/3</p> <p>7.現在時刻設定 &gt;</p> <p>8.リモコン設定 &gt;</p> <p>9.その他設定 &gt;</p>       | <p>メニュー 3/3</p> <p>7.その他設定 &gt;</p>                                              |
| <p>メニュー 4/4</p> <p>10.その他設定 &gt;</p>                                             |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                  |

## 初めてお使いのとき


### 1 給水元栓を全開にする。

- 給水元栓は熱源機の下部にあります。




### 2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉める。

- 台所・浴室・洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
- ※水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
- ※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。
- ※確認後は、使用時の設定温度に戻してください。

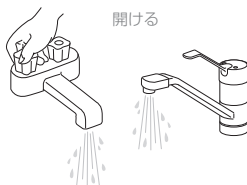

### 3 電源プラグをコンセントに差し込む。 (分電盤の専用スイッチを「入」にする。)

- コンセントは熱源機付近の壁などにあります。

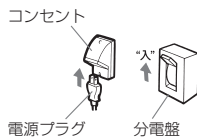

### 4 ガス栓を全開にする。

- ガス栓は熱源機の下部にあります。



### ⚠注意

- サーモ付やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。
- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

# 時計を合わせる



台所リモコンで設定します。

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく時計合わせができます。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。（27 ページ参照）

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 1 メニュー



### 2 ▼ または ▲ で 現在時刻設定



### 3 決定

- 表示画面の年の数字が点滅します。初めて時計設定するときは「2011」が点滅します。



### 4 ▼ または ▲ で現在の 日付、時刻に合わせる。

- 決定** で年→月→日→時刻の順に点滅が切り換わり、点滅しているところが設定できます。
  - ▼** を押し続ける：早送りに戻ります。
  - ▲** を押し続ける：早送りで進みます。
- 現在の日付、時刻に近づいたら、1回ずつ押し設定します。



### お知らせ

- ・現在時刻を合わせないと予約運転やエネルギー機能が行えません。
  - ・停電があったときや時刻が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「-:-」が点灯します。
- メニュー** を押すと現在時刻設定が選択された画面を表示しますので、手順 **3 4 5** の方法で設定してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 5 決定

- 『現在時刻を設定しました』とお知らせし、設定が完了します。
- 決定** を押した瞬間に秒は0秒になります。時報などに合わせて押すと、より正確な時刻になります。
- 時刻合わせが完了すると、すべてのリモコンに現在時刻が表示されます。

※**決定** を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

※運転スイッチが「切」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。（119 ページ参照）

### お願い

- ・午前（AM）と午後（PM）を間違えないようにご注意ください。
- ・電源プラグが抜けた場合や停電後には「-:-」の表示になります。再度時刻を合わせてください。

## 給湯温度を調節する



どちらのリモコンでも設定できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

- 優先表示または優先ランプ（オレンジ）の点灯を確認する。

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンのみ給湯温度を変更できます。
- ※点灯しないときは36ページをご覧ください。




- ▼ または ▲ で給湯温度を設定する。

- ▼ を押すと、温度が下がるメロディーと共に『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲ を押すと、温度が上がるメロディーと共に『給湯温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲ を押し続けると45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したときは給湯温度スイッチを1回ずつ押してください。
- ▼ を押し続けると、60℃から32℃まで連続して表示が変わります。

## 画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

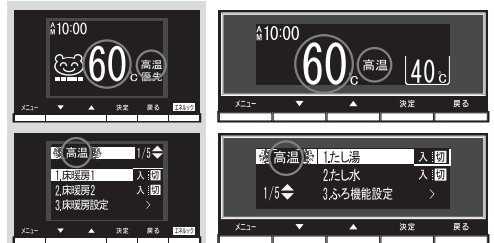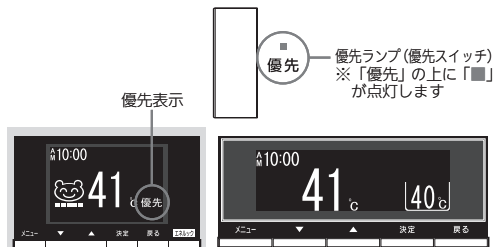

※調節できる温度は32℃～60℃の17段階です。

1回スイッチを押すごとに1段階ずつ変わります。  
上図は60℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。設定温度はめやすとお考えください。

## 操作するスイッチ

※サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度（ハンドルの温度）より5～10℃高めにしてください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。


- 給湯栓を開くとお湯が出ます。
- ※お湯を使っている間は、表示画面に右下図のような燃焼表示をします。
- ※湯量を絞るすぎず（毎分約2リットル以下にする）と熱源機の水が消えて、お湯が氷になります。

## 画面表示／補足


台所リモコン

浴室リモコン

- 夏期など給水温度が高いときに、低い給湯温度（食器洗い）に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出る場合がありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- お湯の量を絞って使う場合は、設定された温度より高いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。
- ※給湯設定温度を60℃に設定すると『あついお湯が出ます』『給湯温度を60℃に設定しました』とお知らせし、表示画面に「高温」を表示して注意を促します。
- ※優先権のあるリモコンでのみ設定できます。（36ページ参照）
- ※設定できる給湯温度（上限の温度）は変更できます。（129ページ参照）

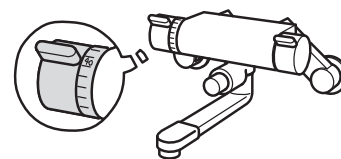

サーモスタット式水栓の例

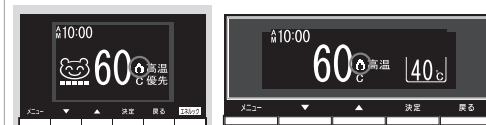

## 給湯温度を調節する

### お知らせ

- お買い上げの際には、お湯の温度を 42℃ に設定してあります。
- 給水温度が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- おふろへ湯はり中は、ふろ温度のお湯が出ることがあります。
- リモコンの運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。
- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが入っていない状態になり、その後運転スイッチを入れたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。

### ⚠ 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。

### お願い

- リモコンの運転スイッチが「切」の状態の水を使用する場合、混合水栓は必ず「水」の位置で使用してください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。

## 優先スイッチの使いかた



浴室リモコンで操作します。

- 浴室以外の場所の給湯栓からも浴室と同じ温度のお湯を供給します。  
(1つの熱源機に接続されているすべてのリモコンで、常に同一の給湯温度を表示します)
- お湯使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっています。この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」と言います。

### 操作するスイッチ

### 画面表示／補足

#### 台所リモコン

#### 浴室リモコン

1

### 優先

- 『給湯温度が変更できます』とお知らせして、優先ランプ（オレンジ）または表示画面に「優先」が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先スイッチを 1 回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。  
「浴室リモコン」 ⇄ 「台所リモコン」
- 優先権の表示  
浴室リモコンが優先：  
優先ランプ（オレンジ）が点灯します。  
台所リモコンが優先：  
表示画面に「優先」が点灯します。
- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。



優先表示



優先ランプ（優先スイッチ）※「優先」の上に「■」が点灯します

- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 優先権を持っていないリモコンで、▼ または ▲ を押して、給湯温度を変更しようとすると、『給湯温度は変更できません。給湯温度は○リモコン優先です』とお知らせします。
- 運転「切」の状態から、「入」にしたときは、運転スイッチが押された側のリモコンが優先権を持ちます。
- 給湯温度の変更以外は、どちらのリモコンでも優先権に関係なく設定・使用ができます。

### ⚠ 警告

- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は優先権を切り替えしないでください。



どちらのリモコンでも操作できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。
- 事前に浴槽に排水栓とフタをしてください。

## 操作するスイッチ

### 1 浴槽に排水栓とフタをする。

### 2 自動

●『お湯はりします』とお知らせして自動ランプ（オレンジ）が点灯し、湯はりを始めます。このとき表示画面には右図の表示が出ます。

右図の表示が出ている間（約10秒間）に▼ または▲ で、**浴室暖房**、**半身浴モード** を選択して**決定**を押すと、それぞれの入/切の設定ができます。

※**浴室暖房** を「入」にすると、『浴室暖房を開始します』とお知らせして浴室暖房乾燥機が暖房運転します。

**浴室暖房** はシステムに対応した浴室暖房乾燥機をご使用の場合のみ表示します。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房** 運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン


### 浴室リモコン



自動ランプ（自動スイッチ）  
※「自動」の上に「■」が点灯します



自動ランプ（自動スイッチ）  
※「自動」の上に「■」が点灯します



- 湯はり中のふろ設定温度と湯量（水位）を表示します。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステムの構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

## 操作するスイッチ

※**半身浴モード** を「入」にすると、『半身浴モードに設定しました』とお知らせして半身浴モードのふろ温度とふろ湯量（水位）で湯はります。

**半身浴モード** の表示（する/しない、半身浴温度、半身浴水位（湯量））は変更できます。（49～54ページ参照）

- 湯はり完了が近づくと、ブザーが鳴り、『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。


- 湯はりが終わるとメロディーが鳴り、『おふろが沸きました』とお知らせします。また、表示画面には右図のような「保温中」の表示が出ます。

- 途中で止めたいときは、再度自動スイッチを押してランプ（オレンジ）を消灯させてください。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 浴室リモコン

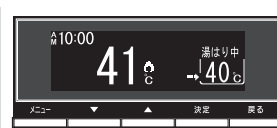

（注）残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。



- 保温中の表示が出ている間は、約30分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的にお湯をあたため、全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯します。この保温時間は47ページのおふろの保温時間を変更する方法で変更ができます。
- 保温時間が終了すると保温中の表示が消え、自動スイッチランプ（オレンジ）も消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押してランプ（オレンジ）を消灯させてください。
- 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（55ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（45ページ参照）


## お知らせ

- おふろの温度や湯はり量・保温時間の調節方法は、41～48ページをご覧ください。
- 自動湯はり中やおいだき中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- 全自動タイプの熱源機は、入浴後に運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーン機能がはたらきます。（137ページ参照）
- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- 浴室暖房運転をやめるときは
  - 浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、75ページの「浴室暖房を運転させる」の手順にしたがって操作し、浴室暖房運転を停止してください。

# 自動運転でお風呂を入れる

## 全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。

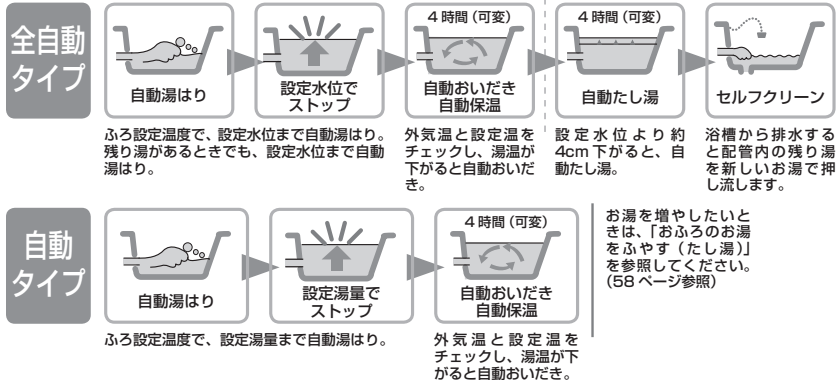

### お知らせ

- ・ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふる設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
- ※上記のような場合は『まもなくお風呂が沸きます』とお知らせしてから湯はり完了までに時間がかかることがあります。(熱源機の異常ではありません)
- ・湯はり運転中に給湯(シャワー)を使用した場合、お湯の温度はふる設定温度になる場合があります。また、湯はりが完了するまでの時間が遅くなることがありますが、熱源機の異常ではありません。

### 残り湯がある場合の注意(自動タイプの場合)



前日の残り湯を沸かし直す場合、自動スイッチを使うと湯量がふえ、お湯があふれることがあります。残り湯の量が十分にあるときの沸かし直しは、おだしスイッチをお使いください。(55 ページ参照)



残り湯で循環アダプターがかけられている場合、水位が多少バラツキます。  
※特に残り湯の温度がふる温度設定に近いときは、約6リットルだけ湯はりし、停止するため設定した湯量になりません。



残り湯で循環アダプターがかけられていない場合、残り湯が「なし」と判断して自動運転を行い残り湯の分だけ水位が高くなるため、お湯があふれる場合があります。

### お願い

- ・湯はりに中に給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れたり入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動運転の湯はり中は、他の給湯栓から浴槽にお湯(水)を入れないでください。
- ・浴槽の残り湯を排水するときは、自動スイッチランプ(オレンジ)が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動スイッチの「入」「切」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「お風呂のお湯をふやす」を参照してください。(58 ページ参照)

## おふろの水位を調節する（全自動

## タイプ）



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 1 メニュー

2 ▼ または ▲  
で「ふろ機能設定」を  
選択する。

## 3 決定


4 ▼ または ▲  
で「ふろ水位」を選択  
する。

## 5 決定


- 右の画面が表示されます。  
画面の数字は次頁の表のレベル  
数です。

## 画面表示／補足

## 台所リモコン



## 浴室リモコン



- 全自動タイプという水位とは、循環アダプター上端からどれだけ上まで湯はりするかというめやすをいいます。リモコンの水位表示との関係は次頁の通りですが、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

※工場出荷時はレベル6に設定されています。

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲  
でお好みの水位（レベル）  
に変更する。

- ▼ 水位表示が1目盛ずつ下がり、レベル数も1ずつ下がります。  
(下がるメロディーでお知らせします)
- ▲ 水位表示が1目盛ずつ上がり、レベル数も1ずつ上がります。  
(上がるメロディーでお知らせします)

## 画面表示／補足

## 台所リモコン



## 浴室リモコン



- 下表の寸法はめやすです。  
浴槽の形状などにより水位が異なります。  
※下表の寸法より数cm多くなる場合もあります。
- 浴槽によっては高い水位に設定するとお湯があふれることがあります。  
※洋バスと和バスの設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は洋バス設定になっています。

## 全自動タイプの水位のめやす

| 浴槽 | 洋バス設定  |      | 和バス設定  |      |
|----|--------|------|--------|------|
|    | 水位表示   | A 寸法 | 水位表示   | A 寸法 |
|    | レベル 12 | 29cm | レベル 12 | 43cm |
|    | レベル 11 | 27cm | レベル 11 | 40cm |
|    | レベル 10 | 25cm | レベル 10 | 37cm |
|    | レベル 9  | 23cm | レベル 9  | 34cm |
|    | レベル 8  | 21cm | レベル 8  | 31cm |
|    | レベル 7  | 19cm | レベル 7  | 28cm |
|    | レベル 6  | 17cm | レベル 6  | 25cm |
|    | レベル 5  | 15cm | レベル 5  | 22cm |
|    | レベル 4  | 13cm | レベル 4  | 19cm |
|    | レベル 3  | 11cm | レベル 3  | 16cm |
|    | レベル 2  | 9cm  | レベル 2  | 13cm |
|    | レベル 1  | 7cm  | レベル 1  | 10cm |

- ※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

7 決定  
●『設定しました』とお知らせして、  
設定が完了します。

## おふろの湯量を調節する（自動

## タイプ）



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 1 メニュー

- 2 ▼ または ▲  
で **ふろ機能設定** を  
選択する。

## 3 決定

- 4 ▼ または ▲  
で **ふろ湯量** を選択  
する。

## 5 決定

- 右の画面が表示されます。
- ※画面の数字は次頁の表の湯量です。

## 画面表示／補足

## 台所リモコン



## 浴室リモコン



- 自動タイプという湯量とは、浴槽に湯はりするお湯のめやすの量をいいます。

※工場出荷時には、普通浴槽では 200 リットルになっています。このとき水位表示は下から 6 番目で示されます。大浴槽では 360 リットルになり、水位表示は下から 8 番目です。

## 操作するスイッチ

- 6 ▼ または ▲  
で好みの湯量に変更する。

- ▼ 水位表示が 1 目盛ずつ下がり、湯量も減ります。  
(下がるメロディーでお知らせします)

- ▲ 水位表示が 1 目盛ずつ上がり、湯量も増えます。  
(上がるメロディーでお知らせします)

- お子さまのイタズラなどを防止するため、普通浴槽設定の場合、400 リットルや 990 リットルおよび 80 リットルや 60 リットルに設定するときには、▼ または ▲ を 1 秒以上押し続けなければ設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の 550 リットル以上にするときも同様です。

- 浴槽の大きさが 340 リットルを超える場合、浴槽内の温度分布がばらつくことがあります。

## 7 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

## 台所リモコン



## 浴室リモコン



## 自動タイプの水位のめやす

| 水位表示<br>(下から) | 湯量 (リットル)<br>普通浴槽<br>設定 | 湯量 (リットル)<br>大浴槽<br>設定 |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| 表示なし          | —                       | 700                    |
| —             | —                       | 650                    |
| —             | 990                     | 600                    |
| —             | 400                     | 550                    |
| 12            | 350                     | 500                    |
| 11            | 300                     | 450                    |
| 10            | 280                     | 400                    |
| 9             | 260                     | 380                    |
| 8             | 240                     | 360                    |
| 7             | 220                     | 340                    |
| 6             | 200                     | 320                    |
| 5             | 180                     | 300                    |
| 4             | 160                     | 280                    |
| 3             | 140                     | 260                    |
| 2             | 120                     | 240                    |
| 1             | 100                     | 220                    |
| 1             | 80                      | —                      |
| 1             | 60                      | —                      |

←大浴槽  
設定時の  
初期設定

※普通浴槽⇄大浴槽の設定は、熱源機本体で切り替えます。切り替える場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は普通浴槽設定になっています。

※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- ・湯はり量を 60 リットルまたは 80 リットルに設定した場合、湯はり完了後でも循環アダプター上端よりもお湯の量が少ないときは、湯はり完了のお知らせおよび保温はしません。

# お風呂の温度を調節する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

### 1 メニュー

- 2 ▼ または ▲  
で **ふろ機能設定** を  
選択する。

### 3 決定


- 4 ▼ または ▲  
で **ふろ温度** を選択  
する。

### 5 決定

- 右の画面が表示されます。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※工場出荷時は 42℃ に設定されています。

## 操作するスイッチ

- 6 ▼ または ▲  
で、ふろ温度を設定する。

- ▼を押すと、温度が下がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲を押すと、温度が上がるメロディーと共に『ふろ温度を○○℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲を押し続けると 45℃ 以下の設定では連続して表示が変わります。46℃ 以上に設定したいときは給湯温度スイッチを 1 回ずつ押してください。
- ▼を押し続けると、48℃ から 33℃ まで連続して表示が変わります。

### 7 決定


- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 浴室リモコン

※温度表示はめやすです。



※設定できる温度は 33～48℃ の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。

※設定できるふろ最高温度(上限の温度)は変更できます。(131 ページ参照)

※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

# お風呂の保温時間を変更する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                     | 画面表示／補足 |        |
|------------------------------|---------|--------|
|                              | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 メニュー                       |         |        |
| 2 ▼ または ▲<br>で「ふろ機能設定」を選択する。 |         |        |
| 3 決定                         |         |        |
| 4 ▼ または ▲<br>で「ふろ保温時間」を選択する。 |         |        |
| 5 決定<br>●右の画面が表示されます。        |         |        |

※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲

で、保温時間を設定する。

- ▼ を押すと、保温時間が「4→2→1→0→8→6」（単位は時間）の順に切り替わります。
- ▲ を押すと、保温時間が逆順に切り替わります。


7 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン



※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

# 半身浴モード表示を変更する



各リモコンごとに設定できます。

自動運転でおふろを入れるときに表示される半身浴モード表示（する／しない）を変更できます。（37 ページ参照）

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

1 メニュー

2 ▼ または ▲  
で「ふろ機能設定」を選択する。


3 決定

4 ▼ または ▲  
で「半身浴」を選択する。

5 決定

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲  
で「半身浴メニュー表示」を選択する。

7 決定

8 ▼ または ▲  
でする／しないを選択する。

●半身浴メニュー表示を「する」にした場合、自動スイッチを操作したあとの画面に「半身浴モード」が表示されます。（37 ページ参照）



※浴室リモコン、台所リモコンで個別に「する」「しない」を設定できます。

9 決定


●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

# 半身浴モードの設定をする（温



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

1 メニュー

2 ▼ または ▲  
で「**ふろ機能設定**」を選択する。

3 決定

4 ▼ または ▲  
で「**半身浴**」を選択する。


5 決定

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



# 度設定)

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲  
で「**半身浴温度**」を選択する。

7 決定

8 ▼ または ▲  
で温度を変更する。


- ▼ を押すと、温度が下がるメロディーと共に『ふろ温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▲ を押すと、温度が上がるメロディーと共に『ふろ温度を〇〇℃に設定しました』とお知らせします。
- ▼ または ▲ を押し続けると、45℃以下の設定では連続で表示が変わりますが、46℃以上になりたいときはスイッチを1回ずつ押してください。

9 決定


- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足


### 台所リモコン

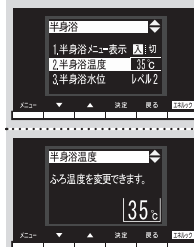

### 浴室リモコン

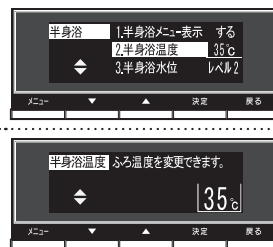

※温度表示はめやすです



※設定できる温度は33～48℃の16段階です。1℃きざみで1回スイッチを押すと1℃変わります。温度の設定範囲は自動湯はりのふろ温度と同じです。

（45ページ参照）

※設定できるふろ最高温度（上限の温度）は変更できます。（131ページ参照）

※ 決定 を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

# 半身浴モードの設定をする（水

# 位／湯量）



どちらのリモコンでも操作できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

### 1 メニュー

### 2 ▼ または ▲ で「ふろ機能設定」を選択する。


### 3 決定

### 4 ▼ または ▲ で「半身浴」を選択する。


### 5 決定

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



## 操作するスイッチ

### 6 ▼ または ▲ で「半身浴水位」または「半身浴湯量」を選択する。

※右図は半身浴水位を表示している場合の例です。

### 7 決定

### 8 ▼ または ▲ で水位（湯量）を変更する。

▼ 水位表示が1目盛ずつ下がり、レベル数も1ずつ下がります。  
(下がるメロディーでお知らせします)

▲ 水位表示が1目盛ずつ上がり、レベル数も1ずつ上がります。  
(上がるメロディーでお知らせします)

### 9 決定




●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※半身浴モードの水位（湯量）の設定範囲は、自動湯はりのふろ水位（湯量）と同じです。（41～44ページ参照）

※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

●ご使用の熱源機が全自動タイプの場合、手順⑥の画面に「半身浴水位」が表示され、自動タイプの場合は「半身浴湯量」が表示されます。

# お風呂をあつくる（おいだき）



どちらのリモコンでも操作できます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。
- 浴槽に循環アダプターの上までお湯（水）が入っていることを確認します。

## 操作するスイッチ

1 浴槽に循環アダプターの上までお湯（水）が入っていることを確認します。

## 2 おいだき

- 『おいだきをします』とお知らせしておいだきランプ（オレンジ）が点灯し、おいだきを開始します。システムに対応した浴室暖房をご使用の場合のみ表示画面には右図の表示が出ます。右図の表示が出ている間（約 10 秒間）に **決定** を押すと浴室暖房の入/切の設定ができます。
- ※「浴室暖房」を「入」にすると『浴室暖房を開始します』とお知らせして浴室暖房乾燥機が暖房運転します。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、「浴室暖房」運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

## 画面表示／補足

台所リモコン



浴室リモコン



おいだきランプ（おいだきスイッチ）  
※「おいだき」の上に「■」が点灯します



おいだきランプ（おいだきスイッチ）  
※「おいだき」の上に「■」が点灯します



- 浴室リモコンで操作した場合、給湯暖房機は約 5 分間、ふろ給湯器は約 3 分間おいだきし、ふろ設定温度以上にならなかったときは、そのままふろ設定温度までおいだきします。

※おいだきはふろ温度に関わらず上記の一定時間（おいだき時間の変更については 135 ページ参照）行いますので、ふろ設定温度以上になる場合があります。ただし、ふろ温度が 50℃ 以上となった場合には、おいだき時間に関わらずおいだきを停止します。

- 台所リモコンで操作した場合は、約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。

## 操作するスイッチ

- 途中で停止したいときは、おいだきスイッチを押してください。おいだきランプが消灯します。

※台所リモコンで操作した場合は沸き上がると、メロディーが鳴り『お風呂が沸きました』とお知らせします。

ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。

※浴室リモコンで操作した場合に沸き上がりをメロディーと音声でお知らせしたい場合は、114 ページ「おいだき完了報知」を参照ください。

## 画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

## お願い

- ・おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てることがあります。また循環アダプターからはあついお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

## お知らせ

- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出るがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- 循環アダプターの上までお湯（水）が入っていないときにおいだきスイッチを押すと…  
＜全自動タイプの場合＞  
・浴室リモコンで操作したときは、浴槽に約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。このとき、おいだきスイッチのランプは消灯して自動スイッチのランプが点灯します。  
・台所リモコンで操作したときは、浴槽に約 6 リットル湯はりし、約 10 分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。  
＜自動タイプの場合＞  
・浴室リモコン・台所リモコンのどちらで操作した場合でも、浴槽に約 6 リットル湯はりし、約 10 分間ポンプ運転した後、リモコンに「632」エラーが点滅して停止します。  
●全自動タイプ、自動タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出て 10 分後にリモコンに「632」エラーが点滅して停止する場合があります。  
●浴室暖房運転をやめるときは  
・浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、75 ページの「浴室暖房を運転させる」の手順にしたがって操作し、浴室暖房運転を停止してください。

# お風呂をぬるくする（たし水）



浴室リモコンで操作します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 浴室リモコン

#### 1 メニュー



#### 2 ▼ または ▲ で たし水 を選択する。



#### 3 決定

- 『水をたします』とお知らせして、浴槽に注水します。このとき表示画面には右図の表示が出ます。



#### 4 ▼ または ▲ で、お好み のたし湯量に変更する。

- ▼ を押すと、たし湯量が下がります。（下がるメロディーでお知らせします）
- ▲ を押すと、たし湯量が上がります。（上がるメロディーでお知らせします）



※ 10L ⇄ 20L ⇄ 30L ⇄ 40L の変更ができます。

#### 5 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 途中で停止したいときは、手順 1 から操作し右図を表示させて「決定」を押すと『停止します』とお知らせしてたし水を停止します。

※ 右の画面を表示中にたし水が終了すると『停止します』とお知らせします。



※ 「決定」を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると上図を表示します。

### お知らせ

- ・給湯（シャワー）使用中にたし水を操作した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯後からは水が出る場合があります。
- ・たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

# お風呂のお湯をふやす（たし湯）



浴室リモコンで操作します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 浴室リモコン

#### 1 メニュー



#### 2 ▼ または ▲ で たし湯 を選択する。



#### 3 決定

- 『お湯をたします』とお知らせして、浴槽にふろ設定温度のお湯を湯はりします。このとき表示画面には右図の表示が出ます。



#### 4 ▼ または ▲ で、お好み のたし湯量に変更する。

- ▼ を押すと、たし湯量が下がります。（下がるメロディーでお知らせします）
- ▲ を押すと、たし湯量が上がります。（上がるメロディーでお知らせします）



※ 10L ⇄ 20L ⇄ 40L ⇄ 60L の変更ができます。

#### 5 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 途中で停止したいときは、手順 1 から操作し右図を表示させて「決定」を押すと『停止します』とお知らせしてたし湯を停止します。

※ 右の画面を表示中にたし湯が終了すると『停止します』とお知らせします。



※ 「決定」を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると上図を表示します。

### お知らせ

- ・給湯（シャワー）使用中にたし湯を操作した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯後からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- ・たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ・ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。



238-R345 型・138-R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
浴室リモコンで操作します。

浴室リモコンと台所リモコンを設置している場合、浴室リモコンで操作して台所リモコンで呼び出し音を鳴らすことができます。

●運転スイッチが「入」「切」どちらの状態でも、呼び出し操作ができます。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

## 浴室リモコン

### 1 浴室リモコンの 呼び出し

●台所リモコンのスピーカーが『ピーッピビビ』と5回鳴り、『お風呂で呼んでいます』とお知らせします。

●浴室リモコンのスピーカーは呼び出しスイッチを押している間『ピーッピーッ』と鳴ります。

呼び出し

『ピーッピビビ』

『ピーッピーッ』



## 音楽を聴く (238-R345 型・138-


## R061 型のみ)

238-R344 型・138-R060 型をお使いの場合はご使用できません。

台所リモコンに音楽プレーヤーを接続し、再生すると台所リモコンや浴室リモコンで音楽を聴くことができます。

- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

台所リモコン

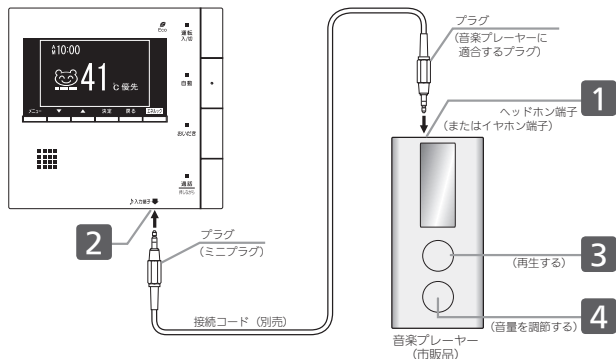

### 台所リモコンでの準備

#### 操作するスイッチ

#### 画面表示／補足

#### 台所リモコン

- 1 音楽プレーヤーのヘッドホン端子（またはイヤホン端子）に、接続コードのプラグを接続する。

- プラグは、奥まで確実にしっかりと差し込んでください。
- 接続コードに無理な力がかからないようにしてください。
- 接続コードについては…  
65 ページ「接続コードについて」を参照してください。

#### 操作するスイッチ

#### 画面表示／補足

#### 台所リモコン

- 2 台所リモコンの BGM 入力端子に、接続コードの反対側のプラグ（ミニプラグ）を差し込む。

- プラグを差し込んだ際、お知らせ音が鳴り『音楽プレーヤーが接続されました』とお知らせします。

※運転スイッチが「切」の状態ではプラグを差し込んだ際は、お知らせ音は鳴りません。運転スイッチを「入」にするとお知らせ音が鳴ります。

- 画面に♪が表示されます。

①: BGM 音量が「消」に設定されている場合に点灯します。

②: BGM 音量が「大」「中」「小」いずれかに設定されている場合点滅します。

- リモコンにプラグを差し込むときは、手でリモコンを押さえて差し込んでください。  
必要以上に強い力がかかるとリモコンが取付板からはずれることがあります。



- 3 音楽プレーヤーを「再生」にする。

- 音楽プレーヤーで「再生」を開始すると、台所リモコンまたは浴室リモコンのスピーカーから再生された音楽などが聴こえ始めます。

- 4 音楽プレーヤーの音量を調節する。

- 台所リモコンまたは浴室リモコンで音量を調節することはできますが、あらかじめ音楽プレーヤー側でもある程度の調節をしておくことをおすすめします。  
音量調節の方法については、63 ページ「音楽の音量を調節する」を参照してください。

台所リモコンおよび浴室リモコンからは、音楽プレーヤーの操作（「入」「切」「選曲」など）をすることはできません。

# 音楽の音量を調節する (238-R

# 345 型・138-R061 型のみ)

つづく



238-R344 型・138-R060 型をお使いの場合はご使用できません。  
各リモコンごとに設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

### 1 メニュー

### 2 ▼ または ▲

で「BGM 音量」を選択する。

※「BGM 音量」は、台所リモコンの入力端子にプラグが接続されているときのみ表示されます。

### 3 決定

### 4 ▼ または ▲

で音量を変更する。

- 「消」・「小」・「中」・「大」の4段階に変更できます。

※工場出荷時は

台所リモコン：「消」

浴室リモコン：「中」


に設定されています。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※音量を「消」にしても、音楽プレーヤーは再生を続けます。

音楽を再生中でも、インターホン機能が「入」のときは BGM 音量の設定を変更できません。

## 操作するスイッチ

### 5 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

### 6 音楽の再生を終了する。

- 音楽プレーヤーを停止させます。  
また次の方法でも音楽は聴こえなくなります。

(a) 台所または浴室リモコンの運転スイッチを押して「切」にする。

(b) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜く。

※ (a)、(b) どちらの場合でも、音楽プレーヤーは停止させておいてください。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 浴室リモコン

※「決定」を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

※プラグを抜くときは、プラグ自体を持ってまっすぐ下に引き抜くようにし、無理な力を加えないようにしてください。

# 音楽の音量を調節する

## お知らせ

BGM 音量（音楽プレーヤーからの音楽の音量）について

- ・台所リモコン・浴室リモコンの BGM 音量の設定は、音楽の再生を終了したり台所リモコンの BGM 入力端子からプラグを抜いても記憶されます。
- ・停電後、電力が復帰すると BGM 音量は台所リモコンは「消」、浴室リモコンは「中」になります。
- ・音楽プレーヤーの音を大きくしすぎると、リモコンの BGM 音量を「小」に設定しても音が割れることがあります。
- ・インターホン機能使用中は、BGM は聴こえなくなります。詳しくは 72・74 ページの「お知らせ」をご覧ください。

BGM 音量の調節のしかた

- ・お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときは特に、入浴される前に音楽プレーヤーと台所リモコンまたは浴室リモコンの両方で音量の調節をすることをおすすめします。

- ①音楽プレーヤーの音量を小さめにしてから再生を開始します。
- ②台所リモコンまたは浴室リモコンの BGM 音量の設定を「中」に設定し、浴室で確認する場合は扉を閉めた状態で音を快適に聴くことができるかどうかを確認します。
- ③音が割れたり、大きすぎたり、また小さくて聴こえないなどの場合は、音楽プレーヤー側で音量を調節します。

※音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

音楽プレーヤーについて

- ・ヘッドホン出力端子（またはイヤホン出力端子）のあるものをご準備ください。
- ・音楽プレーヤーを台所リモコンの近くにフックなどで引っ掛ける場合、落下したりしないようご注意ください。また棚や床に置いたりする場合は、踏んだり落としたりしないようご注意ください。
- ・ガスレンジの近くや電子レンジの近くに設置するのは避けてください。

台所リモコンのフックに音楽プレーヤーを引っ掛ける場合

- ・フックに引っ掛けた音楽プレーヤーを引っ張ったり、落下しないよう十分にご注意ください。フックに強い力がかかるとフックが破損します。

リモコンの音質について

- ・モノラルでの再生になります。
- ・音楽プレーヤーがステレオタイプでも、台所リモコン・浴室リモコンから聴こえる音はモノラル（L + R）となります。
- ・台所リモコンの周囲の音が、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。

接続コードについて

- ・台所リモコンの入力端子は「φ 3.5 ステレオミニジャック」です。台所リモコンの BGM 入力端子と音楽プレーヤーの出力端子の両方に適合する接続コードをご使用ください。
- ・別売の接続コード（両端φ 3.5 ステレオミニプラグ）または市販の接続コードをご利用ください。音楽プレーヤーの出力端子の種類により、別売の接続コードがそのまま使用できないことがありますので、その場合には、別途市販の接続コードまたはアダプターなどをご用意ください。
- ・台所リモコンの BGM 入力端子に適合するプラグは「φ 3.5 ステレオミニプラグ」です。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのもので使用してください。
- ・マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
- ・音楽プレーヤーがステレオタイプの場合、接続コードにモノラルコードもしくはモノラルのアダプターなどを使用すると、浴室リモコンから聴こえる音はステレオの L チャンネルのみになります。
- ・音楽プレーヤーを接続した状態で「再生」していないとき、台所リモコンの BGM 入力端子に接続コードのみを接続しているときには、台所リモコンまたは浴室リモコンからわずかに雑音が聞こえることがあります。
- ・接続コードのみ接続しているときに、台所リモコンに接続していない側のプラグの電気接点に手で触れたりすると、台所リモコンまたは浴室リモコンで大きな雑音がすることがありますのでご注意ください。

※音楽プレーヤーと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど音質が低下する傾向があります。

BGM 機能の仕様

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 音質        | モノラル（L + R）                          |
| 音量設定      | 「大」「中」「小」「消」                         |
| スピーカー定格出力 | 0.2W                                 |
| 接続音楽プレーヤー | 最大出力レベル：2v 以下<br>出力インピーダンス：2.2k Ω 以下 |

# ヒーリングミュージックを聴く



浴室リモコンで操作します。

- 台所リモコンからは、ヒーリングミュージックは流れません。
- お客様がお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 浴室リモコン

### 1 メニュー



### 2 ▼ または ▲ で ヒーリングミュージック を選 択する。



### 3 決定



### 4 ▼ または ▲ で音を選 択する。

- 「さざなみ」「さえずり」「ししおどし」の3種類から選択できます。
- ヒーリングミュージックを停止するときは「停止」を選択します。「停止」を選択しなくても、運転スイッチを「切」にするかまたは約1時間後に自動的に停止します。



## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 浴室リモコン

### 5 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 音量調節の方法については69ページ「ヒーリングミュージックの音量を調節する」を参照してください。

※ 決定を押さなくても、ヒーリングミュージックは選択され、そのまま約3分経過すると、初期画面に戻ります。

# ヒーリングミュージックの音量

# を調節する



浴室リモコンで設定します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                          | 画面表示／補足 |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 <b>メニュー</b>                                                     |         |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>ヒーリングミュージック音量</b><br>を選択する。       |         |
| 3 <b>決定</b>                                                       |         |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> で音量を<br>変更する。<br>●「小」・「中」・「大」の3段階に変更できます。 |         |
| 5 <b>決定</b><br>●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                         |         |

# 浴室から台所へお話しする（238

# -R345 型・138-R061 型のみ）



238-R344 型・138-R060 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所、浴室リモコンで操作できます。

●運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足


台所リモコン

浴室リモコン

### 1 浴室リモコンの 通話

を押す。

- 通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。このとき台所リモコンでは通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。

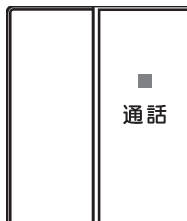

### 2 通話できます。

- 呼び出し音が鳴り終わってからリモコンに向かってゆっくり話をする、台所リモコンで声が聞こえます。台所リモコン側で通話スイッチが押されている間は、浴室リモコンの通話スイッチのランプ（黄緑）は点滅します。この間は台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから話したいときは、通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅から点灯に変わってからゆっくりと話しはじめてください。
- 台所リモコンからの通話中（浴室リモコンの通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅中）でも、浴室リモコンの通話スイッチを押すと浴室から通話できるようになります。（浴室リモコンの通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅から点灯に変わります）

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

### 3 通話を終了する。

- 台所リモコンからの通話状態が終了してから約 1 分たつと、通話スイッチのランプ（黄緑）が消灯します。  
浴室リモコン側からしか通話をしなかった場合は、通話スイッチを押してから約 1 分で終了します。
- 途中で止めたいときは、浴室リモコンの通話スイッチを再度押して、通話スイッチのランプ（黄緑）を消灯させてください。

## お願い

- 通話しながらリモコンのスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。

## お知らせ

- BGM 機能を使ってお風呂で音楽を聴いているときにインターホン機能で浴室リモコンから通話可能な状態になると、BGM はその間聴こえなくなります。



238-R344 型・138-R060 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所、浴室リモコンで操作できます。

●運転スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足


台所リモコン

浴室リモコン

### 1 台所リモコンの 通話

を押したままにする。

- 通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。このとき浴室リモコンでは通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅して、「ピーッピビビ」という呼び出し音が鳴ります。

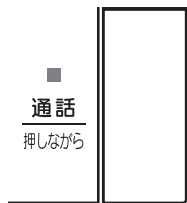

### 2 通話できます。

- 通話スイッチを押したままリモコンに向かってゆっくり話をする、浴室リモコンで声が聞こえます。通話スイッチから指をはなすと、通話スイッチのランプ（黄緑）が点滅します。点滅中は浴室リモコンからの声が聞こえます。再び台所リモコンから話したいときは、再度通話スイッチを押しながら話してください。

### 3 通話を終了する。

- 通話が終了してから約 1 分たつと通話スイッチのランプ（黄緑）が消灯します。
- 途中で止めたいときは、台所リモコンの通話スイッチを押して、通話スイッチのランプ（黄緑）を消灯させてください。

## お願い

- 通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- 通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によってインターホンが聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- 台所リモコンの周囲に換気扇などがあると、騒音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- 通話の際はリモコンから約 50cm は離れた距離で話してください。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
- 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

## お知らせ

- 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
- おふろの自動運転やおいだしなどのふろ運転中も通話できますが、通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 通話スイッチのランプ（黄緑）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ温度・ふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがあります。これはリモコンの故障ではありません。
- BGM 機能を使っておふろで音楽を聴いているときにインターホン機能で台所リモコンから通話中は、BGM 音量は小さくなります。このとき、BGM 音量を「消」にしている、かすかに BGM が聴こえます。

## 浴室暖房を運転させる



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
どちらのリモコンでも操作できます。

※このリモコンで浴室暖房乾燥機を運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。

※このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」しかできません。

温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、「浴室暖房」運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

### 操作するスイッチ

1 メニュー



2 ▼ または ▲  
で「浴室暖房」を選択する。

3 決定

- 右の画面が表示され、約 2 秒後に手順 2 の画面に戻ります。  
『浴室暖房を開始します』とお知らせして、浴室暖房の運転を開始します。
- 浴室暖房を停止する場合は手順 1 から操作して、手順 3 で「決定」を押すと『浴室暖房を停止します』とお知らせして、浴室暖房の運転を停止します。

### 画面表示／補足

#### 台所リモコン



#### 浴室リモコン



### お知らせ

- 冬期が一番ぶろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。
- ふろ湯はり運転すると同時に浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（運転）することができます。（139 ページ参照）
- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチも「入」にしてから行ってください。

### お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（またはミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調節してください。

## ミストサウナ準備完了お知らせ機能について


### 台所リモコンからのミストサウナ準備完了お知らせ機能



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンのみ報知します。

238-R344 型・R345 型と、ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応したミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機をお使いの場合は、浴室が暖まりミストサウナ入浴の準備ができると、台所リモコンから「ミストサウナの準備ができました」と音声でお知らせします。

#### 台所リモコン

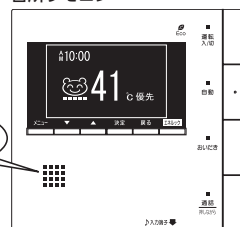

ミストサウナの準備ができました

### お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかはミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくはミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ミストサウナ準備完了お知らせ機能はこのシステムに対応した給湯暖房機およびミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機が接続されている場合のみはたります。
- 本リモコンセットと接続されているお使いの給湯暖房機は、このシステムに対応しています。また、お使いのミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機がこのシステムに対応しているかは、ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ミストサウナ機能付浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了をお知らせしない場合があります。

# 浴室暖房を設定する（予約時刻

# 設定)



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

浴室暖房を開始する時刻を設定できます。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

| 操作するスイッチ                                         | 画面表示／補足 |
|--------------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                           |         |
| 1 <b>メニュー</b>                                    |         |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で <b>浴室暖房設定</b> を選択する。   |         |
| 3 <b>決定</b>                                      |         |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> で <b>浴室暖房予約時刻</b> を選択する。 |         |
| 5 <b>決定</b>                                      |         |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                     | 画面表示／補足                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 台所リモコン                                                                                                                                       |                                                 |
| 6 <b>▼</b> または <b>▲</b> で時刻を変更する。<br>● <b>▼</b> を押し続ける: 10 分単位で戻ります。<br>● <b>▲</b> を押し続ける: 10 分単位で進みます。<br>設定したい時刻に近づいたら、1 回ずつ押し、1 分ごと設定します。 |                                                 |
| 7 <b>決定</b><br>●『予約時刻を設定しました』とお知らせして設定が完了します。                                                                                                | ※ <b>決定</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。 |

# 浴室暖房を設定する（予約設定）



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

お好みの時刻に浴室暖房を開始します。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**「浴室暖房」**運転により浴室暖房運転を行うか、ミストサウナ運転を行うかを浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

●現在時刻を設定してから操作してください。（31 ページ参照）


●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン


1 **メニュー**



2 **▼** または **▲** で  
**浴室暖房設定** を選択する。



3 **決定**



4 **▼** または **▲** で  
**浴室暖房予約** を選択する。



5 **決定**

- 右の画面が表示され、約 2 秒後に手順 4 の画面に戻ります。  
『浴室暖房の予約を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。




## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

- 浴室暖房予約を解除する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で **決定** を押すと『浴室暖房の予約を解除しました』とお知らせして、予約が解除されます。右の画面が表示され、手順 4 の画面に戻ります。



## お知らせ

- ・浴室暖房予約を「入」にすると、予約時刻（77 ページ参照）に浴室暖房乾燥機が暖房運転を開始します。
- ・予約時刻になり暖房運転が開始すると、浴室暖房予約は「入」から「切」へ自動的に切り替わります。

# 床暖房運転をする



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで操作します。

本リモコンでは最大2カ所（床暖房1、床暖房2）まで床暖房できます。（お客さまの設置構成により変わります）


- 操作説明は、床暖房1で説明しますが、床暖房2も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- メニューに床暖房等の表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 1 メニュー



### 2 ▼ または ▲ で

床暖房1を選択する。



- 床暖房2を開始する場合は、床暖房2を選択してください。

### 3 決定

- 『床暖房を開始します』とお知らせして、床暖房運転を開始します。
- 床暖房運転を停止する場合は、手順1から操作して、手順3で決定を押すと『床暖房を停止します』とお知らせして床暖房運転を停止します。



# タイマー運転をする（時刻設定）



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

| 操作するスイッチ                     | 画面表示／補足 |
|------------------------------|---------|
| 1 メニュー                       |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>床暖房設定         |         |
| 3 決定                         |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>床暖房 1 設定      |         |
| ●床暖房 2 を開始する場合は、<br>床暖房 2 設定 |         |
| 5 決定                         |         |
| 6 ▼ または ▲ で<br>タイマー設定        |         |

| 操作するスイッチ                            | 画面表示／補足 |
|-------------------------------------|---------|
| 7 決定                                |         |
| 8 ▼ または ▲ で<br>時刻                   |         |
| ●タイマー①とタイマー②で別の時刻が設定できます。           |         |
| 9 決定                                |         |
| 10 ▼ または ▲ で時刻を<br>変更する。            |         |
| ●決定で「入（時刻）」→「切（時刻）」の順に時刻設定が切り替わります。 |         |
| ●10 分単位で設定できます。                     |         |
| ●▼ を押し続ける：1 時間単位で戻ります。              |         |
| ●▲ を押し続ける：1 時間単位で進みます。              |         |
| 11 決定                               |         |
| ●『予約時刻を設定しました』とお知らせして設定が完了します。      |         |

※「決定」を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- お客さまのシステムで床暖房が 1 カ所のみ接続されている場合は、手順 4、5 が省略されます。
- 入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
  - ＜入時刻のみタイマー設定する場合＞
  - ＜切時刻を「－：－」に合わせてください。
  - ＜切時刻のみタイマー設定する場合＞
  - ＜入時刻を「－：－」に合わせてください。
- ※「－：－」は手順 10 で PM11：50 と AM0：00 の間に設定するか ▼ と ▲ を同時に押すと表示されます。

# タイマー運転をする（時刻設定）

タイマー運転の使いかたの例

| (例)            | 時刻設定            | 画面 | 補足                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 床暖房 1<br>タイマー① | AM6:00 ~ AM9:00 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>・タイマー①は（朝）とタイマー②は（夜）の時間帯を設定します。</li><li>・タイマー①：「入」、タイマー②：「入」に設定すると朝と夜にタイマー運転します。</li></ul>        |
| 床暖房 1<br>タイマー② | PM6:00 ~ PM9:00 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>・タイマー①：「入」、タイマー②：「切」に設定すると朝のみタイマー運転します。</li><li>・タイマー①：「切」、タイマー②：「入」に設定すると夜のみタイマー運転します。</li></ul> |

# タイマー運転をする（床暖房タイマー）



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2 も操作方法は同じです。
- タイマーの時刻設定をしてから操作してください。（83 ページ参照）
- タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 1 メニュー



### 2 ▼ または ▲ で 床暖房設定



### 3 決定




### 4 ▼ または ▲ で 床暖房 1 設定

- 床暖房 2 をタイマー設定する場合は、  
床暖房 2 設定



### 5 決定



## 操作するスイッチ

### 6 ▼ または ▲ で タイマー設定

### 7 決定

### 8 ▼ または ▲ で タイマー①






- タイマー②を設定する場合は、  
タイマー②

### 9 決定

- 『床暖房タイマーを設定しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を設定します。
- タイマーを解除する場合は、手順 1 から操作して手順 9 で「決定」を押すと『床暖房タイマーを解除しました』とお知らせして、床暖房タイマー運転を解除します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



## お知らせ

- ・1 台の床暖房ごとに 2 個までタイマー設定できます。
- ・お客さまのシステムで床暖房が 1 カ所のみ接続されている場合は、手順 4、5 が省略されます。
- ・タイマー①とタイマー②の時間帯が一部でも重なっている場合は、タイマー①とタイマー②を同時に「入」に設定できません。以下のメッセージが表示されます。  
「タイマー①（または②）と時刻が重なっています。どちらか一方のタイマーしか設定できません。」

# 床暖房の温度を調節する



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

| 操作するスイッチ                                                                                               | 画面表示／補足 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 <b>メニュー</b>                                                                                          |         |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>床暖房設定</b> を選択する。                                                       |         |
| 3 <b>決定</b>                                                                                            |         |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>床暖房 1 設定</b> を選択する。<br>● 床暖房 2 を設定する場合は、<br><b>床暖房 2 設定</b> を選択してください。 |         |
| 5 <b>決定</b>                                                                                            |         |
| 6 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>温度レベル</b> を選択する。                                                       |         |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                                                                                     | 画面表示／補足                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7 <b>決定</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 8 <b>▼</b> または <b>▲</b> で好み<br>の温度レベルに調節する。<br>● レベル 1 ～レベル 9 の 9 段階で設定でき<br>ます。<br>● <b>▼</b> を押すと、温度が下がるメロディー<br>と共に『温度レベルは〇〇です』と知らせ<br>します。<br>● <b>▲</b> を押すと、温度が上がるメロディー<br>と共に『温度レベルは〇〇です』と知らせ<br>します。 |                                                     |
| 9 <b>決定</b>                                                                                                                                                                                                  | ※ <b>決定</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動<br>的に設定が完了します。 |

## お知らせ

・お客さまのシステムで床暖房が 1 カ所のみ接続されている場合は、手順 4、5 が省略されます。

# ひかえめ運転をする



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。

●操作説明は床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2 も操作方法は同じです。

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

| 操作するスイッチ                                                                  | 画面表示／補足 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 メニュー                                                                    |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>床暖房設定 を選択する。                                               |         |
| 3 決定                                                                      |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>床暖房 1 設定 を選択する。<br>●床暖房 2 を設定する場合は、<br>床暖房 2 設定 を選択してください。 |         |
| 5 決定                                                                      |         |
| 6 ▼ または ▲ で<br>ひかえめ を選択する。                                                |         |

## 操作するスイッチ

7 決定



8 ▼ または ▲ です／  
しないを選択する。

9 決定

●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



※「決定」を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- お客さまのシステムで床暖房が 1 カ所のみ接続されている場合は、手順 4、5 が省略されます。
- 床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床温度がわずかに上がることがあります。
- ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ「切」から「入」へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。

# 部屋名称を表示する



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで設定します。

床暖房を使用している部屋名称を表示します。

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2 も操作方法は同じです。
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。


| 操作するスイッチ                     | 画面表示／補足 |
|------------------------------|---------|
| 1 メニュー                       |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>床暖房設定         |         |
| 3 決定                         |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>床暖房 1 設定      |         |
| ●床暖房 2 を開始する場合は、<br>床暖房 2 設定 |         |
| 5 決定                         |         |
| 6 ▼ または ▲ で<br>部屋名称の登録       |         |

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足



### 台所リモコン

7 決定



8 ▼ または ▲ で登録する名称を選択する。

- キッチン、リビング、ダイニング、子供部屋、和室、洋室、寝室の 7 種類から選択できます。



9 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※「決定」を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- お客さまのシステムで床暖房が 1 カ所のみ接続されている場合は、手順 4、5 が省略されます。
- 床暖房 1、床暖房 2 の横に選択した登録名称が表示されます。



表示例

# 暖房（床暖房・浴室暖房以外）

●ファンコンベクタやパネルラジエーターなどの放熱器で操作します。

## ⚠警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
  - ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
  - ・疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
  - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

## ⚠注意

- 床暖房の上に電気カーペットをひかないでください。床材の割れ・そり・隙間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

**1** 暖房する部屋のファンコンベクタなどの放熱器の運転スイッチを「入」にし、温度調節つまみをお好みの温度にします。

（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）

- 燃焼中は表示画面に燃焼表示（）が点灯します。

ファンコンベクタなどの放熱器で熱源機の暖房運転ができない場合、下記操作で熱源機を運転します。

## ■暖房運転をする



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
台所リモコンで操作します。

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

※メニューに暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

**1** **メニュー**



**2** **▼** または **▲** で

**暖房** を選択する。



# の使いかた

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

**3** **決定**

- 『暖房を開始します』とお知らせして、暖房運転を開始します。



**4** 放熱器を操作し、運転状態にする。

- 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。


## 暖房を停止したいときは

放熱器を操作して停止状態にし、手順

**1**、手順 **2** を操作します。

**3** **決定**

- 『暖房を停止します』とお知らせして、暖房運転が停止します。

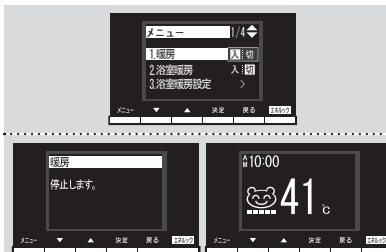

## お知らせ

- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。
- 一部の機種では、給湯と暖房の同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

# 好きな時間におふろを入れる

# (予約運転)



台所リモコンで設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                                                                                                      | 画面表示／補足 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                                                                                                                        |         |
| 1 <b>メニュー</b>                                                                                                                                 |         |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>ふろ機能設定</b> を選択する。                                                                                             |         |
| 3 <b>決定</b>                                                                                                                                   |         |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>ふろ予約時刻</b> を選択する。                                                                                             |         |
| 5 <b>決定</b>                                                                                                                                   |         |
| 6 <b>▼</b> または <b>▲</b> で時刻を設定する。<br>● <b>▼</b> を押し続ける: 10 分単位で戻ります。<br>● <b>▲</b> を押し続ける: 10 分単位で進みます。<br>設定したい時刻に近づいたら、1 回ずつ押し、1 分ごとに設定します。 |         |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                         | 画面表示／補足 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                                                                                                                           |         |
| 7 <b>決定</b><br>●『予約時刻を設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                                                                                                   |         |
| 8 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>ふろ予約</b> を選択する。                                                                                                  |         |
| 9 <b>決定</b><br>●『おふろの予約を設定しました』とお知らせして、おふろの予約をします。<br>●おふろの予約を解除する場合は、手順 1 ～ 3、8 を操作して手順 9 で <b>決定</b> を押すと、『おふろの予約を解除しました』とお知らせして、おふろの予約を解除します。 |         |
| 10 浴槽に排水栓とフタをする。<br>●湯はりが完了して予約した時刻になるとメロディーが鳴り、『おふろが沸きました』とお知らせします。                                                                             |         |

※予約運転の場合は、湯はり完了前のお知らせはしません。  
(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻がズレることもありますが、異常ではありません。  
※浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなバラツキがあることがありますが異常ではありません。

## お願い

- 予約運転の予約時刻は、現在時刻より 30 分後以降に設定してください。30 分以内にすると、浴槽が大きいときや熱源機への給水圧が低いときなどに、予約時刻になってもおふろへの湯はり完了しないことがあります。

## お知らせ

- 毎日同じ時刻に湯はり（おふろ沸かし）をする場合は、毎日手順 1 ～ 3、8、9 を操作してください。
- ご使用の熱源機は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、熱源機の故障ではありません。

# リモコン表示を節電する（省電力

# モード）



各リモコンごとに設定できます。

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。設定された時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

操作するスイッチ

1 **メニュー**

2 ▼ または ▲  
で **リモコン設定** を  
選択する。

3 **決定**

4 ▼ または ▲  
で **省電力モード設定**  
を選択する。

5 **決定**

画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲  
で お好みの時間を選択  
する。

※工場出荷時は

台所リモコン：25分後  
浴室リモコン：10分後  
に設定されています。

7 **決定**  
●『設定しました』とお知らせして、  
設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 浴室リモコン

※ **決定** を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- ・リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。一度給湯を使用してください。給湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。
- ※ ▲ ▼、運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに、押したスイッチの動作が開始されます。
- ・潮ほり運転中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたらきません。台所リモコンは、予約中も節電（省電力モード）機能ははたらきません。
- ・浴室リモコンは省電力モードを「しない」に設定した場合でも、画面の焼付防止のため約10分で表示が横ヘスクロールします。

便利な使いかた

99

100

# 選べる Eco モードを使う (Eco

# モード選択)



どちらのリモコンでも設定できます。

Eco モード運転する項目を選択できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

操作するスイッチ

1 **メニュー**

2 ▼ または ▲

で **選べる Eco モード** を選択する。

3 **決定**

4 ▼ または ▲

で **Eco モード選択** を選択する。

5 **決定**

画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

## 操作するスイッチ

- 6 ▼ または ▲
- で機能を選択する。

- 省エネ湯はりを例に説明します。
- 設定項目の説明は下表を参照ください。


- 7 **決定**

- 8 **決定**






- 右図のように「□」に「✓」が表示され、手順 6 の画面に戻ります。
- 続けて別の機能を選択する場合は手順 6 ～ 8 を繰り返し操作します。
- 設定を解除する場合は手順 1 から操作して手順 8 で **決定** を押すと解除され、手順 6 の画面に戻ります。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

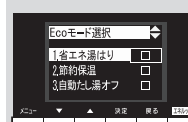

### 浴室リモコン

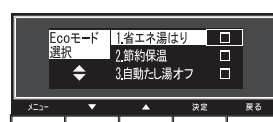

## 選べる Eco モード ※ 3 つの Eco モードを選択できます

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省エネ湯はり               | 効率よく省エネ湯はりをします。<br>※湯はりは時間が長くなる場合があります。<br>※おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。                     |
| 節約保温                 | ふろ沸き上がり後に設定温度から少し温度を下げて節約保温します。<br>※保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おだしきスイッチ（55 ページ参照）を押してください。          |
| 自動たし湯オフ<br>※全自動タイプのみ | 自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフにします。<br>水位を変更しても自動たし湯しません。<br>※おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。<br>（58 ページ参照） |

# 選べる Eco モードを使う



どちらのリモコンでも設定できます。

おふろの節約をしたいときに設定してください。

※使用方法や環境により十分な節約効果が得られない場合があります。

- Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(101 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム (床暖房、浴室暖房乾燥機など) の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                                         | 画面表示／補足 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                  | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                                                    |         |        |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>選べる Eco モード</b><br>を選択する。                        |         |        |
| 3 <b>決定</b>                                                                      |         |        |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>Eco モード運転</b> を<br>選択する。<br>※工場出荷時は「切」に設定されています。 |         |        |

## 操作するスイッチ



5

## 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。
- 2 秒後に設定が確定され、手順 4 の画面に戻ります。
- Eco モードを解除する場合は、手順 1 から操作して、手順 5 で **決定** を押すと『解除しました』とお知らせして解除されます。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



# 誕生日を設定する



台所リモコンで設定します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                          | 画面表示／補足 |
|---------------------------------------------------|---------|
| 1 <b>メニュー</b>                                     |         |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>リモコン設定</b> を選択する。 |         |
| 3 <b>決定</b>                                       |         |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> で<br><b>誕生日設定</b> を選択する。  |         |
| 5 <b>決定</b>                                       |         |

## 操作するスイッチ

- 6 **▼** または **▲** で設定する順番を選択する。
- 1 人目～5 人目まで選択できます。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



## 7 **決定**

- 8 **▼** または **▲** で誕生日・キャラクタを設定する。

- 月→日→顔の順に設定します。  
**決定** で次の設定へ移行します。
- 誕生日設定を解除するときは「一月一日」にしてください。12 月と 1 月の間で「一月一日」になります。
- 6 種類のキャラクタから選択できます。

## 9 **決定**

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

誕生日を設定すると、誕生日のみおふろの沸き上がりのときと、台所リモコンの運転を「入」にした後、約 15 秒後に台所リモコンからメロディーが鳴り、下記画面が表示されます。  
※浴室リモコンで運転を「入」にしてもメロディーは鳴りません。



画面のケーキには、手順 8 で設定したキャラクタが表示されます。同じ誕生日の場合手順 8 で表示されるキャラクタの左から順に優先権があり、優先順位の高いキャラクタが表示されます。

# お知らせタイマーを使う



各リモコンごとに操作できます。

台所のクッキング（キッチン）タイマーとして、浴室では、半身浴などの時間をタイマーでお知らせしてくれます。

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なくお知らせタイマーを使うことができます。
- お客様がお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

| 操作するスイッチ                                                                                                            | 画面表示／補足 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                     | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                                                                                       |         |        |
| 2 <b>▼ または ▲</b><br>で <b>お知らせタイマー</b><br>を選択する。                                                                     |         |        |
| 3 <b>決定</b><br>● 「00:00」を表示します。<br>● 前回設定した時間に戻りたい場合は <b>決定</b> を長押ししてください。                                         |         |        |
| 4 <b>▼ または ▲</b><br>で時間を設定する。<br>● 10 秒単位で設定できます。<br>● <b>▼</b> を押し続ける：1 分単位で戻ります。<br>● <b>▲</b> を押し続ける：1 分単位で進みます。 |         |        |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                                       | 画面表示／補足 |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                                                                                                                | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 5 <b>決定</b><br>● <b>決定</b> を押しすと、タイマーがスタートします。<br>● ストップする場合は、再度 <b>決定</b> を押しします。<br>● 設定した時間が経過するとメロディーでお知らせし、タイマー表示の点滅は <b>決定</b> を押しすと点灯に変わり再度タイマーを設定できます。 |         |        |
|                                                                                                                                                                |         |        |

## 親切モードを設定する



台所リモコンで設定します。

台所リモコンの初期画面の文字を拡大し、見やすく、わかりやすく、シンプルに表示します。また、音声案内を増やし、お客さまの操作をアシストします。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                       | 画面表示／補足                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 <b>メニュー</b>                                                  |                                                 |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b> で <b>親切モード</b> を選択する。                  |                                                 |
| 3 <b>決定</b>                                                    |                                                 |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b> です／しないを選択する。<br>※工場出荷時は「しない」に設定されています。 |                                                 |
| 5 <b>決定</b><br>●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                      | ※ <b>決定</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。 |

|      | 通常                                              | 親切モード                                                       |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 画面表示 |                                                 |                                                             |
| 音声内容 | 電源 ON / OFF 時<br>メロディーのみ<br>自動湯はり時<br>『お湯はりします』 | 『電源が入りました』<br>『電源が切れました』<br>『お風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください』 |

# 音声やメロディーの大きさ(音量)

# を変更する



各リモコンごとに設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

操作するスイッチ

- メニュー
- ▼ または ▲  
で **リモコン設定** を  
選択する。
- 決定
- ▼ または ▲  
で **リモコン音声音量**  
を選択する。
- 決定
- 決定

画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

操作するスイッチ

- ▼ または ▲  
で音量を変更する。
- 「音なし」⇄「音声消」⇄「小」  
⇄「中」⇄「大」の5段階に変  
更できます。

画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

※工場出荷時は「中（標準）」に設定されています。

音声と湯はり完了のメロディー・音声の音量については、下表のように変わります。

| ▼ または ▲ を押したときにお知らせする音声 | リモコンの表示     | 音声  | 湯はり完了のメロディー・音声 |
|-------------------------|-------------|-----|----------------|
| ▲ を押す                   | （ピッ）音声は大きです | 大   | 大              |
| 初期設定                    | （ピッ）音声は標準です | 中   | 中              |
| ▼ を押す                   | （ピッ）音声は小です  | 小   | 小              |
| ▼ を押す                   | （ピッ）音声を消します | 音声消 | なし             |
| ▼ を押す                   | （ピッ）音を消します  | 音なし | なし             |
|                         |             |     | 中（メロディーのみ）     |

- 音声および音を消しても、注意を喚起する音声およびブザーだけは消すことはできません。

- 決定
- 『設定しました』とお知らせして、  
設定が完了します。

※ 決定 を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

# リモコンの音声を設定する



各リモコンごとに設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                       | 画面表示／補足 |        |
|--------------------------------|---------|--------|
|                                | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 メニュー                         |         |        |
| 2 ▼ または ▲<br>で「リモコン設定」を選択する。   |         |        |
| 3 決定                           |         |        |
| 4 ▼ または ▲<br>で「リモコン音声音量」を選択する。 |         |        |
| 5 決定                           |         |        |

| 操作するスイッチ                                  | 画面表示／補足 |        |
|-------------------------------------------|---------|--------|
|                                           | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 6 ▼ または ▲<br>で音声案内する項目を選択する。              |         |        |
| ●「お湯はり完了前報知」「おいだき完了報知」「浴室乾燥停止報知」の設定が可能です。 |         |        |
| ●「お湯はり完了前報知」で説明します。                       |         |        |
| 7 決定                                      |         |        |
| 8 ▼ または ▲<br>で、する／しないを選択する。               |         |        |
| 9 決定                                      |         |        |
| ●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                |         |        |

※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お湯はり完了前報知

湯はりが完了する前のお知らせ（ブザーと音声『まもなくおふろが沸きます』）をするかしないかを設定することができます。それぞれのリモコンごとに設定できます。

する：お湯はり完了前のお知らせをする  
しない：お湯はり完了前のお知らせをしない  
※工場出荷時は「する」に設定されています。

## おいだき完了報知

浴室リモコンでおいだきスイッチを押したときのおいだき完了報知（メロディーと音声『おふろが沸きました』）をするかしないかを設定することができます。それぞれのリモコンごとに設定できます。

する：おいだき完了のお知らせをする  
しない：おいだき完了のお知らせをしない  
※台所リモコンでおいだきスイッチを押したときのおいだき完了報知は消すことができません。  
※工場出荷時は「しない」に設定されています。

## 浴室乾燥停止報知

浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、お知らせ（台所リモコンでブザー）をするかしないかを設定することができます。

する：乾燥運転停止のお知らせをする  
しない：乾燥運転停止のお知らせをしない  
※浴室暖房乾燥機をご使用の場合のみ、台所リモコンで設定できます。  
※工場出荷時は「しない」に設定されています。

# リモコンの音声を設定する



各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

( ) 内は同時に電子音など、〇〇℃は設定される温度

| 操作するスイッチ・条件など   |                                                                         |                             |                                    | 浴室リモコンから出る音声                                            | 台所リモコンから出る音声                                            |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ON/OFF (「入」にする) |                                                                         | 給湯温度が 60℃以外<br>給湯温度が 60℃のとき |                                    | (メロディー)(電源が入りました※1))<br>(メロディー) あつにお湯が出ます               | (電源が入りました ※1))<br>あつにお湯が出ます                             |                                                 |
| ON/OFF (「切」にする) |                                                                         |                             |                                    | (メロディー)(電源が切れました※1))                                    | (電源が切れました ※1))                                          |                                                 |
| 優先              | 浴室→台所へ<br>優先切り替え                                                        | 給湯設定温度<br>変化なし              | 台所 60℃<br>60℃以外                    | (ビッ) あつにお湯が出ます<br>(ビッ)                                  | あつにお湯が出ます                                               |                                                 |
|                 |                                                                         | 給湯設定温度<br>変化あり              | 台所 60℃<br>60℃以外                    | (ビッ) あつにお湯が出ます<br>(ビッ) 給湯温度が変更されました                     | あつにお湯が出ます<br>給湯温度が変更されました                               |                                                 |
|                 | 台所→浴室へ<br>優先切り替え                                                        | 給湯設定温度<br>変化なし              | 浴室 60℃<br>60℃以外                    | (ビッ) あつにお湯が出ます<br>給湯温度が変更できます                           | あつにお湯が出ます                                               |                                                 |
|                 |                                                                         | 給湯設定温度<br>変化あり              | 浴室 60℃<br>60℃以外                    | (ビッ) 給湯温度が変更できます<br>(ビッ) 給湯温度が変更されました                   | あつにお湯が出ます<br>給湯温度が変更されました                               |                                                 |
|                 |                                                                         | 給湯温度 ▼または ▲                 |                                    | 浴室リモコン優先のとき                                             |                                                         | (メロディー) 給湯温度を〇〇℃に設定しました                         |
|                 |                                                                         | 給湯温度 ▲ (60℃設定)              |                                    | 浴室リモコン優先のとき                                             |                                                         | (メロディー) あつにお湯が出ます<br>給湯温度 60℃に設定しました            |
| 給湯温度 ▼または ▲     |                                                                         | 台所リモコン優先のとき                 |                                    | 給湯温度は変更できません<br>給湯温度は台所リモコン優先です<br>(優先ボタンを押してください※1))   |                                                         |                                                 |
| 浴室リモコンの操作       | 自動                                                                      | スイッチを押したとき                  |                                    | (ビッ) お湯はりをします<br>(おふろに自動でお湯を入れます<br>おふろの栓を確かめてください ※1)) | お湯はりをします<br>(おふろに自動でお湯を入れます<br>おふろの栓を確かめてください ※1))      |                                                 |
|                 |                                                                         | 半身浴モード                      | 決定 (切→入)<br>決定 (入→切)               | 半身浴モードに設定しました<br>半身浴モードを解除しました                          |                                                         |                                                 |
|                 |                                                                         | 自動湯はり<br>完了前                | 自動湯はり<br>完了前                       | 音量設定大・標準・小<br>音量設定音声消                                   | (ビッ) お湯はりを 5 回) まもなくおふろが沸きます<br>(ビッ) お湯はりを 5 回)         | (ビッ) お湯はりを 5 回) まもなくおふろが沸きます<br>(ビッ) お湯はりを 5 回) |
|                 |                                                                         |                             | 自動湯はり<br>完了時                       | 自動湯はり<br>完了時                                            | 音量設定大・標準・小<br>音量設定音声消                                   | (メロディー) おふろが沸きました<br>(メロディー)                    |
|                 | おいだし                                                                    | スイッチを押したとき                  |                                    | (ビッ) おいだしをします<br>(メロディー) おふろが沸きました※2)<br>(メロディー) ※2)    | (メロディー) おいだしをします<br>(メロディー) おふろが沸きました※2)<br>(メロディー) ※2) |                                                 |
|                 |                                                                         | おいだし<br>終了時                 |                                    | (メロディー) ※2)<br>(メロディー) ※2)                              | (メロディー) ※2)<br>(メロディー) ※2)                              |                                                 |
|                 | たし湯<br>ぬる湯                                                              |                             | 決定 (切→入)<br>決定 (切→入)               | (ビッ) お湯をたします<br>(ビッ) 水をたします                             |                                                         |                                                 |
|                 | ふろ温度、半身浴温度                                                              |                             | 決定<br>決定                           | (メロディー) ふろ温度を〇〇℃に設定しました<br>(ビッ) 設定しました                  |                                                         |                                                 |
|                 | ふろ水量 (水位)、半身浴<br>水量 (水位)、ふろ保温時<br>間、明るさ設定                               |                             | 決定<br>決定                           | (メロディー)<br>(ビッ) 設定しました                                  |                                                         |                                                 |
|                 | ヒーリングミュージック、<br>エネ LIVE、お湯はり完了<br>前報知、おいだし完了報知、<br>故障ガイダンス、省電力<br>モード設定 |                             | 決定                                 | (ビッ) 設定しました                                             |                                                         |                                                 |
| まとめてLIVE        |                                                                         | 決定                          | (ビッ)                               |                                                         |                                                         |                                                 |
| Eco モード         | 決定 (切→入)                                                                |                             | (ビッ) 設定しました                        |                                                         |                                                         |                                                 |
|                 | 決定 (入→切)                                                                |                             | (ビッ) 解除しました                        |                                                         |                                                         |                                                 |
| 浴室暖房            | 決定 (切→入)                                                                |                             | (ビッ) 浴室暖房を開始します<br>(ビッ) 浴室暖房を停止します |                                                         |                                                         |                                                 |
|                 | 決定 (入→切)                                                                |                             | (ビッ) 浴室暖房を開始します<br>(ビッ) 浴室暖房を停止します |                                                         |                                                         |                                                 |
| 音量              | ▲を押す<br>初期設定                                                            | 大                           | (ビッ) 音声は大きです<br>(ビッ) 音声は標準です       |                                                         |                                                         |                                                 |
|                 |                                                                         | 中                           | (ビッ) 音声は標準です                       |                                                         |                                                         |                                                 |
|                 | ▼を押す<br>音量消                                                             | 小                           | (ビッ) 音声は小さです<br>(ビッ) 音声を消します       |                                                         |                                                         |                                                 |
|                 |                                                                         | 音なし                         | (ビッ) 音を消します                        |                                                         |                                                         |                                                 |
| その他設定           | 決定 ▼または ▲                                                               | (ビッ) / (メロディー)              |                                    |                                                         |                                                         |                                                 |
| 通話              |                                                                         | (ビープビビ)                     | (ビープビビ)                            |                                                         |                                                         |                                                 |

(※ 1) 台所リモコンで親切モードに設定しているときのみでる音声です  
(※ 2) 各リモコンごとに音声を消すことができます (113 ページ参照)



各スイッチを押したときに出る音声は下表の通りです。

( ) 内は同時に電子音など、〇〇℃は設定される温度

| 操作するスイッチ・条件など                                                                                               |                           |                                      | 台所リモコンから出る音声                       | 浴室リモコンから出る音声                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ON/OFF (「入」にする)                                                                                             | 給湯温度が 60℃以外               |                                      | (メロディー) (電源が入りました ※ 1))            | (電源が入りました ※ 1))                      |
|                                                                                                             | 給湯温度が 60℃のとき              |                                      | (メロディー) あつにお湯が出ます                  | あつにお湯が出ます                            |
| ON/OFF (「切」にする)                                                                                             | 誕生日                       |                                      | (メロディー) (約 15 秒後にメロディー) おめでとうございます |                                      |
|                                                                                                             |                           |                                      | (メロディー) (電源が切れました ※ 1))            | (電源が切れました ※ 1))                      |
| 給湯温度 ▼ または ▲                                                                                                | 台所リモコン優先のとき               |                                      | (メロディー) 給湯温度を〇〇℃に設定しました            | 給湯温度が変更されました                         |
| 給湯温度 ▲ (60℃設定)                                                                                              |                           |                                      | (メロディー) あつにお湯が出ます                  | あつにお湯が出ます                            |
| 給湯温度 ▼ または ▲                                                                                                | 浴室リモコン優先のとき               |                                      | 給湯温度は変更できません                       |                                      |
|                                                                                                             |                           |                                      | 給湯温度は浴室リモコン優先です                    |                                      |
| 自動                                                                                                          | スイッチを押したとき                | お湯はりをする時                             |                                    | お湯はりをする時                             |
|                                                                                                             |                           | (おふろに自動でお湯を入れます おふろの栓を確かめてください ※ 1)) |                                    | (おふろに自動でお湯を入れます おふろの栓を確かめてください ※ 1)) |
|                                                                                                             | 半身浴モード                    | 決定 (切 → 入)                           | 半身浴モードに設定しました                      |                                      |
|                                                                                                             |                           | 決定 (入 → 切)                           | 半身浴モードを解除しました                      |                                      |
|                                                                                                             | 自動湯はり 完了前                 | 音量設定大・標準・小 音量設定音声消                   | (ビッ) ビッを 5 回) まもなくおふろが沸きます         | (ビッ) ビッを 5 回) まもなくおふろが沸きます           |
| 自動湯はり 完了時                                                                                                   | 音量設定大・標準・小 音量設定音声消        | (メロディー) おふろが沸きました                    | (メロディー) おふろが沸きました                  |                                      |
| おいだし                                                                                                        | スイッチを押したとき                | (ビッ) おいだしをします                        | おいだしをします                           |                                      |
|                                                                                                             | おいだし 終了時                  | 音量設定大・標準・小 音量設定音声消                   | (メロディー) おふろが沸きました                  | (メロディー) おふろが沸きました                    |
|                                                                                                             |                           | (メロディー)                              | (メロディー)                            |                                      |
| ふろ温度、半身浴温度                                                                                                  | 決定 ▼ または ▲                | (メロディー) ふろ温度を〇〇℃に設定しました              |                                    |                                      |
| ふろ水量 (水位)、半身浴水量 (水位)、ふろ保温時間、明るさ、コントラストの設定 (J-ネックス) 日曜、平日、CO、睡眠の設定                                           | 決定 ▼ または ▲                | (メロディー)                              |                                    |                                      |
| ふろ予約                                                                                                        | 決定 (切 → 入)                | (ビッ) おふろの予約を設定しました                   |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 決定 (入 → 切)                | (ビッ) おふろの予約を解除しました                   |                                    |                                      |
| 現在時刻                                                                                                        | 年、月、日、時刻の変更 設定 ▼ または ▲、決定 | (ビッ) 予約時刻を設定しました                     |                                    |                                      |
| BGM                                                                                                         | 入力端子にプラグを差し込んだとき          | (メロディー) 現在時刻を設定しました                  |                                    |                                      |
| (床暖房 / 浴室暖房 / 暖房)                                                                                           | 決定 (切 → 入)                | (メロディー) 音楽プレーヤーが接続されました              | (メロディー) 音楽プレーヤーが接続されました            |                                      |
|                                                                                                             | 決定 (入 → 切)                | (ビッ) (床暖房 / 浴室暖房 / 暖房) を開始します        |                                    |                                      |
| 温度レベル                                                                                                       | 決定 ▼ または ▲                | (ビッ) (床暖房 / 浴室暖房 / 暖房) を停止します        |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 決定                        | (メロディー) 温度レベルは〇です                    |                                    |                                      |
| 床暖房タイマー / 浴室暖房予約                                                                                            | 決定 (切 → 入)                | (ビッ) 設定しました                          |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 決定 (入 → 切)                | (ビッ) (床暖房タイマー / 浴室暖房の予約) を設定しました     |                                    |                                      |
| 時刻設定                                                                                                        | 決定                        | (ビッ) (床暖房タイマー / 浴室暖房の予約) を解除しました     |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 決定                        | (ビッ) 予約時刻を設定しました                     |                                    |                                      |
| ひかえめ、部屋名称の登録、親切モード、お湯はり完了前報知、おいだし完了報知、故障ガイダンス、連転切時の時計表示、誕生日設定、省電力モード設定、画面色反転、(エネルギー) エネ LIVE、エネルギーマーク、従来給湯器 | 決定 ▼ または ▲                | (ビッ)                                 |                                    |                                      |
| Eco モード                                                                                                     | 決定 (切 → 入)                | (ビッ) 設定しました                          |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 決定 (入 → 切)                | (ビッ) 解除しました                          |                                    |                                      |
| まとめて LIVE、まとめてルック                                                                                           | 決定 / 戻る                   | (ビッ)                                 |                                    |                                      |
| 環境貢献                                                                                                        | 決定                        | (ビッ) CO <sub>2</sub> の削減量を表示します      |                                    |                                      |
| CO <sub>2</sub>                                                                                             | 決定                        | (ビッ) CO <sub>2</sub> の排出量を表示します      |                                    |                                      |
| 光熱費                                                                                                         | 決定                        | (ビッ) 使用料を金額で表示します                    |                                    |                                      |
| ガス / お湯 / 電気 / 水道                                                                                           | 決定                        | (ビッ) (ガス / お湯 / 電気 / 水) の使用量を表示します   |                                    |                                      |
| 音量                                                                                                          | 大                         | (ビッ) 音声は大です                          |                                    |                                      |
|                                                                                                             | 初期設定                      | 中                                    | (ビッ) 音声は標準です                       |                                      |
|                                                                                                             | 小                         | 小                                    | (ビッ) 音声は小です                        |                                      |
|                                                                                                             | 音量消                       | 音量消                                  | (ビッ) 音声を消します                       |                                      |
|                                                                                                             | 音なし                       | 音なし                                  | (ビッ) 音を消します                        |                                      |
| その他設定 (エネルック) 履歴消去、設定リセット                                                                                   | 決定 ▼ または ▲                | (ビッ) 設定しました                          |                                    |                                      |
| 通話                                                                                                          |                           | (ビッ)                                 |                                    |                                      |
|                                                                                                             |                           | (ビッビビビ)                              | (ビッビビビ)                            |                                      |

(※ 1) 台所リモコンで親切モードに設定しているときのみでる音声です

# 故障ガイダンスを設定する



各リモコンごとに設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

**操作するスイッチ**

1 **メニュー**

2 ▼ または ▲  
で **リモコン設定** を  
選択する。

3 **決定**

4 ▼ または ▲  
で **故障ガイダンス**  
を選択する。

5 **決定**

**画面表示／補足**

**台所リモコン**

**浴室リモコン**

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲

で、する／しないを選択する。

- 浴室リモコン、台所リモコンで個別に「する」「しない」を設定できます。
- ※工場出荷時は「する」に設定されています。

7 **決定**

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

・表示画面の時刻表示部に「032」「111」「112」「113」の故障表示が表示されたとき、故障ガイダンスが表示されます。

### 故障表示 故障ガイダンス



| 故障表示 | 故障ガイダンス                |
|------|------------------------|
| 032  | 「おふろの栓を確かめてください。」      |
| 111  |                        |
| 112  | 「ガスが止まっていないか確かめてください。」 |
| 113  |                        |

・その他の故障表示は 197 ページを参照してください。



台所リモコンで設定します。

運転スイッチを「切」または省電力モード時に台所リモコンと浴室リモコンの表示画面に時計を表示します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 運転切（省電力モード）時の時計表示をする

## 計表示をする

操作するスイッチ

画面表示／補足

台所リモコン

7

決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

操作するスイッチ

画面表示／補足

台所リモコン


1 メニュー




2 ▼ または ▲ で  
リモコン設定を選択する。




3 決定




4 ▼ または ▲ で  
時計表示(運転切)を選択する。



5 決定



6 ▼ または ▲ で、する／しないを選択する。



※工場出荷時は「しない」に設定されています。

お知らせ

- ・手順 6 で「する」に設定すると、運転スイッチを「切」にしたときと省電力モード（99 ページ参照）のときに台所リモコンと浴室リモコンの表示画面に時計を表示します。
- ・浴室リモコンでは表示画面の焼付防止のため、時計表示が横にスクロールします。

# 画面を白黒反転する



台所リモコンで設定します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ              | 画面表示／補足 |
|-----------------------|---------|
| 1 メニュー                |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>リモコン設定 |         |
| 3 決定                  |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>画面色反転  |         |
| 5 決定                  |         |

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲ でお好みの表示を選択する。

- 白文字を選択すると、台所リモコンの表示画面の文字は白色、背景が黒色で表示されます。黒文字を選択すると、文字と背景の色が反転します。


※工場出荷時は「白文字」に設定されています。

7 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

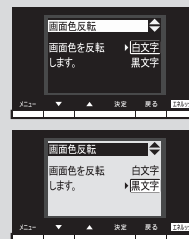

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

## お知らせ

- 台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
- 台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
- お客さまがよく見る角度で、コントラスト調節（125 ページ参照）をしていただくと目立たなくなります。（まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

# 画面の明るさを調節する



各リモコンごとに設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                | 画面表示／補足 |        |
|-----------------------------------------|---------|--------|
|                                         | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| <b>1</b> メニュー                           |         |        |
| <b>2</b> ▼ または ▲<br>で リモコン設定 を<br>選択する。 |         |        |
| <b>3</b> 決定                             |         |        |
| <b>4</b> ▼ または ▲<br>で 明るさ を 選択<br>する。   |         |        |
| <b>5</b> 決定                             |         |        |

| 操作するスイッチ                                                                                                                           | 画面表示／補足                                                                       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                    | 台所リモコン                                                                        | 浴室リモコン |
| <b>6</b> ▼ または ▲<br>で お好みの明るさに調<br>節する。                                                                                            |                                                                               |        |
| <p>▼ : 下がるメロディーと共に画面が暗くなります。</p> <p>▲ : 上がるメロディーと共に画面が明るくなります。</p> <p>●「-4」↔「標準」↔「+4」の9段階で調節できます。</p> <p>※工場出荷時は「標準」に設定されています。</p> |                                                                               |        |
| <b>7</b> 決定                                                                                                                        | <p>『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。</p> <p>※ 決定を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。</p> |        |

## お知らせ

- ・台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
- ・台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。
- ・お客さまがよく見る角度で、コントラスト調節（125ページ参照）をしていただくと目立たなくなります。（まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

# 画面のコントラストを調節する



台所リモコンで設定します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ              | 画面表示／補足 |
|-----------------------|---------|
| 1 メニュー                |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>リモコン設定 |         |
| 3 決定                  |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>コントラスト |         |
| 5 決定                  |         |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                   | 画面表示／補足                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 ▼ または ▲ で変更<br>する。<br>▼ : 下がるメロディーと共に画面の色が濃くなります。<br>▲ : 上がるメロディーと共に画面の色が淡くなります。<br>●「-4」⇄「標準」⇄「+4」の9段階で調節できます。<br>※工場出荷時は「標準」に設定されています。 |                                        |
| 7 決定<br>『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                                                                                                          | ※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。 |

## お知らせ

- ・台所リモコンは、コントラストを高めた液晶表示を採用しております。この液晶の特性により、画面を切り替えたときに残像が残ります。残像が残っても異常ではありません。
- ・台所リモコンは、見る角度によって縦スジが見えますが、異常ではありません。お客さまがよく見る角度で、コントラスト調節をしていただくと目立たなくなります。（まったく見えなくすることは、液晶の特性によりできません）

# 暖房の運転音を下げる



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。（27 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。
- ご使用の熱源機が給湯暖房機の場合のみ設定できます。

| 操作するスイッチ                                                                       | 画面表示／補足                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                                                                | 台所リモコン                                          | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                                                  |                                                 |        |
| 2 <b>▼ または ▲</b><br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。                                  |                                                 |        |
| 3 <b>決定</b>                                                                    |                                                 |        |
| 4 <b>▼ または ▲</b><br>で <b>静音運転(暖房時)</b><br>を選択する。<br>※工場出荷時は「しない」に設定<br>されています。 |                                                 |        |
| 5 <b>決定</b> で、する／しな<br>いを切り替える。                                                |                                                 |        |
| 6 <b>戻る</b>                                                                    | ※ <b>戻る</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。 |        |

## お知らせ

・通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「入」にすることで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げるができます。ただし、暖房能力が低下したぶんだけ暖房の立ち上がりが遅くなります。

# 給湯最高温度を変更する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                       | 画面表示／補足                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                | 台所リモコン                                                                                                                                                   | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                                  |                                                                                                                                                          |        |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。           |                                                                                                                                                          |        |
| 3 <b>決定</b>                                                    |                                                                                                                                                          |        |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>給湯最高温度</b> を<br>選択する。          |                                                                                                                                                          |        |
| 5 <b>決定</b> で好みの温度<br>に調節する。<br><br>※工場出荷時は 60℃ に設定されて<br>います。 |                                                                                                                                                          |        |
| 6 <b>戻る</b>                                                    | <p>● <b>決定</b> を押すと設定温度が下図のように切り替わります。</p> <p>→ 60℃ → 55℃ → 50℃ → 48℃ → 47℃ → 46℃ → 45℃ → 44℃</p> <p>※ <b>戻る</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。</p> |        |

## お知らせ

・あついお湯が出ないように設定できる給湯温度の上限を変更できます。

# 風呂最高温度を変更する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                     | 画面表示／補足                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                              | 台所リモコン                                                                                                                                   | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                                |                                                                                                                                          |        |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。         |                                                                                                                                          |        |
| 3 <b>決定</b>                                                  |                                                                                                                                          |        |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>風呂最高温度</b> を<br>選択する。        |                                                                                                                                          |        |
| 5 <b>決定</b> で好みの温度<br>に調節する。<br><br>※工場出荷時は48℃に設定されて<br>います。 |                                                                                                                                          |        |
| 6 <b>戻る</b>                                                  | <p>● <b>決定</b> を押すと設定温度が下図のように切り替わります。</p> <p>→48℃→47℃→46℃→45℃→44℃→43℃→42℃→41℃→</p> <p>※ <b>戻る</b> を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。</p> |        |

## お知らせ

・設定できる風呂温度の上限を変更できます。

# お湯はり中の給湯優先を変更する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                          | 画面表示／補足 |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                   | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 メニュー                                            |         |        |
| 2 ▼ または ▲<br>で「その他設定」を選択する。                       |         |        |
| 3 決定                                              |         |        |
| 4 ▼ または ▲<br>で「給湯優先」を選択する。<br>※工場出荷時は「する」に設定されます。 |         |        |

| 操作するスイッチ                                                                                                                                                                                             | 画面表示／補足                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                      | 台所リモコン                                 | 浴室リモコン |
| 5 決定 で、する／しないを切り替える。<br><br>する：お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。<br>※給湯を使い終わるとお湯はりを再開します。<br>※お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。<br><br>しない：お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。<br>※出るお湯の量が少なくなることがあります。 |                                        |        |
| 6 戻る                                                                                                                                                                                                 | ※「戻る」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。 |        |

## お知らせ

- ・給湯優先の設定が「する」「しない」に関わらずお風呂へ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、風呂温度のお湯が出る場合があります。
- ＜給湯優先「する」に設定した場合＞
- ・お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯（シャワーなど）を使うとお湯はりを中断しますが、お湯の使用条件によっては中断しない場合があります。
- ＜給湯優先「しない」に設定した場合＞
- ・お湯はり（自動・たし湯）しているときに給湯（シャワーなど）を使うと、給水温度や給水圧力および設置条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。お湯はりを優先しているため熱源機の異常ではありません。

# おいだき時間を変更する



どちらのリモコンでも設定できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                              | 画面表示／補足 |        |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                       | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                         |         |        |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。  |         |        |
| 3 <b>決定</b>                                           |         |        |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>おいだき時間</b> を<br>選択する。 |         |        |

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 浴室リモコン

## 5 **決定** で、長い／標準 ／短いを切り替える。

- 浴室リモコンでおいだきスイッチを押したとき、設定温度に限らずおいだきする時間を変更できます。
- 給湯暖房機は、標準（約 5 分間）、長い（約 6 分間）、短い（約 3 分間）から選択します。
- ※工場出荷時は、標準（約 5 分間）に設定されています。
- ふろ給湯器は、標準（約 3 分間）、短い（約 1 分間）から選択します。
- ※工場出荷時は、標準（約 3 分間）に設定されています。



## 6 **戻る**

※ **戻る** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

# セルフクリーン機能を設定する



どちらのリモコンでも設定できます。

全自動タイプでは自動運転や予約運転でお風呂を沸かした後に、お風呂のお湯を抜くと、ふろ配管内に残ったお湯が循環アダプターから自動的に排出されます（セルフクリーン機能）。次にお風呂を沸かすときに、配管内に残っていたお湯が新しいお湯に混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                                    | 画面表示／補足                                         |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                                             | 台所リモコン                                          | 浴室リモコン |
| 1 <b>メニュー</b>                                               |                                                 |        |
| 2 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。        |                                                 |        |
| 3 <b>決定</b>                                                 |                                                 |        |
| 4 <b>▼</b> または <b>▲</b><br>で <b>セルフクリーン</b><br>を選択する。       |                                                 |        |
| 5 <b>決定</b> で、あり／なし<br>を切り替える。<br>※工場出荷時は「あり」に設定さ<br>れています。 |                                                 |        |
| 6 <b>戻る</b>                                                 | ※ <b>戻る</b> を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。 |        |

## 浴室暖房を連動して運転する



138-R060 型・R061 型をお使いの場合はご使用できません。  
どちらのリモコンでも設定できます。

自動運転（おふろへの自動湯はり運転）を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。浴室暖房を自動運転と連動するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。

※浴室暖房乾燥機がミストサウナ機能付の場合は、**浴室暖房**運転により、浴室暖房運転を行うかミストサウナ運転を行うかを、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定することができます。設定方法については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。（27 ページ参照）
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。
- ご使用の熱源機が給湯暖房機の場合のみ設定できます。

| 操作するスイッチ |                                                      | 画面表示／補足 |        |
|----------|------------------------------------------------------|---------|--------|
|          |                                                      | 台所リモコン  | 浴室リモコン |
| 1        | メニュー                                                 |         |        |
| 2        | ▼ または ▲<br>で <b>その他設定</b> を選<br>択する。                 |         |        |
| 3        | 決定                                                   |         |        |
| 4        | ▼ または ▲<br>で <b>浴室暖房連動</b> を<br>選択する。                |         |        |
| 5        | 決定 で、する／しな<br>いを切り替える。<br>※工場出荷時は「しない」に設定<br>されています。 |         |        |

操作するスイッチ

画面表示／補足

台所リモコン

浴室リモコン

6

戻る

※ **戻る** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

### お知らせ

浴室暖房運転をやめるときは

- ・浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、75 ページの「浴室暖房を運転させる」の手順にしたがって操作し、浴室暖房運転を停止してください。

※浴室暖房運転は熱源機の保温時間または、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定したタイマー時間が経過すると終了します。浴室暖房乾燥機のタイマー時間を 30 分未満に設定している場合は、30 分に変更になります。また、上記と異なる運転を行う浴室暖房乾燥機もあります。

熱源機の保温時間を 0 時間にした場合には、湯はり完了と同時に浴室暖房運転が停止します。

# まとめてLIVEを表示する



どちらのリモコンでも操作できます。

熱源機で使用しているガス量、お湯の量とご家庭で使用している電力の現在の使用状況を表示します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房、浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                       | 画面表示/補足                                      |        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                | 台所リモコン                                       | 浴室リモコン |
| 1 台所リモコンでは、 <b>エネルギー</b> 浴室リモコンでは、 <b>メニュー</b> |                                              |        |
| 2 ▼ または ▲ で <b>まとめてLIVE</b> を選択する。             |                                              |        |
| 3 <b>決定</b><br>● <b>戻る</b> を押すと手順 2 画面に戻ります。   |                                              |        |
|                                                | ● <b>戻る</b> を押さなくてもそのまま1分経過すると自動的に初期画面に戻ります。 |        |

## お知らせ

まとめてLIVE表示について

- まとめてLIVE表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめてLIVE表示中の「ガス」「水」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、まとめてLIVE表示の数値は変動しません。これは、熱源機で使ったガスと、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# まとめてルックを表示する



台所リモコンで操作します。

「ガス・お湯・電気」の先月と今月の使用料金めやすをまとめて表示します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房、浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                     | 画面表示/補足                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              | 台所リモコン                                       |
| 1 <b>エネルギー</b>                               |                                              |
| 2 ▼ または ▲ で <b>まとめてルック</b> を選択する。            |                                              |
| 3 <b>決定</b><br>● <b>戻る</b> を押すと手順 2 画面に戻ります。 |                                              |
|                                              | ● <b>戻る</b> を押さなくてもそのまま1分経過すると自動的に初期画面に戻ります。 |

## お知らせ

まとめてルック表示は、「ガス・お湯・電気」の先月と今月の使用金額をまとめて表示します。

- 金額は、お客さまが設定した単価を元に算出します。(173 ページ参照)
- まとめてルックで表示する「ガス・お湯・電気」の金額はめやすで、お客さまが実際にお支払いになる金額とは異なります。(175 ページ参照)
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

CO<sub>2</sub> の排出量、光熱費、ガス、

我が家のエネルックはどのタイプ？

本リモコンは、エネルギー使用量の信号を発信する設備との接続状況により、エネルックで表示できる情報が異なります。

下表をご参照の上、台所リモコンのエネルックメニュー画面から、お客さま宅のエネルックのタイプと本リモコンが表示するエネルギーの範囲をご確認ください。

| エネルックメニュー画面                                                                      |                                                                                   | 測定し、表示するエネルギー      | 参照   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
|  |  | ガス（熱源機） 熱源機が消費したガス | Aタイプ |
|                                                                                  |                                                                                   | お湯 熱源機が供給するお湯      |      |
|                                                                                  |                                                                                   | 電気 表示しません          |      |
|                                                                                  |                                                                                   |                    |      |
|  |  | ガス（熱源機） 熱源機が消費したガス | Bタイプ |
|                                                                                  |                                                                                   | お湯 熱源機が供給するお湯      |      |
|                                                                                  |                                                                                   | 電気 ご家庭全体（※）        |      |
|                                                                                  |                                                                                   |                    |      |
|  |  | ガス ご家庭全体（※）        | Cタイプ |
|                                                                                  |                                                                                   | お湯 熱源機が供給するお湯      |      |
|                                                                                  |                                                                                   | 電気 ご家庭全体（※）        |      |
|                                                                                  |                                                                                   |                    |      |
|  |  | ガス ご家庭全体（※）        | Dタイプ |
|                                                                                  |                                                                                   | 水道 ご家庭全体（※）        |      |
|                                                                                  |                                                                                   | 電気 ご家庭全体（※）        |      |
|                                                                                  |                                                                                   |                    |      |

※ CO<sub>2</sub>・光熱費は、リモコンが表示する「ガス・水道・電気」の使用量に CO<sub>2</sub> 係数および料金単価を乗算して、表示します。

※ 光熱費は、実際にお客さまがお支払いになる料金とは異なります。

CタイプとDタイプでは、ガス、水道を使用中は、リモコンに使用量が遅れて表示（現在に加算）される場合があります。

「ガス」「水道」（合計）で表示される使用量は、これらの内訳画面で表示される使用量の合計と等しくないことがあります。

## 水道、お湯、電気の使用量を見るには っく


## Aタイプ

電気：表示しない

ガス・お湯：熱源機が消費するガスの量・熱源機から供給するお湯の量を表示

CO<sub>2</sub>：CO<sub>2</sub> 係数（ガス）×ガス（熱源機）の使用量＋CO<sub>2</sub> 係数（水道）×お湯の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（熱源機）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量

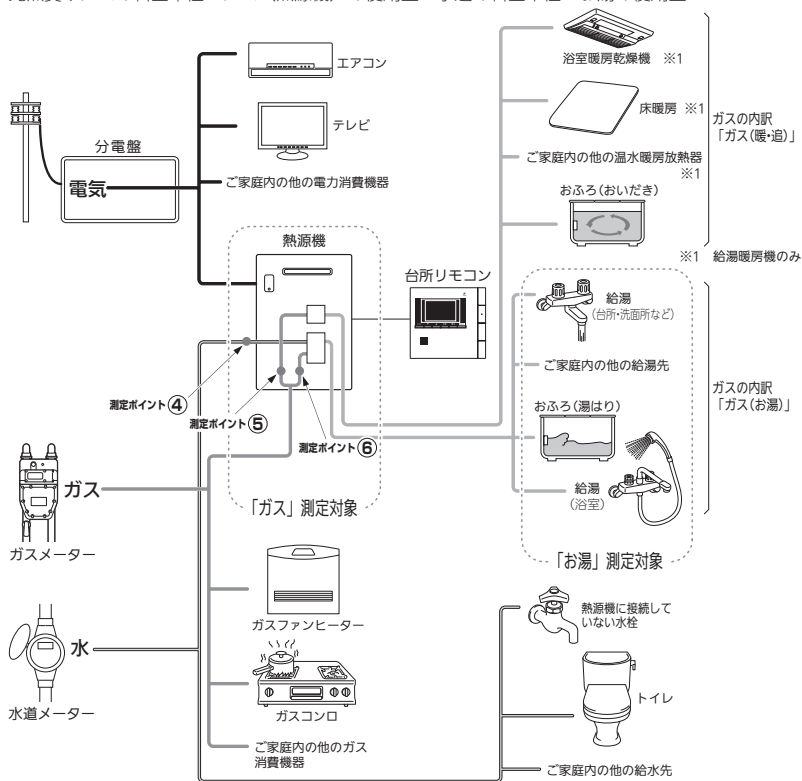

※この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」または「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

CO<sub>2</sub> の排出量、光熱費、ガス、

## 水道、お湯、電気の使用量を見るには っく


## B タイプ

電気：ご家庭全体の使用分を表示

ガス・お湯：熱源機が消費するガスの量・熱源機から供給するお湯の量を表示

CO<sub>2</sub>：CO<sub>2</sub>係数〈ガス〉×ガス（熱源機）の使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガス（熱源機）の使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

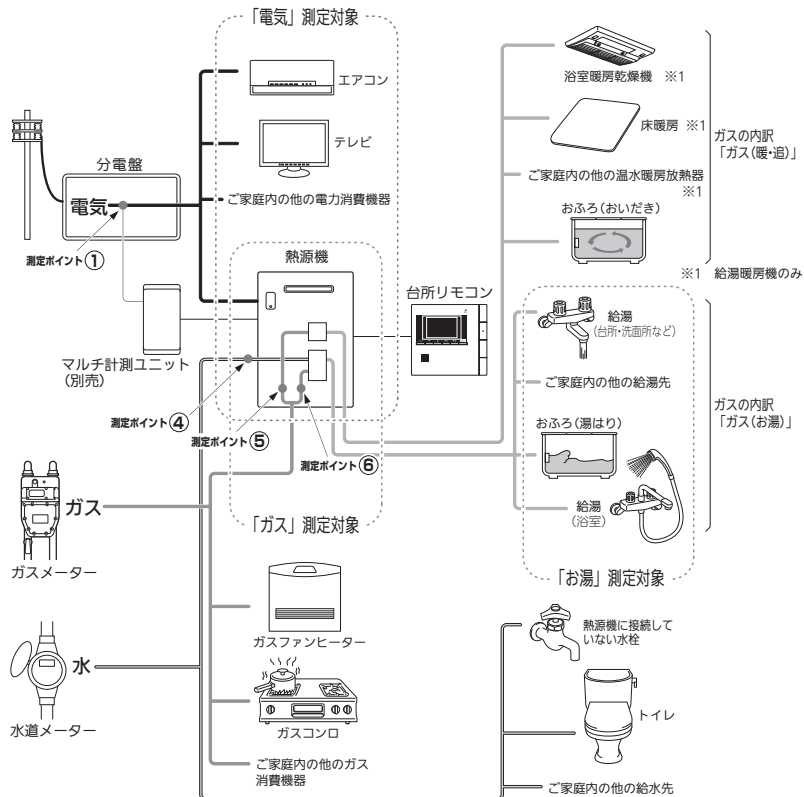

\*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルックの「電気」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」または「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目


## C タイプ

ガス・電気：ご家庭全体の使用分を表示

お湯：熱源機から供給するお湯の量を表示

CO<sub>2</sub>：CO<sub>2</sub>係数〈ガス〉×ガスの使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈水道〉×お湯の使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガスの使用量＋水道の料金単価×お湯の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

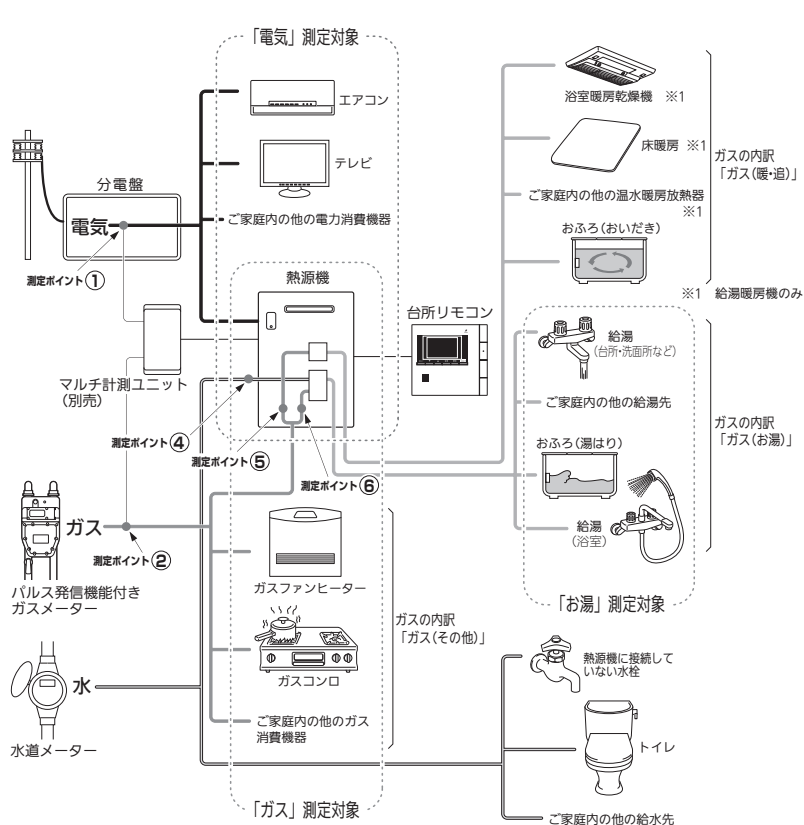

\*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルックの「電気」項目

測定ポイント②：エネルックの「ガス」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」または「ガス（おいだき）」項目


測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

## D タイプ

ガス・水道・電気：ご家庭全体の使用分を表示

CO<sub>2</sub>：CO<sub>2</sub>係数〈ガス〉×ガスの使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈水道〉×水道の使用量＋CO<sub>2</sub>係数〈電気〉×電気の使用量

光熱費：ガスの料金単価×ガスの使用量＋水道の料金単価×水道の使用量＋電気料金単価×電気の使用量

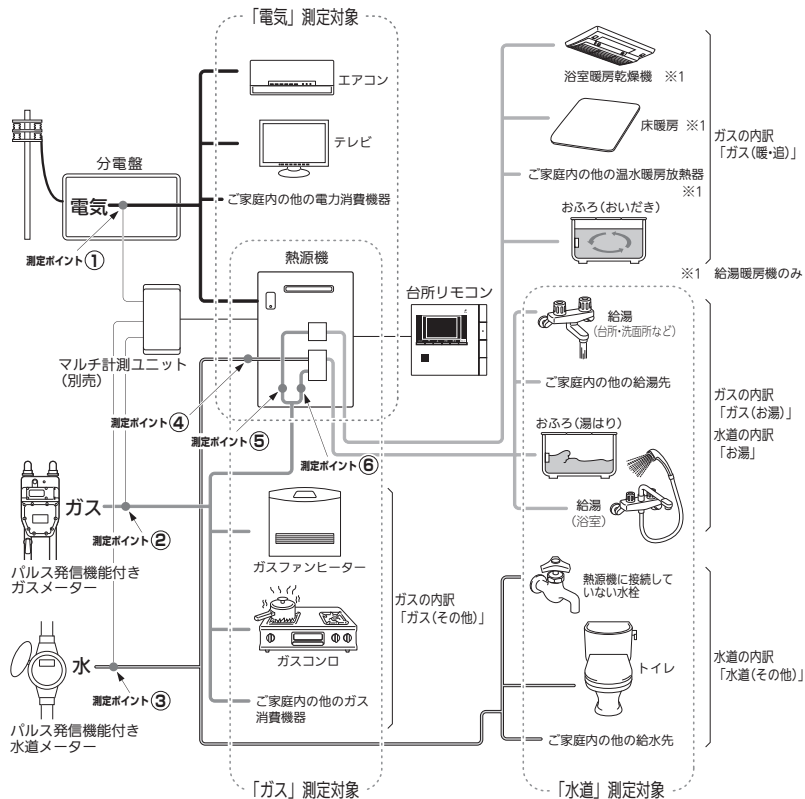

\*この図の各「測定ポイント」は、実際のセンサーの位置を示すものではありません。

各測定ポイントで得られたデータは、次の表示項目の数字に反映されます。

測定ポイント①：エネLIVEの「電気」表示・エネルックの「電気」項目

測定ポイント②：エネルックの「ガス」項目

測定ポイント③：エネルックの「水道」項目

測定ポイント④：エネLIVEの「お湯」表示・エネルックの「お湯」項目

測定ポイント⑤：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（暖・追）」または「ガス（おいだき）」項目

測定ポイント⑥：エネLIVEの「ガス」表示・エネルックの「ガス（お湯）」項目

CO<sub>2</sub> の排出量、光熱費、ガス、

## 水道、お湯、電気の使用量を見るには

エネルックをいろいろ見る

各項目のエネルック画面を、「①現在の使用量と、過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを、画面を変更して表示することができます。エネルック画面の中には、「内訳項目スイッチ」が表示されるものがあり、使用したエネルギーの内訳（何にエネルギーを使ったか）についても「④各項目の現在までの使用量と、過去との比較」をしたり、「⑤各項目の現在までの使用量の推移」を見ることが出来ます。

例えば、エネルックメニュー画面でガスの「月単位」を選択した場合…


※「週」「日」の場合のエネルック画面については、189～196 ページの「エネルック画面一覧」を参照してください。

## ①現在の使用量と、過去との比較




**決定** を押すと下図の画面に切り替わります。

## ②現在までの使用量の推移

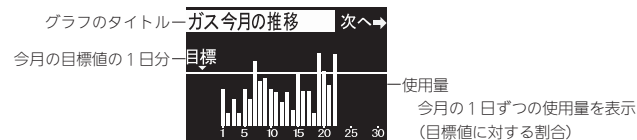

**決定** を押すと下図の画面に切り替わります。

## ③使用量の内訳

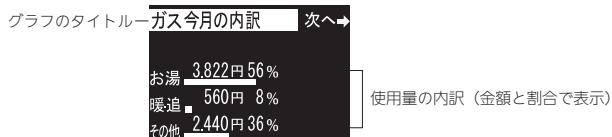

今月のガスの使用量の内訳を確認できます。

お湯…熱源機で供給したお湯（給湯・湯はり）を作るのに使用したガス量

暖・追…暖房とおいだきに使用したガス量

※床暖房・浴室暖房乾燥機などを使用していない場合

おいだき…おいだきに使用したガス量

その他…上記以外で使用したガス量

※エネルックのタイプが「A タイプ」「B タイプ」の場合、目的別の使用量の「その他」は表示されません。

（143 ページ参照）


見たい項目を選択して、**決定** を押すと下図の画面に切り替わります。

④各項目の現在までの使用量と、過去との比較



**決定** を押すと下図の画面に切り替わります。

## ⑤各項目の現在までの使用量の推移

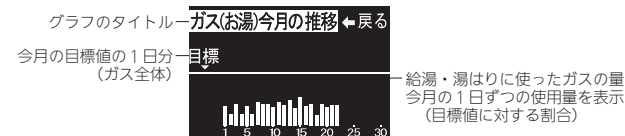

## お知らせ

・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# CO<sub>2</sub> の排出量を見る



台所リモコンで操作します。

ガス・お湯・電気の使用量（めやす）を CO<sub>2</sub> の排出量に換算して表示します。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。


●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

#### 1 エネルック



#### 2 ▼ または ▲ で

CO<sub>2</sub> を選択する。



#### 3 決定

- 『CO<sub>2</sub> の排出量を表示します』とお知らせします。



#### 4 ▼ または ▲ で表示する

内容を選択する。

- 月単位・週単位・日単位で表示できます。



## 操作するスイッチ

#### 5 決定

- 「月単位」を選択した場合、決定を押すごとに「CO<sub>2</sub> 今月の排出量」→「CO<sub>2</sub> 今月の推移」→「CO<sub>2</sub> 今月の内訳」に切り替わります。


さらに決定を押すと「ビピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。

- 戻るを押すと、1 階層上の画面に戻ります。

Enerluck を押すと、初期画面に戻ります。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



※ 決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に初期画面に戻ります。

## お知らせ

- 「週単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「CO<sub>2</sub> 今週の排出量」→「CO<sub>2</sub> 今週の推移」→「CO<sub>2</sub> 今週の内訳」に切り替わります。
- 「日単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「CO<sub>2</sub> 今日の排出量」→「CO<sub>2</sub> 今日の推移」→「CO<sub>2</sub> 昨日の推移」→「CO<sub>2</sub> 今日の内訳」に切り替わります。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# 光熱費を見る



台所リモコンで操作します。

ガス・お湯・電気の使用料金（めやす）の合計を表示します。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。


●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン

#### 1 エネルック



#### 2 ▼ または ▲ で 光熱費を選択する。



#### 3 決定

- 『使用量を金額で表示します』とお知らせします。



#### 4 ▼ または ▲ で表示する 内容を選択する。



- 月単位・週単位・日単位で表示できます。



## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



#### 5 決定

- 「月単位」を選択した場合、決定を押すごとに「光熱費今月の使用料」→「光熱費今月の推移」→「光熱費今月の内訳」に切り替わります。

さらに決定を押すと「ビピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。

- 戻るを押すと、1 階層上の画面に戻ります。

Enerluck を押すと、初期画面に戻ります。

※ 決定を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に初期画面に戻ります。

## お知らせ

- ・「週単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「光熱費今週の使用料」→「光熱費今週の推移」→「光熱費今週の内訳」に切り替わります。
- ・「日単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「光熱費今日の使用料」→「光熱費今日の推移」→「光熱費昨日の推移」→「光熱費今日の内訳」に切り替わります。
- ・本リモコンが表示するガス・水道・電気料金の金額は、お客さまが実際にお支払いする金額とは異なります。（175 ページ参照）
- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。



台所リモコンで操作します。

ガスの使用量（めやす）を表示します。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足


台所リモコン

## 1 エネルック




2  または  で

ガスを選択する。




### 3 決定

- 『ガスの使用量を表示します』とお知らせします。



4 ▼ または ▲ で表示する  
る内容を選択する。

- 月単位・週単位・日単位で表示できます。



## 5 決定


- **決定** を押すごとに「ガス今月の使用量」  
→「ガス今月の推移」→「ガス今月の内訳」  
→「ガス今月の内訳項目」に切り替わります。



## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

## 台所リモコン



**6** 手順 **5** で「ガス今月の内訳項目」

の画面を表示し、 または  
 で表示する内容を選択する。

- お湯・暖・追（給湯暖房機の場合）/ おいだし（ふろ給湯器の場合）、その他を選択できます。
- お湯：給湯や湯はりに使用したガスの使用量を  
表示します。
- 暖・追：熱源機を利用した暖房およびおいだし  
に使ったガスの使用量を表示します。
- おいだし：おいだしに使ったガスの使用量を表示します。  
その他：熱源機以外で使ったガスの使用量を表示します。

## 7 決定

- 「お湯」を選択した場合、**決定**を押すごとに「ガス(お湯) 今月の使用量」→「ガス(お湯) 今月の推移」に切り替わります。  
さらに、**決定**を押すと「ピピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。
- **戻る**を押すと、1階層上の画面に戻ります。  
**エネルギー**を押すと、初期画面に戻ります。



※ **決定** を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に初期画面に戻ります。

お知らせ

- 手順④で「週単位」「日単位」を選択した場合
- ・「週単位」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「ガス今週の使用量」→「ガス今週の推移」→「ガス今週の内訳」→「ガス今週の内訳項目」に切り替わります。
  - ・「日単位」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「ガス今日の使用量」→「ガス今日の推移」→「ガス今日の推移」→「ガス今日の推移」→「ガス今日の推移」に切り替わります。
- 手順⑥で「暖・追」「その他」を選択した場合
- ・「暖・追」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「ガス（暖・追）今月（または、今週、今日）の使用量」→「ガス（暖・追）今月（または、今週、今日、昨日）の推移」に切り替わります。
  - ・「その他」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「ガス（その他）今月（または、今週、今日）の使用量」→「ガス（その他）今月（または、今週、今日、昨日）の推移」に切り替わります。

# 水道の使用量を見る



台所リモコンで操作します。

水道の使用量（めやす）を表示します。


- Dタイプのみ表示します。（143 ページ参照）
- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足


### 台所リモコン

## 1 エネルック




## 2 ▼ または ▲ で

水道を選択する。



## 3 決定

- 『水の使用量を表示します』とお知らせします。



## 4 ▼ または ▲ で表示する

- 月単位・週単位・日単位で表示できます。



## 5 決定

- 「決定」を押すごとに「水道今月の使用量」→「水道今月の推移」→「水道今月の内訳」→「水道今月の内訳項目」に切り替わります。



## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン




- 6 手順 5 で「水道今月の内訳項目」の画面を表示し、▼ または ▲ で表示する内容を選択する。

- お湯、その他を選択できます。  
お湯：給湯や湯はりに使用したガスの使用量を表示します。  
その他：熱源機以外で使った水道の使用量を表示します。

## 7 決定

- 「決定」を押すごとに「水道（お湯）今月の使用量」→「水道（お湯）今月の推移」に切り替わります。  
さらに「決定」を押すと「ピピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。  
戻るを押すと、1 階層上の画面に戻ります。  
エネルックを押すと、初期画面に戻ります。



## お知らせ

- 手順 4 で「週単位」「日単位」を選択した場合  
・「週単位」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「水道今週の使用量」→「水道今週の推移」→「水道今週の内訳」に切り替わります。  
・「日単位」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「水道今日の使用量」→「水道今日の推移」→「水道昨日の推移」→「水道今日の内訳」に切り替わります。
- 手順 6 で「その他」を選択した場合  
・「その他」を選択した場合は、「決定」を押すごとに「水道（その他）今月（または、今週、今日）の使用量」→「水道（その他）今月（または、今週、今日）の使用量」に切り替わります。

# お湯の使用量を見る



台所リモコンで操作します。

お湯の使用量（めやす）を表示します。

- Aタイプ、Bタイプ、Cタイプのみ表示します。（143 ページ参照）
- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客様がお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                             | 画面表示／補足 |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1 エネルック                                              |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>お湯を選択する。                              |         |
| 3 決定                                                 |         |
| 4 ▼ または ▲ で表示する<br>内容を選択する。<br>● 月単位・週単位・日単位で表示できます。 |         |

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

5

### 決定

- 「月単位」を選択した場合、決定を押すごとに「お湯今月の使用量」→「お湯今月の推移」に切り替わります。
- さらに決定を押すと「ビピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。
- 戻るを押すと、1 階層上の画面に戻ります。
- エネルックを押すと、初期画面に戻ります。



### お知らせ

- ・「週単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「お湯今週の使用量」→「お湯今週の推移」に切り替わります。
- ・「日単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「お湯今日の使用量」→「お湯今日の推移」→「お湯昨日の推移」に切り替わります。

# 電気の使用量を見る



台所リモコンで操作します。

電気の使用量（めやす）を表示します。（別売のマルチ計測ユニットが設置されている場合のみ）


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン

#### 1 エネルック



#### 2 ▼ または ▲ で 電気を選択する。



#### 3 決定

- 『電気の使用量を表示します』とお知らせします。



#### 4 ▼ または ▲ で表示する 内容を選択する。

- 月単位・週単位・日単位で表示できます。



## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

#### 5 決定

- 「月単位」を選択した場合、決定を押すごとに「電気今月の使用量」→「電気今月の推移」に切り替わります。
- さらに決定を押すと「ビピッ」とエラー音が鳴り、最後の画面であることをお知らせします。
- 戻るを押すと、1 階層上の画面に戻ります。
- エネルックを押すと、初期画面に戻ります。



### お知らせ

- ・「週単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「電気今週の使用量」→「電気今週の推移」に切り替わります。
- ・「日単位」を選択した場合は、決定を押すごとに「電気今日の使用量」→「電気今日の推移」→「電気昨日の推移」に切り替わります。

# 環境貢献とは



台所リモコンで操作します。

従来ご使用の給湯器（183 ページ参照）と比較して高効率タイプの熱源機を使うことで CO<sub>2</sub> 排出量をどれだけ削減できたかを、杉の木の本数で表示します。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）


●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ


## 画面表示／補足

### 台所リモコン

### 1 エネルック



### 2 ▼ または ▲ で 環境貢献 を選択する。



### 3 決定

- 『CO<sub>2</sub> の削減量を表示します』とお知らせして右図が表示されます。
- 杉の木 100 本分達成すると右下図の画面でお知らせします。
- 右下図の画面と環境への貢献度の画面が約 5 秒ずつ交互に表示されます。
- 右下図を表示後、新たに CO<sub>2</sub> の削減量が 100kg 増える（杉の木が 7 本増える）まで表示されます。



※森 1 個分 = 杉の木 100 本分

## お知らせ

- ・従来ご使用の給湯器のタイプを選択することができます。（183 ページ参照）

# エネ LIVE を設定する（初期画面）



各リモコンごとに設定できます。

初期画面にエネ LIVE 表示する項目（ガス・お湯・電気）を選択することができます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。
- 各リモコンで設定方法が異なります。
- 台所リモコンは手順 1 から順番に操作してください。浴室リモコンは手順 1 を操作したあと手順 4 から操作してください。

## 操作するスイッチ

1 台所リモコンでは、**エネルック** 浴室リモコンでは、**メニュー**

2 ▼ または ▲ で **エネルック設定** を選択する。



3 決定

4 ▼ または ▲ で **エネ LIVE 設定** を選択する。

5 決定

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



# 表示内容切替

## 操作するスイッチ

6 ▼ または ▲ で初期画面に表示する項目を選択する。

- 「ガス・お湯・電気」を選択できます。
  - 「非表示」を選択すると、初期画面にエネ LIVE 表示しません。
  - お湯を選択した場合、さらにエネ LIVE 表示するか湯量カウンター表示するかを選択します。
- ※工場出荷時は「非表示」に設定されています。

上記 6 で「お湯」を選択した場合は、以下 7 8 の操作も必要です。

7 決定

8 ▼ または ▲ で表示方法を選択する。






- 「合計」「LIVE」を選択します。
- 「合計」を選択した場合、初期画面に湯量カウンター表示します。
- 「LIVE」を選択した場合、初期画面にお湯のエネ LIVE 表示します。

9 決定



- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 浴室リモコン



※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

エネ LIVE とは…（エネ LIVE 表示ガス： **ガス0.00m³/h** お湯： **お湯0.00L/h** 電気： **電気1.34kWh**）

- 初期画面に現在消費している単位時間あたりのエネルギーを常時表示します。
- エネ LIVE 表示する項目を「ガス」「お湯」「電気」から選択することができます。

湯量カウンター表示とは…（湯量カウンター表示： **お湯18L**）

- お使いになったお湯の使用量（L：リットル）を積算して表示します（湯量カウンター）。お湯を止めてから 10 分が経過すると湯量カウンターが 0（ゼロ）に戻り湯量カウンター表示が消灯します。お湯を止めてから 10 分以内に再度お湯を使うと前回までのお湯の使用量に積算します。

## お知らせ

- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。
- ・ガス、電気、非表示を手順 6 で選択した場合は、手順 7、8 が省略されます。

# 目標値を設定する（モード選択）

## 目標値の設定モードについて

- 目標値の設定には、「おまかせモード」と「自分でモード」の2種類があり、「自分でモード」にはさらに設定方法が「一括設定 - CO<sub>2</sub> で設定」と「一括設定 - 光熱費で設定」、「個別設定」の3通りから選べます。
- お買い上げ時には、「おまかせモード」に設定されています。

### ＜おまかせモード＞

リモコンが、自動的に前月（または、前年の同じ月）の使用量を目標値として設定し、毎月自動的に更新します。

お買い上げ時には、30日あたりガス：10,000円、水道：5,000円、電気：10,000円に設定されています。

最初の1～2ヵ月間はお買い上げ時の設定が目標値となります。カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月1ヵ月分の使用量が目標値として設定されます。

使用開始から14ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末までを13ヵ月分経過）すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

### ＜自分でモード＞

自分で目標値を入力することができます。このモードで目標値の設定を行った場合、目標値の自動更新は行われません。

#### 一括設定 - CO<sub>2</sub> で設定

30日間のCO<sub>2</sub>排出量（kg）を目標値として設定します。

1kg単位で5～9,999kgの間で設定できます。

お買い上げ時には、30日あたり583kgに設定されています。

#### 一括設定 - 光熱費で設定

30日間の光熱費（円）を目標値として設定します。

100円単位で1,000～99,900円の間で設定できます。

お買い上げ時には、30日あたり25,000円に設定されています。

※別売のマルチ計測ユニットが設置されていない場合は15,000円に設定されています。

#### 個別設定

30日間のガス（円・m<sup>3</sup>）、水道（円・m<sup>3</sup>）、電気（円・kWh）の使用量を目標値として設定します。

100円単位で1,000～99,900円の間で設定できます。

お買い上げ時には、30日あたりガスは10,000円・100m<sup>3</sup>、水道は5,000円・25m<sup>3</sup>、電気は10,000円・500kWhに設定されています。

## 「週」と「日」の目標値について

お客さまが設定（またはリモコンが自動的に設定）する30日間の目標値（CO<sub>2</sub>排出量または料金）を元に、リモコンが1週間の目標値（CO<sub>2</sub>排出量または料金）と1日の目標値（CO<sub>2</sub>排出量または料金）を計算します。

下例は、光熱費を目標値に設定した場合。

### 【電気】

30日間の目標値を12,000円に設定した場合

1週間の目標値  $12,000 \div 30 \times 7 = 2,800$  円

1日の目標値  $12,000 \div 30 = 400$  円

### 【光熱費】

30日間の目標値を30,000円に設定した場合

1週間の目標値  $30,000 \div 30 \times 7 = 7,000$  円

1日の目標値  $30,000 \div 30 = 1,000$  円

※1ヵ月が31日ある場合は、その月の目標値は30日分に1日分をプラスします。上記の【電気】の例の場合、その月の1ヵ月の目標値は、 $12,000 + 400 = 12,400$  円となります。

### 目標値を「自分でモード」で、一括設定した場合…

- お買い上げ時には、CO<sub>2</sub>係数または料金単価を変更しない限り、ガス：水道：電気のそれぞれの目標値が金額で2：1：2の比率になるように設定されています。  
使用開始から1～2ヵ月経過しないうちは、お客さまが入力したCO<sub>2</sub>排出量または光熱費の目標値を、上記の比率で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。  
使用開始から1～2ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末を経過）すると、お客さまが入力したCO<sub>2</sub>排出量または光熱費の目標値を、前月のガス・水道・電気の使用割合で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。  
使用開始から14ヵ月が経過（カレンダー上の月初から月末を13ヵ月分経過）すると、お客さまが入力したCO<sub>2</sub>排出量または光熱費の目標値を、前年の同じ月のガス・水道・電気の使用割合で、ガス・水道・電気の目標値に自動で割り振ります。
- CO<sub>2</sub>係数を変更、また料金単価を変更すると、目標値に対するそれぞれのエネルギーの配分比が変更になり、お客さまが入力したCO<sub>2</sub>排出量または光熱費の目標値は同じでも、ガス・水道・電気の目標値が変更されます。

# 目標値を設定する(自分でモード)



台所リモコンで設定します。

エネルックの目標値を変更できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房、浴室暖房乾燥機など)の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                       | 画面表示/補足 |
|--------------------------------|---------|
| 台所リモコン                         |         |
| 1 エネルック                        |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>「エネルック設定」を選択する。 |         |
| 3 決定                           |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>「目標」を選択する。      |         |
| 5 決定                           |         |

● 現在設定されている目標値が表示されます。

| 操作するスイッチ                      | 画面表示/補足 |
|-------------------------------|---------|
| 台所リモコン                        |         |
| 6 決定                          |         |
| 7 ▼ または ▲ で<br>「自分でモード」を選択する。 |         |
| 8 決定                          |         |
| 9 ▼ または ▲ で設定方法を選択する。         |         |
| 10 決定                         |         |
| 11 ▼ または ▲ で数値を変更する。          |         |
| 12 決定                         |         |

● 設定された目標値が表示されます。

● 再度「決定」を押すと『設定しました』とお知らせして、手順④の画面へ戻ります。

## お知らせ

- ・「CO<sub>2</sub>」を選択すると、30 日間の CO<sub>2</sub> 排出量 (kg) の合計で目標値を一括で設定します。
- ・「光熱費」を選択すると、30 日間の光熱費 (円) の合計で目標値を一括で設定します。
- ・「個別」を選択すると、30 日間のガス・水道・電気の使用料金 (円) を目標値として個別に設定します。
- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# 目標値を設定する（おまかせモード）



台所リモコンで設定します。

エネルックの目標値を自動で設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                       | 画面表示／補足 |
|--------------------------------|---------|
| 台所リモコン                         |         |
| 1 エネルック                        |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>「エネルック設定」を選択する。 |         |
| 3 決定                           |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>「目標」を選択する。      |         |
| 5 決定<br>●現在設定されている目標値が表示されます。  |         |

| 操作するスイッチ                                                                | 画面表示／補足 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                                                  |         |
| 6 決定                                                                    |         |
| 7 ▼ または ▲ で<br>「おまかせモード」を選択する。                                          |         |
| 8 決定<br>●設定された目標値が表示されます。<br>●再度「決定」を押すと、『設定しました』とお知らせして、手順 4 の画面へ戻ります。 |         |

## お知らせ

- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# 単価を設定する



台所リモコンで設定します。

ガス・水道・電気の料金単価を変更できます。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。


●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン


#### 1 エネルック




#### 2 ▼ または ▲ で 「エネルック設定」を選択する。



#### 3 決定



#### 4 ▼ または ▲ で 「単価」を選択する。



#### 5 決定

●現在設定されている単価が表示されます。



## 操作するスイッチ

#### 6 決定

- 「決定」を押すごとに、「ガス」→「水道」→「電気」の単価設定画面に切り替わります。
- ▼ または ▲ で単価を変更します。  
(175 ページ参照)

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



#### 7 決定

- 設定された単価が表示されます。
- 再度「決定」を押すと、『設定しました』とお知らせして、手順④の画面へ戻ります。



## お知らせ

- ・1 円単位で設定できます。単価料金は 1 円から 999 円までの間で設定できます。
- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気の料金単価は設定できません。

## 単価を設定する

### リモコンが表示するガス・水道・電気の料金について

本リモコンが表示するガス、水道、電気料金の金額は、お客さまが実際にお支払いになる金額とは異なります。また、お客さまが実際にお使いになっているすべてのガスと水道の使用量を表示するものではありません。

実際の使用量およびお支払い金額は、ガスおよび水道、電気の検針票でご確認ください。

実際のお支払いについての詳細は、ガスの使用量およびガス料金はもよりのガス事業者へ、水道料金はお客さまが契約されている水道事業者、電気料金はお客さまが契約されている電力会社にお問い合わせください。

### 料金単価の工場出荷時設定と、設定できる範囲

- ・ガス・水道・電気の料金単価の初期設定は下記のとおりです。
- ・単価料金は、ガス・水道・電気とも 1 円単位で設定できます。

| 項 目 | 料金単価（設定可能範囲）                |
|-----|-----------------------------|
| ガ ス | 100 円／ $\text{m}^3$ （1～999） |
| 水 道 | 200 円／ $\text{m}^3$ （1～999） |
| 電 気 | 20 円／kWh（1～999）             |

### エネルック情報の記憶方法

本リモコンは、ガスや水道、電気の使用量を金額ではなく使用量（ $\text{m}^3$ ）や（kWh）で記憶します。金額の表示は、お客さまが設定した「料金単価」（円）を元に、計算により表示します。「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

### 料金単価を変更すると…

- 目標値を「自分でモード、一括設定、光熱費で設定」で設定している場合、それぞれのエネルギーの料金単価を変更すると、ガス・水道・電気に割り振られた目標値の比率が変化し、それらの目標値が変更されます。
- 目標値を「自分でモード、個別設定」で設定している場合は、料金単価を変更したエネルギーの目標値が変更されます。
- 料金単価の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

# **エネルックマークを設定する**



台所リモコンで設定します。

エネルックマークの省エネ達成度表示の対象となるエネルギーを選択できます。

●必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)

●お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。

●運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                | 画面表示／補足 |
|-------------------------|---------|
| 台所リモコン                  |         |
| 1 エネルック                 |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>エネルック設定  |         |
| 3 決定                    |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>エネルックマーク |         |
| 5 決定                    |         |

# **(表示 / 項目選択)**

| 操作するスイッチ                     | 画面表示／補足 |
|------------------------------|---------|
| 台所リモコン                       |         |
| 6 ▼ または ▲ で<br>表示／項目選択       |         |
| 7 決定                         |         |
| 8 ▼ または ▲ で初期画面に表示する項目を選択する。 |         |
| 9 決定                         |         |

●「非表示」「CO<sub>2</sub>」「光熱費」「ガス」「お湯」「電気」を選択できます。

※工場出荷時は「非表示」に設定されています。

●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

## **お知らせ**

・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

# エネルックマークを設定する



台所リモコンで設定します。

省エネ達成度表示のマークを変更できます。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン


#### 1 エネルック




#### 2 ▼ または ▲ で 「エネルック設定」を選択する。




#### 3 決定




#### 4 ▼ または ▲ で 「エネルックマーク」を選択する。



#### 5 決定



#### 6 ▼ または ▲ で 「マーク選択」を選択する。



# (マーク選択)

## 操作するスイッチ

## 画面表示／補足

### 台所リモコン

#### 7 決定



#### 8 ▼ または ▲ で好みの マークを選択する。

- 「マーク 1」「マーク 2」「四季」を選択できます。
- ※工場出荷時は「マーク 1」に設定されています。



#### 9 決定

- 『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。

※「決定」を押さなくても、そのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

| 目標値に対する使用量 (%)          |             | 90未満 | 90以上<br>95未満 | 95以上<br>105未満 | 105以上<br>110未満 | 110以上 |
|-------------------------|-------------|------|--------------|---------------|----------------|-------|
| マーク 1                   |             |      |              |               |                |       |
| エコルックま                  |             |      |              |               |                |       |
| マーク 2                   |             |      |              |               |                |       |
| エコルックマン                 |             |      |              |               |                |       |
| 四季<br>(季節によって<br>かわります) | 春<br>3月～5月  |      |              |               |                |       |
|                         | 夏<br>6月～8月  |      |              |               |                |       |
|                         | 秋<br>9月～11月 |      |              |               |                |       |
|                         | 冬<br>12月～2月 |      |              |               |                |       |

※ 7 日間分の目標値に対する今日を含む間近の過去 7 日間のエネルギー使用量の割合（省エネ達成度）をキャラクタの表情や状態を変えて 5 段階で表示します。

### お知らせ

- ・設定した目標値に対する省エネ達成度を 5 段階で表示します。
- ・初期画面の表示状態によりマークの大きさ（大・小）が変わります。

# CO<sub>2</sub> 係数を設定する



台所リモコンで設定します。

CO<sub>2</sub> 係数を変更できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                              | 画面表示／補足 |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                                |         |
| <b>1 エネルック</b><br>●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。            |         |
| <b>2 ▼ または ▲</b> で<br><b>エネルック設定</b> を選択する。           |         |
| <b>3 決定</b>                                           |         |
| <b>4 ▼ または ▲</b> で<br><b>CO<sub>2</sub> 係数</b> を選択する。 |         |
| <b>5 決定</b><br>●現在設定されている CO <sub>2</sub> 係数が表示されます。  |         |

## 操作するスイッチ

### 6 決定

- **決定** を押すごとに、「ガス」→「水道」→「電気」「石油」の CO<sub>2</sub> 係数の設定画面に切り替わります。

- ▼ または ▲ で CO<sub>2</sub> 係数を変更してください。

※工場出荷時は

ガス：2.29kg/m<sup>3</sup> (13A)、6.17kg/m<sup>3</sup> (LP)

水道：0.36kg/m<sup>3</sup>

電気：0.69kg/kWh

石油：2.49kg/L

に設定されています。

## 画面表示／補足

### 台所リモコン



### 7 決定

- 設定された CO<sub>2</sub> 係数が表示されます。
- 「再度 **決定**」を押すと、『設定しました』とお知らせして、手順 4 の画面へ戻ります。



### お知らせ

- ・0.01kg/m<sup>3</sup>、0.01kg/kWh 単位で設定できます。CO<sub>2</sub> 係数は 0.01 から 9.99 までの間で設定できます。
- ・マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

### CO<sub>2</sub> 係数を変更すると...

- 目標値を「自分でモード、一括設定、CO<sub>2</sub> で設定」で設定している場合、それぞれのエネルギーの CO<sub>2</sub> 係数を変更すると、ガス・水道・電気に割り振られた目標値の比率が変化し、それらの目標値が変更されます。
- CO<sub>2</sub> 係数の変更前と変更後では、エネルックのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された CO<sub>2</sub> 係数を元に計算して表示しているためです。

# 従来ご使用の給湯器の選択



台所リモコンで設定します。

環境への貢献度（163 ページ参照）で CO<sub>2</sub> 排出量を比較する給湯器のタイプを選択できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（31 ページ参照）
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ               | 画面表示／補足 |
|------------------------|---------|
| 1 エネルック                |         |
| 2 ▼ または ▲ で<br>エネルック設定 |         |
| 3 決定                   |         |
| 4 ▼ または ▲ で<br>従来給湯器   |         |
| 5 決定                   |         |

| 操作するスイッチ                                                                            | 画面表示／補足                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6 ▼ または ▲ でこれ<br>までご使用の給湯器を選択する。<br>●「ガス」「石油」「電気」から選択できます。<br>※工場出荷時は「ガス」に設定されています。 |                                        |
| 7 決定<br>●『設定しました』とお知らせして、設定が完了します。                                                  | ※「決定」を押さなくても、そのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。 |

## お知らせ

- ・「ガス」を選択すると環境貢献（163 ページ参照）で CO<sub>2</sub> 排出量を従来型ガス給湯器と比較します。
- ・「石油」を選択すると環境貢献（163 ページ参照）で CO<sub>2</sub> 排出量を従来型石油給湯器と比較します。
- ・「電気」を選択すると環境貢献（163 ページ参照）で CO<sub>2</sub> 排出量を従来型電気温水器と比較します。

## 過去すべての実績データを消去する

る



台所リモコンで設定します。

過去のエネルギー使用量のデータを消去します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                    | 画面表示／補足 |
|---------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                      |         |
| <b>1 エネルック</b><br>●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。  |         |
| <b>2 ▼ または ▲</b> で<br><b>エネルック設定</b> を選択する。 |         |
| <b>3 決定</b>                                 |         |
| <b>4 ▼ または ▲</b> で<br><b>履歴消去</b> を選択する。    |         |
| <b>5 決定</b>                                 |         |

| 操作するスイッチ                                 | 画面表示／補足 |
|------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                   |         |
| <b>6 ▼ または ▲</b> で<br><b>はい</b> を選択する。   |         |
| <b>7 決定</b>                              |         |
| <b>8 ▼ または ▲</b> で<br><b>消去する</b> を選択する。 |         |
| <b>9 決定</b>                              |         |

## エネルギーの使用履歴とは…

過去の期間（時間、日、月）ごとのエネルギーの使用量の記録を、「エネルギーの使用履歴」と呼びます。現在から 48 時間前までは時間ごとの、31 日前までは日ごとの、先月以前は先月から 13 ヶ月前までの月ごとの使用量を記憶しています。

## エネルギーの履歴が消えていないみたい？

履歴を消去した後でエネルックのガスや水道を見ると、履歴を消去してからガスや水道を使用していなくても、それらを使ったことになっている場合があります。これは、履歴を消去した後、次にガスや水道のメーターパルス（使用量の信号）を受信したときに、その間の使用量を加算するためで、異常ではありません。

ガスや水道を使用し終わって 5 分ほど経過してから履歴の消去を行うと、ガス・水道の使用履歴が消去されます。

（電気は常時使用しているので、履歴を消去してもすぐにエネルックにその使用量が表示されます）

# 設定をリセットする



台所リモコンで設定します。

エネルック設定をお買い上げ時の設定に戻します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(31 ページ参照)
- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- 運転スイッチのランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。

| 操作するスイッチ                                    | 画面表示／補足 |
|---------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                      |         |
| <b>1 エネルック</b><br>●必ず現在時刻設定を行ってから操作してください。  |         |
| <b>2 ▼ または ▲</b> で<br><b>エネルック設定</b> を選択する。 |         |
| <b>3 決定</b>                                 |         |
| <b>4 ▼ または ▲</b> で<br><b>設定リセット</b> を選択する。  |         |
| <b>5 決定</b>                                 |         |

| 操作するスイッチ                                   | 画面表示／補足 |
|--------------------------------------------|---------|
| 台所リモコン                                     |         |
| <b>6 ▼ または ▲</b> で<br><b>はい</b> を選択する。     |         |
| <b>7 決定</b>                                |         |
| <b>8 ▼ または ▲</b> で<br><b>リセットする</b> を選択する。 |         |
| <b>9 決定</b>                                |         |

エネルック設定をリセットすると、お買い上げ時の設定に戻る設定は？

下表の項目が、お買い上げ時の設定に戻ります。

| 設定項目               | お買い上げ時の設定                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標値の設定モード          | おまかせモード                                                                                                               |
| 料金単価               | ガス：100 円 / m <sup>3</sup><br>水道：200 円 / m <sup>3</sup><br>電気：20 円 / kWh                                               |
| 省エネ達成度表示マーク        | マーク 1（エコルックま）                                                                                                         |
| 省エネ達成度表示マークの評価項目   | ガス                                                                                                                    |
| CO <sub>2</sub> 係数 | ガス：2.29kg/m <sup>3</sup> （13A）、6.17kg/m <sup>3</sup> （LP）<br>水道：0.36kg/m <sup>3</sup><br>電気：0.69kg/kWh<br>石油：2.49kg/L |
| エネ LIVE 表示の有無      | 非表示                                                                                                                   |

※エネルギーの使用履歴を消去しない場合には、エネルック設定をリセットしても、目標値の数値は、前月または前年同月の使用量を元に設定され（前月または前年同月の使用量をリセットされた CO<sub>2</sub> 係数や料金単価で再計算して設定され）るので、お買い上げ時の設定には戻りません。






それぞれの画面の表示方法は、151～162ページを参照してください。






この図にある各画面に表示されている内容は一例です。特定の1つの状態のときの表示ではありません。

【Dタイプの場合の例】

|                     | 排出量 | 推移      | 内訳      |
|---------------------|-----|---------|---------|
| CO <sub>2</sub> (月) |     |         | <br>※ 1 |
| CO <sub>2</sub> (週) |     | <br>※ 1 | <br>※ 1 |
| CO <sub>2</sub> (日) |     | <br>※ 2 | <br>※ 1 |
|                     |     | <br>※ 2 |         |

|         | 使用量 | 推移      | 内訳      |
|---------|-----|---------|---------|
| 光熱費 (月) |     |         | <br>※ 1 |
| 光熱費 (週) |     | <br>※ 1 | <br>※ 1 |
| 光熱費 (日) |     | <br>※ 2 | <br>※ 1 |
|         |     | <br>※ 2 |         |










| ガス (月)      | 使用量                                                                                   | 推移                                                                                    | 内訳                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |      |  ※ 2 |
| 内訳項目 (お湯)   |      |      |                                                                                       |
| 内訳項目 (暖・追)  |      |      |                                                                                       |
| 内訳項目 (その他)  |  ※ 3 |  ※ 3 |                                                                                       |
| 内訳項目 (おいだき) |    |    |                                                                                       |




| ガス (週)      | 使用量                                                                                     | 推移                                                                                        | 内訳                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             |      |  * 1   |  ※ 2 |
| 内訳項目 (お湯)   |      |  * 1   |                                                                                         |
| 内訳項目 (暖・追)  |      |  * 1   |                                                                                         |
| 内訳項目 (その他)  |  ※ 3 |  * 1   |  ※ 3 |
| 内訳項目 (おいだき) |    |  * 1 |                                                                                         |

|             | 使用量     | 推移      | 内訳      |
|-------------|---------|---------|---------|
| ガス (日)      | ※ 2<br> | * 2<br> | ※ 2<br> |
|             |         | * 2<br> |         |
| 内訳項目 (お湯)   | 使用量     | 今日の推移   | 昨日の推移   |
|             |         | * 2<br> | * 2<br> |
| 内訳項目 (暖・追)  |         | * 2<br> | * 2<br> |
| 内訳項目 (その他)  | ※ 3<br> | * 2<br> | ※ 3<br> |
| 内訳項目 (おいだき) |         | * 2<br> | * 2<br> |

|            | 使用量     | 推移          | 内訳      |
|------------|---------|-------------|---------|
| 水道 (月)     | ※ 4<br> | ※ 4<br>     | ※ 5<br> |
| 内訳項目 (お湯)  | 使用量     | 推移          |         |
|            | ※ 5<br> | ※ 5<br>     |         |
| 内訳項目 (その他) | ※ 5<br> | ※ 5<br>     |         |
| 水道 (週)     | 使用量     | 推移          | 内訳      |
|            | ※ 4<br> | * 1 ※ 4<br> | ※ 5<br> |
| 内訳項目 (お湯)  | 使用量     | 推移          |         |
|            | ※ 5<br> | * 1 ※ 5<br> |         |
| 内訳項目 (その他) | ※ 5<br> | * 1 ※ 5<br> |         |

# エネルックの画面一覧

|            | 使用量                                                                                      | 推移                                                                                                                                                                                           | 内訳                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水道 (日)     | ※ 4<br> | ※ 2 ※ 4<br><br>※ 2 ※ 4<br> | ※ 5<br>     |
| 内訳項目 (お湯)  | ※ 5<br> | ※ 2 ※ 5<br>                                                                                                 | ※ 2 ※ 5<br> |
| 内訳項目 (その他) | ※ 5<br> | ※ 2 ※ 5<br>                                                                                                 | ※ 2 ※ 5<br> |

|        |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電気 (日) | ※ 6<br> | ※ 2 ※ 6<br><br>※ 2 ※ 6<br> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ 1) 今週の推移の白いグラフは今週の各曜日の使用量を、黒いグラフは先週の各曜日の使用量を、それぞれ示します。

※ 2) 今日の推移、昨日の推移のグラフは、1時間ずつの使用量を示します。

※ 1 : Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは、目的別使用量の「水道」が「お湯」と表示されます。

さらに、Aタイプは、目的別使用量の「電気」の項目およびグラフが表示されません。



※ 2 : Aタイプ、Bタイプは、目的別の使用量の「その他」の項目およびグラフが表示されません。

※ 3 : Aタイプ、Bタイプは、この画面がありません。

※ 4 : Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは、グラフのタイトル部分の「水道」が「お湯」と表示されます。

※ 5 : Aタイプ、Bタイプ、Cタイプは、この画面がありません。

※ 6 : Aタイプは、この画面がありません。

|        |                                                                                            |                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電気 (月) | ※ 6<br>   | ※ 6<br>       |
| 電気 (週) | ※ 6<br> | ※ 1 ※ 6<br> |

## 故障かな？と思ったら

## 故障表示が点滅する

熱源機が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。  
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

- 1 ガス栓と給水元栓が十分に開いてあるか確認します。  


全開にする

ガス栓 給水元栓

熱源機の下部
  - 2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。  


全閉にする
  - 3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。  


■ 運転  
入/切

表示画面  
浴室リモコン
  - 4 再び使用してみてください。  

表示画面  
台所リモコン

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店、またはもりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

| 故障表示 | 使用状態                       | 故障表示 | 使用状態                          | 故障表示 | 使用状態                       | 故障表示 | 使用状態                            | 故障表示 | 使用状態                            |
|------|----------------------------|------|-------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------|
| 013  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯 | 130  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 313  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 521  | 給湯<br>自動<br>たし湯                 | 643  | 自動<br>おいたき<br>暖房                |
| 032  | 自動<br>おいたき<br>たし湯          | 140  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯<br>暖房 | 321  | 給湯<br>自動<br>(おいたき)<br>たし湯  | 523  | 自動<br>おいたき<br>暖房                | 651  | 給湯<br>自動<br>たし湯                 |
| 043  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯 | 161  | 給湯<br>自動<br>(おいたき)<br>たし湯     | 322  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 543  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯      | 662  | 自動<br>おいたき<br>たし湯<br>暖房         |
| 101  | 給湯<br>自動                   | 162  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 323  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 560  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯         | 700  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯      |
| 102  | 自動<br>おいたき                 | 163  | 自動<br>おいたき<br>暖房              | 331  | 給湯<br>自動<br>たし湯            | 562  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯<br>(暖房) | 710  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯<br>(暖房) |
| 103  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 170  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 380  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯 | 610  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯         | 721  | 給湯<br>自動<br>(おいたき)<br>たし湯       |
| 111  | 給湯<br>自動<br>たし湯            | 173  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 390  | 給湯・自動<br>おいたき<br>たし湯<br>暖房 | 611  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯         | 722  | (給湯・たし湯)<br>自動<br>おいたき          |
| 112  | 自動<br>おいたき                 | 190  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 430  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯 | 613  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯<br>暖房   | 723  | (暖湯・たし湯)<br>自動<br>おいたき<br>暖房    |
| 113  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 252  | 自動                            | 432  | 自動                         | 632  | 自動<br>おいたき                      | 763  | 暖房                              |
| 121  | 給湯<br>自動<br>たし湯            | 290  | 給湯・自動<br>おいたき<br>たし湯<br>暖房    | 433  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯 | 633  | 暖房                              | 888  | リコン<br>運転中                      |
| 122  | 自動<br>おいたき                 | 310  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 502  | 自動<br>おいたき<br>たし湯          | 640  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯      | 900  | 給湯・暖房<br>自動<br>おいたき<br>たし湯      |
| 123  | 自動<br>おいたき<br>暖房           | 312  | 自動<br>おいたき<br>暖房              | 520  | 給湯<br>自動<br>おいたき<br>たし湯    | 642  | 自動<br>おいたき<br>暖房                | 901  | 給湯<br>自動                        |

ご使用の熱源機により、表示される故障表示および使用状態は異なります。

130を表示しているときは燃焼上の不具合が生じていますので、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

101・102・103を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となります。また、380・920を表示している場合についても、しばらくの間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、そのまま放置しますと使用できなくなりますので、気が付いたらすぐに買い上げの販売店またはよりの大板ガスにご連絡ください。

888は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器点検の案内をしますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(機器は使用できます)

■ 知っておいてください


## 熱源機移設の再設定

全自動タイプをお使いのお客さまで増・改築などで浴槽を買い替えた場合や熱源機の設置場所を移動した場合は、新しい浴槽サイズなどを熱源機に記憶させる必要があります。下記手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1. 現在記憶している記憶内容を消去してください。


浴室リモコンの運転スイッチを「入」にして表示画面を点灯させてから下図の  を 1 秒以上押しながら、自動スイッチを押し続けてください。

記憶内容が消去され、スイッチを押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

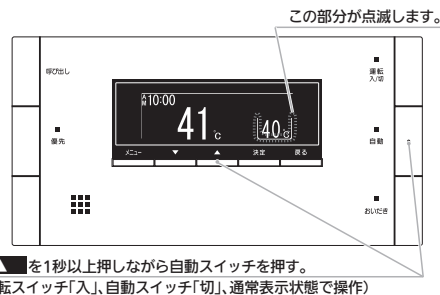

2. 浴槽の残り湯をすべて排水してください。  
浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に加熱機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。
3. 排水栓をしっかりと閉めてください。
4. 自動スイッチを押す（「入」にする）と自動湯はり開始されます。  
運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れなくてください。  
運転中何回か停止しますが異常ではありません。

### 自動運転のはたらき（例）

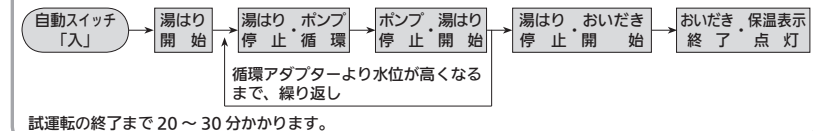

5. 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了です。これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度自動スイッチを押して、自動スイッチのランプ（オレンジ）を消灯させてください。

## アフターサービスについて

### ■ アフターサービスについて


- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## リモコン表示の節電設定（省電力モード）の変更のしかた

- 省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。省電力モードが「入」のときは、最後にスイッチを操作してから約3分後に表示画面が暗くなり、運転ランプも少し暗くなります。ただし、省電力モード中でも給湯温度などは表示されます。
- お買い上げの際には、省電力モードは「入」に設定されています。省電力モード機能を使用しない場合は、下記の手順で「切」にすることもできます。

### 1 運転スイッチを押して「切」にします。

- 表示画面と運転ランプが消灯します。




### 2 給湯温度スイッチ△▽2個を同時に押します。

- 表示画面に「0F」が表示されたら、省電力モードは「切」になっています。



### 3 再び省電力モードを「入」にしたいときも 1 2 と同じ操作をします。

- 表示画面に「0n」が表示されたら、省電力モードは「入」になっています。

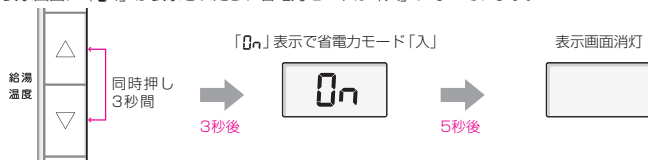

※給湯温度を 60℃ に設定している場合は、安全のため省電力モードはたらずきません。  
 ※省電力モード中は、暗い部屋では表示画面が見えにくいことがあります。

## 大阪ガス


## 増設リモコン 238-R304 取扱説明書

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- 機器本体の取扱説明書も併せてご覧ください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この製品は国内専用です。

あわせてに  
確認してください。  
 こんなときは  
 リモコンの表示画面が暗い.....P4

### 各部のなまえとはたらき

#### 【スイッチと表示画面】

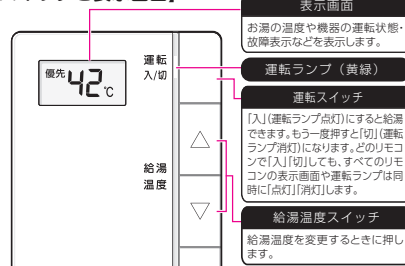

#### 【表示画面の詳細】



- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確かめてください。

### 操作確認音の消しかた・鳴らしかた

- 下記の手順でスイッチを押したときに出る操作確認音（「ピッ」という音）を消すことができます。リモコンが2カ所以上に設置されている場合は、それぞれのリモコンで設定します。
- 操作確認音を消すと、湯はりが終わったときや浴室リモコンで通話スイッチまたは呼び出しスイッチを押したときに鳴るブザーも消えます。

### 1 運転スイッチを押して「入」にします。

- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
- 運転ランプ（黄緑）が点灯します。



### 2 給湯温度スイッチ△▽2個を同時に押します。




これを繰り返します

## 給湯温度の調節のしかた



### 1 運転スイッチを押して「入」にします。

- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
- 運転ランプ（黄緑）が点灯します。
- ※工場出荷時には 42℃ に設定されています。



### 2 給湯温度スイッチ△▽で温度を決めます。

#### 給湯温度のめやす

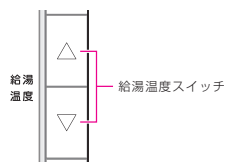

優先 42℃

- 32℃から60℃までの17段階に設定できます。温度は表示画面に表示されます。上図は42℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およそのめやすとお考えください。
- 給湯温度スイッチ△（あつくる）を押し続けると45℃以下の設定では連続して表示が変わります。46℃以上に設定したいときは給湯温度スイッチを1回ずつ押してください。
- 給湯温度を60℃に設定すると、表示画面に「高温」が表示されます。
- 給湯温度スイッチ▽（ぬるくする）を押し続けると、60℃から32℃まで連続して表示が変わります。

高温表示

優先 高温 60℃

## 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、おふろ（特にシャワー）の使用中は絶対に使用場所以外のリモコンで湯温の変更はしないでください。シャワーの温度もこの給湯温度スイッチで決まります。
- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万一機器の故障の際には、一瞬熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- 給湯温度が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

## 補足

- 給湯やシャワー使用時に、ふる配管に残っていた水が浴槽内の循環アダプターから出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯が出ることがあります。

3

## 給湯栓を開けるとお湯が出ます。

- お湯を使っている間は、下図のように表示画面に燃焼表示が点灯します。



- 湯量を絞らず（毎分約2リットル以下にする）と機器の火が消えて、お湯が水になる場合があります。

## 混合水栓使用時のご注意

- サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転が「切」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



## 運転スイッチが「入」になっているのに給湯温度が調節できない？

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給水栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。


※浴室リモコンまたは台所および増設リモコン全てに同じ給湯温度が表示されます。

そのため、お湯の使用時に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、浴室リモコンまたは台所および増設リモコンのどちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようにしています。


- 給湯温度を変更できるリモコンを切り替えるには浴室リモコンの優先スイッチを押します。

優先スイッチを1回押すたびに、給湯温度を変更できるリモコンが浴室リモコン→台所および増設リモコン→浴室リモコン…と交互に切り替わります。

浴室リモコンでのみ、給湯温度が調節できます。

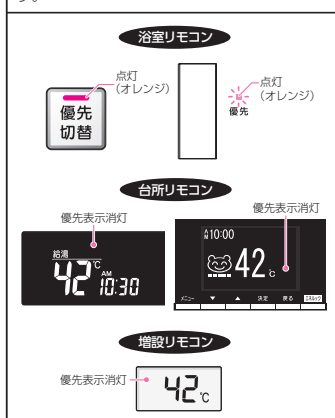

台所リモコンおよび増設リモコンで、給湯温度が調節できます。

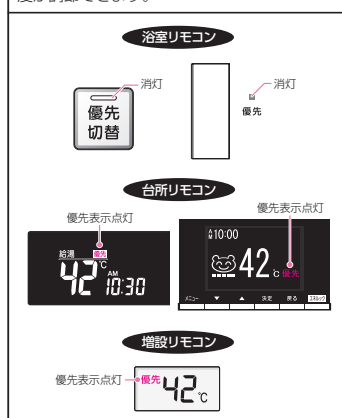

※浴室リモコンの優先スイッチや台所リモコンの優先表示については、それらのリモコンの取扱説明書をご覧ください。