

ガスふろ給湯器 潜熱回収型

取扱説明書(保証書付)

機器本体編

BL認定品

型番

<全自動タイプ>


131-N740/N742/N744/N745/N746型
131-N760/N762/N764/N765/N766型

<自動タイプ>

131-N670/N672/N674/N675/N676型
131-N750/N752/N754/N755/N756型
131-N770/N772/N774/N775/N776型

型式名

GT-C2452(S) AWX	GT-C2052(S) AWX	GT-C1652(S) AWX
GT-C2452(S) AWX-T	GT-C2052(S) AWX-T	GT-C1652(S) AWX-T
GT-C2452(S) AWX-L	GT-C2052(S) AWX-L	GT-C1652(S) AWX-L
GT-C2452(S) AWX-TB	GT-C2052(S) AWX-TB	GT-C1652(S) AWX-TB
GT-C2452(S) AWX-H	GT-C2052(S) AWX-H	GT-C1652(S) AWX-H

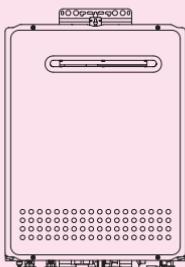

(例: 131-N740型)

まずはじめにご使用前に必要なとき困ったときご参考

SBB800J①



この取扱説明書の見かた

このたびはガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容を確かめてください。
- この取扱説明書(保証書付)は、別冊のリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

この取扱説明書はガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

- リモコンの操作については、別冊のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

もくじ

まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	2
製品の型番・製品タイプをご確認ください	3
必ずお守りください(安全上の注意)	4

ご使用前に

初めてお使いになるときは	10
各部のなまえとはたらき(機器本体)	11

必要なとき


凍結による破損を予防する	12
長期間使用しないとき(水抜きの方法)	14
日常の点検・お手入れのしかた	16
「あんしん点検」のおすすめ	18

製品の型番・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。

以下の方法で、製品の型番により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱説明書をお読みください。

●型番の確認のしかた

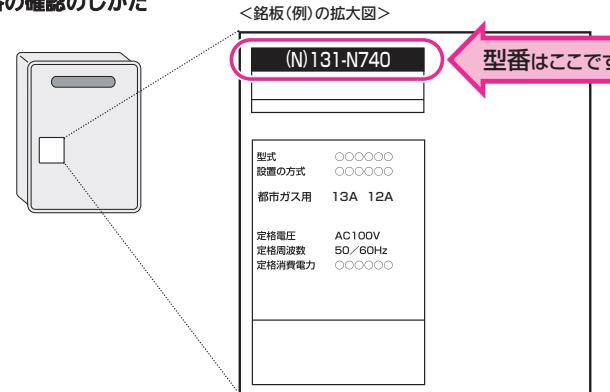

●製品タイプの確認のしかた

1 まず、上記の方法で型番を確認します。

2 下記の表から判断します。

型番	製品タイプ [†]
131-N740型/131-N742型/131-N744型/131-N745型/131-N746型 131-N760型/131-N762型/131-N764型/131-N765型/131-N766型	全自動タイプ
131-N670型/131-N672型/131-N674型/131-N675型/131-N676型 131-N750型/131-N752型/131-N754型/131-N755型/131-N756型 131-N770型/131-N772型/131-N774型/131-N775型/131-N776型	自動タイプ [†]

必ずお守りください(安全上の注意)-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。




ガス漏れに気づいたときは、

1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓
も閉める
3. 販売店または、もよりの
大阪ガスに連絡する



屋内に設置しない
一酸化炭素中毒の原因に
なります。

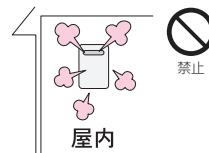

ガス漏れ時は、絶対に

- ・火をつけない
- ・電気器具のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない



火や火花で引火し、
火災の原因になります。



地震、火災などの緊急の場合は、次の手順
に従う



1. 給湯栓を閉める



2. 運転スイッチを「切」にする

3. ガス栓・給水元栓を閉める




点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める

使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?と思ったら」(☞P19~24)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

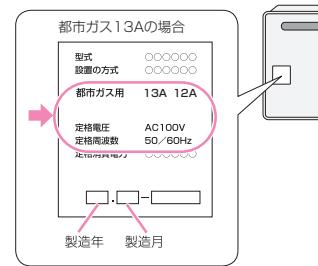

必ずおこなう



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する


60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



追いだき中・ふろ自動(沸かし直し)中は、循環アダプターからあついお湯が出るのでさわらない



やけど予防のため。



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になつて使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない



思わぬ事故の原因になります。

電源プラグはぬれた手でさわらない
感電の原因になります。




お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない



運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不充分だと、
感電や火災の原因になります。

お客様ご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない



思わぬ事故や故障の原因になります。

電源プラグのホコリは定期的に取る



ホコリがたまると、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、もよりの大阪ガスに依頼する



安全に使用していただくため。

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えるたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。



感電、ショート、火災の原因になります。


(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

⚠警告

増改築などで屋内状態にしない
(波板囲いなどをしない)

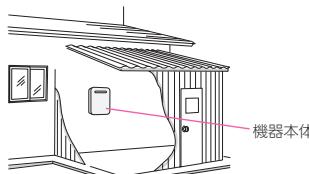

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。



禁止

燃えやすい物を機器本体や排気口のまわりに置かない
(洗濯物、新聞紙、灯油など)

火災の原因になります。



禁止

燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)

火災予防のため。



必ずおこなう

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のある物を機器本体や排気口のまわりで使用しない



禁止

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、
機器本体や排気口のまわりに置かない、使
用しない



禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する
おそれがあります。

【排気方向を上方へ変更するカバーを取り付ける場合】

カバーに雪が積もっていたら、除雪する



必ずおこなう

雪で排気が閉塞すると、
不完全燃焼や機器の故障の
原因になります。



外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに
機器本体が養生シートで覆われた場合は、
機器を使用しない



不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発点火の原因になります。

機器本体やガスの配管、排気口などに乗っ
たりして、無理な力を加えない



ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃
焼のおそれがあります。

⚠注意

必ずアースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。
アースがされていない場合は、販売店または、
もよりの大坂ガスにご相談ください。



アースする

電源プラグは、コードを持たずに電源プラ
グを持って抜く



必ずおこなう

コードを持って抜くと、
コードが破損し、発熱、
火災、感電の原因になり
ます。



機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさがっ
ていないか確認する



必ずおこなう

不完全燃焼の原因になります。

子供を機器の周囲、直下で遊ばせない



禁止

思わぬ事故の原因になります。

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使
用しない



禁止

思わぬ事故を予防するため。

使用中や使用後しばらくは、排気口付近に
触れない

やけど予防のため。



接触禁止

機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、
リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が
冷えてからおこなう



必ずおこなう

やけど予防のため。
機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依
頼してください。
もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使
用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理
をしてください。

ドレン配管から排出される結露水を、飲料
用・飼育用などに使用しない



禁止

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く
(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

※冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。



浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない穴に物を詰めない



おふろ沸かしができません。
機器の故障の原因になります。

断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

給湯栓を絞りすぎない

消火する直前の量でお湯を使うと、高温になる場合があります。

やけど予防のため。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使用しない

変色や変形・割れなどの原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

リモコンの運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。

シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する

増改築時も同様に注意する

ガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

埠などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する

埠などと機器との間に充分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。

また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。

(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店または、もよりの大坂ガスに確認してください)

使用時の点火、使用後の消火を確認する
ガス事故防止のため。

長期間使用しない場合、必要な処置をする
(☞P14~15)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する

時計がリセットする場合があります。

停電すると、運転が停止します

凍結による破損を予防する(☞P12~13)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な処置をしてください。凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

積雪時には給気口・排気口の点検、除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると、異常着火や不完全燃焼により、機器の故障の原因になることがあります。

この機器の純正部品以外は使用しない


思わぬ事故の原因になります。

初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


1

- 給水栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れないか確認してから、給水栓を全開にする
(水抜き栓の位置 P15)

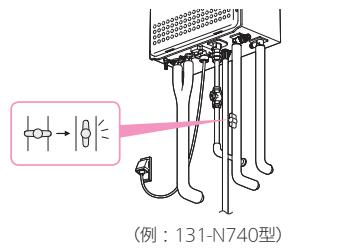


2

- 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

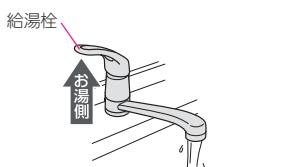

3

- ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない

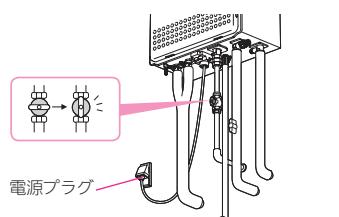

4

- 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

1. 運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする

2. 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する




※リモコンに表示「111」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。

3. ふろ自動スイッチを「切」にする

4. 機器を使用しない場合は運転スイッチを「切」にする

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

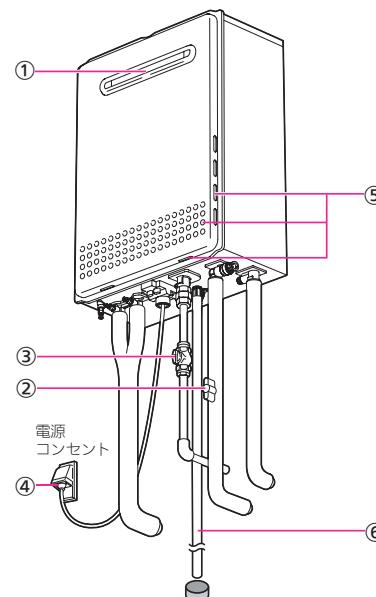

- ① 排気口
燃焼した排気ガスを出します。
- ② 給水栓
- ③ ガス栓
- ④ 電源プラグ
- ⑤ 給気口
燃焼用の空気を吸い込みます。
- ⑥ ドレン配管
結露水を排水します。

凍結による破損を予防する

お願い

凍結による破損を
予防する

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
- 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき
(右の気象条件ほど厳しくないとき)

処置1 をする

- 低温注意報が発令されたとき
- 外気温が極端に低いとき(-15°C以下)
- 15°Cより高くて風があるとき

処置1+2 をする
※上記の気象条件の場合は、
処置1のみでは凍結予防できません

長期間
使用しないとき

または
P14~15の方法で
水抜き をする

処置1 凍結予防ヒーター+ポンプ運転による方法



処置2 通水による方法

- リモコンの運転スイッチ「切」にする
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にする
- おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする
少量の水とは…1分間に約400mL、太さ約4mm
- 約30分後、流れる量を確認する
流量が不安定になっている場合があります

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水栓なども同時に凍結予防できます。
- 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが(☞P9)
凍結予防の処置の場合は問題ありません。
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。
やけどの予防のため。
- この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P14~15の手順で水抜きをおこなってください。

凍結してお湯(水)が出ないとき

■リモコンの運転スイッチを「切」にする


- 「入」にしていると燃焼する場合があります。
- 気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。

■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください


1 リモコンの
運転スイッチを
「切」にする

2 台所などの給湯栓を
少し開けておく

3 ガス栓を閉める

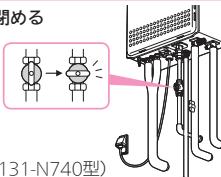


4 給水元栓を回してみる(閉めてみる)

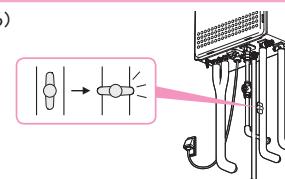

■給水元栓が凍結して回らない場合

- タオルを給水元栓のまわりに巻く。
- 人肌程度(30~40°C)のぬるま湯を給水元栓に巻いたタオルにゆっくりかける。(床面などがぬれないように処置をする)

- 注意**
- 熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
 - 機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかかるないように注意してください。
 - ガス栓とまちがえないように注意してください。

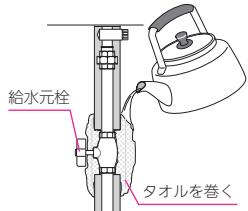

- 給水元栓が回る(水が流れる音がする)ようになったら、給湯栓を閉める。
- タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。
- 今後凍結しにくくするため、給水元栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。(わからないときは、販売店に確認してください)

■給水元栓が回るのに水が出ない場合

- 給水元栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。
機器の故障の原因となります。
- 給湯栓から水が出るようになってしまっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。


長期間使用しないとき(水抜きの方法)

△注意


機器の水抜きをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

水抜き栓の位置はP15をご覧ください。

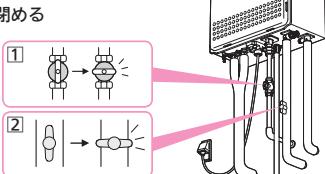	操作	お知らせ
準備	水抜き栓などからお湯(水)が約2.7L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。	
1 ガス栓①と給水元栓②を閉める	 (例：131-N740型)	
2 浴槽内の水を完全に排水する		
3 家のすべての給湯栓を全開にする		
4 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする 2. 強いだきスイッチを「入」にし、循環アダプターから水が出ることを確認する 3. 循環アダプターから水が出なくなったら運転スイッチを「切」にする		<ul style="list-style-type: none">リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。このあと、浴槽に水を流し込まないでください。
5 1. 水抜き栓③④⑤を少しづつ左に回して開ける 2. 水抜き栓(フィルター付き)⑥を左に回して外す 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑦を左に回して開ける 4. 約2分そのままにする		<ul style="list-style-type: none">水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。
6 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする 2. ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする 3. 運転スイッチを「切」にする		<ul style="list-style-type: none">リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。
7 機器の電源プラグを抜く <small>ぬれた手でさわらない</small>		
8 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家のすべての給湯栓を閉める 確実に閉まっていることを確認する		

各水抜き栓は、配管の保温材などで見えにくいことがあります。

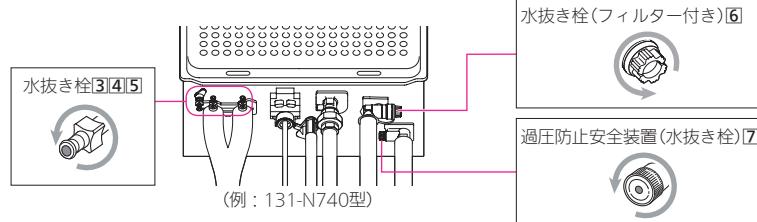

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
- 給水元栓を開ける。
- 家のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
- ポンプの呼び水をする。(⇒P10の手順4)

日常の点検・お手入れのしかた

△注意

機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)


● 機器や排気口のまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか?
→ 燃えやすいものを置かない。

● 機器外装に異常な変色はないか?
● 機器外装の下部周辺などにサビや穴開きはないか?
● 運転中に機器から異常音が聞こえないか?
● 機器・配管から水漏れはないか?

→ 現象があった場合は、販売店または、もよりの大坂ガスへ連絡する。

● ドレン配管の先にゴミ詰まりなどがないか?
● ドレン配管の先が水につかっていないか?

→ ゴミなどは取り除く。
ドレン配管の先が水につかっている場合は、販売店または、もよりの大坂ガスへ連絡する。

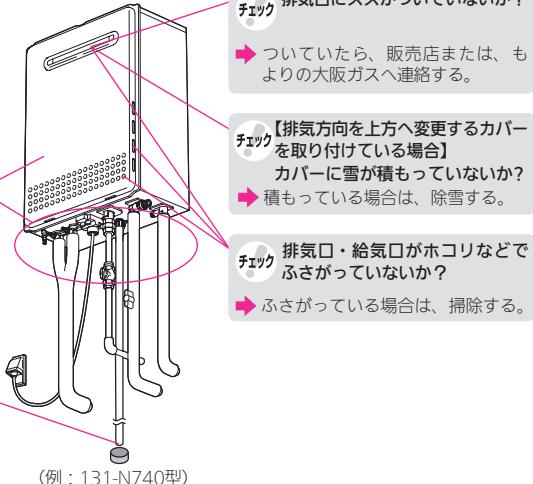

● 循環アダプターのフィルター ●

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※リモコンの運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す



2 歯ブラシなどで水洗いする



3 △同士を合わせてはめ込む



4 右に止まるまで回して固定する



(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

お手入れ(定期的に)

● 機器本体 ●

- 機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。
特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。
- 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。

お願い	リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使用しない
変色や変形・割れなどの原因になります。	炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。

お願ひ

リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てる、故意に水をかけない

● おふろの配管 ●

- ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっています。
- ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(※リモコン操作編の取扱説明書)

● 水抜き栓のフィルター ●


水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、リモコンの運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

※水抜き栓からお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

- 1 給水元栓を閉める。
- 2 すべての給湯栓を開ける。
- 3 水抜き栓を左に回して外す。(※1)
- 4 配管とつながっているバンドから外す。
- 5 フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
- 6 元どおりに水抜き栓を取り付ける。
- 7 すべての給湯栓を閉める。
- 8 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

(※1)このとき水(湯)が出てるので注意してください。
(※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

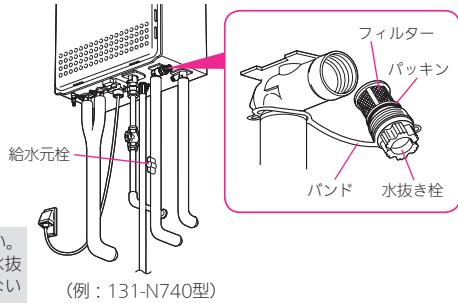

● 定期点検のおすすめ(有料) ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

「あんしん点検」のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

● あんしん点検について ●

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客様の任意で受けていただく有料の点検です。(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
(例: 製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換等)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客様にご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。
なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.osakagas.co.jp/>
- インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- ・点検のお申し込みは販売店または、もよりの大坂ガスへご依頼ください。

● 点検の時期について ●

本製品は、設計上の標準使用期間[※]を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

故障・異常かな?と思ったら-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
給湯栓を開いてもお湯が出てこない お湯にならない	ガス栓・給水栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスマーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。	ガス栓・給水栓を全開に。 復旧を待つ。 給湯栓を充分に開ける。 もよりの大坂ガスに連絡を。 他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者(供給業者)に連絡を。
お湯・シャワー	水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。 凍結している。 リモコンの運転スイッチ「切」になっている。 夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬくなることがあります。	P17 P13 運転スイッチ「入」に。 給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。★
お湯が出てくるまで時間かかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
低温のお湯が出ない	給水栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。 給湯栓が充分開いていないときや、夏場などの水温が高いときは、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。	給水栓を全開に。 給湯温度を適温に設定する。★ 給湯栓を充分に開ける。 異常ではありません。
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。	ガス栓を全開に。 給湯温度を適温に設定する。★
給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5リットル以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	操作しているリモコンに優先を切り替える。★

必要なとき

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら-2

(つづき)

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯・シャワー	給湯温度の設定がある温度以上、上げられない	給湯温度の上限を設定している。 給湯温度の上限の設定を確認する。☞★
	お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。
	給湯栓から出るお湯の量が変化する	お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動や追いだきをすると、お湯の量が減る場合があります。 異常ではありません。
		水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりいったん止まる場合があります。また、給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。
	ふろ温度の設定がある温度以上、上げられない	ふろ温度の上限を設定している。 ふろ温度の上限の設定を確認する。☞★
	設定したふろ温度どおりに沸き上がらない	お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
	おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	ふろ温度の設定が合っていない。 ふろ温度を適温に設定する。☞★ 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 ☞P16

おふろ

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
おふろ	お湯はりの初めに水が出る	水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
	ふろ自動や追いだきの沸き上がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。 そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止したりします。
	ふろ自動が途中で停止した	
	ふろ自動や追いだきを始めるとにごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特にごり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。
	浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
	おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯(水)が出る	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環アダプターから出る場合があります。 【全自動タイプの場合】 浴槽のお湯(水)を排水中、ふろ配管クリーンがはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。
	追いだきができない 追いだきが途中で停止した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。 ポンプの呼び水をしていない。 ☞P10の手順4

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら-3

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
排気口から湯気が出る	二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触れると結露し、白い湯気見えます。	異常ではありません。
ドレン配管から頻繁に排水する	機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最大100mL/分程度)	異常ではありません。
運転中に停止した	<p>ガス栓・給水元栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスマーテー(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。</p>	<p>ガス栓・給水元栓を全開に。 復旧を待つ。 給湯栓を充分に開ける。 もよりの大阪ガスに連絡を。 他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければガス事業者(供給業者)に連絡を。</p>
機器全般	運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。
	ポンプの回転音(ウーン)がする	<p>追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく作動することがあります。 ふろ予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプが作動します。 気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動します。</p>
	過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。
	浴槽や洗面台が青く変色した	浴槽や洗面台が水中に含まれる微量の銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く着色することがありますが、健康上問題ありません。



リモコンに故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。

下表に応じた処置をしてください。

(お客様まで対処できるもののみ記載しています)

故障表示	原因	処置
0 0 2	初めてふろ自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため	再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)
0 1 1	給湯を連續60分以上運転したため	給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
0 1 2	追いだきを連續90分以上運転したため	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。
0 3 2	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
1 1 1	給湯側の点火エラーが生じたため	リモコンの運転スイッチ「切」にし、P24の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
1 1 2	ふろ側の点火エラーが生じたため	リモコンの運転スイッチ「切」にし、P24の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。その後運転スイッチ「入」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
1 6 1	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
5 6 2	断水などで水が通っていないため(ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水のとき)	給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認し、いたんリモコンの運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
6 3 2	おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を循環アダプターより5cm以上入れてからおふろの追いだきをしてください。
	循環アダプターのフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。	
6 6 1	水量を調節する装置に異常が生じたため	<p>しばらく使用はできますが、必ず販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。</p> <p>※ただし、以下の場合はすぐに使用をやめ、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お湯の出始めや、お湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出来る ・高温のお湯が出来る

困ったとき

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら-4

(つづき)

故障表示	原因	処置
290	中和器の詰まり	販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
920	中和器の交換が必要です (中和器の寿命です)	しばらくすると機器が使用できなくなりますので、表示後すぐに販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
900	本体の燃焼に異常が生じたため	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
901		
902		
101	給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
102		
991	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。 修理を依頼してください。
992		

※「111」「112」表示時の確認事項

- | | |
|---|---------------------------------|
| ガス栓が開いているか | ▶ 開いていなければ、全開にしてください。 |
| ガスマーター（マイコンメーター）がガスを遮断していないか | ▶ 遮断していたら、もよりの大坂ガスにご連絡ください。 |
| LPガスの場合、ガスがなくなっていないか
(他のガス器具が使用できるか) | ▶ 使用できなければ、ガス事業者（供給業者）にご連絡ください。 |

● 以下の場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください ●

- 前記以外の表示が出るとき
- 前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他、わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P19~24と、リモコン操作編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

- 型番（機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覧ください）
- 異常の状況（故障表示など、できるだけくわしく）
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日



【銘板の例】



保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。

保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。

但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器（銘板）に表示してあるガスの種類・電源（電圧・周波数）が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

主な仕様

● 24号／仕様表

全自動型式名	131-N740型 GT-C2452(S)AWX	131-N742型 GT-C2452(S)AWX-T	131-N744型 GT-C2452(S)AWX-L	131-N745型 GT-C2452(S)AWX-TB	131-N746型 GT-C2452(S)AWX-H
自動型式名	131-N750型 GT-C2452(S)AWX	131-N752型 GT-C2452(S)AWX-T	131-N754型 GT-C2452(S)AWX-L	131-N755型 GT-C2452(S)AWX-TB	131-N756型 GT-C2452(S)AWX-H
設置方式	屋外設置形				
水圧	使用水圧 (MPa)	0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm ²) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm ²)>			
作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)				
最低作動流量 (L/分)	3.5				
外形寸法 (mm)	高さ605×幅464×奥行240				
質量(本体) (kg)	28.5	29.0	29.5	30.0	29.5
ふろ(往き・戻り)	R1/2				
接続	給湯・給水 R3/4				
ガス	都市ガス…R3/4 LPガス…R1/2				
排水(ドレン排出口)	R1/2				
電源	AC100V(50/60Hz)				
消費電力(50/60Hz) (kW)	110/110	130/130	135/135	120/120	135/135
待機時消費電力	0.9				
凍結予防ヒーター	155				

● 24号／能力表

使 用 ガ ス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (kW)			出湯能力(最大時) (L/分)	
	給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇
都市ガス	13A	55.7	44.1	11.6	24
L Pガス	55.7	44.1	11.6	24	15

● 20号／仕様表

自動型式名	131-N670型 GT-C2052(S)AWX	131-N672型 GT-C2052(S)AWX-T	131-N674型 GT-C2052(S)AWX-L	131-N675型 GT-C2052(S)AWX-TB	131-N676型 GT-C2052(S)AWX-H
設置方式	屋外設置形				
水圧	使用水圧 (MPa)	0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm ²) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm ²)>			
作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)				
最低作動流量 (L/分)	3.5				
外形寸法 (mm)	高さ605×幅464×奥行240				
質量(本体) (kg)	28.5	29.0	29.5	30.0	29.5
ふろ(往き・戻り)	R1/2				
接続	給湯・給水 R3/4				
ガス	R3/4				
排水(ドレン排出口)	R1/2				
電源	AC100V(50/60Hz)				
消費電力(50/60Hz) (kW)	100/100	105/105	115/115	105/105	100/100
待機時消費電力	0.9				
凍結予防ヒーター	155				

● 20号／能力表

使 用 ガ ス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (kW)			出湯能力(最大時) (L/分)	
	給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇
都市ガス	13A	47.5	36.5	11.6	20

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・併し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

● 16号／仕様表

全自動型式名	131-N760型 GT-C1652(S)AWX	131-N762型 GT-C1652(S)AWX-T	131-N764型 GT-C1652(S)AWX-L	131-N765型 GT-C1652(S)AWX-TB	131-N766型 GT-C1652(S)AWX-H
自動型式名	131-N770型 GT-C1652(S)AWX	131-N772型 GT-C1652(S)AWX-T	131-N774型 GT-C1652(S)AWX-L	131-N775型 GT-C1652(S)AWX-TB	131-N776型 GT-C1652(S)AWX-H
設置方式	屋外設置形				
水圧	使用水圧 (MPa)	0.1~0.75 (1.0~7.5kgf/cm ²) <推奨水圧 約0.2~0.75 (約2.0~7.5kgf/cm ²)>			
作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)				
最低作動流量 (L/分)	3.5				
外形寸法 (mm)	高さ605×幅464×奥行240				
質量(本体) (kg)	28.5	29.0	29.5	30.0	29.5
ふろ(往き・戻り)	R1/2				
接続	給湯・給水 R1/2				
ガス	R1/2				
排水(ドレン排出口)	R1/2				
電源	AC100V(50/60Hz)				
消費電力(50/60Hz) (kW)	90/90			95/95	90/90
待機時消費電力	0.9			16	10
凍結予防ヒーター	155			11.6	10

● 16号／能力表

使 用 ガ ス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (kW)			出湯能力(最大時) (L/分)	
	給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇
都市ガス	13A	37.8	29.1	11.6	16
L Pガス	37.8	29.1	11.6	16	10

ガスふろ給湯器 潜熱回収型 取扱説明書(保証書付)

機器本体編

BL認定品

型番

<全自動タイプ>


131-N780型

<自動タイプ>

131-N790型

型式名

GRQ-C1652(S)AX

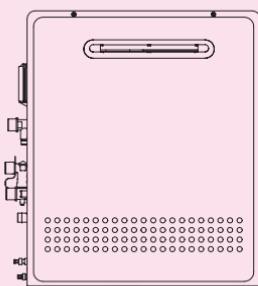まずはじめにご使用前に必要なとき困ったときご参考

SBB800L



この取扱説明書の見かた

このたびはガスふろ給湯器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- 保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容を確かめてください。
- この取扱説明書(保証書付)は、別冊のリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

この取扱説明書はガスふろ給湯器に関する内容のみ記載しています

- リモコンの操作については、別冊のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

もくじ

まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	2
製品の型番・製品タイプをご確認ください	3
必ずお守りください(安全上の注意)	4

ご使用前に

初めてお使いになるときは	10
各部のなまえとはたらき(機器本体)	11

必要なとき


凍結による破損を予防する	12
長期間使用しないとき(水抜きの方法)	14
日常の点検・お手入れのしかた	16
「あんしん点検」のおすすめ	19

製品の型番・製品タイプをご確認ください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。

以下の方法で、製品の型番により製品タイプをご確認のうえ、リモコン操作編の取扱説明書をお読みください。

●型番の確認のしかた

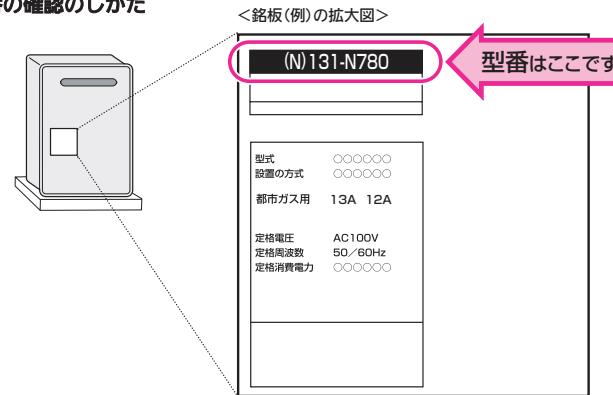

●製品タイプの確認のしかた

1 まず、上記の方法で型番を確認します。

2 下記の表から判断します。

型番	製品タイプ
131-N780型	全自動タイプ [†]
131-N790型	自動タイプ

必ずお守りください(安全上の注意)-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

△危険

ガス漏れに気づいたときは、
1. すぐに使用をやめる
2. ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓
も閉める
3. 販売店または、もよりの
大阪ガスに連絡する

ガス漏れ時は、絶対に
・火をつけない
・電気器具のスイッチの入・切をしない
・電源プラグの抜き差しをしない
・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、
火災の原因になります。

！警告

地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う

1. 給湯栓を閉める
2. 運転スイッチを「切」にする
3. ガス栓・給水元栓を閉める

点火しない場合または、使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める


使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?と思ったら」(☞P20~25)に従い処置をする

上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店に連絡する

必ず銘板に表示のガス・電源で使用する



必ずおこなう



表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。

特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない



思わぬ事故の原因になります。

お湯の中にもぐったり、下部循環口のフィルターを外して使用しない



運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

お客様ご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない



思わぬ事故や故障の原因になります。

ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店または、もよりの大坂ガスに依頼する



安全に使用していただくため。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



追いだき中は、循環口からあついお湯が出て
るのでさわらない



やけど予防のため。



太陽熱温水器とは絶対に接続しない
(ソーラー対応ミキシングユニット<スカイブレンダー>を使用する場合は除く)



お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

電源プラグはぬれた手でさわらない




感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に
差し込む



差し込みが不充分だと、
感電や火災の原因になります。



電源プラグのホコリは定期的に取る



ホコリがたまると、火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源コード、電源プラグの破損・加工をしない
束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えることで無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。



感電、ショート、火災の原因になります。


(つづく)

必ずお守りください(安全上の注意)-2

(つづき)

⚠警告

増改築などで屋内状態にしない
(波板囲いなどをしない)

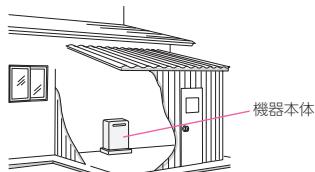

一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器本体や排気口のまわりで使用しない

火災の原因になります。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを、機器本体や排気口のまわりに置かない、使用しない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



禁止

燃えやすい物をまわりに置かない
(洗濯物、新聞紙、灯油など)

火災の原因になります。



禁止



燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)

火災予防のため。



必ずおこなう

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時などに機器本体が養生シートで覆われた場合は、機器を使用しない

禁止

不完全燃焼や一酸化炭素中毒、爆発着火の原因になります。

機器本体やガスの配管、排気口などに乗ったりして、無理な力を加えない

禁止

ケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。



禁止



禁止



禁止

⚠注意

必ずアースする

機器が故障した場合、感電の原因になります。
アースがされていない場合は、販売店または、アースする
もよりの大阪ガスにご相談ください。



アースする



禁止

給湯、シャワー、おふろ以外の用途には使
用しない

思わぬ事故を予防するため。



禁止

電源プラグは、コードを持たずに電源プラ
グを持って抜く

コードを持って抜くと、
コードが破損し、発熱、
火災、感電の原因になり
ます。




必ずおこなう



ふろ自動・沸かし直し・たし湯中は、循環口
からあついお湯が出るので注意する



高温注意



機器の給気口がホコリ・ゴミなどでふさがっ
ていないか確認する



必ずおこなう

不完全燃焼の原因になります。

子供を機器の周囲で遊ばせない



禁止

思わぬ事故の原因になります。



必ず



こなう

機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、
リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が
冷えてからおこなう

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

乾電池に関する注意(取り替え機器についてのお願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客様で旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。



禁止

ドレン配管から排出される結露水を、飲料
用・飼育用などに使用しない

必ずお守りください(安全上の注意)-3

お願い

雷が発生しあつたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く
(またはブレーカーを落とす)

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み、時計をあわせてください。

*冬期は、電源プラグを長時間抜くと凍結のおそれがあります。



浴槽の循環口をタオルなどでふさがない
穴に物を詰めない



断水時は運転を停止し、給湯栓を閉める

給湯栓を開けたままにしておくと、給水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。

断水復帰後の使い始めのお湯は飲まない、調理に使用しない

断水したときは飲用や調理用に適さない水が配管にとどまることがあります。

断水復帰後は、給湯栓から充分水を流してから使用する

給湯栓を絞りすぎない

消火する直前の量でお湯を使うと、高温になる場合があります。

やけど予防のため。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない

入浴剤・ふろがま洗浄剤・洗剤などを使用するときは、注意書きをよく読み、正しく使用する

入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食せたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。

これらを使用して追いだきしたときに、異常音が出たり、追いだきできなくなる場合は、使用をやめてください。
ふろがま洗浄剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、正しく使用してください。

温泉水、井戸水、地下水で使わない

水质によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

機器や配管に長時間たまつた水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない

雑用水として使用してください。

機器のまわりはきれいにしておく

まわりが雑草、木くず、箱などで雑然としていると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはつたりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

浴槽の下部循環口のフィルターはこまめに掃除する
ポンプ故障の予防のため。

浴槽、洗面台はこまめに掃除する

湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、青く変色することがあります。

使用時の点火、使用後の消火を確認する

ガス事故防止のため。

リモコンの運転スイッチ「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ「入」を確認してください。

運転スイッチ「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

長期間使用しない場合、必要な処置をする
(☞P14~15)

凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあとは、現在時刻を確認する
時計がリセットする場合があります。

停電すると、運転が停止します

凍結による破損を予防する(☞P12~13)

暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起ることがありますので、必要な処置をしてください。
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

積雪時には給気口・排気口の点検、除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると、異常着火や不完全燃焼により、機器の故障の原因になることがあります。


この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。


初めてお使いになるときは

初めてお使いになるときは、次の準備と確認が必要です。


- 1** 給水元栓をゆっくり開け、すべての水抜き栓から水漏れがないか確認してから、給水元栓を全開にする
(水抜き栓の位置☞P15)

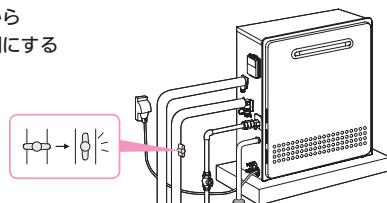

- 2** 給湯栓を開けて水が出ることを確認し、再度閉める

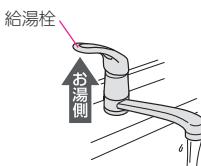

- 3** ガス栓を全開にし、電源プラグが電源コンセントに差し込まれていることを確認する
ぬれた手でさわらない

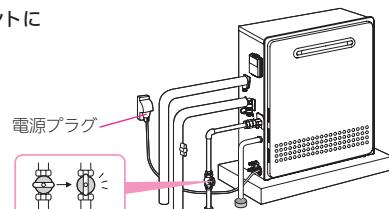

- 4** 浴室リモコンでポンプの呼び水をする

1. 運転スイッチを「入」にし、ふろ自動スイッチを「入」にする

2. 浴槽の循環口から水が出てくることを確認する




※リモコンに表示「111」が出たときは、運転スイッチをいったん「切」にし、もう一度手順4の1. よりやり直してください。

3. ふろ自動スイッチを「切」にする

4. 機器を使用しない場合は運転スイッチを「切」にする

各部のなまえとはたらき(機器本体)

イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。

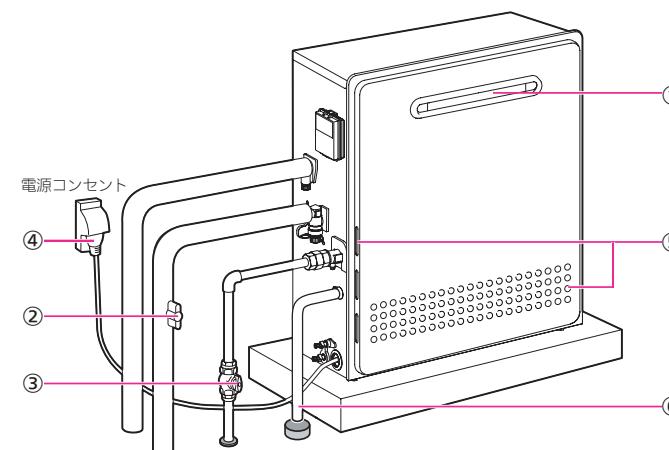

ご使用前に

① 排気口
燃焼した排気ガスを出します。

② 給水元栓

③ ガス栓

④ 電源プラグ

⑤ 給気口
燃焼用の空気を吸い込みます。

⑥ ドレン配管
結露水を排水します。

凍結による破損を予防する

お願い

凍結による破損を予防する

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。
- 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

通常の寒さのとき
(右の気象条件ほど厳しくないとき)

処置1をする

- 低温注意報が発令されたとき
- 外気温が極端に低いとき（-15℃以下）
- 15℃より高くて風があるとき

処置1+2をする

※上記の気象条件の場合は、
処置1のみでは凍結予防できません

長期間
使用しないとき

P14～15の方法で
水抜きをする

処置1 凍結予防ヒーター+ポンプ運転による方法

運転スイッチ「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します

電源プラグを抜かない

電源プラグを入れておくと、凍結予防ヒーターで機器内の凍結予防をします

浴槽の上部循環口センターより10cm以上
水を入れておく（残り湯があるときなど）

ポンプで浴槽の水を循環させ、ふろ配管の凍結予防をします（燃焼はしませんが、ポンプの運転音（「ーン」と水が循環する音がします）

<ポンプの運転音が気になるときの処置>

浴槽の水をすべて排水してください。凍結予防がはたらくと一度ポンプの運転音（「ーン」）がしますが、その後は運転しません。（延長配管されている場合は、そのパイプの水が凍結して、すぐに使用できない場合があります。そのときは自然に解凍するまでお待ちください）

処置2 通水による方法

1 リモコンの運転スイッチ「切」にする

2 サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にする

3 おふろの給湯栓を開き、少量の水を流したままにする

少量の水とは…1分間に約400cc、太さ約4mm

4 約30分後、流れる量を確認する

太さ約4mm

浴槽

- 機器だけでなく、給水・給湯配管、給水栓なども同時に凍結予防できます。
- 結露現象予防として、運転スイッチ「切」の状態で給湯栓から水を出さないようにお願いしていますが（☞P9）凍結予防の処置の場合は問題ありません。

- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合、再使用時の温度設定にご注意ください。やけど予防のため。
- この処置をしても凍結するおそれのある場合には、P14～15の手順で水抜きをおこなってください。

凍結してお湯(水)が出ないとき

■リモコンの運転スイッチを「切」にする

- 「入」にしていると燃焼する場合があります。
- 気温の上昇により自然に解凍するまで待つことをおすすめします。


■すぐにお湯を使いたい場合は、以下の方法をお試しください

1 リモコンの運転スイッチを「切」にする


2 台所などの給湯栓を少し開けておく



3 ガス栓を閉める

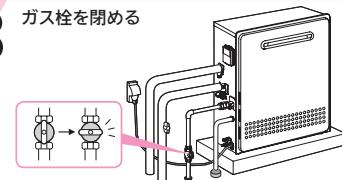


4 給水栓を回してみる（閉めてみる）

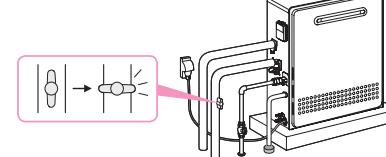

■給水栓が凍結して回らない場合

- 1)タオルを給水栓のまわりに巻く。
- 2)人肌程度（30～40℃）のぬるま湯を給水栓に巻いたタオルにゆっくりかける。

- 注意**
- 熱湯をかけると配管が破裂するおそれがあります。
 - 機器の電源プラグ、コード、電源コンセントにお湯がかかるないように注意してください。
 - ガス栓とまちがえないように注意してください。

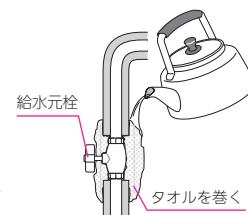

- 3)給水栓が回る（水が流れる音がする）ようになったら、給湯栓を閉める。
- 4)タオルを外し、給水栓のまわりについた水を乾いた布でふき取る。

- 5)今後凍結しにくくするため、給水栓まわりに保温材をかぶせるなどの処置をする。（わからないときは、販売店に確認してください）

■給水栓が回るのに水が出ない場合

- 給水栓を必ず閉め、気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

- 凍結した場合は、そのままでは絶対に使用しないでください。

機器の故障の原因となります。

- 給湯栓から水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認のうえ使用してください。


長期間使用しないとき(水抜きの方法)

△注意


機器の水抜きをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

水抜き栓の位置はP15をご覧ください。

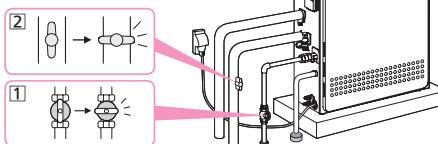	操作	お知らせ
準備	水抜き栓などからお湯(水)が約2.7L出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。	
1 ガス栓①と 給水元栓②を閉める		
2 浴槽内の水を完全に排水する		
3 家中のすべての給湯栓を全開にする		
4 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする 2. 追いだきスイッチを「入」にし、循環口から水が出ることを確認する 3. 循環口から水が出なくなったら運転スイッチを「切」にする	<ul style="list-style-type: none">リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。このあと、浴槽に水を流し込まないでください。	
5 1. 水抜き栓③④を少しづつ左に回して開ける 2. 水抜き栓(フィルター付き)⑤を左に回して外す 3. 過圧防止安全装置(水抜き栓)⑥を左に回して開ける 4. 約2分そのままにする	<ul style="list-style-type: none">水抜き栓から勢いよく水が飛び散る可能性があります。	
6 1. リモコンの運転スイッチを「入」にする 2. ふろ自動スイッチを「入」にし、約1分そのままにする 3. 運転スイッチを「切」にする	<ul style="list-style-type: none">リモコンに故障表示「562」「632」を表示する場合がありますが、異常ではありません。	
7 機器の電源プラグを抜く <small>ぬれた手でさわらない</small>		
8 完全に排水したことを確認したあと、すべての水抜き栓・過圧 防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓を閉める <small>確実に閉まっていることを確認する</small>		

各水抜き栓は、配管の保温材に隠れて見えにくいことがあります。

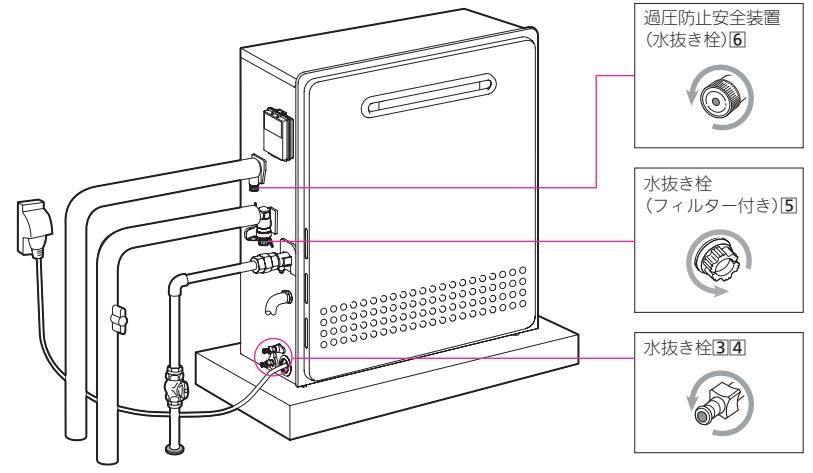

必要なとき

水抜き後の再使用のとき

- すべての水抜き栓・過圧防止安全装置(水抜き栓)・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
- 給水元栓を開ける。
- 家のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- ガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む。
- ポンプの呼び水をする。(☞P10の手順4)

日常の点検・お手入れのしかた-1

△注意




機器の点検・お手入れをする場合、リモコンの運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。

機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検(定期的に)

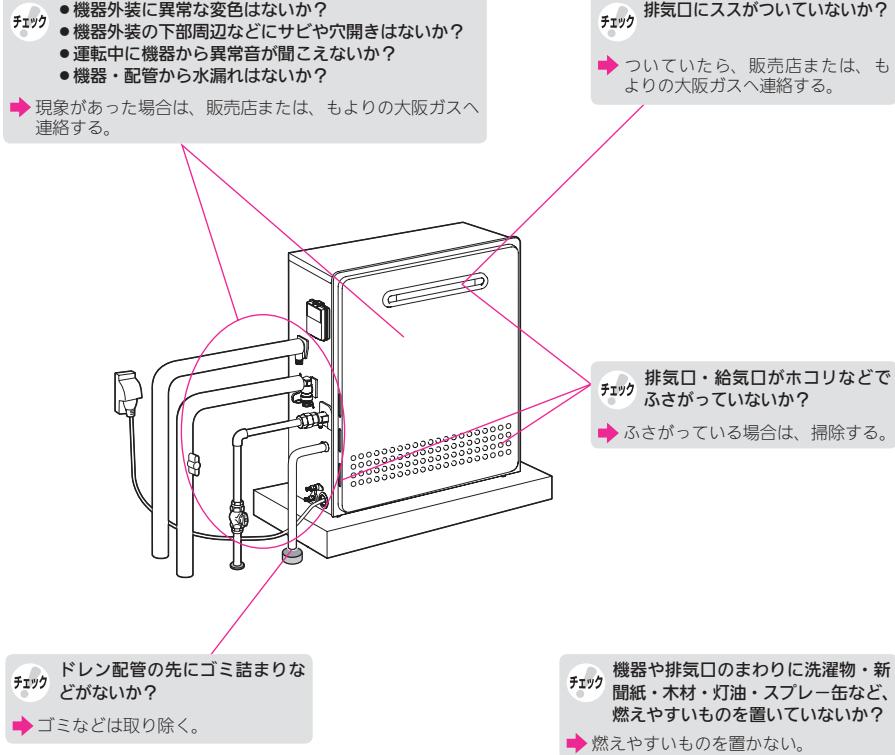

お手入れ(こまめに掃除)


● 下部循環口のフィルター ●

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※リモコンの運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。

※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

1. 浴槽内の下部循環口のフィルターを左に回して外す。
2. フィルターを水洗いし、掃除する。
3. フィルターを下部循環口に元どおり取り付ける。



フィルターは循環口との間にすき間がないよう取り付けてください。

フィルターを外したまま、または、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがありますので、必ず正常に取り付けた状態で使用してください。


【フィルターとフィルターケースが一緒に回ってしまうとき】

- 1) フィルターケース側に手を添えて、一緒に回らないようにしながらフィルターを左に回して外す。
- 2) フィルターケースを下部循環口に奥まで差し込んだ状態で、フィルターケース中央にある固定用ねじを、フィルターケースが容易に動かなくなるまで右に回し込む。(締めすぎると下部循環口側が破損するおそれがありますので、ご注意ください)
- 3) フィルターを元どおり取り付ける。

【フィルターがフィルターケースごと下部循環口から外れてしまったとき】

※浴槽の排水栓は閉めておいてください。(ねじなどの紛失防止のため)
※パッキンをなくさないでください。

- 1) フィルターをフィルターケースから外す。
- 2) フィルターケース中央にある固定用ねじを ④ドライバーで左に回して、金具が外れない程度にゆるめる。(右図)
- 3) フィルターケースにパッキンをはめ、そのまま下部循環口に奥まで差し込む。
- 4) ゆるめた固定用ねじを、フィルターケースが容易に動かなくなるまで右に回し込む。(締めすぎると下部循環口側が破損するおそれがありますので、ご注意ください)
- 5) フィルターを元どおり取り付ける。

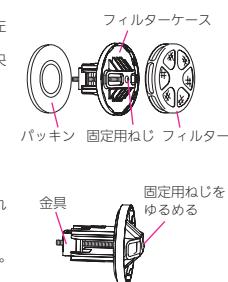

日常の点検・お手入れのしかた-2

お手入れ(定期的に)

● 機器本体 ●

- 機器本体の外装の汚れは、ぬれた布で落したあと充分水気をふき取ってください。
特に汚れのひどいときは、中性洗剤を使用してください。
- 海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

● リモコン ●

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。

お願い リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

お願い リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない、故意に水をかけない

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。
防水型のリモコンでも、多量の水は故障の原因になります。

● おふろの配管 ●

- ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかはたまりにくくなっています。
- ふろ配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことができます。(『リモコン操作編の取扱説明書』)

● 水抜き栓のフィルター ●


水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

※お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、リモコンの運転スイッチ「切」にして機器が冷えてからおこなってください。(やけど予防のため)

※水抜き栓からお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

- 給水元栓を閉める。
- すべての給湯栓を開ける。
- 水抜き栓を左に回して外す。(※1)
- 配管とつながっているバンドから外す。
- フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。(※2)
- 元どおりに水抜き栓を取り付ける。
- すべての給湯栓を閉める。
- 給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

(※1)このとき水(湯)が出るので注意してください。
(※2)水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

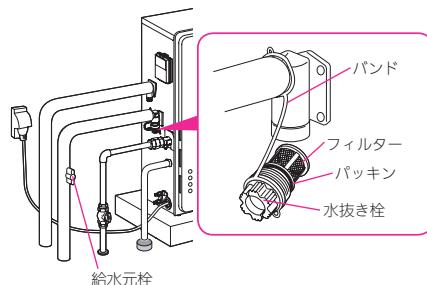

● 定期点検のおすすめ(有料) ●

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、(社)日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店にご相談ください。

「あんしん点検」のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

● あんしん点検について ●

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客様の任意で受けさせていただく有料の点検です。(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
(例: 製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換等)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客様にご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- ・点検のお申し込みは販売店または、もよりの大坂ガスへご依頼ください。

● 点検の時期について ●

本製品は、設計上の標準使用期間[※]を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

故障・異常かな?と思ったら-1

リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
給湯栓を開いてもお湯が出てこない お湯にならない	ガス栓・給水栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスマーテー(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。 凍結している。 リモコンの運転スイッチ「切」になっている。 夏場などの水温が高いときに、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。	ガス栓・給水栓を全開に。 復旧を待つ。 給湯栓を充分に開ける。 もよりの大坂ガスに連絡を。 他のガス器具が使用できるか確認→使用できなければもよりの大坂ガスに連絡を。 ☞P18 ☞P13 運転スイッチ「入」に。 給湯温度を上げるか、給湯栓をもっと開いて使用する。☞★ 異常ではありません。
お湯が出てくるまで時間がかかる	機器から給湯栓まで距離があるためです。	異常ではありません。
低温のお湯が出ない	給水栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。 給湯栓が充分開いていないときや、夏場などの水温が高いときは、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなることがあります。 ソーラー対応ミキシングユニット<スカイブレンダー>を使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。	給水栓を全開に。 給湯温度を適温に設定する。☞★ 給湯栓を充分に開ける。 異常ではありません。
高温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていない。 給湯温度の設定が合っていない。	ガス栓を全開に。 給湯温度を適温に設定する。☞★
給湯栓を絞ると水になった	給湯栓から流れるお湯の量が1分間に約3.5リットル以下になったとき消火します。給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。	異常ではありません。
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンが優先になっていない。	操作しているリモコンに優先を切り替える。☞★
給湯温度の設定がある温度以上、上げられない	給湯温度の上限を設定している。	給湯温度の上限の設定を確認する。☞★

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置	
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。	異常ではありません。	
お湯・シャワー	給湯栓から出るお湯の量が変化する	異常ではありません。他の場所での使用をやめたり、ふろ自動や追いだきをすると、お湯の量が減る場合があります。	
おふろ	ふろ温度の設定がある温度以上、上げられない 設定したふろ温度どおりに沸き上がらない おふろのお湯がぬるい おふろのお湯があつい	水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったりといったん止まる場合があります。また、給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。 ふろ温度の上限を設定している。 お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。 ふろ温度の設定が合っていない。 浴槽の下部循環口のフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 浴槽の下部循環口のフィルターが確実に取り付けられていない。 ふろ湯量の設定が合っていない。	ふろ温度の上限の設定を確認する。☞★ 異常ではありません。 ふろ温度を適温に設定する。☞★ ☞P17 確実に取り付ける。☞P17 ふろ湯量を適量に設定する。☞★ 異常ではありません。
	設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない 【全自动タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。 【自动タイプの場合】 残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なることがあります。 【自动タイプの場合】 浴槽に人が入っているときにリモコンのふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることができます。 【自动タイプの場合】 「自动タイプで困ったときは」をご覧ください。	【全自动タイプの場合】 上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。 【自动タイプの場合】 残り湯の量によっては、沸き上がり量が異なることがあります。 【自动タイプの場合】 浴槽に人が入っているときにリモコンのふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることができます。 【自动タイプの場合】 「自动タイプで困ったときは」をご覧ください。	

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら-2

(つづき)

★リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
おふろ	お湯はりの初めに水が出来る	水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出来る場合があります。
	ふろ自動や追いだきの沸き上がりがいつもより遅い	ふろ自動と給湯を同時に使うと、お湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くなったり、ふろ自動が途中で停止したりします。
	ふろ自動が途中で停止した	異常ではありません。 「お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断」をしないように設定する。☞★
	ふろ自動や追いだきを始めるときにごったお湯が出る	ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特にごり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。
	浴槽の循環口からお湯が出たり止まったりする	ふろ自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが作動し、しばらくは循環口からお湯が出たり止まったりします。
	おふろを使用していないのに浴槽の循環口からお湯(水)が出る	凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環口から出る場合があります。 【全自动タイプの場合】 浴槽のお湯(水)を排水中、ふろ配管クリーンがはたくと、循環口からお湯がます。
	追いだきができない 追いだきが途中で停止した	浴槽の上部循環口センターより10cm以上、お湯(水)が入っていない。 ポンプの呼び水をしていない。☞P10の手順4 浴槽の下部循環口のフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。 断水している。(断水時は、浴槽にためていた残り湯の追いだきはできません)
	追いだきしてもふろ温度が上がらない	ふろ温度の上限を設定している。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
機器全般	排気口から湯気が出る	二次熱交換器で熱を回収された燃焼ガスは、熱を奪われるため温度が低く、また多くの水分を含んでいます。このため、外気に触ると結露し、白い湯気見えます。
	ドレン配管から頻繁に排水する	機器内に発生した結露水をドレン配管から排出します。(最大100cc/分程度)
	運転中に停止した	ガス栓・給水栓が全開になっていない。 断水している。 給湯栓が充分開いていない。 ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。 LPガスの場合、ガスがなくなっている。
	運転を停止しても、しばらくの間ファンの回転音(ブーン)がする	再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。
	運転スイッチを「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとモーターが動く音(クックッ、クー)がする	追いだき終了後、お湯をまぜるためにポンプがしばらく作動することがあります。
	ポンプの回転音(ウーン)がする	ふろ予約時、予約時刻の1~2時間前に、残り湯チェックのためポンプが作動します。
	過圧防止安全装置(水抜き栓)から、お湯(水)が少しの間出ることがある	気温が下がると、凍結予防のためにポンプが作動します。
	浴槽や洗面台が青く変色した	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきにより、過圧防止安全装置(水抜き栓)から水滴が落ちることがあります。

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら-3



リモコンに故障表示が出ているときは

不具合が生じたとき、リモコンの時計表示部に故障表示が点滅します。

下表に応じた処置をしてください。

(お客さまで対処できるもののみ記載しています)

故障表示	原因	処置
002	初めてふろ自動をするとき、浴槽に試運転時の水などが残っていたため	再度ふろ自動スイッチを押すと故障表示が消えますので、次回ふろ自動をするとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなってください。(それ以降は残り湯があってもふろ自動ができます)
011	給湯を連続60分以上運転したため	給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
012	追いだきを連続90分以上運転したため	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にしてください。浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受けてください。
032	浴槽の排水栓の閉め忘れ	リモコンの音声「♪おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。 浴槽の排水栓を閉め、再操作をして表示・音声が出なければ正常です。
111	給湯側の点火エラーが生じたため	リモコンの運転スイッチ「切」にし、P25の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常です。
112	ふろ側の点火エラーが生じたため	リモコンの運転スイッチ「切」にし、P25の※の事項を確認して、問題があれば処置してください。 その後運転スイッチ「入」にし、追いだきスイッチを押して表示が出なければ正常です。
161	お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎたため	給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、給湯栓をもっと開いて使用してください。
562	断水などで水が通っていないため(ふろ自動、追いだき、たし湯、たし水のとき)	給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水がが出るか)を確認し、いったんリモコンの運転スイッチ「切」にし、通水を確認してから再使用してください。
632	おふろの追いだきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にし、浴槽のお湯(水)を上部循環口センターより10cm以上入れてからおふろの追いだきをしてください。
	下部循環口のフィルター詰まり、または、フィルターが正常に取り付けられていないため	下部循環口のフィルターが詰まっているか、フィルターが正常に取り付けられているか確認して、リモコンの運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして使用してください。
661	水量を調節する装置に異常が生じたため	しばらく使用はできますが、必ず販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。 ※ただし、以下の場合はすぐに使用をやめ、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。 ・お湯の出始めや、お湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出る ・高温のお湯が出る

故障表示	原因	処置
290	中和器の詰まり	販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
920	中和器の交換が必要です (中和器の寿命です)	しばらくすると機器が使用できなくなりますので、表示後すぐに販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。
900	本体の燃焼に異常が生じたため	リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして再び「入」にしてもリセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください。
901		
902		
101	給排気に異常が生じたため、安全のために能力を低下させます	能力低下の状態で使用できますが、安全のため点検を受けてください。
102		
991	本体の燃焼に異常が生じたため	機器が使用できません。 修理を依頼してください。
992		

※「111」「112」表示時の確認事項

- | | |
|---|-----------------------------|
| ガス栓が開いているか | ▶開いていなければ、全開にしてください。 |
| ガスマーター(マイコンメーター)がガスを遮断していないか | ▶遮断していたら、もよりの大坂ガスにご連絡ください。 |
| LPガスの場合、ガスがなくなっていないか
(他のガス器具が使用できるか) | ▶使用できなければ、もよりの大坂ガスにご連絡ください。 |

●以下の場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください ●

- 前記以外の表示が出るとき
- 前記の処置をしてもなお表示がくりかえし出るとき
- その他 わからないとき

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P20~25と、リモコン操作編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスにご連絡ください。

●連絡していただきたい内容●

- 型番（機器正面に貼り付けてある銘板または保証書をご覗ください）
- 異常の状況（故障表示など、できるだけくわしく）
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日



【銘板の例】



保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。

保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。

但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器（銘板）に表示してあるガスの種類・電源（電圧・周波数）が移設先と合っているか必ずご確認ください。

不明のときは、移設先のガス事業者、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。

※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

主な仕様

- ・本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ・出湯能力は湯水混合の計算値です。
- ・但し、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- ・ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

●16号／仕様表

全自動型番	131-N780型
自動型式名	GRQ-C1652(S)AX
自動型番	131-N790型
自動型式名	GRQ-C1652(S)AX
設置方式	屋外設置形
水使用水圧（MPa）	0.1~0.75(1.0~7.5kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.2~0.75(約2.0~7.5kgf/cm ²)>
作動水圧（kPa）	10(0.1kgf/cm ²)
最低作動流量（L/分）	3.5
外形寸法（mm）	高さ640×幅534×奥行240
質量（本体）（kg）	30.5
循環パイプ	Φ45(ゴム接続)
給湯・給水系統	R1/2
ガス	R1/2
排水(ドレン排出口)	R1/2
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)（W）	80/80
待機時消費電力	0.9
凍結予防ヒーター	155

●16号／能力表

使用用ガス	1時間当たりのガス消費量(最大消費量)（kW）			出湯能力(最大時)（L/分）	
	給湯・ふろ同時使用	給湯	ふろ	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇
都市ガス	13A	37.8	29.1	11.6	16
L-Pガス		37.8	29.1	11.6	16

困ったとき

ご参考

ガスふろ給湯器 取扱説明書

リモコン操作編


型番

138-N015型(リモコンセット)
138-N016型(浴室リモコン)

浴室リモコン



台所リモコン

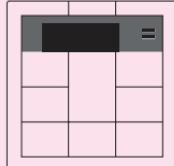

まではじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

その他の機能

必要なとき

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

*この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もより大阪ガスにお問い合わせください。

*この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いの製品の製品タイプを確認してください

*この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ／自動タイプ)によって異なる機能があります。
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

以下の製品をお使いの場合は内容が異なるため、ご確認ください

●対象型番

131-N700/N702/N705/N710/N712/N715/N720/N722/N725/N730/N732/N735/N880型

ページ	項目	このような記載をしています	実際はこのようになります
P22	残り湯を沸かし直す <ふろ自動>自動タイプ	【循環アダプターまたは下部循環口より 上に残り湯があるとき】 前回 [ふろ自動] を押して 沸き上がってから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約10リットル増えます	【循環アダプターまたは下部循環口 より上に残り湯があるとき】 前回 [ふろ自動] を押して 沸き上がってから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約30リットル増えます
P27	ぬるいおふろのお湯を 沸かす <追いだき>	【浴室リモコンで追いだきした場合】 設定したふろ温度まで追いだきます。 それ以降は押すたびに+1°C上がり、設 定温度+3°Cを上限に(設定温度45°C以 上の場合は、約48°Cまで)追いださ ります。	【浴室リモコンで追いだきした場合】 設定したふろ温度まで追いだきし、 それ以降は押すたびに+1°C上がり、 約50°Cまで追いださします。
P40	使い勝手に合わせて 設定を変更する <ユーザー設定>	項目No. [E] お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自 動・たし湯)の一時中断	項目No. [E] は表示しません

もくじ

まずははじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
こんなことができます(基本編)	4
こんなことができます(応用編)	5
全自動タイプと自動タイプの特徴・違い	7
自動タイプで困ったときは	8
必ずお守りください(安全上の注意)	9

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)	10
台所リモコンで時計をあわせる	14
時計を表示させる	15

お湯・シャワー

お湯を出す	16
お湯の温度を調節する	17
お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	18

おふろ

おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>	19
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ	21
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 自動タイプ	22
沸き上がりのふろ温度を調節する	23
沸き上がりのふろ湯量を調節する	24
ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>	26
おふろにお湯をたして増やす <たし湯>	28
おふろに水をたしてぬるくする <たし水>	29
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	30
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	32

その他の機能

リモコンの音量を変更する	33
自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ	34
手動でふろ配管クリーンをする	35

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定>	36
---------------------------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	43
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) 全自動タイプ	44

ご参考

リモコン音声一覧	45
初期設定一覧	47

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



☞P16

自動でおふろ沸かし
ができます



☞P19

お好みの時刻に自動
でおふろが沸き上がるよう予約できます




☞P30

[138-N015型の場合]
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出しができます



☞P32

お湯をあつくできます

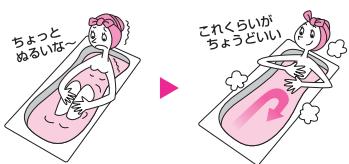


☞P26,27

お湯を増やすことができます



☞P28

お湯をぬるくできます

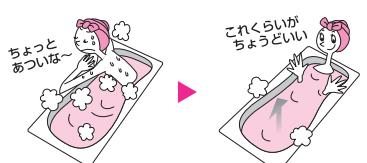

☞P29

リモコンの音量を変
えることができます



☞P33


ふろ配管クリーン



☞P34,35

ごきげんオート

全自动タイプのみ

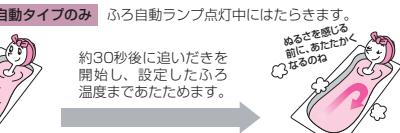

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。
約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。

*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、ごきげんオートははたらきません。

*ガスふろ給湯器の種類によっては給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、ごきげんオートがはたらかないものがあります。

この設定は変更できません

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(浴室リモコンは、おふろの機能を使った場合 約1時間)たつと、表示が消えます。


*お湯を使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。

*下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ

*給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため「表示の節電」はしません。

【浴室リモコン】

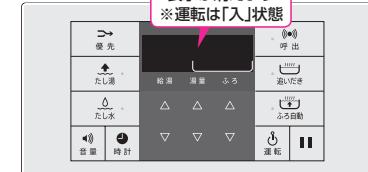

表示が消えます
※運転は「入」状態

【台所リモコン】



表示が消えます
※運転は「入」状態

設定を変更できます☞P37

こんなことができます(応用編)-1

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

» 給湯

子供がリモコンを
さわっていて、
知らない間に
給湯温度が
上がって
しまいそう

給湯温度の上限(最高温度)☞P39

» リモコンの音声や表示

音声ガイドを
消せないかな

リモコンの音声ガイド☞P36

リモコンの画面が消えている
ことがあるけど
常に表示して
おきたい

「表示の節電」と
時計表示のしかた☞P37

こんなことができます(応用編)-2

» おふろ




*ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

» 必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき


☞ P42「設定のリセット」

全自动タイプと自動タイプの特徴・違い

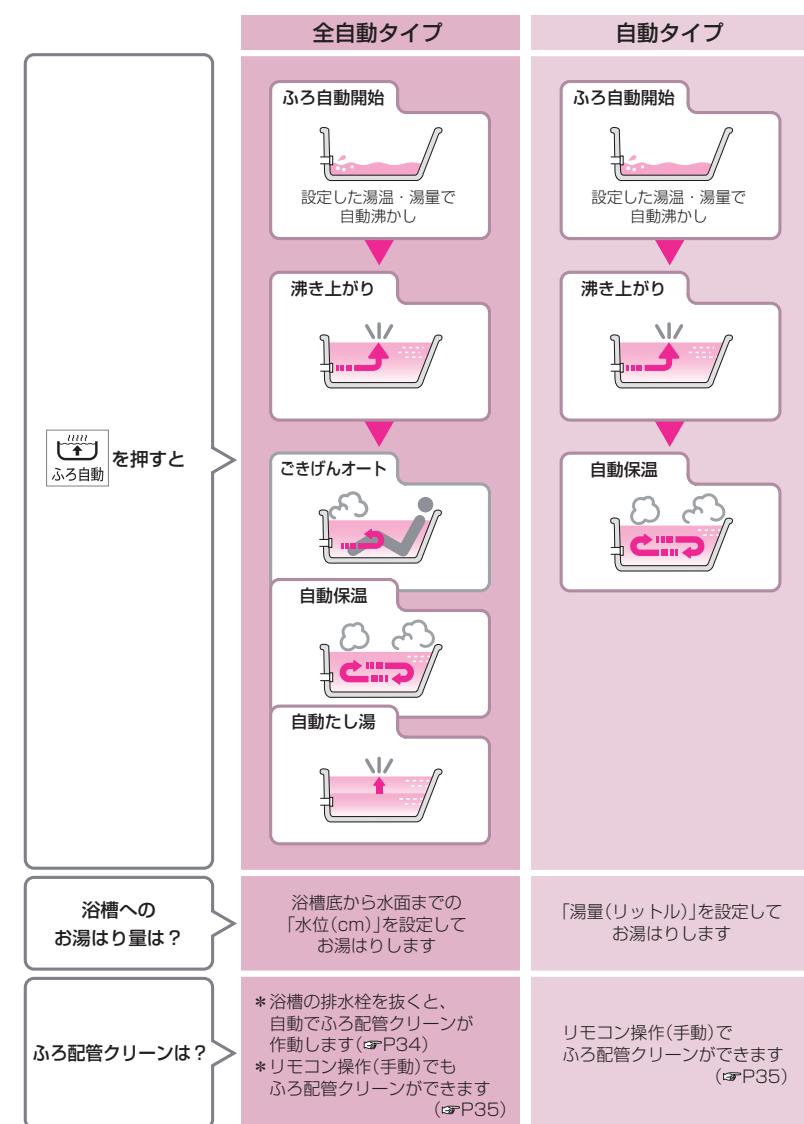

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。

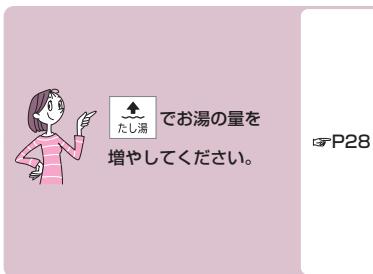

* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願ひ

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



△注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願ひ

台所リモコンは0°C~40°Cの室温で、浴室リモコンは0°C~50°Cの室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する


各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン<別売品>

*浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

*スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

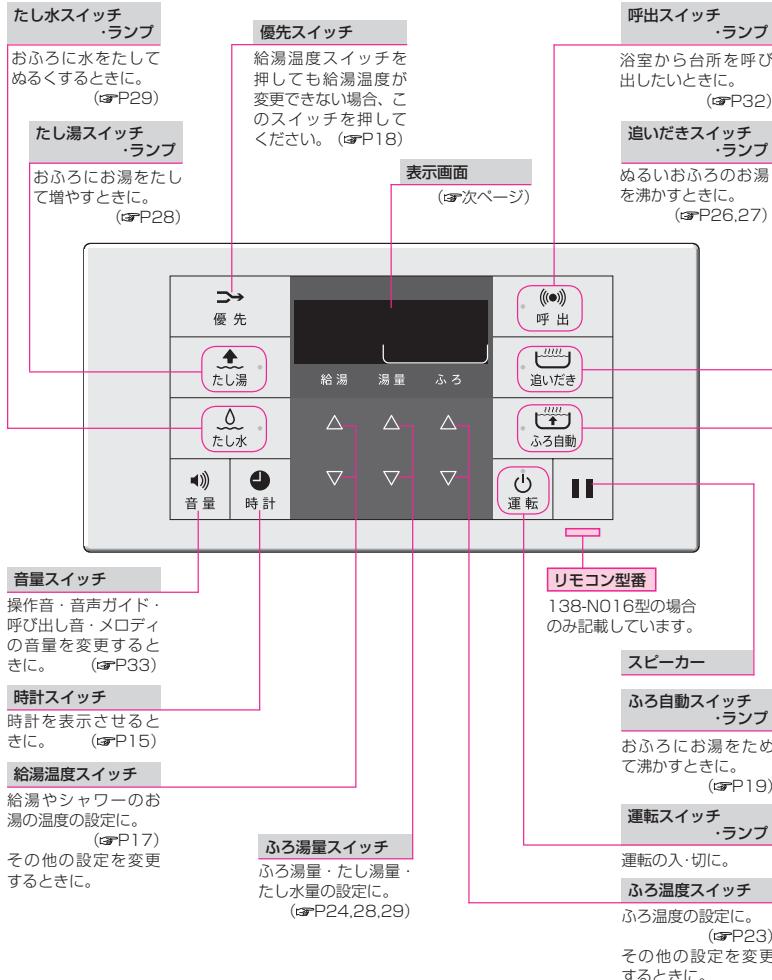

● 表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

ふろ湯量目盛

(例: ふろ湯量5~7)
ふろ配管クリーン中
は動きます。

高温表示(赤)


お湯の温度を60℃に
設定したときに点灯
します。 (P17)

優先表示

この表示が点灯して
いるときは、お湯の
温度が調節できます。
(P17, 18)

給湯温度表示

(例: 40℃)



時計表示

時計スイッチを押すと時計を表示します。 (P15)
台所リモコンがない場合は表示しません。

故障表示

不具合が生じたとき、故障表示をします。
(機器本体編の取扱説明書)

凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポン
プが作動しているとき
に点灯します。 (機器
本体編の取扱説明書
「凍結による破損を予
防する」)

炎マーク(赤)

給湯・シャワーヤ、お
湯はり・追いだき・保
温など、燃焼中に点灯
します。

ふろ温度表示

(例: 40℃)

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に表
示します。 (P24)

この取扱説明書の操作説明では、
操作するスイッチがわかるように
白色で表して記載しています



操作するスイッチは、給湯温度スイッチと運転スイッチです

*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン<別売品>

*台所などに付いているリモコンです。



各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

*スイッチを押すときは、各スイッチの中央部を押してください。

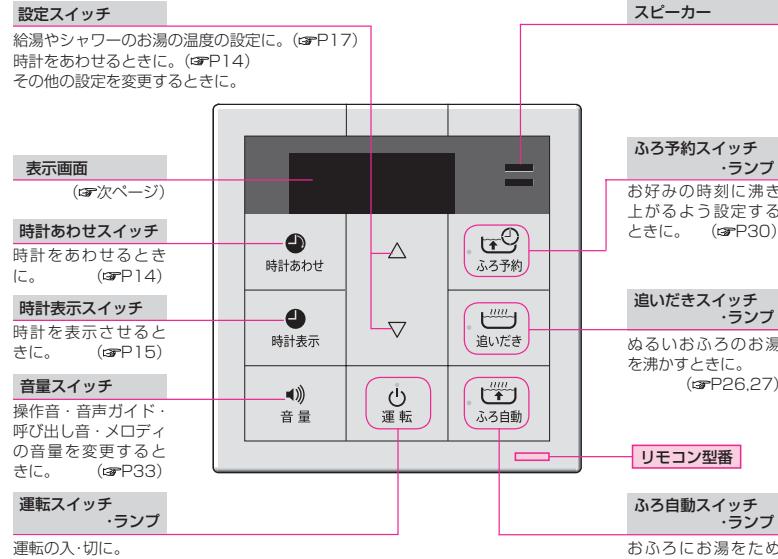

●表示画面●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

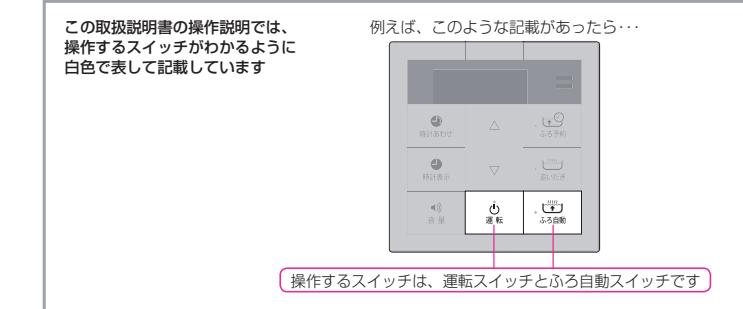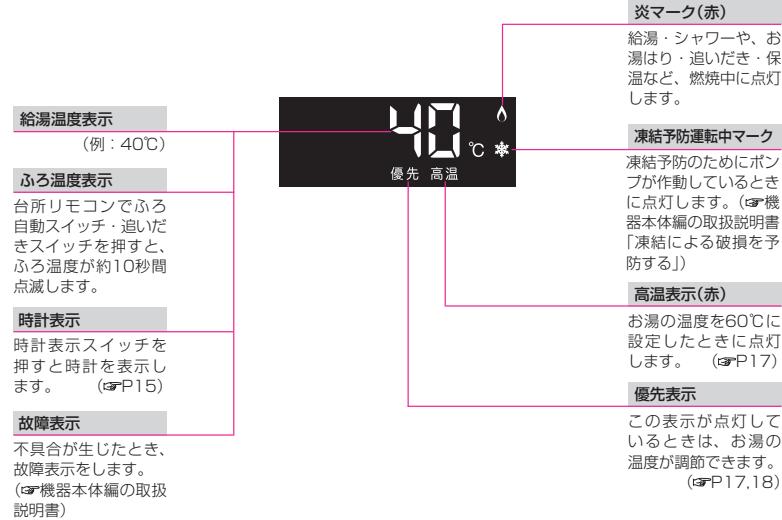

*その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

[138-N015型の場合]

台所リモコンで時計をあわせる

[台所リモコン]



時計あわせは台所リモコンでします。
(浴室リモコンではできません)


[138-N015型の場合]

時計を表示させる

[台所リモコン]



[浴室リモコン]

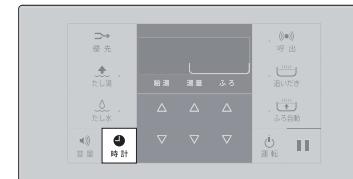

- *操作したリモコンのみ、時計を表示します。
- *時計あわせをしてないと、「-:-」を表示します。
- *台所リモコンがない場合は、時計を表示しません。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 時計あわせを押す	点滅 -:-	*の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 △▽を押して時計をあわせる	AM 10:15 (例：午前10時15分)	*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 時計あわせを押す 【時計あわせ完了】	40 ℃ (例：運転スイッチ「入」時)	*約10秒後、元の画面に戻ります。 *約20秒そのままにしても設定完了します。

操作	操作後の画面	お知らせ
1 台所リモコンの場合 時計表示を押す	AM 10:15 (例：午前10時15分)	*の「入」「切」に関係なく、表示できます。 「切」時に押すと、約10秒間時計を表示します。
浴室リモコンの場合 時計を押す	AM 10:15 (例：午前10時15分)	*給湯温度が60℃のときに押すと約10秒間時計を表示し、その後元の画面に戻ります。
●時計表示をやめたいとき 時計表示中に時計表示または時計を押す		*を「切」にしても時計表示は消えます。

*お湯を使ったり、他のスイッチ操作をしたり、表示の節電状態(P5)になると、時計表示は消えます。

*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。(P14)


*通常、またはを押すとしばらくすれば時計表示は消えますが、常に時計を表示するよう、設定を変更できます。(P37)

お湯を出す

[台所リモコン]



[浴室リモコン]

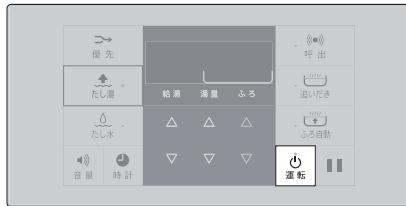

★台所リモコンで説明します★


操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

1 を押して「入」にする




* ランプ点灯。
* 現在の給湯温度を表示します。

2 給湯栓を開ける
または シャワーを出す



● お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める
または シャワーを止める



シャワーなどお湯の使用時は、
リモコンに表示の温度をよく確
かめ、手で湯温を確認してから
使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは
特に注意してください。
やけど予防のため。



シャワー使用時に使用者以外が、
リモコンの温度を変えたり、運
転スイッチ「切」にしたり、「優先」
を切り替えたりしない


高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に
に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水にな
って使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

[台所リモコン]



[浴室リモコン]

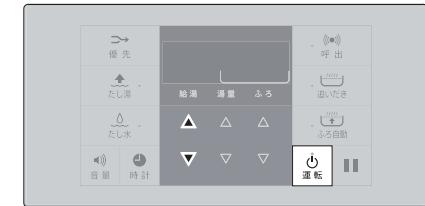

★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
----	--------	------

1 を押して「入」にし、
優先が点灯していることを
確認する
(点灯していないときは☞P18)



* ランプ点灯。
* 現在の給湯温度を表示します。

2 △▽を押して調節する
(浴室リモコンでは、
給湯の▲▼を押して
調節する)



* 優先が点灯していない場合に
△▽を押すと、「ビビビ」と鳴っ
て温度調節ができないことをお
知らせします。

1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。
ただし、44℃以上に上げるときは1回ずつ押してください。

● お湯の温度の目安 ●



* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

* 低い給湯温度(ぬるめ・食器洗いなど)に設定した場合、水温が高いとその温度にならないことがあります。

* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になつて使用者が驚く原因になります。

[138-N015型の場合]

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】

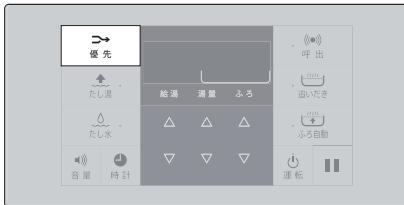

【台所リモコン】



操作

操作後の画面

お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先
を押して
優先を点灯させる



* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
*再度 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

運転
を押していくん
「切」にし再度 を
押して「入」にして
優先を点灯させる



* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
* 運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止せたくない場合は、浴室リモコンの を押して切り替えてください。

警告 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには **優先** が点灯します。

を押して「入」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの を押してリモコンの優先を切り替えることができます。

おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>-1

【浴室リモコン】



【台所リモコン】




★浴室リモコンで説明します★

操作

操作後の画面

お知らせ

準備

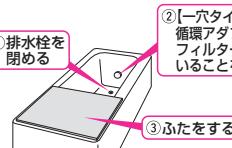

①排水栓を閉める
②【一穴タイプ浴槽の場合】
【二穴タイプ浴槽の場合】
循環アダプターに
フィルターがついて
いることを確認する
上部循環口に湯止めキャップ、
下部循環口にフィルターが
ついていることを確認する
③ふたをする

1

運転 を押して「入」にする



(表示例)

2

ふろ自動 を押して「入」にする

【ふろ自動開始】



優先
40°C
40°C

【沸き上がり】



優先
40°C
40°C

【自動保温・自動たし湯】



優先
40°C
40°C

● ふろ自動をやめたいとき

● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動 を押して「切」にする



優先
40°C
40°C

ランプ消灯。
* ふろ自動

おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>-2




浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

故障ではありません


*ふろ自動を始めるとき、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

【一穴タイプ浴槽の場合】

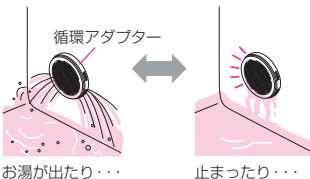

お湯が出たり…
止まったり…

【二穴タイプ浴槽の場合】

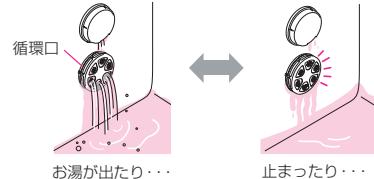

お湯が出たり…
止まったり…

【一穴タイプ浴槽の場合】

*ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。



どちらか片方が
ふろ温度より
高くなることが
あります

*沸き上がらないうちに、何度も の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれことがあります。

*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

*ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

*浴槽のお湯(水)を排水する場合は、 が「切」になっていることを確認してください。

*入浴剤を使用するときの注意(機器本体編の取扱説明書の「必ずお守りください(安全上の注意)」)

残り湯を沸かし直すくふろ自動> 全自動タイプ



を押すだけで沸かし直しできます。(P19~20)

一穴タイプ浴槽の場合



設定量の不足分
お湯はり



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。

不足分たします
残り湯 設定量

二穴タイプ浴槽の場合



設定量の不足分
お湯はり



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。

不足分たします
残り湯 設定量

お
ふ
ろ

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で最初からお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で最初からお湯はりしたほうが、ガス消費量は少くなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

残り湯を沸かし直すくふろ自動> 自動タイプ



ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません



(☞P19~20)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合 二穴タイプ浴槽の場合

- <A>循環アダプターより下に 残り湯があるとき
- 下部循環口より下に 残り湯があるとき



- <A> 残り湯分 + 設定量より 増えます
- 残り湯分 + 設定量より 増えます



- <A>循環アダプターより上に 残り湯があるとき
- 下部循環口より上に 残り湯があるとき



- 前回 を押して
沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合

- <A> そのまま追いだき

- そのまま追いだき
※残り湯の量や温度によつては、少し増え
ることがあります。

- 前回 を押して
沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合

- <A>

-
※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、約30リットル増えます
お知らせ あふれそうになることがあるため、追いだき(☞P26)で
沸かし直すことをおすすめします。

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

沸き上がりのふろ温度を調節する

[浴室リモコン]



浴室リモコンで設定します。

操作 操作後の画面 お知らせ

- 1 を押して「入」にする

優先
40°C → 40°C
(表示例)

* ランプ点灯。

- 2 ふろの△▼を押して
お好みの温度に調節する

優先
40°C → 42°C
(例: 42°C)

* 変更した温度は記憶します。

● ふろ温度の目安 ●


(°C)																	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
ぬるめ										ふつう				あつめ			

→ ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます☞P42

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度
は、季節や配管の長さなどの条件
により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

[浴室リモコン]

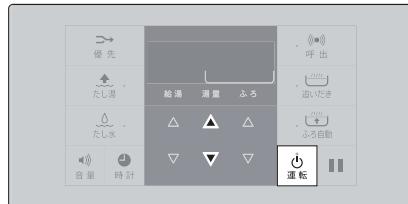

浴室リモコンで設定します。

操作		操作後の画面	お知らせ																		
1	運転 を押して「入」にする	 (表示例)	* 運転 ランプ点灯。																		
2	湯量 の ▲▼ を押して お好みの湯量に調節する	 (例: ふろ湯量8)	* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。																		
【設定値と目盛の関係】 <table border="1"> <tr> <td>目盛1つ</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>目盛2つ</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>目盛3つ</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>目盛4つ</td> <td>8</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>目盛5つ</td> <td>10</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </table>				目盛1つ	1	2	目盛2つ	3	4	目盛3つ	5	6	7	目盛4つ	8	9		目盛5つ	10	11	
目盛1つ	1	2																			
目盛2つ	3	4																			
目盛3つ	5	6	7																		
目盛4つ	8	9																			
目盛5つ	10	11																			
● ふろ湯量を確認したいとき																					
運転スイッチ「入」のときに 湯量 の ▲ または ▼ を 一度押す		 (例: ふろ湯量6)	* 現在のふろ湯量を表示します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。																		

● ふろ湯量の目安 ●

ふろ湯量 表示	水位(目安)	
	一穴タイプ浴槽	二穴タイプ浴槽
11	48 cm	53 cm
10	46 cm	51 cm
9	44 cm	49 cm
8	42 cm	47 cm
7	40 cm	45 cm
6	38 cm	43 cm
5	36 cm	41 cm
4	34 cm	39 cm
3	32 cm	37 cm
2	30 cm	35 cm
1	28 cm	33 cm

□ = 初期設定(工場出荷時)

■ = 初期設定(工場出荷時)

ふろ湯量 表示	湯量 (目安)	浴槽の大きさ (目安)	
		全自動タイプ	自動タイプ
11	330 L	1600タイプ	1200タイプ
10	300 L	270 L	180 L
9	270 L	245 L	1100タイプ
8	245 L	220 L	165 L
7	220 L	200 L	900タイプ
6	200 L	180 L	150 L
5	180 L	140 L	140 L
4	165 L	120 L	800タイプ
3	150 L	130 L	130 L
2	140 L		
1	130 L		

(L=リットル)


□ = 初期設定(工場出荷時)

おふろ


* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」)

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>

【浴室リモコン】

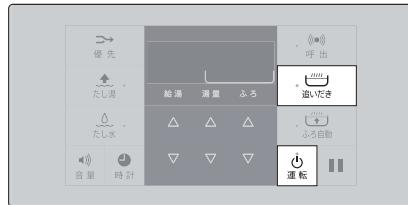

【台所リモコン】

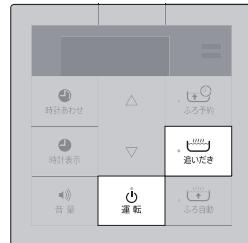

★浴室リモコンで説明します★

追いだきする（自動保温はしません）


操作	操作後の画面	お知らせ
準備 【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より 5cm以上お湯(水)が入っているか 確認する 	【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より 10cm以上お湯(水)が入っているか 確認する 	
1 ① を押して「入」にする 		* ランプ点灯。 (表示例)
2 ② を押して「入」にする 【追いだき開始】 		* ランプ点灯。 * 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。
【追いだき完了】 		* ランプが消し、 ランプが点灯します。 * メロディと音声でお知らせします。
● 追いだきを途中でやめたいとき ③ を押して「切」にする 		* 設定したふろ温度で保温します。 * 自動保温の時間は、ふろ自動と同じです。 * 全自動タイプでも、自動たし湯はしません。
● 追いだき完了後、自動保温の必要がないとき ④ を押して「切」にする 		* ランプ消灯。

追いだき後、自動保温をする（自動たし湯はしません）

操作	操作後の画面	お知らせ
準備 【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より 5cm以上お湯(水)が入っているか 確認する 	【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より 10cm以上お湯(水)が入っているか 確認する 	
1 ① を押して「入」にする 		* ランプ点灯。 (表示例)
2 ② を約2秒間長押しする 【追いだき開始】 ※追いだきの動きはP26と同じです		* ランプ点灯。 * 入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。
【追いだき完了】 		* ランプが消し、 ランプが点灯します。 * メロディと音声でお知らせします。
【自動保温】 		* 設定したふろ温度で保温します。 * 自動保温の時間は、ふろ自動と同じです。 * 全自動タイプでも、自動たし湯はしません。
● 追いだきを途中でやめたいとき ③ を押して「切」にする 		* ランプ消灯。
● 追いだき完了後、自動保温の必要がないとき ④ を押して「切」にする 		* ランプ消灯。

おふろにお湯をたして増やす<たし湯>

[浴室リモコン]

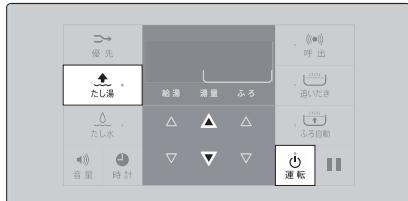

浴室リモコンで設定します。

操作

- 1 を押して「入」にする

優先
40 ℃
40 ℃
(表示例)

* ランプ点灯。

- 2 を押して「入」にする

燃焼中 点灯
20 L
約5秒間 点滅

* ランプ点灯。
* たし湯量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。
* 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。

● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、
湯量 の ▲▼ を押して
お好みの量に調節する

40 L
(例: 40リットル)

* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし湯を途中でやめたいとき

を押して「切」にする


優先
40 ℃
40 ℃

* ランプ消灯。

* たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

[浴室リモコン]

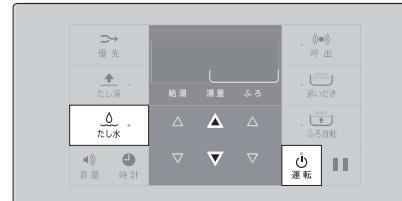

浴室リモコンで設定します。

操作

- 1 を押して「入」にする

優先
40 ℃
40 ℃
(表示例)

* ランプ点灯。

- 2 を押して「入」にする

10 L
約5秒間 点滅

* ランプ点灯。
* たし水量が約5秒間点滅し、その後元の画面に戻ります。
* 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットルになります。
(お湯が入るとき が点灯します)

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、
湯量 の ▲▼ を押して
お好みの量に調節する

20 L
(例: 20リットル)

* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし水を途中でやめたいとき

を押して「切」にする

優先
40 ℃
40 ℃

* ランプ消灯。
* たし水を途中でやめても、設定したふろ温度のお湯が約3リットルになります。
(お湯が入るとき が点灯します)

[138-N015型の場合]

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>

【台所リモコン】




* 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
* 台所リモコンで設定します。

操作

操作後の画面

お知らせ

準備

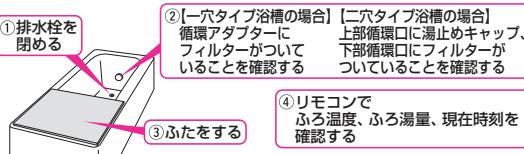

1

を押す



* の「入」「切」に関係なく、設定できます。
* 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。
* 「ビビビ」と鳴るのはなぜ?
→ 時計あわせをしてください。 (☞P14)
* ランプ点滅。

2 △▽ を押して

沸き上がり時刻を設定する



(例: 午後7時30分)

* 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。

3 を押す

【ふろ予約完了】



(例: 運転スイッチ「入」時)

* を押さなければ予約されません。
* ランプ点灯。

【ふろ自動開始】

予約した時刻におふろが沸き上るよう、約30分～60分前に開始します



(表示例)

* ランプ点滅。
* ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

操作

操作後の画面

お知らせ

【沸き上がり】



* ランプ点灯。
* ランプ消灯。
* メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】



自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯

* 自動たし湯は全自動タイプのみ。

● ふろ自動が始まる前に 予約をやめたいとき

を押して
予約を解除する



* ランプ消灯。

● ふろ自動が始まったあとで ふろ自動をやめたいとき

を押して「切」にする




* ランプ、 ランプ消灯。
* でも「切」にすることができます。

* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

[138-N015型の場合]

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らすく呼び出し>

【浴室リモコン】

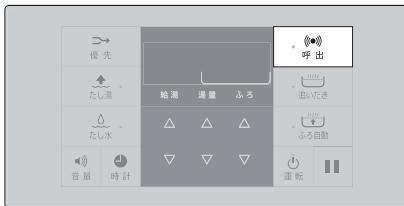

浴室にいるときに、何か必要な物があったり気分が悪くなったりして人を呼びたいとき、呼出スイッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)



操作

お知らせ

1

呼出
を押す

- * 運転 の「入」「切」に関係なく、使用できます。
- * 呼出 ランプ点灯→消灯。
- * チャイムが鳴って呼び出します。
【浴室リモコンの場合】
呼び出し音のみ鳴ります。
【台所リモコンの場合】
呼び出し音と音声でお知らせします。
* 押し続けると、手を離すまでチャイムをくりかえします。

リモコンの音量を変更する



* リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。

操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。


音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。

* 変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】

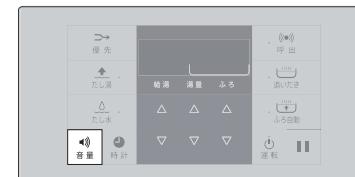

★台所リモコンで説明します★

操作 操作後の画面 お知らせ

● 操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1

音量
を押す



(例：2)

2

再度 音量 を押して
音量を変更する
【設定完了】



(例：1)

* 運転 の「入」「切」に関係なく、設定できます。
* 現在の音量を表示します。

* 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
で変更できます。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● 「音声ガイド」のみ消したいとき

P36をご覧ください

● 「沸き上がりのお知らせ」(「沸き上がり前『ピピピ音』+『もうすぐおふろが沸きます』」)のみ消したいとき
(「沸き上がりメロディ + 『おふろが沸きました』」)

P41をご覧ください

* 「リモコンの音量」(P33)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

* 「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P32)は鳴ります。

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ




「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。(作動条件があります)

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する



条件1 おふろを沸かしましたか？

- そのあと追いださいたら を「切」にしても大丈夫です。
- ✗ でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。 を「切」にすることは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。



条件2 今、残り湯は循環アダプター（または下部循環口）の上部より上にありますか？

- ✗ 今、上にあっても、一度循環アダプター（または下部循環口）より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件3 今、 は「切」になっていますか？

【条件を満たしていない場合】自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン([P35](#))をおこなってください。

を押して「入」にする

排水栓を抜く



- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
 - *給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - *排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
 - *市販または洗濯機付属のふろ水泵などで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター（または下部循環口）付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約フリットル流して、
ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

*残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。
※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、


を押して「切」にしてください。



- *配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- *ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

【浴室リモコン】

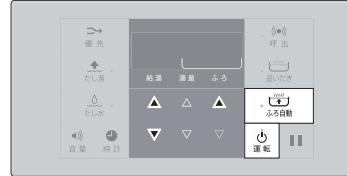

【台所リモコン】



*以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。
*浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

浴室リモコン

1 沐槽の残り湯を排水し、 を押して「切」にする

2 を約2秒間押す

3 給湯の△▽を押して「3」にする

4 ① を押す

② △を押すと

動きます 燃焼中 点灯
優先 40 ℃ 40 ℃

(表示例)

すぐにふろ配管クリーンを開始

台所リモコン

1 沐槽の残り湯を排水し、 を押して「切」にする

2 を約2秒間押す

3 △▽を押して「3」にする

4 ① を押す

② △を押すと

燃焼中 点灯
優先 40 ℃

(表示例)

すぐにふろ配管クリーンを開始

その他の機能

機器がふろ設定温度のお湯を約フリットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

*終了後は 「入」の状態のままです。

*途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、 を押して「切」にしてください。


- *配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- *ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。
- *たし湯([P28](#))やたし水([P29](#))の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1

[台所リモコン]



[浴室リモコン]

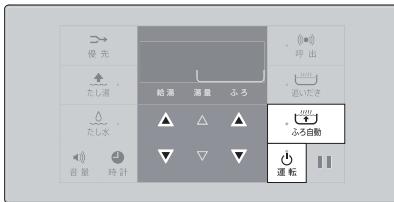

項目No. 1

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイド(お知らせの声やメロディ)のあり・なしを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 [① ⏪ 連転] を押して「切」にする

2 [② ⏴ ふろ自動] を約2秒間 押す

3 ① [① ⏪ ふろ自動] を押す
② △▽を押して 変更する

ON 音声ガイドあり

OFF 音声ガイドなし

(初期設定= OFF)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 [① ⏪ 連転] を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No. 2

「表示の節電」と時計表示のしかた

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、時計表示のしかたを変更したいときに。

変更したリモコンのみ設定が変わります

1 [① ⏪ 連転] を押して「切」にする

2 [② ⏴ ふろ自動] を約2秒間 押す

3 △▽を押して [②] にする
給湯の△▽を押して「[2]」にする

4 ① [① ⏪ ふろ自動] を押す
② △▽を押して 変更する

1 表示の節電をする

2 表示の節電をしない(時計表示する*)

*運転スイッチ「入」時に時計表示している場合は運転スイッチ「切」にすると時計表示は消えます

3 表示の節電をしない(時計表示する)

(初期設定= 1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 [① ⏪ 連転] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No. 3

手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1 [① ⏪ 連転] を押して「切」にする

2 [② ⏴ ふろ自動] を約2秒間 押す

3 △▽を押して [③] にする
給湯の△▽を押して「[3]」にする

4 ① [① ⏪ ふろ自動] を押す
② △を押す

すぐにふろ配管クリーン開始

* [① ⏪ 連転] が「入」になります。

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-2

項目No. 4

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押す
(台所リモコン)  
(浴室リモコン)

項目No.を変更
3 △▽を押して「4」にする
台所リモコン 浴室リモコン
給湯の△▽を押して「4」にする


設定を変更
4 ①  を押す

(表示例)
②△▽を押して変更する


 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません
 1~9時間(1時間単位)
(初期設定 = 4)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

項目No. 5

全自動タイプのみ

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押す
(台所リモコン)  
(浴室リモコン)

項目No.を変更
3 △▽を押して「5」にする
台所リモコン 浴室リモコン
給湯の△▽を押して「5」にする


設定を変更
4 ①  を押す

(表示例)
②△▽を押して変更する


1 自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管クリーンをします。(この場合は水で流します)
2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする
3 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定 = 2)

設定完了

項目No. 6

全自動タイプのみ

沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)とき。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押す
(台所リモコン)  
(浴室リモコン)

項目No.を変更
3 △▽を押して「6」にする
台所リモコン 浴室リモコン
給湯の△▽を押して「6」にする


設定を変更
4 ①  を押す

(表示例)
②△▽を押して変更する


 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をします
 沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)

(初期設定 = 

設定完了

項目No. 11

給湯温度の上限(最高温度)

熱いお湯が出ないようにしたいときなどに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押す
(台所リモコン)  
(浴室リモコン)

項目No.を変更
3 △▽を押して「11」にする
台所リモコン 浴室リモコン
給湯の△▽を押して「11」にする


設定を変更
4 ①  を押す

(表示例)
②△▽を押して変更する


32°C, 35°C, 37°C~48°C(1°Cきざみ), 50°C, 55°C, 60°C

(初期設定 = 

設定完了

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーチャー設定>-3

項目No. **12**

*ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

お湯を使ったときの

お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を「切」にする

2  を約2秒間
押す **項目No.** **12** **設定値**
(台所リモコン) (浴室リモコン)

3 △▽で
「12」にする **12** 
(表示例)

4 ①  を
押す **設定値**
②△▽で
変更する **0F** 
(表示例)

ON 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断します
*お湯を使終わると再開します。
*中断した分、沸き上がりが遅くなります。

OFF 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を同時に使うと、お湯はりを中断しません
*お湯の出が悪くなることがあります。
*給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出来ます。

(初期設定 = **ON**)

設定完了

[そのまま機器を使用する場合]  を押して「入」にする / [機器を使用しない場合] 約30秒放置する

項目No. **13**

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあとで追いだきしたいときに。

浴室リモコンで設定してください

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間
押す **項目No.** **13** **設定値**
(台所リモコン) (浴室リモコン)

3 給湯の△▽を押して
「13」にする **13** 
(表示例)

4 ふろの△▽を押して
変更する **13** 
(表示例)

0 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かします
1 浴槽のお湯の温度+約2℃まで沸かします
2 浴槽のお湯の温度+約3℃まで沸かします

それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していない場合は、設定温度まで沸かします。

(初期設定 = **0**)

設定完了

項目No. **14**

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

*台所リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせも含みます。

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間
押す **項目No.** **14** **設定値**
(台所リモコン) (浴室リモコン)

3 △▽を押して
「14」にする **14** 
(表示例)

4 ふろの△▽を押して
変更する **14** 
(表示例)

0 沸き上がりのお知らせをしない
1 沸き上がりのお知らせを1回する
2 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえす

(初期設定 = **1**)

設定完了

[そのまま機器を使用する場合]  を押して「入」にする / [機器を使用しない場合] 約30秒放置する

項目No. **15**

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき完了のお知らせ

追いだき完了のお知らせをしたい(したくない)ときに。

浴室リモコンで設定してください

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間
押す **項目No.** **15** **設定値**
(台所リモコン) (浴室リモコン)

3 給湯の△▽を押して
「15」にする **15** 
(表示例)

4 ふろの△▽を押して
変更する **15** 
(表示例)

ON 追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)
OFF 追いだき完了のお知らせをしない
(初期設定 = **OFF**)

設定完了

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-4

項目No. 13

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(☞P47「初期設定一覧」の★の項目)

台所・浴室のどちらのリモコンでも変更できます




項目No. 28

ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

浴室リモコンで設定してください



変更した設定が初期設定に戻ります

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

故障・異常かな?と思ったら-1

リモコンの操作・スイッチ・表示画面などに関する内容や、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは

運転ランプが点灯しない

こんなことが考えられます

処置

停電している。

電源プラグが抜いている。

停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合があります。

ユーザー設定の項目No. 2 が「2」か「3」になっている。

給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。

ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。

お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。

表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)

リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。

保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。

凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。

自動ふろ配管クリーンのはたらき条件が揃っていない可能性があります。

次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。

*給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
*排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)

停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)

ユーザー設定の項目No. 5 が「3」になっている。

市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。

リモコン

自動ふろ配管クリーン

必要なとき

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら-2

【全自動タイプのみ】

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)




機器本体縦の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める

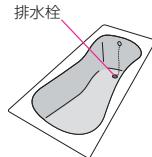

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P24)

4 を押して「切」にする

5 と を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

[浴室リモコン]



* 自動的に と が「入」になり、ふろ自動が始まります。

* 通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかりります。

ふろ自動が完了するまで停止しないでください

* 沸き上るとメロディでお知らせします。

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	「入」	給湯温度55°C以下のとき 給湯温度60°Cのとき	♪ ♪あついお湯が出来ます
時計をあわせる [台所リモコン]	時計あわせ で時刻設定 時計あわせ		♪時刻が変更できます ♪設定しました
お湯の温度を調節する [台所リモコン]	で温度調節	給湯温度55°C以下に調節 給湯温度60°Cに調節	♪給湯温度を○度に変更しました ♪あついお湯が出来ます ♪給湯温度を60度に変更しました
[浴室リモコン] 給湯の で温度調節		そのリモコンが優先でないとき	♪(ビビビ)
[浴室リモコン]	「入」 「切」		♪給湯温度が変更できます ♪給湯温度が○度に変更されました ♪あついお湯が出来ます ♪給湯温度が60度に変更されました
おふろにお湯をためて 沸かすくふろ自動>	「入」		♪お湯はりをします ♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます ♪♪♪～おふろが沸きました
沸き上がりのふろ温度 を調節する [浴室リモコン]	の で温度調節		♪おふろの温度を○度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量 を調節する [浴室リモコン]	の で湯量調節		♪おふろの湯量を変更できます ♪おふろの湯量を変更しました
ぬるいおふろのお湯を 沸かすく追いだき>		<自動保温しない場合> 「入」	♪追いだきをします ♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		<台所リモコンで追いだきした場合>	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きました
		<台所リモコンで追いだきした場合>	♪♪♪～おふろが沸きました
		追いだき完了	
		<自動保温する場合>	♪おふろを沸かします
		約2秒間長押し	♪(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		追いだき完了	♪♪♪～おふろが沸きました
おふろにお湯をたして 増やすくたし湯> [浴室リモコン]	「入」		♪たし湯をします
		たし湯中に の で たし湯量調節	♪たし湯の量が変更できます ♪たし湯の量が変更されました
おふろに水をたして ぬるくするくたし水> [浴室リモコン]	「入」		♪たし水をします
		たし水中に の で たし水量調節	♪たし水の量が変更できます ♪たし水の量が変更されました

困ったとき

ご参考

リモコン音声一覧-2

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
お好みの時刻に 沸き上がるよう 設定する<ふろ予約> 【台所リモコン】	① ② ③ ④ ふろ予約	時計あわせをしていないとき	♪ふろ自動の予約ができます
	△▽ ⑤ で時刻設定		♪(ビビビ)
	⑥ ⑦ ⑧ ふろ予約		♪予約を設定しました
	⑨ ⑩ ⑪ で解除		♪予約を解除しました
浴室から台所リモコン のチャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】	⑫ ⑬ ⑭ 「入」 呼出		♪♪♪～おふろで呼んでいます
リモコンの音量を 変更する	⑮ ⑯ 音量 ▼△変更		♪音量が変更できます ♪音量が変更されました
ふろ配管クリーン		開始時	♪おふろの配管クリーンをします
操作	⑰ ⑱ (浴槽の排水栓の閉め忘れ)		♪おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定	ユーザー設定([☞] P36~42)の項目	項目No.	初期設定
時計表示(未設定時)	— : —	リモコンの音声ガイド	①	□ Fn (あり) ★
給湯温度	40°C	「表示の節電」と時計表示のしかた	②	□ Fn (する) ★
ふろ温度	40°C	沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	④	□ Fn 時間 ★
ふろ湯量	6 全自動タイプ 一穴タイプ浴槽: 38cm 二穴タイプ浴槽: 43cm 自動タイプ 200L	自動ふろ配管クリーン	⑤	□ Fn (運転スイッチ 「入」時のみする) ★
たし湯量	20L	沸き上がり後の自動たし湯	⑥	□ Fn (する) ★
たし水量	10L	給湯温度の上限(最高温度)	⑪	□ Fn °C ★
リモコンの音量	2(中)	お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	⑫	□ Fn (する) ★
		浴室リモコンで追いだき操作した場合の 追いだき温度	⑬	□ Fn (浴槽のお湯の温 度+約1°Cまで) ★
		沸き上がりのお知らせ	⑭	□ Fn (1回) ★
		浴室リモコンで追いだき操作した場合の 追いだき完了のお知らせ	⑮	□ Fn (しない) ★
		ふろ温度の上限(最高温度)	⑯	□ Fn (48°C) ★

*★は、ユーザー設定の項目No. ⑯ で
リセットできる項目です。


ガスふろ給湯器 取扱説明書

リモコン操作編


リモコン型番

138-N050型

浴室リモコン

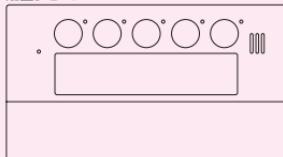

台所リモコン

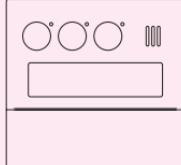

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

その他の機能

エネルギー

必要なとき

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
＊この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もより
の大阪ガスにお問い合わせください。
＊この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してく
ださい。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

* ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いの製品の製品タイプを確認してください

* この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ／自動タイプ)によって異なる機能があります。
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

以下の製品をお使いの場合は内容が異なるため、ご確認ください

●対象型番

131-N050/N052/N055/N060/N062/N065/N210/N470/N472/N475/N480/N482/N485/
N520/N530/N630型

ページ	項目	このような記載をしています	実際はこのようになります
P24	残り湯を沸かし直す <ふろ自動>自動タイプ	【循環アダプターまたは下部循環口より 上に残り湯があるとき】 前回  を押して 沸き上がってから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約10リットル増えます	【循環アダプターまたは下部循環口より 上に残り湯があるとき】 ▶ 前回  を押して 沸き上がってから約4時間以上たって 沸かし直した場合 約30リットル増えます
P28	ぬるいおふろのお湯 を沸かす<追いだき>	【浴室リモコンで追いださした場合】 設定したふろ温度まで追いださします。 それ以降は押すたびに+1℃上がり、設 定温度+3℃を上限に(設定温度45℃ 以上の場合は、約48℃まで)追いださ します。	【浴室リモコンで追いださした場合】 設定したふろ温度まで追いださし、 それ以降は押すたびに+1℃上がり、約50℃まで追いださします。
P49	使い勝手に合わせて 設定を変更する <ユーザー設定>	項目No.  お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自 動・たし湯)の一時中断	▶ 項目No.  は表示しません

もくじ-1

まずははじめに	この取扱説明書の見かた.....	2
	もくじ.....	3
	こんなことができます(基本編).....	5
	こんなことができます(応用編).....	7
	全自动タイプと自動タイプの特徴・違い.....	9
	自動タイプで困ったときは.....	10
	必ずお守りください(安全上の注意).....	11

ご使用前に	各部のなまえとはたらき(リモコン).....	12
	台所リモコンで時計をあわせる.....	16

お湯・シャワー	お湯を出す.....	17
	お湯の温度を調節する.....	18
	お湯の温度を調節できないときは <優先切替>	19

おふろ	おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>	20
	残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ	23
	残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 自動タイプ	24
	沸き上がりのふろ温度を調節する.....	25
	沸き上がりのふろ湯量を調節する.....	26
	ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>	27
	おふろにお湯をたして増やす <たし湯>	29
	おふろに水をたしてぬるくする <たし水>	30
	浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し>	31
	お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	32

その他の機能	自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ	34
	手動でふろ配管クリーンをする.....	35
	リモコンの音量を変更する.....	36

エネルック	「エネルック」とは?	37
	トップ画面で今日の使用状況を確認する.....	39
	エネルックスイッチで使用状況を確認する.....	40
	エネルックの設定を変更する.....	41

もくじ-2

必要なとき 使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定> 46

困ったとき 故障・異常かな?と思ったら 52
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) [全自動タイプ] 54

ご参考 リモコン音声一覧 55
初期設定一覧 57

こんなことができます(基本編)-1

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



P17

自動でおふろ沸かしができます



P20

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がるよう予約できます



P32

お湯をあつくできます



P27

お湯を増やすことができます



P29

お湯をぬるくできます



P30

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らして呼び出すことができます



P31

リモコンの音量を変えることができます



P36

お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金をリモコンで確認できます



P39,40


(つづく)

こんなことができます(基本編)-2

(つづき)

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



☞ P34,35

こきげんオート

水位が上がると入浴したことをセンサーが検知します。



全自動タイプのみ

ふろ自動ランプ点灯中にはたらきます。

約30秒後に追いだきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



*自動保温・自動たし湯・追いだき・たし湯の終了後から約2分間、およびたし水の終了後から約15分間は、こきげんオートははたらきません。


*ガスふろ給湯器の種類によっては、給湯使用中、および給湯使用後約1分間は、こきげんオートははたらきません。

この設定は変更できません

表示の節電

【浴室リモコン】

リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつと、右のようになります。

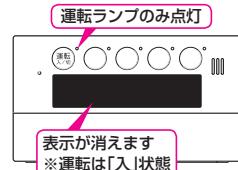

*お湯使ったりスイッチを押すと、「表示の節電」を解除します。
※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出しスイッチ

*「表示の節電」中は、時計表示はしません。
*給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
*ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます☞ P46

【台所リモコン】

通常は、画面を暗くしてリモコンの無駄な電力消費を防ぎます。



機器を使用すると、画面が少し明るくなります。



一の場合、画面は明るくなりません



*たし水中 *ふろ自動ランプ点灯中
*浴室リモコンからの追いだき中など

機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります。



スイッチ操作をすると、画面を最も明るくして見やすくなります。



スイッチ操作後 約30秒たつと、画面が少し暗くなります。



さらに約2分30秒たつと、画面が元の暗さに戻ります。



(機器を使用している場合は、機器の使用後 約3分たつと、画面が元の暗さに戻ります)

こんなことができます(応用編)-1

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます<ユーザー設定>

リモコンの音声や表示

音声ガイドを消せないかな



リモコンの音声ガイド☞ P46

運転スイッチ「切」のときも時計表示があると便利なんだけどな



いま何時?

リモコンの画面が消えていることがあるけど常に表示しておきたい



「表示の節電」と時計表示☞ P46~47

台所リモコンのスイッチを押したとき、もう少し明るい(暗い)方が見やすい



台所リモコンのスイッチを押したときの表示画面の明るさ☞ P51

給湯


子供がリモコンをさわっていて、知らない間に給湯温度が上がってしまいそう



給湯温度の上限(最高温度)☞ P48

こんなことができます(応用編)-2

» おふろ

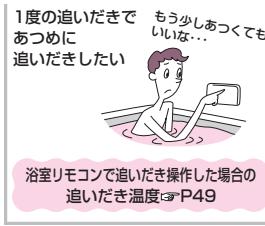

※ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

» 必要に応じて設定してください

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

☞ P50「設定のリセット」

全自动タイプと自动タイプの特徴・違い

全自动タイプ



ふろ自動
。を押すと

浴槽への
お湯はり量は?

ふろ配管クリーンは?

自动タイプ



まずははじめに

浴槽底から水面までの「水位(cm)」を設定してお湯はりします

* 浴槽の排水栓を抜くと、自動でふろ配管クリーンが作動します(☞P34)
* リモコン操作(手動)でもふろ配管クリーンができます(☞P35)

「湯量(リットル)」を設定してお湯はります

リモコン操作(手動)でふろ配管クリーンができます(☞P35)

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。



P29



P27



P27

* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願ひ

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない




高温に変更されたときのやけど予防のため。

また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



△注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ベースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願ひ

台所リモコンは0°C~40°Cの室温で、浴室リモコンは0°C~50°Cの室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温でご使用ください。

リモコンを分解しない

故障や、思わず事故の原因になります。

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。
故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。


リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

各部のなまえとはたらき(リモコン)-1

浴室リモコン<別売品>


浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

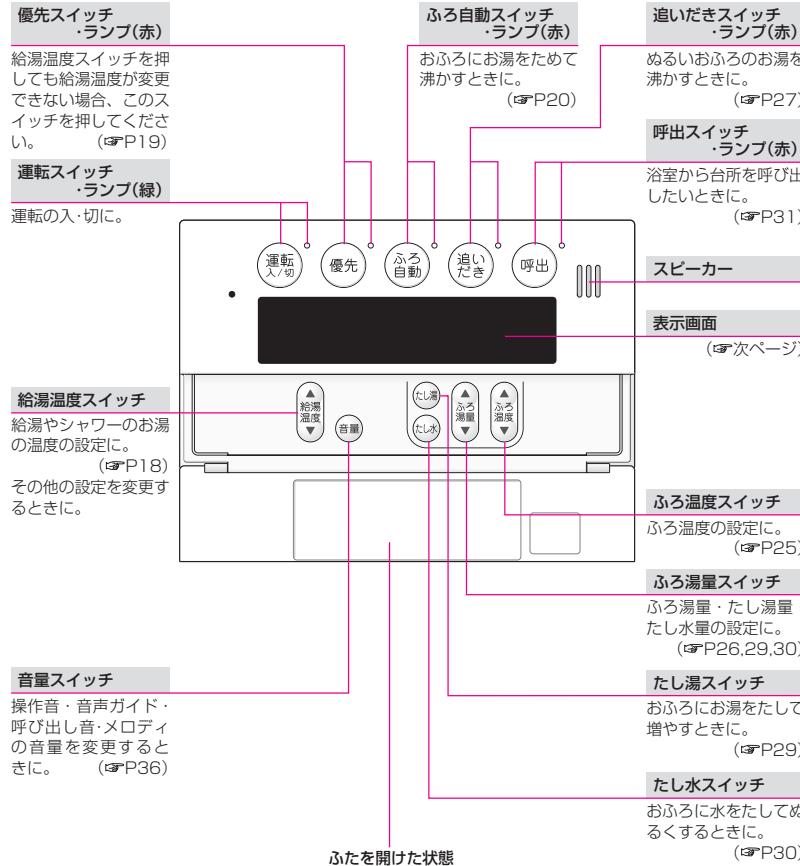

●表示画面●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

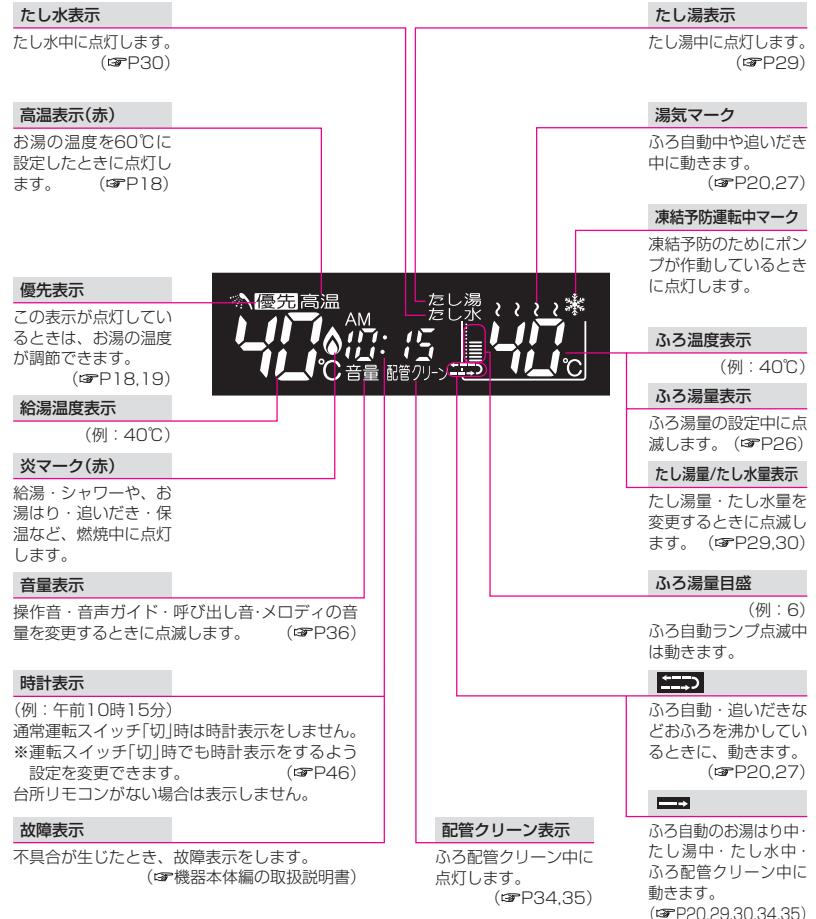


* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)-2

台所リモコン<別売品>


台所などに付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

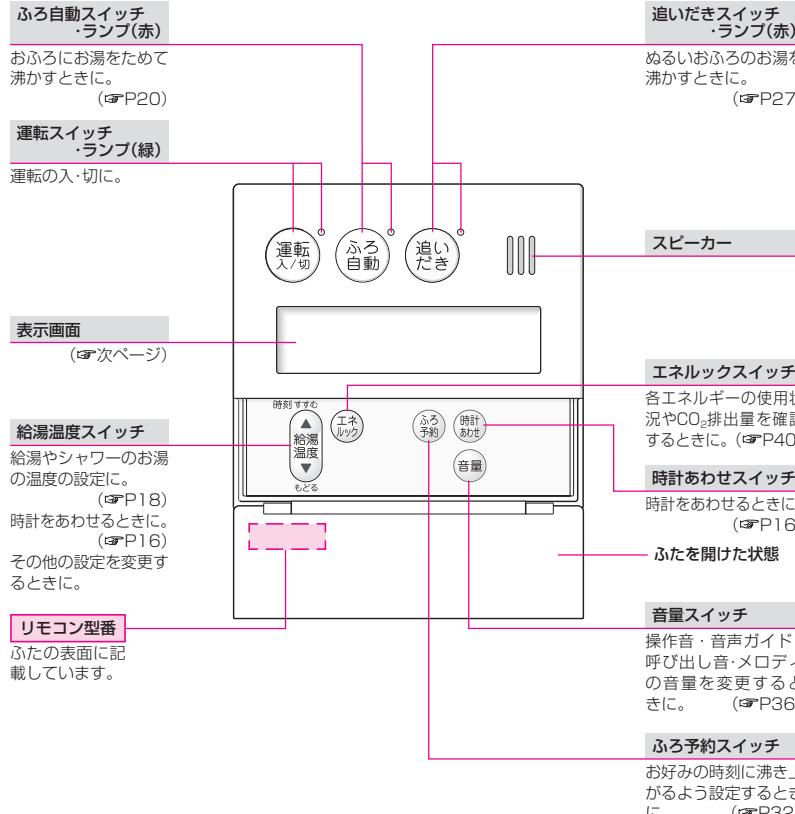

●表示画面●


下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

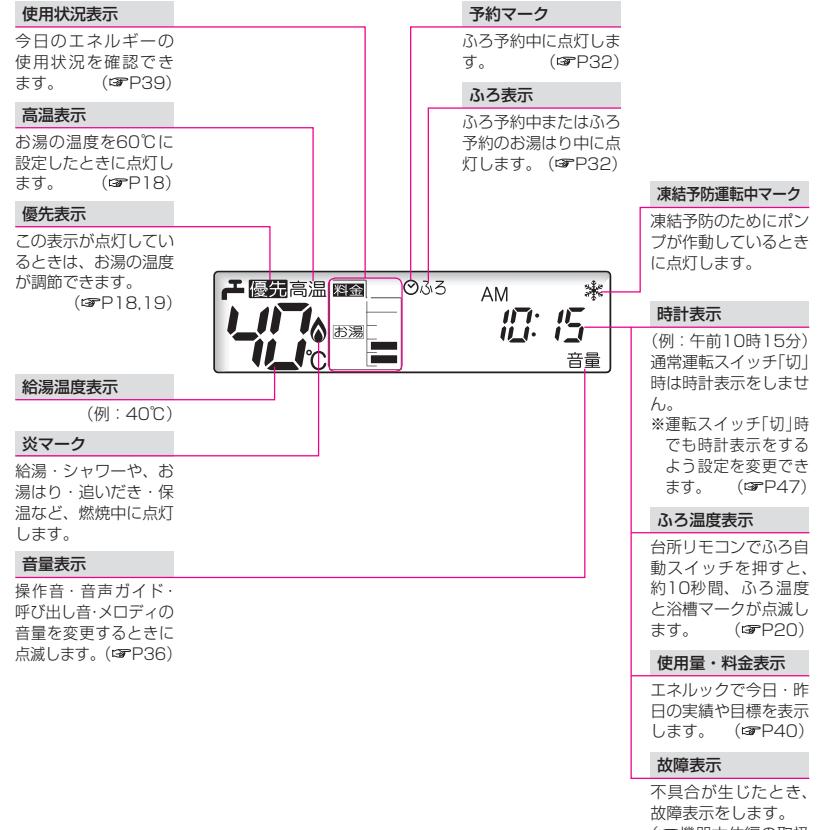

* 他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

台所リモコンで時計をあわせる

【台所リモコン】

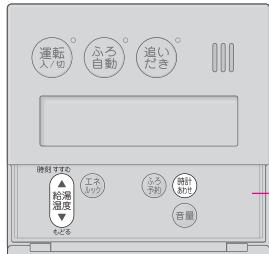

浴室リモコンでは時計あわせはできません。

ふたを開けた状態

操作

1 ふたの中の (時計 あわせ) を押す



*運転スイッチ「入」の「入」「切」に関係なく、設定できます。



*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

2 時刻すすむ
△
お湯温度
もどる
を押して時計をあわせる

3 (時計 あわせ) を押す
【時計あわせ完了】

*元の画面に戻ります。
*約20秒そのままにしても設定完了します。



ここのみ点滅

【時計あわせ完了】

*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。

*通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(☞P46.47)

お湯を出す

【台所リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作

1 (運転入/切) を押して「入」にする




*運転スイッチランプ点灯。
*現在の給湯温度を表示します。

2 給湯栓を開ける
またはシャワーを出す



● お湯を止めたいとき

3 給湯栓を閉める
またはシャワーを止める



ご使用前に

お湯・シャワー



警告



警告



警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する


60°Cの高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

【台所リモコン】

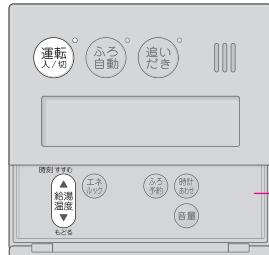

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ																																					
1 を押して「入」にする または 優先が点灯していることを確認する (点灯していないときは☞P19)		* ランプ点灯。 * 現在の給湯温度を表示します。 【浴室リモコンで操作した場合】 * 優先ランプ点灯。																																					
2 ふたの中の を押して 調節する [1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、44°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。]		* 優先(浴室リモコンの場合 優先ランプ)が点灯していない場合に を押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。																																					
<p>● お湯の温度の目安</p> <table border="1"> <tr> <td>32</td><td>35</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td> </tr> <tr> <td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>食器洗いなど</td><td>シャワー、給湯など</td><td>シャワー、給湯など</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td><td>ぬるめ 食器洗いなど</td> </tr> </table> <p>給湯温度の上限(最高温度)を設定できます☞P48</p>			32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	55	60	ぬるめ 食器洗いなど	食器洗いなど	シャワー、給湯など	シャワー、給湯など	ぬるめ 食器洗いなど														
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	55	60																						
ぬるめ 食器洗いなど	食器洗いなど	シャワー、給湯など	シャワー、給湯など	ぬるめ 食器洗いなど																																			
<p><60°C設定時の表示例></p> <p>約10秒間点滅→点灯</p> <p></p>																																							

* 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

* 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。

* 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけどの予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になってしまふ原因になります。

お湯の温度を調節できないときは<優先切替>

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



操作

操作後の画面

お知らせ

● 浴室リモコンで温度調節ができないとき


を押して
優先を点灯させる



* 優先ランプ点灯。
* 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
* 再度 を押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

● 台所リモコンで温度調節ができないとき

を押していくたん「切」にし、
再度 を押して「入」にし、
優先を点灯させる



* 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
* 運転が停止するため、ご注意ください。
運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの を押して切り替えてください。

△警告



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけどの予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になってしまふ原因になります。

「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出来ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどのをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先または優先が点灯します。

を押して「入」にしたリモコンが優先になります。

■ 浴室リモコンの を押してリモコンの優先を切り替えることができます。

おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>-1

[浴室リモコン]



[台所リモコン]



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備	<p>①排水栓を閉める ②一穴タイプ浴槽の場合】 循環アダプターに フィルターがついて いることを確認する 【二穴タイプ浴槽の場合】 上部循環口に湯止めキャップ、 下部循環口にフィルターが ついていることを確認する</p> <p>③ふたをする</p>	
1 ① を押して「入」にする	<p>④ </p> <p>(表示例)</p> <p>40°C 7:00 40°C</p> <p>* ランプ点灯。 * ふろ温度調節(P25) * ふろ湯量調節(P26)</p>	
2 ② を押して「入」にする 【ふろ自動開始】	<p>⑤ </p> <p>(表示例)</p> <p>40°C 7:00 40°C</p> <p>お湯はりしているとき 沸かしているとき</p> <p>* ランプ点灯→約10秒後 点滅。 【台所リモコンで操作した場合】 約10秒間点滅→時計表示</p> <p>(台所リモコンの表示例)</p> <p>* 入浴できる状態に近づくと、音 声でお知らせします。 台所リモコンでは下記のよう な表示をします。</p> <p>現在のふろ温度(目安) </p> <p>(台所リモコンの表示例)</p> <p>* ランプ点灯。 * メロディでお知らせします。</p>	
【沸き上がり】	<p>40°C 7:30 40°C</p>	



△警告

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



操作	操作後の画面	お知らせ
<p>【自動保温・自動たし湯】</p> <p>自動保温・自動たし湯の燃焼中 点灯</p> <p>40°C 7:50 40°C</p>		
<p>* 自動たし湯は全自動タイプのみ。 * 自動たし湯時は、 表示は 出ません。 出ない 40°C</p> <p>* 自動保温・自動たし湯の時間を 変更したり(P47)、自動た し湯をしないように変更したり (P48)できます。</p>		
● ふろ自動をやめたいとき ● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき	<p>⑥ を押して「切」にする</p> <p>消灯</p> <p>40°C 7:30 40°C</p> <p>(つづく)</p>	<p>* ランプ消灯。</p>
<p>* ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。</p> <p>* 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、 が「切」になっていることを確認してください。</p> <p>* 入浴剤を使用するときの注意(機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」)</p>		

おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>-2

(つづき)

故障ではありません

*ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

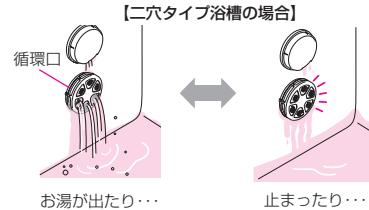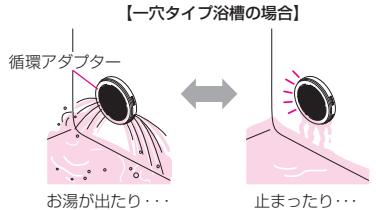

[一穴タイプの浴槽の場合]

*ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。



*沸き上がらないうちに、何度も(△)の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることができます。


*水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

残り湯を沸かし直すくふろ自動> 全自動タイプ




を押すだけで沸かし直しできます。(☞P20~22)

一穴タイプ浴槽の場合



二穴タイプ浴槽の場合



おふろ

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で最初からお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で最初からお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。


残り湯を沸かし直すくふろ自動> 自動タイプ

お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

ふろ自動 (☞P20~22)で沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合 二穴タイプ浴槽の場合

<A>循環アダプターより下に 残り湯があるとき
下部循環口より下に 残り湯があるとき

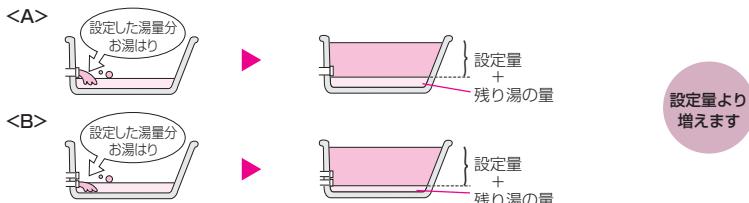


<A>循環アダプターより上に 残り湯があるとき
下部循環口より上に 残り湯があるとき



前回 ふろ自動 を押して
沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合



前回 ふろ自動 を押して
沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合

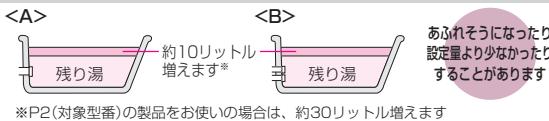

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

沸き上がりのふろ温度を調節する

[浴室リモコン]



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を押して「入」にする		* 運転入/切 ランプ点灯。 * 変更した温度は記憶します。
2 ふたの中の ふろ 温度 を押して お好みの温度に調節する		1回押すごとに1°Cずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、46°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。

● ふろ温度の目安 ●


(°C)		
33	34	35
36	37	38
39	40	41
42	43	44
45	46	47
48		
ぬるめ	ふつう	あつめ

ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます☞P50

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

【浴室リモコン】



ふたを開けた状態

	操作	操作後の画面	お知らせ
1	運転入/切 を押して「入」にする	40°C 7:00 40°C (表示例)	* 運転ランプ点灯。
2	ふたの中の ふろ湯量 を押して お好みの湯量に調節する	40°C 7:00 8 (例: ふろ湯量8)	* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふろ湯量の目安 ●

全自動タイプ		
ふろ湯量 表示	水位(目安)	
	一穴タイプ浴槽	二穴タイプ浴槽
11	48 cm	53 cm
10	46 cm	51 cm
9	44 cm	49 cm
8	42 cm	47 cm
7	40 cm	45 cm
6	38 cm	43 cm
5	36 cm	41 cm
4	34 cm	39 cm
3	32 cm	37 cm
2	30 cm	35 cm
1	28 cm	33 cm

■ = 初期設定(工場出荷時)

自動タイプ		
ふろ湯量 表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330 リットル	1600タイプ
10	300 リットル	
9	270 リットル	1400タイプ
8	245 リットル	
7	220 リットル	
6	200 リットル	1200タイプ
5	180 リットル	1100タイプ
4	165 リットル	900タイプ
3	150 リットル	800タイプ
2	140 リットル	
1	130 リットル	洋バス

■ = 初期設定(工場出荷時)

* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (☞機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」)

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>-1

【浴室リモコン】



【台所リモコン】



★浴室リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
準備	<p>【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より 5cm以上お湯(水)が入って いるか確認する</p> <p>【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より 10cm以上お湯(水)が入って いるか確認する</p>	
1 運転入/切 を押して「入」にする	40°C 7:00 40°C (表示例)	* 運転ランプ点灯。
2 追いだき を押して「入」にする 【追いだき開始】	燃焼中 点灯 動きます 40°C 7:00 40°C [追いだき完了]	<p>* 追いだきランプ点灯。</p> <p>* 【台所リモコンで追いださした場合】 しばらく動きます 設定したふろ湯量(目安) → 40°C → 35~40°C (台所リモコンの表示例)</p> <p>現在のふろ湯量(目安) → 35~40°C</p> <p>入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。</p> <p>* 消灯</p> <p>* 【台所リモコンで追いださした場合】 メロディでお知らせします。</p> <p>(つづく)</p>

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>-2

(つづき)

操作

操作後の画面

お知らせ

● 追いだきを途中でやめたいとき

追いだき。を押して「切」にする



* 追いだき。ランプ消灯。

おふろにお湯をたして増やすくたし湯>

[浴室リモコン]



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作

操作後の画面

お知らせ


1 運転入/切。を押して「入」にする



(表示例)

* 運転入/切。ランプ点灯。

2 ふたの中の たし湯 を押して
「入」にする
【たし湯開始】



* 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。

【たし湯完了】



● たし湯の量を変更したいとき

たし湯中に、

ふたの中の ふろ 激量 を押して
お好みの量に調節する



* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。
* 変更した量は記憶しません。
* 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● たし湯を途中でやめたいとき

たし湯 を押して「切」にする



- * 【浴室リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。それ以降は押すたびに+1°C上がり、設定温度+3°Cを上限に(設定温度45°C以上の場合は、約48°Cまで)追いだきます。
- * P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、設定したふろ温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1°C上がり、約50°Cまで追いだきます。やけどに注意してください。
- 【台所リモコンで追いだきした場合】設定したふろ温度まで追いだきします。
- * ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

【浴室リモコン】



浴室リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転 入/切 を押して「入」にする	 (表示例)	* 運転ランプ点灯。
2 ふたの中の たし水 を押して「入」にする 【たし水開始】	 点灯 動きます	* 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入ります。 (お湯が入るとき ▲ が点灯します)
<hr/>		
【たし水完了】	 消灯	
<hr/>		

● たし水の量を変更したいとき

たし水中に、 ふたの中の ふろ 湯量 を押して お好みの量に調節する	 点灯	* 10,20,30,40,50,60リットル の設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面 に戻ります。
---	--------	--

● たし水を途中でやめたいとき

たし水 を押して「切」にする	 消灯	* たし水を途中でやめても、設定 したふろ温度のお湯が約3リッ トル入ります。 (お湯が入るとき ▲ が点灯します)
----------------	--------	---

* たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
* ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らすく呼び出し>

【浴室リモコン】



浴室にいるときに、何か必要な物があったり
気分が悪くなって人を呼びたいとき、呼出ス
イッチで知らせることができます。
(インターホンではないので会話はできません)




操作	お知らせ
1 呼出 を押す	<ul style="list-style-type: none"> * 運転入/切 の「入」「切」に関係なく、 使用できます。 * 呼出ランプ点灯→消灯。 * チャイムが鳴って呼び出します。 【浴室リモコンの場合】 呼び出し音のみ鳴ります。 【台所リモコンの場合】 呼び出し音と音声でお知らせし ます。 * 押し続けると、手を離すまで チャイムをくりかえします。

おふろ

* 「リモコンの音量」(P36)が「0(消音)」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

お好みの時刻に沸き上がるよう設定するくふろ予約>

【台所リモコン】

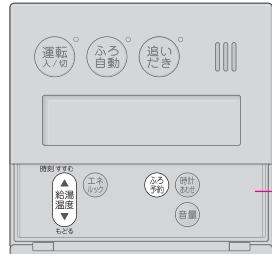

* 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前に
ふろ自動を開始するため、60分前までには予約し
てください。
* 台所リモコンで設定します。

ふたを開けた状態

操作

準備

- ①排水栓を閉める
- ②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する
【二穴タイプ浴槽の場合】上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する
- ③ふたをする



- 1 ふたの中の(ふろ)
予約を押して
ふろ予約の設定画面にする



* 「運転」の「入」「切」に関係なく、
設定できます。
* 前回設定した沸き上がり時刻を
表示します。
* 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の
設定画面にならないのはなぜ?
→時計あわせをしてください。
(☞P16)

- 2 時刻すむ
▲
を押して
沸き上がり時刻を設定する



* 一度押すごとに10分ずつ、長押し
すると1時間ずつ変わります。

- 3 ふろ
予約を押す
【ふろ予約完了】



* 運転スイッチ「切」時に設定した
場合は、ふろ温度は点滅しません。
* ふろ
予約を押さなければ予約されま
せん。
* 約10秒間点滅→時計表示


- 【ふろ自動開始】
予約した時刻におふろが沸
き上がるよう、約30分～
60分前に開始します



* ふろ
自動ランプ点滅。
* ふろ予約の場合は、入浴できる
状態に近づいても音声でのお知
らせはしません。

操作

【沸き上がり】



【自動保温・自動たし湯】



* ふろ
自動ランプ点灯。
* メロディでお知らせします。
* 自動たし湯は全自動タイプのみ。

● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ
予約を押して

予約を解除する



● ふろ自動が始まっただあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ
自動を押して「切」にする



* ふろ
自動ランプ消灯。
* ふろ
予約でも「切」にすることでき
ます。

自動ふろ配管クリーンについて [全自動タイプ]



「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。(※作動条件があります)


排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する



条件1 ふろ自動 でおふろを沸かしましたか?


○ そのあと追いだきしたり 運転入/切 を「切」にしても大丈夫です。

✗ ふろ自動 でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。ふろ自動 を「切」にすることは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。



条件2 今、残り湯は循環アダプター(または下部循環口)の上部より上にありますか?

✗ 今、上にあっても、一度循環アダプター(または下部循環口)より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。



条件3 今、ふろ自動 は「切」になっていますか?

[すべての条件を満たしていない場合]

自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(P35)をおこなってください。

運転入/切 を押して「入」にする

排水栓を抜く



●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。

*給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。

*排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水口が詰まっているなど)

●市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター(または下部循環口)付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、

運転入/切 を押して「切」にしてください。



(浴室リモコンの表示例)

*配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。


*ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする

[浴室リモコン]



[台所リモコン]

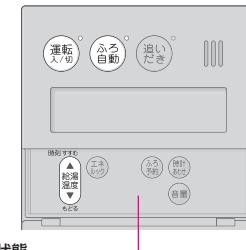

*以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。
*浴室・台所どちらのリモコンでも操作できます。

操作


1 沐浴槽の残り湯を排水し
運転入/切 を押して「切」にする



2 ふろ自動 を約2秒間押して
1を点滅させる




3 給湯温度 を押して
点滅している1を3にする



4 ふろ自動 を押す
(afが点滅します)



5 給湯温度 の▲を押すと
が「入」になり、すぐに
ふろ配管クリーンを開始



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

*終了後は運転入/切の「入」の状態のままです。

*途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転入/切 を押して「切」にしてください。

*配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。

*ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。


*たし湯(P29)やたし水(P30)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

リモコンの音量を変更する



*リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼び出し音」「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。
*変更したリモコンのみ音量が変わります。

【台所リモコン】

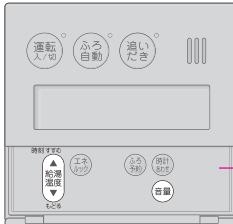

【浴室リモコン】



★台所リモコンで説明します★

操作

操作後の画面

お知らせ

●操作音・音声ガイド・呼び出し音・メロディの音量を変更したいとき

1 ふたの中の(音量)を押す



*運転スイッチ「入」時の表示例
※運転の「入」「切」に関係なく、設定できます。
*現在の音量を表示します。



2 (音量)または(給湯温度)を押して



音量を1～3に変更する
【音量変更完了】

*0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。
*一度押すごとに変わります。
*操作後約5秒たつと、元の画面に戻ります。

●「音声ガイド」のみ消したいとき

P46をご覧ください

●「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前「ビビビ音」+「もうすぐおふろが沸きます」)のみ消したいとき (沸き上がりメロディ+「おふろが沸きました」)

P49,50をご覧ください


*「0(消音)」の設定でも、呼び出し音(P31)は鳴ります。

「エネルック」とは?-1

*エネルックとは、お湯やガスなどの各エネルギーの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。(この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です)
*エネルックを正しくお使いになるためには、時計あわせが必要です。



エネルックで確認できるエネルギー・内容は、機器の設置状態によって異なります

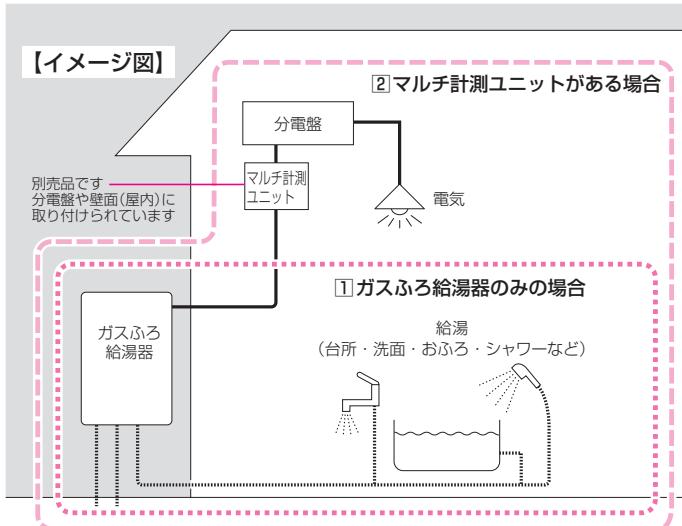

----- ①の場合は、ガス・お湯の使用分を見ることができます。

----- ②の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

【ガスについて】 *ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません)

*マルチ計測ユニットにパルス出力対応のガスマーターが接続されている場合は、家全体の使用分を積算します。(ガスファンヒーターやガスコンロなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します)

【お湯について】 *ガスふろ給湯器で使用した使用分のみ積算します。(トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分は積算しません)

*運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合、ガスふろ給湯器内を通るので「お湯使用分」に積算します。

*マルチ計測ユニットにパルス出力対応の水道メーターが接続されている場合は、家全体の水道の使用分を積算します。(トイレなど、ガスふろ給湯器を通らない使用分も積算します)

【電気について】 *ガスふろ給湯器の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

【CO₂について】 *CO₂排出量は、各エネルギーの使用量にCO₂換算値をかけた値を表示します。


「エネルギー」とは?-2

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります


*リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。

*ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されるではありません。(特にガス・水道については、ガスふろ給湯器以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります)


*基本料金は含みません。



*実際の単価料金は、使用量によって異なります。

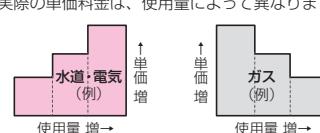


エネルックは、台所リモコンで表示・確認できます

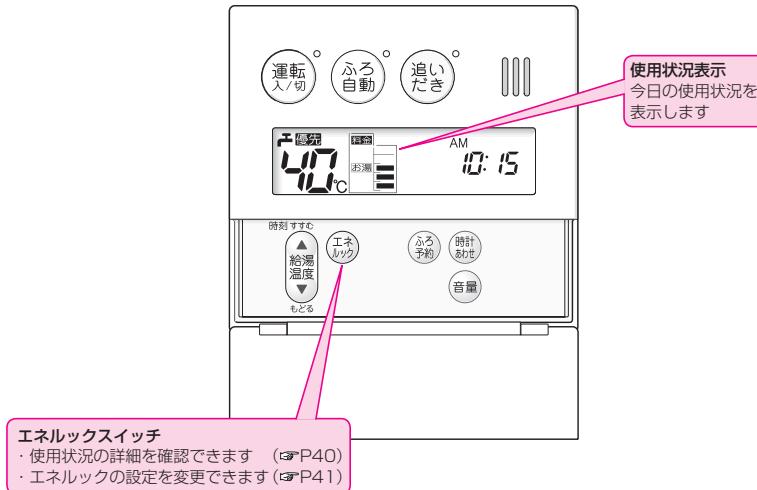

トップ画面で今日の使用状況を確認する

■ 使用状況表示の見かた

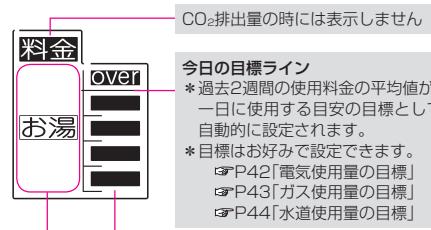

電気^{*1}、ガス、お湯、CO₂^{*2}を表すときにそれぞれ表示しま

*1 「電気」はマルチ計測ユニットがある場合に表示します

※2 P41「トップ画面の使用状況表示」で3(自動切り替え)した場合のみ表示します。

■ 設置状態によって、表示が異なります

マルチ計測ユニットがない場合の表示

お湯の使用状況表示を常に表示します。*



※4 表示させるエネルギーを変更できます
(☞P41「トップ画面の使用状況表示」)

マルチ計測ユニットがある場合の表示

電気の使用状況表示を常に表示します*



現在使用量表示と時計表示が
約10秒ごとに交互に
切り替わります^{※6}



※5 表示させるエネルギーを変更できます。
(☞P41「トップ画面の使用状況表示」)

※6 切り替わないようにも変更できます。
(☞P42「トップ画面の電気使用量表示」)
また、P41「トップ画面の使用状況表示」で、
設定を3(自動切り替え)に変更した場合、電
気使用量は使用状況表示が「電気」のときのみ
表示します。

■ 運転スイッチ「切」にしたとき

画面が消灯する前に、今日の実績を約3秒間表示します。
(表示するエネルギーは、運転スイッチ「切り」にするたびに変わります)

「ガス」表示の例



エネルギークスイッチで使用状況を確認する

* 運転スイッチ「入」の状態でエネルギークスイッチを押すと、「今日の実績」を確認できます。
 * エネルックスイッチを押してから約20秒そのままになると、自動的に表示
 内容が切り替わります。(約10分たつとエネルギーク画面を終了します)
 給湯温度スイッチを押せば、手動で表示内容を切り替えることもできます。
 * 画面表示は例です。

■ 電気 … マルチ計測ユニットがある場合に確認できます


を1回押す



■ ガス

マルチ計測ユニットがない場合、 を1回押す


マルチ計測ユニットがある場合、 を2回押す

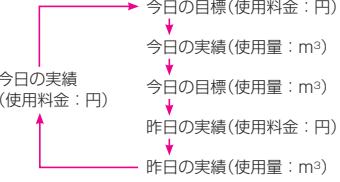

■ お湯

マルチ計測ユニットがない場合、 を2回押す

マルチ計測ユニットがある場合、 を3回押す

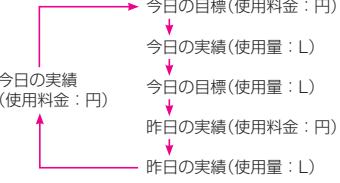

■ CO₂

マルチ計測ユニットがない場合、 を3回押す


マルチ計測ユニットがある場合、 を4回押す



* エネルック画面を終了したいときは、エネルギークスイッチを数回押してください。

エネルギークの設定を変更する-1

【台所リモコン】

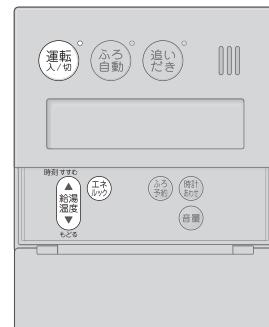

CO₂排出量の内訳

CO₂排出量として表示するエネルギーを変更したいときに。



1 を押して「切」にする

2 を約2秒間押して
項目No. を点滅させる

3 を押す
(点滅が右に移動します)

4 を押して点滅している
 (または) を変更する

- 1 ガスのみ
 - 2 お湯のみ
 - 3 ガス+お湯
 - 4 電気のみ
 - 5 電気+ガス
 - 6 電気+お湯
 - 7 電気+ガス+お湯
- ※1

(初期設定 = ^{※2})

※1 は、マルチ計測ユニットがある場合に設定できます。

※2 マルチ計測ユニットがある場合、初期設定は です。

設定完了

トップ画面の使用状況表示

トップ画面の使用状況表示の種類を変更したいときに。



1 を押して「切」にする

2 を約2秒間押して
項目No. を点滅させる

3 を押す
(点滅が右に移動します)
 を にする

4 を押す
(点滅が右に移動します)

5 を押して点滅している
 (または) を変更する

マルチ計測ユニットがない場合

- 0 お湯
 - 1 ガス
 - 2 お湯
 - 3 自動切り替え
- ・0と2は同じ設定です。
・3は表示が「ガス→お湯→CO₂→電気…」と自動的に変わります。

マルチ計測ユニットがある場合

- 0 電気
 - 1 ガス
 - 2 お湯
 - 3 自動切り替え
- 3は表示が「電気→ガス→お湯→CO₂→電気…」と自動的に変わります。

(初期設定 =

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-2

トップ画面の電気使用量表示

トップ画面の電気使用量表示の種類を変更したいときに。
※マルチ計測ユニットがない場合はこの設定は関係ありません。



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を72にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または1,2)を変更する

0 時計と現在使用量表示の
交互表示(約10秒ずつ)
1 現在使用量表示なし
(時計のみ)
2 現在使用量表示のみ
(初期設定=0)

設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】 電気料金

* 電気の単価料金を変更したいときに。
* 単価料金は「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、電気事業者にお問い合わせください)



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を73にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または0~999)を変更する

※0に設定すると、エネルックで
電気の料金表示をしません。
(初期設定=20)

設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】 電気使用量の目標

* 電気の目標の自動設定をやめて、
お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
* 目標値は明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください)



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を74にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または0~9999)を変更する

※0に設定すると、目標が自動的に
設定されます。(☞P39)
(初期設定=0)

設定完了

ガス料金

* ガスの単価料金を変更したいときに。
* 単価料金は「ガス使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者にお問い合わせください)



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を75にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または0~999)を変更する

※0に設定すると、エネルックで
ガスの料金表示をしません。
(初期設定=100)

設定完了

ガス使用量の目標

* ガスの目標の自動設定をやめて、
お好みで1か月の使用量の目安の目標を設定したいときに。
* 目標値は明細書を参考にしてください。



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を75にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または0~999)を変更する

※0に設定すると、エネルックで
ガスの料金表示をしません。
(初期設定=0)

設定完了

水道料金

* 水道の単価料金を変更したいときに。
* 単価料金は「水道使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、水道事業者にお問い合わせください)



1 [運転入/切] を押して「切」にする

2 [エネルック] を約2秒間押して
項目No. 71を点滅させる

項目No.を変更

3 [↑↓] を押して点滅している
71を77にする

4 [エネルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [↑↓] を押して
点滅している71
(または0~999)を変更する

※0に設定すると、エネルックで
水道の料金表示をしません。
(初期設定=200)

設定完了

エネルック

【そのまま機器を使用する場合】 [運転入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 [運転入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

エネルックの設定を変更する-3

水道使用量の目標

* 水道の目標の自動設定をやめて、好みで1か月の使用量の目標の目標を設定したいときに。
* 目標値は明細書を参考にしてください。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 78を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
78を79にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] を押して
点滅している0
(または1~9.99)を変更する

0~9.99 m³

* 0に設定すると、目標が自動的に
設定されます。(☞P39)

(初期設定=0)

設定完了

使用状況表示

トップ画面の使用状況表示をやめたいときに。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 79を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
79を80にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] を押して
点滅している0
(または0F)を変更する

0F 使用状況表示する

使用状況表示しない

(初期設定=0F)

設定完了

【マルチ計測ユニットがある場合】 CO₂換算値(電気)

電気のCO₂換算値を変更したいときに。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 80を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
80を81にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] を押して
点滅している0.69
(または0.0 ~ 9.99)を
変更する

0.0 ~ 9.99 kgCO₂/kWh

(初期設定=0.69*)

*火力発電のCO₂排出係数(中央環境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員会「中間とりまとめ」2001年より)

設定完了

CO₂換算値(ガス)

ガスのCO₂換算値を変更したいときに。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 81を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
81を82にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] を押して
点滅している2.29
(または0.0 ~ 9.99)を
変更する

0.0 ~ 9.99 kgCO₂/m³

(初期設定=都市ガス: 2.29*

L P ガス: 6.06)

*都市ガス13Aの代表組成より

設定完了

CO₂換算値(水道)

水道のCO₂換算値を変更したいときに。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 82を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
82を83にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] を押して
点滅している0.36
(または0.0 ~ 9.99)を
変更する

0.0 ~ 9.99 kgCO₂/m³

(初期設定=0.36*)

*環境省発表資料より

設定完了

エネルック初期化

エネルックに関する設定内容をリセットしたいときに。

*当日分の実績とCO₂換算値(電気・ガス・水道)はリセットしません。

*ガスふろ給湯器の電源プラグを抜くと、当日分の実績がリセットされます。



1 [運動
入/切] を押して「切」にする

2 [エネ
ルック] を約2秒間押して
項目No. 83を点滅させる

項目No.を変更

3 [始
終度
▼] を押して点滅している
83を84にする

4 [エネ
ルック] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始
終度
▼] をピッと鳴るまで
(約5秒間)押す
表示が0Fになり、変更した設定
が初期設定に戻ります。

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 [運動
入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 [運動
入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ 一設定>-1

【浴室リモコン】



リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。



変更したリモコンのみ
設定が変わります

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

3 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

4 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f)を変更する
(初期設定=□n)

□n 音声ガイドあり
□f 音声ガイドなし
(初期設定=□n)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転
入/切) を押して「入」にする
【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【浴室リモコンの場合】 「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えない
ようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。



浴室リモコンで設定できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f)にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f, □)を変更する

1 表示の節電をする
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない
2 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時の時計表示をしない
3 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時にも時計表示をする
(初期設定=1)

設定完了

【台所リモコンの場合】 台所リモコンの時計表示と 増設リモコンの「表示の節電」

運転スイッチ「切」でも台所リモコンの時
計を表示させたいときや、増設リモコンの
「表示の節電」の設定を変えたいときに。



台所リモコンで設定できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f)にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f, □)を変更する

1 台所リモコン：運転スイッチ「切」時
は時計表示をしない
増設リモコン：表示の節電をする
2 台所リモコン：運転スイッチ「切」時
にも時計表示をする
増設リモコン：表示の節電をしない
(初期設定=1)

設定完了

手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをすると
ときに。



浴室・台所のどちらのリモコン
でも設定できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f)にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f, □)を押す

■すぐにふろ配管クリーン開始■
※ (運転
入/切) が「入」になります。


□ (または□~□)を変更する

□ 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をしません
□~□ 1~9時間（1時間単位）
(初期設定=□)

設定完了

沸き上がり後の自動保温・自 動たし湯の時間

自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をし
ないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)



浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f)にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△
給湯
温度
▼) を押して点滅している
□(または□f, □)を押す

■すぐにふろ配管クリーン開始■
※ (運転
入/切) が「入」になります。

□ (または□~□)を変更する

□ 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をしません
□~□ 1~9時間（1時間単位）
(初期設定=□)

設定完了

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ 一設定>-2

【全自動タイプのみ】

自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

項目No.
5
2

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を5にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅している2
(または1,3)を変更する

- 1 自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「入」時でも、自動ふろ配管クリーンをします。
(この場合は水で流します)
- 2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする
- 3 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定=2)

設定完了

【全自動タイプのみ】

沸き上がり後の自動たし湯

沸き上がり後の自動たし湯をしたくない(したい)ときに。

項目No.
6
on

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を5にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅しているon
(またはof)を変更する

- on 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をします
of 沸き上がり後、自動保温のみします
(自動たし湯はしません)
(初期設定=on)

設定完了

給湯温度の上限(最高温度)

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No.
11
60

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を5にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅している60
(または32,35,37~48,
50,55)を変更する

32°C, 35°C, 37°C~48°C(1°Cき
ざみ), 50°C, 55°C, 60°C
(初期設定=60)
設定完了

設定完了

お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断

*ガスふろ給湯器の種類によっては、
設定できない場合があります。
お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せ
ずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No.
12
on

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を12にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅しているon
(またはof)を変更する

on 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を
同時に使うと、お湯はりを中断します
*お湯を使い終わると再開します。
*中断した分、沸き上がりが遅くなります。
of 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を
同時に使うと、お湯はりを中断しません
*お湯の出が悪くなることがあります。
*給湯：シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定=on)

設定完了

浴室リモコンで追いだき操作した場合の追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいとき
に。

項目No.
13
0

浴室リモコンで変更してください

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を13にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅している0
(または1,2)を変更する

0 沐槽のお湯の温度+約1°Cまで
沸かします
1 沐槽のお湯の温度+約2°Cまで
沸かします
2 沐槽のお湯の温度+約3°Cまで
沸かします
それぞれの温度まで沸かした時点で
設定温度に達していない場合に
は、設定温度まで沸かします。

(初期設定=0)

設定完了

沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくない
ときや、くりかえしたいときに。
※台所リモコンで追いだき操作した場合
の追いだき完了のお知らせも含みます。

項目No.
14
1

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1 (運転
入/切) を押して「切」にする

2 (ふろ
自動) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (給湯
温度▼) を押して点滅している
1を14にする

4 (ふろ
自動) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (給湯
温度▼) を押して点滅している1
(または0,2)を変更する

0 沸き上がりのお知らせをしない
1 沸き上がりのお知らせを1回する
2 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、
その後約1分おきに「ビビビ」+音声
を5回くりかえします。

(初期設定=1)

設定完了

必要なとき

【そのまま機器を使用する場合】 (運転
入/切) を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ 一設定>-3

浴室リモコンで追いだき操作した場合の
追いだき完了のお知らせ
追いだき完了のお知らせをしたい
(したくない)ときに。

項目No. 設定: **07**または**OF**
15 **OF**

浴室リモコンで変更してください

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押して
項目No.**1**を点滅させる

項目No.を変更
3  を押して点滅している
1を**15**にする

4  を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5  を押して点滅している
OF(または**07**)を変更する

07 追いだき完了のお知らせをする
(浴室リモコン・台所リモコン両方でお知らせします)

OF 追いだき完了のお知らせをしない
(初期設定 = **OF**)

設定完了

設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(☞P57「初期設定一覧」の★の項目)

項目No. 設定: **OF**を**07**に
17 **OF**

浴室・台所のどちらのリモコン
でも変更できます

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押して
項目No.**1**を点滅させる

項目No.を変更
3  を押して点滅している
1を**17**にする

4  を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5  のをピッと鳴るまで
(約5秒間)押す

表示が**07**になり、変更した設
定が初期設定に戻ります。

ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温
度を制限したいときに。

項目No. 設定: **OF**または**33~48**
20 **OF**

浴室リモコンで変更してください

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押して
項目No.**1**を点滅させる

項目No.を変更
3  を押して点滅している
1を**20**にする

4  を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5  を押して点滅している **OF**
(または**33~48**)を変更する

OF ふろ温度の上限: 48°C
33~48 ふろ温度の上限: 設定した温度
追いだきしても設定した温度
以上にはなりません。

(初期設定 = **OF**)
設定完了

台所リモコンのスイッチを押 したときの表示画面の明るさ

台所リモコンのスイッチを押した
ときの表示画面を明るく(暗く)
したいときに。

項目No. 設定: **0~3**
21 **2**

台所リモコンで設定してください

1  を押して「切」にする

2  を約2秒間押して
項目No.**1**を点滅させる

項目No.を変更
3  を押して点滅している
1を**21**にする

4  を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5  を押して点滅している **2**
(または**0, 1, 3**)を変更する

0 暗い
1 やや暗い
2 標準
3 明るい

(初期設定 = **2**)
設定完了

必要なとき

【そのまま機器を使用する場合】  を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン全般、自動ふろ配管クリーン、エネルックに関する内容を記載しています。
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置	
リモコン	運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
	時計表示が「-:-」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示せると「-:-」になる場合があります。	時計をあわせ直す。 P16
	浴室リモコンが表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2が「2」か「3」になっている。 給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	P46 異常ではありません。
	浴室リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	異常ではありません。
	浴室リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない（例）運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていませんなど…	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。（運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください）	P6
	リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がりて空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート（表面に傷などがつかないようにするためのもの）が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
	リモコンに氷マークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
	お湯を出してても、炎マークが点灯しない（しばらくして点灯する）追いだき中に炎マークが消灯する	追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。	異常ではありません。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
自動ふろ配管クリーン	【全自动タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。
	【全自动タイプの場合】排水栓を抜いていないのに自動ふろ配管クリーンがはたらいた	次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 *給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 *排水スピードが遅いとき。（例：浴槽の排水口が詰まっているなど）
エネルック	停電した。（停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません）	異常ではありません。
	ユーザー設定の項目No. 5が「3」になっている。「1」か「2」にする。 P48	ユーザー設定の項目No. 5が「3」になっている。「1」か「2」にする。 P48

故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】
設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら: 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める

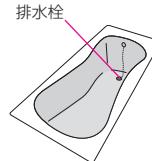

3 浴室リモコンで、ふろ湯量を設定し直す(P26)

4 運転
入/切 を押して「切」にする

5 ふたの中の (た湯) と (たし水) を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください

【浴室リモコン】



- *自動的に**運転**
入浴と**ふろ自動**が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- *通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかりります。
ふろ自動が完了するまで停止しないでください
- *沸き上るとメロディでお知らせします。

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

困ったわ

参考

リモコン音声一覧-2

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
浴室から台所リモコンのチャイムを鳴らす <呼び出し> 【浴室リモコン】	呼出		♪♪♪～おふろで呼んでいます
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約> 【台所リモコン】	ふろ予約	時計あわせをしていないとき	♪ふろ自動の予約ができます
	時刻設定		♪(ビビビ)
	ふろ予約		♪予約を設定しました
	ふろ予約	で解除	♪予約を解除しました
ふろ配管クリーン		開始時	♪おふろの配管クリーンをします
リモコンの音量を変更する	音量「入」		♪音量が変更できます
	音量 または 沸湯温度	で変更	♪音量が変更されました
故障表示			♪おふろの栓を確認してください
032 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)			♪おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定	ユーザー設定(P46~51)の項目	項目No.	初期設定
時計表示(未設定時)	-:-:-	リモコンの音声ガイド	1	□(あり) ★
給湯温度	40°C	「表示の節電」と時計表示	2	□(する) ★
ふろ温度	40°C	沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4時間 ★
	6 全自动タイプ 一穴タイプ浴槽: 38cm 二穴タイプ浴槽: 43cm 自動タイプ 200リットル	自動ふろ配管クリーン	5	□ (運転スイッチ「入」時のみする) ★
ふろ湯量		沸き上がり後の自動たし湯	6	□(する) ★
	20リットル	給湯温度の上限(最高温度)	11	60°C ★
たし湯量	10リットル	お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	12	□(する) ★
たし水量		浴室リモコンで追いだき操作した場合の 追いだき温度	13	□ (浴槽のお湯の温度+約1°Cまで) ★
リモコンの音量	2(中)	沸き上がりのお知らせ	14	□(1回) ★
	★	浴室リモコンで追いだき操作した場合の 追いだき完了のお知らせ	15	□F(しない) ★
		ふろ温度の上限(最高温度)	20	□F(48°C) ★
		台所リモコンのスイッチを押したときの 表示画面の明るさ	21	□ (標準) ★

★は、ユーザー設定の項目No. 19 で
リセットできる項目です。

※工ネルックの設定については、P41~45のそれぞれの項目の初期設定をご確認ください。


ガスふろ給湯器 取扱説明書

リモコン操作編

リモコン型番

138-N012型

浴室リモコン

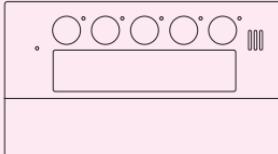

まずははじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

その他の機能

必要なとき

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスの浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- *この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もより大阪ガスにお問い合わせください。
- *この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- *ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- *その他の別売品リモコンを使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

お使いの製品の製品タイプを確認してください

- *この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。
機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

製品によっては、本文に記載の内容と異なります

*右の対象型番の製品をお使いの場合は、本文の内容が
○印のようになります。

対象型番					
131-N050/N052/N055/N060/ N062/N065/N10/N470/N472/ N475/N480/N492/N485/N520/ N530/N630/N700/N702/N705/ N710/N712/N715/N720/N722/ N725/N730/N732/N735/N80型	131- N490/ N492型	131-N800/N802/ N805/N810/N812/ N815/N820/N822/ N825/N830/N850/ N852/N855/N860/ N862/N865型	531- N038/ N048/ N458/ N468型		
P21 残り湯を沸かし直すくふろ自動>自動タイプ 【循環アダプターまたは下部循環口により上に残り湯があるとき】 前回  を押して沸き上がってから約4時間以上たって 沸かし直した場合 → 約30リットル増えます	○	○	○	○	
P25 <追いだき> 設定したふろ温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1℃ 上がり、約50℃まで追いださします。	○	○	○	○	
P33~37 <ユーザー設定> ●項目No. 1 ² は設定できません。	○	-	-	-	
●項目No. 1 · 項目No. 2 ¹ · 項目No. 4のみ設定できます。 ※設定内容が異なります。 1 : 表示の節電をする 2 : 表示の節電をしない	-	○	-	-	
●項目No. 5 ² の設定内容が異なります。 ※1 on : 自動ふろ配管クリーンをする off : 自動ふろ配管クリーンをしない ●項目No. 12 · 項目No. 20は設定できません。	-	-	○	-	
●項目No. 1 · 項目No. 2 ¹ · 項目No. 4 · 項目No. 5 ² のみ設定できます。 ※設定内容が異なります。 ※1 1 : 表示の節電をする 2 : 表示の節電をしない ※2 on : 自動ふろ配管クリーンをする off : 自動ふろ配管クリーンをしない	-	-	-	○	

もくじ

まずははじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
こんなことができます(基本編)	4
こんなことができます(応用編)	6
全自动タイプと自動タイプの特徴・違い	8
自動タイプで困ったときは	9
必ずお守りください(安全上の注意)	10

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)	12
時計をあわせる	14

お湯・シャワー

お湯を出す	15
お湯の温度を調節する	16

おふろ

おふろにお湯をためて沸かす <ふろ自動>	17
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 全自動タイプ	20
残り湯を沸かし直す <ふろ自動> 自動タイプ	21
沸き上がりのふろ温度を調節する	22
沸き上がりのふろ湯量を調節する	23
ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>	24
おふろにお湯をたして増やす <たし湯>	26
おふろに水をたしてぬるくする <たし水>	27
お好みの時刻に沸き上がるよう設定する <ふろ予約>	28

その他の機能

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ	30
手動でふろ配管クリーンをする	31
リモコンの音量を変更する	32

必要なとき

使い勝手に合わせて設定を変更する <ユーザー設定>	33
---------------------------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	38
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット) 全自動タイプ	40

ご参考

リモコン音声一覧	41
初期設定一覧	42

こんなことができます(基本編)

給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます




P15

自動でおふろ沸かしできます




P17

お湯をあつくできます

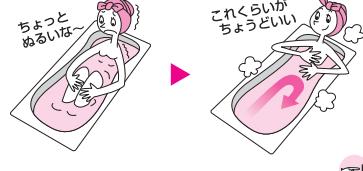


P24

お湯を増やすことができます

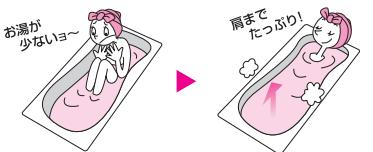

P26

お湯をぬるくできます

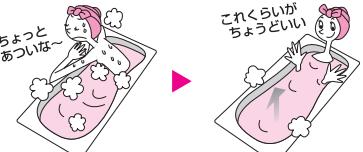

P27

お好みの時刻に自動でおふろが沸き上がるよう予約できます



P28


リモコンの音量を変えることができます



P32

ふろ配管クリーン

ふろ配管の残り湯を、新しいお湯で押し出します。



P30,31

ごきげんオート

全自動タイプのみ
ふろ自動ランプ点灯中に
はたらきます。



約30秒後に追いだきを
開始し、設定したふろ
温度まであたためます。



あたたかく


前にもうなるのね

まるで

この設定は変更できません

表示の節電

リモコンの無駄な電力消費を
防ぐため、お湯を使わないま
ま、またはスイッチを押さないま
ま約10分(おふろの機能
を使った場合は約1時間)たつ
と、右のようになります。

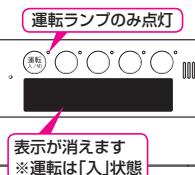

*スイッチを押したり、お湯を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。
※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ


*「表示の節電」中は、時計表示はしません。
*給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全の
ため、「表示の節電」はしません。
*ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

設定を変更できます P33

こんなことができます(応用編)

ご家庭の使い勝手に合わせて、いろいろな設定を変更できます^くユーザー設定>

» リモコンの音声や表示

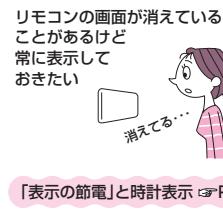

「表示の節電」と時計表示 [☞]P33

» 給湯

ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。



給湯温度の上限(最高温度) [☞]P35

まほはじめに

» おふろ

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。



沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間 [☞]P34



☆沸き上がり後の自動たし湯 [☞]P35



☆沸き上がりのお知らせ [☞]P36




☆追いだき温度 [☞]P36



☆追いだき完了のお知らせ [☞]P36



☆ふろ温度の上限(最高温度) [☞]P37

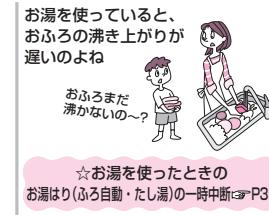

☆お湯を使ったときのお湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断 [☞]P35



☆手動ふろ配管クリーン [☞]P34




☆自動ふろ配管クリーン [☞]P34

» 必要に応じて設定してください ガスふろ給湯器の種類によっては、設定できない場合があります。

▶ 変更した設定を初期設定に戻すとき

[☞] P37「設定のリセット」

全自动タイプと自動タイプの特徴・違い

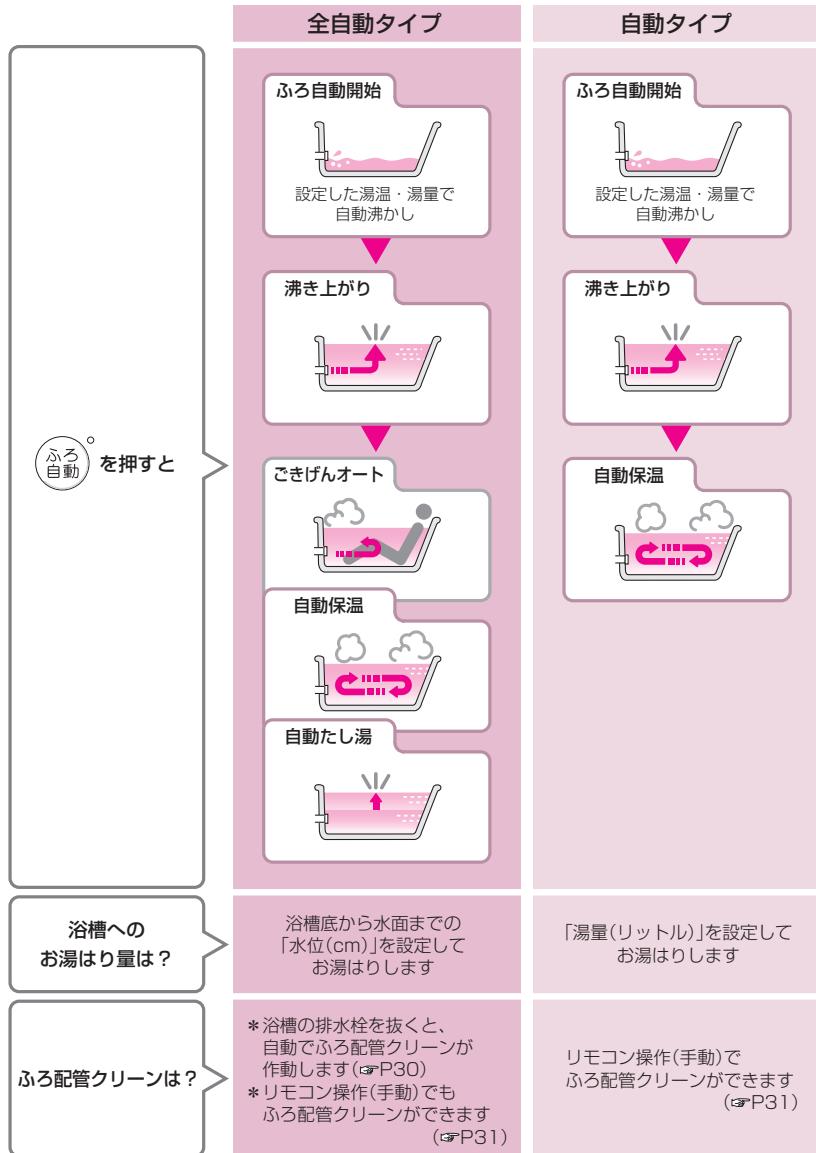

自動タイプで困ったときは

自動タイプの場合、思い通りの湯量にならないことがあります。
その場合は以下の方法をお試しください。



☞P26



☞P24



☞P24

* 機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」もご覧ください。

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

お願い

浴室リモコンは0°C~50°Cの室温で使用する
故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナ
を使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温で
ご使用ください。

浴室リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

浴室リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤などを使用しない

変形する場合があります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・
リンス・入浴剤などを故意にかけない
変色などの原因になります。

浴室リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

ま
ま
はじ
め
に

△警告

シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない



高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



△注意

浴室リモコンには磁石を使用しています


磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

浴室リモコン<別売品>


浴室に付いているリモコンです。

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

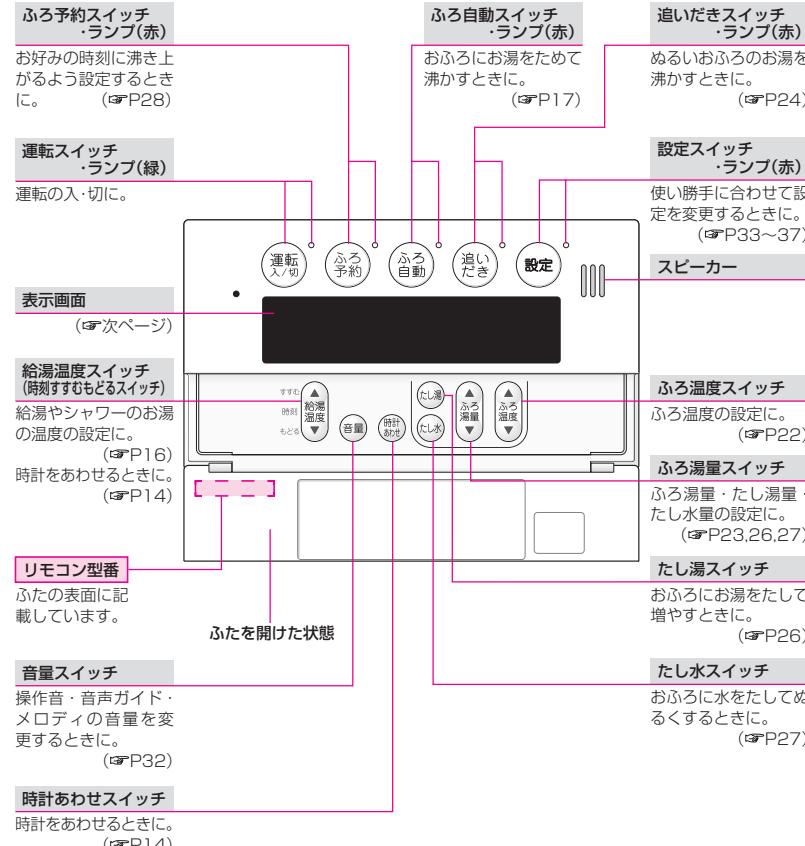


●表示画面●

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

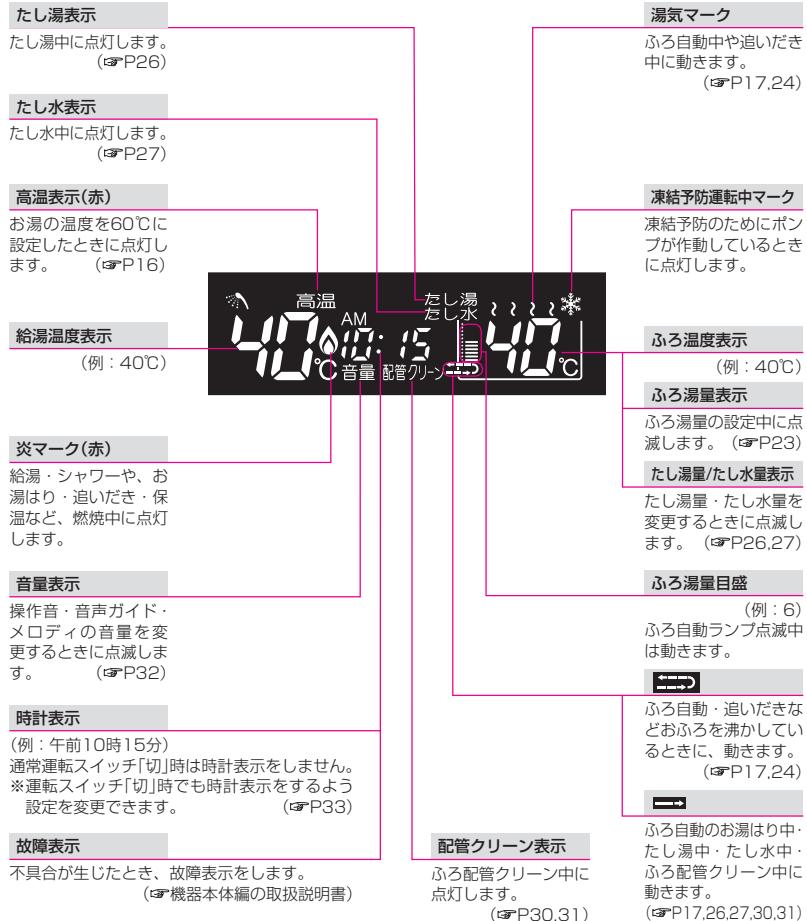

* その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

時計をあわせる

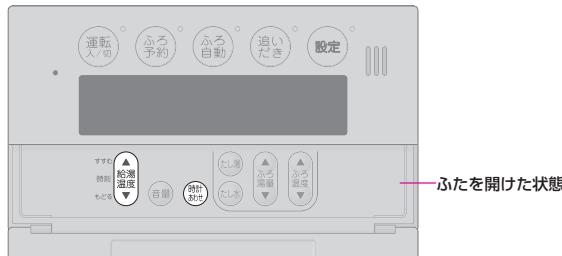


操作	操作後の画面	お知らせ
1 ふたの中の を押す	 (運転スイッチ「入」時の表示例)	* の「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 を押して 時計をあわせる	 (例：午前10時15分)	*一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。
3 を押す 【時計あわせ完了】		*元の画面に戻ります。 *約20秒そのままにしても設定完了します。

*停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-:」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
*通常、運転スイッチ「切」にすると時計表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計表示をするよう、設定を変更できます。(☞P33)


お湯を出す



操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	 (例：40°C)	* ランプ点灯。 *現在の給湯温度を表示します。
2 給湯栓を開ける またはシャワーを出す	 	
3 給湯栓を閉める またはシャワーを止める	 	

	シャワーなどお湯の使用時は、浴室リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する		シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない
	60°Cの高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけどの予防のため。		高温に変更されたときのやけどの予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になつて使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

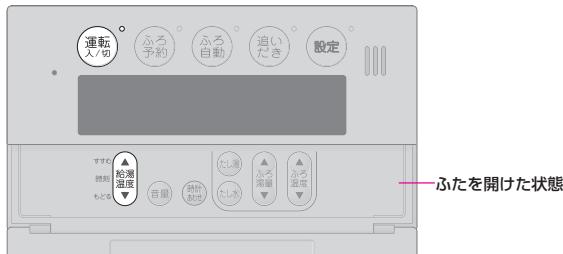

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする		*ランプ点灯。 *現在の給湯温度を表示します。
2 ふたの中のを押して 調節する 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、44°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。		

● お湯の温度の目安 ●

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ 食器洗いなど	シャワー、給湯など														高温	

(°C)

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます。P35

<60°C設定時の表示例>
約10秒間点滅→点灯

*製品の型番が131-N038/N048/N458/N468の場合は、50°C・55°Cに設定できません。

*目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

*夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗い)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。

*表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。



シャワー使用時に使用者以外が、浴室リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」にしたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ「切」にされると、冷水になつて使用者が驚く原因になります。

おふろにお湯をためて沸かす<ふろ自動>-1



操作	操作後の画面	お知らせ
準備 ①排水栓を閉める ②【一穴タイプ浴槽の場合】循環アダプターにフィルターがついていることを確認する ③ふたをする		
1 を押して「入」にする		*ランプ点灯。 *ふろ温度調節(P22) *ふろ湯量調節(P23)
2 を押して「入」にする 【ふろ自動開始】 燃焼中点灯 沸き上がるまで動きます ふろ自動中動きます 【沸き上がり】 お湯はりしているとき 沸かしているとき		*ランプ点灯→約10秒後点滅。 *入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

(つづく)



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

おふろにお湯をためて沸かすくふろ自動>-2

(つづき)	操作	操作後の画面	お知らせ
【自動保温・自動たし湯】			*自動たし湯は全自動タイプのみ。 *自動たし湯時は、表示は出ません。
● ふろ自動をやめたいとき ● 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき			*自動保温・自動たし湯の時間を変更したり(P34)、自動たし湯をしないように変更したり(P35)できます。


	を押して「切」にする		*ランプ消灯。
--	------------	--	---------

- * ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- * 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、が「切」になっていることを確認してください。
- * 入浴剤を使用するときの注意([機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください\(安全上の注意\)」](#))


故障ではありません

* ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターまたは循環口からお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。

【一穴タイプ浴槽の場合】

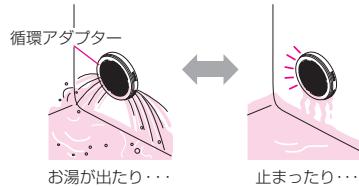

【二穴タイプ浴槽の場合】

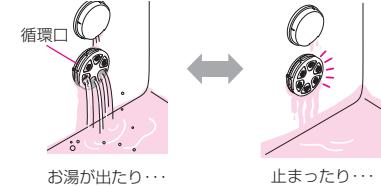

【一穴タイプの浴槽の場合】

* ガスふろ給湯器の種類によって、循環アダプターから出るお湯の温度が、お湯の吹き出し口のどちらか片方がふろ温度より高くなる場合がありますが、故障ではありません。



* 沸き上がらないうちに、何度もの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることができます。

* 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。

残り湯を沸かし直すくふろ自動> 全自動タイプ

を押すだけで沸かし直しできます。(☞P17~19)

一穴タイプ浴槽の場合



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。

二穴タイプ浴槽の場合



沸き上がり湯量は、ほぼ設定量どおりになります。



不足分たします
○ 残り湯 設定量

不足分たします
○ 残り湯 設定量

残り湯を沸かし直すくふろ自動> 自動タイプ



お知らせ ふろ自動で沸かし直すと、設定量どおりになりません

 (☞P17~19)で沸かし直すことができますが、沸き上がりの湯量が以下の条件で異なります。

<A>一穴タイプ浴槽の場合


二穴タイプ浴槽の場合

<A>循環アダプターより下に 残り湯があるとき
下部循環口より下に 残り湯があるとき



設定量より
増えます

<A>循環アダプターより上に 残り湯があるとき
下部循環口より上に 残り湯があるとき



前回  を押して
沸き上がってから約4時間
以内に沸かし直した場合



お湯は
増えません

*残り湯の量や温度によつては、少し増えることがあります。

前回  を押して
沸き上がってから約4時間
以上たって沸かし直した場合



あふれそうになったり
設定量より少なかったり
することがあります



あふれそうになることがあります。※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、約30リットル増えます

お知らせ あふれそうになることがありますため、追いだき(☞P24)で
沸かし直すことをおすすめします。


*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

*残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)

ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

沸き上がりのふろ温度を調節する

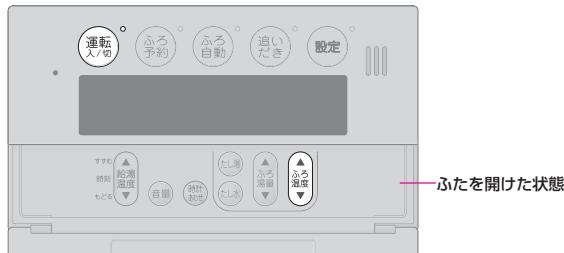

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を押して「入」にする		* 運転ランプ点灯。 (表示例)
2 ふたの中の ふろ湯量 を押して 好みの温度に調節する	 (例: 42°C)	* 変更した温度は記憶します。 1回押すごとに1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。 ただし、46°C以上に上げるときは1回ずつ押してください。


● ふろ温度の目安 ●

(°C)									
33	※34	35	※36	37	38	39	40	41	42
ぬるめ	ふつう				あつめ				
↑ ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます。P37									

※製品の型番が131-N038/N048/N458/N468の場合は、33°C・34°C・35°C・36°Cに設定できません。

設定するふろ温度は目安です。
実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

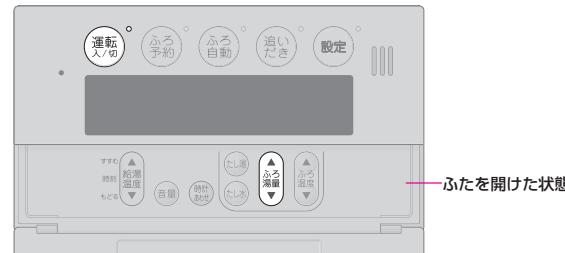

操作	操作後の画面	お知らせ
1 運転入/切 を押して「入」にする		* 運転ランプ点灯。 (表示例)
2 ふたの中の ふろ湯量 を押して 好みの湯量に調節する	 (例: ふろ湯量8)	* 変更した湯量は記憶します。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。

● ふろ湯量の目安 ●

ふろ湯量 表示	水位(目安)		浴槽の大きさ (目安)
	一穴タイプ浴槽	二穴タイプ浴槽	
11	48 cm	53 cm	330 リットル
10	46 cm	51 cm	300 リットル
9	44 cm	49 cm	270 リットル
8	42 cm	47 cm	245 リットル
7	40 cm	45 cm	220 リットル
6	38 cm	43 cm	200 リットル
5	36 cm	41 cm	180 リットル
4	34 cm	39 cm	165 リットル
3	32 cm	37 cm	150 リットル
2	30 cm	35 cm	140 リットル
1	28 cm	33 cm	130 リットル



□ = 初期設定(工場出荷時)

□ = 初期設定(工場出荷時)

* 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」)

ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき>




操作	操作後の画面	お知らせ
準備 【一穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の循環アダプター上部より 5cm以上お湯(水)が入って いるか確認する 循環アダプター 	【二穴タイプ浴槽の場合】 浴槽の上部循環口中心より 10cm以上お湯(水)が入って いるか確認する 上部循環口 	
1 ①  を押して「入」にする	 (表示例)	*  ランプ点灯。
2 ②  を押して「入」にする 【追いだき開始】		*  ランプ点灯。
【追いだき完了】		

操作	操作後の画面	お知らせ
● 追いだきを途中でやめたいとき		*  ランプ消灯。


* 設定したお湯温度まで追いだきします。それ以降は押すたびに+1°C上がり、設定温度+3°Cを上限に(設定温度45°C以上の場合は、約48°Cまで)追いだきします。
 ※P2(対象型番)の製品をお使いの場合は、設定したお湯温度まで追いだきし、それ以降は押すたびに+1°C上がり、約50°Cまで追いだきします。やけどに注意してください。
 * お湯自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

おふろにお湯をたして増やす<たし湯>

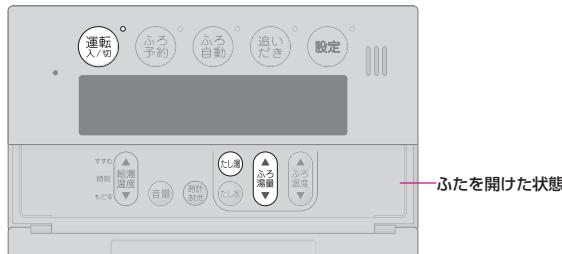


操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	(表示例)	* 運転ランプ点灯。
2 ふたの中の を押して 「入」にする [たし湯開始]	(表示例)	* 設定したふろ温度のお湯を約20リットルたし湯します。
[たし湯完了]		
●たし湯の量を変更したいとき		
たし湯中に、 ふたの中の を押して お好みの量に調節する	(例: 40リットル)	* 10,20,40,60,80,100リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
●たし湯を途中でやめたいとき		
*たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。 *ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。		

おふろに水をたしてぬるくする<たし水>

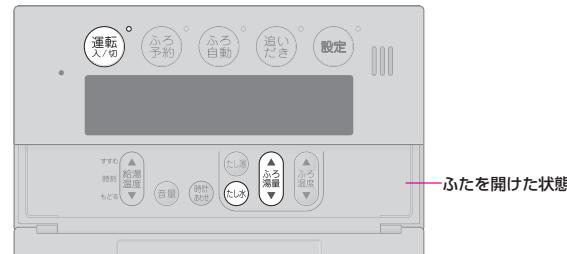

操作	操作後の画面	お知らせ
1 を押して「入」にする	(表示例)	* 運転ランプ点灯。
2 ふたの中の を押して 「入」にする [たし水開始]	(表示例)	* 水が約10リットル入り、その後設定したふろ温度のお湯が約3リットル入りります。 (お湯が入るとき ▲ が点灯します)
[たし水完了]		
●たし水の量を変更したいとき		
たし水中に、 ふたの中の を押して お好みの量に調節する	(例: 20リットル)	* 10,20,30,40,50,60リットルの設定ができます。 * 変更した量は記憶しません。 * 操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。
●たし水を途中でやめたいとき		
*たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。 *ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。		

お好みの時刻に沸き上がるよう設定する<ふろ予約>



* 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。

ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
準備	<p>①排水栓を閉める ②[一穴タイプ浴槽の場合] 循環アダプターにフィルターがついていることを確認する [二穴タイプ浴槽の場合] 上部循環口に湯止めキャップ、下部循環口にフィルターがついていることを確認する ③ふたをする</p>	<p>④ふろ温度、ふろ湯量、現在時刻を確認する</p> <p>40°C 8:00 40°C</p>
1 【ふろ予約】を押して ふろ予約の設定画面にする	<p>点滅 40°C 40°C</p> <p>(運転スイッチ「入」時の表示例)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「運転入り切」の「入」「切」に関係なく、設定できます。 * 「ふろ予約」ランプ点滅。 * 前回設定した沸き上がり時刻を表示します。 * 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないのはなぜ? →時計あわせをしてください。(☞P14)
2 【すすむ時刻もどり】を押して 沸き上がり時刻を設定する	<p>ここ 40°C 7:30 40°C</p> <p>(例：午後7時30分)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
3 【ふろ予約】を押す 【ふろ予約完了】	<p>40°C 8:00 40°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「ふろ予約」ランプ点灯。 * 「ふろ予約」を押さなければ予約されません。
【ふろ自動開始】 予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します	<p>燃焼中点灯 沸き上がるまで動きます ふろ自動中動きます 40°C 7:30 40°C</p> <p>お湯はりしているとき 沸かしているとき</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「ふろ自動」ランプ点灯→約10秒後点滅。 * ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。


操作	操作後の画面	お知らせ
【沸き上がり】	<p>40°C 7:30 40°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「ふろ自動」ランプ点灯、「ふろ予約」ランプ消灯。 * メロディでお知らせします。
【自動保温・自動たし湯】	<p>自動保温・自動たし湯の燃焼中点灯 40°C 7:50 40°C</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 自動たし湯は全自動タイプのみ。
● ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき	<p>【ふろ予約】を押して予約を解除する</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「ふろ予約」ランプ消灯。
● ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき	<p>【ふろ自動】を押して「切」にする</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 「ふろ自動」ランプ、「ふろ予約」ランプ消灯。 * 「ふろ予約」でも「切」にすることができます。
<p>* 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まつたあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。</p>		

自動ふろ配管クリーンについて 全自動タイプ



「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。浴槽の排水栓を抜くと自動でふろ配管クリーンが作動します。(※作動条件があります)

排水栓を抜く前に、条件1~3をすべて満たしているか確認する

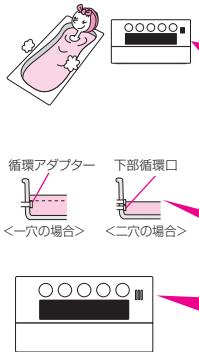

条件1 おふろを沸かしましたか?

○ その後追いださしたりを「切」にしても大丈夫です。

✗ でのお湯はり終了後のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。を「切」にすることは、お知らせの約2分以上経過後してください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。

条件2 今、残り湯は循環アダプター(または下部循環口)の上部より上にありますか?

✗ 今、上にあっても、一度循環アダプター(または下部循環口)より下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件3 今、は「切」になっていますか?

【すべての条件を満たしていない場合】

自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(P31)をおこなってください。

を押して「入」にする

排水栓を抜く



●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。

*給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。

*排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)

●市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したり作動しなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター(または下部循環口)付近になると【ふろ配管クリーン開始】



機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。

※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、を押して「切」にしてください。



*配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。

*ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動でふろ配管クリーンをする



*以下の操作で、手動でふろ配管クリーンができます。
*ガスふろ給湯器の種類によっては、操作できない場合があります。



ふたを開けた状態

操作 操作後の画面 お知らせ

1 浴槽の残り湯を排水し

○ を押して「切」にする



2 を約2秒間押して

を点滅させる



3 を押して

点滅しているをにする



4 を押す

(が点滅します)



5 の を押すと

が「入」になり、すぐに



ふろ配管クリーンを開始

*機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。

*終了後は「入」の状態のままでです。

*途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、を押して「切」してください。

*配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。

*ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

*たし湯(P26)やたし水(P27)の操作でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

その他の機能

リモコンの音量を変更する




*リモコンの「操作音」「音声ガイド」「メロディ」の音量が変わります。
操作音とは：スイッチを押したときに鳴る音のこと。
音声ガイドとは：スイッチ操作の受付・沸き上がり状況などをお知らせする声のこと。



ふたを開けた状態

操作	操作後の画面	お知らせ
●操作音・音声ガイド・メロディの音量を変更したいとき		
1 ふたの中の(音量)を押す		*運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。 *現在の音量を表示します。 (運転スイッチ「入」時の表示例)
2 音量または(給湯温度)を押して音量を0～3に変更する 【音量変更完了】		*0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)で変更できます。 *一度押すごとに変わります。 *操作後 約5秒たつと、元の画面に戻ります。 (例: 3)
●「音声ガイド」のみ消したいとき	P33をご覧ください	
●「沸き上がりのお知らせ」(沸き上がり前「ビビビ音」+「もうすぐおふろが沸きます」)のみ消したいとき	P36をご覧ください	

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザー設定>-1

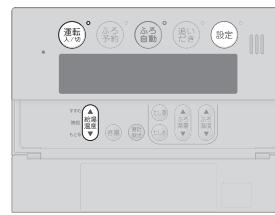

リモコンの音声ガイド

リモコンの音声ガイドあり・なしを変更したいときに。



1 (運転入/切)を押して「切」にする

2 (設定)を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

3 (設定)を押す
(点滅が右に移動します)

4 (給湯温度)を押して、点滅しているON(またはOF)を変更する

ON 音声ガイドあり
OF 音声ガイドなし
(初期設定=ON)
設定完了

↓

「表示の節電」と時計表示

「表示の節電」によって表示が消えないようにしたいときや、運転スイッチ「切」でも時計を表示させたいときなどに。



1 (運転入/切)を押して「切」にする

2 (設定)を約2秒間押して項目No.1を点滅させる

3 (設定)を押す
△を押して、点滅している1を2にする

4 (設定)を押す
(点滅が右に移動します)

5 (給湯温度)を押して、点滅している1(または2,3)を変更する
設定完了

↓

その他の機能

必要なとき

(初期設定=1)

1 表示の節電をする
運転スイッチ「切」時時計表示をしない
2 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時時計表示をしない
3 表示の節電をしない
運転スイッチ「切」時時計表示をする
※ガスふろ給湯器の種類によっては、3に設定できない場合があります。

(初期設定=1)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切)を押して「入」にする

【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ 一設定>-2

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

☆手動ふろ配管クリーン

手動でふろ配管クリーンをするときに。

項目No.

3 OF

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [設定] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
1を3にする

4 [設定] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] の [始湯
温度
▲] を押す
= すぐにふろ配管クリーン開始 =
※ [運転
入/切] が「入」になります。

沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間

自動保温の時間を変更できます。
また、自動保温・自動たし湯をしないようにできます。
(自動たし湯は全自動タイプのみ)

項目No.

4 4

設定: 0~9

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [設定] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
1を4にする

4 [設定] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
4(または0~9)を変更する
0 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をしません
1~9時間 (1時間単位)
(初期設定=4)

設定完了

【全自動タイプのみ】 ☆自動ふろ配管クリーン

自動ふろ配管クリーンをしないように(するように)できます。

項目No.

5 2

設定: 1~3

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [設定] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
1を5にする

4 [設定] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
2(または1, 3)を変更する
1 自動ふろ配管クリーンをする
運転スイッチ「入」時でも、自動ふろ
配管クリーンを行います。
(この場合は水で流します)
2 運転スイッチ「入」時のみ
自動ふろ配管クリーンをする
3 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定=2)

ガスふろ給湯器の種類によっては、
設定値が以下のような場合があります。
on 自動ふろ配管クリーンをする
of 自動ふろ配管クリーンをしない
(初期設定=on)

設定完了

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

【全自動タイプのみ】 ☆給湯温度の上限(最高温度)

あついお湯が出ないようにしたいときなどに。

項目No.

5 on

設定: onまたはof

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [設定] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
1を5にする

4 [設定] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
of(またはof)を変更する
on 沸き上がり後、自動保温・
自動たし湯をします
of 沸き上がり後、自動保温の
みします
(自動たし湯はしません)
(初期設定=on)

項目No. 設定: 32, 35, 37~48,
50, 55, 60

11 60

設定: onまたはof

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [設定] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して、点滅している
1を11にする

4 [設定] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] を押して点滅している
on(またはof)を変更する
32(または32, 35, 37~
48, 50, 55)を変更する
32°C, 35°C, 37°C~48°C(1°Cき
ざみ), 50°C, 55°C, 60°C
(初期設定=60)

項目No. 設定: 32, 35, 37~48,
50, 55, 60

12 of

設定: onまたはof

☆お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・たし湯) の一時中断

お湯はり(ふろ自動・たし湯)を中断せずに、同時にお湯を使いたいときに。

項目No.

12 of

設定: onまたはof

1 [運転
入/切] を押して「切」にする

2 [ふろ
自動] を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 [始湯
温度
▼] を押して点滅している
1を12にする

4 [ふろ
自動] を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 [始湯
温度
▼] を押して点滅している
on(またはof)を変更する
on(または32, 35, 37~
48, 50, 55)を変更する
給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を
同時に使うと、お湯はりを中断します
* お湯を使いつわると再開します。
* 中断した分、沸き上がりが遅くなります。
of 給湯とお湯はり(ふろ自動・たし湯)を
同時に使うと、お湯はりを使いません
* お湯の出が悪くなることがあります。
* 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(初期設定=on)

設定完了

【そのまま機器を使用する場合】 [運転
入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

【そのまま機器を使用する場合】 [運転
入/切] を押して「入」にする / 【機器を使用しない場合】 約30秒放置する

使い勝手に合わせて設定を変更する<ユーザ 一設定>-3

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

☆追いだき温度

少しあつめに追いだきしたいときに。

項目No.
13 0

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△) を押して、点滅している
1を13にする

4 (設定) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△) を押して、点滅している
0(または1,2)を変更する

0 浴槽のお湯の温度+約1℃まで
沸かします
1 浴槽のお湯の温度+約2℃まで
沸かします
2 浴槽のお湯の温度+約3℃まで
沸かします

それぞれの温度まで沸かした時点で
設定温度に達していなかった場合には、
設定温度まで沸かします。

(初期設定=0)

設定完了

↓

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】約30秒放置する

☆沸き上がりのお知らせ

沸き上がりのお知らせをしたくないときや、くりかえしたいときに。

項目No.
14 1

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△) を押して、点滅している
1を14にする

4 (設定) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△) を押して、点滅している
0(または1,2)を変更する

0 沸き上がりのお知らせをしない
1 沸き上がりのお知らせを1回する
2 沸き上がりのお知らせをくりかえす
1回目はメロディ+音声でお知らせ、
その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえします。

(初期設定=1)

設定完了

↓

☆ガスふろ給湯器の種類によっては、表示しない場合があります。

☆設定のリセット

変更したユーザー設定などを初期設定に戻します。
(☞P42「初期設定一覧」の★の項目)

項目No.
15 of

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△) を押して、点滅している
1を15にする

4 (設定) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△) の(△) をピットと鳴るまで
(約5秒間)押す

表示が of になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

↓

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】約30秒放置する

☆ふろ温度の上限(最高温度)

ふろ温度の設定や、沸き上がりの温度を制限したいときに。

項目No.
20 of

1 (運転入/切) を押して「切」にする

2 (設定) を約2秒間押して
項目No.1を点滅させる

項目No.を変更
3 (△) を押して、点滅している
1を20にする

4 (設定) を押す
(点滅が右に移動します)

設定を変更
5 (△) の(△) を押して、点滅している
of(または0n)を変更する

表示が of になり、変更した設定が初期設定に戻ります。

設定完了

↓

【そのまま機器を使用する場合】 (運転入/切) を押して「入」にする／【機器を使用しない場合】約30秒放置する

必要なとき

故障・異常かな？と思ったら-1

リモコン全般に関することや、自動ふろ配管クリーンに関する内容を記載しています。
機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
時計表示が「-:-:」になっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-:-:」になる場合があります。	時計をあわせ直す。 P14
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の項目No. 2が「2」か「3」になっている。 給湯温度を60°Cに設定している場合は、表示の節電はしません。 ふろ自動ランプ点灯中は、表示の節電はしません。	P33 異常ではありません。
画面表示がいつのまにか消えている	お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合、約1時間)たつと画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。 P5
リモコンのスイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して「切」にしたはずなのに、切れていませんなど…	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらくスイッチと、1回押すだけでそのスイッチの機能がはたらくスイッチがあります。(運転スイッチ「入」「切」は、運転ランプの点灯・消灯で確認してください)	
リモコンのスイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている	リモコンの表面には、出荷時に保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)が貼ってあります。この保護シートは、はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。 保護シートをはがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートをはがす。
リモコンに■マークが点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
お湯を出しても、炎マークが点灯しない(しばらくして点灯する) 追いだき中に炎マークが消灯する	追いだき中にお湯を使った場合、追いだきの燃焼であたためられた機器内の水を出す間、しばらく燃焼しないことがあります。	異常ではありません。

リモコン

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
自動ふろ配管クリーン 【全自动タイプの場合】 自動ふろ配管クリーンがはたらかない	自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。	自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。 P30
	次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。 * 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。 * 排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)	異常ではありません。
	停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)	異常ではありません。
	ユーザー設定の項目No. 5が「3」になっている。「1」か「2」にする。 P34	
	市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。	異常ではありません。

困ったとき

故障・異常かな？と思ったら-2

【全自動タイプのみ】
設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）




機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認して。もし、設定した湯量にならない場合は、下記の手順をお試しください。

1 浴槽のお湯(水)を空にする



2 排水栓を閉める

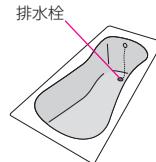

3 ふろ湯量を設定し直す([☞P23](#))

4 運転
入／切 を押して「切」にする

5 ふたの中の (たし湯) と (たし水) を同時に、ピッと鳴るまで(約2秒間)押す



- *自動的に沸騰入浴とふろ自動が「入」になり、ふろ自動が始まります。
- *通常のふろ自動より、沸き上がりに時間がかかりります。
ふろ自動が完了するまで停止しないでください。
- *沸き上るとメロディでお知らせします。

リモコン音声一覧-1

操作の一例を記載しています。

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
運転「入」	運転 入/切 「入」	給湯温度55℃以下のとき 給湯温度60℃のとき	♪ ♪ あついお湯が出ます
時計をあわせる	時計 あわせ 「時計をあわせます」		♪ 時刻が変更できます
	すでに 時計 設定 温度 むかわ る	で時刻設定	
	時計 あわせ		♪ 設定しました
お湯の温度を調節する	▲ 給湯 温度 ▼ 「入」	給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃に調節	♪ 給湯温度を〇度に変更しました ♪ あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
おふろにお湯をためて 沸かす<ふろ自動>	ふろ 自動 「入」	沸き上がりが近づくと 沸き上がり	♪ お湯はりをします ♪ (ビビビ)もうすぐおふろが沸きます ♪ ♪♪～おふろが沸きました
沸き上がりのふろ温度 を調節する	▲ ふろ 温度 ▼ 「入」	で温度調節	♪ おふろの温度を〇度に変更しました
沸き上がりのふろ湯量 を調節する	▲ ふろ 湯量 ▼ 「入」	で湯量調節	♪ おふろの湯量を変更できます ♪ おふろの湯量を変更しました
ぬるいおふろのお湯を 沸かす<追いだき>	追い だき 「入」		♪ 追いだきをします
おふろにお湯をたして 増やす<たし湯>	たし湯 「入」		♪ たし湯をします
	たし湯中に		
	▲ ふろ 湯量 ▼ 「入」	でたし湯量調節	♪ たし湯の量が変更できます ♪ たし湯の量が変更されました
おふろに水をたして ぬるくする<たし水>	たし水 「入」		♪ たし水をします
	たし水中に		
	▲ ふろ 湯量 ▼ 「入」	でたし水量調節	♪ たし水の量が変更できます ♪ たし水の量が変更されました
お好みの時刻に沸き上 がるよう設定する <ふろ予約>	ふろ 予約 「入」	時計あわせをしていないとき	♪ ふろ自動の予約ができます ♪ (ビビビ)
	すでに 時計 設定 温度 むかわ る	で時刻設定	
	ふろ 予約 「入」		♪ 予約を設定しました
	ふろ 予約 「入」	で解除	♪ 予約を解除しました

國
方
證
券

ジ参考

(つづく)

リモコン音声一覧-2

メモ

(つづき)

操作	スイッチ	条件など	音声(抜粋)
ふろ配管クリーン		開始時	♪おふろの配管クリーンをします
リモコンの音量を変更する	<input checked="" type="radio"/> 音量 <input type="radio"/> 音量 <input type="radio"/> または <input type="radio"/> 給湯温度	「入」 ↓ ▲ または ↓ 給湯 温度	♪音量が変更できます ♪音量が変更されました

故障表示

故障表示	音声(抜粋)
032 (浴槽の排水栓の閉め忘れ)	♪おふろの栓を確認してください

初期設定一覧

項目	初期設定
時計表示(未設定時)	-:-:-
給湯温度	40°C
ふろ温度	40°C
ふろ湯量	6 全自動タイプ 一穴タイプ浴槽：38cm 二穴タイプ浴槽：43cm 自動タイプ 200リットル
たし湯量	20リットル
たし水量	10リットル
リモコンの音量	2(中)

★は、ユーザー設定の項目No. 19で
リセットできる項目です。

ユーザー設定(P33~37)の項目	項目No.	初期設定
リモコンの音声ガイド	1	ON(あり) ★
「表示の節電」と時計表示	2	OFF(する) ★
沸き上がり後の自動保温・自動たし湯の時間	4	4時間 ★
自動ふろ配管クリーン	5	OFF(運転スイッチ「入」時のみする)
沸き上がり後の自動たし湯	6	OFF(する) ★
給湯温度の上限(最高温度)	11	50°C ★
お湯を使ったときの お湯はり(ふろ自動・たし湯)の一時中断	12	OFF(する) ★
追いだき温度	13	0 (浴槽のお湯の温度+約10°Cまで)
沸き上がりのお知らせ	14	ON(1回) ★
追いだき完了のお知らせ	15	OFF(しない) ★
ふろ温度の上限(最高温度)	20	OFF(48°C) ★