

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

⚠危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気
に注意して)大阪ガスにご連絡ください。

取扱説明書

ガスふろ給湯器(シャワー付き・FFタイプ)

品 名：131-9016型 131-9017型
型 式 名：SR-651FF

この取扱説明書には、ガスふろ給湯器(シャワー付き・FFタイプ)
を安全に正しく使用していただくために必要な注意事項、
使用方法が記載されています。
本機器を使用する前によく読み、十分に理解した上で
ご使用ください。

この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、
使用方法がわからないときお読みください。

別添の保証書にてお買い上げ日、販売店名、保証内容などを
よく確認し、保証書とともにこの取扱説明書を大切に
保管してください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の
内容を説明してください。



安全のための注意

必ずお守りください2

各部の名前とはたらき

機器本体11
リモコン12
漏電ブレーカー13

使いかた

初めて使うとき14
お湯を使うとき16
台所などでお湯を使うとき19
お風呂を沸かす前に20
お風呂を沸かすとき22
お風呂をあつくするとき26
お風呂を少しぬるくするとき27
お風呂のお湯をふやすとき28
現在時刻を合わせるとき29
予約運転をするとき30
保温時間を変えるとき32
お風呂のお湯を抜いたあと33
お知らせ音の音量を変えるとき34

凍結予防

凍結による破損を防ぐために/長期間使用しないとき36
再び使用するとき39

日常の点検とお手入れ

点検のポイント・お手入れのしかた40

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に43
こんな場合は故障ではありません44
エラー表示47

アフターサービス

アフターサービスについて48

仕様

仕様49

大阪ガス



51016030

本書を紛失されたときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡の上、お買い求めください。

必ずお守りください (安全にお使いいただくために)

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分しています。お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正しくお使いください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

絵表示の意味



一般的な危険
警告
注意



火災注意



高温注意



一般的な禁止



触れるな



ぬれ手禁止



分解禁止



火気禁止



必ず行うこと



電源プラグをコンセ
ントから抜け




必ずアース線を
接続せよ

⚠ 危険

給排気トップの外れに注意

- 給排気トップの外れや損傷、鳥の巣などによる詰まりに気づいたときは、すぐに使用をやめ、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
排気が室内に漏れて一酸化炭素中毒の原因となり、大変危険です。

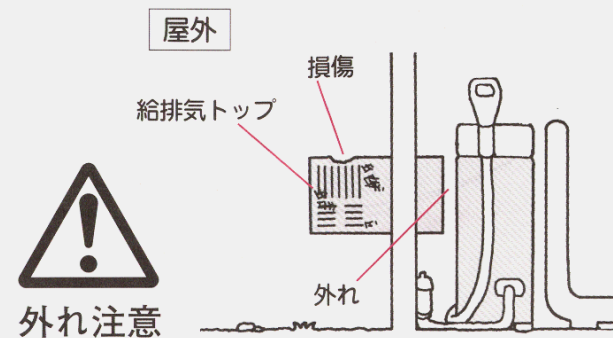

⚠ 危険

ガス漏れ時の処置

- すぐに使用をやめガス栓を閉じ、窓や戸を開けてから、もよりの大阪ガスへご連絡ください。
- 係員が処置するまでは、電気製品（換気扇など）のスイッチ操作や電源プラグの抜き差し、マッチ・ライターなどの使用は絶対にやめてください。周辺の電話も使用しないでください。
火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




火を使ったり漏電ブレー
カーの抜き差し禁止



電気器具（換気扇など）の
スイッチの「入・切」禁止



ガスのにおいのする場所
での電話の使用禁止

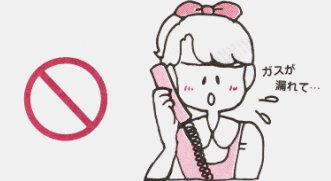


⚠ 警告

ガスの種類と電源を確認

- 機器前面下部の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）以外では使用しないでください。
異なるガスや電源で使用すると、爆発点火や不完全燃焼、火災や機器破損の原因となります。
不明な点はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

銘板例

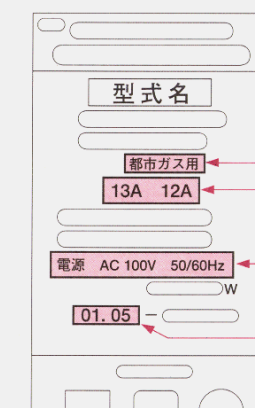

ガス種
(例 都市ガス
12A・13A用)

電源

製造年月
(例2001年5月製造)



必ずお守りください

警告

工事は資格必要

- 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼してください。
正しく設置しないと思わぬ事故の原因となります。
- この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」で定める「特定ガス消費機器」です。「ガス消費機器設置工事監督者」もしくはその監督のもとでなければ取り付けできません。
この機器には、工事完了後、工事責任者が法定ステッカーを貼付することになっています。貼付されていないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

法定ステッカー(例)



特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示	
工事事業者の氏名 又は名称及び連絡先	TEL
監督者の氏名	
資格証の番号	
施工内容及び 施工年月日	年 月 日

火災予防のために

- 機器や給排気トップの周囲には燃えやすいもの、加熱されて困るもの（洗濯物、木材、紙、ペットなど）を置かないでください。
- 屋外の給排気トップは洗濯物やビニールなどでふさがないようにください。
- 機器や給排気トップの周囲には、引火しやすいもの（ガソリン、ベンジン、灯油など）やスプレー缶を、置いたり使用したりしないでください。



可燃物禁止



お湯を使うときはやけどに注意

- お湯を使うときは給湯温度を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。
- お湯を一度止めて再度使用するときや、お風呂を沸かしたあとにお湯を使うときは、一瞬熱いお湯が出る場合がありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。
- 給湯使用中は出湯管が熱くなりますのでやけどにご注意ください。
- 給湯配管している場合、給湯栓で湯量（湯の出具合）を少なくしすぎると、熱いお湯が出たり、水になることがあります。特に水温が高いときは、給湯温度を低くしても湯量が少ないと熱いお湯が出る場合があります。こんなときは湯量を増やすか、水と混ぜてお使いください。
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て、熱湯でやけどをしたり、冷水でびっくりすることがあります。



温度確認



高温注意



警告

異常時の処置

- 異常燃焼（排気口から煙が出るなど）、臭気、異常音、水漏れなどに気づいたときは、すぐに使用をやめ、下記の処置をして、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ修理をお申し付けください。

☞ P48「サービスを依頼されるとき」

- 地震、火災など緊急のときも同様に処置してください。

※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガス漏れに気づいたときは…



緊急時の処置

☞ P3「ガス漏れ時の処置」

1

運転スイッチを「切」にする

2

給湯栓を閉じる

出湯栓切替レバーを「止」に合わせる

3

ガス栓・給水栓を閉じる

4

漏電ブレーカーを抜く

分解禁止

- 修理技術者以外は、機器やリモコンを分解したり、修理・改造をしないでください。
感電やけが、故障の原因となります。




分解禁止

浴室の排水口の詰まりに注意

- 浴室の排水口はこまめに掃除してください。
排水口が詰まると機器内に水が浸入し、故障や思わぬ事故の原因となります。



掃除をする

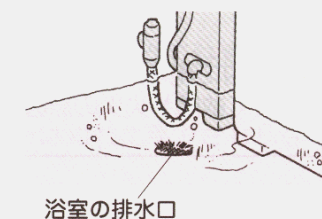

浴室の排水口

子どもに対するご注意

- 浴槽の循環口付近でもぐったりしないように注意してください。
思わぬ事故の原因となります。
- 浴室では遊ばせないでください。
お風呂を沸かしているときなど浴槽に水のある場合は特に、浴槽に落ちておぼれるなど思わぬ事故の原因となることがあります。
- 一人でお湯を使わせないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 出湯管にぶらさがったり、指を入れたりさせないでください。
思わぬけがや事故の原因となります。

給排気トップに囲いをしない

- 給排気トップの周囲には物を置かないでください。
- 増改築などによって給排気トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。
不完全燃焼や火災の原因となります。



囲い禁止

必ずお守りください

⚠ 警告

設置場所の確認

- この機器は浴室内設置専用です。屋外に設置されていないことを確認してください。
機器内に雨水が浸入したり、炎が風にあおられて故障や火災の原因となります。

⚠ 注意

無理な力を加えない 給排気トップに指や棒を入れない

- 機器本体や付帯設備の上に乗ったり、重量物をのせたりしないでください。また、給排気トップに指や棒を入れないでください。
故障やけがの原因となります。
- 出湯管にぶら下がったり、支えにして立ち上がったり、タオルをかけたりしないでください。
故障やけがの原因となります。

高温のお湯と水を混ぜて使うとき

- やけど防止のため、お湯を出すときは先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止めるときは先に給湯栓を閉じ、次に給水栓を閉めてください。

入浴時のご注意

- 浴槽にもぐらないでください。
思わぬ事故の原因となります。

機器・給排気トップでのやけどに注意

- 使用中、使用直後は機器や給排気トップとその周辺が高温になりますのでさわらないでください。



水抜き栓について

- 水抜き栓がゆるんだり外れたりした状態で使用すると、お湯が噴き出してやけどをするなど、けがや事故の原因となる恐れがあります。
凍結予防の処置を行う場合以外は、触らないでください。

🔧 P39 「再び使用するときのご注意」

用途について

- 台所、洗面所、浴室などの給湯やシャワーおよびお風呂沸かし以外の用途には使用しないでください。
思わぬ事故の原因となります。

⚠ 注意

入浴するときはやけどに注意

- お風呂を沸したあとは浴槽のお湯の上下に温度差が出る場合があります。よくかきまぜて、手で湯の温度を確認してから入浴してください。



温度確認

- 追いだきのときは循環口から熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。
- 浴槽のふたは蒸気でやわらかくなることがあります。ふたの上に乗ったり、手をついたりしないでください。
おぼれたり、やけどをするなど、けがや事故の原因となることがあります。



高温注意

他の機器との接続について

- この機器をソーラー（太陽熱温水）システムに接続しないでください。
高温のお湯が出てやけどをすることがありますのでご注意ください。



接続禁止

電気事故防止のために


- この機器はアースが必要ですので、アース線がアース端子に接続されているか確認してください。

🔧 P13 「漏電ブレーカー」

- 漏電ブレーカーは下記の点に注意して使用してください。
 - ・漏電ブレーカーはぬれた手でさわらないでください。
 - ・漏電ブレーカーを加工したり、破損させたりしない。
 - ・漏電ブレーカーを外す必要のあるときは、コードを引っぱらないで、漏電ブレーカー本体を持って抜き差しする。
 - ・漏電ブレーカーは根元まで確実に差し込む。
 - ・漏電ブレーカーのコンセント差込部の刃および刃の取付面にほこりがついているときは乾いた布でふきとる。



感電注意

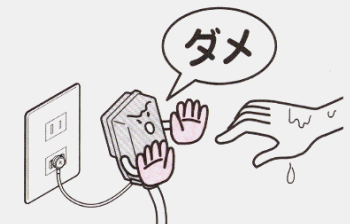

ダメ

お願い

日本国内向けです

- 海外での設置および使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。この場合は当社では責任を負いかねます。



国内でのみ使用

排気について

- 排気ガスが直接建物の外壁や窓、アルミサッシなどに当たるとガラスが割れたり、変色する原因になります。増改築の際などご注意ください。

必ずお守りください


お願い

断水したとき

- 断水すると使用できません。使用中に断水すると停止します。「あつめ運転」は使用することがあります。
- 給湯栓や給水栓を開けたままにしておくと、水の供給が復帰したときに、水が流れたままになります。ご注意ください。
- エラー表示が出ることがあります。「運転」を「切」にして再度「入」にし、水の供給が復帰するまでお待ちください。
🔧 P47「エラー表示」
- 自動湯はり途中で停止したときは、浴槽に水のない状態にして再開してください。

水栓について（給湯配管されているお宅）

- 水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定になります。
- サーモスタット式水栓をご使用の場合は、リモコンの給湯温度はご希望の温度（ハンドルの温度）より高めに設定してください。

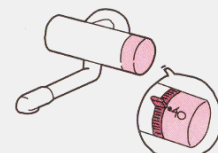

サーモスタット式水栓

温泉水や自家用井戸水で使うと

- 水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合があります。

ガスの供給が停止したとき

- ガスの供給が停止すると使用できません。使用中であれば停止します。
- 給湯中にガスの供給が停止するとお湯が水になります。ご注意ください。
- エラー表示が出ることがあります。「運転」を「切」にして再度「入」にし、ガスの供給が復帰するまでお待ちください。
🔧 P47「エラー表示」
- 自動湯はり途中で停止したときは、浴槽に水のない状態にして再開してください。

停電したとき

- 停電すると使用できません。使用中に停電すると停止します。
- 給湯中に停電するとお湯が水になります。ご注意ください。
- 電力の供給が復帰したときに、現在時刻が遅れていたり、給湯温度設定が変わっていることがあります。表示を確認して、必要に応じて調節してください。
- 自動湯はり途中で停止したときは、浴槽に水のない状態にして再開してください。

適合する部品以外は使わない

- この機器に適合する給排気部材、別売部品以外は使用しないでください。事故や故障の原因となります。


お願い

入浴剤や洗剤について

- 硫黄、酸、アルカリ、塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。
熱交換器の腐食や故障の原因となります。異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。
- 塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤、消臭剤または塩などが機器やガス管などにかかったときは、すぐ、十分に水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青く見えることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、よくすすぐと発色しにくくなります。



入浴剤注意

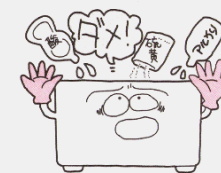

循環口をタオルでふさがない

- 浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。
循環不良でお風呂沸かしができません。
- 浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗わないでください。
毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となります。



循環口



循環口をふさがない

機器およびリモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。
故障の原因となります。
- 子どもがいたずらしないよう、注意してください。
- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1 m以上はなしてください。
音声や画像が乱れることがあります。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気、温風を当てないようにしてください。
故障の原因となります。

お手入れの際の注意

- お手入れは機器が冷めてから行ってください。
- けがには十分ご注意ください。
- 機器やリモコンを洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシなど固いものでこすらないでください。
- 浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

飲用に使うときは


- しばらく使わなかった後の使い始めのお湯は、飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いください。

必ずお守りください

お願い

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたらすみやかに運転を停止し、漏電ブレーカーをコンセントから抜いてください。

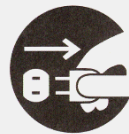

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

- 感電のおそれがありますので、ぬれた手で漏電ブレーカーをさわらないでください。雷が遠ざかったことを確かめてから、漏電ブレーカーをコンセントにしっかりと差し込んでください。



点火・消火の確認

- 使用時の点火、使用後の消火をリモコンの表示で確認してください。

一般家庭用製品です

- 業務用途のような使用頻度の高い使いかたをすると機器の寿命を短くします。

乾電池に関するご注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処置をしてください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

積雪時のご注意

- 給排気トップが雪でふさがらないようにご注意ください。雪でふさがれると、使用中自然消火したり点火不良の原因となります。こんなときは...

☎ P48「サービスを依頼されるとき」

- 屋根から落ちた雪が給排気トップをふさいだり、給排気トップを破損するおそれのあるときは、屋根の雪止め工事を工事に依頼してください。

- 冬期は給排気トップの下に立ち入らないでください。

排気に含まれる水分が凍結し、つららとなって落下することがあります。



トップへの積雪注意

冬期または長期間使用しないとき

- 冬期または長期間使用しないときは凍結予防をしてください。


☎ P36「凍結による破損を防ぐために/長期間使用しないとき」

機器本体

各部の名前を確認してください。

イラストは131-9016型の設置例です。浴槽や給水栓の位置など、実際の設置状況とは異なることがあります。

131-9017型は浴槽が機器本体の左側に設置されます。

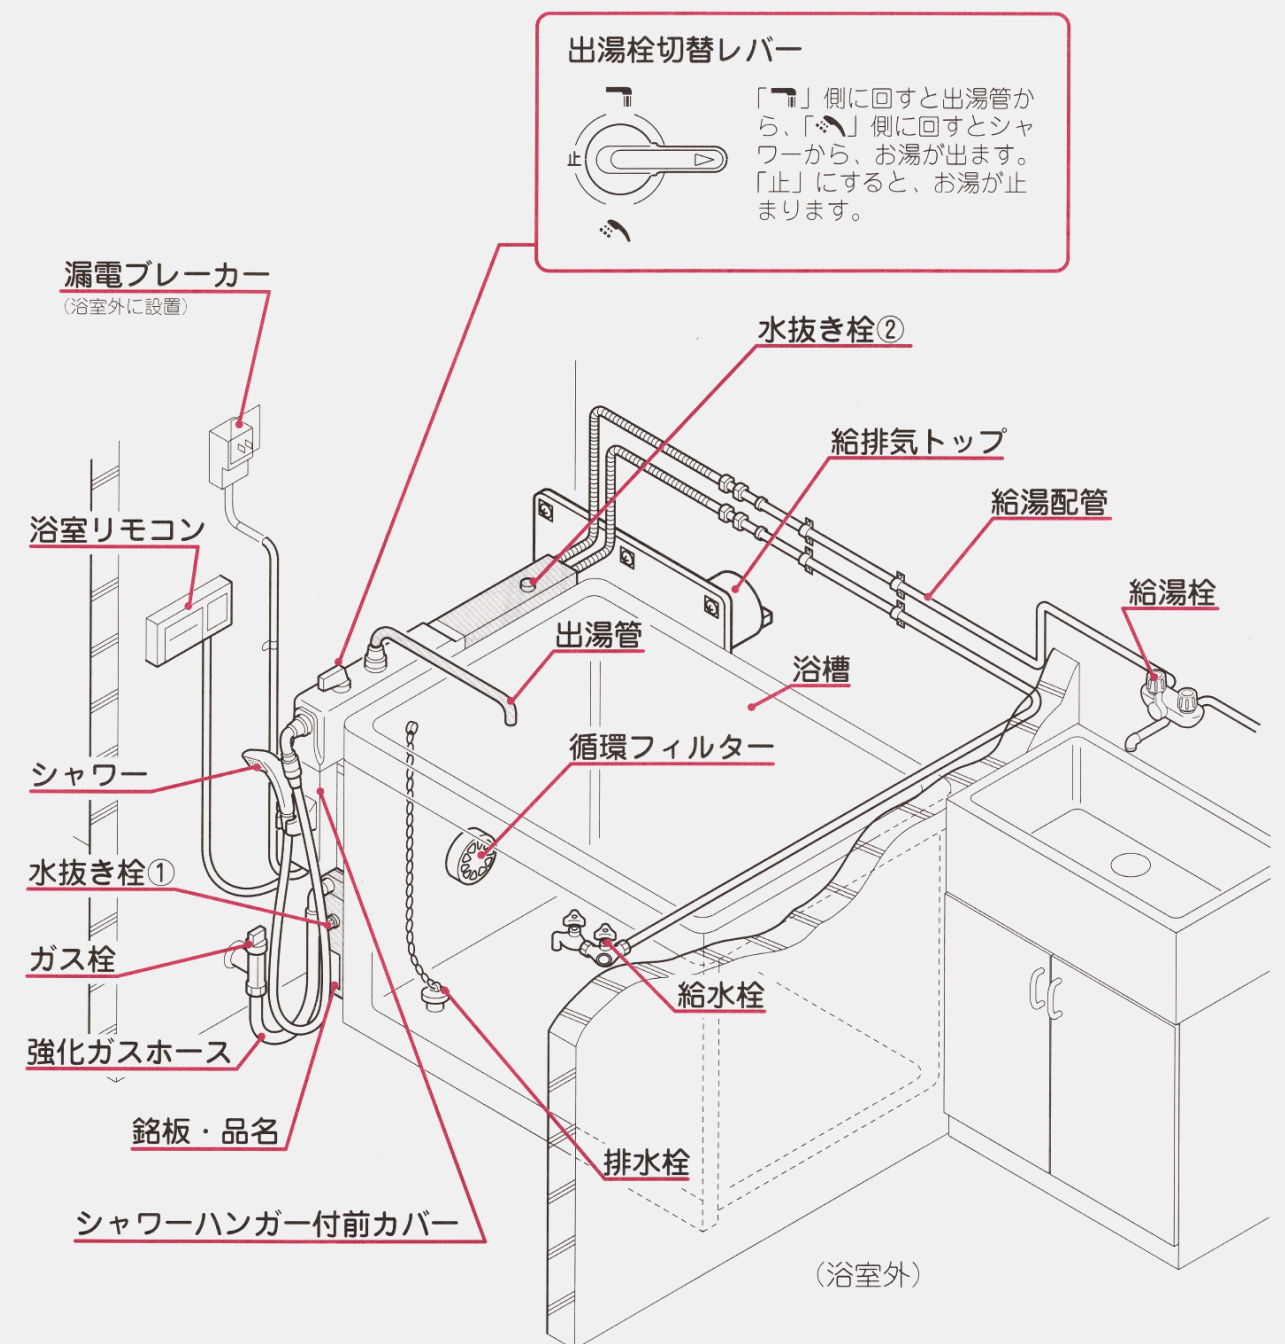

安全のための注意


各部の名前とはたらき

リモコン


リモコンの各部の名前を確認してください。
表示部は実際の運転状態を示すものではありません。

浴室リモコン

フタで隠れないスイッチのそばに、指で触って識別するための凸起を設けてあります。

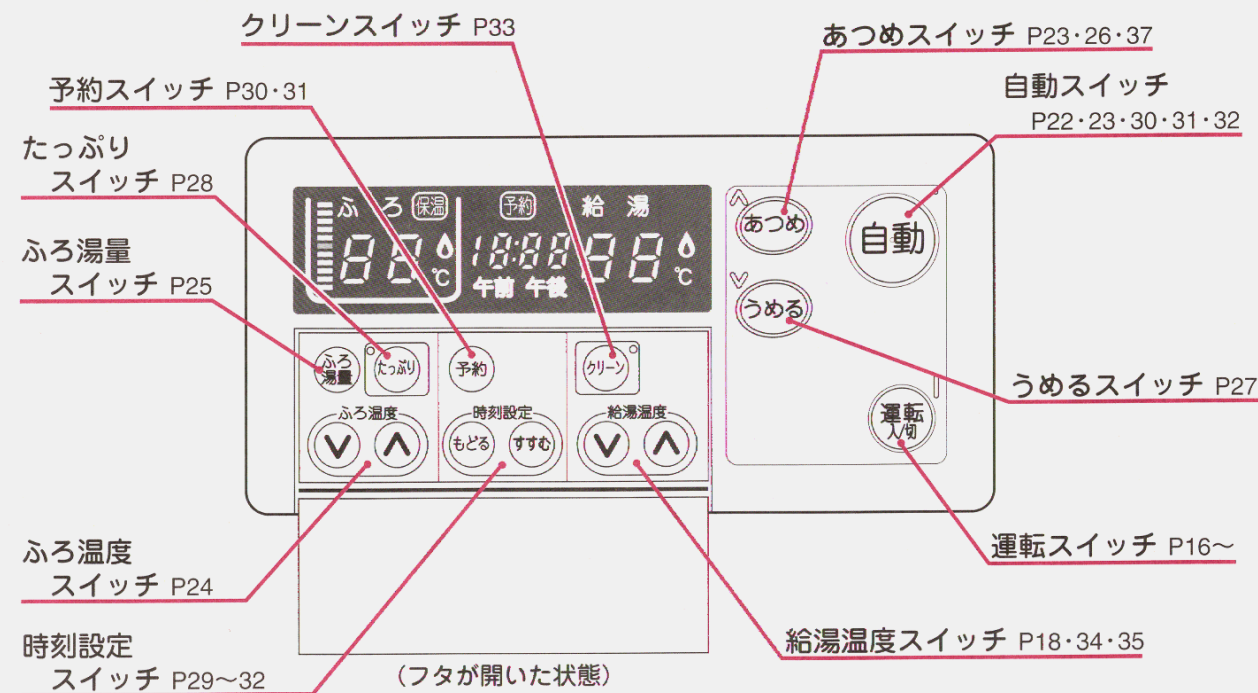


浴室リモコン表示部

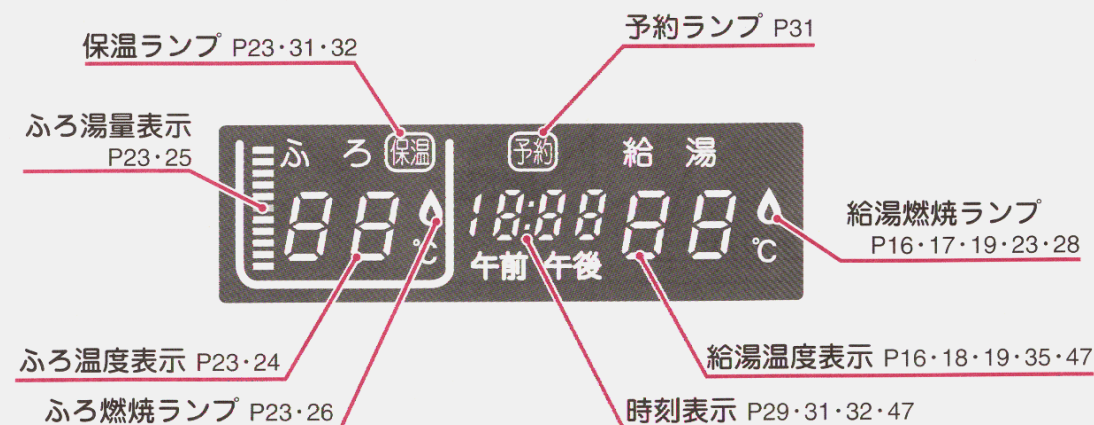

漏電ブレーカー

漏電ブレーカーの各部の名前を確認してください。
感電事故防止のため、取り扱いには注意してください。

☞ P7「電気事故防止のために」

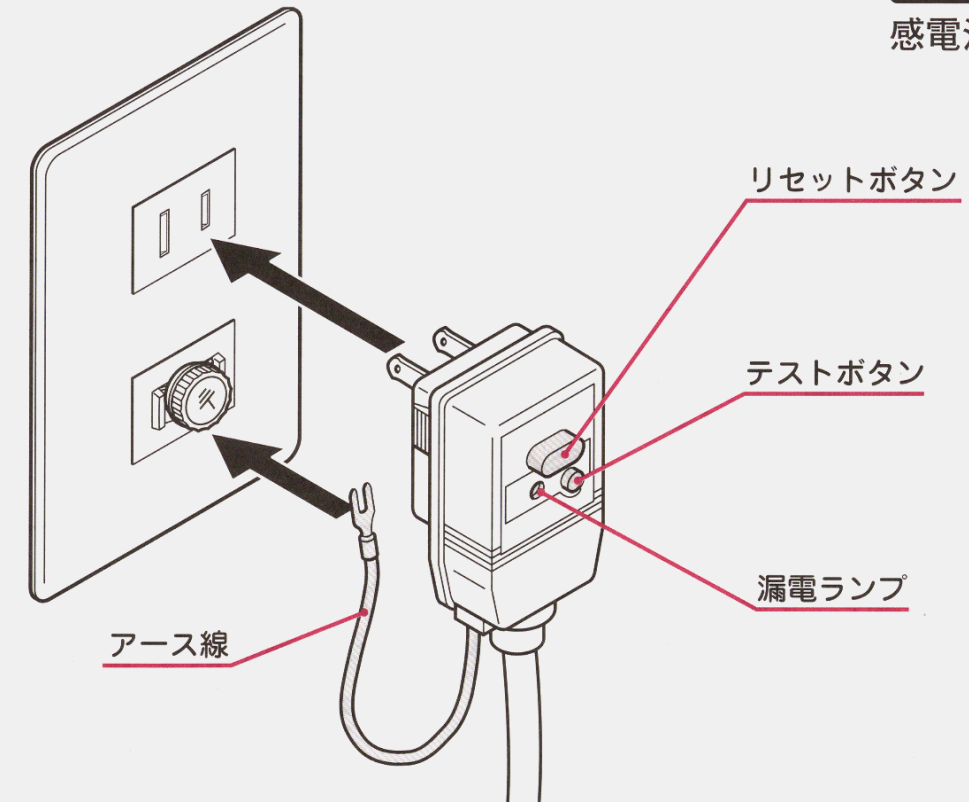

各部の名前とはたらき

作動確認をしてください

●機器に付属の漏電ブレーカーは、安全のため月に1度程度、作動確認をしてください。

- 1 漏電ブレーカーがコンセントに差し込まれていることを確認します。
- 2 テストボタンを押し、漏電ランプが点灯すれば正常です。
- 3 リセットボタンを押して作動確認を終了します。漏電ランプが消灯します。



作動確認

⚠ 注意


もし、漏電ランプが点灯したら…

- 機器本体に異常が見られない場合、漏電ブレーカーのリセットボタンを押してください。
- 機器本体が水に浸っている場合、排水口の掃除をするなど冠水の原因を取り除き、水がひくのを待って、漏電ブレーカーのリセットボタンを押してください。

上記の操作をしてもなお漏電ランプが点灯するようであれば、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

初めて使うとき

初めて使うときは次の準備が必要です。

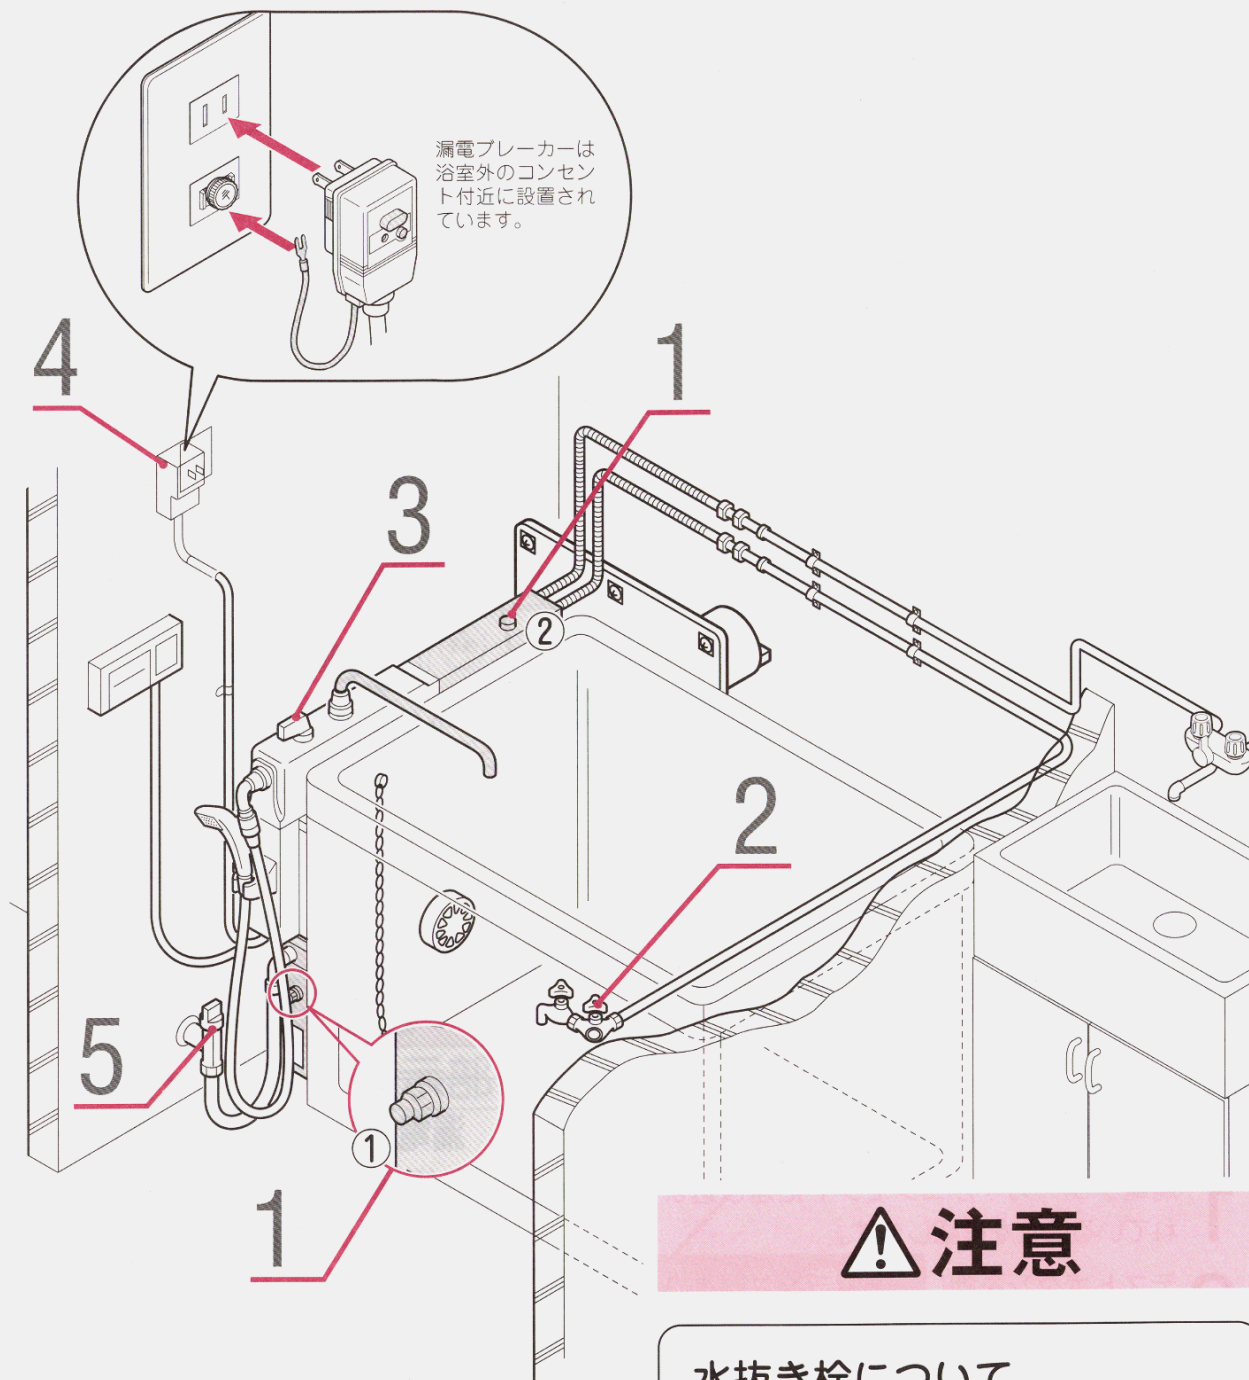

⚠ 注意

水抜き栓について


●水抜き栓①、②がゆるんだり外れたりした状態で使用すると、お湯が噴き出してやけどをするなど、けがや事故の原因となる恐れがあります。

🔧 P39「再び使用するときのご注意」

1 水抜き栓①および水抜き栓②が閉じていることを確認する。


2 全ての給湯栓が閉じていることを確認し、給水栓を全開にする。

左いっぱいに回します。

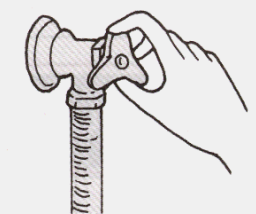

3 出湯栓切替レバーの▽を☼ または☼に合わせ、水が出ることを確認したら「止」に戻す。

☼に合せると出湯管から☼に合せるとシャワーからお湯が出ます。
給湯配管をしている場合は、配管先の給湯栓も開けて水が出ることを確認します。

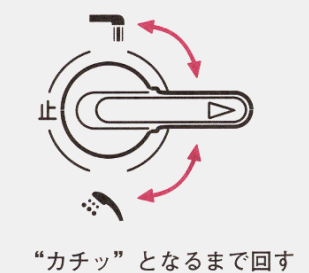


4 アース線をアース端子に接続し、漏电ブレーカーをコンセントに差し込む。

🔧 P13「漏电ブレーカー」

5 ガス栓を全開にする。

左いっぱいに回します。

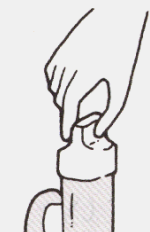

使いかた


お湯を使うとき

浴室リモコンで操作します。


準備

1.  を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン

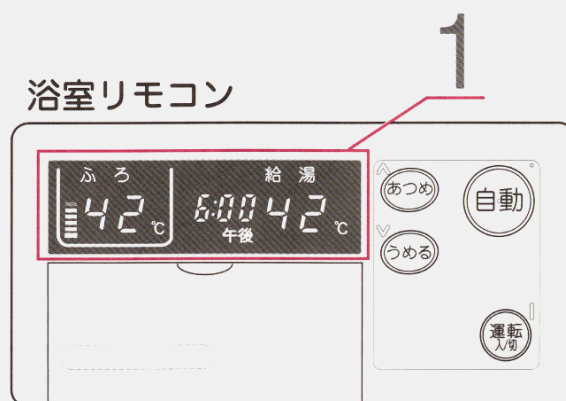

出湯栓切替レバー

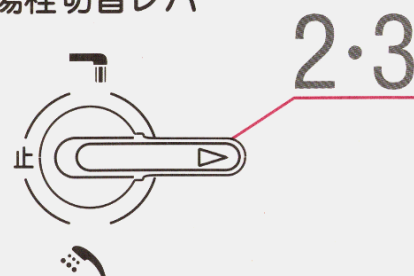

1 給湯温度を確認する。



【給湯温度(例：42℃)】

給湯温度を変えるときは・・・
 P18「給湯温度の変えかた」

2 出湯栓切替レバーの▽を または に合わせる。



【燃焼ランプ点灯】

 に合せると出湯管から に合せるとシャワーからお湯が出ます。

3 使用後、出湯栓切替レバーを「止」に戻す。



【燃焼ランプ消灯】

お湯が止まります。

あつめ運転をしているときにお湯を使うと…

- 給湯栓やシャワーから冷たい水が出て、お湯になるまでに時間がかかることがあります。また、あつめ運転に時間がかかることがあります。

循環ポンプの音がする？

- この製品が内蔵している循環ポンプは、その性能を維持するために、追いだきをしていなくても、ときどき循環ポンプが作動するように設計されています。そのため、以下のような現象が起こりますが異常ではありません。

※出湯管またはシャワーからお湯が出る際、ごく短時間、循環ポンプの作動する音がする場合があります。このとき、循環口からごく少量の水が出る場合があります。

※ を「入」から「切」にした際、ごく短時間、循環ポンプの作動する音がします。

警告

やけどに注意



高温注意

- お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）は給湯温度を変えないでください。



- お湯を使うときは給湯温度を確認し、必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。


- お湯を一度止めて再度使用するときやあつめ運転終了直後は、一瞬熱いお湯や冷たい水が出る場合がありますので、出始めのお湯は体につけないでください。



お湯を使うとき（給湯温度の変えかた）

お買い上げの際、給湯温度は42℃に設定してあります。

浴室リモコン

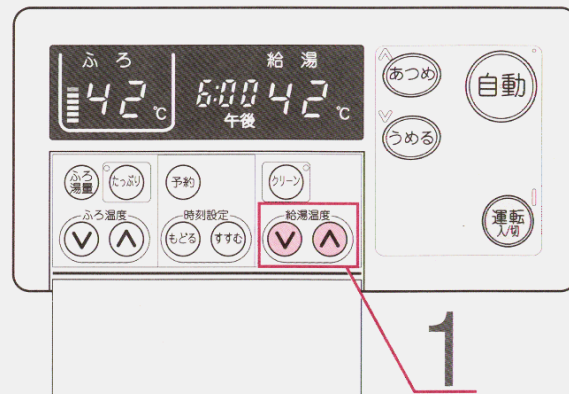


1 給湯温度のV ^で給湯温度を設定する。

- ^ を押すごとに温度が高くなります。
- V を押すごとに温度が低くなります。



【給湯温度(例：43℃)】

給湯温度のめやす

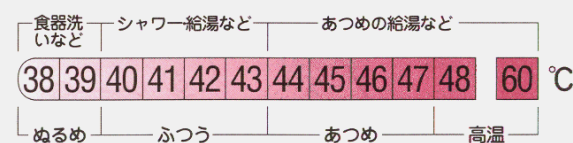

^ を押し続けると45℃までは連続で変わります。46℃以上にするときは押しなおしてください。60℃にすると、ピピッとお知らせ音が鳴ります。

V を押し続けると連続で変わります。

●表示している温度と実際の温度は、配管条件などにより必ずしも一致しません。目安としてください。

●一度設定した給湯温度は変更するまで記憶しています。ただし60℃に設定されていたときに停電等があると、復帰後はやけどと防止のため42℃に変わります。

●サーモスタット水栓をご使用の場合は・・・
P8「水栓について」


台所などでお湯を使うとき（給湯配管をしている場合）

給湯配管をしていると、台所や洗面所など浴室以外の場所でもお湯が使えます。


準備

1. 運転入を押して「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン

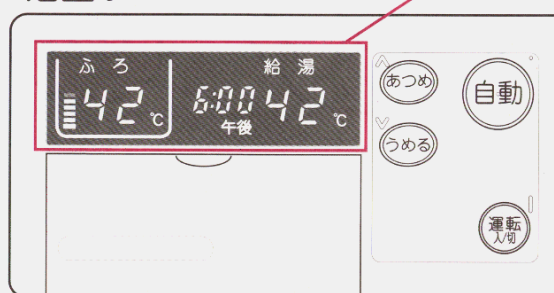

出湯栓切替レバー

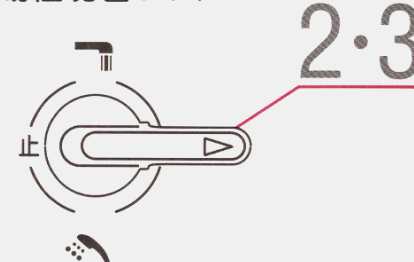

1 給湯温度を確認する。



【給湯温度(例：42℃)】

給湯温度を変えるときは・・・
P18「給湯温度の変えかた」

2 給湯栓を開ける。



【燃烧ランプ点灯】




使いかた

しばらくするとお湯が出ます。
浴室でお湯を使うと、給湯配管先では流量（お湯の出具合）が少なくなることがあります。

3 給湯栓を閉じる。



【燃烧ランプ消灯】

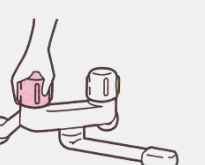

お湯が止まります。

警告

やけどに注意



高温注意

●お湯を使用している本人以外（特に小さなお子さまなど）はお湯の温度を変えないでください。

●お湯を使うときは必ず手でお湯の温度を確認し、湯温が安定してから使用してください。


●お湯を一度止めて再度使用するとき、一瞬熱いお湯が出る場合がありますのでご注意ください。

お風呂を沸かす前に


自動を押すだけで、お風呂沸かしは全てお任せです。

残り湯がない場合


お湯はリスタート

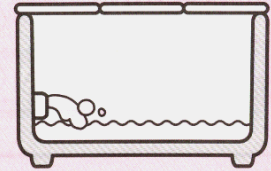


設定湯量でストップ

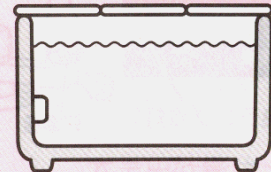

設定温度まで追いき

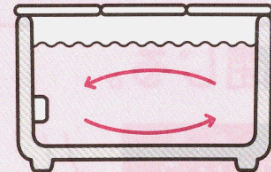

温度が下がったら
自動で追いきします。

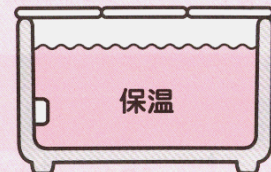


保温



※
さめていないか30分おきに
みはります。


残り湯がある場合

設定温度まで追いき
(残り湯が循環口より
上にあるとき)

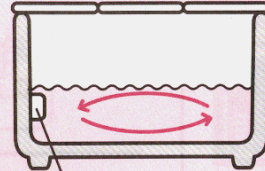


循環口


設定湯量まで足し湯

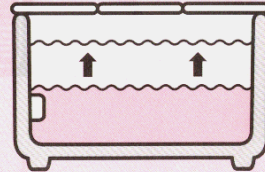

設定温度まで追いき

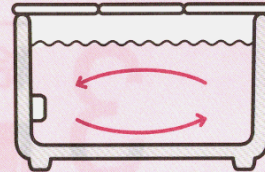

温度が下がったら
自動で追いきします。

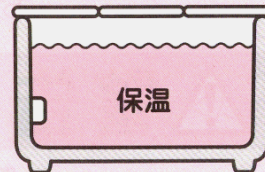

保温



※
さめていないか30分おきに
みはります。

温度は42℃
湯量はレベル6
ネ!

あとは4時間
しっかり
みはるよ


●残り湯があるときは、
沸き上がりの湯量が
設定湯量と異なるこ
とがあります。

こんなこともできます

残り湯が循環口より上にあるとき

あつめを押すと…

設定温度まで追いき
(残り湯が設定温度より
約2℃以上低いとき)

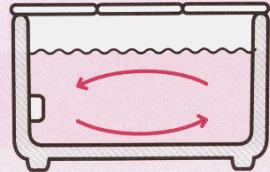

足し湯はしません
保温はしません

※給湯を使用していると、時間がずれることがあります。




お風呂を沸かすとき（自動運転）


自動を押すだけで、お風呂沸かしは全てお任せです。

準備

1. 浴槽の排水栓を閉じる。
2. 浴槽のフタをする。

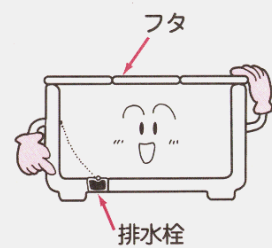

3. 自動を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

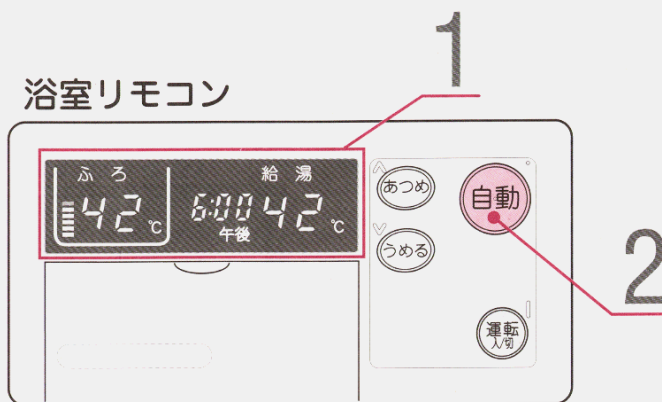

⚠ 注意

やけどに注意



高温注意

- 追いだきのときは循環口から熱いお湯が出ますので、手や体を近づけないでください。

お願い

自動運転について

- お湯はりの間は機器がお湯の量を計算します。お湯はりの間（リモコンからお知らせ音が鳴るまで）は入浴したり、お湯をかき回したりしないでください。設定した温度・湯量にならないことがあります。

1 ふろ温度とふろ湯量を確認する。



【ふろ温度(例：42℃)】
【ふろ湯量(例：レベル6. 180リットル)】

ふろ温度、ふろ湯量を変えるときは・・・

- ☞ P24 「ふろ温度の変更かた」
- ☞ P25 「ふろ湯量の変更かた」

2 自動を押す。



【ふろ燃焼ランプ点灯(追いだき中)】
【給湯燃焼ランプ点灯(お湯はり中)】

しばらくして循環口からふろ温度のお湯が出ます。お湯はりが終わると追いだきし、ふろ温度まで沸かします。

お風呂が沸き上がると・・・



【保温ランプ点灯】

リモコンが約10秒間ピピピッと鳴ってお知らせします。約4時間保温を続けます。保温時間を変えるときは・・・

- ☞ P32 「保温時間を変えるとき」

自動運転について

- 次のようなときは設定した湯量にならないことがあります。
 - ・ 残り湯が循環口より下にあるとき。残り湯の分だけお湯の量が増えます。
 - ・ 残り湯が循環口より上にあって、設定温度に近いとき。お湯はりしません。
 - ・ 残り湯が循環口より上にあるときに自動を押した場合、機器はまず、あとどのくらい湯はりすれば設定湯量になるかをしばらくのあいだ確認します。その最中に給湯やシャワーを使用すると、設定湯量にならないことがあります。

※ 残り湯が循環口より上にあるときは、沸き上がりの湯量が、そのときどきの条件で多少変動することがあります。

- お湯はり中に給湯やシャワーを使うと浴槽へのお湯はりは一時的に停止します。このときのお湯の温度は給湯温度に従います。給湯やシャワーの使用をやめると再びお湯はりします。

- 保温中でもふろ温度を変えることができます。この場合、次の検温時（30分おき）まであつく（ぬるく）なりません。すぐにあつく（ぬるく）したいときは・・・

- ☞ P26 「お風呂をあつくるとき」
- ☞ P27 「お風呂を少しぬるくするとき」

- 自動運転をやめるときは、もう一度自動を押してください。

残り湯を湯量を変えずに沸かしなおすとき


- 残り湯が循環口より上にあるとき あつめを押すと、湯量を変えずにお湯をあつくることができます。

- ☞ P26 「お風呂をあつくるとき」

お風呂を沸かすとき（ふろ温度の変えかた）

お買い上げの際、ふろ温度は42℃に設定してあります。

浴室リモコン

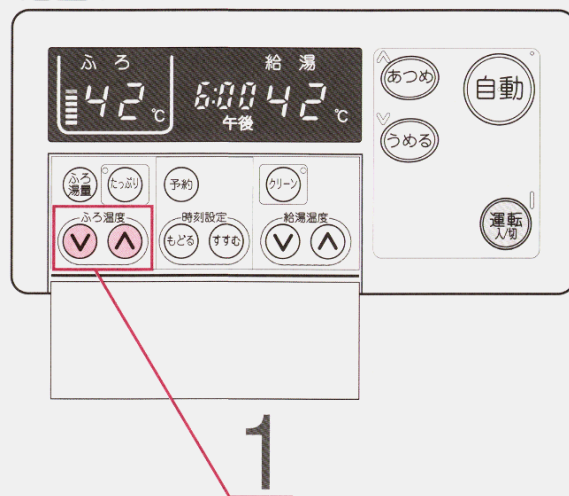


1 ふろ温度のV ^でふろ温度を設定する。

- ^ を押しごとに温度が高くなります。
- V を押しごとに温度が低くなります。



【ふろ温度(例：43℃)】

ふろ温度のめやす



^ を押し続けると45℃までは連続で変わります。46℃以上にするときは押しなおしてください。

V を押し続けると連続で変わります。


●表示している温度と実際の温度は必ずしも一致しません。目安としてください。

●一度設定したふろ温度は変更するまで記憶しています。

お風呂を沸かすとき（ふろ湯量の変えかた）

お買い上げの際、ふろ湯量はレベル6（180リットル）に設定してあります。

浴室リモコン

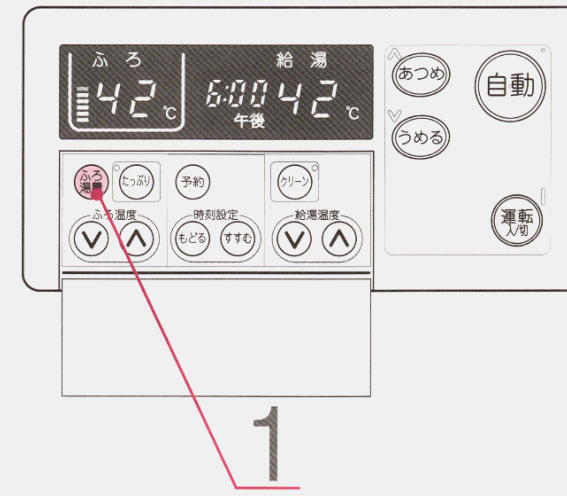

1 ふろ湯量でふろ湯量を設定する。


^ を押しごとに湯量のめもりが上がります。レベル11の次はレベル1に戻ります。



【ふろ湯量(例：レベル8. 210リットル)】

ふろ湯量のめやす

ふろ湯量表示部
拡大図

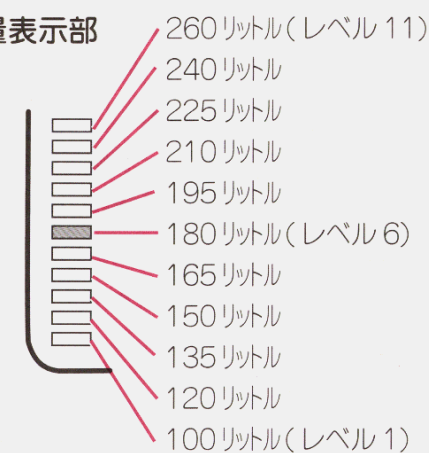

●表示しているレベルと実際の湯量は必ずしも一致しません。目安としてください。

●一度設定したふろ湯量は変更するまで記憶しています。ただし設定が記憶されるまで約10秒かかります。すぐに「運転」を「切」にすると記憶できません。

●容量の小さい浴槽の場合、湯量を多く設定するとお湯があふれることがありますのでご注意ください。

使
い
か
た


お風呂をあつくするとき

浴室リモコンの **あつめ** を押します。浴槽のお湯の温度がふろ温度より約2℃以上低いときはふろ温度まで沸かし、その他の場合は約2℃だけ沸かします(最高48℃まで)。

準備

1. **運転** を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン

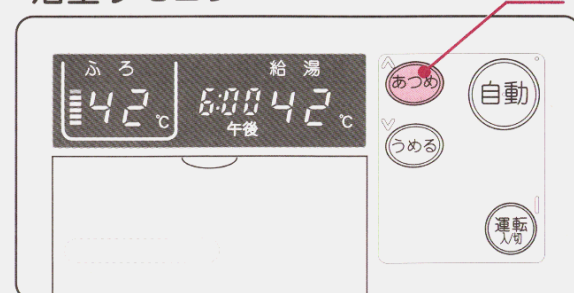

1 **あつめ** を押す。



【ふろ燃焼ランプ点灯】

しばらくして追いだきが始まります。

(例)
ふろ温度が **42℃** に設定されているとき
あつめ を押すと・・・

- ・浴槽のお湯の温度が20℃のときは
→42℃まで沸かします
- ・浴槽のお湯の温度が41℃のときは
→43℃まで沸かします

あつめ運転について

- 浴槽のお湯の量が十分でないときは、足し湯をするため、追いだき開始までに時間がかかります。
足し湯をしても湯量が十分でないときはリモコンにエラー表示「252」が点灯します。こんなときは浴槽にお湯を足してから操作してください。
- **あつめ** を押した後ふろ温度を変えたときは、ふろ温度までの追いだきとなります。
- 保温中でもあつめ運転ができます。
あつめ運転終了後30分たつと、再びふろ温度での保温に戻ります。
- あつめ運転中に給湯やシャワーを使おうとすると、冷たい水が出て、お湯になるまでに時間がかかることがあります。
- 給湯やシャワーを使用中に **あつめ** を押した場合、給湯やシャワーが優先されます。給湯やシャワーの使用が終わった後にあつめ運転が始まります。
- あつめ運転をやめるときは、もう一度 **あつめ** を押してください。

お風呂を少しぬるくするとき

浴室リモコンの **うめる** を押すと約10リットルの水が足され、お湯の温度が少し下がります。

準備

1. **運転** を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン



1 **うめる** を押す。

約10リットル水を足します。

うめる運転について

- **うめる** を押すと水位が上がりますので、浴槽の水位がもともと高いときはお湯があふれることがあります。
- 保温中でもうめる運転ができます。
うめる運転終了後30分たつと、再びふろ温度での保温に戻ります。
- 給湯やシャワーを使用中は **うめる** を押しても水を足しません。
給湯やシャワーの使用をやめると水を足します。
- うめる運転をやめるときは、もう一度 **うめる** を押してください。


お風呂のお湯をふやすとき

浴室リモコンの(たっぷり)を押すとふろ温度のお湯が約20リットル足され、お湯の量がふえます。

準備

1. (運転) を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン

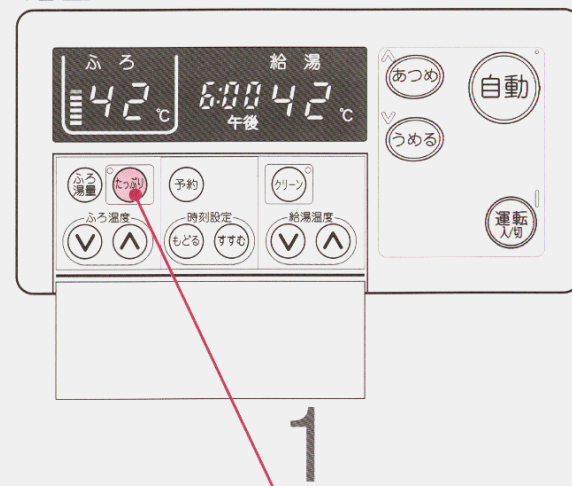

1 (たっぷり) を押す。



【燃焼ランプ点灯】

ふろ温度のお湯を約20リットル足します。


たっぷり運転について

- (たっぷり)を押すと水位が上がりますので、浴槽の水位がもともと高いときはお湯があふれることがあります。
- 保温中でもたっぷり運転ができます。
- 給湯やシャワー使用中は(たっぷり)を押してもお湯を足しません。
給湯やシャワーの使用をやめるとお湯を足します。
- たっぷり運転をやめるときは、もう一度(たっぷり)を押してください。

現在時刻を合わせるとき

時刻合わせは(運転)の「入・切」に関係なく操作できます。

浴室リモコン

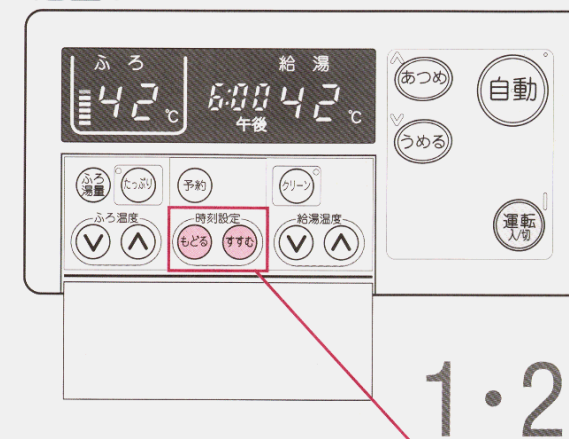

1 (すすむ) または (もどる) を約1秒間押す。



【時刻表示点滅】

2 (すすむ) または (もどる) で現在時刻を合わせる。

(すすむ) (もどる) を押すごとにそれぞれ1分ずつ変わります。
押し続けると10分ずつ連続して変わります。



【例：午後2時35分】

約10秒間そのままにしておくと設定完了となり、時刻表示が点滅から点灯に変わります。

時刻合わせについて

- 一度設定した時刻は変更するまで記憶していますが、停電または電源プラグを抜いたときは時刻がずれますので設定しなおしてください。
- 予約運転中は時刻合わせできません。
- 現在時刻は(運転)の「入・切」に関係なく表示されます。


使
い
か
た

予約運転をするとき

予約した時刻に入浴できるように機器が自動でお風呂を沸かします。

準備


1. 浴槽の排水栓を閉じる。
2. 浴槽のフタをする。

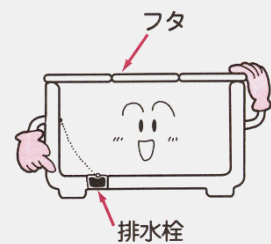

3. **運転** を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

4. ふろ温度・ふろ湯量・
現在時刻を確認する。


浴室リモコン

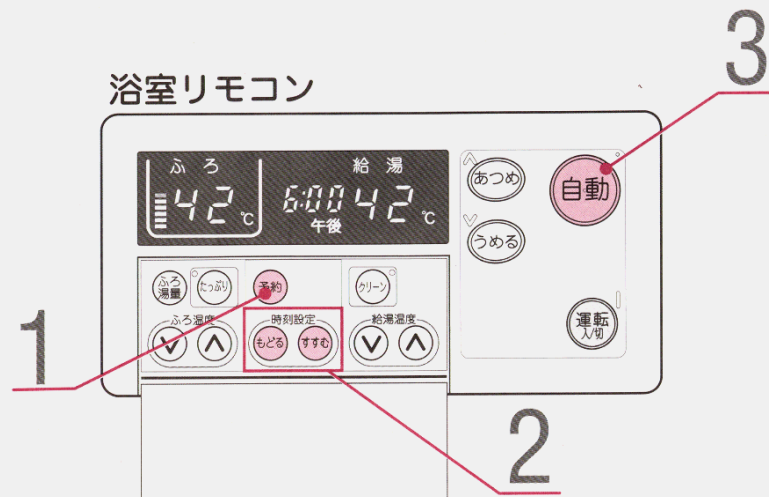

予約時刻とは・・・

- お風呂の沸き上がり時刻のことです。
予約時刻にお風呂が沸き上がるように、その60分前から自動運転を始めます。

- 1 **予約** を約1秒間押す。



【予約ランプ点灯】
【予約時刻点滅(例：午後7時)】

前回設定した予約時刻が表示されます。

- 2 **すすむ** または **もどる** で予約時刻を設定する。



【例：午後9時】

すすむ **もどる** を押すごとにそれぞれ1分ずつ変わります。
押し続けると10分ずつ連続して変わります。

- 3 予約時刻が点滅している間に **自動** を押す。



【予約時刻点灯】

予約時刻の60分前になると自動運転が始まります。
予約ランプと予約時刻は、お風呂が沸き上がるまで点灯します。

お風呂が沸き上がる
と・・・



【保温ランプ点灯】
【現在時刻に戻る】

リモコンが約10秒間ピピピピッと鳴ってお知らせします。
約4時間保温を続けます。保温時間を変えるときは・・・


🔗 P32 「保温時間を変えるとき」

予約運転について


- 予約時刻は、現在時刻より1時間以降の時刻に設定してください。
- 予約時刻を設定する際、**すすむ** **もどる** の最後の操作から約10秒経過した場合と、もう一度 **予約** を押したときは、現在時刻表示に戻り、予約運転は開始されませんのでご注意ください。
- 一度設定した予約時刻は変更するまで記憶しています。
- 予約運転中は、現在時刻の変更はできません。
- 次のようなときは予約時刻にお風呂が沸き上がらないことがあります。
 - ・自動運転中に給湯やシャワーを使用したとき。
 - ・冬期、ふろ温度を高く設定したとき。
 - ・予約時刻を現在時刻の60分以内に設定したとき。
 - ・水温、水圧、ふろ設定湯量によっては予約時刻に沸き上がらない場合があります。
- 予約運転をやめるときは、もう一度 **自動** を押すか、**運転** を「切」にしてください。

保温時間を変えるとき

自動運転の保温時間を変更することができます。お買い上げの際は4時間に設定してあります。

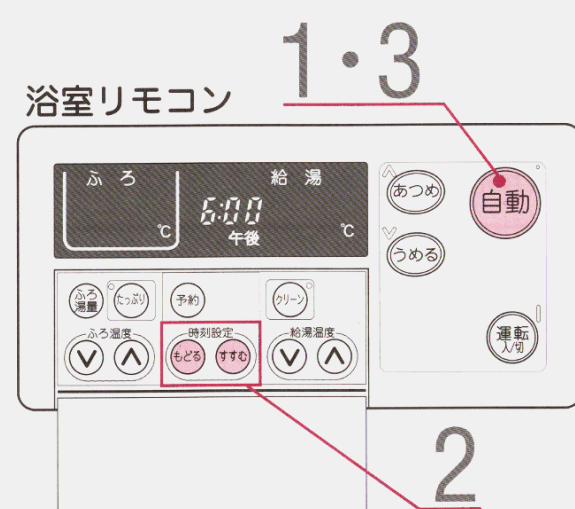


1 運転入切が「切」のとき、自動を約1秒間押す。

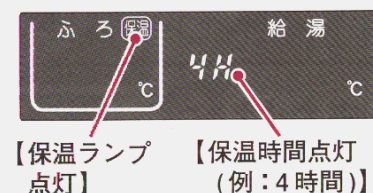

設定されている保温時間が表示されます。

2 すすむ もどる で保温時間を設定する。

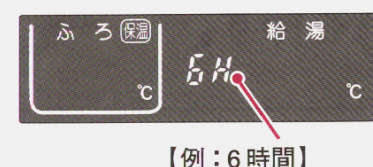

【例：6時間】

3 自動を押す。



【3秒後消灯】 【3秒後 現在時刻に戻る】

設定が完了しました。

保温時間について

- 保温時間は0時間（保温なし）、1時間、2時間、4時間、6時間、8時間、12時間のいずれかに設定できます。
- すすむ もどる の最後の操作から約10秒経過すると、自動を押さなくても保温時間が確定し、現在時刻表示に戻ります。この場合、最後に表示されていた保温時間に設定されます。


お風呂のお湯を抜いたあと

浴室リモコンのクリーンを押すと、風呂配管内に残ったお湯が循環口から排出されます。次にお風呂を沸かすときに新しいお湯に残り湯が混ざることがなく、きれいなお湯で入浴できます。

準備

1. 運転入切 を押し「入」にする。
表示部が点灯します


浴室リモコン

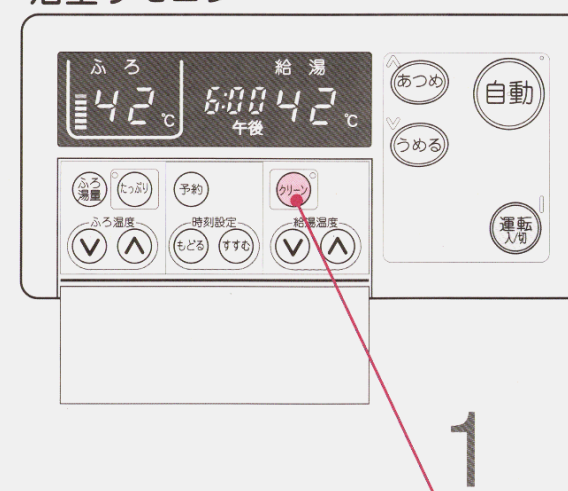

1 浴槽の排水栓を抜き、浴槽を空にする。

2 クリーンを押す。

循環口から風呂温度のお湯が出たのち、機器内のポンプがはたらき、風呂配管内のお湯が排出されます。排出が終わると自動的に停止します。

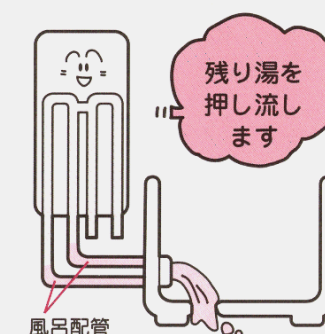

使いかた

クリーン運転について

- 風呂温度によっては熱いお湯が出ますので、やけどにご注意ください。
- 自動運転やあつめ運転、うめる、たっぷり、予約運転中、給湯やシャワーの使用中はクリーンを押してもクリーン運転しません。また、クリーン運転中に上記のスイッチを押したり、給湯やシャワーを使用したりするとクリーン運転は解除されます。
- 浴槽に循環口の上までお湯（水）が入っているときは、クリーンを押してもクリーン運転しません。
- クリーン運転を行わない場合でも、クリーンを押すとスイッチ横のランプが点灯することがあります。
- クリーン運転をやめるときは、もう一度クリーンを押してください。
- お風呂のお湯を抜いた後クリーン運転をしないと、次に給湯やシャワーを使用した際、風呂配管内に残った水が循環口から出ます。ただし、風呂配管の長さによってはクリーン運転終了後でも循環口から水が出ることがあります。


お知らせ音の音量を変えるとき

リモコンのお知らせ音について音量を変えることができます。


準備

1. **運転** を押し「入」にする。
表示部が点灯します。

浴室リモコン

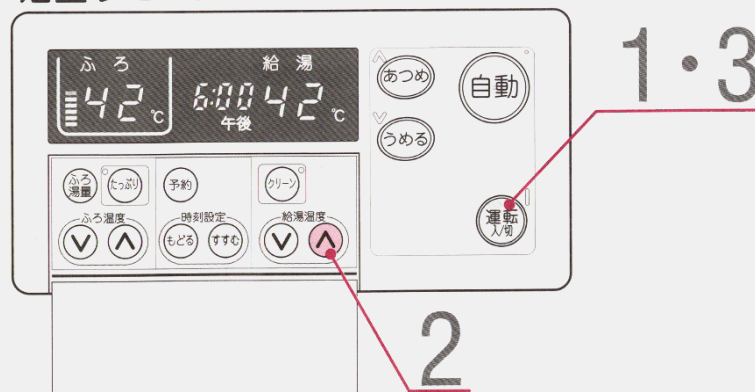


1. **運転** が「入」のとき、**運転** を約3秒間押す。

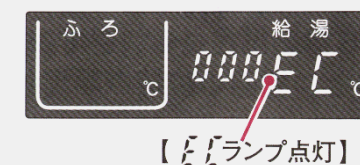

EL が点灯しないときは、一度 **運転** を「切」にし、**準備** からやりなおしてください。

2. 給湯温度の **△** で音量を設定する。

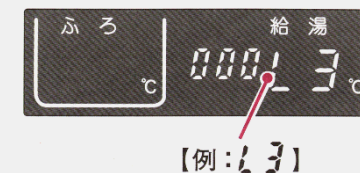

△ を押すごとに表示が **L2** (中音量)、**L3** (大音量)、**L1** (小音量)、**L2** (中音量) ... と変わります。

3. **運転** を押す。



設定が完了しました。

リモコンのお知らせ音の種類について

操作音の音量は変更できません。

ピッ	操作音	スイッチを押したときに鳴ります。
ピピッ		給湯温度を60℃にしたときに鳴ります。
ピピピピッ	お知らせ音	自動運転中お風呂が沸き上がると鳴ります。
ピ——		機器や使用方法に不具合のあったときに鳴ります。

音量について

- お買い上げの際は、L2(中音量) に設定してあります。
- 音量を小さくすると、お知らせ音が聞こえにくいことがありますのでご注意ください。
- 一度設定した音量は変更するまで記憶していますが、停電または電源プラグを抜いたときはL2(中音量) に戻ります。

スイッチをまちがえたとき


- まちがえて **▽** を押したときは、**△** を押し音量設定の表示に切り替えてください。

使いかた

凍結による破損を防ぐために／長期間使用しないとき

冬期は暖かい地域でも機器内の水が凍結することがあり、破損事故・水漏れ故障の原因となります。このようなことを防ぐため、次の処置をしてください。次の処置をしないで機器が破損したときの修理は保証期間内でも有料です。機器を使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、必ず機器が冷えてから行ってください。

また、旅行などで冬期に長期間使用しない場合にも、必ず凍結予防を行ってください。給水・給湯など配管設備が凍結すると、機器の故障の原因となることがあります。配管設備の凍結防止も同時に行ってください。

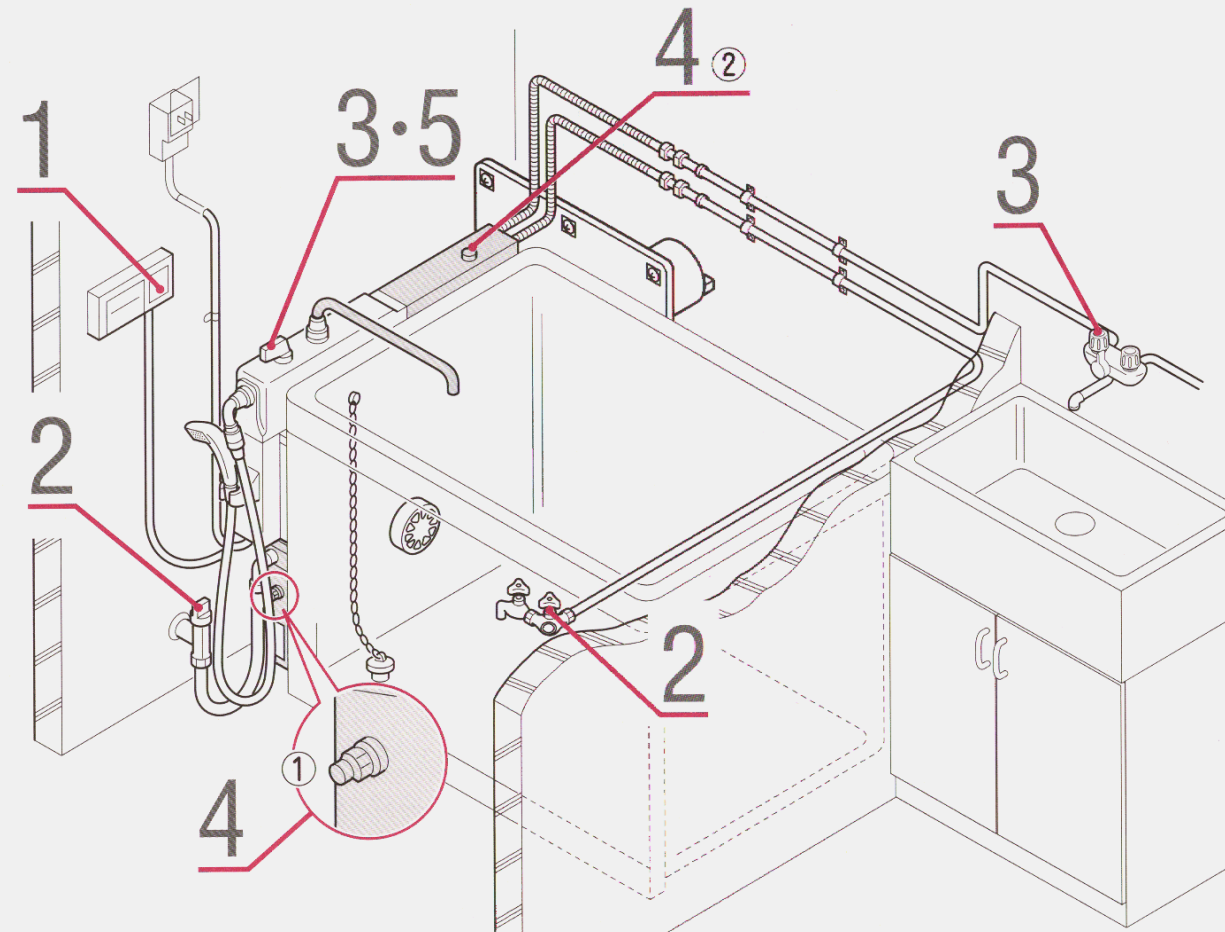

⚠ 注意

やけどに注意




高温注意

●水抜き栓から高温のお湯が出ることがありますので、ご注意ください。

1 リモコンの  を押し「切」にする。


2 ガス栓・給水栓を閉じる。
右いっぱいに回します。

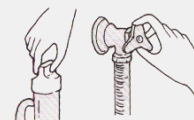

3 すべての給湯栓を全開にする。
機器の出湯栓切替レバーは  に合わせてください。
給湯配管をしている場合は、配管先の給湯栓をすべて全開にします。

4 水抜き栓①を外し、水抜き栓②を外す。
水抜き栓から1リットル以上の水またはお湯が出ます。
外した水抜き栓①②は、なくさないようにしてください。

5 出湯栓切替レバーを  に合わせ、シャワーヘッドを低くしてホース内の水を抜く。

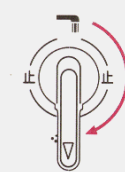

6 浴槽の排水栓を抜き、浴槽を空にする。

7  を押して「入」にし、浴室リモコンの  を押して、エラー表示「542」が点灯するまで空運転をする。

8  を押して「切」にする。

再び使用するまでそのままの状態にしておく。

長期間使用しない場合は、漏電ブレーカーをコンセントから抜いてください。

 P39「再び使用する時」

●凍結による機器および付帯設備の故障を防ぐため、配管の凍結予防も必要です。

 P38「付帯設備の凍結予防」

凍結による破損を防ぐために／長期間使用しないとき

お願い

水抜きをしたあとは

- 水抜きをした後は浴槽に水をはらないでください。
循環口から水が逆流し、水抜き栓からの水漏れや機器の凍結の原因となります。

付帯設備の凍結予防

- 前述の方法だけでは給水・給湯配管、給水元栓などの凍結予防はできませんので、保温材を巻くなどの処置をしてください。不明な点は販売店にご相談ください。
- 冷え込みの厳しい地域では、「水道凍結防止器」などを配管およびバルブ類に巻いて、十分な保温をしてください。不明な点は販売店にご相談ください。
- 凍結予防をしないで機器が破損したときの修理は保証期間内でも有料です。

再び使用するとき

凍結予防をした場合には、以下の手順で使用を再開してください。機器本体および配管などが凍結している可能性のある場合には特に下記の「凍結したときの処置」をご覧ください。

1 出湯栓切替レバーを「止」に戻す。

給湯配管をしている場合は、配管先の給湯栓全てを閉じます。

2 水抜き栓①・②を元通り閉じる。

3 P14～15「初めて使うとき」にしたがう。

⚠ 注意

再び使用するときのご注意

- 水抜き栓は元通り確実に閉じてください。閉じかたが不十分であったり、閉じ忘れたりするとそこから水漏れします。
- 凍結、水抜き栓の閉じ忘れによる水漏れで、壁を汚したり、階下をぬらした場合の修理・補修費用はお客様の負担となります。
- 長期間使用しなかった場合、現在時刻・お知らせ音の音量は再セットしてください。
🔊 P29「現在時刻を合わせるとき」
🔊 P34「お知らせ音の音量を変えるとき」

凍結したときの処置

- 凍結したときは機器を使用しないでください。
- 凍結したときはガス栓・給水栓を閉じ、出湯栓切替レバーを  か  に合わせて、解凍するのを待ってください。
給湯配管をしている場合は、給湯配管先の給湯栓を開けてください。
- 給水栓を開け、出湯栓切替レバーを操作して正常に水が出るようになれば、給湯することができます。
- 特に寒い場合など、給湯が可能であっても、風呂配管が凍結している可能性があります。浴槽への最初のお湯はりは、出湯管から行ってください。
- 水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認してから使用してください。
階下をぬらすと、近隣に迷惑をかけるだけでなく、多大な修理・補修費用がかかります。これらの費用はお客様の負担となります。水漏れなど異常に気づいたときは・・・
🔧 P5「異常時の処置」

点検のポイント・お手入れのしかた

機器を安全にお使いいただくために、点検とお手入れは定期的に行ってください。
機器などのお手入れは機器が冷えてから行ってください。

点検のポイント 機器周辺の状態

- 機器のまわりや給排気トップのそばに燃えやすいものはありますか？
- 給排気トップがふさがっていませんか？
詳しくは・・・
👉 P4「火災予防のために」
- 浴室の排水口は詰まっていますか？
浴室の排水口が詰まると機器内に水が浸入し、故障や事故の原因となります。
👉 P5「浴室の排水口の詰まりに注意」

点検のポイント 機器の状態

- 機器や配管から水漏れはありませんか？
- 機器や配管からガスの臭気はありませんか？
- 運転中に機器が異常燃焼（点火時や使用時にゴーと音がするような燃焼）していませんか？異常音は聞こえますか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？
万一異常を感じたときは・・・
👉 P3「ガス漏れ時の処置」
👉 P5「異常時の処置」
- 漏電ブレーカーの漏電表示ランプが点灯していませんか？
- 漏電ブレーカーは正しく作動しますか？
月1回作動確認してください。
👉 P13「作動確認をしてください」

お願い

機器が古くなると

- 機器が古くなると、熱交換器やバーナーに錆やスス・ほこりなどが詰まったりします。また、取付場所によりバーナーにクモの巣がはることがあります。こんなときは機器が不完全燃焼を起こすことがあります。より安全にお使いいただくために、定期的に（年に一回程度）点検（有料）を受けていただくことをおすすめします。
👉 P48「サービスを依頼されるとき」

- 万一使用中に異常音、排気に不快な臭い、排気が目にしみるなどの異常に気づいたときは・・・
👉 P5「異常時の処置」

機器とリモコンのお手入れ

- 機器やつまみにはむやみに水をかけないでください。
故障の原因となります。
- 機器をお手入れするときには、水にぬらした柔らかい布を固くしぼって軽くふいてください。リモコンの画面を掃除するときには水にぬらした柔らかい布を固くしぼって軽くふき取ってください。
浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。
故障の原因となります。

水栓のお手入れ^{（給湯配管をしている場合）}

- 給湯配管をしている場合で、給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときどき内部フィルターを掃除してください。
詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

お願い






お手入れの際の注意

- お手入れをするときは、機器が冷えてから行ってください。
- 機器やリモコンを洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシなど固いものでこすらないでください。
- けがには十分ご注意ください。
やむをえず、機器と浴槽（壁）との間に手を入れるときは、手や腕を保護してから行ってください。思わぬけがをすることがあります。
- 機器本体はステンレスですがさびることがあります。ヘアピンや金属片を置かないでください。
- 浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。
- 機器を使用しないときは、浴室の窓を開けて換気をし、浴室内を乾燥させてください。

点検のポイント・お手入れのしかた

循環フィルターのお手入れ

循環口のフィルターは定期的（月2～4回）に掃除してください。

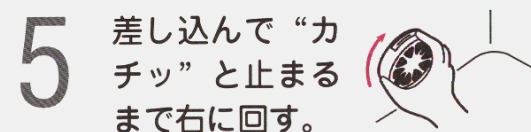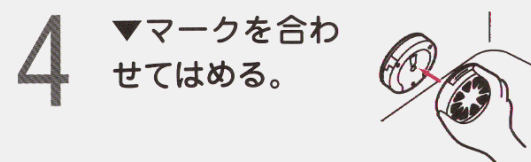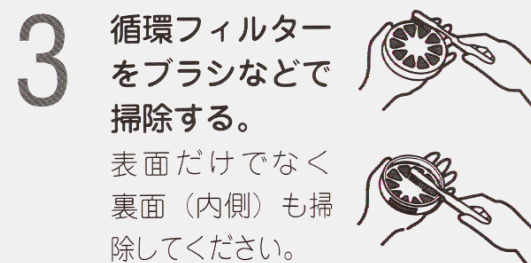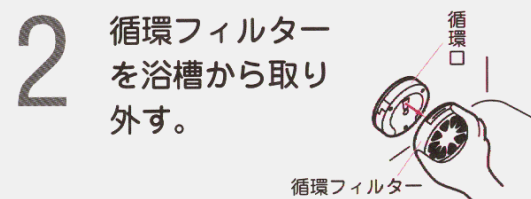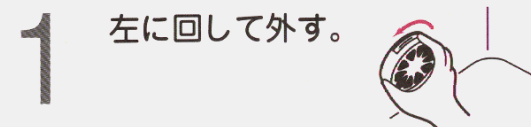

お願い

- 循環フィルターは元通り確実に循環口にに取り付けてください。
フィルターが外れていたり、取り付け方が不十分な状態で使用すると機器故障の原因となります。
- 循環フィルター以外は外さないでください。
- これらを守らずに機器が故障したときの修理は保証期間内でも有料です。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、次のことを確認してください。

こんなとき	確認してください	ご覧ください こうしてください
リモコンの表示が出ない	○停電ではありませんか？ ○漏電ブレーカーはコンセントに差し込まれていますか？ ○漏電ランプが点灯して、漏電ブレーカーが作動していませんか？	停電が復帰するまでお待ちください。 ☎ P15「初めて使うとき」 ☎ P13「もし、漏電ランプが点灯したら…」
お湯にならない	○漏電ブレーカーはコンセントに差し込まれていますか？ ○ガス栓は全開になっていますか？ ○運転が「入」になっていますか？ ○給湯栓をしぼりすぎていませんか？ ○ガスメーターの安全装置（マイコンメーター）のランプが点滅していませんか？	☎ P15「初めて使うとき」 ☎ P16「お湯を使うとき」 ☎ P4「お湯を使うときはやけどに注意」 マイコンメーターの取扱説明書にもとづき、メーターを復帰させてください。 ☎ P47「エラー表示」
お湯の出が悪い （給湯栓を開けても何も出ない）	○給湯栓は全開になっていますか？ ○配管内に空気が残っていませんか？ （初めて使うとき、断水、水抜き後など） ○出湯栓切替レバーはマークの位置に合っていますか？ ○給湯栓の先端にあるフィルターにゴミが詰まっていますか？ ○断水していませんか？ ○凍結していませんか？	☎ P15「初めて使うとき」 給湯栓の「開・閉」操作を2～3回くり返してください。 水栓の取扱説明書にもとづき、フィルターの掃除をしてください。 復帰するのをお待ちください。 ☎ P39「凍結したときの処置」
適温のお湯が出ない	○リモコンの給湯温度はお好みの温度に設定されていますか？ ○リモコンの給湯温度が低めになっていませんか？（サーモスタット式水栓をご使用の場合） ○水温が高いときに、給湯温度を低く設定していませんか？	☎ P16「お湯を使うとき」 ご希望の温度より高めに設定してください。 ☎ P8「水栓について」 ☎ P4「お湯を使うときはやけどに注意」 ☎ P7「他の機器との接続について」
設定したふろ温度・ふろ湯量にならない	○循環フィルターはきちんと取り付けられていますか？ゴミがつまっていますか？	☎ P42「循環フィルターのお手入れ」
あつめ運転ができない	○浴槽の循環口より上に水が入っていますか？	浴槽の循環口から5cm以上になるようにお湯を足してください。



日常の点検とお手入れ

故障かな？と思ったら

こんな場合は故障ではありません

こんな場合は故障ではありませんのでご安心ください。

こんなとき	こんな理由
お湯が白く濁って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで、細かい泡となって出てくる現象です。ビールやサイダーなどの泡と似た現象であり、汚濁とは違い全く無害なものです。
お湯を使うと浴槽の循環口から水が出る。	機器内の水が膨張して出てくるためか、過圧防止安全装置のはたらきによるもので、異常ではありません。 お湯を使うと、機器内にたまっている水が熱で膨張して浴槽内に水が押し出されることがあります。また、給湯栓を閉じたときに機器内に高い圧力が生ずることがあり、このとき機器を保護するため過圧防止安全装置がはたらいて機器内にたまっている水を押し流し、浴槽内に水が流れ出ることがあります。
寒い日に給排気トップから白い湯気が出る。	冬期には、排気に含まれる水蒸気が冷やされることによって小さな水滴に変わり、白く見えることがあります。冬にはく息が白く見える現象と同じで異常ではありません。
点火または消火後に機器からポコンと音がする。	機器の側板・天板などが熱によって膨張、収縮するとおこる音です。異常ではありません。
出湯栓切替レバーを「止」に戻したとき、または給湯栓を急に閉じたときに（給湯配管をしている場合）ゴツンと音がする。	水圧が高い地域で、水が急に止まるために発生する音です。ゆっくり操作してください。
給湯栓を開いてもすぐにお湯が出ない。（給湯配管をしている場合）	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。

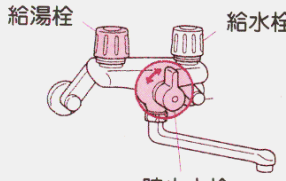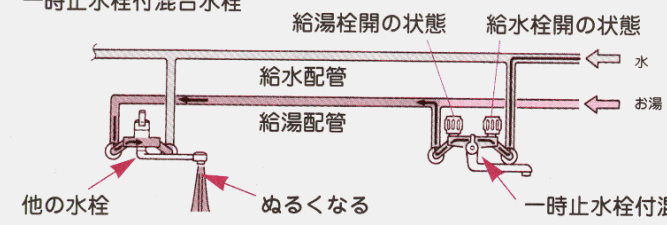こんなとき	こんな理由
お湯にならない。または、リモコンの設定温度よりぬるいお湯が出る。（給湯配管をしている場合） 一時止水栓付混合水栓  *一時止水栓は使用中の一時止水のときのみご使用ください。	一時止水栓付の混合水栓を使用している場合や全自動洗濯機に混合水栓を接続しているお宅では、使用後給湯栓・給水栓を閉じてください。 ○一時止水栓で止めたままにしたり、全自動洗濯機に接続してある水栓を開けたままにしておくと、他の水栓（洗面所や台所）でお湯を使うとき、水が給湯側に流れ込み使用する水栓側がお湯にならなかったり、ぬるくなってしまうです。 一時止水栓付混合水栓  給湯栓開の状態 給水栓開の状態 給湯配管 給水配管 他の水栓 ぬるくなる 一時止水栓付混合水栓
給湯栓をしぼると水になる。（給湯配管をしている場合）	給湯栓をしぼりすぎると（1分間に2.7リットル以下）水になります。
給湯栓を閉じても機器からしばらく音がする。 運転や（あつめ）、（うめる）を押すと、機器から5～15秒音がする。	次の使用にそなえて機器が準備をしているためで、異常ではありません。
出湯管またはシャワーからお湯が出る際、ごく短時間、循環ポンプの作動する音がする。このとき、循環口からごく少量の水が出る。 運転を「入」から「切」にした際、ごく短時間、循環ポンプの作動する音がする。	この製品は、追いだきのときに浴槽のお湯を循環させるための「循環ポンプ」を内蔵しています。循環ポンプの性能を維持するため、追いだき以外のときにも瞬間的に循環ポンプが作動するよう設計されているためで、異常ではありません。
自動運転中に、浴槽の循環口からのお湯はりが途中で停止する。	機器が湯量を計算しているためで、異常ではありません。

故障かな？と思ったら

こんな場合は故障ではありません

こんな場合は故障ではありませんのでご安心ください。

こんなとき	こんな理由
自動運転をしても設定湯量にならないことがある。	次のようなときは設定した湯量にならないことがあります。 ・残り湯が循環口より下にあるとき。残り湯の分だけお湯の量が増えます。 ・残り湯が設定温度に近いとき。お湯はりしません。 ・残り湯が循環口より上にあるときに(自動)を押した場合、機器はまず、あとどのくらい湯はりをするれば設定湯量になるかをしばらくのあいだ確認します。その最中に給湯やシャワーを使用すると、設定湯量にならないことがあります。 ※残り湯が循環口より上にあるときは、沸き上がりの湯量が、そのときの条件で多少変動することがあります。
給湯温度や湯量（お湯の出具合）が一時的に変化する。	2カ所でお湯を使用すると、給湯温度や湯量（お湯の出具合）が変化することがあります。
給湯やシャワーを使っていて、一度止めてから再び使用するとき、最初冷たい水が出て、しばらくしてからでないとお湯にならない。	機器の状態により、やけど防止のため高温のお湯が出ないように制御をしているためで異常ではありません。
お風呂を沸かすのに時間がかかる。	浴槽に残り湯がある状態で自動運転やあつめ運転を行うと、浴槽が空のときと比べてお風呂を沸かすのに時間がかかる場合があります。給湯能力よりも追いき能力のほうが低いためであり異常ではありません。 (残り湯の湯温が低いほど時間がかかります) 給湯やシャワーを使用していると、自動運転やあつめ運転に時間がかかることがあります。
湯量（お湯の出具合）が少ない	機器に供給される水の温度が低く、設定した給湯温度が高いときなどは、機器が湯量を少なくするよう制御してお湯の温度を維持します。 この機器の最大能力は、水温を40℃上昇させる場合で、湯量は毎分4.2リットルです（13Aガスの場合）。P49「能力表」参照。 使用条件によっては、湯量（お湯の出具合）が少ないと感じることもあります。

エラー表示

機器や使用方法に不具合のあったときは、自動的に
燃烧運転が停止しお知らせ音が鳴ります。
リモコンの時刻表示部にはエラー表示が点滅します。

エラー表示例
(浴室リモコン)



エラー表示	こうしてください
0 2 1	給湯・シャワーを連続で90分以上使用すると、運転が停止しエラー表示になります。いったん給湯栓を閉じ、再び給湯栓を開けると使用できます。
0 2 2	風呂わかしを連続で90分以上使用すると、運転が停止しエラー表示になります。リモコンの(運転)を一度切り、もう一度「入」にしてから操作してください。
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2	ガス栓が全開になっているか確認してください。ガス栓を開いたらリモコンの(運転)を一度切り、もう一度「入」にしてから操作してください。 ガスメーターにあるマイコンメーターのランプが点滅していないか確認してください。 ○ランプが点滅しているとき ・マイコンメーターの取扱説明書にもとづき、マイコンメーターを復帰させてください。 それでもなおランプが点滅するときはガス事業者（供給業者）へご連絡ください。 ○ランプが消えているとき ・下記のところへ機器の修理を依頼してください。
2 5 2	浴槽の排水栓を閉じ忘れているか確認してください。排水栓をきちんと閉じてから、リモコンの(運転)を一度切り、もう一度「入」にしてから操作してください。
5 4 2	断水していないかまたは給水元栓が閉じていないか確認してください。断水しているときは、復帰するまでお待ちください。給水元栓が閉じているときは… P14～15「初めて使うとき」
1 4 0 4 2 2 1 5 1 4 5 0 3 1 1 7 1 0 3 1 2 7 2 1 3 2 1 7 2 2 3 3 1 7 3 0	リモコンの(運転)を一度切り、5分ほどしてからもう一度「入」にし、操作してください。
上記の操作をしてもなおエラー表示が出るときは、 お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ修理を依頼してください。	

故障かな？と思ったら

アフターサービスについて

アフターサービスはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへお気軽にお申し付けください。

サービスを依頼されるとき

- まずP43「修理を依頼される前に」、P44～46「こんな場合は故障ではありません」、P47「エラー表示」をご確認ください。なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへお申し付けください。

☎ 別添／「大阪ガスのお問い合わせ先」

- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。

- 1 お名前・ご住所・電話番号・道順
(近所の目印など)
- 2 品名
131-9016型／131-9017型
(機器前面に貼ってある銘板でご確認ください)
例
131-9016型
- 3 現象
(リモコン表示部の状態またはエラー表示番号などできるだけ詳しく)
- 4 訪問希望日・時



保証について

- 保証書の「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証内容をよく読んでください。
- 保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希望により有料で修理いたします。

機器を移転するとき

- ガス種が異なる地域へ機器を移転されるときは機器の調整、改造が必要となります。販売店または転居先のガス事業者(供給業者)へご相談ください。
ガス種によっては機器の改造ができないことがあります。
- 電源電圧が一致しないときは電気工事店へ電源電圧の変更を依頼してください。
- 増改築などのために機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要になりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
- 移設、移転に伴う調整や工事の費用は有料です。

補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後10年です。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有償修理いたします。

仕様

仕様表

分類名称		ガスふろ給湯器（シャワー付き・FFタイプ）	
品名		131-9016型	131-9017型
型式名		SR-651FF	
外形寸法		幅110×奥行き654×高さ679（mm）〔突出寸法含まず〕	
外装材質		ステンレス鋼板	
製品質量		25kg	
接続口	ガス	15A（R1/2）	
	給水・給湯	15A（R1/2）	
	風呂（往）（戻）	φ13mm循環ホース接続	
※給湯能力		6.5～3.0号	
最低作動水压		19.6kPa（0.2kgf/cm ² ）	
最低作動水量		2.7L/min	
希望水压		78kPa（0.8kgf/cm ² ）～490kPa（5.0kgf/cm ² ）	
電気関係	電力	AC100V（50Hz/60Hz）	
	消費電力	99W（50Hz/60Hz）	
	点火方式	連続放電点火方式（ダイレクト点火方式）	
制御装置	ガス	ガス比例制御	
	水	水量比例制御	
電源コード長さ		6m	
安全装置		立消え安全装置・空だき安全装置・空だき防止装置・停電時安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・過電流防止装置・過圧防止安全装置・ファン回転検出装置・沸騰防止装置	

※給湯能力はガス種により多少異なります。

- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

能力表

使用ガス (使用ガスグループ)	1時間当たりのガス消費量 kW(kcal/h)		出湯能力(L/min)	
	ふろ	給湯	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
13A	9.1(7,800)	14.5(12,500)	6.5	4.2
12A	8.5(7,300)	13.5(11,600)	6.2	3.9

- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
- ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。
- 出湯能力は水温・圧力により多少異なります。