



食器洗い乾燥機  
ビルトインタイプ 給湯接続タイプ  
品番 115-5035  
取扱説明書  
保証書別添付(設置工事説明書別添付)



お問い合わせ先

別添大阪ガスの  
お問い合わせ先を  
ご参照願います。



この取扱説明書は  
エコマーク認定の再生紙を  
使用しています。

P9901-33500

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときに  
お読みください。  
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。  
ドアパネルは別売品です。

引き出し式だから、  
楽な姿勢で食器を  
セットできます。



食器の量や汚れ具合によって

### 標準コース

洗いから乾燥まで 約59分



食後すぐに洗うときに

### 予洗コース

予洗いのみ 約8分



あとでまとめ洗いするために、  
前もって少量の食器の汚れを  
軽く落としておくときに

「標準」「さっと」「念入り」  
コースのいずれかで、洗い直して  
ください。

「標準」「さっと」「念入り」コースの運転時間について  
このページに記載している時間は60Hz時で給湯使用の場合です。  
各コースの運転時間は、詳しくは14ページをご覧ください。

寒冷地の別荘などで、冬季ご使用にならないお客様へ  
万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等の破損の恐れがあります。水抜き作業が  
必要なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道施工業者にご相談ください。  
凍結の恐れのある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。

5つのコース選択ができます。

### さっとコース

洗いから乾燥まで 約45分



あらかじめ、  
つけ置き・水洗いしたときに

### 念入りコース

洗いから乾燥まで 約120分



食後数時間たって洗うときに

### 乾燥のみコース

乾燥のみ 約60分



手洗いした食器を乾燥するときに

## もくじ

### ご使用前に

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
各部の名前と扱い方	6
操作部の名前と働き	8
さあ使いはじめましょう	9

### 食器のセット

食器を入れる	10
●洗えない食器	10
●食器の取り出し方	11
●いろいろな食器・調理器具のセットのしかた	12
●まな板・包丁・さいばしのセットのしかた	13

運転時間の目安	14
運転する（準備）	15
運転する（操作）	16
あとしまつ	18

お手入れ	18
困ったなと思われたときは	19
●故障かしら？（いいえだいじょうぶ）	19
●サービスを依頼される前に	20
●凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは	20
●操作部にこんな表示が出たら	21
アフターサービスについて／仕様	22

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



絶対に分解したり修理・改造しないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。

幼児が中に入らないように注意してください。



中からドアは開きませんので、閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切ってください。



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。


●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

⚠ 警告

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けないでください。



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れないでください。



接触禁止



やけどをする恐れがあります。

⚠ 注意

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



禁止



やけど・けがをする恐れがあります。

排気口付近には近付かないでください。



禁止



湯気・温風によりやけどをすることがあります。

運転中はドアを開けないでください。



禁止



高温の洗浄水や湯気が出て、やけどをすることがあります。



お願い


●調理台や、置き台として使用しないでください。  
(破損・変形の原因になります)



●バケツや洗いおけなどで水を入れないでください。  
(水漏れの原因になります)  
●使用中、使用後、他の水栓から高温のお湯が出ることがあるため注意してください。  
給湯器が高温設定になっている場合、やけどをする恐れがあります。

ご使用前に


# 各部の名前と扱い方

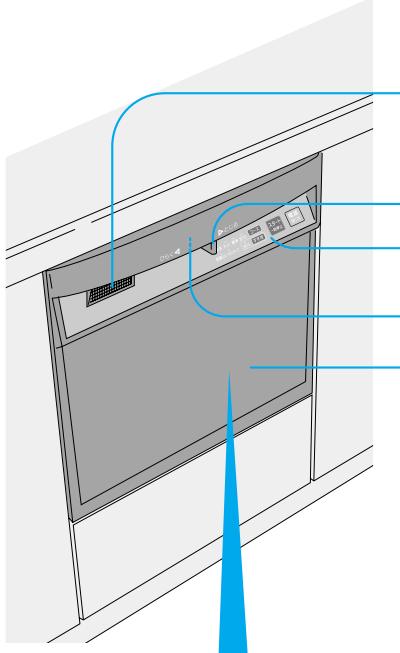

## ドアの開閉のしかた

### 開け方

- ①ハンドルを「ひらく」の位置にする。
- ②取っ手を持ち、手前に引く。



### お願い

- 開いたドアに強い力をかけたりぶらさがったりしないでください。  
(破損・変形の原因になります)



### 閉め方


- ①ドアを閉める。
- ②ハンドルを「とじる」の位置にする。  
ドアを確実に押し込まないとハンドルは動きません。





### お知らせ

- ドアの開閉時に、本体の天井面の水滴をふきとる機構のため、こすれ音がすることがあります。

## 庫内

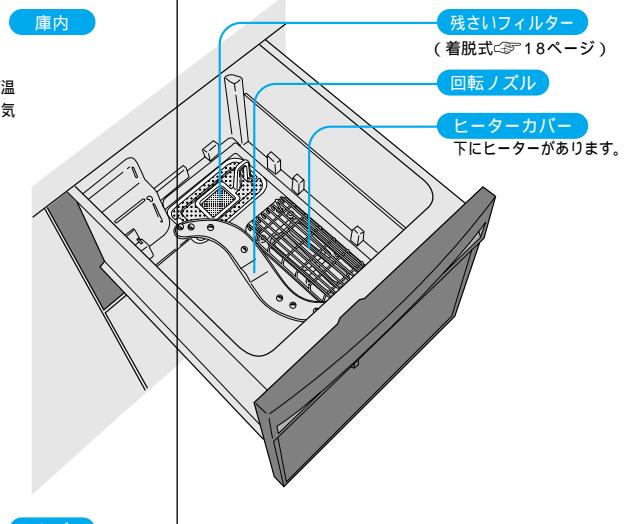

## かご

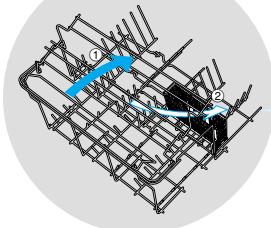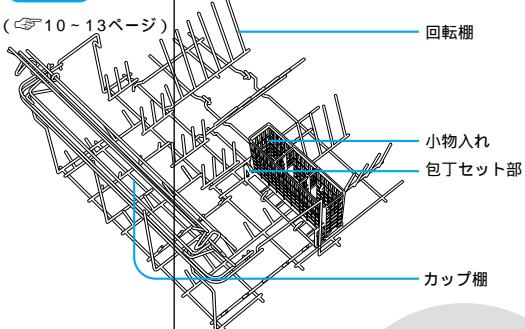

## 付属品

- 専用洗剤(1袋・100g)
- ご使用ガイド(1枚)



- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器がごが黄色く変色することがあります。このような場合、洗剤を多めに入れてください。

### お願い

- 「食器洗い乾燥機」機器専用洗剤をご使用ください。

- 機器専用洗剤以外をお使いになりますと、機器が正常に動作しません。  
泡が異常発生し、異常報知を行います。

## 専用洗剤の追加購入について

- 付属の専用洗剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガス等でお買い求めください。



800g入  
(403804050251) (別売品)

### 専用洗剤のご注文方法

ご注文はフリーダイヤル(通話料無料)で

[東京出荷] 0120-003925

(株)エヌシーシー・ハイウォッシュ係

[大阪出荷] 0120-063480

丸山サービス(株)ハイウォッシュ係

受付時間：土日 祝日および会社休業日を除く

毎日9:00～17:00

設置に必要な付属品は、設置工事説明書(別添付)をご覧ください。

## かごの出し入れのしかた

- ①カップ棚を倒す

- ②かごの底部を持って出し入れする  
カップ棚を持って出し入れしないでください。  
(かごの変形の原因になります)  
食器類をかごからすべて出してから、行つてください。

## 操作部の名前と働き



- 電源を入れたときの表示例です。
- 各ボタンの操作時の基準点をわかりやすくするため、ブザー音を変えています。(例:「コース」ボタンは標準)



コースボタン

- コースを選ぶときに押します。
- 押すごとにランプが切り換わります。

80 すすぎボタン

- 「標準」「さっと」「念入り」コースの加熱すすぎの温度が選べます。

ランプ	加熱すすぎの温度
点灯	約80
消灯	約70

スタート一時停止ボタン

- スタートするときや、途中で止めるとときに押します。

電源  
切/入

電源切/入ボタン

- 電源を入れるときに押します。運転が終了すると、自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると、約10分後に切れます。

電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

### ドライキープとは

- 約2時間ヒーターを入れずに、送風・休止を繰り返す間欠送風運転を行い、次のような働きをします。

- 乾燥運転後の食器や庫内の再結露の防止
- 乾き具合を良くする
- 庫内の臭いのこもりを緩和

### ドライキープ運転をしない場合

電源「切」の状態で [コース] を押しながら [電源切/入] を押し、[コース] をそのまま3秒以上押す。

→ブザーが「ビピッ」と1回鳴り、ドライキープと表示され、次回からもドライキープ運転はしない設定になります。

- 「標準」・「さっと」・「念入り」コースの場合に、コース運動(洗い・乾燥)終了後、自動的に運動を行います。

(80 すすぎ設定時を含む)

- お買い上げ時には、ドライキープをする設定になっています。

- ドライキープ中はランプ表示が点滅します。

「予洗」・「乾燥のみ」の場合は設定できません。

### 再びドライキープ運動をする場合

同じ操作を再度行ってください。

→ブザーが「ビピッビピッ」と2回鳴り、ドライキープと表示され、次回からもドライキープ運動をする設定になります。

### 終了ブザーを消して 使いたい場合

電源「切」の状態で  
[スタート一時停止] を押しながら  
[電源切/入] を押し、[スタート一時停止] をそのまま3秒以上押す。

→ブザーが「ビピッ」と1回鳴り、終了ブザーは鳴らない設定になります。

### 再び終了ブザーを 鳴るようにしたい場合

同じ操作を再度行ってください。

→ブザーが「ビピッビピッ」と2回鳴ります。

## さあ使いはじめましょう

ご使用前に


### 食器を入れる前に

- 残いフィルターがセットされているか確認する。
- 食器の残さを取り除く。
- 給湯器の運転スイッチを入れる。運転ランプの点灯または、種火がついているか確認する。給湯器の給湯温度は70以下以下の設定でお使いください。給湯温度の設定は60をおすすめします。給湯温度が低いと所要時間が長くなります。



### 食器を入れる

- 洗える食器かどうか確認する。
- 食器をセットする。

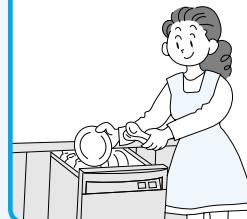

### 運転する

- 専用洗剤を入れる。
- コースを選び運転する。



### あとしまつ

- 残いフィルターのお手入れをする。
- 給湯器の温度設定を元に戻してください。



# 食器を入れる

## 洗える食器かどうか確認する

### 洗えない食器

カットグラス・クリスタルグラス



●白くにごたり、割れたりします。

銀製・洋銀製食器など



●金色に変り、その後黒くなります。

耐熱90℃以下の樹脂製のもの  
(耐熱表示のないものも含む)



●変形します。

アルミ製の鍋や食器



●白くなりその後、灰色に変色します。

●変形します。

### 注意



プラスチック製のスプーンなど先の細長いものは入れないでください。  
水圧で飛ばされてヒーター・カバーのあみ目の中に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。




ふきん、スポンジなど、食器や調理器具以外のものは入れないでください。  
発火、発煙の恐れがあります。


食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。  
(食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。)

### 標準食器量


吸物わん …5点 中皿……5点 小物 はし・  
茶わん ……5点 コップ……5点 (スプーン)  
小皿 ……5点 湯のみ……5点 (フォーク)  
大皿 ……5点

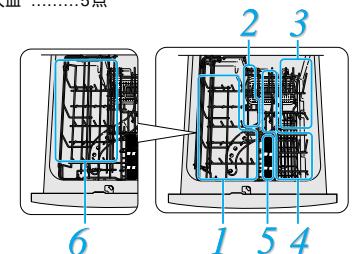


## 1 吸物わん・茶わんを入れる

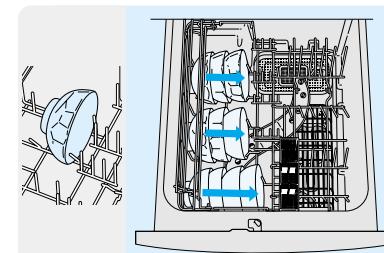

## 2 小皿を入れる

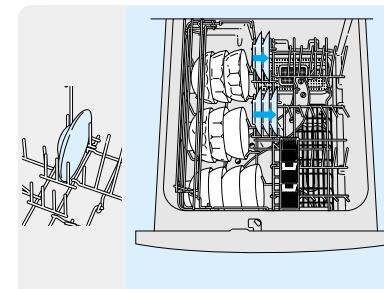


## 3 大皿を入れる

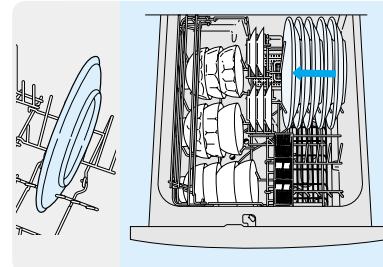


セットできる大皿の目安：直径27cm以下

## 4 中皿を入れる

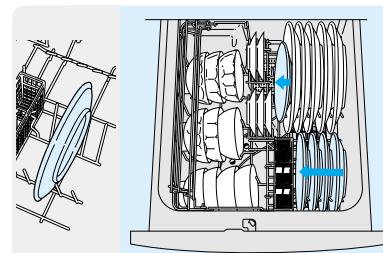


## 5 小物を入れる

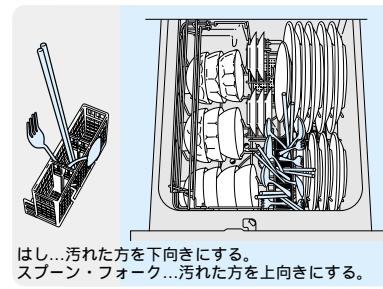


はし…汚れた方を下向きにする。  
スプーン・フォーク…汚れた方を上向きにする。

セットできる小物の目安：長さ24cm以下

## 6 コップ・湯のみを入れる

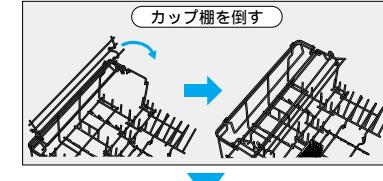

カップ棚を倒す

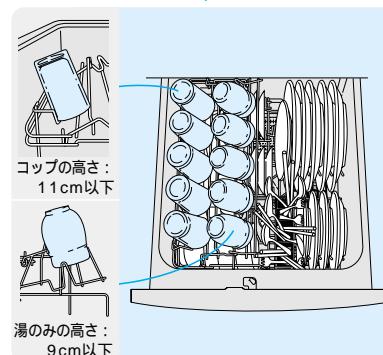


カップの高さ：11cm以下

湯のみの高さ：9cm以下

### 食器のセット

### 食器の取り出し方


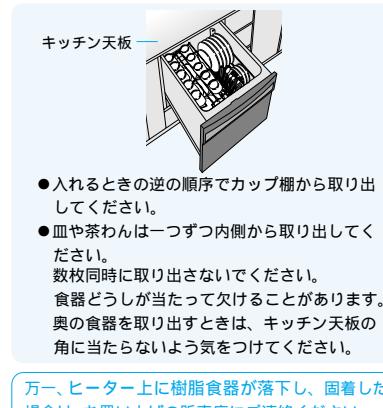


●入れるときの逆の順序でカップ棚から取り出してください。  
●皿や茶わんは一つずつ内側から取り出してください。  
数枚同時に取り出さないでください。  
食器どうしが当たって欠けることがあります。  
奥の食器を取り出すときは、キッチン天板の角に当たらないよう気をつけてください。


万一、ヒーター上に樹脂食器が落下し、固着した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

# 食器を入れる

## いろいろな食器・調理器具のセットのしかた

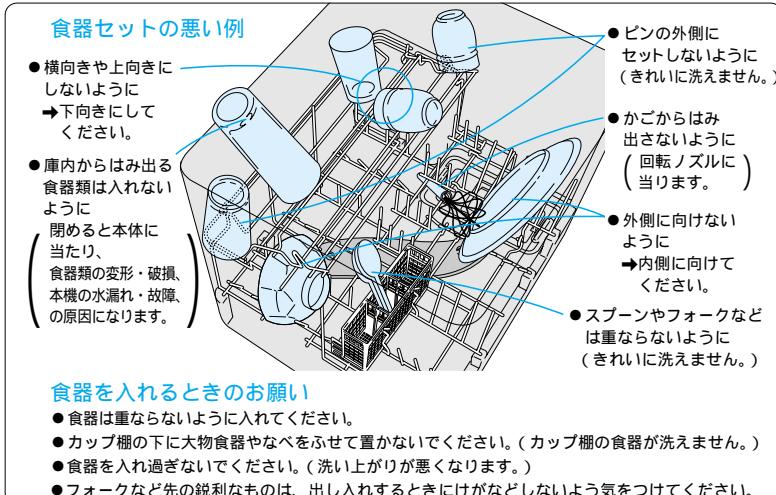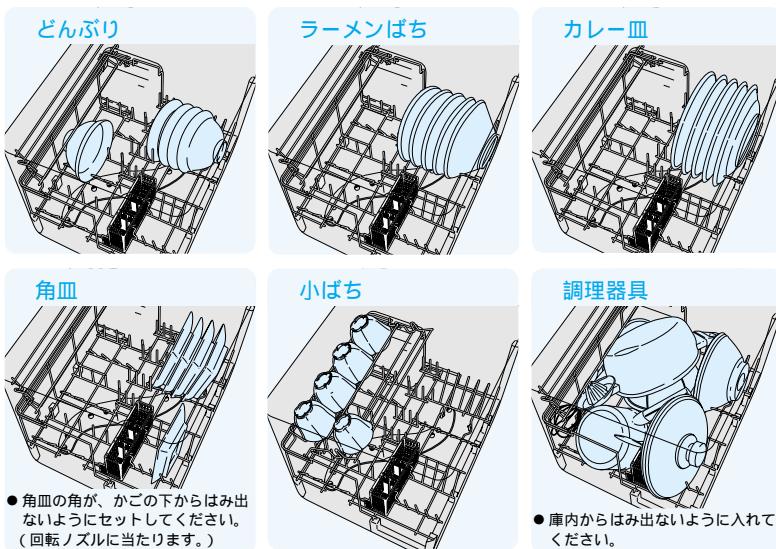

## まな板・包丁・さいばしのセットのしかた

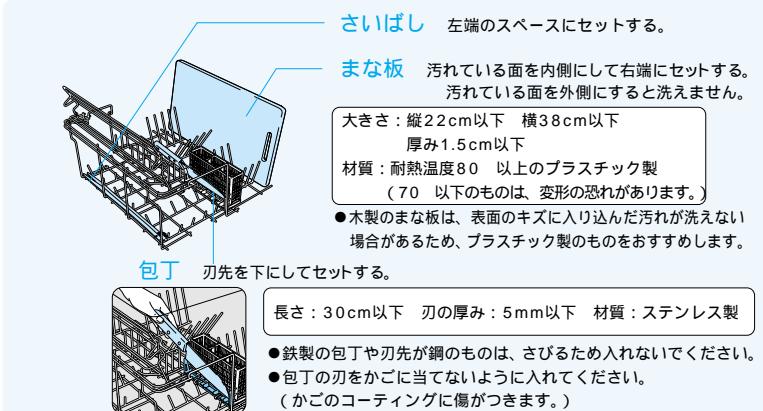

## お願い

### まな板・さいばし・おたまなどをセットするときのお願い

まな板は、食器の上に横向きにセットしないでください。

さいばし・おたまなど長さ24cm以上のものは、小物入れにセットしないでください。


タンクのふちを目安として、上にはみ出るものは入れないでください。



セットが悪いと、庫内に引っかかるため、  
ドアが引き出せない  
さいばしが折れたり、変形する  
庫内に傷が付いて水漏れや故障が発生する  
などの原因になります。

### なべ・どんぶりなどをセットするときのお願い

カップ棚の上または、食器の上に重ねて入れないでください。

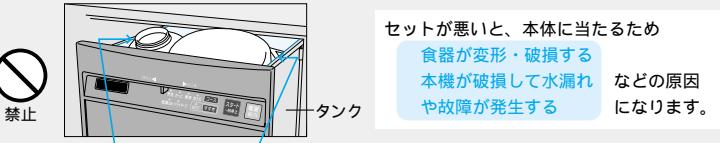

タンクのふちを目安として、上にはみ出ないようにセットしてください。

ドアが引き出せなくなったときは、無理に開けようとしないで販売店にご連絡ください。

## 運転時間の目安

下表は水圧0.3MPa { 3kgf/cm<sup>2</sup> }・室温20°の目安です。 水温、水圧、室温により変わります。

冬期など水温が低い場合

- 洗い～加熱すぎの時間は、水温20°の時と比べ約20～25分長くなります。

室温が10°以下の場合

- 乾燥時間が下表より「標準」・「さっと」コースでは約5分、「念入り」・「乾燥のみ」コースでは約20分長くなります。

80°すすぎの場合

- 運転時間が下表より約10分長くなります。

- 80°すすぎを繰り返し行うと、ガラス製食器が白く曇ったり、樹脂製食器が変形したりすることがあります。

給湯温度60°の場合(ご使用の前に本体の近くまで60°のお湯がきている場合)



- お願い ○給湯器をご使用の場合は、給湯温度を約60°に設定してください。



(70°以上に設定すると、本機の故障の原因となる場合があります)

- 運転終了後は、給湯器の温度を普段ご使用の温度に戻してください。

\*上記の運転トータル時間には、ドライキープの運転時間(120分)は含まれていません。

## 運転する 準備

### 1 残さないフィルターがセットされているか確認する

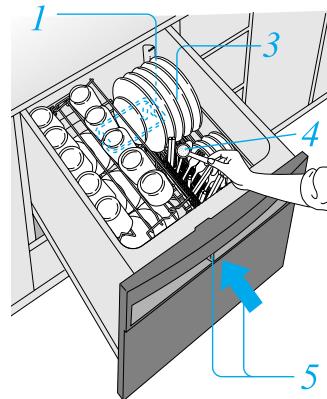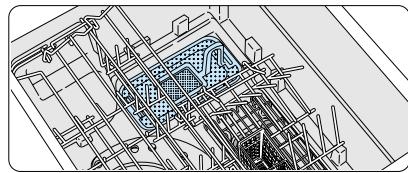

### 2 食器の残さを取り除く

- 魚の骨・つまようじ・輪ゴムなど取り除いてください  
(ポンプの故障の原因になります)
- 給湯器の運転スイッチを入れます。  
(☞9ページ参照)

#### 落ちない汚れ

こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。

- グラタンの焼けつき
- 茶わん蒸しのこびりつき
- 鍋の焼け焦げ
- 口紅の汚れ



手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。

### 3 食器を入れる

(☞10～13ページ)

- 洗える食器かどうか確認する。
- 食器類は庫内から出ないようにセットしてください。

### 4 専用洗剤を直接庫内に入れる


- 標準量……付属の計量スプーン1杯分
- 油汚れが多い場合は、洗剤を多めに入れしてください。

「(食器洗い乾燥機)機器専用 洗剤」をご使用ください。  
●機器専用洗剤以外をお使いになりますと、機器が正常に動作しません。  
泡が異常発生し、異常報知を行います。




「予洗」・「乾燥のみ」コースは、  
洗剤は不要です。

### 5 ドアを確実に閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする



- ドアの開け閉めは、ゆっくり行ってください。  
庫内の食器が転がったり、破損する恐れがあります。
- ドアを閉めるとき、「カチャッ」という音がします。(水漏れ防止機構の音です。)

## 運転する 操作

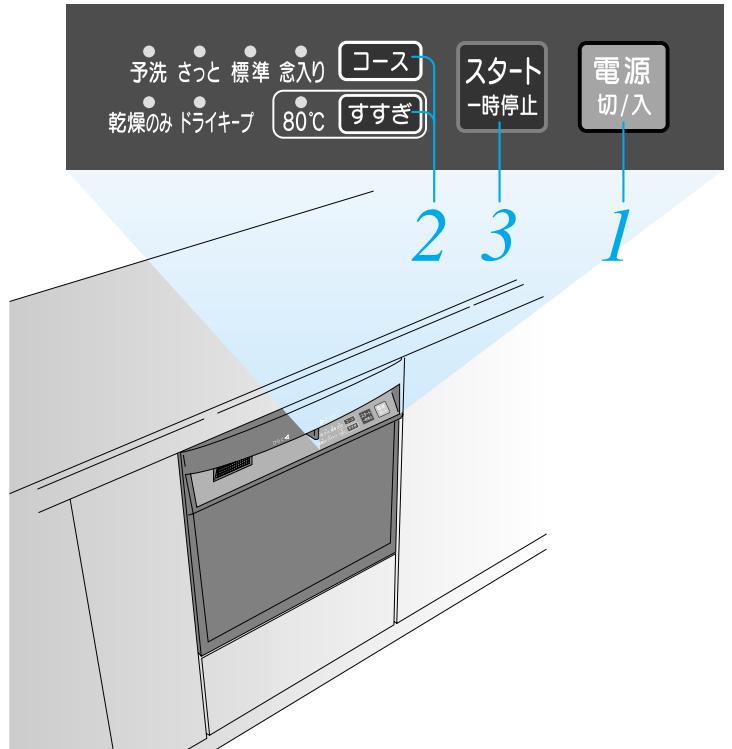

### コースメモリー（記憶）について

●「標準」「さっと」「念入り」コースのいずれかで運転すると、次回からは、電源を「入」にすると、自動的に前回運転したコースに設定されます。いつも同じコースでお使いの場合はコースを選ぶ必要はありません。

「80° すぎ」「予洗」「乾燥のみ」は、メモリしません。  
ご使用時には、必要に応じて選んでください。

食器の取り出しありは、  
終了ブザーが鳴ってから  
30分以上おき、食器が  
冷えてから取り出してください。

●スタート後、コース変更はできません。  
変更する場合は、洗剤を入れ、再度最初からやり直してください。  
●やむをえずスタート後、食器を追加する場合  
[スタート-時停止] を押して食器を追加し、再度[スタート-時停止] を押す。  
追加した食器は洗い上がりが悪くなる場合があります。

### 1 電源切/入を押す

電源が入り、ランプが点灯する。



### 2 コースで運転したいコースを選ぶ

- 標準コース 食後すぐに洗うときに
- さっとコース あらかじめ、つけ置き・水洗いしたときに
- 予洗コース あとでまとめ洗いするため、前もって少量の食器の汚れを軽く落としておくときに



必要に応じて [すぎ] で  
加熱すすぎの温度を選ぶ

- 標準」「さっと」「念入り」コースの加熱すぎの温度が選べます。



### 3 スタート-時停止を押す

運転がスタートし、ランプが点滅する。  
(コース運転中)



終了ブザーが鳴ったら  
コース運転が終了し  
ドライキープ運転に切り換わる  
(コース運転は終了していますので、  
ドライキープ運転を切りたいときは、  
電源を切ってください。)



ドライキープ運転は、約2時間の間欠送風運転を行いますが、終了ブザーは鳴りません。


## あとしまつ

### ⚠ 注意

残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。

やけどをする恐れがあります。

- 運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温のため、触るとやけどをする恐れがあります。
- 運転終了後は給湯器の温度設定を元に戻してください。

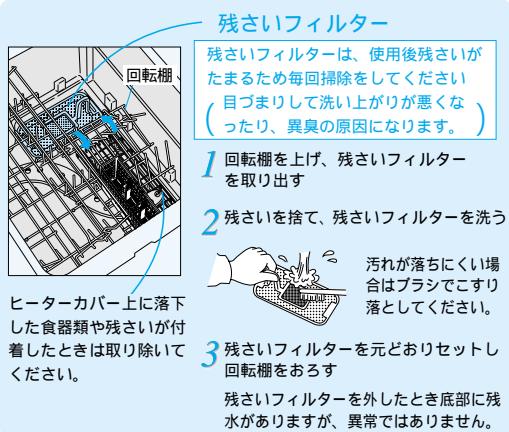

## お手入れ

月に一度はお手入れを

かごの外し方 (☞7ページ)

### 庫内

- よく絞った柔らかい布でふく。
- 庫内のふちは、汚れがつきやすいので念入りにお手入れしてください。
- 「予洗」運転を多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れないで「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

### 本体の表面

- よく絞った柔らかい布でふく。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤などは使わないでください。  
(傷・変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

### 長期間使用しなかった場合

「予洗」運転で庫内を水洗いしたのち、ご使用ください。

## 困ったなと思われたときは

### 故障かしら？ (いいえだいじょうぶ)

状況	原因	対処方法
洗い上がりが悪い 洗えてないものがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用洗剤を入れ忘れている。</li> <li>●専用洗剤以外の洗剤を入れている。</li> <li>●食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。</li> <li>●食器を重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。</li> <li>●焼けつき、焼け焦げのあるものをそのまま入れている。</li> <li>●残さいフィルターが目づまりしている。</li> <li>●回転ノズルが目づまりしている。</li> <li>●地下水などミネラル分の多い水を使用している場合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用洗剤を入れる。 (☞7ページ)</li> <li>●食器を正しくセットする。 (☞10~13ページ)</li> <li>●こすり落としてから入れるか、手洗いする。 (☞15ページ)</li> <li>●残さいフィルター、回転ノズルをお手入れする。 (☞18ページ)</li> <li>●洗剤を多めに入れる。</li> <li>●適切なコースを選択し直す。</li> </ul>
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	●コースの選択が適切でない場合	●適切なコースを選択し直す。
庫内に水滴が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ときどき食器をこすって手洗いする。</li> <li>●庫内の側壁の水滴残りが多い場合はドライキー運転をする。</li> <li>●庫内のふちの水滴はふきんでふきとる。</li> </ul>
ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤すぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。</li> </ul>
食器の糸底部に残水がある 糸底部	<ul style="list-style-type: none"> <li>●食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。異常ではありません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふきんで残水をふき取る。</li> </ul>
ご使用につれ、庫内が白くもってく	●水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。	
ドアの周囲から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内のふちに残さい( 固形物 ) などが付着している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●庫内をお手入れする。 (☞18ページ)</li> </ul>
ガラス食器類が白くもる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれにですが白くもることがあります。</li> </ul>	
洗浄やすすぎ運転中にノズルの噴射が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ポンプ内にたまる空気を逃がすために、約5分ごとに約5秒間ポンプが止まります。故障ではありません。</li> </ul>	

使い方

必要なとき

# 困ったなと思われたときは

## サービスを依頼される前に

状況	原因	対処方法
全然運転しない →	●停電している。 ●途中で停電になった。	●下欄「停電」参照。
	●ブレーカー（電源ヒューズ）が切れている。	●下欄「ブレーカーが動作したとき」参照。
	●ドアが開いている。 ●ハンドルが「とじる」の位置になっていない。	●ドアを閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする。
	●電源を「入」にしていない。 ●[スタート一時停止]を押していない。	●電源を「入」にし、 [スタート一時停止]を押す。

## 凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

状況	対処方法
凍 結 →	1 電源を「入」にし、「乾燥のみ」 コースを終了まで運転する。 (約60~80分かかります。)  長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。
断 水 →	1 電源を「切」にし、運転を中止する。 2 断水が回復したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、運転を再開する。
停 電 →	1 停電が回復したら、 電源「入」を確認する。 2 [スタート一時停止]を押す。 停電前の行程からスタートします。
ブレーカーが動作したとき →	1 原因を取り除いたのち、 ブレーカーを復帰させ、 電源「入」を確認する。 2 [スタート一時停止]を押す。 ブレーカー動作前の行程からスタートします。

## 操作部にこんな表示が出たら

(ブザーが鳴ります。)  
●電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

ランプ表示の見方  
○消灯 ●点灯 ☀点滅

状況	原因	対処方法
排水不良 → 予洗 さつ 標準 慎入り 乾燥のみ ドライ-ブ 80°C	●異物の詰まり ●排水ホースの折れ	●残さいフィルターが詰まっていないか確認して、再スタートしてください。  ●初めてご使用の場合、排水ホース接続方法に不具合がある可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。

状況	原因	対処方法
給湯不良 → 予洗 さつ 標準 慎入り 乾燥のみ ドライ-ブ 80°C	●断水・水道の凍結 ●止水栓の開け忘れ	●断水・凍結の場合(☞20ページ)を参照のうえ、再スタートしてください。  ●初めてご使用の場合、止水栓(収納キャビネット内)の開け忘れの可能性があります。設置された販売店にご連絡ください。

状況	機内の水漏れ不良	止水栓か水道の元栓を閉めてください。
→ 予洗 さつ 標準 慎入り 乾燥のみ ドライ-ブ 80°C	●本体内から水漏れしている。	水漏れの恐れがあるため、至急設置された販売店にご連絡ください。  止水栓は、本機の下の収納キャビネットにあります。 (収納キャビネットの引き出しを外して止水栓を閉めてください。 点検口がある場合は、点検口を開けて止水栓を閉めてください。)

[電源 切/入]を押すと、ランプは点滅状態のままブザーが止まります。  
(断続的に排水ポンプの音がします。)

上記以外の表示が出た場合は、本体の故障のため販売店にご連絡ください。

必要なとき

# アフターサービスについて

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

## 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、  
お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間  
(ただし一般家庭用以外に使用された場合は )  
(除きます。)

## 修理を依頼されるとき

19~21ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を「切」にして、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスへご連絡ください。

## ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番、お買い上げ日
- 異常の内容（できるだけ詳しく）
- 訪問のご希望日

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

この食器洗い乾燥機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）は、製造打ち切り後、最低6年間保有しております。

但し、最低保有期間経過後であっても在庫がある場合は有料修理いたします。

アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは  
お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。

## 本体の銘板表示位置



# 仕様

電 源	交流100V 50 / 60Hz共用	乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 加熱すぎず後ヒーター加熱乾燥 ヒーター加熱乾燥のみ
消 費 電 力	洗浄モーター ●洗浄時：50Hz ..... 100W ..... 60Hz ..... 120W ●排水時：50Hz ..... 110W ..... 60Hz ..... 130W ヒーター ..... 800W 最大消費電力：50Hz ..... 900W ..... 60Hz ..... 920W		
	外 形 尺 寸 448mm(幅)×631mm(奥行)×450mm(高さ)	標準収納容 量	35点
製 品 質 量	約21kg		大皿 5点 中皿 5点 小皿 5点 茶わん 5点 吸物わん 5点 湯のみ 5点 コップ 5点
使 用 水 量	約14L		
水 道 水 圧	0.03~1MPa { 0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> }		
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式		
すすぎ方 式	ためすすぎ（4回） (標準コース) 給排水すすぎ（4回）	専用洗剤の標準使用量	約4.5g

●電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

愛情点検	長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！		
	こんな症状はありませんか	●水漏れがする。 ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。 ●食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。	このような症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

# メモ