

スライド食器洗い乾燥機 給湯タイプ(家庭用) ビルトインタイプ(幅45cm) 取扱説明書

商品コード
115-5115型
115-5125型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの食器洗い乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。


この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。

品名コード
FB4510P
FB4510PMS

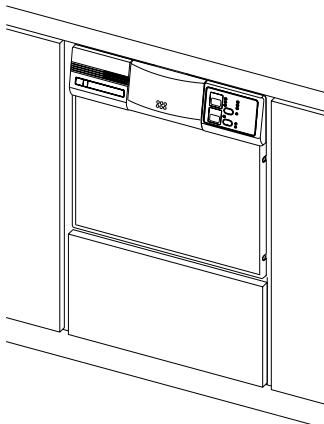

お問い合わせ先
別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

大阪ガス株式会社

99大阪ガス



TK76

1. 使用前に

- 安全上のご注意 ····· 2 ~ 4
- 各部のなまえとはたらき ··· 5 ~ 6

2. 使いかた

- 洗浄コースの選びかた ····· 7
- 各コース別の所要時間のめやす ··· 8
- 食器の入れかた ····· 9 ~ 10
- いろいろな食器の入れかた ··· 11 ~ 12
- 運転の手順 ····· 13 ~ 16
 - ・ロックについて ····· 14
 - ・予約について ····· 16
 - ・かごの取り出しかた ····· 16
- その他の機能 ····· 17

3. 点検・お手入れ、他

- お手入れのしかた ····· 18
- 仕上がりが悪いなど困ったときは ··· 19
- 故障かな?と思ったら ····· 20
- 異常報知について ····· 21
- 仕様・アフターサービス ··· 22

使用前に

使いかた

点検・お手入れ、他

油汚れもきれいに落ちて カラッと清潔乾燥

食後の後かたづけはまかせて、
奥様もいっしょにおくつろぎください。



多彩なコース

ライフスタイルに合わせて9つのコース
運転が選べます。

たっぷり洗浄

5人分の食器(計36点)を一度に洗浄から乾燥までできます。
また、いろいろな形状の食器やまな板や、
調理器具などが簡単にセットできます。

高温すぎ

高温すぎを選択すると約80℃のお湯
ですすぎますので、雑菌のつきやすいま
な板や包丁などを常に清潔に保ちます。

音声による報知機能

音声報知で操作手順や運転時間をお知らせします。
音声報知で運転中、運転終了後の操作による注意をお知らせします。

安全上のご注意

必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようにあります。内容をよく理解してから本文をお読みください。

△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。
警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を薄めの文字で表記しています。
(例: やけどのおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです



△警告

- 運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーにふれない。
食器の取り出し、フィルターの掃除・お手入れも運転終了後30分以上経過してから行ってください。

やけどのおそれがあります。



接触禁止




- 水につけたり、水をかけたりしない。
本体に水がかかるような水場に設置しないでください。

感電や故障の原因になります。



水ぬれ禁止

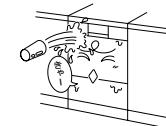

- 絶対に分解したり修理・改造はしない。
発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります。



分解禁止



修理はお買い求めの販売店に相談してください。

- 火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない。
変形や火災のおそれがあります。



火気禁止




⚠ 警告

- おささまが中へ入らないように注意する。
中からドアは開きませんので、閉じこめられてしまいます。使用後は必ずドアを閉めてください。



- 運転中は本体に衝撃を与えない。
感電や漏電・ショートによる火災のおそれや機器損傷の原因になります。

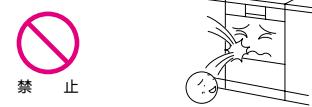

- 煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを『切』してください。

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。



⚠ 注意

- 引き出したドアに乗ったり、ぶらさがったりして強い力をかけたりしない。

破損や、変形の原因になります。



- ドアを閉めるとき指の挟み込みに注意する。
けがのおそれがあります。



- 排気口付近には近づかない。

湯気・温風によりやけどのおそれがあります。



- 専用洗剤以外は絶対に使用しない。
一般的の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動しません。

故障の原因になります。



- 割りばしや、プラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器を洗浄しない。

ヒーターカバーのあみ目の中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。



⚠ 注意

- 子供など取り扱いに不慣れな方には使わない。
やけど・けがをするおそれがあります。




- バケツや洗いおけなどで水を入れない。
水漏れの原因になります。



- 調理台や置き台として使わない。
破損・変形の原因になります。




- 引き出したドア側面に触れない。
やけどをするおそれがあります。

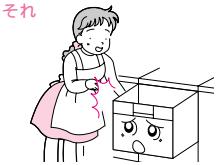

- 給湯器を高温に設定し、食器洗い乾燥機を使用される場合、他の水栓からも高温のお湯が出ることがありますので、注意してください。

お願い

- 電源スイッチが『切』の状態で、コーススイッチを2秒以上押し続けながらスタートスイッチを押さないでください。

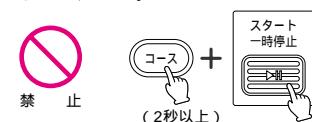

施工者が運転確認するために行う『試運転チェック機能』になり、機器が運転状態になります。

万一、押してしまった場合は スイッチを押して、電源を『切』にし、13~15ページに従い、最初から運転操作をしてください。

- 寒冷地の別荘などで、冬季に使用しないお客様へ


万一凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管などの破損の原因になります。水抜き作業が必要なため、お買い求めの販売店または、もよりの水道施工業者に相談してください。
凍結のおそれのある場所(室温0℃以下)へは設置しないでください。

1 使用前に


各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき


外観

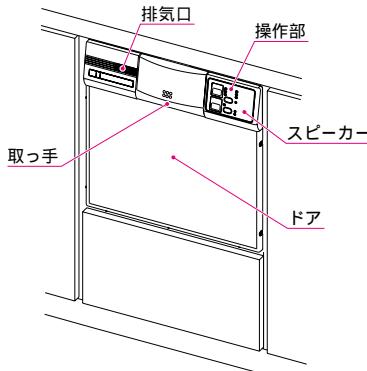

庫内

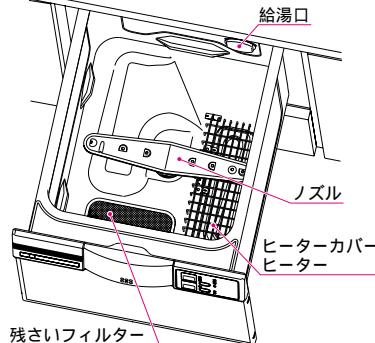

かご

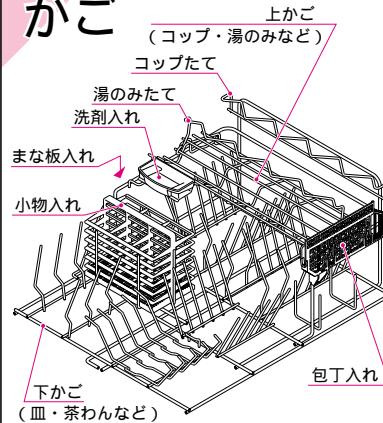

付属品

- 専用洗剤 (100g 1袋)
計量スプーン付




- 取扱説明書
- 保証書
- お問い合わせ先一覧表
- ご使用ガイド



- 据え付け工事に必要な付属品

別添の据え付け工事説明書を参照してください。

操作部

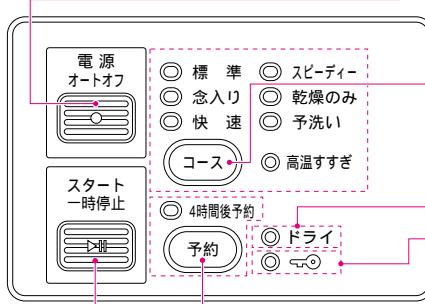

電源(オートオフ)スイッチ

- 機器を運転させたいときに押します。
- 運転が終了すると、自動的に電源を^ア切^ルにします。
- スタートせずに放置していると、約10分後に電源を^ア切^ルにします。

コーススイッチ

- コースの選定を変えたいときに押します。
- 押すごとにランプ表示が切り替わります。

ロックランプ

- ロックが設定されているときに点灯します。

予約スイッチ

- 4時間後の運転の予約をさせたいときに押します。

スタート/一時停止スイッチ

- 運転スタートおよび、一時停止させたいときに押します。
- 一時停止させた後、再びスタートさせたいときは、もう一度押します。
- 2秒以上押し続けると「ロック」となり、すべてのスイッチ操作ができなくなります。

ドライランプ

- ドライ運転選択点灯し、ドライ運転中点滅します。

ドライ運転とは?

- 【標準】念入り【スピーディ】の運転後、約2時間ヒーターを入れずに送風・休止を繰り返す、簡欠送風を行います。

- 食器の乾き具合を良くする。
- 庫内をカラッとさせ、再結露を防止し、清潔に保つ。
- 庫内の臭いを減らす。

- 出荷時はドライ運転を行う設定になっています。

ドライ運転を行わない場合

- 電源が^ア切^ルの状態で(コース)スイッチを押しながらスイッチを押します。

音: ドライ行程が解除されました。

再び同じドライ運転を行う場合

- 同じ操作を再度行ってください。

音: ドライ行程をセットしました。

専用洗剤の追加購入

- 付属の専用洗剤がなくなりましたら、食器洗い乾燥機をお買い上げの販売店でお求めください。

お願い

- 専用洗剤以外は絶対に使用しないでください。

一般的の台所用洗剤では、泡の異常発生で正しく作動せず、故障の原因になります。

2 使いかた 洗浄コースの選びかた



コース ボタンを押すごとにランプ表示が変わり、洗浄コースを選ぶことができます。

コース	汚れぐあい	ランプ表示
標準	ふつうの汚れのとき ●食後、すぐに洗うとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
+ 高温すぎ	ふつうの汚れ + 銅のつきやすいまな板や包丁を洗うとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
念入り	がんこな汚れ ●中華料理など油分の多い汚れのとき ●食後、数時間してから洗うとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
+ 高温すぎ	がんこな汚れ + 銅のつきやすいまな板や包丁を洗うとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
快速	つけおき洗い ●つけおき、またはかるくすすいした食器を洗うとき 加熱すぎ、乾燥行程はありません。	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
スピーディ	かるい汚れ(パン食など) ●かるい汚れを短時間で洗うとき 加熱すぎの温度が低いと、乾燥時間が短いため、乾燥終了後、多少水滴が残る場合があります。	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
+ 高温すぎ	かるい汚れ + 銅のつきやすいまな板や包丁を洗うとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
乾燥のみ	乾燥のみを行うとき ●あらかじめ手洗いした食器を乾燥させるとき 乾燥のみ運転だけを使用する場合、週に1回程度、予洗い運転を行ってください。 (乾いた水滴がいる原因などになるおそれがあります。)	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ
予洗い	あとでまとめて洗うのに、前もっておおまかに汚れを落としておきたいとき	●標準 ●スピーディー ●念入り ●乾燥のみ ●快速 ●予洗い ●高温すぎ

高温すぎとは…

●加熱すぎの温度を80°Cで行い、食器をより清潔にします。

高温すぎで繰り返し洗うと、樹脂製のものが変形したり、ガラス製の食器などは侵食してまれに白くもることがあります。

2 使いかた 各コース別の所要時間のめやす

電源電圧100V、水圧0.3MPa(3kgf/cm²)、給湯60°C、室温20°Cの所要時間です。

	洗い (60Hz)	水すすぎ	加熱すすぎ	乾燥	所要時間 (60Hz)
標準	(約17分)	(約5分)	(約10分) 約70°C	(約25分)	(約57分)
+ 高温すぎ	(約17分)	(約5分)	(約15分) 約80°C	(約25分)	(約62分)
念入り	(約32分)	(約9分)	(約10分) 約70°C	(約34分)	(約85分)
+ 高温すぎ	(約32分)	(約9分)	(約15分) 約80°C	(約34分)	(約90分)
快速	(約10分)	(約8分)			(約18分)
スピーディ	(約10分)	(約5分)	(約4分) 約50°C	(約17分)	(約36分)
+ 高温すぎ	(約10分)	(約5分)	(約18分) 約80°C	(約17分)	(約50分)
乾燥のみ				(約60分)	(約60分)
予洗い	(約5分)				(約5分)

ドライ運転が設定されているときは、上記の所要時間に間欠送風の繰り返しが約2時間追加されます。

運転時間について

■運転時間は、電源電圧・水圧・給湯温度・季節(水温や室温)・給湯配管長さによって変化します。

給湯40°Cの場合

所要時間は、下表の時間長くなります。

コース	運転時間
標準 _a 念入り _a	約7~8分
スピーディ _a	約8~11分
快速 _a	約3分

季節(夏)の場合

所要時間は、下表の時間短くなります。

夏
気温30°C、水温30°Cの場合
標準 _a 念入り _a 約1~6分
スピーディ _a 約1~12分
快速 _a 約5分

季節(冬)の場合

所要時間は、下表の時間長くなります。

冬
気温10°C、水温10°Cの場合
標準 _a 念入り _a 約1~11分
スピーディ _a 約5~6分
快速 _a 約3分

音声による運転時間の報知は電源電圧の変動、給湯配管長さ、使用する給湯器の性能の違いにより誤差が生じことがあります。
詳しい時間は上表を参考にしてください。

2 使いかた 食器の入れかた

食器の入れかた


- 食器の汚れた面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。

△注意


- 庫内に入れてはいけない食器がありますので、注意してください。

下かごに入れる(上かごをあげてください。)


①小皿を入れる

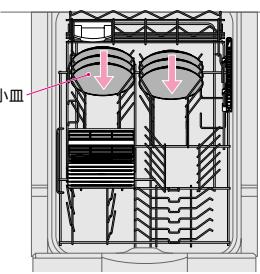


②汁わん・茶わんを入れる

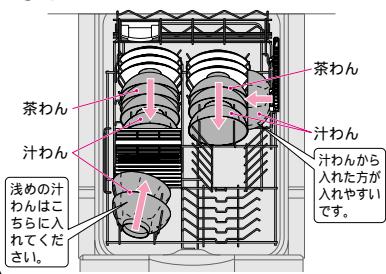


③中皿・大皿を入れる

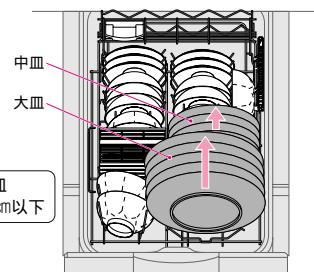

④小物を入れる

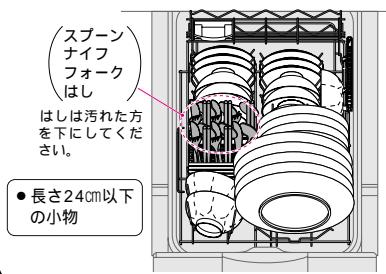

□洗える食器かどうか確認する。

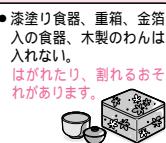


標準食器枚数(5人分)

小皿 6点 湯のみ・カップ 10点
中皿 5点 茶わん 5点
大皿 5点 汁わん 5点


計 36点

スプーン・ナイフ・フォーク・はし 各5点
計 20点

上かごに入れる。(上かごを倒してください。)

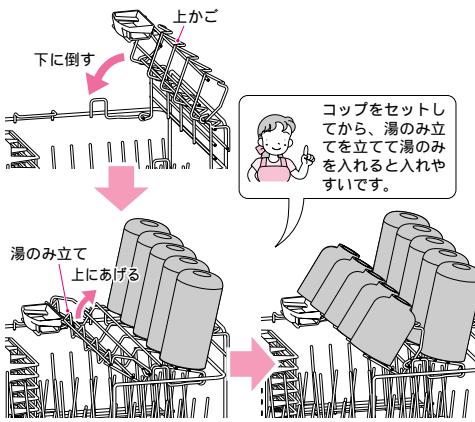

⑤コップ・湯のみを入れる

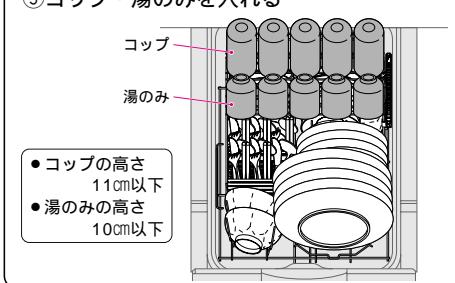


お願い

- 食器が庫内から上方にはみ出ないようにセットしてください。(おたま・さいばし・カップなど)

ドアを閉めるときに本体に当たり、割れるおそれがあります。

- 無理に閉めると水漏れ・破損の原因になります。

- 引き出せなくなったらときは、無理に開けず、販売店に連絡してください。

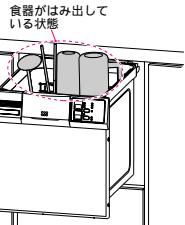

- 食器と食器が当たらないようにセットしてください。

- 食器が割れたり、ひびが入るおそれがあります。

△注意


- 割りばしやプラスチック容器のふたなど軽くて小さい食器は入れない。

水圧で飛ばされてヒーターかバーの中に落ちた場合、発煙や故障の原因となります。



- ふきん、スponジなど食器や調理器具以外のものは入れない。



発火・発煙のおそれがあります。

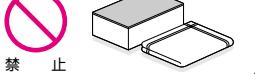

2 使いかた

いろいろな食器の入れかた

- 食器の内面を下図のように矢印方向に向けてセットしてください。

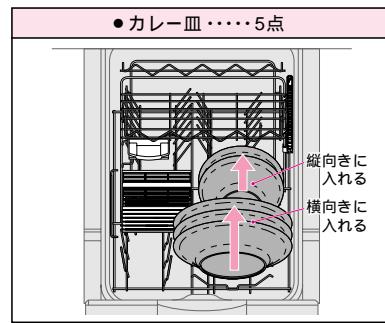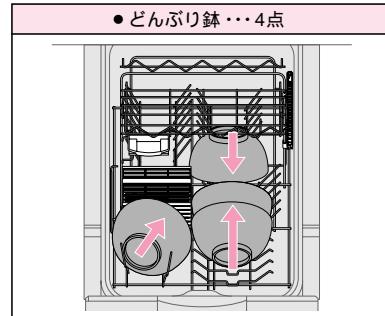

上かごを倒してから専用洗剤を入れてください。

● まな板・包丁のセットのしかた

まな板

- 汚れている面を内側にしてセットしてください。
- 小物入れの外側に入れてください。
(サイズ : 縦21cm以下、横37cm以下、厚さ1.5cm以下)


木製のまな板は割れ目が入ったり、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合があるため、耐熱温度80°C以上のプラスチック製のものをおすすめします。

包丁

- 刃先を下に向け、セットしてください。
(サイズ : 長さ33cm以下)




- 鉄製の包丁や、刃先が銅のものは、さびの原因となるため入れないでください。

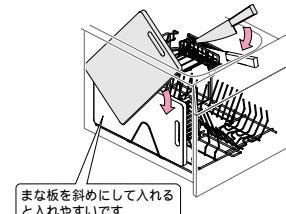

食器セットの悪い例

- 食器を入れすぎたり、まな板を平らな面を上にして入れないでください。
ドアが引き出せなくなるおそれがあります。
引き出せなくなったときは、むりやり引き出さずに、販売店に連絡してください。

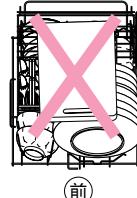


- 食器どうしがあたたたり、汚れている面を外側に向けないでください。
洗い上がりがわるくなります。

- おたまやさいしばしなどが、かごから下にはみ出さないようにしてください。
ノズルが回転しなくなり、洗えなくなります。

- スプーンやフォークなどが重ならないようにしてください。
洗い上がりがわるくなります。


- コップや湯のみが上向きや横向きにならないようにしてください。
食器の向きが違うと洗い上がりがわるくなります。

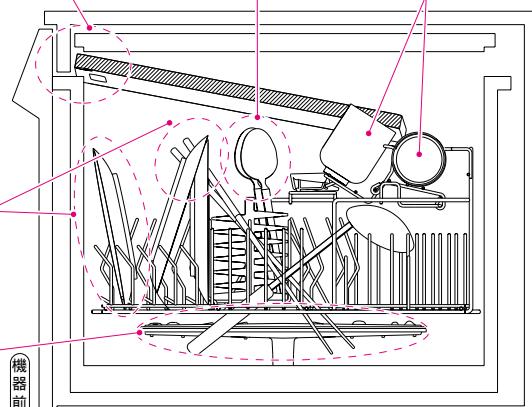

● さいばしのセットのしかた

さいばし

- 上かご(湯のみをおく場所)にセットしてください。
(サイズ : 長さ32cm以下)
湯のみも同時に洗えます。
湯のみをセットする前にさいばしをセットしてください。

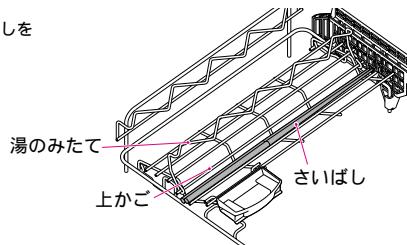


2 使いかた 運転の手順

運転の手順




確認!

- 残さいフィルターが正しくセットされているか確認してください。

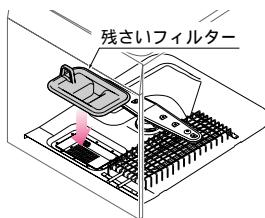

【落ちない汚れ】

- 手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。あらかじめ、手洗いでこすり落としてから入れるか、手洗いにしてください。

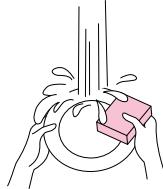


- (例) グラタンなどの焼きつき
・茶碗蒸しのこびりつき
・鍋の焼けこげ
・口紅の汚れ



1 食器をセットし、専用洗剤を入れる。

- 食器の残さいを取り除く。

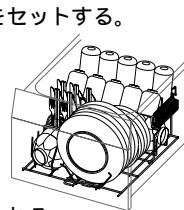

- ドアを引き出し、食器をセットする。


☞ 9 ページ参照

- ドアを開くとき、「ピッピッ」と音が鳴ります。

ブザー (6) ピッピッ (6)

- 専用洗剤を洗剤入れに入れる。

- 付属の計量スプーン1杯分 (約4.5g)
- 油汚れが多い場合は多めに入れてください。
必ず専用洗剤を使用してください。

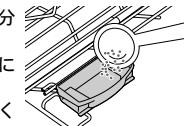

台所用洗剤では故障の原因になります。

「予洗い」「乾燥のみ」コースでは洗剤は不要です。

- ドアを確実に閉める。

- ドアを閉じるとき「ピッ」と音が鳴ります。


ブザー (6) ピッ (6)

- 給湯器の電源を「入」にし、60°Cに設定する。

給湯温度が低いと所要時間が長くなります。

(必ず70°C以下で使用してください。)

例)

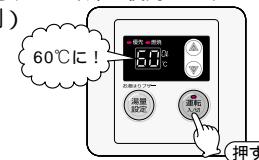

押す

給湯器の設定が高温になっている場合、使用中や使用後に、他の給湯栓からも高温のお湯が出ることがありますので、注意してください。
やけどのおそれがあります。

2 運転をはじめる。

- 【電源】スイッチを押す。



音 声
(6) 電源が入りました。給湯器の電源を入れて、60°Cに設定してください。コースを選択し、スタートスイッチを押してください。*1

- 洗浄コースを設定する。

☞ 7 ページ参照

- コースの切り替えをしない場合は、前回のコースで運転します。(コースメモリー)

- 【スタート / 一時停止】スイッチを押す。



音 声
(6) 運転しました。時間はおよそ 分です。*1
(選択コース、気温などにより「 分」は変わります。)

ドアが閉まっていない場合、【スタート】ボタンを押しても運転しません。



音 声
(6) ドアを閉めてください。*

一口メモ

コースメモリー(記憶)について

- 前回運転したコースを記憶する機能です。電源を「入」にすると自動的に前回運転したコースに設定されます。いつも同じコースを使う場合はコースを選ぶ必要はありません。

ロックについて

- 運転中にスイッチ操作を受け付けないようにする機能です。小さなお子様のいたずらによる、運転の中断などを防止できます。運転が終了するとロックは解除されます。

ロックのセット

- 電源が「入」の状態で運転を開始するとき、または一時停止中



点灯 (2秒以上押す)
ロックされて、運転が開始します。

3 運転終了。

- 終了ブザーが鳴って運転終了。

音 声
(6) 運転が終わりました。ドライ行程に入ります。*

(下線部は「ドライ」が設定されている場合のみ報知します。)

* ドライ運転は約2時間運転します。
途中で運転を終了する場合は、庫内が熱くなっているおそれがありますので、庫内が冷えてから食器を取り出してください。

☞ 6 ページ参照

終了報知・終了ブザーを消したいときは
☞ 17 ページを参照してください。

予約運転の場合は終了の報知はしません。

お願い

食器は終了ブザーが鳴って約30分以上おいて、庫内が冷えてから取り出してください。
やけどのおそれがあります。

- 給湯器の温度設定を通常利用される温度に戻してください。

*1: ブザー報知に設定されている場合は報知されません。
☞ 17 ページ参照

ロックの解除

- 運転中



点灯 (2秒以上押す)
○ 消灯 (2秒以上押す)


一時停止状態になります。
再度【スタート / 一時停止】スイッチを押し、運転を開始させてください。

4. 食器を取り出す

①ドアを引き出す。

運転終了後、30分以上おいて庫内が冷えてからドアを引き出してください。

音声
[66] **『残さないフィルターをそろじしてください。』*2**

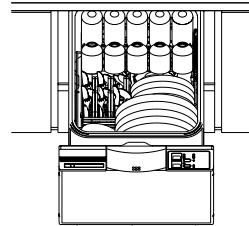

②食器を取り出す。

・入れるときの逆の順番で取り出してください。

9 ページ参照

・皿や茶わんは、1枚ずつ取り出してください。

まとめて取り出すと、食器どうしがあたって欠けたり、割れたりするおそれがあります。

・奥の食器を取り出すときは、上かごをあげてから取り出してください。


* 2 : ブザー報知に設定されている場合は報知されません。
 17 ページ参照

5. 後始末をする

●残さないフィルターの掃除。

運転終了後、30分以上おいて庫内が冷えてから行ってください。
毎回そろじしてください。

残さないフィルターのはずしかた

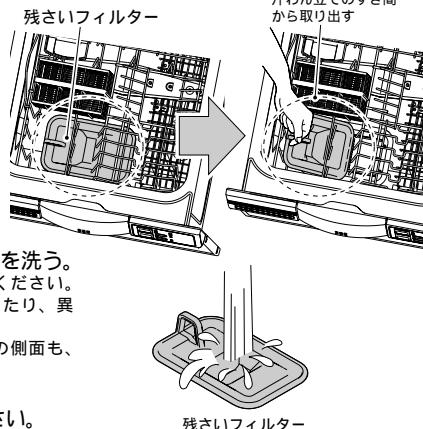

①残さないフィルターをはずす。

汁わん立てのすき間から取り出してください。

残さないフィルターをはずしたとき、底部に残水がある場合がありますが異常ではありません。

②残さないを捨て、残さないフィルターを洗う。

残さないフィルターは、毎回確認してください。目づまりなどで洗い上がりが悪くなったり、異臭の原因になることがあります。

残さないフィルターをはずしたところの側面も、ときどき拭きとってください。

③本体に必ず元通りセットしてください。

■予約について

4時間後の運転開始を設定できます。

●深夜に予約運転をセットしておけば、朝には食器がきれいに洗い上がります。

予約運転終了後、給湯を利用するときは、給湯器の温度設定を通常利用される温度に戻してください。

予約運転のしかた


①【電源】スイッチを押して、電源を『入』にします。

②【予約】スイッチを押します。


③【コース】スイッチを押して、洗浄コースを選択します。

ご利用できる洗浄コースは、【標準】【念入り】
(高温すぎを含む)となります。

④【スタート／一時停止】ボタンを押すと4時間後に運転が自動的に開始されます。



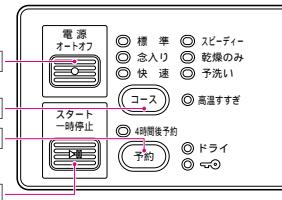


■かごの取り出しかた

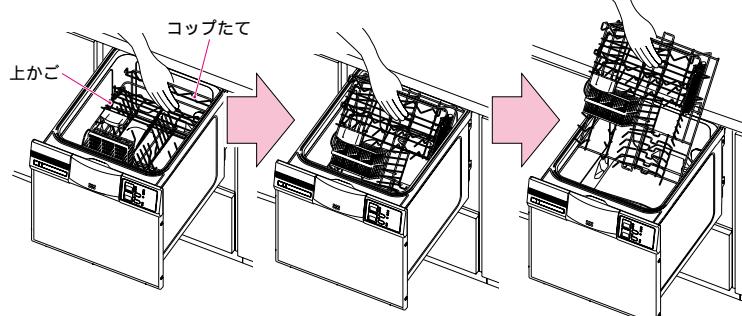

●上かごが倒れた状態で、コップたて付近を持ち、上図のように持ち上げてください。
上かごを持って、取り出さないでください。(かごの変形の原因になります。)
食器類をすべて出してから、取り出してください。
入れるときは、逆の手順で入れてください。

2 使いかた その他の機能

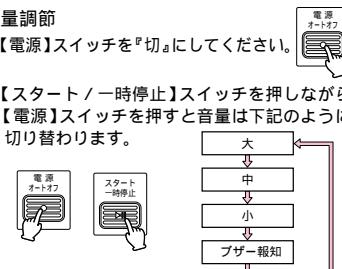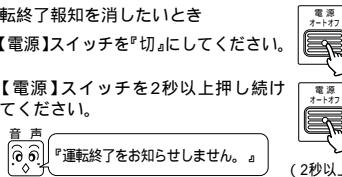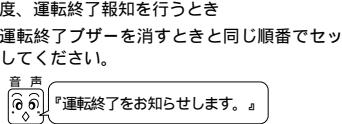機能	手順と確認
(1)音声報知の音量調節	<p>音量調節</p> <p>1.【電源】スイッチを『切』にしてください。</p> <p>2.【スタート／一時停止】スイッチを押しながら【電源】スイッチを押すと音量は下記のように切り替わります。</p>  <p>●セットされた音量を音声でお知らせします。</p> <p>例 音量  「...音量を小にセットしました。」</p> <p>運転中にドアを開けたときや、運転終了後30分以内にドアを開けたときなど、庫内が高温の場合。</p>
(2)運転終了報知について	<p>運転終了報知を消したいとき</p> <p>1.【電源】スイッチを『切』にしてください。</p> <p>2.【電源】スイッチを2秒以上押し続けてください。</p>  <p>音量  「運転終了をお知らせしません。」 (2秒以上)</p> <p>再度、運転終了報知を行うとき</p> <p>1.運転終了ブザーを消すときと同じ順番でセットしてください。</p>  <p>音量  「運転終了をお知らせします。」</p>

運転を開始したあとで

こんなとき	操作のしかた	確認
●スタート直後に食器を追加するとき。 運転開始後3分以内にやってください。 運転開始後時間が経過して行うと、追加した食器がきれいに仕上がらないことがあります。	【スタート／一時停止】スイッチを押し、ドアを引き出してください、食器を入れてください。 ドアを閉めると、自動的に運転を再開します。	ランプの点滅で運転の再開を確認してください。
●洗浄コースを変更するとき。	【電源】スイッチを『切』にしてください。 ドアを引き出して洗剤を入れてください。 ドアを閉じて【電源】スイッチを入れ、お好みの洗浄コースを選びなおし、【スタート／一時停止】スイッチを押してください。	お好みのコースのランプの点灯を確認してください。

3 点検・お手入れ、他 お手入れのしかた


月に一度は入念なお手入れをしてください。

△警告

- 運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーにふれない。
食器の取り出し、フィルターの掃除・お手入れは運転終了後30分以上おいて、庫内が冷えてから行ってください。
やけどのおそれがあります。

庫内を清潔に保つために

- よく絞った柔らかい布で拭いてください。
- 庫内およびかごや小物入れに食べ物のかすが残っている場合は、きれいに取り除いてください。
- 庫内のふちに食べ物などのかすが残っている場合は、きれいに拭きとってください。
水漏れの原因になるおそれがあります。

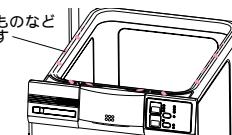

ノズルの掃除


- かごを取り出してください。16ページ参照
- ノズルを取りはずし、水洗いして異物を落としてください。

ノズルのはずしかた

- ノズルの中央部を手でしっかりとつかみ、真上に引き抜いてください。

ノズルの取り付けかた

- ノズルの中央部をしっかりとつかみ、取り付け部にカチッというまで押込んでください。
ノズルが手で軽くまわることを確認してください。

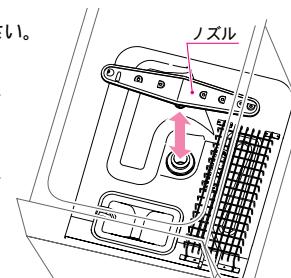

ドアや操作パネル部の掃除

- ドアや操作パネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- 掃除をするとときは、水をかけないでください。
- ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・弱アルカリ性・アルカリ性洗剤などで拭いたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

長時間使用しなかった場合

- 食器類を庫内に入れたままにしないでください。
- 使用する際は【予洗い】コースで運転し、庫内を水洗いしてから使用してください。

3 点検・お手入れ、他 仕上がりが悪いなど困ったときは

状況	原因	対処方法
洗いあがりが悪い 汚れが食器に残る	<ul style="list-style-type: none"> 食器を重ねて入れていたり、セット方向がまちがっている。 カゴに入れた食器がはみ出してノズルの回転を止めている。 焦げつきやこびりついた汚れがついた食器をそのまま入れている。 残さいフィルター、ノズルが目づまりしている。 専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用している。 地下水などミネラル分の多い水を使用している場合。 コースの選択は適切でしたか？ 	<ul style="list-style-type: none"> 食器を正しくセットする。 (9~12ページ参照) こすりあとしてから入れるか、手洗いする。 残さいフィルター、ノズルをお手入れする。 (15~18ページ参照) 専用洗剤を正しく入れる。 (1杯) 洗剤を多めに入れる。 正しくコースを選択する。 (7ページ参照)
食器が黄ばんだり、黒ずんだりするとき	<ul style="list-style-type: none"> 水に含まれている鉄分や茶しぶのためです。 庫内に水滴が残ることがあります。異常ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ときどき食器をこすって洗ったり、漂白する。 ドライ運転をする
庫内に水滴が残る		
ガラス食器に水滴のあとが残る	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤やすすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分が原因で淡い水滴あとが残ることがあります。異常ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ときどきレモン汁や酢をつけて手洗いする。
食器の底部に残水がある 	<ul style="list-style-type: none"> 食器のセットのしかたや形状によっては水滴が若干残ることがあります。異常ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> ふきんで残水を拭きとる。
ガラス食器類が白くくもる	<ul style="list-style-type: none"> 表面に小さな傷がついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと浸食が進み、まれに白くくもることがあります。 	
庫内が白くくもっている	<ul style="list-style-type: none"> 水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。 	
ドアが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> まな板やさいばしなどが庫内に引っかかっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 無理に引き出そうとせず販売店にご連絡ください。
ドアの周囲から水漏れがする	<ul style="list-style-type: none"> セットした食器が庫内のふちより上に出ている。 庫内のふちに残さいなどが付着している。 	<ul style="list-style-type: none"> 食器を正しくセットする。 (9~12ページ参照) 庫内のふちをふきんで拭きとる。 (18ページ参照)
ヒーターの上に樹脂食器が落下し、固着した	<ul style="list-style-type: none"> 軽い樹脂製の食器が洗浄水の噴射で飛ばされた。 	<ul style="list-style-type: none"> 販売店にご相談ください。 (軽い樹脂製食器はセットしないでください。)

3 点検・お手入れ、他 故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合があります。修理・サービスを依頼する前に、まず次の内容を調べてください。

状況	原因	対処方法
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 停電している。 機器用屋内ブレーカーが『切』になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 下表『停電』参照 下表『ブレーカーが作動したとき』参照
給湯しない	<ul style="list-style-type: none"> ドアが開いている。 電源を『入』にしていない。 【スタート/一時停止】スイッチを押していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ドアを確実に閉める。 『ピッ』音が鳴ります。 電源を『入』にし、【スタート/一時停止】スイッチを押す。
	<ul style="list-style-type: none"> 給湯栓・止水栓が閉じている。 断水または凍結している。 	<ul style="list-style-type: none"> 給湯栓・止水栓を開ける。 下表『断水』『凍結』参照

凍結・断水・停電・ブレーカーが作動したときは

状況	対処方法
凍 結	<ol style="list-style-type: none"> 電源を『切』にし、庫内に70°C程度の湯水を約3ℓ入れ、約60~90分(室温15°Cの場合)放置してください。 解凍後【電源】スイッチを押し、『標準』コースのランプの点灯を確認して運転を開始してください。給水・排水および洗浄運転ができることを確認してください。
断 水	<ol style="list-style-type: none"> 電源を『切』にし、運転を中止する。 断水が回復したら、他の蛇口からにごった水を流してください。 洗剤を入れ直し、はじめから操作し直してください。
停 電	<ol style="list-style-type: none"> 機器にさわらず、そのままにしておいてください。 自動的に停電前の状態から運転を再開します。
ブレーカーが作動したとき	<ol style="list-style-type: none"> ブレーカーを復帰させる。 自動的にブレーカー作動前の状態から運転を再開します。

3 点検・お手入れ、他 異常報知について

音声報知やランプ表示で機器異常を知らせたときは、【電源】スイッチを押し、全てのランプが消灯したことを確認してから、お買い上げの販売店に連絡してください。

音声報知とランプ表示	内 容	処 置
音声 『水漏れが発生しています。水道栓を閉めてください。点検修理が必要です。』	漏水異常 機内の水通路の接続部や給水バルブの接続部などからの水漏れが発生していることを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> 機器の止水栓を閉めてください。水漏れの可能性がありますので、至急、お買い求めの販売店に連絡してください。 止水栓は通常、機器下の引き出し部の奥にあります。引き出しを取り出して確認してください。 機器の止水栓がわからない場合は、給湯栓を閉じてください。
ランプ 標準・念入り・快速 ランプが1回点滅 ○標準 ○スピーディー ○念入り ○乾燥のみ ○快速 ○予洗い ○高温すぎ	給水異常 断水や給湯管が詰まっているか、水道管の凍結あるいは止水栓の開け忘れなどで給湯できないことを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> 断水の場合は、断水が回復してから運転してください。凍結の場合は20ページを参照してください。 初めて使用される場合は、止水栓の開け忘れの可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。
音声 『異常があります。点検修理が必要です。』	排水異常 排水ホースの折れや、異物の詰まりによって、排水できないことを示しています。	<ul style="list-style-type: none"> 残さいフィルターが、詰まっているか確認してください。 初めて使用される場合は、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので、お買い求めの販売店に連絡してください。

●上記処置をしても運転をしない場合や、上記以外の異常報知のランプ表示があった場合は、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。このとき、ランプ表示内容についてもお知らせください。

3 点検・お手入れ、他 仕様・アフターサービス

仕 様

電源電圧	単相交流100V	使 用 水 量	約13ℓ(給湯40℃使用時) (標準コース)	約15ℓ(給湯60℃使用時)	5枚 5枚 6枚 5点 5点 5点 5点 計36点
周 波 数	50/60Hz共用	使 用 水 量	約13ℓ(給湯40℃使用時) (標準コース)	約15ℓ(給湯60℃使用時)	
消費電力	・洗浄ポンプモーター(50/60Hz) 77W/101W	使 用 水 量	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)	回転ノズル噴射式	5枚 5枚 6枚 5点 5点 5点 5点 計36点
	・ヒーター 1000W ・最大消費電力 50/60Hz) 1077W/1101W	使 用 水 量	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)	回転ノズル噴射式	
定格電流	10.8A / 11.0A(50/60Hz)	すすぎ方 式	水すすぎ 2回	水すすぎ 2回	5枚 5枚 6枚 5点 5点 5点 5点 計36点
	外形寸法 ドア幅446mm 本体408mm x 奥行582mm x 高さ450mm	すすぎ方 式	加熱すすぎ 1回	加熱すすぎ 1回	
製品の質量	約30kg	乾燥方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	他に ナイフ・スプーン・ フォーク・しゃもじ・ さいしょし・まな板・ 包丁

修 理 の お 申 し 込み

- 21ページの「異常報知について」を見て、もう一度確認してください。
 - 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
- なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 食器洗い乾燥機
2. 大阪ガス商品コード 115-5115型/115-5125型
3. お買い上げ日
4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)
6. 訪問のご希望日

保 証 ・ 補 修 に つ い て

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この製品の修理用性能部品(機能を維持するための必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後10年間です。

但し、最低保有期間の経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。