



大阪ガス

食器洗い乾燥機

ビルトインタイプ 給湯接続タイプ

品番 115-5136
115-5146

取扱説明書

保証書別添付(設置工事説明書別添付)



大阪ガスへのお問い合わせ先

大阪 リビング営業部	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話 0120-0-94817
南部 リビング営業部	〒598-0047	泉佐野市りんくう往来南2-2	電話 0120-3-94817
北東部 リビング営業部	〒569-8569	高槻市藤の里町39-6	電話 0120-5-94817
兵庫 リビング営業部	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8-2	電話 0120-7-94817
京滋 リビング営業部	〒600-8815	京都市下京区中堂寺粟田町93	電話 0120-8-94817
FAXによるお問い合わせ	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	FAX 0120-4-94817 (FAX受付時間: 9:00~19:00)

お電話のおかけ間違いのないようお願いします

所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います

大阪ガス株式会社

P9901-43600

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後保存し、必要なときに

お読みください。

●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

ドアパネルは別売品です。

お願い

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください



泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。

台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、

食器を必ず、すすいでから入れてください。



必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。

標準コース

食後すぐに洗うときに

少量コース

少量食器（20点以下）を
食後すぐに洗うときに
洗剤は付属のスプーン約半分で洗えます。

スピーディコース

あらかじめ
つけ置き・水洗いしたときに

予約ボタン

「標準」・「少量」・「スピーディ」・「調理器具」コースと乾燥のみ運転で、4時間後に運転をスタートすることができます。

●凍結の恐れのある場所（室温0℃以下）へは
設置しないでください。

調理器具コース

調理器具を洗うときや
油分の多い汚れに

予洗コース

あとでまとめ洗いするために
汚れが乾燥しないようにあらかじめ
軽く洗うときに

（「標準」「少量」「スピーディ」「調理器具」
コースのいずれかで、洗い直してください。）

乾燥ボタン

30分・45分・60分・送風（120分）

各コースと組み合わせて
おこのみの乾燥時間が選べます。

送風乾燥はヒーターを入れずに運転を
するので、経済的です。

冬季ご使用にならないお客様へ（寒冷地の別荘など）
万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等が破損
する恐れがあります。水抜き作業が必要なため、お買い求めの
販売店、または、お近くの水道工事事業者にご相談ください。

もくじ

ご使用前に



安全上のご注意

必ずお守りください

4

各部の名前と扱い方

6

操作部の見方

8

食器や調理器具のセット



食器を入れる

10

●洗ってはいけないもの

10

●食器の取り出し方

11

調理器具を入れる

12

いろいろな食器・調理器具の

14

セットのしかた

14

●さいばし・まな板・包丁のセットのしかた

14

悪いセット例

15

使い方



コース運転をする（準備）

16

コース運転をする（操作）（標準・少量・スピーディ・調理器具・予洗コース）

18

手洗いした食器の乾燥や

乾燥のみ

20

食器のあたために

予約運転

21

4時間後に運転をスタートする

運転時間の目安

22

運転時間の目安

23

あとしまつ

24

困ったとき・その他



お手入れ

24

困ったなどと思われたときは

25

●サービスを依頼される前に

28

●凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

28

●操作部にこんな表示が出たら

29

アフターサービスについて

30

仕様

31

ご使用前に

食器や調理器具のセット

使い方

困ったとき・その他

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危険、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。

！警告

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

幼児が中に入らないように注意する



注意喚起



中からドアは開きませんので、閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

水をかけたりしない



水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切る



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。

！警告

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付かない



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない



接触禁止



やけどをする恐れがあります。

！注意

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



禁止



やけど・けがをする恐れがあります。

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う



やけどをする恐れがあります。



排気口付近には近付かない



禁止



湯気・温風によりやけどをすることがあります。

ドアを閉めるとき指のはさみ込みに注意する



けがの恐れがあります。



運転中はドアを開けない



禁止



高温の洗浄水や湯気が出で、やけどをすることがあります。

ドアを引き出した部分の側面に触れない



接触禁止



やけどをする恐れがあります。

本機を給湯器に接続して使用する場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する



高温のお湯が出る場合があり、やけどをする恐れがあります。


ご使用前に

各部の名前と扱い方

前面




庫内

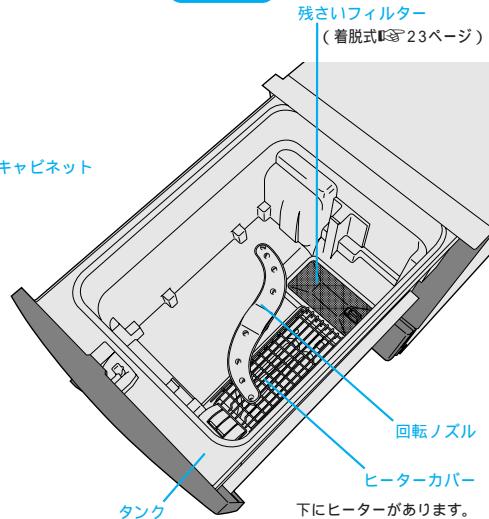


ドアの開閉のしかた

開け方




- ①ハンドルを「ひらく」の位置にする。
- ②取っ手を持ち、手前に引く。

閉め方



- ①ドアを閉める。
- ②ハンドルを「とじる」の位置にする。
ドアを確実に押し込まないとハンドルは動きません。

かご

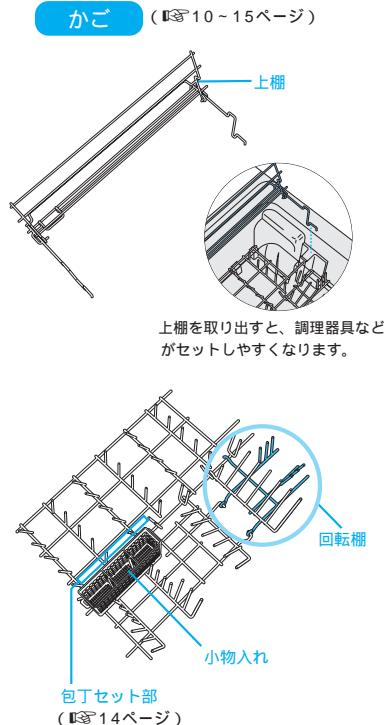

庫内からかごを取り出す場合

食器類を全て取り出し、上棚を取り出してから、
かごの底部を持って取り出してください。



必ず「食器洗い乾燥機 専用洗剤」
をご使用ください。

洗剤は「ハイウォッシュ」タイプ
のものをおすすめします

ご購入は

お買い上げの販売店または、
もよりの大坂ガス等でお買い
求めください。



(別売品)

800g入
(品番: 403804050251)

- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れ
も、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器かごが黄色く
変色することがあります。このような場合、
洗剤を多めに入れてください。

付属品

- 専用洗剤
- 使いこなしの基礎



計量スプーン付き
(1袋・100g)



(1冊)

据え付けに必要な付属品は、据付工事説明書
(別添付)をご覧ください。

ご使用前に

操作部の見方

予 約

- 4時間後、運転をスタートします。
- 「予洗」コースは選べません。

洗 淨

- 食器の汚れ具合、洗い方に応じて選びます。
- ボタンを押すごとにランプ表示が移動します。
- 洗浄ランプをすべて消灯すると「乾燥」のみになります。
- 「標準」・「少量」・「スピーディ」・「調理器具」コースは、メモリー（記憶）します。（[P.18ページ](#)）

スタート／一時停止


- スタートするときに押します。
- 止めるときに押します。

ランプ表示の見方

- 消灯
- 点灯
- 点滅

● 電源を入れたときの表示例です。

ご使用前に

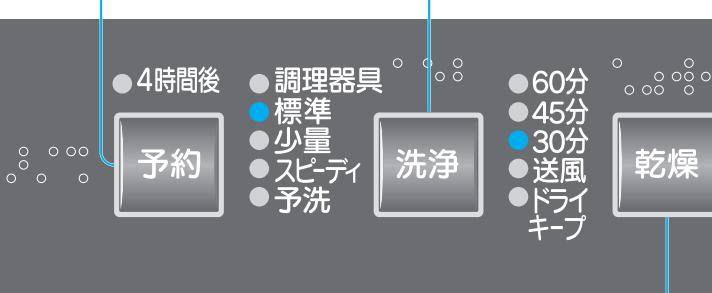

乾 燥

- 押すごとにランプ表示が下図のように移動し、乾燥時間が選べます。

「標準」・「少量」・「スピーディ」・「調理器具」コースの場合

- 30分
- 30分+ドライキープ
- 送風（120分）
- 乾燥なし（乾燥ランプ全消灯）
- 60分
- 60分+ドライキープ
- 45分
- 45分+ドライキープ



●「送風」は、ヒーターを入れずに運転するので経済的です！

お知らせ

「スピーディ」コースの場合
●初期設定は「乾燥」なしだす。
●加熱すぎの温度が低いため、乾燥30分を選んだ場合は、食器の乾きが悪くなることがあります。

「乾燥」のみの場合

洗浄ランプをすべて消灯させて選びます

- 60分
- 45分
- 30分

- 送風・ドライキープは選べません。

ドライキープ

ドライキープ運転とは次のような働きをします。

- 乾き具合を良くする
- 乾燥運転後の食器や庫内の露つきを防止
- 庫内の臭いのこもりを緩和

運転終了後、約2時間、ヒーターに通電しないで送風と停止を繰り返します。

- 「乾燥」のみは、設定できません。
- ドライキープ運転終了後は、ブザーは鳴らず電源が「切」になります。

終了ブザー音を消すとき



1 押しながら 2 押す

- 「スタート」を押しながら、「電源」を押し、「スタート」をそのまま3秒以上押す。
- ブザーが1回（ビピッ）鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。
- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

食器を入れる

洗えるものか確認する

洗ってはいけないもの

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いもの

(ヒーターかバーの上に落ちると、発煙・焦げ・溶け・おいの原因になります。)



カットグラス・クリスタルグラス



●白くにごったり、割れたりします。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器



●はがれる恐れがあります。

銀製・洋銀製食器など



●金色に変り、その後黒くなります。

びん、徳利などの食器



●口の小さいものは、中が洗えません。

耐熱90℃以下のプラスチックのもの
(耐熱表示のないものも含む)




●変形します。

アルミ製・銅製のなべや食器



●白くなりその後、灰色に変色します。

ひびの入った食器



●割れる恐れがあります。

貴人食器
(ひび割れ模様の食器)



●変色します。

●割れる恐れがあります。





注意


ふきん、スponジなど、食器や調理器具以外のものは入れない

発火、発煙の恐れがあります。

禁止

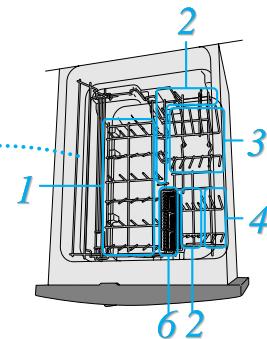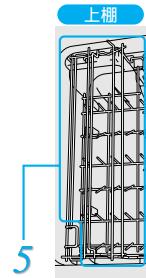


5 上棚を倒して、コップ・湯のみを入れる

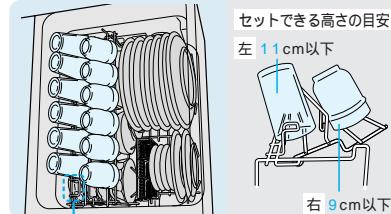

この部分にはセットしないでください。


食器や調理器具のセット

6 小物を入れる

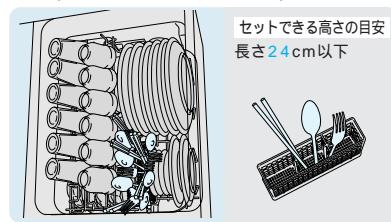


- はし...汚れた方を下向きにする。
- スプーン・フォーク...汚れた方を上向きにする。
- 小物入れの外側に落とさないでください。
- ノズルの回転を止め、汚れが落ちなかつたりヒーターに当たり、焼け・焦げの原因になります。

1 茶わん・吸物わんを入れる

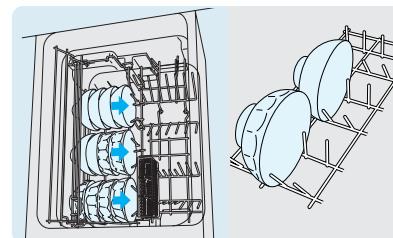


3 大皿を入れる

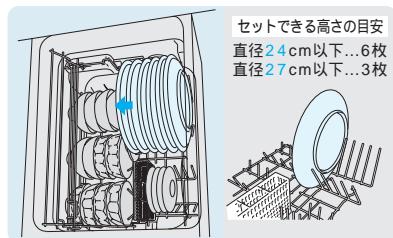


27cmの大皿は1枚ずつスペースを開けてセットしてください。

2 小皿を入れる

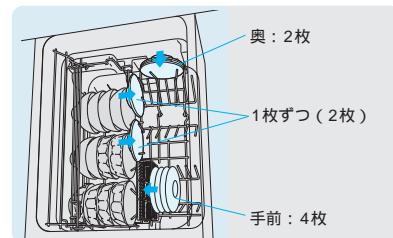

4 中皿を入れる

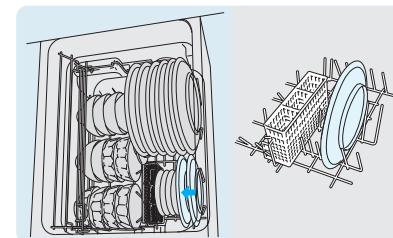

食器の取り出し方

- 入れるときの逆の順序で上棚から取り出してください。
- 皿や茶わんは一つずつ取り出してください。食器どうしが当たって欠けることがあります。

万一、ヒーターに樹脂食器が落下し、固着した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

調理器具を入れる


まず始めに

洗えるものか確認する(☞10ページ)

- フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれがあるものは、入らないでください。
(コーティングがはがれことがあります)
- 焼けつき、焦げつきは落ちません。
「落ちない汚れ」(☞16ページ)


残さいを取り除く

調理器具の正しい入れ方

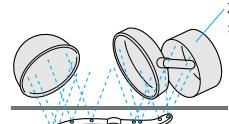

- 噴射水が当たるように、斜めに傾けてセットしてください。

調理器具の悪いセット例

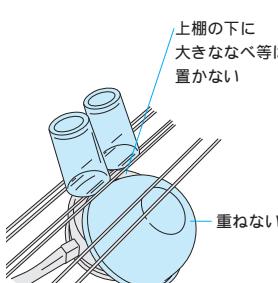


- 洗い上がりが悪くなります。

調理器具の大きさは目安です。

ここに記載している調理器具でも、食器の大きさ、セットのしかたによっては、入らないことがあります。

汚れている面を内側に向けて入れる

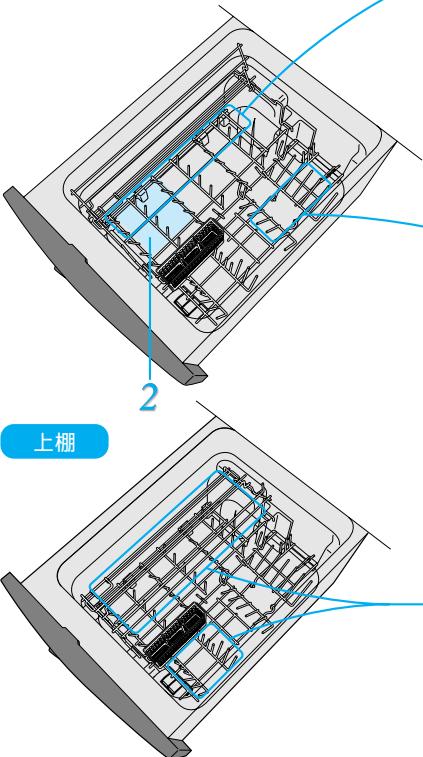


ハンバーグの例

ハンバーグ・ポタージュスープ・サラダ・ご飯・飲み物

包丁	おたま	フライ返し
さいばし	まな板	調理皿
ざる	片手なべ	フライパン
ボール	しゃもじ	


1 包丁・おたま・フライ返し・さいばしを入れる

「さいばし・包丁のセットのしかた」(☞14ページ)

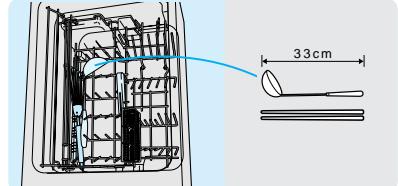


2 まな板・調理皿・ざる・片手なべを入れる

「まな板のセットのしかた」(☞14ページ)

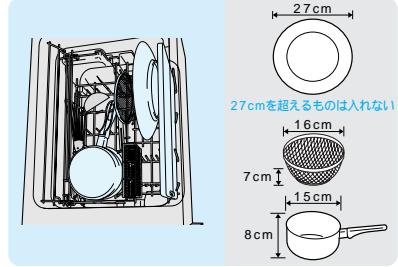

3 上棚を倒して、フライパン・ボール・小物入れにしゃもじを入れる

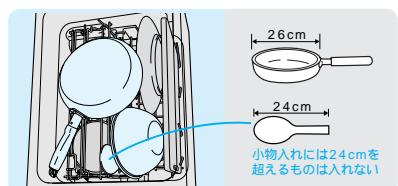

食器と一緒に調理器具を入れる場合

サイコロステーキの例

サイコロステーキ・サラダ・ご飯・味噌汁・飲み物


食器(2人分)

- ・吸物わん 2点・茶わん 2点・小皿 2点
- ・大皿 2点・サラダばち 2点・コップ 2点
- ・はし 2点・フォーク 2点・スプーン 2点


調理器具

- ・包丁・おたま・さいばし・片手なべ
- ・フライパン・ざる・しゃもじ

1 食器(サラダ鉢1点)・おたま・さいばし・包丁・まな板・片手なべ・ざるを入れる

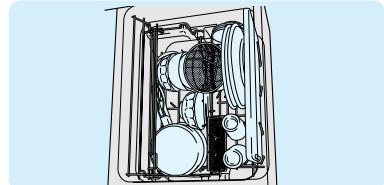


2 上棚を倒して、フライパン・サラダ鉢(1点)・小物入れに小物を入れる

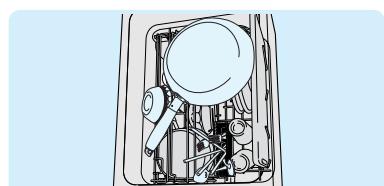

ドアを閉める前に


- セットした調理器具などがタンクのふちからみ出で、本体上部の樹脂部分に当たらないことを確認してください。

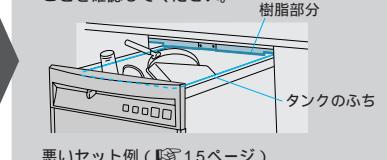


悪いセット例(☞15ページ)

食器や調理器具のセット


いろいろな食器・調理器具のセットのしかた

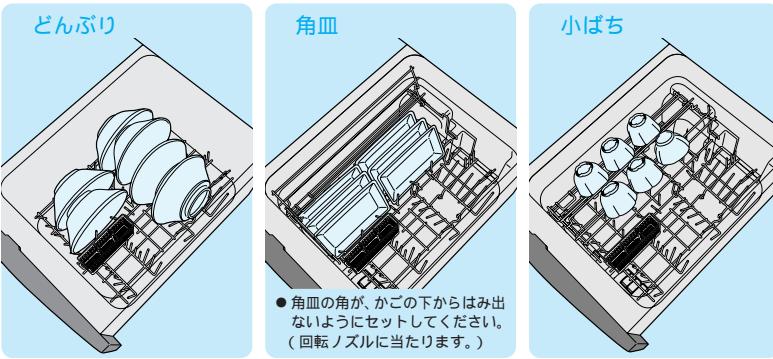

さいばし・まな板・包丁のセットのしかた

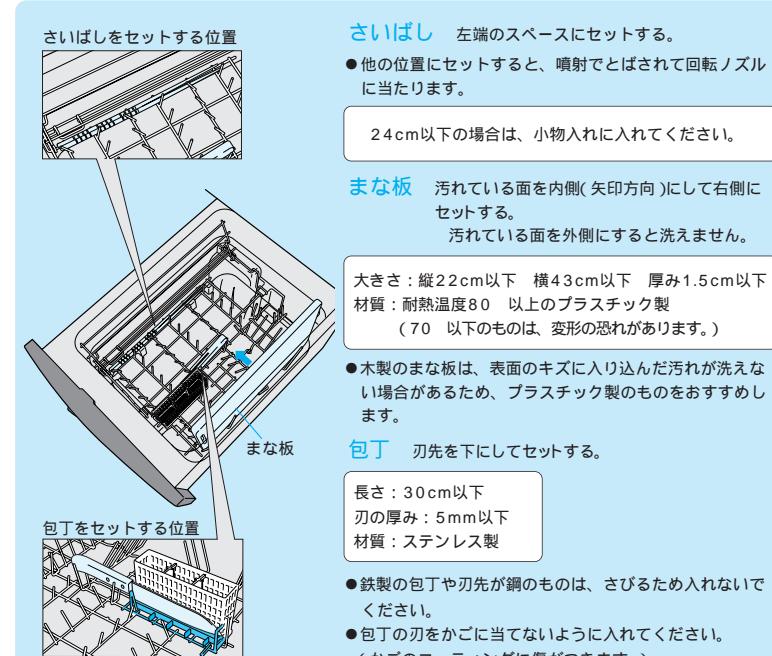

悪いセット例 ドアを閉める前に確認しましょう

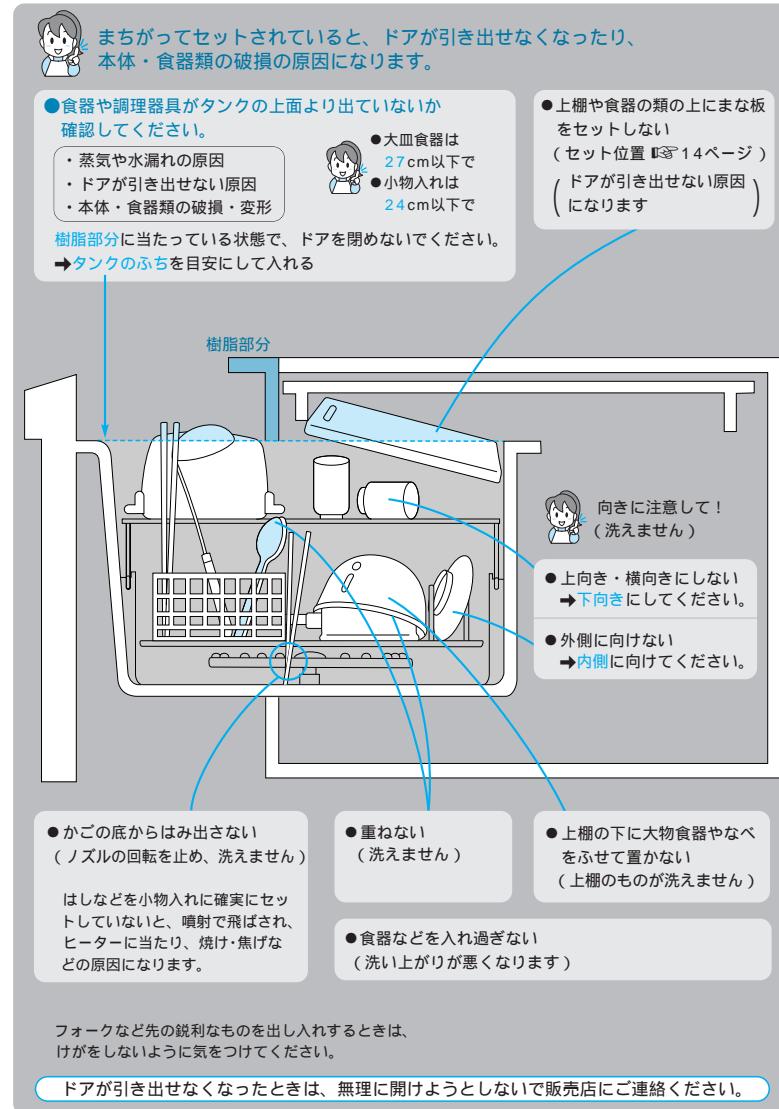


コース運転をする

(準備)

小物入れ

- お願い
 - はしながら、小物入れに確実に入っていることを確認してください。
(ノズルやヒーターに当たらないようにするため)

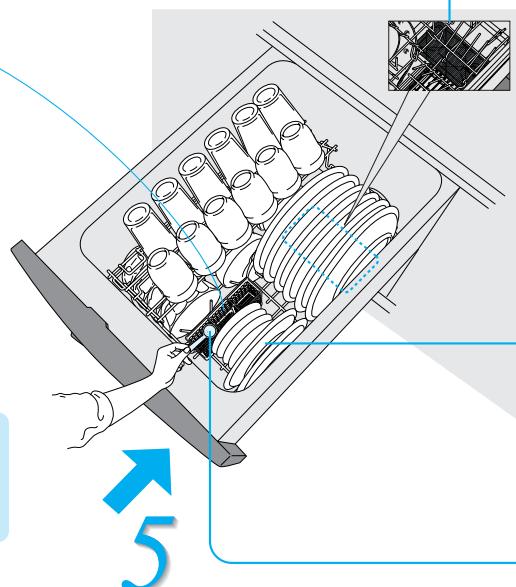

お守りください！

必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。



落ちない汚れ

- グラタンの焼けつき
- 茶わん蒸しのこびりつき
- 口紅の汚れ
- なべの内側・外側の焼けつきや焦げつき

手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れてもきれいに洗えません。



食器は一度にまとめて洗う方が経済的です。

- 食後の食器は、そのままにしておくと、こびりついてきれいに洗えません。
前もって水洗いで軽く汚れを落としておくか、つけ置きしてから、まとめてセットしてください。

1 残さいフィルターがセットされているか確認する

2 食器や調理器具の残さいを取り除く



3 食器や調理器具を入れる




- つまようじ、魚の骨など固いものや輪ゴムなどは取り除いてください。
(ポンプの故障の原因になります)
- 七味・ゴマ・ふりかけなどの細かい汚れは水でさっと洗い流してから、セットしてください。
- 魚の皮などは取り除いてください。
(異臭の原因になります)

- 洗える食器や調理器具かどうか確認する。
(☞10~15ページ)
- 食器類はタンクのふちから出ないようにセットしてください。

4 専用洗剤を直接庫内に入れる

- 標準量……付属のスプーン山盛り一杯分(6g)
- 「少量」コースのときは、スプーン約半分(3g)
- 油汚れが多い場合は、洗剤を多めに入れてください。

「予洗」コース・「乾燥」のみ運転は、洗剤は不要です。

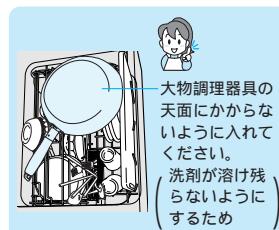

使い方


5 ドアを確実に閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする



- ドアの開け閉めは、ゆっくり行ってください。
(庫内の食器が転がったり、破損する恐れがあります。)
- ドアを閉めるとき、「カチャッ」という音がします。
(水漏れ防止機構の音です。)

コース運転をする

操作

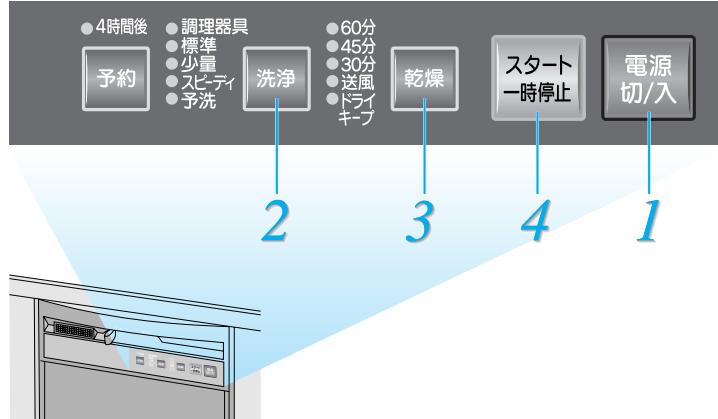

お願い

食器の取り出しあは、終了ブザーが鳴ってから30分以上おき、食器が冷えてから取り出してください。



 スタート後にやむをえず、食器を追加するとき

追加した食器は洗い上がりが悪くなることがあります。

- 1.「一時停止」を押す
- 2.ドアを開ける
- 3.食器を追加し、ドアを閉めて
「スタート」を押す



 スタート後に変更する

- **スタート後のコース変更はできません**
変更する場合は、再度最初からやり直してください。
- **スタート後の乾燥内容の変更是**
「**乾燥**」を押してください。
乾燥運転中は変更できません。

メモリー（記憶）について

- 電源を入れるとランプが点灯して、前回運転した内容を表示します。
「予洗」・「乾燥」のみ運転は、メモリーしません。

標準・少量・スピーディ・調理器具・予洗

1 電源 切/入 を押す

電源が入り、ランプが点灯する

2 洗浄 でコースを選ぶ




- 調理器具を洗うときや油分の多い汚れに
 - 食後すぐに洗うときに
 - 少量食器（20点以下）を食後すぐに洗うときに
洗剤は付属のスプーン約半分で洗えます。
 - あらかじめ・つけ置き・水洗いしたときに
 - あとでまとめ洗いするためには
汚れが乾燥しないように、あらかじめ軽く洗うときに
洗剤は不要です。

運転後は、「標準」「少量」「スピーディ」「調理器具」
コースのいずれかで洗い直してください。

3 必要に応じて 乾燥 でドライキープや乾燥 時間を選ぶ

- 「スピード」コースの初期設定は乾燥なしです。
- 「予洗」コースの「乾燥」は選べません。

4 スタート一時停止 を押す

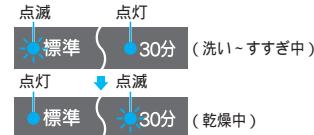


ブザーが鳴ったら、運転終了



- 約2時間、送風と停止を繰り返します。
運転終了後の「ブザー」は鳴らず電源が
「切」になります。
ドライキープ運転を切りたいときは、
電源を「切」にしてください。
(詳しいは [第9ページ](#))

手洗いした食器の乾燥や 食器のあたために

乾燥のみ

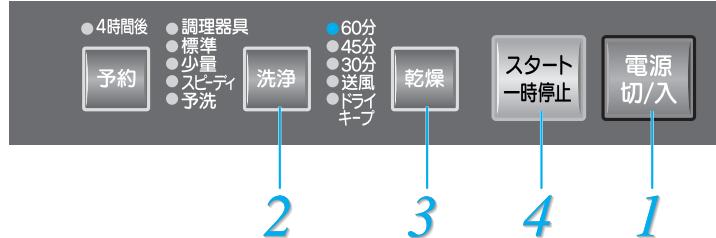

2 3 4 1



お願い
洗剤は入れないでください

1 電源切/入を押す
2 洗浄で洗浄ランプすべてを消す



●調理器具
●標準
●少量
●スピーディ
●予洗
すべて消灯

3 乾燥で乾燥時間を選ぶ
4 スタート一時停止を押す

●「送風」・「ドライキープ」は設定できません。




ブザーが鳴ったら運転終了

乾燥時間の目安

60分	食器を乾燥するときに
45分	
30分	食器のあたために

4時間後に 運転をスタートする

予約運転

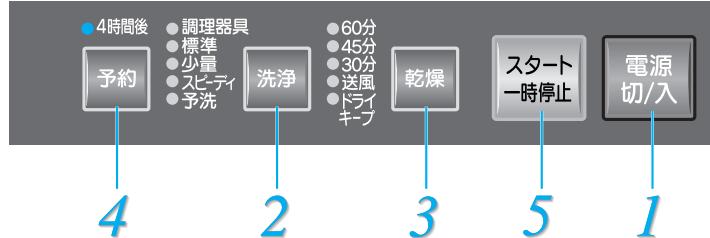

4 2 3 5 1



お願い
洗剤は入れないでください

1 電源切/入を押す

2 洗浄で運転したいコースを選ぶ

点灯 → ●調理器具

3 乾燥で乾燥時間やドライキープを選ぶ

4 予約を押す

点灯 → 4時間後

5 スタート一時停止を押す

スタート直後、約5秒間点滅 → 4時間後
(排水運転をします)

点灯(待機中)に変わり → 4時間後
'予約時間'以外は消灯

予約内容を確認する場合は
予約を押す

ブザーが鳴ったら運転終了

使い方

運転時間の目安

下表は水圧0.3MPa(3kgf/cm²)・室温20°の目安です。水温、水圧、室温により変わります。

コース	給湯温度60°		
標準 食後すぐに洗うときに	(約)69分*		
少 量 少量食器(20点以下)を食後すぐに洗うときに	(約)55分*		
スピーディ あらかじめ、つけ置き・水洗いしたときに	(約)10分*		
調理器具 調理器具を洗うときや油分の多い汚れに	(約)115分*		
予 洗 あとでまとめて洗いるために汚れが乾燥しないようにあらかじめ軽く洗うときに	(約)8分		
乾燥のみ 手洗いした食器を乾燥するときに	(約)60分		
			乾燥** 60分

*蛇口まで約60°のお湯がきている場合

- 使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間は変わります。

**乾燥時間：初期設定の場合

- 乾燥時間は、60分・45分・30分・送風(120分)・乾燥なしに切り換えることができます。
- 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は変わります。
- 上記の表には、ドライキープ(☞9ページ)の運転時間(120分)は含まれていません。

***乾燥のみの場合

- 乾燥時間は、60分・45分・30分に切り換えることができます。
- 送風(120分)・ドライキープは設定できません。



- 給湯器をご使用の場合は、給湯温度を約60°以下に設定してください。
- (70°以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。)

あとしまつ


⚠ 注意

残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

- やけどをする恐れがあります。

- 運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温のため、触るとやけどをする恐れがあります。

残さいフィルターは、毎回
掃除をしてください
目づまりすると洗いが悪くなったり、
異臭の原因になります。

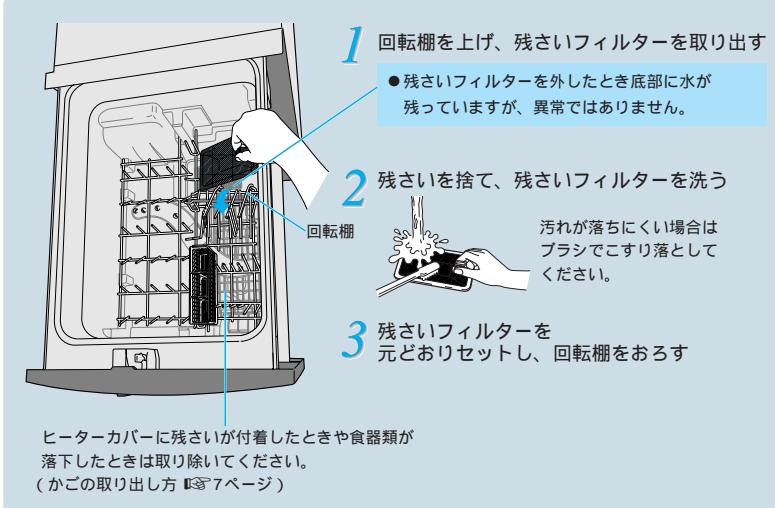

使い方

2日以上、本機を使用しない場合

- 食器類を取り出し、残さいは、必ず捨ててください。(カビやにおいの原因になります。)
- 長期間、使用しなかった場合は、「予洗」コース運転後に使用してください。

お手入れ 月に一度は、お手入れを！



- ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。
(水漏れ・異常報知の原因になります)




かごの取り出し方 (☞7ページ)

庫内

よく絞った布でふく。

- タンクのふちは、汚れがつきやすいので念入りにお手入れしてください。
- 「予洗」コースを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れないで「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

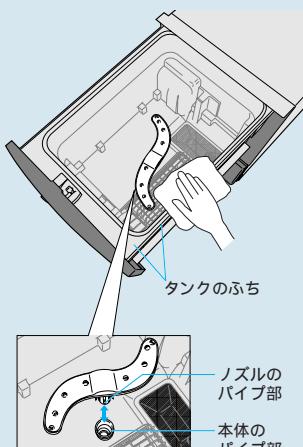

回転ノズルを洗う

本体から外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

- 外し方
ノズルの中央を手でつかみ真上に引き抜く。
- 取り付け方
本体のパイプ部の中にノズルのパイプ部を入れ、「カチッ」というまで押しつぶむ。

取り付けたのち、ノズルが手で軽く回ることを確認してください。
正しく取り付けられていないと、食器が洗えません。

本体の表面

よく絞った柔らかい布でふく。

- 洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックス、殺虫剤などは使わないでください。
(傷・変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。



困ったなと思われたときは

状況

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある

専用洗剤が溶け残っている

プラスチック食器が変形する

ガラス製食器が白くくもる

食器が黄色く、または薄黒くなってくる

原因

- 専用洗剤以外の洗剤を入れている。
- 専用洗剤を入れ忘れている。

- 食器などが底からはみ出して、ノズルの回転を止めている。
- 食器などを重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。

- 食器の焦げつきがあるものをそのまま入れている。

- 残さいフィルターが目づまりしている。
- 回転ノズルが目づまりしている。

- 地下水などミネラル分の多い水を使用している。

- 大物調理器具の天面に専用洗剤を入れた。

- 「調理器具」コースを繰り返し行っている。
- 耐熱90℃以下のプラスチック食器をセットした。
- プラスチック密閉容器のふたを入れた。

- 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。

- クリスタル製食器は白くくもることがある。

- 油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。

- 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。

対処方法

- 専用洗剤を正しく（山盛り1杯）入れる。(☞7・17ページ)
「少量」コースは洗剤約半分です。

- 食器などを正しくセットする。(☞10~15ページ)

- こすり落としてから入れるか、手洗いする。(☞16ページ)

- 残さいフィルター、回転ノズルをお手入れする。(☞23・24ページ)

- 専用洗剤を多めに入れる。

- 大物調理器具にかかるないように入れる。(☞17ページ)

- プラスチック食器を洗う場合は「調理器具」コースで洗わない。
- 「洗ってはいけないもの」を確認する。(☞10ページ)

- クリスタル製食器は入れない。

- 専用洗剤を多めに入れる。
- 「調理器具」コースで運転する。

- ときどき食器を手でこすり洗いする。

困ったとき・その他

困ったなと思われたときは

状況	原因	対処方法	状況	原因	対処方法
乾燥仕上がり	ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る	●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。 → ●ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いする。	ドアの周囲から水漏れする	●タンクのふちに残さい(固形物)などが付着している。	●タンクのふちの残さい(固形物)をふきんでふきとる。 (☞24ページ)
	食器の糸底部に残水がある 	●食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。 → ●ドライキープ運転をする。(水の残りが緩和されます)		●セットした食器や調理器具がタンクのふちより上に出ている。	●ドアを開める前に、食器や調理器具がタンクのふちより上に、出でていないか確認する。 ●食器などを正しくセットする。 (☞10~15ページ)
	「スピーディ」コースで乾燥30分の運転をしたが乾きが悪い	●「標準」・「調理器具」コースよりも、加熱すすぎの温度が低いためです。 → ●再度「乾燥」のみ運転を選び、運転をしてください。 「スピーディ」コースの乾燥時間は45分・60分をおすすめします。		ご使用につれ、庫内が白くもつてくる	●水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。
本体	泡が多量に発生する	●台所用液体洗剤を少量でも使用した。 ●食器に付いた台所用液体洗剤をすすぐないで入れた。 	洗浄すすぎ運転中に回転ノズルの噴射が止まる	●洗いの開始時に数回、間欠運転(噴射と休止をこぎまに繰り返す)をします。 「調理器具」コースの場合は約10分間、間欠運転をします。 ●ポンプ内にたまる空気を逃がすために約5分ごとに約5秒間、ポンプが止まりますが、故障ではありません。	●洗いの開始時に数回、間欠運転(噴射と休止をこぎまに繰り返す)をします。 「調理器具」コースの場合は約10分間、間欠運転をします。 ●ポンプ内にたまる空気を逃がすために約5分ごとに約5秒間、ポンプが止まりますが、故障ではありません。
	ドアが引き出せない	●まな板やさいばし・なべなどが庫内に引っかかっている。 → ●無理に開けようとせずに販売店にご連絡ください。		運転をスタートすると、すぐに排水を始める	●きれいな水で洗うため、ポンプ内の水を排水します。
	プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した	●軽いプラスチック食器が、洗浄水の噴射で飛ばされた。 → ●販売店にご相談ください。 軽い食器は入れないでください。		庫内で排水溝のにおいがする	●長期間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。
困ったとき・その他	庫内に水滴が残る	●庫内やタンクのふちに水滴が残ることがあります。 (送風乾燥は水滴が残りやすい。)	庫内に魚などのにおいが残っている	●「予洗」コースで運転する。	●残さいフィルターをブラシでていねいに洗う。(☞23ページ) ●あらかじめ魚の皮などは取り除いてから入れる。
		●庫内の水滴残りが多い場合はドライキープ運転をする。 ●タンクの水滴はふきんでふきとる。			

困ったなと思われたときは

サービスを依頼される前に

状況	原因	対処方法
全然運転しない	●停電している。 ●途中で停電になった。	●下欄「停電」参照。
	●ブレーカー（電源ヒューズ）が切れている。	●下欄「ブレーカーが動作したとき」参照。
	●ドアが開いている。 ●ハンドルが「とじる」の位置になっていない。	●ドアを閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする。
	●電源を「入」にしていない。 ●[スタート/-時停止]を押していない。	●電源を「入」にし、 [スタート/-時停止]を押す。

凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

状況	対処方法
凍 結	1 電源を「入」にし、「乾燥」のみコースを1~2回運転する。 長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。
断 水	1 電源を「切」にし、運転を中止する。 2 断水が回復したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、運転を再開する。
停 電	1 停電が回復したら、電源「入」を確認する。 2 [スタート/-時停止]を押す。 停電時の行程からスタートします。 予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始まります。
ブレーカーが動作したとき	1 原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認する。 2 [スタート/-時停止]を押す。 ブレーカー動作時の行程からスタートします。 予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始まります。

操作部にこんな表示が出たら

(ブザーが鳴ります。)
●電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

状況	原因	対処方法
 標準  少量  スピーディ  予洗	<ul style="list-style-type: none"> ●60分 ●45分 ●30分 ●送風 ●ドライキープ 	給湯不良 (給湯ができない) <ul style="list-style-type: none"> ●止水栓の開け忘れ ●断水・水道の凍結

ランプ表示の見方
 ○消灯 ●点灯 



 標準  少量  スピーディ  予洗	<ul style="list-style-type: none"> ●60分 ●45分 ●30分 ●送風 ●ドライキープ 	機内の水漏れ不良 ●本体内から水漏れしている
 標準  少量  スピーディ  予洗	<ul style="list-style-type: none"> ●60分 ●45分 ●30分 ●送風 ●ドライキープ 	排水不良 (庫内の水が排水できない) <ul style="list-style-type: none"> ●異物のつまり ●排水ホースの折れ
 標準  少量  スピーディ  予洗	<ul style="list-style-type: none"> ●60分 ●45分 ●30分 ●送風 ●ドライキープ 	ドア開異常 ●「予約」運転をセットしたときに、ドアを開けたまま、運転をスタートした

対処しないで再スタートしても、同じ表示が出て運転が止まります。
 [電源 切 / 入] を押すと、ランプは点滅状態のままブザーが止まります。
 (断続的に排水ポンプの音がする場合があります。)
 上記以外の表示が出た場合は、本体の故障のため販売店にご連絡ください。

困ったとき・その他

アフターサービスについて

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

保証書（別に添付してあります）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし一般家庭用以外に使用された場合は)
(除きます)

修理を依頼されるとき

25~29ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

- 連絡していただきたい内容
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番、お買い上げ日
- 異常の内容（できるだけ詳しく）
- 訪問のご希望日

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品を製造打ち切り後10年保有しています。
但し、最低保有期間経過後であっても在庫がある場合は有料修理いたします。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本体の銘板表示位置

下図は引き出しを開けた

状態で下から見た図です。

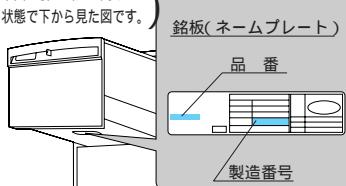

仕様

電 源	交流100V 50 / 60Hz共用	乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ヒーター加熱乾燥のみ		
消費 電 力	洗浄モーター ●洗浄時 : 50Hz 100W : 60Hz 120W ヒーター 8.00W 最大消費電力 : 50Hz 9.00W : 60Hz 9.20W		40点		
外 形 尺 寸	448mm(幅)×634mm(奥行)×450mm(高さ)			大皿	6点 はし
製 品 質 量	約22kg		中皿	2点 スプーン	
使 用 水 量	約16.5L		小皿	8点 フォーク	
水 道 水 圧	0.03~1MPa { 0.3~10kgf/cm ² }		茶わん	6点	
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式		吸物わん	6点	
すすぎ方 式	ためすすぎ (4回) (標準コース) 給排水すすぎ (4回)	専用洗剤の 標準使用量	湯のみ	6点	
			コップ	6点	

●電源「切」の状態でも常時水漏れを検知するために、約1.5Wの電力を消費しています。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな症状はありませんか
●水漏れがする。
●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
●食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。
●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。

困ったとき・その他