

パックイン

131-7109型用


浴室暖房・乾燥機能付

131-7119型用

台所リモコン

138-0054型

取扱説明書

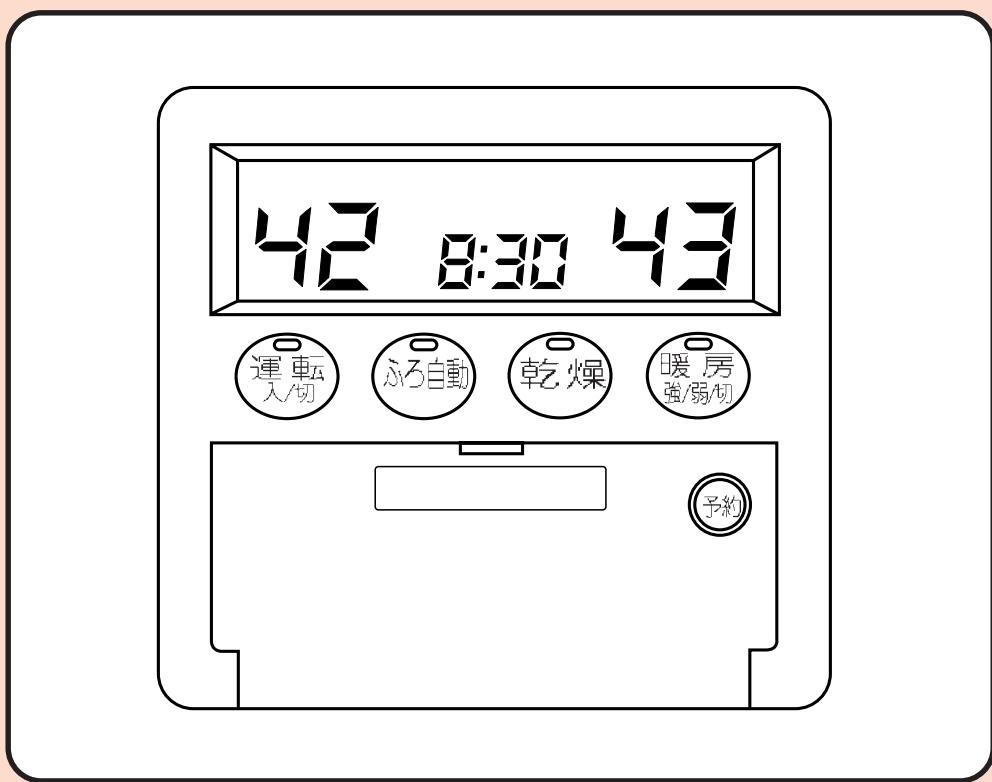

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス
へお問い合わせください。

99大阪ガス

特長・機能の紹介

※この浴室暖房・乾燥機能付台所リモコン「138-0054型」は浴室リモコンとセットで使用します。ご使用前に必ずこの取扱説明書と、浴室暖房機能付パックイン取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

1

衣類や浴室を乾燥することができます。

但し、浴室に換気扇が必要です。

※乾燥運転は10分から6時間まで運転時間を設定できます。

2

リモコンで換気扇を動かせます。

※換気運転は10分から10時間まで運転時間を設定できます。

3


予約した時刻に浴室を暖めます。

ふろ自動運転予約時に暖房運転も予約できますので、設定時刻には温かい浴室に入浴できます。

4

スイッチポンでおふろが沸かせます。

ふたをして ふろ自動 スイッチを押せば、あらかじめ決めておいたお好みの湯温と湯量でお湯はりができます。

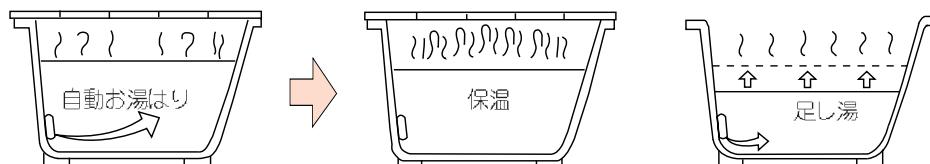

ふろ自動 スイッチを押して沸き上げ完了後から約4時間以内なら、お湯がさめれば自動で保温し、お湯が減れば自動で足し湯します。

5

お好みの給湯温度でお湯が使えます。

リモコンで設定した温度でお湯が出ます。約37℃～60℃まで設定できます。

目 次

●特に注意していただきたいこと	3~6
●各部の名まえとはたらき	7
●使用方法	
・節電機能（リモコンの表示を消したい）	8
・お湯の出しかた	9
・ふろ自動運転（ふろの自動お湯はりをしたい）	10
・暖房運転（入浴前など浴室を暖めたい）	11~12
・乾燥運転（浴室や衣類を乾かしたい）	13~15
・換気運転（浴室を換気したい）	16
・ふろ自動運転予約（予約した時刻に沸かしたい）	17
●アフターサービスについて	18

特に注意していただきたいこと

■機器を安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、お客様や近隣の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために説明文及び製品の表示では、いろいろな絵表示をしています。表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご確認してから本文をお読みください。

注意表示	意味
⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

絵表示には次のような意味があります。


絵表示	意味	絵表示	意味	絵表示	意味
⚠	一般的な注意事項	🚫	一般的な禁止事項	!	必ず行なう事項
⚡	感電注意	🚫	分解禁止	⏚	アース接続確認
高温	高温注意	🚫	火気厳禁	拔	電源プラグを抜く
🔥	発火注意	🚫	接触禁止		



警告

■ガス漏れに気づいたとき


- すぐに使用をやめてガス元栓を閉めてお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
- お買い求めの販売店や大阪ガスの係員が処置するまでは絶対にマッチやライター等の使用や、電源プラグの抜き差しや、近くの電気機器（換気扇など）の「入」・「切」をしないでください。
ガス爆発の恐れがあります。

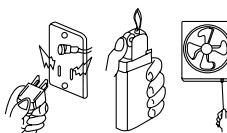

尖気厳禁

■設置場所について

- 機器の設置・移動及び付帯工事はお買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
- 設置場所によっては、近隣の家と騒音によるトラブルが生じることがありますので十分配慮して設置してください。
- この機器は壁貫通タイプの屋外設置型ですので、増改築などによって、屋内状態にしないでください。
また、波板などによって、囲いをすることもおやめください。
一酸化炭素中毒の恐れがあります。

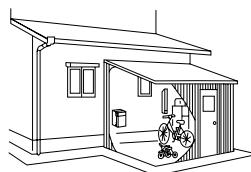

禁 止

■やけどに注意


- シャワーなどお湯を使用するときは、直接体にかけず湯温を確認してから使用してください。
やけど予防のため。
- 入浴の際には、湯温を確認してから入浴してください。
やけど予防のため。
- おいたき時や暖房運転終了時は、循環アダプタから熱いお湯がでますので、
循環アダプタの下の吐出口に手や体を近づけないようにしてください。



高温注意

■火災予防

- 排気口の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。
- 機器の周辺ではガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しないでください。
火災の原因になる恐れがあります。
- 機器の周辺にスプレー缶を置かないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり破裂する恐れがあります。

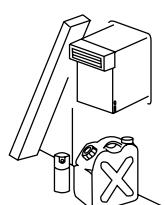

発火注意

■子供に対する注意




- 浴そうの循環アダプタ付近で水に潜ったりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



警 告

■暖房・乾燥・換気について


- 頭髪や体を乾かすために使用しないでください。
頭髪が機器にからんだり、「脱水状態」
「低温やけど」の恐れがあります。
- 長時間にわたり温風を身体に直接当てないでください。
「脱水状態」になったり、「低温やけど」の原因
になります。特に体力のない病気の方、乳幼児、
お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、
深酒された方にはまわりの方が十分注意してください。
- 動植物に温風を直接あてないでください。
動植物に直接風が当たると悪影響を及ぼす原因になります。
- 動作中に吹出口をはずしたり、指や棒を入れない
でください。
内部でファンが高速回転しているので、けがや、
やけどの原因になります。
- 物干バーに異常に重いものをぶらさげたり、干したりしないでください。
けがや物干バーが曲がる原因になります。
- 洗濯物はポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認
してから干してください。
火災の恐れがあります。
- 食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・樹脂（セルロール系）などの付着した衣類は
洗濯後でも絶対に干さないでください。
油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

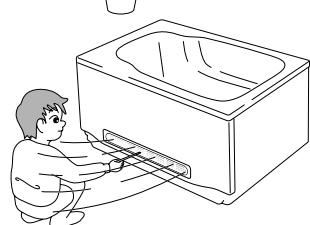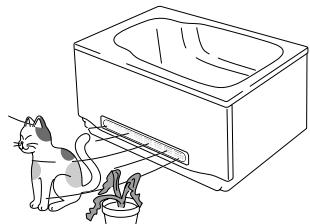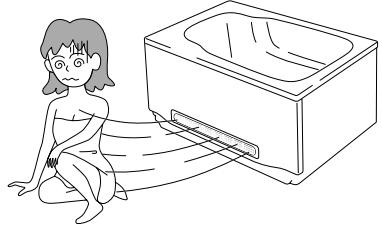

注 意

■暖房・乾燥・換気について

- 可燃性ガスを近くに置かないでください。
万一、ガスが漏れて周囲に溜まると発火し爆発する原因になります。
- 温風の吹出口にカビとり剤、殺虫剤などをふきかけないでください。
火災や故障、サビの原因になります。
- 温風の吹出口の前に物を置かないでください。熱変形、変色の原因となります。
- 入浴後は機器本体を良好に保つため、必ず浴室の換気運転を1時間程度行ってください。
水滴がついたまま長期間運転を行わないとカビの発生原因となります。
- 化粧品類は浴室に放置しないでください。
クリーム・ゼリー状の化粧品は人体の体温にじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。
- 洗濯物を干す時は、足元に注意して作業してください。
浴そうの縁やふろフタの上に乗らないでください。転倒の原因になります。
- 次の物は干さないでください。
 - ・絹製品、皮革製品、毛皮製品（変色や衣類の傷みの原因になります）
 - ・熱に弱い衣類（衣類の傷みの原因になります）
 - ・ウールの衣類（縮むことがあります）
 - ・接着剤で取付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類
(ワッペンがはがれたり接着部や発泡プリントが溶ける恐れがあります)
 - ・右の絵表示があるもの
※綿や麻の繊維でも生地の織りかた（ニット、折り目の粗い生地等）など
により伸縮することがあります。

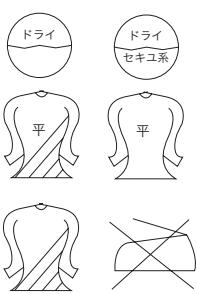



注意

■混合水栓使用時の注意

- 高温で使用中は水栓本体が熱くなりますので注意してください。
やけどの恐れがあります。




高温注意

- 高温で使用した後、またすぐに出湯する場合には熱い湯が出る恐れがありますので安全のため水を混ぜて残り湯を流してください。

■やけどにご注意

- 使用中および使用直後は、機器の排気口や本体は高温になっていますので絶対に手を触れないでください。特に、小さなお子様がいる家庭では、注意してください。

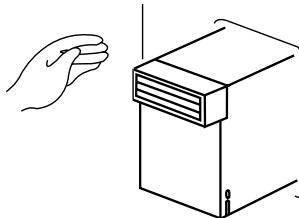

接触禁止

■用途について

- この機器は、給湯・シャワー・おいたき・浴室暖房以外の用途には使用しないでください。
思わぬ故障の原因になります。

■運転停止（消火）時の注意

- 燃焼中に電源プラグを抜いて消火しないでください。
機器の故障の恐れがあります。

■入浴時の注意

- おいたき中やおいたき後は、浴そうのお湯の温度が上部と下部で差がありますので入浴時は注意してください。

お願い

■ガス事故防止


- 機器使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- おやすみやお出かけ前に、機器の消火を確認してください。

■業務用としての使用禁止

- この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。著しく製品の寿命が縮まります。

各部の名まえとはたらき

■リモコン

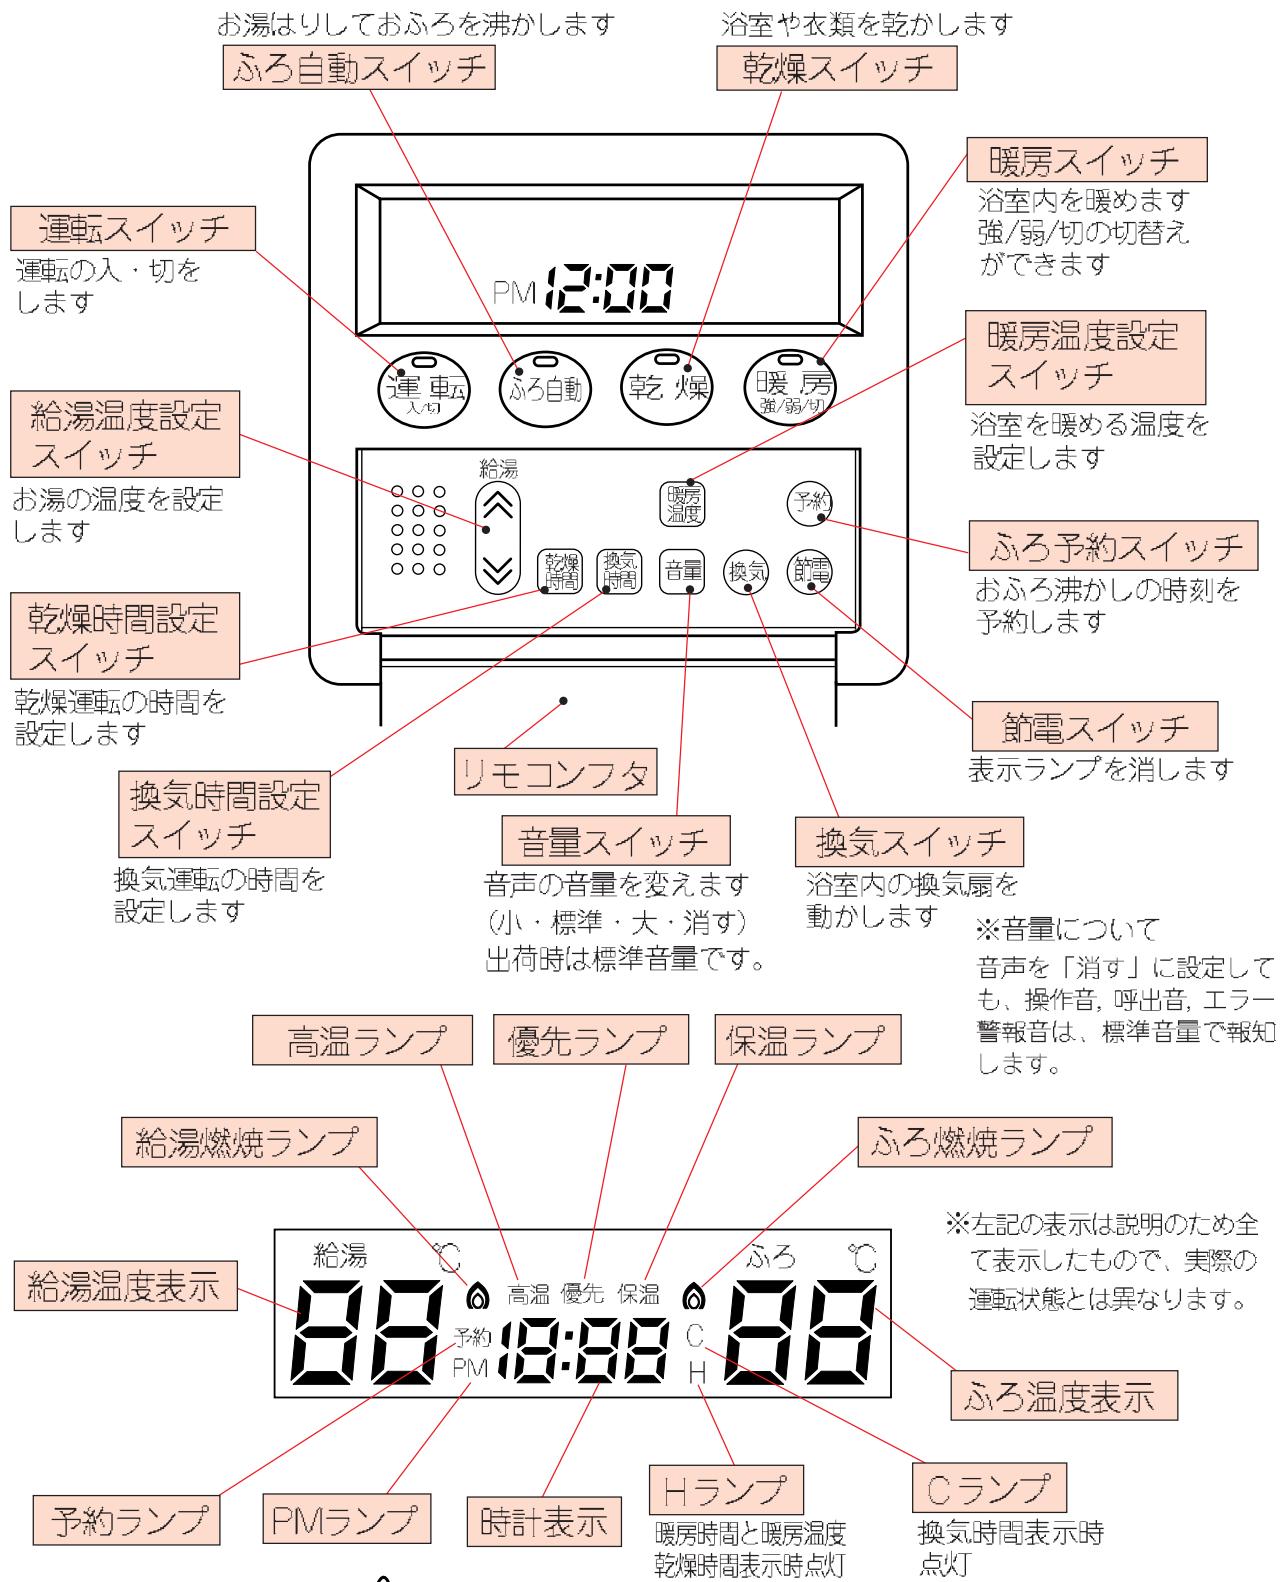

リモコン使用上の注意点


- スイッチを押すと、操作音(ピッ)がしてランプの表示が切り替わりますが、手速いスイッチ操作をすると、スイッチが受けつけられないことがあります。
しっかりと、スイッチを押して、ランプの表示が切り替わることを確認してください。
- リモコンフタは開けたままにせず、閉じた状態でご使用ください。
- 音量スイッチで音声を「消す」に設定した場合でも操作音(ピッ)は消えません。

使用方法 節電機能…リモコンの表示を消したい


使用方法

1. (節電)スイッチを押します。

- 「節電ランプ」が点灯します。
- 同時に、時計表示が消灯します。

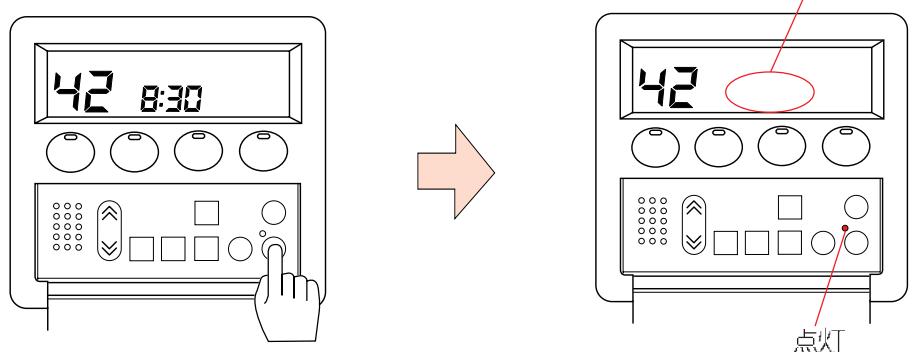

2. 約 10分後に、給湯温度表示が消灯します。

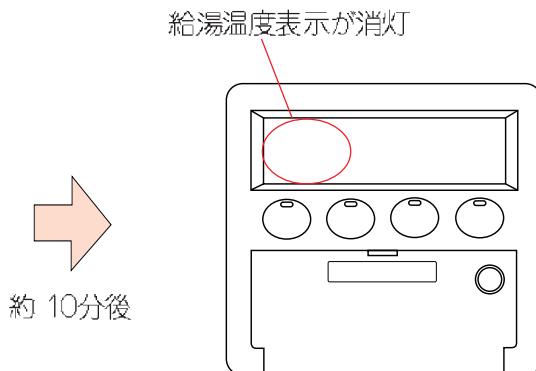

節電機能ご使用上の注意点


- スイッチ「入」・「切」に関係無く使用できます。
- 安全のため、一時的に給湯温度表示を復帰し点灯します。
 - ・台所やシャワーなどで給湯をご使用のとき。
 - ・給湯温度設定が変更されたとき。
- 給湯温度が60℃に設定されている場合、給湯温度表示は消灯しません。
- ふろ温度表示は消灯しません。
- 浴室リモコン、台所リモコン別々に節電機能を使用できます。
- 節電動作中でも、運転ランプ・燃焼ランプ・優先・高温・保温・暖房時間などのランプは消灯しません。

使用方法 お湯の出しかた

お湯を使いたい

1. 運転スイッチを押します。


- 「運転ランプ」、「優先ランプ」が点灯します。
- 給湯温度が表示されます。

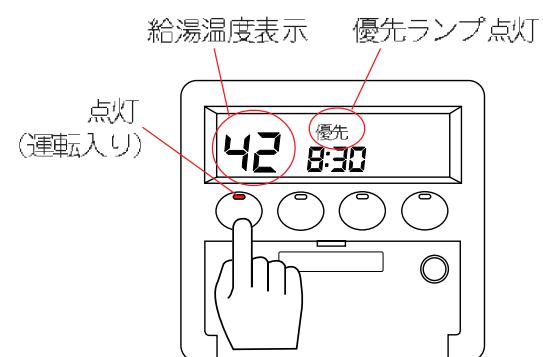

2. 給湯温度設定スイッチで湯温を調節します。

(一度設定すると記憶します。浴室リモコンとは別の温度に記憶できます。)

- 給湯 スイッチを押せば、温度設定ができます。
(例、42°C → 38°C)
※ふろの温度は、台所リモコンでは変更できません。
※台所リモコンで60°C設定にすると、浴室リモコンで“ピピピビ”とブザー報知し、高温設定されたことをお知らせします。
※電源投入時または停電復帰後は、42°C設定となっています。

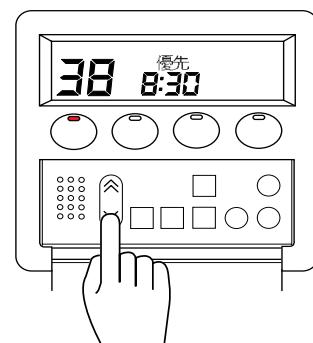

3. 台所、または洗面所の給湯栓を開けます。

- 「給湯燃焼ランプ」 が点灯します。
- しばらくしてお湯が出ます。

4. 使用後、給湯栓を閉めます。


- お湯が止まると「給湯燃焼ランプ」 が消灯します。
- スイッチを押すと、器具の運転が停止します。

「優先」ランプが点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。


使いたいリモコンを「優先」にする場合は次の操作をして下さい。
(「運転」スイッチを入れたほうのリモコンが「優先」となります。)

- 浴室リモコンを「優先」にしたい
・運転スイッチを押す

- 台所リモコンを「優先」にしたい
・運転スイッチをいったん切り、再度入れる。

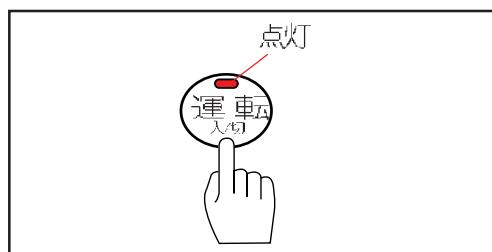

※すでに優先になっている場合は、運転「切」になります。

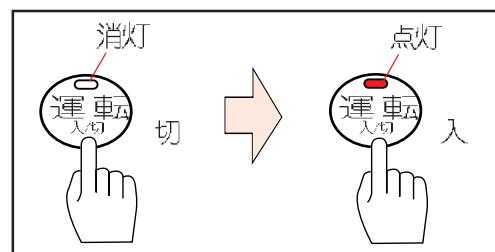

⚠ シャワー等お湯を使用中切替ないでください。

使用方法 ふろ自動運転…ふろの自動お湯はりをしたい

運転前の準備

※131-7109,7119型の取扱説明書を参照してください。


ふろ自動運転の使用方法

1. 運転入りスイッチを入れにしてから

ふろ自動スイッチを押します。


- 「ふろ自動ランプ」が点灯し、「給湯燃焼ランプ」が点灯し、自動的にお湯はりが開始されます。
- 給湯温度は、お湯はり温度に変わります。
- ふろ自動運転開始時に、リモコンから「湯はりします」と、音声でお知らせします。

※お湯はり温度と水位の変更は浴室リモコンでおこなってください。

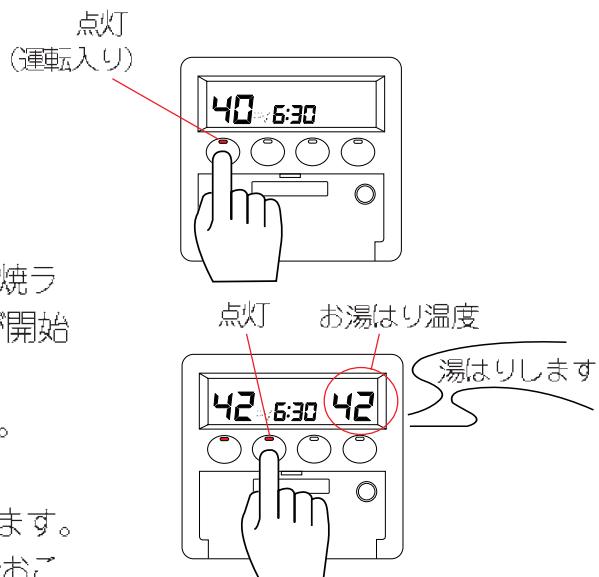

2. 沸き上がると自動でストップ。

- おふろの設定水位までお湯はりを完了すると、お湯が止まります。この時、給湯温度は元の給湯設定温度に戻ります。
- お湯はりが終了すると、沸き上げ運転に入り、「ふろ燃焼ランプ」が点灯します。
- 設定温度までの沸き上げが終了しますと、「保温ランプ」が点灯し、リモコンからメロディと音声「おふろが沸きました」でお知らせします。

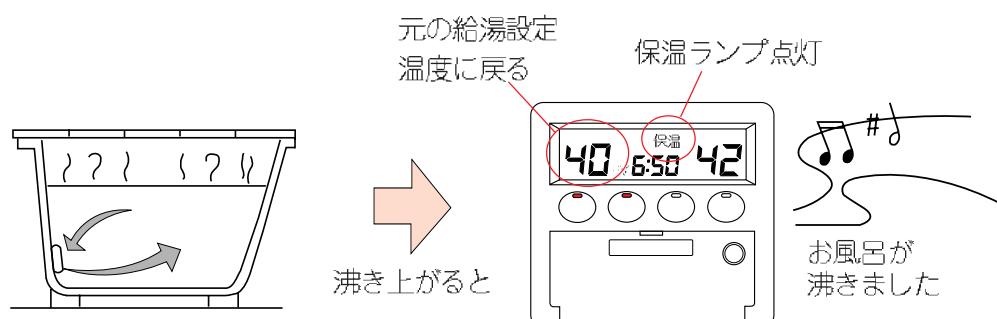

※電源投入時または停電復帰後のふろ自動の温度は、42°C設定となっています。

※浴そうに残り湯がある場合もふろ自動スイッチを押すだけで、設定水位までお湯はりし、沸き上げます。

使用方法 暖房運転


…入浴前など浴室を暖めたいとき

運転前の準備

- 浴室の窓とドアは閉めてください。



必ず行う

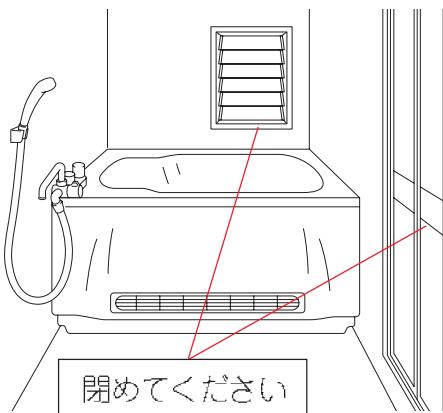

暖房運転の使用方法

1. 運転スイッチを入れにしてから 暖房スイッチを押します。

- 「暖房ランプ」、「暖房時間表示」が点灯します。 暖房時間 (30分の運転時間です)

- 暖房端末機への注湯を約2リットル行うため、

「給湯燃焼ランプ」が点灯します。


このとき、浴そうのふろ循環アダプタから
お湯が出ます。

- 暖房端末機への注湯が完了しますと暖房経路
の循環がはじまり、「ふろ燃焼ランプ」が点灯します。

- 暖房端末機が暖まりますと吹出し口から温風が出てきます。
※約1分後に温風が出てきます。

- 暖房時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると、
暖房ランプが消灯し約1分後に運転が停止します。

※暖房時間表示は時計表示に切り替ります。

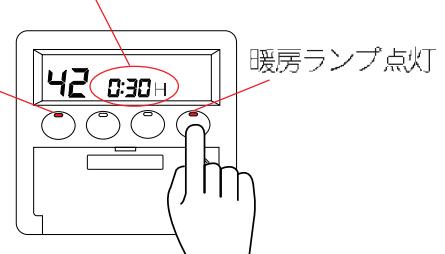

2. 暖房運転の強／弱を切替えることができます。


※「強」運転：浴室を素早く暖めたいときにお使いください。

温風が強く吹出し浴室を素早く暖めます。

※「弱」運転：入浴中も浴室を暖めたいときにお使いください。

温風を弱くします。

- スイッチを1回押すと「強」運転となり、暖房ランプが点灯します。
もう1回スイッチを押すと「弱」運転となり、暖房ランプが点滅します。
さらにもう1回スイッチを押すと運転が停止し、暖房ランプが消灯します。

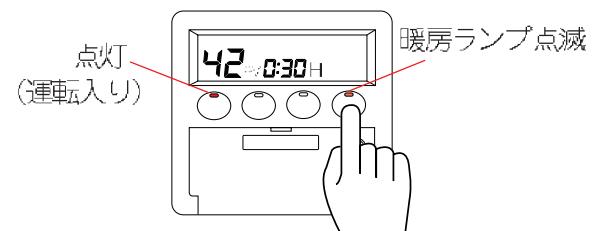

「弱」運転は暖房ランプが点滅します



「強」運転




「弱」運転



運転停止

3. 暖房温度を設定できます。

-  スイッチを入れにします。
-  スイッチで浴室内的温度を4段階で設定します。 暖房温度(例、2→3に変更)
-  スイッチを押す毎に
2→3→4→1→2→…と変わります。 (運転入り)
※温度は4(高)～1(低)で設定できます。
※暖房温度は、一度設定すると記憶します。
※電源投入時または停電復帰後は、設定2となっています。

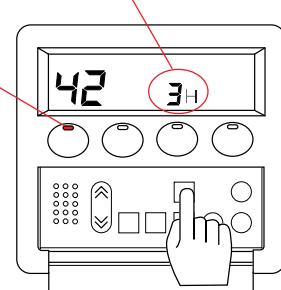

(例、2→3に変更)

ふろ自動運転から暖房運転の連動の方法

ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転をします。

1.  スイッチを押します。
2.  スイッチを押してから  スイッチを押します。

- 「暖房ランプ」、「暖房時間表示」が点灯します。約3秒後に暖房時間は消灯し、時計表示に切り替ります。

※暖房「弱」運転にする場合は、 スイッチをもう一度押します。
暖房ランプは点滅します。



- ふろ自動運転の沸き上げ完了後に暖房運転を開始します。このとき時計表示が暖房時間表示に切り替ります。
- 暖房運転開始から約10分後にメロディと音声「おふろが沸きました」でお知らせします。

※暖房運転中に  スイッチを押すと暖房運転を一時停止し、ふろ自動運転となり、暖房時間表示が水位表示に切替わり、約3秒後に時計表示となります。おふろの沸き上げが完了しますと暖房運転を再開し、時計表示が暖房時間に切替わります。このとき暖房時間は停止前の時間が再表示されます。



暖房運転ご使用上の注意

- 給湯使用中、またはふろおいたき使用中に、 スイッチを押した場合暖房運転は待機します。
このとき暖房運転時間は進んでしまいますので、ある程度長めに設定してください。
- 暖房「弱」運転にしますと、浴室の暖まるまでの時間が長くなります。
- 浴室内的温度が設定温度になりますと、自動で「弱」運転になります。
- 浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、暖房運転終了時循環アダプタから少量のお湯ができます。
- 浴そう下部からの温風ですので、足下が熱く感じることがあります。
- 浴室の種類、大きさ、季節などによって、暖まる時間は異なります。
- 浴室が冷えている場合、30分ぐらいの暖房運転をすることをおすすめします。運転時間が短いと肌寒く感じることがあります。
- 暖房運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室内的温度にもよりますが、約1分程度かかります。
- 入浴中に暖房した場合
 - ・温風が身体に直接あたると、寒く感じられることがあります。
 - ・浴室内的温度が低い場合には、充分な効果が得られないことがあります。
 - ・「強」にすると風が強くなり、肌寒く感じます。
 - ・風が当たり不快を感じる場合はご使用をお控えください。

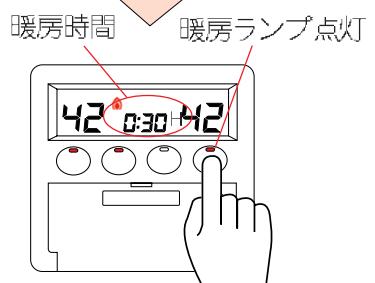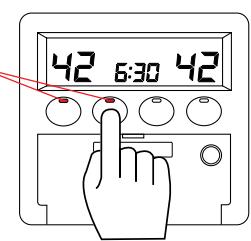


使用方法 乾燥運転…浴室や衣類を乾かしたい

運転前の準備

- 浴室の窓とドアとふろフタは閉めてください。
- 換気扇が浴室に設置されていることを確認してください。



必ず行う

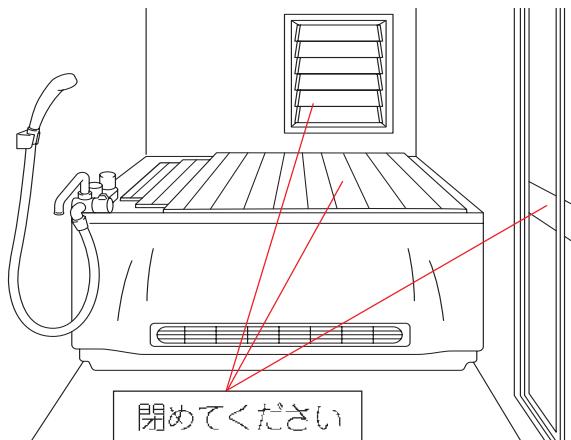

※浴室に換気扇がない場合は、乾燥できません。

乾燥運転の使用方法

(換気扇と連動している場合)


1. **運転入り**スイッチを入れにしてから、**乾燥**スイッチを押します。

- 「乾燥ランプ」、「乾燥時間表示」が点灯し、換気扇が動きます。
- 暖房端末への注湯を約2リットル行うため、「給湯燃焼ランプ」が点灯します。このとき、浴そうのふろ循環アダプタからお湯が出ます。
- 暖房端末への注湯が完了しますと暖房経路の循環がはじまり、「ふろ燃焼ランプ」が点灯します。
- 暖房端末が暖まりますと吹出し口から温風が出てきます。

※約1分程度で温風が出てきます。

- 乾燥時間表示は残り時間を表示し、残り時間がゼロになると、数分後に運転が停止します。


※乾燥時間表示は時計表示に切り替ります。

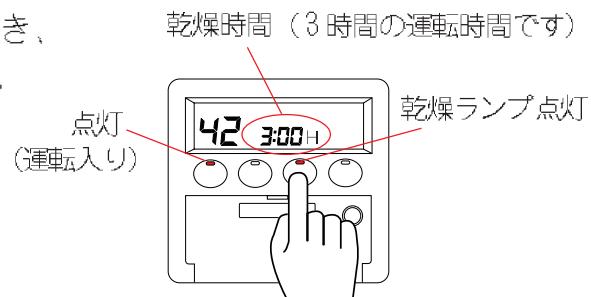

2. 乾燥運転時間を変更できます。

乾燥時間の設定は乾燥運転中に変更できます。

- **乾燥時間**スイッチを押し、時計表示部に乾燥運転時間が点滅します。
- 給湯  スイッチを押し、乾燥の運転時間を設定します。
10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1時間30分→(30分刻み)→…
→5時間30分→6時間
- 再度、**乾燥時間**スイッチを押して設定変更完了です。

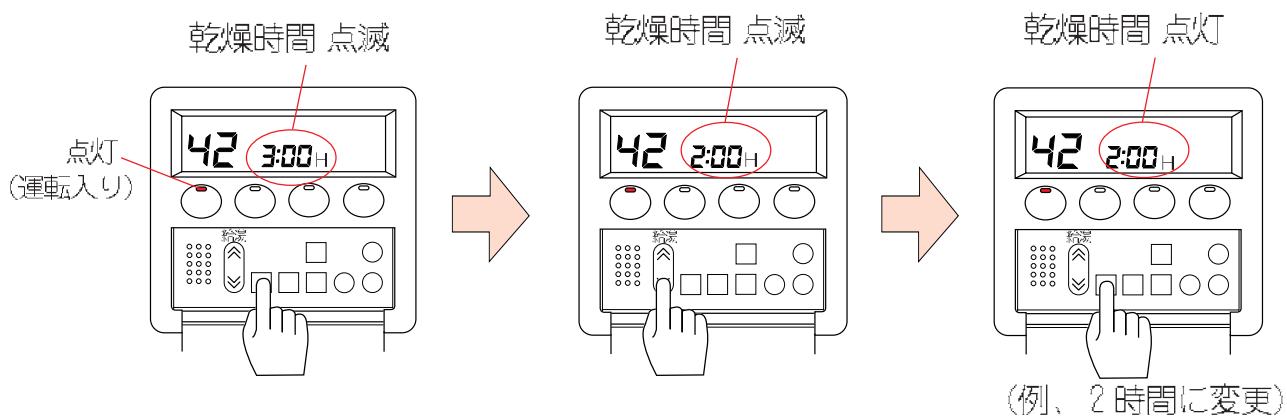

※乾燥運転時間は、一度設定すると記憶します。

※電源投入時または停電復帰後は、3時間設定となっています。

衣類乾燥の使用方法

洗濯物を早く乾燥させるポイント

1. 洗濯物は十分に脱水してください。

●バスタオルやトレーナーなど厚手の衣類は乾燥するのに時間がかかります。

2. 浴そうのお湯は抜いて、ふたをしてください。

●浴そうのふたをした方が効果的に温風を循環できます。


3. 浴室の水滴はふき取ってください。

●浴室や浴そうが水で濡れたまま乾燥すると、乾燥時間が長くかかりますので、あらかじめ換気をするか、浴室の床や壁などの水滴はふき取ってください。

4. 衣類は平行になるように干してください。

●衣類と衣類のあいだは、温風がむらなく洗濯物に行きわたるように、少しすき間をあけて干すようにしてください。

●物干しバーには、洗濯物をかけたハンガーを10~15cmの間隔で吊り下げてください。ハンガーの数は、物干しバー1本当たり7本~10本が適当です。ハンガーの数が多くなったり洗濯物の間隔が狭くなると乾燥時間が長くなります。

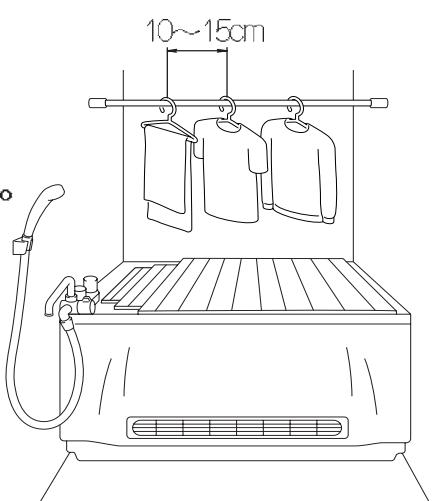

衣類乾燥の目安

- 乾燥時間は、浴室の種類、大きさ、季節、および洗濯物の種類や状態によって異なります。

■ 乾燥時間

衣類の質量	乾燥時間
4 kg	3時間30分
2 kg	2時間30分


条件

- ・浴室周囲温度：15°C
- ・浴室周囲湿度：60%
- ・脱水率：65～70%
- ・浴室状態：水滴なし
- ・浴そう状態：水なし
- ・0.75坪ユニットバス


※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類・厚さ・干し位置、浴室の乾燥状態
・大きさ・断熱材の有無などによって変ります。

■ 衣類内容

4 kg

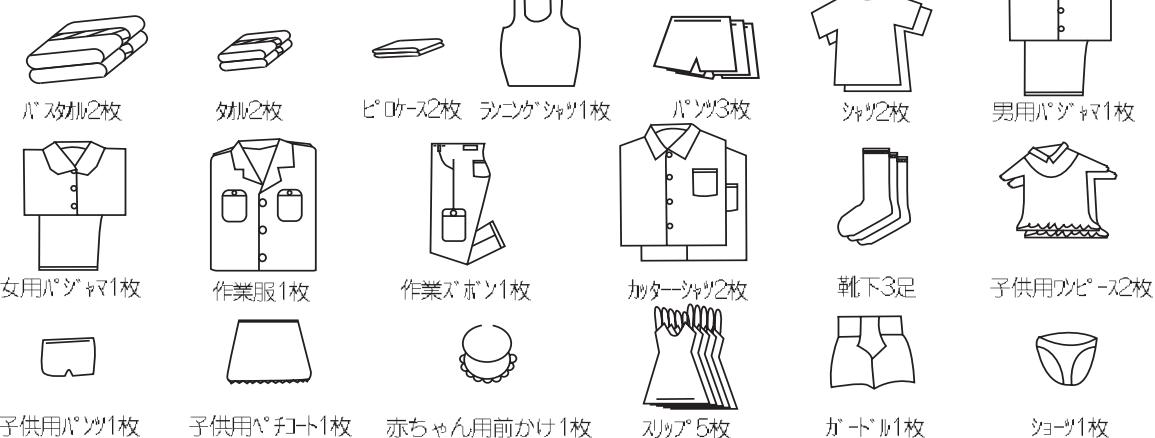

2 kg

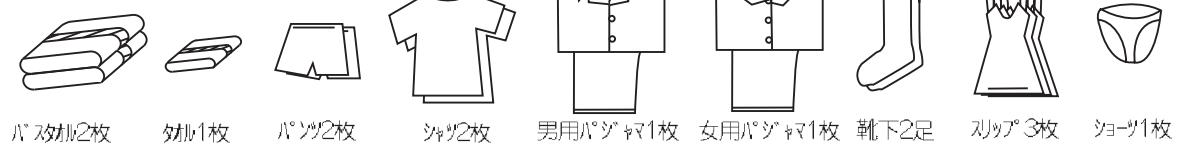

乾燥運転ご使用上の注意

- 給湯使用中の場合、(乾燥)スイッチを押しても乾燥運転は待機します。このとき乾燥運転時間は進んでしまいます。
- 「ふろ自動」「おいたき」「たし湯」動作中は(乾燥)スイッチを押しても受け付けません。
乾燥運転をさせたい場合は、「ふろ自動」「おいたき」「たし湯」動作を停止させてから(乾燥)スイッチを押してください。
- 暖房運転中に(乾燥)スイッチを押すと暖房運転は停止し、乾燥運転を開始します。
- 浴そうの循環アダプタまで水またはお湯がない場合、乾燥運転終了時循環アダプタから少量のお湯がでます。
- 乾燥運転中および運転停止直後は浴室の洗い場、壁、扉等が高温となりますので、入室されるときは、必ず運転を停止し、時間をおいてからにしてください。
- 乾燥運転を停止してからファンは遅れて停止します。浴室の温度にもよりますが、約2分程度かかります。


使用方法 換気運転…浴室を換気したい

運転前の準備

- 浴そうに水またはお湯が残っている場合は、ふろフタを閉めてください
- 換気扇が浴室に設置されていることを確認してください。



必ず行う

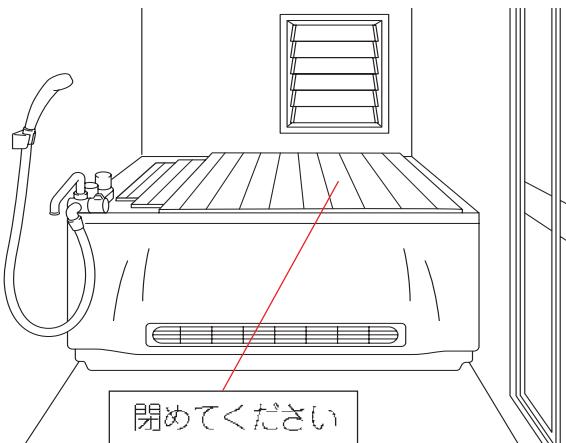

※浴室に換気扇がない場合、換気はできません。

換気運転の使用方法


(換気扇と連動している場合)

1. スイッチを入れにしてから、

スイッチを押します。

- 「換気ランプ」、「換気時間表示」、「Cランプ」が点灯し、換気扇が動きります。

※浴室リモコンの時計表示部にも、換気時間が表示されます。

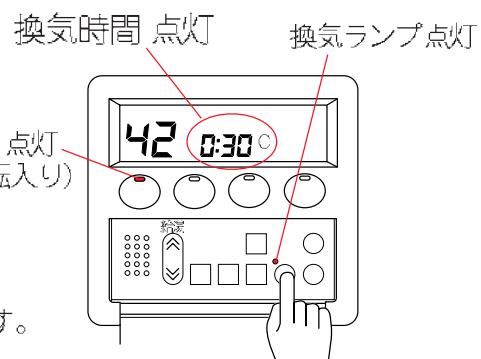

2. 換気運転時間を変更できます。


換気時間の設定は換気運転中に変更できます。

● スイッチを押し、時計表示部に換気運転時間が点滅します。

● 給湯 スイッチを押し、乾燥の運転時間を設定します。

10分→20分→(10分刻み)→50分→1時間→1時間30分→(30分刻み)→…
→5時間30分→6時間→7時間→(1時間刻み)→…→10時間

●再度、 スイッチを押して設定変更完了です。

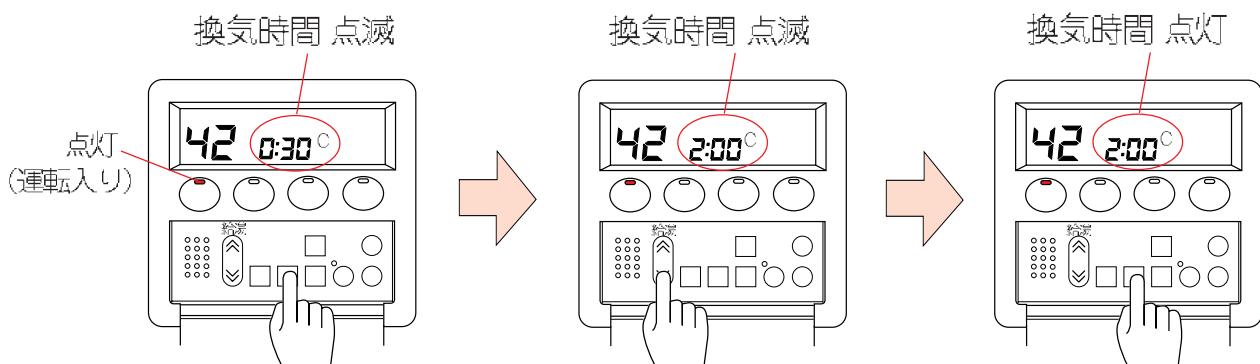

※乾燥運転時間は、一度設定すると記憶します。

※電源投入時または停電復帰後は、30分設定となっています。

使用方法 ふろ自動運転予約…予約した時刻に沸かしたい

ふろ自動予約の設定方法

※予約時刻の変更はできません。浴室リモコンで予約時刻を設定してください。

1. (運転入り)スイッチ入りにしてから、(ふろ予約)スイッチを押します。

- 「予約ランプ」が点滅し、「ふろ自動ランプ」が点灯します。

※前回のふろ予約運転が、ふろ自動と暖房の連動予約の場合は「暖房ランプ」も点灯します。
(ふろ自動と暖房の連動予約については別冊の「浴室暖房機能付パックイン取扱説明書」
の27ページをご覧ください。)


- 約3秒後に予約時刻と「ふろ自動ランプ」が消灯し、「予約ランプ」が点灯します。
時計表示部は現在時刻に戻ります。

現在時刻を確認してください。

- ふろ自動運転予約待機となります。

※電源投入時または停電復帰後のふろ自動の温度は、
42℃設定となっています。

※浴そうに残り湯がある場合も(ふろ自動)スイッチを押すだけ
で、設定水位までお湯はりし、沸き上げます。

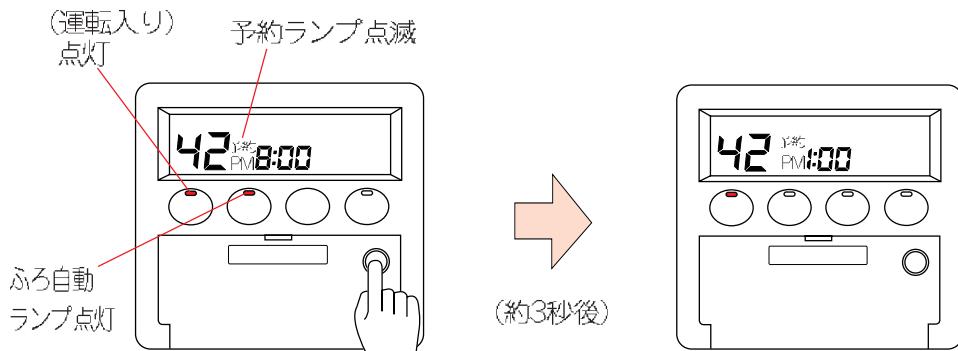

予約自動運転ご使用上の注意点

- 現在時刻の設定がされていないと「ふろ自動運転予約」機能は動作しません。
- ふろ自動運転予約待機中に、予約解除するときは、(ふろ予約)スイッチを押してください。
- ふろ自動運転予約待機中に、(運転入り)、(ふろ自動)、(乾燥)、(暖房)スイッチを押すと予約は解除されます。
- ふろ自動運転予約時のお湯はり水位・温度は、ふろ自動運転時の水位・ふろ温度になります。
ふろ温度を変更する場合は、一旦、(ふろ自動)を入りにし、ふろ温度を変更し、(ふろ自動)を切りにした後、
ふろ自動運転予約の設定を行ってください。
- 沸き上がりメロディは、予約時刻にかかわらず、沸き上げ完了時に報知します。
- 浴槽に、前日の残り湯が残っている場合(水からの沸き上げ)など、予約した時刻までに沸き上がらないことがあります。
- ふろ自動運転予約待機中に停電すると、停電復帰後、予約は解除されます。

アフターサービスについて

■アフターサービスのお申し込み

サービス（点検・修理）を依頼される前に

別冊の「浴室暖房機能付パックイン取扱説明書」の「故障かな？と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名……………浴室暖房機能付きパックイン
2. 大阪ガス商品コード……器具の全面右上部に貼付してあります
3. 故障、異常の現象、エラーコード……できるだけ詳しく
4. お客様名、住所、電話番号、道順

例)

(N) 131-7109

大阪ガス株式会社

■転居される場合

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類や電源の周波数によっては調整できない場合もあります。

■保証・補修について

●保証期間中の故障修理について

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後10年間です。

ただし、当製品製造打切り後10年経過後であっても、補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部	〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話 0120-0-94817
南部事業本部	〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19	電話 0120-3-94817
北東部事業本部	〒578-8502 東大阪市稻葉2-3-17	電話 0120-5-94817
兵庫事業本部	〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 0120-7-94817
京滋事業本部	〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93	電話 0120-8-94817

お電話のおかけ間違いのないようにお願ひいたします。
(現在地、電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社

お ね が い

ガスくさいときはお部屋の元栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)
大阪ガスにご連絡ください。