

リモコンセット(ドットマトリクスリモコン、インターホン機能付)


138-3061/3064型

138-3094/3121型

138-N308/N316型

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)…	1
各部のなまえとはたらき ………………	3
インターホンの使いかた ………………	5
呼び出し音、呼び出し音量を変更する…	7
日常のお手入れのしかた ………………	9
アフターサービスについて ………………	10

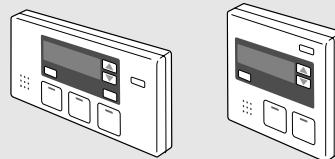

(138-3061型)

取扱説明書 99大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
この取扱説明書はインターホン機能に関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せて
お読みください。
なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

SHA8506



SHA8506 T

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガス下さいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

注意・禁止内容の絵表示



お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

サウナ・スチームサウナなど
への取り付け禁止 5~40℃の室温で使用してください。
故障の原因になります。



リモコン下部から20cm 誤動作や通話が途切れる原因となります。



リモコンの掃除 リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系
の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。



シャワーなどを直接かけな
い 浴室リモコンは防水型ですが、故意に水
をかけないでください。マイクの感度が
おちたり、故障の原因になります。



リモコンの分解禁止 リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。



騒音の大きい場所で使用し
ない ペットの鳴き声やテレビなどの大きな騒
音は、誤動作や通話が途切れる原因とな
ります。



スピーカに耳を近づけて
使用しない 大きな音が出ることがあり、聴覚障害な
どを引き起こす原因となります。



使用上のご注意

通話中、音声が一瞬途切れ 接続される機器及び別売品によって、途切れの度合
ることがあります

通話中の音声ガイド インターホン使用中は音声ガイド「なし」になります。


通話中のスイッチ操作 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチ
を押した音が相手に聞こえることがあります。

増設リモコンとの通話は 通話スイッチを押しても、増設リモコンでは呼び出
できません

各部のなまえとはたらき


浴室リモコン

(浴室に取り付けます)
この取扱説明書では138-3061型で説明しています。

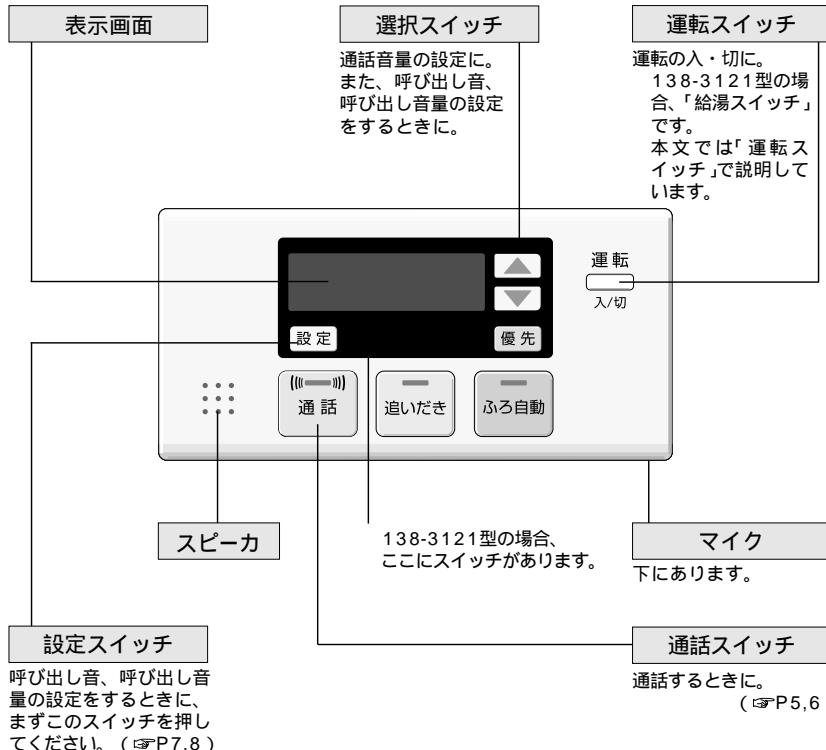


台所リモコン

(台所などに取り付けます)
この取扱説明書では138-3061型で説明しています。

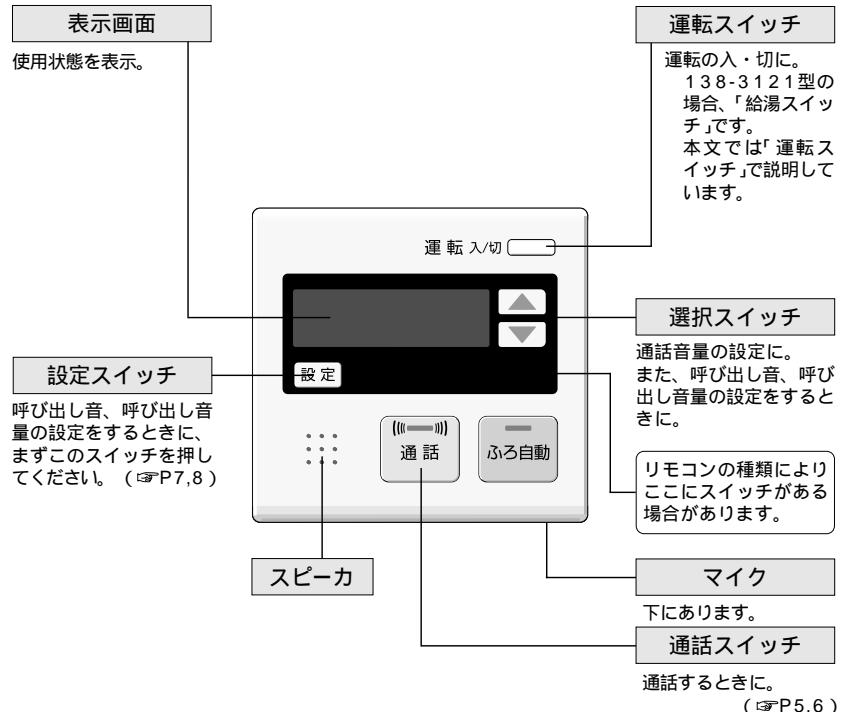

インターホンの使いかた

(浴室リモコン例：138-3061型)

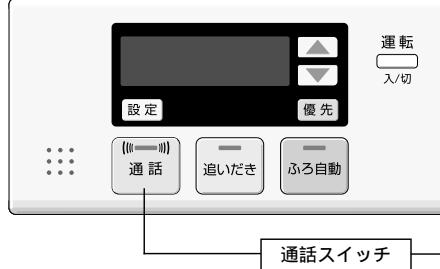


(台所リモコン例：138-3061型)



1 通話スイッチを押して 呼び出す



[呼び出し中]表示になります。

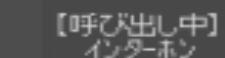

浴室リモコンで押した場合	呼び出し音3回
台所リモコンで押した場合	呼び出し音2回

<呼び出すのを途中でやめたいとき>
呼び出し音が鳴っている間に通話スイッチをもう一度押すと、呼び出し音が止み、通話ランプが消灯し、元の画面に戻ります。

通話中の注意

通話のときはリモコンから50cm程度の距離で話してください。
言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
ペットの鳴き声やテレビなどの騒音の大きい場所では、誤動作や通話が途切れる場合があります。
台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーン等の大きな音がする)を起こすことがあります。この場合は通話音量を下げてください。

2 呼び出し音が止み [通話中]表示になると 通話できます



また、[呼び出し中]表示中(呼び出し音が鳴っている途中)でも、相手が通話スイッチを押すと通話できます。
([通話中]表示になってから通話スイッチを押すと、通話は終了します)

お知らせ

運転「入/切」どちらでも通話できます。

おふろの自動沸かし中、追いだき中、その他運転中でも通話できます。

両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

通話中、運転「入/切」やおふろの自動沸かし、追いだきはできますが、画面は通話中のまま変わりません。

設定スイッチ、優先スイッチは使えません。

3 約30秒で 通話終了



通話終了の約5秒前に表示




その後元の画面に戻ります。

また、[通話中]表示中に通話スイッチを押しても、通話は終了します。

通話音量を変えるには

通話中に選択スイッチで調節する
<一度設定すると記憶します>

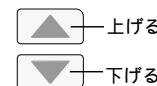

通話中、選択スイッチは通話音量変更以外使えません。
台所リモコンと浴室リモコンで別々に設定できます。

インターホン故障

右の画面が出たら、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。



この表示は5秒経過すると元の画面に戻ります。
(5秒以内に通話スイッチを押しても戻ります。)
インターホン以外の機能は使用できます。

日常のお手入れのしかた

お手入れ（月1回程度）

リモコンの表面が汚れたときは湿った布でふいてください。

リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

連絡していただきたい内容

品名 …………… リモコンに記載の名称をご覧ください
お買い上げ日 ……（給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください）
異常の状況 ……（症状など、できるだけくわしく）
ご住所・ご氏名・電話番号
訪問ご希望日

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

別添の給湯機器の保証書をご覧いただき、必ず「販売店名・お買い上げ日等」
が記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる
場合、有料で修理いたします。