

リモコンセット(ドットマトリクステレビリモコン)


138-3062型

138-3122型

138-N305型

もくじ

必ずお守りください(安全上の注意)…	1
各部のなまえとはたらき	2
テレビの見かた	3
日常の手入れのしかた	5
故障かな?と思ったら	5
アフターサービスについて	6
主な仕様	6

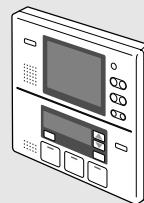

(138-3062型)

取扱説明書 99大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
この取扱説明書はテレビ機能に関する取扱説明書です。給湯機器の取扱説明書と併せてお読みください。
なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店にお問い合わせください。
この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています

SHA8505



SHA8505 T

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

注意・禁止内容の絵表示



お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

サウナ・スチームサウナなどへの取り付け禁止

5~40 の室温で使用してください。
浴室内外が低温(0 以下)や高温(40 以上)
になると、画面が点灯するまでに時間がか
かったり、赤味をおびることがあります。
また、故障の原因になります。



リモコンの掃除

リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系
の洗剤を使わないでください。
変形する場合があります。
テレビリモコンは防水型ですが、故意に
水をかけないでください。
故障の原因になります。



シャワーなどを直接かけない

リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。



リモコンの分解禁止

リモコンは絶対に分解しないでください。
故障の原因になります。



テレビの液晶部について

テレビの液晶部は消耗品になりますので使用年数に
よっては画面が暗くなる場合があります。
液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつく
られていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯
するものがあります。あらかじめご了承ください。

地上デジタル放送には 対応していません

本製品のテレビ機能は、従来の地上波放送(アナロ
グ)をお楽しみいただくように設計しています。
一部の地域では地上デジタル放送が開始されています
が、本製品では対応していません。

各部のなまえとはたらき

浴室テレビリモコン

(浴室に取り付けます)

この取扱説明書では 138-3062 型で説明しています。

電源スイッチ


電源の入・切に。

チャンネル番号表示スイッチ

チャンネル番号表示の入・切に。
(☞P3)

チャンネルスイッチ

チャンネルの選局に。
(☞P3)

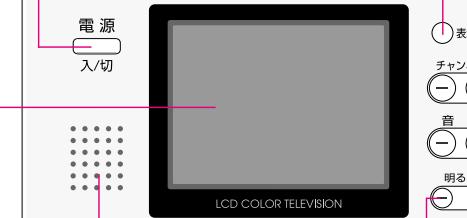

スピーカ

テレビ画面

138-3122 型の場合、
「給湯」です。

138-3122 型の
場合、ここにス
イッチがあります。

音量スイッチ

テレビの音量の調節に。
(☞P4)

明るさスイッチ

テレビ画面の明るさの調
節に。
(☞P4)

台所リモコンおよびテレビに関するスイッチ以外については、給湯機器の取扱説明
書をご覧ください。

ご使用になる前に、テレビ画面表面の保護シートを取り外してください。

テレビの見かた

(浴室テレビリモコン-テレビ部分)



オート選局で希望のチャンネルが選局できないときは

マニュアル選局のしかた(チャンネルを1つつ変えることができます)

チャンネル番号表示スイッチを押しながら、



チャンネルスイッチ(または+を押す)ごとに

(例) ... 10 11 12 13 14 ...
-を押す +を押す
ごとに ごとに

受信状況により映りにくい
ことがあります。

オート選局のしかた

<一度設定すると記憶します>

1 電源スイッチを「入」にする



数秒後、テレビ画面が点灯します。チャンネル番号の表示は約2秒後に自動的に消えます。



前回に選局したチャンネル番号
(例: 12チャンネル)

2 チャンネル番号を確認する



表示していなければ押す。

テレビ画面にチャンネル番号を小さく表示しつづけます。
(チャンネル番号表示をやめたいときは、もう一度チャンネル番号表示スイッチを押して「切」にしてください。)

チャンネル番号を表示させなくても、チャンネル選局、音量調節、明るさ調節はできます。

3 チャンネルを選局する(オート選局)



数字が小さくなる 数字が大きくなる

一度押すごとに、次に受信できるチャンネルをオート選局します。オート選局中は音声は出ません。

(例)
... 8 10 12 36 38 ...
-を押す ごとに +を押す ごとに

4 音量を調節する



小さくなる 大きくなる

24段階で調節できます。

音量表示

5 明るさを調節する



暗くなる 明るくなる

24段階で調節できます。
見る位置を決めてから、テレビ画面の明るさを調節してください。

明るさ表示

6 使い終わったら電源スイッチを「切」にする



テレビ画面が消灯します。

電源の切り忘れを防止するため、電源スイッチ「入」後、約2時間で自動的に消灯します。

日常の手入れのしかた

お手入れ（月1回程度）

テレビ画面が汚れると、画面がくもることがあります。

テレビ画面やリモコンは、湿った布でふいてください。

かわいた布でふいた場合、テレビ画面（液晶部）が乱れることがあります。故障ではありません。しばらく放置しておくともとの状態に戻ります。

リモコンの掃除には、ベンジンや油脂系の洗剤を使用しないでください。
変形する場合があります。

テレビリモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな？と思ったら

テレビ画面が点灯しない。

給湯機器の電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
停電していませんか？

テレビ画面がまっ白。
テレビ画面がまっ黒。

明るさの調節は適当ですか？

テレビの音声がでない。

音量が最小になっていませんか？

テレビ画面が点灯するまでに時間がかかる。
画像が赤みがかる。

浴室の温度が低温（0以下）や高温（40以上）になってしまいませんか？

テレビ画面が暗くなったり、チラつく。
画像がゆがんだり、二重に映る。

アンテナやブースターなどの異常が考えられますので、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

5ページの「故障かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

連絡していただきたい内容

品名 リモコンに記載の名称をご覧ください

お買い上げ日 (給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧ください)

異常の状況 (症状など、できるだけくわしく)

ご住所・ご氏名・電話番号

訪問ご希望日

保証について（サービスおよび保証は給湯機器に準じます）

別添の給湯機器の取扱説明書の保証書をご覧いただき、必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されているのを確認してください。

保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

主な仕様

製品名	138-3062型	138-3122型	138-N305型
外形寸法	高さ196mm × 幅196mm × 奥行41mm		
質量	0.95kg		
使用温度	5~40		
部	画面寸法	高さ60mm × 幅80mm (4インチ)	
テ	表示素子	高解像度カラーLCD	
レ	使用光源	バックライト (冷陰極管)	
ビ	視覚範囲	上方10° 下方30° 左右35°	
部	受信チャンネル	VHF 1 ~ 12 チャンネル UHF 13 ~ 62 チャンネル	
	チューニング	周波数シンセサイザー方式	
	受信特性	実用感度 55dBμ 以上 85dBμ 以下	