

99大阪ガス

ガス給湯暖房機用別売品

取扱説明書




ネットワークリモコンセット

品番 138-M007

(台所リモコン+浴室リモコン)

熱源機対応機種：135-M010・020 シリーズ（全自動タイプ）
135-M030・040 シリーズ（自動タイプ）

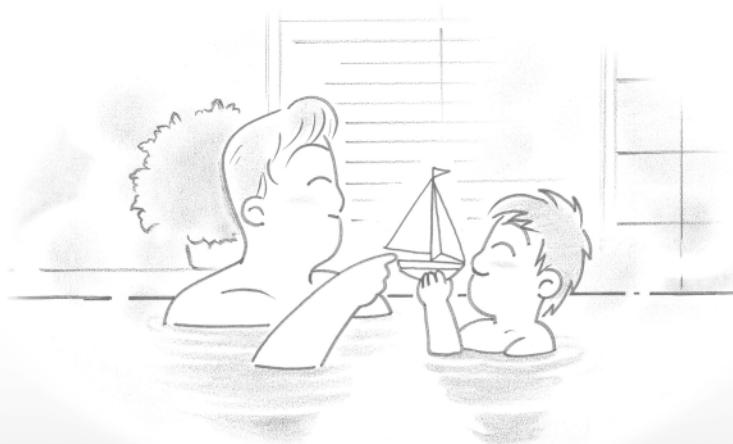

大阪ガスのお問い合わせ先

〈お客さまセンター〉

大阪リビング営業部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37 電話 0120-0-94817

南部リビング営業部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19 電話 0120-3-94817

北東部リビング営業部 〒569-8569 高槻市藤の里町39-6 電話 0120-5-94817

兵庫リビング営業部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 0120-7-94817

京滋リビング営業部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺栗田町93 電話 0120-8-94817

お電話のおかけ間違いのないよう、お願ひいたします。
(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
KGD9350S3VB1 S0904-1114

このたびはネットワークリモコンセットをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

〈取扱説明書の記載内容について〉


- ご使用の前に本書と熱源機の取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。
- 暮らし情報、携帯電話サービスのご利用は、別冊「ネットワークサービスの利用ガイド」をお読みになってください。
- ネットワークリモコンをご使用の場合は、必ず本書の操作に従ってください。
- この取扱説明書は全自動タイプ、自動タイプ共通です。熱源機を確認の上、必要個所をお読みになってください。共通する説明のイラストは、全自動タイプで説明しています。
- 「安全上のご注意」「お手入れ」「故障かな?」「仕様」については、熱源機の取扱説明書もお読みになってください。

〈取扱説明書の保管について〉

- この取扱説明書は大切に保管してください。
- この取扱説明書を紛失した場合は、大阪ガスにて購入してください。

ネットワークリモコンの概要

ネットワークリモコンは、熱源機（ガスセントラルヒーティング）によって快適なガスライフをおくることができます。
インターネットと接続し毎日の生活に役立つ情報を届けします。

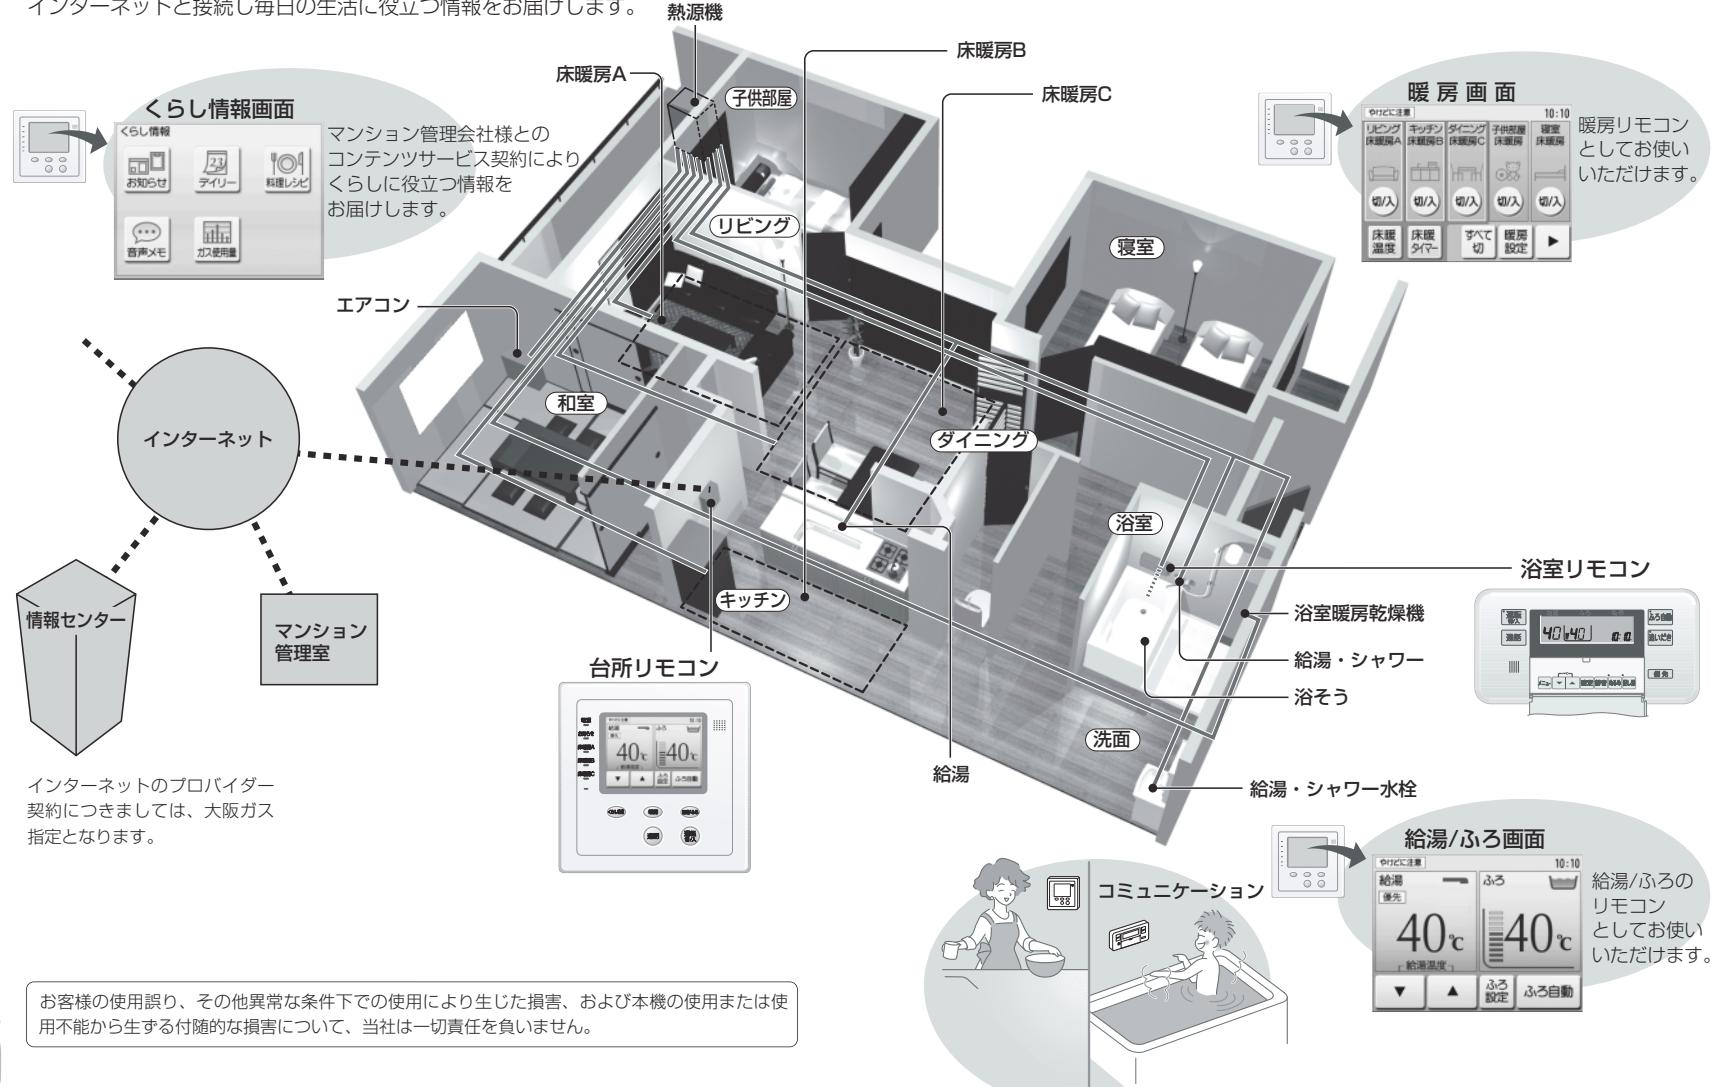

浴室と台所のコミュニケーション！

ハンズフリーになって、さらに使いやすくなりました

ハンズフリー通話 (☞26ページ) とは

約30秒間

通話 スイッチを押すと、指を離したまま、交互に通話をすることができます。
(台所と浴室間で自由に会話ができます。)



浴室モニター (☞28ページ) とは

●浴室モニターの設定をしておく必要があります。

約60分間

通話 スイッチを押すと、入浴中の状態を音で確認することができます。

(お子さまやお年寄りの方などの
入浴のときおすすめです。)



必ず
お読みください

ページ

安全上のご注意	6~8
使用上のお願い	9~10

ページ

安全上
のご注意

台所 リモコン

各部のなまえ	12~13
台所リモコンの基本操作	14

暖房

暖房 画面表示部	32
暖房運転をする	33
床暖房の温度を変更する	34
床暖房のタイマーをセットする	35~37
暖房の静音運転をする	38
床暖房ロックをする	39
表示画面の部屋名を変更する	40~41

ふろ設定

ふろ湯量とふろ温度を設定する(全自動)	20
ふろ湯量とふろ温度を設定する(自動)	21
ふろ予約を設定する	22~23
保温時間を設定する	24
自動配管洗浄を設定する(全自動のみ)	25

通話

通話(浴室リモコンも含みます)	26~27
浴室モニターをする	28
浴室モニターを禁止する	29
浴室モニターとハンズフリー通話	30~31

基本設定

基本設定画面を表示させる	49
音声音量を設定する	50
現在時刻を設定する	51
画面切時間設定する	52
通話設定をする	53
高温警告について	54
携帯電話の制御を設定する	55
タッチパネルのお掃除	56
タッチパネルの位置合わせ	57
ライセンス情報を見る	58

台所リモコン

給湯
ふろ

ふろ設定

通話

暖房

くらし情報

基本設定

浴室リモコン

給湯
ふろ

設定

優先/ロック

暖房

必要なとき

浴室 リモコン

各部のなまえ	60~61
--------	-------

給湯/ふろ

お湯はりをする(全自動)	62~63
お湯はりをする(自動)	64~65
湯かけんを調節する	66
足し湯・シャワーを使う	67

設定

給湯温度を設定する	68
ふろ温度を設定する	69
ふろ湯量を設定する	70
お知らせタイマーを設定する	71
ふろ予約を設定する	72~73
現在時刻を設定する	74
お知らせパターンを設定する	75
音量を設定する	76
保温時間を設定する	77
バックライトを設定する	78
自動配管洗浄を設定する(全自動のみ)	79

もし 必要なとき

お手入れのしかた	84
再起動のしかた	85
こんな表示が出たときは	86~87
故障かな？	88~89
困ったときのQ&A	90~91

仕様	92
用語集	93
商標などの表記	96
アフターサービスについて	97
さくいん	98~99

安全上のご注意

必ずお守りください

安全上
のご注意

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、給表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



修理・分解・改造について

お客様ご自身で修理・分解・改造をしない
(法律で禁止されています)

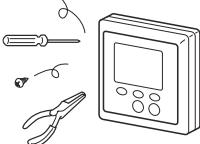

不備が生じた場合、火災や機器故障の原因となります。

●大阪ガスに依頼してください。

ご使用について

シャワー使用時は、配管内の湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用する、また入浴時も湯温を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

熱湯と水との混合水栓では、必ず先に熱湯の栓を止める



水側を先に止めると配管内に熱い湯が残り、再出湯時熱い湯が出てやけどの原因となります。



ご使用について

混合水栓ではシャワーと蛇口との切り替えレバーは必ず定位まで回す



途中で止めると熱い湯が出て、やけどの原因となります。



混合水栓を使用している場合他の給湯栓を開けるとやけどの恐れがあります

- 急に熱い湯が出ることがあります。
・配管内の熱い湯が出てしまうまで待ち、手のひらで湯温を確認したのち使用してください。

台所リモコンに水をかけたりぬらしたりしない



水ぬれ禁止



- ・ショートや発熱により火災や感電の原因になります。

給湯・シャワー使用時は、使用者以外温度を変えない



高温に設定すると熱湯によるやけどや、低温または運転「切」にすると冷水になり、びっくりしてけがの原因となります。

給湯・シャワー使用時はまず優先表示の点灯・設定温度を確認する



確認を怠ると、やけどの原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

！注意

ご使用について

給湯・シャワー・お湯はり・追いだき・温水暖房・浴室乾燥用として使用する



他の用途に使用すると、火災や熱源機故障の原因となります。

スピーカーに耳を近づけて使用しない



大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす原因となります。

布などで覆って、放熱を妨げない



内部に熱がこもると、機器が変形し、火災の原因になることがあります。

ご確認ください

点火時、消火時、使用中はリモコンの燃焼表示の点灯・消灯を確認する



確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発見できなくなります。

床暖房・パネルヒーターについて

床暖房の上にカーペットを敷かない



床材の割れ、そり、隙間の原因となります。

カーペット式床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したりしない



温水パイプが破損し、温水が噴き出します。

パネルヒーターの表面は触らない



やけどの原因となります。

床暖房の上で高い温度に設定したまま長時間座ったり、寝そべったりしない



低温やけどの原因となります。

使用上のお願い

安全上
のご注意

安全上のご注意／使用上のお願い

リモコンの使用について

台所リモコンは直射日光、水しぶき、蒸気のかかる場所で使用しない

水しぶきなどがかかると台所リモコン故障の原因となります。

浴室リモコンは直射日光の当たる場所で使用しない

浴室リモコン故障の原因となります。

テレビなどの音が大きい場合、音を小さくするか、音を止めてから通話する

音で相手の話し声が聞き取りにくくなります。

シャワーなどのお湯や水を故意にかけない

マイクやスピーカーの穴に水膜が張り、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。

強い衝撃をあたえない

故障の原因となります。


ラジオ、テレビ、無線機などをご使用の際は、本機より1m以上離す

受信障害の原因となることがあります。

使用上のお願い（つづき）

停電のときは

停電のときは、給湯栓を閉める

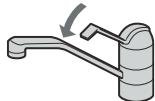

燃焼が停止し、水になります。

ご使用について

夏期などぬるめのお湯がないときは湯量を多くして使う

水温が高いとき湯量を絞ると、設定温度より高くなる場合があります。

ご使用後は

使用後は運転切/入スイッチを「切」にする

凍結して給湯管が破裂した場合や、お子さまがいたずらしたときお湯が出続ける場合があります。

台所リモコンの設置（環境）について

下記の環境温度で設置する

使用時の温度：0 ℃～40 ℃
湿度：30 %～80 %（結露がないこと）

台所リモコンの画面の取り扱い


画面をボールペンなど先のとがったものでたいたたり、強く押したりしない

破損および故障の原因になります。

画面にタッチするときは、汚れた指で触らない

指紋や油などが付着して、画面が汚れて見にくくなります。

台所リモコン

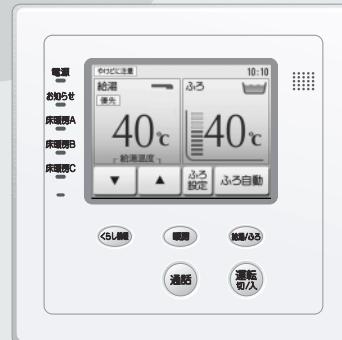

台所リモコン

給湯／ふろ

通話

暖房

くらし情報

基本設定

各部のなまえ 12～13
台所リモコンの基本操作 14

給湯／ふろ

給湯／ふろ 画面表示部(全自動タイプ) 15
給湯／ふろ 画面表示部(自動タイプ) 16
お湯を出す 17
お湯はりをする 18～19

ふろ設定

ふろ湯量とふろ温度を設定する(全自動) 20
ふろ湯量とふろ温度を設定する(自動) 21
ふろ予約を設定する 22～23
保温時間を設定する 24
自動配管洗浄を設定する(全自動のみ) 25

通話(浴室リモコンも含みます)

通話をする(ハンズフリー通話) 26～27
浴室モニターをする 28
浴室モニターを禁止する 29
浴室モニターとハンズフリー通話 30～31

暖房

暖房 画面表示部 32
暖房運転をする 33
床暖房の温度を変更する 34
床暖房のタイマーをセットする 35～37
暖房の静音運転をする 38
床暖房ロックをする 39
表示画面の部屋名を変更する 40～41

くらし情報


くらし情報 画面表示部 43
音声メモを利用する 44～48

基本設定

基本設定画面を表示させる 49
音声音量を設定する 50
現在時刻を設定する 51
画面切時間を見つける 52
通話設定をする 53
高温警告について 54
携帯電話の制御を設定する 55
タッチパネルのお掃除 56
タッチパネルの位置合わせ 57
ライセンス情報を見る 58

各部のなまえ

台所リモコン

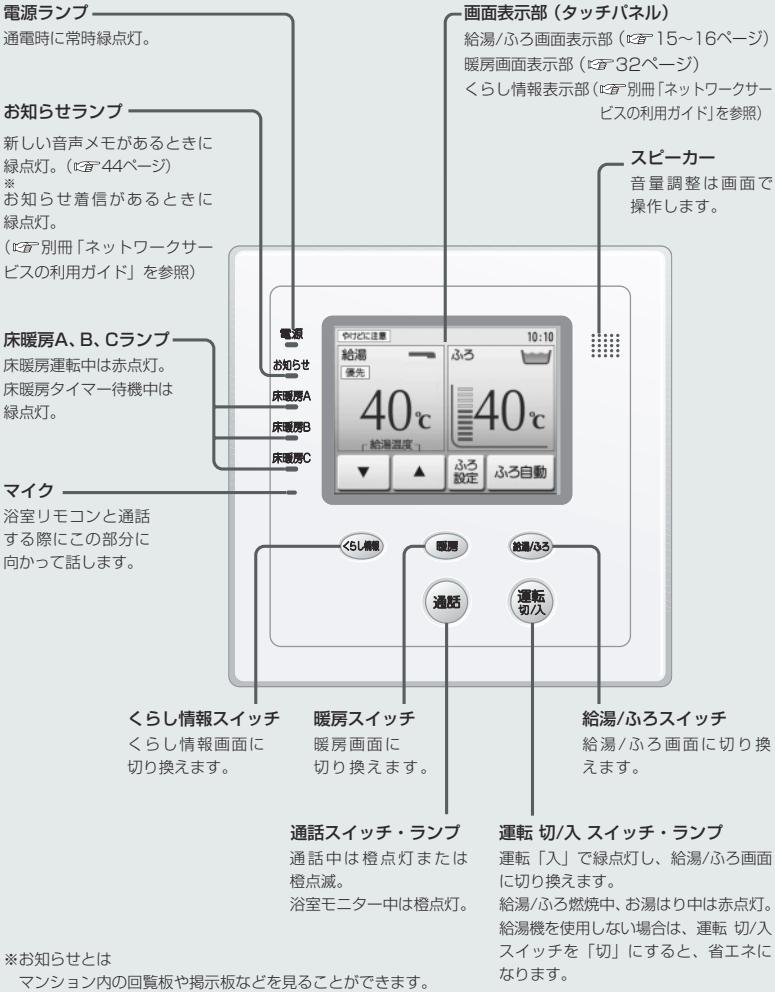

コントラスト調整
画面表示の濃淡を調整します。

リセットスイッチ
通常は使用しないでください。
(☞85ページ)




タッチして行う操作

メニューを選んだり、設定値を変更する場合などの画面操作は、指で画面にタッチして（ゆっくり触れて離す）行います。




タッチしても画面が思うように変わらないとき

- ・タッチパネルの位置合わせが必要な場合があります。（☞57ページ）
- ・薄く表示されている項目はタッチしてもその先の画面に変わりません。

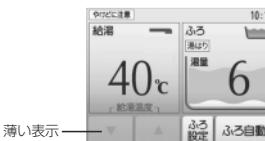


台所リモコンの基本操作

台所リモコン

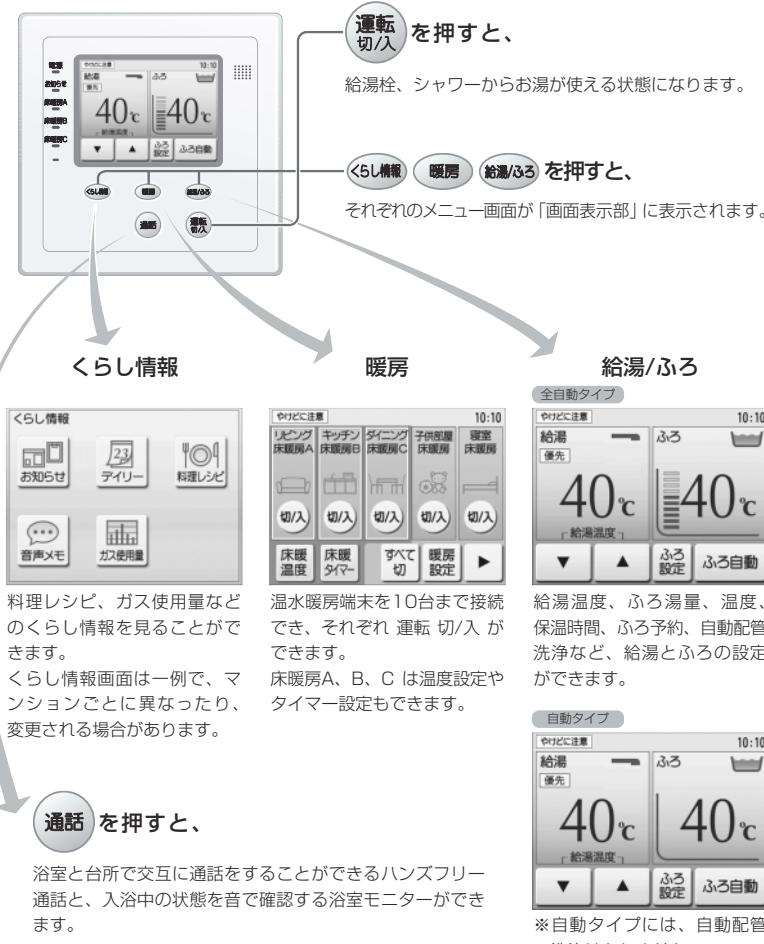

給湯/ふろ 画面表示部

台所リモコン（全自動タイプ）

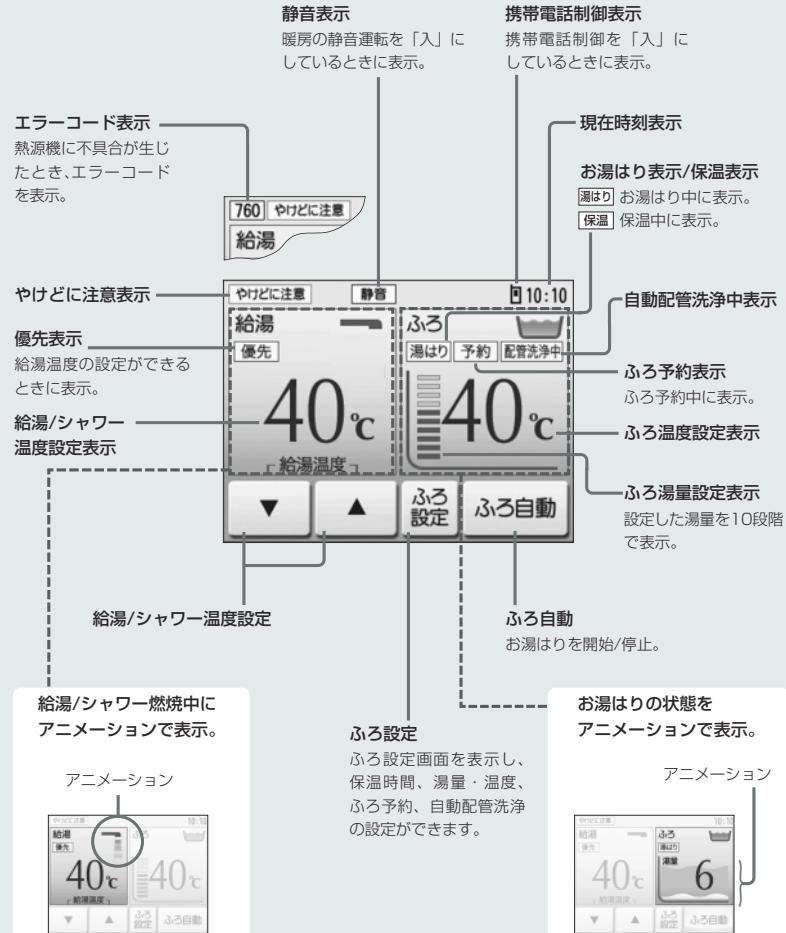


- 上記画面表示は、説明のためすべて表示したものです。
- 「給湯/シャワー」「ふろ温度」などの数値は目安です。

給湯/ふろ 画面表示部 (つづき)

給湯
ふろ

台所リモコン (自動タイプ)

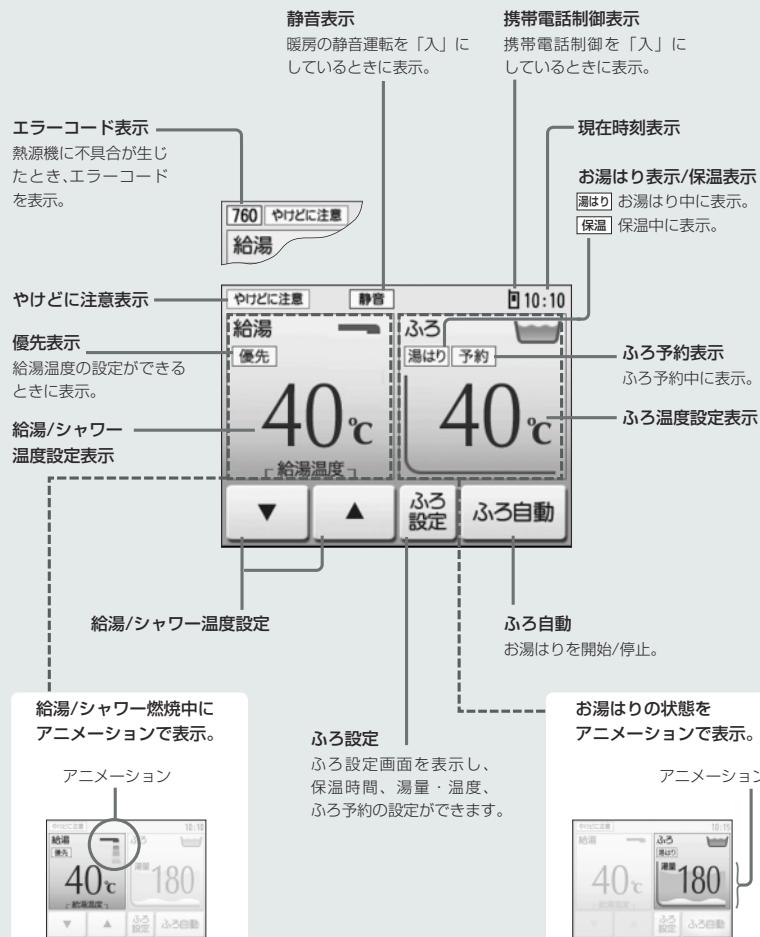

お湯を出す

給湯
ふろ

台所リモコン
給湯
ふろ


給湯/ふろ画面表示/お湯を出す



- お湯はり中、給湯すると ➡ おふろと同じ温度のお湯がでます。
- 給湯栓を絞りすぎると ➡ 热いお湯が出たり、赤点灯・緑点灯をくり返すことがあります。
- 給湯温度の表示は目安です。季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

お湯はりをする

準備 浴そうの排水栓をしっかり閉じ、浴そうのふたをしてください。

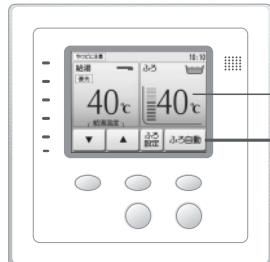

1 **お湯はり自動** [ボタン] にタッチ

赤点灯。

「お湯はりをします」

お湯はりが開始されます。

お湯はりの状態をアニメーションで表示します。



全自動タイプは湯量を10段階で表示します。



自動タイプは湯量をリットルで表示します。

●湯量・温度を変更するときは
 の **湯量** [ボタン] にタッチし、湯量 (約1~10) と温度 (約35~48°C) に設定します。
([20ページ](#))

●湯量・温度を変更するときは
 の **湯温** [ボタン] にタッチし、湯量 (約40~300・400・500 L) と温度 (約35~48°C) に設定します。
([21ページ](#))

(次ページへ続く)

- お湯はり中 リモコンの優先表示は消えています。
- お湯はり中、給湯すると おふろと同じ温度のお湯がでます。
給湯温度の変更はできません。
給湯の湯量が変化することがあります。
- お湯はりの操作は浴室リモコンでもできます。
 浴室リモコンの「お湯はりをする(全自動タイプ)(自動タイプ)」([62~65ページ](#)) を参照してください。

お湯はりとは、
浴そうに設定した湯量と温度のお湯を自動的にはる機能です。

給湯
ふろ

台所リモコン
給湯
ふろ

お湯はりをする

お湯はり終了の少し前になると
 「もう少しでおふろが沸きます」



お湯はりが終わると
 緑点灯。

「おふろが沸きました」



その後、保温します
湯量が減ると足し湯をします



●お湯はり・保温を途中で止めるときは
再度、**お湯はり自動** にタッチまたは、 を押す。


●保温時間を変更するときは
 の **保温時間** にタッチし、保温なし、1~8時間の中から選択します。
([24ページ](#))

●全自動タイプは保温と足し湯をします。
●自動タイプは保温のみです。

- お湯はり中 は赤点灯になり、お湯はりが終わると緑点灯になります。その後、保温中の燃焼時、 は赤点灯になります。
- お湯はり後、**優先** が表示されます。


ふろ湯量とふろ温度を設定する(全自動タイプ) ふろ 設定

浴そうに自動でお湯をはる湯量と温度を設定します。

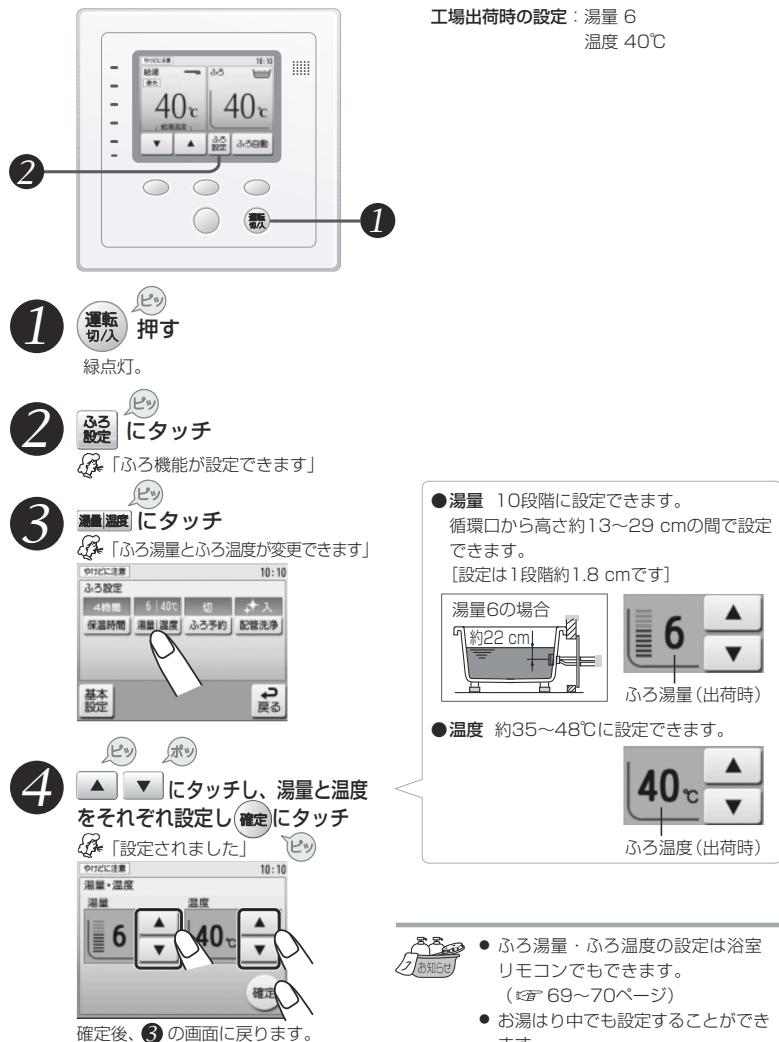

ふろ湯量とふろ温度を設定する(自動タイプ) ふろ 設定

浴そうに自動でお湯をはる湯量と温度を設定します。

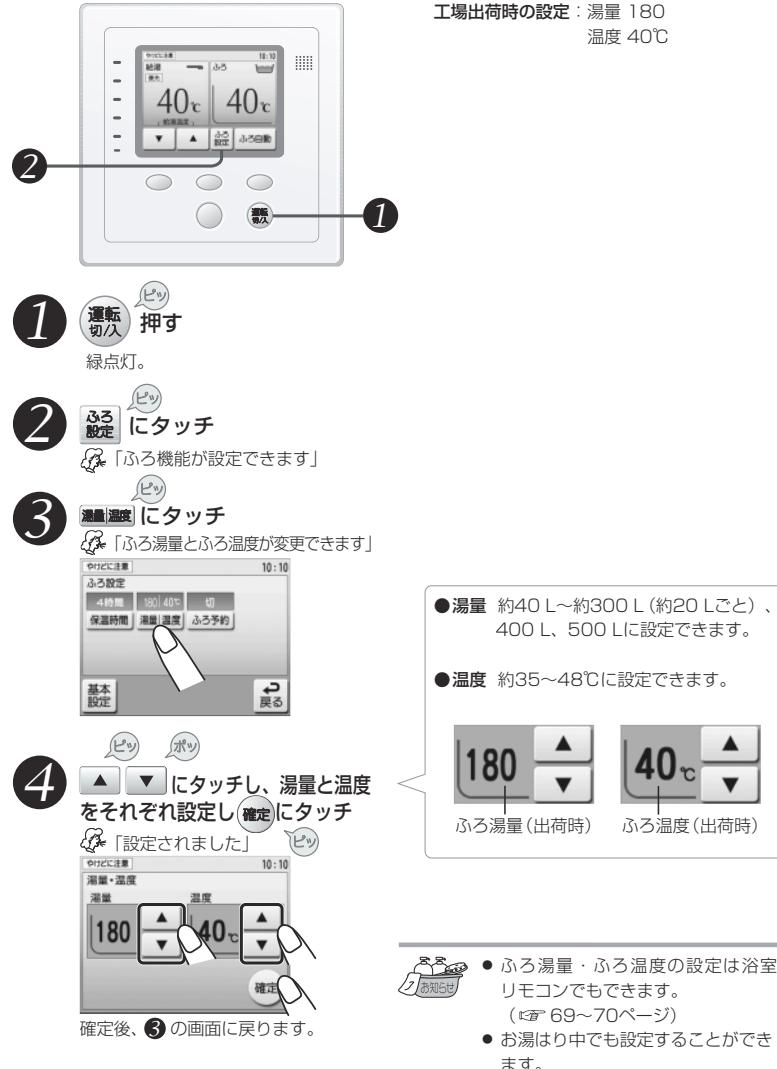

ふろ予約を設定する

準備 ①浴そうの排水栓をしっかり閉じる。


②浴そうのふたをする。

③現在時刻を合わせる。(☞51ページ) ※現在時刻を合わせていないと、正確な予約設定ができません。

④ふろ湯量・ふろ温度の設定を確認する。(☞20~21ページ)

工場出荷時の設定：切

- ふろ予約をすると画面に「予約」が表示され、ふろ予約されていることが確認できます。

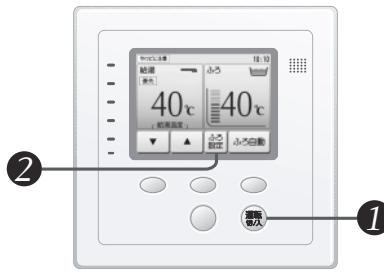

1 運転
切/入
押す

緑点灯。

2 ふろ
設定
にタッチ

「ふろ機能が設定できます」

3 ふろ予約
にタッチ

「ふろ自動の予約設定、解除ができます」



- ひとつ前の画面に戻るには
戻るにタッチ。

(次ページへ続く)

- ふろ予約の待機中(お湯はりが開始するまで)は、ふろ自動・追いだき・ぬるめ・足し湯はできません。給湯は使用できます。
- お湯はりを開始すると、優先は解除されます。
- ふろ予約でのお湯はり後は保温・足し湯をしません。

ふろ予約とは、予約時刻に
お湯はりを完了する機能です。

ふろ
設定

台所リモコン

ふろ設定

ふろ予約を設定する



4 で時・分を設定

- △または▼にタッチすると、時は1時間刻み、分は10分刻みに変わります。
タッチし続けると、連続して変わります。

5 入にタッチし、
「ふろ自動の予約を入に設定します」
確定にタッチ

「設定されました」



確定後、③の画面に戻ります。

6 確認後、③の画面に戻ります
予約時刻にお湯はりが完了します
「おふろが沸きました」


- ふろ予約のお湯はり中に運転を止めるときは
「ふろ自動」または「運転」を押す。
- 2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合は
④で前回設定の時刻を確認し「入」、
「確定」にタッチ。

- ふろ予約の待機中に予約時刻を確認するとき、または予約をしていないときに前回の予約時刻を確認するとき
➡前ページ②の操作でふろ設定画面を表示させ、ふろ予約の時刻を確認できます。
ただし、お湯はりを開始すると確認できません。
- 予約待機中に、運転切/入スイッチを「切」にすると、予約は解除されます。
- ふろ予約の設定は浴室リモコンでもできます。(☞72ページ)

保温時間を設定する

ふろ
設定

お湯はり後、設定湯量（全自動のみ）・温度を保つ時間を設定します。

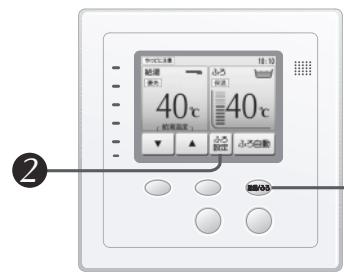

工場出荷時の設定：保温 4時間

- 1 **給湯/ふろ** 押す
給湯/ふろ画面が表示されます。
- 2 **ふろ設定** にタッチ
「ふろ機能が設定できます」
- 3 **保温時間** にタッチ
「保温時間が変更できます」

（全自動のみ）
- 4 [保温時間]を選択し、**確定** にタッチ
● 保温時間を選択すると音声が流れます。
(例) 「4時間保温します」
● 保温時間
保温なし、1時間から8時間まで1時間毎。

● 保温時間の設定は浴室リモコンでもできます。（☞ 77ページ）



確定後、③の画面に戻ります。

自動配管洗浄を設定する（全自动のみ）

ふろ
設定

工場出荷時の設定：入

自動配管洗浄とは
運転「入」時、浴そうの栓を抜くと自動的に約10Lのお湯を流して、熱源機と浴そうの間のふろ配管に残った汚れた水を浴そうに流し、ふろ配管を洗浄します。

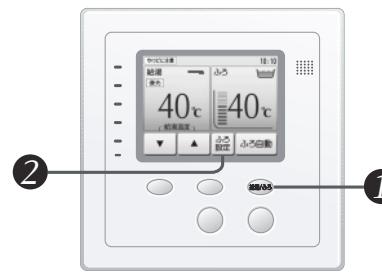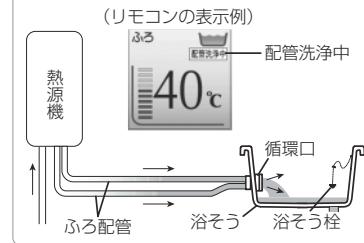

- 1 **給湯/ふろ** 押す
給湯/ふろ画面が表示されます。
- 2 **ふろ設定** にタッチ
「ふろ機能が設定できます」
- 3 **配管洗浄** にタッチ
「自動配管洗浄の入、切が変更できます」

（全自动のみ）

- 4 **切** または **入** にタッチし、
確定 にタッチ
● 自動配管洗浄
「自動配管洗浄を切に設定します」
「自動配管洗浄を入に設定します」
- 洗浄時のお湯の温度は、お湯はりで設定した温度になります。
● 排水前に浴そうの循環口より下に水位がある場合には作動しません。
● 自動配管洗浄の「入」「切」設定は浴室リモコンでもできます。（☞ 79ページ）

確定後、③の画面に戻ります。

台所リモコン

ふろ設定

保温時間を設定する／自動配管洗浄を設定する（全自动のみ）

25


通話をする（ハンズフリー通話）

浴室リモコンの「切」「入」と音量設定の大きさにかかわらず通話できます。
両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

通話

台所リモコン

を押して指を離しても浴室と会話することができます。（約30秒間）

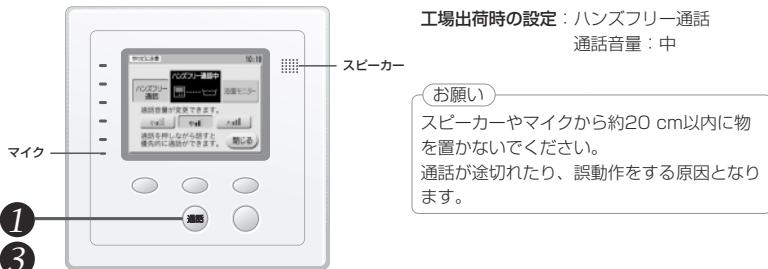

1 押す

- 橙点灯。
- 浴室リモコンからも呼出しメロディが鳴ります。
- 通話画面が表示されます。

2 メロディ終了後、約30秒間
話ができます



● 通話音量を変更するときは
より選択してください。

- リモコンに向かって、ゆっくり話してください。
- 約30秒経過すると が消灯し、音でお知らせします。
(通話終了の約5秒前に が点滅し、表示でお知らせします。)

● 「2」の画面は閉じることもできます。
 にタッチしてください。
ハンズフリー通話の約5秒前に「まもなく通話が終了します」の報知画面が表示されます。


3 通話をやめるときは
再度 を押す

- 橙消灯。
- 通話画面が閉じます。

● ハンズフリー通話と浴室モニターは にタッチして切り換えることができます。お客様の使用状況に合わせて設定することをおおすすめします。（[53ページ](#)）

浴室リモコン

を押して、指を離しても台所と会話することができます。（約30秒間）

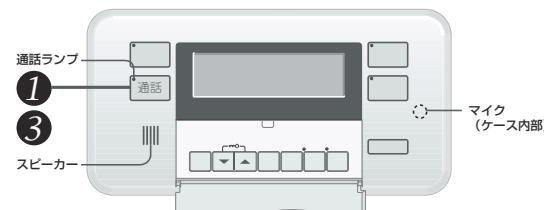

1 押す

- 通話ランプ点灯。
- 台所リモコンからも呼出しメロディが鳴ります。

2 メロディ終了後、約30秒間
話ができます

● 通話音量を変更するときは
で調整できます。
音量1.音量小
音量2.音量中
音量3.音量大

3 通話をやめるときは

再度 を押す

- 通話ランプ消灯。

● うまく通話ができないときは ➡ [31ページ](#)のお知らせを参照してください。

台所リモコン

通話

通話をする（ハンズフリー通話）

浴室モニターをする

浴室モニターとは、台所で浴室の様子を音により確認する機能です。

通話

台所リモコン

浴室の様子を台所で音により確認できます。（約60分間）




- ハンズフリー通話と浴室モニターは [通話] [モニター] にタッチして切り換えることができます。お客様の使用状況に合わせて設定することをおおすすめします。（☞ 53ページ）
- 浴室リモコンでモニター禁止に設定しているときは、浴室モニターできません。

浴室モニターを禁止する

通話

浴室リモコン

浴室モニターを禁止することができます。（約30分間）

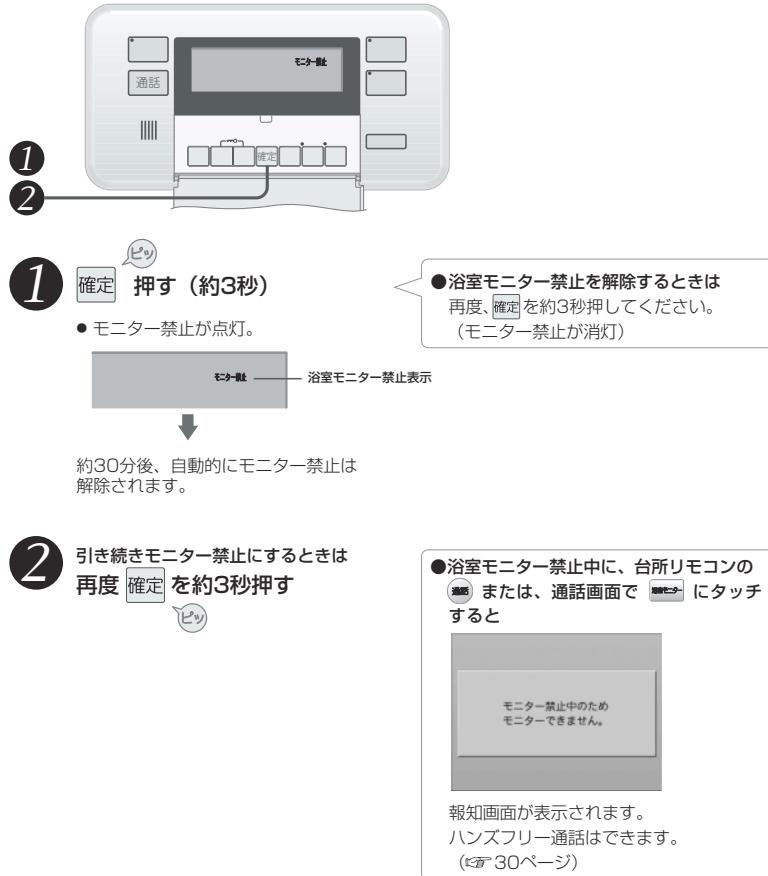

- 浴室モニター中に浴室モニター禁止を設定すると、浴室モニターは解除されます。
- うまく通話ができないときは ➡ 31ページのお知らせを参照してください。

浴室モニターとハンズフリー通話




通話

台所リモコン



通話

浴室モニターとハンズフリー通話

浴室モニター中にハンズフリー通話するとき

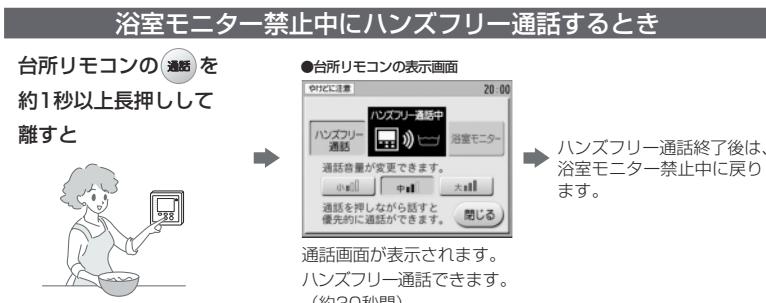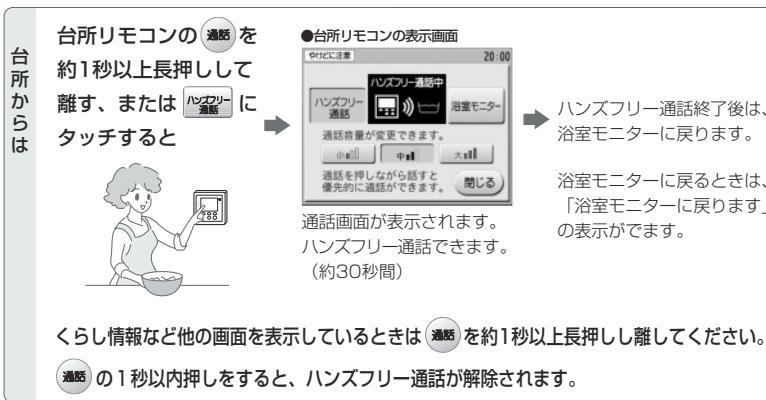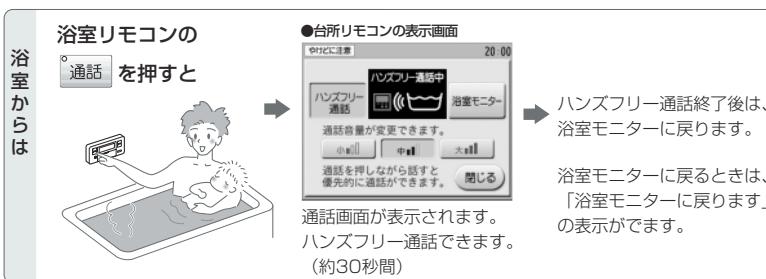

浴室モニター中または浴室モニター禁止中でも優先的に通話するとき

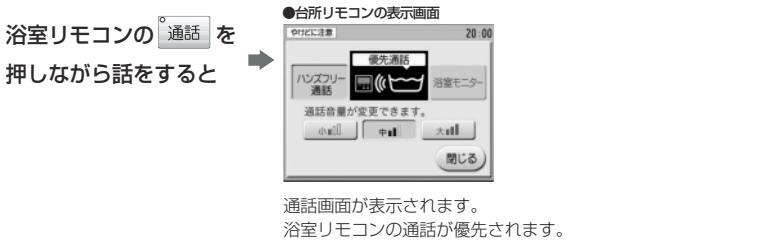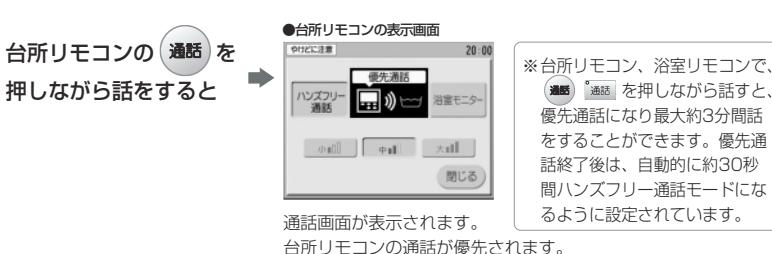

うまく通話ができないときは

- 機器の設置状況や使用環境（相手の話が終わっても、シャワーやテレビの音が聞こえる場合など）により通話がうまくできない場合があります。このような場合はリモコンの通話スイッチを押しながら話をしてください。
- 通話のときは▶ シャワーなどのご使用をおやめください。
 - リモコンから50 cm程度の距離で話してください。
 - メロディや音声でお知らせしているときは通話できません。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- ハウリング（キーなどの大きな音）を起こす場合
 - 台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合などに発生することがあります。この場合、通話・浴室モニターの音量を下げてください。


その他

- お湯はり・追いだき・ぬるめ・足し湯中でも通話・浴室モニターができます。
- 浴室リモコンを「切」にしても、通話・浴室モニター状態は取り消されません。
- 使用環境・条件によっては、通話音声に雑音が混ざったり、一瞬途切れることがあります。これはリモコンの故障ではありません。
- 通話中は高温警告を除き音声ガイダンスは鳴りません。
- 浴室モニターや通話中に「ブツ」という音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 通話中は音声メモを使用できません。

暖房 画面表示部

暖房

台所リモコン

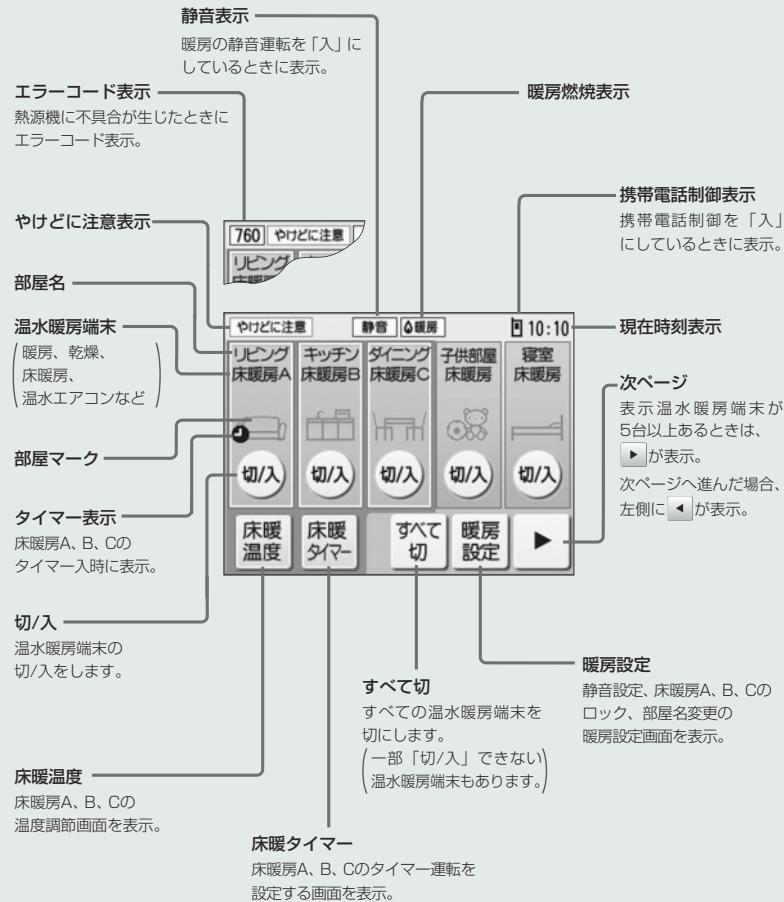

暖房運転をする

暖房

台所リモコン

暖房

暖房画面表示／暖房運転をする

説明画面は床暖房A、B、Cを接続している場合を説明しています。

- 床暖房A、B、Cの温度を変更するときは にタッチし、温度設定を行います。
(☞ 34ページ)

- 床暖房A、B、Cのタイマーを設定するときは にタッチし、タイマーの設定を行います。
(☞ 35ページ)


- 使用している温水暖房端末をすべて切るときは にタッチすると、台所リモコンに登録されている温水暖房端末がすべて停止します。

- では、静音設定 (☞ 38ページ) と床暖房ロック (☞ 39ページ)、部屋名の変更 (☞ 40ページ) の設定ができます。

(例) 床暖房Aを運転します。

(注) 運転する温水暖房端末によって、音声ガイダンスは異なります。

- 床暖房B、Cの運転については、床暖房Aと同様の操作を行ってください。

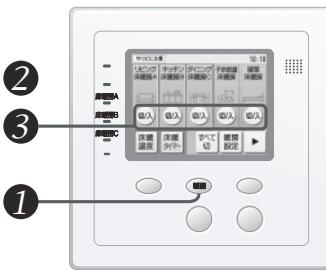

1 押す
暖房画面が表示されます。

2 切入にタッチ
「暖房運転をします」(注)
選択した温水暖房端末の が橙色表示になり、温水暖房端末の運転を開始します。
床暖房Aランプ 赤点灯。 表示。



3 切入にタッチ
「端末の運転を停止します」
選択した温水暖房端末の が白色表示になり、温水暖房端末の運転を停止します。
床暖房Aランプ 消灯。

- 台所リモコン側では、登録してある温水暖房端末について「切/入」または「すべて切」を行うことができます。(一部「切/入」できない温水暖房端末もあります。)
- 床暖房A、B、C以外の温水暖房端末(温水エアコン、床暖房、浴室暖房乾燥機など)は温水暖房端末のリモコンや操作パネルで温度設定・風量設定・タイマー設定を行ってください。
- 浴室暖房乾燥機の暖房・乾燥運転の「切/入」はできますが、換気または涼風は、温水暖房端末のリモコンで操作してください。
- 温水エアコンの冷暖房運転の「切/入」はできますが、運転モードの切り換えや送風は温水暖房端末のリモコンで操作してください。
- 床暖房A、B、Cは部屋の間取りにより、設置されていない場合もあります。
- 台所リモコンを再起動したときは、床暖房A、B、Cの運転が「切」となります。

床暖房の温度を変更する

暖房

床暖房A、B、Cの温度を変更することができます。

1 暖房 暖房画面が表示されます。

2 床暖房温度 「床暖房の温度調節が設定できます」

3 にタッチし、温度を設定する
● は温度が上がります。
● は温度が下がります。

4 確定 「設定されました」
暖房画面が表示され、運転時は設定した温度で運転します。

使い始めや温度の設定変更を行ったときは
➡ 設定温度になるまでに時間がかかる場合があります。

外気温が低いときは
➡ 室温が上がりにくくなる場合があります。温度の設定を上げて調節してください。

床暖房のタイマーをセットする

暖房

床暖房A、B、Cのタイマーをセットすることができます。それぞれ、タイマー1、タイマー2の入時刻と切時刻が設定できます。
タイマー運転は、タイマー設定が「入」で、毎日同時刻にタイマー運転を行います。

1 暖房 暖房画面が表示されます。

2 床暖房タイマー 「床暖房タイマーが設定できます」

3 タイマー設定する床暖房の タイマー設定 「タイマー設定が変更できます」

4 タイマー1の 時刻変更 「タイマー時刻が変更できます」

● 外側の円がタイマー1、内側の円がタイマー2の設定を表示します。
● タイマーの切/入に応じて色が変化します。

● ひとつ前の画面に戻るには 戻る にタッチ。

(次ページへ続く)

床暖房のタイマーをセットする（つづき）

暖房

台所リモコン

暖房

床暖房のタイマーをセットする



- 5** 入時刻を設定するときは、入時刻の
[ボッ] [ビロ] にタッチして時刻を
設定



- または [▲] にタッチするごとに10分ずつ変更できます。タッチし続けると1時間ずつ連続して変更できます。
- [解除] にタッチすると、時刻が解除され「--:--」となります。

- 切時刻を設定するときは、切時刻の
[ボッ] [ビロ] にタッチして時刻を
設定



- 設定された時刻は画面左の24時間表示の円に、タイマー1とタイマー2の設定時間帯を表示します。
- ・入時刻と切時刻を設定すると
タイマー運転する時間を表示します。
- ・入時刻のみ設定すると
タイマー運転を開始する時刻を表示します。
- ・切時刻のみ設定すると
タイマー運転を終了する時刻を表示します。

設定した時刻と絵表示を確認し

[確定] にタッチ

「設定されました」



(次ページへ続く)



- 6** タイマー1の
設定を確認して [戻る] にタッチ



- タイマー2を設定するときは **4** **5** を繰り返
します。

入のとき 切のとき

- 7** タイマー運転
をするときは [切入] にタッチし、[確定] にタッチ




- 「タイマー1（タイマー2）を
入（切）に設定します」

床暖房Aランプ 緑点灯。

暖房画面が表示されます。



- このとき [切入] にタッチをするとタイマー時刻を表示します。

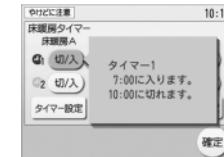

- 他の床暖房も必要があれば [タイマー設定] にタッチして設定してください。

- タイマー設定後、時刻を確認したいときは、
[タイマー設定] にタッチして確認してください。

- タイマー運転を解除するときは [切入] にタッチ
して、タイマーを解除してください。




- タイマー1の設定時刻内にタイマー2を設定することはできません。
- 入時刻と切時刻を同じ時刻に設定することはできません。

暖房の静音運転をする

暖房

暖房中の運転音が気になる場合、[暖房設定]にタッチすると運転音を下げる運転します。

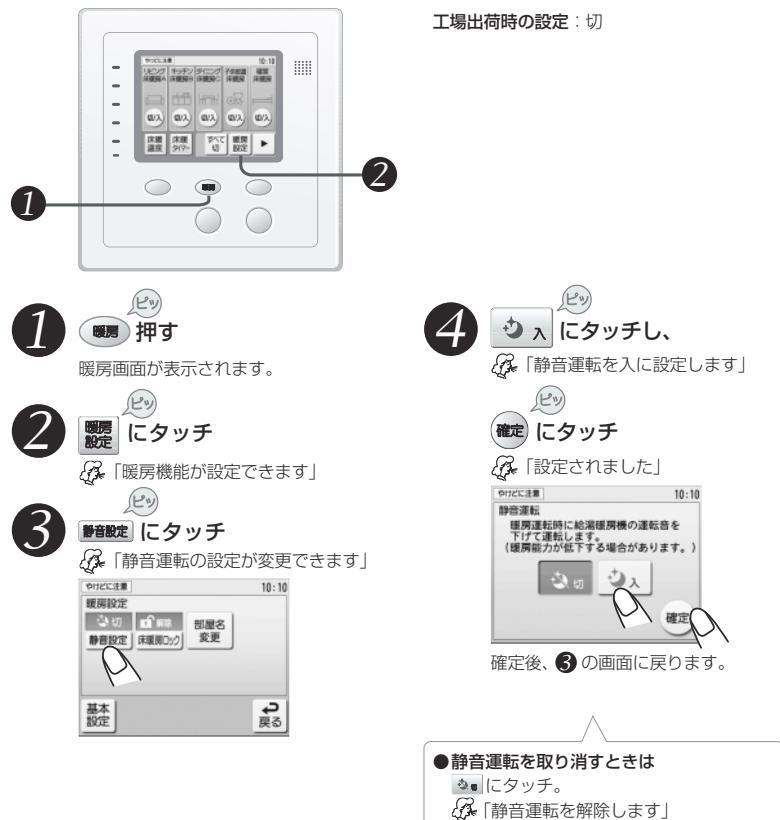


- 静音運転時は暖房能力が少し低下する場合があります。
- 静音運転の「入」「切」は浴室リモコンでもできます。(☞82ページ)

床暖房ロックをする

暖房

床暖房ロックは、夏場など暖房運転（床暖房A、B、C）を間違って操作してしまうことを防止するために、設定できないようにロックする機能です。

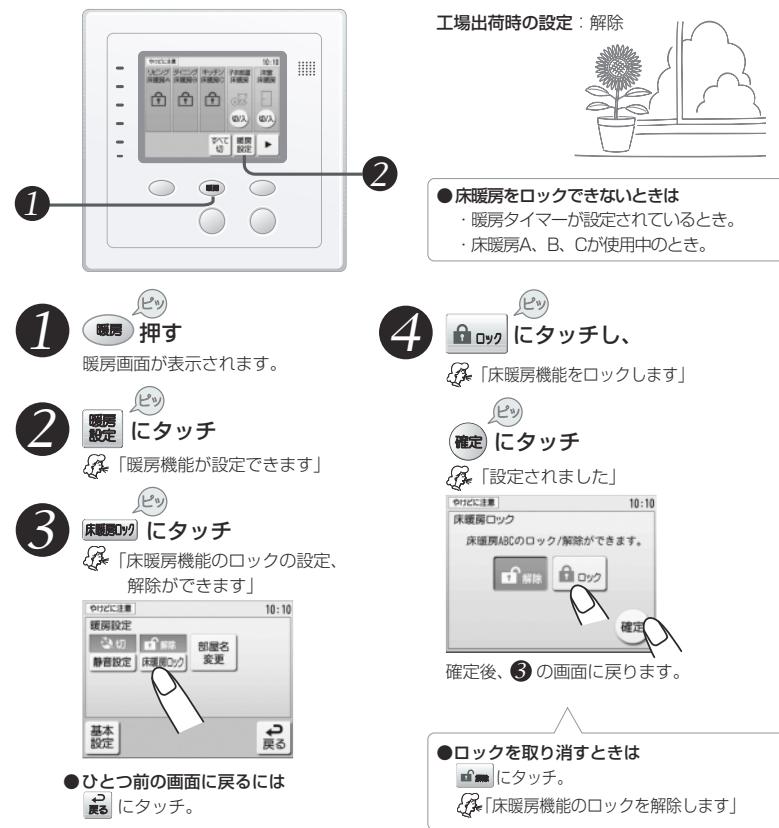

- 携帯電話からはロック状態でも、ロックを解除し、温水暖房端末の制御を行うことができます。
- 床暖房A、B、C以外の床暖房については、台所リモコンではロックできません。

表示画面の部屋名を変更する


暖房

台所リモコン

暖房

表示画面の部屋名を変更する

お部屋の用途にあつた、表示画面の部屋名に変更することができます。

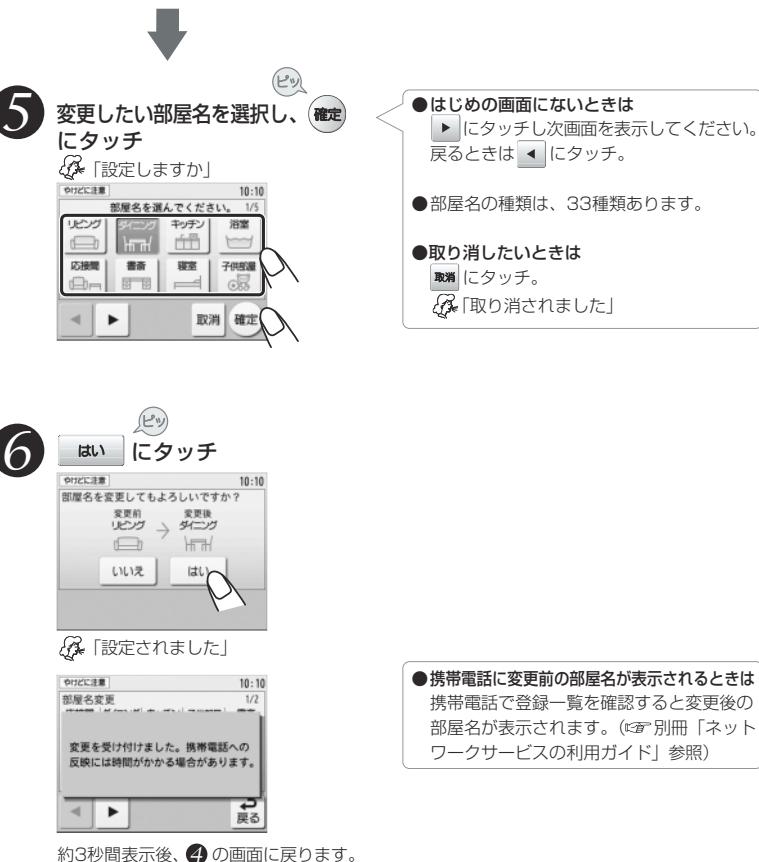

くらし情報 画面表示部

くらし
情報

台所リモコン

台所リモコン

くらし
情報


くらし情報
画面表示部



音声メモ

最大5件まで録音できます。
1件あたりの録音時間は最大
約10秒です。

別冊「ネットワークサービスの
利用ガイド」を参照してください。

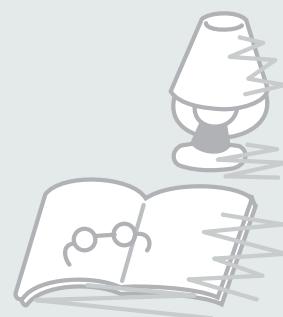

●上記画面は、変更される場合がありますが、ご了承ください。

音声メモを利用する（録音する）

暮らし
情報


台所リモコン

暮らし情報

音声メモを利用する（録音する）

45

音声メモは台所リモコンに音声でメモを録音、再生をする機能です。新しい音声メモを録音すると、お知らせランプが点灯し、暮らし情報画面の音声メモに「新着あり」を示す「◆」マークが表示されます。

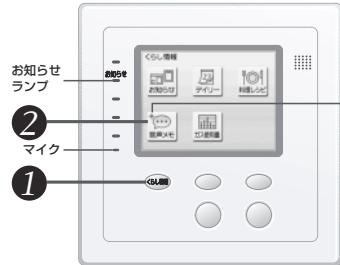

- 最大5件まで録音できます。
- 1件あたりの録音時間は最大約10秒です。



音声メモ画面が表示され、録音が始まります。

(次ページへ続く)



- 「**ストップ**」にタッチするか、約10秒経過すると録音完了画面⑤になります。
「録音が終了しました」



- 工場出荷時は**②**です。変更したいときは**③**にタッチしてください。
- マーク変更の必要のないときは**終了**にタッチ。
- 録音をやり直すときは**やり直し**にタッチ ➡ ④ の画面に戻ります。



- 音声メモ画面を見た後は、「新着あり」を示す「◆」マークが消え、お知らせランプが消灯します。
- 通話中は音声メモを使用できません。
通話または**通話**を押し、通話を終了してください。

音声メモを利用する（再生する）

暮らし
情報


台所リモコン

暮らし
情報

音声メモを利用する（再生する）

47

音声メモは台所リモコンに音声でメモを録音、再生をする機能です。新しい音声メモがあると、お知らせランプが点灯し、暮らし情報画面の音声メモに「新着あり」を示す「◆」マークが表示されます。

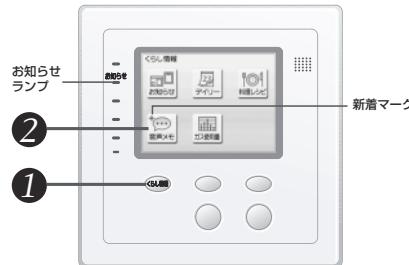

1 押す


2 音声メモ にタッチ

3 再生したい音声メモにタッチ



●ひとつ前の画面に戻るには
 にタッチ。

4 再生が始まります

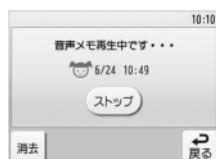

●ひとつ前の画面に戻るには
 にタッチ。

(次ページへ続く)

46



- 再生が終わると、 が に変わります。再度聞きたいときは、 にタッチしてください。
- 消去するときは (☞48ページ)




- 音声メモ画面を見た後は、「新着あり」を示す「◆」マークが消え、お知らせランプが消灯します。
- 通話中は音声メモを使用できません。 または を押し、通話を終了してください。

音声メモを利用する（消去する）

くらし
情報

音声メモは最大5件までです。音声メモが5件あり、音声メモを追加したいときは、不要な音声メモを削除してください。

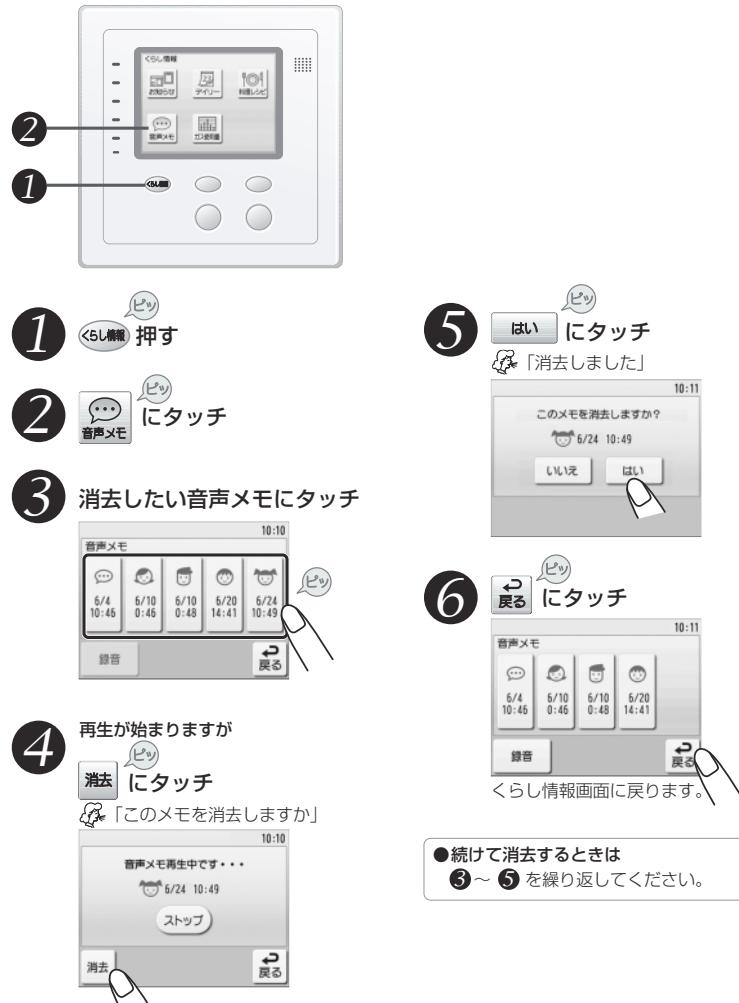

基本設定画面を表示させる

基本
設定

基本設定では、台所リモコンの機能に関する設定を行います。

基本設定画面を表示させる手順です。
50~58ページでは、基本設定画面からの設定手順を記載しております。

給湯/ふろ画面・暖房画面のどちらからでも基本設定画面を表示することができます。

1 給湯/ふろ画面の  [ふろ設定] にタッチ
「ふろ機能が設定できます」



1 暖房画面の  [暖房設定] にタッチ
「暖房機能が設定できます」




2 給湯/ふろ画面の  [基本設定] にタッチ
「基本機能が設定できます」



2 暖房画面の  [基本設定] にタッチ
「基本機能が設定できます」



3 基本設定画面が表示されます

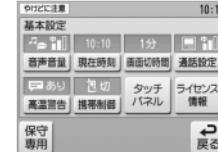


- 基本設定画面
- 音声音量  50ページ
- 現在時刻  51ページ
- 画面切時間  52ページ
- 通話設定  53ページ
- 高温警告  54ページ
- 携帯制御  55ページ
- タッチパネル  56~57ページ
- ライセンス情報  58ページ

音声音量を設定する

基本設定

音声音量設定は、台所リモコンからでる音声のパターン（メロディと音声、メロディ、ブザーのみ）の選択と音量を設定します。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

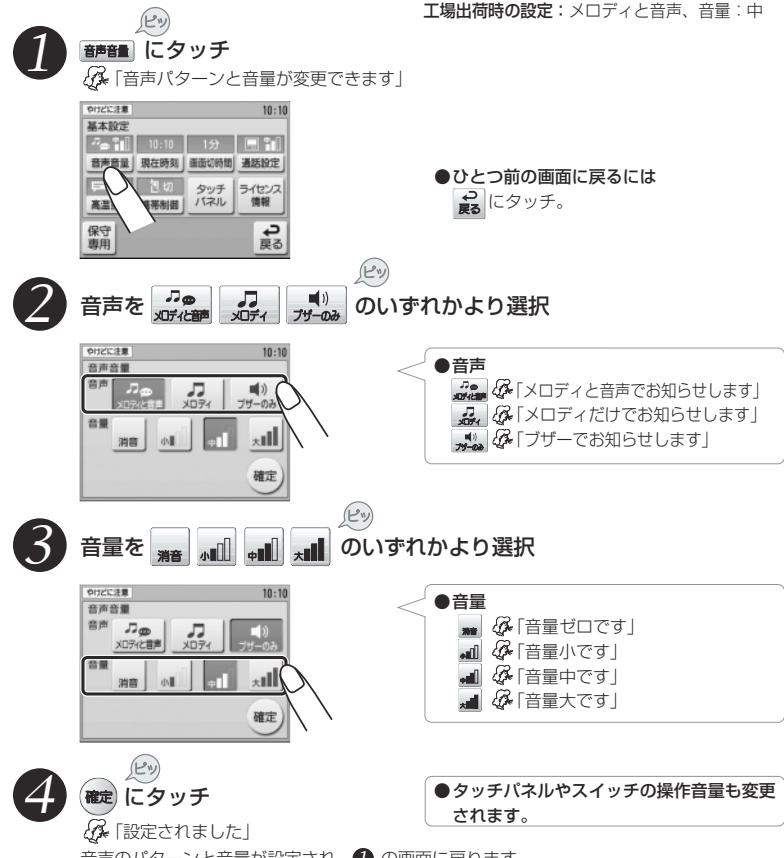

音声のパターンと音量が設定され、①の画面に戻ります。


- 給湯・ふろ、暖房、くらし情報の音声・音量を個別に設定することはできません。
- 通話音量を設定する場合は「通話設定をする」(☞ 53ページ) を参照してください。
- タッチパネルの操作音・音声音量を個別に設定することはできません。
- 「消音」に設定しても、出力される音声があります。

現在時刻を設定する

基本設定

現在時刻は、定期的に情報センターの時刻を参照して表示します。この時刻設定は浴室リモコンの時刻も同時に合わせます。情報センターに接続されていない場合やお好みの時刻に設定したい場合は、手動による設定を行ってください。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

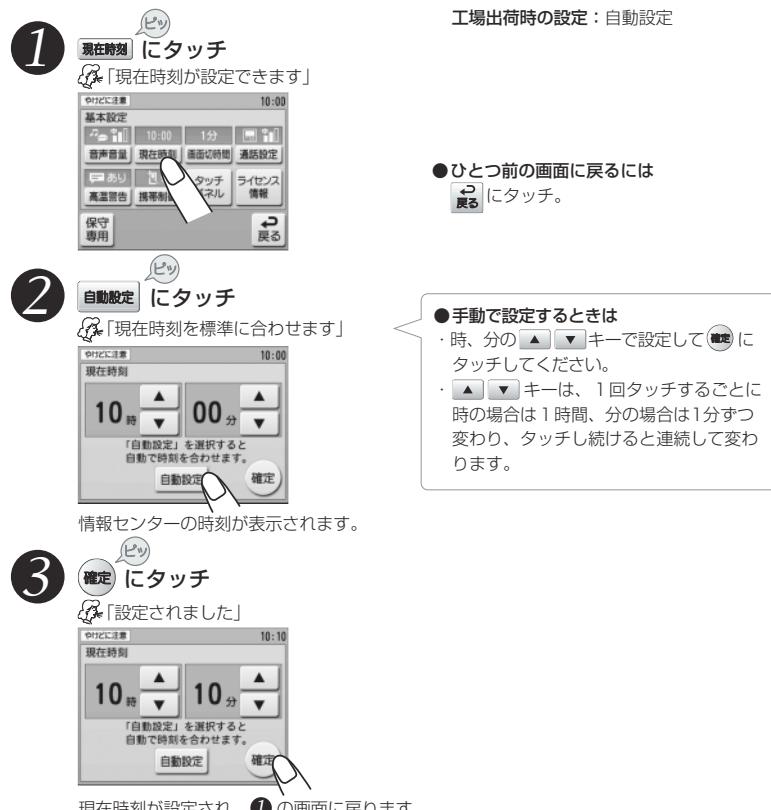

- 浴室リモコンで時刻設定を変更されると、その時刻に修正されます。(☞ 74ページ)


画面切時間を設定する

基本設定

省電力のため、一定時間スイッチとタッチパネルの操作がない場合に液晶画面を消灯する機能があります。画面切時間は、この消灯するまでの時間を設定します。
画面を消灯中はお湯を使っても給湯/ふろ画面は表示されません。
表示させたいときは、画面にタッチしてください。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

工場出荷時の設定：1分

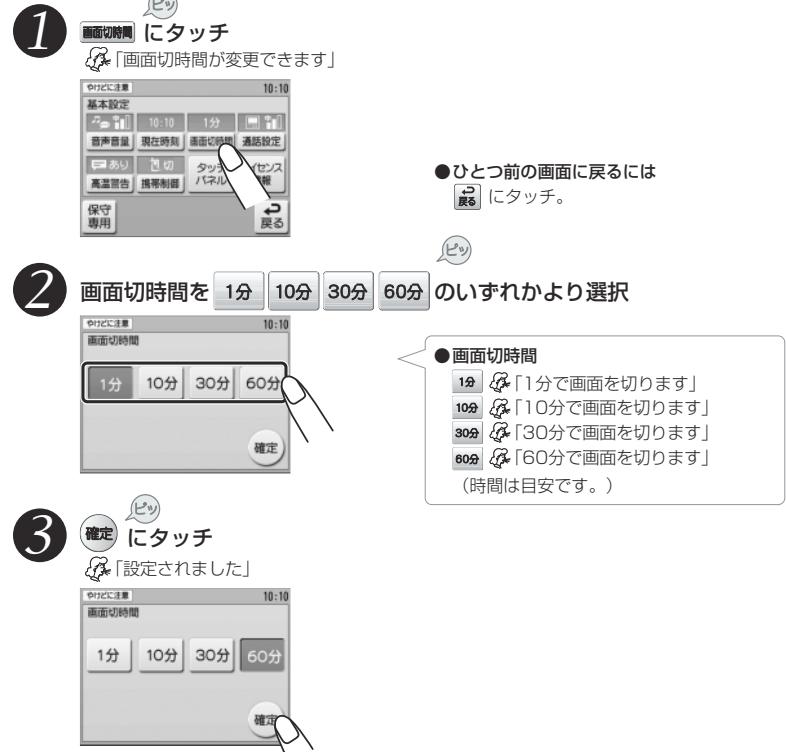

画面切時間が設定され、①の画面に戻ります。

- お湯はり中などアニメーションで状態を表示しているときや優先通話しているときは、画面切時間を経過しても消灯しません。
- 画面消灯中でも給湯温度を60°Cに設定すると高温警告表示ができます。


通話設定をする

基本設定

通話スイッチを押したとき、ハンズフリー通話か浴室モニターかを設定します。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

工場出荷時の設定：ハンズフリー通話

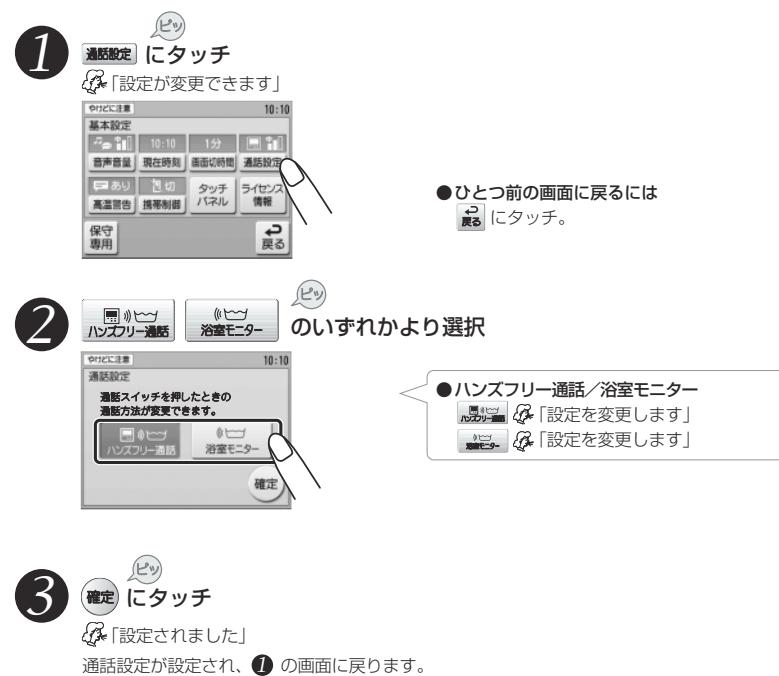


高温警告について

基本設定

60℃設定で給湯、シャワー使用時に、給湯栓の開閉ごとに「熱いお湯が出ます」のガイダンスと高温警告表示が台所リモコンに表示されます。(高温警告表示  のとき)
常時60℃設定で利用している場合などでは浴室で給湯栓の開閉ごとに高温警告表示がでますので、くらし情報画面や暖房画面の操作時に表示しないように設定することができます。
(高温警告表示  のとき) 通常は高温警告表示  で使用してください。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

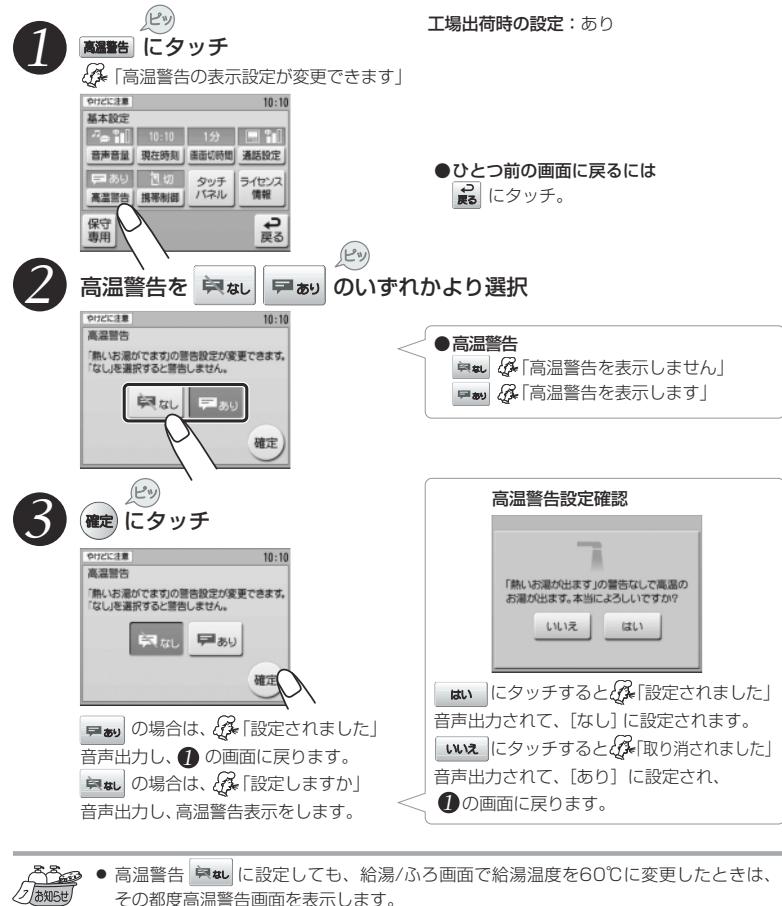


54

携帯電話の制御を設定する

基本設定

携帯電話による遠隔の操作をするには、事前にサービス契約が必要です。
携帯電話からの操作は、運転 切/入 と運転状態を確認できます。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

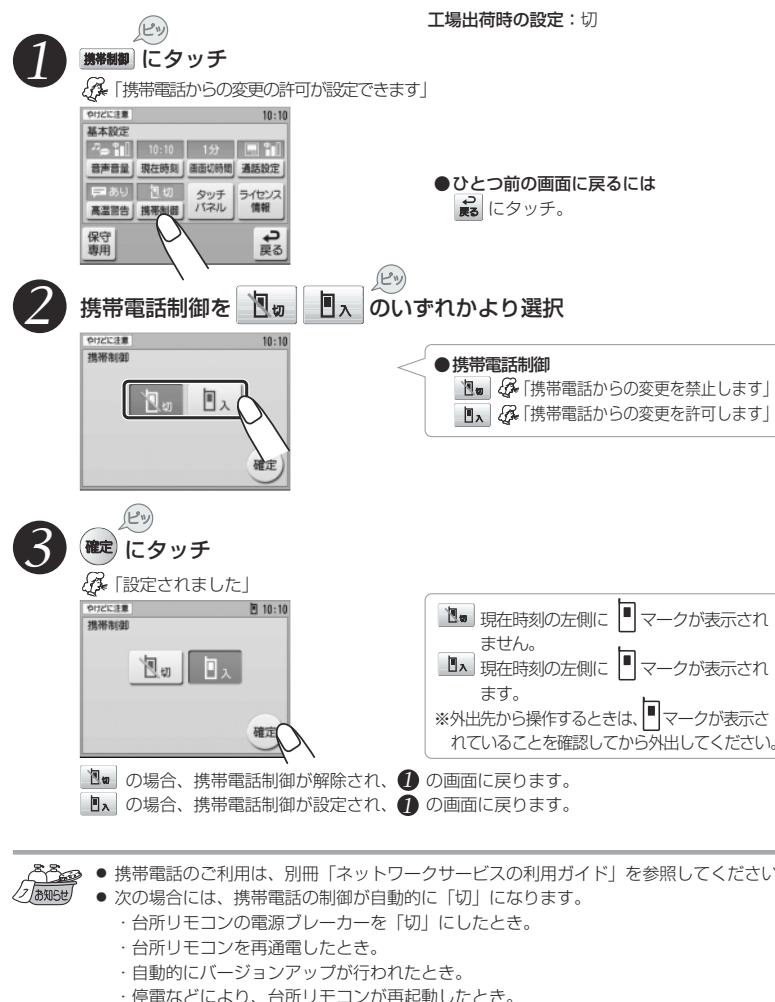

台所リモコン

基本設定

高温警告について／携帯電話の制御を設定する

55

タッチパネルのお掃除

基本設定


お手入れの際は、お掃除画面にすることをおすすめします。

- お掃除画面にすると、
・画面にタッチしても設定が変更されません。
・汚れがわからやすくなります。
・約30秒間は解除できません。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。




●ひとつ前の画面に戻るには
戻るにタッチ。

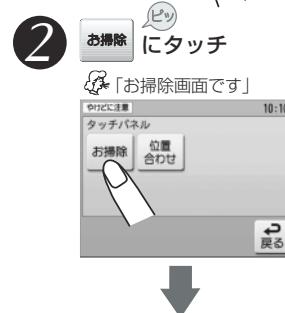

タッチパネルのお掃除
柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）を含ませ、よく絞ってからふきと
ってください。その後、乾いた布でからぶきしてください。

この画面のときにお掃除してください。
約30秒経過すると、上の画面に戻ります。

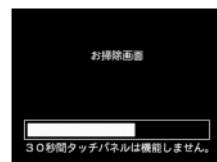



- お掃除画面表示中に別の画面が表示される場合があります。（報知画面など）この場合、画面を閉じてから、再び30秒間のお掃除画面になります。
- (お願い) ● ガラスクリーナーなどのアルカリ洗剤、マニキュア除去液（トルエン）、シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤は使用しないでください。故障の原因になります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書に従ってください。

タッチパネルの位置合わせ


基本設定

画面上の項目にタッチしても動作しないまたは、他の項目が動作する場合には、タッチした位置が正しく認識できていないことが考えられます。タッチパネルの位置合わせを行ってください。


準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。

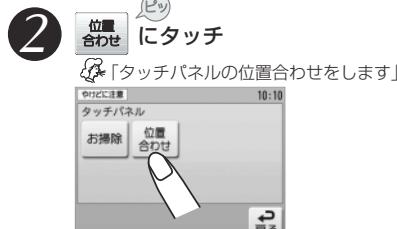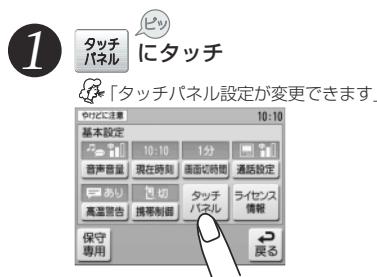

●ひとつ前の画面に戻るには
戻るにタッチ。

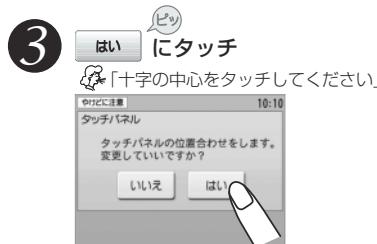

●ひとつ前の画面に戻るには
いいえにタッチ。

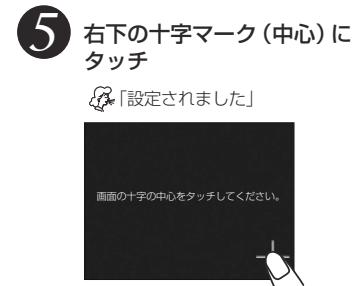

●2個所の十字マークにタッチし終わると
位置合わせが終了し、②の画面に戻ります。

台所リモコン

基本設定

タッチパネルのお掃除／タッチパネルの位置合わせ

57

ライセンス情報を見る


基本設定

台所リモコンは、ライセンス情報の表示が必要なソフトウェアを利用しています。
ライセンス登録されているソフトウェアは、許可なく使用することが禁止されています。
(ライセンス情報をお客様にお知らせする必要があります。)
ライセンス情報画面では、ソフトウェアのバージョン情報（改訂ナンバー）やライセンス情報を確認できます。

準備 49ページに従って基本設定画面を表示させます。



●ひとつ前の画面に戻るには
戻るにタッチ。

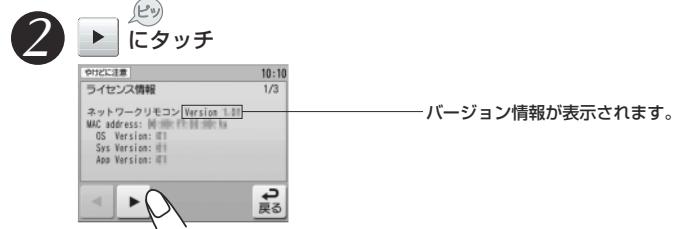


●◀ ▶にタッチすると、各ソフトウェアのライセンス情報画面が順に表示されます。

●①の画面に戻るには
戻るにタッチ。

● ライセンス情報につきましては、付属別紙もご覧ください。

浴室リモコン

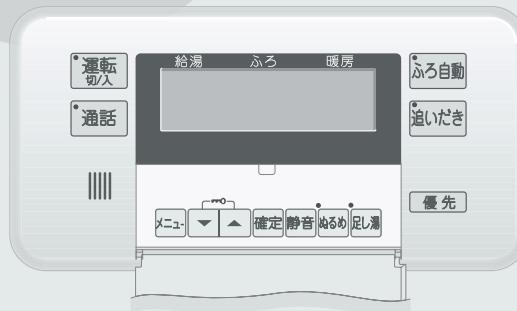

各部のなまえ 60～61

給湯/ふろ

お湯はりをする(全自動)	62～63
お湯はりをする(自動)	64～65
湯かけんを調節する	66
足し湯・シャワーを使う	67

優先/ロック

優先切換をする	80
ロックをする	81

暖房

静音運転をする	82
---------------	----


設定

給湯温度を設定する	68
ふろ温度を設定する	69
ふろ湯量を設定する	70
お知らせタイマーを設定する	71
ふろ予約を設定する	72～73
現在時刻を設定する	74
お知らせパターンを設定する	75
音量を設定する	76
保温時間を設定する	77
バックライトを設定する	78
自動配管洗浄を設定する(全自動のみ)	79

各部のなまえ

浴室リモコン（操作部）

※給湯機を使用しない場合は、運転切/入スイッチを「切」にすると省エネになります。

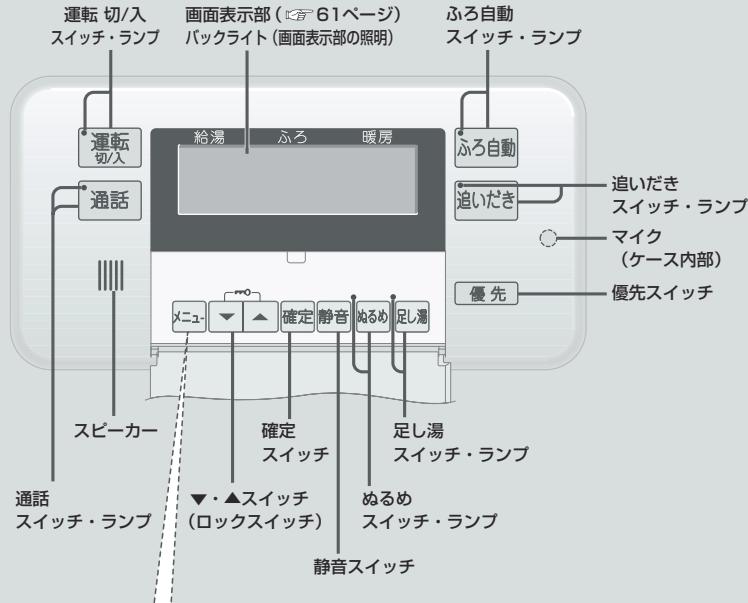

メニュースイッチ

☆運転「入」時、押すごとに次の設定ができます。


- ①現在時刻設定 (74ページ)
- ②給湯温度設定 (68ページ)
- ③ふろ温度設定 (69ページ)
- ④ふろ湯量設定 (70ページ)
- ⑤お知らせタイマー設定 (71ページ)
- ⑥ふろ予約の設定と解除 (72~73ページ)

※但し、①時刻設定で、一度時刻設定すると、次からは②→③→④→⑤→⑥→①の順となります。

※上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、

再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながらやり直してください。

浴室リモコン（画面表示部）

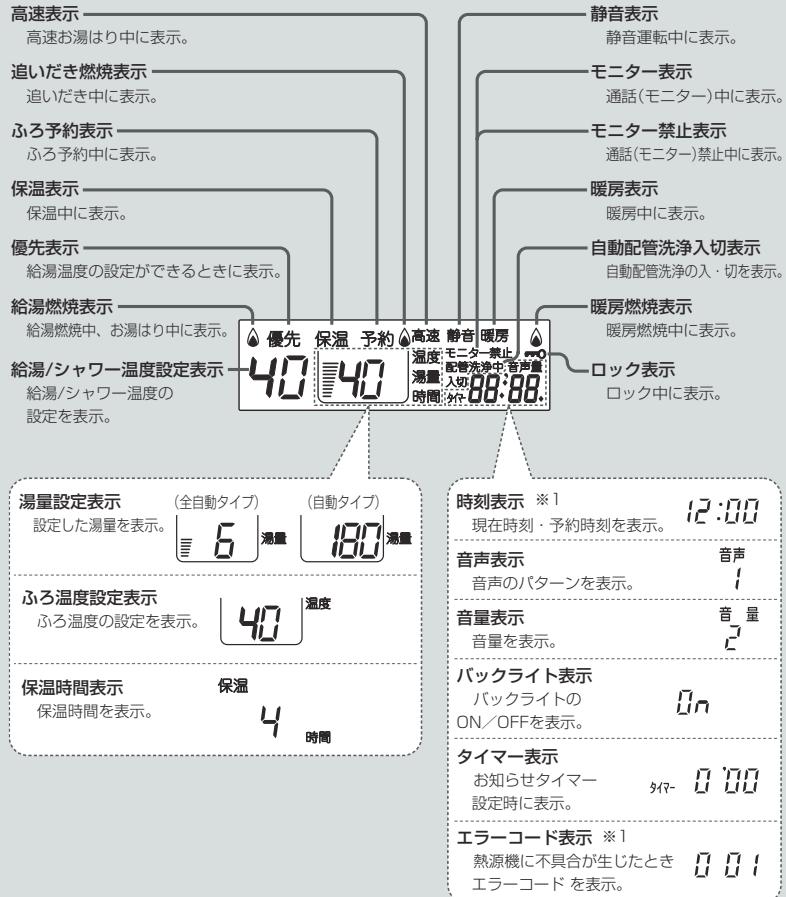

• 上記画面表示は、説明のためすべて表示したもので、また、値は工場出荷時です。

※1は工場出荷時と異なります。

• 「給湯/シャワー温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。


• 暖房の温度設定はできません。

各部のなまえ

浴室リモコン

お湯はりをする (自動タイプ)

準備 浴そうの排水栓をしっかり閉じ、浴そうのふたをしてください。

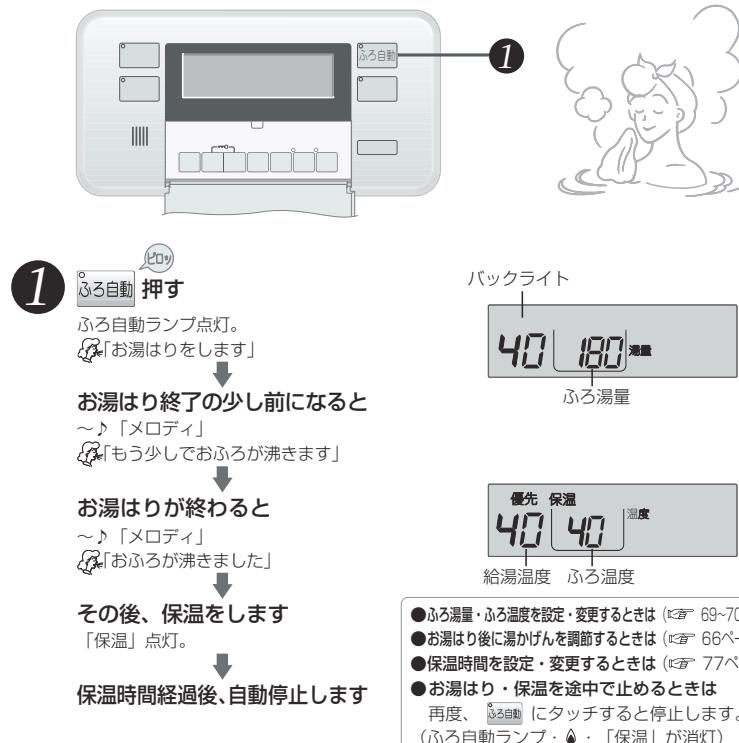

- 給湯中にふろ自動スイッチを押すと
 - ➡ お湯はりは待機します。給湯栓を開めると、お湯はりを開始します。
 - お湯はり中は ➡ リモコンの優先表示は消えます。（優先の切り換えはできません。）
 - ふろ温度の数値は目安です。（浴そうの温度とは一致しない場合があります。）
 - 入浴時は ➡ お湯をかき混ぜて湯温を確認してください。
 - 保温中の湯温の確認は ➡ 1~4時間は約10分に1回、4時間経過~8時間は約30分に1回行います。

お湯はりとは、
浴そうに設定した湯量と温度のお湯を自動的にはる機能です。

給湯
ふろ

- お湯はり中の動作について
 - ・ お湯はりを開始し、すぐに一旦停止するのは（約10Lお湯はりをすると約1分間停止する）は浴そうに残り湯があるか確認するためで異常ではありません。
※この状態で 「ふろ自動」 を何回も押すと循環口付近でお湯はりが完了しますので、この操作は行わないでください。
 - ・ 「ふろ自動」 を一旦「切」にし、再度「入」にすると
残り湯の状態により、下記のようにお湯はりをします。湯量にご注意ください。

- 浴そうに残り湯・水がある場合のお湯はりについて
 - ※同じ湯量設定でも、残り湯の湯量・湯温により、お湯はり量が異なります。

残り湯が循環口より上にある場合

- ➡ 残り湯の温度が浴槽の設定温度より約6℃以上低いときは、ほぼ設定湯量までお湯はりますが多少のばらつきがあります。
(先に沸き上げ後、お湯はりをします。)



- ➡ 残り湯の温度が浴槽の設定温度より約6℃以内のときは、湯量がわからないため、約10Lお湯はりして停止します。
(設定した湯量になりません。)
湯量が少ない場合は、 「回転」 を「入」にし、足し湯してください。
→1回で約20L増えます。




- お湯はり中に給湯栓を開けると
 - ➡ お湯はりが一旦停止することがあります。この場合、給湯栓を閉めると、お湯はりを開始します。
 - ➡ 給湯温度は浴槽温度と同じになります。
 - ➡ 給湯の湯量が変化することがあります。
- お湯はり・保温を途中で止めたとき ➡ 熱源機が停止するまで時間がかかることがあります。
- お湯はりの操作は台所リモコンでもできます。（☞18~19ページ）

お湯はりをする (自動)

浴室リモコン
給湯
ふろ

- 残り湯が循環口付近にある場合
 - ➡ 残り湯が循環口より上にある場合と同じように約10Lお湯はりし完了することができます。（設定した湯量になります。）そのときは下記のいずれかの操作をしてください。

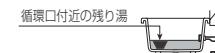

- ① 「ふろ自動」を一旦「切」にし、循環口の上まで水を入れて（設定温度より6℃以上低くなるよう）から再度「ふろ自動」「入」にしてください。→お湯はりをします。
- ② 「回転」を「入」にし、足し湯してください。
→1回で約20L増えます。



- 残り湯が循環口より下にある場合
 - ➡ 新たに設定量のお湯はりをしますが、残り湯分だけ多くなりますので浴そうのあふれにご注意ください。



湯かけんを調節する

給湯
ふろ

おふろのお湯をあつくするとき

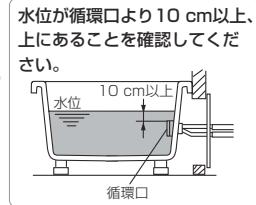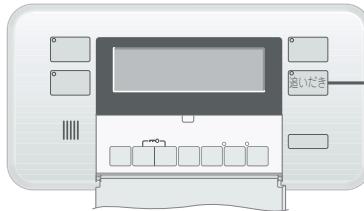

1 ○
追いだき
押す


追いだきランプ点灯。
「追いだきをします」

設定温度になると自動的に停止します。
(ただし、スイッチを押したとき湯温
がほぼ設定温度の場合は、設定温度よ
り約2°C高く沸き上げます。)

- おふろ温度を設定するときは
(☞ 69ページ)
- 途中で止めるときは
もう一度 **追いだき** を押す。

- 入浴時は、お湯をかき混ぜて湯温を
確認してください。

おふろのお湯をぬるくするとき

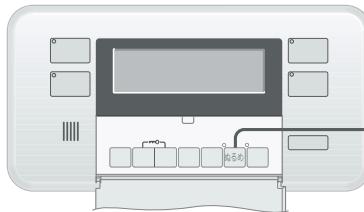

1 ○
ぬるめ
押す

ぬるめランプ点灯。
「ぬるめ運転をします」

約10 L水を足し、3 Lの湯を出して止
まります。
(お湯を出すのは、熱源機内の湯温を
保つためです。)


- 途中で止めるときは
もう一度 **ぬるめ** を押す。

- 給湯、シャワー使用中は、**ぬるめ** は作動
しません。
- 給湯使用後に、再度 **ぬるめ** を押してく
ださい。

足し湯・シャワーを使う

給湯
ふろ

おふろのお湯を足すとき（入浴中にお湯が減った時など）

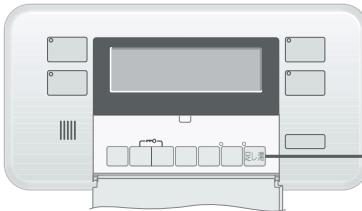

1 ○
足し湯
押す


足し湯ランプ点灯。
「足し湯をします」

おふろ設定温度のお湯を約20 L足し湯
すると自動的に停止します。

- おふろ温度を設定するときは
(☞ 69ページ)
- 途中で止めるときは
もう一度 **足し湯** を押す。

- 給湯中に **足し湯** を押すと待機します。
給湯栓を閉めると、足し湯を開始します。

シャワー、カランのお湯の出しかた

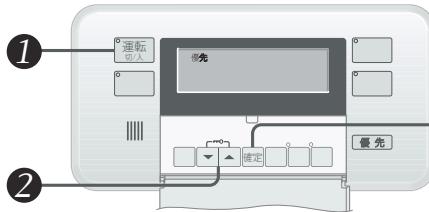

- 優先については、80ページを参照
してください。

2 ○
運転
切入
押す

運転ランプ点灯。
「優先」点灯。

3 ○
温度
設定する
押す

（最初のみ「ピッ」
となるまで押す。）

- お湯の温度は
約 32・35・38~45・46・47・60°C
に設定できます。

4 ○
確定
押す

「設定されました」
※押さない場合は、
15秒後に自動的に
確定します。

5 ○
給湯栓を
開ける




湯かけんを調節する／足し湯・シャワーを使う

浴室リモコン
給湯
ふろ

給湯温度を設定する

設定

給湯/シャワーを使うときの給湯温度を設定します。

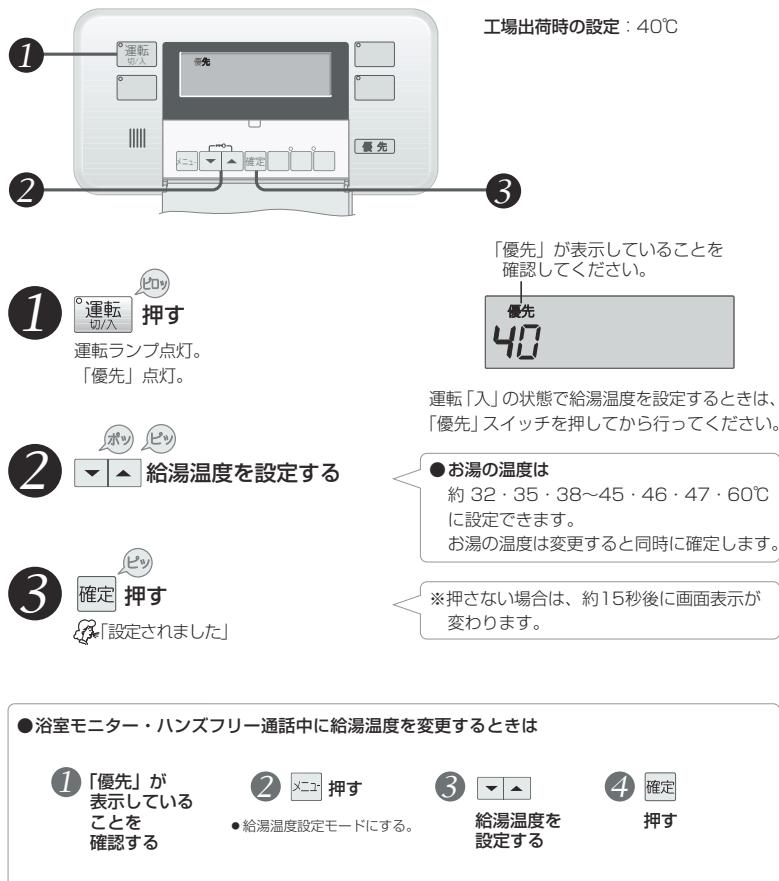


- 各スイッチの操作の間隔は約15秒以内に行ってください。
- 給湯温度の設定は、台所リモコンでも操作できます。（☞ 17ページ）
- 上記手順②の前にメニューを1回押しても、給湯温度設定はできます。

ふろ温度を設定する

設定

お湯はり時のふろ温度を設定します。

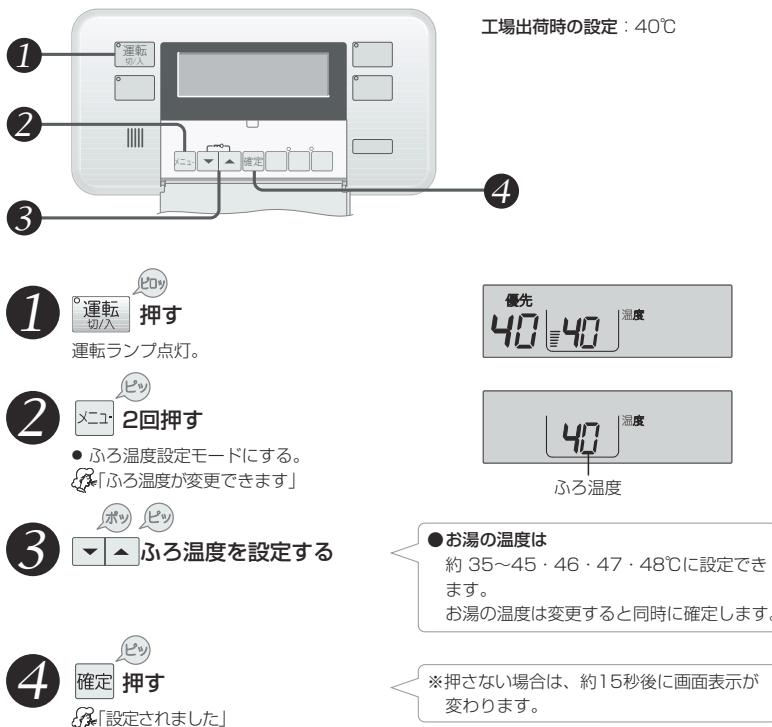

- 各スイッチの操作の間隔は約15秒以内に行ってください。
- ふろ温度の設定は、台所リモコンでも操作できます。（☞ 20~21ページ）

給湯温度を設定する／ふろ温度を設定する


浴室リモコン

設定

ふろ湯量を設定する

設定


お湯はり時のふろ湯量を設定します。

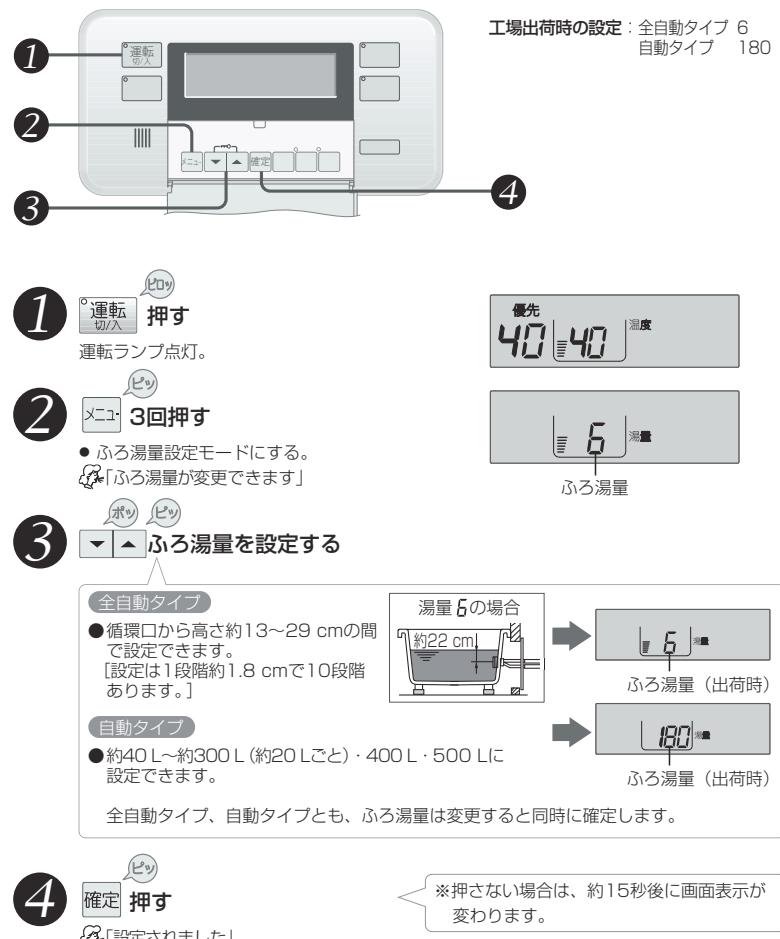

お知らせタイマーを設定する

設定

お知らせタイマーとは、設定した時間をカウントダウンする機能です。
入浴タイマーなどの代わりにご使用ください。

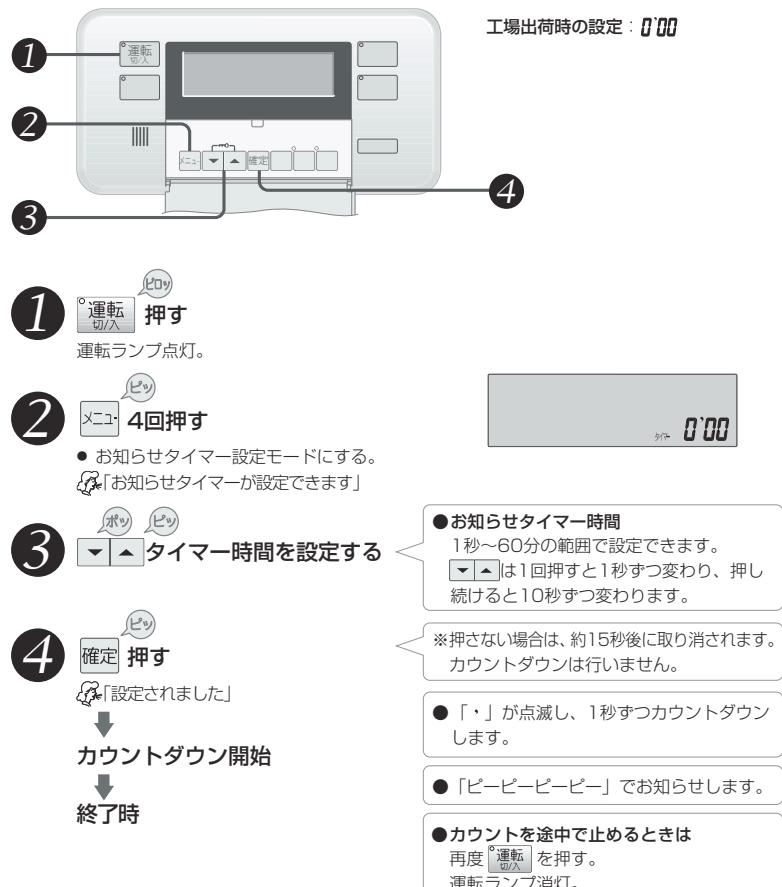

ふろ湯量を設定する／お知らせタイマーを設定する

浴室リモコン

設定

ふろ予約を設定する


設定

準備 ①浴そうの排水栓をしっかりと閉じる。

②浴そうのふたをする。

③現在時刻を合わせる。(☞51、74ページ) ※現在時刻を合わせないと、正確な予約設定はできません。

④ふろ温度・ふろ湯量を設定する。(☞69~70ページ)

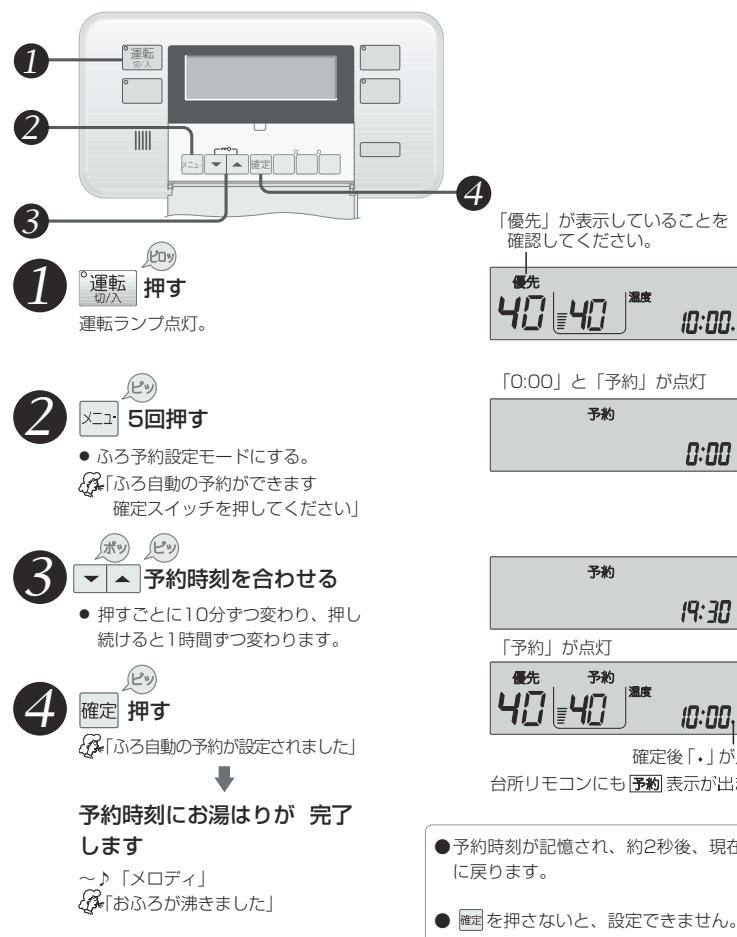

ふろ予約とは、
予約時刻にお湯はりを完了する機能です。



- 預約を解除するときは（予約待機中）
手順②の操作後、確定を押す。
「ふろ自動の予約が取り消されました」
- ふろ予約でお湯はり中にお湯はりを止めるときは
“ふろ自動”または“運転”を押す。
- 2回目以降、予約時刻が前回と同じ場合は
手順③の操作は必要ありません。

ふろ予約を設定する

浴室リモコン

設定

73


- ふろ予約の待機中（お湯はりが開始するまで）は、ふろ自動・追いだき・ぬるめ・足し湯はできません。給湯は使用できます。
- お湯はりを開始すると、優先表示は消えます。
- 各スイッチ操作の間隔は15秒以内に行ってください。
- ふろ予約でのお湯はり後は保温・足し湯をしません。
- ふろ予約の待機中に予約時刻を確認するとき
➡左記手順②の操作で予約時刻を確認し、再度➡を2回押す。
- ふろ予約をしていないときに前回の予約時刻を確認するとき
➡左記手順①、②の操作で予約時刻を確認し、再度➡を2回押す。
- 予約待機中に、運転切/入スイッチを「切」にすると、予約は解除されます。
- ふろ予約の設定は、台所リモコンでも操作できます。（☞22ページ）

72

現在時刻を設定する

設定

現在時刻は、台所リモコンが情報センターの時刻を参照して表示するように設定されています。(☞51ページ)
インターネットに接続されていないご契約の場合は、台所リモコンの時刻を参照して表示します。
なお、浴室リモコンから手動で時刻を変更することもできます。

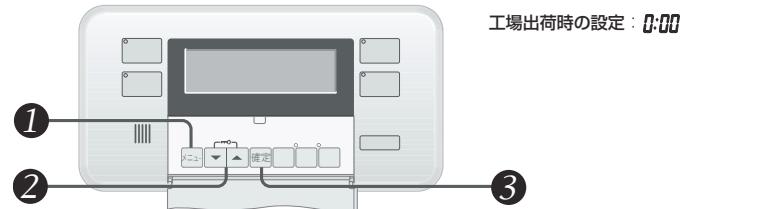

●時刻は24時間表示です。

手動で時刻設定するときは


- 1 メニュー 押す
「0:00」が点滅。
♪「現在時刻が設定できます」
- 2 ▾ ▷ 時刻を合わせる
例:14時10分に合わせる。
- 3 確定 押す
♪「設定されました」
●60秒以上放置すると自動的に確定します。

- スイッチは、時刻設定時、1回押すごとに1分ずつ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。
- 浴室リモコン・台所リモコン両方ある場合は
➡片方の現在時刻を合わせると、両方設定されます。
※台所リモコンをインターネットに接続されている場合、自動で時刻合わせをします。
浴室リモコンで設定するとその時刻に修正されます。(☞51ページ)
- 各スイッチ操作の間隔は60秒以内に行ってください。

お知らせパターンを設定する

設定

工場出荷時の設定：音声1

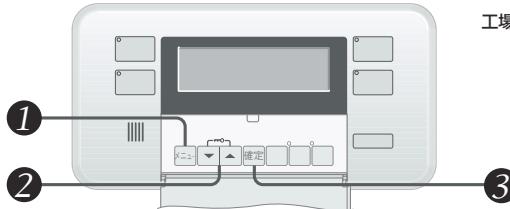

運転「切」の状態で

- 1 メニュー 押す (「ピッ」となるまで)
♪「お知らせパターンが変更できます」
- 2 ▾ ▷ パターンを設定する
 - 音声お知らせを「切」にするときは
音声2または音声3に設定してください。
 - ▶音声1.メロディーと音声でお知らせ
♪「メロディーと音声でお知らせします」
 - ▶音声2.メロディーだけでお知らせ
♪「メロディーだけでお知らせします」
 - ▶音声3.ブザーでお知らせ
♪「ブザーでお知らせします」
- 3 確定 押す
♪「設定されました」
※押さない場合は、約15秒後に自動的に確定します。

現在時刻を設定する／お知らせパターンを設定する


浴室リモコン

設定

- 浴室リモコンのお知らせパターンのみ変更されます。
- 台所リモコンのお知らせパターンは台所リモコンで行ってください。(☞50ページ)

音量を設定する


設定

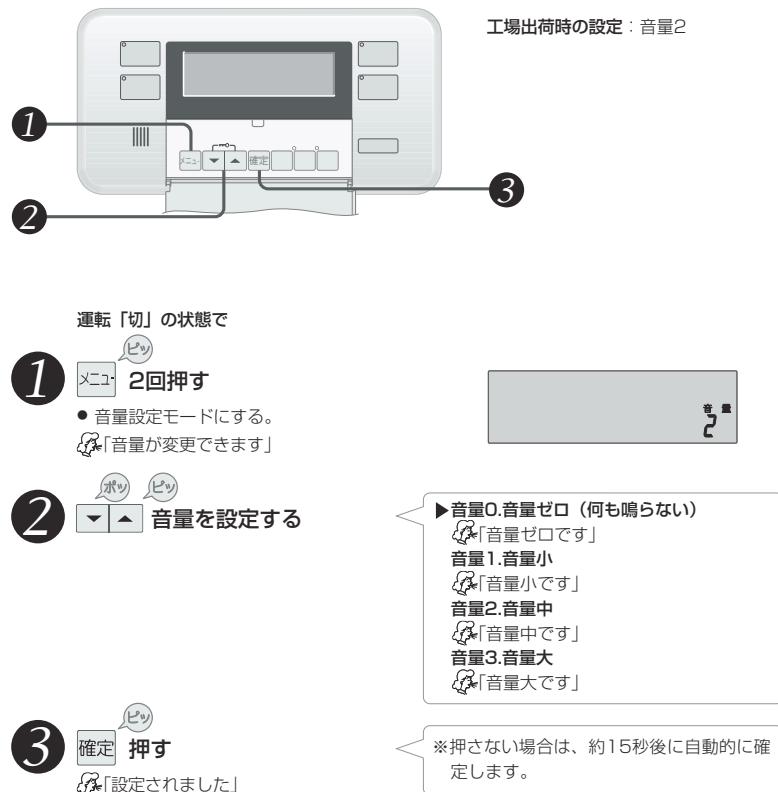

- 浴室リモコンの音量のみ変更されます。
● 台所リモコンの音量設定は台所リモコンで行ってください。 (☞ 50ページ)

保温時間を設定する

設定

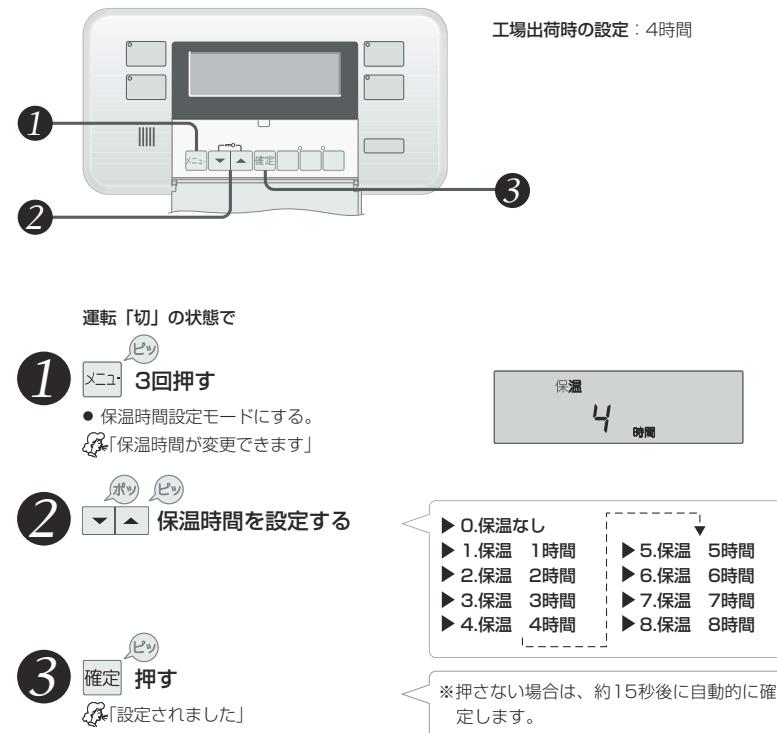

- 保温時間の設定は、台所リモコンでも操作できます。 (☞ 24ページ)

音量を設定する／保温時間を設定する


浴室リモコン

設定

バックライトを設定する

設定

浴室リモコンのバックライト点灯/消灯を設定します。

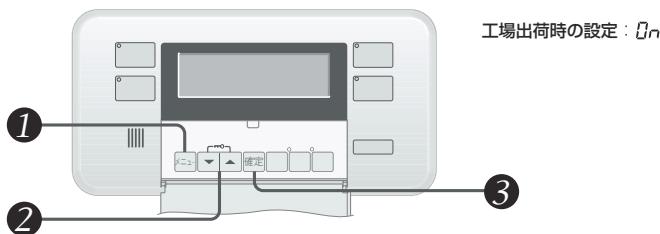

運転「切」の状態で

- 1 メニュー 4回押す
● バックライト設定モードにする。

0n

- 2 ボリ ボリ パックライトを設定する
▶ 0n 運転「入」時、橙色に点灯
▶ OFF 常時、消灯

※押さない場合は、約15秒後に自動的に確定します。


- 3 確定 押す
「設定されました」

工場出荷時の設定: 0n

自動配管洗浄を設定する(全自動のみ)


設定

工場出荷時の設定: 自動配管洗浄「入」

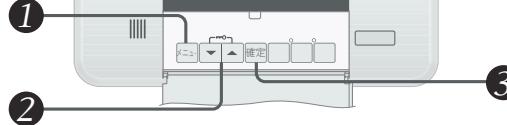

自動配管洗浄とは

運転「入」時、浴そうの栓を抜くと自動的に約10 Lのお湯を流して、熱源機と浴そうの間のふろ配管に残った汚れた水を浴そうに流し、ふろ配管を洗浄します。

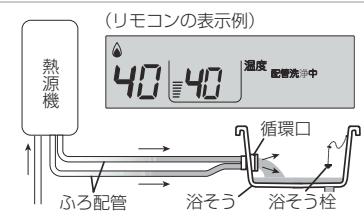

運転「切」の状態で

- 1 メニュー 5回押す
● 自動配管洗浄モードにする。
「自動配管洗浄の入切が変更できます」

配管洗浄
入

- 2 ボリ ボリ 自動配管洗浄入/切を設定する
▶ 配管洗浄入、自動配管洗浄する
▶ 配管洗浄切、自動配管洗浄しない

※押さない場合は、約15秒後に自動的に確定します。

- 3 確定 押す
「設定されました」

バックライトを設定する／自動配管洗浄を設定する(全自動)

浴室リモコン

設定



- 自動配管洗浄の「入」「切」設定は、台所リモコンでもできます。（☞ 25ページ）
- 洗浄時のお湯の温度はお湯はりで、設定した温度になります。
- 排水前に浴そうの循環口より下に水位がある場合には作動しません。

79


優先切換をする

優先
ロック

浴室でシャワーを使用している場合、台所リモコンで温度を高温に設定することによるやけど防止のため、優先表示の出ているリモコンのみ給湯温度を設定できるようにしています。

●優先表示が消えているときは

浴室リモコンの「優先」を押す。
「給湯温度が変更できます。」

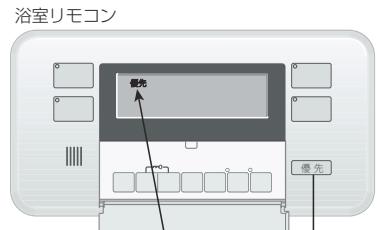

●優先スイッチは


押すごとに「優先」が台所リモコンと浴室リモコンへ交互に移動します。



●台所リモコンの「運転切入」を押し直し、「入」にすると

優先表示は必ず台所リモコンに移動します。


※他の給湯栓を使用中は、優先切換しないでください。
やけどの原因となります。

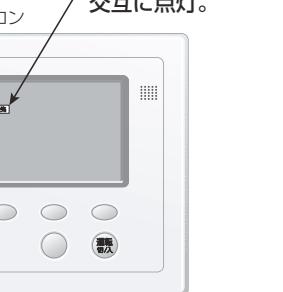

ロックをする

優先
ロック


お子さまのいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックをかけることができます。
(ロック中は各スイッチの「切」と「通話」操作以外は使えません。)

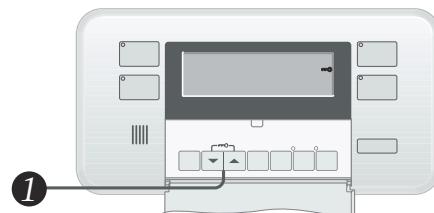

1


同時に約1秒間押す

「設定されました」
画面表示部に「」が表示し、浴室リモコンにロックがかかります。

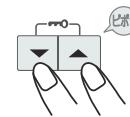

ロックを解除するときは再度同時に約1秒間押すと、解除できます。

「取り消されました」
画面表示部の「」が消灯し、浴室リモコンのロックが解除されます。

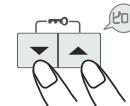

●停電したときは、ロックが取り消されます。

優先切換をする／ロックをする

浴室リモコン

優先
ロック



●台所リモコンでは、ロックはできません。

静音運転をする

暖房


静音運転とは、暖房中の運転音が気になる場合に押すと、運転音を下げる運転します。
(暖房能力は少し低下します。)

静音運転をする

浴室リモコン

暖房

1

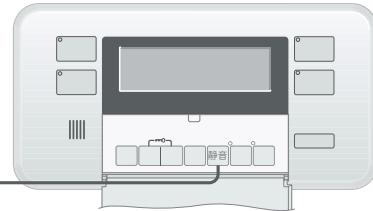

1



「静音運転が設定されました」
画面表示部に「静音」が点灯し、静音運転が開始されます。

静音運転を解除するときは
再度静音を押す。

「静音運転が取り消されました」
画面表示部の「静音」が消灯し、静音運転が解除されます。



● 台所リモコンからも操作できます。 (☞ 38ページ)

もし

必要なとき

お手入れのしかた	84
再起動のしかた	85
こんな表示が出たときは	86~87
故障かな?	88~89
困ったときのQ&A	90~91
仕様	92
用語集	93
商標などの表記	96
アフターサービスについて	97
さくいん	98~99

お手入れのしかた

台所リモコン

画面がほこりや手についた油などで汚れると見にくくなりますので、定期的なお手入れをおすすめします。

- お掃除画面にすることをおすすめします。
- 柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）を含ませ、よく絞ってからふきとってください。その後、乾いた布でからふきしてください。


浴室リモコン

- 水をつけた布をかたく絞り、かるくふきとってください。

再起動のしかた

一度、台所リモコンへの電源を 切、入(ブレーカー)した後や、リセットスイッチを押してリセットした後は、起動画面が順に表示され、再起動をします。再起動後は、給湯/ふろ画面が表示されるまで約2~3分かかります。

- ① 台所リモコンへの電源を 切、入(ブレーカー)した後や、リセットスイッチを押してリセットした後は、下記のような起動画面が表示されます。

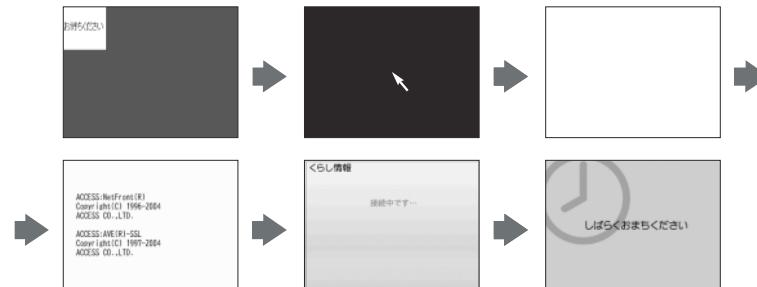

- ② しばらくすると、給湯/ふろ画面が表示され、台所リモコンの電源ランプが点灯します。



リセットのしかた
通常は使用しないでください。

再起動の必要がある場合（☞ 87,90~91ページ）は、つまようじなど細い棒で押すと台所リモコンをいったん終了し、再起動させることができます。
再起動するまでに約2~3分かかります。



- 【お願い】**
- ガラスクリーナーなどのアルカリ洗剤、マニキュア除去液（トルエン）、シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤は使用しないでください。
故障の原因になります。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書に従ってください。

- 【お知らせ】**
- バージョンアップのときは、自動的に再起動します。
台所リモコンには、各機能を動かすためのソフトウェア（処理プログラム）が入っています。機能の強化や改善などのため、ソフトウェアは改訂される場合があります。改訂されたソフトウェアに更新することをバージョンアップといいます。バージョンアップは、熱源機を使用されていない状態で画面が暗くなっているときに自動的に再起動を開始し、上記の起動画面が表示されます。
 - 台所リモコンが再起動しても浴室リモコンは使用でき、給湯/暖房運転をすることができます。
 - 再起動後、画面上の項目にタッチしても動作しないまたは、他の項目が動作する場合は、タッチパネルの位置合わせを行ってください。（☞ 57ページ）

こんな表示が出たときは

台所リモコン

何か問題が起きたときには、台所リモコンの画面にその内容を知らせるメッセージが表示されます。

下記で内容を確認してください。

- ・故障かな？（☞88ページ）や熱源機および各温水暖房端末の取扱説明書もご覧ください。
- ・それでも直らないときや原因のわからないときは、大阪ガスにご連絡ください。

こんな表示は	ここを確認	参照ページ
モニター禁止中のためモニターできません。	●浴室リモコンで、浴室モニター禁止にしています。モニターする必要がある場合は、浴室リモコンでモニター禁止を解除してください。	29
運転「切」につき設定できません。	●運転切/入スイッチを「入」にして行ってください。 ●ふろ設定の湯量・温度の設定・変更を行っている最中に、運転切/入スイッチを「切」にすると表示されます。	20 21
浴室優先です。 給湯温度は変えられません。	●浴室リモコンが優先になっています。浴室リモコンの優先を解除するには、台所リモコンの運転スイッチをいったん「切」にして、再度「入」にするかまたは、浴室リモコンの優先スイッチを再度押し、浴室リモコンの優先を解除してください。	80
ふろ予約中につきふろ自動の操作ができません。	●ふろ予約を解除して、お湯はりを行ってください。	22 73
端末の切/入ができません。 端末を確認してください。	●大阪ガスにご連絡ください。	—
床暖房「入」またはタイマー「入」につきロックできません。	●暖房タイマーを設定してあるときや、床暖房A、B、Cのいずれかを使用しているときは、ロックすることができません。タイマー解除または、床暖房を「切」にしてください。	33 35 39
入時刻と切時刻が同じため設定できません。	●床暖房のタイマー設定と同じ時刻に設定することはできません。	35
タイマー1の時刻が設定されていません。	●タイマー1の時刻が設定されていません。タイマー1の時刻を設定してください。	35
タイマー2の時刻が設定されていません。	●タイマー2の時刻が設定されていません。タイマー2の時刻を設定してください。	35
タイマー1と2の設定時刻が重なっているため同時に運転できません。	●タイマー設定をご確認のうえ、重複しないように設定してください。	35
タイマー1とタイマー2の設定時刻が重なっているため同時に運転できません。 タイマー1を優先運転します。	●タイマー1とタイマー2の時間を正しく設定している状態で、両方のタイマーを「入」に設定しているときに片方のタイマー設定を重複した時間帯に変更しています。タイマー2の設定を無視し、タイマー1を優先運転します。重複しないように設定してください。	35

こんな表示は	ここを確認	参照ページ
お湯はり中につき設定できません。	●ふろ予約のお湯はり中に、ふろ予約の設定を変更できません。ふろ自動スイッチを押してふろ自動を停止するかお湯はり後に設定してください。	—
優先なしです。 給湯温度は変えられません。	●お湯はり中、または給湯やシャワーを使用中に優先を変更したときは給湯温度を変更できません。お湯はり終了後、または給湯やシャワーの使用終了後に変更してください。	—
録音できません。 いすれかのメモを消去してから録音してください。	●音声メモは最大5件までです。不要になった音声メモを削除してから録音してください。	44 48
音声メモを使用できません。 通話を終了して、もういちどタッチしてください。	●通話中（ハンズフリー通話、浴室モニター）では、音声メモを利用できません。通話スイッチを押し、通話を解除してから音声メモを再生・録音してください。	45
年月日が正しくありません。 変更してください。	●画面に従って、正しい年月日を設定してください。	—
ネットワークに異常が発生しました。 接続を確認してください。	●インターネットサービスが停止している可能性があります。インターネットサービス会社にご連絡ください。	—
センターにつながりません。 接続を確認してください。	●インターネットサービスが停止している可能性があります。インターネットサービス会社にご連絡ください。	—
センターとの認証に失敗しました。	●大阪ガスにご連絡ください。	—
データに異常が発生しました。 (データの署名が不明)	●大阪ガスにご連絡ください。	—
データに異常が発生しました。 (FlashROM異常)	●取得したデータがおかしい、また、データを書き込む台所リモコンのメモリーに異常が発生した可能性があります。大阪ガスにご連絡ください。	—
プログラムが異常終了しました。 取扱説明書を見ながら再起動してください。	●再起動してください。	85
時刻が1時間以上ずれています。	●台所リモコンの内部の時計が故障している可能性がありますので、エラーを表示します。時刻合わせを自動的に設定してもずれる場合は、大阪ガスにご連絡ください。	51
最新のプログラムがダウンロードされています。	●何らかの要因により、最新のプログラムをダウンロード後、利用頻度が高く一週間待っても自動再起動を実行できなかった場合に左記のメッセージが表示されます。「確認」タッチした後に表示される再起動画面で「はい」にタッチすると自動的に再起動し、給湯/ふろ画面に戻ります。（「いいえ」にタッチして一日経過しても自動的に再起動しない場合は、翌日また表示されます。）	85

こんな表示が出たときは

必要なときは

故障かな？

熱源機本体添付の取扱説明書も併せてお読みください。

故障と思う前に次の内容に従ってご確認いただき、それでも直らないときや原因のわからぬときは、大阪ガスへご連絡ください。

現象
お湯があつくならない
低温の湯が出ない
台所リモコンの優先表示が点灯しない
浴室リモコンの優先表示が点灯しない

ご確認ください
●ガス栓が全開になっていますか。 ●混合水栓の湯と水の調節は適切ですか。
●給水元栓が全開になっていますか。 ●熱源機の水ストレーナが詰まっていますか。 ●水温が高くありませんか。 ●水量が少なくありませんか。
●浴室リモコンの優先スイッチが押されていますか。 (☞80ページ) ●お湯はり中ではありませんか。お湯はり中は優先表示は点灯しません。
●浴室リモコンの優先スイッチを押し、優先表示の点灯を確認する。(☞80ページ) ●お湯はり中ではありませんか。お湯はり中は優先表示は点灯しません。

●次のような現象は故障ではありません。


現象
台所リモコンの画面がちらついたり、一瞬消えたりすることがある
浴室リモコンが動かなくなってしまった

原因
画面がちらついたり、一瞬消えるのは画面データを描き換えるためで故障ではありません。
お子さんのいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかっているためです。(☞81ページ) ●ロック中は各スイッチの「切」と ^{通話} 以外は使えません。 ロックの解除は… ●設定スイッチ 同時に約1秒間押す。


●エラーコードについて

不具合が生じたとき、表示画面に故障表示が表示され、その原因をエラーコードでお知らせします。

台所リモコン

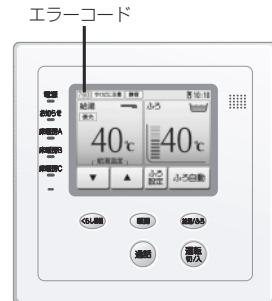

浴室リモコン

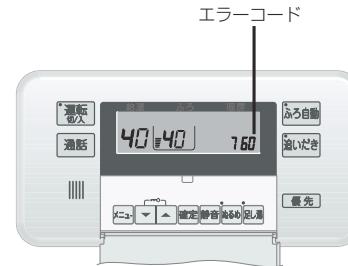

下記のエラーコードの表示に応じた処置を行ってください。

表示	原因	処置方法
760 または OFF	リモコンと本体の通信ができないため。 停電したため。	熱源機の電源が切れていませんか。電源を確認してください。 再通電後、運転 切/入 スイッチを押してください。 (画面が表示するのに1分程度かかる場合があります。)

上記のエラーコード以外の表示が出た場合、熱源機本体添付の取扱説明書をお読みください。

故障かな？

必要なとき

困ったときのQ&A

台所リモコン

台所リモコンがうまく動かない場合は、下記の項目を確認してください。

- ・熱源機や各温水暖房端末の取扱説明書もご覧ください。
- ・それでも直らない場合には、大阪ガスにご連絡ください。

電源

こんなときは	ここを確認
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 台所リモコンには電源スイッチはありません。ブレーカーから電源を供給していますので、ブレーカーが「入」になっているか確認してください。

音

こんなときは	ここを確認
音量が小さい（大きい）	<ul style="list-style-type: none"> 台所リモコンが発する音（メロディ、音声、ブザー）の音量設定は、消音、小、中、大、の4段階に設定することができます。（☞ 50ページ）
画面にタッチしたときに、音が出ないようにしたい	<ul style="list-style-type: none"> 画面にタッチしたときの操作音を鳴らす、鳴らさないは、音声音量の設定で切り換えることができます。（☞ 50ページ）
一切、音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 音量の設定で、設定が「消音」になっていませんか。（☞ 50ページ） なっていない場合は、リセットスイッチを押して台所リモコンを再起動してください。（☞ 85ページ）

くらし情報

こんなときは	ここを確認
くらし情報の内容が表示できない	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークの接続を確認してください。 情報センターへの通信が混雑している可能性があります。しばらく待ってから操作し直してください。 情報センターとの通信が正常に動作していない可能性もあります。リセットスイッチを押して、台所リモコンを再起動してください。（☞ 85ページ）
情報内容が変わった	<ul style="list-style-type: none"> お知らせの情報は最大50件まで表示することができます。50件を超えた場合は古いものから順に自動的に削除されます。 くらし情報の内容は、情報（コンテンツ）の管理者により、随時更新されます。（☞ 別冊「ネットワークサービスの利用ガイド」参照）

画面

こんなときは	ここを確認
画面に何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 電源表示ランプが点灯していますか。画面をタッチしてください。
画面が表示されるまでに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> 情報センターからソフトウェアをダウンロード中には、画面にタッチしてから次の画面が表示されるまでに時間がかかるなど、台所リモコンの動作が遅くなる場合があります。
タッチしても画面が思うように変化しない	<ul style="list-style-type: none"> グレー表示されている項目は、タッチしても動作しません。 画面上の項目にタッチしても、他の項目が動作してしまうといった場合には、タッチした位置を台所リモコンが正しく認識できていないことが考えられます。タッチパネルの位置合わせを行ってください。（☞ 57ページ） リセットスイッチを押して、台所リモコンを再起動してください。（☞ 85ページ）
くらし情報、暖房、給湯/ふろの各スイッチを押してもそれぞれの画面が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 下記の画面表示中など、くらし情報、暖房、給湯/ふろの各スイッチを押してもそれぞれの画面に戻ることができない場合がありますが、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> 警報や異常通知などの報知画面 タッチパネルの位置合わせ画面（57ページ手順） お掃除画面（56ページ手順2番目の画面） 情報センターとの通信中 通話画面表示中 熱いお湯が噴出する警告（高温警告） 上記以外の場合に各画面が表示されないときは、リセットスイッチを押して、台所リモコンを再起動してください。（☞ 85ページ）
画面が見にくく	<ul style="list-style-type: none"> 画面の濃淡は、台所リモコン左横のコントラスト調整ダイヤルで調整できます。（☞ 13ページ） リセットスイッチを押して、台所リモコンを再起動してください。（☞ 85ページ） <p>それでも直らない場合は故障ということが考えられます。大阪ガスにご連絡ください。</p>
画面が再起動している	<ul style="list-style-type: none"> 台所リモコンには、各機能を動かすためのソフトウェア（処理プログラム）が入っています。機能の強化や改善などのため、ソフトウェアは改訂される場合があります。改訂されたソフトウェアに更新することをバージョンアップといいます。バージョンアップは、熱源機を使用されていない状態で台所リモコンの画面が暗くなっているときに行われます。 バージョンアップ開始から完了までは、数十分程度かかります。（回線の状況や取得するデータの容量により異なります。） 台所リモコンが再起動しても浴室リモコンは使用でき、給湯/暖房運転をすることができます。

仕様

・ネットワークリモコンセットの仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

台所リモコン

表示	液晶パネル	4.9型 STN-LCD、QVGA (320×240 ピクセル)
	LED	電源ランプ／お知らせランプ／床暖房A、B、Cランプ 運転ランプ／通話ランプ
演算処理	CPU	RISC CPU AM33 133 MHz
メモリー	SRAM	512 kバイト
	SDRAM	64 Mバイト
	フラッシュROM	32 Mバイト
音声	形式	録音／再生 PCM 8 ビット
	スピーカー／マイク	モノラル音声
インターフェース	LAN端子	10BASE-T RJ-45仕様
電源		AC100 V (50/60 Hz 3心、内1心はアース)
熱源機との接続		2心
消費電力	稼動時	約 8 W (AC 100 V)
	待機時 (画面表示オフ時)	約 4 W (AC 100 V)
使用環境条件	温度	0 ℃～40 ℃
	湿度	30 %～80 % (結露がないこと)
外形寸法	(幅×高さ×奥行き)	200 mm×207 mm×20 mm (設置寸法)
質量		約 1300 g (取付金具含む)

浴室リモコン

外形寸法図 (幅×高さ×奥行き)	198 mm×96 mm×26.5 mm
質量	約 310 g
熱源機との接続	2心

用語集

インターネット

世界中に張り巡らされたコンピューターネットワークのことです。インターネットに接続することで、公開されているさまざまな情報画面（ホームページ）を見たり、電子メールのやり取りをしたりすることができます。台所リモコンでは、インターネットを経由して、情報センター上の決まった情報のみを取得することができます。（さまざまな情報を自由に取得したり、電子メールのやり取りをしたりすることはできません。）

サーバー

インターネット上で各種のサービスを提供しているコンピューターのことをいいます。

ダウンロード

サーバーなどから、データを取得することをいいます。

データ

パソコンなどで扱う情報を総称してデータと呼びます。台所リモコンで扱われる情報もすべてデータと呼ばれます。

バージョンアップ

古いバージョンのデータを新しいものに置き換えることをいいます。

プロバイダー (インターネットサービスプロバイダー)

インターネットにつなぐための接続サービス会社です。プロバイダーに加入しないとインターネットにつないで情報を取得することができません。

ホームページ

一般的にはインターネット上の情報画面のうち、最初に表示されるものをいいます。本でいえば、目次のようなもので、さらにそこから関連付けられているさまざまなページを表示することができます。

メモ欄

商標などの表記

NetFront Version 2.6



本製品は、インターネット機能として株式会社ACCESSのNetFront®を搭載しています。
Copyright© 1996-2004 ACCESS CO.,LTD.



本製品は、暗号機能として株式会社ACCESSのAVE®-SSLを搭載しています。
Copyright© 1997-2004 ACCESS CO.,LTD.



NetFrontおよびAVEは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。
許可なく複製することはできません。

Derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm

アフターサービスについて

アフターサービスのお申し込み

- ・本取扱説明書の「故障かな?」(☞ 88ページ)の項を見てもう一度確認ください。
- ・ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの大坂ガスにご連絡ください。なお、ご連絡いただくなきときは次のことをお知らせください。
 - (1) 品名…ネットワークリモコンセット
 - (2) 品番…138-M007
 - (3) 現象…(エラーコードなど、できるだけ詳しく)
 - (4) お客様名・ご住所・お電話番号・道順

アフターサービスなどについてわからないとき

- ・大阪ガスにお問い合わせください。

転居される場合

- ・大阪ガスにご連絡ください。

保証・修理について

- ・保証期間中には…
保証書に記載のように、リモコンの故障について修理いたします。
保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・保証期間経過後の故障修理について
大阪ガスにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。
この商品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切後10年です。
ただし、最低保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料で修理いたします。

さくいん

台所リモコン

- (あ) エラーコード表示 15, 16, 32, 89
 お知らせ 12
 お湯はり 18
 お湯はり表示 15, 16
 温水暖房端末 32, 33
 音声音量 50
- (か) 画面(タッチパネル) 12
 画面切時間 52
 基本設定 49
 基本設定—音声音量 50
 基本設定—画面切時間 52
 基本設定—携帯電話制御 55
 基本設定—現在時刻 51
 基本設定—高温警告 54
 基本設定—タッチパネル 56, 57
 基本設定—通話設定 53
 基本設定—ライセンス情報 58
 給湯/シャワー温度設定表示 15, 16
 携帯電話制御 55
 携帯電話制御表示 15, 16
 現在時刻 51
 高温警告 54
 コントラスト調整 13
- (さ) 再起動 85
 自動配管洗浄 25
 自動配管洗浄表示 15
 静音運転 38
 情報センター 2
 スピーカー 12
- (た) タイマー表示 35
 タッチパネル 12
 暖房運転 33
 暖房設定画面 32
 通話 26
 通話音量 26
 通話設定 53
 電源ランプ 12

- (は) ハンズフリー通話 26
 ふろ自動 15, 16
 ふろ温度設定表示 15, 16
 ふろ湯量設定表示 15, 16
 ふろ予約表示 15, 16
 部屋名 40
 保温時間 24
 保温表示 15, 16
- (ま) マイク 12
 モニター音量 28
- (や) やけどに注意表示 15, 16
 優先 80
 床暖房温度設定 34
 床暖房タイマー設定 35, 36, 37
 床暖房ロック 39
 浴室暖房乾燥機 33
 浴室モニター 28
- (ら) ライセンス情報 58, 96
 リセットスイッチ 13, 85

浴室リモコン

- (あ) 運転 切入 スイッチ・ランプ 60
 エラーコード表示 61, 89
 追いだき 66
 お知らせタイマー 71
 お知らせパターン 75
 音量設定 76
 お湯はり 62, 64
 音声表示 61
 音量 76
 音量表示 61
- (ま) モニター禁止 29
 モニター禁止表示 61
 モニター表示 61
- (や) 優先 80
 湯量設定表示 61
 浴室モニター 28
 予約表示 61
- (ロ) ロック 81
- (か) 確定スイッチ 60
 画面表示部 61
 給湯/シャワー温度設定表示 61
 給湯温度設定 68
 給湯燃焼表示 61
 現在時刻 74
 高速お湯はり 63
- (さ) 時刻表示 74
 自動配管洗浄 79
 自動配管洗浄入切表示 61
 静音運転 82
 静音表示 61
 シャワー 67
 スピーカー 60
- (た) タイマー表示 61
 足し湯 67
 暖房燃焼表示 61
 暖房表示 61
 通話 27
- (は) パックライト 78
 ふろ温度設定 69
 ふろ湯量設定 70
 ふろ予約 72
 保温時間 77
 保温表示 61

さくいん

必要なとき