


リモコンセット (ドットマトリクスリモコン、インターホン機能付)

138-N311/N326/N345/N362/N363型

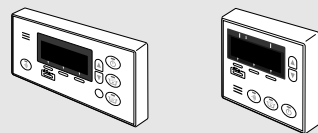

取扱説明書

大阪ガス

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

※この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書はインターホンとおふろのモニターの操作に関する取扱説明書です。給湯暖房機の取扱説明書と併せてお読みください。

※この取扱説明書は給湯機器の取扱説明書(保証書付)と併せていつでもご覧になれるところに保管してください。

SHA8778



SHA8778 T

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして(火気に注意して)、大阪ガスにご連絡ください。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

もくじ

まずはじめに	必ずお守りください(安全上の注意) 3
	各部のなまえとはたらき 4
	浴室リモコン 4
	台所リモコン 5
使いかた	インターホンで話す 6
	台所リモコンで 浴室の様子を聞く(おふろのモニター) 8
	呼び出し音(♪ピロロン)の音量を変更する 10
必要なときに	日常のお手入れのしかた 11
	リモコン音声一覧/初期設定一覧 11
	アフターサービスについて 11

必ずお守りください(安全上の注意)

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

⚠注意



通話中、スピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

リモコンには磁石を使用しないでください

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願い

リモコン下部から20cm以内に物を置かない

誤作動や通話が途切れる原因になります。

騒音が大きい場合は、誤作動することがあります

ペットの鳴き声やテレビなどの周囲の騒音が大きい場合は、誤作動や通話が途切れる原因になります。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンの掃除には、ベンジンや塩素系の洗剤を使用しない

変形する場合があります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

各部のなまえとはたらき(リモコン)

浴室リモコン<別売品>

浴室に付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
※インターホンに関するスイッチの説明のみ記載しています。
※ここでは138-N311型で説明しています。

アップ・ダウンスイッチ

通話の音量や、呼び出し音量を変更するときに。
(☞P6,10)

運転スイッチ・ランプ(緑)

運転の入・切に。
※138-N362型,N363型では給湯スイッチになります。

スピーカー

表示画面

通話スイッチ・ランプ(赤)

通話するときに。
(☞P6~7)

メニュースイッチ

メニュー画面に移りたいときに。
(☞P10)

選択スイッチ

メニューを選択するときに。
(☞P10)

台所リモコン<別売品>

台所などに付いているリモコンです。スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。
※インターホンとおふろのモニターに関するスイッチの説明のみ記載しています。
※ここでは138-N311型で説明しています。

表示画面

リモコン型番

選択スイッチ

メニューを選択するときに。
(☞P10)

メニュースイッチ

メニュー画面に移りたいときに。
(☞P10)

アップ・ダウンスイッチ

通話やおふろのモニターの音量、呼び出し音量を変更するときに。(☞P6,8,10)

運転スイッチ・ランプ(緑)


運転の入・切に。
※138-N362型,N363型では給湯スイッチになります。

通話スイッチ・ランプ(赤)

通話するときに。
(☞P6~7)
おふろのモニターをするときに。
(☞P8~9)

インターホンで話す

【例：浴室リモコン 138-N311型】

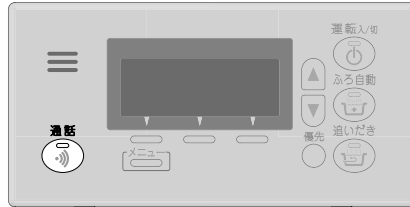

【例：台所リモコン 138-N311型】



操作	操作後の画面	お知らせ				
1 通話 を押す 【通話呼び出し】	《《呼び出し中》》	*運転スイッチまたは給湯スイッチの「入」「切」に関係なく通話できます。 通話 ランプ点灯。 <table><tr><td>浴室リモコンで押すと</td><td>呼び出し音3回</td></tr><tr><td>台所リモコンで押すと</td><td>呼び出し音2回</td></tr></table> *音量「なし」時でも呼び出し音は鳴ります。	浴室リモコンで押すと	呼び出し音3回	台所リモコンで押すと	呼び出し音2回
浴室リモコンで押すと	呼び出し音3回					
台所リモコンで押すと	呼び出し音2回					
呼び出し音がやむと 【通話開始】  を押すと、音量が変更できます  (呼び出し音量を変えたいときはP10)	《《通話中》》 ↑で通話音量変更【中】 ↓	*呼び出し音が鳴っている時に呼び出された側で^{通話}を押しても、通話開始できます。 *大、中、小の設定ができます。 (それぞれのリモコンで別々に設定できます)				
約30秒で自動的に 【通話終了】	《《通話中》》 もうすぐ通話が終了します 時間延長 ＜通話終了約5秒前＞ ふる 40℃ PM 7:00 給湯 40℃ ＜トップ画面(例)＞	通話 ランプ *通話終了約5秒前に^{通話}ランプが点滅します。 *「通話時間が終了します」を表示しているときに^{時間延長}時間延長を選択すると、約30秒間通話を延長します。 通話 ランプ消灯。 *終了すると^{通話}ランプ消灯。 *トップ画面に戻ります。				

*通話中に優先切替して給湯温度が高温に変更された場合は、「あついお湯が出ます」とお知らせし、この間通話は中断します。

操作	操作後の画面	お知らせ
● 手で通話を終了したいとき 通話中に を押す	＜トップ画面(例)＞	* ランプ消灯。

*通話の音量とおふろのモニターの音量は同じです。
 *通話中、音声が一瞬途切れる場合がありますが、故障ではありません。

台所リモコンで 浴室の様子を聞く (おふろのモニター)

【例：台所リモコン 138-N311型】



お年寄りの入浴時などに、「おふろのモニター」で浴室の音を聞くことができます。



操作	操作後の画面	お知らせ
1 通話 を長押しする 【モニター開始】 を押すと、音量が変更できます	 	＊浴室の音が聞こえます。 運転スイッチまたは給湯スイッチの「入」「切」に関係なく、モニターできます。 ＊6秒間、音量変更画面を表示します。 ＊ ランプ点灯。 ＊大、中、小の設定ができます。 ＊おふろのモニターの音量と通話の音量は同じです。
1時間たつと自動的に 【モニター終了】	 <トップ画面(例)>	＊ ランプ消灯。
● モニターを途中でやめたいとき 通話 を押して「切」にする 【モニター終了】	 <トップ画面(例)>	＊ ランプ消灯。



＊通話中に を長押しすると、おふろのモニターに切り替わります。
 ＊浴室リモコンではおふろのモニターの開始はできません。

操作	操作後の画面	お知らせ
● モニター中に音量を変えたいとき 1 モニター中に を押して、 通話音量 を選択する 2 で音量を変更する	 	
● モニター中にインターホンを使いたいとき <台所リモコンからは> 通話 を押してモニターを終了し 再度 を押す <浴室リモコンからは> 通話 を押す	 <トップ画面(例)> 	＊モニターを終了すると ランプが消灯し、通話開始すると再度 ランプが点灯します。 ＊ ランプ点灯のままです。




＊おふろのモニター中、音声が一瞬途切れたり一定間隔で「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
 ＊おふろのモニター中に「あつのお湯が出ます」など音声でお知らせしている間は、おふろのモニターは中断します。

呼び出し音(♪ピロロン)の音量を変更する

【例：台所リモコン 138-N311型】



【例：浴室リモコン 138-N311型】

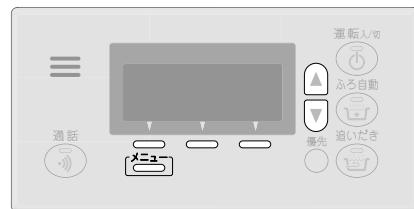

★ここでは台所リモコンで説明します★

操作	操作後の画面	お知らせ
1 メニュー を何回か押して メニュー画面に リモコン設定 を表示させる	 <メニュー画面(例)>	*運転スイッチまたは給湯スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。
2 リモコン設定 を選択し、 メニュー を何回か押して メニュー画面に インターホン呼び出し音量 を表示させる	 <画面例>	
3 インターホン呼び出し音量 を選択する	 設定 [中]	*前回の設定を表示します。
4 ↑ で設定を変更する	 設定 [小]	*大、中、小の設定ができます。 (それぞれのリモコンで別々に設定できます)
5 設定 を選択する <設定完了>		* メニュー を押したり、約20秒そのままにしても設定完了します。 (メニュー を押すと、手順1の画面に戻ります) * 次の設定 を選択すると、手順2の画面に戻り、他の設定を続けて変更できます。

日常のお手入れのしかた

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布でふいてください。

お願い	リモコンの掃除には、ベンジンや塩素系の洗剤を使用しない	お願い	リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない
変形する場合があります。		炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。	

リモコン音声一覧／初期設定一覧

インターホンとおふろのモニターに関する内容のみ記載しています。その他の内容については、給湯機器の取扱説明書をご覧ください。

リモコン音声一覧			初期設定一覧	
操作	スイッチ	音声(抜粋)	項目	初期設定
インターホンで話す	通話 スイッチ「入」	♪ ピロロン	通話(おふろのモニター)の音量	中
台所リモコンで浴室の様子を聞く(おふろのモニター) <台所リモコン>	通話 スイッチを長押しする	♪ おふろのモニターをします	呼び出し音量	中
	【おふろのモニター終了】	♪ おふろのモニターを終了しました		

アフターサービスについて

サービスおよび保証は給湯機器に準じますので、給湯機器の取扱説明書(保証書付)をご覧ください。