

### 大阪ガスのお問い合わせ先

大阪事業本部 〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2-37  
電話 大阪 06(6586)1122

南部事業本部 〒590-0973 堺市住吉橋町2-2-19  
電話 堺 0722(38)1131

和歌山支社 〒640-8033 和歌山市本町1-5  
電話 和歌山 0734(31)2481

北東部事業本部 〒578-0925 東大阪市稻葉2-3-17  
電話 河内 0729(62)1131

北部事業所 〒569-0025 高槻市藤の里町39-6  
電話 高槻 0726(71)0361

奈良事業所 〒631-0036 奈良市学園北2-4-1  
電話 奈良 0742(44)1111

兵庫事業本部 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-8-2  
電話 神戸 078(360)3100

兵庫事業本部 〒670-0836 姫路市神屋町4-8  
電話 姫路 0792(85)2221

豊岡支社 〒668-0047 豊岡市三坂町6-57  
電話 豊岡 0796(23)2221

京滋事業本部 〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町1  
電話 京都 075(311)7381

滋賀支社 〒525-0037 草津市西大路町5-34  
電話 草津 077(562)5311

滋賀東支社 〒522-0074 彦根市大東町12-11  
電話 彦根 0749(22)3131

長浜営業センター 〒526-0058 長浜市南呉服町3-4  
電話 長浜 0749(62)7171

本社 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-1-2  
電話 大阪 06(6202)2221

(所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

大阪ガス株式会社

型式名NH-G40A5




家庭用ガス衣類乾燥機

コード番号 160-0004

# 取扱説明書

保証書別添付

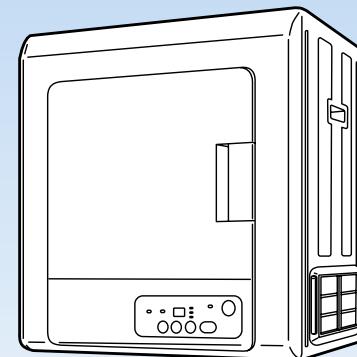

このたびは大阪ガスの家庭用ガス衣類乾燥機をお買い求めていただきまして、まことにありがとうございました。

施工者から取扱説明を受ける前に、「設置工事説明書」のチェックリストに添ってお客様も一緒に設置状況をチェックしてください。ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。

「保証書」の内容をよくご確認のうえ、「設置工事説明書」とともに大切に保管してください。

正しく使って上手に節約



# もくじ

まず

知りたいこと

すぐ

使いたいとき

もっと

使いこなすには

もし

必要なとき

ご使用前に

コース乾燥

いろいろな使い方

困ったとき・その他

安全上のご注意(必ずお守りください) .....	4
ガスコードの接続 .....	9
乾燥してはいけないもの .....	10
各部の名前 .....	11
操作部の見方 .....	12
使ったあとは必ずお手入れ .....	18
据え付け方 .....	22
設置場所 / 電源について / アースについて / ユニット台の取り付け / 排湿について	

普通の衣類に(標準コース) .....	14
ジーンズなどの厚手の衣類に(厚物コース) .....	16
タイマー運転に(タイマーコース) .....	17

知っておくと便利 .....	20
終了ブザー音を消すとき .....	26
乾燥量・時間の目安 .....	

お願いとお守りいただきたいこと .....	24
操作部にこんな表示が出たら .....	27
困ったなど思われたときは .....	28
サービスを依頼される前に .....	
次の場合は故障ではありません	
別売部品 .....	29
一般家庭用以外の目的でご使用になる場合 .....	30
アフターサービスのお申し込み .....	30
仕様・寸法図 .....	31
事業所一覧 .....	
裏表紙 .....	

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## △ 危険

ガス漏れに気付いた時は、ガス栓を閉め、窓や戸を開けて、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスへ連絡してください。



引火し、爆発・火災の原因となります。

ガス漏れ時は、絶対に火をつけたり電気器具のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差し、周辺の電話機の使用などはしないでください。



火気禁止



炎や火花で引火し、爆発・火災の原因となります。

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

## △ 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

## △ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

## △ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

## △ 警告

本体右側側面に表示してあるガスおよび使用電源以外では使用しないでください。



禁止

使用ガス (ここを確認してください)	
ナショナル	型式名 NH-G40A5
家庭用 ガス衣類乾燥機	都市ガス用 13A 12A
ガス kW	4.65 4.52
消費量 (kWh)	(4000) (3990)
標準乾燥容量	4kg
定格電圧	100V
定格周波数	50/60hz
定格消費電力	210/250W

使用電源  
(ここを確認してください)

火災の原因および一酸化炭素中毒の恐れがあります。

ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確かめてください。




火災の恐れがあります。

運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどして必ず換気をしてください。



しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因となります。

ご使用時には、ガスコードが正しく接続されているかどうか確認してください。



ガス漏れの原因となります。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。



禁止



油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

万一異常な燃焼、臭気、異常音が感じられたときや（地震、火災など）緊急の場合は、あわてずに電源スイッチを「切」にしてガス栓を閉じてください。



思わぬ事故の原因になります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

修理は販売店へご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。




感電の原因になります。

運転中はベンジン、シンナー、ガソリンなどの引火物を近付けないでください。



火災の原因となります。


浴室など湿気の多い場所や直接風雨にさらされる場所には据え付けないでください。

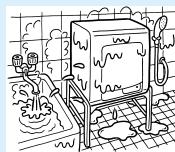

水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

アースを確実に取り付けてください。



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース工事は必ず販売店に依頼してください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

## ⚠ 警告

ガス接続は検査合格マークの入っているガスコードを使用してください。



他のコードはガス漏れの原因となります。



ガス漏れの原因となります。

器具用ソケットは使用しないでください。




ガス漏れの原因となります。

スリムプラグ（アダプター）は使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。

ガスコ - ド以外のガスホースは使用しないでください。



ガス漏れの原因となります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

煙が出ている、異臭や異常音がするなどの場合は、事故防止のためすぐにガス栓を閉じ、電源プラグを抜いてください。



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

お買い求めの販売店またはもよりの大坂ガスに、必ず点検・修理を依頼してください。

電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。



プラグにはほこり等がたまるると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



やけど・けがをする恐れがあります。

ご使用前に

# 安全上のご注意 必ずお守りください

## ⚠ 注意

衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。



発煙、発火の原因となります。



ドラムの回転が止まってから衣類を取り出してください。

ふとんは絶対に乾燥しないでください。



発煙、発火の原因となります。

運転中は衣類を取り出さないでください。



乾燥中はドラム、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをする恐れがあります。

しづくのたれるような衣類を入れないでください。



感電の恐れがあります。

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。



感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

電源プラグの抜き差しによる運転、停止はしないでください。



機器の過熱のもとになります。

## ⚠ 注意

機器の設置・移動および付帯工事は必ずお買い上げの販売店に依頼し、正しく設置してください。




設置などに不備があると、火災・ガス漏れの原因になります。

専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり（専用台に付属）で壁や柱につないでください。



本体の転倒によりけがをすることがあります。



専用台に載せて使用の際は、据え付けた乾燥機にぶらさがらないでください。



本体の転倒、落下によりけがをすることがあります。



専用台に載せて使用の際は、乾燥機本体はユニット台に4本のねじで固定してください。




本体の落下によりけがをすることがあります。



## ガスコードの接続

本機の使用ガス・ガス消費量に適合するガスコードをお使いください。（P.31ページ）  
ガスコードは別売です。



### 接続のしかた

ソケット本体を持って“カチッ”と音がするまで差し込んでください。（スリーブが飛び出します。）

### 外し方

ガス栓が閉まっていることを確認のうえ、スリーブを手前に引いて外します。

## ⚠ 警告

次の項目はガス漏れの原因となります。

ガスコードは必ず検査合格マークの入っているものを使用してください。

ガスコードを縫ぎたして使用しないでください。

ガスコードのソケット内に異物を突っ込んだり、

ゴミ等を付着させないでください。

ねじられたり引っ張られた状態で使用しないでください。

火気や熱源に近づけないでください。

ご使用前に

# 乾燥してはいけないもの

## ⚠ 注意

ふとんは絶対に乾燥しないでください。



発煙、発火の原因となります。  
禁止

のり付けした衣類や通気性の悪い衣類は乾燥しないでください。



故障の原因となります。  
禁止

のり付けした衣類  
フィルター目つまりなどの原因になります。



通気性の悪い衣類  
レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート（レジャーシート、マットなど）

絹製品・毛布・毛皮や皮革製品  
変色、形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。



次の表示があるもの



タフ・レース・刺しゅうの多いランジェリー・新合織（超極細繊維）


**お知らせ**

**衣類の縮みについて**

綿や麻の繊維でも生地の織り方（ニット、織り目の粗い生地等）などにより縮むことがあります。  
ポリウレタンを使用しているくつ下やストッキングは縮むことがあります。


# 各部の名前

## 本体の名前

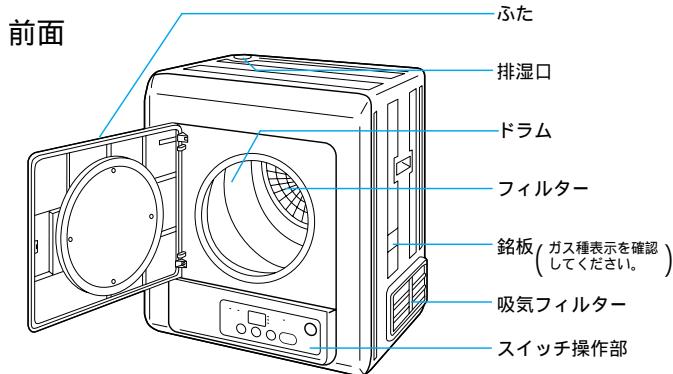

ご使用前に

## 後面

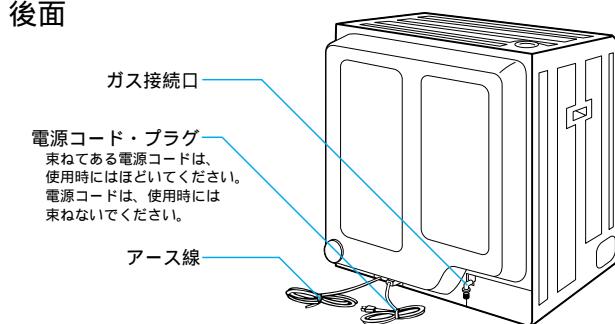

## 付属品

### 専用台取付けねじ




# 操作部の見方

表示ランプの見方



ご使用前に

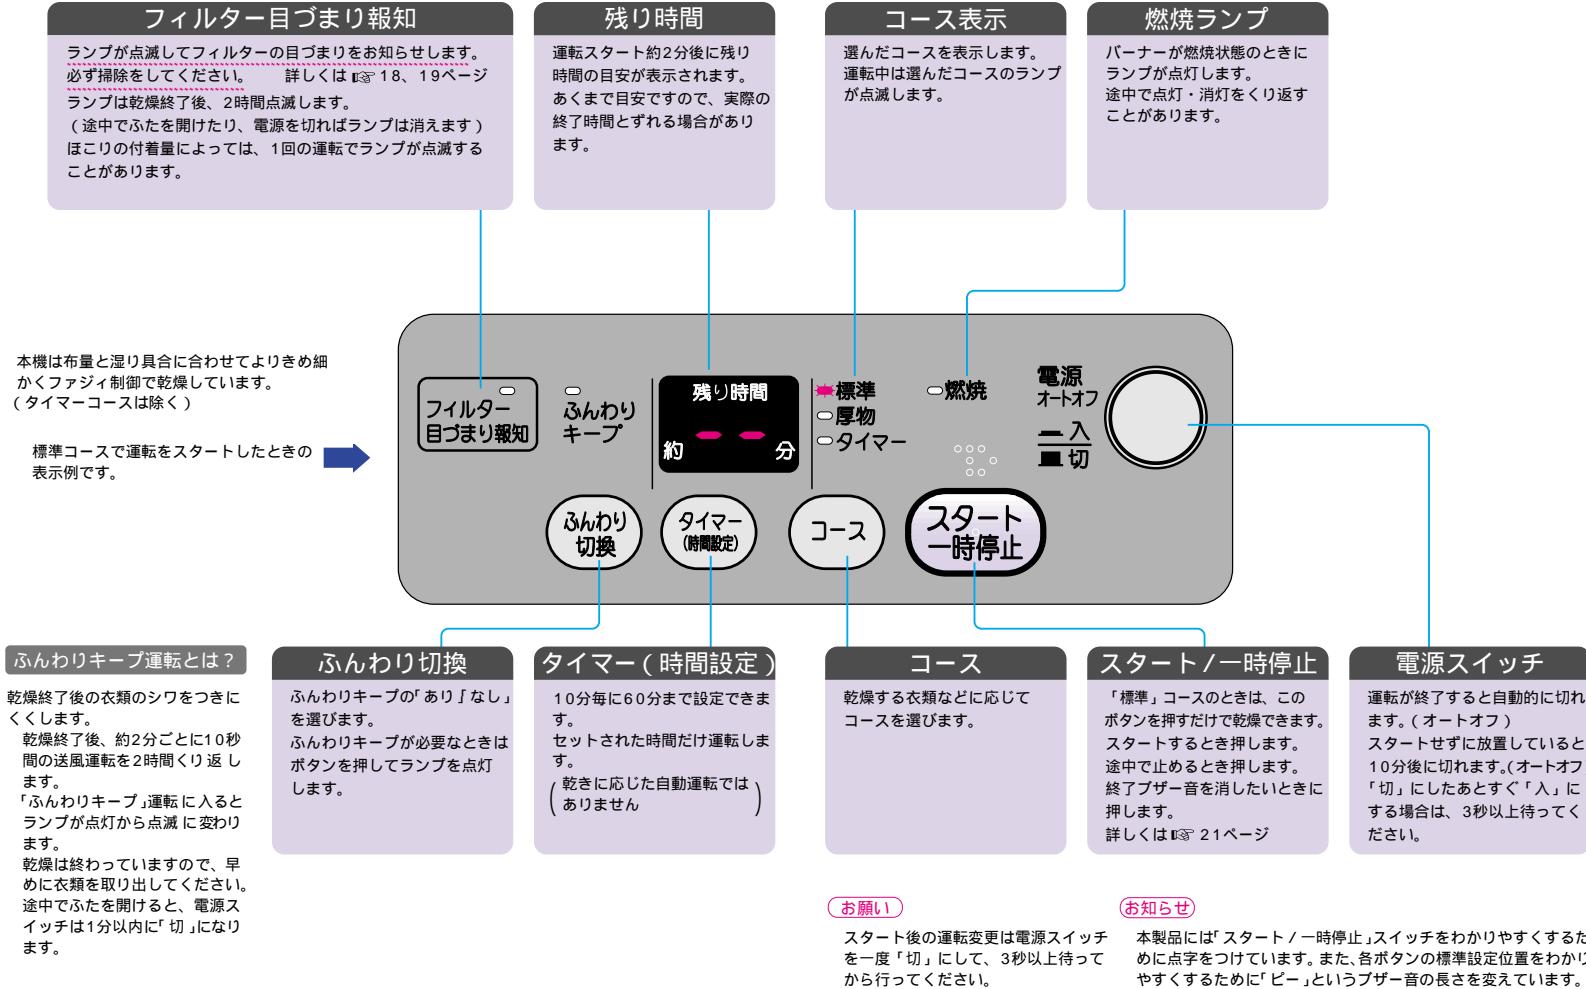

## 普通の衣類に 標準コース




残り時間 45 分  
表示例です。

2 1


コース  
乾燥

### 乾燥前の準備

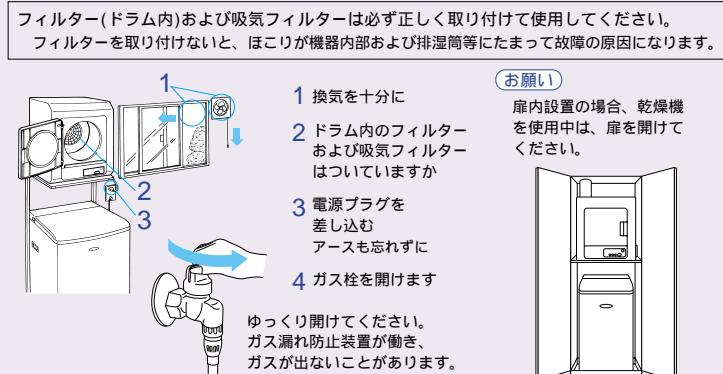

乾燥できるもの  
薄物下着  
ワイシャツ  
タオル  
厚手化織など

1 衣類を入れ  
ふたを閉じて、  
**電源**を押す



脱水した衣類をほぐし  
1枚ずつ入れる。

2 **スタート**を押す

↓  
ブザーが鳴ったら  
**乾燥終了**


フィルターのお手入れ(詳しくは18、19ページ)

衣類により、静電気を感じることが  
ありますので、洗濯時に柔軟剤(ソ  
フト仕上剤)をお使いください。

### ガスコンセント接続について(お部屋のガス栓がガスコンセント接続の場合)



## ジーンズなどの厚手の衣類に 厚物コース

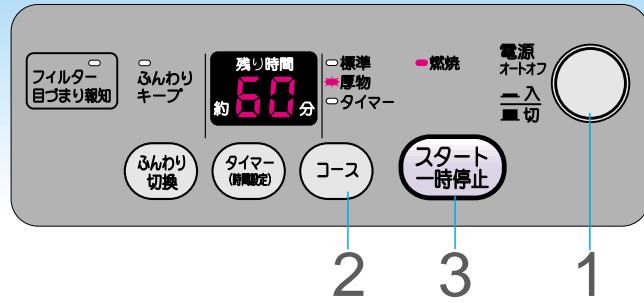

残り時間 **60** は表示例です。

- 乾燥できるもの
- 厚物下着
- 冬物パジャマ
- 冬物作業着
- ジーンズ
- シーツなど

- 1 衣類を入れふたを閉じて、**電源**を押す**



- 2 **コース**を押し、「厚物」を選ぶ**

- 3 **スタート**を押す**

↓  
ブザーが鳴ったら  
**乾燥終了**

フィルターのお手入れ（詳しくは☞18、19ページ）

## タイマー運転に タイマーコース



残り時間 **10** は表示例です。

### コース乾燥

#### 時間設定の例

下着などの暖め 外干し後の衣類についた糸くず、 布ぼこりを取りたいとき	10分
少し湿った衣類の仕上げ乾燥	20分
ワイシャツ	20分～30分
シーツ	30分～40分
ジーンズ	50分～60分
布ぐつ	40分

- 1 衣類を入れふたを閉じて、**電源**を押す**

- 2 **コース**を押し、「タイマー」を選ぶ**

- 3 **タイマー(時間設定)**を押し運転時間を選ぶ**

10分毎に60分まで設定できます。

- 4 **スタート**を押す**


↓  
ブザーが鳴ったら  
**乾燥終了**

フィルターのお手入れ（詳しくは☞18、19ページ）

## 使ったあとは必ずお手入れ


フィルター(ドラム内)および吸気  
フィルターは必ず正しく取り付け  
て使用してください。

**!** フィルターを取り付けないと、ほ  
こりが機器内部および排湿筒等に  
詰まって故障の原因になります。

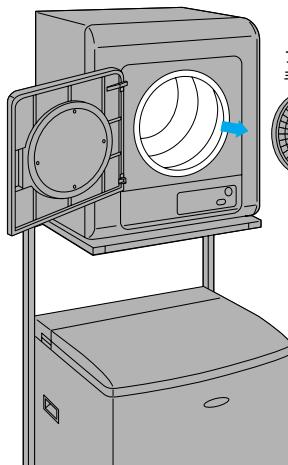

フィルターを  
手前に引いて外す

注文品名	注文品番
① フィルター カバー	116000040809
② ネット フィルター	116000040808
③ 不織布 フィルター (パック フィルター)	116000040807

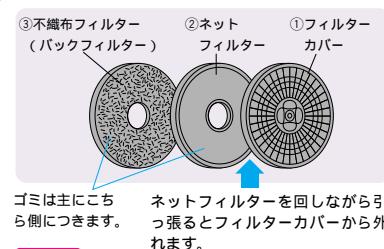

③不織布 フィルター  
(パック フィルター)  
②ネット フィルター  
①フィルター カバー  
ゴミは主にこち  
ら側につきます。  
ネット フィルターを回しながら引  
っ張るとフィルター カバーから外  
れます。

**お願い**

ネット フィルターと不織布 フィルターは必ず上図の順  
にセットしてください。逆にしますと、フィルターの  
掃除が困難になり、「フィルター目づまり報知」のラン  
プが早く点滅するようになります。

### ネットフィルターと不織布フィルター（使用後毎回掃除を！）

1 ネットフィルターを破  
らないように、わた状  
のゴミを取り除きます。



2 掃除機で不織布フィル  
ターの布ぼこりを取り  
除きます。



3 フィルターを元どおり  
セットし、フィルター  
カバー中央部の凹部を、  
本体ドラム中央の凸部  
にあわせて確実に押し  
込みます。

### 紙フィルター使用の場合（別売）

（「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したとき）


1 フィルター カバーを  
手前に引き出す



フィルター  
カバー

2

新しい紙 フィルター  
をフィルター カバー  
とネット フィルター  
の間にセットします。

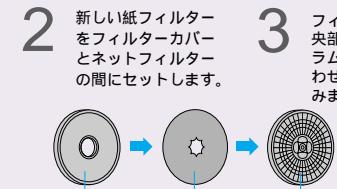

新しい紙 フィルター  
カバー

3

フィルター カバー中  
央部の凹部を本体ド  
ラム中央の凸部に合  
わせて確実に押し込  
みます。

ネット フィルター  
新しい紙 フィルター  
カバー

**お願い**


「フィルター目づまり報知」ランプが点滅し  
たら、新しい紙 フィルターに交換してくだ  
さい。

交換後もこの状態にな  
るときは、お買い上げ  
の販売店までお問い合わせください。

不織布 フィルターと紙 フィルターを同時に使  
用しないでください。  
不織布 フィルターは保管してください。  
フィルターにゴミがたまると乾燥時間が長く  
なることがあります。  
紙 フィルターは、販売店でお買い求めくだ  
さい。（部品番号406000140100）<sup>※29ページ</sup>

### 吸気フィルターの掃除（月に1回程度）


本体右側面にある吸気 フィルターを手前に引  
っ張って外し、掃除機などで掃除してくだ  
さい。

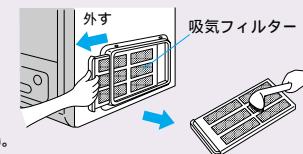

裏表をまちがえないようにして入れてください。

### 本体のお手入れ

濡らせた布でふき、汚れのひどい部分は、薄  
めた台所用洗剤（中性）を含ませてふきと  
ください。マドバッキンに付着した布ぼこり  
もふきとください。

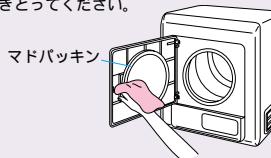

洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、  
ワックス、殺虫剤は使わないでください。  
(傷、変形の原因になります。)




化学ぞうきんを使用の時は、その注意書に従  
ってください。



# 知っておくと便利

## シワを少なくするには

洗濯物は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れる。

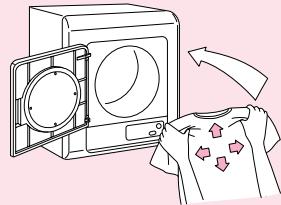

標準乾燥容量(4kg)より少なめ(7~8割)に。



乾燥終了のブザーが鳴ると時間を使かないですぐに取り出す。



シワになるものは、乾燥後ハンガーにつるす。




## 衣類を大切にするには

標準乾燥容量より少なめにします。  
化織の薄物などは、市販の洗濯ネットに入れてください。



ファスナー、ホックのあるものは閉じて裏返してください。

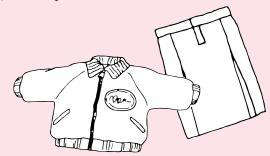

## ふんわり乾燥させるには

天日乾燥の場合は「タイマー」コースで乾燥すると、タオルや下着類がふんわりと仕上がりります。



## 乾きむらをなくすためには

洗濯物を入れすぎないようにしてください。  
乾きにくい衣類と薄物衣類が混っているときは、「厚物」コースを選んでください。  
ごく少量の衣類はバスタオルなどと一緒に乾燥してください。



バスタオル

## 終了ブザーを消すとき

スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタートスイッチはそのまま3秒以上押し続けます。ブザーが1回(ビピッ)鳴りこのまま運転をスタートすると、終了報知ブザーは鳴らなくなります。  
乾燥終了まで運転を行うと次回からの運転も終了ブザーは鳴りません。(新しい設定を記憶しています。)

終了ブザーが鳴るように戻すには、同じ操作を行い、ブザーが2回鳴り、このまま運転をスタートすると、終了報知ブザーが鳴るように戻ります。



1押しながら  
2押す

いろいろな使い方

## 静電気を少なくするには

洗濯時に市販の柔軟剤(ソフト仕上剤)をお使いください。



## ガス代を節約するには


洗濯機で十分脱水しておくと、早く乾きます。



フィルターは運転前に必ず掃除されているか確認。

## フィルター掃除を簡単に

使い捨ての紙フィルターを使うと、お手入れが簡単になります。

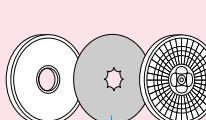


紙フィルター

☞ 29ページ

# 据え付け方

乾燥機の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し正しく設置してご使用ください。

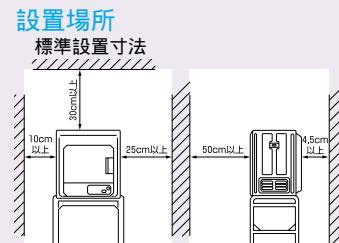

水平で丈夫な床面をお選びください。  
本体右側の吸気フィルターがふさがれないようにしてください。

## 防火上必要な離隔距離

上方	4.5
側方	4.5
後方	0
前方	0 (cm以上)

扉内設置の場合、乾燥機を使用中は、必ず収納箱の扉を開けてください。

こんな場所に設置しないで！

病院、メッキ・塗装工場など特殊薬品（アンモニア、塩素、イオウ、エチレン化合物、酸類など）を使用する場所では機器が腐食したり、点火不良などの故障の原因となりますので絶対に設置しないでください。

電源は 必ず交流100Vにつないでください。

## 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

タコ足配線はおやめください。  
屋外に電気配線工事をするときは必ず設置工事説明書に記載の防水処理を施してください。

## アースをつなぐ

電源コンセントの端子がある場合



別売の接地棒をご使用の場合

(部品番号 ANP3C-160)


3.0cm以上

地面(できるだけ湿った場所を選ぶ)

接地棒

## 警告

アースを確実に取り付けてください。



アース線接続

アース工事は必ず販売店に依頼してください。

電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています

## 専用ユニット台への取り付け

## 注意


専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、くさり(専用台に付属)で壁や柱につないでください。

本体の転倒によりけがをすることがあります。



専用台に載せて使用の際は、乾燥機本体は専用台に4本のねじで確実に固定してください。

本体の落下によりけがをすることがあります。



専用台の転倒防止のため、くさり取付け用フックの固定は、丈夫な壁や柱とし、薄いペニヤ板、土壁等は避けてください。

フックが家屋の壁中のラスや金属板と電気的に接触しないようにしてください。電気設備技術基準182条により義務づけられています。

付属のねじ4本と、専用台に付属された座金4個で、専用台の穴と乾燥機底面の取付け穴を合わせて締めつけてください。

別売の専用台(☞29ページ)

詳しくは専用台の「組立説明書」ご参照。

## 排湿について

製品上面の排湿口からは、短時間に大量の湿気(約3L/1回、標準乾燥容量の布を乾燥時)が排出されるため、屋内でご使用になる場合は必ず下図のように排湿筒を取り付けてください。

詳しくはお求めの販売店にご相談ください。


### 簡易排湿筒(別売)を利用した排湿

窓を開けての使用例



簡易排湿筒(J-065-0018)

窓パネルセット(別売)を設置しての使用例



窓パネルセット(CDW-100)

詳しくは設置工事説明書をご参照ください。

排湿筒からの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑にならない場所を選んでください。

排湿筒の取り付けは、設置工事説明書をご参照願います。

ご使用前に

# お願いとお守りいただきたいこと

## フィルターは毎回掃除を！

フィルターが目づまりすると空気の通りが悪くなって、乾燥時間が長くなります。

柔らかいブラシなど  
わた状のゴミ  
紙フィルター使用時は「フィルター目づまり報知」ランプが点滅したら交換を

## 漂白剤などは十分にすすいで！

塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。

不織布フィルター  
十分すぎ

## 乾燥途中はふたを開けないで！

乾燥中のふたの開閉、衣類の追加をしないでください。(乾きムラの原因)

## 油や薬品に注意！

油や薬品の種類によっては、洗濯で落ちない場合があります。  
バーマ液が付着したものは必ず洗濯をしてから乾燥してください。

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



禁止

## 磁気カードや磁石を近づけないで！

磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけないでください。(カードが使えなくなることがあります)  
磁石を近づけないでください。(誤動作することがあります)



## 漂白剤などは十分にすすいで！

塩素系の漂白剤を使用したときは、十分にすすいでから乾燥してください。

不織布フィルター  
十分すぎ

## のり付けした衣類はさけて！

のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などを使ってアイロンがけしてください。

フィルターの目づまりの原因になります。

## 脱水は十分に！

洗濯機で十分脱水して乾燥機に入れてください。  
手絞りの場合、乾燥時間が長くかかります。

十分脱水

## ファスナーは閉じて裏がえす！

ファスナー、ホック、金属ボタンなどは閉じて裏がえしてから乾燥してください。(ドラムに傷がつきます)

## 洗濯物を入れすぎないで！

禁止

衣類の傷みや、故障の原因になる恐れがあります。


## 湿った洗濯物を入れたままにしないで！

故障やさびなどの原因になります。

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないで！

## 運転終了後はすみやかに衣類を取り出してください。

万一油などの付着した衣類があると自然発火や引火の恐れがあります。



## 乾燥棚にこんなものはのせないで！

つぎのようなものはのせないでください。  
・カバン  
・帽子  
・ぬいぐるみ



## 物をのせたり、衣類をかぶせないで！

乾燥機に毛布や衣類をかぶせないでください。



## 雷が発生したときはすみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください！

雷による一時的な過電流で電子部分を損傷することがあります。

## 長期間使用しないときは

ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

専用台には寿命があります。  
本体買い替え時には専用台も買い替えることをおすすめします。

お出かけやおやすみの際には消火の確認を！

困ったとき・その他

## 乾燥量・時間の目安

標準コースの場合

乾燥量・乾燥時間	約4kg 約45分							
	約3kg 約40分							
約1kg 約30分								
洗濯物の種類	長袖アンダーシャツ	ブリーフ	ブルーウェス	作業着(上・下)	カット下	パジャマ(上・下)	スカート	バスタオル
生地の類	綿100%	綿100%	混紡	混紡	混紡	綿100%	化織	綿100%
質量	(約150g)	(約50g)	(約200g)	(約800g)	(約50g)	(約500g)	(約400g)	(約300g)
枚数	3枚	3枚	2枚	1組	4足	2組	1枚	2枚


上表は室温20℃、洗濯機で9分間脱水したものを標準コースで乾燥する場合の目安です。  
(約4分間送風を含む時間です)  
衣類の組み合わせ、生地の種類、厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。  
乾燥量は乾いているときの質量です。

### お知らせ

次のようなときは、乾燥時間が上表より長くなります。  
フィルターが布ぼこりで目づまりしたとき  
室内の換気が不十分のとき  
周囲温度が低いとき

## 操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴り数字が点滅します)

必ず点検してください。点検せずに使い続けると、器具の変形や異常過熱などがある恐れがあります。

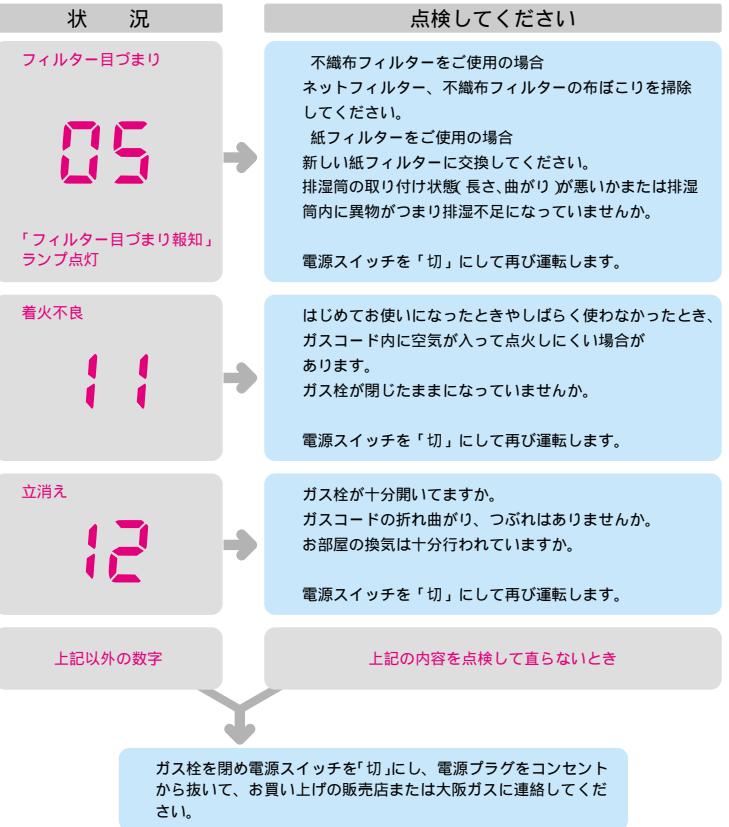

困ったとき・その他

# 困ったなと思われたときは

## サービスを依頼される前に

ご使用中に万一異常がありましたら、まず次のことをお確かめください。






状況	点検してください
全然運転しない	電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。 (他の電気製品と同時に使用していませんか) 電源プラグを確実に差し込んでいますか。 電源スイッチを押しましたか。 「スタート」を押しましたか。 ふたは完全に閉まっていますか。
乾きが悪い (乾燥が終了しても、乾いていない物がある)	乾燥途中にふたを開けたり、衣類を追加しませんでしたか。 衣類がからんでいませんか。 乾燥量が多すぎませんか。 乾きにくい物を「厚物」コース以外で運転していませんか。 タイマーコースで時間を短く設定していませんか。
乾きがおそい (乾燥時間が長い)	脱水を十分されていますか。 衣類がからんでいませんか。 乾燥量が多すぎませんか。 乾きやすい物と乾きにくい物が混ざっていますか。 ドラム内のフィルターを掃除されていますか。 換気は十分されていますか。
ボタンの切り換えができない	乾燥途中でのボタンの切り換えはできません。 切り換える場合は、一度電源スイッチを「切」にしてから再度設定してください。
ガスの臭いがする	ガスコードが傷んでいませんか。 ガスコードが確実に接続されていますか。

## 次の場合は故障ではありません

終了ブザーが鳴った後も運転している	「ふんわりキープ」運転をしています。(最長2時間) ふたを開けると自動的に終了します。
寒い日に排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがあります が故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気がでるためです。
点火するときに「ポツ」という音がする	点火音ですから心配ありません。
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。
残時間の表示がしばらく変わらなかったり増えたりする	乾燥終了の予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上残時間の表示が変わらない場合があります。 特にフィルターが目つまりしているときは表示と実際の時間との誤差が大きい場合があります。
残時間の表示をしない	運転スタートから約2分後に表示します。

点検しても直らないときは、ガス栓を閉め電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはよりの大坂ガスに連絡してください。

## 別売部品

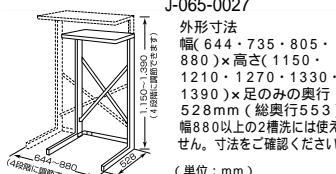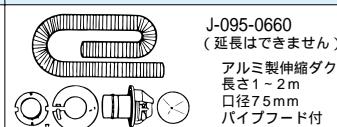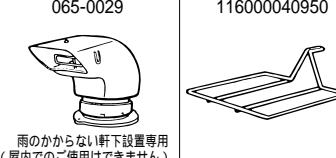専用台	専用台		
 <p>J-065-0027 外形寸法 幅(644~880)×高さ(805~1150)×奥行528mm (総奥行553) 幅880以上の2槽洗には使えません。寸法をご確認ください。 (単位:mm)</p>	 <p>J-065-0026 外形寸法 幅704×高さ537× 奥行432mm (台までの高さ512mm) (単位:mm)</p>		
アルミ簡易排湿筒セット	アルミ簡易排湿筒セット		
 <p>J-095-0661 (延長はできません) アルミ製伸縮ダクト 長さ1~2m 口径100mm パイプフード付</p>	 <p>J-095-0660 (延長はできません) アルミ製伸縮ダクト 長さ1~2m 口径75mm パイプフード付</p>		
簡易排湿筒	窓パネルセット		
 <p>J-065-0018 (延長はできません) P・P製蛇腹式ダクト 長さ0.45m~1.5m 口径85mm</p>	 <p>CDW-100 適用窓枠高さ 600~1000mm (単位:mm)</p>		
排湿トップ	乾燥棚	保護カバー	紙フィルター
 <p>065-0029 雨のかからない軒下設置専用 (屋内でのご使用はできません)</p>	 <p>116000040950</p>	 <p>CD-480ST</p>	<p>406000140100 (60枚入り)</p>

困ったとき・その他

## 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

本製品は一般家庭用です。

理容院や美容院、または寮など一日の使用回数が一般家庭に比べてきわめて多い場合には、短期間で部品の交換(軸受、ベルト、ブーリー、フィルター、ファンなど)および清掃が必要となります。

また、著しく機器の寿命が短くなることがあります。

お買い上げの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてください。

上記のようなご使用の場合には、保証期間内でも有料修理になることがあります。

## アフターサービスのお申し込み

### サービスのお申し込み

27、28ページの表にしたがってもう一度ご確認ください。

ご確認のうえ、それでも不具合な場合、お買い上げの販売店、大阪ガスにご連絡ください。

なお、ご連絡いただきたときは、次ぎのことをお知らせください。

(1)品名 …(家庭用ガス衣類乾燥機)

(2)品番 …右側面下部に貼付してあります。

(例)	<b>(N)160-0004(U)</b>
	大阪ガス株式会社
	<b>21-065-16-01000</b>

(3)現象 …(エラー表示の番号等できるだけ詳しく)

(4)道順 …(できるだけ詳しく)

### 点検のおすすめ

ご使用上支障がない場合でも、安全により長くご使いいただくために2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。

本製品は、一般家庭用の製品です。

業務用にご使用の場合は器具を正常にお使いいただるために、定期点検(年2回程度)をお受けください。  
(有償)詳しくは、お買い求めの販売店または大阪ガスへご相談ください。

### 転居される場合

ガスには都市ガス7種類およびLPガスの区別があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガス種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスにご相談ください。この場合、調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガス種によっては調整ができない場合があります。

### 保証書について

この器具には保証書がついています。このガス衣類乾燥機は保証書に記載のように、器具の故障について保証書をご覧ください。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間です。

当社はこの基準により補修用性能部品を調達したうえ、修理によって、機能が維持できる場合は、有料修理をいたします。

なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ただし、当商品製造中止後6年経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。


## 仕様・寸法図

### 仕様

コード番号	160-0004
型式名	NH-G40A5
外形寸法	高さ680×幅651×奥行522 (mm)
質量	26kg
標準乾燥容量	4.0kg
標準乾燥時間	40分
ガス接続	小口径迅速維手 [ガスコード]
使用ガス	13A LPガス
ガス消費量	4.65kW (4,000kcal/h)
定格電圧・定格周波数	交流100V 50/60Hz共用
消費電力	50/60Hz 210/250W
電源コードの長さ	2m
制御方式	電子制御式
安全装置	立消え安全装置・排気温度検知サーミスター・熱風温度検知サーミスター・熱風温度検知熱電対・過熱防止装置(温度ヒューズ)・自動復帰モーターブロテクター・モーター用電流ヒューズ・ドアスイッチ・ドラム回転数検知・転倒検知スイッチ

標準乾燥時間はJISに定められた測定方式によるものです。

### 寸法図 (単位mm)

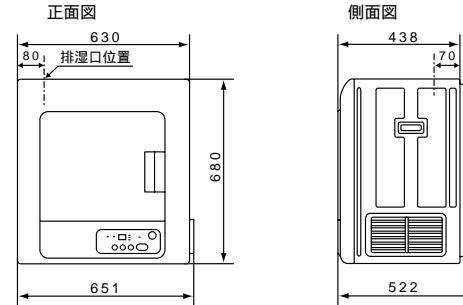

困ったとき・その他