


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガステーブルコンロ

型 番	型式の呼び
210-R090型	RT63WHT-L
210-R091型	RT63WHT-R

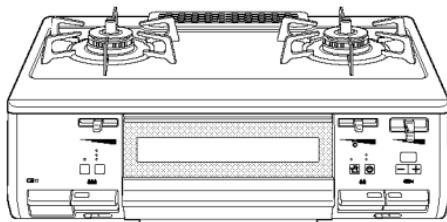

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお買い上げ
いただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなします。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

こんなときも
あわてないで

- 火が小さくなつた
- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの
安心・安全機能が
はたらいています

Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

詳しくは50ページをご覧ください

なるほど 安心 Si センサークロ

温度センサーが鍋の温度をタイマーに検知。

温度調節や消火など火力をコントロールするかしこいコンロです。





●煮ものを火にかけっぱなしにしても
焦げつくと消火

●天ぷら鍋やフライパンを予熱したままでも
約 250°C の温度に保つよう自動で火力調節し
弱火が続いた状態でも温度が上がれば消火
(高温炒めモードなら火力調節を行う温度を通常時の
約 250°C から約 290°C までアップすることができます。)



●たくさんの天ぷらもサククリきれいに
焼きギョーザやハンバーグも焦げつかずにこんがり
自動で強火・弱火を繰り返して設定した温度をキープ
(160・180・200°C に加えて、170・190・210°C の
設定もできます。)

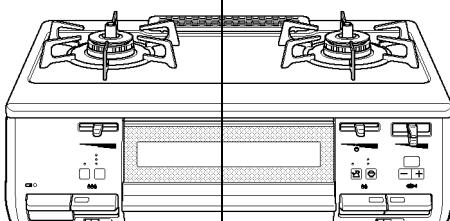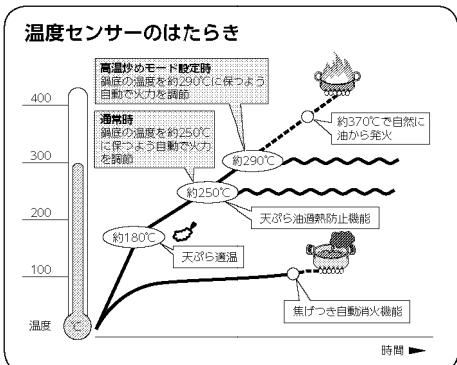

*図は 210-R090 型です。

こんなときもあわてないで

1 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ Si センサークロの安心・安全機能が
はたらいていないかまず確認!

☞ 23・24・32 ページ

2 高温炒めモードに設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

⇒ 高温炒めモード設定中も
安心・安全機能は、はたらきます。

☞ 31・32 ページ

3 火がつかない

⇒ もしかして乾電池?
乾電池は消耗すると点火しません。

☞ 21 ページ

⇒ 乾電池は大丈夫なのに?
☞ 51・54 ページ

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

安全なご利用のために

安全上のご注意	6
---------	---

このコンロについて


機器の設置	17
乾電池を入れる	21
知っておいていただきたいこと	22
安心・安全機能	23
各種設定の変更 (カスタマイズ機能)	25

毎日の使いかた


基本的操作	27
揚げ物をする	29
炒め物・いり物をする	31
お湯をわかす	33
ごはん・おかゆを炊く	35
グリルの取り扱いと準備	39
グリルの使いかた	43

長くご利用いただくために


日常点検とお手入れの道具	45
お手入れのしかた (コンロ)	47
お手入れのしかた (グリル)	49
よくあるご質問 (Q&A)	50
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら	57
交換部品・別売品のご紹介	59
長期間使用しない場合/仕様 /寸法図	60
アフターサービス/廃棄するときは	61
保証書	裏表紙

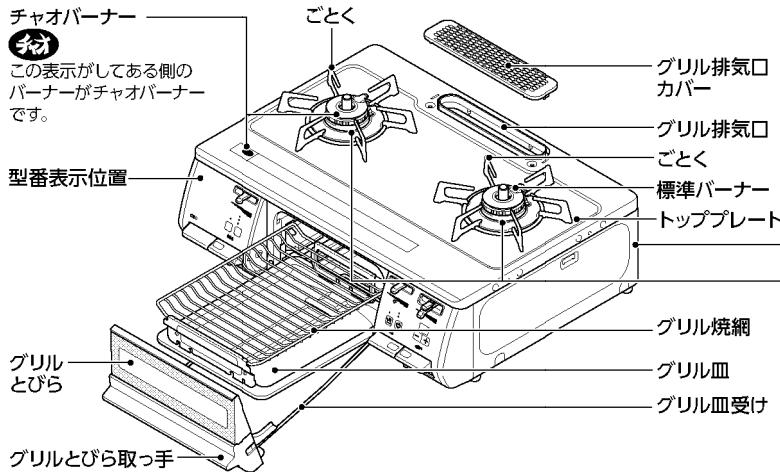

正 面

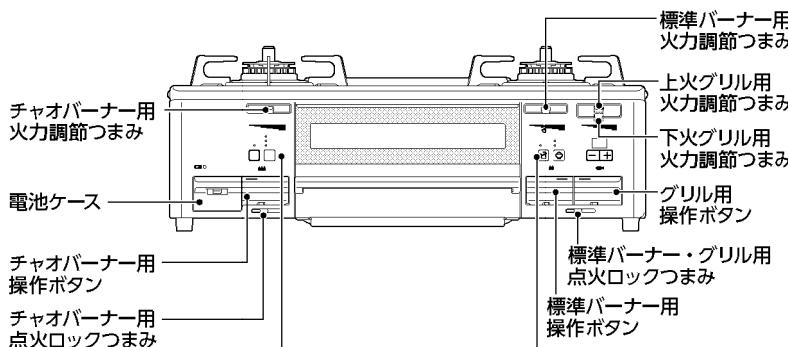


本体後面

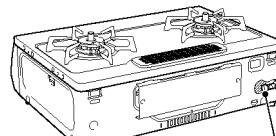

ホースエント


使用する場合は、キャップをはずしてください。
キャップは長期間使用しない場合に使用しますので、
なくさないように保管してください。

バーナー音

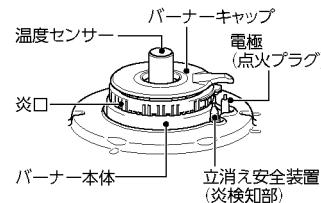


操作部

● 左コンロがチャオバーナーの機器の場合

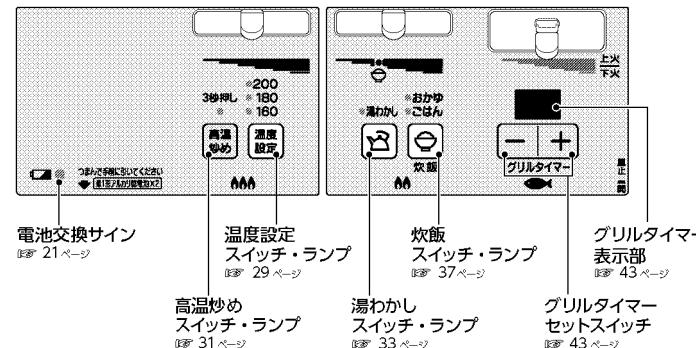

● 右コンロがチャオバーナーの機器の場合

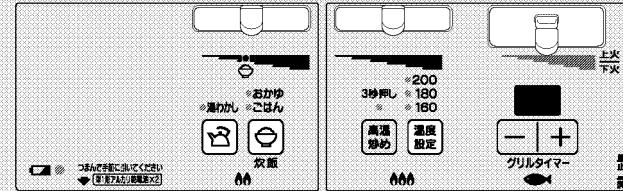

便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

コンロを使うとき	揚げものをするとき [29ページ]	温度設定モード
		 <p>焼きヨーグルト お好み焼き にも使えます</p>
	炒めもの・ いりもの・ あぶりものを するとき [31ページ]	 <p>ぎんなん、 ごまを いるときにも</p>
	お湯をわかすとき [33ページ]	 <p>コーヒー、 紅茶の 湯わかしに…</p>
	ごはん・おかゆを 炊くとき [37ページ]	 <p>雑穀米、 麦ごはんも 炊けます</p>



安全上のご注意 (必ずお守りください)

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です



火気禁止

接触禁止

分解禁止



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

ガス漏れに気づいたら

- 絶対に火をつけない
- 電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

火気禁止

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。





危険

!**■すぐに使用を中止する**

- ①操作ボタンを押して、火を消す。
- ②ガス栓を閉める。(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手をはずす)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。









安全上のご注意 (設置編)




■絶対に改造・分解は行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。



■機器の銘板に表示してあるガス種 (ガスグループ) 以外のガスでは使用しない


- 表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器本体右側面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

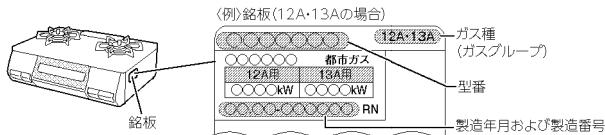

ガス用ゴム管 (ガスソフトコード) は



■継ぎたしや二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。

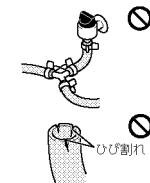

■ひび割れたり、古くなったガス用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。
ときどき点検して古くなった場合は、取り替えてください。

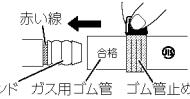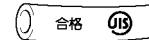


■検査合格マークまたは JIS マークの入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は、耐久性に欠けガス漏れの原因になります。
ビニール管は、絶対に使用しないでください。

■ホースエンドの赤い線まで差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないと、ガス漏れの原因になります。

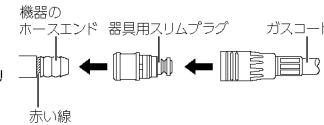

ガスコードは

■器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する


「ガスコードで接続する場合」(☞ 20 ページ)をご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因になります。



■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。(☞ 17 ページ)

- 可燃性の壁 (ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む) との距離を右図のようにとれない場合

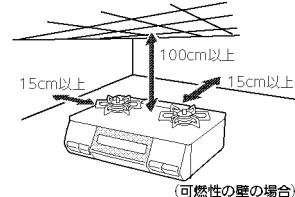

(可燃性の壁の場合)


■設置後機器の周辺を改装する場合も、可燃物との距離を確実に離す

ガス用ゴム管 (ガスソフトコード)、ガスコードは




■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない

できるだけ短くして使用してください。

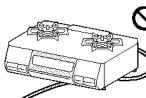

■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがないことを確認する

ガス漏れの原因になります。

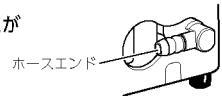

設置場所は



■棚の下など落下物の危険のある場所に設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



■強い風の吹き込む所に設置しない

点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安心・安全機能が正しくはたらかないなどの火災の原因になります。



■照明器具など樹脂製品の下に設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



■車両・船舶には設置しない

使用中に機器が傾いたりし、火災・やけどのおそれがあります。




■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると、機器が傾いてやけどのおそれがあります。



安全上のご注意 (コンロ・グリル共通使用編)

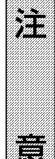

使用中は



■機器から離れない

- 調理中のものが異常に熱し、火災の原因になります。特に揚げ物をしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れるとき、調理中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリル過熱防止センサーやグリルタイマーが作動する前に、発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は、必ず火を消してください。



■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因になります。



■使用中、使用直後は操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取手以外は触らない


やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルパーカーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- 1カ所のみコンロを正在使用している場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



■点火するときや使用中はバーナー附近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込みない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

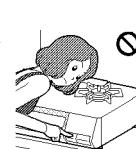

■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなつてから再度点火する

すぐに点火すると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。


①操作ボタンを戻す



②点火する



周囲のガスが
なくなつてから

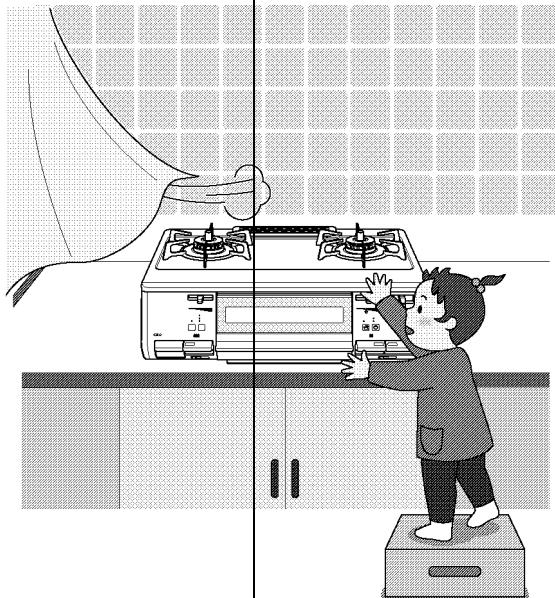

トッププレートについて



- 衝撃を加えない
- 上にのらない

トッププレートが変形したり、欠けたりすると、けがなどの思ひぬ事故の原因になります。

万一破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。




使用時や使用後は



■点火・消火の確認をする

- ガス栓を閉める
(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手をはずす)

消し忘れたまま火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

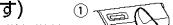


異常時は



■操作ボタンを押して、火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手をはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
① 50~58ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

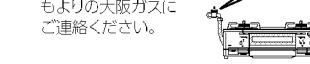

使用中は



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起しなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

■機器に風を当てる

扇風機やエアコンなどの風が当たると安心・安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。



■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- ・屋内設置(密閉式は除く)の給湯器を使用している場合
- ・屋内設置のふろがまを使用している場合
- ・換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれがあります。



■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押えたり、ぶら下がるだけがや機器損傷、誤作動の原因になります。



■操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



■幼いお子さまだけで触らせない

やけどやけがなど思ひぬ事故の原因になります。



安全上のご注意 (コンロ使用編)

危険

注意

使用してはいけないもの


- コンロをおおうような大きな鉄板や鍋
- アルミはく製しの受け、省エネごとくなどの補助具
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼網
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



近くに置いてはいけないもの


- 爆発のおそれがあるもの
圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
●スプレー缶
●カセットコンロ用ポンペなど
- 引火しやすいもの
火災の原因になります。
●スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- 燃えやすいもの
火災の原因になります。
●機器の上方に調味料ラックなど
●ペットボトル・プラスチック類
●ふきんやタオル・調理油など

- 温度センサーは絶対に取りはずさない
火災の原因になります。

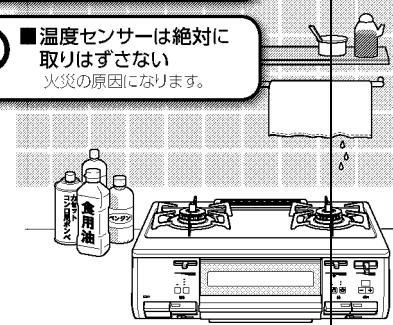

使用する鍋などについて

- 石焼いもつばなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- 片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・
滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない
鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。
- 軽い鍋は調理物を含めて300g以上で調理する
軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて倒れ、やけどのおそれがあります。
調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなってしまって鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。
- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
異常過熱による機器損傷の原因になります。

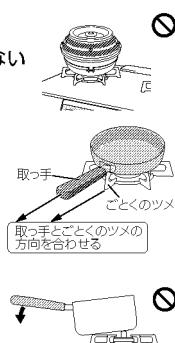

- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。

揚げもの調理をするときは


- 高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。

- 複数回使った調理油で揚げものをしない
発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

- 揚げ過ぎない
長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

- 揚げものは食材全体がつかるまで
調理油（必ず200ml以上）を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。

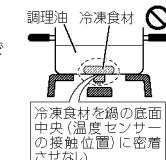

身体や衣服が炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいで炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので、注意してください。



- 温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。










- やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触るとやけどのおそれがあります。






安全上のご注意 (グリル使用編)

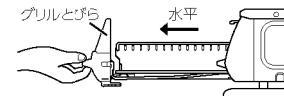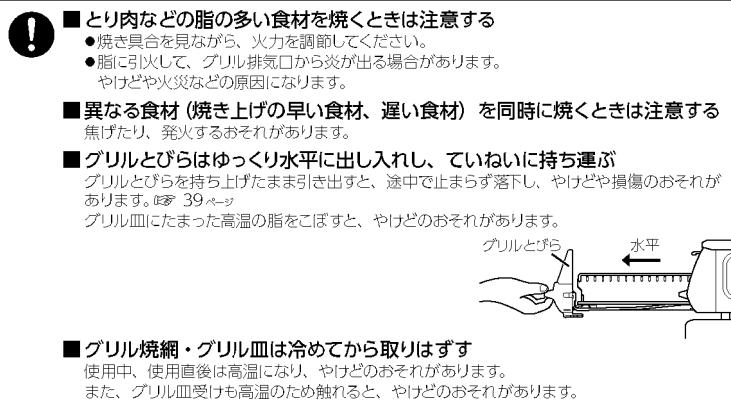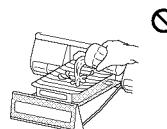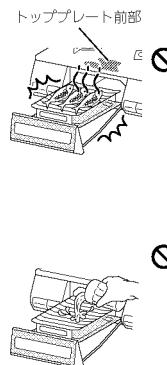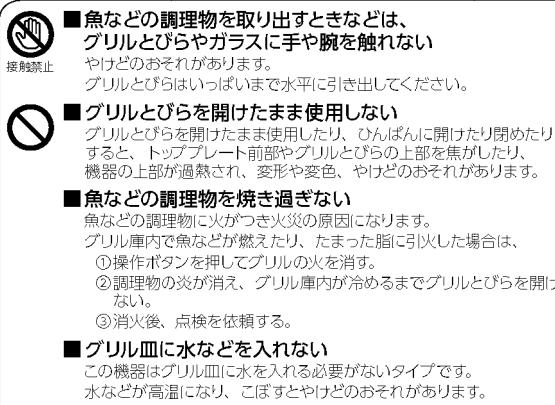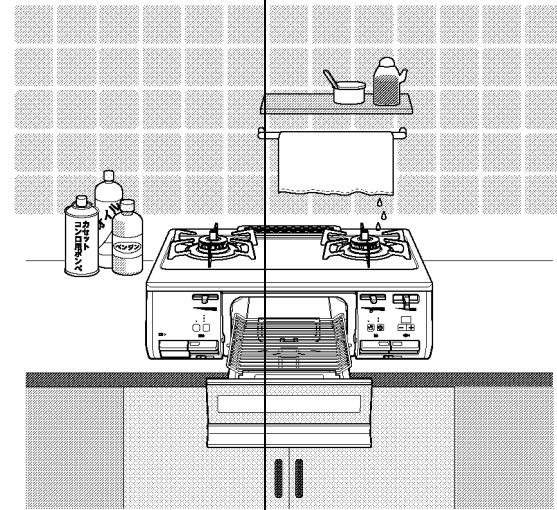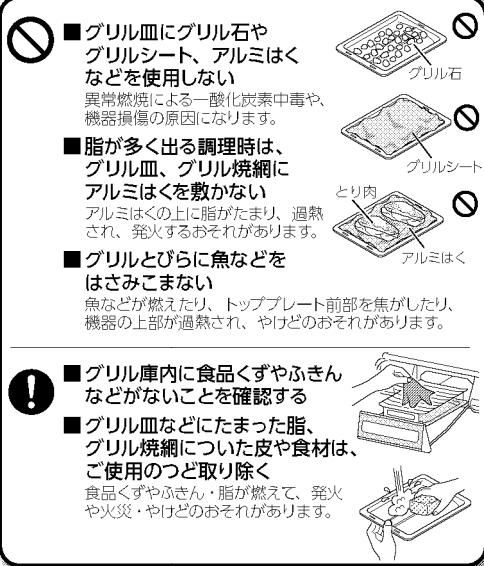

近くに置いてはいけないもの

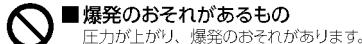


- ・スプレー缶
- ・カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいもの

- 火災の原因になります。
- ・スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

- 火災の原因になります。
- ・機器の上方に調味料ラックなど
 - ・ペットボトル・プラスチック類
 - ・ふきんやタオル・調理油など

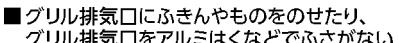

- 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。




安全上のご注意 (グリル使用編・お手入れ編)

!

注
意

- グリル排気口に手や顔などを近づけない
- グリル排気口に鍋の取っ手を向けてない
 - 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
 - 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。
- 使用中、使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない
- グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷をつけたりしない
 - ガラスが割れでやけどやけがのおそれがあります。

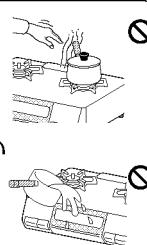

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

- 機器を水につけたり、機器に水をかけたりしない
 - 不完全燃焼、故障の原因になります。
- 機器が冷めていることを確認する
 - 調理後は、高温のため触ると、やけどのおそれがあります。
- ガス栓を閉める (つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手をはずす)
 - 誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。
- 操作ボタンをロックする (p. 28 ページ)
 - 不用意な点火を防ぎます。
- 必ず手袋をする
 - 手袋をしないとけがのおそれがあります。
- バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする
- バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける
 - 炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。
- 温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する
 - 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
 - スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



お願い


機器のご使用は

- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓を操作して火を消さないでください。
 - やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。



コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。
 - ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。
 - 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
 - ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

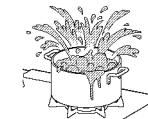

突沸現象について

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。

突沸現象とは?

突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ (容器をひる、塩、砂糖などを入れる) で生じます。この現象が調理中に起きたら、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- 熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

コンロ下 (コンロ台) のお手入れの際は

- 機器が冷めていることを確認し、けがをしないように手袋をして行ってください。




機器の設置

・機器の設置や移動の際は、必ず手袋をし、機器は本体下の端部を持ってください。


1 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む)から離して、設置してください。

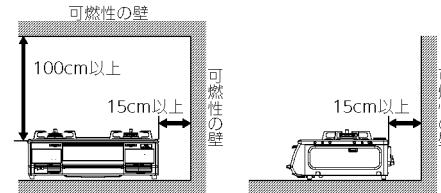

可燃性の壁から上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。

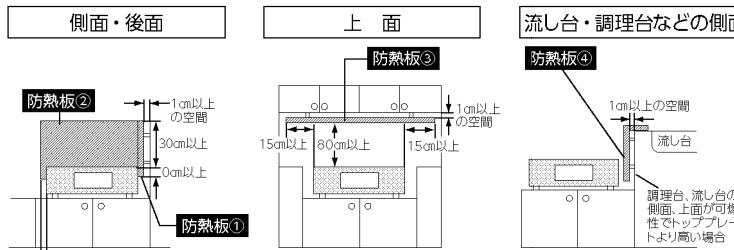

防熱板(別売品)の種類

型番	高さ (mm)	奥行 (mm)	幅 (mm)
① 4015-0100-0205型	350	535	—
② 4015-0100-0206型	350	—	600
③ 4015-0100-0207型	—	550	900
④ 4015-0100-0108型	150	500	60

お願い

- ・用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- ・取り付けかたは、別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- ・防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

2 包装材やテープ類を取り除く


- ・操作部や操作ボタンの表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- ・グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

安全にお使いいただくために、正しく設置しましょう


3 部品を取り付ける

※図は左コントロールがチャオバーナーの機器で説明しています。

各部品を正しく取り付けてください。

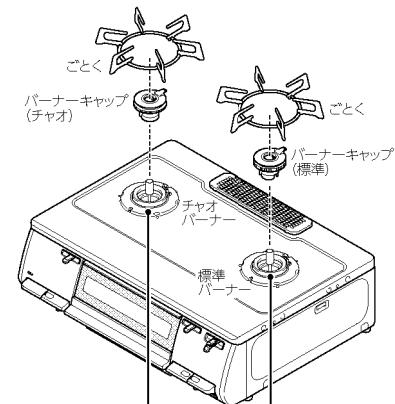


ごとく・バーナーキャップ

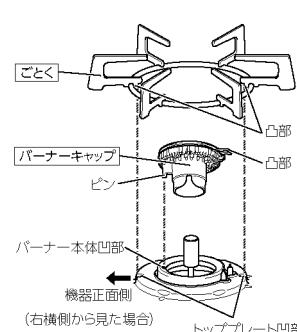


バーナーキャップ

バーナーキャップの凸部を奥にして、バーナー本体前側の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付けてください。

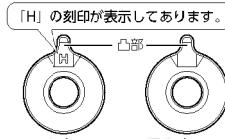

ごとく

トッププレートの凹部2カ所にごとく内側の凸部2カ所を入れて、正しく取り付けてください。

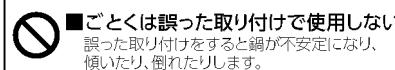


お願い

- ・バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップの厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。



ページ 59



機器の設置

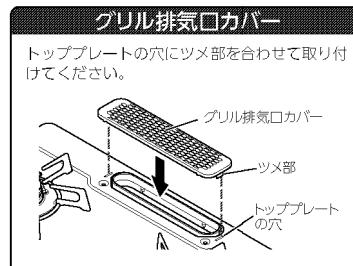

トッププレートの穴にツメ部を合わせて取り付けてください。

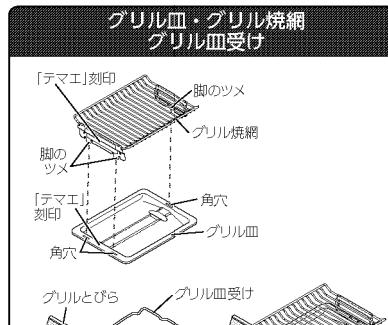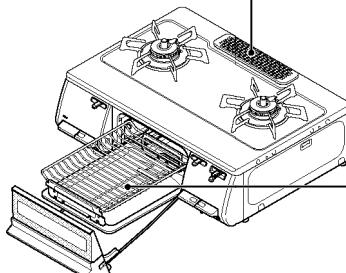

「テマ」刻印
脚のツメ
グリル焼網

脚のツメ
「テマ」刻印
角穴
グリル皿

グリルとびら
グリル皿受け

取り付けた状態

- グリル皿の「テマ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかりと入るように取り付けてください。
- グリル焼網の「テマ」刻印を手前にして、脚のツメをグリル皿の角穴に、確実に取り付けてください。

お願い


- 正しく取り付けないと、グリルとびらが閉まりにくくなります。無理に閉めると破損するおそれがありますので、正しく取り付け直してください。

4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

ガス用ゴム管で接続する場合

- 1 ホースエンドの赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定する。

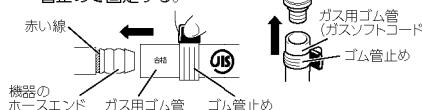

- 2 ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがないことを確認したら、ガス栓を閉める。

最後まで
確実に閉める

用意するもの

- ガス用ゴム管（ガスソフトコード）新品（内径 9.5 mm・検査合格マークまたは JIS マーク入り）



- ゴム管止め（2 個）

安全にお使いいただくために、正しく設置しましょう（つづき）

ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、ガスコードで接続する。

お願い

- ガステーブル用のガス栓であることを確認してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。（P. 59 ページ）



ガス栓
(ガスコンセント)

用意するもの

- 器具用スリムプラグ（別売品）




- ガスコード（別売品）



ガス栓側

機器側

- 1 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。

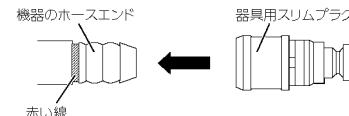

※ 器具用スリムプラグの梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。

- 2 ガスコードを機器に接続する。

ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



- 3 ガスコードをガス栓に接続する。

コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



※コンセント継手を差し込むと、
ガス栓が閉まります。

ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ（白色）を手前に引きます。

スリーブ（白色）



※コンセント継手がはずれると、ガス栓が閉まります。

- ガス用ゴム管（ガスソフトコード）、ガスコードは高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しない
できるだけ短くして使用してください。

- 接続するときは、接続部に汚れやゴミがないことを確認する
ガス漏れの原因になります。

乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を電池ケースに入れます。


1 電池ケースの下側にあるツメをつまんで手前に引き出す。

※電池ケースは、乾電池約1本分引き出せます。


※乾電池を交換する場合は、古い乾電池を取りはずしてください。



2 電池ケース底面に表示してある+ -を確認して、奥から1本ずつ正しく入れる。

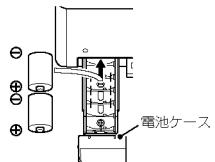

3 電池ケースを奥までしっかりと押し込む。

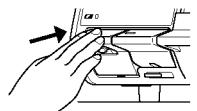

乾電池交換の目安は約1年です (単1形アルカリ乾電池ご使用時)

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。コンロやグリルが使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。
- 電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個と交換してください。


□お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V) 2個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
- 単1形アルカリ乾電池(1.5V) でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年未満と短くなる場合があります。また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月・年)」を過ぎている場合は、自然放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は、電池ケースのθ端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

● 温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

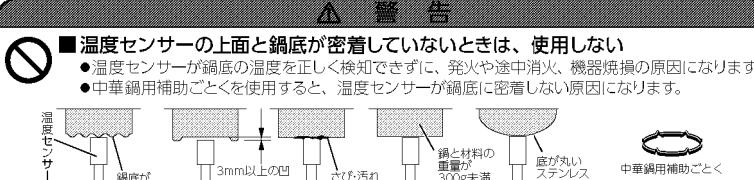

■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいものの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく、発火するおそれがあります。耐熱ガラス容器、土鍋、底が浅く広い鍋

お使いできる鍋

炊飯モードに適した鍋については、p.35をご覧ください。

鍋の種類		揚げもの調理 (油の量 200ml以上) 炒めもの調理	その他の調理	温度設定モード 揚げもの調理 (油の量 500ml ~ 1L)	温わかしモード (水の量 500ml ~ 3L)
鍋	材質: アルミ、銅、 鉄、ホーロー	○	○	○	○
	材質: ステンレス ※厚手	○	○	○	○
中華鍋 フライパン	材質: アルミ、銅、鉄	○	○	○	—
	材質: ステンレス (底が平らな もの) ※薄手	×	○	×	○
無水鍋 多層鍋	—	○	○	×	○
	—	—	—	—	—
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	—	×	○	×	×
やかん	—	—	○	—	○

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満 ○: 適しています ×: 適していません (温度を正しく検知できません。)

□お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。




安心・安全機能

天ぷら油の過熱を未然に防止

調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)

調理油が過熱されると、自動で火力を調節し発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が
続くと、自動で火を消します。

チャオバーナー 標準バーナー

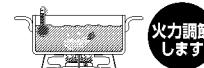


火力調節
します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。

チャオバーナー 標準バーナー グリル

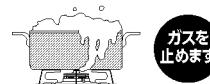

ガスを
止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。
※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

チャオバーナー 標準バーナー

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。
最長 15 分で消火します。
※ 43 ページ

グリル

火を
消します

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき自動消火機能

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。
鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。
※ 鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき自動消火機能が
正常にはたらかないことがあります。

チャオバーナー 標準バーナー



火を
消します

誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。
※ 28 ページ

チャオバーナー 標準バーナー グリル

グリル

火を
消します

安心・
安全機能

点火時の炎あふれを防止

中点火機能

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。
※ 28 ページ

チャオバーナー

火力調節
します

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

グリル

火を
消します

万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安心・安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴ってお知らせします。
乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

チャオバーナー 標準バーナー グリル

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温自動温度調節機能

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに強火・弱火と自動で火力を調節し、鍋の異常過熱を防止します。
この状態が約 30 分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴つてお知らせします。調理に支障があるときは、高温炒めモード（チャオバーナー）をお使いください。
※ 31 ページ

チャオバーナー 標準バーナー

火力調節
します



各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

以下の機能の設定を変更することができます

- ・コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は 2 時間「--」に設定されています。
 - ・湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1～5 の 5 段階にお知らせのタイミングを設定することができます。
 - 購入時は「3」に設定されています。
 - ・ごはんモード……少量炊飯でごはんへの着色（焦げ）が気になる場合、または炊き不足を感じる場合、1～3 の 3 段階に炊き加減を設定することができます。購入時は「2」に設定されています。
- ※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

【共通操作】

各種設定を変更する前に行ってください。

- ① 水を入れた鍋をチャオバーナー側のごとく中央に置く

⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。

「不用意な点火を防ぐには（点火ロック）」[28 ページ](#)をご覧ください。




- ② チャオバーナーを点火する

点火後 10 秒以内

- ③ グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を同時に押す

ブザーが鳴るまで 3 秒以上押し続けます。

※③の操作後、15 秒以内に以下の各操作を行ってください。

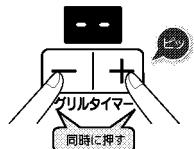

コンロ消し忘れ消火機能時間の変更

チャオバーナー 標準バーナー

- ① 共通操作①～③後、グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

30～90 分の間で 10 分刻み、および 2 時間に設定できます。

・[+] スイッチ押し：最長 2 時間「--」

・[-] スイッチ押し：最短 30 分「30」



- ② 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した時間に変更されます。



お知らせ

- ・すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとに設定できません。

湯わかしモードお知らせ時間の変更

標準バーナー

- ① 共通操作①～③後、湯わかしスイッチを押す。
グリルタイマーディスプレイ部に「3」が表示されます。



- ② グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

グリルタイマーディスプレイ部	1	2	3	4	5
設定内容	沸とうのお知らせを早くしたい場合	標準 (購入時)	沸とうのお知らせを遅くしたい場合		



- ③ 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定したお知らせのタイミングに変更されます。

お願い

- ・やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いになる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合があります。設定を変更する場合は、2 または 4 から設定してください。それでもなお、早くしたい場合や遅くしたい場合は、1 または 5 に設定してお使いください。
- ・同じやかん（鍋）を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。



ごはんモードの変更


標準バーナー

- ① 共通操作①～③後、炊飯スイッチを押す。
グリルタイマーディスプレイ部に「2」が表示されます。



- ② グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

グリルタイマーディスプレイ部	1	2	3
設定内容	ごはんへの着色（焦げ）が気になる場合	標準 (購入時)	炊き不足を感じる場合

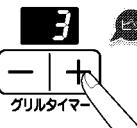

※ごはんが硬かつたり、かんで粉っぽさを感じる場合。

- ③ 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した炊き加減に変更されます。



揚げものをする




火力を自動で強火・弱火に調節し、設定した温度をキープしますので、揚げものや焼きもの調理ができます。

1. 点火し、火力を調節する

チャオバーナーの操作ボタンを押す。
火力調節つまみをゆっくりとスライドさせる。

1. ごとくの中央に鍋などを置く

適した油の量: 500ml ~ 1L

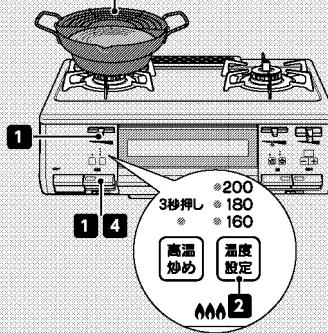

※図は左コンロがチャオバーナーの機器を説明しています。

	適した鍋	適した油の量
揚げもの	底の平らな鍋、中華鍋、フライパン 材質: 鉄、アルミ、鍋、ホーロー、厚手(2.5mm以上)のステンレス	500ml ~ 1L
焼きもの※	フライパン 材質: アルミ、鍋	—

※温度設定モードを使って焼きもの調理をする場合は、アルミ・銅製のフライパンをお使いください。
鉄、ホーロー、ステンレス製のフライパンを使うと、途中消火する場合があります。

揚げもの調理でアルミ・銅製の鍋を使うときは、
フライパンが鳴って約1~2分後に食材を入れてください。
フライパンが鳴っても油の温度が設定温度より低いためです。

お使いできる鍋については [22ページ](#) をご覧ください。


2. 温度を設定する

温度設定スイッチを押す。

最初は 180°C に設定されます。


押すたびに、
180°C → 200°C → 160°C
右の順で
切り替えます。
取り消し(消灯)

温度設定スイッチを押し、「180°C」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで10°C刻みの設定ができます。

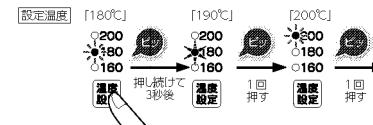

設定温度になると、ブザーでお知らせ

(温度設定モード) チャオバーナー

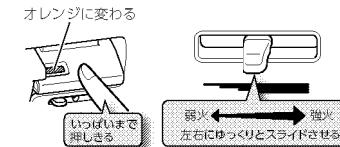



お願いとおしゃせ

火は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

火加減が難しい揚げもの以外も調理できます。

設定温度の目安

アルミ・鍋	鉄・ホーロー・ステンレス
高熱範囲 (160~210°C)	160 170 180 190 200 210
とりのから揚げ、どんかつ	← →
てんびん、冷凍コロッケ	← →
手作りコロッケ	← →
ホットケーキ	← →
お好み焼き	← →
ステーキ、ポークソテー	← →

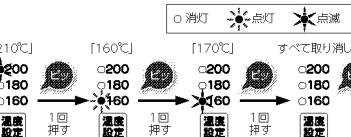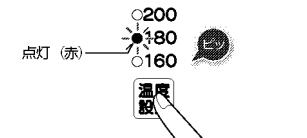

3. 調理をはじめる

4. 火を消す

操作ボタンを押す。



調理中は、機器から離れないでください。調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。

調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作 1 から行ってください。

設定温度は、調理中でも変更できます。

調理中は、自動で強火・弱火を繰り返して、設定温度を保ちます。



必ず火が消えたことを確認してください。

炒めもの・いりものをする

炒めもの、いりもの、あぶりものなどで急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に使用します。




「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除します。

1. 点火し、火力を調節する

チャオバーナーの操作ボタンを押す。
火力調節つまみをゆっくりとスライドさせる。

1. ごとくの中央にフライパンなどを置く

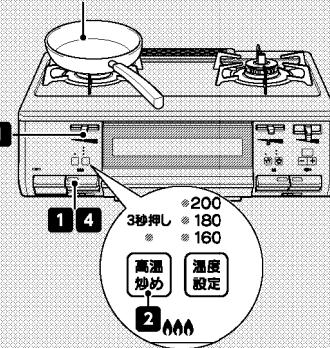


※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

ワンポイント

こんなとき、高温炒めモード

- 急に火が小さくなったり、消えてしまうとき

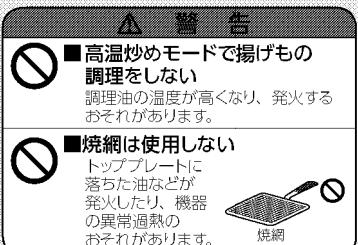

2. 高温炒めを設定する

高温炒めスイッチを3秒以上押す。
ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーでお知らせします。


3. 調理をはじめる

4. 火を消す

操作ボタンを押す。




(高温炒めモード) チャオバーナー

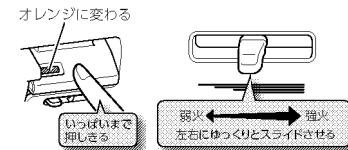


お願いと・おしらせ

● 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

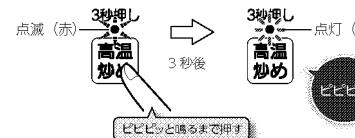

- 取り消すときは、もう一度高温炒めスイッチを押します。
- 火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。

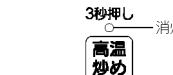


ワンポイント

高温炒めモードとは

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度で使用できるモードです。
高温炒めモードを使用しても、温度センサーのはたらきにより、自動で火力を調節したり、自動で火を消す場合があります。

◆ 温度センサーのはたらき

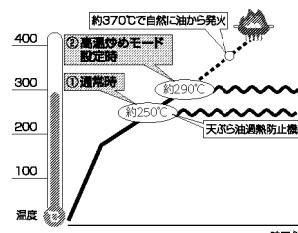

① 通常時

鍋底の温度を約250°Cに保つよう自動で火力を調節します。(天ぷら油過熱防止機能)

以下の場合は自動で火を消します。

- 火力を自動で調節している状態が約30分経過した場合
- 弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合

② 高温炒めモード設定時

鍋底の温度を約290°Cに保つよう自動で火力を調節します。

高温炒めモード設定中でも、安全のため以下の場合は自動で火を消します。

- 高温炒めモードに設定してから、最長60分(最初に自動で弱火になってから約30分)または、コンロ消し忘れ消火機能設定時間が経過した場合
- 弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合




お湯をわかす



お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

1. ごとくの中央にやかんや鍋を置く

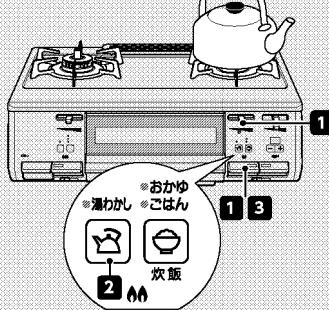

※図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

適した鍋		適した水の量
底の平らな鍋	無水鍋、多層鍋、やかん	500ml ~ 3L やかんや鍋の大きさに応じた水の量 (最大容量の6~7割)
材質: 鉄、アルミ、銅、	にする。(ふきこぼれ防止)	
ホーロー、		
ステンレス		

土鍋、耐熱ガラス容器、圧力鍋を使うと、温度を正しく検知できません。

お使いできる鍋については、[P22 ページ](#)をご覧ください。


お願い

温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。

点火して沸とうするまで

- ・ふたを開け閉めしない
- ・水をかき混ぜない
- ・やかんや鍋を動かさない
- ・水を追加しない
- ・具を入れない
- ・火力を変えない

(湯わかしモード) 標準バーナー

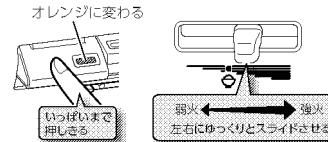

お願いとおしらせ

- ・火力はやかんや鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

- ・取り消すときは、もう一度湯わかしスイッチを押します。



- ・やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。やけどなどに注意してください。

- ・沸とうして弱火になると、火力の調節はできません。
- ・沸とうの感知時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、設定の変更(カスタマイズ機能)で湯わかし感知時間を5段階で変更することができます。[P26 ページ](#)

- ・以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
 - 一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
 - やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき



- ・操作ボタンを消火の状態に戻すまで、湯わかしランプは点滅します。

1 点火し、火力を調節する

標準バーナーの操作ボタンを押す。
火力調節つまみをゆっくりとスライドさせる。

2 湯わかしを設定する

湯わかしスイッチを押す。

沸とうすると、ブザーでお知らせ
自動で弱火になります。

5分後、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

3 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。





ごはん・おかゆを炊く

炊飯モードに適した鍋

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用鍋も別売しています。

☞ 59 ページ



炊飯鍋の選びかた

鍋の種類	ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用鍋	111-R001型	○	○ 白米 3合、全がゆ 1合、七分がゆ 0.5合 炊きこみごはん 2合
	RTR-500D型	○	○ 白米 5合、全がゆ 1合、七分がゆ 0.5合 炊きこみごはん 4合
アルミの鍋	※○	※○	薄手 (2mm 以下) の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋	※○	※○	白米は焦げる場合があります。 薄手 (2.5mm 以下) のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋	×	※○	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋	×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています X：適していません (温度を正しく検知できません。)

※ ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。☞ 59 ページ

1回で炊ける量

ごはん	1 ~ 5合
炊きこみごはん	1 ~ 4合
全がゆ	0.25 ~ 1 合
七分がゆ	0.25 ~ 0.5合

おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる

180mlの計量カップを使うと便利です。



(炊飯モード) 標準バーナー

2 たっぷりの水で手早くとぐ

- はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。
ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- 「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。

お知らせ

- お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。



お米と水の量の目安

容量	合数(重量)	水の量	
		ごはん	おかゆ
45ml	0.25 合 (約 38g)	—	360ml 470ml
90ml	0.5 合 (約 75g)	—	540ml 630ml
180ml	1 合 (約 150g)	300ml 900ml	—
270ml	1.5 合 (約 225g)	390ml	—
360ml	2 合 (約 300g)	480ml	—
450ml	2.5 合 (約 375g)	580ml	—
540ml	3 合 (約 450g)	670ml	—
720ml	4 合 (約 600g)	930ml	—
900ml	5 合 (約 750g)	1130ml	—

お願い

- 水の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料・だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

お米の種類	水に浸す時間	
	春～夏	秋～冬
ごはん	30 分以上	60 分以上
	60 分以上	90 分以上
	0 ~ 30 分	
おかゆ		

ワンポイント

- 洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合は、におい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1、2度すすぐ
にごったまま炊飯するとでんぶん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸す
- 水の量を3%程度多くする
または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡を飛ばす
表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

ごはん・おかゆを炊く
炊飯モード




ごはん・おかゆを炊く

ごはんやおかゆが炊けたら
お知らせし、自動で火を消します。



1. 鍋にふたをしてごとくの中央に置く

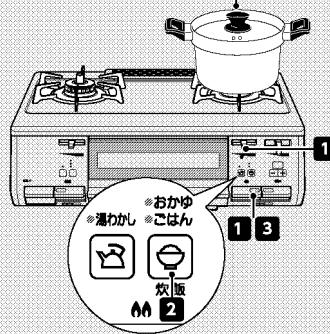


△ 鍋底の中心に温度センサーが密着するように置く。

*図は左コンロがチャオバーナーの機器で説明しています。

お願い

炊飯時は、油ガードを取り除いてください。
機器を弄る油ガードなどを設置すると排気の流れ
が変わり、燃焼不良となり炊きムラなどの原因に
なります。

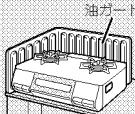

2. 点火し、すぐに火力を 調節する

標準バーナーの操作ボタンを押す。
火力調節つまみを (つづき) 炊飯位置に合わせる。

3. 炊飯を設定する


火力を調節後、すぐに炊飯スイッチを押す。
押すたびに、以下の順で切り替ります。

ごはん → おかゆ


ごはん

炊きあがると、ブザーでお知らせ、
むらしがスタート【10分】

自動で火が消えます。

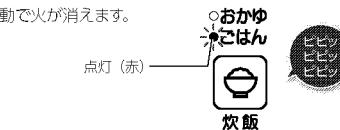

むらしが終了すると、ブザーでお知らせ


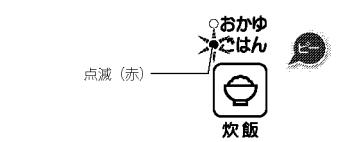


4. 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。



(炊飯モード) 標準バーナー

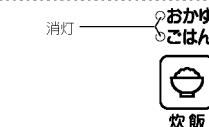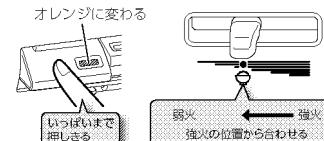

(つづき)

お願いとおしらせ

- 炊飯位置に合わせるときは、強火の位置から合わせてください。
- 火力が (つづき) 炊飯位置より強いとごはんは硬めに、(つづき) 炊飯位置より弱いとごはんはやわらかめに炊けます。
- 取り消すときは、いったん火を消してください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定の変更はできなくなります。
- 風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして使用してください。
- ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色(こげ)が気になる場合や炊き不足を感じる場合、設定の変更(カストマイズ機能)で炊き加減を3段階で調節できます。☞ 26ページ

炊飯時間の目安

ごはん	28~37分(むらし10分を含む)
おかゆ	35~50分

- ごはん後は、ごはんを底からよくほぐしてください。余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

ごはんを炊くとき

- 温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)
- むらし中に操作ボタンに戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

おかゆを炊くとき

- 炊き上がりごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。
- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかけ混ぜたりしないでください。粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをさすったり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

炊きこみごはんを炊くとき

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター、ケチャップなどの調味料は、お米の上にのせて炊き、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。

- 操作ボタンを消火の状態に戻すまで、炊飯ランプは点滅します。


ごはん・おかゆを炊く
炊飯モード

グリルの取り扱いと準備

グリルの取り扱い方法を
ご説明します。



1. ガス栓を左に回し、全開にする

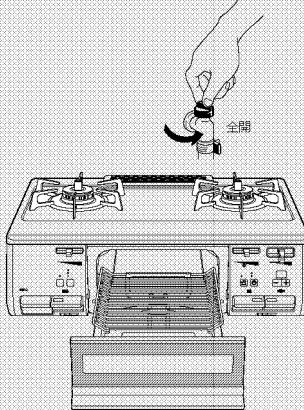


⚠ 点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには（点火ロック）」[p. 26](#)をご覧ください。
グリル庫内を確認する。

グリルの取り出し

①グリルとびらを引き出す

グリルとびらをゆっくりと止まるところまで水平に引き出します。
(グリルとびらだけが下がります。)

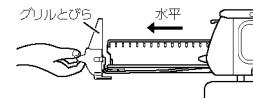


お願いとおしらせ

- ・グリルとびらを持ち上げながら引き出すと、止まらずにはずれてしまいます。
- ・グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げたり、下げながら引き出すと、グリル皿に傷がついて、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- ・グリル皿受け・グリル皿・グリル焼網の取り付けかたは[p. 19](#)をご覧ください。
- ・グリルとびらの取りはずしかた、取り付けかたは[p. 49](#)をご覧ください。


②グリルとびらを取りはずす

グリルとびらを少し持ち上げて本体から取りはずし、そのまま取り出します。

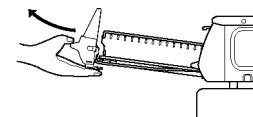

③グリルとびらを持ち運ぶ

グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運びます。

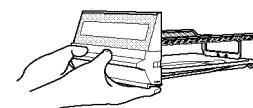

グリルを初めて使うときは

①グリル焼網を取りはずす

②約5分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。
火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。
グリルの操作については[p. 43](#)をご覧ください。

③ガス栓を閉める

使用後は、ガス栓を右に回し、閉めてください。



- ・空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。（「02」と「-5」を交互に表示します。）
この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、5分程度待ってから、再度点火してください。


- ・グリル排気口やグリル排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

グリルの取り扱いと準備



魚を上手に焼くための準備
方法をご説明します。

1. ガス栓を左に回し、全開にする

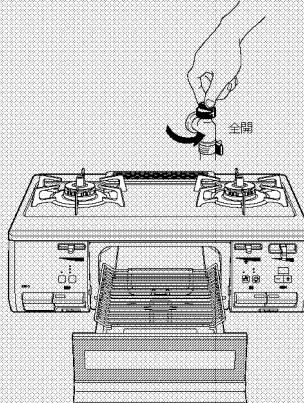

△ 点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには（点火ロック）」[p. 26](#)ページ
をご覧ください。
グリル庫内を確認する。

おしらせ

グリル焼網・グリル皿は、消耗部品です。
ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網
は、調理物がくっつきやすくなったり、フッ素コート
がはがれる場合があります。
また、グリル皿は、クリアコートの劣化やはがれ
により、汚れが落ちにくくなる場合があります。
どちらも交換部品（有料）として準備してお
りますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、
またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。[p. 59](#)

魚を上手に焼くために

1 魚の下ごしらえをする

冷凍の魚は…

しっかり解凍します。

冷蔵の魚は…

常温でしばらくおきます。

生魚は…

水洗いした後、水気をよくふき取ります。


みぞ漬けやかず漬けの魚は…

洗って水気をよくふき取ります。

2 グリル焼網に油を塗る

薄く油を塗ります。

ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

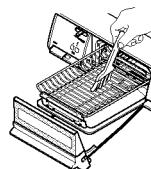

3 約1~2分間、 空焼き（予熱）をする

火力は上火「強」、下火「強」で行ってください。

魚（食材）がグリル焼網に付着しにくくなり、焼き上
がり後、取り出しやすくなります。

グリルの操作については [p. 43](#)ページをご覧ください。

4 魚（食材）を置く

5 グリルとびらを奥まで 確実に閉める

お願いとおしらせ

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにくくなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂分が多いので、塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。
白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めにします。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- 尾やひれは焦げやすいので、身の部分よりも多めに塩をつけたり、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。
- 皮目に十字の切り込みを入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

アルミはく



十字の切り込み


- 長時間空焼きをすると、グリル焼網のフッ素コートがはがれるおそれがあります。

- 魚の置きかたについては、本機器に付属の「クックブック」をご覧ください。



グリルの使いかた

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

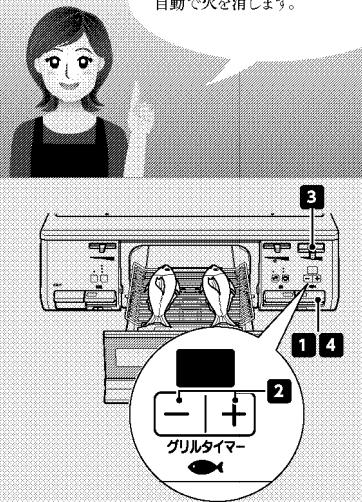

△ グリル皿には水を入れない。
グリルとびらを奥まで確実に閉める。

○お願い

調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。

調理の種類によっては、グリル調理タイマー やグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。


例)

- ・「めざし」や「うるめいわし」などの小魚
- ・干し物や醤製
- ・脂分の多いにしん
- ・塩さば
- ・とり肉など

準備や調理については、本機器に付属の「クックブック」をよく読んで、使用してください。

1 点火する

操作ボタンを押す。
自動でグリルタイマーがスタートします。
最初は「9」(9分)が表示されます。
グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分)が表示されます。

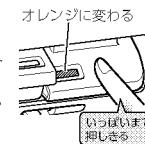

2 時間を設定する

グリルタイマーセットスイッチ [+ / -] を押す。
1~15分(最長)まで1分刻みで設定できます。
グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は、1~10分(最長)となります。

3 火力を調節する




火力調節つまみをスライドさせる。
火力は、上火・下火それぞれ別々に調節できます。

設定時間の30秒前になると、ブザーでお知らせ

設定時間になると、ブザーでお知らせ
自動で火が消えます。

4 操作ボタンを押す

操作ボタンを押して、
消火の状態にする。

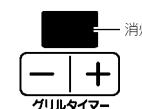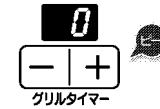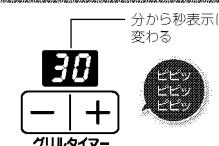

○お願いとおしらせ

● 点火のとき、上火の火力調節つまみは「強火」の位置に移動します。

● 焼き時間の目安は、本機器に付属の「クックブック」をご覧ください。

● 設定時間は、調理中でも変更できます。

● 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。

● つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

● グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。

操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。

● 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

● はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。



● グリル皿は、急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

● 操作ボタンを消火の状態に戻さないときは、グリルタイマー表示部「0」は、約10秒後に消灯します。



日常点検とお手入れの道具

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
 - 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

- パーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。
☞ 18・19 ページ

つまり、たまり、汚れはありませんか？

- パーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）、電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまつたり、汚れたりしていませんか。☞ 48 ページ
- グリル皿に脂がたまつたり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。☞ 49 ページ
- ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は、新しいガス用ゴム管に交換してください。☞ 19 ページ

お手入れの道具と洗剤について

使つてよい



やわらかいスponジたわし
歯ブラシ
やわらかい布
台所用中性洗剤
(野菜・食器洗い用)


使つてはいけない



傷・はがれの原因になります。



はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。

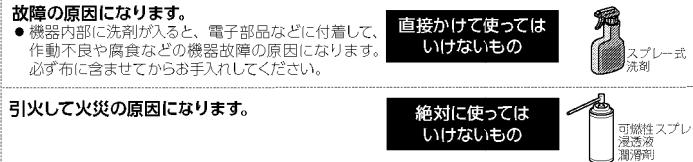

故障の原因になります。

- 機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず布に含ませてからお手入れしてください。

引火して火災の原因になります。



お願ひ




- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

お手入れの手順

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓を閉める
3. 操作ボタンをロックする。☞ 28 ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。
※その他の部分は取りはずできません。

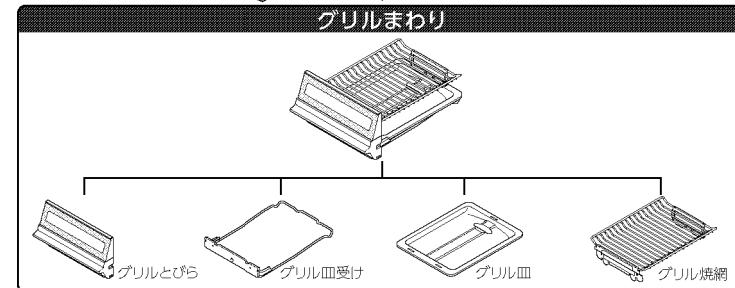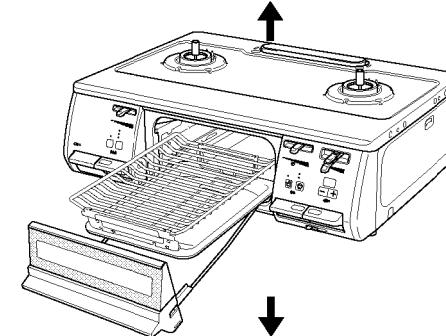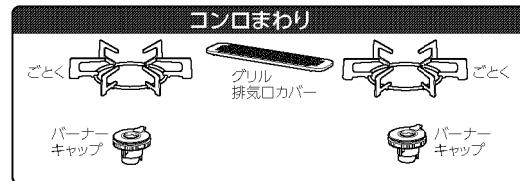




お手入れのしかた (コンロ)

- 汚れたらそのつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水がけし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

□お願い

- 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。[\(参考\) 45ページ](#)

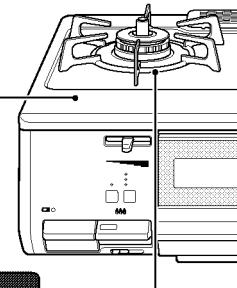


トッププレート

- お手入れのときはごとく、グリル排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



- トッププレート凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

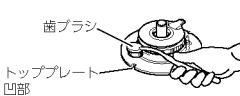

※ 汚れがたまるとき、ごとくが安定しない原因になります。

汚れがこびりついたとき

1. キッキンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。
- ※ トッププレート凹部は、つまようじで汚れを取り除いてください。

□お願い

- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなったりの場合は、お買い上げの販売店、またはよりの大坂ガスに連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。
- トッププレートは固定されていますので、絶対にははずさないでください。部品の破損や機器が故障する原因になります。


ごとく・グリル排気口カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき


煮洗いするさらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋にごとくやグリル排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮きってきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

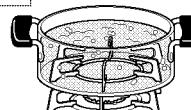


お手入れは、機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックをして、手袋をしてから

※各部の取り付けについては [\(参考\) 18・19ページ](#) をご覧ください。

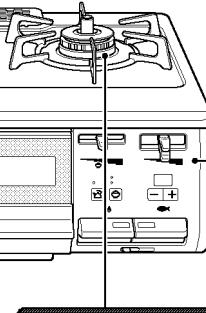

機器表面・操作部

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- ※ 機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品に付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。

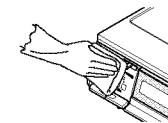

バーナー部

- やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。



※ バーナーキャップは分解できません。


※ 水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。

炎口が目づまりしていたら

- 歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

※ 目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。

※ 汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。

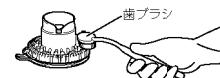

バーナー本体

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



立消え安全装置・電極

- 歯ブラシなどでお手入れをします。
- ※ 電極(点火プラグ)の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。
- ※ 汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。



温度センサー

- 片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
- ※ 強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。





お手入れのしかた (グリル)

- ご使用のつど、きれいにお手入れをしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

お願い

- 硬いブラシやわらしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。[45 ページ](#)


グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※水気が残っていると、さびなどの原因になります。

- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取りはずしかた

- 押さえバネを①の方向に下げる。
- グリルとびらを②の方向にたおす。

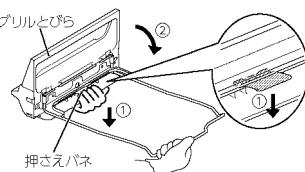

※押さえバネは、変形させないでください。
変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

グリル皿・グリル焼網

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。


※グリル焼網は、フッ素コート加工がしてあります。そのため、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。

※グリル焼網のお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。表面が変色・変質する場合があります。

グリル庫内 (側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は 部です。燃焼部(上火バーナー: 天井面、下火バーナー: 右図指示位置)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

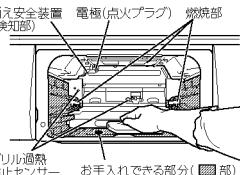


よくあるご質問 (Q&A)

勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。[32・51 ページ](#)

安心・安全機能がはたらいて、
コンロが自動で火力を調節しています

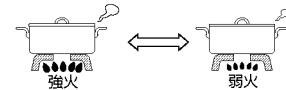


※ この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。

※ 調理に支障があるときは、高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。
(チャオバーナー)

高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

- ▶ 高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。
高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約 30 分で、自動で火を消します。
故障ではありません。[32・52 ページ](#)

高温炒めモード設定中も、
安心・安全機能がはたらきます

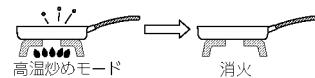

※ 高温になり過ぎたときも自動で火を消します。

※ 高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(チャオバーナー)

操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする。

- ▶ 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは、点火しなかったり、使用中に火が消える場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。[21 ページ](#)
乾電池交換の目安は約 1 年です。


※ 未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自然放電により交換時期が短くなっていることがあります。

電池交換サインを
確認!



電池交換サインが点滅したら、コンロやグリルが使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。

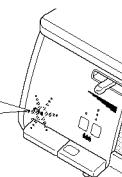

点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

- ▶ 電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)、バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりすると、点火しないことがあります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。[48・51 ページ](#)

その他のご質問は次のページへ⇨



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
点火しない	ガス栓を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。	27
	バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	48
	電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。 お手入れしてください。	48
	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	18
	長時間使用していかつたり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しない場合があります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	21
	点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	28
	乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	21
	電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。	21
調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする	鍋やフライパンの温度が約250°Cの温度を保つよう、安心・安全機能がはたらき、自動で火力を調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。 高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。（チャオバーナー）	31・32
	土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、高温炒めモードを使用してください。（チャオバーナー）	22・23 31
	コンロは約2時間、またはカスタマイズ機能により設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	23

ご質問	こうしてください	参照ページ
高温炒めモードに設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする	高温炒めモードに設定中でも約290°Cの温度を保つよう、異常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	32
炎の状態（燃えかた、色） がおかしい	バーナーの炎口が汚れや水滴で目つまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。 バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。 換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。異常ではありません。	48 18 10
コンロ	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	7・10
コンロ	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。異常ではありません。	—
	消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。異常ではありません。	—
鍋底がひどく焦げついで 火が消えた	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	23
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	22・48
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	23
焼網が使えない	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理してください。（チャオバーナー）	31・43



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大日本ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
揚げ物のがうまくできない	鍋の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。設定温度を加減して使用してください。	22・29
温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか?	このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	22・48
お湯がわからない、お湯がわいているのにお知らせが遅い	やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわからなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	22・26 22・48
加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわからなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	一度わかった温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。	33
「湯わかしモードお知らせ時間」を調節してください。		26
水を入れ過ぎていませんか?	やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 目安は、やかんや鍋の最大容量の6~7割です。	33
ふきこぼれる		
ごはん、おかゆがうまく炊けない	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。 炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。 炊飯モードに適した鍋を使用してください。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。 ごはんモードの設定を調節してください。 ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加してください。 必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。 おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	7・10 22・48 26 — 36 38

温度設定モード

湯わかしモード

炊飯モード

(つづき)

ご質問	こうしてください	参照ページ
ごはん、おかゆがうまく炊けない	おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入ると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	38
炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	コンロの周囲に油ガードを設置していませんか? 油ガードを取り除いてください。	— 37
必ず30分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。		36
よくかき混ぜて、1.2度すすいで洗い流してください。 でんぶん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。		36
無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を3%程度多くしてください。		36
鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれにくくなります。		—
もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)		37・38
ガス栓を閉めていると、点火できません。 全開にしてください。		39
グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。		24
長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは点火に時間がかかることがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。		21
点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。		28
乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。		21
電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。		21
冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。		—
魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 魚の置きかたについては、本機器に付属の「クックブック」をご覧ください。		—
みそ漬けやかす漬けは、洗って水気をよくふき取ってから焼いてください。		—

よくあるご質問 Q&A



よくあるご質問 (Q&A)

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

ご質問	こうしてください	参照ページ
調理がうまくできない	グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていると焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	24
グリル排気口やコンロ部から煙やにおいがする	初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。 グリル皿やグリル焼網が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、グリル排気口以外からも煙やにおいが出ることがあります。 異常ではありません。汚れたら、そのつどお手入れしてください。 グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっているとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	39 49 —
コンロ消火後に「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	—
使用中や使用後にキシミ音がする	加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—
コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	—
コンロ使用中に「ピリリ」とブザーが鳴る	高温自動温度調節機能です。 最初に自動で弱火になったときに、ブザーが鳴ります。 異常ではありません。	24
グリル点火時に「ボッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。 グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合がありますが、異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポッポッ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなります。	—
ブザーが約8秒間鳴る	部品が故障しています。 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	57・61

グリル

音

ご質問	こうしてください	参照ページ
ブザーが1分ごとに鳴る	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。 すぐに操作ボタンを戻してください。	24
点火すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	—
操作ボタンから手を放してもバチバチしている	操作ボタンから手を放しても最長で10秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	—
ごとく	ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	59
バーナーキャップ、グリル排気口カバーが変色する	ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色や塗装がはがれる場合がありますが、性能に問題はありません。 酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	—
トッププレートが熱くなる	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合は、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	—
火力が変わらない	グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。 また、1力所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。 コンロ、グリル使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
電池交換サインが点滅する	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
部品が壊んできた	乾電池の交換時期が近づいています。 機器が使用できなくなりますので、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	21・50
部品が壊んできた	お客様にて取り替え可能な消耗部品は、壊んできたら早めに交換してください。	59

その他

よくあるご質問 Q&A



ブザーが鳴って、こんな

表示(数字)は、グリルタイマー表示部に表示されます。

表示	ブザー音	内容	原因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
0	ビー1回 (約2秒)	グリルタイマー終了	設定した時間がたち、自動で火が消えました。	・操作ボタンを押して戻してください。	43・44	
00 ←→	-1	ビー3回	コンロ消し忘れ消火機能の作動	・操作ボタンを押して戻してください。 ・続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	23	
	-3	ビー3回	コンロ消し忘れ消火機能の作動			
02 ←→	-1,-3	ビー5回	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	・よくあるご質問(Q&A)「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついで火が消えた」を確認してください。 ・やけに注意して再点火を行ってください。 ・天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	23・51 52
	-5	ビー3回	グリル過熱防止センサーの作動	グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・少ない食材など	・グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。 ・操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、再点火を行ってください。	24・54 55
11 ←→	-1,-3,-5	ビー3回	点火時に着火しなかった	炎のふき消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	・よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ・周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってください。	23・51 52・54
12 ←→	-1,-3,-5	ビー3回	立消え安全装置の作動			
14 ←→	-1,-3	ビー5回	温度センサー過熱防止機能の作動	過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	・操作ボタンを押して戻してください。 ・使用する場合は、冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。	—
24 ←→	-3	ビー1回 (約8秒)	高温炒めスイッチの故障	部品が故障しています。	・再使用時に、同じ現象が出る場合は、ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大大阪ガスにご連絡ください。	61
31 ←→	-1,-3	ビー1回 (約8秒)	温度センサーの故障			
32,33 ←→	-5	ビー1回 (約8秒)	グリル過熱防止センサーの故障			
53 70,71,72 ←→	-1,-3,-5	ビー1回 (約8秒)	電子部品の故障			
◆ (電池交換サイン) (点灯)	ビー3回	電池交換のお知らせ	乾電池が消耗しました。	・新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	21	
自動で火が消えた場合、操作ボタンの表示がオレンジの状態 	ビビッ5回 (1分ごと)	操作ボタン戻し忘れお知らせ機能の作動	操作ボタンが押された状態のままになっています。	・操作ボタンを押して戻してください。	24	

-1:標準バーナー -3:チャオバーナー -5:グリルバーナー ←→:交互に点滅

*モードランプ、表示部を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。

表示が出たら

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客様にて取り替え可能な消耗部品）・別売品

価格はすべて税抜表示

- お買い上げの販売店、または別添「大阪ガスのお問い合わせ先」をご覧の上、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 消耗部品が傷んできたら、早めに交換してください。

名 称		本体価格（税抜）	部品コード
交換部品	ごとく /バーナーキャップ	チャオバーナー用 標準バーナー用	¥1,200 1210R0300950
		チャオバーナー用	¥1,200 1110R2300955
		標準バーナー用	¥1,200 1110R2300956
グリル皿		¥1,800	1110R8100007
グリル焼網		¥1,400	1210R0300954
グリル皿受け		¥1,000	1210R0200179
グリル排気口カバー		¥800	1210R090051

名 称		本体価格（税抜）	型番・品番
別売品	炊飯専用鍋	3合炊き 	¥4,000 111-R001型
		5合炊き 	¥5,900 RTR-500D型 (※)
クッキングプレートセット		¥3,200	1210-R410-0810型
クッキングプレート		¥2,200	1210-R410-0960型
プレートハンドル		¥200	1110-R820-0057型
クッキングプレート用 クックブック		¥500	1210-R410-0962型
防熱板①		¥5,300	4015-0100-0205型
防熱板②		¥4,300	4015-0100-0206型
防熱板③		¥4,800	4015-0100-0207型
防熱板④		¥5,500	4015-0100-0108型
ちり受け皿 高さ 4mm × 幅 480mm × 奥行 330mm 		¥600	4015-0100-0083型
パックガード 高さ 142mm (本体部: 93.5mm) × 幅 600mm × 奥行 127.5mm 		¥3,000	4015-0100-0119型
器具用スリムプラグ		¥650	081-0359型
ホースガス栓用プラグ		¥810	081-0450型
ガスコード （都市ガス・プロパンガス (LPG) 兼用）	0.5m 1.0m	¥2,000 ¥2,200	180-0005型 180-0011型

● 2016年3月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

● 単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、もよりの電気店などでお買い求めください。

(※) リンナイ(株)の取り扱い商品です。

長期間使用しない場合／仕様／寸法図

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからコンセント継手をはずす)
- ガス通路部分に、(ほこりが入らないように機器のホースエンド(本体後面)やガスコードの接続口には、必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。  21ページ
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。


仕 様

品 型 番	ガステーブルコンロ	
210-R090型	210-R091型	
RT63WHT-L	RT63WHT-R	
重 量		14.0 kg (付属品含む)
外 形 寸 法		高さ 219mm × 幅 596mm × 奥行 489mm
電 源	DC3.0V(単1形アルカリ乾電池(1.5V) × 2個)	
安心 安全機能	● 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)	● 立消え安全装置
	● 点火ロック	● グリル消し忘れ消火機能
戻 し し わ れ お 知 ら せ 機 能	● 中火点火機能	● 焼きづき自動消火機能
	● 高温自動温度調節機能	● グリル過熱防止センサー
点 火 方 式	連続放電点火式	
付 属 品	単1形アルカリ乾電池(1.5V) × 2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック	

ガスグループ (ガス種)	1 時 間 当 た り の ガ ス 消 費 量			ガス接続	
	個 別 ガ ス 消 費 量	全 点 火 時 ガ ス 消 費 量	ガ ス 接 続		
都市 ガ ス	13 A	4.20kW	2.97kW	1.88kW	8.60kW
	12 A	3.91kW	2.77kW	1.75kW	8.01kW
LPガス用		4.20kW	2.97kW	2.00kW	8.60kW

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸 法 図

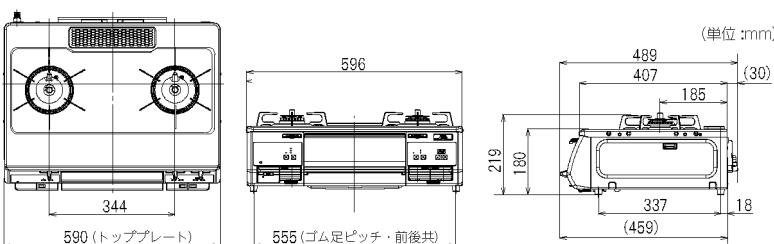

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービス

サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「よくあるご質問（Q&A）」・「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」（P.50～58）の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

- 1.品名…ガステーブルコンロ
- 2.型番…本体の右側面に貼り付けてあります。

例



型番

- 3.故障、異常の現象…できるだけ詳しく
- 4.お客様名、住所、電話番号

保証・補修について

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について一定期間・一定条件のもとに修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されると、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

この商品の補修用性能部品（機能を維持するため必要な部品）の保有期間は、当商品製造中止後6年です。

ただし、保有期間の経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

転居されるとき

・ガスには都市ガス数種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者にお問い合わせください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

△ 危険



ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから
(火気に注意して)大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先：別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご覧ください。

廃棄するときは

◆ お願い

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。