

家庭用

Si 全ロセンサー搭載
センサーコンロ

ガスビルトインコンロ



取扱説明書 保証書付

型番

210-H522型

210-H523型

両面焼グリル

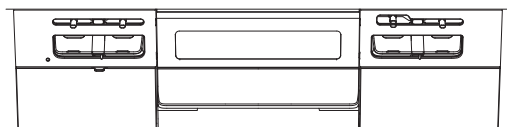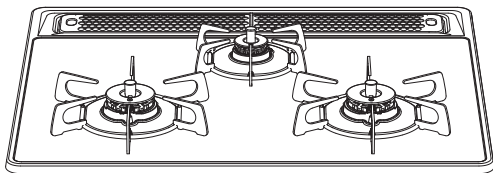

このたびは、大阪ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください


- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと、著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

Siセンサーコンロについて

Siセンサーコンロ

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロです。

温度センサーのはたらき

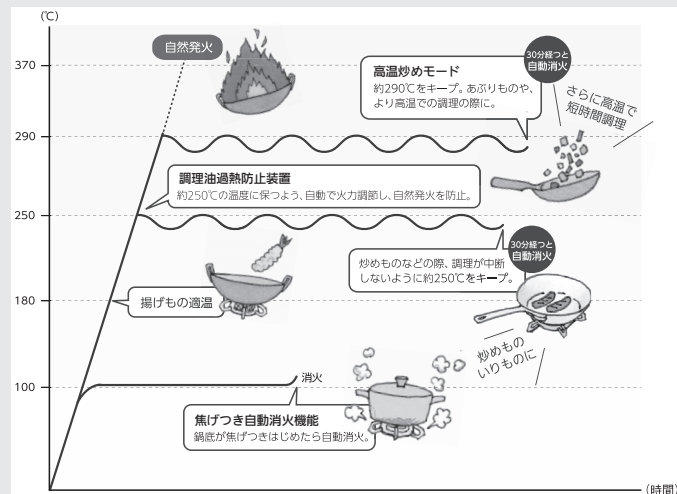

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます！

立消え安全装置

◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します！

消し忘れ消火機能

◎天ぷら油の過熱を未然に防止します！

調理油過熱防止装置

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、自動消火します！

焦げつき自動消火機能

とくに多いご質問です

・使用していないのにブザー音がする

お知らせ機能がはたらいているためです。

自動消火した場合、点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。

※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。

👉 18

・勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

自動的に火力を弱火に調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。

また、高温炒めキーを押すと、通常時より高温での調理ができますが、異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がりすぎたり、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。

👉 17 35

・電池交換サインが点滅している

乾電池が消耗しているためです。

新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。

乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。

👉 19

※□□内の数字は、参照ページを示しています。

もくじ

各部のなまえ	3
かんたん操作ガイド	5

安全なご利用のために

必ずお守りください(安全上の注意)・・・	7
----------------------	---

このコンロについて

安心・安全機能／お知らせ機能・・・	17
乾電池を交換する・・・	19

毎日の使いかた

コンロを使う準備・・・	21
コンロの使いかた(基本操作)・・・	23
タイマーモード(チャオコンロ)・・・	25
温度キープモード(チャオコンロ)・・・	27
湯わかしモード(標準コンロ)・・・	29
炊飯の準備・・・	31
炊飯モード(標準コンロ)・・・	33
高温炒めモード(チャオコンロ)・・・	35
グリルを使う準備・・・	37

マニュアルグリル・・・	39
プレートあたため・・・	41

便利な使いかた



各種設定の変更(カスタマイズ機能)・・・	45
----------------------	----

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ・・・	47
お手入れ・・・	49
よくあるご質問・・・	56
ブザー報知とお知らせ表示・・・	63
長期間使用しない場合／仕様・・・	65
アフターサービス／廃棄時のお願い・・・	66
交換部品(消耗部品)・・・	67
別売部品・・・	68
保証書・・・	裏表紙



各部のなまえ

・取り付け方法については、「お手入れ」(49～52ページ)を参照してください。

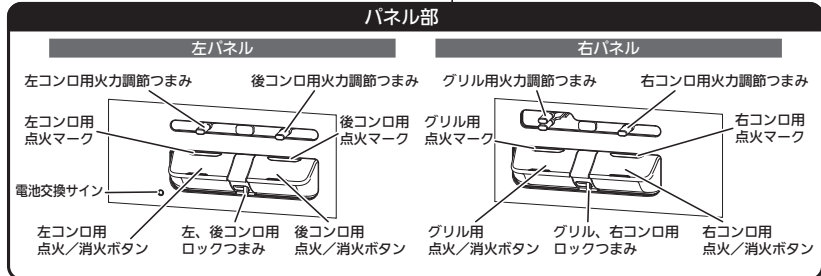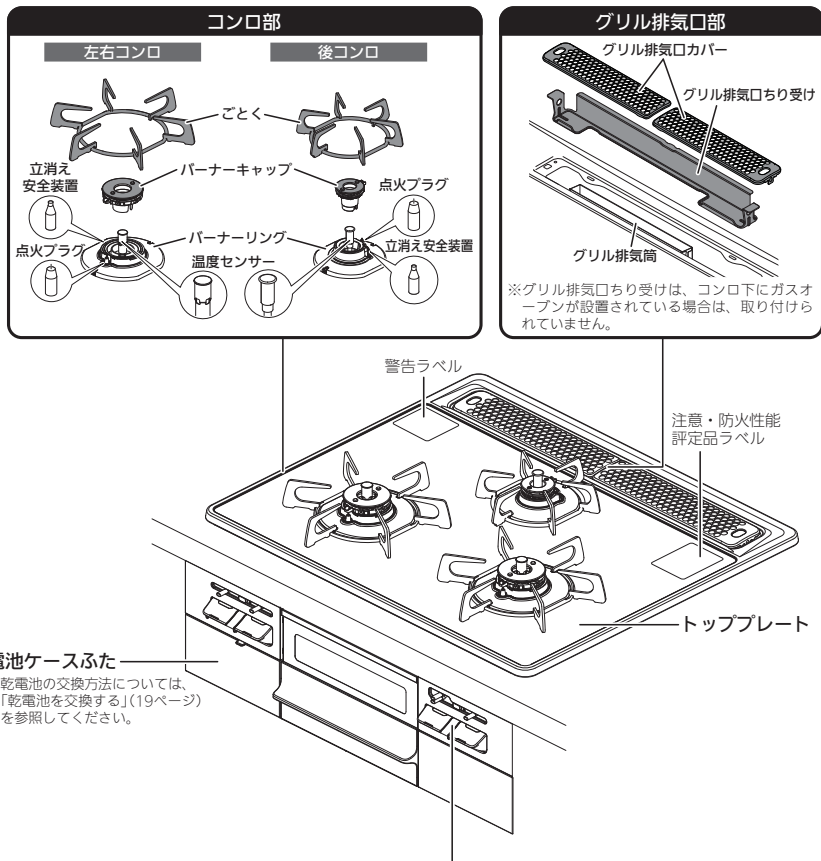

型番	トッププレート(ガラス)	左コンロ仕様	右コンロ仕様
210-H522型	インディゴブラック	チャオコンロ	標準コンロ
210-H523型		標準コンロ	チャオコンロ

※型番により、左・右コンロバーナーの火力が異なりますので、注意してください。

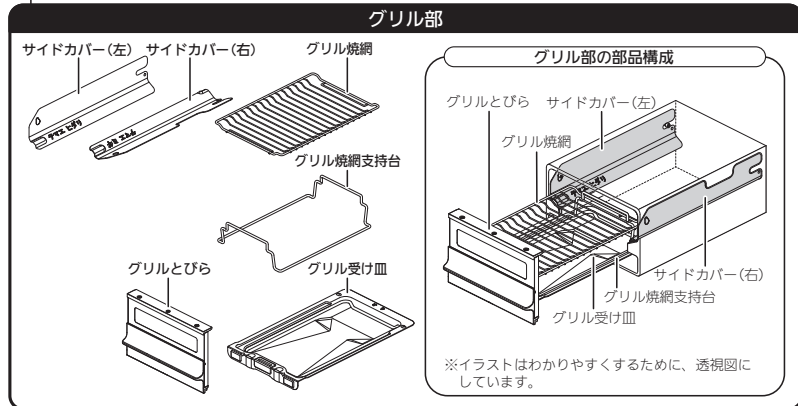
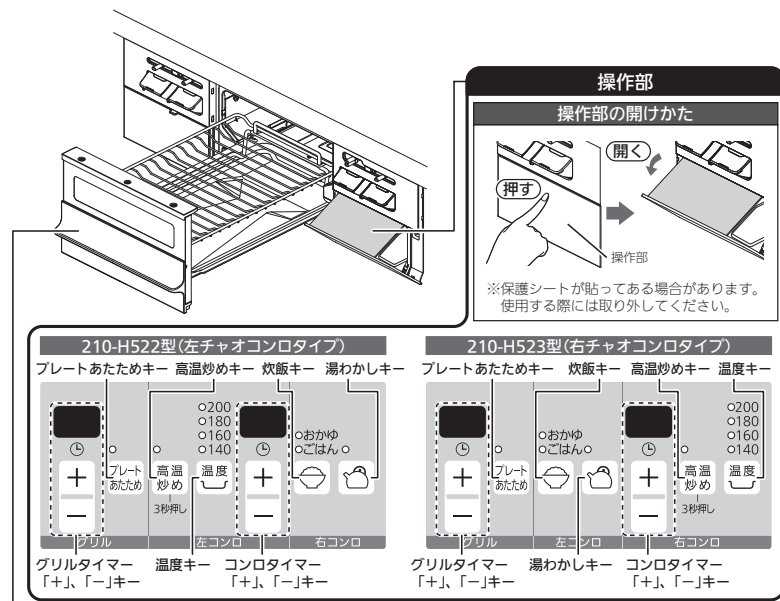


かんたん操作ガイド

※右チャオコンロ仕様(210-H523型)で説明しています。

左チャオコンロ仕様は、標準コンロとチャオコンロの位置が左右逆になります。

コンロを使う準備 [21] グリルを使う準備 [37]

チャオコンロ タイマーで煮る、ゆでる [25]	1 点火し、火力調節する 	2 タイマー設定する 	終了30秒前 終了(自動消火) 	3 点火/消火ボタンを戻す 
チャオコンロ 揚げる、焼く [27]	1 点火し、火力調節する 	2 温度を設定する 	設定温度到達 調理開始 	3 調理が終了したら、消火する 
標準コンロ お湯をわかす [29]	1 点火し、火力調節する 	2 湯かかしを設定する 	ふっとうしたら、保温(5分)開始 終了2分前 終了(自動消火) 	3 点火/消火ボタンを戻す 
標準コンロ ごはんを炊く [33] (炊飯の準備 [31])	1 点火し、火力調節する 	2 炊飯を設定する 	ごはんの場合 自動消火後、むらし開始 むらし終了2分前 終了 	3 点火/消火ボタンを戻す 
チャオコンロ あぶる、炒める [35]	1 点火し、火力調節する 	2 高温炒めを設定する 	調理開始 	3 調理が終了したら、消火する 
グリル 魚を焼く [39]	1 点火し、火力調節する 	2 タイマー設定する 	終了30秒前 終了(自動消火) 	3 点火/消火ボタンを戻す 
グリル プレートあたためで調理する [41]	1 点火し、火力調節する 	2 プレートあたためを設定する 	3 タイマー設定する 設定時間により余熱調理開始(自動消火) 終了30秒前 終了 	4 点火/消火ボタンを戻す 

必ずお守りください (安全上の注意)

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■危害、損害の程度による内容の区分

危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示


 必ず守る	 換気する	 禁止	 火気禁止
 分解禁止	 接触禁止		

ガス漏れに気づいたときは

危険
必ず守る

- 絶対に火をつけない
- 電気器具(換気扇など)のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



① 火を消し、ガス栓を閉める。

② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。

③ お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。

異常時

警告
必ず守る

- 点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音などを感じたときは、すぐに使用をやめる



① 火を消し、ガス栓を閉める。

② 『よくあるご質問』(56～62ページ)、『プザー報知とお知らせ表示』(63～64ページ)に従い、処置をする。

③ 上記の処置をしても、なおらない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡する。

● 地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉める

使用時や使用後は

警告
必ず守る

- 点火、消火のあとは、必ず炎をかめる

火災や思わぬ事故の原因になります。

※また、使用後は、ガス栓を閉めてください。

注意
必ず守る


- 使用するバーナーの点火/消火ボタンを確認してから点火操作をする
- 間違って操作すると、別のバーナーが点火して、火災や思わぬ事故の原因になります。
- 点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する
- すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。

機器周辺には

警告
禁止

- 爆発のおそれがあるもの、引火しやすいものや燃えやすいものを機器の近くで使用したり、置いたりしない
- 熱で圧力が上がるもの(スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど)
- 引火しやすいもの(スプレー、ガソリン、ベンジンなど)
- 燃えやすいもの(ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど)

火災の原因になります。

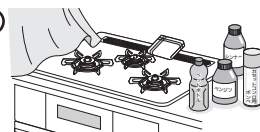

警告
禁止

- 調理以外の用途には使用しない
- 練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。異常過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。
- 補助具(アルミはく製する受け、省エネごとくなどは、機器に付属または機器指定の補助具以外、使用しない
- 一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- グリルに指定以外の容器やプレートを入れて使用しない
- 一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。
- 焼網は使用しない
- トッブプレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。
- コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使用しない
- 不完全燃焼をおこしたり、機器の異常過熱のおそれがあります。



注意
禁止

- グリルとびら、操作部、電池ケースふたなどに、ものをのせたり、強い力を加えない

けが、機器損傷の原因になります。

必ずお守りください (安全上の注意)


使用中は



- 火をつけたまま離れない
- 火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない
- 調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。
※とくに天ぷらや揚げ物の調理、グリルを使用しているときは注意してください。
電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



- 必ず換気をする
- 窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。
- 換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。
- ※屋内設置(密閉式は除く)の給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと給湯器やふろがまの排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。

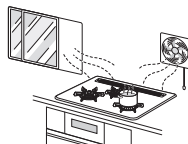

- 点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近づけない
- グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない
- 炎や熱で顔や手などに、やけどをするおそれがあります。
- 使用中や使用直後は操作部以外は触らない
- 機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
とくに小さなお子さまがいる家庭ではやけどに注意してください。
- 1カ所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。
- グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。
- ビルトインオープンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオープンを使用すると、トッププレートやグリル排気口カバーが熱くなります。



- グリル排気口にふきんや異物を入れない
- 火災の原因になります。また、思わぬ事故や故障の原因になります。
※ふきんや異物が入った場合は、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。



- 小さなお子さまだけで触らせない
- 思わぬ事故や故障の原因になります。
- お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することがあります。(22ページ)
- 操作部などのすき間に異物を入れない
- 思わぬ事故や故障の原因になります。



コンロ編

使用中は



- コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する
- 衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。
- また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。



- エアコン、扇風機などの風がコンロの炎にあたらないように配慮して使用する
- 風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。
- やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する
- はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手などが過熱され、やけどや取っ手などの焼損の原因になります。

コンロ編


揚げものの調理の際は



- 高温炒めモードで揚げものの調理をしない
- 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない
- 調理油過熱防止装置が正常に作動せず、調理油が発火するおそれがあります。
- 揚げものは食材全体が十分につかかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う
- 調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。
- とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。



- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
- 鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。
- 食材は中央部を避けて置いてください。



- 複数回使った調理油で揚げものをしない
- 何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にこった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火するおそれがあります。



- 揚げすぎない
- 豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



- 調理油過熱防止装置がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する
- やけどやけがの原因になります。



- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
- 廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がすぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れすぎたり、加熱しすぎると、発火するおそれがあります。


温度センサーは



- 温度センサーの改造や取り外しての使用は行わない
- 温度センサーが正しくはたらかなくなり、火災の原因となります。



- 強いショックを加えたり、キズをつけない
- 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。
- また、温度センサーが故障すると安心・安全機能が作動しない場合があります。
- こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する
- 鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。
- また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

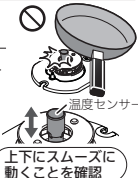


必ずお守りください (安全上の注意)

コンロ編

鍋などについて


警告

- 温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- 鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない
- 温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- 鍋の重さは、調理物を含め300g以上で調理する
- 温度センサーが調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、ずれ落ちる場合がありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。
- 鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない
- 火災や機器焼損の原因になります。

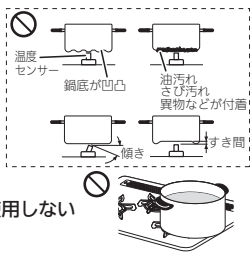

注意


- 石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない
- 異常過熱による機器損傷の原因になります。
- 片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない
- 片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合がありますので取っ手を持って使用する
- 不安定な状態で使用すると、鍋の種類によっては、鍋が傾いたり滑って調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。
- 片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
- 中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。
- ごとくを外して鍋などを直接コンロに置いて使用しない
- 不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。
- トッププレートに鍋などをのせない
- トッププレートの歪みや損傷の原因になります。
- 陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
- 異常過熱による機器損傷の原因になります。

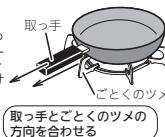

トッププレートについて

警告

- 衝撃や荷重を加えない
- 上にのらない
- トッププレートが変形、破損して、異常過熱や火災の原因になります。
- ※破損したときは、けがの原因になりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。

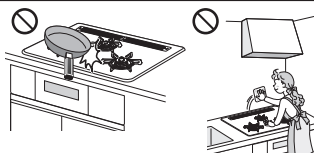


グリル編

グリルについて

警告

- グリル排気口の上に、ふきんやタオル、アルミはくなどをのせたり、ふさがない
- グリル排気口の周りには、ものを置かない
- 火災や不完全燃焼の原因になります。
- グリル使用前はグリル庫内を点検する
- グリル庫内に食品くずやふきんなどがあると、使用中に燃えることがあります。
- また、グリルとびらに調理物をはさみこんだまま使用しないでください。
- 脂が出る料理には、グリル焼網の上や下、グリルプレート波型の上にアルミはくを敷かない
- アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。
- ※鶏肉や脂がのったさんなどは、脂が多く出ます。
- また、グリル上火バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。
- グリル受け皿、グリルプレート波型にグリル石やグリルシートなどを入れない
- たまった脂が過熱されたり、グリルシートに着火し、火災の原因になります。



注意

- グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)、キズをつけたりしない
- 使用中や使用直後に水をかけない
- グリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。
- グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
- グリル受け皿を持つときは、ぬれふきんなどで持たない
- やけどの原因になります。
- グリル受け皿、グリルプレート波型に水などを入れて使用しない
- この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水などを入れないでください。
- グリル機能が正しくはたらかず、燃焼不良の原因になります。
- また、水などが高温になり、こぼすとやけどの原因になります。
- グリル焼網支持台は必ず使用する
- グリル焼網支持台を使わずに、グリル焼網、グリルプレート波型をサイドカバーの上に置いて使用すると調理物から出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。
- グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近付けない
- 高温の排気が出て、やけどの原因になります。
- 鍋の取っ手などがグリル排気口にかからないようにする
- 高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。
- グリルとびらを開けたままグリルを使用しない
- ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、機器上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。

必ずお守りください (安全上の注意)

グリル編

グリル使用中は

- 注意**
- **調理物を焼きすぎない**
調理物に火がつき、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。
グリル庫内で調理物が燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
① 点火／消火ボタンを押し、グリルを消火する。
② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
③ 消火後、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に点検を依頼する。
 - **異なる調理物(焼き上がりの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する**
調理物が焦げたり、発火するおそれがあります。
 - **鶏肉やさんまなどの脂の多い食材を焼くときは注意する**
飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があります。
やけどや火災などの原因になります。

グリル使用後は

- 警告**
- **グリル使用後および連続使用するとき、グリル焼網、グリル受け皿、グリルプレート波型、サイドカバーにたまった脂、食品くずは、使用の都度取り除く**
たまった脂、食品くずに火がついて火災のおそれがあります。
- 注意**
- **使用直後に調理物を出し入れする場合は、グリルとびらやグリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿を機器から取り外さない**
グリルとびらガラスやグリル焼網などが高温になっており、やけどの原因になります。
 - **グリル受け皿を持ち運ぶときは、冷めてから持ち運ぶ**
使用中や使用直後は、グリル受け皿は高温になっています。また、たまった脂などが高温になっており、やけどの原因になります。
 - **グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリルとびらガラスやグリル受け皿などの温度が相当高くなっているため注意する**
やけどややけがの原因になります。

お手入れ編

お手入れの際は

- 注意**
- **機器が十分冷めてから、手袋をして行う**
やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
 - **機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしない**
機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。
 - **ぬれぶきんやスポンジたわしを使用する場合はよくしぼり、水分を切ってから使用する**
機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。
 - **トッププレートは取り外さない**
裏面だけががをする原因になります。
また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、変色したりキズの原因になります。
 - **バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る**
水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

別売部品編

グリルプレート波型および油はねガード(別売部品)について

- 警告**
- **グリルプレート波型は、グリル焼網の上に置いて使用しない**
一酸化炭素中毒や異常過熱のおそれがあります。
- 注意**
- **グリル以外では使用しない**
破損の原因になります。
 - **グリルプレート波型で揚げもの調理をしない**
油が過熱され、発火のおそれがあります。
 - **予熱調理はしない**
塗装のはがれ、早切れの原因になります。
 - **調理終了後、高温状態のグリルプレート波型および油はねガードを水などに入れて急冷しない**
変形などの原因になります。
 - **グリルプレート波型クッキングブックに記載のレシピ以外で、冷凍や冷蔵の食材を調理する場合は、あらかじめ食材を常温に戻してから調理する**
調理時間がかかり、生焼けになったり、グリル過熱防止センサー(18ページ)がはたらき、自動的に消火することがあります。
 - **油はねガードは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは必ず付属のホルダーを使用する。また、油はねガード、グリルとびらやグリルプレート波型などに手を触れないように気をつける**
やけどの原因になります。
 - **油はねガードはグリルプレート波型以外に使用しない**
破損の原因になります。
 - **調理終了後、高温状態の油はねガードを水などに入れて急冷しない**
変形の原因になります。

※詳しくは、別売部品のグリルプレート波型クッキングブックや別売部品の油はねガード取扱説明書を参照してください。

グリルプレート(別売部品)について

- 注意**
- **グリルプレートはグリル焼網の上に置いて使用する**
グリル焼網を外した状態で使用すると、グリルプレートが傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。
 - **油もの料理や焼き魚にグリルプレートは使用しない**
火災の原因になります。
 - **グリルプレートで揚げもの調理をしない**
油で過熱され、発火のおそれがあります。

※詳しくは、グリルプレートに付属のクッキングブックを参照してください。

必ずお守りください (安全上の注意)

お願い

機器の使用について

- ・使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・ガス栓を閉めて火を消さないでください。
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ・機器の下にオープンを設置して使用している場合、オープンのとびらを半開きのままで使用しないでください。
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- ・トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ・弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。
開閉により発生した風で、火が消える場合があります。
- ・トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。
もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
貼り替える場合はトッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

コンロの使用について

- ・弱火のときは炎が見えにくい場合がありますので、消し忘れに注意してください。
- ・調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してください。
- ・強火で長時間使用すると土鍋やホーロー鍋など、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。
長時間使用したあとに、鍋を動かすときは、鍋ごとくがくっついていないことを確認してください。
ごとくがくっついた場合は、すぐに元の位置に戻し、機器が冷めてからくっついたごとくを鍋から外してください。
くっついたまま動かすと、ごとくが落下し、やけど、けが、機器損傷の原因になります。
- ・煮こぼれたときは、その都度お手入れを行ってください。
バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、点火不良や機器焼損の原因になります。機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になります。

突沸現象について

- ・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜてください。
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆苗(赤みそなど)に注意してください。)

突沸現象とは、突然にふっとする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ・熱い汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・鍋の大きさにあった火力で加熱する。

設置編



- 必ず守る
・機器の設置、移動、取り外しの際は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に依頼する
ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。



- 分解禁止
・絶対に改造、分解は行わない
改造、分解は、不完全燃焼による一酸化炭素中毒となるおそれがあります。
また、火災の原因になります。



- 禁止
・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器本体
上面との間を化粧板などで閉塞しない
不完全燃焼の原因になります。




- 必ず守る
・銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する
・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する
表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒、異常点火や機器が故障する原因になります。
供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

銘板の確認方法

- ① 操作部を押し、操作部を開けてください。
- ② 操作部ふたの両端上側を裏から両手で手前に引く。
(操作部と操作部ふたが分かれます。)
- ③ 操作部を機器本体へ押し込む。



銘板 ※図は都市ガス用13Aの場合

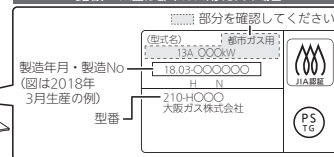


※銘板を確認後は、操作部ふたを押し込み、浮きがないことを確認してください。(54ページ)



- ・可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する
火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
可燃性の壁との離隔距離を下図のように取れない場合は、必ず別売部品の防熱板を取り付けてください。
※表面がステンレスやタイルでも壁の内側がベニヤ板などの場合があります。確認できない場合は、防熱板が必要です。詳しくは、工事説明書を参照してください。
※防熱板のお求めはお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

<可燃性の壁の場合>

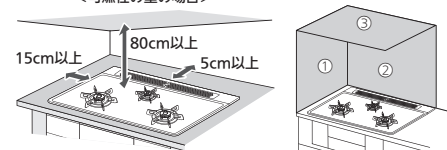

防熱板

- ① DP 0128型... 側壁用
- ② LP 0130型... 後壁用
- ③ DP 0129型... 天井用



- ・機器周囲の改装をする場合(吊り戸棚を付けるなど)も、可燃物との離隔距離を確実に離す
火災の原因になります。

安心・安全機能／お知らせ機能

安心・安全機能

過熱を未然に防止


調理油過熱防止装置 左右コンロ 後コンロ

油の温度を約250℃に保つよう、自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。自動火力調節している状態が約30分続くと自動で火を消します。また、弱火の状態でも温度が上昇し、約250℃以上になった場合も自動で火を消します。

ただし、後コンロは自動火力調節せず、約250℃になると自動で火を消します。

・鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

・高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。



火力調節
します

火を
消します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置 左右コンロ 後コンロ グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



ガスを
止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能 左右コンロ 後コンロ

コンロは点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)で自動で火を消します。コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。

※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

火を
消します

グリル消し忘れ消火機能 グリル

点火するとタイマーが作動します。最長で約15分連続使用すると自動で火を消します。

火を
消します

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき自動消火機能 左右コンロ 後コンロ

煮もの調理などで鍋底が焦げつきはじめたら、自動で火を消します。

・鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。

・弱火から強火に切り替えたときに焦げつき自動消火機能がはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。

・高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。



火を
消します

誤って操作されるのを防止

ロック機能 左右コンロ 後コンロ グリル

小さなお子さまのいたずらや誤って操作された場合でも、作動しないようにロックすることができます。(22ページ)

点火時の炎あふれを防止

中火点火機能 左右コンロ

コンロ点火時の炎あふれを抑えるために、点火時に火力調節つまみが強火側(右側)にある場合、つまみは中火位置(中央)に動き、中火で点火します。(左右コンロのみ)

また、火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合は、つまみは強火側(右側)に動きます。(全コンロ)

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を
消します

お知らせ機能

自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際に、ブザー音でお知らせ

強火切替お知らせブザー 左右コンロ

火力が自動で弱火から強火に切り替わる際に、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。

・強火切替時のブザー音は、解除することができます。

各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。

火が消えた際に点火／消火ボタンを戻し忘れると、ブザー音でお知らせ

点火／消火ボタン戻し忘れブザー 左右コンロ 後コンロ グリル

タイマーや湯わかしモードなどを使って自動で火を消したり、安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。

※他のバーナーを使用中は、ブザー音が鳴りません。

乾電池を交換する

乾電池の交換時期が近付くと電池交換サインが点滅し、最初の点火操作時は、ブザー音『ピー』でお知らせします。
乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。

⚠注意



乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない
乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

お願い


- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
- 乾電池が正しく組み込まれていなかったり、乾電池の容量がなくなった場合は使用できません。
- 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
アルカリ乾電池(単1形：2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。
(使用状況、乾電池製造メーカーにより使用可能時間が短くなる場合があります。また、新しい乾電池と古い乾電池の組み合わせや、種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合や、マンガン乾電池を使用した場合は、使用可能時間が短くなります。)
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形：2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
- 単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スパーサーや充電式単1形乾電池は、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも使用可能時間が極端に短くなります。

① 機器が冷めていることを確認する

② 電池ケースふたを開ける

- 電池ケースふたのつまみを引っ張り、矢印の方向に開けてください。


※電池ケースふたは、約90°まで開きます。
それ以上は無理に開かないでください。
また、無理な力を加えないでください。
電池ケースふたが、破損する原因になります。

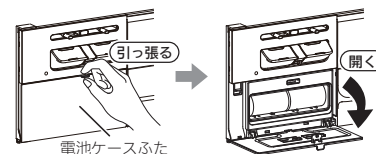

③ 乾電池を交換する


- アルカリ乾電池(単1形：2個)の⊕ ⊖ を確かめ、乾電池を交換してください。

※乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
発熱や液漏れの原因になります。

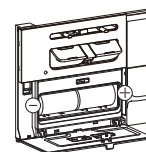

④ 電池ケースふたを閉める

- 電池ケースふたを元通りに閉めてください。

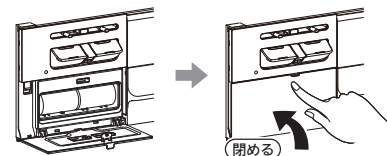

コンロを使う準備

調理に適した鍋

※炊飯に適した鍋については32ページを参照してください。

鍋などの種類	煮ものなど	炒めもの 揚げものなど (揚げものの時の 油の量：200mL 以上)	便 利 機 能	
			温度キープ モード 【P27】 (揚げものの時の 油の量：500～ 1000mL)	湯わかし モード 【P29】 (水の量：500～ 2000mL)
アルミ製の鍋、文化鍋	○	○	○	○
ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○	○	○	○
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○※1	×	×	○
ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の多層鍋	○※2	○	×	○
鉄製の鍋、 中華鍋、 フライパン	○	○	○※3	×
土鍋、 圧力鍋、 耐熱ガラス容器	○※2	×	×	×
やかん	—	—	—	○

○：適しています。 ×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1：焦げつきがきつくなります。

※2：途中消火したり、焦げつく場合があります。

チャオコンロは高温炒めモード(35ページ)にすると途中消火せず使用できます。

ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3：フライパンは焼きものに使用してください。

中華鍋を使うときのお願い

- ・底の平らな鍋を使用してください。
- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

①ガス栓を全開にする


- ガス栓を『開』の状態にしてください。



②鍋などを置く


- ごとの中央に鍋などを置いてください。

※点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。

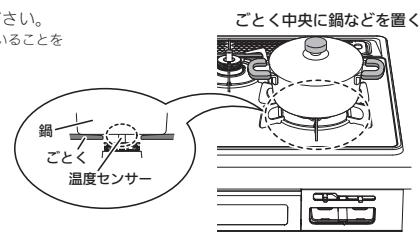

ロック機能について


小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、点火/消火ボタンをロックすることができます。

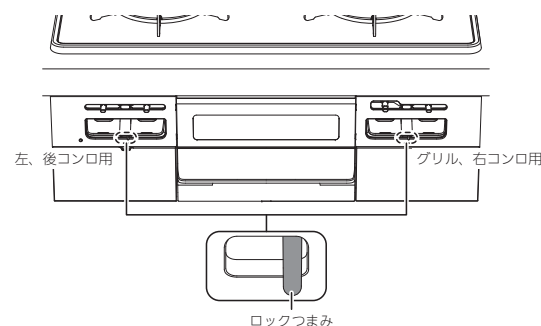

ロックを設定/解除する

- 点火/消火ボタンが「消火の状態」で、ロックつまみをスライドさせて動かしてください。

※点火/消火ボタンが「点火の状態」では、ロックつまみを動かすことはできません。




消火の状態

ロック設定



ロックつまみを左にするとロックを設定できます。


ロック解除



ロックつまみを右にするとロックを解除できます。

コンロの使いかた (基本操作)

『コンロを使う準備』(21ページ)
をよく読み、準備をする

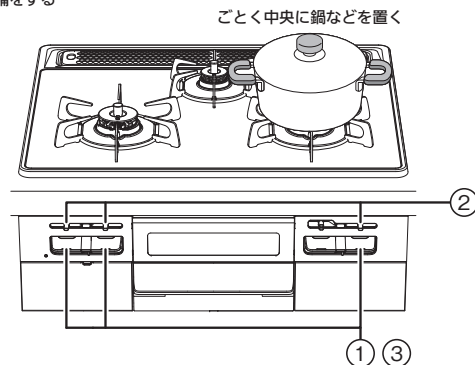

ポイント

- ・炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。
※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心・安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。(自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。)
- ・直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんばんに上げる料理)は、高温炒めモードで調理する。(35ページ)
※高温炒めモードを使わずに、水分が蒸発しても加熱を続ける料理をした場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。
- ・揚げものは温度キープモードで調理する。(27ページ)
※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

1分程度予熱



ご注意ください

- ・鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動かさないでください。
トッププレートにキズがつくおそれがあります。

お願い

- ・みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにし、よくかき混ぜてください。
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをするおそれがあります。(とくに、だし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

※突沸現象については、15ページを参照してください。

お知らせ

- ・約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。
- ・点火後、約30分毎にブザー音『ピピッ』で使用中であることをお知らせします。
- ・自動火力調節中に、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ピピッ』でお知らせします。(18ページ)
- ・自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない


① 点火する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。

※点火マークは点火/消火の操作をするだけで色が変わりますので、必ず火がついたことを確認してください。

※左右コンロは、中火で点火します。
中火点火機能(18ページ)を参照してください。

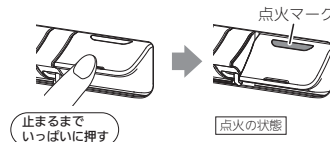

② 火力調節する

- 火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドし、炎があふれない程度に調節してください。




③ 消火する

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。

※必ず火が消えたことを確認してください。


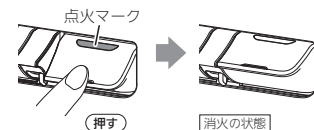


タイマーモード (チャオコンロ)

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消すモードです。

『コンロを使う準備』(21ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

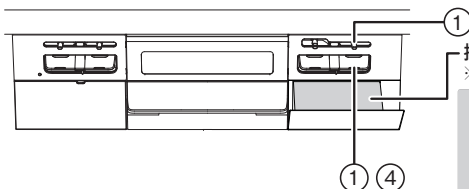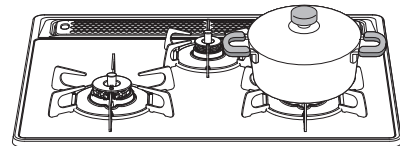

操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。



2

お知らせ


- ・いりものや炒めものなどの高温になる調理をする場合、タイマー設定時間は30分以内に設定することをおすすめします。(高温状態が約30分続くと、安心・安全機能がはたらき自動消火します。)
- ・タイマーモードは、『温度キープモード』や、『高温炒めモード』と同時に使用することができます。
- ・自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ビビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない


1 点火し、火力調節する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

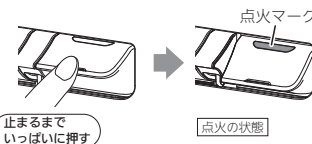


- 火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドし、炎があふれない程度に調節してください。



2 タイマーを設定する

- コンロタイマー「+」、「-」キーを押し、タイマーを設定してください。

※1分刻みで1~99分(最長)に設定できます。
(押し続けると、10分刻みで変わります。)
※タイマー設定時間は調理中でも変更できます。
※高温炒めモード使用時は最長60分です。
※設定を取り消すときは、消火してください。

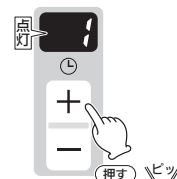

3 タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。




※タイマー表示は10回点滅後に消灯します。

4 消火の状態に戻す

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。

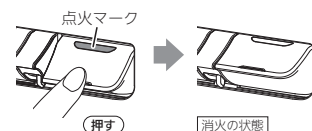



温度キープモード (チャオコンロ)

自動で火力を調節し、設定した温度をキープするモードです。

『コンロを使う準備』(21ページ)
をよく読み、準備をする


揚げものに適した鍋	適した油の量
直径: 18~24cm 材質: 鉄、アルミ 種類: 天ぷら鍋 中華鍋 (底が平らなもの)	500~1000ml

ごとく中央に鍋などを置く

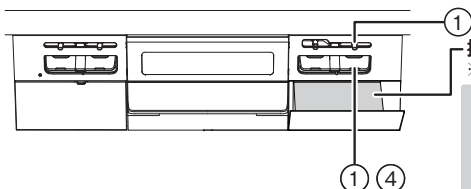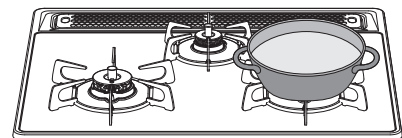

操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。

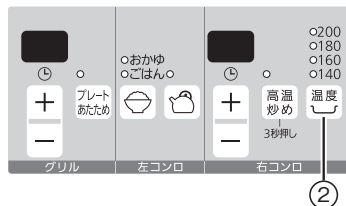

ポイント

- 複数の揚げものををするときは、温度設定の低いものから調理してください。
調理中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかります。
- 揚げものををするときは、次のような下ごしらえをすると油の飛び散りをおさえることができます。

- イカ**
皮をむき、両面に切り目を入れる。
- ししとう**(中が空洞の野菜など)
切り目を入れる。
- ドーナツ**
生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。
- エビ**
尾は先を切る。
- うずら**(ゆで卵など)
串などで刺す。
- 魚介類や野菜など**
水分をふき取る。

- ハンバーグやギョーザ、ホットケーキ、揚げつきやすい焼きもの調理など、温度キープモードを使えば簡単に調理できます。

ご注意いただきたいこと

- 油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより設定温度と異なったり、温度変化が大きくなる場合があります。
- 油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なる場合があります。
- 焼きものをした場合の焼き色は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- 弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- 一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくできなくなります。
- 設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

お知らせ

- タイマーモードと同時に使用することができます。
- 自動火力調節中、火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ビッ』でお知らせします。(18ページ)
- 自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない

① 点火し、火力調節する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)




止まるまで
いっぱい押し

点火の状態

- 火力調節つまみを右にゆっくりとスライドし、中火以上で鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

※弱火で使用する温度調節機能が正しくはたらかません。


中火 ↔ 強火



② 温度を設定する

- 着火後すぐに温度キーを押してください。

※初期設定は『180℃』に設定されています。

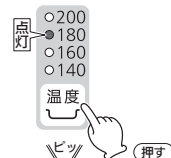


- 押すたびに、右図のように切り替わります。

※140~200℃まで10℃刻みで設定できます。
※設定すると表示が点灯し、数秒後に点滅に変わります。設定温度になるまで点滅が続きます。
※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を下けた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。
※設定を解除しても消火しません。

180℃	190℃	200℃	140℃	150℃	160℃	170℃	解除
○200 ●180 ○160 ○140	●200 ●180 ○160 ○140	●200 ●180 ○160 ○140	○200 ○180 ○160 ○140	○200 ○180 ○160 ○140	○200 ○180 ○160 ○140	○200 ○180 ○160 ○140	○200 ○180 ○160 ○140
ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ	ビッ

③ 調理する

- 設定温度になると、点滅から点灯に変わり、ブザー音でお知らせします。

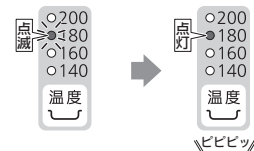

- 調理を開始してください。

※自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。


設定温度のめやす							
140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	
							「手作りコロッケ」
							「冷凍食品(コロッケなど)、天ぷら」
							「から揚げ、フライ、とんかつ」
							「ドーナツ、フリッター」
							「ギョーザ、お好み焼き」
							「だし巻き、ハンバーグ、ホットケーキ」

④ 消火する

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。

※必ず火が消えたことを確認してください。


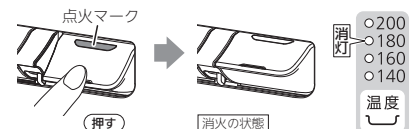


湯わかしモード (標準コンロ)

湯わかしモードは、ふっとう後、弱火で保温した後、自動で火を消すモードです。

『コンロを使う準備』(21ページ)をよく読み、準備をする

ごとく中央にやかんなどを
ふたをして置く

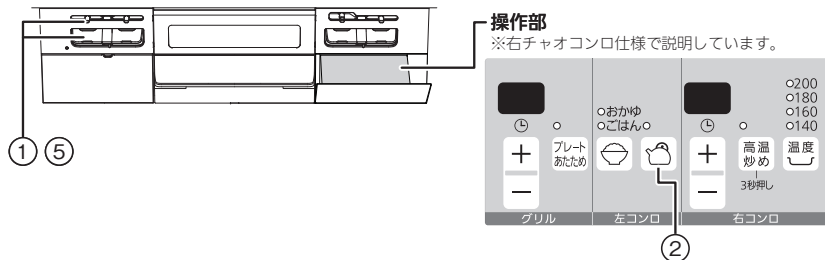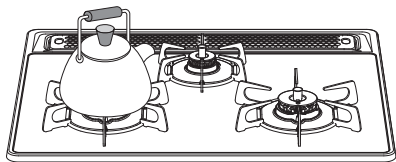

ご注意いただきたいこと

- 必ず水から開始してください。やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合やふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。
- お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。

お願い

- 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
 - ふたをする。
 - やかんや鍋を動かさない。
 - 途中で水を入れたり具を入れない。
 - ふたを開閉しない。
 - 水をかき混ぜない。
 - 途中で火力を変えない。

お知らせ


- お好みに合わせ、ふっとうをお知らせするタイミングを変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。
- 自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ビビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない

① 点火し、火力調節する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

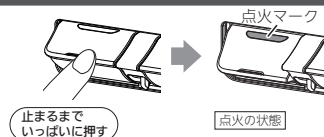

- 火力調節つまみを右にゆっくりとスライドし、中火以上でやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

※弱火で使用する、ふっとうする前に保温になったり、消火したり、湯わかしモードの機能が正しくはたらきません。



② 湯わかしを設定する


- 着火後すぐに湯わかしキーを押してください。

※設定を取り消すときは、湯わかしキーを押してください。
※設定を取り消しても消火しません。




③ ふっとうすると自動で弱火

- ふっとうすると、自動で弱火になり、5分間の保温を開始します。

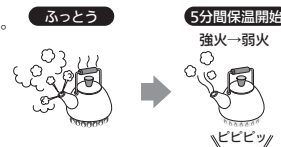

④ 保温が終了すると自動消火

- 保温が終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。

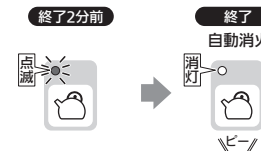

⑤ 消火の状態に戻す

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。



炊飯の準備

① 1回で炊ける量

- 計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかってください。

180mLの計量カップ

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合



すり切りいっぱい、
お米1合です。

② お米をとぐ

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨ててください。
- 一度目のとき水はすぐに流してください。
- 「とぐー洗い流す」を素早く数回繰り返してください。

※ぬかを含んだ最初のとき水は、お米が吸わないようにするためです。

※といだあとのお米は、よく水を切ってください。

※お米のときが足りないと、においや筋色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節してください。

※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

ごはん	
お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

おかゆ	
お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、お米に水分を吸収させるため、調味料などは炊く直前に入れてください。具は、お米の上のせて炊いてください。

お米を水に浸す時間

- といだあと必ず30分以上、水に浸してください。(冬場は1時間以上)

※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがかためになります。

※ごはんは芯が残るので、お湯を使わないでください。

※一度水に浸したお米は砕けやすくなります。

砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

無洗米を炊くとき

- 1~2回すすいでください。

※にごったまま炊飯すると、でんぷん質が沈殿し、うまく炊けない原因になります。

● すすいだあと必ず30分以上、水に浸してください。(冬場は1時間以上)

● 水の量を3%程度多くしてください。または、無洗米専用の計量カップを使用してください。

● よく混ぜて気泡をとばしてください。

※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず、うまく炊けない原因になります。

④ ふたをした鍋をセットする

- 水に浸した状態のお米が入っている鍋を正しくごとくに置いてください。

※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。




炊飯に適した鍋

- おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選んでください。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

炊飯専用鍋は別売部品として販売しています。(68ページ)

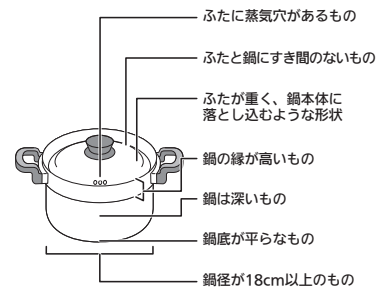

※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

鍋の種類	炊飯モード (ごはん : 1~5合 おかゆ : 0.5~1合)
炊飯専用鍋(別売部品)	○
アルミ製の鍋、文化鍋	○ ※1 深めのもの
ホーロー鍋、ステンレス製の鍋(厚手)(鍋底厚み2mm以上)	○ ※2 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手)(鍋底厚み2mm未満)	○ ※3 深めのもの
ステンレス製の無水鍋、ステンレス製の多層鍋	×
土鍋、圧力鍋、耐熱ガラス容器	×

○ : 適しています。

× : 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1 : 薄手(2mm未満)の場合、焦げつく場合があります。

※2 : ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※3 : 焦げつきがきつくなります。

ごはんからおかゆを炊くとき

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分: 300g)の例)

(1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)

(2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ、強火で炊く。

(3) 煮立ったらアクを取り、弱火で10~15分炊く。

(4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。


炊飯モード (標準コンロ)

ごはんやおかゆを自動で炊き上げるモードです。

モード	炊飯時間のめやす	1回で炊ける量	特長
ごはん	約25～40分 (むらし約10分を含む)	1～5合	白米をおいしく炊き上げます。
おかゆ	約40～50分	0.5～1合	おかゆ(七分がゆ)を炊くモードです。


『コンロを使う準備』(21ページ)
『炊飯の準備』(31ページ)
をよく読み、準備をする

ごとく中央にふたをした鍋を置く

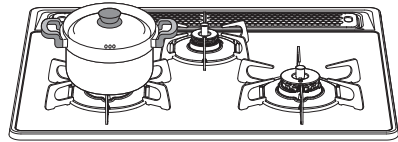

操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。

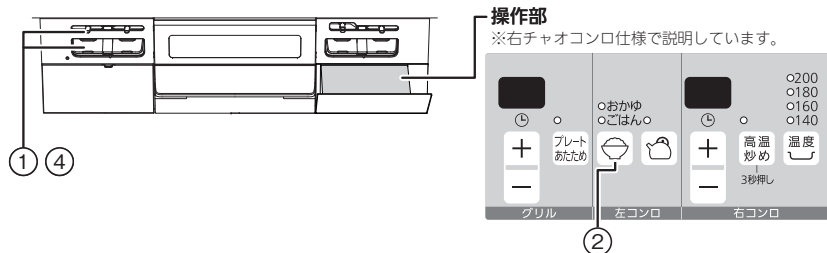


ポイント

- むらし終了後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。余分な水分がとび、おいしくなります。

ご注意いただきたいこと

- エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように配慮して使用してください。
- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、炎が不安定となり、炊きムラ、早切れなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- 炊飯開始後、約20秒経過すると設定変更および炊飯モードの解除ができないため、解除するときは、一度消火してください。
- 炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。
- ごはんの場合は、消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないとうまく炊きあがりません。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上のせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。

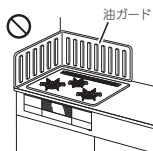

おかゆを炊くとき

- おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。
- ※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、手動で調理してください。(32ページ)
- ※最初から、または炊飯途中で調味料や具は入れないでください。粘りがたり、米粒がつぶれうまくなりません。

お知らせ


- お好みに合わせ、ごはんの炊き上げ合数を変更することができます。各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。
- 自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ビビッ』でお知らせします。(18ページ)
- 自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを押し忘れると、1分おきにブザー音『ビビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない

① 点火し、火力調節する


- 点火/消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

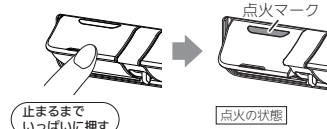

- 着火後すぐに、火力調節つまみを ☉ の位置に合わせてください。

※火力調節つまみを ☉ の位置に合わせないとうまく炊けない場合があります。



② 炊飯を設定する

- 着火後すぐに炊飯キーを押してください。





- 押すたびに、右図のように切り替わります。

※設定を解除しても消火しません。



③ 自動消火(ごはんはむらし開始)

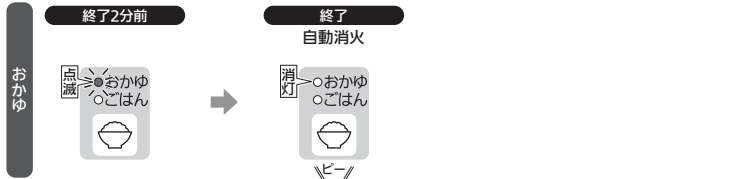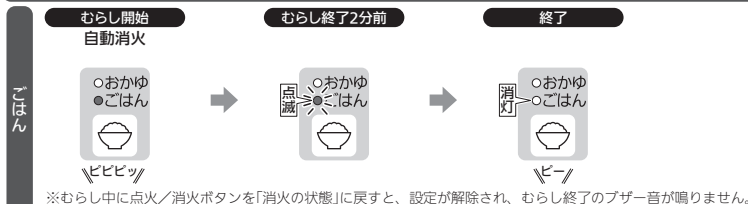

④ 消火の状態に戻す

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。





高温炒めモード (チャオコンロ)

直火調理(あぶりもの)、いりもの、炒めもの(鍋をひんぱんに上げる料理)などで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に、通常より高い温度で調理できるモードです。ただし、温度が高くなりすぎると安全のため、火力を調節したり、自動で火を消します。
※高温炒めモードを使用すると、調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能は作動しません。


『コンロを使う準備』(21ページ)をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンなどを置く

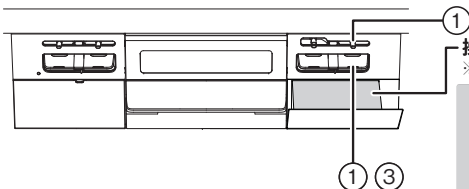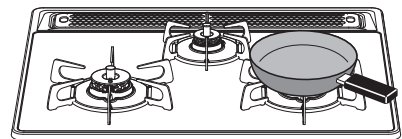

操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。

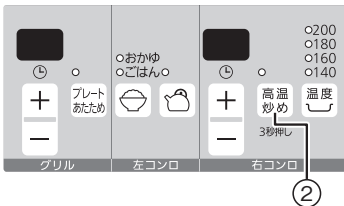

警告



高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない
調理油過熱防止装置が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。

注意



直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。
温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。

お知らせ


- 高温炒めモードは安全のため、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。
- 使用中に高温炒めモードを解除して、続けて使用の場合は、はじめに点火してから約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)経過すると消し忘れ消火機能がはたらき、自動消火します。
- タイマーモードと同時に使用することができます。ただし、タイマー設定時間は1~60分の間での設定となります。
- コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。
- 各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。
- 自動火力調節中に火力が弱火から強火に切り替わる際は、ブザー音『ビビッ』でお知らせします。(18ページ)
- 自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ビビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎コンロ使用時は、その場を離れない


① 点火し、火力調節する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

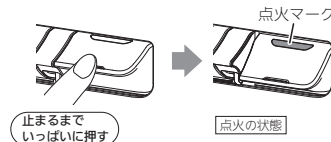


- 火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドし、炎があふれない程度に調節してください。



② 高温炒めを設定する

- 高温炒めキーを3秒以上押してください。

※押している間は点滅します。
※設定を取り消すときは、高温炒めキーを押してください。
※設定を取り消しても消火しません。

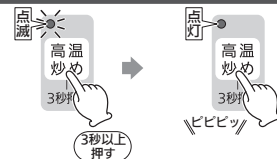


③ 消火する

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。

※必ず火が消えたことを確認してください。

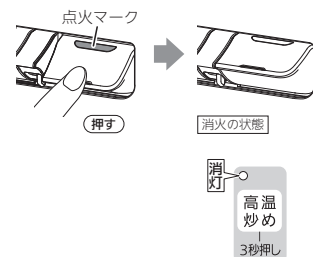

グリルを使う準備

初めてグリルを使うとき

- ・グリル庫内に梱包部材などが入っていないか確認してください。
- ・グリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、サイドカバー、グリル焼網、グリル焼網支持台を機器から取り外し、グリルとびらを閉めて、強火(上火:「強火」、下火:「強火」)で約8分空焼きしてください。
- ・グリル排気口以外からも煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。
- ・空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。
- ・消火した場合は点火ノ消火ボタンを押し、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。

注意

- 必ず守る** サイドカバー、グリル焼網、グリル焼網支持台は、グリルが冷めてから取り付ける
やけどのおそれがあります。

ポイント

・生焼け防止のために

- 冷凍の肉・魚 しっかりと解冻してください。 冷蔵の肉・魚 常温でしばらくおいてください。
- 生魚 水洗いしたあと、水気をよくふき取ってください。

・焦げ防止のために

- みそ(かす)漬け みそ(かす)をよくふき取ってください。

・庫内発火防止のために

- 脂の多い食材 鶏肉などはフォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼いてください。

・魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れてください。

・魚の塩焼きの下ごしらえ

- ・身崩れ防止のため、魚の重量の2%程度の塩を、身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけて、身をしめてください。
- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにしてください。
- ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにしてください。
- ・川魚、いか、えびなどは、焼く直前に塩をふってください。

・魚を焼くときは

- 姿勢き**
切り目を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。
魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くくと尾の焦げは少なくなり、多めに塩をつけたら、アルミはくで包むと尾やヒシの焦げが少なくなります。
- 切身**
皮側を上向きにし、身の厚い部分が奥になるように置いてください。

・ししゃもなどの小さな魚

- 尾が焦げやすいので、グリル焼網の手前側に置いてください。

・魚を取るときは


- ・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。

①ガス栓を全開にする

- ガス栓を『開』の状態にしてください。




②調理物を入れて、グリルとびらを閉める

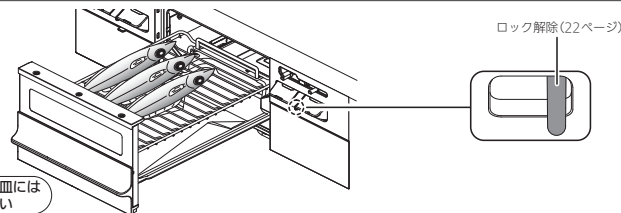


グリル受け皿には
水を入れない

グリルの取り出しかた

- ①グリルとびらをゆっくりと止まるところまで
いっぱい引き出す。




- ②グリルを持ち上げて取り出す。

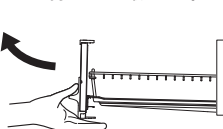

お知らせ

- ・グリル焼網とグリル受け皿は、キズつけないように気をつけてください。
- ・キズがつくと、表面に施されたフッ素コート(グリル焼網)がはがれる原因になります。
- ・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、グリルとびら、サイドカバーの取り外しかたは、51ページを参照してください。

- ③グリルとびらを両手でしっかりと持ち、
ゆっくりと持ち運ぶ。

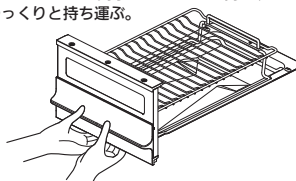

ご注意くださいこと

- ・グリル焼網を裏返して使用しないでください。調理物が焦げる原因になります。
- ・グリル焼網の取り付けかたは、52ページを参照してください。

お知らせ

- ・グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバーは消耗部品です。使用状態や経年変化などにより、調理物や汚れがとれにくくなった、塗装がはがれる場合があります。交換部品(有料)として準備しております。(67ページ)
- ・お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

警告

- 禁止** グリル排気口の上に、ふきんやタオル、アルミはくなどをのせたり、ふさがない
グリル排気口の周りには、ものを置かない
火災や不完全燃焼の原因になります。
- 禁止** 脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない
アルミはくの上に脂がたまり、発火の原因になります。
※鶏肉や脂のつたさんまなどは、脂が多く出ます。
また、グリル上火バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の
原因になります。


注意

- 禁止** 調理物を取るなどときは、必ず消火し、グリル部周辺
に触れない
とくにグリルとびらなどが
熱くなっており、
やけどの原因になります。

グリル マニュアルグリル

付属品のグリル焼網、別売部品のグリルプレート波型および、グリルプレートを使った調理ができます。
グリルプレート波型、グリルプレートについては、それぞれに付属のクッキングブックを参照してください。

『グリルを使う準備』(37ページ)
をよく読み、準備をする

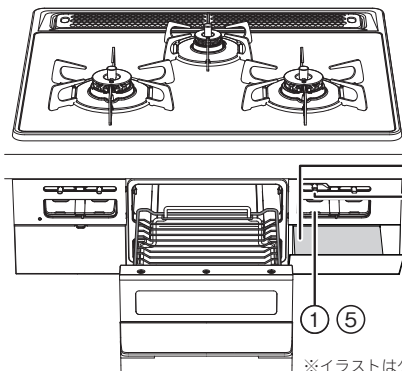

※イラストはグリル焼網を使用した場合です。

警告

グリルプレート波型は、グリル焼網の上に置いて使用しない
—酸化炭素中毒や異常過熱のおそれがあります。

操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。



警告

鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱火』にして焼くようにする
グリル受け皿にたまった脂に引火し、火災のおそれがあります。

注意

焼きすぎに注意する
調理物に火がつき火災の原因になります。
グリル庫内で調理物が燃えたり、たまった調理物や脂に引火した場合は、すぐに点火/消火ボタンを押し、消火してください。

ポイント

- グリル焼網を使用する場合、2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。
その後、調理物をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。(詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。)



ご注意いただきたいこと

- 連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。
グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合は、点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻し、しばらく(グリル焼網：約3分、グリルプレート波型：約5分)待ってから再度点火してください。
- 脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- 干物や薫製、脂分の多い魚(にしん、塩さばなど)
発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。
 - 小魚の干物(めざし、うるめいわしなど)
焼き時間のめやすは約3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)
- 焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

お知らせ

- 自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ビビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

◎グリル使用時は、その場を離れない

1 点火する

- 点火/消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、「点火の状態」にしてください。


点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

※下火の火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、つまみは強火側(右側)に動きます。上火の火力調節つまみは動きません。

- 着火すると、グリルタイマーがスタートします。


※グリル庫内の温度に応じて、6~9分を自動的に設定します。
(設定は変更できません。)

※タイマー表示は、約20秒経過すると点滅から点灯に変わります。
※グリルタイマーは安全のため、解除できません。

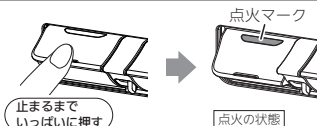

2 火力調節する


- 火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。

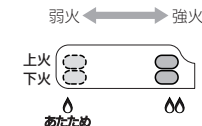

3 タイマーを設定する

- グリルタイマー「+」、「-」キーを押し、タイマーを設定してください。

※1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。
※タイマー設定時間は調理中でも変更できます。

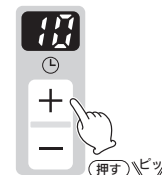

4 タイマーが終了すると自動消火

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、自動で火が消えます。



※タイマー表示は10回点滅後に消灯します。

5 消火の状態に戻す

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。



点火マークが消えます。



グリル プレートあたたため①

別売部品のグリルプレート波型を使い、調理済みの料理(揚げもの、焼き魚、焼き鳥など)をあためられる専用のモードです。

『グリルを使う準備』(37ページ)
をよく読み、準備をする

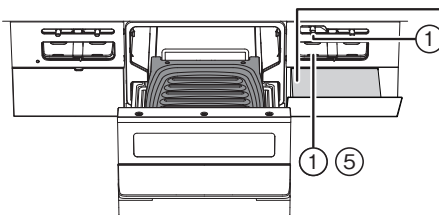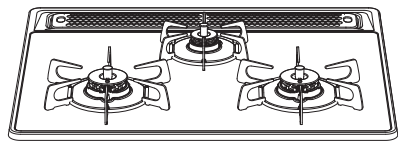


警告



グリルプレート波型は、グリル焼網の上に置いて使用しない
一酸化炭素中毒や異常過熱のおそれがあります。

一、操作部

※右チャオコンロ仕様で説明しています。

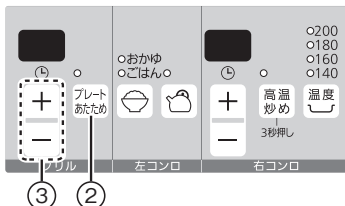

お願い

- ・消火後もグリル庫内の余熱を利用しますので、あたため調理終了のお知らせがあるまで、グリルとびらは開けないでください。ただし、あたため調理終了のお知らせ後は、すぐに調理物を取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ・あたためる場合は、マニュアルグリル(39ページ)で火力を上火：(弱)火、下火：(弱)火で様子を見ながら、あたためてください。
- ・あたためる調理物の大きさ、形、量、置きかたによって、できあがり具合が異なります。大きめの調理物は半分に切るをあたためやすくくなります。
- ・高温であたためると、調理物が焦げる場合があります。とくに、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。焦げた場合、焦げた部分を取っておしり上げてください。
- ・冷蔵庫に入っていた冷たい調理物や大きな調理物などは、あたためにくい場合があります。
- ・パンの焼きや、うなぎのかば焼き、焼き鳥などは、タレを軽くキッチンペーパーなどで拭き取ってからあたためると焦げにくくなります。

お知らせ


- ・自動消火や安心・安全機能により火が消えた際に点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピビッ』(5回)でお知らせします。(18ページ)

① 点火し、火力調節する

- 点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

点火マークがオレンジ色に変わります。(24ページ)

※タイマー表示が点滅している間(約20秒)は、プレートあたためキーを受け付けますが、点灯に変わるとブザー音『ピー』でお知らせし、操作を受け付けません。

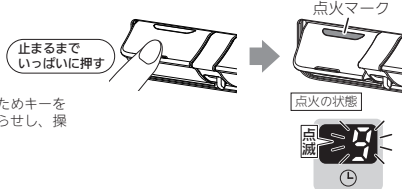

- 着火後すぐに、火力調節つまみをあたための位置に合わせてください。

※火力調節つまみをあたための位置に合わせないとうまくあたため調理ができない場合があります。




② プレートあたためを設定する

- 着火後すぐにプレートあたためキーを押してください。
タイマーを設定する前に押さないで受け付けません。
- ※設定を取り消すときは、プレートあたためキーを押してください。
※設定を取り消しても消火しません。




③ タイマーを設定する

- グリルタイマー「+」、「-」キーを押し、タイマーを設定してください。
- ※1分刻みで1～15分(最長)に設定できます。
- ※点火後、約20秒経過するとタイマー設定が確定します。
- 確定後は変更できません。

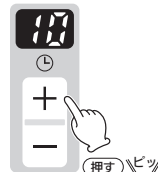

あたため時間のめやす

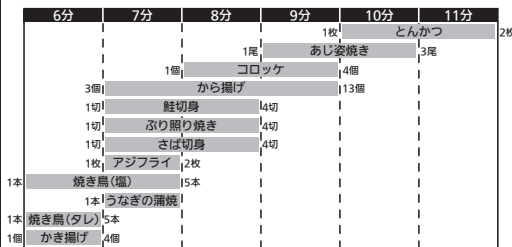

※調理物の種類や置きかたの詳細は、プレートあたため②(43～44ページ)を参照してください。

④ 余熱調理開始

- 余熱調理開始前にブザー音『ピピピッ』でお知らせし、自動で火が消えます。


※余熱調理とは、消火後もグリル庫内の余熱を利用して調理することです。

※余熱調理はタイマー設定時間により自動で開始します。

※余熱調理中はタイマー終了まで、グリルとびらを開けたり、点火／消火ボタンを戻さないでください。

※タイマー設定時間1分の場合は、余熱調理しません。

- タイマーが終了するとブザー音でお知らせし、
あたため調理が終了します。



※タイマー表示は10回点滅後に消灯します。

⑤ 消火の状態に戻る

- 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

点火マークが消えます。



グリル プレートあたたため②

調理物の種類や個数などにより、調理時間や置きかたを変更してください。
[調理物の種類と調理時間のめやす]

調理物	個 数	火 力	調理時間のめやす	調理物の置きかた	ポイント
かき揚げ	1～4個 (1個 50g、厚さ2cm程度)		約6～7分	1個の場合 ↓ 手前側 4個の場合	タレ付きの調理物をきれいに焼く - 表面のタレを軽くふき取ってから、あたためると焦げにくくなります。 ご注意ください - 高温であたためるため、調理物の表面が焦げる場合があります。とくに、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。焦げた場合、焦げた部分を取ってお召し上がりください。 - 冷蔵庫に入っていた冷たい調理物や大きめの調理物などは、あたたまりにくい場合があります。 - 庫内温度や調理物の大きさによって、あたたまり具合や、表面の仕上がりが変わります。左記めやすを参考にして、様子を見ながら時間を調節してください。 大きい調理物の場合のお願い - あたためる調理物の大きさ、形、量、置きかたによって、できあがり具合が異なります。大きめの調理物は半分に切るとあたたまりやすくなります。
コロッケ	1～4個 (1個 70g、厚さ2cm程度)		約8～10分		
から揚げ	3～12個 (1個 30g、厚さ3cm程度)		約7～10分		
焼き鳥(タレ)	1～5本 (1本 20g程度)		約6～7分		
焼き鳥(塩)	1～5本 (1本 40g程度)		約6～8分	1本の場合 ↓ 手前側 5本の場合	
うなぎの蒲焼き	1本 (1本 120g程度)		約7分		
ぶり照り焼き	1～4切 (1切 70g程度)		約7～9分	2切の場合 ↓ 手前側 4切の場合	
さば切身・鮭切身	1～4切 (1切 70g程度)		約7～9分		
アジフライ	1～2枚 (1枚 70g、厚さ2cm程度)		約7～8分	1枚の場合 ↓ 手前側 2枚の場合	
とんかつ	1～2枚 (1枚 170g、厚さ2.5cm程度)		約10～12分		
あじ姿焼き	1～3尾 (1尾 130g程度)		約9～11分	1尾の場合 ↓ 手前側 3尾の場合	

ご注意いただきたいこと

- ・高温であたためるため、調理物の表面が焦げる場合があります。とくに、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。焦げた場合、焦げた部分を取ってお召し上がりください。
- ・冷蔵庫に入っていた冷たい調理物や大きめの調理物などは、あたたまりにくい場合があります。
- ・庫内温度や調理物の大きさによって、あたたまり具合や、表面の仕上がりが変わります。左記めやすを参考にして、様子を見ながら時間を調節してください。

大きい調理物の場合のお願い

- ・あたためる調理物の大きさ、形、量、置きかたによって、できあがり具合が異なります。大きめの調理物は半分に分けるとあたたまりやすくなります。

※調理時は、グリルプレート波型に接する面の焼き色が強くなります。
焼き色の強さが気になる場合は、シリコン樹脂加工のアルミはくを使用してください。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

初期設定から、お好みの設定に変更できます。

項目番号	項目	説明	設定番号	設定内容
01	前回故障情報	故障状況を確認するための情報を表示します。		お知らせ表示と部位を交互に表示します。 (63ページ参照)
02	前回故障情報			
03	コンロ消し忘れ消火機能	コンロ消し忘れ消火機能の時間を変更できます。 (全コンロ同時に変更されます)	3~12 ※1参照	30~120分 120分(初期設定)
04	湯わかしお知らせ時間	ふっとうのお知らせをするタイミングを5段階で設定できます。	1	早め
			2	やや早め
			3	標準(初期設定)
			4	やや遅め
			5	遅め
05	ごはん炊き上げ調整	ごはんの炊き加減を3段階で設定できます。	1	弱め(やわらかめ)
			2	標準(初期設定)
			3	強め(かため)
06	強火切替時のブザー音	コンロの火力を弱火から強火に自動で切り替えるときにお知らせするブザー音の有無を設定できます。	on	設定(初期設定)
07	—	表示しますが、この設定は使用しません。	oF	解除
08	設定リセット	設定変更(カスタマイズ)した設定をすべて初期設定に戻します。		<リセット方法> コンロタイマー「+」、「-」キーを同時に3秒押し

※1: 消し忘れ消火機能の設定時間と設定番号

設定番号	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
コンロ消し忘れ消火機能設定時間	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
連続使用可能時間	通常時									
	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
タイマー設定可能時間	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分


※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更した場合は、コンロの連続使用可能時間も変更されますので注意してください。
ただし、通常時のタイマーモード使用時は、タイマー設定時間を優先します。

例) コンロ消し忘れ消火機能の設定時間が90分の場合

コンロの連続使用可能時間: 90分、高温炒めモード使用時は60分、タイマー設定可能時間: 1~99分となります。

1 設定準備をする

- ガス栓を「閉」の状態にしてください。

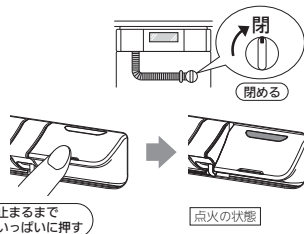


- 鍋などを置いてからいづれかのコンロの点火/消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、「点火の状態」にしてください。
※着火しないため、ブザー音でお知らせし、「11または12や_1または_2または_3」が点滅表示されます。
※スパーク(パチパチ)しますので、ガス栓を閉めても配管内に残ったガスにより、着火する場合があります。
※お知らせ機能により、「点火の状態」より1分経過するとブザー音「ビッ」(5回)が鳴ります。

◎設定時は、必ず機器を使用していない状態にする

1 設定準備をする(続き)

- 点火操作後10秒以内に、グリルタイマー「+」、「-」キーを同時に3秒以上押してください。
グリルタイマー表示部に項目番号、コンロタイマー表示部に設定番号が表示されます。
※操作部が右チャオコンロ仕様で説明しています。

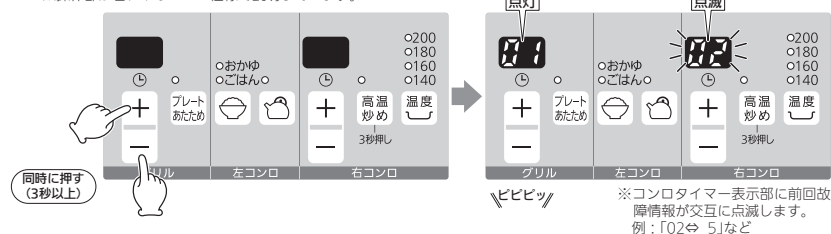


2 変更する項目を選択する

- グリルタイマー「+」、「-」キーを押し、変更したい項目番号を選択してください。
例) グリルタイマー表示部「03」の場合



3 設定内容を選択する


- コンロタイマー「+」、「-」キーを押し、変更したい設定番号を選択してください。
※他の項目を続けて変更することができます。

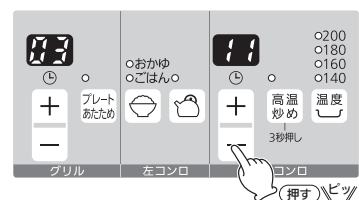

4 設定を確定する

- 点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にして、設定を確定してください。

※最後の操作から約30秒経過すると、ブザー音「ピー」でお知らせし、設定が確定します。
ただし、この場合はコンロタイマー表示部に「11または12や_1または_2または_3」が点滅表示する場合があります。
点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。

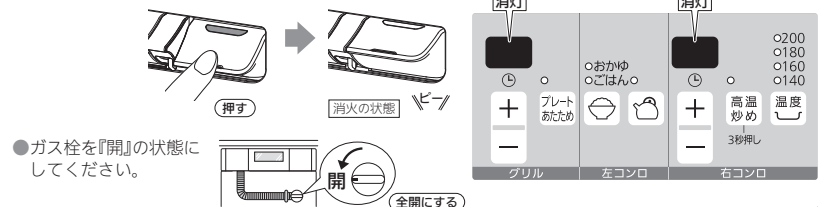

日常点検とお手入れ

- ・日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
 - ・使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長く使用していただくために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
 - また、煮こぼれや、誤って鍋をひっくり返すなど、機器内に多量の煮汁などが入った場合は、機器の故障や、機器寿命が短くなるおそれがありますので、点検(有料)をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

日常点検について

機器のまわりに可燃物などはありますか？

機器のまわりに可燃物がないようにしてください。(8ページ)

各部品は正しく取り付けられていますか？

バーナーキャップ、ごとくなど正しく取り付けられた状態でお使いください。(49～50ページ)

汚れていませんか？

煮こぼれやグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れしてください。
温度センサーを押し、スムーズに上下に動かすか確認してください。
汚れていると動きが悪くなり、温度センサーが正しくはたらかない場合があります。(53ページ)
スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。

注意



必ず守る


- ・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷めてから手袋をはめて行うとくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意するやけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・点火/消火ボタンをロックする(22ページ)
誤って点火/消火ボタンを押すと、やけどの原因になります。
- ・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する火災の原因になります。

お願い

- ・道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ・食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。
- また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなる場合があります。
- ・汚れたままにすると汚れがこびり付き、取れにくくなりますので、使用の都度お手入れしてください。
- 煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。
- ※とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- ・バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバー、グリル排気口ちり受け、グリル部品(グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー)は取り外して洗うことができます。
- それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

お手入れ道具、洗剤について

適しているもの



スポンジたわし



やわらかい布



やわらかい歯ブラシ



台所用中性洗剤

トップレート(ガラス面)のみ



クリームクレンザー
※常用しないでください



メラミンスポンジ

不適しているもの



ナイロンたわし



亀の子たわし



金属たわし



スポンジたわし裏面



硬いブラシ



みがき粉



クレンザー



歯みがき粉



クリーム
クレンザー



漂白剤、
酸性洗剤、
アルカリ性洗剤



弱酸性洗剤、
弱アルカリ性洗剤



シンナー、
ベンジン、
アルコール



重曹

- ・表面のキズや、表面が変質し、はがれ、変色、さび、割れ、トップレート外周枠のはがれやキズの原因になります。

直接かけて使用しない



スプレー式洗剤

- ・直接かけて使用すると機器内部に洗剤が入り、故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含ませてから使用してください。

絶対に使用しない



可燃性スプレー、浸透液、潤滑剤

- ・引火して火災の原因になります。

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (コンロ部)



グリル排気口ちり受け、グリル排気口カバー

グリル排気口ちり受け

- 指かけ部を上にし、欠き部をグリル排気筒に合わせ、指かけ部が平面部にのように取り付けてください。
- ※コンロ下にガスオープンが設置されている場合は、グリル排気口ちり受けは取り付けられていません。

グリル排気口カバー

- グリル排気口カバーのツメ部をグリル排気口の穴部に合わせて取り付けてください。
- ※グリル排気口カバーを正しく取り付けないと、グリル使用時に焼け足りなかったり、焼きムラの原因となります。

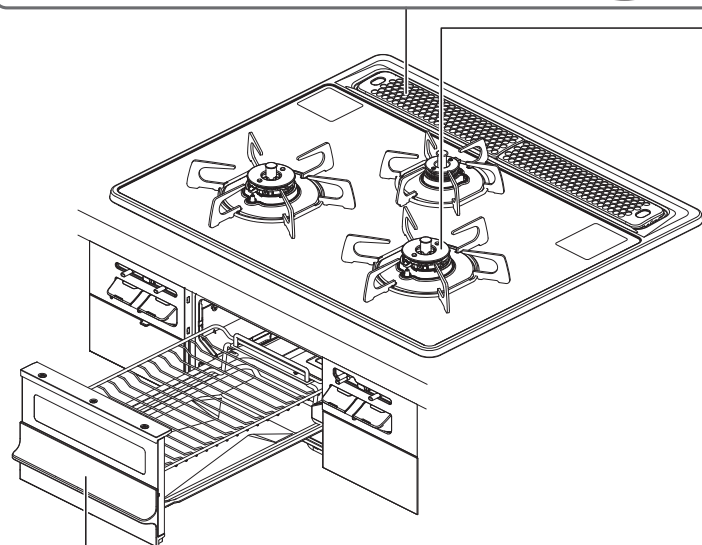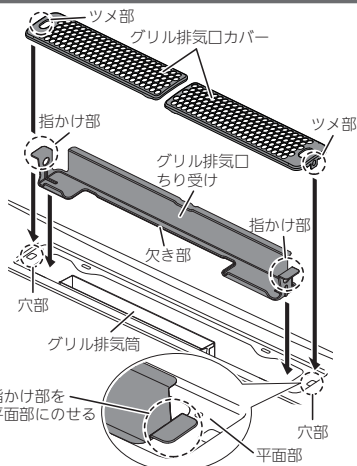

グリル部の取り付けと取り外しは、51～52ページ参照。

- ◎お手入れの前は、
 - ・機器が冷めていることを確認する
 - ・ガス栓を閉める
 - ・点火/消火ボタンをロックする(22ページ)
 - ・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する

バーナーキャップ、ごとく

バーナーキャップ



- バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)

ごとく



- ごとく内側の凸部(前後2カ所)をバーナーリングの凹部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。


※バーナーリングは取り外せません。

注意



バーナーキャップは正しく取り付ける

- 誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、
 - ・点火しない場合があります。
 - ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。
 - ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
 - ・機器寿命が短くなるおそれがあります。

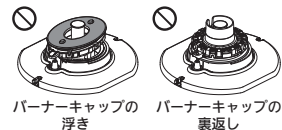

ごとくは正しく取り付ける

- 誤った取り付けかた(浮き、裏返し、ズレなど)で使用すると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりし、やけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。
- また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズがついたり、ガラスが割れる原因になります。



お知らせ

- ・ごとく、バーナーキャップ、グリル排気口カバー、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバーは消耗部品です。
- 交換部品(有料)として準備しております。(67ページ)
- お問い合わせの販売店または、もよりの大販ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (グリル部)


グリル部の取り外しかた

グリル部

- ・水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、グリルとびらを少し持ち上げて、引き出すと取り出せます。(グリルとびらを持ち上げて引き出すと、止まることなくグリルとびらが外れるため、落下する場合があります。)


※グリル受け皿にたまった調理物の脂などをこぼさないよう注意してください。

※グリルとびらは両手でしっかりと持ち、ゆっくりと運んでください。

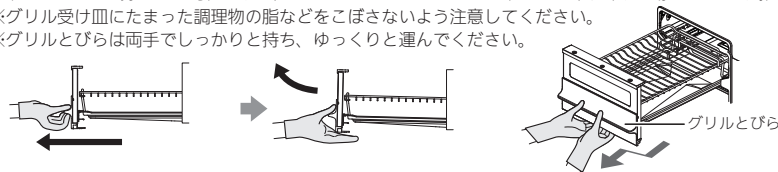

グリル焼網、グリル焼網支持台

- ・グリル焼網、グリル焼網支持台の順に一つずつ、取り外してください。

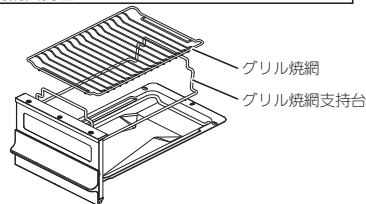


グリルとびら、グリル受け皿

- ・パネ(下部)を①の方向に下げると、グリルとびらが②の方向に傾き、外れます。

※無理な取り外しにより、強い力を加えると、角穴、パネ(上部)、パネ(下部)の変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまった調理物の脂などをこぼさないよう注意してください。

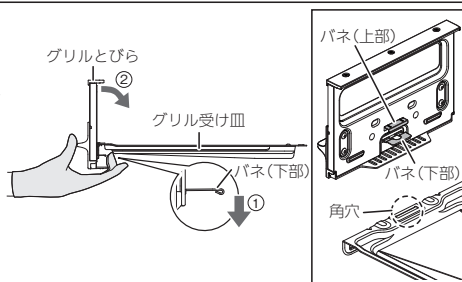

サイドカバー

- ①サイドカバーを上を持ち上げる。

- ②手前のフックから取り外す。

※サイドカバーには、(左) (右)があります。

※右図はサイドカバー(右)の場合です。サイドカバー(右)も同様に取り外してください。



サイドカバーが取り外しにくいとき

- ・サイドカバーが奥のフックから外れると、グリル内側に傾き、取り出しにくくなります。傾いたときは無理に取り出さず、サイドカバー側面を手で押さえ、サイドカバーをまっすぐの状態にしてから、取り出してください。



- ◎お手入れの前は、

・機器が冷めていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火/消火ボタンをロックする(22ページ) ・手袋をする

- ◎汚れたら、その都度きれいにしてお手入れする

- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

- ◎部品を取り付けたあとは、グリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する


グリル部の取り付けかた

サイドカバー

- ①サイドカバーの穴部を手前のフックに入れる。

- ②サイドカバーの凸部を矢印の方向(奥側)に指で押すと、サイドカバーが奥のフックにのる。

※サイドカバーには、(左) (右)があります。
※右図はサイドカバー(右)の場合です。
サイドカバー(左)も同様に取り付けてください。

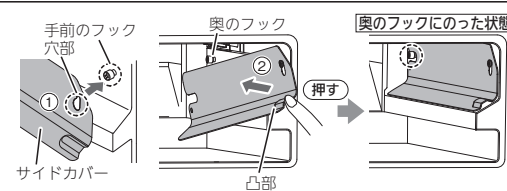


グリル受け皿、グリルとびら

- ①グリル受け皿の角穴にグリルとびらのパネ(上部)を差し込む。

- ②グリルとびらを②の方向に回転させる。パネ(下部)で『カチッ』と音が鳴り、取り付けられます。

※無理な取り付けにより、強い力を加えると、角穴、パネ(上部)、パネ(下部)の変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

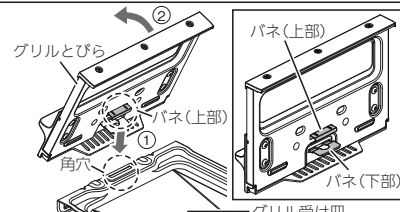


グリル焼網支持台、グリル焼網

- ①グリル焼網支持台をグリル受け皿に取り付ける。


- ②グリル焼網をグリル焼網支持台に取り付ける。

※イラストはわかりやすくするために、グリルとびらを透過させています。

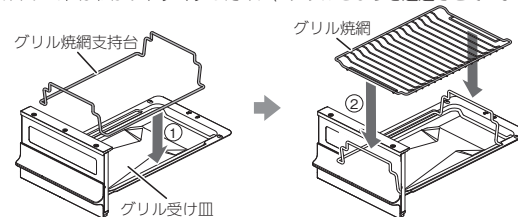


ご注意いただきたいこと

グリル焼網を裏返して使用しないでください。
調理物が集める原因になります。



グリル部

- ・グリルとびらを両手で持ち、グリル受け皿をグリル庫内底部の左右にあるレールに合わせて、グリル庫内に入れたあと、水平にスライドさせ、グリルとびらが完全に閉まるまできっちり入れてください。

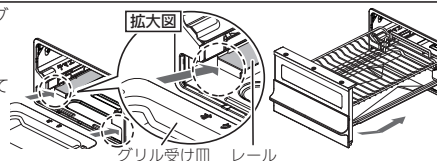

グリルとびらが閉まりにくい場合やこすれる音がした場合は、サイドカバー、グリルとびら、グリル受け皿、グリル焼網支持台、グリル焼網が正しく取り付けられていません。そのまま押し込むと、変形や損傷の原因になりますので、再度正しく取り付け直してください。

お手入れ

トッププレート

- 水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを放置されますと、バーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、トッププレートの変色の原因になります。

ガラス部の取れにくい汚れのとき

- メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすり、ふき取ってください。
- ※クリームクレンザーは常用しないでください。
- また、ガラス部以外には使用しないでください。
- 塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。

お願い

トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

バーナー部

バーナーキャップ


- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

取れにくい汚れのとき

- 台所用中性洗剤で丸洗したあと、洗剤が残らないように乾いた布でふき取ってください。

目づまりしたとき

- 凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。
- こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。
- ※目づまりや汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。



バーナー、点火プラグ、立消安全装置、温度センサー

- 水を含ませて、かたくしぼった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。
- ※温度センサーをお手入れするときは、温度センサーが曲がらないように、片手を添えてください。
- ※洗剤などは使用しないでください。
- ※点火プラグ、立消安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあえないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。
- ※点火プラグ、立消安全装置の汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。



⚠️ 注意



温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する。鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。密着しない場合、点検、修理を依頼してください。


◎お手入れの前は、

- ・機器が冷めていることを確認する
- ・ガス栓を開める
- ・点火/消火ボタンをロックする(22ページ)
- ・手袋をする

◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する

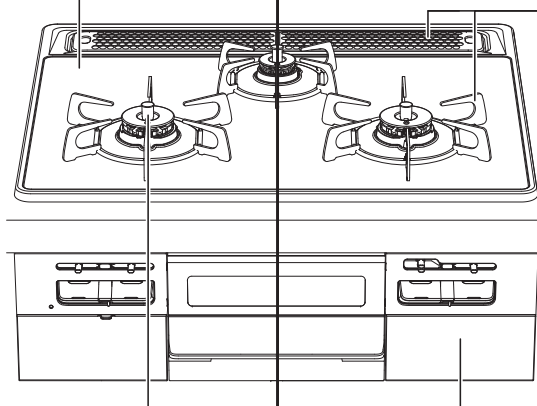

ごとく、グリル排気口カバー、グリル排気口ちり受け


- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。
- ※汚れがついたまま使用すると、汚れが落ちにくくなります。

取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗したあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

それでも汚れが取れないとき

- ・煮洗いするとさらに汚れが取れやすくなります。
- 水を入れた大きめの鍋で約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、水気をふき取ってください。
- ※表面が変色することがありますが、使用上問題ありません。
- ※取り出すときは、やけどなどに注意してください。
- ※ごとく、グリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。



機器表面、操作部


- ・乾いた布でよくふいてください。

取れにくい汚れのとき


- ・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

操作部ふたが機器本体から外れた場合


- ① 操作部を本体に押し込んでください。

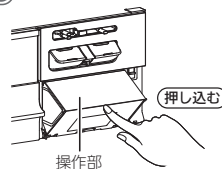

- ③ 操作部のふたを押し込み、操作部に取り付けてください。


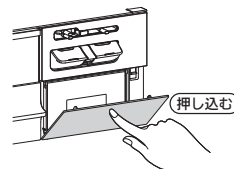


- ② 操作部のふたのツメ部(左右2カ所)を本体軸部(両端部)に「パチン」と音がするまではめ込んでください。

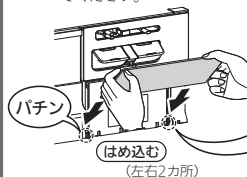


- ④ 操作部ふたと操作部に浮きがないことを確認してください。

部品構造の確認

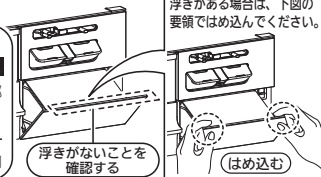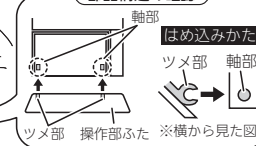

お手入れ (グリル部)

- ◎お手入れの前は、
 - ・機器が冷めていることを確認する
 - ・ガス栓を開める
 - ・点火/消火ボタンをロックする(22ページ)
 - ・手袋をする
- ◎汚れたら、その都度きれいにお手入れする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、グリルとびらがスムーズに開閉できることを確認する

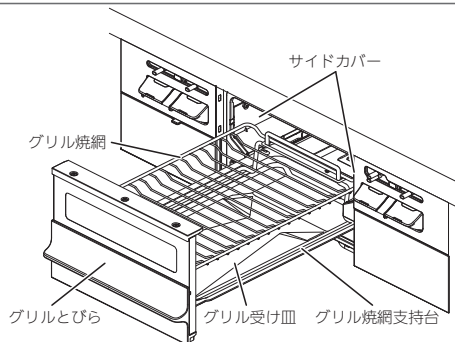

グリルとびら、グリル焼網、グリル焼網支持台、グリル受け皿、サイドカバー

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※必ずグリルとびらからグリル受け皿を取り外し、お手入れしてください。そのままお手入れすると、変形や損傷の原因になります。

※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残ったり、フッ素コート(グリル焼網)のはく離の原因になったり、脂汚れで発火することがあります。


取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗したあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

グリル庫内(側部、底部)

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。
- ※燃焼部(上火バーナー、下火バーナー)には触らないでください。炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。

また、グリル庫内の上火バーナー部には、立消え安全装置と点火プラグ、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けられていますので触らないでください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。

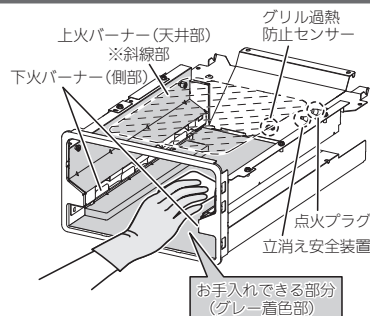

※イラストはわかりやすくするため、グリル庫内天井部を透過させています。

グリルプレート波型(別売部品)のお手入れについては、グリルプレート波型クッキングブックを、ふた(油はねガード)(別売部品)のお手入れについては、油はねガード取扱説明書を、グリルプレート(別売部品)のお手入れについては、グリルプレートクッキングブックを参照してください。

よくあるご質問

とくに多いご質問です

ご質問	回答	参照ページ
・使用していないのにブザー音がする	お知らせ機能がはたらいっているためです。 自動消火した場合、点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18
・勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいっているためです。 自動的に火力を弱火に調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。 また、高温炒めキーを押すと、通常時より高温での調理ができますが、異常過熱を防止するために温度センサーの温度が上がすぎたり、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	17・35
・電池交換サインが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	19

よくあるご質問

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

全体

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火すると他のバーナーも、スパーク(パチパチ)する	—	1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。異常ではありません。	—
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(コンロ：最長約5秒、グリル：最長約7秒)異常ではありません。	—
点火しない	①②③④	乾電池が消耗しています。新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	19
		煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしている、点火しない場合があります。お手入れしてください。	53
		バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	50
		点火／消火ボタンを止まるまでいっばいに押し、「点火の状態」にしてください。	24・40
		アルミはく製する受けは使用できません。使用しないでください。	8
ご質問の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	①②	ガス栓を閉めていると点火できません。ガス栓を全開にしてください。	22・38
		LPガスを使用の場合で、LPガスがなくなりかけているときは、使用のLP事業者にお問い合わせください。	—
		長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	—
		ロックされていると点火できません。ロックを解除してください。	22
炎の状態がおかしい	①②③④⑤⑥	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたっています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルはグリル焼網：約3分、グリルプレート波型：約5分)待ってから、再度点火してください。	—
		煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしている、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	53
		バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	50
ご質問の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすずがつく	①②③④⑤⑥	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	9
		アルミはく製する受けは使用できません。使用しないでください。	8
		バーナーの炎が一部短くなっています。異常ではありません。	—
		—	—
		—	—

全体

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
炎の状態がおかしい(続き) ご質問の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすずがつく	②⑤	使用中は換気してください。	9
		火力調節つまみをはやく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。異常ではありません。ゆっくり操作してください。	—
		加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
		グリル使用時にコンロを使用すると、調理物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなります。異常ではありません。	—
		グリルを使用すると、調理物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、グリルの炎が黄色くなります。異常ではありません。	—
すぐに消火しない	—	火力調節時に一瞬炎が黄色くなり大きくなる場合があります。異常ではありません。	15
		グリル使用時に上火バーナーの温度が高くなると、グリルの炎が黄色くなります。異常ではありません。	—
		弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらははやく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	—
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	—	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。異常ではありません。	—
操作部ふたが開いた、外れた	—	バーナー内のガスが一度に出されるためです。異常ではありません。	—
部品が変色する ご質問の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する	①②	力が加わると操作部ふたが下に開き外れる場合があります。操作部ふたを元の位置に戻し、すき間ができないように、強く押し込んでください。	54
		酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。中性洗剤以外の洗剤を使用されると、変色する場合があります。	48
		ごとく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	67
トッププレート表面の模様が薄くなったり、消えたりする	—	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなる場合がありますが、使用上問題ありません。	47・54
トッププレートが熱くなる	—	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート表面の模様が摩耗することがありますが、使用上問題ありません。	—
		グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1カ所だけのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。	9

よくあるご質問

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、よりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
市販の焼網が使えない	—	もちなどはグリルで調理してください。グリルに入らない大きなすやパブリカなどは、フォークや金串に刺し高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。(チャオコンロ)	35
コンロ使用時に…	①②③④⑤	鍋の形状や材質が適しているか確認してください。	21
	①②③④⑤	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11
	①②③④⑤	鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。	53
	①③	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。しばらく待ってから再度点火してください。	17
	①⑤	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。カレー、シチュー、カaramel、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	17・21
	①⑤	鍋底が焦げついていないか確認してください。焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはたらいて、自動的に消火します。	17
	①	コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。再度点火してください。	26
	①	点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	17
	①	弱火の状態、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをよく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	15
	①	冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	—
温度キープモード使用時に…	①②③④⑤	無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	17・21
	③	後コンロは、鍋を置かず点火した場合、コンロの炎で温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいて、自動的に消火します。鍋を置いて再度点火してください。	17
	④	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。弱火と強火を繰り返す、この状態が約30分続くと自動消火します。	17・35
	④	弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	—
	⑤	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	—
	①②	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11
	①	油の量は、500～1000mLが適切です。鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	21・27
	②	焼きものをしたときの焼き色は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。設定温度を加減してお使いください。	27
	③	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかり、その間点滅が続きます。	27・28
	③	揚げものがうまくできない	—
	③	焼きものがうまくできない	—
	③	温度設定表示が点滅のまま変わらない	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
湯わかしモード使用時に…	①②③	鍋が湯わかしモードに適しているか確認してください。	21・29
	①②③	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11
	①②③	水の量は、500～2000mLでやかんや鍋の最大容量の6～7割が適切です。	21・29
	①②③	湯わかしお知らせ時間を変更できます。設定を変更してください。	45
	①②	お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。必ず水から開始してください。	29
	②③	加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこぼれる原因になります。	—
	①	火力を弱火で使用する、ふっとうする前に保温になったり、消火する場合もあります。中火以上で使用してください。	30
	①	エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火したり、ふっとうする前に保温になったり、消火する場合があります。風が当たらないように配慮して使用してください。	9
	①②③④	鍋が炊飯に適しているか確認してください。	32
	①②③④	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	11・32
炊飯モード使用時に…	①②③④	お米の量や水量を正しく計量してください。※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。具はお米の上のせて炊いてください。	31
	①②③④	火力を炊飯位置に正しく調節してください。火力が炊飯位置より強火側の場合は、ごはんがかためになり、弱火側の場合は、やわらかめになります。	34
	①②③④	ごはん炊き上げ調整ができます。設定を変更してください。	45
	①②③④	よく洗米してください。	31
	④	無洗米を使用する場合は、1～2回洗米し、3%程度多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	—
	②③④	お米の銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように、配慮して使用してください。	9・33
	②	洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間以上)、水に浸してください。	31
	②	炊飯途中に水をたしたり、鍋のふたを開けると、うまく炊けない場合があります。	—
	②	自動消火したあと、約10分むらしが必要です。むらしをしないとうまく炊きあがりません。	33
	③	むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。	—
炊飯モード使用時に…	④	炊きこみごはんは、白米にくらべ焦げやすくなります。	—
	⑤	もう一度炊飯モードで炊いてください。	—
	⑤	水分が少ない状態で再度点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。※おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火(手動)で炊いてください。	34
	⑤	ふきこぼれる	—
	⑤	ごはんがかたい	—
	⑤	ごはんがやわらかい	—
	⑤	ごはんが焦げる	—
	⑤	誤って途中で消火してしまった	—
	⑤	ごはんが焦げる	—
	⑤	ごはんが焦げる	—

よくあるご質問

次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
グリル使用時に… ご質問の詳細 ① 焼けすぎ ② 焼け足りない ③ 焼きムラがある ④ 煙やにおいが出る ⑤ プレートあたためを受け付けない ⑥ 火力が変わらない ⑦ 調理中に消火する ⑧ 点火しない	②③ ④⑥ ⑧	グリルとびらは確実に閉めてください。	38
	①② ③	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。グリルプレート波型(別売部品)については、グリルプレート波型に付属のクッキングブックを参照してください。マニュアルグリルは、調理物に合った火力に調節してください。	37 —
	②③	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。また、グリル排気口カバーの上に鍋などを置いたり、エアコンや扇風機などの風があたらないように配慮して使用してください。	49
	①	みそ(かす)漬ける魚は、焦げやすいので、みそ(かす)は取ってから焼いてください。	37
	②	冷凍の調理物はしっかりと解凍し、冷蔵の調理物は常温でしばらく置いてください。	52
	③	グリル焼網を正しく取り付けてください。	—
	④	脂の多い調理物を焼くと煙が多く出するため、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。異常ではありません。初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出ることがありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油によるものです。異常ではありません。	37
	⑤⑦	グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出ることがあります。	55
	⑤⑦	連続の使用などでグリル庫内の温度が高くなりすぎるとプレートあたためは受け付けません。マニュアルグリルは受け付けますが、グリル過熱防止センサーがはたらき、設定したタイマー時間より短い時間で消火することがあります。グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約5分)待ってから使用してください。	39・41
	⑦	連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで、しばらく(グリル焼網:約3分、グリルプレート波型:約5分)待ってから使用してください。	18・39 41
	⑦	調理中は、温度コントロールのため高温になると、自動消火することがあります。異常ではありません。グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。再度点火してください。	40・42
	⑦	プレートあたため使用時は余熱調理を行う場合があり、火が消えた状態でもグリルタイマーは作動しますが、正常です。	42
	⑦	グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かないでください。グリル上火バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。	12・38
	⑦	弱火の状態、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらはをやく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	15
	⑧	コンロにくらべて点火に時間がかかります。異常ではありません。機器が冷えている状態で点火すると、上火バーナーの火がつかない場合がありますが、異常ではありません。再度点火してください。	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
使用時に『ピー』というブザー音とともに、電池交換サインが点滅する	—	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	19
乾電池を交換しても電池交換サインが点滅する	—	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	19
使用中、においがする	①	すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてからお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	7
ご質問の詳細 ① ガスのにおいがする ② いやなにおいがする	—	風が吹き込んだり、エアコンや扇風機などの風がコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。	9
—	②	バーナーキャップなどに煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがなければ確認してください。	53 8
使用中、消火後に音がする	①	点火/消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。点火/消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。※タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18
ご質問の詳細 ① 消火後に『ピピッ』(5回)とブザー音がする ② 「ボン」と音がする ③ 「カチッ」と音がする ④ キシミ音がする ⑤ 「シャー」と音がする ⑥ 点火初期に「ポッポッ」と音がする	②	コンロバーナー使用後の火が消えたときの音です。異常ではありません。	—
—	③	バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、音がする場合があります。	50
—	④	火力を切り替える動作音です。異常ではありません。	—
—	⑤	点火後や消火後にキシミ音がしますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。	—
—	⑥	コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼するガスの通過音です。異常ではありません。機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。異常ではありません。	—
グリル使用中に、調理物の脂の「パチパチ、ジュージュ」とはねる音がする	—	調理物に含まれている水分が脂と接触して、蒸発する音です。異常ではありません。	—
グリル点火時に「ポッ」と音がする	—	グリルがあたまった状態で点火すると音がする場合もありますが、ガスがバーナーに着火するときの音です。異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポッポッポッ」と音がする	—	火力により、「ポッポッポッ」と音がする場合がありますが、燃焼するときの音です。異常ではありません。	—

ブザー報知とお知らせ表示

※お知らせ表示は、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅が続きます。
また、表示が消えたあとでも前回と前々回のお知らせ表示を確認することができます。
各種設定の変更(カスタマイズ機能)(45ページ)を参照してください。

ブザー音	お知らせ表示	部 位	表示箇所	内 容		原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
《ビッ》 (5回)	—	コンロ、グリル	—	点火／消火ボタン 戻し忘れブザーの作動		タイマーや湯わかしモードなどを使って自動 消火したり、安心・安全機能のはたらきにより 火が消えたときなどで、点火／消火ボタンが 「点火の状態」のままになっている。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。	18	
《ビー》 (1回)	—	コンロ	—	消し忘れ消火機能の作動		点火後、約120分連続使用した場合など。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。 グリルを続けて使用する場合は、しばらく(グリル焼網：約 3分、グリルプレート波型：約5分)待ってから再度点火し てください。	17	
		チャオコンロ	—	高温炒めモードで消し忘れ 消火機能の作動		設定後、約60分連続使用した場合など。			
	 ※10回点滅後に消灯 します。	チャオコンロ	コンロタイマー部	コンロタイマー終了		タイマー設定時間が終了したとき。			26
		グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了					40・42
		—	—	電池交換のお知らせ		乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	19	
《ビー》 (2回)	 	左コンロ	コンロタイマー部	立消え安全装置の作動		炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 ガス栓が閉まっていると着火しません。 点火／消火ボタンをいっぱいまで押し込んで、「点火の状態」 にしてください。 また、バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、 着火しない場合があります。お手入れしてください。 コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。 グリルを続けて使用する場合は、しばらく(グリル焼網：約3 分、グリルプレート波型：約5分)待ってから再度点火して ください。	17・53	
		右コンロ	コンロタイマー部						
		後コンロ	コンロタイマー部						
		グリル	グリルタイマー部						
《ビー》 (3回)	 	左コンロ	コンロタイマー部	点火時に着火しなかった		ガス栓が閉まっている、点火／消火ボタンの 押し込みが足りない、煮こぼれによる炎口つ まり、煮こぼれによる点火プラグの汚れ、着 火不良など。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 ガス栓が閉まっていると着火しません。 点火／消火ボタンをいっぱいまで押し込んで、「点火の状態」 にしてください。 また、バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、 着火しない場合があります。お手入れしてください。 コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。 グリルを続けて使用する場合は、しばらく(グリル焼網：約3 分、グリルプレート波型：約5分)待ってから再度点火して ください。	22・24 38・40 53	
		右コンロ	コンロタイマー部						
		後コンロ	コンロタイマー部						
		グリル	グリルタイマー部						
《ビー》 (4回)	 	コンロ、グリル	使用部位のタイマー部	点火／消火ボタンを 長く押し続けている		点火／消火ボタンを長く押し続けたとき。	手を離してください。 点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。	—	
		 	左コンロ	コンロタイマー部	調理油過熱防止装置の作動 焦げつき自動消火機能の作動		調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる 過熱、空焼きなど。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 『よくあるご質問』(59ページ)の「コンロ使用時に…」①、⑤ を確認してください。 調理油過熱防止装置がはたらいて消火した場合は、温度セ ンサーが高温のため、点火しても消火する場合があります。 冷めるのを待ってから再度点火してください。	17・59
			右コンロ	コンロタイマー部					
			後コンロ	コンロタイマー部					
		グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動		グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少な い場合、連続して使用した場合など。	点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻してください。 消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状 態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(グリル焼網：約3分、グリルプレート波型：約 5分)待ってから再度点火してください。	18	
《ビー》 (約10秒間 繰り返し)	  	左コンロ	コンロタイマー部	操作部、温度センサー、 グリル過熱防止センサーの故障		部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻す)、 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス (別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	—	
		右コンロ	コンロタイマー部						
		後コンロ	コンロタイマー部						
		グリル	グリルタイマー部						
ブザーが 鳴り続ける 《ビー》 (約10秒間)	  	左コンロ	コンロタイマー部	電子部品の故障		部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」に戻す)、 ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス (別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。	—	
		右コンロ	コンロタイマー部						
		後コンロ	コンロタイマー部						
		グリル	グリルタイマー部						
		コンロ、グリル	使用部位のタイマー部						

交互点滅 2パターンの表示が交互に点滅します。

上記の処置方法で直らないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- ・ガス栓を閉め、乾電池を取り出してください。
乾電池を入れたままにすると、乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- ・機器が冷めていることを確認し、各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外し、乾電池を入れてから使用してください。

仕様

商 品 名		ガスビルトインコンロ				
型 番	210-H522型		210-H523型			
ト ッ プ プ レ ー ト 仕 様	インディゴブラック(ガラス)					
型 式 名	C3WQ6RJTL		C3WQ6RJTR			
点 火 方 式	連続スパーク点火					
安 心 ・ 安 全 機 能	全バーナー ・立消え安全装置 ・ロック機能		コンロバーナー ・調理油過熱防止装置 ・コンロ消し忘れ消火機能 ・焦げつき自動消火機能 左右コンロバーナー ・中火点火機能 グリルバーナー ・グリル消し忘れ消火機能 ・グリル過熱防止センサー			
	全バーナー ・点火ノ消火ボタン戻し忘れブザー		左右コンロバーナー ・強火切替お知らせブザー			
お 知 ら せ 機 能	・取扱説明書(保証書付)・工事説明書 ・アルカリ乾電池(単1形：2個)					
付 属 品	・クッキングブック・お問い合わせ先一覧表					
外 形 寸 法	高さ272mm×幅596mm×奥行492mm(トッププレート幅593mm)					
質 量	20kg(本体)					
使 用 ガ ス グ ル ー プ	ガス消費量(kW)					ガス 接続口
	チャオコンロ	標準コンロ	後コンロ	グリル	全点火時	
都 市 ガ ス (1 3 A) 用	4.20 {3,610kcal/h}	2.97 {2,550kcal/h}	1.28 {1,100kcal/h}	2.03 {1,750kcal/h}	9.42 {8,100kcal/h}	Rc1/2 (メネジ)
L P ガ ス 用	4.20 {0.301kg/h}	2.97 {0.213kg/h}	1.28 {0.092kg/h}	2.12 {0.152kg/h}	9.29 {0.666kg/h}	

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

アフターサービス／廃棄時のお願い

アフターサービス

◎保証について

- ・取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- ・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。

◎補修用性能部品の保有期間

- ・補修用性能部品の保有期限は、当製品の製造打ち切り後6年間です。
補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

◎修理を依頼するときは

- ・『よくあるご質問』(56～62ページ)、『ブザー報知とお知らせ表示』(63～64ページ)を調べていただき、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。
- ・依頼される際は、次のことをお知らせください。
①商品名：ガスビルトインコンロ
②大阪ガス型番：操作部内ふたに貼付の銘板をご覧ください。(16ページ)
③故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
④ご住所、お名前、電話番号、道順(できるだけ詳しく)

◎転居されるときは

- ・ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。
- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。
この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ・この機器は都市ガス13Aもしくは、LPガス仕様にのみ調整、改造できます。

廃棄時のお願い

お 願 い

- ・機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
もしお客さまで、旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。
そのままにしておきますと、思わぬ事故の原因になります。

交換部品(消耗部品) <お客さまにて取り替え可能な部品>

- 下記の部品(有料)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

名 称	形 状	本体価格(税別)	部品コード
ごとく(大) (チャオ・標準コンロ用)		¥ 1,700	1210H6120950
ごとく(小) (後コンロ用)		¥ 1,600	1210H6120951
バーナーキャップ(大) (チャオ・標準コンロ用)		¥ 1,500	1210H6120955
バーナーキャップ(小) (後コンロ用)		¥ 1,000	1210H6120957
グリル排気口カバー		¥ 750	1210H5220954
グリル排気口ちり受け		¥ 800	1210H6100978
サイドカバー(左)		¥ 1,100	1210H6120961
サイドカバー(右)		¥ 1,100	1210H6120962
グリル焼網		¥ 3,100	1210H5220959
グリル焼網支持台		¥ 1,000	1210H5220977
グリル受け皿		¥ 1,500	1210H5220958

・2018年3月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※上記本体価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税が必要となります。


詳しくは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

アルカリ乾電池(単1形)は電気店などで買い求めください。

・交換部品(消耗部品)の詳細は『各部のなまえ』(3~4ページ)を参照してください。

別売部品

- ・お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

名 称	形 状	本体価格(税別)	部品コード、型番
「グリルプレート波型(セット)」と 「ふた(油はねガード)(セット)」の セット		¥ 8,000	1210H5220999
グリルプレート波型(セット)		¥ 4,800	1210H6140994
グリルプレート波型		¥ 4,500	1210H6140993
グリルプレート波型 クッキングブック		¥ 300	1210H6140896
ふた(油はねガード)(セット) ^{※1}		¥ 3,200	1210H5220998
ふた(油はねガード) (取扱説明書付き)		¥ 2,900	1210H5220995
ホルダー		¥ 300	1210H6300996
グリルプレート(セット)		¥ 2,500	1210H5100981
グリルプレート		¥ 2,200	1210H5100979
ホルダー		¥ 300	1210H4100980
グリルプレート クッキングブック		¥ 300	1210H4101894
炊飯専用鍋(3合炊き)		¥ 3,800	111-H002型
炊飯専用鍋(5合炊き)		¥ 5,200	LP0150型*
全面補助ごとく		¥ 10,000	DP0138型*

・2018年3月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※上記本体価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税が必要となります。

詳しくは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)にお問い合わせください。

※1: 油はねガードのみを購入されても使用することができません。グリルプレート波型も合わせて購入してください。

*: (株)ハーマンの取扱商品です。



無水両面焼グリル

COOKING BOOK

クッキングブック

「便利機能」「グリル機能」を使った簡単レシピBook!



60009810

コ098-01

豚肉の京風白味噌煮込み

設定 温度キープモード：160℃
タイマー：3分

367kcal

材料 (4人分)

豚バラブロック・・・300g
薄口しょうゆ・・・少々
片栗粉・・・少々

A 白味噌・・・50g
卵黄・・・1個
砂糖・・・大さじ3
薄口しょうゆ・・・小さじ1
だし・・・25ml
ねりからし・・・適量



作りかた

- 1 Aを混ぜ合わせておく。
- 2 3〜4cm角にカットした豚肉に、しょうゆを加え約5分間置き、下味を付ける。
- 3 調理油を入れた鍋を置き、コンロを点火し、**設定** に設定する。
- 4 設定温度になれば、2の豚肉に片栗粉をまぶし、揚げる。
- 5 別の鍋に1を入れ、砂糖が溶けるくらいまで火にかける。
- 6 揚げた豚肉を5に入れて、やや弱火で約1分程度からめる。
- 7 器に盛りつける。



Aを混ぜ合わせておく

Point!

タレを焦がさないように注意すること。



まぐろのステーキ パリパリネギソース

設定 温度キープモード：180℃
タイマー：2分

187kcal

材料 (4人分)

まぐろ・・・4枚
(100g/枚)

A 玉ねぎ・・・1/4個
酒・・・50ml
しょうゆ・・・50ml
みりん・・・50ml
一味唐辛子・・・少々
油・・・適量



まぐろにソースをからめる

作りかた

- 1 ジャがいもはスライサーで細切りにする。
- 2 玉ねぎはみじん切りにする。
- 3 調理油を入れた鍋を置き、コンロを点火し、**設定** に設定する。
- 4 設定温度になれば、1を約2分間揚げる。
- 5 ボウルに2、Aを入れて混ぜ、ソースをつくる。
- 6 フライパンに油を引き、塩、こしょうをしたまぐろを中火で約3分程度焼く。
- 7 まぐろに火が通れば、5でつくったソースを加え、約1分程度かけてからめる。
- 8 器にまぐろを盛り、その上に4をのせ、周りにソースをかける。

Point!

まぐろにソースを入れたとき、玉ねぎがしんなりなる程度(アルコールが飛びぬやす)で火を止める。
白髪ねぎや大葉をそえると“よりおいしい”。

温泉卵とキノコチーズの揚げ巻

設定 温度キープモード：180℃

640kcal

材料 (4人分)

温泉卵・・・4個
スライスベーコン・・・4枚
スライスチーズ・・・4枚
しめじ・・・1/4パック

春巻きの皮・・・4枚
塩・・・少々
こしょう・・・少々



作りかた

- 1 春巻きの皮に半分にカットしたベーコン、チーズ、しめじ、温泉卵の順に重ねる。その上に塩、こしょうをふり、巻く。
- 2 調理油を入れた鍋を置き、コンロを点火し、**設定** に設定する。
- 3 設定温度になれば、うっすらきつね色になるまで(約3〜4分)揚げる。
※揚げ過ぎると、卵に火が通ってしまうので揚げ過ぎないこと。
- 4 斜めにカットして器に盛りつける。



手前から順に折りたたむ



次に左右を折りたたんで巻く

Point!

<温泉卵の作りかた>

20cmの鍋に水950mlを入れてふつとさせる。火をとめてから水250mlを加え、常温の卵を入れてふたをする。
17〜18分たてば水につけて、冷やす。



フルーツミックスの フランベ・バルサミコソース バニラ添え

材料 (4人分)

冷凍フルーツ
(木苺、苺、パイナップルの酸味系)・・・250g
バター・・・30g
ラム酒・・・30ml
砂糖・・・大さじ3
A バルサミコ酢・・・小さじ4
バニラアイス・・・適量

169kcal

作りかた

- 1 ボールにAを入れ、混ぜ合わせる。
- 2 フライパンにバターを引き、冷凍フルーツを入れ、1を加えて中火でからめる。(約3〜4分)
- 3 仕上げにラム酒を加えフランベする。(アルコールを飛ばす。)
- 4 器に盛ったバニラアイスに3をかける。

丸ごとトマトとズッキーニのハーブ風味

設定 上火：弱火、下火：弱火
タイマー：13分

20kcal


材料 (4人分)

ミニトマト
(直径、高さ3.5cm程度)・・・8個
ズッキーニ・・・・・・・・・・1本
ガーリックオイル・・・・・・・・大さじ2
ハーブソルト・・・・・・・・適量



作りかた

- 1 トマトは上部分を5mm(ヘタ部分は残さない)程度カットしておく。ズッキーニは1cm程度(約12個)の輪切りにしておく。
- 2 グリル焼網にアルミはくを敷き、トマトは切り口を上にし、ズッキーニを並べ、そこにガーリックオイル大さじ1、ハーブソルトをかける。
- 3 グリルを点火し、**設定** に設定する。
- 4 焼き上がり後にガーリックオイルを大さじ1かける。



アルミはくは横幅16cm、奥行27cm以下の大ききで、左右均等になるように置く。

point!

焼くと野菜から水分が出るのでハーブソルトはおおめにかける。



スペアリブの黒ビール風味

設定 上火：弱火、下火：弱火
タイマー：12分


544kcal

余熱 2分

材料 (6本分)

骨付きスペアリブ
(70～80g/本)・・・6本
黒ビール・・・・・・・・・・350ml
塩・・・・・・・・・・少々
こしょう・・・・・・・・少々

A おろしにんにく・・・1片分
おろし生姜・・・・・・・・1片分
ケチャップ・・・・・・大さじ2
しょうゆ・・・・・・大さじ2
酒・・・・・・・・・・40ml
黒砂糖(上白糖でも可)・・・大さじ1
はちみつ・・・・・・大さじ2



手前と中側をあげる

作りかた

- 1 スペアリブの肉に切り込み(2～3カ所)を入れ、スペアリブに塩、こしょうをし、ビールを加え、10分程度漬け込む。
- 2 Aのタレを作り、1のスペアリブをさらに10分程度漬け込む。
- 3 キッチンペーパーなどでタレをふきとったスペアリブを並べ、グリルを点火し、**設定** に設定する。
- 4 消火後、そのまま余熱を2分程度してから器に盛りつける。

Point!

大きめの肉の場合、切り目を多く入れ、少し長めに焼く。漬け込み時間は長くても30分程度まで。冷凍の場合は、しっかり解凍する。(解凍が不十分の場合、生焼けになることがあります。)

グリルでエビマヨ

設定 上火：強火、下火：強火
タイマー：6分

640kcal


材料 (4人分)

無頭エビ・・・・・・・・8尾
酒・・・・・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・・・・・少々
こしょう・・・・・・少々
ドライパセリ・・・・少々

A マヨネーズ・・・・・・大さじ2
ケチャップ・・・・・・大さじ1
コンデンスミルク・・・・大さじ1
卵黄・・・・・・・・・・1個
一味唐辛子・・・・・・少々

作りかた

- 1 エビは背わたを取り、背から切り目を入れて観音開きにし、酒をふりかけ、塩、こしょうをする。
- 2 Aを混ぜ合わせたソースを、開いたエビに塗り込む。
- 3 グリル焼網にアルミはくを敷き、2を並べ、グリルを点火し、**設定** に設定する。
- 4 仕上げにドライパセリを振りかける。



アルミはくは横幅16cm、奥行27cm以下の大ききで、左右均等になるように置く。

point!

ソースは少し多めに塗り込むとしっかり味がしみ込む。



焼き金時芋のマスカルポーネチーズ添え

設定① 上火：弱火、下火：弱火
タイマー：10分

640kcal

設定② 上火：弱火、下火：弱火
タイマー：5分


蒸らし 15分

材料 (4人分)

さつまいも(230g～250g/本)・・・2本
マスカルポーネチーズ・・・・適量
クランチビーナッツ・・・・適量
塩・・・・・・・・・・ひとつまみ

作りかた

- 1 皮付きのまま3cm程度の長さで切ったさつまいもをアルミはくでくるむ。
- 2 グリル焼網に1を置き、グリルを点火し、**設定①** に設定する。
- 3 アルミはくを開けてから、もう一度グリルを点火し、**設定②** に設定する。
- 4 消火後、そのまま約15分間蒸らしたあと、取り出して塩を軽く振りかける。
- 5 焼き上がったさつまいもにチーズを添え、クランチビーナッツを振りかける。



アルミはくは横幅16cm、奥行27cm以下の大ききで、左右均等になるように置く。

Point!

クランチビーナッツは軽く炒ると香ばしさが増す。塩はお好みでかける。

グリルで上手な魚の焼きかたQ & A

グリル受け皿には水などを入れずに使用してください。

◇料理に合った火加減をしてください。

(オート調理機能のついた機器については、火力は自動で切り替えます。)

魚の焼きかたの手順

①魚の下準備をする。

- ・塩焼きの場合は、塩をふりしばらくおく。
- ・尾やヒレなどには多めに塩をつけるか、アルミはくで包む。

②予熱をする。(約2分)


③一旦消火し、魚をグリル焼網にのせて再点火し、タイマー時間を合わせる。

上火・強 下火・強	・魚の素焼きや塩焼き。
上火・強 下火・弱	・たれの付け焼きや、みそ(かす)漬けなどの焦げやすいもの。
上火・弱 下火・強	・貝類など下火の火力を必要とするもの。
上火・弱 下火・弱	・火の通りにくいもので、じっくり焼くもの。 ・脂の多い食材。

※火力の切り替えについては、機器の『取扱説明書』に従ってください。

火力を有効に使うためのワンポイントアドバイス

左寄りに置く

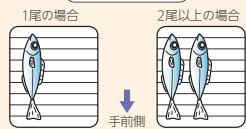

Q すく焦げてしまうんだけど?



A 上記ワンポイントアドバイスを参考に焼く。


焦げやすい尾やヒレなどには多めに塩をつけるか、アルミはくで包んで焼く。火通りをよくするために皮に切り目を入れる。



Q 魚が身崩れしてしまうんだけど?



A サラダ油をグリル焼網に塗る。はしなどでグリル焼網の下側から魚を数力浮かし、魚をグリル焼網から離してから取り出す。



Q みそ(かす)漬けを焼く場合は?



A みそ(かす)をよくふき取って焼く。

Q 塩焼きの場合は?
(ふり塩のタイミングは?)



白身魚 (タイ・カレイなど)	焼く10~30分前
青背の魚 (サバ・アジなど)	焼く30分~1時間前

※青背の魚は生ぐさみ分があるので、一旦ふき取ったあと、更にふり塩をするときよい。

魚の焼き時間早見表

予熱時間2分(火力:強)

(オート調理機能を使用する場合は取扱説明書を参照してください)

料理名	火力調節 上火 下火	分量 (一尾・一切 あたりの重量)	焼き時間
あじの塩焼き	※1 強	4尾/2尾 (約160g)	約 13分 / 約 10分
さんまの塩焼き		4尾/2尾 (約150g)	約 9分 / 約 7分
さばの塩焼き		6切/2切 (約80g)	約 8分 / 約 7分
鮭切身		6切/2切 (約80g)	約 9分 / 約 6分
あじ開き		2枚/1枚 (約100g)	約 5分 / 約 4分
さんま開き		2枚/1枚 (約100g)	約 5分 / 約 4分
干しかれい		2枚/1枚 (約120g)	約 5分 / 約 4分
めざし・ししゃも		約10尾(10尾で約180g)	2~5分
ぶり照り焼き	強	6切/2切 (約80g)	約 9分 / 約 7分
みそ漬けの魚	弱	6切/2切 (約80g)	約 9分 / 約 7分
焼きはまぐり	弱	8ヶ (約40g)	約 6分
みりん干し	弱	8枚 (約30g)	2~5分

◇焼きすぎには十分注意してください。

◇厚みのある魚(あじ、さんまなど)は予熱なしでもかまいません。

◇火加減・焼き時間はあくまで目安です。量や好みによって調節してください。

※1: 脂のりがよい場合は、火力を『弱』にしてください。魚やグリル受け皿にたまった脂が燃え、火災や機器焼損の原因になります。

コンロとグリル使用時のご注意

《コンロ》

- ・コンロバーナー(調理油過熱防止装置付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う。
- ・温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない。
- ・耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない。

《グリル》

- ・グリルを使用する場合は、その都度グリル受け皿などに脂や食品くずがたまっていないかを確認してから使用してください。
- ・連続で使用する場合は一旦消火し、グリル受け皿などにたまった脂や食品くずを取り除いてから再点火して使用してください。
- ・調理物(魚など)の種類や大きさによりめやすの焼き時間より早く自動消火してしまうことや、機種により火力を弱くする場合がありますが、グリル過熱防止センサーがはたらいたことによるもので異常ではありません。もう少し焼きたい場合は再点火して焼きすぎに注意しながら使用してください。
- ・冷蔵庫から出した冷たいままの魚などをすぐに焼くと焼き上がりがよくない場合がありますのでしばらくおいてから焼いてください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

グリルでこんな料理もできます

オーブントースターで調理できる市販の冷凍食品(グラタン、ピザ、フライなど)が調理できます。

ピザなど裏面が焦げやすい調理物の場合、しわをよせたアルミはくを2枚重ねて下に敷きます。

周囲が焦げる場合には、アルミはくを端を立てましょう。

焼き時間のめやすは？

→オーブントースター(800W)のものとはほぼ同じ！

量や好みに合わせて調節してください。

火力は？

→ 上火：強
下火：弱 に合わせ！

※予熱しないでください。

⚠注意



油物(肉類・フライ類)は、アルミはくを敷かずそのまま焼く

アルミはくを下に敷いて焼くと油がたまり、燃える危険性があります。

バラエティ料理の時間早見表 予熱なし

料理名	分量	火力 上火 下火	調理時間	調理ポイント
 焼きナス	ナス 4個 2個 (1個 約100g)	強 強	約9分 約7分	ナスは縦方向に5〜6本切り目を入れ、丸ごと焼き、焼きあがれば皮をむく。
 焼きおにぎり	おにぎり 6個 2個 (1個 約100g)		約10分 約8分	素焼き(約4〜5分)後、たれ(6個分：しょうゆ大2、みりん小1/2)を塗り、再度4分焼く。
 焼き厚揚げ	厚揚げ 8個 4個 (1個 約80g)	強 弱	約9分 約7分	厚揚げは熱湯をかけ、油抜きしてから焼く。
 焼きとうもろこし	とうもろこし 3本 2本		約13分 約11分	とうもろこしをアルミはくで包み、焼いている途中(6〜7分経過後)に半回転させて焼く。
 焼きもち	もち 8個 4個 (1個 約50g)	弱 弱	約6分 約5分	焼いている途中に、焼き加減を見ながらもちの置き位置を入れ替える。

・グリル庫内の温度が高くなった場合や約15分以上連続で使用した場合などは、自動的に弱火になったり、消火したりする場合があります。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

※火加減、焼き時間はあくまでめやすです。量や好みにより調節してください。