


ミストサウナ機能付き 浴室暖房乾燥機 取扱説明書(保証書付)

型番

161-N525型
161-N625型
161-N725型
161-N825型

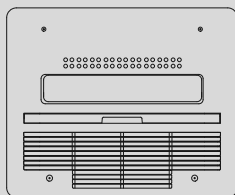

はじめに

この取扱説明書の見かた ---2
こんなことができます ---2
製品のしくみ ---3
必ずお守りください
(安全上の注意) ---4
各部のなまえとはたらき ---9

使いかた

ミストサウナの使いかた --11
ミストサウナを上手に使うコツ --12
より便利に使っていただくには --14
表示部の
お知らせ表示について --15
暖房する ---16
暖房を上手に使うコツ ---17
衣類や浴室を乾燥させる --18
上手に洗たく物を
乾燥させるコツ ---20
乾燥時間のめやす ---22
涼風運転をする ---23
換気する ---24
24時間換気運転をする ---25
浴室の24時間換気を止める --26
外部換気スイッチで
脱衣室・トイレの換気をする --27
タイマー・風向・暖房温度を
設定する ---28

必要なとき

長期間使用しないとき ---30
知っておいて
いただきたいこと ---32
日常のお手入れのしかた --33
フィルター掃除ランプが
点灯したとき ---34

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら --35
表示部に数字(お知らせ表示)が
点滅したとき ---41
アフターサービスについて --42

ご参考

主な仕様 ---43
長期使用製品
安全表示制度について --45

保証書

裏表紙

SFB803A
Tウ90



この取扱説明書の見かた

このたびは、大阪ガスのミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
- 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・お買い上げ店名などの記入を確かめてください。
- この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

複数の換気タイプの内容を記載しています

- この取扱説明書では「161-N525型」、「161-N625型」、「161-N725型」、「161-N825型」についての説明を記載しています。

絵表示の説明

- 》 **しくみ** リモコンや浴室暖房乾燥機のしくみ ▶ **参照** 参照先 または 参照ページ
 ★ **ヒント** 使いかたのヒント □ **脱衣室** □ **浴室** その設定ができるリモコンを示しています
 ▲ **注意** ご注意ください

文中の(○)の数字は 参照ページを表します

こんなことができます


ミストサウナ

温水ミスト+温風で体の芯までしっかりあたため、ミストサウナ入浴後も保温効果が持続します。



暖房する

入浴前に暖房しておけば、浴室があたたまり、寒い冬場などの入浴が快適になります。
入浴中も暖房することで、肌寒さを軽減できます。

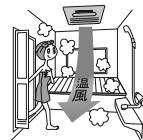


涼風運転をする

送風+換気で夏場の入浴時のむし暑さを軽減できます。



衣類や浴室を乾燥する

温風+換気で洗たく物や浴室を乾かすことができます。

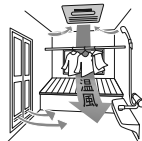

換気する

浴室の換気扇として使用して湿気を排出できます。




製品のしくみ


換気タイプ	型番	換気場所
換気ファン付きタイプ	161-N525型	浴室から換気します。
24時間1室換気タイプ	161-N625型	浴室から換気します。
24時間2室換気タイプ	161-N725型	浴室と脱衣室またはトイレの2室から換気します。
24時間3室換気タイプ	161-N825型	浴室と脱衣室およびトイレの3室から換気します。

● イメージ図

*給湯機器とは、給湯器・給湯暖房機・暖房専用機などの総称です。

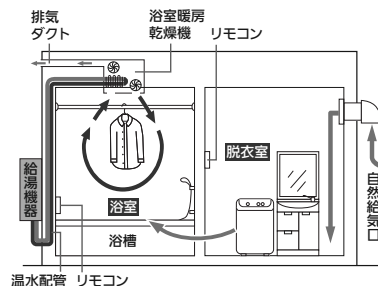

(例:161-N525型 換気ファン付きタイプ)
161-N625型 24時間1室換気タイプ)

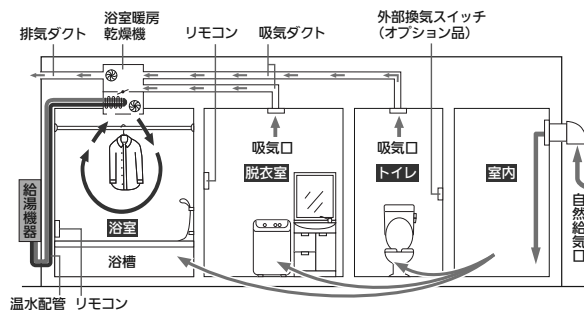

(例:161-N825型 24時間3室換気タイプ)

必ずお守りください(安全上の注意)

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性があります。内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。内容を示しています。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

必ず守る

異常時(異常音・水漏れ・焦げ臭いなど)・緊急時(地震・火災など)は、
1. すぐに運転を停止する
2. 宅内の電源ブレーカーを「切」にする
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。内容を示しています。

禁止

浴室内または浴室に隣り合っている脱衣室などに、自然排気(CF)式・強制排気(FE)式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、本体を取り付けられない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。

浴室以外に本体を取り付けられない
故障や思わぬ事故の原因になります。

お客さまご自身で設置工事・移動再設置をしない
水漏れや感電、火災の原因になります。お買い上げ店または、もよりの大阪ガスにご相談ください。

分解禁止

修理技術者以外の人は分解・修理・改造は行わない
改造・分解は事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

アースする

この機器はアースが必要のため、アースされているか確認する
また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない
機器が故障した場合、感電の原因になります。

警告

必ず守る

衣類乾燥時は、洗たく物のポケットにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す
火災の原因になります。

禁止

食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)などの付着した衣類は洗たく後でも絶対に干さない
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

警告

禁止

浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶・カセットコンロ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない、使用しない
火災や爆発のおそれがあります。

お願い

乾燥/涼風/換気運転中は必ず浴室の給気口(P32)を開けておく
浴室乾燥や衣類乾燥が上手にできなくなります。また換気音が大きくなる場合があります。

お願い

洗たく物を干すときは、「こんな衣類は干さないでください」(P20)をよく読んで干す

注意

禁止

凍結予防運転について(P32)
凍結予防運転のため、本体、給湯機器の電源を落とさないでください。
長期不在の場合などやむを得ず、本体、給湯機器の電源ブレーカーを「切」にする場合は給湯機器の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。

注意

禁止

本体に洗たく物をぶらさげない
けがや、本体の故障の原因になります。

注意

禁止

グリル板に紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない
故障の原因になります。

お願い

衣類乾燥時は、洗たく物に温風が当たるよう、左右ルーバー(P9)と風向を調整する
風向によって、乾燥時間が異なります。
上下の風向(オートルーバーの角度)は、必ずリモコンで調整する
手で調整すると、リモコンの設定と実際の角度がずれてしまいます。

お願い

室内に設けられている自然給気口は、ふさがない
新鮮な空気が取り入れられません。
高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを切らない(161-N625型・161-N725型・161-N825型のみ)
換気不足による室内空気汚染の原因になります。
開放型の暖房器具(石油ストーブやファンヒーターなど)を使用する場合は24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
定期的な窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

お願い

業務用の用途では使用しない
この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用するすると製品の寿命は著しく短くなります。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。
専用の付属品・別売品以外は使用しない
思わぬ事故の原因になります。

お願い

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が本体に付着すると、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損う原因になります。
水道水以外は使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)

(つづき)

⚠️ 警告

次のような方は、ミストサウナ入浴をしない

- 体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
- 飲酒された方
- 睡眠薬を服用された方
- 医師から入浴を禁じられている方

❗ 必ず守る

次のような方は、ミストサウナ入浴が可能か、医師に相談し許可を得る

- 循環器(心臓や血管など)や呼吸器(肺や気管など)に疾患や障害のある方
- 妊娠中の方
- 通院中の方
- 健康状態に不安のある方

ミストサウナ入浴中に、心臓がどきどきする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなどおかしいと感じたらすぐにミストサウナ入浴を中止する

次のような方は、とくに注意する

- 高血圧症の方
- 貧血の方
- 皮膚に異常のある方

次のような方がミストサウナ入浴する場合は、入浴中は機器を停止したり、まわりの人が温度設定や入浴時間に注意する(長時間 温風にあたり、ミストサウナ入浴をすると、のぼせ、脱水症状、低温やけどなどの危険性があるため)

- 乳児/小児
- お年寄り
- 皮膚感覚の弱い方
- 身体機能あるいは認知機能の低下のある方

⚠️ 注意

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない

思わぬ事故の原因になります。

🙏 お願い

ミストサウナ運転中は、お風呂のお湯はりを同時におこなわない

ミスト噴霧量が減ったり、ミストの温度が下がったり、ミスト噴霧・お湯はりが中断する場合があります。

📢 お知らせ

ミストサウナ/暖房/乾燥の運転停止後に涼風運転をすると、しばらくの間、あたたい風が出る場合があります

ミストサウナ/暖房/乾燥の運転中、お風呂のお湯はりや他の温水暖房機器(床暖房など)を同時使用すると、能力が低下する場合があります

📢 お知らせ

運転中に停電が発生した場合、安全に停止する仕様となっています

161-N625型・161-N725型・161-N825型は、24時間換気運転中に停電が発生した場合、復帰後、24時間換気運転のみ自動で再開します。また、変更された設定はすべて記憶しています。

⚠️ 警告

ミストサウナ運転でノズルからミストを噴霧しているときや噴霧直後はノズル部に手や体を近づけない

❗ 必ず守る

やけどの原因になります。

❗ 必ず守る

給湯機器のリモコンがない場合は、温度調節ができず、やけどの原因になるためミストサウナを使用しない

給湯・シャワーの使用時は、リモコンの給湯温度の設定に注意する

ミストサウナ運転時は、給湯温度を48℃以下に設定してください。

ミストサウナ運転後は、適切な温度に戻していることを確認してから、お湯やシャワーを使用してください。

ミストサウナ運転中に気分が悪くなったらずに運転を停止し、窓・ドアを開ける
重大な健康障害になることがあります。

⚠️ 注意

ミストサウナ/暖房/乾燥の運転中や、運転後しばらくは、グリル板・オートルーバーやその周りに手を触れない

❗ 必ず守る

ミストサウナ運転中や運転後しばらくは、ノズル付近に触れない、顔や手など近づけない

高温になっているので、やけどの原因になります。

⚠️ 注意

運転中にフィルターを外したり、グリル板・オートルーバーに指や棒を入れない

❗ 必ず守る

内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子さまがいるご家庭ではご注意ください。やけどやケガ、機器の故障の原因になります。

⚠️ 注意

ミストサウナ運転中は、浴槽内に高温のお湯が溜まる可能性があるため、溜まったお湯の温度に注意する
やけどの原因になります。

📢 お知らせ

ミストサウナ運転中は
● メガネがくもりやす
● 書物が濡れるため、読書は控えてください

🙏 お願い

ミストサウナ運転中に、ノズルに向かって目を開けない
水道水に含まれる塩素で目が赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

⚠️ 警告

頭髮や体を乾かすために使用しない

❗ 必ず守る

頭髮が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。

📢 お知らせ

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

🙏 お願い

せっけんは、せっけん箱に入れてふたをしり、ミストがかかりにくい所に置く

せっけんはミストがかかるかと溶けやすくなりますので、ご注意ください。

🙏 お願い

浴室および本体を良好に保つため、入浴後(特にミストサウナ運転後)は必ず乾燥運転または換気運転を行う

水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、浴室や本体にカビが発生したり、本体の故障の原因になります。

熱により変形・損傷しやすい物は、浴室外に置く

ミストサウナ/暖房/乾燥の運転時は、浴室内に高温になることがあります。

温風や温水ミストが直接当たる場所に、金属類の物を置かない

運転中に加熱されて熱くなる場合があります。

入浴中の暖房では、風向はなるべく体に当たらない方向を選ぶ

特に体がぬれている場合、温風であっても体に当たると肌寒く感じることがあります。

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風が直接当たらないように、風向などを設定する故障の原因になります。

必ずお守りください(安全上の注意)(つづき)

⚠ 注意



禁止

本体・リモコン・物干しバーに、浴室用洗剤・防カビ剤(けむり式含む)・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコール・住宅用のアルカリ性合成洗剤などを直接ふきかけない(万一かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る)

樹脂製品に付着した溶剤などを放置するとひび割れや、変色、材質の低下などの故障(落下)やサビの原因になります。

⚠ 注意



禁止

フィルターを外して運転しない
けがや故障の原因になります。

ノズルの穴に、針金などの先端の鋭利な物を差し込まない
やけどや故障(変形など)の原因になります。

⚠ 警告



禁止

物干しバーに異常に重い物を干したり、ぶらさがったりしない
けがや、物干しバーを破損する原因になります。

⚠ 注意



禁止

動植物に温風・送風を直接当てない
動植物に悪影響を及ぼす場合があります。

食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

お手入れ前には、
●必ず運転を停止する
●手袋などで指先を保護する
●本体が冷えていることを確認する
やけどやケガの原因になります。

⚠ 注意



禁止

お手入れ時は、
●すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない
●浴槽の縁や、ふろふたの上に乗らない
転倒やケガの原因になります。

⚠ 注意



火気禁止

本体周辺に火気を近づけない、使用しない
火災や故障の原因になります。

⚠ 注意



水ぬれ禁止

本体やリモコンへ故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。

お願い

フィルターにゴミやホコリがたまり、能力の低下や運転音が大きくなる原因になるため、月に1回程度掃除する(P33)

お願い

浴室に化粧品類を放置しない


クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作られているため、それ以上の温度になると変質の原因になります。

お願い

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「切」にする
故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

本体

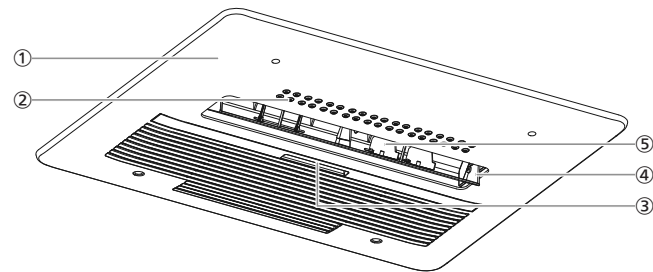

① グリル板

② ミストノズル

ミストを噴霧します。

③ フィルター

吸い込んだ空気中のゴミやホコリを取り除きます。
定期的にお手入れをしてください。(P33)

④ オートルーバー

風向の設定をリモコンで調節できます。(P28)

⑤ 左右ルーバー

左右の風向はこのルーバーを手で動かして調整してください。

1. オートルーバーを開ける。

2. 左右ルーバーを中央より左右別々に調節する。

3. オートルーバーを閉める。


※調節する場合は、運転を停止し機器が十分に冷めた状態で、
足下に注意して行ってください。

※左右ルーバーを調整した後に手で閉めても、オートルーバーは、
完全には閉まりません。
涼風運転などのオートルーバーが開く運転を行い停止した後、
完全に閉まります。


リモコン

● 脱衣室リモコンくふたをあけた状態>

*この取扱説明書では、161-N525型・161-N625型・161-N725型・161-N825型の説明をします。
*161-N525型には、⑦ 24時間換気スイッチ・ランプ、⑧ 浴室換気切スイッチ・ランプはありません。

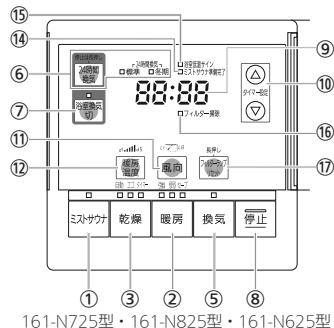


161-N725型・161-N825型・161-N625型

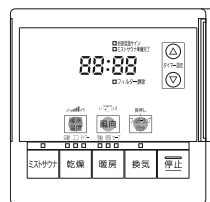

161-N525型

● 浴室リモコン

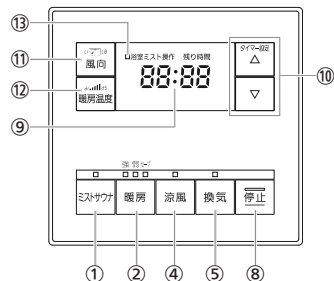

お知らせ


- 運転中に他の運転のスイッチを押すと、あとから押したスイッチの運転に切り替わります。

準備

- 物干しバーを外しておく。(物干しバーに水滴が付くのが気になる場合)
- 浴槽のふたを開けておく。(ふたに水がたまるとの気になる場合)
- 石けんは、ミストがかかりにくいところに置く。
- ドアと窓を閉める。
- 浴室の給気口を閉める。(ドアの給気口が開閉できる場合)
- 入浴前に運転をしておく。
- 入浴前にしっかり水分をとって、ミストサウナを利用する。

手順

操作できるリモコン 脱衣室 浴室 / 記載例 脱衣室

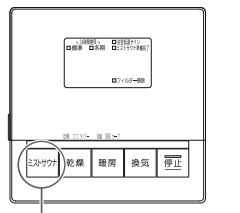

- ① 給湯機器のリモコンを「入」にし、給湯温度を48℃以下に設定する
- ② 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを押す


- あたたかいミストになると、ミストサウナランプが点滅から点灯に変わります。
- 浴室があたたまると脱衣室リモコンのミストサウナ準備完了ランプが点灯します。
- タイマー設定した時間がたつと、運転が停止します。
- 浴室リモコンでのミストサウナ運転は、浴室ミスト操作ランプが点灯時のみ操作できます。
- 浴室ミスト操作ランプの消灯時は、浴室リモコンから「ピーピーピー」と鳴り、ミストサウナ運転を受け付けません。

■ 停止したいとき

停止スイッチを押す

■ 機器の動き

運転開始 → 温風を出す準備ができた → 運転が停止すると

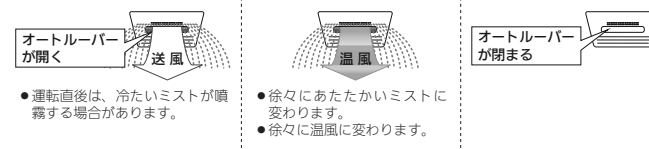

- 運転直後は、冷たいミストが噴霧する場合があります。
- 徐々にあたたかいミストになります。
- 徐々に温風になります。

お知らせ

- 運転停止後30分間は、浴室ミスト操作ランプが点灯し、浴室リモコンからの操作が可能です。ただし、ミストサウナランプ点滅中に停止した場合は、浴室リモコンからの操作は受け付けません。(60分への延長(P14)も可能です)
- 給湯温度が高い場合、表示部にお知らせ表示が点滅(P15)し、安全装置がはたらいて、自動的に機器を止めます。
- グリル板、オートルーバーなどに付着した水滴が滴下する場合があります。

▶ 参照
● 浴室の給気口とは？
(P32)

★ ヒント
● 給湯温度のおすすめ温度は、48℃です。

！ 注意
● ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。
● やけど予防のため、ミストサウナ入浴中、入浴者以外は給湯機器の温度設定を変更しないでください。

！ しきみ
● タイマー・風向は前回の設定で運転します。

▶ 参照
● 浴室ミスト操作ランプ(P10)
● タイマー・風向の設定(P28)

！ しきみ
● ミストサウナランプ消灯。

！ しきみ
● ミスト噴霧を開始すると浴室リモコンから「ビビビビ」ビッと鳴ります。
● ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンから「ピー」と鳴ります。

ミストサウナを上手に使うコツ

- ミストサウナ運転開始時は、お湯になっていない冷たいミストが体にかかるのを防ぐため、脱衣室リモコンからのみミストサウナ運転を受け付けます。
- 浴室内があたたかい状態(暖房/乾燥運転後など)でも、脱衣室リモコンからの操作になります。
- 浴室リモコンでのミストサウナ運転は、浴室ミスト操作ランプが点灯時のみ操作できます。

入浴前

- 入浴の前にミストサウナ運転を開始し、事前に浴室をあたためておくと、ミストサウナを快適にご使用いただけます。

夏 :約5分前
春・秋:約5~10分前
冬 :約10分前
(時間はめやすです)
(給湯温度48℃の場合)




※風向は洗い場方向へ。


浴室があたたまっていないと、体に当たるまでに浴室の冷たい空気が、温風やミストの熱を吸収してしまいます




- 脱衣室リモコンのミストサウナランプであたたかいミストに変わったことをお知らせします。さらに脱衣室リモコンのミストサウナ準備完了ランプが点灯したら入りどきます。

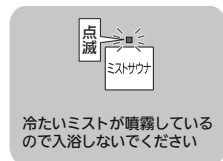

冷たいミストが噴霧しているので入浴しないでください

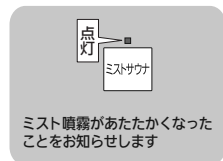

ミスト噴霧があたたかくなったことをお知らせします

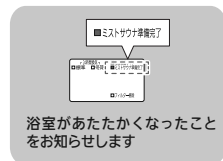

浴室があたたかくなったことをお知らせします

入浴中

ミストサウナを快適にご使用いただける時間には個人差があります

無理のない時間(めやす:約5分)でミストサウナをお楽しみください

ミストサウナ運転中、肌寒くなったときは

- 体に風が当たると肌寒く感じるため、風向を体に当たらない方向へ調整してください

ミストサウナ運転中、気分が悪くなったときは

運転を停止し、窓を開けるか換気してください



機器の真下は結露した水滴が落ちやすいので、洗い場でのミストサウナ(入浴)をおすすめします

設置状況によっては、ミストサウナ運転中にお湯(水)を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト噴霧量に変化する場合があります

お湯(水)の使用をやめると改善します

ミストの向きを変えたいときは

ミストは風と一緒に運ばれるため、風向を調整してください

入浴中

ミストサウナの温度設定は、給湯機器(給湯温度)で設定してください

- 暑いときや寒いと感じたときは、給湯機器のリモコンで温度設定をしてください。
- 給湯温度を高めに設定してミストサウナ運転をしている場合は、シャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)も熱くなります。



注意

- ミストサウナ運転後は、やけど防止のため、必ず給湯温度を元に戻す

入浴中

ミストサウナ運転とお湯を同時に使うと次のような現象が起こることがあります

- ミストにならず、水滴が落下する場合があります。
- ミスト噴霧量が減ります。
- 給湯機器によっては、ミストが停止します。
- 給湯機器によっては、ミストの温度が安定しません。




入浴中

ミストサウナ運転とお湯はり(たし湯、たし水を含む)を同時に使うと次のような現象が起こることがあります

浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの給湯機器をお使いの場合

- ミストにならず、水滴が落下する場合があります。
- ミスト噴霧量が減ります。また、浴室内の温度上昇に時間がかかる場合があります。
- 給湯機器によっては、お湯はりまたはミストサウナ運転が中断します。
- 給湯機器によっては、ミストがお湯はり(たし湯)の設定温度に変更されます。
- 給湯機器によっては、お湯はり終了後もお湯はり表示が消えない場合があります。

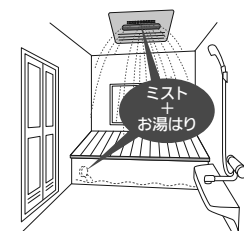

オートストップ機能付き給湯機器をお使いの場合

- 設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了をお知らせします。
- ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。お湯はりを解除するとミスト噴霧を再開します。(お湯はりの解除方法は、給湯機器の取扱説明書をご覧ください)

ミストサウナ運転後


- ミストサウナ運転後は、グリル板やオートルーバー等に水滴が付着します。気になる場合は、乾いたタオルなどでふき取ってください。
- 入浴後は、必ず乾燥運転または換気運転を行ってください。
- 水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、浴室や本体にカビが発生したり、本体の故障の原因になります。

より便利に使っていただくには

ミストサウナ運転終了後、残った湿気を自動で取り除きたいとき


【乾燥オートスタート】 操作できるリモコン 脱衣室

次の設定を行うと、ミストサウナ運転の終了後、自動的に乾燥「タイマー」運転をスタートすることができます。
(ミストサウナ運転終了後、浴室に残った湿気によって浴室や本体のカビの発生を防ぎたいときに便利です)

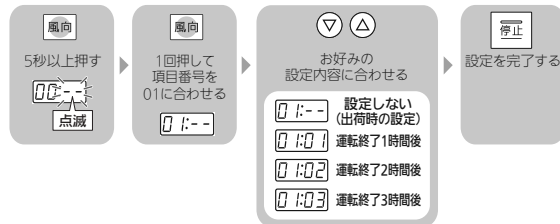


給湯機器の台所リモコンから ミストサウナ準備完了を音声でお知らせさせないとき 【ミストサウナ準備完了お知らせ機能】 操作できるリモコン 脱衣室

次の設定を行うと、入浴の準備ができたら、ミストサウナ準備完了を台所リモコンから音声でお知らせしないようにできます。
(ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応している給湯機器および台所リモコンのみ)

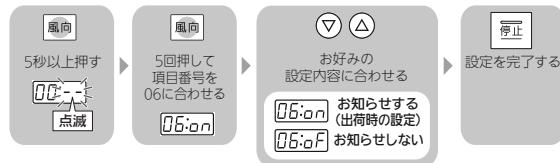

浴室リモコンから ミストサウナ再運転の操作可能時間を長くしたいとき 【浴室ミスト操作ランプの受け付け時間の延長】 操作できるリモコン 脱衣室

次の設定を行うと、浴室リモコンからミストサウナ再運転の操作できる時間を変更することができます。
(受け付け時間を長くすれば運転開始時に、冷たいミストが噴霧する場合があります)

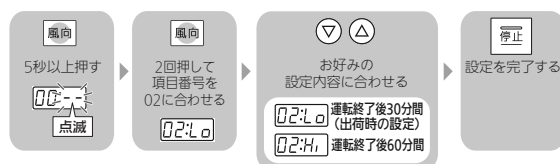

- **注意**
- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
 - **しくみ**
 - ミストサウナ運転停止後から乾燥ランプが点灯。
 - 乾燥「タイマー」運転の時間・風向は前回の設定で運転します。このとき他の運転のスイッチを押すと、あとから押したスイッチの運転に切り替わります。
 - 設定は約10分そのままにしても完了します。
 - 停止したいときは、停止スイッチで止めることができます。

- **注意**
- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
 - **しくみ**
 - 脱衣室リモコンのミストサウナ準備完了ランプの解除はできません。
 - 設定は約10分そのままにしても完了します。

- **注意**
- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
 - **しくみ**
 - 浴室リモコンの浴室ミスト操作ランプの解除はできません。
 - 設定は約10分そのままにしても完了します。

表示部のお知らせ表示について

- 表示部のお知らせ表示が点滅し、安全装置はたらいいて、自動的に機器を止めます。

入浴中 お湯の温度が低くなったとき 【低温停止】 お知らせ表示「01」

- ミストサウナランプ点灯後に温度の低い水が流れると、自動的に運転を停止します。
- 給湯機器のリモコンが「入」になっているか確認してください。
 - 給湯機器に故障が発生していないか確認してください。
 - 運転再開時は、脱衣室リモコンからミストサウナ運転をしてください。

- **しくみ**
- 停止ボタンを押すと、お知らせ表示は消えます。

入浴中 お湯の温度が高くなったとき 【高温停止】 お知らせ表示「02」

- 一定温度以上の熱いお湯が機器中を流れると、自動的にミストサウナ運転を停止します。
- 給湯機器の温度設定を下げてください。
 - 給湯機器に故障が発生していないか確認してください。
 - 運転再開時は、脱衣室リモコンからミストサウナ運転をしてください。

- **しくみ**
- 停止ボタンを押すと、お知らせ表示は消えます。

入浴中 浴室が熱くなりすぎたとき 【浴室温度異常上昇】 お知らせ表示「03」

- 浴室内の温度が熱くなりすぎた場合、自動的に運転を停止します。
(暖房・乾燥運転直後にミストサウナ運転をしたときにも停止する場合があります)
- 給湯機器の設定温度を下げて、浴室のドアや窓を開け、浴室を冷やしてください。

- **しくみ**
- 停止ボタンを押すと、お知らせ表示は消えます。

入浴前 給湯機器の電源を入れ忘れたとき お知らせ表示「04」

- 運転開始から一定時間経過しても、あたたいお湯が出ないとき停止します。
- 給湯機器のリモコンを「入」にしてください。
 - 給湯機器に故障が発生していないか確認してください。
 - 運転再開時は、脱衣室リモコンからミストサウナ運転をしてください。

- **しくみ**
- 停止ボタンを押すと、お知らせ表示は消えます。

お知らせ

- ミストサウナ運転とお湯はり(たし湯)を同時に使用すると、お知らせ表示「01」が表示することがあります。
- 処置後すぐにミストサウナ運転を再開すると、再度お知らせ表示「02」「03」が表示することがあります。
- 給湯機器のリモコンを「入」にしても配管状況によっては、お知らせ表示「04」が表示することがあります。


暖房する

準備

- ドアと窓を閉める。
- 浴室の給気口を閉める。(ドアの給気口が開閉できる場合)

手順

操作できるリモコン **脱衣室** **浴室** / 記載例 **脱衣室**

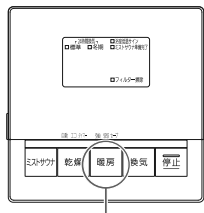

暖房スイッチを押す

- スイッチを押す毎に、強→弱→セーブ→強…と切り替わります。
- タイマー設定した時間がたつと、運転が停止します。

■ 停止したいとき

停止スイッチを押す

■ 暖房モードの使い分け

こんなときには	この運転がおすすめです
入浴前、浴室が冷えているとき	強
入浴中、肌寒くなってきたとき	弱
春・秋の肌寒い時期の入浴前に浴室を少しだけ暖めたいとき	セーブ

■ 機器の動き




お知らせ

- 運転中、浴室内の温度調整のため、自動的に風量が変わることがあります。
- 浴室が設定温度まであたたまると、温風の風量がひかえめになります。

暖房を上手に使うコツ

入浴前 浴室が冷えているとき

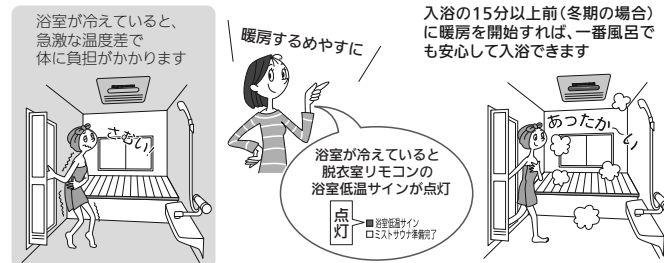


入浴中 肌寒くなってきたとき

- 暖房「弱」をお試しください。

浴室低温サインのお知らせを、今のタイミングよりも温度が低い(高い)ときに点灯(消灯)させたい場合

操作できるリモコン **脱衣室**

- 設定温度を変更することで、浴室低温サインの点灯(消灯)のタイミングを変えることができます。

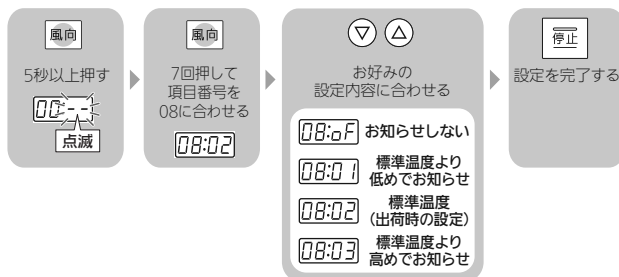

お知らせ

- 天井からの温風吹き出し方式のため、浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。
- 次のような場合は、浴室内にあたたまるまでに時間がかかったり、十分にあたたまらない場合があります。
 - ・ 冷え込みの厳しいとき(外気温が低いとき)
 - ・ タイル貼りの浴室 ・ 広い浴室 ・ 大きな窓がある浴室
- 暑すぎると感じたり、体に当たる風を不快に感じる場合は、設定温度を下げたり、運転モードを切り替えるか、または使用を控えてください。

※ しくみ

- 機器内の温度センサーにて浴室の温度を検知しているため、めやす温度になります。
- ミストサウナ/暖房/乾燥運転後は、浴室低温サインは点灯しません。

★ ヒント

- 季節や浴室の状態に応じて、タイマー・暖房温度の設定、運転モードを変えると入浴が快適になります。

★ ヒント

- 風向は、体に風が当たらない方向へ、ぬれた体に風が当たると肌寒く感じます。

！ 注意

- すべての運転が停止している状態で、設定してください。

※ しくみ

- 設定は約10分そのままにして完了します。


衣類や浴室を乾燥させる

準備

- 室内に設けられている自然給気口は開けておく。
- ぞうきんなどで浴室の壁、床の水滴をふき取る。
- 脱水後の洗たく物を物干しパーに吊る。(衣類乾燥の場合)
- 浴槽に水(湯)が残っている場合は、浴槽にふたをする。
- ドアと窓を閉める。
- 浴室の給気口を開けておく。

手順

操作できるリモコン **脱衣室**

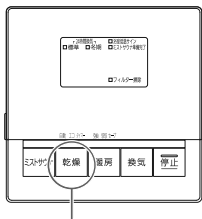

乾燥スイッチを押す

- スイッチを押す毎に、タイマー→自動→エコ→タイマー…と切り替わります。
- タイマー設定した時間がたつと、運転が停止します。
- 乾燥「タイマー」「エコ」は、タイマーの設定ができます。
- 乾燥「自動」は、表示部に「---:---」の表示中は、タイマーの設定や変更はできません。残り時間が表示されるとタイマーの変更ができます。

■ 停止したいとき

停止スイッチを押す

■ 乾燥モードの使い分け

こんなときには	この運転がおすすめです
お好みの仕上がりで乾燥させたいとき	▶ タイマー 自由に運転時間(5分~6時間)を設定できます。
タイマー設定をせずに、乾燥時間はおまかせで乾燥させたいとき	▶ 自動 浴室内の湿度を見張りながら運転するため、洗たく物や浴室が乾いたところに自動で停止します。
経済的に乾燥させたいとき	▶ エコ 送風+換気運転でスタートし、運転中は短時間の温風+換気運転を行います。全体の乾燥時間はかかりますが、エネルギー消費量を抑えた省エネモードです。

- ▶ **参照**
- 浴室の給気口とは？(P32)

- ▶ **しくみ**
- 乾燥ランプ点灯。
 - 乾燥モード・タイマー・風向は前回の設定で運転します。
- ▶ **参照**
- タイマー・風向の設定(P28)

- ▶ **しくみ**
- 乾燥ランプ点灯。
 - 浴室リモコンでも停止することができま。

■ 乾燥「タイマー」運転 機器の動き




■ 乾燥「自動」運転 機器の動き



- 衣類の乾燥運転は季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さ、洗たく物の種類・脱水時間・干す位置などによって十分に乾かない場合や、乾いてもすぐに停止しない場合があります。
- 運転中に洗たく物を追加したりドアを何度も開閉したりすると、十分に乾燥しない場合があります。

■ 乾燥「エコ」運転 機器の動き

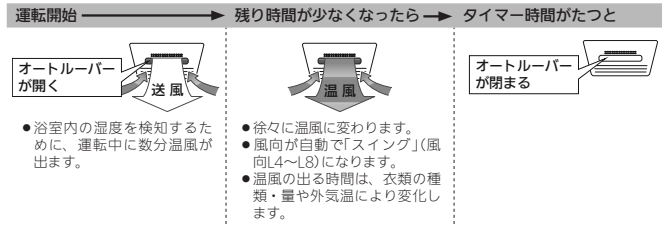

- 運転中に洗たく物を追加したりドアを何度も開閉したりすると、十分に乾燥しない場合があります。

■ ランニングコストのめやす

乾燥「自動」運転: 180円(約1時間56分)
乾燥「エコ」運転: 78.3円(8時間設定)
ランニングコストの試算条件
ガス料金(エコジョーズC料金): 158.73円/m ³ (税込) 電気料金(従量電灯A第3段): 33.56円/kWh(税込)
※それぞれ大阪ガス株式会社、関西電力株式会社の2016年4月時点の平均単価・燃料単価
乾燥試験内容
●温度: 15℃ ●湿度: 60% ●浴室広さ: 1.5坪ユニットバス ●衣類量: 約4kg (P22)
※ガス料金、電気料金は変動し、お住まいの地域によっても異なります。
※使用時の浴室周辺湿度や衣類量、給湯機器の機種などによってランニングコストは異なります。

お知らせ

- 浴室の給気口(P32)が十分に開いていないとき、または給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。
- 浴室乾燥は、天井・壁面などお手入れのしにくい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

- ▶ **しくみ**
- 最長で約6時間運転します。
 - 運転開始時は、表示部に「---:---」を表示します。運転終了30分前になると表示部に残り時間が表示されます。
 - 運転中、浴室内の湿度検知のため、運転音が変わることがあります。

- ★ **ヒント**
- 気温の低い場合など、十分に乾燥しない場合は、運転時間を延長するか、「乾燥「エコ」」運転後の乾き残りを、次回からはよりしっかりと乾かしたいとき(P21)をお試しください。

上手に洗たく物を乾燥させるコツ

洗たく物を干す前に

警告 衣類乾燥時は、洗たく物のポケットにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す
火災の原因になります。

ステンレス製の物干しバーに金属製のハンガーを使用すると、ハンガーのサビにより物干しバーもサビることがありますので注意してください。



洗たく物を効率よく乾かすには

干しかた

洗たく物はよく脱水する

洗たく物全体に温風が当たるよう、左右ルーバーと風向を調節する

しわを伸ばし、重なった部分をなくして干す

ベルト部などの乾きにくい部分は、オートルーバー付近に干し、ポケットは裏返すと早く乾きます

温風が行きわたるよう
●ハンガーの間隔は5～10cm
●物干しバー1本につき、ハンガー7～10本をめやすに干す

ジーンズ、トレーナーなど厚手のものはオートルーバー付近に干す（温風のよく当たる中央付近が比較的早く乾きます）

長いものを干すときは、残り湯を抜き、浴槽の中へたらず

運転中は

- 乾燥「タイマー」運転のときは、洗たく物を途中で並べ変えたり向きを変えたりすると、ムラなく乾かします。
- 乾燥「自動」「エコ」運転中は、ドアを開閉しないでください。（十分に乾燥しない場合があります）

こんな衣類は干さないでください

注意 食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は洗たく後でも絶対に干さない
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 絹製品、皮革製品、毛皮製品（変色や衣類のいたみの原因になります）
- 熱に弱い衣類（衣類のいたみの原因になります）
- ウールの衣類（縮むことがあります）
- 接着剤で取り付けたワッペンや発泡プリントの付いている衣類（ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります）

これらの絵表示のあるものは干さない

旧表示

新表示

乾燥「エコ」運転後の乾き残りを、次回からはよりしっかり乾かしたいとき

操作できるリモコン 脱衣室

次の設定を行うと、乾燥「エコ」運転中の温風が出る時間を延長でき、次回からはよりしっかり乾かすことができます。

風向 5秒以上押す

風向 4回押して項目番号を05に合わせる

お好みの設定内容に合わせる

設定を完了する

設定しない（出荷時の設定）

延長10分

延長20分

延長30分

- 洗たく物が十分に乾燥しないときは、「上手に洗たく物を乾燥させるコツ」(P20)も確認してください。

衣類の乾燥運転終了後、すぐに洗たく物を取り込めないとき

【換気オートスタート】 操作できるリモコン 脱衣室

次の設定を行うと、乾燥運転の終了後、一定時間自動的に換気運転をすることができます。（乾燥運転終了後、すぐに洗たく物を取り込めない場合、浴室に残った湿気によって洗たく物が湿ることがあります。それを防ぎたいときなどに便利です）

風向 5秒以上押す

風向 6回押して項目番号を07に合わせる

お好みの設定内容に合わせる

設定を完了する

設定しない（出荷時の設定）

1時間運転

2時間運転

3時間運転

- 注意**
- 綿や麻の繊維でも生地が織りかたなどにより縮むことがあります。（ニット、折り目の粗い生地など）

- 注意**
- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
 - 気温が低い場合（約10℃以下）や設置条件により、十分に乾燥しない場合があります。
 - 設定は約10分そのままにしても完了します。

- 注意**
- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
 - 乾燥運転を停止スイッチで停止した場合は、この機能は、はたらきません。
 - 換気オートスタートによる運転中は、換気ランプが点灯します。（残り時間表示はしません）
 - 設定は約10分そのままにしても完了します。
 - 停止したいときは、停止スイッチで止めることができます。

乾燥時間のめやす

衣類の乾燥時間のめやす

	ハンガー数によるめやす	めやす乾燥時間 [※]	
		タイマー	エコ
約4kg	ハンガー約13本以上 ピンチハンガー	約1時間～1時間20分	約8時間～10時間
約2kg	ハンガー8本～12本程度 ピンチハンガー	約40分～1時間	約6時間～7時間
条件	●浴室周辺 温度15℃湿度60% ●浴室内は水滴がない乾燥状態 ●1.5坪ユニットバス ●上記洗たく物を脱水機にて5分間脱水した物を使用 ●風向：スイング(タイマー)または衣類方向(エコ)		

※季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さ、洗たく物の種類・脱水時間・干す位置などによって変化します。
●衣類の乾燥運転中に洗たく物を追加すると、十分に乾燥しない場合があります。

(参考) 代表的な衣類量

多め(約4kg)：ハンガー約13本以上+ピンチハンガー

バスタオル2枚 タオル2枚 ピロケース2枚 ランニングシャツ1枚 パンツ3枚 シャツ2枚 男用/バジャマ1組 ショーツ1枚 赤ちゃん用前かけ1枚
 女用/ジャマ1組 作業服1枚 作業ズボン1枚 カッターシャツ2枚 靴下3足 子供用ワンピース2枚 子供用/パンツ1枚 子供用ベチコート1枚 スリッパ5枚 ガードル1枚

標準(約2kg)：ハンガー8～12本程度+ピンチハンガー

バスタオル2枚 タオル1枚 パンツ2枚 シャツ2枚 男用/バジャマ1組 靴下2足 スリッパ3枚 ショーツ1枚 女用/バジャマ1組

(参考) 代表的な衣類の重さ

バスタオル1枚 250g～300g タオル1枚 130g～150g パンツ1枚 60g～80g シャツ1枚 110g～130g バジャマ1組 450g～500g 靴下1足 60g～70g

浴室の乾燥時間のめやす

めやす乾燥時間	約1時間～1時間30分	条件	●浴室周辺 温度15℃ 湿度60% ●1.5坪ユニットバス ●タイマー運転 ●風向：スイング
---------	-------------	----	---

●乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態・広さや形状などによって変化します。
●オートルーバーの風向は、スイングまたは洗いの床方向に設定すると、効率よく使用できます。

涼風運転をする


準備

- 室内に設けられている自然給気口は開けておく。
- 浴室の給気口を開けておく。

▶ **参照**
●浴室の給気口とは？
(P32)

手順

操作できるリモコン **浴室**

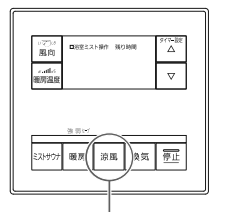

涼風スイッチを押す

- タイマー設定した時間がたつと、運転が停止します。

▶ **しくみ**
●涼風ランプ点灯。
●タイマー・風向は前回の設定で運転します。
▶ **参照**
●タイマー・風向の設定(P28)


■ 停止したいとき

停止スイッチを押す

▶ **しくみ**
●涼風ランプ消灯。
●脱衣室リモコンでも、停止することができます。

■ 機器の動き

運転開始 → 運転が停止すると



お知らせ


- 浴室の給気口(P32)が十分に開いていないとき、または給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

準備

- 室内に設けられている自然給気口は開けておく。
- 浴室の給気口を開けておく。

手順

操作できるリモコン **脱衣室** **浴室** / 記載例 **脱衣室**

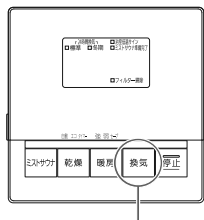

換気スイッチを押す

- タイマー設定した時間がたつと、運転が停止します。

■ 停止したいとき

停止スイッチを押す

■ 機器の動き

運転開始 → 運転が停止すると



お知らせ


- 浴室の給気口(P32)が十分に開いていないとき、または給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。

準備

- 室内に設けられている自然給気口は開けておく。
- 浴室の給気口を開けておく。

手順

操作できるリモコン **脱衣室**

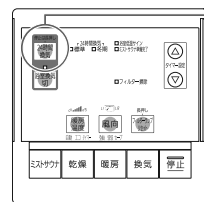

24時間換気スイッチを押す

- スイッチを押す毎に、標準→冬期→標準…と切り替わります。
- 通常「標準」で使用してください。「冬期」は、「標準」よりも2割程度少ない換気量で運転します。

■ 停止したいとき

24時間換気スイッチを長押しする(約3秒)

- 長時間停止しないでください。居住空間が換気不足になります。

お知らせ

- 24時間換気運転中にミストサウナ/暖房の運転をすると、浴室の温度を下げないため浴室からの換気を停止します。161-N725型・161-N825型は、ミストサウナ/暖房終了後1時間後に浴室内の24時間換気を再開します。(161-N625型は、ミストサウナ/暖房の運転が終了するとすぐに、浴室内の24時間換気を再開します)
- 24時間換気運転は、居住空間の換気を目的としているため、浴室や衣類の乾燥はできません。
- 居住空間全体の換気を効率的に行うため、次の点に注意してください。
 - ・室内の自然給気口をふさがない家具配置にする。(ふさがると機器から異常音が発生する場合があります)
 - ・室内の自然給気口、脱衣室やトイレの吸気口にあるフィルターを定期的にお手入れする。

▶ 参照

- 浴室の給気口とは? (P32)

▶ しくみ

- 24時間換気ランプ点灯。
- 居住空間の空気が汚れ、人体に悪影響を及ぼさないために、常時一定風量で換気を行います。

▶ しくみ


- 24時間換気ランプ点灯。

浴室の24時間換気を止める (161-N625型・161-N725型・161-N825型)

- 24時間換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切を設定してください。
浴室からの換気を一時的に停止します。

手順

操作できるリモコン 脱衣室

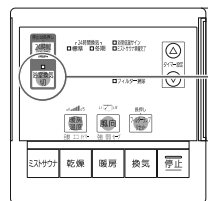

浴室換気切スイッチを押す

- タイマー設定した時間がたつと、浴室からの換気を再開します。


■ 浴室換気切を解除したいとき

浴室換気切スイッチを押す

- 浴室からの換気を再開します。

■ 機器の動き

24時間換気中に浴室換気切スイッチを押す → タイマー時間がたつと
または浴室換気切を解除すると



お知らせ


- 161-N625型の24時間換気は浴室からのみ換気を行っているため、浴室換気切を設定すると24時間換気が停止します。
- 161-N725型・161-N825型は、浴室換気切中でも浴室から微量の換気をしています。浴室換気切中でも脱衣室・トイレからの換気は継続します。この間、脱衣室・トイレの換気風量が一時的に増えるため、換気音が大きくなります。
(浴室からの換気を停止します)

外部換気スイッチで 脱衣室・トイレの換気をする (161-N725型・161-N825型)

- 外部換気スイッチとは、脱衣室やトイレについている浴室暖房乾燥機以外の換気スイッチのことです。24時間換気運転中に一時的に脱衣室・トイレの換気量を増やしたいとき、24時間換気運転停止中に脱衣室・トイレの換気をしたときに使用してください。
(照明スイッチに換気運転が連動するものもあります)
- 脱衣室またはトイレに外部換気スイッチがある場合
161-N725型は、脱衣室またはトイレから換気します。
161-N825型は、脱衣室・トイレから換気します。

手順

脱衣室やトイレにある外部換気スイッチを「入」にする

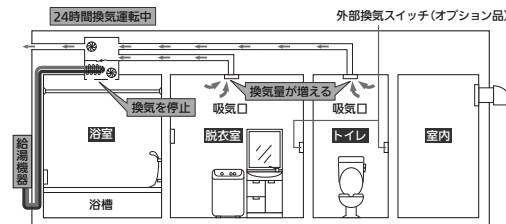


(例:161-N825型 24時間3室換気タイプ)

■ 元に戻したいとき

外部換気スイッチを「切」にする

外部換気スイッチを「切」後も、しばらく換気をして おきたいとき【換気運転延長機能】

操作できるリモコン 脱衣室

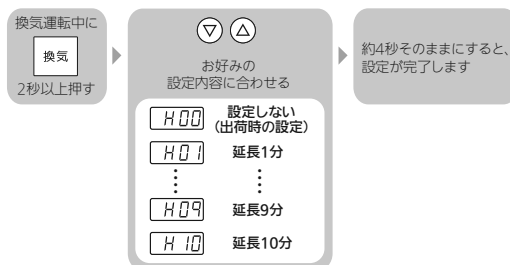

お知らせ

- 脱衣室・トイレの換気をしている間は、浴室からの換気を停止します。その間、脱衣室・トイレの換気風量が一時的に増え換気音が大きくなるので不要なときは、外部換気スイッチを「切」にしてください。

● しくみ

- 浴室の換気が止まります。
- 機器を使用していなくても、外部換気スイッチを「入」にすると換気運転を行います。脱衣室リモコンの換気ランプの点灯と表示部の運転状況の表示はしません。
- 浴室換気切運転中は、脱衣室・トイレの換気量を増やしているので外部換気スイッチを「入」にしても換気量はかわりません。

● 注意

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途電気工事が必要です。

● しくみ

- ランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチを「切」にするとランプは消灯しますが、この機能を使うと換気は、設定時間運転し、停止します。
- 外部換気スイッチにタイマー機能がある場合は、時間が加算されますので換気運転延長機能の設定時間よりも長く換気します。

タイマー・風向・暖房温度を設定する

タイマーの設定



運転中にタイマー設定スイッチを押す



- スイッチを押す毎に、設定が変わります。

運転中のモード		設定できる範囲	出荷時の設定値
ミストサウナ		5～30分以内	30分
乾燥	自動	—※1	—
	エコ	6～12時間	8時間
	タイマー	5分～6時間以内	2時間
暖房	強・弱・セーブ	5分～3時間以内※2	1時間
涼風		5分～3時間以内	1時間
換気		5分～12時間以内	3時間
浴室換気切※3		5分～6時間以内※2	1時間

※1：洗たく物や浴室が乾いたところに自動（最大6時間）で停止します。

※2：161-N625型は、5分～1時間です。

※3：161-N525型にこの運転モードはありません。

》しくみ

- 1時間まで5分単位となり、以降10分単位で設定できます。
- 長押しすると早送りできます。
- ▶ **参照**
- タイマー設定スイッチ(P10)

暖房温度の設定



暖房の運転中に暖房温度スイッチを押す

- スイッチを押す毎に、設定が変わります。

運転中のモード		設定できる範囲	出荷時の設定値
暖房	強・弱・セーブ※	表示(温度) d1・d2・d3・d4・d5 (低 ← 中 → 高)	d3

※暖房「セーブ」にすると暖房「強」「弱」より低温で運転します。

》しくみ

- 表示部に現在の温度設定値を表示します。(約4秒後にタイマー表示に戻ります)
- ミストサウナの温度設定は給湯機器のリモコンの給湯温度で設定してください。
- ▶ **参照**
- 暖房温度スイッチ(P10)

風向の設定



運転中に風向スイッチを押す

- スイッチを押す毎に、設定が変わります。

運転中のモード	設定できる範囲	出荷時の設定値	スイング範囲・周期
ミストサウナ	L1～L8およびLA(スイング)	L8	オートルーバーの角度 L1(約20°) L2(約30°) L3(約40°) L4(約50°) L5(約60°) L6(約70°) L7(約80°) L8(約90°) スイング(LA)
乾燥	自動・タイマー	L1～L8およびLA(スイング)	オートルーバーの角度 L1(約40°) L2(約50°) L3(約60°) L4(約70°) L5(約80°) L6(約90°) L7(約100°) L8(約110°) スイング(LA)
	エコ	L3～L7	オートルーバーの角度 L3(約60°) L4(約70°) L5(約80°) L6(約90°) L7(約100°) L8(約110°) スイング(LA)
暖房	強・弱・セーブ	L1～L8およびLA(スイング)	オートルーバーの角度 L1(約40°) L2(約50°) L3(約60°) L4(約70°) L5(約80°) L6(約90°) L7(約100°) L8(約110°) スイング(LA)
涼風	L1～L8およびLA(スイング)	L3	オートルーバーの角度 L1(約40°) L2(約50°) L3(約60°) L4(約70°) L5(約80°) L6(約90°) L7(約100°) L8(約110°) スイング(LA)

》しくみ

- 表示部に現在の風向設定値を表示します。(約4秒後にタイマー表示に戻ります)
- ▶ **参照**
- 風向スイッチ(P10)
- 左右ルーバーの設定(P9)

- 長期間不在などで長期間使用しないときは、機器の保護のため水抜きを行ってください。
(凍結による破損のおそれがあります)

機器の水抜き

準備

- ミストノズルから水抜きをするため浴室内に衣服などがいないことを確認する。
- 運転後は機器内のお湯が高温のため、機器が完全に冷えてから行う。
ミストノズルから水滴が滴下し、やけどの原因になります。


手順

操作できるリモコン **脱衣室**

1 水道メーター近くの止水栓を閉じる

- 住戸全体の水が出なくなります。

2

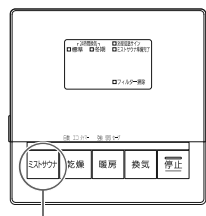

- ①浴室のシャワーまたは、給湯栓をお湯側にして開ける
- ②ミストサウナスイッチを長押しする(6秒以上)

- ミストサウナランプが点灯して、水抜きが始まります。

3 ①約5分後、ミストサウナランプが消灯し、水抜きが自動停止したことを確認する

- ②浴室のシャワーまたは、給湯栓を閉める

4 給湯機器の取扱説明書(長期間使用しないとき)に従って処置を行う

5 機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「切」にする

使用を再開するときは

準備

- ミストノズルから水抜きをするため浴室内に衣服などがいないことを確認する。
- 長期間ミストサウナ運転をしていなかった場合(入居直後、断水後、長期の旅行など)は、配管内にたまった水をミスト噴霧し排水してください。

手順

操作できるリモコン **脱衣室**

1 水道メーター近くの止水栓をゆっくり開ける


2 浴室のシャワーまたは、給湯栓からしばらく水を流す

- 断水後は、にぎった水が出る場合がありますので、きれいな水が出ていることを確認してください。

3 機器につながっている宅内の電源ブレーカーと給湯機器の電源を「入」にする

- 給湯機器の取扱説明書(水抜き後の使用)に従って処置を行ってください。

4

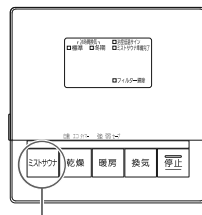

- ①ミストサウナスイッチを長押しする(6秒以上)

- ミストサウナランプが点灯して、ミスト噴霧が始まります。

5 ①約5分後、ミストサウナランプが消灯し、ミスト噴霧が自動停止したことを確認する

- ②必ず乾燥運転または換気運転を行う

！注意


- 止水栓を開けるときに瞬間的にミストが噴霧する場合があります。

！注意

- 水の入れ替えのため自動停止するまで、停止スイッチを押さないでください。

浴室の給気口とは？

- 空気を取り入れるための窓です。(壁や天井についているご家庭もあります)
- 乾燥/涼風/換気運転をするときは、給気口を開けてください。
給気口を閉めたまま乾燥/涼風/換気運転をすると、十分な性能を発揮できません。また換気音が大きくなる場合があります。
- ※給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。(給気口の代わりになります)
- ミストサウナ/暖房の運転をするときは、給気口を開めてください。
(開閉バー付きタイプ)
給気口が開いていると、温風や湿気が脱衣室に漏れる場合があります。

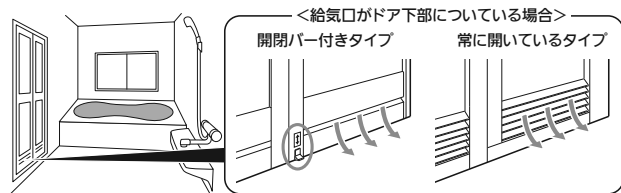

凍結予防運転について

- 温水配管の破損を予防するため、気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、給湯機器内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させます。
- ※凍結予防運転のため、機器および給湯機器の電源は「切」にしないでください。
- ※長期不在など、やむを得ず機器、給湯機器の電源を「切」にする場合は、「長期間使用しないとき」(P30)を行ってください。

遠隔発停機能について


- ミストサウナ/暖房/乾燥の運転操作をすると、給湯機器の運転も自動的に行う機能です。
- 遠隔発停機能のない給湯機器を使用の場合、リモコンでミストサウナ/暖房/乾燥の運転前に、あらかじめ給湯機器のリモコンで暖房運転を「入」にしておいてください。
ミストサウナ/暖房/乾燥の運転終了後には、給湯機器のリモコンで給湯機器の暖房運転を「切」にしてください。

- 快適にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

フィルター(フィルター掃除ランプ点灯時に)

⚠注意	⊗ フィルターを外して運転しない けがや故障の原因になります。
⚠注意	⊗ 浴槽の縁や、ふろふたの上に乗らない 転倒やケガの原因になります。
お願い	① フィルターにゴミやホコリがたまると能力の低下や運転音が大きくなる原因になるため、月に1回程度掃除する

1. 運転を停止する。
2. フィルターを取り外す。
3. フィルターについているホコリを、掃除機などで吸い取る。
(汚れのひどい場合は、ぬるま湯が薄めの中性洗剤に浸して軽く洗い、日陰で十分に乾燥する)
4. 元どおりにフィルターを取り付ける。
(カタッと音がするまで、フィルターを挿入する)
5. 「フィルター掃除ランプが点灯したとき」(P34)の手順で、運転積算時間をリセットする。

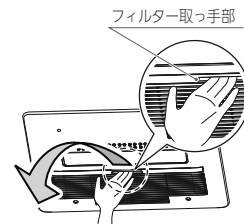

ミストサウナ運転(定期的)

- 月に1回5分程度ミストサウナ運転を行ってください。
長期間ミストサウナ運転を行わない場合、ミストがきれいに出ない場合があります。

グリル板・オートルーバー(定期的)

- 汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがとれない場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

リモコン(定期的)

- リモコンの汚れは、やわらかい布でからぶきしてください。

脱衣室・トイレの吸気口フィルター(定期的)

- 使用されている吸気口フィルターの取扱説明書に従ってお手入れしてください。
目詰まりすると、能力の低下や換気音が大きくなる原因になります。
(161-N725型・161-N825型)

物干しバー(日常)

- 物干しバーについた水滴は、ふき取ってください。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。

！注意

- フィルターの取り付け・取り外しの際は、顔・足元に十分に注意してください。
- フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり落としたりしないよう、注意してください。破損するおそれがあります。
- フィルターを火であぶったり、ヘアドライヤーで乾かしたりしないでください。フィルターに穴が空いたり、変形などの原因になります。
- 本体に直接水をかけない。

！注意

- リモコン・グリル板・オートルーバーのお手入れに、浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・防カビ剤などは使わないでください。また、たわしなどの固いものでこすったり、化学ぞうきんを長時間接触させたままにしないでください。リモコン・グリル板・オートルーバーをいためる原因になります。
- リモコンを化学ぞうきんやガラスクリーナーなどでふかないでください。リモコンをいためる原因になります。

フィルター掃除ランプが点灯したとき

故障・異常かな？と思ったら

- 各運転モードの使用状況に応じて、フィルター掃除の時期をお知らせします。
フィルター掃除ランプが点灯したらフィルターのお手入れをしてください。


手順

操作できるリモコン **脱衣室**

1 フィルターを掃除する(P33)

- 161-N725型・161-N825型の場合は、脱衣室やトイレの吸気口フィルターも同時に掃除してください。

2

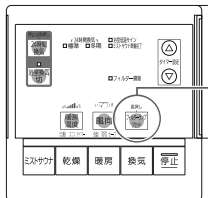

フィルターランプリセットスイッチを長押しする(約1秒)

- フィルター掃除ランプが、約3秒間点滅→消灯後に運転積算時間をリセットします。

※しくみ


- 運転時間の合計が設定した時間に達すると、フィルター掃除の時期をお知らせする機能です。
※フィルターの詰まりを検知するものではありません。

点灯する前にフィルターを掃除したときは

- 上記の手順で運転積算時間をリセットしてください。
- リセットしない場合、お手入れ後に短期間でフィルター掃除ランプが点灯することがあります。

フィルター掃除ランプの点灯時期を変更したいとき フィルター掃除ランプを点灯させたくないとき

操作できるリモコン **脱衣室**

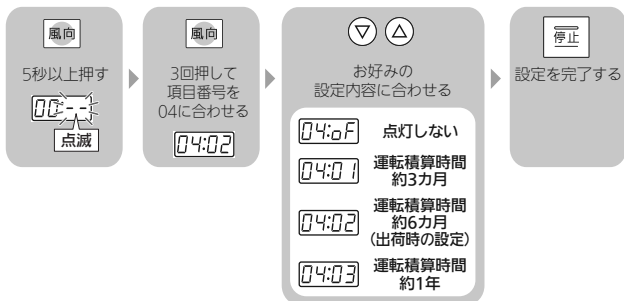

※注意

- すべての運転が停止している状態で、設定してください。
- 運転積算時間はめやすのため、使用状況により点灯する時期は異なります。

※しくみ

- 設定は約10分そのままにしても完了します。

本体からの異音

こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
運転開始時や停止直後に「ビキビキ」というきしみ音が出る	温度変化により、機器内の部品や浴室などがわずかに伸縮するために発生する音です。	—
運転中にガタツキ音が出る	フィルター挿入口から風が漏れているためです。 フィルターの挿入が不十分な状態で取り付けていませんか？ →フィルターを確実に取り付けてください。	33
運転モードの切替時、運転停止後や停止中、停電復帰後に「コトコト」や「ジー」という音が出る	オートルーバーの位置確認の音や部品の動作音です。	—
水の流れる音が出る	運転中や停止後しばらくは、本体内に温水が流れています。 冬場の凍結予防や、長期未使用時の温水配管のエア抜きのため、水を循環させます。その際、通水音が聞こえる場合があります。	— 32
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる	風向(オートルーバーの角度)によって風の流れが変わるために起こります。	—
「プシュプシュ」という音が出る	配管内の空気がミストノズルの中を通過する音です。	—
運転中や、停止時に「シュー」や「ゴン」という音が出る	温水弁開閉時の通水音や本体内の弁の開閉音です。	—
換気音が大きくなる	換気運転中、浴室や脱衣室が密閉状態になっていると音が大きくなる場合があります。 →給気口(室内や浴室)を開けてください。 給気口がない場合は、少しドアを開けるなどして空気を取り込んでください。 風の強い日は、換気音が少し大きくなる場合があります。	25・32 —
	【161-N725型の場合】 【161-N825型の場合】 外部換気スイッチを「入」にしている場合は、脱衣室やトイレの換気量を増やすため、換気音が少し大きく聞こえます。	27
	フィルターが目詰まりしていませんか？ →フィルターをお手入れしてください。 【161-N725型の場合】 【161-N825型の場合】 脱衣室・トイレの吸気口フィルターをお手入れしてください。 【改善しない場合】 経年のために換気ファンにほこりなどが詰まると、換気音が大きくなります。 →定期的な点検(有償)をおすすめします。	33

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

	こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
コキケン	操作しても本体が動かない	停電していませんか？ →復旧したあと、再度操作してください。	—
		宅内の電源ブレーカーが「切」になっていませんか？ →宅内の電源ブレーカーを「入」にしてください。	—
	表示部に、2ケタまたは3ケタの数字が点滅している	機器または給湯機器の状態をお知らせしています。 →P41の処置に従ってください。	41
暖房	リモコンのスイッチや表面のビニールがはがれている、やぶれている	リモコンの表面には、保護シート(表面に傷などがつかないようにするためのもの)を貼り付けています。 →使用する際は保護シートをはがしてください。	—
	浴室があたたまらない	暖房「弱」「セーブ」になっていませんか？ →暖房「強」に変更してください。	16
		低めの設定温度になっていませんか？ →温度設定を調節してください。	29
		浴室のドア・給気口、窓が開いていませんか？ →ドア・給気口、窓を閉めてください。	32
		フィルターにホコリやゴミが目詰まりしていませんか？ →フィルターをお手入れしてください。	33
		給湯機器が正常に作動していますか？ →給湯機器のリモコンを確認し、お知らせ表示が出ていれば、給湯機器の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を読み、適正な処置をしてください。	—
		他の温水暖房機器(床暖房など)やおふろ機能と同時使用した場合、温風や温度が下がることがあるため、あたたま時間は遅くなります。	—
		冷え込みの厳しい冬場、広い浴室や大きな窓がある場合は、十分にあたたまらず、さむく感じ場合があります。 →入浴前は十分に暖房してください。 浴槽にお湯をためていない場合、浴槽のふたを開けておくと、あたたまるまでに時間がかかる場合があります。	17
	温風が出ない、温風が弱くなる	温水温度が十分に上がるまで温風が出ないしくみになっています。(冷風防止機能) →運転開始してから、しばらく(5～6分)待ってください。 【それでも温風が出ない場合】 給湯機器の異常の可能性があります。 (給湯機器のリモコンを確認し、お知らせ表示が出ていれば、給湯機器の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」を読み、適正な処置をしてください) 暖房の運転中、浴室温度が設定温度に達すると、あたたまりすぎのを防ぐため自動的に風量を抑えます。 (浴室温度が下がると風量が増えます)	16・41
	浴室低温サインのおしらせ温度が低い(高い)	設定温度を変更することで、浴室低温サインの点灯(消灯)のタイミングを変えることができます。 (機器内の温度センサーにて浴室の温度を検知しているため、めやす温度になります)	17

	こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
乾燥	浴室や洗たく物が乾燥しない	浴室のドア、窓が開いていませんか？ →ドア、窓を閉めてください。	—
		浴槽に残り湯があり、ふたが開いていませんか？ →浴槽にふたをしてください。	—
		浴室の給気口が閉じていませんか？ →給気口を十分に開けてください。 給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。	32
		フィルターが目詰まりしていませんか？ →フィルターをお手入れしてください。	33
		乾燥運転の設定時間が不足していませんか？ →タイマー時間を延長してください。	22・28
	浴室が乾燥しない	浴室の乾燥運転は、天井や壁面などお手入れのしにくい所の乾燥を目的としているため、床面など一部乾かない場合があります。また、ミストサウナ運転後や浴室の種類や大きさにより、一部乾きにくい所があります。 →気になる場合は、水滴をぞうきんなどでふき取り、乾燥運転をしてください。	21～22
	洗たく物が乾燥しない	洗たく物全体に風が当たっていますか？ →左右ルーバーと風向を調節してください。	9・28
		浴室がぬれていると、衣類の乾燥に時間がかかり、十分に乾燥しない場合があります。 →浴室の壁や床の水滴をぞうきんなどでしっかりとふき取るか、浴室を乾燥させてください。	22
		適切な干しかたをしていますか？ →洗たく物を多く干すと十分に乾燥しない場合があります。	20・22
		乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？ →浴室に残った湿気によって、洗たく物が湿る場合があります。乾燥運転終了後、すぐに洗たく物を取り込めない場合は、【換気オートスタート】を設定しておく、衣類へ湿気が再吸収するのを低減できます。	21
		乾燥「自動」「エコ」運転中に洗たく物を追加していませんか？ →洗たく物を追加すると、十分に乾燥しない場合があります。追加で乾燥「タイマー」運転をしてください。	18
		乾燥「自動」「エコ」運転では、洗たく物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって、十分に乾燥しない場合があります。また、運転中に洗たく物を追加したりドアを何度も開閉したりすると、十分に乾燥しない場合があります。追加で乾燥「タイマー」運転をするかP21の「乾燥「エコ」運転後の乾き残りを、次回からはよりしっかりと乾かしたいとき」をお試しください。	18～22
	乾燥運転中に音がかった	乾燥「自動」運転は、浴室内の湿度を正確に検知するため、浴室からの吸い込み能力を抑えることがあります。	—
	乾燥「自動」「タイマー」運転ですぐに温風が出ない	ダクト内の結露を予防するため、約20分間温風が出ない場合があります。	—
	乾燥「自動」運転でタイマー表示しているのに運転が停止している	乾燥「自動」運転では、運転終了後30分前の表示が出ていても、運転開始から6時間がたつと安全のため、運転を停止します。	19

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
ミストサウナ運転開始時、ミストがあたたかにならない	ミストサウナランプが点滅してませんか？ →点灯後に入浴してください。 【点灯しない場合】 給湯機器のスイッチが「切」になっていませんか？ →給湯機器のスイッチを「入」にしてください。	13・15
ミストの温度が低い	給湯機器のリモコンの温度設定が低くなっていませんか？ また、ミストサウナ運転とお湯はりを同時に行くと、給湯機器によってはミストの温度が低くなることがあります。	13
ミストサウナ運転時、ミストがきれいに出不い	給湯栓からは勢いよくお湯(水)が出るのに、ミストがきれいに出不い場合は、止水栓が完全に開いていることを確認してください。 【それでもミストが出ない場合】 →本体内のフィルターにゴミなどが詰まっている可能性がありますので、点検を依頼してください。 断水していませんか？ →復旧を待ってください。 【オートストップ機能付き給湯機器を使用の場合】 →お湯はりが完了したあと、お湯はりを解除していない。	—
ミストサウナ運転中にノズルから水滴が落ちる	お湯(水)やお湯はりを同時に使用した場合や、お湯はり時にノズルから水滴が落ちる場合がありますが、異常ではありません。 →お湯(水)やお湯はりを停止すると改善します。	13
ミストの勢いが弱くなった ミスト噴霧量が減った	ミストサウナ運転中にお湯(水)やお湯はり(たし湯・たし水を含む)を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト噴霧量が変化する場合があります。 →お湯(水)の使用をやめると改善します。 (オートルーパーの角度によっては噴霧量に変化して見える場合があります) (使用状況や浴室の温度、風向などにより、ミスト噴霧の量や運転音に変化することがあります)	13
ミストサウナ運転終了後、ノズルから水滴が落ちる	本体やノズルにたまっていた水が運転終了後に水滴となって滴下する場合がありますが、異常ではありません。	—
ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる	給湯機器は動いていますか？ →給湯機器のリモコンを確認してください。 給湯機器のリモコンが「入」になっていますか？ →リモコンが「入」の場合、温度の設定を上げるか下げるかしてください。 表示部にお知らせ表示「01」「02」「03」が点灯していませんか？ →給湯機器の温度設定を適切な温度にしてください 【オートストップ機能付き給湯機器をお使いの場合】 →ミストサウナ運転とお湯はりを同時におこなうと、給湯機器によってはミストサウナ運転が中断することがあります	— — 15
ミストサウナ運転中にブザー音が鳴る	ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンから「ピー」と鳴ります。	11

ミストサウナ

こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
浴室リモコンからミストサウナスイッチを押すと「ピーピーピー」と鳴り運転できない	浴室ミスト操作ランプは点灯していますか？ →冷たいミストが噴霧する恐れがあるため運転を受け付けません。 脱衣室リモコンから操作してください。	11
給湯機器の台所リモコンから、ミストサウナ準備完了お知らせ機能の音声が届かない	ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応の給湯機器と台所リモコンのみ音声が届きます。 →お使いの給湯機器および台所リモコンの取扱説明書を確認してください。 給湯機器の台所リモコンからのミストサウナ準備完了お知らせ機能が「お知らせしない」になっていませんか？ →設定を「お知らせする」にしてください。	— 14
ミストサウナ運転後の浴室に残った湿気が気になる	ミストサウナ運転終了後、乾燥運転または換気運転を行っていますか？ →水滴がついたまま乾燥運転または換気運転を行わない場合、浴室や本体のカビの発生原因となります。浴室に残った湿気が気になる場合は、【乾燥オートスタート】を設定しておく、浴室の湿気を低減できます。	14
【161-N625型の場合】 【161-N725型の場合】 【161-N825型の場合】 換気が止まらない	24時間換気運転中に換気運転を停止しても24時間換気運転は停止しません。 →24時間換気運転を停止したい場合は、リモコンの24時間換気スイッチを長押し(約3秒)してください。	25
	外部換気スイッチによる換気運転をしていませんか？ →外部換気スイッチで操作してください。 外部換気スイッチによる換気運転のみを使用している場合、リモコンには表示しません。	27
	リモコンによる換気運転については外部換気スイッチでは操作できません。 →リモコンにて換気運転と24時間換気運転を操作してください。	24~26
	外部換気スイッチにて換気運転を停止しても換気運転延長機能(0~10分で設定できます)または、外部換気スイッチによるタイマー機能が設定されている場合は、設定した時間が経過するまで停止しません。 →時間経過を待つか、設定を変更してください。	27
	【161-N725型の場合】 【161-N825型の場合】 浴室換気切運転をしても24時間換気運転は停止しません。 浴室換気切運転は浴室からの換気を一時的に停止するので、脱衣室・トイレからの換気は継続しています。 →24時間換気運転を停止したい場合は24時間換気スイッチを長押し(約3秒)してください。	25~26
浴室が換気しない	【161-N725型の場合】 【161-N825型の場合】 外部換気スイッチによる換気運転をしていませんか？ 外部換気による換気運転中は一時的に脱衣室・トイレの換気を優先しているため、換気量が増えます。また、浴室の換気を止めています。 →外部換気スイッチを「切」にしてください。	27

24時間換気

故障・異常かな？と思ったら

	こんなときは	こんなことが考えられます	参考ページ
水滴	本体から色のついた水滴が落ちる	入浴剤を使用した場合は、入浴剤の混ざった浴槽水の湯気が結露して本体に付着し、色のついた水滴が落ちることがあります。	—
	ミストサウナ運転をしていないのに、ノズルから水滴が落ちる	暖房/乾燥運転をすると、ミスト配管内の水が温められることで膨張し、ノズルから水滴が落ちてくる場合があります。	—
	屋外の排気口から白い湯気が見えたり、しずくが落ちる	浴室から排気されるあたたかい湯気が冷やされ、白く見えたり結露したりすることがあります。	—
振動	浴室の壁やドアが振動する	乾燥/涼風/換気運転しているとき、モーターの回転により浴室の壁が振動する場合があります。	—
		乾燥/涼風/換気運転しているとき、給気口を閉めていませんか？ →給気口を閉めたまま運転をすると、浴室のドアが振動したり内側に開く場合があります。	32
におい	洗たく物のにおいが気になる運転中のにおいが気になる	乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室内に放置していませんか？ →浴室に残った湿気によって洗たく物が湿り、においの原因になる場合があります。【換気オートスタート】を設定しておく、衣類へ湿気が再吸収するのを低減できます。	21
		洗たく物が生乾きのままになっていませんか？ →適切な洗たく物の量・干しかた・乾燥モード・運転時間などを確認してください。	18～20・22
		浴室内や本体があたたまることにより、においを感じることがありますが、異常ではありません。	—
		浴室があたたまったり、湿度が上がったりすると、フィルター、排水口、床面などの汚れからにおいが出る場合があります。 →定期的に浴室やフィルターのお手入れをしてください。	33
その他	フィルターのお手入れ後に短時間でフィルター掃除ランプが点灯する	フィルターのお手入れ後に運転積算時間のリセット操作をしましたか？ →フィルターのお手入れをただけではリセットされません。リモコンにてリセット操作を行ってください。	34

お知らせ表示	原因	処置
01 02 03 04	安全装置がはたらいで、自動的に機器を止めます。 故障ではありません。	P15の処置に従ってください。
31 32 33 34 36	温度センサー、湿度センサーの異常です。 (「33」は161-N525型は除く)	お買い上げ店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
55	冷気流入防止シャッターの異常です。 (161-N525型・161-N625型は除く)	
60 68	換気ファンモーターの異常です。 (161-N525型は除く)	
70 75 76	通信異常、回路異常です。 (「70」は161-N525型は除く)	●下記方法に従って、リセットを行ってください。 ●リセットをしても点滅するときは、お買い上げ店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。
043	給湯機器の暖房水が不足しています。	給湯機器の取扱説明書に従って、暖房水を補給してください。
043以外で末尾が3の3ケタお知らせ表示(例) 113	給湯機器側の異常の可能性があります。	給湯機器の取扱説明書に従って、お知らせ表示の処置をしてください。

※表示部が点滅した場合は、お知らせ表示「33」「70」と同じ原因になります。


リセット操作について

操作できるリモコン [脱衣室](#) [浴室](#) / 記載例 [脱衣室](#)

下記の場合は、リモコンでリセット操作を行ってください。

- 表示部にお知らせ表示「70」「75」「76」が点滅しているとき。
- 停電もしておらず、宅内の電源ブレーカーが「入」にもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

※リセット操作後、約30秒間はリモコン操作をしないでください。

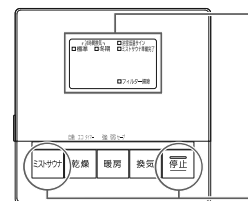

表示部

ミストサウナスイッチと停止スイッチを同時に2秒以上押す

- スイッチから指を離すと、表示部に「____」を表示します。

※しくみ


- リセット後は停止状態になります。
(ただし、161-N625型・161-N725型・161-N825型は、24時間換気運転中にリセットすると、24時間換気運転は再開します)

サービスを依頼されるとき

P35～40の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、お買い上げ店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

〈連絡していただきたい内容〉

- 型番……………161-N525型
161-N625型
161-N725型
161-N825型
- 異常の状況 ……お知らせ表示(P41)など、できるだけ詳しく
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 訪問ご希望日

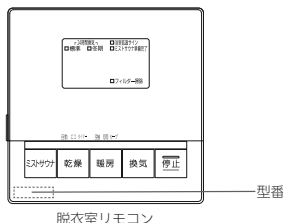


保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。無料修理期間経過後の修理については、お買い上げ店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。修理によって性能が維持できる場合、有料で修理いたします。

BL認定品について

BL認定品には、グリル板にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
ベタリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。



補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造切後10年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

給湯機器との接続について(給湯機器は16号以上でリモコン付きのもの)

ガス温水システムは、給湯機器と末端機器を組み合わせることで使用いただくことにより、システムとして十分な性能が得られます。
大阪ガス指定品以外の機器を接続された場合は、十分なシステム性能が確保されないおそれがあります。
また、当社が行う保証の対象外となりますのでご注意ください。

製品名	ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機	
型番	161-N525型	
換気タイプ	換気ファン付き	
設置様式	設備ユニット天井に設置	
外形寸法 (mm)	グリル板 本体	幅590×奥行485×高さ22(突起部除く) 幅545×奥行585×高さ210
質量(kg)	10.1(運転時:10.5)	
乾燥方式	温風循環	
熱源	暖房用温水(80℃:ミストサウナ・暖房・乾燥時2.0L/min)	
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
接続	電気	VVFΦ1.6(2心クイック接続)
	アース	VVFΦ1.6(1心クイック接続)
	脱衣室・浴室リモコン	DC12V3in5m 両端コネクター接続(付属品)
	温水	PTS-7A、PTS-10A(クイックファスナー接続)
	換気	Φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)
	給湯	13Aポリエチレン管またはポリブデン管(ワンタッチ接続)
ミスト噴霧量		
風量(m³/min) [50Hz/60Hz 同仕様値]	乾燥	自動/タイマー エコ 循環6.5 換気1.5(80Pa時) 循環5.0 換気0.9(0Pa時)
	暖房	強 循環: 5.5 弱/セーブ 循環: 4.0
	ミストサウナ	循環: 6.5
	涼風	循環5.5 換気0.9(0Pa時)
	換気	換気1.5(80Pa時)
	※1	
騒音dB(A) [50Hz/60Hz 同仕様値]	乾燥	自動/タイマー エコ 48 41
	暖房	強 42 弱/セーブ 35
	ミストサウナ	47+ミスト噴霧音
	涼風	42
	換気	39
	消費電力(W) [50Hz/60Hz]	
	乾燥	自動/タイマー エコ 61/70 44/52
	暖房	強 30/35 弱/セーブ 25/28
	ミストサウナ	46/56
	涼風	40/45
	換気	21/23
	待機電力(W)	2以下
暖房加熱能力(kW)		4.1(3500kcal/h)
安全装置		
凍結予防装置・過昇温防止装置・高温、低温水安全装置		

※1: 騒音値は製造メーカー無音室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

主な仕様(つづき)

製品名		ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機				
型番		161-N625型	161-N725型	161-N825型		
換気タイプ		24時間1室換気	24時間2室換気	24時間3室換気		
設置様式		設備ユニット天井に設置				
外形寸法 (mm)		幅590×奥行485×高さ22(突起部除く)				
質量		本体	幅545×奥行631×高さ210	幅545×奥行820×高さ210		
			10.3(運転時:10.7)	12.9(運転時:13.3) 13.0(運転時:13.4)		
乾燥方式		暖房用温水(80℃:ミストサウナ・暖房・乾燥時2.0L/min)				
熱源		AC100V 50Hz/60Hz				
接続		電気	VVVF1.6(2心クイック接続)			
		アース	VVVF1.6(1心クイック接続)			
		脱衣室・浴室リモコン	DC12V3心5m 両端コネクタ接続(付属品)			
		温水	PTS-7A、PTS-10A(クイックファスナー接続)			
		換気	Φ100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)			
		給湯	13Aポリエチレン管またはポリブデン管(ワンタッチ接続)			
ミスト噴霧量		4.2L/min(0.2MPa時)				
風量(m³/min) [50Hz/60Hz 同仕様値]		乾燥	自動/タイマー	循環6.5 換気1.5	循環6.5 換気2.4	循環6.5 換気3.0
			エコ	循環5.0 換気1.0	循環5.0 換気1.3	循環5.0 換気1.7
		暖房	強	循環5.5		
		弱/セーブ		循環4.0		
		ミストサウナ		循環6.5		
		涼風	循環5.5 換気1.0	循環5.5 換気1.7	循環5.5 換気2.4	
		換気	換気1.5	換気2.4	換気3.0	
		24時間換気	0.5(30m³/h設定時) 0.7(40m³/h設定時) 0.9(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.2(70m³/h設定時) 1.4(80m³/h設定時)	0.5(30m³/h設定時) 0.7(40m³/h設定時) 0.9(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.4(80m³/h設定時) 1.7(100m³/h設定時)	0.9(50m³/h設定時) 1.0(60m³/h設定時) 1.4(80m³/h設定時) 1.7(100m³/h設定時) 2.0(120m³/h設定時) 2.5(145m³/h設定時)	
		※1 騒音(dB(A)) [50Hz/60Hz 同仕様値]		乾燥	自動/タイマー	48
					エコ	41
暖房	強			42		
弱/セーブ	35					
ミストサウナ	47+ミスト噴霧音					
涼風	42					
消費電力(W) [50Hz/60Hz]		換気	35	33	34	
		24時間換気	29(風量60m³/h、0Pa時)	24(風量80m³/h、0Pa時)	24(風量100m³/h、0Pa時)	
		乾燥	自動/タイマー	48/56	41/48	56/65
			エコ	39/46		
		暖房	強	30/35		
		弱/セーブ	25/28			
		ミストサウナ	46/56			
		涼風	38/43	36/40	40/45	
		換気	9/9	14/14	20/20	
		24時間換気	7/7(風量60m³/h、0Pa時) 最大14(風量80m³/h時)	7/7(風量80m³/h、0Pa時) 最大25(風量100m³/h時)	8/8(風量100m³/h、0Pa時) 最大29(風量145m³/h時)	
待機電力(W)		2以下				
暖房加熱能力(kW)		4.1(3500kcal/h)				
安全装置		凍結予防装置・過昇温防止装置・高温、低温水安全装置				

※1:騒音値は製造メーカー無音室にて製品中央1m、水平方向1mの位置で測定した数値です。
設置条件やご使用状況(フィルターのお手入れ頻度など)により変わります。

長期使用製品安全表示制度について


お買い上げいただいた製品は、電気用品の技術上の基準を定める省令の改正により創設された長期使用製品安全表示制度で指定される製品です。

● 長期使用製品安全表示制度とは

長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

● 本体への表示内容について

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。
※【製造年】の年数については、随時更新されます。

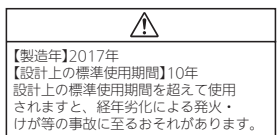

● 設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。
設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。「無料修理保証期間」とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います)

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞
本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。
1) 始期・・・製造年
2) 終期・・・日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 2011に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試験等を行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれ著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件


項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 気温・湿度	20℃・65%
3. 電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
4. 設置条件	標準設置
5. 負荷条件	定格負荷
6. 1年の使用時間	暖房時間※1 181時間 涼風時間 120時間
	乾燥時間 325時間 換気時間※2 1460時間

※1:ミスト機能付きの場合、ミストサウナ運転は暖房運転に含む
※2:24時間換気の場合は8760時間

＜ご注意ください＞
使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。



● 表示位置について

本体と脱衣室リモコンに表示しています。
右記の「」部をご確認ください。


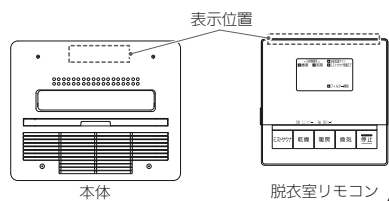


このクイックガイドは、ミストサウナの基本的な使いかたを記載したものです。詳細については必ず取扱説明書をお読みください。

準備

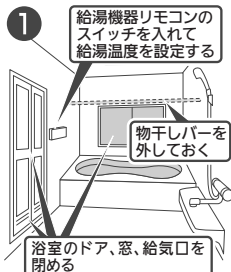


脱衣室リモコン

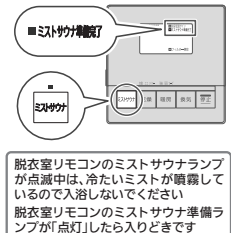


汗をかきやすくなります




入浴する



浴室リモコン

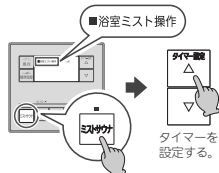

詳しい操作については裏面へ




気分が悪くなったときは、無理をしないで、すぐに停止し、窓や扉を開けて換気してください


使い終わったら




脱衣室リモコン

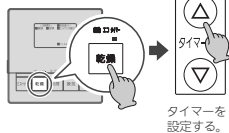

警告



- 体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
- 飲酒された方
- 睡眠薬を服用された方
- 医師から入浴を禁じられている方



- 次のような方は、とくに注意する
- 高血圧症の方
- 貧血の方
- 皮膚に異常のある方

Tウ94



36539400

時間のめやす

入浴前にミストサウナ運転をしてください。

夏	約5分
春・秋	約5～15分
冬	約15分

寒い時期は、入浴前にミストサウナ運転を開始すれば、床までしっかりとあたためられ、より快適に入浴できます。

浴室が冷えていると脱衣室リモコンの浴室低温サインが「点灯」します。

脱衣室リモコン

■浴室低温サイン

浴室低温サイン

ミストサウナ運転のしかた

脱衣室リモコン




浴室リモコン




運転を開始するとき

はじめて使用するとき、脱衣室リモコンで操作してください。

浴室リモコンは、浴室ミスト操作ランプ点灯時のみ受け付けます。浴室ミスト操作ランプ消灯時は「ピーピー」と鳴り、ミストサウナ運転を受け付けません




タイマー設定を変更したいとき



運転を途中で停止するとき



風向きを調節したいとき

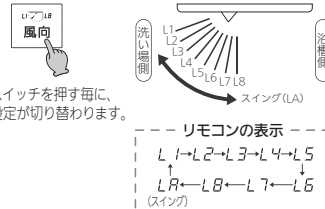

温度を調節したいとき

ミストの温度設定は給湯温度(給湯器リモコン)で設定してください。

給湯温度を高めに設定してミストサウナ運転をしている場合は、シャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含む)も熱くなります

ミストを浴びながら、かんたんストレッチ

ゆっくり呼吸をしながら反動をつけず、痛くない程度に行いましょう。



首のストレッチ

片手を頭の上から反対側の側頭部にあて、ゆっくりひっぱり静止。
(左右/各15秒)



肩のストレッチ

片方のひじを曲げて上げ、逆の手でひじを後ろに引きます。
(左右/各15秒)



腕、肩のストレッチ

両手を組み、上に押し上げるようにします。後方に押し出すと効果的です。
(左右/各15秒)



胸、肩のストレッチ

両手を腰にあて、ひじを後ろに引き、胸を張ります。
(20秒)



背中、腰のストレッチ

背筋を伸ばしたまま、上半身をねじって静止します。
(左右/各15秒)



足首のストレッチ

足首をゆっくり回します。
(両足/各20秒)

※無理なストレッチは避け、安全面には十分配慮して行ってください。