

大阪ガス

ミストサウナ機能付き

浴室暖房乾燥機

取扱説明書

家庭用

保証書付

型 番

161-R531

(1室換気タイプ)

161-R631

(24時間1室換気タイプ)

161-R731

(24時間2室換気タイプ)

161-R831

(24時間3室換気タイプ)



このたびは、大阪ガスのミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 来客者などが機器を使用するときは、使用する前に取扱説明書の内容を説明してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされま
すと著しく寿命が縮まります。

もくじ

機能と特長について	1
安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	12
使いかた	17
日常のお手入れ	41
長期間機器を使わないときは(水抜き機能)	43
故障かな?と思ったら	47
リモコンにこんな表示が出たら	53
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	54
アフターサービス	56
リモコンの初期設定一覧	57
仕様	58
寸法図	60
保証書	裏表紙

ミストサウナをお使いの際には、体調に注意して正しくお使いください。


機能と特長について

浴室を健やかで、リラックスできる家族想いの快適空間に！

ミスト運転


ミストサウナ

温水ミストの噴霧と温風によるミストサウナを楽しむことができます。
(☞ 17 ページ)

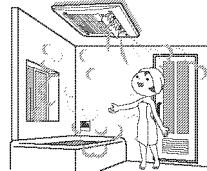


水ミスト

水ミストの噴霧と送風で入浴後のぼてった身体をクールダウンできます。
(☞ 19 ページ)
※冬期の運転は特に注意してください。

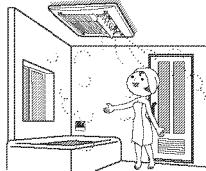


暖房運転

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。
(☞ 21 ページ)

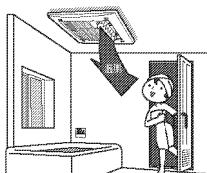


涼風運転

送風と換気により、暑い時期でも快適に入浴できます。
(☞ 23 ページ)

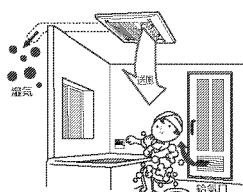


乾燥運転

浴室を乾燥させることにより、カビの発生を抑えます。
(☞ 25 ページ)

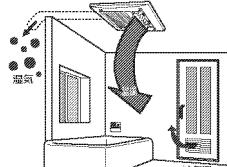

浴室乾燥

洗濯物を乾燥することができます。
(☞ 26 ページ)
ランドリーパイプは別売品です。

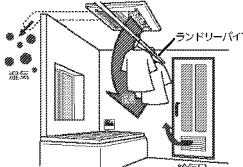


換気運転

換気

浴室・トイレ・脱衣室の換気扇としてご使用できます。
(☞ 31 ページ)

※ 161-R731 は 2 室（浴室とトイレまたは脱衣室）、
161-R531・161-R631 は 1 室（浴室のみ）の換気になります。

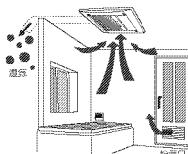


24 時間換気

浴室・トイレ・脱衣室から 24 時間小風量の換気を行います。

「暖房」「ミストサウナ」「水ミスト」「涼風」「浴室乾燥」「衣類乾燥」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24 時間換気」運転に戻ります。
(☞ 33 ページ)

24 時間換気は、各居室外壁面などにある自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

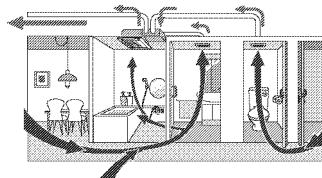

※イラストは、161-R831 をイメージしています。

※ 161-R531 は、24 時間換気運転はできません。

※ 161-R731 は 2 室（浴室とトイレまたは脱衣室）、
161-R631 は 1 室（浴室のみ）からの換気になります。

※詳しい説明が記載されている参照先のページを☞で示しています。

もくじ

●機能と特長について	1
●安全上のご注意	3
●各部のなまえとはたらき	12
本体	12
リモコン	12
●ミストサウナ・水ミストをお使いの前に	15
●ミストサウナの使いかた	17
●水ミストの使いかた	19
●暖房の使いかた	21
●涼風の使いかた	23
●浴室・衣類乾燥の使いかた	25
手な衣類乾燥のしかた	29
こんな衣類は乾燥させない	29
衣類量の目やす	29
乾燥時間の目やす	30
●換気の使いかた	31
●24時間換気の使いかた	33
●外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた	35
●風向きの調節のしかた	36
●時間の表示について	37
●浴室サインの表示について	38
●便利な機能について	39
●日常のお手入れ	41
リモコンのお手入れ(汚れたらそのつど)	41
フロントパネルのお手入れ(汚れたらそのつど)	41
エアフィルターのお手入れ	41
●長期機器を使わないとときは(水抜き機能)	43
●長期間機器を使わなかった後、再使用するときは	45
●故障かな？と思ったら	47
リモコンについて	47
温風吹出口(ルーバー)からの風について	47
温度について/換気について	48
ミストについて	48
乾燥について	50
音について	51
その他	52
●リモコンにこんな表示が出たら	53
●ご参考に	54
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	54
アフターサービス	56
リモコンの初期設定一覧	57
仕様	58
寸法図	60
●保証書	



安全上のご注意

必ずお守りください


この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

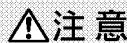

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

アースする



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器の設置

■お客さまご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

■浴室以外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、星や天井などの変色、クロスのはがれや思わぬ事故や機器の故障の原因になります。

改造・分解禁止



分解禁止

■お客さまご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- ・お客さまご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。



異常時の処置




■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

①異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

②「故障かな?と思ったら」(☞ 47 ページ) に従い処置をしてください。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

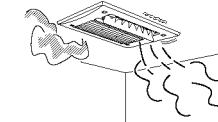

地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。

入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない

長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てる「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体温変化」や「健康障害」の原因になります。特に次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- ・疲労の激しいとき
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お年寄り
- ・サウナが体質的に合わない方
- ・温風が体に当たることを好まない方
- ・乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。



安全上のご注意

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

ミストサウナ入浴時のご注意



■次のような方は、ミストサウナ入浴をしない

- ・体調の悪い方（発熱・頭痛・めまいなど）
- ・飲酒された方
- ・睡眠薬を服用された方
- ・医師から入浴を禁じられている方



■次のような方は、医師に相談して許可を得てからミストサウナ入浴をする

- ・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患や障害がある方
- ・妊娠中の方
- ・通院中の方
- ・健康状態に不安のある方

■次のような方がミストサウナ入浴をする場合、入浴中は機器を停止したり、周りの人が温度設定や入浴時間に注意する（長時間、温風に当たったり、ミストサウナ入浴をすると「のぼせ」「脱水症状」「低温やけど」などの危険性があるため）

- ・乳幼児やお子さま
- ・お年寄り
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ・身体機能または認知機能に低下のある方

■ミストサウナ入浴中に心臓がどきどきする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなど「おかしいな」と感じたらすぐにミストサウナ入浴を中止する次のような方は特に注意してください。

- ・高血圧症の方
- ・貧血症の方
- ・皮膚に異常のある方

■ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止し、窓・ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

■ミストサウナ入浴の前後には水分をとる

脱水症状になるおそれがあります。




■この機器はアースが必要です

アースがされていることを確認してください。

アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。

ご不明な場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご確認ください。

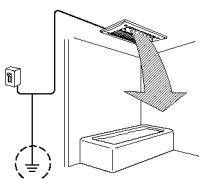

火災予防




■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない

ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。
火災や爆発のおそれがあります。




■食用油・動物系油脂・機械油・パーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

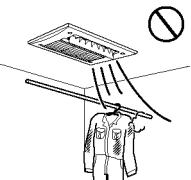

■衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない

火災のおそれがあります。

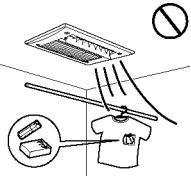


使用上のご注意



■機器やランドリーパイプにぶらさがったり、異常に重いもの（10kg以上）を干したりしない

思わぬ事故につながります。

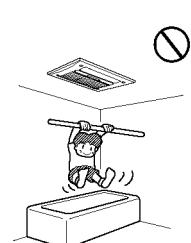

安全上のご注意


△注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


使用上のご注意




- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・ミストノズル（ミスト噴出口）・吸入口グリルなどに指や棒を入れない
けがや故障の原因になります。
 - ・内部でファンが高速回転しています。
 - ・特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

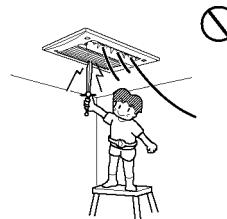

- 温風吹出口（ルーバー）・ミストノズル（ミスト噴出口）・吸入口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない
故障の原因になります。

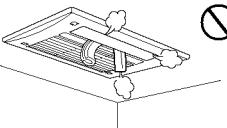

- ミストノズル（ミスト噴出口）の穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。

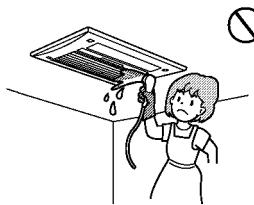


- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。


使用上のご注意



- フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない
機器の故障の原因になります。

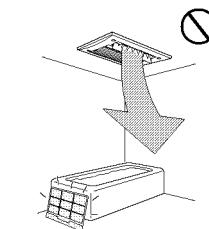

- 機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

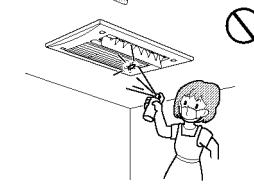

- 機器に洗濯物をぶらさげない
けがや故障の原因になります。

- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない
火災や故障の原因になります。

- 水ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズル（ミスト噴出口）に向かって目を開けない
ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。
その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。

- サウナ機器との併設はしない
機器の故障の原因になります。

- ミストサウナ・暖房・乾燥運転中や運転停止後しばらくは、吸入口グリル・ミストノズル（ミスト噴出口）・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない
やけどの原因になります。

安全上のご注意

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お子さまに対するご注意



- 小さなお子さま一人での機器の使用はしない
思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない
 - ・気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
 - ・冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
 - ・長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)

衣類乾燥時のご注意




- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。
- 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・型くずれの原因になります。

お手入れ時のご注意



- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない
- 浴槽の縁やフタの上にのらない
転倒やけがの原因になります。
 - ・機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。

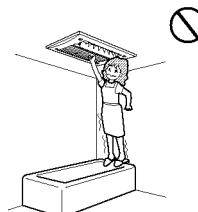

- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどのおそれがあります。
 - ・手袋などで指先を保護してください。
 - ・機器が冷えていることを確認してください。

お願いとお知らせ

機器使用全般について

- 小さなお子さまがリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリー（ネックレス・ピアス・時計など）は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風・ミストを直接当てる
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する
手で温風吹出口（ルーバー）を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
ミストサウナ・暖房・乾燥運転時は、浴室の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口（ルーバー）が変色する場合があります
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、
機器にかかるないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。



衣類乾燥運転について

- 温風吹出口（ルーバー）の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」（☞ 29ページ）をよく読み、洗濯物を干す

● 安全上のご注意

お願いとお知らせ

ミストサウナ運転について


- ミストサウナ運転中にミストが当たると貴金属が熱くなりますので、ミストや温風が直接当たる場所に置かない
- せっけんは、ミストがかからないように箱へ入れるか、かからない所へ置く
せっけんなどは、ミストがかかると溶けやすくなります。
また、浴室の温度が上がると、ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることができます。
- ミストサウナ・水ミスト運転時は、ランドリーパイプを取り外す
ランドリーパイプにミストがかかり、水滴が落ちると不快に感じる場合があります。
- ミストノズル（ミスト噴出口）の真下での入浴はしない
ミストノズル（ミスト噴出口）から熱い湯が滴下する場合があります。
- ミストサウナ準備完了お知らせ機能について
浴室の温度・湿度が上がると、脱衣室リモコンの▶（ミストサウナ準備完了ランプ）が点灯し、浴室が暖められ、入浴に肌寒さを感じない入り頃になったことをお知らせします。
- ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか、温度を下げる
個人差があるため、無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。
- 浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接当たらないように、風向などを設定する故障の原因になります。
また、ミストサウナ使用中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。
- ミスト入浴中・ミスト入浴後は、脱衣室の換気扇を回すか、窓を開けるなど、換気を行う
温気が脱衣室に長時間滞留すると、結露・カビの発生原因になります。
- ミスト入浴後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行う
機器に水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因になります。
浴室および機器を良好に保つために必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。
- ミストサウナは定期的に運転をする
長期間ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1カ月に1回5分程度）ミストサウナ運転を行ってください。

換気・24時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを「OFF」にしない
換気不足による室内空気汚染の原因になります。（161-R631・161-R731・161-R831のみ）
- 涼風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する

● 各部のなまえとはたらき

本体

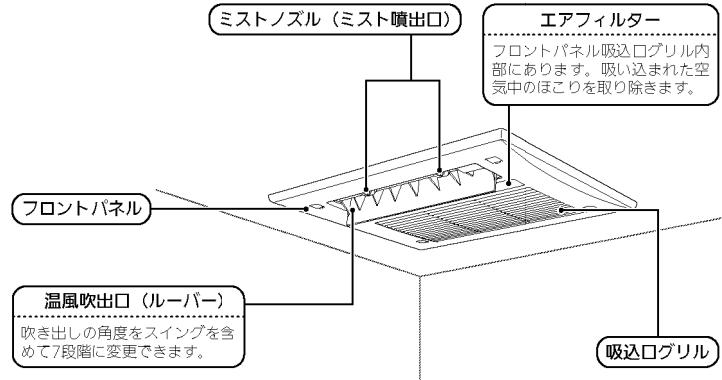

リモコン

161-R631 161-R731 161-R831



各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

脱衣室リモコンには涼風、水ミストスイッチはありません。浴室リモコンで操作してください。

暖房スイッチ・ランプ

浴室の暖房運転に使用します。「強」「弱」の2種類の風量と、「セーブ」コースが選択できます。

表示部

各運転状態、残り時間、風向き・浴室サイン（低温・多湿）を表示します。また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。

停止スイッチ


各運転を停止します。
※24時間換気運転は停止できません。

換気スイッチ・ランプ

換気運転に使用します。
161-R531は「自動」「強」「弱」の3つの運転コースが選択できます。
161-R531以外は「自動」「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。

衣類乾燥スイッチ・ランプ

衣類の乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

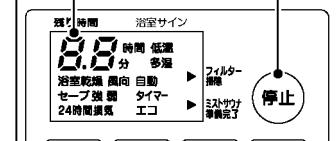

ミストサウナスイッチ・ランプ

ミストサウナ運転に使用します。
※脱衣室リモコンからは「強」運転のみとなります。

浴室乾燥スイッチ・ランプ

浴室の乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

※リモコンのフタを開けた状態

24時間換気スイッチ・ランプ

24時間換気運転に使用します。「標準」「冬期」2種類の風量が選択できます。
※161-R531はありません。

型番
サービス等お問い合わせのときは、お使いのリモコンに記載されている型番をご連絡ください。(☞P.56-57)

風向スイッチ・ランプ

各運転の風向き（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点灯します。

時間設定スイッチ

各運転の残り時間の設定に使用します。

温度スイッチ・ランプ

室温レベルの変更に使用します。
5段階の温度が選択できます。
※161-R531はありません。

浴室換気切スイッチ・ランプ

24時間換気運転を一時的に止めるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点灯します。

浴室リモコン

浴室リモコンには衣類乾燥、24時間換気スイッチはありません。脱衣室リモコンで操作してください。

暖房スイッチ・ランプ

浴室の暖房運転に使用します。「強」「弱」の2種類の風量と、「セーブ」コースが選択できます。

表示部

各運転状態、残り時間、風向きを表示します。
また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。

停止スイッチ

各運転を停止します。
※24時間換気運転は停止できません。

換気スイッチ・ランプ

換気運転に使用します。
161-R531は「自動」「強」「弱」の3つの運転コースが選択できます。
161-R531以外は「自動」「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。

ミストサウナスイッチ・ランプ

ミストサウナ運転に使用します。
※脱衣室リモコンからは「強」運転のみとなります。




浴室乾燥スイッチ・ランプ

浴室の乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

涼風スイッチ・ランプ

浴室の涼風運転に使用します。

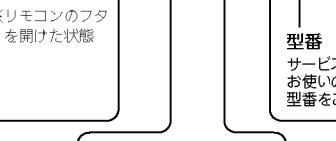


水ミストスイッチ・ランプ

水ミスト運転に使用します。「強（送風あり）」「弱（送風なし）」2種類が選択できます。

24時間換気ランプ

24時間換気運転時に点灯します。
※161-R531はありません。

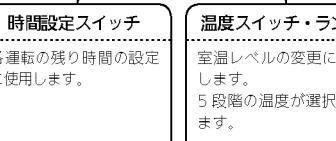

風向スイッチ・ランプ

各運転の風向き（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点灯します。

時間設定スイッチ

各運転の残り時間の設定に使用します。

温度スイッチ・ランプ

室温レベルの変更に使用します。
5段階の温度が選択できます。
※161-R531はありません。

浴室換気切スイッチ・ランプ

24時間換気運転を一時的に止めるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点灯します。

※イラストは161-R631・161-R731・161-R831のリモコンを表しています。




ミストサウナ・水ミストをお使いの前に

ミスト運転を十分にお楽しみいただくために知っておいていただきたいことです。

● 入浴前のポイント

衣類が干されていないか確かめてください。

また、ランドリーパイプはミストのかからない場所にかたづけてください。

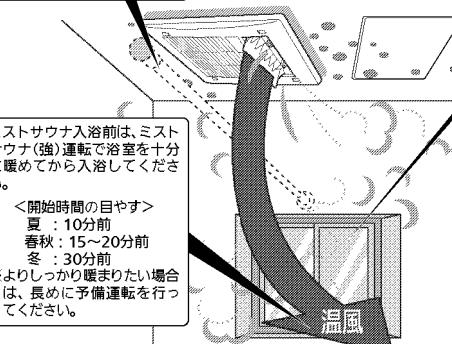

〈開始時間の目やす〉

夏：10分前

春秋：15~20分前

冬：30分前

※よりしっかり暖まりたい場合は、長めに予備運転を行ってください。

温風

浴槽のフタを開けて、ミストのかからない場所へ置いてください。

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることができます。浴室から出でか、温度が上がりないようにカバーをかぶせたり箱に入れるなどの処置をしてください。

※ミストサウナ「強」は温風、水ミスト「強」は送風となります。

※ミストサウナ「弱」、水ミスト「弱」の場合は、風は出ません。

お願い

・長期間機器を使わない場合は、機器配管内の水抜きを行ってください。(☞ 43 ページ)

浴室の窓を閉めてください。

浴室のドアを開めてください。
ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を開めてください。

入浴前は十分な水分をとってください。


● 入浴中のポイント

ミストサウナ運転は室温レベルの切り替えができます。
お好みに合わせて使用してください。

(☞ 17 ページ)

ミストを直接浴びたい、または浴びたくないなど、お好みに合わせて風向きを調節してください。

(☞ 18 ページ)

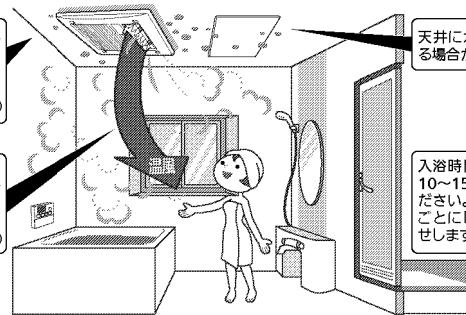


※ミストサウナ「強」は温風、水ミスト「強」は送風となります。

※ミストサウナ「弱」、水ミスト「弱」の場合は、風は出ません。

※「ミストサウナ入浴時のご注意」をよくお読みのうえ、お使いください。(☞ 5 ページ)


● 入浴後のポイント

ミスト運転後は浴室のカビなどの発生を予防するために、必ず浴室乾燥運転または換気運転を行ってください。(☞ 25・27・31 ページ)

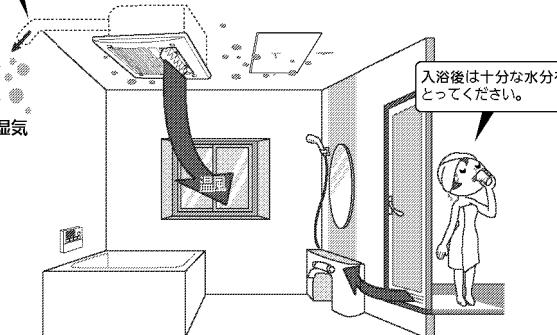

※イラストは浴室乾燥運転をイメージしています。

ミストサウナの使いかた


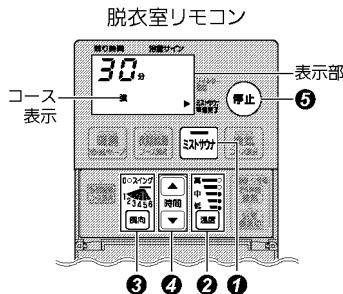


各コースの特長

強：ミスト噴霧と温風により多く発汗したい場合に適しています。
弱：強モードが暑すぎると感じたり、ミスト噴霧のみを楽しみたい場合に適しています。

ミストサウナ運転の「強」から「弱」への切り替えは脱衣室リモコンでは操作できません。「強」から「弱」への切り替えは浴室リモコンで行ってください。

1 ミストサウナスイッチを押す

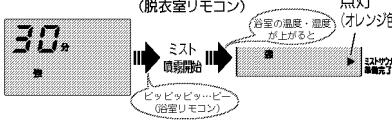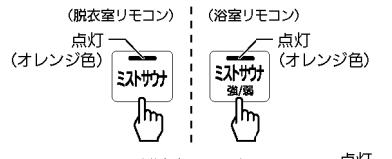

- ミストサウナ運転を開始します。
 - ①温風が出てきます。(温風が出るまでにしばらく時間がかかります。)
 - ②浴室リモコンが「ビビッビビッ...ビー」と約10秒間ブザーでお知らせし、ミストを噴霧します。(温風が出てからミスト噴霧するまでしばらく時間がかかります。)
- 浴室の温度・湿度が上がると、脱衣室リモコンの▶(ミストサウナ準備完了ランプ)が点灯し、浴室内が暖められ、入浴に肌寒さを感じない入り頃になったことをお知らせします。(ミストサウナ「弱」では点灯しません。)
- 浴室リモコンのミストサウナスイッチを押すたびに下記のように「強」・「弱」を変更できます。


強(温風あり) ⇔ 弱(温風なし)

お知らせ


- ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応した熱源機をお使いの場合は、ミストサウナ準備完了お知らせ機能からお知らせします。ただし、浴室リモコンからミストサウナ準備をした場合は、熱源機のリモコンからお知らせは行いません。

2 温度の調節は

2 温度スイッチを押す

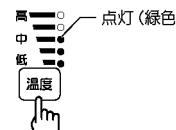

- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。

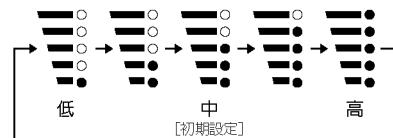

お願い

- 浴室の種類・大きさ・季節などによって、設定温度が「低」の場合でも暖まりすぎるときは、こまめに運転を停止してください。

ワンポイント

- 暖かい空気が逃げたりしないように、浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- せっけんは、ミストがかかると溶けやすくなります。ミストがかかりにくい場所に移動させるか、ミストがかかるないようにしてください。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前からあらかじめミストサウナ30分に暖めてから入浴してください。
- ※脱衣室リモコンの▶(ミストサウナ準備完了ランプ)が点灯し、肌寒さを感じない入り頃になってから入浴してください。(使用状況により鳴り直後に点灯もあります。ミストサウナ「弱」では点灯しません。)
- ・熱源機リモコンによるミストサウナ準備完了のお知らせ(音声報知)をしないよう設定変更することができます。(☞ 39ページ熱源機リモコンからのミストサウナ準備完了報知機能)
- ・機器のリモコンのミストサウナ準備完了ランプは音声報知をしないよう設定変更後も点灯します。)
- ・ミストサウナ運転終了後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。換気運転の場合は十分に乾かないことがありますので浴室乾燥運転をおすすめします。
- ・ミストサウナ運転終了後、浴室乾燥運転を自動で開始させることができます。(☞ 39ページミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能)

お知らせ


- リモコンのミストサウナスイッチを押してからミストが噴霧されるまでの間に、ミストノズル(ミスト噴出口)から水が数滴落ちることがあります。
- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風が出ません。また、浴室内の温度が十分に上がるまでミストが出ません。
- ミスト噴霧直前で、ミスト温度を上げるために、ファンが一定時間停止します。
- 開始時はミストサウナ「強」で運転を開始します。
- 温度・風向き・運転時間は前回の設定で運転をします。
- ミストサウナ入浴は10~15分を目やすとしてください。噴霧開始から10分ごとに「ビビビッ」とお知らせブザーが鳴ります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

3 風向きの調節は

3 風向スイッチを押す




- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

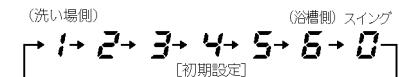

4 時間設定スイッチを押す

4 時間設定スイッチを押す

4 時間設定スイッチを押す

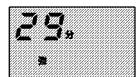

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲(増える)	1~30分まで	1分刻み
▼(減る)	30分~1時間まで	5分刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、ミストサウナ運転が停止します。

5 途中で停止したいときは


5 停止スイッチを押す

- ミストサウナ運転が停止します。




水ミストの使いかた

脱衣室リモコン

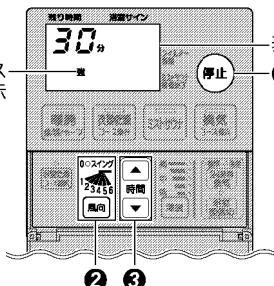

水ミスト運転の開始と「強」「弱」の切り替えは脱衣室リモコンでは操作できません。浴室リモコンで操作を行ってください。

1 水ミストスイッチを1秒以上押し続ける

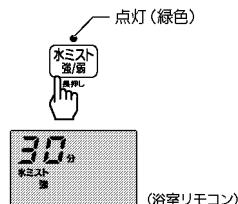


•水ミスト運転を開始します。

浴室リモコンが「ピッピッピッピ…ビー」と約10秒間ブザーでお知らせし、ミストを噴霧します。


•水ミストスイッチを押すたびに下記のように「強」「弱」を変更できます。

強(送風あり) ↔ 弱(送風なし)

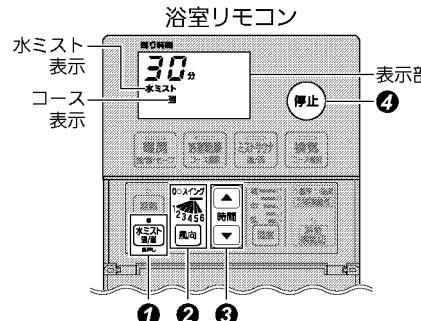

» 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す

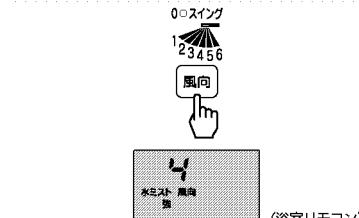

•風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側) スイング

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

お願い

•風向きの調節について詳しくは36ページをご覧ください。

お知らせ

•水ミスト「弱」運転は、風向きの設定ができません。

ワンポイント


- ミストが漏れたりしないように、浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- せっけんは、ミストがかかると溶けやすくなります。ミストがかかりにくい場所に移動させるか、ミストがかかるないようにしてください。
- 水ミスト運転終了後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。換気運転の場合は十分に乾かないことがありますので浴室乾燥運転をおすすめします。
- 水ミスト運転終了後、浴室乾燥運転を自動で開始させることができます。(39ページミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能)

お知らせ

- 水ミスト運転は浴室内の温度を上げる運転ではありません。ミストは水道の水温のまま噴霧します。
- 冬期はミストが冷たいため、十分に窓戸運転してから、水ミスト運転を行ってください。
- ミストサウナ運転、窓戸運転および乾燥運転直後に水ミスト運転をした場合は、機器内部が冷えるまでしばらくは温風や温かいミストができます。
- 開始時は水ミスト「強」で運転を開始します。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- 噴霧開始から10分ごとに「ビビビッ」とお知らせブザーが鳴ります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

» 運転時間の変更は

3 時間設定スイッチを押す

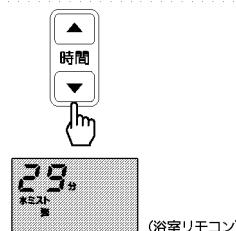

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増えます。

- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、水ミスト運転が停止します。

» 途中で停止したいときは

4 停止スイッチを押す




- 水ミスト運転が停止します。

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1 ~ 30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分 ~ 1時間まで	5分刻み


● 暖房の使いかた

脱衣室リモコン

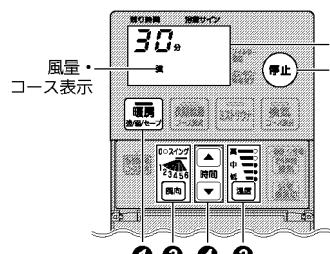

各風量・コースの特長


1 暖房スイッチを押す

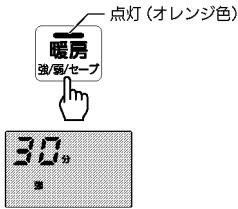

- 暖房運転が開始します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のように風量 (強・弱)、コース (セーブ) を変更できます。

強 → 弱 → セーブ


2 温度スイッチを押す

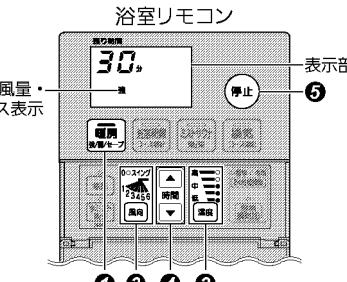

強: 洗濯室の予備暖房に適しています。
弱: 入浴中の暖房に適しています。(風量は弱めの設定になっています。)
セーブ: 春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。

»» 温度の調節は

3 風向スイッチを押す

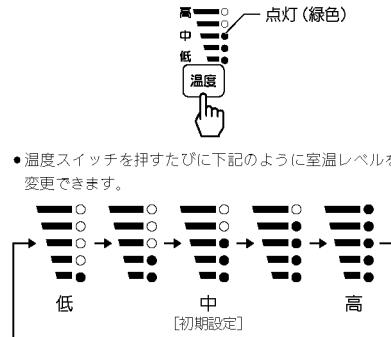

- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。



お知らせ

- セーブの設定温度は強、弱よりも低めに設定されています。

ワンポイント


- 運転前に浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 入浴中に暖房運転をした場合、温風が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。入浴中は風量を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。(☞ 36 ページ)
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ「強」を長めに運転してください。
- 短い時間では浴室が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。

お知らせ

- 冷風防止機能により、温風の温度が一分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室上下の温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時は暖房「強」で運転を開始します。
- 温度、風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

»» 風向きの調節は

4 時間設定スイッチを押す

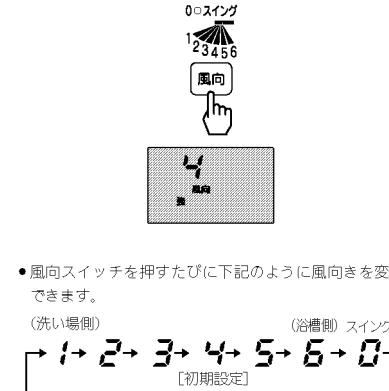

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。


(洗い場側) (浴槽側)スイング
→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

お願い

- 風向きの調節について詳しくは☞ 36 ページをご覧ください。

»» 運転時間の変更は

5 停止スイッチを押す

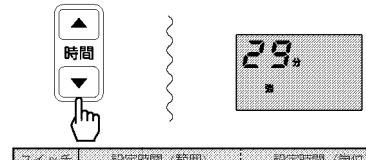

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
↑ (増える)	1 ~ 30 分まで	1 分刻み
↓ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5 分刻み
↓ (減る)	1 ~ 6 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み

※ 161-R631 の最大設定時間は 1 時間までとなります。

- 時間設定スイッチを押すと、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、暖房運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは


5 停止スイッチを押す

- 暖房運転が停止します。




涼風の使いかた

脱衣室リモコン

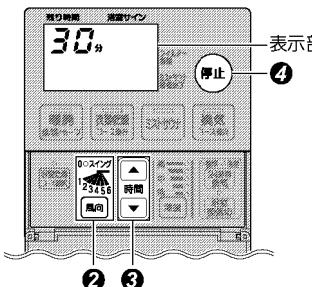


涼風運転の開始は脱衣室リモコンでは操作できません。浴室リモコンで操作を行ってください。

① 涼風スイッチを押す

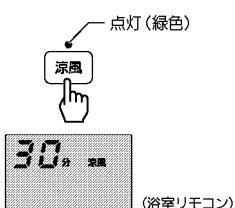


•涼風運転が開始します。

浴室リモコン

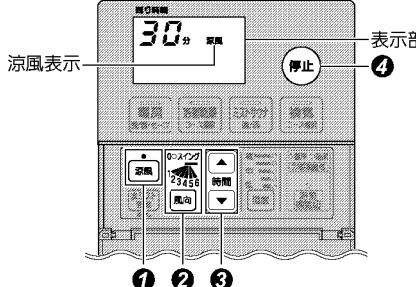

»» 風向きの調節は

② 風向スイッチを押す

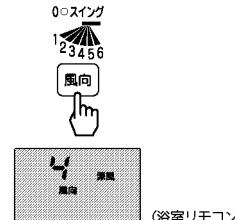

•風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側)

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0

[初期設定]

(浴槽側) スイング

•風向きの調節について詳しくは36ページをご覧ください。

お願い


•風向きの調節について詳しくは36ページをご覧ください。

お知らせ

- ミストサウナ運転、暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまではしばらくは温風が出ます。
- 涼風運転は「強」「弱」の切り替えはできません。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転します。
- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

»» 運転時間の変更は

③ 時間設定スイッチを押す

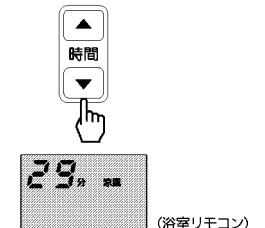

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1~10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10~12時間まで	1時間刻み

•時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。

•設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、涼風運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは

④ 停止スイッチを押す



•涼風運転が停止します。


浴室、衣類乾燥の使いかた

用途に合わせて2つの専用スイッチがあり、それぞれを使いこなすことで効率良く乾燥機能がご使用になります。

● 浴室乾燥

入浴後やミスト運転後に浴室の乾燥をするときに使用します。(衣類乾燥に比べ、風向き設定範囲・換気風量が浴室の乾燥に適した設定で乾燥運転を行います。)

浴室乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

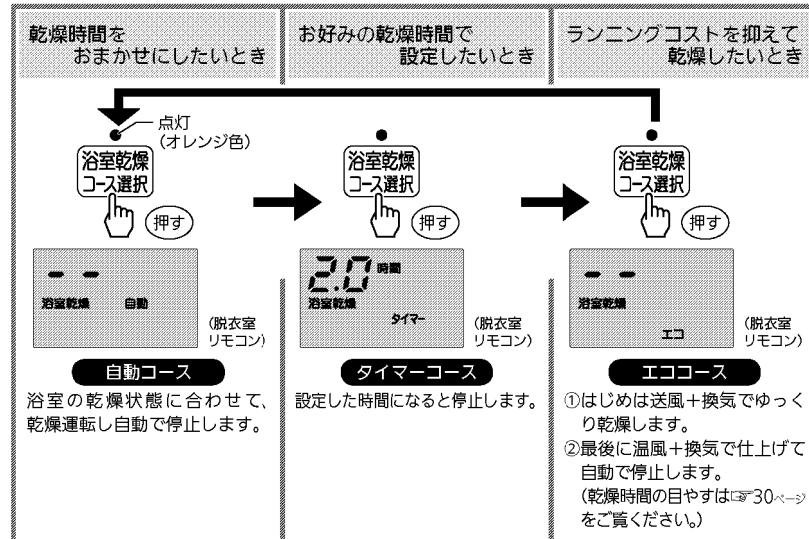


● 浴室乾燥をするときのポイント




● 衣類乾燥

衣類を乾燥するときに使用します。

雨の日や夜でも浴室を物干し場として活用いただけます。
衣類乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

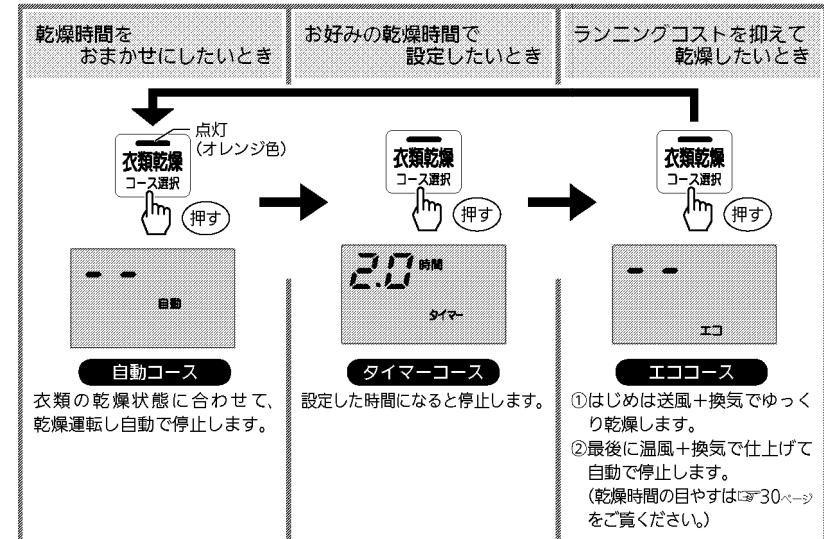


● 衣類乾燥をするときのポイント

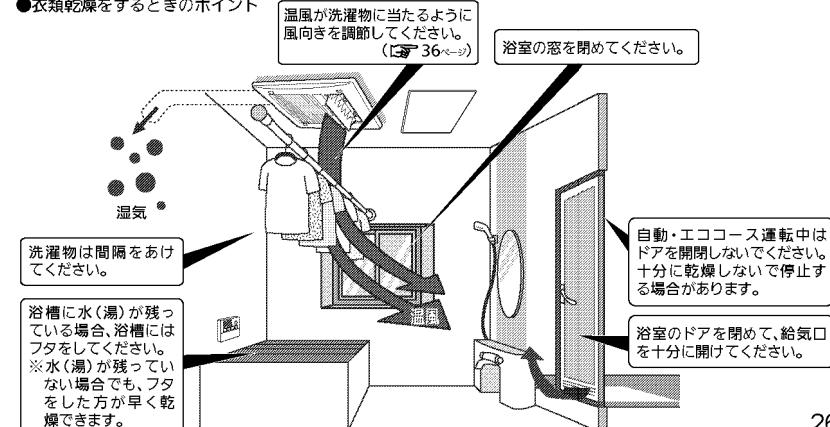


浴室、衣類乾燥の使いかた

脱衣室リモコン

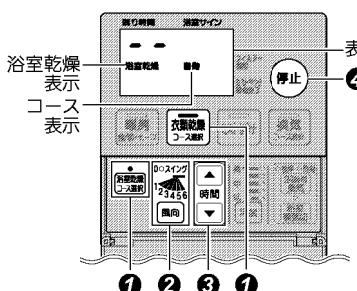


衣類乾燥運転の開始とコースの切り替えは浴室リモコンでは操作できません。脱衣室リモコンで操作を行ってください。

1 浴室乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押す

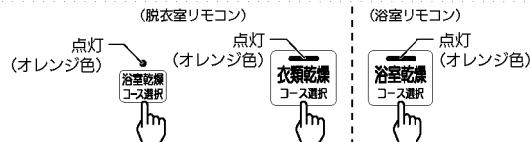

- 乾燥運転が開始します。
- 浴室乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。


→ 自動 → タイマー → エコ →

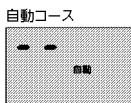

残り時間に「■■■」と表示されます。乾燥状態を検知して自動で停止します。残り時間が確定すると時間が表示されます。



残り時間に設定時間が表示されます。設定時間が終了すると自動で停止します。

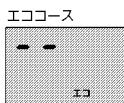


残り時間に「■■■」と表示されます。約6時間送風+換気運転でゆっくり乾燥させた後、温風+換気で仕上げで自動で停止します。残り時間が確定すると時間が表示されます。

お知らせ

- 自動、エココース時は残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 浴室乾燥の場合、脱衣室リモコンには「浴室乾燥」表示されます。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。
- タイマーコースの運転時間は前回の設定で運転をします。
- 各コースの風向は前回の設定で運転をします。

浴室リモコン

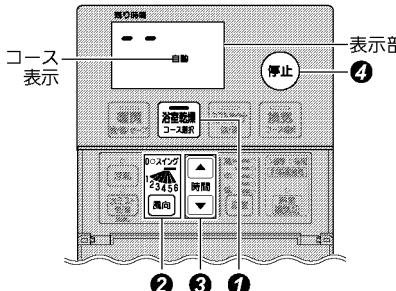

ワンポイント


- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。(☞ 29ページ)
- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - 衣類乾燥運転では、浴槽にはフタをしてください。お湯が残っていない場合でも、フタをした方が早く乾燥できます。
 - 衣類乾燥運転では、温風が洗濯物に当たるように風向きを調節してください。(☞ 29ページ)
 - 温風が洗濯物に当たっていないと、衣類乾燥（自動、エココース）時に十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 浴室の窓とドアを閉めてください。
 - 浴室が温風でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - 浴室・衣類乾燥（自動、エココース）運転中は、浴室のドアを開けないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくことがあります。
 - 浴室・衣類乾燥運転後、換気運転を自動で開始することができます。(☞ 39ページ衣類乾燥後の換気オートスタート機能、浴室乾燥後の換気オートスタート機能)

お知らせ

- 衣類乾燥（自動、エココース）は運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- 浴室乾燥は、天津・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています、そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 自動、エココース時は時間設定はできません。

»» 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す

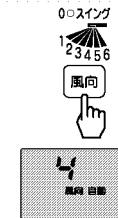



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側)

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

»» 運転時間の変更は（タイマーコース時のみ）

3 時間設定スイッチを押す

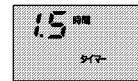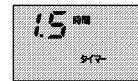

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
↑ (増える)	1~30分まで	1分刻み
↓ (減らす)	30分~1時間まで	5分刻み
↑ (増える)	1~8時間まで	0.5時間(30分)刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、乾燥運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは

4 停止スイッチを押す

- 乾燥運転が停止します。



浴室、衣類乾燥の使いかた

上手な衣類乾燥のしかた

上手で無駄のない衣類乾燥をしていただくためのポイントを紹介しています。

■洗濯物は十分に脱水してから乾燥させてください。

■タイマーコース時は、洗濯物を途中で並べかえたり向きをかえると、ムラなく乾かせます。

※自動、エココース時は、ドアを開閉しないでください。(十分に乾かない場合があります。)

■洗濯物のしわを伸ばし、重なった部分をなくして干してください。

※長めの洗濯物は浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干すとシワになります。(乾燥時間は長くなります。)

■厚手で乾きにくいものは中央に、薄手で乾きの早いものは端に置くとむらなく乾かすことができます。

■ベルト部などの乾きにくい部分は、温風吹出口（ルーバー）近くに干し、ポケットは裏返すと早く乾かすことができます。

■洗濯物は温風が当たる位置に干してください。

※温風が当たらないと最後まで乾燥しない場合があります。

■洗濯物の間を温風が通り抜けやすいよう10～15cmの間隔をあけてください。

※一度にたくさん干さないでください。洗濯物の間隔がせまいと風が当たらず十分に乾かない場合があります。

※ランドリーパイプ1本につきハンガー7～10本を目やすとしてください、衣類の量が多い時はハンガーの間隔をせばめ全体が風に当たるようにしてください。

■機器の温風は洗濯物の方向に出るようにリモコンで温風吹出口（ルーバー）を調節してください。

詳しくは、「風向きの調節のしかた」をご覧ください。(☞36ページ)

こんな衣類は乾燥させない

・綿製品、皮革製品、毛皮製品
(衣類や衣類のいたみの原因になります。)

・熱に弱い衣類

(衣類のいたみの原因になります。)

・ウールの衣類(縮むことがあります。)


・接着剤で取り付けたワッペン

・発泡プリントのついている衣類

(ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けることがあります。)

・ニット、折り目の粗い生地など

(綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。)

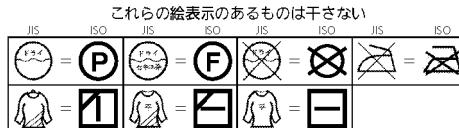


代表的な衣類の重さ（参考）

質量	ハンガー数	質量	ハンガー数
4kg	13本以上+ピンチハンガー	バスタオル 1枚	250～300g
2kg	8～12本程度+ピンチハンガー	タオル 1枚	130～150g
1kg	7本程度以下+ピンチハンガー	シャツ(綿) 1枚	110～130g
		男性用パンツ(綿) 1枚	60～80g
		パジャマ(綿) 上下	450～500g
		靴下(綿) 1足	60～70g

※衣類が多い場合は、ハンガーの間隔を少しせばめて、衣類全体に温風が当たるようにしてください。

洗濯物の量による目やす

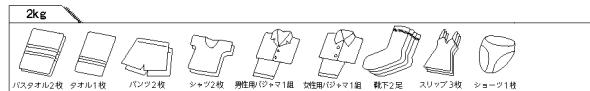

乾燥時間の目やす

運転コース	自動	エコ	条件
衣類乾燥(4kg)	約1時間30分	約7時間	・浴室室内は水滴がない乾燥状態 (衣類乾燥の場合)
衣類乾燥(2kg)	約1時間10分	約6時間30分	・ユニットバス：1.5坪 ・浴室周辺温度、湿度：15°C 65%
浴室乾燥	約2時間30分～3時間	約7時間30分	・洗濯物を脱水機にて約5分間脱水したものを使用

※エココースの乾燥時間は送風+換気(約6時間)と温風+換気の運転時間を足した時間になります。

お知らせ

- 季節、気温、浴室の乾燥状態および広さによって乾燥時間が変化します。
- 衣類乾燥の場合は、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態などによって乾燥時間が変化します。
- ・自動・エココース運転は洗濯物の種類、量、脱水時間、洗濯物を干す位置や状態によっては十分に乾かない場合があります。その場合は追加でタイマーコース運転を行ってください。
- タイマーコース運転時に洗濯物が多いときは、途中で並べ替えたり、向きを変えると効率良く乾燥できます。(自動・エココース運転中はドアを開閉しないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。)

ランニングコストの目やす（一例）

●運転停止時のランニングコストは…

自動コース：84.1円 約34%節約
エココース：55.1円

※ランニングコストの試算条件

ガス料金（エコジョーズ料金C）：154.27円/m³（税込）
電気料金（従量電灯A 第3段）：33.32円/kWh（税込）
(それぞれ大阪ガス㈱、関西電力㈱の2015年9月時点の単価)

■乾燥試験内容（リンナイ㈱ 社内評価による）

試験条件：浴室周辺温湿度…温度 15°C、湿度 65%、ユニットバス 1.5坪
衣類量…約4kg/運転時間約7時間（エココース）、約1時間30分（自動コース）

※ガス料金、電気料金は変動し、お住まいの地域によって異なります。

※使用時の浴室周辺温湿度や衣類量、熱源機の機種などによってランニングコストは異なります。



衣類量の目やす

●ハンガー数による目やす

(ハンガーは10～15cmの間隔)

質量	ハンガー数
4kg	13本以上+ピンチハンガー
2kg	8～12本程度+ピンチハンガー
1kg	7本程度以下+ピンチハンガー

● 換気の使いかた

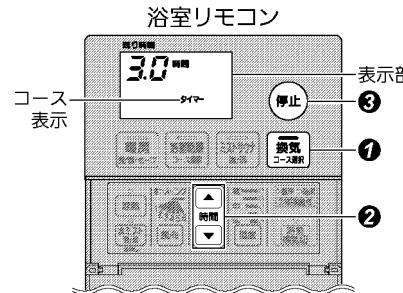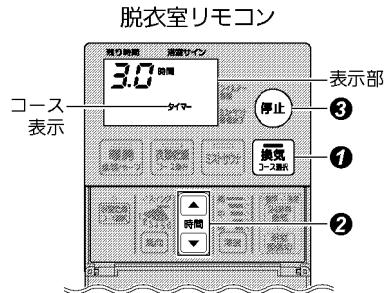

1 換気スイッチを押す

161-R631・161-R731・161-R831



- ・換気運転が開始します。
 - ・換気スイッチを押すたびに下記のようにコース（自動・タイマー）や風量（強・弱）を変更できます。
- （次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。）

→ 自動 → タイマー

161-R531




- ・換気スイッチを押すたびに下記のようにコース（自動・タイマー）や風量（強・弱）を変更できます。

→ 自動 → 強 → 弱

自動コースについて

● 換気時間をおまかせにしたいとき

浴室内の湿度が下がると自動的に停止します。
※浴室内の壁面や浴槽に付着している水滴は乾きません。

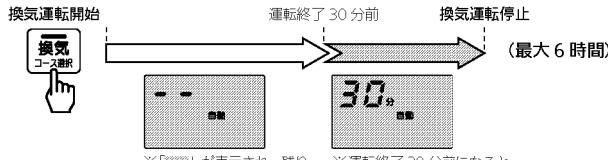

お知らせ

- ・自動コースは、運転時間を変更することはできません。

お願ひ

- ・浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- ・浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- ・浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- ・入浴中や、浴槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。


お知らせ

- ・リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- ・運転時間は前回の設定で運転します。

»» 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す

※161-R631・161-R731・161-R831はタイマーコース、
161-R531は強・弱時のみ設定変更可能です。

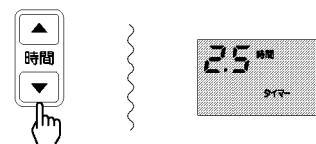

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	1分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5分刻み
▲ (増える)	1 ~ 10 時間まで	0.5時間(30分)刻み
▼ (減る)	10 ~ 12 時間まで	1時間刻み

- ・時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- ・設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、換気運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは

3 停止スイッチを押す




- ・換気運転が停止します。


24時間換気の使いかた

※161-R531は対応していません。

脱衣室リモコン

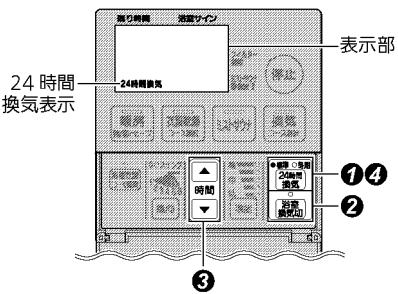

浴室リモコン

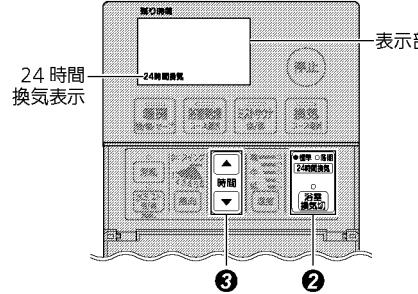

ワンポイント


- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。窓が開いていると住居全体の換気ができなくなり、24時間換気の効果が損なわれることがあります。
- また、冬期に窓を閉めずに24時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 24時間換気運転中にミストサウナ・暖房運転にすると、浴室の温度を下げないため、浴室からの換気運転を停止します。(161-R731・161-R831は、微量の換気量があります。このとき、脱衣室やトイレからののみの換気となりますので、換気音が大きくなります。)
- 24時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰しますが、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
- 24時間換気が停止したままのときは、24時間換気を運転してください。
- 161-R731・161-R831はミストサウナ・暖房運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。161-R631はミストサウナ・暖房運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。

お知らせ

- 24時間換気「冬期」について
- 通常は「標準」でご使用ください。
 - 冬期など肌寒さ（気流感）を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
 - 「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げて運転します。
 - リモコンの残り時間表示は一時停止時間の目やすを表示しています。

24時間換気運転をする

1 24時間換気スイッチを押す

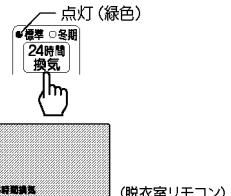


- 24時間換気運転が開始します。
- 24時間換気スイッチを押すたびに下記のように換気風量を変更できます。

標準 ↔ 冬期

24時間換気運転を一時停止する

2 浴室換気切スイッチを押す

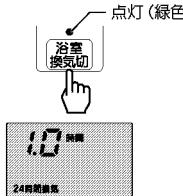


- 浴室からの換気が一時停止します。

お知らせ

- 24時間換気運転中のみ操作できます。(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 一時停止時間は毎回1時間に設定されています。
- 161-R731・161-R831の場合、浴室からの24時間換気を一時停止しても脱衣室からの換気は引き続き行います。

» 一時停止時間の変更は

3 時間設定スイッチを押す

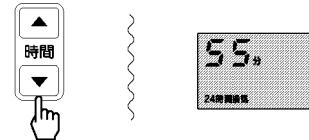


スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1~30分まで	1分刻み
▼ (減らす)	30分~1時間まで	5分刻み
▼ (減らす)	1~6時間まで	0.5時間(30分)刻み

※ 161-R631の最大設定時間は1時間までとなります。

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度浴室換気切スイッチを押してください。
- 24時間換気が再開されます。

24時間換気運転を停止させる

4 24時間換気スイッチを3秒以上押し続ける

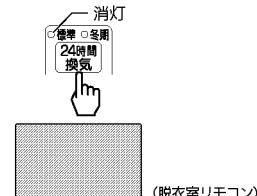

- 24時間換気運転が停止します。

△注意

- 24時間換気を長時間停止しない。居住空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

● 外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた

トイレに外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチにより、トイレの換気運転ができます。
※161-R731・161-R831のみの機能となります。

お願い

- 外部換気スイッチは、別途工事が必要です。

ワンポイント

- 遅れ停止機能により外部換気スイッチを「切」にした後、一定時間の換気運転（遅れ運転）をし、その後自動で停止することができます。（P.39ページ外部換気スイッチの遅れ停止機能）

● トイレの換気運転をする

1 外部換気スイッチを押す

- トイレの換気を行います。



● トイレの換気運転を停止させる

2 外部換気スイッチを再度押す

- 停止します。



お知らせ


- 24時間換気運転中に外部換気スイッチ（トイレ）を押すと、換気運転が一時停止し、約10秒後に換気運転を開始します。

お知らせ


- 外部換気スイッチ（トイレ）を再度押すと、換気運転が一時停止（外部換気スイッチの遅れ停止機能を使用している場合、設定時間運転後停止）し、約10秒後に通常の24時間換気運転に戻ります。

● 風向きの調節のしかた

脱衣室リモコン

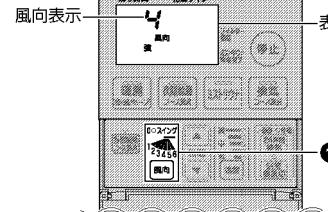


浴室リモコン

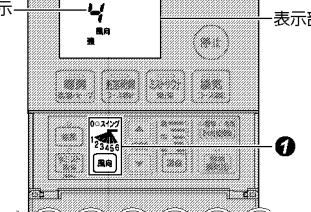


△注意

- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・ミストノズル（ミスト噴出口）・吸入口グリルなどに指や棒を入れないでくださいが、故障の原因になります。
 - 内部でファンが高速回転しています。
 - 特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。
- ルーバーは、指で操作しないでください。
 - リモコンで調節するとき、誤った動きの原因になります。また能力が下がったり安全装置がはたらいたり、故障することがあります。


1 風向スイッチを押す

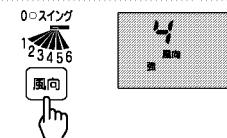

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

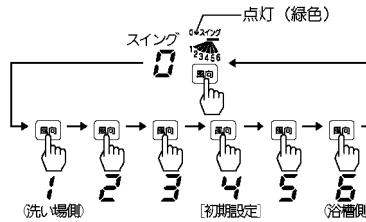


■ ルーバーの各位置およびスイングの範囲

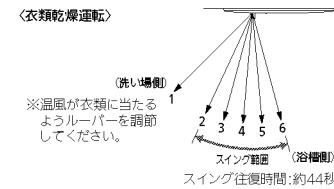


■ 暖房・涼風・浴室乾燥運転



■ ミストサウナ・水ミスト運転

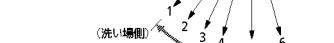

■ ミストサウナ・水ミスト運転

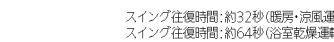


お知らせ


- ミスト・暖房・涼風・乾燥の各運転開始時は、それぞれ前回運転時に設定した風向きになります。
- 乾燥運転の「自動」・「タイマー」・「エコ」それぞれで風向きを記憶しています。
- ミストサウナ「弱」・水ミスト「弱」運転時は、風は出ませんがルーバーは風向5固定になります。

● 時間の表示について

脱衣室リモコン

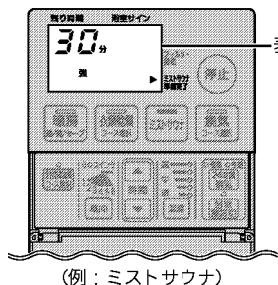

浴室リモコン

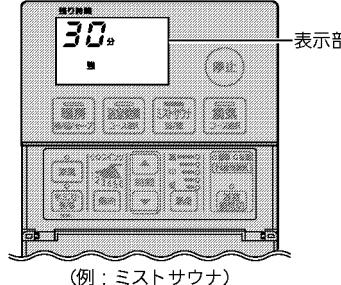

・時間の表示・カウントダウンについて


設定時間	表示	カウントダウン
1~30分まで	分表示 例) 	1分刻み 30→29→…→2→1 5分刻み 55→50→…→35→30
30分~1時間まで		
1~10時間まで	時間表示 例) 	0.5時間刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10~12時間まで	時間表示 例) 	1時間刻み 12→11→10

・各運転の最大設定時間と初期設定時間について

運転	最大設定時間	初期設定時間
ミストサウナ	1時間	30分
水ミスト	1時間	30分
暖房	1時間(161-R631) 6時間(161-R531-161-R731-161-R831)	30分
涼風	12時間	30分
浴室、衣類乾燥(タイマー)	8時間	2時間
換気(強、弱、タイマー)	12時間	3時間
浴室換気切	1時間(161-R631) 6時間(161-R731-161-R831)	1時間

● 浴室サインの表示について

脱衣室リモコン

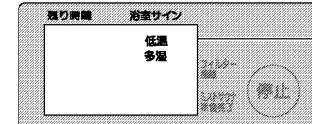

※機器内の温度センサーと湿度センサーにて浴室の温湿度を検知しています。
目やすとしてご利用ください。

●低温サインについて

浴室の温度が低く、ミストサウナ運転、暖房運転をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。

浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。


低温サインが点灯している時に入浴すると…



浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかります。



低温サインが点灯している時は、暖房またはミストサウナ運転で予備暖房をしてからの入浴をおすすめします。

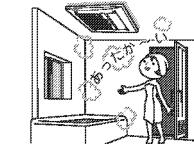

お知らせ


- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。(☞ 39ページ 低温サイン機能)
- ミストサウナ、水ミスト、暖房、乾燥、換気、涼風運転中(24時間換気運転を除く)は、サインは消灯します。運転終了後、浴室が寒い場合は、約1分ほどで再点灯します。
- 好みに応じて、サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。(☞ 39ページ 低温サイン温度設定)
- 凍結予防運転中は、浴室が寒くなくてもサインが点灯することがあります。

●多湿サインについて


入浴後など、浴室の湿度が高く、浴室乾燥運転をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。

浴室の湿度が下がると、多湿サインは消灯します。


多湿サインが点灯している状態のままだと…

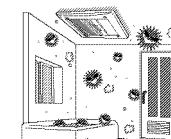

カビなどの発生の原因になります。

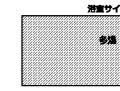

多湿サインが点灯している時は、浴室乾燥運転で浴室を乾燥していただくことをおすすめします。

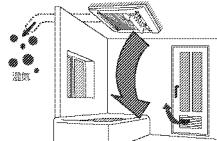

お知らせ

- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。(☞ 39ページ 多湿サイン機能)
- ミストサウナ、水ミスト、暖房、乾燥、換気、涼風運転中(24時間換気運転を除く)は、サインは消灯します。運転終了後、浴室の湿度が高い場合は約1分ほどで再点灯します。
- 浴室乾燥運転が十分でない場合は、運転終了後にサインが再点灯することがあります。
- 衣類乾燥運転後に、衣類が十分に乾いていない場合は、運転終了後にサインが点灯することがあります。

便利な機能について

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

機能	設 定 時 の リモコン表示	内 容	設 定 項 目
フィルター掃除お知らせ機能	U1	フィルター掃除のお手入れ時期をランプの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。 早め 2~3ヶ月程度 標準 6ヶ月程度 遅め 8~12ヶ月程度 ※各運転での使用時間を換算し、お知らせする時期を教えています。 使用する運転モード、頻度によりお知らせ時期が前後します。	Y0: お知らせしない Y1: お知らせする [時間設定: 早め] Y2: お知らせする [時間設定: 標準] (初期設定) Y3: お知らせする [時間設定: 遅め]
衣類乾燥後の換気オートスタート機能 ※1	U2	衣類乾燥運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	H0: 換気なし (初期設定) H1: 1時間の換気あり H2: 2時間の換気あり H3: 3時間の換気あり H4: 自動停止の換気あり
浴室乾燥後の換気オートスタート機能 ※1	U3	浴室乾燥運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	J0: 換気なし (初期設定) J1: 1時間の換気あり J2: 2時間の換気あり J3: 3時間の換気あり J4: 自動停止の換気あり
水抜き機能	U4	長期間機器を使わないとき、また長期間機器を使わなかった後、再使用するときに必要な機能です。詳しくは、下記をご覧ください。 「長期間機器を使わないときは」 (☞43ページ) 「長期間機器を使わなかった後、再使用するときは」 (☞45ページ)	
ミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能 ※2	U5	ミストサウナ、水ミスト運転後、自動で浴室乾燥運転を開始することができます。 ミストの停止時間後から運転を開始するか、「1時間後」「2時間後」「3時間後」から選択できます。 ※浴室乾燥運転は、タイマーコースでスタートします。	R0: 浴室乾燥なし (初期設定) R1: 1時間後、浴室乾燥開始 R2: 2時間後、浴室乾燥開始 R3: 3時間後、浴室乾燥開始
熱源機リモコンからのミストサウナ準備完了報知機能	U6	ミストサウナ運転時に、対応する熱源機の台所リモコンからミストサウナ準備完了をお知らせする機能の有無を設定することができます。	On: お知らせする (初期設定) Of: お知らせしない
熱源機リモコンの予備暖房スイッチによる運転の切替	U7	対応する熱源機の台所リモコンの予備暖房スイッチでの運転や、自動湯張り運転と浴室暖房を運動設定した場合の機器側の運転を、暖房「強」またはミストサウナ「強」の2つの機能から選択することができます。	P1: 暖房「強」を運動 (初期設定) P2: ミストサウナ「強」運動
外部換気スイッチの遅れ停止機能 ※161-R731・161-R831のみ	U8	トイレにある外部換気スイッチを「切」にした後、一定時間の換気運転(遅れ運転)をし、その後自動で停止することができます。 遅れ運転時間は、1~10分の間で1分単位で選択できます。	00: 遅れ運転なし (初期設定) 01: 1分後に換気を停止 ... (1分ずつ運転時間が増加) 10: 10分後に換気を停止
低温サイン機能	U9	浴室の温度が低いことを、「低温サイン」の点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。	On: お知らせする (初期設定) Of: お知らせしない
低温サイン温度設定	UR	「低温」サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。	L1: 温度低め L2: 標準 (初期設定) L3: 温度高め
多温サイン機能	Ub	浴室の温度が高いことを「多温」サインの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。	On: お知らせする (初期設定) Of: お知らせしない

※停電時においても上記の設定が、記憶されています。


△注意

- すべての運転を停止させた状態(24時間換気を除く)で設定してください。
- 上記機能を複数設定している場合、各運転が連続して動作することがあります。
例: ミストサウナ「強」(熱源機リモコンの運動機能) ⇒ 浴室乾燥タイマー(ミスト運転後の浴室乾燥機能)
⇒ 換気(浴室乾燥後の換気機能)
- 熱源機リモコンの運動機能を使用して、予備暖房でミストサウナ「強」運動を行う場合、ミスト運転後の浴室乾燥機能を設定していると、熱源機側でふろ保温運転中でも、浴室乾燥運転を開始することができます。
- ※1 浴室乾燥運転後の換気オートスタート機能について、途中で乾燥運転を停止させたり、他の運転をした場合は、換気運転は開始されません。
- ※2 ミスト運転後の自動浴室乾燥機能について、途中でミスト運転を停止させたり、他の運転をした場合、およびミスト停止後に他の運転をした場合は、浴室乾燥運転は開始されません。

設定のしかた

例: 衣類乾燥後の換気オートスタート機能の設定を「換気なし」から「1時間の換気あり」に変更する場合

- 1 風向スイッチと停止スイッチを同時に2秒以上
押し続ける

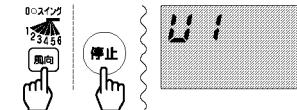

- 2 時間設定スイッチを押し、設定を変更したい機能を選択する

時間設定スイッチを押すたびに下記のように機能を変更できます。

→ U1 ↔ U2 U9 ↔ UR ↔ Ub ←

お願い


- 機能は、39ページの表に従って選択してください。

お知らせ

- U8は 161-R731・161-R831のみ設定できます。

- 3 風向スイッチを押す

表示が設定項目に切り替わります。

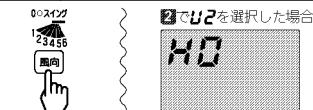

- 4 時間設定スイッチを押し、「設定項目」を変更する

時間設定スイッチを押すたびに設定項目が変更できます。

H0 ↔ H1 ↔ H2 ↔ H3 ↔ H4


お願い

- 設定項目は、39ページの表の「設定項目」欄に従って選択してください。

- 5 風向スイッチを押す

設定項目の変更が確定します。

表示が変更した機能に戻ります。

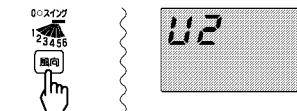

- 6 停止スイッチを押すか、1分以上放置する

リモコンの表示が消えます。



日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。
- 機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。
- 機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する
転倒やがるの原因になります。
- すべてやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
・浴槽の縁やフタの上にのらないでください。
- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
・手袋などで指先を保護してください。
・機器が冷えていることを確認してください。
・循環ファンが止まり温風が出なくなったことを確認してください。

お願い

- みがき粉・化学ぞうきん・ガラスクリーナー・タワシのような固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。

お知らせ

- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下する場合があります。

リモコンのお手入れ（汚れたらそのつど）

からふきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。

フロントパネルのお手入れ（汚れたらそのつど）


運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、
よくしぼってからフロントパネルをふく



エアフィルターのお手入れ

（フィルター掃除お知らせ機能について）

- 使用する運転モード、頻度に応じたタイミングでエアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。
- ランプが点灯したらエアフィルターのお手入れをおこなってください。

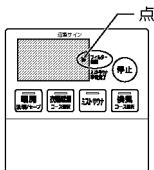

お知らせ

- 各種運転での使用時間を積算し、本体のエアフィルターのお手入れ時期をお知らせする機能です。エアフィルターが詰まっている状態を報知するものではありません。
- 機能の設定の変更については39ページ「フィルター掃除お知らせ機能をご覧ください。」

■フィルター掃除ランプが点灯したら

1 運転停止中に、エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。



お願い

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべてやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。


2 エアフィルターを掃除機などで掃除する

掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを薄めた台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。



△注意

- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。

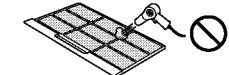


3 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。


お願い

- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。

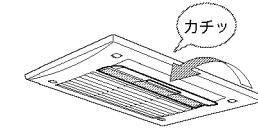


△注意

- エアフィルターを外したまま運転しない。
故障の原因になります。

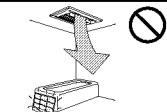

（フィルター掃除ランプを消したいとき）

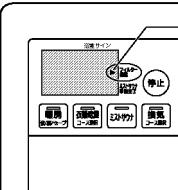

●お手入れした後、運転を停止した状態で、停止スイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押し続けてください。
フィルター掃除ランプが消灯し、リセットされます。



同時に2秒以上押し続ける

お知らせ


- フィルター掃除ランプの点灯がない状態でエアフィルターの掃除をされた場合は、掃除後に運転積算時間のリセットをしてください。
リセットをしない場合、掃除後すぐにフィルター掃除ランプが点灯することがあります。
※リセット操作は、暖房スイッチと停止スイッチ同時に2秒以上押し続けるとフィルター掃除ランプが点滅後に消灯し、これまでの運転積算時間がリセットされます。

●長期間機器を使わないときは（水抜き機能）


冬期に配管内に水がたまつ状態で凍結すると、機器が破損するおそれがあります。

長期間機器を使用しない場合は、配管内の水抜きを行ってください。

脱衣室リモコン

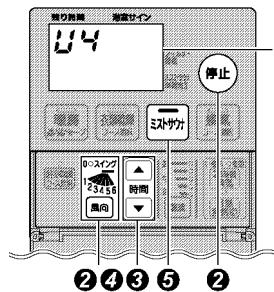

浴室リモコン

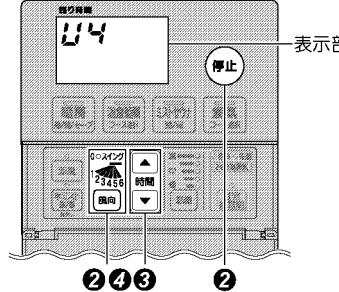

運転はすべて停止してください。


- 1 水道メーター
近くにある
止水栓を閉じる

・住戸全体の水が出なくなります。

- 2 風向スイッチと
停止スイッチを
2秒以上押し
続ける



- 3 時間設定スイッチ
を押し、「U4」
モードを選択する

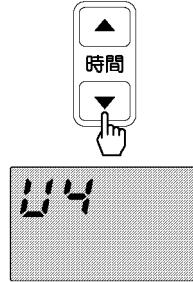

お願い

- 運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、十分に冷えてから水抜きの操作をしてください。
- 浴室に衣類などが干されていないことを確認してください。

お知らせ


- 温風吹出口（ルーバー）が開き、
垂直な位置で停止します。

- 4 風向スイッチ
を押す



- モードが確定し、水抜きの準備
状態になります。

- 5 脱衣室リモコンの
ミストサウナ
スイッチを押し、
5分以上放置する

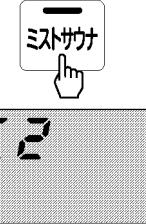

・水抜きが開始します。

- ・5分経過すると、リモコンの表示
が消え、水抜きが終了します。

お願い

- 浴室の外で操作してください。

お知らせ

- 機器のミストノズル（ミスト噴出口）
からお湯（水）が落すこと
がありますので注意してください。

- 6 機器につながって
いる宅内の電源
ブレーカーを
「OFF」にする

- ・機器が停止していることを確認
してから、電源ブレーカーを「OFF」
にしてください。

お願い

- ぬれた手でさわらないでください。
- 熱源機の取扱説明書も併せてご
確認ください。
- 熱源機の電源プラグを抜いてく
ださい。
- 閉じていた止水栓を開けてく
ださい。
- 再使用するときはP45ページをご
覧ください。


△注意

- 止水栓を開けたまま水抜き操作を
行いますと、ミストノズル（ミス
ト噴出口）からミストが噴霧され
ます。


●長期間機器を使わなかった後、再使用するときは

長期間、機器を使わなかった後（入居直後、断水後、長期の旅行など）は、配管内の滞留していた水を排水してください。

脱衣室リモコン

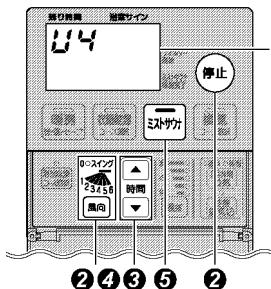


浴室リモコン

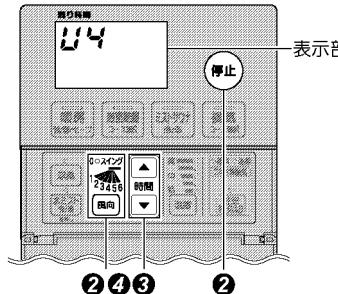


運転はすべて停止してください。P.46 のお願いの内容を確認してください。

1 脱衣室や浴室の給水栓から、しばらくの間水を流す

2 風向スイッチと停止スイッチを2秒以上押し続ける

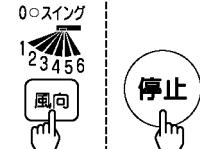

3 時間設定スイッチを押し、「U4」モードを選択する

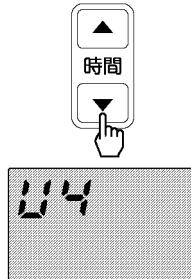

お願い

- 「長期間機器を使わないときは」(P.43 ~ 49) の操作を行った場合は、下記の操作を行ってください。
 - 水道の止水栓が開いているか確認してください。
 - 機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「ON」にしてください。
 - 熱源機の電源プラグを「ON」にしてください。
 - 浴室内に衣類などが干されていないことを確認してください。

4 風向スイッチを押す



- モードが確定し、排水の準備状態になります。

5 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを押し、5分以上放置する



- ミスト噴霧が開始され、配管内の滞留していた水がミストノズルから排出されます。



- 5分経過すると、リモコンの表示が消え、排水が終了します。

6 浴室乾燥もしくは換気運転を行なう



- 排水終了後は浴室の温湿度を排出するために、浴室乾燥もしくは換気運転を行なってください。

お知らせ

- 断水後などには濁り水などが出る場合がありますが、きれいな水が出ることを確認してください。

お知らせ

- 温風吹出口（ルーバー）が開き、垂直な位置で停止します。

お願い

- 浴室の外で操作してください。
- 押した直後、ミストが噴霧されるため浴室の扉を閉めてください。

● 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

リモコンについて

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に残り時間および「- -」以外の表示が出ていている	異常表示。	「リモコンにこんな表示が出たら」を参照して処置してください。 (☞53ページ)
低温サインが点灯	浴室の温度が低い。	機器の故障ではありません。(☞38ページ) ミストサウナ運転や暖房運転を行い、浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。また低温サインが点灯しないように設定を変更できます。 (☞39ページ低温サイン機能)
多湿サインが点灯	浴室の温度が高い。	機器の故障ではありません。(☞38ページ) 浴室乾燥運転や換気運転を行い、浴室の温度が下がると多湿サインは消灯します。また多湿サインが点灯しないように設定を変更できます。 (☞39ページ多湿サイン機能)

温風吹出口（ルーバー）からの風について

状況・現象	原因	処置
風量が少ない 温風は出るが風が弱い、ファンから丝丝の音がする	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。(☞42ページ) 水滴を除去してください。
浴室が暖まらない (温風が出ない) ミストサウナ・暖房・乾燥フィットを押して動作させても温風が出ない。	ミストサウナ、暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がりままで風が出ないしくみになっている。 機器の異常。	そのまましばらく待してください。(ミストサウナ、暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風が出てきます。) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
突然温風が出てきた	熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
	ミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能がセットされている。	機器の故障ではありません。 ミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能を設定しなおしてください。 (☞39ページ)

温度について

状況・現象	原因	処置
浴室が暖まらない 温風は出ているが風が強い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。(☞42ページ)
暖房運転をしても 浴室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室のドア（給気口）・窓が開いている。	ドア（給気口）・窓を閉めてください。
	「弱」または「セーブ」設定になっているか設定温度が低い。	「強」設定にし、設定温度を上げてください。

換気について

状況・現象	原因	処置
浴室から24時間換気ができない 換気されない。換気風量が少ない。 ※161-R731・161-R831のみ	ミストサウナ・水ミスト・暖房が運転している。 浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。	機器の故障ではありません。 (ミストサウナ・水ミスト・暖房運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
	ミストサウナ・暖房運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (161-R731・161-R831はミストサウナ・暖房運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。 161-R631はミストサウナ・暖房運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。)
換気をしても浴室が乾かない	換気運転で浴室を乾燥しようとするが長時間必要なうえ、十分に乾かない場合がある。	機器の故障ではありません。 浴室乾燥運転をしてください。

ミストについて

状況・現象	原因	処置
ミストサウナの温度が低い	浴室が冷えているとミストが冷たく感じることがある。	そのまましばらく運転してください。 ミストサウナ準備完了ランプが点灯したことを確認してください。
	温水温度が設定温度まで上がりていない。	そのまましばらく運転してください。
	他の温水端末器（床暖房など）と同時に使用している。	温水温度が上がりにくくなるため、同時に使用をできるだけ避けてください。

● 故障かな?と思ったら

ミストについて

状況・現象	原因	処置
ミストの噴霧量が少ない	他の場所で水(お湯)を同時に使用している。(水圧の変化) 使用状況や浴室の温度、風向き等により噴霧量が変化する場合がある。	水圧が上がりにくくなるため、同時の使用をできるだけ避けてください。 機器の故障ではありません。
浴室が暖まらない	広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、暖まるまで時間がかかる場合がある。	そのまましばらく運転してください。
ミストサウナ準備完了ランプがつかない(ランプがつくのが遅い)	冷え込みの厳しいときは、ランプがつづくまで時間がかかる場合がある。 ミストサウナ「弱」運転をしている。	そのまましばらく運転してください。 機器の故障ではありません。 ミストサウナ「強」で運転してください。
ミストサウナ準備完了ランプが点灯した後に入浴したが寒い	浴室のドア(給気口)・窓が開いている。	ドア(給気口)・窓を閉めてください。
ミスト噴霧の準備時間	ミスト噴霧するまでに浴室の温度およびミスト温度はある程度上昇させるため1~5分程度かかります。そのまましばらく運転してください。	
止水栓が閉じている。	止水栓を開けてください。	
機器の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。	
熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。	

ミストについて

状況・現象	原因	処置
運転中に「ショー」と音がする	機器内を水が流れる音。	機器の故障ではありません。
ミストサウナ運転中に水滴が落ちる	長時間ミストサウナ運転をした場合、フロントパネル、ルーバー、浴室天井に付着した水滴が落ちる場合がある。	機器の故障ではありません。
暖房・乾燥運転の際にミストノズルから水滴が滴下する	機器内の温度上昇でミストサウナの配管中に残った水が膨張して滴下している。	機器の故障ではありません。

乾燥について

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に「- -」の表示が出ている	自動・エココース時は残り時間が確定するまで「- -」表示が出る。 残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞27ページ)
浴室が乾かない 浴室の一部(床)が乾かない	浴室の角等乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞25~30ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞25~30ページ)
乾燥時間が以前より長い 通風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞42ページ)
浴室のドア・窓・浴槽のフタが閉いている。 給気口が閉まっている。		ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 給気口を開けてください。 (☞25~30ページ)
洗濯物に温風が当たっていない。		ルーバーの風向きを調節してください。 (☞36ページ)
洗濯物の量が多い		洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。 (☞29ページ)
衣類乾燥前に浴室がぬれている。 または気温が低い。		機器の故障ではありません。

● 故障かな?と思ったら

音について

状況・現象	原因	処置
換気や涼風の音が大きい	屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることがある。	一時的なもので異常ではありません。
運転切替時、しばらくしてから「ヒシッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
ミストサウナ運転時に「コンッ」と音がする	ミスト電磁弁の開閉音。	機器の故障ではありません。
ミストサウナ運転停止後に「フーン」と音がする	ミスト回路の水漏れ検査時に給水電磁弁が一定時間動作するため。	一時的なもので異常ではありません。
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞42ページ)
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターに水滴やほこりが付着している。	付着している水滴やほこりを取り除いてください。
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために。	機器の故障ではありません。
ルーバーが閉じるときに「コトンコトン」と音がする	ルーバーが閉じるときのルーバー位置確認。	機器の故障ではありません。
運転開始時や運転切替時や停止後に「コトン」と音がする ※161-R531・161-R631のみ	機器内部の風路切替時のダンパー開閉音。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	締付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
	エアフィルターのガタツキ。	エアフィルターをしっかりと挿入してください。

その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる	機器本体から水滴が落ちる。 また色のついた水滴が落ちる。	水滴をふき取ってください。 また入浴中は換気運転を停止してください。
		機器本体からの水漏れ。
運転中のにおいや乾燥運転後の衣類のにおいが気になる	浴室内外が暖まることによりにおいが出来る場合がある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。	早めに取り出してください。 機器の故障ではありません。
換気の排気口から白い湯気が見えたりしづくが落ちる	浴室の温かい温気が冷やされて白く見えたり結露することがある。	機器の故障ではありません。
エアフィルターの掃除をした後にフィルター掃除ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは機器の運転時間の積算で報知タイミングを見るため、任意のタイミングで掃除がされた場合、エアフィルターの掃除後にランプが点灯することがある。	機器の故障ではありません。 フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (☞42ページ)
エアフィルターが詰まつていないのでフィルター掃除ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは定期的なお手入れ時期をお知らせするための報知機能であり、エアフィルターの詰まりを検知するものではない。	機器の故障ではありません。 フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (☞42ページ)
浴室の温度が低いのに低温サインが点灯しない	機器内の温度センサーで浴室の温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。	機器の故障ではありません。 低温サインが点灯する浴室温度レベルを温度高めに設定してください。 (☞39ページ) 低温サイン温度設定
浴室の温度が高いのに多湿サインが点灯しない	機器内の温度センサーで浴室の温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。	機器の故障ではありません。 入浴時間や外気の影響などにより、多湿サインが点灯しない場合があります。



リモコンにこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

●リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
04 点滅	熱源機異常	熱源機の湯水異常	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
16 点滅	室温高温異常 暖房水低温異常 ミスト高温／低温異常	・ 使用中に10分間室温が規定温度を超えた ・ 電気系統の故障	
31 点滅	室温サーミスタ断線・短絡		
32 点滅	浴暖湯温サーミスタ断線・短絡		
34 点滅	ミストサーミスタ断線・短絡	電気系統の故障	
36 点滅	温度センサー断線・短絡		
37 点滅	液液湯温サーミスタ断線・短絡		
54 点滅※1	風路切替ダンパー異常	風路切替ダンパー異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよの大阪ガスへご連絡ください。
55 点滅	ルーバー閉検知異常	電気系統の故障	
59 点滅	ミスト熱交換器内部漏れ	ミスト、水通路部の故障	
62 点滅	循環ファン回転数異常		
68 点滅※2	換気ファン回転数異常		
70 点滅	電源パルス異常	電気系統の故障	
74 点滅	脱衣室リモコン通信異常		
75 点滅	浴室リモコン通信異常		
96 点滅	熱源機異常	熱源機側の故障	

※1 161-R531・161-R631 のみ

※2 161-R731・161-R831 のみ



長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について


- 長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- 本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

●機器への表示について

- 長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
- 機器のフロントパネルおよびリモコンの上面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。



脱衣室リモコン

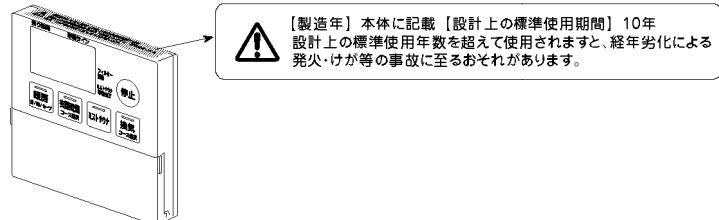

●長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間^{*}を10年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いを使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。**保証書**にある**無償修理期間**とは異なるものでござ注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成	4人世帯
環境条件	電圧 100V
	周波数 50Hz - 60Hz
	温度 20°C
	湿度 65% RH
	設置条件 標準設置
負荷条件	定格負荷
想定時間 1年の使用時間	暖房時間 181時間／年
	乾燥時間 325時間／年
	涼風時間 120時間／年
	換気時間 1460時間／年

注：24時間換気（常時換気）のものは、8760時間／年とする

注：ミストサウナ運転は暖房運転に含む

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。

●アフターサービス

●サービスのお申し込み

「故障かな？と思ったら」（[47 ~ 52 ページ](#)）の項を見て、もう一度ご確認ください。


⚠ 警告




確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、機器の故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 品名…ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
- 型番…例）161-R631型（下図参照）
- 現象の状況（できるだけ詳しく）
- お名前・ご住所・電話番号・道順
- お買い上げ日…保証登録カード、または領収証等に記載のある日付

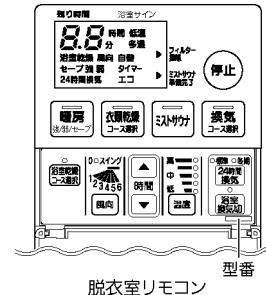

脱衣室リモコン 型番

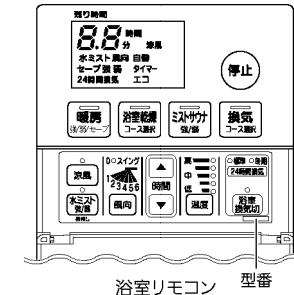

浴室リモコン 型番

●保証について

この取扱説明書には、保証書がついています。保証登録カード、または領収証等に「販売店、お買い上げ日など」が記入されていることを確認してください。

- 保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障については一定期間一定条件のもとに修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

- 保証期間経過後の機器の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

- BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。

- 一般財団法人ベーリングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

●補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

●熱源機との接続について

ガス温水システムは、給湯暖房機または、暖房専用熱源機と末端機器を組合せてご使用頂くことにより、システムとして十分な性能が得られます。

大阪ガス指定品以外の機器を接続された場合は、十分なシステム性能が確保されないおそれがあります。また当社が行う保証の対象外となりますのでご注意ください。

リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	設定時間
ミストサウナ	強	↖	100	30分
	弱	—	100	30分
水ミスト	強	↖	—	30分
	弱	—	—	30分
暖房	強・弱・セーブ	↖	100	30分
涼風	—	↖	—	30分
浴室乾燥	自動	↖	—	—
	タイマー	↖	—	2時間
	エコ	↖	—	—
衣類乾燥	自動	↖	—	—
	タイマー	↖	—	2時間
	エコ	↖	—	—
換気	161-R531	自動	—	—
	161-R631	強・弱	—	3時間
	161-R731	自動	—	—
	161-R831	タイマー	—	3時間
浴室換気切 (161-R531以外)	—	—	—	1時間

※機器の電源が遮断されると、上記の設定が初期設定（工場出荷時）に戻ります。

設定を変更されている場合は再度設定しなおしてください。

仕様

項目	仕様			
品名	161-R531	161-R631	161-R731	161-R831
設置方式	浴室天井埋め込み設置			
浴室通風窓サイズ	1.5坪以下のユニットバス			
外形寸法(フロント/床面)	高さ 21×幅 600 ×奥行き 490 (mm)			
重量	10kg	13kg		
乾燥方式	温風循環吹き出し方式			
熱源	暖房: 暖房用温水 (80°C、2ℓ/分) ミストサウナ: 暖房用温水 (80°C、3.3ℓ/分)			
電源	AC100V 50-60Hz			
電気通電線	100V3芯 (アース1芯)			
接続	24V2芯			
温水	CHジョイント 10A接続			
給水	G1/2Bねじ接続			
排気	φ100			
衣類乾燥	自動	吹き出し 6.0m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 3.33m³/分
	タイマー	吹き出し 6.0m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 2.5m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 3.33m³/分
	送風	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
	エコ	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
	自動	吹き出し 5.5m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.67m³/分
	タイマー	吹き出し 5.5m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.67m³/分
	送風	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
	エコ	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
浴室乾燥	強	吹き出し 6.0m³/分		
	弱	吹き出し 3.5m³/分		
	セーブ	吹き出し 6.0m³/分		
	ミストサウナ	吹き出し 4.4m³/分		
	強	—		
	弱	吹き出し 4.4m³/分		
	水ミスト	吹き出し 4.4m³/分		
	弱	—		
涼風	強	吹き出し 4.4m³/分 換気 1.17m³/分	吹き出し 4.4m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 4.4m³/分 換気 2.42m³/分
	自動	1.5m³/分	1.5m³/分	2.25m³/分
	強	1.5m³/分	—	—
	弱	1.0m³/分	—	—
	タイマー	—	1.5m³/分	2.25m³/分
	24時間換気	—	30、40、50、60、70、80m³/時	30、40、50、60、80、100、120、145m³/時
			100m³/時	50、60、80、100、120、145m³/時

仕様

項目		仕様			
品名		161-R531	161-R631	161-R731	161-R831
衣類乾燥	自動		48dB (A)		
	タイマー		48dB (A)		
	送風		45dB (A)		
	エコ		44dB (A)		
	温風				
	自動		45dB (A)		
	浴室乾燥		45dB (A)		
	タイマー		45dB (A)		
	送風		45dB (A)		
	エコ		44dB (A)		
暖房	強		45dB (A)		
	強		32dB (A)		
	セーフ		45dB (A)		
	ミストサウナ		40dB (A) +ミスト噴出音		
	弱		ミスト噴出音		
	強		40dB (A) +ミスト噴出音		
	弱		ミスト噴出音		
	涼風	強	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)
	自動	30dB (A)	30dB (A)	28dB (A)	32dB (A)
	強	30dB (A)	—	—	—
換気	強	24dB (A)	—	—	—
	タイマー	—	30dB (A)	28dB (A)	32dB (A)
	—	30m ³ /時: 22dB (A)	30m ³ /時: 21dB (A)	50m ³ /時: 22dB (A)	
	—	40m ³ /時: 22dB (A)	40m ³ /時: 21dB (A)	60m ³ /時: 22dB (A)	
	—	50m ³ /時: 23dB (A)	50m ³ /時: 22dB (A)	80m ³ /時: 23dB (A)	
	—	60m ³ /時: 24dB (A)	60m ³ /時: 22dB (A)	100m ³ /時: 25dB (A)	
	—	70m ³ /時: 26dB (A)	80m ³ /時: 23dB (A)	120m ³ /時: 26dB (A)	
	—	80m ³ /時: 28dB (A)	100m ³ /時: 24dB (A)	145m ³ /時: 27dB (A)	
	24時間換気	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
衣類乾燥	自動	43W		40W	46W
	タイマー	43W		40W	46W
	送風	32W		28W	32W
	エコ	32W		28W	32W
	自動	35W		30W	34W
	タイマー	35W		30W	34W
	送風	31W		28W	32W
	エコ	31W		28W	32W
	暖房	強	30W		
	弱	13W			
浴室乾燥	セーフ	30W			
	ミストサウナ	強	30W		
	弱	16W			
	水ミスト	強	30W		
	弱	16W			
	涼風	強	22W	20W	22W
	自動	7W	7W	10W	14W
	強	7W	—	—	—
	弱	5W	—	—	—
	タイマー	—	7W	10W	14W
24時間換気	—	—	30m ³ /時: 4W	30m ³ /時: 4W	50m ³ /時: 5W
	—	—	40m ³ /時: 4W	40m ³ /時: 4W	60m ³ /時: 5W
	—	—	50m ³ /時: 5W	50m ³ /時: 5W	80m ³ /時: 5W
	—	—	60m ³ /時: 5W	60m ³ /時: 5W	100m ³ /時: 6W
	—	—	70m ³ /時: 6W	80m ³ /時: 5W	120m ³ /時: 8W
	—	—	80m ³ /時: 6W	100m ³ /時: 6W	145m ³ /時: 9W
	待機電力		1W		
	離出力(定格)		4.1kW (△T-60K)		
リモコン	脱衣室用: ワイヤードリモコン		高さ 120 ×幅 116 ×奥行き 15 (mm)		
	浴室用: ワイヤードリモコン		高さ 123 ×幅 132 ×奥行き 21 (mm)		

59 ※騒音値は当社または製造メーカーの無騒音室における測定値です。

大阪ガス

ミストサウナ機能付き

浴室暖房乾燥機

取扱説明書

家庭用

保証書付

型 番

161-R531
161-R631
161-R731
161-R831

(1室換気タイプ)
(24時間1室換気タイプ)
(24時間2室換気タイプ)
(24時間3室換気タイプ)



このたびは、大阪ガスのミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 来客者などが機器を使用するときは、使用する前に取扱説明書の内容を説明してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされると著しく寿命が縮まります。

もくじ

機能と特長について	1
安全上のご注意	3
各部のなまえとはたらき	12
使いかた	17
日常のお手入れ	41
長期間機器を使わないときは（水抜き機能）	43
故障かな？と思ったら	47
リモコンにこんな表示が出たら	53
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	54
アフターサービス	56
リモコンの初期設定一覧	57
仕様	58
寸法図	60
保証書	裏表紙

ミストサウナをお使いの際には、体調に注意して正しくお使いください。




機能と特長について

浴室を健やかで、リラックスできる家族想いの快適空間に！


ミスト運転

ミストサウナ 温水ミストの噴霧と温風によるミストサウナを楽しむことができます。
(☞ 17 ページ)

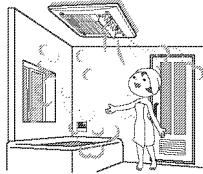


水ミスト

水ミストの噴霧と送風で入浴後のぼてった身体をクールダウンできます。
(☞ 19 ページ)
※冬期の運転は特に注意してください。

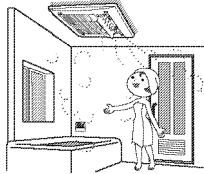


暖房運転

寒い時期、入浴前に浴室を暖めたり、入浴中の暖房ができます。
(☞ 21 ページ)

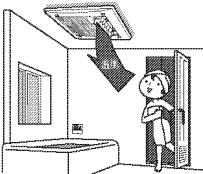


涼風運転

送風と換気により、暑い時期でも快適に入浴できます。
(☞ 23 ページ)

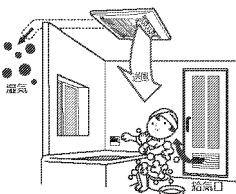


乾燥運転

浴室乾燥 浴室を乾燥させることにより、カビの発生を抑えます。
(☞ 25 ページ)

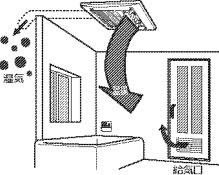

衣類乾燥


洗濯物を乾燥することができます。
(☞ 26 ページ)
ランドリーパイプは別売品です。

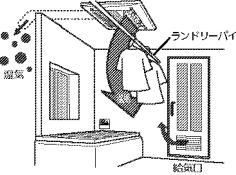

換気運転

浴室・トイレ・脱衣室の換気扇としてご使用できます。
(☞ 31 ページ)

※ 161-R731 は 2 室（浴室とトイレまたは脱衣室）、
161-R531・161-R631 は 1 室（浴室のみ）の換気になります。

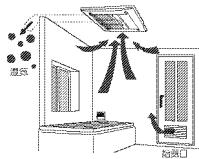


24 時間換気

浴室・トイレ・脱衣室から 24 時間小風量の換気を行います。

「暖房」「ミストサウナ」「水ミスト」「涼風」「浴室乾燥」「衣類乾燥」「換気」「浴室換気切」運転が終了すると、自動的に「24 時間換気」運転に戻ります。
(☞ 33 ページ)

24 時間換気は、各居室外壁面などにある自然給気口を利用して、住居全体の換気をします。

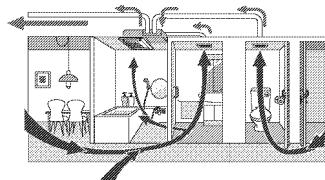

※イラストは、161-R831 をイメージしています。

※ 161-R531 は、24 時間換気運転はできません。

※ 161-R731 は 2 室（浴室とトイレまたは脱衣室）、
161-R631 は 1 室（浴室のみ）からの換気になります。

※詳しい説明が記載されている参照先のページを☞ で示しています。

もくじ

●機能と特長について	1
●安全上のご注意	3
●各部のなまえとはたらき	12
本体	12
リモコン	12
●ミストサウナ・水ミストをお使いの前に	15
●ミストサウナの使いかた	17
●水ミストの使いかた	19
●暖房の使いかた	21
●涼風の使いかた	23
●浴室・衣類乾燥の使いかた	25
上手な衣類乾燥のしかた	29
こんな衣類は乾燥させない	29
衣類量の目やす	29
乾燥時間の目やす	30
●換気の使いかた	31
●24時間換気の使いかた	33
●外部換気スイッチによるトイレの換気の使いかた	35
●風向きの調節のしかた	36
●時間の表示について	37
●浴室サインの表示について	38
●便利な機能について	39
●日常のお手入れ	41
リモコンのお手入れ(汚れたらそのつど)	41
プロトバッジのお手入れ(汚れたらそのつど)	41
エアフィルターのお手入れ	41
●長期間機器を使わないときは(水抜き機能)	43
●長期間機器を使わなかった後、再使用するときは	45
●故障かな?と思ったら	47
リモコンについて	47
温風吹出口(ルーバー)からの風について	47
温度について/換気について	48
ミストについて	48
乾燥について	50
音について	51
その他	52
●リモコンにこんな表示が出たら	53
●ご参考に	54
長期使用製品安全表示制度に関するお願い	54
アフターサービス	56
リモコンの初期設定一覧	57
仕様	58
寸法図	60
●保証書	



安全上のご注意

必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

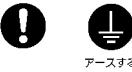

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

機器の設置

■お客さまご自身で機器の設置および付帯設備工事はしない

機器の設置・移動および付帯設備工事については必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■CF・FE式ふろがまや給湯器との併設禁止

浴室または、浴室に隣り合わせている脱衣室などにCF式、FE式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けないでください。

排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

■浴室以外に機器を設置しない

室内の温度が上昇し、壁や天井などの変色、クロスのはがれや思わぬ事故や機器の故障の原因になります。

改造・分解禁止



■お客さまご自身で機器やリモコンを分解・修理・改造をしない

感電・火災など思わぬ事故や故障の原因になります。

- ・お客さまご自身では絶対に工具を使用して分解したり、修理・改造は行わないでください。



異常時の処置




■異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止する

①異常音・水漏れ・こげ臭いなど異常を感じた場合は直ちに運転を中止してください。

※特に、こげ臭いなどの異臭時には、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にしてください。異常のまま使い続けると機器の故障・感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

②「故障かな?と思ったら」(☞ 47 ページ)に従い処置をしてください。

③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

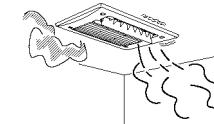

地震・火災など緊急の場合の処置

地震・火災など緊急の場合は直ちに使用を中止してください。また、熱源機の取扱説明書に従って停止操作を行ってください。

入浴時のご注意



■長時間、温風や送風に直接当たらない


長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てないでください。顔や頭部に温風や送風を長時間当てる「のぼせ」、「脱水症状」や「低温やけど」などの、「体調変化」や「健康障害」の原因になります。特に次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、周りの人が注意してください。

- ・疲労の激しいとき
- ・お酒や睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚の弱い方
- ・皮膚感覚の弱い方
- ・お年寄り
- ・サウナが体質的に合わない方
- ・温風が体に当たることを好まない方
- ・乳幼児、お子さま、病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方



■頭髪や身体を乾かすために使用しない

脱水症状や低温やけどの原因になります。

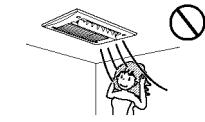



安全上のご注意



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

ミストサウナ入浴時のご注意



■次のような方は、ミストサウナ入浴をしない

- ・体調の悪い方（発熱・頭痛・めまいなど）
- ・飲酒された方
- ・睡眠薬を服用された方
- ・医師から入浴を禁じられている方



■ミストサウナ運転中や運転後しばらくは、ミストノズル（ミスト噴出口）付近に触れたり、顔や手を近づけない

高温になっていますので、やけどの原因になります。



■次のような方は、医師に相談して許可を得てからミストサウナ入浴をする

- ・循環器（心臓や血管など）や呼吸器（肺や気管など）に疾患や障害がある方
- ・妊娠中の方
- ・通院中の方
- ・健康状態に不安のある方

■次のような方がミストサウナ入浴をする場合、入浴中は機器を停止したり、周りの人が温度設定や入浴時間に注意する（長時間、温風に当たったり、ミストサウナ入浴をすると「のぼせ」「脱水症状」「低温やけど」などの危険性があるため）

- ・乳幼児やお年寄り
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
- ・身体機能または認知機能に低下のある方

■ミストサウナ入浴中に心臓がどきどきする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなど「おかしいな」と感じたらすぐにミストサウナ入浴を中止する

次のような方は特に注意してください。

- ・高血圧症の方
- ・貧血症の方
- ・皮膚に異常のある方

■ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに運転を停止し、窓・ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

■ミストサウナ入浴の前後には水分をとる

脱水症状になるおそれがあります。




■この機器はアースが必要です

アースがされていることを確認してください。

アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。

アース線はガス管・水道管・避雷針・電話のアース線には接続しないでください。

ご不明な場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご確認ください。

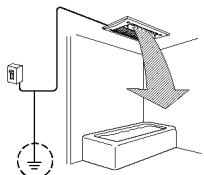

火災予防




■引火、爆発のおそれのあるものを使用しない

ベンジン・ガソリン・シンナー・スプレー缶やカセットボンベなどを機器の近くに置いたり、使用しないでください。
火災や爆発のおそれがあります。




■食用油・動物系油脂・機械油・バーマ液・ドライクリーニング油・ベンジンやシンナー・ガソリン・樹脂（セルロース系）などが付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

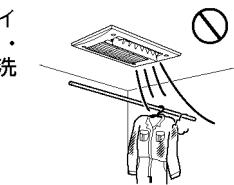

■衣類乾燥時は、洗濯物のポケットにライター・マッチなどの可燃物を入れて干さない

火災のおそれがあります。

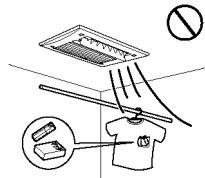

使用上のご注意



■機器やランドリーパイプにふらさがったり、異常に重いもの（10kg以上）を干したりしない

思ひぬ事故につながります。





安全上のご注意

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


使用上のご注意



- 運転中に温風吹出口（ルーバー）・ミストノズル（ミスト噴出口）・吸入口グリルなどに指や棒を入れない


けがや故障の原因になります。

- ・内部でファンが高速回転しています。
- ・特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。

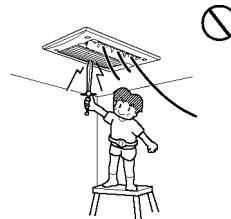

- 温風吹出口（ルーバー）・ミストノズル（ミスト噴出口）・吸入口グリルに紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

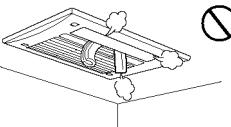

- ミストノズル（ミスト噴出口）の穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない

けがや故障の原因になります。

- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。




使用上のご注意



- フロントパネルやエアフィルターを外して運転しない


機器の故障の原因になります。

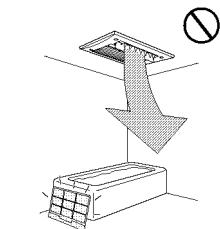

- 機器・リモコン・ランドリーパイプに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない

万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。

また、機器の樹脂部分に付着した洗剤などを放置するとひび割れ、変色などの原因になります。

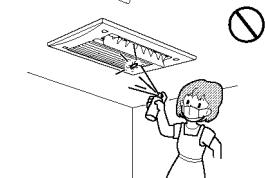

- 煙が出るタイプの防カビ剤の使用は控える。使用する場合には、機器全体をビニール等で覆い、機器内に防カビ剤が入らないようにする（☞41ページ）

機器内部には銅・しんちゅう・アルミ製部品を使用しており、防カビ剤に含まれる成分と反応して、機器内部の部品の故障、さびの原因になります。

- 機器に洗濯物をぶらさげない

けがや故障の原因になります。

- 機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

- 水ミスト・ミストサウナ運転中にミストノズル（ミスト噴出口）に向かって目を開けない

ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。

その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。

- サウナ機器との併設はしない

機器の故障の原因になります。

- ミストサウナ・暖房・乾燥運転中や運転停止後しばらくは、吸入口グリル・ミストノズル（ミスト噴出口）・温風吹出口（ルーバー）やその周りに手を触れない

けがの原因になります。



安全上のご注意

△注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お子さまに対するご注意



- 小さなお子さま一人での機器の使用はしない
思わぬ事故の原因になります。

凍結予防運転について



- 凍結予防運転のため機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしない
 - ・ 気温が低くなったときの温水配管の破損を防止するため、機器が停止中でも、熱源機内蔵の温水循環ポンプを自動的に運転し、配管内に温水を循環させます。
 - ・ 冬期には、機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にしないでください。凍結予防運転ができなくなり機器が破損することがあります。(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。)
 - ・ 長期不在など、やむを得ず機器および熱源機のコンセントや電源ブレーカーを「OFF」にする場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って機器の水抜きを行ってください。(不凍液を使用している場合は、水抜きの必要はありません。)

衣類乾燥時のご注意




- ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥はしない
縮みの原因になります。
- 热に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類は乾燥しない
縮み・変色・型くずれの原因になります。

お手入れ時のご注意



- すべりやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しない
- 浴槽の縁やフタの上にのらない
転倒やけがの原因になります。
 - ・ 機器などの掃除をするときは、足元に十分に注意してください。

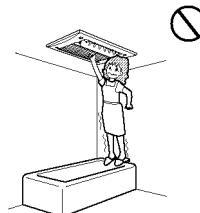

- お手入れ前には必ず運転を停止する
やけどやけがのおそれがあります。
 - ・ 手袋などで指先を保護してください。
 - ・ 機器が冷えていることを確認してください。

お願いとお知らせ

機器使用全般について

- 小さなお子さまがリモコンで遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。
- 貴金属などのアクセサリー(ネックレス・ピアス・時計など)は熱くなるため、取り外して入浴する
- 動植物に温風・送風・ミストを直接当てない
動植物に悪影響をおよぼす場合があります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない
- 雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「OFF」にする
機器の故障の原因になります。
- 風向調節はリモコンで操作する
手で温風吹出口(ルーバー)を動かすと正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
- 热により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
ミストサウナ・暖房・乾燥運転時は、浴室内の温度が上昇します。
- 食品・動植物・精密機械・美術品の保存や船舶・車への搭載など
特殊用途には使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。
- 室内に化粧品を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は、体温以上の温度になると変質するおそれがあります。
- 経年的に紫外線などの影響でフロントパネルや温風吹出口(ルーバー)が変色する場合があります
- 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。
- 入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴が機器本体から落ちることがあります
- 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。
- 浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液を使用するときは、
機器にかかるないようにする
機器に付着すると、シミになる場合があります。



衣類乾燥運転について

- 温風吹出口(ルーバー)の吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風が当たる角度に調節する
吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。
- 「こんな衣類は乾燥させない」(☞ 29ページ)をよく読み、洗濯物を干す

安全上のご注意

お願いとお知らせ

ミストサウナ運転について


- ミストサウナ運転中にミストが当たると貴金属が熱くなりますので、ミストや温風が直接当たる場所に置かない
- せっけんは、ミストがかからないように箱へ入れるか、かからない所へ置くせっけんなどは、ミストがかかると溶けやすくなります。
また、浴室内の温度が上がると、ポンプタイプの容器に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることができます。
- ミストサウナ・水ミスト運転時は、ランドリーパイプを取り外す
ランドリーパイプにミストがかかり、水滴が落ちると不快に感じる場合があります。
- ミストノズル（ミスト噴出口）の真下での入浴はしない
ミストノズル（ミスト噴出口）から熱い湯が滴下する場合があります。
- ミストサウナ準備完了お知らせ機能について
浴室の温度・湿度が上がると、脱衣室リモコンの▶（ミストサウナ準備完了ランプ）が点灯し、浴室室内が暖められ、入浴に肌寒さを感じない入り頃になったことをお知らせします。
- ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか、温度を下げる
個人差があるため、無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。
- 浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接当たらないように、風向などを設定する
故障の原因になります。
また、ミストサウナ使用中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。
- ミスト入浴中・ミスト入浴後は、脱衣室の換気扇を回すか、窓を開けるなど、換気を行う
温風が脱衣室に長時間滞留すると、結露・カビの発生原因になります。
- ミスト入浴後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行う
機器に水滴がついたまま長時間運転を行わない場合、カビの発生の原因になります。
浴室および機器を良好に保つために必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。
- ミストサウナは定期的に運転をする
長期間ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、定期的に（1カ月に1回5分程度）ミストサウナ運転を行ってください。

換気・24時間換気運転について

- 他の部屋で開放型の暖房器具（ストーブやファンヒーターなど）を使用している場合は、24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
- 高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを「OFF」にしない
換気不足による室内空気汚染の原因になります。（161-R631・161-R731・161-R831のみ）
- 涼風・乾燥・換気運転時は各居室に設けられている自然給気口（換気口）を閉じない
- 入浴中や洗濯物を干したままで換気運転をすると、寒い時期は結露水が滴下する場合があるので注意する

各部のなまえとはたらき

本体

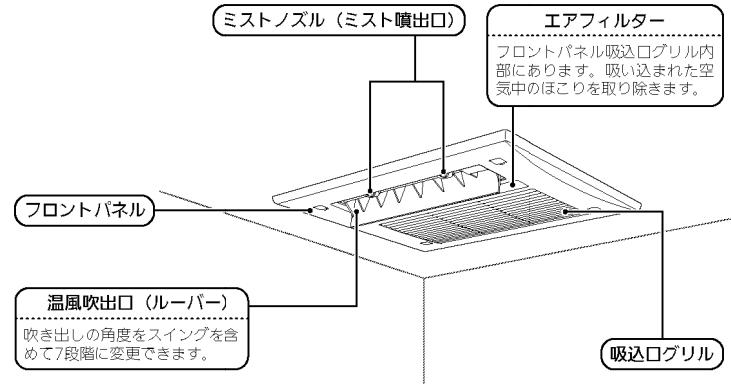

リモコン

161-R531 161-R631 161-R731 161-R831



脱衣室リモコン



浴室リモコン





各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

脱衣室リモコンには涼風、水ミストスイッチはありません。浴室リモコンで操作してください。

暖房スイッチ・ランプ

浴室の暖房運転に使用します。「自動」「弱」の2種類の風量と、「セーブ」コースが選択できます。

表示部

各運転状態、残り時間、風向き・浴室サイン（低温・多湿）を表示します。また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。

停止スイッチ

各運転を停止します。
※24時間換気運転は停止できません。

換気スイッチ・ランプ





換気運転に使用します。
161-R531は「自動」「強」「弱」の3つの運転コースが選択できます。
161-R531以外は「自動」「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。

衣類乾燥スイッチ・ランプ

衣類の乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

ミストサウナスイッチ・ランプ



ミストサウナ運転に使用します。
※脱衣室リモコンからは「強」運転のみとなります。

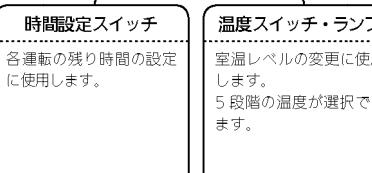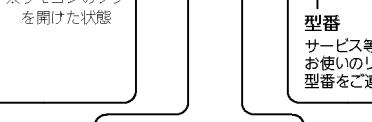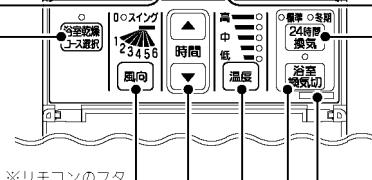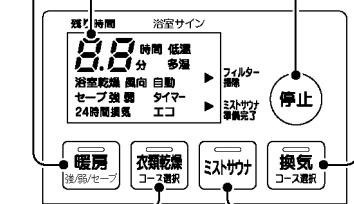

浴室乾燥スイッチ・ランプ

浴室の乾燥運転に使用します。

「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

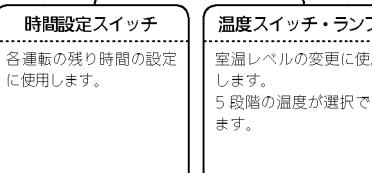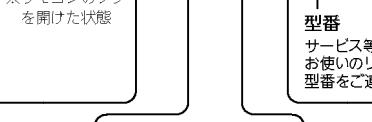

風向スイッチ・ランプ

各運転の風向き（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点滅します。

時間設定スイッチ

各運転の残り時間の設定に使用します。

7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点滅します。

温度スイッチ・ランプ

室温レベルの変更に使用します。
5段階の温度が選択できます。

浴室換気切スイッチ・ランプ

24時間換気運転を一時的に止めるとときに使用します。
※161-R531はありません。

浴室リモコン

浴室リモコンには衣類乾燥、24時間換気スイッチはありません。脱衣室リモコンで操作してください。

暖房スイッチ・ランプ

浴室の暖房運転に使用します。「強」「弱」の2種類の風量と、「セーブ」コースが選択できます。

表示部

各運転状態、残り時間、風向きを表示します。
また、異常時には安全装置の異常内容を表示します。

停止スイッチ

各運転を停止します。
※24時間換気運転は停止できません。

換気スイッチ・ランプ

換気運転に使用します。
161-R531は「自動」「強」「弱」の3つの運転コースが選択できます。
161-R531以外は「自動」「タイマー」の2つの運転コースが選択できます。

浴室乾燥スイッチ・ランプ

浴室の乾燥運転に使用します。「自動」「タイマー」「エコ」の3つの運転コースが選択できます。

ミストサウナスイッチ・ランプ

ミストサウナ運転に使用します。「強（温風あり）」「弱（温風なし）」2種類が選択できます。

涼風スイッチ・ランプ

浴室の涼風運転に使用します。

24時間換気ランプ

24時間換気運転時に点灯します。
※161-R531はありません。

水ミストスイッチ・ランプ

水ミスト運転に使用します。「強（送風あり）」「弱（送風なし）」2種類が選択できます。

浴室換気切スイッチ・ランプ

24時間換気運転を一時的に止めるとときに使用します。
※161-R531はありません。

風向スイッチ・ランプ

各運転の風向き（ルーバー角度）を切り替えるときに使用します。
7段階（スイング含む）の風向きが選択できます。
※スイング時にランプが点滅します。

時間設定スイッチ

各運転の残り時間の設定に使用します。

温度スイッチ・ランプ

室温レベルの変更に使用します。
5段階の温度が選択できます。

※イラストは161-R631・161-R731・161-R831のリモコンを表しています。



ミストサウナ・水ミストをお使いの前に

ミスト運転を十分にお楽しみいただくために知っておいていただきたいことです。

● 入浴前のポイント

衣類が干されていないか確かめてください。

また、ランドリーパイプはミストのかからない場所にかたづけてください。

浴室の窓を開めてください。

浴室のドアを開めてください。
ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を開めてください。

入浴前は十分な水分をとってください。

ミストサウナ入浴前は、ミストサウナ(強)運転で浴室を十分に暖めから入浴してください。

<開始時間の目やす>

夏：10分前

春秋：15～20分前

冬：30分前

※よりじっくり暖まりたい場合は、長めに予備運転を行ってください。

温風

浴槽のフタを開けて、ミストのかからない場所へ置いてください。

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることができます。浴室から出すか、温度が上ががらないようにカバーをかぶせたり箱に入れるなどの処置をしてください。

※ミストサウナ「強」は温風、水ミスト「強」は送風となります。

※ミストサウナ「弱」、水ミスト「弱」の場合は、風は出ません。

お願い

・長期間機器を使わない場合は、機器配管内の水抜きを行ってください。(☞ 43 ページ)

せっけんは、ミストがかかると溶けやすくなります。ミストがかかりにくい場所に移動させるか、ミストがかかるないようにしてください。

● 入浴中のポイント

ミストサウナ運転は室温レベルの切り替えができます。
好みに合わせて使用してください。
(☞ 17 ページ)

ミストを直接浴びたい、または浴びたくないなど、好みに合わせて風向きを調節してください。
(☞ 18 ページ)

天井に水滴がたまり滴下する場合があります。

入浴時間は体調に合わせて10～15分を目やすしてください。噴霧開始から10分ごとに「ビビビッ」とお知らせします。

※ミストサウナ「強」は温風、水ミスト「強」は送風となります。

※ミストサウナ「弱」、水ミスト「弱」の場合は、風は出ません。

※「ミストサウナ入浴時のご注意」をよくお読みのうえ、お使いください。(☞ 5 ページ)

● 入浴後のポイント

ミスト運転後は浴室のカビなどの発生を予防するために、必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。(☞ 25・27・31 ページ)


温風

入浴後は十分な水分をとってください。

※イラストは浴室乾燥運転をイメージしています。



ミストサウナの使いかた

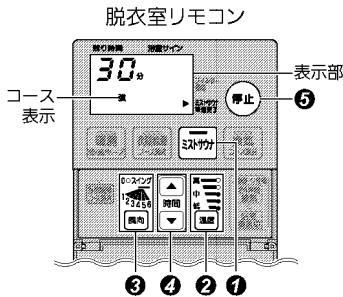


各コースの特長

強：ミスト噴霧と温風により多く発汗したい場合に適しています。

弱：強モードが暑すぎると感じたり、ミスト噴霧のみを楽しみたい場合に適しています。

ミストサウナ運転の「強」から「弱」への切り替えは脱衣室リモコンでは操作できません。「強」から「弱」への切り替えは浴室リモコンで行ってください。

1 ミストサウナスイッチを押す

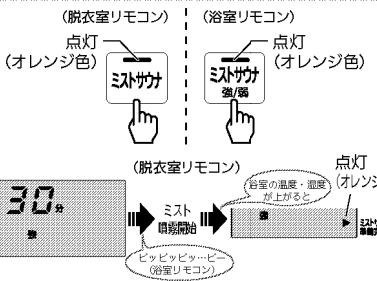

・ミストサウナ運転を開始します。

①温風が出てきます。(温風が出るまでにしばらく時間がかかります。)

②浴室リモコンが「ビッピッピッピ…ピ」と約10秒間ブザーでお知らせし、ミストを噴霧します。(温風が出てからミスト噴霧するまでしばらく時間がかかります。)


③浴室の温度・湿度が上がると、脱衣室リモコンの▶(ミストサウナ準備完了ランプ)が点灯し、浴室が暖められ、入浴に肌寒さを感じない入り頃になったことをお知らせします。(ミストサウナ「弱」では点灯しません。)

④浴室リモコンのミストサウナスイッチを押すたびに下記のように「強」「弱」を変更できます。

強 (温風あり) ↔ 弱 (温風なし)

お知らせ

・ミストサウナ準備完了をお知らせ機能に対応した熱源機をお使いの場合は、ミストサウナ準備完了すると熱源機のリモコンからお知らせします。ただし、浴室リモコンからミストサウナ運転をした場合は、熱源機のリモコンからお知らせは行いません。

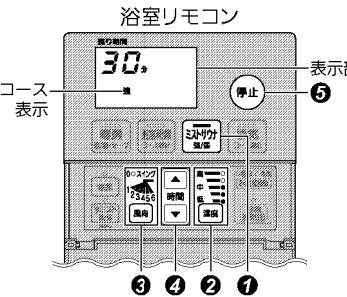

ワンポイント

- 暖かい空気が逃げたり、ミストが漏れたりしないように、浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- せっけんは、ミストがあると溶けやすくなります。ミストがかかると浴室の窓やドア、ドアの給気口が開閉する場合、ミストが漏れたりしないようにしてください。
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめミストサウナ「強」で浴室を十分に暖めてから入浴してください。
- ※脱衣室リモコンの▶(ミストサウナ準備完了ランプ)が点灯し、肌寒さを感じにくい入り頃になってから入浴してください。(使用状況により直後に点灯する場合もあります。ミストサウナ「弱」では点灯しません。)
- ・熱源機リモコンによるミストサウナ準備完了のお知らせ(音声報知)をしないよう設定を変更することができます。(☞39ページ)
- ・熱源機リモコンからのミストサウナ準備完了報知機能
- (機器のリモコンのミストサウナ準備完了ランプは音声報知をしないよう設定変更後も点灯します。)
- ・ミストサウナ運転終了後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。換気運転の場合は十分に乾かないことがありますので浴室乾燥運転をおすすめします。
- ・ミストサウナ運転終了後、浴室乾燥運転を自動で開始することができます。(☞39ページミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能)

お知らせ


- ・リモコンのミストサウナスイッチを押してからミストが噴霧されるまでの間に、ミストノズル(ミスト噴出口)から水が数滴落ちることがあります。
- ・冷風防止機能により、温風の温度が十分に上がるまでは温風が出ません。また、浴室内の温度が十分に上がるまでミストが出ません。
- ・ミスト噴霧直前で、ミスト温度を上げるために、ファンが一定時間停止します。
- ・開始時はミストサウナ「強」で運転を開始します。
- ・温度・風向き・運転時間は前回の設定で運転をします。
- ・ミストサウナ入浴は10~15分を目やすとしてください。噴霧開始から10分ごとに「ビビビビ」とお知らせブザーが鳴ります。
- ・リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

»» 温度の調節は

2 温度スイッチを押す



- ・温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。

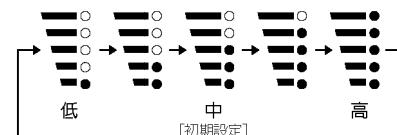

»» 風向きの調節は

3 風向スイッチを押す




- ・風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側) スイング
→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

»» 運転時間の変更は

4 時間設定スイッチを押す

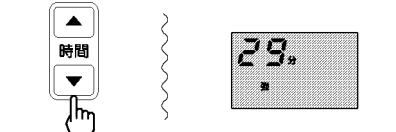

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
↑ (増える)	1~30分まで	1分刻み
↓ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み

- ・時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増えます。
- ・設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、ミストサウナ運転が停止します。

お願い

・浴室の種類・大きさ・季節などによって、設定温度が「低」の場合でも暖まりすぎるときは、こまめに運転を停止してください。

お願い


・風向きの調節について詳しくは☞36ページをご覧ください。

お知らせ

・ミストサウナ「弱」運転は、風向きの設定ができません。

»» 途中で停止したいときは


5 停止スイッチを押す

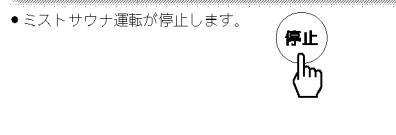



水ミストの使いかた

脱衣室リモコン

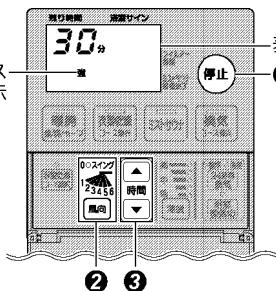

コース表示

停止

水ミスト運転の開始と「強」「弱」の切り替えは脱衣室リモコンでは操作できません。浴室リモコンで操作を行ってください。

1 水ミストスイッチを1秒以上押し続ける



(浴室リモコン)


- 水ミスト運転を開始します。

浴室リモコンが「ピッピッピッピ…ピー」と約10秒間ブザーでお知らせし、ミストを噴霧します。

- 水ミストスイッチを押すたびに下記のように「強」「弱」を変更できます。

強(送風あり) ↔ **弱**(送風なし)

浴室リモコン

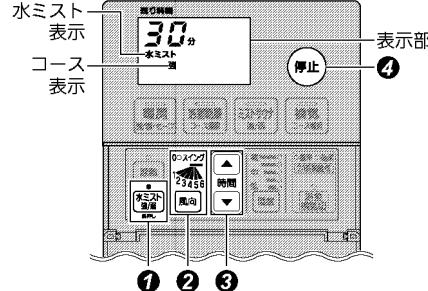

水ミスト表示

コース表示

停止

ワンポイント


- ミストが漏れたりしないように、浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- せっけんは、ミストがかかると溶けやすくなります。ミストがかかりにくい場所に移動させるか、ミストがかかるないようにしてください。
- 水ミスト運転終了後は必ず浴室乾燥運転または、換気運転を行ってください。換気運転の場合は十分に乾かないことがありますので浴室乾燥運転をおすすめします。
- 水ミスト運転終了後、浴室乾燥運転を自動で開始させることができます。(☞ 39ページミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能)

お知らせ

- 水ミスト運転は浴室内の温度を上げる運転ではありません。ミストは水道の水温のまま噴霧します。
- 冬期はミストが冷たいため、十分に暖房運転してから、水ミスト運転を行ってください。
- ミストサウナ運転、暖房運転および乾燥運転直後に水ミスト運転をした場合は、機器内部が冷えるまではしばらくは温風や温かいミストが出ます。
- 開始時は水ミスト「強」で運転を開始します。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- 噴霧開始から10分ごとに「ビビビッ」とお知らせブザーが鳴ります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

» 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す

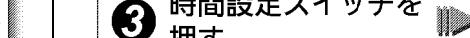

(浴室リモコン)

- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側) スイング
→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

お願い


- 風向きの調節について詳しくは☞ 36ページをご覧ください。

お知らせ

- 水ミスト「弱」運転は、風向きの設定ができません。

» 運転時間の変更は

3 時間設定スイッチを押す

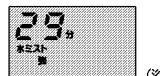

(浴室リモコン)

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1 ~ 30 分まで	1分刻み
▼ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5分刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。

- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、水ミスト運転が停止します。

停止




- 水ミスト運転が停止します。




暖房の使いかた

脱衣室リモコン

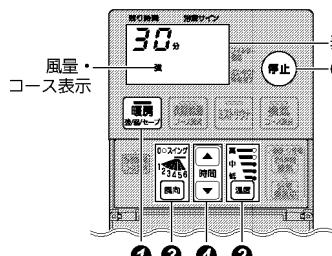

強：浴室の予備暖房に適しています。
弱：入浴中の暖房に適しています。（風量は弱めの設定になっています。）
セーブ：春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。


1 暖房スイッチを押す

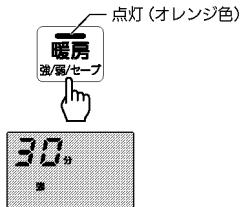

- 暖房運転が開始します。
- 暖房スイッチを押すたびに下記のように風量（強・弱）、コース（セーブ）を変更できます。

強 → 弱 → セーブ

浴室リモコン

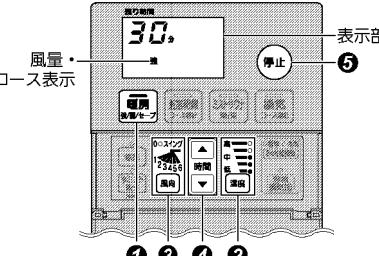


強：浴室の予備暖房に適しています。
弱：入浴中の暖房に適しています。（風量は弱めの設定になっています。）
セーブ：春・秋などの中間期の予備暖房に適しています。温度設定を低めにして、ランニングコストを抑えます。

»» 温度の調節は

2 温度スイッチを押す



- 温度スイッチを押すたびに下記のように室温レベルを変更できます。

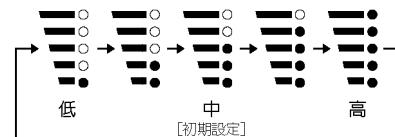

お知らせ

- セーブの設定温度は強、弱よりも低めに設定されています。

ワンポイント

- 運転前に浴室の窓とドア、ドアの給気口が開閉できる場合は、給気口を閉めてください。
- 入浴中に暖房運転をした場合、風温が直接身体に当たると肌寒く感じられることがあります。
- 入浴中は風温を「弱」にして、風向きを身体に当たらない方向へ切り替えてのご使用をおすすめします。（☞ 36 ページ）
- 浴室が冷えている場合は、入浴前にあらかじめ「強」を長めに運転してください。
- 短い時間では浴室が十分に暖まらない場合があり、肌寒く感じられることがあります。
- 浴室の種類、大きさ、外気温などによって、浴室の暖まる時間は異なります。

お知らせ


- 冷風防止機能により、温水の温度が十分に上がるまでは温風は出ません。
- 浴室上下的温度差によって足元が寒く感じられることがあります。
- 開始時は暖房「強」で運転を開始します。
- 温度、風向き、運転時間は前回の設定で運転をします。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

»» 風向きの調節は

3 風向スイッチを押す



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

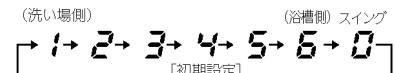


お願い

- 風向きの調節について詳しくは☞ 36 ページをご覧ください。

»» 運転時間の変更は

4 時間設定スイッチを押す

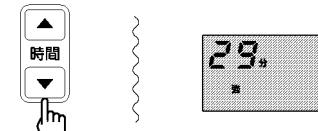

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
↑ (増える)	1～30 分まで	1 分刻み
↓ (減る)	30 分～1 時間まで	5 分刻み
↓ (減る)	1～6 時間まで	0.5 時間 (30 分) 刻み

※ 161-R631 の最大設定時間は 1 時間までとなります。

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、暖房運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは

5 停止スイッチを押す


- 暖房運転が停止します。






涼風の使いかた

脱衣室リモコン

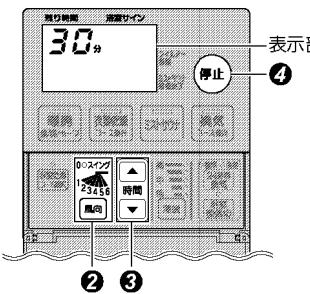


涼風運転の開始は脱衣室リモコンでは操作できません。浴室リモコンで操作を行ってください。

1 涼風スイッチを押す

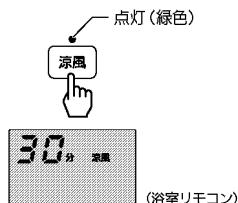


•涼風運転が開始します。

浴室リモコン

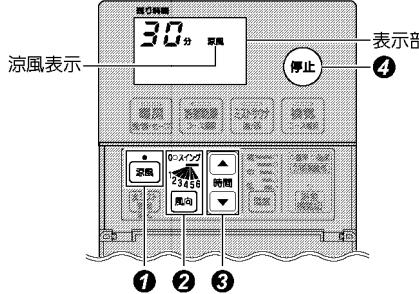

2 風向スイッチを押す

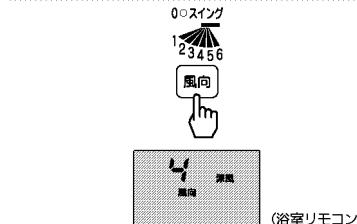

•風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側) (浴槽側) スイング

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0

[初期設定]

お願い


•風向きの調節について詳しくは36ページをご覧ください。

お知らせ

- ミストサウナ運転、暖房運転、乾燥運転直後に涼風運転をした場合は、機器内部が冷えるまではしばらくは温風が出ます。
- 涼風運転は「強」「弱」の切り替えはできません。
- 風向き、運転時間は前回の設定で運転します。
- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。

3 運転時間の変更は

時間設定スイッチを押す

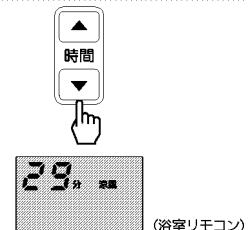

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1~10時間まで	0.5時間(30分)刻み
	10~12時間まで	1時間刻み

•時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。

•設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、涼風運転が停止します。

4 途中で停止したいときは

停止スイッチを押す



•涼風運転が停止します。




浴室、衣類乾燥の使いかた

用途に合わせて2つの専用スイッチがあり、それぞれを使いこなすことで効率良く乾燥機能がご使用になれます。

● 浴室乾燥

入浴後やミスト運転後に浴室の乾燥をするときに使用します。(衣類乾燥に比べ、風向き設定範囲・換気風量が浴室の乾燥に適した設定で乾燥運転を行います。)

浴室乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

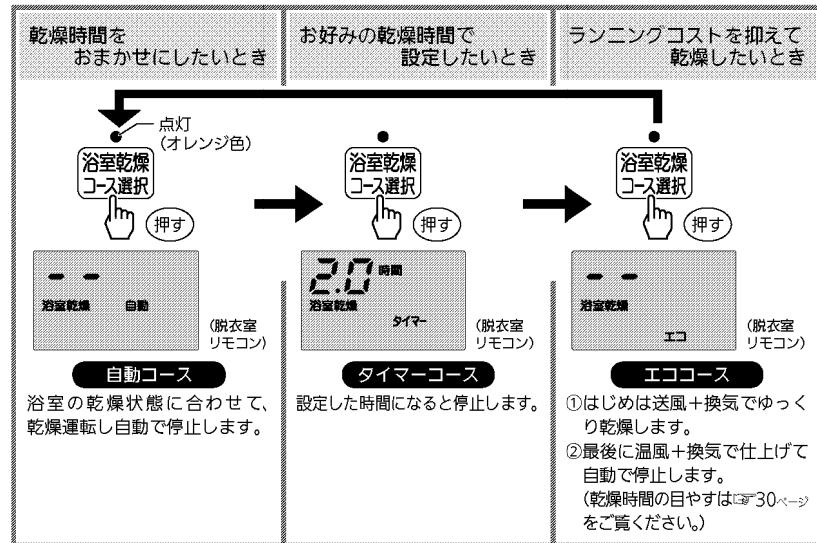

● 浴室乾燥をするときのポイント




● 衣類乾燥

衣類を乾燥するときに使用します。

雨の日や夜でも浴室を物干し場として活用いただけます。

衣類乾燥スイッチを押すごとにコースが切り替わります。
(次回運転時は前回運転したときのコースから始まります。)

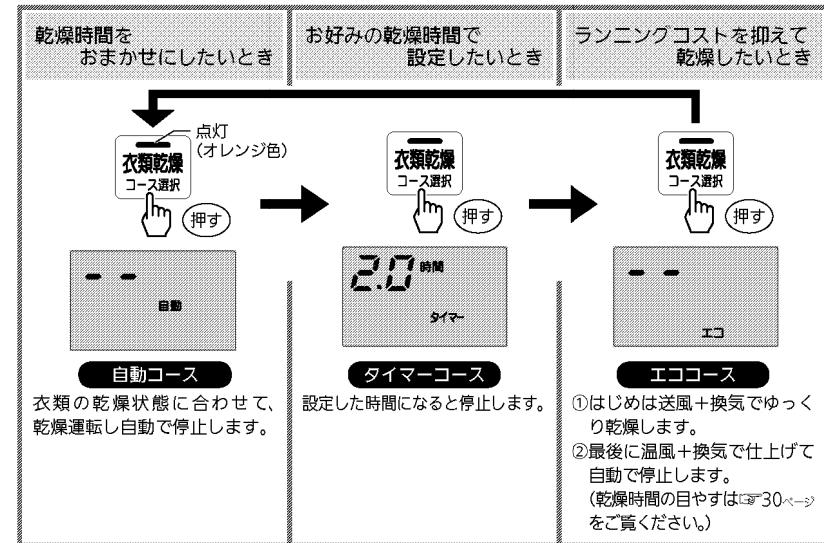


● 衣類乾燥をするときのポイント






浴室、衣類乾燥の使いかた

脱衣室リモコン

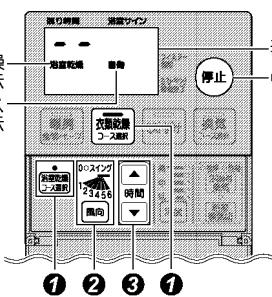


浴室リモコン

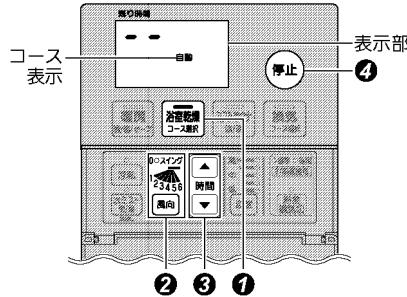

衣類乾燥運転の開始とコースの切り替えは浴室リモコンでは操作できません。脱衣室リモコンで操作を行ってください。

1 洗濯乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押す

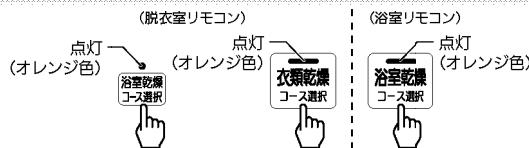

- 乾燥運転が開始します。
- 洗濯乾燥スイッチまたは衣類乾燥スイッチを押すたびに下記のようにコースを変更できます。


→ 自動 → タイマー → エコ

自動コース




残り時間に「■■■」と表示されます。乾燥状態を検知して自動で停止します。残り時間が確定すると時間が表示されます。

タイマーコース

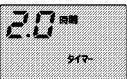

残り時間に設定時間が表示されます。設定時間が終了すると自動で停止します。

エココース

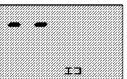

残り時間に「■■■」と表示されます。約6時間送風+換気運転でゆっくり乾燥させた後、温風+換気で仕上げで自動で停止します。残り時間が確定すると時間が表示されます。

お知らせ

- 自動、エココース時は残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 浴室乾燥の場合、脱衣室リモコンには「浴室乾燥」と表示されます。
- 運転開始時は、前回使用したコースで運転を開始します。
- タイマーコースは運転時間は前回の設定で運転をします。
- 各コースの風向は前回の設定で運転をします。

ワンポイント


- 洗濯物は「上手な衣類乾燥のしかた」を参考にしてください。(☞ 29ページ)
- 乾燥運転前に、下記の内容を確認してください。
 - 衣類乾燥運転では、浴槽にはフタをしてください。お湯が残っていない場合でも、フタをした方が早く乾燥できます。
 - 衣類乾燥運転では、温風が洗濯物に当たるように風向きを調節してください。(☞ 29ページ)
 - 温風が洗濯物に当たっていないと、衣類乾燥（自動・エココース）時に十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 浴室の窓とドアを閉めてください。
 - 温風が逃げないようにして、給気口を十分に開けてください。給気口がない場合は、ドアを少し開けてください。
 - 浴室は温風でぬれている場合は、あらかじめぞうきんなどでふき取ると、早く乾きます。
 - 浴室・衣類乾燥（自動・エココース）運転中は、浴室のドアを開けないでください。十分に乾燥しないで停止する場合があります。
 - 衣類乾燥運転終了後はすみやかに衣類を浴室から出すことをおすすめします。衣類に、においがつくことがあります。
 - 浴室・衣類乾燥運転後、換気運転を自動で開始させることができます。(☞ 39ページ)衣類乾燥後の換気オートスタート機能、浴室乾燥後の換気オートスタート機能

お知らせ

- 衣類乾燥（自動・エココース）は運転中に洗濯物を追加すると十分に乾燥しない場合があります。
- 衣類乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、洗濯物を吊る位置によって異なります。運転停止時、十分に乾いていない場合は、再度乾燥運転をしてください。
- 浴室乾燥はドア・壁面などのお手入れのしにくい所の乾燥を目的としています。そのため床面などの風の届きにくい所が一部乾かない場合があります。
- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 自動、エココース時は時間設定はできません。

» 風向きの調節は

2 風向スイッチを押す

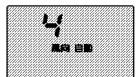



- 風向スイッチを押すたびに下記のように風向きを変更できます。

(洗い場側)

(浴槽側) スイング
→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 0
[初期設定]

» 運転時間の変更は（タイマーコース時のみ）

3 時間設定スイッチを押す

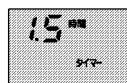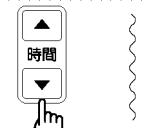

スイッチ	設定時間（範囲）	設定時間（単位）
(増える)	1~30分まで	1分刻み
	30分~1時間まで	5分刻み
(減る)	1~8時間まで	0.5時間(30分)刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増えます、または減ります。
- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、乾燥運転が停止します。

» 途中で停止したいときは

4 停止スイッチを押す


- 乾燥運転が停止します。






換気の使いかた

脱衣室リモコン

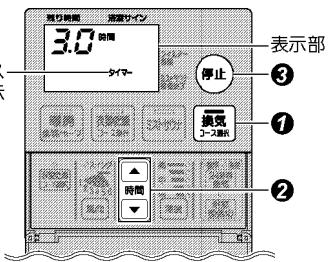

浴室リモコン

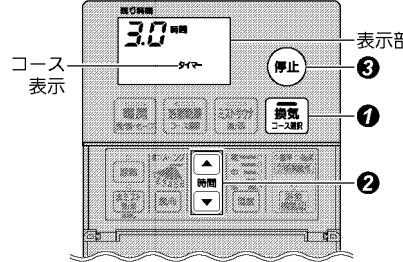

1 換気スイッチを押す

161-R631 161-R731 161-R831



- 換気運転が開始します。
- 換気スイッチを押すたびに下記のようにコース（自動・タイマー）や風量（強・弱）を変更できます。


→ 自動 → タイマー

→ 自動 → 強 → 弱

自動コースについて

● 換気時間をおまかせにしたいとき

浴室内の湿度が下がると自動的に停止します。
※浴室内の壁面や浴槽に付着している水滴は乾きません。

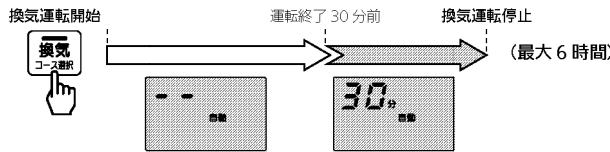

※「」が表示され、残り時間は表示されません。

お知らせ (0)

- 自動コースは、運転時間を変更することはできません。

お願い

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。冬期に窓を閉めずに換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 浴槽に水、またはお湯が残っているときは、必ず浴槽にフタをしてください。
- 浴室の給気口を十分に開けてください。また、給気口がない場合はドアを少し開けてください。
- 入浴中や、浴槽にフタなしでの湯張り中は、換気運転を停止してください。機器本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。


お知らせ (0)

- リモコンの残り時間表示は運転の残り時間の目やすを表示しています。
- 運転時間は前回の設定で運転します。

»» 運転時間の変更は

2 時間設定スイッチを押す

※161-R631・161-R731・161-R831はタイマーコース、
161-R531は強・弱のみ設定変更可能です。

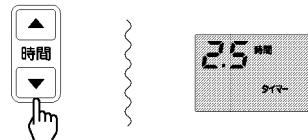

スイッチ	設定時間 (範囲)	設定時間 (単位)
↑ (増える)	1 ~ 30 分まで	1分刻み
↓ (減る)	30 分 ~ 1 時間まで	5分刻み
↑ (増える)	1 ~ 10 時間まで	0.5時間 (30分) 刻み
↓ (減る)	10 ~ 12 時間まで	1時間刻み

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増えます、または減ります。

- 設定時間が終了すると残り時間の表示が消え、換気運転が停止します。

»» 途中で停止したいときは

3 停止スイッチを押す





- 換気運転が停止します。

24時間換気の使いかた


※161-R531は対応していません。

脱衣室リモコン

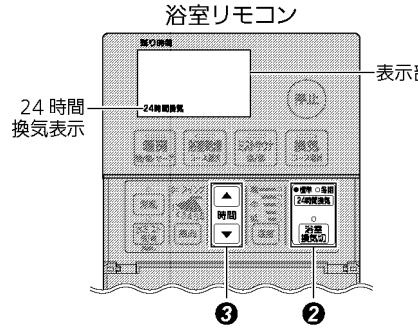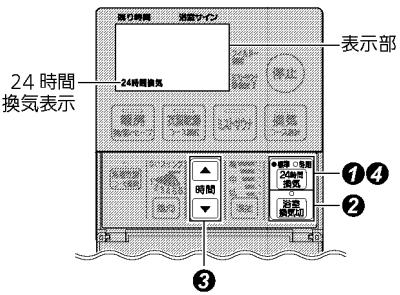

24時間換気運転をする

1 24時間換気スイッチを押す

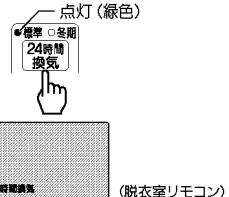

- 24時間換気運転が開始します。
- 24時間換気スイッチを押すたびに下記のように換気風量を変更できます。


標準 ↔ 冬期

お知らせ

- 24時間換気運転は浴室リモコンでは操作できません。
- 冬期の風量は標準より低く設定されます。

24時間換気運転を一時停止する

2 浴室換気切スイッチを押す

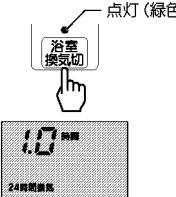

- 浴室からの換気が一時停止します。

お知らせ

- 24時間換気運転中のみ操作できます。
(他の運転を併用している場合は操作できません。)
- 一時停止時間は毎回1時間に設定されています。
- 161-R731・161-R831の場合、浴室からの24時間換気を一時停止しても脱衣室等からの換気は引き続き行います。

ワンポイント

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
窓が開いていると居室全体の換気ができなくなり、24時間換気の効果が損なわれることがあります。
また、冬期に窓を閉めずに24時間換気を行うと、機器が凍結し破損するおそれがあります。
- 24時間換気運転中にミストサウナ・暖房運転にすると、浴室の温度を下げないため、浴室からの換気運転を停止します。(161-R731・161-R831は、微量の換気量があります。このとき、脱衣室やトイレからの換気となりますが、換気音が大きくなります。)
- 停電などで24時間換気が停止したときは、停電から復帰後自動復帰しますが、24時間換気ランプで運転していることを確認してください。
- 24時間換気が停止したままのときは、24時間換気を運転してください。
- 161-R731・161-R831はミストサウナ・暖房運転停止から1時間経過後、自動で浴室からの24時間換気を再開します。
161-R631はミストサウナ・暖房運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。
- 外部換気スイッチが押された際など、機器の動作モードによっては、24時間換気が一時的に停止することがあります。機器の故障ではありません。(一定時間経過後に自動復帰します。)

お知らせ


24時間換気「冬期」について

- 通常は「標準」でご使用ください。
- 冬期など肌寒さ(気流感)を感じる場合は、「冬期」でご使用ください。
「標準」から「冬期」に切り替えると、換気風量を下げて運転します。
- リモコンの残り時間表示は一時停止時間の目やすを表示しています。

24時間換気運転を停止させる

» 一時停止時間の変更は

3 時間設定スイッチを押す

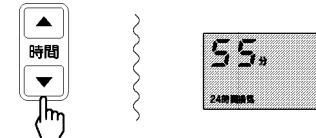

スイッチ	設定時間(範囲)	設定時間(単位)
▲ (増える)	1~30分まで	1分刻み
▼ (減る)	30分~1時間まで	5分刻み
	1~6時間まで	0.5時間(30分)刻み

※ 161-R631の最大設定時間は1時間までとなります。

- 時間設定スイッチを押し続けると、設定時間が連続して増える、または減ります。
- 一時停止を解除するときは再度浴室換気切スイッチを押してください。

24時間換気が再開されます。




- 24時間換気運転が停止します。

△注意


- 24時間換気を長時間停止しない。
居室空間の空気が汚染され、人体に影響をおよぼす原因となる場合があります。

時間の表示について

脱衣室リモコン

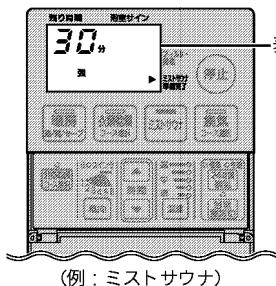

浴室リモコン

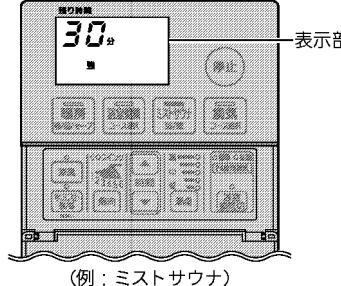

時間の表示・カウントダウンについて


設定時間	表示	カウントダウン
1~30分まで	分表示 例) 	1分刻み 30→29→…→2→1 5分刻み 55→50→…→35→30
30分~1時間まで		
1~10時間まで	時間表示 例) 	0.5時間刻み 10→9.5→…→1.5→1.0
10~12時間まで	時間表示 例) 	1時間刻み 12→11→10

各運転の最大設定時間と初期設定時間について

運転	最大設定時間	初期設定時間
ミストサウナ	1時間	30分
水ミスト	1時間	30分
暖房	1時間(161-R631) 6時間(161-R531・161-R731・161-R831)	30分
涼風	12時間	30分
浴室・衣類乾燥(タイマー)	8時間	2時間
換気(強、弱、タイマー)	12時間	3時間
浴室換気切	1時間(161-R631) 6時間(161-R731・161-R831)	1時間

浴室サインの表示について

脱衣室リモコン

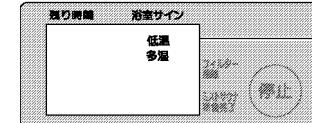

表示部

※機器内の温度センサーと温度センサーにて浴室の温湿度を検知しています。
目やすとしてご利用ください。

浴室サイン

(脱衣室リモコン)

●低温サインについて

浴室の温度が低く、ミストサウナ運転、暖房運転をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。

浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。


低温サインが点灯している時に入浴すると…



浴室が冷えていると、急激な温度差で体に負担がかかります。



低温サインが点灯している時は、暖房またはミストサウナ運転で予備暖房をしてからの入浴をおすすめします。

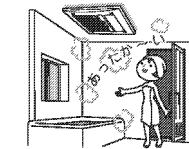

お知らせ


- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。(☞ 39ページ 低温サイン機能)
- ミストサウナ、水ミスト、暖房、乾燥、換気、涼風運転中(24時間換気運転を除く)は、サインは消灯します。運転終了後、浴室の温度が低い場合は約1分ほどで再点灯します。
- 好みに応じて、サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。(☞ 39ページ 低温サイン温度設定)
- 凍結予防運転中は、浴室が寒くなくてもサインが点灯することがあります。

●多湿サインについて

入浴後など、浴室の温度が高く、浴室乾燥運転をおすすめする状態であることをリモコンに表示します。

浴室の湿度が下がると、多湿サインは消灯します。

多湿サインが点灯している状態のままだと…

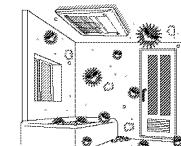


カビなどの発生の原因になります。

浴室サイン

(脱衣室リモコン)

多湿サインが点灯している時は、浴室乾燥運転で浴室を乾燥していただくことをおすすめします。

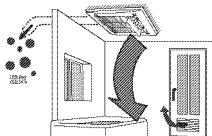

お知らせ

- リモコンの設定で、サインが点灯しないように変更できます。(☞ 39ページ 多湿サイン機能)
- ミストサウナ、水ミスト、暖房、乾燥、換気、涼風運転中(24時間換気運転を除く)は、サインは消灯します。運転終了後、浴室の温度が低い場合は約1分ほどで再点灯します。
- 浴室乾燥運転が十分でない場合は、運転終了後にサインが再点灯することがあります。
- 衣類乾燥運転後に、衣類が十分に乾いていない場合は、運転終了後にサインが点灯することがあります。



便利な機能について

ご使用形態に応じて以下の機能の設定を変更することができます。

機能	設 定 時 の リモコン表示	内 容	設 定 項 目
フィルター掃除お知らせ機能	U1	フィルター掃除のお手入れ時期をランプの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。 早め 2~3ヶ月程度 標準 4~6ヶ月程度 遅め 8~12ヶ月程度 ※各運転での使用時間を換算し、お知らせする時期を見ています。 使用する運転モード、頻度によりお知らせ時期が前後します。	Y0: お知らせしない Y1: お知らせする [時間設定: 早め] Y2: お知らせする [時間設定: 標準] (初期設定) Y3: お知らせする [時間設定: 遅め]
衣類乾燥後の換気オートスタート機能 ※1	U2	衣類乾燥運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	H0: 換気なし (初期設定) H1: 1時間の換気あり H2: 2時間の換気あり H3: 3時間の換気あり H4: 自動停止の換気あり
浴室乾燥後の換気オートスタート機能 ※1	U3	浴室乾燥運転後、自動で換気運転を開始することができます。 換気運転時間は、「1時間」「2時間」「3時間」「自動停止」から選択できます。	J0: 換気なし (初期設定) J1: 1時間の換気あり J2: 2時間の換気あり J3: 3時間の換気あり J4: 自動停止の換気あり
水抜き機能	U4	長期間機器を使わないとき、また長期間機器を使わなかった後、再使用するときに必要な機能です。詳しくは、下記をご覧ください。 「長期間機器を使わないときは」(☞43ページ) 「長期間機器を使わなかった後、再使用するときは」(☞45ページ)	
ミスト運転後の浴室乾燥オートスタート機能 ※2	U5	ミストサウナ、水ミスト運転後、自動で浴室乾燥運転を開始することができます。 ミストの停止後時間から運転を開始するかを、「1時間後」「2時間後」「3時間後」から選択できます。 ※浴室乾燥運転は、タイミングコースでスタートします。	RC: 浴室乾燥なし (初期設定) R1: 1時間後、浴室乾燥開始 R2: 2時間後、浴室乾燥開始 R3: 3時間後、浴室乾燥開始
熱源機リモコンからのミストサウナ準備完了報知機能	U6	ミストサウナ運転時に、対応する熱源機の台所リモコンからミストサウナ準備完了をお知らせする機能の有無を設定することができます。	Da: お知らせする (初期設定) Df: お知らせしない
熱源機リモコンの予備暖房スイッチによる運転の切替	U7	対応する熱源機の台所リモコンの予備暖房スイッチでの運転や、自動湯張り運転と浴室暖房を運転設定した場合の機器側の運転を、暖房「強」またはミストサウナ「強」の2つの機能から選択することができます。	P1: 暖房「強」を運転 (初期設定) P2: ミストサウナ「強」運転
外部換気スイッチの遅れ停止機能 ※1 161-R731・161-R831のみ	U8	トイレにある外部換気スイッチを「切」にした後、一定時間の換気運転(遅れ運転)をし、その後自動で停止することができます。 遅れ運転時間は、1~10分の間で1分単位で選択できます。	00: 遅れ運転なし (初期設定) 01: 1分後に換気を停止 ⋮ 10: 10分後に換気を停止
低温サイン機能	U9	浴室の温度が低いことを、「低温」サインの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。	0n: お知らせする (初期設定) 0f: お知らせしない
低温サイン温度設定	UR	「低温」サインが点灯する浴室温度レベルを変更できます。	L1: 温度低め L2: 標準 (初期設定) L3: 温度高め
多温サイン機能	Ub	浴室の温度が高いことを「多温」サインの点灯でお知らせするかどうかを設定することができます。	0n: お知らせする (初期設定) 0f: お知らせしない

※停電時においても上記の設定が、記憶されています。


△注意

- すべての運転を停止させた状態(24時間換気を除く)で設定してください。
- 上記機能を複数設定している場合、各運転が連続して動作することがあります。
例: ミストサウナ「強」(熱源機リモコンの運動機能) ⇒ 浴室乾燥タイム (ミスト運転後の浴室乾燥機能)
⇒ 換気 (浴室乾燥後の換気機能)
- 熱源機リモコンの運動機能を使用して、予備暖房でミストサウナ「強」運転を行う場合、ミスト運転後の浴室乾燥機能を設定していると、熱源機側でふろ保温運転中でも、浴室乾燥運転を開始することができます。
- ※1 浴室乾燥運転後の換気オートスタート機能について、途中で乾燥運転を停止させたり、他の運転をした場合は、換気運転は開始されません。
- ※2 ミスト運転後の自動浴室乾燥機能について、途中でミスト運転を停止させたり、他の運転をした場合、およびミスト停止後に他の運転をした場合は、浴室乾燥運転は開始されません。

○設定のしかた

例: 衣類乾燥後の換気オートスタート機能の設定を「換気なし」から「1時間の換気あり」に変更する場合

- 1 風向スイッチと停止スイッチを同時に2秒以上
押し続ける

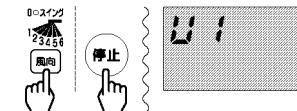

- 2 時間設定スイッチを押し、設定を変更したい機能を選択する

時間設定スイッチを押すたびに下記のように機能を変更できます。

→ U1 → U2 → U3 → U4 → U5 → U6 →

お願い


- 機能は、39ページの表に従って選択してください。

お知らせ

- U8は161-R731・161-R831のみ設定できます。

- 3 風向スイッチを押す

表示が設定項目に切り替わります。

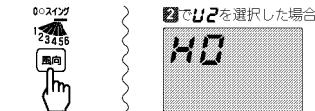

- 4 時間設定スイッチを押し、「設定項目」を変更する

時間設定スイッチを押すたびに設定項目が変更できます。

H0 → H1 → H2 → H3 → H4


お願い

- 設定項目は、39ページの表の「設定項目」欄に従って選択してください。

- 5 風向スイッチを押す

設定項目の変更が確定します。

表示が変更した機能に戻ります。

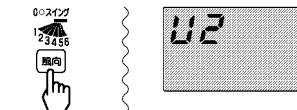

- 6 停止スイッチを押すか、1分以上放置する

リモコンの表示が消えます。





日常のお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

△注意

- 機器やリモコンに故意にお湯や水をかけない
思わぬ事故や故障の原因になります。
- 機器・リモコン・ランドリーバイブ/浴室用洗剤・防水ビブリ・塗装系洗剤・虫除け・ベンジン・シンナー・アルコール・アセトンなどの洗剤・溶剤をふきかけない
万が一、かかったときはすぐに水でぬらした布でふき取ってください。さび、故障の原因になります。
- 機器などの掃除をするときは、足元に十分注意する
転倒やけがの原因になります。
- すべてやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。

お願い

- みがき粉・化学そうきん・ガラスクリーナー・タワシなどの固いものなどは絶対に使用しないでください。樹脂部の割れ、傷、変形および変色の原因になります。

●もし、煙が出るタイプの防カビ剤を使用するときには

機器内部に防カビ剤が入らないようする。(実施の例を参照してください)

実施の例

- ①浴室内を乾かす。②機器の運転を停止する。(※1)

③大きめのビニール袋でフロントパネル全体を覆い、天井にテープで固定する。

④防カビ剤をセッティし、くん煙する。⑤2時間以上放置後、ビニール袋を取りはずす。

⑥防カビ剤の取扱説明書に記載されている方法にしたがって換気をおこなう。

(※1) 161-R631、161-R731、161-R831のみ

24時間換気運転をボタン長押しで停止し、作業後に必ず運転を再開してください。(P33、34ページ)



お知らせ

- エアフィルターにゴミやほこりがたまると、風量が減り、暖房や乾燥効果が低下する場合があります。


リモコンのお手入れ (汚れたらそのつど)

からふきする

- 汚れがひどいときは、やわらかい布に水で薄めた台所用中性洗剤をつけてふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。

フロントパネルのお手入れ (汚れたらそのつど)

運転停止中に、やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしぼってからフロントパネルをふく

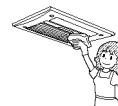


エアフィルターのお手入れ

(フィルター掃除お知らせ機能について)

- 使用する運転モード、頻度に応じたタイミングでエアフィルターのお手入れ時期をお知らせします。
- ランプが点灯したらエアフィルターのお手入れをおこなってください。

お知らせ


- 各運転での使用時間を積算し、本体のエアフィルターのお手入れ時期をお知らせする機能です。エアフィルターが詰まっている状態を報知するものではありません。
- 機能の設定の変更についてはP39ページ「フィルター掃除お知らせ機能をご覧ください。」

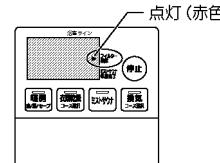

■ フィルター掃除ランプが点灯したら

1 運転停止中に、エアフィルターを取り外す

エアフィルター中央凹部に指をかけ、右図の矢印の方向へ外してください。

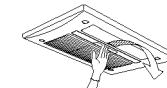

お願ひ

- エアフィルターの裏側に水がたまっていることがありますので、注意してください。
- 網の部分に無理な力を加えないでください。強く押さえると、網が破損する場合があります。
- すべてやすい履物をはいたり、不安定な踏み台を使用しないでください。
- 浴槽の縁やフタの上にのらないでください。

2 エアフィルターを掃除機などで掃除する

掃除機のブラシなどを使ってほこりを吸取ってください。
また、特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを薄めた台所用中性洗剤で洗った後、十分に乾かしてください。



△注意

- ドライヤーによる乾燥は絶対にしないでください。
エアフィルターの反り、変形の原因になります。




3 エアフィルターを取り付ける

エアフィルターはゆっくり、カチッと音がするまで挿入してください。


お願ひ

- 水洗いをしたときは、水気をよくきってから十分に乾かした後、取り付けてください。

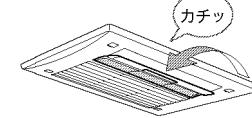


△注意

- エアフィルターを外したまま運転しない。
故障の原因になります。

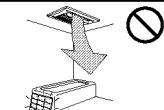

(フィルター掃除ランプを消したいとき)

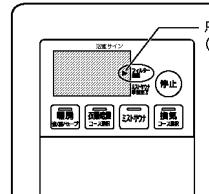

- お手入れした後、運転を停止した状態で、停止スイッチと暖房スイッチを同時に2秒以上押し続けると、フィルター掃除ランプが消灯し、リセットされます。



同時に2秒以上押し続ける

お知らせ

- フィルター掃除ランプの点灯がない状態でエアフィルターの掃除をされた場合は、掃除後に運転積算時間のリセットをしてください。
- リセットをしない場合、掃除後すぐにフィルター掃除ランプが点灯することがあります。
- リセット操作は、暖房スイッチと停止スイッチを同時に2秒以上押し続けるとフィルター掃除ランプが点滅後に消灯し、これまでの運転積算時間がリセットされます。




長期間機器を使わないときは（水抜き機能）


冬期に配管内に水がたまつた状態で凍結すると、機器が破損するおそれがあります。

長期間機器を使用しない場合は、配管内の水抜きを行ってください。

脱衣室リモコン

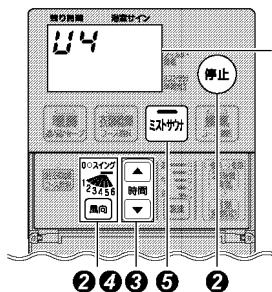

浴室リモコン

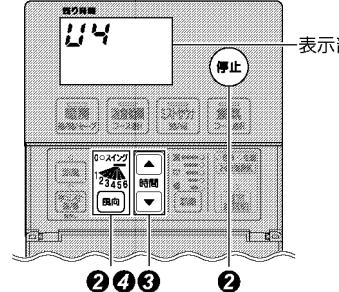

運転はすべて停止してください。


- 1 水道メーター
近くにある
止水栓を閉じる

・住戸全体の水が出なくなります。

- 2 風向スイッチと
停止スイッチを
2秒以上押し
続ける



- 3 時間設定スイッチ
を押し、「U4」
モードを選択する

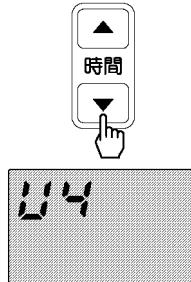

お願い

- 運転直後は、配管内のお湯が高温になっていますので、十分に冷えてから水抜きの操作をしてください。
- 浴室内に衣類などが干されていないことを確認してください。

お知らせ

- 温風吹出口（リーバー）が開き、
垂直な位置で停止します。

お知らせ

- 4 風向スイッチ
を押す
- 5 脱衣室リモコンの
ミストサウナ
スイッチを押し、
5分以上放置する



・水抜きが開始します。

- ・5分経過すると、リモコンの表示
が消え、水抜きが終了します。

お願い

- 浴室の外で操作してください。

お知らせ

- 機器のミストノズル（ミスト噴出口）
からお湯（水）が落下することが
ありますので注意してください。

お願い

- ぬれた手でさわらないでください。
- 熱源機の取扱説明書も併せてご
確認ください。
- 熱源機の電源プラグを抜いてく
ださい。
- 閉じていた止水栓を開けてく
ださい。
- 再使用するときは^は 45ページをご
覧ください。

△注意


- 止水栓を開けたまま水抜き操作を行いますと、ミストノズル（ミスト噴出口）からミストが噴霧され
ます。




長期間機器を使わなかった後、再使用するときは

長期間、機器を使わなかった後（入居直後、断水後、長期の旅行など）は、配管内の滞留していた水を排水してください。

脱衣室リモコン

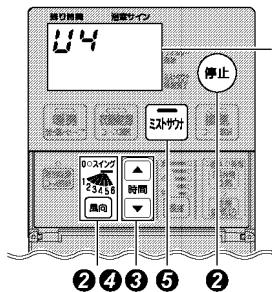


浴室リモコン

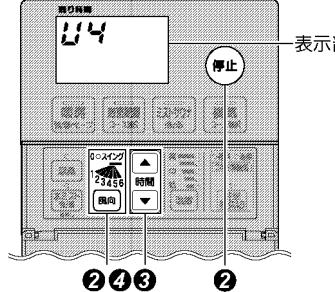


運転はすべて停止してください。P.46 のお願いの内容を確認してください。

1 脱衣室や浴室の給水栓から、しばらくの間水を流す

2 風向スイッチと停止スイッチを2秒以上押し続ける

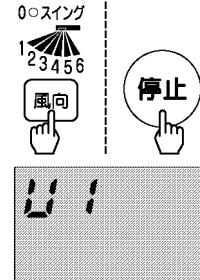

3 時間設定スイッチを押し、「U4」モードを選択する

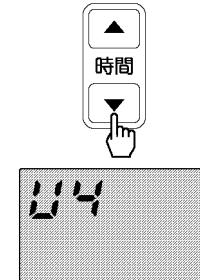

お願い

- 「長期間機器を使わないとときは」(P.43 ページ) の操作を行った場合は、下記の操作を行ってください。
 - ①水道の止水栓が開いているか確認してください。
 - ②機器につながっている宅内の電源ブレーカーを「ON」にしてください。
 - ③熱源機の電源プラグを「ON」にしてください。
 - ④浴室室内に衣類などが干されていないことを確認してください。

4 風向スイッチを押す



- モードが確定し、排水の準備状態になります。

5 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを押し、5分以上放置する



- ミスト噴霧が開始され、配管内の滞留していた水がミストノズルから排出されます。



- 5分経過すると、リモコンの表示が消え、排水が終了します。

6 浴室乾燥もしくは換気運転を行なう

- 排水終了後は浴室内の温気を排出するために、浴室乾燥もしくは換気運転を行なってください。

お知らせ

- 断水後などには濁り水などが出る場合がありますが、きれいな水が出ることを確認してください。

お願い

- 温風吹出口（レーバー）が開き、垂直な位置で停止します。

お願い

- 浴室の外で操作してください。
- 押した直後、ミストが噴霧されるため浴室の扉を閉めてください。



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

お願い

- このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

リモコンについて

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に残り時間および「-」以外の表示が出ている	異常表示。	「リモコンにこんな表示が出たら」を参照して処置してください。 (☞ 53ページ)
低温サインが点灯	浴室の温度が低い。	機器の故障ではありません。(☞ 38ページ) ミストサウナ運転や暖房運転を行い、浴室の温度が上がると、低温サインは消灯します。また低温サインが点灯しないように設定を変更できます。 (☞ 39ページ 低温サイン機能)
多湿サインが点灯	浴室の湿度が高い。	機器の故障ではありません。(☞ 38ページ) 浴室乾燥運転や換気運転を行い、浴室の湿度が下がると多湿サインは消灯します。また多湿サインが点灯しないように設定を変更できます。 (☞ 39ページ 多湿サイン機能)

温風吹出口（ルーバー）からの風について

状況・現象	原因	処置
風量が少ない 温風は出るが風が弱い。 ファンからバサバサ音がする。	エアフィルターの目詰まりか、またはエアフィルターに水滴が付着している。	エアフィルターの清掃をしてください。 (☞ 42ページ) 水滴を除去してください。
浴室が暖まらない (温風が出ない) ミストサウナ、暖房、乾燥スイッチを押して動作させても温風が出ない。	ミストサウナ、暖房運転は冷風防止機能により、温水温度が十分に上がるまで風が出ないしくみになっている。	そのまましばらく待ってください。(ミストサウナ・暖房スイッチを押してから、2~3分後に温風ができます。)
突然温風が出てきた	機器の異常。 熱源機の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。 熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

温度について

状況・現象	原因	処置
浴室が暖まらない 温風は出ているが風が弱い。	エアフィルターのほこり詰まり。	エアフィルターの清掃をしてください。 (☞ 42ページ)
暖房運転をしても 浴室が暖まらない 温風は正常に出ている。	浴室のドア（給気口）・窓が開いている。	ドア（給気口）・窓を閉めてください。

換気について

状況・現象	原因	処置
浴室から24時間換気ができない 換気されない。換気風量が少ない。 ※161-R631・161-R731・161-R831のみ	ミストサウナ・水ミスト・暖房が運転している。 浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。	機器の故障ではありません。 (ミストサウナ・水ミスト・暖房運転中、浴室換気切設定中は24時間換気は行いません。)
換気をしても浴室が乾かない	ミストサウナ・暖房運転停止から1時間経過していない。	機器の故障ではありません。 (161-R631・161-R731・161-R831はミストサウナ・暖房運転停止から1時間は低風量で換気を行い、その後通常の換気風量に戻ります。)
浴室が冷えているとミストが冷たく感じることがある。	浴室が冷えているとミストが冷たく感じることがある。	そのまましばらく運転してください。 ミストサウナ準備完了ランプが点灯したことを確認してください。

ミストについて

状況・現象	原因	処置
ミストサウナの温度が低い	温水温度が設定温度まで上がっていない。	そのまましばらく運転してください。
他の温水端末器（床暖房など）と同時に使用している。	温水温度が上がりにくくなるため、同時に使用をできるだけ避けてください。	



故障かな?と思ったら

ミストについて

状況・現象	原因	処置
ミストの噴霧量が少ない	他の場所で水(お湯)を同時に使用している。(水圧の変化)	水圧が上がりにくくなるため、同時に使用をできるだけ避けてください。
	使用状況や浴室の温度、風向き等により噴霧量が変化する場合がある。	機器の故障ではありません。
浴室が暖まらない	広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、暖まるまで時間がかかる場合がある。	そのまましばらく運転してください。
	冷え込みの厳しいときは、ランプがつづくまで時間がかかる場合がある。	そのまましばらく運転してください。
ミストサウナ準備完了ランプがつかない (ランプがつくのが遅い)	ミストサウナ「弱」運転をしている。	機器の故障ではありません。ミストサウナ「強」で運転してください。
	浴室のドア(給気口)・窓が開いている。	ドア(給気口)・窓を閉めてください。
ミストサウナ準備完了ランプが点灯した後に入浴したが寒い	個人差があるため寒く感じる場合がある。	機器の故障ではありません。温度スイッチを押して、温度設定を上げてください。
	ミスト噴霧の準備時間。	ミスト噴霧するまでに浴室の温度およびミスト温度をある程度上昇させるため1~5分程度かかります。そのまましばらく運転してください。
ミストが噴霧しない	止水栓が閉じている。	止水栓を開けてください。
	機器の異常。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
	熱源機の異常。	熱源機の取扱説明書に従ってチェックしてください。それでも直らないときはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

ミストについて

状況・現象	原因	処置
運転中に「シュー」と音がする	機器内を水が流れる音。	機器の故障ではありません。
ミストサウナ運転中に水滴が落ちる	長時間ミストサウナ運転をした場合、フロントパネル、ルーバー、浴室天井に付着した水滴が落ちる場合がある。	機器の故障ではありません。
暖房・乾燥運転の際にミストノズルから水滴が滴下する	機器内の温度上昇でミストサウナの配管中に残った水が膨張して滴下している。	機器の故障ではありません。

乾燥について

状況・現象	原因	処置
リモコンの残り時間表示部に「- -」の表示が出ている	自動・エココース時は残り時間が確定するまで「- -」表示が出る。 残り時間が表示されるまでに時間がかかる場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞27ページ)
浴室が乾かない	浴室の角等乾きにくい場所は完全に乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞25~30ページ)
衣類が乾かない	衣類の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度、干し方、風向きによって、十分乾燥しない場合がある。	機器の故障ではありません。 (☞25~30ページ)
乾燥時間が以前より長い	エアフィルターのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞42ページ)
温風は出ているが暖が弱い。	浴室のドア・窓・浴槽のフタが開いている。 給気口が閉まっている。	ドア・窓・浴槽のフタを閉めてください。 給気口を開けてください。 (☞25~30ページ)
洗濯物に温風が当たっていない。		ルーバーの風向きを調節してください。 (☞36ページ)
温風は正常に出ている。		
洗濯物の量が多い。		洗濯物に温風が当たる程度の量に調整してください。 (☞29ページ)
衣類乾燥前に浴室がぬれている。		機器の故障ではありません。
または気温が低い。		



故障かな?と思ったら

音について

状況・現象	原因	処置
換気や涼風の音が大きい	屋外の風が強いと風量を保つために音が大きくなることがある。 トイレや脱衣室の吸気口、屋外の排気口のほこり詰まり。	一時的なもので異常ではありません。 機器の故障ではありません。定期的な清掃をおすすめします。
運転切替時、しばらくしてから「ピッ」と音がする	温度変化にともなう熱膨張・収縮。	一時的なもので異常ではありません。
ミストサウナ運転時に「コンッ」と音がする	ミスト電磁弁の開閉音。	機器の故障ではありません。
ミストサウナ運転停止後に「フーン」と音がする	ミスト回路の水漏れ検査時に給水電磁弁が一定時間動作するため。	一時的なもので異常ではありません。
運転音が大きい	エアフィルターのほこり詰まり、機器内部へのほこり詰まり。	定期的なエアフィルターの清掃をしてください。 (☞42ページ)
運転時に「バサバサ」と音がする	エアフィルターに水滴やほこりが付着している。	付着している水滴やほこりを取り除いてください。
ルーバーの開き具合によって運転音が変わる	ルーバーの位置によって風の流れが変わるために。	機器の故障ではありません。
ルーバーが閉じるときに「コントンコトン」と音がする	ルーバーが閉じるときのルーバー位置確認。	機器の故障ではありません。
運転開始時や運転切替時や停止後に「コトン」と音がする ※161-R531・161-R631のみ	機器内部の風路切替時のダンパー開閉音。	機器の故障ではありません。
上記以外の運転時異常音がする	縫付部のゆるみ。 ファンモーターの振動。 機器内部へのほこり詰まり。 エアフィルターのガタツキ。	点検・修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。 エアフィルターをしっかりと挿入してください。

その他

状況・現象	原因	処置
水滴が落ちる	機器本体から水滴が落ちる。また色のついた水滴が落ちる。	浴室が結露しているときや入浴中に換気運転をしたとき、機器本体に付着している水滴が落ちる場合がある。また入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が蒸発し、結露したり色のついた水滴が落ちる場合がある。
		水滴をふき取ってください。また入浴中は換気運転を停止してください。
	機器本体からの水漏れ。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
運転中のにおいや乾燥運転後の衣類のにおいが気になる	浴室や機器が暖まることによりにおいが出る場合がある。また、洗濯物が生乾きになっている場合や浴室に長時間放置した場合に、においがつく場合がある。	早めに取り出してください。機器の故障ではありません。
換気の排気口から白い湯気が見えたりしづくが落ちる	浴室の温かい温気が冷やされて白く見えたり結露することがある。	機器の故障ではありません。
エアフィルターの掃除をした後にフィルター掃除ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは機器の運転時間の積算で報知タイミングを見るため、任意のタイミングで掃除をされた場合、エアフィルターの掃除後にランプが点灯することがある。	機器の故障ではありません。フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (☞42ページ)
エアフィルターが詰まっているのにフィルター掃除ランプが点灯する	フィルター掃除ランプは定期的なお手入れ時期をお知らせするための報知機能であり、エアフィルターの詰まりを検知するものではない。	機器の故障ではありません。フィルター掃除ランプのリセット操作を行ってください。 (☞42ページ)
浴室の温度が低いのに低温サインが点灯しない	機器内の温度センサーで浴室の温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。	機器の故障ではありません。低温サインが点灯する浴室温度レベルを温度高めに設定してください。 (☞39ページ 低温サイン温度設定)
浴室の温度が高いのに多湿サインが点灯しない	機器内の温度センサーで浴室の温度を検知する機能であり、浴室の温度を直接検知するものではない。	機器の故障ではありません。入浴時間や外気の影響などにより、多湿サインが点灯しない場合があります。



リモコンにこんな表示が出たら

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら、安全装置が作動していないか調べてください。

●リモコン表示部にエラーをお知らせします。

安全装置が作動したときの表示	安全装置	原因	処置方法
04 点滅	熱源機異常	熱源機の湯水異常	熱源機の取扱説明書を読んで給水してください。
16 点滅	室温高温異常 暖房水低温異常 ミスト高温/低温異常	・ 使用中に10分間室温が規定温度を超えた ・ 電気系統の故障	
31 点滅	室温サーミスタ断線・短絡		
32 点滅	浴暖湯温サーミスタ断線・短絡		
34 点滅	ミストサーミスタ断線・短絡	電気系統の故障	
36 点滅	温度センサー断線・短絡		
37 点滅	液液湯温サーミスタ断線・短絡		
54 点滅 ^{※1}	風路切替ダンパー異常	風路切替ダンパー異常	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよ りの大阪ガスへご連絡ください。
55 点滅	ルーバー閉検知異常	電気系統の故障	
59 点滅	ミスト熱交換器内部漏れ	ミスト、水通路部の故障	
62 点滅	循環ファン回転数異常		
68 点滅 ^{※2}	換気ファン回転数異常		
70 点滅	電源パルス異常	電気系統の故障	
74 点滅	脱衣室リモコン通信異常		
75 点滅	浴室リモコン通信異常		
96 点滅	熱源機異常	熱源機側の故障	

※1 161-R531・161-R631 のみ

※2 161-R731・161-R831 のみ




長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●長期使用製品安全表示制度について


- ・長期使用製品安全表示制度とは「経年劣化による重大事故発生率は高くはないものの、その残存台数が多く長期間使用されることが多いために、重大事故が一定程度発生している消費生活用製品について、製造・輸入業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起をする表示をし、消費者に適切な行動を促す制度」です。
- ・本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。

●機器への表示について

- ・長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年・設計上の標準使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。
- 機器のフロントパネルおよびリモコンの上面に下記項目が表示されていますので、確認してください。
※お客様ご自身でラベルをはがさないでください。

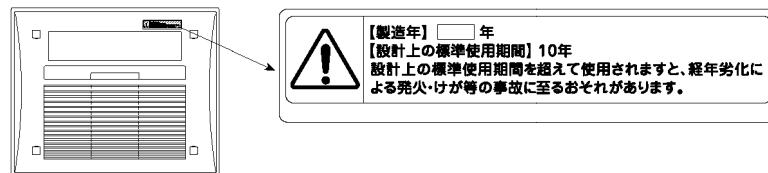

脱衣室リモコン

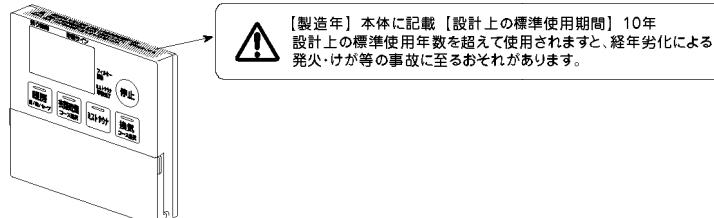



長期使用製品安全表示制度に関するお願い

●設計上の標準使用期間について

- この機器は、設計上の標準使用期間^{*}を10年と算定しております。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠について」を参照）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです。**保証書**にある**無償修理期間**とは異なるものでご注意ください。

●設計上の標準使用期間の算定根拠について

- この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定める使用条件に従って以下の標準使用条件を想定して耐久試験を行い、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定しています。

標準使用条件

家族構成	4人世帯
電圧	100V
周波数	50Hz～60Hz
温度	20°C
湿度	65% RH
設置条件	標準設置
負荷条件	定格負荷
想定時間	1年の使用時間
	暖房時間 181時間／年 乾燥時間 325時間／年 涼風時間 120時間／年 換気時間 1460時間／年

注：24時間換気（常時換気）のものは、8760時間／年とする

注：ミストサウナ運転は暖房運転に含む

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。



アフターサービス

●サービスのお申し込み

「故障かな？と思ったら」（47～52ページ）の項を見て、もう一度ご確認ください。


⚠ 警告




確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
そのままご使用になりますと、機器の故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

- 品名…ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
- 型番…例）161-R631型（下図参照）
- 現象の状況（できるだけ詳しく）
- お名前・ご住所・電話番号・道順
- お買い上げ日…保証登録カード、または領収証等に記載のある日付

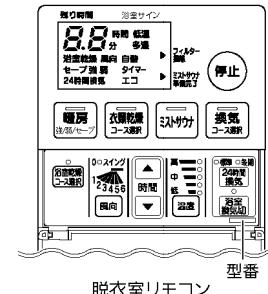

脱衣室リモコン

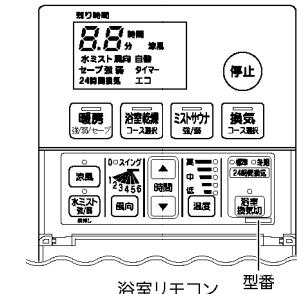

浴室リモコン

●保証について

この取扱説明書には、保証書がついています。保証登録カード、または領収証等に「販売店、お買い上げ日など」が記入されていることを確認してください。

- 保証期間中は
 - 保証書に記載のように、機器の故障については一定期間一定条件のもとに修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されると、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。
 - 保証期間経過後の機器の故障修理について
 - お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
 - BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
 - 一般財団法人ペターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

●補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料修理いたします。

●熱源機との接続について

ガス温水システムは、給湯暖房機または、暖房専用熱源機と末端機器を組合せてご使用頂くことにより、システムとして十分な性能が得られます。
大阪ガス指定品以外の機器を接続された場合は、十分なシステム性能が確保されないおそれがあります。また当社が行う保証の対象となりますのでご注意ください。

リモコンの初期設定一覧

運転	コース	風向	温度	設定時間
ミストサウナ	強	↖	15.0	30分
	弱	—	15.0	30分
水ミスト	強	↖	—	30分
	弱	—	—	30分
暖房	強・弱・セーブ	↖	15.0	30分
涼風	—	↖	—	30分
浴室乾燥	自動	↖	—	—
	タイマー	↖	—	2時間
	エコ	↖	—	—
衣類乾燥	自動	↖	—	—
	タイマー	↖	—	2時間
	エコ	↖	—	—
換気	161-R531	自動	—	—
		強・弱	—	—
	161-R631	自動	—	—
	161-R731	タイマー	—	3時間
浴室換気切 (161-R531以外)	—	—	—	1時間

※機器の電源が遮断されると、上記の設定が初期設定（工場出荷時）に戻ります。

設定を変更されている場合は再度設定しなおしてください。

仕様

項目	仕様			
品名	161-R531	161-R631	161-R731	161-R831
設置様式	浴室天井埋込み設置			
浴室・通室サイズ	1.5坪以下のユニットバス			
外形寸法(フロント/深さ)	高さ 21×幅 600×奥行き 490 (mm)			
重量	10kg	13kg		
乾燥方式	温風循環吹き出し方式			
熱源	暖房: 暖房用温水 (80°C、2 ℥/分) ミストサウナ: 暖房用温水 (80°C、3.3 ℥/分)			
電源	AC100V 50-60Hz			
接続	電気通信	100V3芯 (アース1芯)		
		24V2芯		
	温水	CHジョイント 10A接続		
	給水	G 1/2B ねじ接続		
	排気	Φ100		
浴室乾燥	衣類乾燥	自動	吹き出し 6.0m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 2.5m³/分
		タイマー	吹き出し 6.0m³/分 換気 1.67m³/分	吹き出し 6.0m³/分 換気 3.33m³/分
		エコ	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分
		温風	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
	浴室乾燥	自動	吹き出し 5.5m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.0m³/分
		タイマー	吹き出し 5.5m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.5m³/分 換気 2.67m³/分
		エコ	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.67m³/分
		温風	吹き出し 5.1m³/分 換気 1.33m³/分	吹き出し 5.1m³/分 換気 2.0m³/分
風量 50-60Hz	暖房	強	吹き出し 6.0m³/分	
		弱	吹き出し 3.5m³/分	
		セーブ	吹き出し 6.0m³/分	
		ミストサウナ	吹き出し 4.4m³/分	
	水ミスト	強	吹き出し 4.4m³/分	
		弱	吹き出し 4.4m³/分	
		タイマー	吹き出し 4.4m³/分	
		24時間換気	30、40、50、60、70、80m³/時	30、40、50、60、80、100、120、145m³/時
	涼風	強	吹き出し 4.4m³/分 換気 1.17m³/分	吹き出し 4.4m³/分 換気 1.67m³/分
		自動	1.5m³/分	2.25m³/分
		強	1.5m³/分	—
		弱	1.0m³/分	—
		タイマー	—	2.25m³/分
		24時間換気	—	3.0m³/分



仕様

項目		仕様				
品名		161-R531	161-R631	161-R731	161-R831	
騒音 50-60Hz ※	衣類乾燥	自動	48dB (A)			
		タイマー	48dB (A)			
		送風	45dB (A)			
		エコ	44dB (A)			
	浴室乾燥	自動	45dB (A)			
		タイマー	45dB (A)			
		送風	45dB (A)			
		エコ	44dB (A)			
	暖房	強	45dB (A)			
		弱	32dB (A)			
		セーブ	45dB (A)			
		強	40dB (A) +ミスト噴出音			
騒音 50-60Hz ※	ミストサウナ	弱	ミスト噴出音			
		強	40dB (A) +ミスト噴出音			
		弱	ミスト噴出音			
		涼風	42dB (A)	42dB (A)	42dB (A)	
	換気	自動	30dB (A)	28dB (A)	32dB (A)	
		強	30dB (A)	—	—	
		弱	24dB (A)	—	—	
		タイマー	—	30dB (A)	28dB (A)	
	24時間換気	—	30m ³ /時: 22dB (A)	30m ³ /時: 21dB (A)	50m ³ /時: 22dB (A)	
		—	40m ³ /時: 22dB (A)	40m ³ /時: 21dB (A)	60m ³ /時: 22dB (A)	
		—	50m ³ /時: 23dB (A)	50m ³ /時: 22dB (A)	80m ³ /時: 23dB (A)	
		—	60m ³ /時: 24dB (A)	60m ³ /時: 22dB (A)	100m ³ /時: 25dB (A)	
		—	70m ³ /時: 26dB (A)	80m ³ /時: 23dB (A)	120m ³ /時: 26dB (A)	
		—	80m ³ /時: 28dB (A)	100m ³ /時: 24dB (A)	145m ³ /時: 27dB (A)	
消費電力 50-60Hz	衣類乾燥	自動	43W	40W	46W	
		タイマー	43W	40W	46W	
		送風	32W	28W	32W	
		エコ	32W	28W	32W	
	浴室乾燥	自動	35W	30W	34W	
		タイマー	35W	30W	34W	
		送風	31W	28W	32W	
		エコ	31W	28W	32W	
	暖房	強	30W			
		弱	13W			
		セーブ	30W			
		ミストサウナ	30W			
	ミストサウナ	弱	16W			
		強	30W			
		弱	16W			
		涼風	22W	20W	22W	
	換気	自動	7W	7W	10W	
		強	7W	—	—	
		弱	5W	—	—	
		タイマー	—	7W	10W	
	24時間換気	—	30m ³ /時: 4W	30m ³ /時: 4W	50m ³ /時: 5W	
		—	40m ³ /時: 4W	40m ³ /時: 4W	60m ³ /時: 5W	
		—	50m ³ /時: 5W	50m ³ /時: 5W	80m ³ /時: 5W	
		—	60m ³ /時: 5W	60m ³ /時: 5W	100m ³ /時: 6W	
		—	70m ³ /時: 6W	80m ³ /時: 5W	120m ³ /時: 8W	
		—	80m ³ /時: 6W	100m ³ /時: 6W	145m ³ /時: 9W	
待機電力		1W				
熱出力(定格)		4.1kW (△T-60K)				
リモコン		脱衣室用: ワイヤードリモコン 浴室用: ワイヤードリモコン				
		高さ 120 × 奥行き 15 (mm) 高さ 123 × 奥行き 21 (mm)				