

標準リモコン取扱説明書

型番	セット内容
138-T360型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房ボタン無し)
138-T361型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房ボタン付)
138-T362型	浴室リモコン・台所リモコン(浴室予備暖房ボタン付)
138-T363型	増設リモコン

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、お知らせください。

機器本体の取扱説明書も併せてお読みください。

99大阪ガス

もくじ

必ずお守りください	1
各部の名称	2
ご利用前の準備	6
機器の準備	6
現在時刻を合わせる	7
音量を変更するには	8
音量を変更する	8

ご利用の前に

お湯

お湯を使うには	9
お湯を使用する	9
浴室リモコンを優先にする	11
台所(増設)リモコンを優先にする	11
自動でおふろを沸かすには	12
ふろ自動運転をする	12
沸かし直しをするには	13
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには	14
ふろ温度の設定	14
ふろ水位の設定	14
保温時間の設定	15
おふろが沸く時刻を予約するには	16
予約運転をする	16
おふろのお湯を熱くするには	18
追いだき運転をする	18
おふろのお湯をぬるくするには	19
ぬる運転をする	19
おふろのお湯を温めやしたいときには	20
たし湯運転をする	20
暖房運転をするには	21
暖房末端機器の運転停止	21
浴室予備暖房の運転停止	21
暖房静音について	22
暖房静音の設定	22
暖房静音の解除	22

基本の使い方

暖房

省電力機能について	23
省電力の解除	23
省電力の設定	23
知っていると便利な機能	24
キッチンタイマーを使用する	24
手動配管クリーンをする	25
自動配管クリーンをする	26
機能の設定を変更する	27
自動配管クリーンをしない	27
給湯優先に変更する	28
エナルック	29
エナルギーメーターを表示する	31
エナルックを見る	32
料金単価・目標を設定する	33
CO ₂ 排出係数と達成度表示を設定する	35
日数の初期化をする	37
データの初期化をする	37
点検のポイント・お手入れのしかた	38
故障かな?と思ったら	38
アフターサービスについて	39

便利な使い方

お願い	1
リモコンの扱いについて	1
●台所(増設)リモコンには水をかけないでください。	1
浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声が小さくなることがあります。	1
●リモコンはお子さまがいたずらしないよう注意してください。	1
●リモコンは分解しないでください。	1
誤動作や故障の原因となります。	1

お願い

- 必ずお守りください(安全上の注意)**
- 安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。
- この取扱説明書の表示について**
- この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。
- !!警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
- !!注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- お願い** ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。
- (→ P. XX) 参照ページを示しています。
- ♪“XXXX” リモコンから流れる音声を示しています。
- 絵表示について**
-  一般的な禁止
-  分解禁止

- ！警告**
- リモコンの取付け工事**
- リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ依頼し、正しく設置する。自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。

- お願ひ**
- ガス事故防止のために**
- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。


！

1


各部の名称とはたらき

■浴室リモコン（別売品）

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン・増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作(一部の操作)することもできます。通常はふたを閉じておいてください。

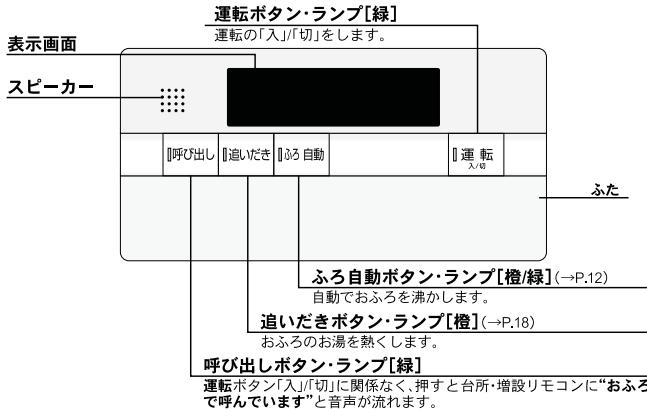

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

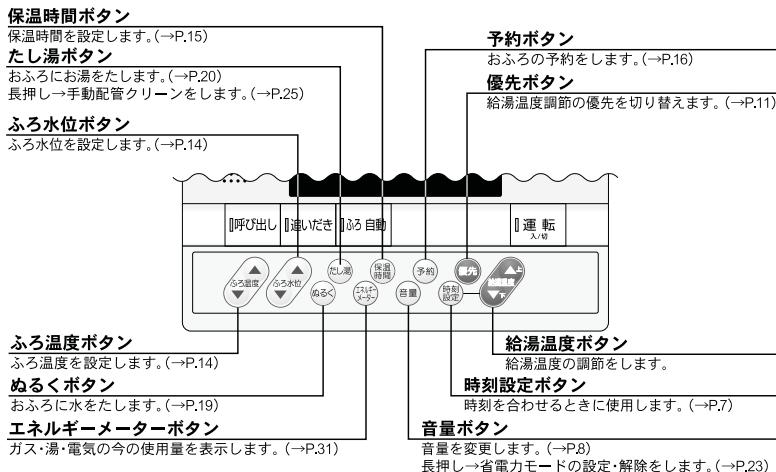

各部の名称とはたらき

□ 表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ水位バー

ふろ水位を水位バーで表示します。

音量表示


音量設定時に表示します。

時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示

不具合時のアラーム番号を表示します。

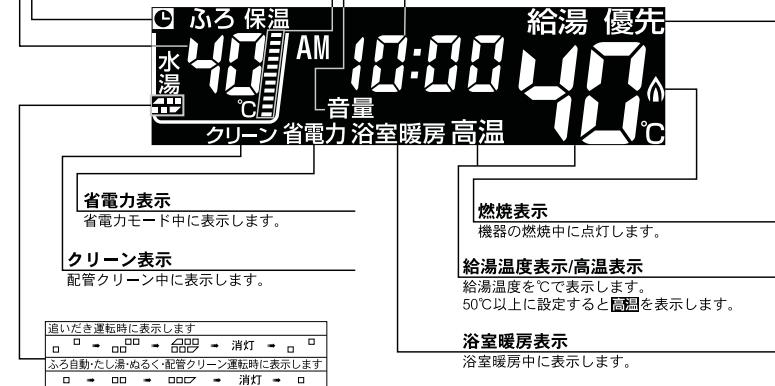

□ トップ画面

浴室リモコンの[湯乾]を「入」にしたときに表示する画面です。

ふる温度・現在時刻・給湯温度などを表示します



各部の名称とはたらき


■台所リモコン

138-T360型（別売品）：標準

台所に設置して使用します。

給湯温度の設定や、ふろ自動・追いだき・予約運転・暖房静音などの操作ができます。

表示画面

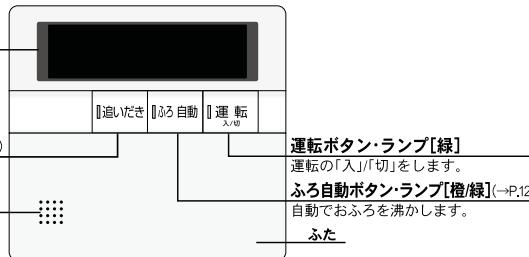

台所リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

音量ボタン

音量を変更します。（→P.8）

キッチンタイマー ボタン

30秒～60分のタイマーを利用できます。
（→P.24）

静音ボタン

暖房時の運転音を静かにします。（→P.22）

エネルギー メーター ボタン

ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。（→P.31）

エネルックボタン/期間選択ボタン/エネルック設定ボタン

ガス・湯・電気の使用状況を知りたいときに使用します。



□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示

不具合時のアラーム番号を表示します。

達成度表示

ガス・湯・電気・CO₂の目標値に対する達成度をイラストで表示します。

ふろ予約表示

ふろ予約中に点灯します。

クリーン表示

配管クリーン中に点灯します。

省電力表示

省電力モード中に表示します。

凍結予防表示

凍結予防運転中に点滅表示します。

優先表示

この表示があるとき給湯温度の変更ができます。

燃焼表示

機器の燃焼中に点灯します。

給湯温度表示/高温表示

給湯温度を°Cで表示します。
50°C以上に設定すると高温を表示します。

静音表示

暖房静音設定時に表示します。

音量表示

音量設定時に表示します。

各部の名称とはたらき

□トップ画面


台所リモコンや増設リモコンの[選択]を「入」にしたときに表示する画面です。
現在時刻・給湯温度などを表示します。



138-T361型（別売品）：暖房ボタン付き

138-T360型の台所リモコンに暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。138-T360型との違いのみを説明します。

※リモコンの図はふたを開けた状態です。

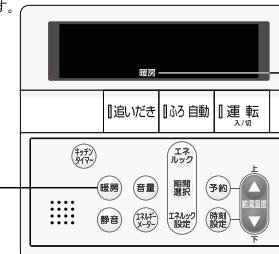

暖房表示

暖房運転中に表示します。


暖房ボタン

暖房運転をします。（→P.21）

138-T362型（別売品）：浴室予備暖房ボタン付き

138-T360型の台所リモコンに浴室予備暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。138-T360型との違いのみを説明します。

※リモコンの図はふたを開けた状態です。

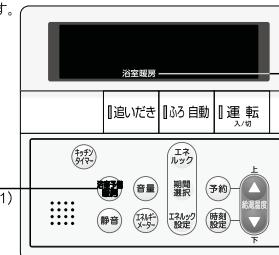

浴室暖房表示

浴室暖房運転中に表示します。


各部の名称とはたらき

■増設リモコン 138-T363 (別売品)

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。

給湯温度の設定やふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転など一部の操作はできません。

表示画面

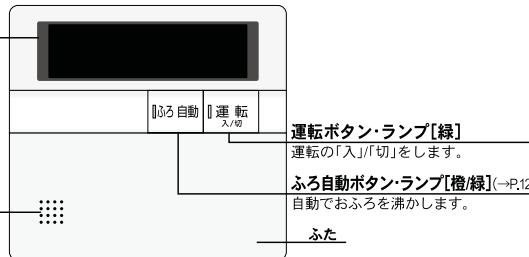

スピーカー


増設リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

キッチンタイマーボタン

30秒~60分のタイマーを利用できます。
(→P.24)

音量ボタン

音量を変更します。(→P.8)

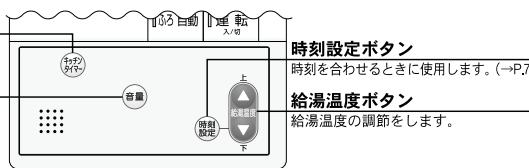

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行います

機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

2 給水元栓を全開にします

据置タイプ：機器の側部
壁掛タイプ：機器の下部

3 給湯栓を開けます

水が出ることを確認したら閉じます。

4 ガス栓を全開にします

据置タイプ：機器の側部
壁掛タイプ：機器の下部

5 電源プラグをコンセントに差し込みます


機器周辺にあります。

ご利用前の準備


リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。

台所リモコンで説明します。

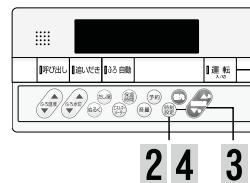


1

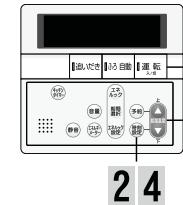

2 3

1 3

■現在時刻を合わせる


操作	操作後の画面	説明
1 運転 [入/切] を「入」にする		▷“現在時刻をセットしてください”
2 ふたを開け 時刻設定 を押す		▷“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 上 ▲ で時刻を合わせる		
4 時刻設定 を押す		▷“セットされました” ※開け閉めを押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。

ご注意ください

- 現在時刻の設定がされていない場合には、エネルック(→P.32)を利用できません。開け閉めを押すと“ビッビッビッ”と警告音が鳴ります。必ず現在時刻を設定してください。
- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に④が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「-- : --」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50°C以上に設定していた場合には“給湯温度〇°Cです。熱い温度にセットされました。注意してください”的音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM (午前)・PM (午後)に注意してください。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

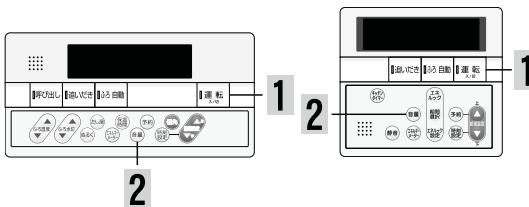

■音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け [音量] を押す [音量] を押して音量を調節する	 	<p>音量2です。変更する場合はもう一度ボタンを押してください。</p> <p>音量が点滅します。</p> <p>音量1です</p> <p>[音量] を押す度に以下のように音量が変わります。</p> <p>→ 2 → 1 → 0 → 1 → 2</p> <p>しばらく[音量] の押し操作がないと設定を完了します。</p> <p>音量1にセットされました</p>

音量の目安


2 : 工場出荷時

音量	音の大きさ	ボタン	警告音声	呼び出し音声	音声ガイド	上段: [音量] を押した時 下段: 設定完了時
3	大	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました	
2	中	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました	
1	小	小	中	中	音量1です 音量1にセットされました	
0	無音声	小	中	中	音声を消します (音声ガイドはありません)	
-	無音声	無音	中	中	音を消します (音声ガイドはありません)	

- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を[音量] に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“中”で流れます。

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

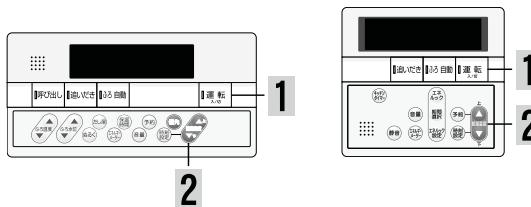

■お湯を使用する


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		“給湯温度、40°Cです”
2 【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け 上で調節する		<p>【給湯温度を変更する場合】</p> <p>ふたを開け 上で調節する</p> <p>※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。</p> <p>※給湯温度が変更できない場合は、□給湯温度が変更できないときは(→P.10)をご覧ください。</p>

お湯を出す



給湯栓を開ける		浴室・増設リモコンでも△が点灯します。
---------	--	---------------------

お湯を止める



給湯栓を閉じる		△が消灯します。
---------	--	----------

給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位: °C)

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60	40:工場出荷時
低温	シャワー・給湯など															高溫

※50°C以上に設定した場合には、リモコン画面に高温を表示し、警告音声が流れます。



給湯温度、50°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください

ご注意ください

- 給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。
- 給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏期など水温が高い場合、低温(食器洗いなど)に設定にしても設定温度より高い湯温となることがあります。必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。
- 55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

お湯を使うには

⚠️ 警告 ●給湯・シャワーなどを使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

- シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思ひぬ事故につながることがあります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

⚠️ ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、①セット操作(→P.38)をしてからご使用ください。

- ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。

また、ふろ自動運転やたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.28)

お願ひ

- ふろ優先(→P.28)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中は、リモコンの給湯温度ボタンを押すと“ビッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。

- 55℃以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

✖️ メモ

- ふろ優先(→P.28)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一度止めてから再度出湯してください。

- 給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。

- 省電力待機中(→P.23)に給湯温度ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、給湯栓の機種や構造により、設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。

- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定温度よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10℃高めにしてください。

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに優先の点灯が必要です。

2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに優先が点灯しているか確認してください。優先がない場合は■浴室リモコンを優先にする(→P.11)または■台所(増設)リモコンを優先にする(→P.11)をご覧ください。

優先とは

給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先が点灯しています。

1つの機器から供給されている給湯栓(台所・洗面所・シャワーなど)からは、同じ温度のお湯が出来ます。

そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思ひぬ事故の原因になります。

このような事故などを防ぐために、優先があるリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。優先は、音声「入」にしたリモコンに表示します。

✖️ メモ

- 台所リモコンで優先がないときに給湯温度ボタンを押すと“給湯温度、浴室優先です 運転ボタンを入れ直してください”と、音声ガイドが流れます。


- 台所リモコンの【運転】「切」「入」で優先を切り替える場合は、他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。

お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。

浴室・台所リモコンで説明します。

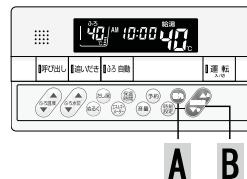

C

■浴室リモコンを優先にする

操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が点灯します。 ♪♪“給湯温度、浴室優先です”

操作	操作後の画面	説明
B 【浴室リモコンで行う】 ふたを開け を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が点灯します。 ♪♪“給湯温度、浴室優先です”

■台所(増設)リモコンを優先にする


操作	操作後の画面	説明
C 【台所リモコンで行う】 【運転 入/切】 を「切」にする 再度 【運転 入/切】 を「入」にする		❶他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。 優先が点灯します。 ※ふろ自動で追いだきなどが運転中の場合は、運転を停止します。 停止させたくない場合は、Aの方法で優先を切り替えてください。

操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す		台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が消灯します。 ♪♪“給湯温度、台所優先です”

操作	操作後の画面	説明
●給湯優先切り替え時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。 ●優先切り替え後の給湯温度が、50℃以上の場合は“給湯温度、〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。 ●別売の増設リモコンを設置している場合 ・台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの運転ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。		

自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

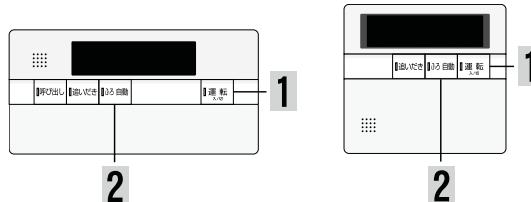

■ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

操作	操作後の画面	説明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.14 ~ 15)
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 [ふろ自動] を押す		▶「お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」 [橙]・[開]・[△]が点灯します。 設定水位に近くなると ▶「もうすぐおふろに入れます」 設定された温度に沸き上がると ▶「おふろが沸きました」 湯栓が消灯し、[橙]が[緑]に変わります。 ※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減つたらふろ水位までたし湯もします。 保温時間が終了すると[緑]が消灯します。

おふろ沸かしや保温を中止するには

操作	操作後の画面	説明
[ふろ自動] を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。 トップ画面を表示します。

●給湯温度を50°C以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、“おふろが沸きました”から“給湯温度○○°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”に変わります。

自動でおふろを沸かすには

⚠警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

ご注意ください

- 以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”的音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯があつてふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)
残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
- 沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まつたりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は“ふろ温度○○°Cです”(○は設定したふろ温度)に続いて“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”と流れます。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15~30分の間隔で行います。
- 給湯優先(→P.28)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。

基本の使い方

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.12)の1から2と同じ操作で行います。

また、■追いだき運転をする(→P.18)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ

- ・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。




自動タイプ

- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。
- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。
特に残り湯がセット水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.18)と同じ操作で行ってください。
残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。
また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。
- ・残り湯と設定温度の差が少ない(約5°C未満)場合、お湯張りをしないことがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開け状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

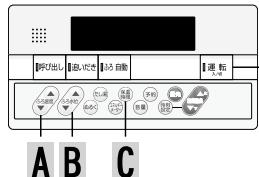

1

■ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		

A ふたを開け
△で調節する



▷“ふろ温度、41°Cにセットされました”

※設定した温度で音声ガイドが流れます。

※省電力モード中に△を押すと“ふろ温度、○○°Cです”と音声が流れます。

ふろ温度の目安(単位:°C)										40:工場出荷時					
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
低溫.....ぬるい							標準								

■ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		

B ふたを開け
△を押す



▷“ふろ水位、5です”
水位が点滅します。

△で調節する




▷“ふろ水位、6です”
※水位につきましてはふろ水位の目安(→P.15)をご覧ください。
しばらく押し操作がないと操作を完了します。
▷“ふろ水位、6にセットされました”

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

ふろ水位の目安

□: 工場出荷時

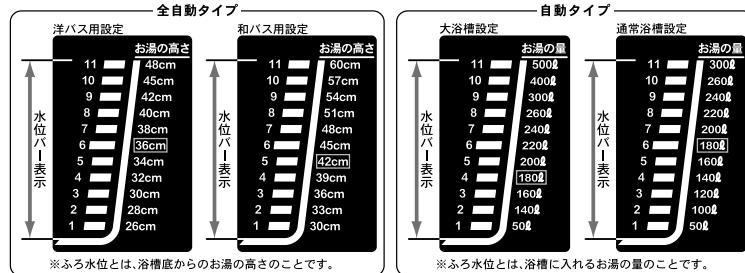

※ふろ水位とは、浴槽底からのお湯の高さのことです。

※ふろ水位とは、浴槽に入れるお湯の量のことです。

■保温時間の設定

保温時間を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		

C △を押す



△を押して調節する



▷“保温時間、4時間です”
変更する場合はもう一度ボタンを押してください”

▷“保温時間、5時間です”
※保温しない場合は、“0”に設定してください。

しばらく押し操作がないと操作を完了しました。

▷“保温時間、5時間にセットされました”

保温時間(単位:時間)	4:工場出荷時
0 1 2 3 4 5 6 7 8	

※△を押すたびに、1時間ずつ保温時間が増えます。8時間に達すると0時間に戻り、再び1時間ずつ保温時間が増えます。

ご注意ください

- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- 浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試し、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmであることを前提に設定されています。

●ふろ水位の出荷時の設定は、ご使用の機器によって異なりますので、機器本体付属の取扱説明書をご確認ください。


●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●ふろ自動運転中でもふろ温度の設定を変更することができます。

●保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15～30分の間隔で行います。

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

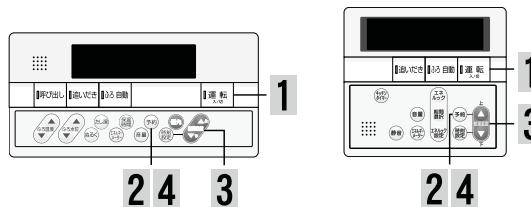

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操作	操作後の画面	説明
確認 予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.7) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.14~15)		
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		
1 を「入」にする	AM 10:00 給湯 優先 40°C	
2 ふたを開け を押す	AM 6:00	▷「ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください」 ④が点灯し、予約時刻が点滅します。 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
3 を押して予約時刻を 設定する	AM 6:30	予約時刻の変更をしない場合は 4 の操作をします。
4 を押す	AM 10:00 給湯 優先 40°C	▷「ふろ予約されました おふろの栓はしましたか」 ※音声ガイドは浴室リモコンにも流れます。 予約時刻の点滅から現在時刻の点灯に戻ります。

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください




操作	操作後の画面	説明
5	PM 6:10 給湯 優先 40°C	▷「ふろ温度〇°Cです お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」 ④が消灯して、①[橙]・⑤[△]が点灯します。
	PM 6:30 給湯 優先 40°C	おふろが沸き上がるると ▷「おふろが沸きました」 ④・⑤が消灯し、①[橙]・⑤[△]が[緑]に変わります。
予約を解除するには		
【④が点灯している場合】 ふたを開け を押す	PM 2:00 給湯 優先 40°C	▷「ふろ予約、解除されました」 ④が消えて予約が解除されます。
【おふろ沸かしが始まっている場合】 を押す		ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。



- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ予約後に運転ボタンを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。
また、ふろ予約後(④点灯中)は運転ボタン「入」/「切」に関係なく、予約ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
再通電後、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--:--」になっている場合、予約ボタンは使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

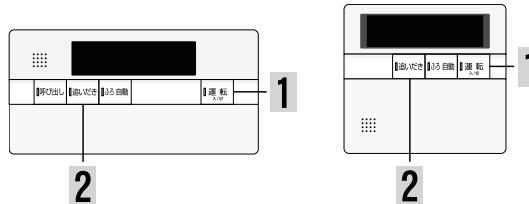

■追いだき運転をする

おふろを熱くします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転」を「入」にする		
2 「追いだき」を押す		<p>▷“おふろを沸かします” 【橙】・【F1】・【△】を点灯し、追いだき運転を開始します。</p> <p>運転が終了すると、【追いだき】・△が消え、F1も消えます。</p> <p>▷“おふろが沸きました”</p>

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

浴室リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2°Cまで沸かします。 (追いだき時の最高温度：50°C)
台所リモコンで操作	浴槽の湯の温度が設定したお湯温度より2°C以上低い場合は、設定したお湯温度まで沸かします。
△ 警告	●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運転終了後に、浴室リモコンで2の操作をする ▷“おふろを沸かします”


追いだき運転を中止するには



- ⚠ 注意 ●追いだきの操作をするとには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。
 - 浴室リモコンで追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50°Cまで追いだきします。やけどにご注意ください。
 - 浴室リモコンの追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。誤って押し続けた場合はもう一度追いだきボタンを押してください。
 - 台所リモコンで追いだきボタンを押すと、“おふろを〇°Cに沸かします”(〇°Cはお湯温度)と音声ガイドが流れます。

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

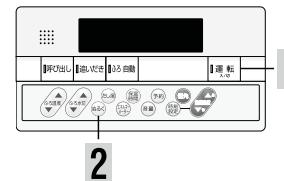

■ぬるく運転をする

おふろをぬるくします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転」を「入」にする		
2 ふたを開けぬるくを押す		<p>▷“水をたします” 【水】を点灯し、ぬるく運転を開始します。 約12ℓの水を入れます。</p> <p>運転が終了すると、【水】が消えます。</p>

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運転終了後に2の操作をする ▷“水をたします”

ぬるく運転を中止するには



●ご注意ください

- ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終ると、ぬるく運転を再開します。
- ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かけんを確かめてください。



標準リモコン取扱説明書

型番	セット内容
138-T360型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房ボタン無し)
138-T361型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房ボタン付)
138-T362型	浴室リモコン・台所リモコン(浴室予備暖房ボタン付)
138-T363型	増設リモコン

99大阪ガス

ご利用の前に

お湯

基本の使い方

暖房

便利な使い方

もくじ

必ずお守りください……	1
各部の名称とはたらく……	2
ご利用前の準備……	6
機器の準備……	6
現在時刻を合わせる……	7
音量を変更するには……	8
音量を変更する……	8

お湯を使うには……	9
お湯を使用する……	9
浴室リモコンを優先にする……	11
台所(増設)リモコンを優先にする……	11
自動でおふろを沸かすには……	12
ふろ自動運転をする……	12
沸かし直しをするには……	13
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには……	14
ふろ温度の設定……	14
ふろ水位の設定……	14
保温時間の設定……	15
おふろが沸く時刻を予約するには……	16
予約運転をする……	16
おふろのお湯を熱くるには……	18
追いきだき運転をする……	18
おふろのお湯をぬるぐるには……	19
ぬるく運転をする……	19
おふろのお湯を増やしたいときには……	20
たし・湯運転をする……	20
暖房運転をするには……	21
暖房端末機器の運転/停止……	21
浴室予備暖房の運転/停止……	21
暖房静音について……	22
暖房静音の設定……	22
暖房静音の解除……	22

省電力機能について……	23
省電力の解除……	23
省電力の設定……	23
知つていると便利な機能……	24
キッチンタイマーを使用する……	24
手動配管クリーンをする……	25
自動配管クリーンをする……	26
機能の設定を変更する……	27
自動配管クリーンをしない……	27
給湯優先に変更する……	28
エナレック……	29
エナルギーメーターを表示する……	31
エナレックを見る……	32
料金単価・目標を設定する……	33
CO ₂ 排出係数と達成度表示を設定する……	35
日数の初期化をする……	37
データの初期化をする……	37
点検のポイント・お手入れのしかた……	38
故障かな?と思ったら……	38
アフターサービスについて……	39

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、お知らせください。

機器本体の取扱説明書も併せてお読みください。

必ずお守りください(安全上の注意)

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のようない表示で注意を呼びかけています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



ご使用になるときに、よく理解していただけたい内容を示しています。

(→ P. XX)

参照ページを示しています。



リモコンから流れる音声を示しています。

■絵表示について



一般的な禁止



分解禁止



リモコンの取付け工事

- リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ依頼し、正しく設置する。ご自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。



ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。



リモコンの扱いについて

- 台所(増設)リモコンには水をかけないでください。

浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声が小さくなることがあります。

- リモコンはお子さまがいたずらしないよう注意してください。


- リモコンは分解しないでください。
誤動作や故障の原因となります。



各部の名称とはたらき

■浴室リモコン（別売品）

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。別売の台所リモコン・増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作（一部の操作）をすることもできます。通常はふたを閉じておいてください。

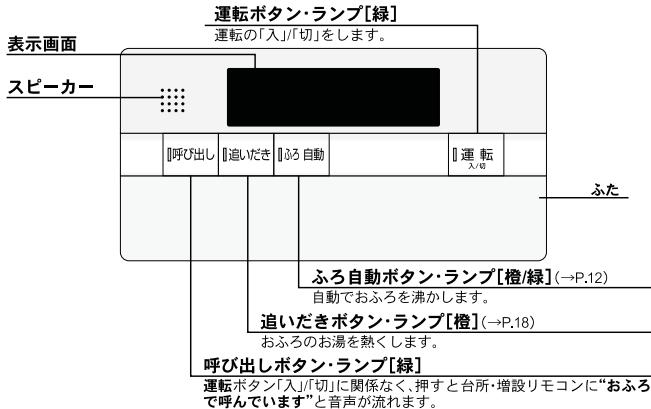

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

保温時間ボタン
保温時間を設定します。(→P.15)

だし湯ボタン

おふろにお湯をたします。(→P.20)

長押し→手動配管クリーンをします。(→P.25)

ふろ水位ボタン

ふろ水位を設定します。(→P.14)

予約ボタン

おふろの予約をします。(→P.16)

優先ボタン

給湯温度調節の優先を切り替えます。(→P.11)

ふろ温度ボタン


ふろ温度を設定します。(→P.14)

ぬるくボタン

おふろに水をたします。(→P.19)

エネルギーメーターボタン

ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。(→P.31)

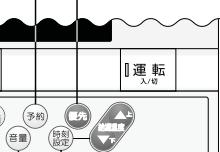

給湯温度ボタン
給湯温度の調節をします。

時刻設定ボタン
時刻を合わせるときに使用します。(→P.7)

音量ボタン
音量を変更します。(→P.8)

長押し→省電力モードの設定・解除をします。(→P.23)

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ水位バー

ふろ水位を水位バーで表示します。

音量表示

音量設定時に表示します。

時刻表示


現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示

不具合時のアラーム番号を表示します。

優先表示

この表示があるとき給湯温度の変更ができます。

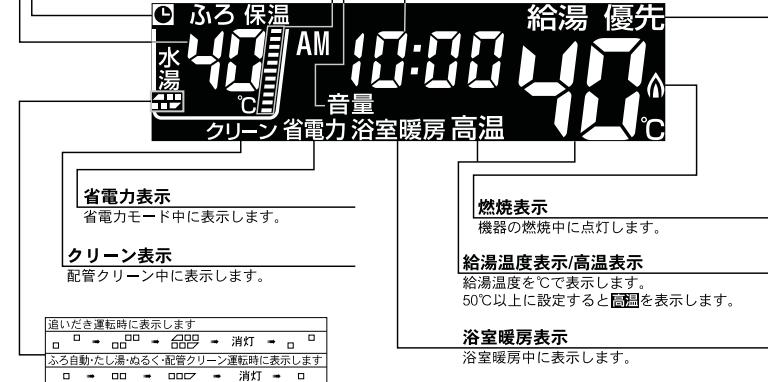

□トップ画面

浴室リモコンの[再生]を「入」にしたときに表示する画面です。

ふろ温度・現在時刻・給湯温度などを表示します。



各部の名称とはたらき


■台所リモコン

138-T360型（別売品）：標準

台所に設置して使用します。

給湯温度の設定や、ふろ自動・追いだき・予約運転・暖房静音などの操作ができます。

表示画面

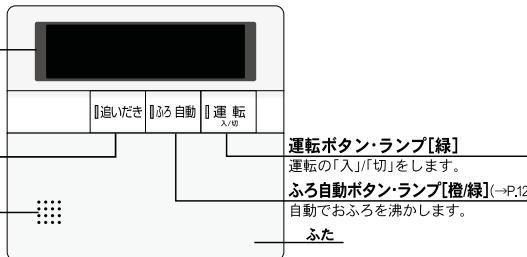

台所リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

音量ボタン

音量を変更します。（→P.8）

キッチンタイマー ボタン

30秒～60分のタイマーを利用できます。
（→P.24）

静音ボタン


暖房時の運転音を静かにします。（→P.22）

エネルギー メーター ボタン

ガス・湯・電気の今の使用量を表示します。（→P.31）

エネルックボタン/期間選択ボタン/エネルック設定ボタン

ガス・湯・電気の使用状況を知りたいときに使用します。

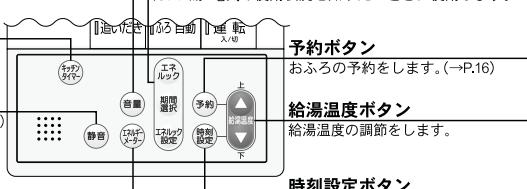

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

時刻表示

現在時刻や予約時刻を表示します。

アラーム表示

不具合時のアラーム番号を表示します。

達成度表示

ガス・湯・電気・CO₂の目標値に対する達成度をイラストで表示します。

ふろ予約表示

ふろ予約中に点灯します。

クリーン表示

配管クリーン中に点灯します。

省電力表示

省電力モード中に表示します。

凍結予防表示

凍結予防運転中に点滅表示します。

優先表示

この表示があるとき給湯温度の変更ができます。

燃焼表示

機器の燃焼中に点灯します。

給湯温度表示/高温表示

給湯温度を°Cで表示します。
50°C以上に設定すると高温を表示します。

静音表示

暖房静音設定時に表示します。

音量表示

音量設定時に表示します。

各部の名称とはたらき

□トップ画面


台所リモコンや増設リモコンの[選択]を「入」にしたときに表示する画面です。
現在時刻・給湯温度などを表示します。



138-T361型（別売品）：暖房ボタン付き

138-T360型の台所リモコンに暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。138-T360型との違いのみを説明します。


※リモコンの図はふたを開けた状態です。

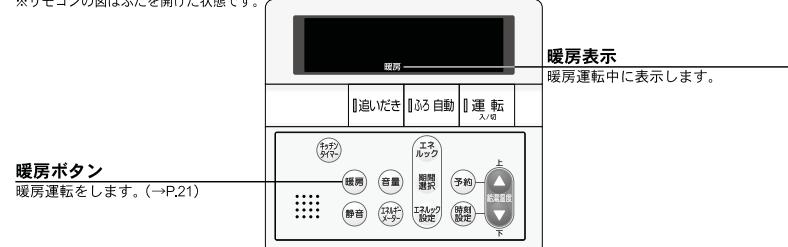

138-T362型（別売品）：浴室予備暖房ボタン付き

138-T360型の台所リモコンに浴室予備暖房運転の機能を追加した台所リモコンです。138-T360型との違いのみを説明します。

※リモコンの図はふたを開けた状態です。

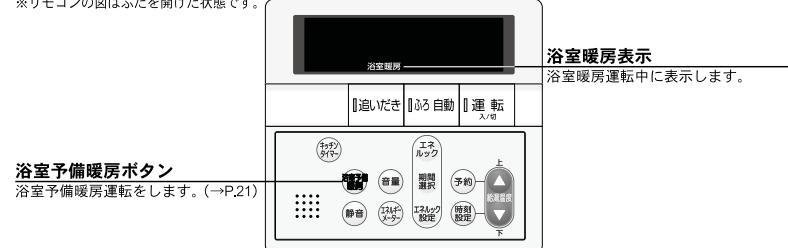


各部の名称とはたらき

■増設リモコン 138-T363 (別売品)

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。

給湯温度の設定やふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転など一部の操作はできません。

表示画面

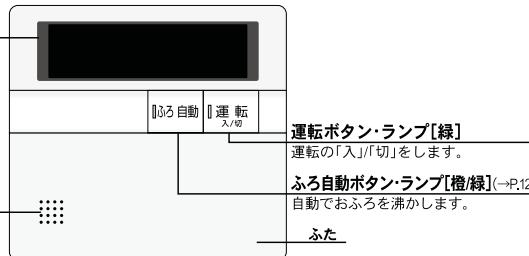

スピーカー


増設リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

キッチンタイマーボタン

30秒~60分のタイマーを利用できます。
(→P.24)

音量ボタン

音量を変更します。(→P.8)

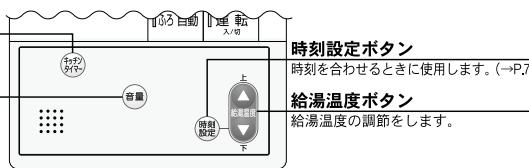

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行います

機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

2 給水元栓を全開にします

据置タイプ：機器の側部
壁掛タイプ：機器の下部

3 給湯栓を開けます

水が出ることを確認したら閉じます。

4 ガス栓を全開にします

据置タイプ：機器の側部
壁掛タイプ：機器の下部

5 電源プラグをコンセントに差し込みます


機器周辺にあります。

ご利用前の準備


リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。

台所リモコンで説明します。

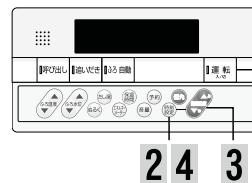

1

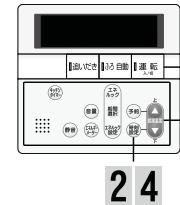

2


3

4

5

6

■現在時刻を合わせる


操作	操作後の画面	説明
1 運転 [入/切] を「入」にする		▷ “現在時刻をセットしてください”
2 ふたを開け 時刻設定 を押す		▷ “現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 上 ▲ で時刻を合わせる		
4 時刻設定 を押す		▷ “セットされました” ※ 開け閉めを押さなくてても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。

ご注意ください

- 現在時刻の設定がされていない場合には、エネルック(→P.32)を利用できません。開け閉めを押すと“ビッビッビッ”と警告音が鳴ります。必ず現在時刻を設定してください。
- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に④が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「-- : --」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50°C以上に設定していた場合には“給湯温度〇°Cです。熱い温度にセットされました。注意してください”的音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM (午前)・PM (午後)に注意してください。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

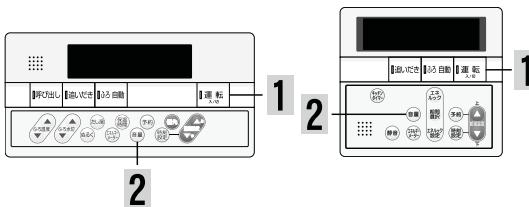

■音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け [音量] を押す [音量] を押して音量を調節する	 	<p>音量2です。変更する場合はもう一度ボタンを押してください。</p> <p>音量が点滅します。</p> <p>音量1です</p> <p>[音量] を押す度に以下のように音量が変わります。</p> <p>→ 2 → 1 → 0 → 1 → 2</p> <p>しばらく[音量] の押し操作がないと設定を完了します。</p> <p>音量1にセットされました</p>

音量の目安


2 : 工場出荷時

音量	音声の大きさ	ボタン	警告音声	呼び出し音声	音声ガイド	上段: [音量] を押した時 下段: 設定完了時
3	大	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました	
2	中	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました	
1	小	小	中	中	音量1です 音量1にセットされました	
0	無音声	小	中	中	音声を消します (音声ガイドはありません)	
-	無音声	無音	中	中	音を消します (音声ガイドはありません)	

- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を[音量]に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“中”で流れます。

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

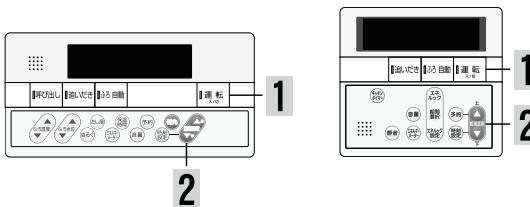

■お湯を使用する


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		“給湯温度、40°Cです”
2 【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け 上で調節する		<p>【給湯温度を変更する場合】</p> <p>ふたを開け 上で調節する</p> <p>※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。</p> <p>※給湯温度が変更できない場合は、□給湯温度が変更できないときは(→P.10)をご覧ください。</p>

お湯を出す



給湯栓を開ける		浴室・増設リモコンでも△が点灯します。
---------	--	---------------------

お湯を止める



給湯栓を閉じる		△が消灯します。
---------	--	----------

□給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位: °C)

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48	50	55	60	40:工場出荷時
低温	シャワー・給湯など															高溫

※50°C以上に設定した場合には、リモコン画面に高温を表示し、警告音声が流れます。



給湯温度、50°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください

ご注意ください

- 給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。
- 給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏期など水温が高い場合、低温(食器洗いなど)に設定にしても設定温度より高い湯温となることがあります。必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。
- 55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

お湯を使うには

⚠️ 警告 ●給湯・シャワーなどを使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

- シャワー使用中は使用者以外、温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思ひぬ事故につながることがあります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

⚠️ ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、①セット操作(→P.38)をしてからご使用ください。

- ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。
また、ふろ自動運転やたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.28)

お願ひ

- ふろ優先(→P.28)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中は、リモコンの給湯温度ボタンを押すと“ビッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- 55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦給湯を止めてから設定してください。

✖️ メモ

- ふろ優先(→P.28)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一度止めてから再度出湯してください。
- 給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 省電力待機中(→P.23)に給湯温度ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、給湯栓の機種や構造により、設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの設定温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10°C高めにしてください。

□給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに優先の点灯が必要です。

2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに優先が点灯しているか確認してください。優先がない場合は■浴室リモコンを優先にする(→P.11)または■台所(増設)リモコンを優先にする(→P.11)をご覧ください。

優先とは

給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先が点灯しています。

1つの機器から供給されている給湯栓(台所・洗面所・シャワーなど)からは、同じ温度のお湯が出来ます。

そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思ひぬ事故の原因になります。

このような事故などを防ぐために、優先があるリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。優先は、音声「入」にしたリモコンに表示します。

✖️ メモ

- 台所リモコンで優先がないときに給湯温度ボタンを押すと“給湯温度、浴室優先です 運転ボタンを入れ直してください”と、音声ガイドが流れます。


- 台所リモコンの【運転】「切」「入」で優先を切り替える場合は、他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。

お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。

浴室・台所リモコンで説明します。

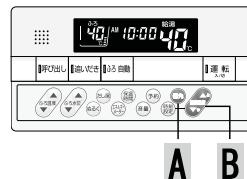

C

■浴室リモコンを優先にする

操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が点灯します。 ♪給湯温度、浴室優先です

操作	操作後の画面	説明
B 【浴室リモコンで行う】 ふたを開け を押す		浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が点灯します。 ♪給湯温度、浴室優先です

■台所(増設)リモコンを優先にする


操作	操作後の画面	説明
C 【台所リモコンで行う】 【運転 入/切】 を「切」にする 再度 【運転 入/切】 を「入」にする		①他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。 優先が点灯します。 ※ふろ自動で止まっているなどの場合は、運転を停止します。 停止させたくない場合は、Aの方法で優先を切り替えてください。

操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す		台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、優先が消灯します。 ♪給湯温度、台所優先です

操作	操作後の画面	説明
●給湯優先切り替え時には、55°Cより高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替えた前の給湯温度が60°Cだった場合、自動的に55°Cにセットされます。 ●優先切り替え後の給湯温度が、50°C以上の場合は「給湯温度、〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください」とお知らせします。 ●別売の増設リモコンを設置している場合 ・台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所リモコンの運転ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。		

自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

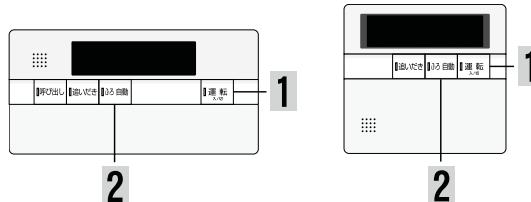

■ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

操作	操作後の画面	説明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.14 ~ 15)
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 [ふろ自動] を押す		<p>「お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」と点灯します。</p> <p>設定水位に近くなると 「もうすぐおふろに入れます」と点灯します。</p> <p>設定された温度に沸き上がると 「おふろが沸きました」と点灯します。</p> <p>水栓マークが消灯し、[橙]が[緑]に変わります。</p> <p>※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減つたらふろ水位までたし湯もします。</p> <p>保温時間が終了すると[緑]が消灯します。</p>

おふろ沸かしや保温を中止するには

操作	操作後の画面	説明
[ふろ自動] を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。トップ画面を表示します。

△警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

●給湯温度を50°C以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、「おふろが沸きました」から「給湯温度○○°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください」に変わります。

自動でおふろを沸かすには

△警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

ご注意ください

- 以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯があつてふろ自動運転を行った際、現在のふろ温度が設定温度に近いか高いとき。(全自動タイプ)
残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
- 沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まりたりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 台所(増設)リモコンのふろ自動運転開始の音声は“ふろ温度○○°Cです”(○は設定したふろ温度)に続いて“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”と流れます。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15~30分の間隔で行います。
- 給湯優先(→P.28)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。

基本の使い方

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.12)の1から2と同じ操作で行います。

また、■追いだき運転をする(→P.18)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ

- ・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位によりふろ水位と異なる場合があります。




自動タイプ

- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。
- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。
特に残り湯がセット水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.18)と同じ操作で行ってください。
残り湯が設定水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。
また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。
- ・残り湯と設定温度の差が少ない(約5°C未満)場合、お湯張りをしないことがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開け状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

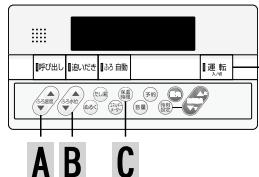

1

■ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転』を「入」にする		

A ふたを開け
で調節する



▷“ふろ温度、41°Cにセットされました”

※設定した温度で音声ガイドが流れます。

※省電力モード中に△を押すと“ふろ温度、○○°Cです”と音声が流れます。

ふろ温度の目安(単位:°C)										40:工場出荷時					
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
低溫	ぬるい	標準	あつい												

■ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転』を「入」にする		

B ふたを開け
△を押す



▷“ふろ水位、5です”
水位が点滅します。

△で調節する



▷“ふろ水位、6です”
※水位につきましてはふろ水位の目安(P.15)をご覧ください。


しばらく押し操作がないと操作を完了します。

▷“ふろ水位、6にセットされました”

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

ふろ水位の目安

□: 工場出荷時

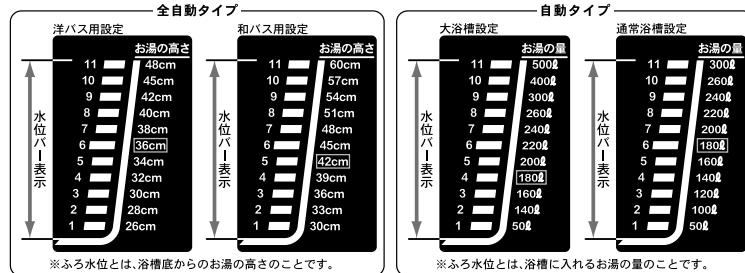

■保温時間の設定

保温時間を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転』を「入」にする		

C △を押す



▷“保温時間、4時間です”
変更する場合はもう一度ボタンを押してください”

△を押して調節する



▷“保温時間、5時間です”
※保温しない場合は、“0”に設定してください。

保温時間(単位:時間)

4: 工場出荷時

0	1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

※△を押すたびに、1時間ずつ保温時間が増えます。8時間に達すると0時間に戻り、再び1時間ずつ保温時間が増えます。

ご注意ください

- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- 浴槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試し、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmであることを前提に設定されています。

- ふろ水位の出荷時の設定は、ご使用の機器によって異なりますので、機器本体付属の取扱説明書をご確認ください。


- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

- ふろ自動運転中でもふろ温度の設定を変更することができます。

- 保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15～30分の間隔で行います。

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

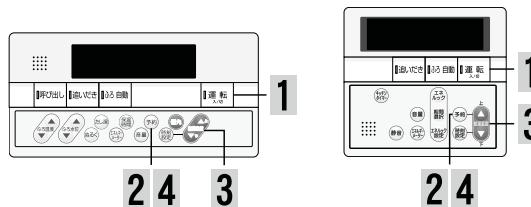

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操作	操作後の画面	説明
確認 予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.7) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.14~15)		
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		
1 を「入」にする	AM 10:00 給湯 優先 40°C	
2 ふたを開け を押す	AM 6:00	▷「ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください」 ④が点灯し、予約時刻が点滅します。 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
3 を押して予約時刻を 設定する	AM 6:30	予約時刻の変更をしない場合は 4 の操作をします。
4 を押す	AM 10:00 給湯 優先 40°C	▷「ふろ予約されました おふろの栓はしましたか」 ※音声ガイドは浴室リモコンにも流れます。 予約時刻の点滅から現在時刻の点灯に戻ります。

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください




操作	操作後の画面	説明
5	PM 6:10 給湯 優先 40°C	▷「ふろ温度〇°Cです お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」 ④が消灯して、②[橙]・④[△]が点灯します。
	PM 6:30 給湯 優先 40°C	おふろが沸き上がるると ▷「おふろが沸きました」 ②[白]・④[△]が消灯し、②[白]・④[橙]が[緑]に変わります。
予約を解除するには		
【④が点灯している場合】 ふたを開け を押す	PM 2:00 給湯 優先 40°C	▷「ふろ予約、解除されました」 ④が消えて予約が解除されます。
【おふろ沸かしが始まっている場合】 を押す		ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。



- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ予約後に運転ボタンを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。
また、ふろ予約後(④点灯中)は運転ボタン「入」/「切」に関係なく、予約ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
再通電後、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--:--」になっている場合、予約ボタンは使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。


おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

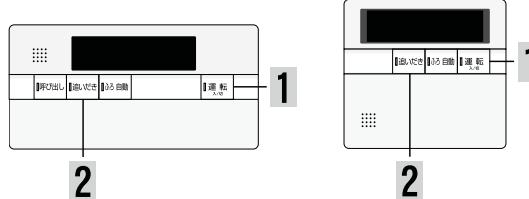

■追いだき運動をする


おふろを熱くします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転」を「入」にする		おふろを沸かします。
2 「追いだき」を押す		「おふろを沸かします」 【橙】・【F1】・【△】を点灯し、追いだき運動を開始します。

【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】

浴室リモコンで操作	浴槽の湯の温度+2°Cまで沸かします。 (追いだき時の最高温度:50°C)
台所リモコンで操作	浴槽の湯の温度が設定したおふろ温度より2°C以上低い場合は、設定したおふろ温度まで沸かします。
△ 警告	●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運動終了後に、浴室リモコンで2の操作をする 


追いだき運動を中止するには

「追いだき」を押す  トップ画面を表示します。

- △ 注意 ●追いだきの操作をするとには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。
- 浴室リモコンで追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50°Cまで追いだきします。やけどにご注意ください。
- お願い ●浴室リモコンの追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。
誤って押し続けた場合はもう一度追いだきボタンを押してください。
- 台所リモコンで追いだきボタンを押すと、「おふろを〇°Cに沸かします」(〇°Cはおふろ温度)と音声ガイドが流れます。

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

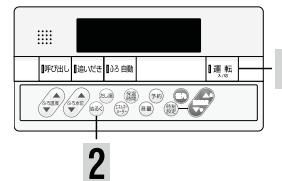


■ぬるく運動をする

おふろをぬるくします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転」を「入」にする		おふろをぬるくします。
2 ふたを開け「ぬるく」を押す		【水】を点灯し、ぬるく運動を開始します。 約12ℓの水を入れます。

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運動終了後に2の操作をする 

ぬるく運動を中止するには

ふたを開け「ぬるく」を押す  トップ画面を表示します。

●ご注意ください

- ぬるく運動中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運動は一時中断します。給湯・シャワーを終るとぬるく運動を再開します。
- ぬるく運動では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かけんを確かめてください。



おふろのお湯を増やしたいときには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。



1

2

■たし湯運転をする

おふろのお湯を増やします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転 入/切」を「入」にする		

2 ふたを開け(丸窓)を押す
 ▶ “お湯をたします” ■ ふたを開け(丸窓)を点灯し、たし湯運転を開始します。 ふろ温度のお湯を約24㍑入れます。 運転が終了すると、■ ふたを開け(丸窓)が消えます。

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後に2の操作をする

▶ “お湯をたします”

たし湯運転を中止するには

ふたを開け(丸窓)を押す

トップ画面を表示します。

●ご注意ください

- たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると設定したふろ温度で出湯(ふろ優先)されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。また、たし湯を一時中断(待機)させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯(給湯優先)する設定もできます。(→P.28)
- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- たし湯ボタンを5秒以上押し続けると、手動配管クリーン運転を始めます。(→P.25)
誤って押し続けた場合はもう一度たし湯ボタンを押してください。
- ふろ優先(→P.28)の場合、たし湯運転中に給湯・シャワーを使用したり、給湯・シャワーの使用中にたし湯を開始すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯温度を50°C以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用の時にたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”と音声ガイドが流れます。

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

138-T361型
暖房ボタン付
台所リモコン

運転
停止

138-T362型
浴室予備暖房ボタン付
台所リモコン

運転
停止

浴室予備暖房ボタン付
台所リモコン

運転
停止

■暖房端末機器の運転/停止 138-T361型(暖房ボタン付台所リモコン)で操作します。

操作	操作後の画面	説明
運転	 ▶ “暖房を始めます” ■ 暖房ボタンを押す	* 暖房ボタンの「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 ▶ “暖房を始めます” ■ 暖房ボタンを表示します。 ※ 暖房ボタンが「切」の場合でも、暖房ボタンは表示されます。
停止	 ▶ “暖房を終わります” ■ 暖房ボタンを押す	* 暖房ボタンの「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 ▶ “暖房を終わります” ■ 暖房ボタンが表示されます。

■浴室予備暖房の運転/停止 浴室暖房乾燥機の暖房運転の「入」「切」をします。

操作	操作後の画面	説明
運転	 ▶ “浴室暖房を始めます” ■ 浴室暖房ボタンを押す	* 浴室暖房ボタンの「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 ▶ “浴室暖房を始めます” ■ 浴室暖房ボタンを表示します。 ※ 浴室暖房ボタンが「切」の場合でも、浴室暖房ボタンは表示されます。
停止	 ▶ “浴室暖房を終わります” ■ 浴室暖房ボタンを押す	* 浴室暖房ボタンの「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 ▶ “浴室暖房を終わります” ■ 浴室暖房ボタンが表示されます。



●リモコンの運転ボタンの「入」「切」に関係なく暖房運転ができます。

●暖房・浴室予備暖房運転中のリモコンの■は、リモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく、暖房端末機器の運転状態により点灯および消灯をします。

●暖房端末機器に運転スイッチがない場合や信号を接続していない場合は、暖房ボタン付の台所リモコンをご使用ください。

●浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで暖房(浴室予備暖房)運転を行っているときに■を押すと、浴室暖房乾燥機の運転が止まります。


また、暖房以外の運転を行っているときに■を押すと暖房(浴室予備暖房)運転に切り替わります。

●暖房端末機器の運転方法・温度調節の方法については、暖房端末機器の取扱説明書をご覧ください。

暖房静音について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

138-T360型
暖房ボタン無し
台所リモコン

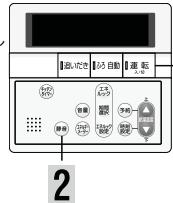

1

2

■暖房静音の設定

操作	操作後の画面	説明
設定 ふたを開け(静音)を押す		※「 暖房 」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 「暖房静音セットされました」と表示され、静音が表示されます。 ※運転ボタンが「切」の場合でも静音は表示されます。

■暖房静音の解除


操作	操作後の画面	説明
解除 ふたを開け(静音)を押す		※「 暖房 」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 静音が消えます。 「暖房静音解除されました」と表示されます。



- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンの運転ボタンを「切」にしても設定は解除されません。
- 暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

省電力機能について


リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

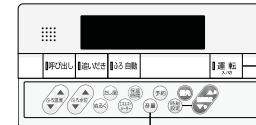

1

2

■省電力の解除

操作	操作後の画面	説明
1 ■運転 入/切 を「入」にする		省電力を表示しています。
2 ふたを開け(音量)を5秒以上押す		省電力が消えます。 「省電力、解除されました」と表示されます。

■省電力の設定

操作	操作後の画面	説明
1 ■運転 入/切 を「入」にする		省電力が消えています。
2 ふたを開け(音量)を5秒以上押す		省電力を表示します。 「省電力、セットされました」と表示されます。 5分以上リモコン操作がない場合、画面表示が消えます。(省電力待機中)

省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

●ご注意ください

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作

呼び出し

追いだき

ふろ自動


リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50°C以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中(保温を含む)

- お願い**
- 省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからご使用ください。
 - 省電力は運転ボタンの「入」「切」では解除できません。
 - 省電力待機中は、運転ランプが少し暗くなります。
 - 台所・増設リモコンの省電力待機中に、浴室リモコンの呼び出しボタンが押されたときは、台所・増設リモコンは画面の表示をしないまま“おふろで呼んでいます”と音声のみが流れます。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。




■キッチンタイマーを使用する 30秒~60分までのタイマーを利用できます。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする	AM 10:00 給湯 優先 省電力 40℃	
2 ふたを開け(フタ)を押す	0.000	▷“上下ボタンで入力してください”
3 でタイマー時間を合わせる	0.300	キッチンタイマーは30秒単位で最大60分まで設定できます。
4 (スタート)を押す	0.259 給湯 優先 省電力 40℃	カウントダウンを始めます。 ※カウントダウンは1秒刻みで表示します。 終了するとチャイムでお知らせします。
キッチンタイマーを中止するには		
ふたを開け(フタ)を押す	トップ画面を表示します。	

●タイマー時間を合わせた後、(スタート)を押さずに5秒経過すると、チャイムが鳴りカウントダウンを始めます。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

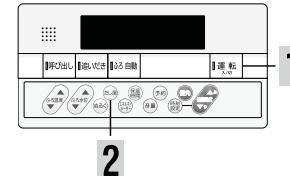

■手動配管クリーンをする

操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする	AM 10:00 給湯 優先 省電力 40℃	
2 ふたを開け(たし湯)を押す	40℃ AM 10:00 給湯 優先 省電力	▷“配管クリーンを始めます” クリーンが点滅します。 6ℓのお湯(ふろ温度)を流し、自動停止します。


手動配管クリーンを中止するには

ふたを開け(たし湯)を押す	▷“配管クリーンを終わります” トップ画面を表示します。
---------------	---------------------------------

●給湯優先(→P.28)になっている場合は、手動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、手動配管クリーンを待機します。給湯・シャワーを終了すると、再開します。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開じた状態です。
リモコンの操作はありません。

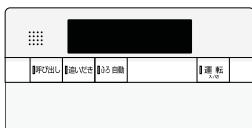

■自動配管クリーンをする

全自動タイプの機器はふろ自動運転終了後の排水時に自動で行います。

操作	説明
条件	1. ふろ自動運転終了後、残り湯が循環口より上にあること 2. 排水中に給湯などを使用していないこと
操作	※リモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく機能します。

1 おふろの栓を抜きます

残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります



※浴槽の水(お湯)を排水するときは、必ず^{1回}の消灯を確認してください。点灯している場合は^{2回}を押します。

6ℓのお湯(または水)を流し、自動停止します。

『運転』が「入」の場合は、右図の画面が表示されます



- 自動配管クリーンはリモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく機能します。
ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
- リモコンの運転ボタン「入」の時にはふろ温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
- 自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、動作を終了します。
- ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出しなどで浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
- 自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。(→P. 27)

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。



1

3 2 5 4

■自動配管クリーンをしない

自動配管クリーン機能を動作しないようにします。(全自動タイプのみ)

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「切」にする		

2 ふたを開け2秒以上^{設定}を押す



■が点滅します

3 『予約』を押す



■へ点滅が変わります

4 『設定』を押して■を選択する



■→自動配管クリーンをする
(工場出荷時)
■→自動配管クリーンをしない

5 『設定』を押す




▷“セットされました”



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

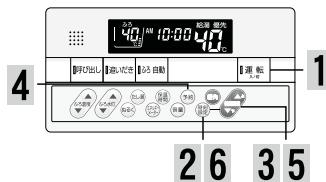

■給湯優先に変更する

お湯張りやたし湯中でも給湯・シャワーを給湯温度で使用できるようにします。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入切] を「切」にする	[]	
2 ふたを開け2秒以上 [時刻設定] を押す	[1] 0	※自動タイプの機器では2の画面表示にはなりません。4の画面表示になります。
3 ▲を押して [を選択する	[2] 0	■が点滅します
4 [予約] を押す	[2] 0	■へ点滅が変わります
5 ▲を押して [を選択する	[2] 1	■→ふろ優先 ■→給湯優先
6 [時刻設定] を押す	[]	▷“セットされました”
ふろ優先	ふろ自動運転のお湯張りやたし湯運転中に給湯の同時使用が可能です。 給湯・シャワーは設定したふろ温度で出湯します。	
給湯優先	ふろ自動運転のお湯張りやたし湯運転中に給湯を使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。 給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。	

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●機器によっては、給湯優先で出荷されている場合があります。機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

エネルック

エネルックとは

エネルックとは、本体機器で使用したガス・お湯(水道)とご家庭で使用した電気の目安使用量や目安使用金額・目安のCO₂(二酸化炭素)排出量を表示するとともに、目標に対する達成状況を表示することでエネルギーの消費を身近に感じることのできる機能です。

※電気の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。

□こんな表示ができます□

エネルギーの目安使用量やCO₂の排出量を確認できます(→P.32)



※ガス・湯・電気の目安の使用量をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。

※ガス・湯・電気を合わせたCO₂排出量を日・月・年単位で確認することができます。

エネルギーの瞬時目安使用量が確認できます(→P.31)



□達成状況を確認できます□

エネルギーの達成状況をメイン画面に表示できます(→P.35)

※ガス・湯・電気・CO₂いずれかの達成状況を台所リモコンのメイン画面に表示することができます。



※達成状況に応じて4種類のイラストで表示します。

☆単価や目標金額を設定すると☆

エネルギーの目安使用料金が確認できます(→P.32)



目標の設定で省エネ意識を高めます

※ガス・湯・電気の目安の使用料金と達成状況をそれぞれ日・月・年単位で確認することができます。

工ネルック

エネルックとは

□表示される数値について□

エネルックで表示されるガス・水道の数値は本体機器で使用した目安の使用量です。電気の数値は家庭全体で使用した目安の電力使用量です。お手元に届くガス・水道・電気の検針量とは異なります。

ガス・水道の使用量は本体機器内を通った分が表示されます。機器を通らずに使用したガス・水道は使用量の中には含まれません。例えば次のような製品の使用分は含まれません。



ガスコンロ



トイレ



ガスファンヒーター

エネルックで表示される各料金には基本使用料などは含まれません。

ご家庭で支払われる使用料金は、リモコンに表示される金額で請求されることはありません。各メーターの使用量に応じて請求されます。

※電力の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。


☆日々は経過日数で管理します☆

初めて電源を入れた日または経過日数をリセット後の午前0時から計測を始めます。




エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

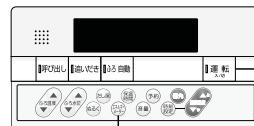

1

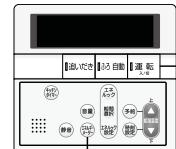

1

■エネルギーメーターを表示する 現在使用中のエネルギー使用量を画面に表示します。

操作	操作後の画面	説明
1 を「入」にする		
2 ふたを開け を押す		ガスの使用量を表示します。
3 を押す		お湯の使用量を表示します。
4 を押す		電気の使用量を表示します。 ※電気の使用量を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。
5 を押す		現在時刻表示に戻ります。




●エネルギー表示は金額表示されません。

●エネルギー表示を表示したまま省電力モードに入ったり、運転ボタンを「切」にすると、次回画面を表示するときは、現在時刻表示になります。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

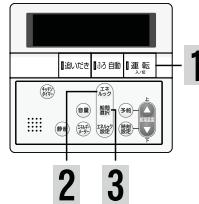

■エネルックを見る

エネルギーの使用量を日・月・年で確認できます。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		


2 【エネルギー別の使用量を見る】 ふたを開け[エヌ]を押す	<p>[使用量表示] 〔今日の〕ガス [使用量] 給湯 優先 省電力 0.4 m³/h 40</p> <p>[使用金額表示] 〔今日の〕ガス [使用量] 給湯 優先 省電力 80 円 40</p> <p>※ふたを押すと初回はガス→湯→電気→CO2排出量と項目が変わります。 項目を一巡すると、トップ画面に戻ります。 トップ画面に戻らざるを得ない場合は、前回最後に表示した項目・期間から表示します。</p>	<p>今日のガスの使用量を表示します。</p> <p>■料金単価・目標を設定する (→P.33)で単価を設定している場合は使用量と使用金額を交互に表示します。</p> <p>※電気の使用量を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。</p>
-----------------------------------	--	---

3 【期間別の使用量を見る】 [期間選択] を押す		前日のガスの使用量を表示します。
【期間別の目標を見る】 [スイッチ設定] を押す	<p>[目標量表示] 〔日〕ガス [目標量] 給湯 優先 目標 10 m³/h 40</p> <p>[目標金額表示] 〔日〕ガス [目標量] 給湯 優先 目標 200 円 40</p> <p>※スイッチを押し続けている間、表示します。</p>	<p>■料金単価・目標を設定する (→P.33)で単価と目標を設定している場合は目標量と目標金額を交互に表示します。</p>

- 現在時刻を設定していない場合は、[スイッチ]を押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、利用できません。
- 単価を設定していない場合は、量(m³/kWh)で表示します。
- 目標を設定していない場合は、【期間別の目標を見る】ことはできません。[スイッチ]を押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。
- 目標を設定している場合はエネルック画面に達成度のイラスト(→P.36)を表示します。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

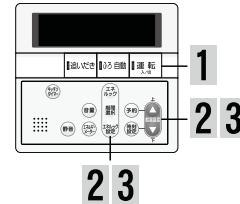

■料金単価・目標を設定する

エネルギーの使用量と目標を金額や量で設定します。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		

2 ふたを開け[スイッチ設定]を押す 上で設定する		<p>※上下ボタンで入力してください</p> <p>Ruto →目標自動更新する (工場出荷時) OFF →目標自動更新しない</p>
------------------------------	--	---

3 [スイッチ設定]を押す 上で設定する		<p>※ガスの料金単価を上でボタンで入力してください</p> <p>※湯(水道)・電気も同様の操作で設定します。</p> <p>※電気の設定をするには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。</p>
-------------------------	--	---

- 目標とするデータは前年同月(12ヶ月前)のデータが適用されます。
前年同月(12ヶ月前)のデータがない場合は前月データが適用されます。
新規使用でデータがない場合やデータの初期化が行われた場合は、1週間経過するまで、目標を表示しません。1週間経過後は1週間のデータを1ヶ月に換算し、目標として設定します。
- 単価を設定するとエネルック(→P.32)を量で表示します。
0円で設定するとエネルック(→P.32)を量で表示します。

次ページへ

エネルック

操作

操作後の画面

説明

[料金単価を入力しない(0円の)場合]

ガス 料金単価
200 円 給湯 優先
省電力 48 C

ガス 料金目標
6000 円 給湯 優先
省電力 48 C

[料金単価を入力しない(0円の)場合]

ガス 料金単価
0 円 給湯 優先
省電力 48 C

ガス 目標
30 円 給湯 優先
省電力 48 C


- 単価を0円で設定した場合は、目標を量で設定します。
- 目標を量で設定した後で単価を設定すると、目標の量を金額に換算して表示します。
- 単価および目標金額が設定されているときに単価が0円に設定されたら、変更前の単価で目標金額を量に換算して表示します。



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 電力測定ユニットを設置していない場合は、電気料金単価・電気料金目標の設定画面を表示しません。
- ガス・水道・電気料金は[使用量のお知らせ]などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は各事業者にお問い合わせください)

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

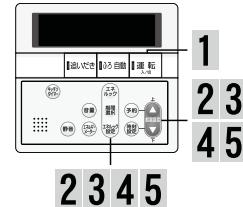

■CO2排出係数と達成度表示を設定する

CO2の排出係数と達成度を表示する項目を設定します。

操作

操作後の画面

説明

1

「運転入り」を「入」にする

AM 10:00
省電力
48 C

2

ふたを開けを2秒以上押す

ガス CO₂
省電力
22.9
給湯 優先
省電力
22.1
給湯 優先
省電力
48 C

3

イヌイック設定を押す

水道 CO₂
省電力
0.36
給湯 優先
省電力
0.59
給湯 優先
省電力
48 C

4

イヌイック設定を押す

電気 CO₂
省電力
0.69
給湯 優先
省電力
0.33
給湯 優先
省電力
48 C

5


イヌイック設定を押す

ガス
省電力
48 C

「ガス→湯→電気→CO₂→表示なし」

※工場出荷時の達成度表示はガスになっています。

エネルック

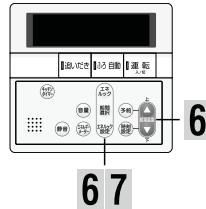

6

67

操作	操作後の画面	説明
6 を押す で選択する		▷「上下ボタンで入力してください」 トップ画面に表示しているエネルギーの達成度が、100%を超えた ら警告音を鳴らす設定をします。 Rn →警告音を鳴らす(工場出荷時) OFF →警告音を鳴らない
7 を押す		●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

□CO₂排出係数について

CO₂の排出量を求めるには、ガス・水道・電気それぞれの使用量に「排出係数」をかけて求めます。
工場出荷時の排出係数の初期値は以下の出典によるものです。

- 都市ガス 2.29kg-CO₂/Nm³

出典/ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条

- プロパンガス 6.01kg-CO₂/Nm³

出典/ 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条

- 水道 0.36 kg-CO₂/m³

出典/ 環境省発表資料「家庭からの二酸化炭素排出量算定用 排出係数一覧」(平成18年6月更新)

- 電気 0.69 kg-CO₂/kWh(火力電源係数)

出典/ 中央環境審議会地球環境部会 目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ(平成13年)

□達成度のイラストについて

達成状況のイラスト表示は、設定した目標(量・金額)に対して現在の実績が多いか少ないかその割合によって、4種類のイラストで表示されます。

※[目標自動更新する](->P.33)を選択した場合、エネルック計測開始1週間まではイラスト表示を行いません。また、[目標自動更新しない](->P.34)を選択した場合、料金単価と料金目標が設定されていないと、達成状況のイラストは表示されません。

【例】今日現在の達成状況


84円(現在)÷120円(目標)=0.7(70%)

※70%の達成度となるので、「90%以下」のイラスト
が表示されます。



エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた
状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

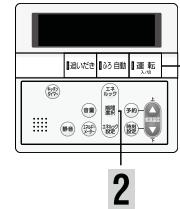

1

2

■日数の初期化をする


経過日数をリセットします。

操作	操作後の画面	説明
1 を「入」にする		▷「日数、初期化されました」
2 ふたを開け3秒以上 を押す		●日数の初期化を行うと、翌AM0:00から計測が開始されます。



リモコンのイラストはふたを開けた
状態です。

台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

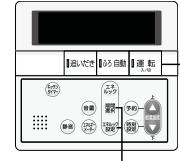

1

2

■データの初期化をする

料金設定を含めたエネルックのすべてのデータを初期化します。

操作	操作後の画面	説明
1 を「入」にする		▷「データ、初期化されました」
2 ふたを開け3秒以上 と を同時に押す		●料金設定を含むすべてのエネルックデータを初期化します。初期化したデータは元に戻すことはできません。



便利な使い方

点検のポイント・お手入れのしかた

機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。

点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

リモコンのお手入れ

●汚れは、水に濡らしたやわらかい布をかたく絞って、軽く拭き取ってください。



●リモコンを分解したりしない。



ご注意ください

- お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しないでください。リモコン本体が変色や変形することがあります。
- 台所・増設リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな?と思ったら

機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項も併せてご覧ください。

こんなとき

ここを調べてください

音声が出ない

音量が無音声や無音になってしまいませんか?

音声が小さい

音量の調整は適切ですか?

音声がこもる

スピーカーに水(湯)がかかっていませんか?

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください

現象

故障ではありません

画面に■が表示している

凍結予防のためポンプが作動しているとき、画面に表示します。

□アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、運転ランプの点滅とアラーム番号でお知らせします。

アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

※アラーム番号の内容は機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

【浴室リモコン】

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。
ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。



補足番号

【台所/増設リモコン】

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。



リセット操作 運転ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、運転ボタンを「入」にする。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.38)および機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさないで、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

保証について

- リモコンの保証は、給湯暖房機付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

その他

- 給湯暖房機付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」も併せてお読みください。

取扱説明書

	型番	セット内容
インターホン無	238-T460型	浴室リモコン・台所リモコン
	138-T363型	増設リモコン
インターホン付	238-T461型	浴室リモコン・台所リモコン
	238-T462型	増設リモコン

このたびはリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

この取扱説明書と給湯熱源機に付属の取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。その際、リモコンの型番をご覧のうえ、お知らせください。

給湯熱源機に付属の取扱説明書も併せてご覧ください。



99 大阪ガス

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1
必ずお守りください	1
各部の名称とはたらき	2
ご利用前の準備	5
機器の準備	5
現在時刻を合わせる	6
現在時刻を変更する	6
今日の日付を設定する	7
現在時刻表示の大きさを変える	8
音量を変更するには	9
音量を変更する	9
お湯を使うには	10
お湯を使用する	10
浴室リモコンを優先にする	12
台所(増設)リモコンを優先にする	12
自動でおふろを沸かすには	13
ふろ自動運転をする	13
沸かし直しをするには	14
ふる温度・ふろ水位・保温時間を変更するには	15
ふろ温度の設定	15
ふろ水位の設定	15
保温時間の設定	16
おふろが沸く時刻を予約するには	17
予約運転をする	17
おふろのお湯を熱くするには	19
追いだき運転をする	19
おふろのお湯をぬるくするには	20
ぬるく運転をする	20
おふろのお湯を増やしたいときには	21
たし湯運転をする	21
半身浴をするには	22
半身浴運転をする	22
身体データを登録するには	24
身体データを登録する	24
身体データを初期化する	26
体脂肪率について	27
体脂肪率を測定するには	29
消費カロリーを測定するには	31
キッチャントайマー	32
暖房運転をするには	33
暖房をする	33
暖房の予約をする	34
暖房の予約時刻を設定する	35
一部の予約を解除する	37
床暖房運転をするには	38
床暖房をする	38
床暖房の温度を調節する	39
ひかえめ運転の設定をする	40
ひかえめ運転の解除をする	41
床暖房の予約をする	42
床暖房の予約時刻を設定する	43
すべての床暖房を同時に操作する	44
床暖房の設置場所の名称を変更する	45
浴室予備暖房運転をするには	46
浴室予備暖房をする	46
運動運転をする	47
暖房静音について	48
暖房静音の設定	48
エコ機能	49
エコ運転を「入」にする	50
エコ機能の設定/解除	51
省電力機能について	53
省電力の設定/解除	53
スクリーンセーバー機能について	54
画面のコントラストを変更するには	55
インターホン機能で通話するには	56
チャイルドロック機能	57
知っていると便利な機能	59
手動配管クリーンをする	59
機能の設定を変更する	60
ふろ待機設定について	60
自動配管クリーンをしない	61
増設(138-T363型)リモコンの設定をする	62
エネルック	64
ミュージック機能	80
リモコン初期化	84
冬期の凍結予防について	85
点後のポイント・お手入れのしかた	85
故障かな?と思ったら	85
アフターサービスについて	86

ご利用の前に

基本の使い方

便利な使い方

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

!**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

!**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願ひ

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

■絵表示について



一般的な禁止



分解禁止

必ずお守りください

!**警告**

リモコンの取付け工事

●リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ依頼し、正しく設置する。自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。

お願ひ

お手入れ

●お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しないでください。リモコン本体が変色や変形することがあります。

ガス事故防止のために

●使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

お願ひ

リモコンの扱いについて

- リモコンは分解しないでください。
誤動作や故障の原因となります。
- 台所(増設)リモコンには水をかけないでください。
浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声が小さくなることがあります。
- リモコンはお子さまがいたずらしないよう注意してください。



機器本体の取扱説明書の「必ずお守りください」も併せてお読みください。

各部の名称とはたらき


[インターホン無リモコンセット] / [インターホン付リモコンセット]
238-T460型 / **238-T461型** (別売品)

■浴室リモコン

給湯やおふろ沸かしなどの操作や設定を浴室リモコンで行います。台所リモコン・別売の増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作(一部の操作)をすることもできます。通常はふたを開じておいてください。

表示画面

スピーカー

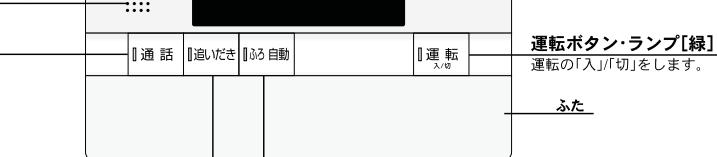

運転ボタン・ランプ[緑]
運転の「入」「切」をします。

ふた

ふろ自動ボタン・ランプ[橙/緑] (→P.13)
自動でおふろを沸かします。

追いだきボタン・ランプ[橙] (→P.19)
おふろのお湯を熱くします。

通話ボタン・ランプ[緑] 238-T461型にあります。

運転ボタン「入」「切」に関係なく、押すと台所リモコンや別売の増設リモコン(238-T462型)と通話をすることができます。

呼び出しボタン・ランプ[緑] 238-T460型にあります。
運転ボタン「入」「切」に関係なく、押すと台所リモコンや別売の増設リモコン(138-T363型)に「おふろで呼んでいます」と音声が流れます。

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようボタンがあります。

半身浴ボタン

半身浴の温度と水位でおふろを沸かします。(→P.22)

たし湯ボタン

おふろにお湯をたします。(→P.21)

ふろ水位ボタン

ふろ水位を設定します。(→P.15)

数字ボタン

暗証番号を入力します。(→P.24)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ひろ温度	ふろ水位	たし湯	半身浴	予約	優先	温度調節	決定	メニュー	もどる
ひろ水温	ひろ水位	ひろ湯	ひろ浴	ひろ予約	ひろ優先	ひろ温度調節	ひろ決定	ひろメニュー	ひろもどる

ふろ温度ボタン

ふろ温度を設定します。(→P.15)

ぬるくボタン

おふろに水をたします。(→P.20)

エネルギーメーターボタン

ガス・お湯・電気の今の使用量を表示します。(→P.74)

予約ボタン

おふろの予約をします。(→P.17)

優先ボタン

給湯温度調節の優先を切り替えます。(→P.12)

決定ボタン

選択したメニュー や操作の決定をします。

もどるボタン

一つ前の画面を表示します。

給湯温度ボタン(上下ボタン)

給湯温度の調節をします。

メニュー ボタン

メニューを表示します。

はかっちゃおボタン

はかっちゃおメニューを表示します。

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ水位バー

ふろ水位を水位バーで表示します。



ふろ温度表示


おふろの沸き上げ温度を°Cで表示します。

時刻表示

現在時刻を表示します。

□メニュー画面

※ご使用状況や接続されている機器により、表示される内容は本文中に掲載の画面と異なる場合があります。



■台所リモコン

台所に設置して使用します。


給湯温度の設定やふろ自動・追いだき・予約運転・エネルックなどの操作ができます。

表示画面

通話ボタン・ランプ【緑】

238-T461型にあります。
運転ボタン「入」「切」に関係なく、押すと238-T461型の浴室や別売の増設リモコン(238-T462型)と通話をすることができます。
238-T460型にはボタンがありません。

スピーカー

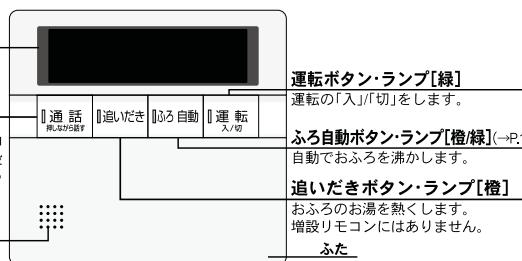

台所・増設リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

予約ボタン

おふろの予約をします。(→P.17)

エネルックボタン


ガス・お湯・電気の使用状況を知りたいときに使用します。

キッチンタイマー

30秒~60分のタイマーを利用できます。

エネルギーメーターボタン

ガス・お湯・電気の今の使用量を表示します。(→P.74)

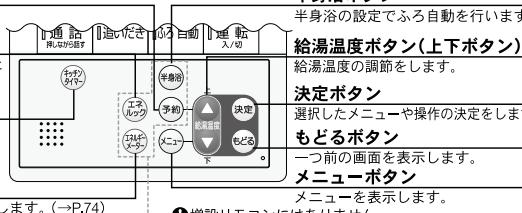

① 増設リモコンにはありません。

各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

優先表示

この表示があるとき給湯温度の変更ができます。



時刻表示

現在時刻を表示します。

燃焼表示

機器の燃焼中に点灯します。

給湯温度表示


給湯温度を°Cで表示します。

■増設リモコン 138-T363型(別売品)

浴室や台所以外の部屋に設置して使用します。

給湯温度の設定やふろ自動運転の操作ができますが、追いだき・予約運転など一部の操作はできません。

表示画面

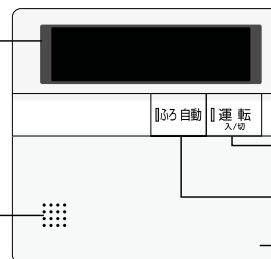

運転ボタン・ランプ【緑】


運転の「入」「切」をします。

ふろ自動ボタン・ランプ【橙/緑】(→P.13)

自動でおふろを沸かします。

ふた

スピーカー

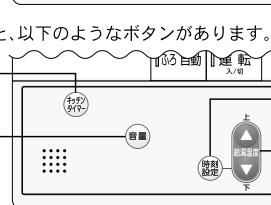

台所リモコンのふたを開けると、以下のようないボタンがあります。

キッチンタイマー

30秒~60分のタイマーを利用できます。

時刻設定ボタン

時刻を合わせるときに使用します。(→P.62)

給湯温度ボタン(上下ボタン)

給湯温度の調節をします。

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

優先表示

この表示があるときは給湯温度の変更ができます。



凍結予防表示

凍結予防運転中に点滅表示します。

時刻表示/アラーム表示

現在時刻を表示します。

また、不具合時にはアラーム


番号を表示します。

燃焼表示

機器の燃焼中に点灯します。


給湯温度表示/高温表示

給湯温度を°Cで表示します。

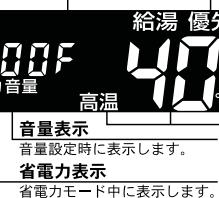

クリーン表示

配管クリーン中に点灯します。



音量表示

音量設定時に表示します。


省電力表示

省電力モード中に表示します。

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

リモコンのイラストはふたを開じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

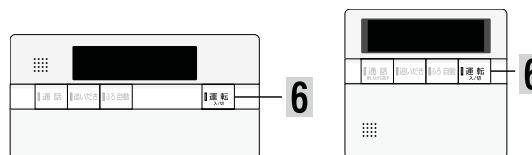

■機器の準備


準備ができたら、リモコンの運転ボタンを「入」にしましょう。

操作	説明
1 機器や機器周辺の点検・確認を行います	機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。
2 給水栓を全開にします	 機器の下部にあります。
3 給湯栓を開けます	 お湯栓 水が出ることを確認したら閉じます。
4 ガス栓を全開にします	 機器の下部にあります。
5 電源プラグをコンセントに差し込みます	 機器の周辺にあります。 リモコンの画面に「起動中...」が表示します。
6 画面が消えたら運転ボタンを押して「入」にする	画面が表示されます。 ➡「現在時刻、日付をセットしてください」

●現在時刻・今日の日付を設定しないと、は使用できません。

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設(238-T462型)リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

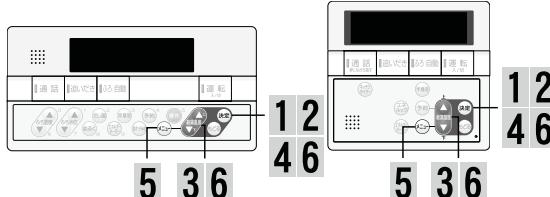

ご利用の前に

■現在時刻を合わせる

いずれかひとつつのリモコンで操作します。

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け[決定]を押す	 基本設定 現在時刻 [---:--] メニュー 今日の日付 [---/---/---] [決定]押す 音量 [2]	■機器の準備(→P.5)の6の後からの操作を説明します。
2 [決定]を押す	 現在時刻 [AM 10:00] [決定]で設定完了	➡「現在時刻です」 上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください
3 で時刻を設定する	 現在時刻 [AM 10:00] [決定]で設定完了	
4 [決定]を押す	 基本設定 現在時刻 [AM 10:00] メニュー 今日の日付 [---/---/---] [決定]押す 音量 [2]	➡「セットされました」 ※続けて今日の日付を設定する場合は、■今日の日付を設定する(→P.7)をご覧ください。 ※トップ画面に戻るにはを押す、またはしばらく放置する。

■現在時刻を変更する


操作	操作後の画面	説明
5 ふたを開け[メニュー]を押す	 メイン メニュー [決定]押す 基本設定	➡「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
6 で基本設定を選択する	 メイン メニュー [決定]押す 基本設定	

■現在時刻を合わせるの2～4の操作をします

- 出荷時の時刻表示は[---:--]になっています。停電などで1時間以上通電が止まった場合も、再通電時の時刻表示は出荷時の表示に戻ります。
- 現在時刻を設定しないと、は使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 現在時刻表示は大きく表示することもできます。(→P.8)
- 増設リモコン(138-T363型)での設定のしかたは(→P.62)

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

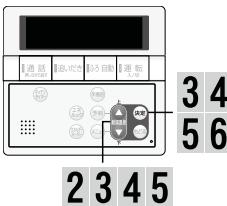


■今日の日付を設定する

操作	操作後の画面	説明
1 ■現在時刻を合わせる(→P.6)の4の後からの操作を説明します。		
2 で今日の日付を選択する		
3 を押す		▷“日付です 上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください” 西暦が点滅します。
で西暦を入力する		
4 を押す		▷“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください” 月の桁が点滅します。
で月を入力する		
5 を押す		▷“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください” 日の桁が点滅します。
で日を入力する		
6 を押す		▷“セットされました” ※トップ画面に戻るには戻すを押す、またはしばらく放置する。

- 出荷時の今日の日付は[---/---/-]になっています。停電などで1時間以上通電が止まった場合も、再通電時の今日の日付は出荷時の表示に戻ります。
- 今日の日付を設定しないと、戻すは使用できません。押すと“ビッビッビ”と警告音が鳴ります。

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設(238-T462型)リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

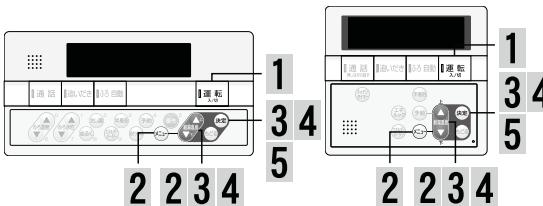

■現在時刻表示の大きさを変える

操作	操作後の画面	説明
1 を「入」にする		トップ画面の時刻表示の大きさをそれぞれのリモコンで設定します。
2 ふたを開け戻すを押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
で基本設定を選択する		
3 を押す		
で時刻表示を選択する		
4 を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
で表示サイズを選択する		
5 を押す		▷“セットされました”

※トップ画面に戻るには戻すを押す、またはしばらく放置する。
※時刻表示を大きくすると、日付(→P.7)や達成度(→P.76)は表示されません。


- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた

状態です。

浴室・台所・増設(238-T4
モコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します

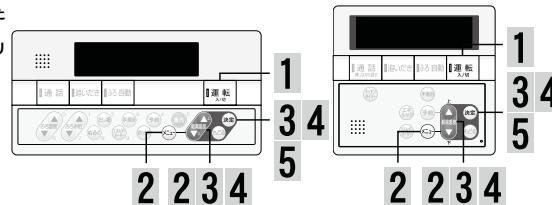

■音量を変更する

音量の調節をそれぞれのリモコンで操作します。


- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●無音声・無音に設定した場合は、設定完了の音声ガイドは流れません。
●音量を「無音声」・「消音」に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音や通話(呼び出しボタンが押されたときのチャイムや通話(呼び出し)音声は音量“2”で流れます。
●増設リモコン(138-T363G)での設定のしかたは(→P.63)

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた
桔梗二九

状態です。
浴室 台所 増設ルームにて操作が

浴室・台所・増設リモコン
できます。
台所リモコンで説明します。

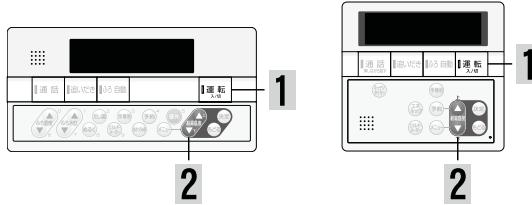

■お湯を使用する

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする	給湯 優先 2/18(木) AM 10:00 40 °C	
2 【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け 上で調節する 	給湯 優先 2/18(木) AM 10:00 42 °C	※「給湯温度、42°Cにセットされました」 ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。 ※給湯温度が変更できない場合は、 □給湯温度が変更できないときは (→P.11)をご覧ください。
お湯を出す		浴室・増設リモコンでも△が点灯します。
給湯栓を開ける 		浴室・増設リモコンでも△が点灯します。
お湯を止める		△が消灯します。

1

- ご注意ください
●給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。
給湯温度は目安としてお考えください。
●夏期など水温が高い場合、低温(食器洗いなど)に設定しても設定温度より高い湯温となることがあります。必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。

お願ひ ●55℃以下での温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけ防止のため60℃には設定変更ができません。
変更をしたいときは、一日出湯を止めてから設定変更して下さい。

お湯を使うには

⚠️ 警告

- 給湯・シャワーなどを使うときは、給湯温度を確認し、手で湯温を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。
- シャワー使用中は使用者以外、給湯温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。
シャワーの湯温が急変し、危険です。また、エコ出湯を設定している場合、低温(32°C)のお湯が出湯する場合があります。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

⚠️ ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、(リセット操作)(→P.86)をしてからご使用ください。
- ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定している場合、ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。
- また、お湯張り(ふろ自動・たし湯)を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.60)

お願ひ

- ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定している場合、お湯張り(ふろ自動・たし湯)中は、リモコンの給湯温度ボタンを押すと“ビッビッビ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- 給湯・シャワーの使用中でも【優先】の表示があるリモコンでは給湯温度の変更をすることができますが、55°C以下の温度で使用しているときは、やけど防止のため60°Cには温度の変更ができません。変更をしたいときは、一旦出湯を止めてから設定ください。



- ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定している場合、お湯張り(ふろ自動・たし湯)中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 省電力待機中(→P.53)やスクリーンセーバー起動時(→P.54)に給湯温度ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、混合水栓の機種や構造により、混合水栓の設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10°C高めにしてください。

□ 給湯温度が変更できないときは

給湯温度を調節するには、リモコンに【優先】の点灯が必要です。

- お湯を使用する(→P.10)の2の操作で給湯温度の変更ができない場合は、リモコンに【優先】が点灯しているか確認してください。【優先】がない場合は■浴室リモコンを優先にする(→P.12)または■台所(増設)リモコンを優先にする(→P.12)をご覧ください。

優先とは


給湯温度の調節ができることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、【優先】が点灯しています。
1台の機器からお湯が供給されている給湯栓(台所・洗面所・シャワーなど)からは、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使用中に使用者以外が給湯温度を変更すると、出ているお湯の温度が変わり、使用者がやけどをしたり、思ぬ事故の原因になります。
このような事故などを防ぐために、【優先】があるリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。
【優先】は、【運転】に入としたリモコンに表示します。



- 台所・増設リモコンで【優先】がないときに給湯温度ボタンを押すと“給湯温度、浴室優先です”運転ボタンを入れ直してください”と、音声ガイドが流れます。
- 台所・増設リモコンで【運転】「切」「入」で優先を切り替える場合は、他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。

お湯を使うには

浴室リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室・台所リモコンで説明します。

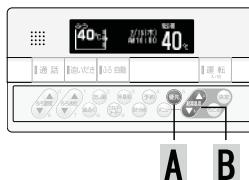

C

■浴室リモコンを優先にする

操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す	 40°C 2/18(木) AM 10:00 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、【優先】が点灯します。 ※“給湯温度、浴室優先です”	

操作	操作後の画面	説明
B 【浴室リモコンで行う】 ふたを開け を押す	 40°C 2/18(木) AM 10:00 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、【優先】が点灯します。 ※“給湯温度、浴室優先です”	

■台所(増設)リモコンを優先にする

操作	操作後の画面	説明
C 【台所リモコンで行う】 【運転 入/切】 を「切」にする 再度【運転 入/切】 を「入」にする	 42°C 2/18(木) AM 10:00 ①他所でお湯が使われていないことを確認のうえ、行ってください。 優先が点灯します。 ※ふろ自動や追いきりなどが運転中の場合は、運転を停止します。 停止せたくない場合は、Aの方法で優先を切り替えてください。	


操作	操作後の画面	説明
A 【浴室リモコンで行う】 優先 を押す	 42°C 2/18(木) AM 10:00 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、【優先】が消灯します。 ※“給湯温度、台所優先です”	



- 給湯優先切り替え時には、55°Cより高い設定温度にはなりません。優先を切り替えたとき、切り替えた前の給湯温度が60°Cだった場合、自動的に55°Cにセットされます。
- 優先切り替え後の給湯温度が、50°C以上の場合には“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました”注意してください”とお知らせします。
- 別売の増設リモコンを設置している場合
 - ・台所リモコンと増設リモコンは連動しています。台所(増設)リモコンの運転ボタンを「入」にすると、台所リモコンと増設リモコンに優先表示され、台所・増設リモコンのどちらでも給湯温度を設定できます。給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。

自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所・増設リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

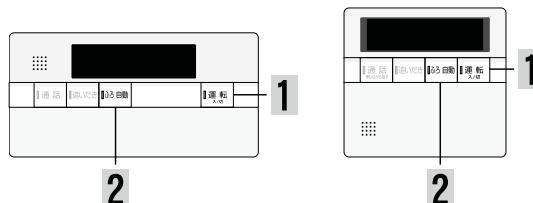

■ふろ自動運転をする

ボタンひとつでおふろを沸かします。


操作	操作後の画面	説明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認、変更は(→P.15~16) ふろ水位は機器のタイプ(全自動・自動)により異なりますので、機器本体付属の取扱説明書で機器のタイプをご確認ください。

1 『運転 入/切』を「入」にします



2 『ふろ自動』を押す

ふろ自動運転が始まります



おふろが沸き上がると保
温に入ります

- ▷「お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか?」
- ▷「ふろ温度40℃です ふろ水位6です」

[橙]が点灯します。

設定水位に近くなると

▷「もうすぐおふろに入れます」

設定された温度に沸き上がると

▷「おふろが沸きました」

[橙]が保温を示す[緑]に変わります。
※保温時間[0]に設定した場合は保温しません。(→P.16)

保温時間内はふろ温度を保つた
め、定期的に沸き上げます。

※全自動タイプの機器は浴槽内のお湯が減ったらふろ水位までたし湯もします。
保温時間が終了すると[緑]が

消灯します。

△警告 ●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手
で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。



おふろ沸かしや保温を中止するには

『ふろ自動』を押す

- ふろ自動ランプが消灯して、お
ふろ沸かしや保温を終了します。
トップ画面を表示します。



●ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定していると、給湯温度を50℃以上に設定している場合には、浴室リモコンの沸き上がりの音声ガイドが、「給湯温度〇℃です 熱い温度にセットされました 注意してください」となります。

自動でおふろを沸かすには

△警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

ご注意ください

- 以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”的音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯の温度とふろ設定温度が近い(または高い)ときにふろ自動運転を行ったとき。(全自動タイプ)
残り湯があつてふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
- 沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出てたり止まつたりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15~30分の間隔で行います。また、エコ保温(→P.52)を設定している場合は約30~60分の間隔で行います。
- ふろ待機設定(→P.60)をするに設定している場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。
- エコ保温(→P.52)を設定している場合、全自動タイプの機器の保温中のたし湯は行いません。

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.13)の**1**から**2**と同じ操作で行います。

また、■追いだき運転をする(→P.19)でも行なうことができます。(たし湯は行いません)

全自动タイプ

- ・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位により設定したふろ水位と異なる場合があります。



自動タイプ

- ・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。


・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。特に残り湯が設定したふろ水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.19)と同じ操作で行ってください。残り湯が設定したふろ水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。

また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約5℃未満)場合、お湯張りをしないことがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

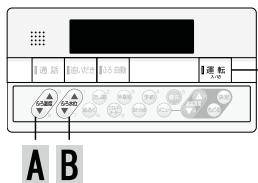

1

A B

■ふろ温度の設定

ふろ温度を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 ①運転 入/切 を「入」にする	ふろ 40℃ 2/16(木) AM10:00 給湯優先 40℃	

A ふたを開け

△で調節する
ふろ温度

ふろ温度の目安(単位:℃)										40:工場出荷時
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48										
低温ぬるい 標準 あつい										

※省電力モード中に△を押すと“ふろ温度、○℃です”と音声が流れます。
▷“ふろ温度、41℃にセットされました”

※設定したふろ温度で音声ガイドが流れます。

■ふろ水位の設定

ふろ水位を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 ①運転 入/切 を「入」にする	ふろ 40℃ 2/16(木) AM10:00 給湯優先 40℃	

B ふたを開け

△を押す
ふろ水位

△で調節する
ふろ水位

ふろ水位の目安												4:工場出荷時
水位												
全自動タイプ① 和バス設定 (cm)												30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

▷“ふろ水位、6です”
水位が点滅します。

▷“ふろ水位、5にセットされました”


※設定したふろ水位で音声ガイドが流れます。

しばらく押し操作がないと操作を完了します。

※全自動タイプのふろ水位は、通常洋バス設定で出荷されています。洋バス設定と和バス設定を変更する場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

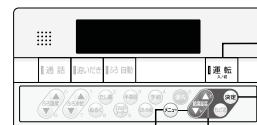

1

2 3 4

2 2 3


■保温時間の設定

保温時間を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 ①運転 入/切 を「入」にする	ふろ 40℃ 2/16(木) AM10:00 給湯優先 40℃	

2 ふたを開け

△を押す
ふろ開連設定を選択する



▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”

3 決定

△を押す



▷“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください”

4 決定

△を押す



▷“保温時間、5時間です”
※設定した保温時間が音声ガイドが流れます。

4 決定

△を押す



▷“保温時間、5時間にセットされました”



ご注意ください

- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- お願い 沐槽の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセッティングするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmにあることを前提に設定されています。

- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ自動運転でもふろ温度の設定を変更することができます。
- 電力待機中(→P.53)やスクランセーバー起動時(→P.54)にふろ温度・ふろ水位の④、⑤を押すと、トップ画面を表示するとともに現在のふろ温度・ふろ水位を音声ガイドでお知らせします。
- 保温時のふろ沸騰かしは、気温などにより約15～30分の間隔で行います。また、エコ保温(→P.52)を設定している場合は約30～60分の間隔で行います。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと確定となりますが、音声ガイドは流れません。

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

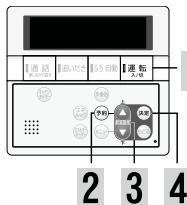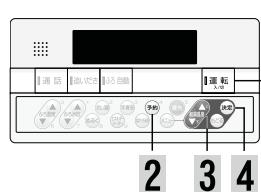

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操 作	操作後の画面	説 明
確認 予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.6) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.15～16)		
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		
1 を「入」にする		
2 ふたを開け を押す	 △「ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。	
3 で予約時刻を変更する	 △「ふろ予約されました おふろの栓はしましたか」	
4 を押す	 △「お湯予約されました おふろの栓はしましたか」 [PM 6:30] ⇔ [お湯予約] 予約終了直後は10秒間交互に表示	

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください




操 作	操作後の画面	説 明
5	 △「お湯栓が消えて[お湯] [橙]が点灯します。」「お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」	
		おふろが沸き上がると 保温に入ります △「おふろが沸きました」 [お湯] [橙]が保温を示す[緑]に変わります。 ※保温時間を0に設定した場合は保温をしません。(→P.16)

予約を解除するには

【「お湯予約」が点灯している場合】

ふたを開け を押す



△「お湯予約解除されました」
[お湯予約]が消えて予約が解除されます。

【おふろ沸かしが始まっている場合】

を押す


ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。



- お湯予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- お湯予約後に運転ボタンを「切」にしてもお湯予約運転は行われます。
また、ふろ予約後は運転ボタン「入」/「切」に関係なく、予約ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 現在時刻が「--:--」になっている場合、予約ボタンは使用できません。押すと「ピッピッピッピ」と警告音が鳴ります。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
再通電後、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- 予約完了後は予約が終了するまで、省電力[ON]の場合でも画面表示は消えません。

おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

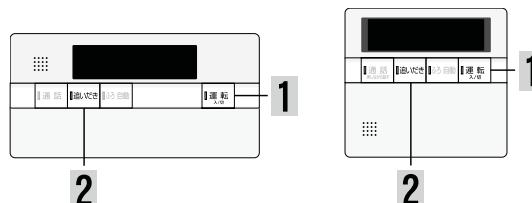

■追いだき運転をする

おふろのお湯を熱くします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転 入/切」を「入」にする	おふろ 40°C 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40	

2 「追いだき」を押す	<p>追いだき おふろを沸かします。</p> <p>追いだき中 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40</p>	<p>▷「おふろを沸かします」</p> <p>【以下で沸き上げて自動的に停止します】</p> <p>浴槽の湯の温度+2°Cまで沸かします。 (追いだき時の最高温度:50°C)</p> <p>浴槽の湯の温度が設定したふろ温度より2°C以上低い場合は、設定したふろ温度まで沸かします。</p> <p>台所リモコンで操作 設定したふろ温度まで沸かします。</p>
-------------	--	--

△警告	<p>●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。</p>	<p>運転が終了すると、トップ画面を表示します。</p> <p>▷「おふろが沸きました」</p>
-----	---	--


もっとお湯を熱くしたいときには	追いだき運転終了後に、浴室リモコンで2の操作をする	▷「おふろを沸かします」
-----------------	---------------------------	--------------

追いだき運転を中止するには	<p>「追いだき」を押す</p> <p>おふろ 40°C 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40</p>	トップ画面を表示します。
---------------	---	--------------

△注意	<p>●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口よりも上に湯(水)があることを確認する。</p> <p>お願い ●浴室リモコンの追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。誤って押し続けた場合はもう一度追いだきボタンを押してください。</p> <p>●台所リモコンで追いだきボタンを押すと、「おふろを〇°Cに沸かします」(〇°Cはふろ温度)とリモコン画面と音声ガイドでお知らせします。</p>
-----	---

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

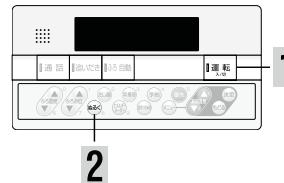

■ぬるく運転をする

おふろのお湯をぬるくします。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転 入/切」を「入」にする	おふろ 40°C 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40	

2 ふたを開け「ぬるく」を押す	<p>ぬるく 水をたします。</p> <p>ぬるく 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40</p>	<p>▷「水をたします」</p> <p>約12ℓの水を入れて、かくはんしてから自動停止します。</p>
-----------------	--	---


もっとぬるくしたいときには	ぬるく運転終了後に2の操作をする	▷「水をたします」
---------------	------------------	-----------

ぬるく運転を中止するには	<p>「ぬるく」を押す</p> <p>おふろ 40°C 2/16(木) PM 7:00 給湯 優先 40</p>	トップ画面を表示します。
--------------	--	--------------

! ご注意ください	<p>●ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。</p> <p>(X) ●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。</p> <p>●給湯・シャワーの使用中は、ぬるくボタンを使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。</p>	
--------------	---	--

おふろのお湯を増やしたいときには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

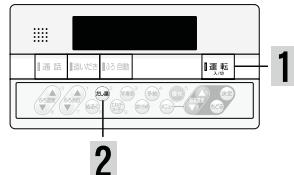

■たし湯運転をする

おふろのお湯を増やします。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする		

2 ふたを開け(半湯)を押す

たし湯
お湯をたします。

▷“お湯をたします”



約24ℓのお湯を入れて、かくはんしてから自動停止します。
燃焼中は燃が点灯します。

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後に2の操作をする

▷“お湯をたします”

たし湯運転を中止するには

[泡湯]を押す



トップ画面を表示します。

!ご注意ください

●ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定している場合、たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると設定したふろ温度で出湯されます。このときは給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーなどを使うときはご注意ください。また、たし湯を一時中断(待機)させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.60)


●夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。

●ふろ待機設定(→P.60)を[しない]に設定している場合、たし湯運転中に給湯栓を開けたときや給湯使用中にたし湯を開始すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯を一旦停止して、たし湯終了後に再度給湯栓を開けてください。給湯温度が50°C以上の場合はチャイムが鳴り、音声ガイドが“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。



半身浴をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

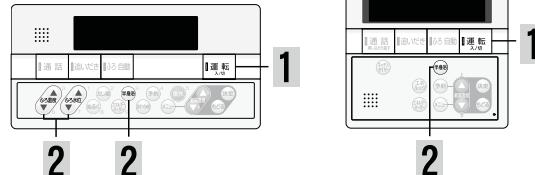

■半身浴運転をする

半身浴のふろ温度・水位でおふろを沸かします。

操作	操作後の画面	説明
準備 沐浴槽の排水栓をして、ふたをします		

1 [運転 入/切] を「入」にする



2 ふたを開け(半身浴)を押す



▷“半身浴のお湯張りを始めます
おふろの栓はしましたか？”

半身浴のふろ温度と水位を変更したい場合は、
[ふろ温度]と[ふろ水位]で調節する



※台所リモコンでは、半身浴ふろ温度・水位の変更はできません。

10秒間交互に表示します。

▷“半身浴ふろ温度 38°Cです
半身浴ふろ水位 3です”

※半身浴のふろ温度と水位が音声で流れます。

おふろが沸き上ると、
保温に入ります



ふろ温度の目安(単位:°C)		38:工場出荷時													
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい		標準			ややあつい			あつい							

半身浴ふろ水位の目安

□:工場出荷時

水位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動タイプ(cm)	26	28	30	32	34	36	—	—	—	—	—
自動タイプ(l)	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

半身浴をするには

半身浴運転を中止するには

ふたを開け(半身浴)を押す



トップ画面を表示します。

△警告 ●沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

●入浴の際には念のためよくかきまぜて、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

お願ひ ●残り湯があるときは、半身浴運転を行わないでください。浴槽より湯があふれる場合があります。

(×) ●半身浴運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出たり止まったりすると共にリモコンの▲がついたり消えたりすることは異常ではありません。

●保温時のおふろ沸かしの間隔は、気温などにより変動します。

●半身浴の入浴時間は、20分程度を目安としてください。入浴中、額に汗ばみましたら浴槽から出たりして、のぼせないように注意してください。

□半身浴の保温中に通常のふろ自動運転を行う

●全自動タイプはふろ自動運転で設定したふろ温度、ふろ水位、保温時間でおふろを沸かし上げます。

●自動タイプは、半身浴のふろ水位とふろ自動運転のふろ水位の差をたし湯して、沸かし上げます。

※ふろ水位の目安(→P.15)半身浴ふろ水位の目安(→P.22)をご覧ください。

半身浴の保温中にたし湯をした後、ふろ自動運転を行うとお湯があふれる場合がありますので注意してください。


□半身浴運転終了後、通常のふろ自動運転を行う

●詳しい説明は、■沸かし直しをするには(→P.14)をご覧ください。

※自動タイプは、ふろ自動運転のふろ温度の設定によっては、たし湯をしない場合があります。

身体データを登録するには(体脂肪率や消費カロリーを測定する前に)

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

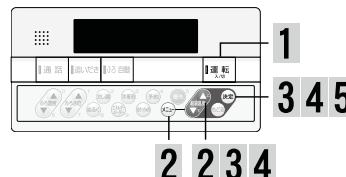


■身体データを登録する(暗証番号の登録)

操 作	操作後の画面	説 明
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(メニュー)を押す	<p>メイン メニュー</p> <p>配管リーン 入 (現在:切) 浴室暖房 入 (現在:切) [決定]押す</p> <p>メイン メニュー</p> <p>配管リーン 入 (現在:切) 浴室暖房 入 (現在:切) [決定]押す</p>	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定 を押す	<p>ふろ関連 設定 保温時間 [4時間] 身体データ [決定]押す</p> <p>△で身体データを選択する</p>	
4 決定 を押す	<p>△であなたのデータを選択する</p> <p>あなたのデータ 1. 登録なし 2. 登録なし 3. 登録なし [決定]押す</p>	▷“あなたのデータを上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
5 決定 を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
決定 を押す		
決定 を押す		▷“数字ボタンであなたの暗証番号3けたを入力して、決定ボタンを押してください”
決定 を押す		▷“セットされました”

身体データを登録するには(体脂肪率や消費カロリーを測定する前に)

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

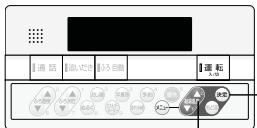

78

67


■身体データを登録する(体重・身長・年齢・性別)

操作	操作後の画面	説明
6 で変更したい項目を選択する		
7 を押す		
で変更する		※設定範囲は10.0 ~ 150kgです。 100kg未満: -0.1kg 単位で設定 100kg以上: -1kg 単位で設定
8 を押す		※「セットされました」 ※6~8の操作で、身長・年齢・性別の登録ができます。 ※トップ画面に戻るにはを押す、またはしばらく放置する。
現在の身長 [160 cm] [△▽]で変更 [決定]で [設定完了]	現在の年齢 [20 歳] [△▽]で変更 [決定]で [設定完了]	性別 [女性] [△▽]で変更 [決定]で [設定完了]
※設定範囲は100 ~ 220cmです。 1cm 単位で設定	※設定範囲は10 ~ 80歳です。 1歳単位で設定	

- 工場出荷時は、“あなたのデータ”1~5までに体重50kg、身長160cm、性別女性、年齢20歳と全て同じデータで仮に登録されています。
- または◎は各設定の表示が点滅している間に押してください。
- 体重、身長、年齢を設定するときは、○または◎を押し続けると連続的に数値が変わります。
- 設定範囲外に設定しようとすると“ビッピッピッ”と警告音が鳴ります。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

身体データを登録するには(体脂肪率や消費カロリーを測定する前に)

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

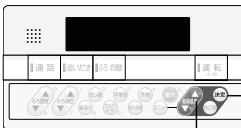

12
34

2

■身体データを初期化する

操作	操作後の画面	説明
1 を押す		※□が表示されている番号を選択すると、暗証番号入力画面が表示されます。 暗証番号は数字ボタンで入力します。
2 を押す		
で初期化を選択する		
3 を押す		※「初期化されました」
4 を押す		●初期化を行うと、工場出荷時のデータ体重50kg、身長160cm、年齢20歳、性別女性のデータに戻ります。

体脂肪率について (全自動タイプの機器で使用できます)

入浴中に体脂肪率を測定できます

●体脂肪率が高いと、糖尿病・高血圧・高脂血症(血液中の脂肪が多すぎる病気)・動脈硬化・心筋梗塞・脳梗塞・胃腸障害・肩こり・腰痛・疲労・悪酔いなどの症状の原因になると言われています。また、体脂肪率が低いと、肌がかさかさになり、疲れやすくなったりと言われています。日頃から体脂肪率をチェックして、健康管理をしましょう。

体脂肪率の測定は音声ガイダンスでお知らせします

●ボタン操作も音声によりお知らせします。音声ガイダンスに従って操作するためとても簡単です。
●個人データ(体重・身長・年齢・性別)を5人分まで記憶できます。また、個人データの0番を選べば、個人データは記憶されません。0番はゲスト用にお使いになることをおすすめします。

体脂肪率測定の原理

人体を構成する骨や筋肉は水に沈み、脂肪は水に浮くことがわかっています。

この原理から、人体の重さ(体重)と容積(体積)の比を求めるにより体脂肪率を導き出すことができます。

$$\text{体脂肪率}(\%) = \frac{\text{体脂肪量}(kg)}{\text{体重}(kg)} \times 100$$

骨・筋肉の比重は1.2~3.0
体脂肪の比重は0.9
身体密度(比重/体積)と体脂肪には一定の関係が存在します。

- この機器は、入浴中の首下体積と入力していただけ
- 個人データ(体重・身長・年齢・性別)から測定者
- の体全体の体積を求め、体重との関係から体脂肪率を求めます。



体脂肪率の目安

性別	体脂肪率	傾向	体脂肪率	性別
女性	20未満	低い	15未満	
	20~25	標準	15~20	
	25~30	やや高い	20~25	
	30以上	高い	25以上	

精度よく体脂肪率を測定するには

- ①入浴中にお湯につかっている部分を首から下の体積としているため、体積測定中に手足の一部を水面から出してしまって誤差が大きくなります。
- ②入浴中の水位上昇値から体積を求めます。測定中はできるだけ体を動かさないでください。測定できなかつたり、測定に時間がかかりります。
- ③測定中は普通に呼吸をしてください。大きく息を吸ったり、吐いたりすると測定誤差が大きくなります。
- ④体重は時間帯、食事の前後で変わります。体脂肪率測定時にはその都度体重を入力していただくと測定誤差が小さくなります。

体脂肪測定について

⚠ 警告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分で判断せず、医師か専門家の指導を必ず受けしてください。

自己判断は、健康を害するおそれがあります。



⚠ 注意 ●業務用(病院やスポーツジムなど)には使用しないでください。業務用に要求される機能は備えていません。

- この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。
- 測定した体脂肪率はあくまでも、目安としてご使用ください。

体脂肪率について

お願い

●浴槽の形状によっては誤差が大きくなる場合があります。市販の浴槽以外[例えば、岩ぶろのように内側がデコボコしているもの、市販の1600タイプ(内寸1400×800)の浴槽より大きい浴槽]を使用しないでください。

●次のような方は、本来の体脂肪率と、大きな差がでることがあります。体脂肪率の変動の傾向をチェックする目的でお使いください。



●体脂肪率を測定するには、まず個人データの入力(体重・身長・年齢・性別)を行ってください。次回から入力する時間はがは5回、毎日の使用に便利です。(→P.24 ~ 25)

●記憶できる個人データは5人分です。

●個人データ入力モードの“0”番は「ゲスト」や測定のたびに個人データを入力する場合にお使いください。

●設定できる範囲は右記の通りです。

設定範囲外に設定しようとすると“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

身長	100~220cm
体重	10~150kg
年齢	10~80歳

体脂肪率測定機能について (Q & A)

Q 1 : 体脂肪はどのような方法で測定していますか?

A : 水中体重秤量法(全身を水で満たせるような大きな水槽を用いて測定する方法)を応用して算出しています。水中体重秤量法をもとにしているため、人の体比重が分かれれば、体脂肪を導き出すことができます。体比重は入力した体重と、人が浴槽に入ったことにより上昇する水位から算出した体積(入浴体積)に、あらかじめ入力した身体データから推定した頭部体積と体内に残った空気量(残気量)から求めています。

Q 2 : 身長、体重、年齢、性別を入力しなければならないのはなぜですか?

A : Q 1で述べていますが、頭部と体内に残った空気量(残気量)を推定するために必要となります。

Q 3 : 測定中に深呼吸をすると測定値に影響はありますか?

A : 通常の呼吸量を想定して体内に残った空気量を計算しています。深呼吸をしたり、故意に息を吐いたりすると、測定値に影響がでます。

Q 4 : 測定中にたし湯をしたり、お湯を汲み出したりしてもいいですか?

A : 入浴したときの水位変化量で体積を求めて体脂肪率を算出していますので、正確な値が測定できない場合があります。

Q 5 : B I 法 (Bioelectrical Impedance/生体インピーダンス法)との違いは?

A : B I 法は身体に微弱な電流を流して、身体の電気抵抗を測定することで脂肪とそれ以外の組織の割合を測定して体脂肪率を出す方法です。筋肉、内臓などの組織には豊富に水分が含まれ、電気を通しやすく、体脂肪には水分が含まれず、電気が通りにくいという性質を利用しています。基礎データは水中体重秤量法により取られています。

ご注意ください

- この機器は正確に体脂肪率を測定するため、施工時に体脂肪率測定に必要な浴槽形状の読み取りを行います。浴槽形状の読み取りはデータとして電装基板に記憶されます。そのため、電装基板などの部品交換をした場合は、再度浴槽形状の読み取りを行いうため、体脂肪率に変化が生じる場合があります。
- 体脂肪率の測定値は入浴のしかたにより誤差が大きくなりますので、慣れるまでの数日間の値は参考値としてお考えください。

体脂肪率を測定するには

ふろ自動運転の保温中(ふろ自動ランプが[緑]で点灯中)浴槽底からの水位が30cm以上であるときには測定できます。

[橙]で点灯しているときは、測定できません。
ふろ自動ランプが消している時は、ふろ自動ボタンを押します。ふろ自動ランプ[橙]が点灯し、その後[緑]に変わります。
※保温時間(1以上)の設定が必要です。

浴槽に入らずに、湯面が安定している状態から始めください。

湯面がゆれないと測定できないことがあります。



測定中は浴槽へのたし湯、お湯の汲み出しあしないでください。

湯量の変更により正しい測定ができません。
また、測定中は、たし湯・ぬるく・追いき運転は行えません。



体脂肪測定はなるべく同じ条件で行い、より正確に測定するには、そのつど体重を入力してください。

体重は時間帯、食事の前後で変わります。
体脂肪測定はなるべく同じ条件で行うことをおすめします。



■体脂肪測定をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふろ自動運転の保温中であることを確認する		※ふろ自動運転の保温時間の設定は(P-16) ※肩までかかる湯があることを、確認してください。
2 ふたを開け(開け)を押す		▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」 ※ふろ自動運転の保温中でない場合、体脂肪測定は表示されません。
3 決定を押す		▷「体脂肪測定を始めます。浴槽の外でしばらくお待ちください」
4 あなたのデータを選択する		▷「ゆっくりと入浴してください」 ▷「あなたのデータを上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」 ※表示されているデータを選択すると、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号は数字ボタンで入力します。
決定を押す		※身体データを変更する場合は、■身体データを登録する6~8(P-25)と同様の操作をします。

□暗証番号について

暗証番号入力画面で暗証番号を間違えると、暗証番号が正しくありませんとメッセージが表示されます。


また、3回続けて間違えると、暗証番号メニュー画面を表示します。

暗証番号入力
暗証番号が正しくありません！

暗証番号
暗証番号登録/変更
メニュー
初期化
〔決定〕押す

体脂肪率を測定するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

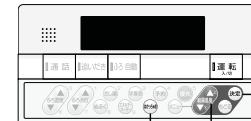

3 4 5

2 4

操作	操作後の画面	説明
5 測定開始を選択し、決定を押す		▷「肩までつかり、体を動かさないでください」 湯面が安定すると5・4・3・2・1とカウントダウンを始めます。 カウントダウン中に体を動かし、湯面が安定しないと
		▷「体を動かさないでください」と、音声ガイドが流れ、再度、5からカウントをやり直します。
		体脂肪率の測定結果に合わせて体脂肪完了音が流れます。
		▷「もう一度測定する場合は、もう一度ボタンを押してください」 30秒以上ボタン操作がない場合は、体脂肪測定を終了します。

体脂肪率測定を中止するには

ふたを開け(開け)を押す

▷「体脂肪測定を終わります」
トップ画面を表示します。

- 測定中、水位が長時間安定しない場合は「もう一度やり直してください」と音声ガイドが流れ、体脂肪率測定を中止します。
- 体脂肪率の測定中は、保温中でも湯温を保つための追いきは行いません。
- 体脂肪/加熱同時測定を選択すると、体脂肪測定中も、カロリー測定を行います。

【3回続けて間違えた】

A. このとき、(開け)を押し、暗証番号の登録/変更を行うと、体重および身長データは初期化されます。


B. このとき、(開け)を押し、あなたのデータ選択画面に戻り(開け)を押すと、再度暗証番号を入力することができます。

暗証番号登録/変更
暗証番号が変更されました。
体重・身長は初期化されます。

あなたのデータ選択
0. ゲスト
1. 女性 18歳
2. 男性 47歳
〔決定〕押す

消費カロリーを測定するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

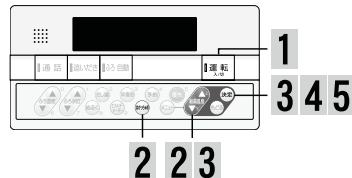

■消費カロリーを測定する

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする	ふろ 40 ℃ 2/16(木) PM 7:00 40 ℃	
2 ふたを開け(♪)を押す でカロリー測定を選択する	[はかっ ちゃあ 決定]押す カロリー測定	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定を押す であなたのデータを選択する	あなたのデータ選択 1.女性 18歳 2.男性 47歳 [決定]押す	▷“カロリー測定を始めます。あなたのデータを上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
4 決定を押す	カロリー測定開始 メニュー暗証番号登録 [決定]押す 現在の体重 [50.0kg]	※□が表示されているデータを選択すると、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号は数字ボタンで入力します。 ※身体データを変更する場合は、■身体データを登録する6~8(→P.25)と同様の操作をします。
5 決定を押す	カロリー測定中 入浴時間 30分 消費カロリー 53.9kcal 給湯 優先 40 ℃ PM 7:30	消費カロリーの測定を開始します。測定中は1分毎にチャイムが鳴ります。 ※消費カロリーは停止の操作をしない限り90分間測定します。
消費カロリー測定を中止するには		
ふたを開け(♪)を押す		▷“カロリー測定を終わります” トップ画面を表示します。

⚠️警告 ●減量や運動療法などを行う場合は、自分で判断せず、医師か専門家の指導を必ず受けてください。自己判断は、健康を害するおそれがあります。

⚠️注意 ●業務用(病院やスポーツジムなど)には使用しないでください。業務用に要求される機能は備えていません。

●この機器は薬事法に定めた医療用具ではありません。


●表示された消費カロリーはおよその値ですのであくまでも、目安としてご使用ください。

⚠️ご注意ください

●消費カロリーを測定する際、長時間の入浴には注意してください。のぼせるなどの原因になります。

キッチンタイマー

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

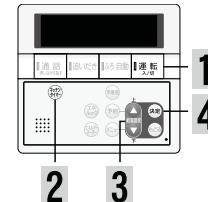

■キッチンタイマーを使用する


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする	2/16(木) AM 10:00 40 ℃	
2 ふたを開け(♪)を押す で時間を変更する	わがなタイマー [00分 00秒] [▲(↑)で変更] [決定]でスタート	▷“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください”
3 で時間を変更する	わがなタイマー [01分 00秒] [▲(↑)で変更] [決定]でスタート	キッチンタイマーは30秒単位で最大60分まで設定できます。 ※ボタンを長押しすると連続して変わります。
4 決定を押す	00分 59秒 40 ℃	トップ画面にタイマー時間を表示し、カウントダウンを始めます。 ※決定の押し操作がしばらくない場合も、キッチンタイマー開始音が鳴らし、カウントダウンを始めます。
キッチンタイマー終了		
	00分 00秒 40 ℃	キッチンタイマー終了音が鳴ると同時に、トップ画面を表示します。

キッチンタイマーを中止するには

ふたを開け(♪)を押す	トップ画面を表示します。
×	●設定した内容は、運転ボタン「切」にしても記憶していますが、停電などで通電が止まったときには[00分 00秒]に戻ります。

暖房運転をするには


リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

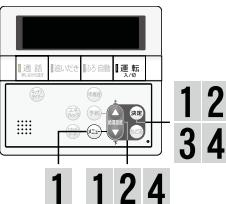

■暖房の予約時刻を設定する 毎日同じ時間に暖房の「入」「切」を設定することができます。

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け を押す で暖房関連を選択する を押す	※「[決定]」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
2 [決定]を押す で暖房予約を選択する を押す	※現在時刻が設定されていない場合は、暖房予約を表示しません。 ※すでに予約時間帯が設定されている場合は予約時間帯設定を選択し、を押します。	
3 [決定]を押す	▷「上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」	
4 上 で暖房入時刻を入力する を押す	▷「上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」	

暖房運転をするには

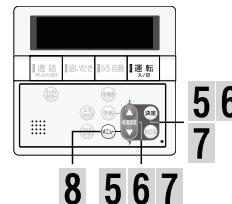


操作	操作後の画面	説明
5 上 で暖房切時刻を入力する を押す	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
6 上 で設定を選択し、 [決定] を押す	▷「セットされました」 ▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
7 上 で追加を選択し、 [決定] を押す 【終了する場合】 で終了を選択し、 [決定] を押す	▷「上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」 5 - 7の操作を繰り返します。	
8 トップ画面に戻る場合は を押す	※30秒以上操作がない場合も、トップ画面に戻ります。	



●時刻は、30分刻みで設定できます。
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

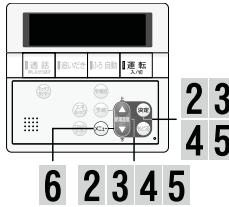

■一部の予約を解除する


操作	操作後の画面	説明
1 ■暖房の予約時刻を設定する(→P.35)の3までは同様の操作をします。		
2 で解除したい入時刻を入力する [決定] を押す		“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください”
3 で解除したい切時刻を入力する [決定] を押す		“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください”
4 で解除を選択し、[決定] を押す		“解除されました” “上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
5 【複数の予約を解除する場合】 で追加を選択し、[決定] を押す 【終了する場合】 で終了を選択し、[決定] を押す		“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください” 2~4の操作を繰り返します。
6 トップ画面に戻る場合は [メニュー] を押す	給湯優先 2/18(木) PM 6:00 40 °C	※30秒以上操作がない場合も、トップ画面に戻ります。

●時刻は、30分刻みで解除できます。

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

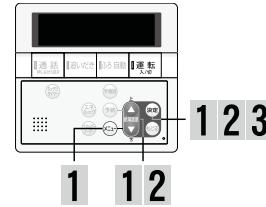

■床暖房をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け [メニュー] を押す で暖房関連を選択する を押す		※[メニュー] の「入」/「切」に関係なく、操作ができます。 △“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
2 【床暖房1を選んだ場合】 で床暖房1を選択する を押す		
3 [決定] を押す		△“床暖房を始めます” トップ画面に床暖房運転中を表示し、△が点灯します。
床暖房を停止するには		
ふたを開け [メニュー] を押す で暖房簡単停止を選択する を押す を押す		△“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
[決定] を押す		△“床暖房を終わります” トップ画面の床暖房運転中が消えます。




●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。



床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

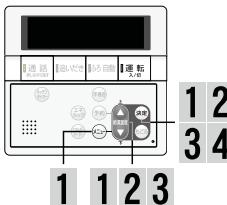


■床暖房の温度を調節する

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(△)を押す △で暖房関連を選択する 決定 を押す		※「開け」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 △“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
2 【床暖房1を選んだ場合】 △で床暖房1を選択する 決定 を押す △で床暖房1温度を選択する		△“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定 を押す △で温度を調節する		△“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください”
4 決定 を押す		△“セットされました”

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

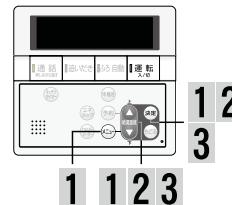

■ひかえめ運転の設定をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(△)を押す △で暖房関連を選択する 決定 を押す		※「開け」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 △“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
2 【床暖房1を選んだ場合】 △で床暖房1を選択する 決定 を押す △で床暖房1温度を選択する		△“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定 を押す △でひかえめ 入を選択する 決定 を押す		トップ画面に 1 (床暖房1の場合)を表示し、点滅します。 数秒点滅するとトップ画面から 1 (床暖房1の場合)が消えます。

ひかえめ設定後に床暖房運転を行うと




床暖房運転中は、**1**(床暖房1の場合)が点滅し、ひかえめ運転中であることを示します。

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

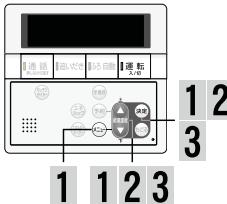


■ひかえめ運転の解除をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け を押す で暖房関連を選択する 決定を押す	 ※「」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください	
	 ▷上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください	
	 決定押す	
2 【床暖房1を選んだ場合】 上で床暖房1を選択する 決定を押す	 ▷「」で床暖房1を選択する 決定を押す	
	 ▷「」でひかえめ 切を選択する 決定を押す	
3 上でひかえめ 切を選択する 決定を押す	 トップ画面を表示します。	

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

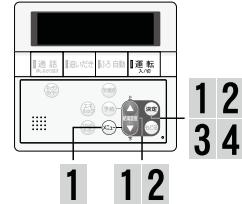

■床暖房の予約をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け を押す で暖房関連を選択する 決定を押す	 ※「」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください	
	 ▷上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください	
	 決定押す	
2 【床暖房1を選んだ場合】 上で床暖房1を選択する 決定を押す	 ▷「」で床暖房1を選択する 決定を押す	
	 ▷「」で床暖房1予約を選択する 決定を押す	
3 決定を押す	 ▷「」で床暖房1予約を選択する 決定を押す	
4 決定を押す	 ▷「」で床暖房、予約されました	


床暖房予約を解除するには

1~3の操作をします	 ▷「」で床暖房1予約を選択する 決定を押す
	▷「」で床暖房、予約解除されました

●床暖房の予約を「入」にすると、停電などで現在時刻が[---]になってしまった場合や予約解除をしなければ、毎日同じ時間に自動で床暖房を行います。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

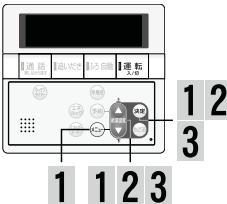

■床暖房の予約時刻を設定する

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(メニュー)を押す 上 で暖房関連を選択する 決定を押す		※「 入 」「 切 」に関係なく、操作ができます。 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
2 【床暖房1を選んだ場合】 上 で床暖房1を選択する 決定を押す		▷“床暖房1を選んだ場合” ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 上 で床暖房1予約を選択する 決定を押す		▷“床暖房1予約を選択する” ▷“決定を押す”
4 ■暖房の予約時刻を設定する(→P.35)の3~8と同様の操作をします。		

予約時刻を初期化するには


1~3の操作をします 上 で予約時間帯初期化を選択し、決定を押す		▷“初期化されました”
--	--	-------------

●予約時刻は、30分刻みで設定できます。

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

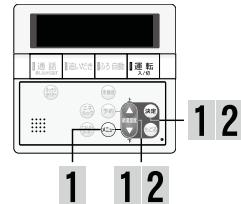

■すべての床暖房を同時に操作する

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(メニュー)を押す 上 で暖房関連を選択する 決定を押す		※「 入 」「 切 」に関係なく、操作ができます。 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
2 【すべての床暖房を開始したい場合】 上 で床暖房全系統動作を選択する 決定を押す		▷“すべての床暖房を開始したい場合” ▷“床暖房を始めます”
		※接続されている床暖房が1系統の場合「床暖房全系統動作」は表示しません。
		▷“床暖房を終わります”
		※接続されている床暖房が1系統の場合「床暖房全系統停止」は表示しません。




●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●床コントローラーに接続された床暖房は、台所リモコンでの操作はできません。

床暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

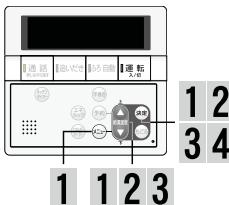


■床暖房の設置場所の名称を変更する

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(メニュー)を押す △で暖房関連を選択する 決定(決定)を押す	 ※「決定」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
2 【床暖房1を選んだ場合】 △で床暖房1を選択する 決定(決定)を押す △で設置場所を選択する	 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”	
3 決定(決定)を押す △で名称を選択する	 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”	
4 決定(決定)を押す	 ▷“セットされました”	

●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

浴室予備暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

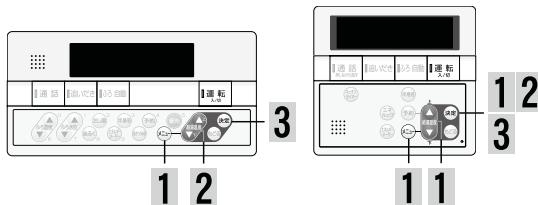


■浴室予備暖房をする

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け(メニュー)を押す △で暖房関連を選択する 決定(決定)を押す	 ※「決定」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”	
2 決定(決定)を押す	 ▷“浴室暖房を始めます” トップ画面に浴室暖房運転中を表示し、△が点灯します。	
3 決定(決定)を押す	 ▷“浴室暖房を終わります” トップ画面の浴室暖房運転中が消えます。	
メモ	<p>●浴室暖房を「入」にしてから浴室暖房乾燥機の運転を開始するまでに時間がかかりますが故障ではありません。</p> <p>●リモコンの運転ボタンの「入」「切」に関係なく浴室予備暖房運転ができます。</p> <p>●浴室予備暖房運転中のリモコンの△は、リモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく、浴室暖房乾燥機の運転状態により点灯および消灯をします。</p> <p>●浴室暖房乾燥機に付属のリモコンで暖房運転を行った場合も、浴室・台所リモコンに浴室暖房運転中を表示します。</p> <p>●浴室暖房乾燥機の温度調節・運転時間などについては、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。</p>	便利な使い方

浴室暖房運転をするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

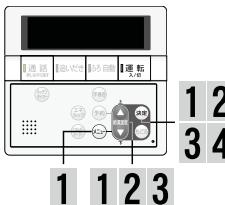

■運動運転をする

ふろ自動や半身浴運転と浴室予備暖房を連動して運転することができます。


操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け (△) を押す で暖房関連を選択する を押す	 ※「 (△) 」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
2 決定 (○) を押す で浴暖連動を選択する	 ▷“決定ボタンを押してください”	
3 決定 (○) を押す で連動するを選択する	 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”	
4 決定 (○) を押す	 ▷“セットされました” トップ画面に運動を表示します。 または (△) を押すと同時に浴室予備暖房が始まります。 トップ画面に浴暖連動運動中を表示します。	
【浴室暖房運動運転中】		



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

暖房静音について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

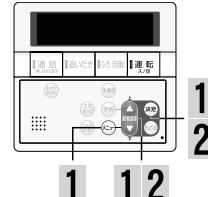

■暖房静音の設定

暖房能力を少し低下し、暖房運転音を通常より静かにする機能です。

操作	操作後の画面	説明
1 ふたを開け (△) を押す で暖房関連を選択する を押す	 ※「 (△) 」の「入」「切」に関係なく、操作ができます。 ▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”	
2 上 (▲) で暖房静音 入を選択する で決定を選択する を押す	 ▷“暖房静音、セットされました” 	※工場出荷時は「切」に設定されています。

暖房静音を解除するには

1の操作をします	で暖房静音 切を選択する を押す	▷“暖房静音、解除されました”
----------	-------------------------	-----------------



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

エコ機能

エコ運転機能とは

エコ出湯・エコ保温・エコアラームの3つの機能をいいます。

☆利用シーンに応じた「プチエコ」で省エネ生活をお届けします。

※工場出荷時のエコ運転は(現在:切)になっています。

□エコ出湯□

出湯量がおよそ5ℓ/分のとき、低温(32℃)のお湯を出します(→P.39)

☆洗顔やお皿洗いなどに最適な、少ない湯量・低めの温度で水・ガスの節約。



□エコ保温□

ふろ自動運転の保温中の追いだき間隔を長くします(→P.40)

☆保温中の追いだき回数を少なくして、ガスの節約。



□エコアラーム□

10分以上お湯を出し続いていると、音とメッセージでお知らせします(→P.40)

☆シャワーやお湯の使いすぎを抑えて、水・ガスの節約。




エコ機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

台所リモコンで操作ができます。

台所リモコンで説明します。

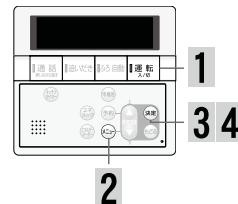

■エコ運転を「入」にする

操作	操作後の画面	説明
1 運転 [入] を「入」にする		
2 ふたを開け [エコ] を押す		※「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
3 決定 [押す]		
4 決定 [押す]		トップ画面にECOを表示します。

エコ運転を「切」にするには

1~3の操作をします		
決定 [押す]		トップ画面のECOが消えます。

ご注意ください


- 給湯温度を48℃以上に設定している場合には、エコ出湯の機能がはたらきません。
- エコ保温を設定している場合は、保温中のたし湯(全自動タイプのみ)は行いませんので、お湯の汲み出しなどで、循環口が湯面より出ないようにしてください。アラームが表示される場合があります。

- お願い●エコ出湯はサーモスタット式混合水栓をご使用の場合、夏期など水温が高くなると湯温が安定しない場合があります。このような場合は、給湯栓を開いて出湯量を多くしてください。
- 夏期など水温が高い場合、エコ出湯中でもお湯の温度がリモコンの温度表示よりも高く(熱く)なることがありますので、必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。

- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご使用の場合、エコ出湯の機能がはたらき、湯温がゆるく(冷たく)なる場合があります。
- 食器洗い乾燥機(洗浄機)を給湯栓(混合水栓)に接続してご利用の場合、他に給湯の使用がなく食器洗い乾燥機(洗浄機)のみで使用すると、エコ出湯の機能がはたらき場合があります。
- エコ出湯中に出湯量がおよそ7ℓ/分を超えると通常の給湯温度で出湯します。また、通常の給湯温度で出湯中に出湯量がおよそ5ℓ/分を下回るとエコ出湯になります。
- エコアラームが表示した場合は、お湯を止めるかリモコンの操作をすると解除されます。
- エコアラームのお知らせ音は、リモコンの音量を「無音声」・「消音」に設定していると流れません。

エコ機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

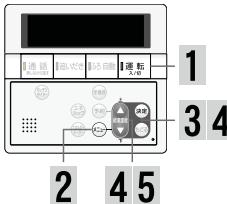

■エコ機能の設定/解除


操作	操作後の画面	説明
1 [エコ運転]を「入」にする	2/16(木) 給湯 待光 AM10:00 40 ℃	
2 ふたを開け(エコ)を押す	メイン メニュー 暖房選択 基本設定 [決定]押す	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定]を押す	エコ機能 エコ運動 入 (現在:切) メニュー エコ出湯 [ON] エコ保温 [ON] [決定]押す	
4 【エコ出湯】出湯量がおよそ5ℓ/分のとき、低温(32℃)のお湯を出します。	ご利用の条件 ・エコ出湯の設定がしてあること ・台所リモコンが優先であること ・給湯温度が46℃以下であること ※複数の給湯栓でお湯を使用しているとエコ出湯にならない場合があります。	
	エコ出湯を選択する [ON]→エコ出湯設定(工場出荷時) [OFF]→エコ出湯解除	
	決定を押す	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
	で[ON]/[OFF]を選択する [ON]→エコ出湯設定(工場出荷時) [OFF]→エコ出湯解除	
	決定を押す	▷“セットされました” ※トップ画面に戻るには[戻]を押します。

エコ機能

操作	操作後の画面	説明
4 【エコ保温】	ふろ自動運転の保温中の追いだき間隔を長くします。	
	でエコ保温を選択する [ON]→エコ保温設定(工場出荷時) [OFF]→エコ保温解除	
	決定を押す	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
	で[ON]/[OFF]を選択する [ON]→エコ保温設定(工場出荷時) [OFF]→エコ保温解除	
	決定を押す	▷“セットされました” ※トップ画面に戻るには[戻]を押します。
【エコアラーム】	お湯の量が変更されないまま10分以上お湯を出し続けると、音と表示(メッセージ)でお知らせします。	
	でエコアラームを選択する [ON]→エコアラーム設定(工場出荷時) [OFF]→エコアラーム解除	
	決定を押す	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
	で[ON]/[OFF]を選択する [ON]→エコアラーム設定(工場出荷時) [OFF]→エコアラーム解除	
	決定を押す	▷“セットされました” ※トップ画面に戻るには[戻]を押します。

省電力機能について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

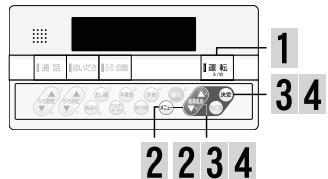

■省電力の設定/解除

リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転] を「入」にする		
2 ふたを開け(△)を押す で基本設定を選択する		
3 決定を押す で省電力を選択する		
4 決定を押す で[ON]/[OFF]を選択する 決定を押す		

省電力待機中に画面を表示するには

各ボタンを押すと表示します

●ご注意ください
右図のボタンは、押すと画面が表示
すると同時に、動作を開始します。

- 省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示して給湯温度を確認してからご使用ください。
- ふろ自動・追いだき・通話(呼び出し)のリモコン操作は、画面が消えている状態でも受け付けます。
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 省電力は運転ボタンの「入」「切」では解除できません。



スクリーンセーバー機能について

リモコンのイラストはふたを開いた状態です。
浴室・台所・増設(238-T462型)リモコンで起動します。
台所リモコンで説明します。



※ボタン操作はありません。

※増設リモコン(138-T363型)には機能がありません。

■スクリーンセーバーの起動

長時間の連続点灯による輝度差発生防止(画面の焼き付け防止)のための機能です。

操作	操作後の画面	説明
条件 A.省電力[OFF]に設定している場合		
B.省電力[ON]に設定のとき、給湯温度の高温設定やふろ予約「入」の状態で、運転「入」にしている場合		

起動



10分たつとスクリーンセーバーが起動します



※Aの条件の場合、「運転」を「切」にすると日付と現在時刻を表示します。


右から左に向かって、画面上部・中央・下部とスクロールします。

※Aの条件の場合、「運転」を「切」にしてもスクリーンセーバーは起動します。

リモコン	運転ボタン	表示される内容
浴室	入 切	給湯温度・高溫・ふろ温度・現在時刻・日付・ふろ予約・暖房状態 現在時刻・暖房状態・ふろ予約
台所 増設	入 切	給湯温度・高溫・現在時刻・日付・ふろ予約・暖房状態 現在時刻・暖房状態・ふろ予約

I運転「入」のときスクリーンセーバーを中断してリモコン画面を表示するには

お湯の使用や各ボタンを押すと表示します




●ご注意ください

- スクリーンセーバーを中断するとき、「運転」または「音量」・「温度」・「音量」を押すと画面が表示されると同時に動作を開始します。
- リモコンの運転を「切」にしてもスクリーンセーバーは起動します。
- スクリーンセーバーを「起動しない」には設定できません。

画面のコントラストを変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所・増設(238-T462型)リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

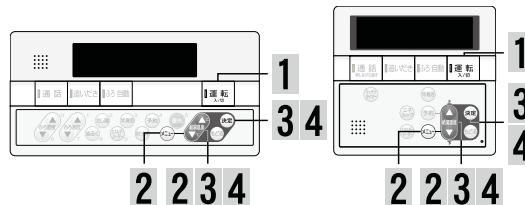

■画面コントラストの調整

操作	操作後の画面	説明
1 「運転」を「入」にする		
2 ふたを開け(△)を押す で基本設定を選択する		△ "上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください" 通話ランプが点滅して浴室リモコンの声が流れます。
3 決定を押す で画面コントラストを選択する		△ "上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください" ※設定範囲は1~70の範囲で設定できます。 ※工場出荷時は、35で設定されています。
4 決定を押す で調整する 決定を押す	 	△ "セットされました"



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。


●画面コントラストの調整中に画面がちらつきますが、異常ではありません。

インターホン機能で通話するには


インターホン付リモコン(238-T461型・238-T462型)をご利用の場合

浴室にいる時に何か必要なものがあって人を呼びたい、あるいは気分が悪くなった時などに、押すだけで台所リモコンのチャイムを鳴らして知らせ、通話ができます。
また、台所・お部屋から浴室への呼び出し・通話もできます。

■浴室リモコンから台所(増設)リモコンへ呼び出し

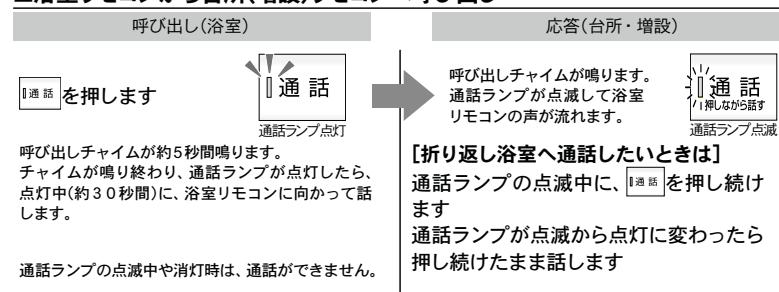

■台所(増設)リモコンから浴室リモコンへ呼び出し

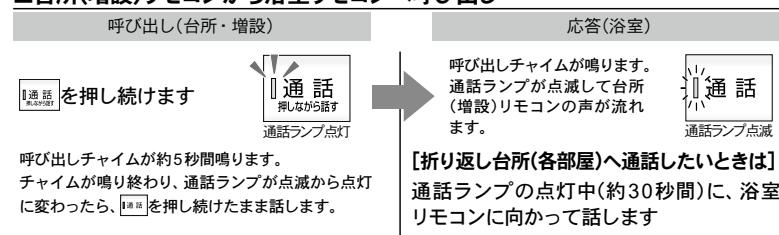


お願い ●台所(増設)リモコンで会話するときは、通話ボタンを押しながらお話し下さい。

●台所(増設)リモコンの通話中([通話]を押している間)は浴室リモコンからの声は聞こえません。
●台所(増設)リモコンの通話終了後30秒たつと、インターホン機能は終了します。(通話ランプの点滅が消灯します)

- 運転ボタンの「入」/「切」に関係なく操作できます。
- 増設リモコンも台所リモコンと同じ操作で呼び出しと通話ができます。
- 増設リモコン⇒台所リモコン間でも、呼び出しと通話ができます。
- 浴室リモコンは、ハンズフリー(通話ボタンを押さない)で通話できます。
- リモコンに近づき過ぎて話すと音声が割れことがあります。リモコンとの距離は30cm前後で話してください。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

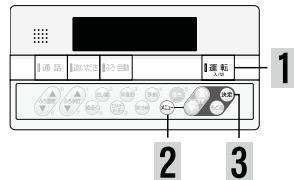

■手動配管クリーンをする

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(●)を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定] を押す		▷“配管クリーンを始めます” 6ℓのお湯(ふろ温度)を流し、自動停止します。

手動配管クリーンを中止するには


2の操作をします		
[決定] を押す		▷“配管クリーンを終わります” トップ画面を表示します。

●手動配管クリーン動作中に給湯やシャワーを使用すると、手動配管クリーンは一時中断します。給湯やシャワーを終了すると手動配管クリーンを再開します。



機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

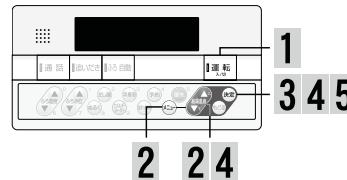

■ふろ待機設定について

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「切」にする		
2 ふたを開け(●)を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定] を押す		▷“配管クリーンを始めます” 6ℓのお湯(ふろ温度)を流し、自動停止します。
4 [決定] を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
[決定] を押す		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
5 [決定] を押す		▷“セットされました” ●押す、または30秒以上操作がない場合は、画面を消します。




●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●水圧が低い場合、ふろ優先に設定していても、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)する場合があります。このときの給湯・シャワーは、ふろ温度で出湯します。

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室リモコンで操作ができます。
浴室リモコンで説明します。

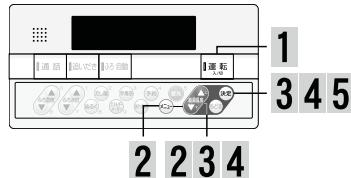

■自動配管クリーンをしない


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「切」にする		
2 ふたを開け(△)を押す △で特殊設定を選択する	 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定(○)を押す △で自動配管クリーン設定を選択する	 	
4 決定(○)を押す △で禁止を選択する	 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください” [許可]→自動配管クリーンをする (工場出荷時) [禁止]→自動配管クリーンをしない
5 決定(○)を押す	 	▷“セットされました” △を押す、または30秒以上操作がない場合は、画面を消します。



●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

増設(138-T363型)リモコンの設定をする

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
増設リモコン(138-T363型)で操作ができます。
増設リモコン(138-T363型)で説明します。

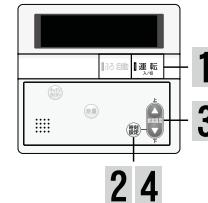

■現在時刻を合わせる


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		▷“現在時刻をセットしてください”
2 ふたを開け(△)を押す		▷“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 △で時刻を合わせる		
4 時刻(△)を押す		▷“セットされました” ※△を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。



- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に△が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」にしてください。
- 出荷時の時刻表示は「-- : --」になっています。停電などで1時間以上通電が止った場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50°C以上に設定していた場合には“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”的音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

増設(138-T363型)リモコンの設定をする

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
増設リモコン(138-T363型)で操作ができます。
増設リモコン(138-T363型)で説明します。

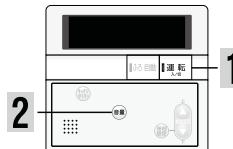

■音量を変更する

リモコン別に音量を変更します。

操作	操作後の画面	説明
1 「運転入切」を「入」にする	AM 10:00 給湯 優先 40℃	

2 ふたを開け音量を押す	音量を押して音量を調節する	音量が点滅します。
		△音量2です 変更する場合はもう一度ボタンを押してください
		△音量1です

音量の目安		2 : 工場出荷時	
音量	音量の大きさ	ボタン	警告音声 呼び出し音声
3	大	大	音声ガイド 上段: □を押した時 音量3にセットされました
2	中	中	音量2です 音量2にセットされました
1	小	中	音量1です 音量1にセットされました
0	無音声	小	音声を消します (音声ガイドはありません)
-	無音声	中	音を消します (音声ガイドはありません)

- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 音量を0-4に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声や呼び出しボタンが押されたときのチャイム・呼び出し音声は音量“中”で流れます。

エネルック

エネルックとは

エネルックとは、本体機器で使用したガス・お湯(水道)とご家庭で使用した電気の目安使用量や目安使用金額・目安のCO₂(二酸化炭素)排出量を表示すると共に、目標に対する達成状況を表示することでエネルギーの消費を身近に感じることのできる機能です。


※電気の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。

□こんな表示ができます□

エネルギーの目安使用量が確認できます (→P.66)




CO2の排出量が確認できます (→P.67)



今日・前日・今週・前週・今月・前月・前年同月・今年・前年で表示できます。

達成状況を確認できます (→P.76)

※ガス・お湯・電気・CO₂いずれかの達成状況を台所リモコンのメイン画面に表示することができます。



エネルギーの瞬時目安使用量が確認できます (→P.74)



エネルギーの表示で確認できます。



エネルックとは

□表示される数値について□

エネルックで表示されるガス・お湯の数値は本体機器で使用した目安の使用量です。電気の数値は家庭全体で使用した目安の電力使用量です。お手元に届くガス・水道・電気の検針量とは異なります。

ガス・お湯の使用量は給湯機器内を通った分が表示されます。
機器を通らずに使用したガス・水道は使用量の中には含まれません。
例えば次のような製品の使用分は含まれません。



ガスコンロ



トイレ



ガスファンヒーター


エネルックで表示される各料金には基本使用料などは含まれません。

ご家庭で支払われる使用料金は、リモコンに表示される金額で請求されることはありません。各メーターの使用量に応じて請求されます。

※電力の表示をするためには、電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。

☆日にちは日付で管理します☆


リモコンの時刻と日付を設定したときから計測を始めます。



目標自動更新(→P.71)を設定している場合で、新規使用データがない場合やデータの初期化が行われると、計測開始後のAM0:00～1週間後のAM0:00までのデータを1ヶ月に換算して、月の目標とします。



リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

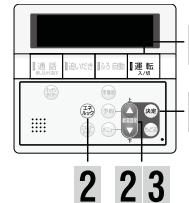


■エネルギーの使用量を確認する

操作	操作後の画面	説明
1 運転ボタンを「入」にする		
2 ふたを開けエネルックを押す で項目を選択する		※上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください ※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。
3 決定ボタンを押す で項目を選択する 決定ボタンを押す で期間を選択する 決定ボタンを押す	<p>【ガスを選択した場合】 ガス 使用量 使用料金 グラフ [決定]押す</p> <p>【使用量を選択した場合】 期間選択 1日のデータ 1週間のデータ 1ヶ月のデータ [決定]押す</p> <p>【1日のデータを選択した場合】 ガス 2月16日の使用量 目標 200円 使用量 84円 [今日] ガス 2月16日の使用量 目標 1.0m³ 使用量 0.4m³ [今日]</p> <p>【使用内訳を選択した場合】 ガス 2月15日の内訳 [前日] ■給湯 口ふろ 団暖房</p> <p>【グラフを選択した場合】 ガス 2月16日(10時間分) [今日] 目標</p>	<p>※お湯・電気・CO₂には、使用内訳がありません。</p> <p>金額と量を3秒周期で交互に表示します。</p> <p>※前日・前週・前月・前年を選択すると金額と量と達成度を3秒周期で表示します。</p> <p>※グラフで1週間のデータを選択した場合、グラフの横軸は日曜日を1とし、1～7(土曜日)で表示します。</p>


- リモコンに表示される金額は目安であり、お手元に届く請求書とは異なります。
- 使用内訳は、暖房端末機器が接続されていない場合には、給湯とふろのみの表示となります。
- 冬期の凍結予防のため使用したガス量は、暖房に含まれます。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

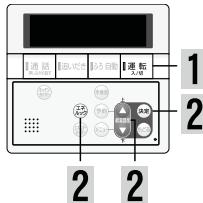


■CO2の排出量を確認する

操作	操作後の画面	説明																
1 [運転] を「入」にする	2/16(木) AM10:00 40 °C																	
2 ふたを開け [エコ] を押す 上でCO2を選択する 決定を押す 上で項目を選択する 決定を押す 上で期間を選択する 決定を押す	   <p>※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。</p> <p>【排出量を選択した場合】</p> <table border="1"> <tr><td>期間選択</td><td>1日のデータ</td></tr> <tr><td>メニュー</td><td>1週間のデータ</td></tr> <tr><td>[決定]押す</td><td>1ヶ月のデータ</td></tr> </table> <p>【1日のデータを選択した場合】</p> <table border="1"> <tr><td>CO2</td><td>2月16日の排出量</td></tr> <tr><td>メニュー</td><td>目標 16.0kg</td></tr> <tr><td>[決定]押す</td><td>排出量 7.4kg</td></tr> </table> <p>CO2 ※今日の排出状況※ [今日] 前日との比較</p> <p>【グラフを選択した場合】</p> <table border="1"> <tr><td>CO2</td><td>目標 2月18日(10時間分)</td></tr> <tr><td>メニュー</td><td>[今日]</td></tr> </table>	期間選択	1日のデータ	メニュー	1週間のデータ	[決定]押す	1ヶ月のデータ	CO2	2月16日の排出量	メニュー	目標 16.0kg	[決定]押す	排出量 7.4kg	CO2	目標 2月18日(10時間分)	メニュー	[今日]	<p>●CO2排出係数の設定(→P.72)を0.00に設定した場合は0.0kgで表示されます。</p>
期間選択	1日のデータ																	
メニュー	1週間のデータ																	
[決定]押す	1ヶ月のデータ																	
CO2	2月16日の排出量																	
メニュー	目標 16.0kg																	
[決定]押す	排出量 7.4kg																	
CO2	目標 2月18日(10時間分)																	
メニュー	[今日]																	




エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

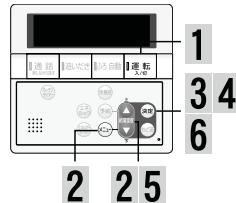

■料金単価を設定する


操作	操作後の画面	説明								
1 [運転] を「入」にする	2/16(木) AM10:00 40 °C									
2 ふたを開け [エコ] を押す 上でエネルック設定を選択する 決定を押す 上で項目を選択する 決定を押す 上で期間を選択する 決定を押す	  <p>※上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください</p> <p>【ガスを選択した場合】</p> <table border="1"> <tr><td>決定を押す</td><td>料金単価</td></tr> <tr><td>メニュー</td><td>目標値</td></tr> <tr><td>[決定]押す</td><td>[100%]</td></tr> <tr><td>決定を押す</td><td>目標自動更新 [する]</td></tr> </table> <p>※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。</p> <p>【ガスの料金単価を上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください】</p> <p>※工場出荷時の料金設定は0円になっています。</p>	決定を押す	料金単価	メニュー	目標値	[決定]押す	[100%]	決定を押す	目標自動更新 [する]	
決定を押す	料金単価									
メニュー	目標値									
[決定]押す	[100%]									
決定を押す	目標自動更新 [する]									
3 決定を押す	 <p>ガス料金単価 [0円] [▲▼]で変更 [決定]で設定完了</p>									
4 決定を押す	 <p>ガス料金単価 [0円] [▲▼]で変更 [決定]で設定完了</p>									
5 上で金額を設定する 決定を押す	 <p>ガス料金単価 [200円] [▲▼]で変更 [決定]で設定完了</p>	<p>※設定範囲は0 ~ 999円/m³, kWh(1円単位)で設定できます。</p>								
6 決定を押す	 <p>ガス料金単価 [200円] [▲▼]で変更 [決定]で設定完了</p>	<p>●「セットされました」</p> <p>※を押すと3のエネルック設定メニューへ戻ります。</p> <p>を押すとトップ画面へ戻ります。</p>								



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●ガス・水道・電気料金は「[使用量のお知らせ]」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は各事業者にお問い合わせください)

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

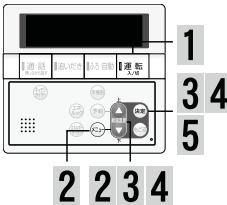

■目標値を設定する

1ヶ月の目標を設定します。


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(□)を押す でエネルック設定を選択する	 「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
【目標自動更新[する]を選択した場合】(→P.71)		
3 [決定]を押す で目標値を選択する	 「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」	
4 [決定]を押す で目標値を選択する	 「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」 ※工場出荷時の目標値は100%になっています。 対前月または対前年同月(データがある場合)との比率を入力します。 ※設定範囲は50 ~ 150%(1%単位)で設定できます。	
5 [決定]を押す	 「セッティングされました」 ※□を押すと2のメインメニューへ戻ります。 ※□を押すとトップ画面へ戻ります。	



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

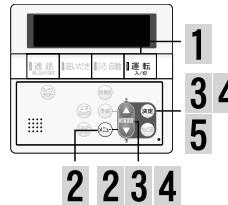


■目標値を設定する

操作	操作後の画面	説明
【目標自動更新[しない]を選択した場合】(→P.71)		
3 [決定]を押す で目標値を選択する	 「上下ボタンで選択する」	
4 【料金単価の設定がある場合】 [決定]を押す	 ※単価の設定がない場合は、量で表示します。	
【ガスを選択した場合】		
[決定]を押す で目標値を選択する	 「上下ボタンで変更 [決定]で設定完了」	※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。
5 [決定]を押す	 「セッティングされました」	※工場出荷時の目標値は0円になっています。 ※設定範囲は料金単価の設定がある場合は100 ~ 999900円(100円単位)、料金単価の設定がない場合は0 ~ 9999m³, kWh(1m³, kWh単位)で設定できます。
●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。 ●ガス・水道・電気料金は「使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は各事業者にお問い合わせください)		

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

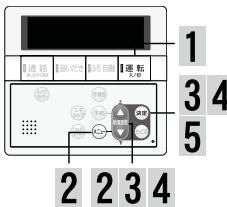

■目標自動更新を設定する 過去の実績を自動的に目標値に設定します。


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする	2/16(木) 給湯優先 AM10:00 40 ℃	
2 ふたを開け(△)を押す でエネルック設定を選択する	メイン メニュー 工口機能 暖房関連 基本設定 [決定]押す [決定]押す	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
3 [決定]を押す で目標自動更新を選択する	料金単価 設定 目標値 [100%] [決定]押す 料金単価 設定 目標値 [100%] [決定]押す	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
4 [決定]を押す で設定する	目標自動更新 [する] [△]で変更 [する] [決定]で設定完了 目標自動更新 [しない] [△]で変更 [決定]で設定完了	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
[する] (工場出荷時)	○目標とするデータは前年同月のデータが適用されます。 前年同月のデータがない場合は前月データが適用されます。 新規使用でデータがない場合やデータの初期化が行われた場合は、1週間経過するまで、目標を表示しません。1週間経過後は1週間のデータを1ヶ月に換算し、目標として設定します。 ○料金単価を設定するとエネルギーの使用量(→P.66)を金額と量で表示します。料金単価を0円で設定するとエネルギーの使用量(→P.66)を量で表示します。	
[しない]	○料金単価を0円で設定されている場合は、目標を量で設定します。 ○目標を量で設定した後で料金単価を設定すると、目標の量を金額に換算して表示します。 ○料金単価および目標金額が設定されているときに料金単価が0円に設定されたら、変更前の料金単価で目標金額を量に換算して表示します。	
5 [決定]を押す	料金単価 設定 メニュー [決定]押す	▷「セットされました」 ※△を押すと2のメインメニューへ戻ります。 □を押すとトップ画面へ戻ります。



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

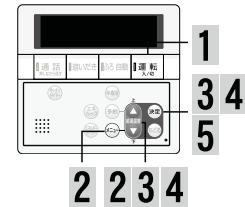

■CO2排出係数を設定する CO2の排出量を求めるための係数を設定します。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする	2/16(木) 給湯優先 AM10:00 40 ℃	
2 ふたを開け(△)を押す でエネルック設定を選択する	メイン メニュー 工口機能 暖房関連 基本設定 [決定]押す [決定]押す	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
3 [決定]を押す でCO2排出係数を選択する	料金単価 設定 目標値 [100%] [決定]押す 料金単価 設定 目標値 [100%] [決定]押す	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
4 [決定]を押す でガスを選択した場合	C02排出係数 ガス [2.29kg] [決定]押す C02排出係数 ガス [2.21kg] [決定]押す	※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。 ▷「ガスのCO2排出係数を上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください」
[決定]を押す で数値を設定する	C02排出係数 ガス [2.29kg] [決定]押す C02排出係数 ガス [2.21kg] [決定]押す	※工場出荷時のCO2排出係数は □CO2排出係数について(→P.73)をご覧ください。 ※設定範囲は0.00 ~ 9.99kg(0.01単位)の範囲で設定できます。
5 [決定]を押す	C02排出係数 ガス [2.21kg] メーター 水道 [0.36kg] [決定]押す 電気 [0.69kg]	▷「セットされました」 ※△を押すと3のエネルック設定メニューへ戻ります。 □を押すとトップ画面へ戻ります。



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。


エネルック

□CO₂排出係数について

- CO₂の排出量を求めるには、ガス・水道・電気それぞれの使用量に「排出係数」をかけて求めます。工場出荷時の排出係数の初期値は以下の出典によるものです。
- 都市ガス 2.29 kg-CO₂/Nm³
出典／地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条
 - プロパンガス 6.01 kg-CO₂/Nm³
出典／地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条
 - 水道 0.36 kg-CO₂/m³
出典／環境省発表資料「家庭からの二酸化炭素排出量算定用 排出係数一覧」(平成18年6月更新)
 - 電気 0.69 kg-CO₂/kWh(火力電源係数)
出典／「中央環境審議会地球環境部会 目標達成シナリオ小委員会中間とりまとめ」(平成13年)

□達成度のイラストについて

達成状況のイラスト表示は、設定した目標(量・金額)に対して現在の実績が多いか少ないかその割合によって、5種類のイラストで表示されます。
※■目標自動更新を設定する(→P.71)の【する】を選択した場合、エネルック計測開始1週間まではイラスト表示を行いません。また、[しない]を選択した場合、料金単価と料金目標が設定されていないと、達成状況のイラストは表示されません。

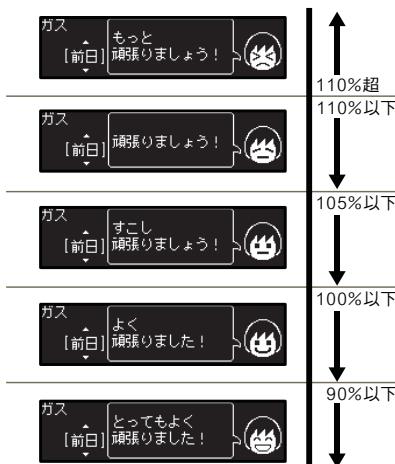

【例】今日現在の達成状況

$$84\text{円(現在)} \div 120\text{円(目標)} = 0.7(70\%)$$

※70%の達成度となるので、「90%以下」のイラストが表示されます。

イラストは下記のような場面で表示します。

【トップ画面】



【エネルギー使用量・CO₂排出量】


ガス	2月16日の使用量 目標	1.0m ³
[今日]	使用量	0.4m ³



※前日・前週・前月・前年を選択すると表示します。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

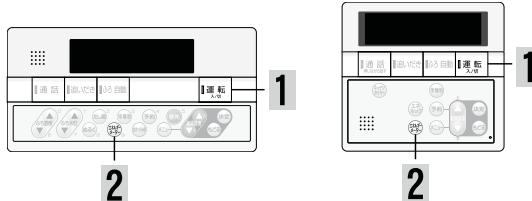

■エネルギーメーター

現在の使用状況をトップ画面に表示します

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		
2 ふたを開け(メタ)を押す		※電力を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。

エネルギーメーターを非表示にするには



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

□エネルギーメーターで表示される内容について

エネルギーメーター表示は、■エネルギーメーター表示内容の設定(→P.75)で表示の内容を変更できます。

【全表示】または【電気のみ】の場合 ※数値で表示します。

※数値で表示します。

ガス→本体機器で使用した瞬時値を1時間あたりの使用量に換算して表示します。

お湯→本体機器の水量センサが検出した水量を表示します。

電気→ご家庭で使用した瞬時値を表示します。

【全表示】または【電気のみ】の場合

※1時間あたりの金額で表示します。浴室リモコンでは表示できません。

※表示させるには料金単価の設定(→P.68)が必要です。

ガス→本体機器で使用した瞬時値を1時間あたりの使用量に換算した数値にガスの料金単価を乗じた金額で表示します。

数値表示値(例)×ガス料金単価

お湯→本体機器の水量センサが検出した水量を1時間あたりの使用量に換算し、水道の料金単価を乗じてリットルに換算した金額で表示します。


数値表示値(例)×60×水道料金単価÷1000

電気→ご家庭で使用した瞬時値に電気の料金単価を乗じた金額で表示します。

数値表示値(例)×電気料金単価

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

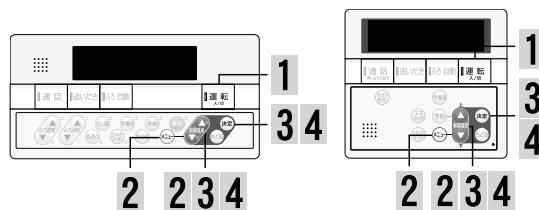

■エネルギーーメーター表示内容の設定


操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(メニュー)を押す で基本設定を選択する	 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定]を押す でI社計メータを選択する	 	※浴室リモコンでは電力測定ユニット(別売品)が設置されていない場合は、I社計メータの項目は表示されません。
4 [決定]を押す で表示内容を選択する 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください” ※浴室リモコンでは[全表示(円)]・[電気のみ(円)]の選択肢はありません。 ▷“セットされました”	
【[全表示]を選択した場合】 【[電気のみ]を選択した場合】 【[電気のみ][円]を選択した場合】 		※電気を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 料金単価(→P.68)が設定されていない場合に、「[全表示(円)]・[電気のみ(円)]を選択すると“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、“料金単価が設定されていません”的メッセージを表示します。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

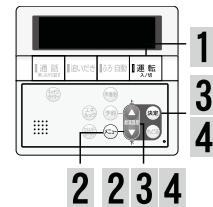

■達成度表示設定


操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(メニュー)を押す でエネルック設定を選択する	 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定]を押す で達成度表示を選択する	 	
4 [決定]を押す で表示する項目を選択する 	▷“達成度を表示する項目を上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください” 【なし】・[ガス]・[お湯]・[電気]・[CO2]から選択できます。 ※工場出荷時の達成度表示は[ガス]になっています。 ▷“セットされました”	
		トップ画面の達成度表示(顔マーク)が消えます。



- 表示するデータは、1時間毎で更新します。更新時に達成度が100%を超えたなら音でお知らせする設定もできます。(→P.77)
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- 目標値(→P.69 ~ 70)が設定されていない場合は、イラストは表示されません。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

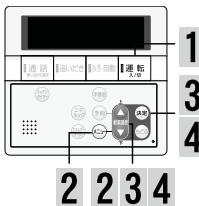

■目標警音の設定


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(メニュー)を押す △でエネルック設定を選択する		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定を押す △で目標警音を選択する		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
4 決定を押す △で選択する 決定を押す	 	▷“セットされました” [なし]・[あり]から選択できます。 ※工場出荷時の目標警音は[あり]になっています。 [あり]に設定した場合は、達成度が100%を超えると、音でお知らせします。



●設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

エネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

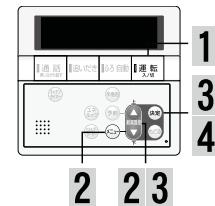


■履歴初期化

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け(メニュー)を押す △でエネルック設定を選択する		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 決定を押す △で初期化を選択する		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
4 決定を押す △で初期化を選択する 決定を押す	 	▷“初期化されました” ●経過日数の初期化と過去のデータの初期化を行います。初期化したデータは元に戻すことはできません。

工ネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

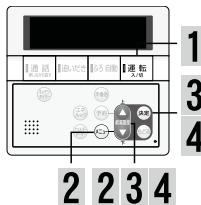

■すべて初期化

エネルックに関するすべてのデータを初期化します。


操作	操作後の画面	説明
1 [運転入/切] を「入」にする	2/16(木) 給湯優先 PM 10:00 40℃	
2 ふたを開け(メニュー)を押す 上でエネルック設定を選択する	メイン エコ機能 メニュー 暖房関連 [決定]押す 基本設定	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
3 [決定]を押す 上で初期化を選択する	エコ機能 料金準備 暖房関連 目標価値 [100%] [決定]押す 目標自動更新 [する]	
4 [決定]を押す 上ですべて初期化を選択する [決定]を押す [決定]を押す	初期化 領域初期化 メニュー すべて初期化 [決定]押す 初期化 領域初期化 メニュー すべて初期化 [決定]押す すべて初期化 工種り全データを初期化します。 [決定]で実行 [もどる]で中止 すべて初期化 [初期化中] すべて初期化 [初期化完了]	▷「初期化されました」

●ご注意ください

●料金設定を含むすべてのエネルックデータを初期化します。初期化したデータは元に戻すことはできません。

ミュージック機能 (238-T461型で使用できます)

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

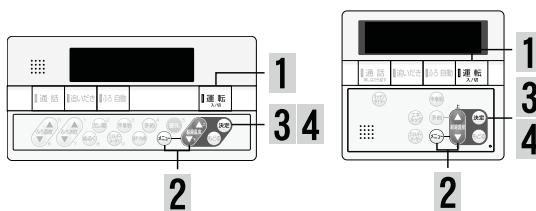

■音楽を聴く

操作	操作後の画面	説明
準備 音楽プレーヤーと台所リモコンを接続します	音楽再生 音楽音量 [5] 再生設定 [音楽優先]	音楽プレーヤーなどのイヤホン端子やヘッドホン端子に接続コードのプラグを差し込みます。 台所リモコンのAUXへ接続コードの反対側、φ3.5ステレオミニプラグを差し込みます。 音楽を再生します。
1 [運転入/切] を「入」にする	2/16(木) 給湯優先 PM 7:00 40℃	トップ画面に♪■が表示されます。
2 ふたを開け(メニュー)を押す 上で音楽を選択する	メイン エコ機能 暖房関連 [決定]押す 基本設定	▷「上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください」
3 [決定]を押す	音楽 外部入力 入 (現在:切) メニュー 音楽音量 [5] [決定]押す 再生設定 [音楽優先]	
4 [決定]を押す	音楽プレーヤーを再生すると [再生]の矢印から音楽が流れます。 2/16(木) 給湯優先 PM 7:00 40℃	トップ画面に♪▶が表示されます。

音楽再生を中止するには



2~3の操作をします	音楽 外部入力 切 (現在:入) メニュー 音楽音量 [5] [決定]押す 再生設定 [音楽優先]	
[決定]を押す	音楽 音楽音量 [5] 再生設定 [音楽優先]	トップ画面を表示します。



●リモコンからは音楽プレーヤーなどの操作(再生・停止・選曲など)をすることはできません。
●リモコン操作で外部入力「切」にしても音楽プレーヤーなどの再生は止まりません。
音楽プレーヤー側でも停止の操作を行ってください。

ミュージック機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

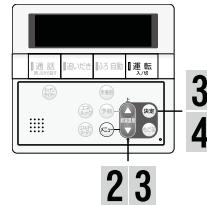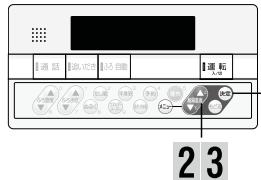

■音楽音量を調節する



操作	操作後の画面	説明
1 ■音楽を聴くの3までの操作をします		
2 上で音楽音量を選択する		
3 決定を押す 上で音量を調節する		▷“上下ボタンで入力して、決定ボタンを押してください” ※設定範囲は0(無音)～10の間で設定できます。
4 決定を押す		▷“セットされました”



- お使いの音楽プレーヤーなどの出力装置の種類により、音の大きさに違いがあります。最初にお使いになるときには特に、入浴される前に音楽プレーヤーと浴室・台所リモコンの両方で音量の調整をすることをおおすすめします。
- 音楽プレーヤーなどの音量を小さめにしてから再生をし、音の大きさは音楽プレーヤー側で調整をしてください。(音楽プレーヤーなどの出力装置の操作方法は、それらの取扱説明書を参照してください)
- 音楽プレーヤーなどの音を大きくしすぎると、浴室・台所リモコンの音楽音量を下げても、音が割れることができます。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- リモコンからは音楽プレーヤーなどの操作(再生・停止・選曲など)をすることはできません。

ミュージック機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンで操作ができます。
台所リモコンで説明します。

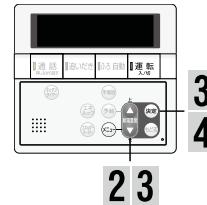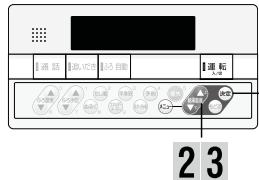

■再生設定を変更する

操作	操作後の画面	説明
1 ■音楽を聴くの3までの操作をします		
2 上で再生設定を選択する		
3 決定を押す 上で設定を変更する		▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
4 決定を押す		▷“セットされました”



- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。

ミュージック機能

●ご注意ください

- 音楽優先(→P.82)で音楽再生中に接続コードから音楽プレーヤーなどを外した場合、リモコン操作時の音声が聞こえなくなります。(AUX接続後、音楽再生を始めてから約1時間)そのような場合は、**音楽再生を中止するには**(→P.80)の操作を行ってください。

○お願い

- マイク用の抵抗入りの延長コードは使用しないでください。
- 接続コードは市販品のφ3.5L型ステレオミニプラグをおすすめします。
- 台所リモコンのAUXはφ3.5ステレオミニジャックです。台所リモコンのAUXと音楽プレーヤーなどの出力端子の両方に適合する接続コードをご利用ください。
- 台所リモコンのAUXに適合するプラグはφ3.5ステレオミニプラグです。ミニプラグ付き延長コードやアダプターを使用する際には、ステレオタイプのものを使用してください。
- プラグのグランド端子がアースに接続されるタイプの音楽プレーヤーなどを使用しないでください。
- プラグを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると破損する場合があります。
- 差し込んだプラグには無理な力を加えないでください。破損する場合があります。
- 音楽プレーヤーなどはヘッドホン端子または、イヤホン端子のあるものをご準備ください。
- 音楽プレーヤーなどの取り扱いについては、それらの取扱説明書の内容をお守りください。
- 音楽プレーヤーなどを接続コードから外す場合は、必ず**音楽再生を中止するには**(→P.80)の操作を行ってください。
- ガスレンジの近くや電子レンジの近くに、音楽プレーヤーなどを置かないでください。
- 音楽再生を中止するにはリモコンを「切」にしたり、φ3.5ステレオミニプラグを抜いても止まりますが、機器の故障の原因になりますので**音楽再生を中止するには**(→P.80)の操作を行ってください。
- リモコンから流れる音は、音楽プレーヤーなどの音声出力の種類に関係なく、モノラル(L+R)で聴こえます。
- 台所リモコンの周囲の音が、浴室リモコンからわずかに聞こえることがありますが、異常ではありません。
- [電源]入の状態で台所リモコンのAUXへφ3.5ステレオミニプラグを差し込むと“認識されました”と音声が流れます。
- 音楽プレーヤーなどと台所リモコン間の接続コードは、その長さが長いほど、音質が低下する傾向があります。
- 音楽プレーヤーなどがステレオの場合、モノラルコードやモノラルのアダプターなどを使用すると、リモコンから聴こえる音はステレオのLチャンネルのみになります。
- 音楽再生中にリモコンの動作信号の通信が行われると、ノイズが聞こえる場合があります。
- 音楽再生中でも、インターホン機能は使用できます。



□ミュージック機能の仕様について



音 質	モノラル(L+R)
音 量 設 定	0(無音)~10 11段階
スピーカー定格出力	0.5W
定 格 入 力	最大入力レベル:2V以下 入カインビダンス:81.2kΩ以下

●ご注意ください

- 定格入力以上の音楽プレーヤーなどを接続すると、リモコンが破損する場合があります。
その場合の修理費は保証期間内でも有料となります。

リモコン初期化

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。
浴室・台所リモコンそれぞれで操作できます。
浴室リモコンで説明します。

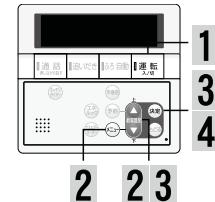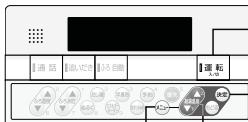

■リモコンを初期化する

リモコンのデータを初期化します。

操 作	操作後の画面	説 明
1 [運 転 入/切] を「切」にする		
2 ふたを開け [メニュー] を押す で特殊設定を選択する	 	▷“上下ボタンで選択して、決定ボタンを押してください”
3 [決定] を押す でリモコン初期化を選択する	 	
4 [決定] を押す	 	▷“初期化されました”

●ご注意ください

- リモコン初期化を行うと、現在時刻と特殊設定メニューで設定した項目以外は、工場出荷時の設定に戻ります。初期化したデータは元に戻すことはできません。

冬期の凍結予防について

機器本体の凍結予防装置がはたらくと、浴室・台所・増設(238-T462型)リモコンに凍結予防中であることを表示します。

※リモコンの運転「切」や省電力待機中では表示されません。(凍結予防時でも5分以上燃焼がない場合は省電力待機になります)

[ふろ凍結予防時]

[浴室リモコン]



[台所/増設(238-T462型)リモコン]

[暖房凍結予防時]



点検のポイント・お手入れのしかた

※機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。


点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

リモコンのお手入れ

●汚れは湿ったやわらかい布で、軽くふき取ってください。

●シンナー・ベンジンなどは使わないでください。変色・変形する場合があります。



ご注意ください

●洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。


●台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな?と思ったら

※機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項も併せてご覧ください。

こんなとき

ここを調べてください

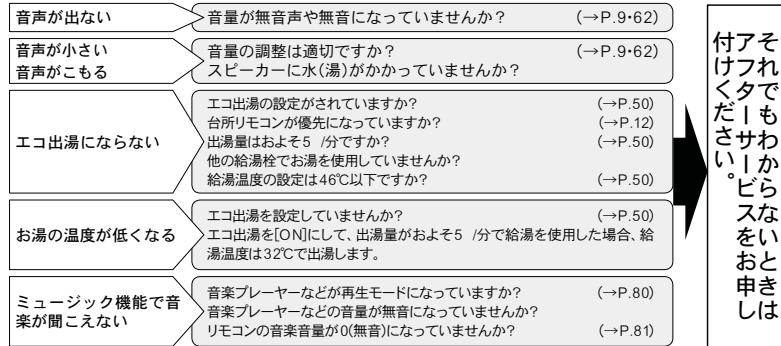

付アそ
けフれ
くタで
だ!も
さわ
い!か
。ビラ
スな
をい
おと
申き
しは

現象

故障ではありません

給湯温度が点滅している
エコ出湯(→P.50)が機能していると、給湯温度を点滅で表示します。

故障かな?と思ったら

■アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、運転ランプの点滅とアラーム番号でお知らせします。

アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。※アラーム番号の内容は機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

[浴室/台所/増設(238-T462型)リモコン]

アラーム番号が画面に囲み線で表示されます。

[増設(138-T363型)リモコン]

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。

(リセット操作) 運転ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、運転ボタンを「入」にする。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

●「故障かな?と思ったら」(→P.85 ~ 86)および機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合はご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

保証について

●リモコンの保証は、機器本体に付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

その他

●機器本体付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」の項も併せてお読みください。

浴室リモコン取扱説明書

型 番	セ ッ ト 内 容
138-T365型	浴室単体設置用リモコン

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分に理解したうえで正しくご使用ください。この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。その際、リモコンの型式名をご覧のうえ、お知らせください。

機器本体の取扱説明書も併せてお読みください。

99大阪ガス

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

■この取扱説明書の表示について

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

！警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

！注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願ひ

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX)

参照ページを示しています。

▶"XXXX"

リモコンから流れる音声(例)を示しています。

必ずお守りください(安全上の注意)

！警告

リモコンの取付け工事

- リモコンの取付け工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ依頼し、正しく設置する。ご自分で取付けや分解・修理をされ不備があると、故障・感電・火災の原因になります。

お願ひ

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

お願ひ

リモコンの扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカー部に水がかかると音声が小さくなることがあります。
- リモコンはお子さまがいたずらしないよう注意してください。
- リモコンは分解しないでください。
誤動作や故障の原因となります。



分解禁止

もくじ

安全に正しくお使いいただくために	1
必ずお守りください	1
各部の名称とはたらき	2
ご利用前の準備	3
機器の準備	3
現在時刻を合わせる	4
音量を変更するには	5
音量を変更する	5

お湯を使うには	6
お湯を使用する	6
自動でおふろを沸かすには	8
ふろ自動運転をする	8
沸かし直しをするには	9
ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには	10
ふろ温度の設定	10
ふろ水位の設定	10
保温時間の設定	11
おふろが沸く時刻を予約するには	12
予約運転をする	12
おふろのお湯を熱くするには	14
追いだき運転をする	14
おふろのお湯をぬるくするには	15
ぬるく運転をする	15
おふろのお湯を増やしたいときには	16
たし湯運転をする	16

省電力機能について	17
省電力の解除	17
省電力の設定	17
知っていると便利な機能	18
手動配管クリーンをする	18
自動配管クリーンをする	19
機能の設定を変更する	20
自動配管クリーンをしない	20
給湯優先に変更する	21
エネルック	22
エネルギーメーターを表示する	22
点検のポイント・お手入れのしかた	23
故障かな?と思ったら	23
アフターサービスについて	24

ご利用の前に

お湯


基本の使い方

便利な使い方

各部の名称とはたらき

■浴室リモコン

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。通常はふたを閉じておいてください。

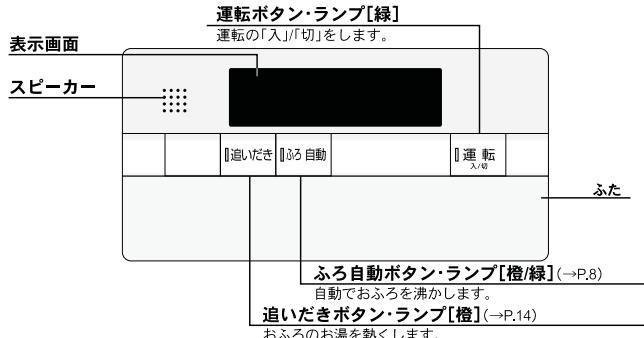


浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

たし湯ボタン

おふろにお湯をたします。(→P.16)
長押し→手動配管クリーンをします。(→P.18)

ふろ水位ボタン

ふろ水位を設定します。(→P.10)

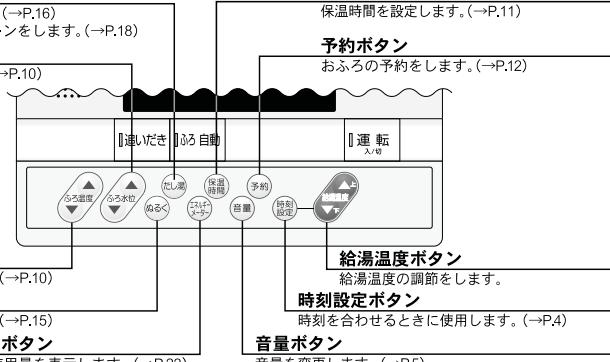

ふろ温度ボタン

ふろ温度を設定します。(→P.10)

ぬるくボタン

おふろに水をたします。(→P.15)

エネルギーーメーターボタン

ガス・お湯・電気の今の使用量を表示します。(→P.22)

□トップ画面

浴室リモコンの「」を「入」にしたときに表示する画面です。
ふろ温度・現在時刻・給湯温度などを表示します。



各部の名称とはたらき

□表示画面

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

ふろ温度表示

おふろの沸き上げ温度を°Cで表示します。

ふろ水位表示/保温時間表示


ふろ自動運転の設定時にふろ水位や保温時間を表示します。

凍結予防運転表示

凍結予防運転中に表示します。

ふろ予約表示

ふろ予約中に点灯します。

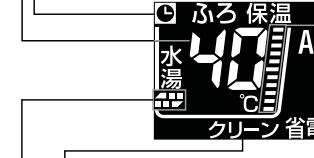

省電力表示

省電力モード中に表示します。

クリーン表示

配管クリーン中に表示します。

追いだき運転時に表示します
□ □ □ □ □ □ 合計 消灯 □ □
ふろ自動・たし湯・ぬるく・配管クリーン運転時に表示します

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。

■機器の準備

- 1 機器や機器周辺の点検・確認を行います

機器本体付属の取扱説明書
をご覧ください。

給水栓を全開にします

2 機器の下部にあります。

給湯栓を開けます

3 水が出ることを確認したら
閉じます。


- 4 ガス栓を全開にします

5 機器の下部にあります。

電源プラグをコンセントに差し込みます
機器周辺にあります。

ご利用前の準備

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

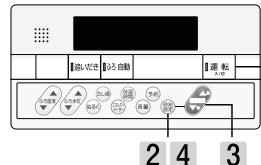


■現在時刻を合わせる

操作	操作後の画面	説明
1 『運転入/切』を「入」にする		▶“現在時刻をセットしてください”
2 ふたを開け『音量設定』を押す		▶“現在時刻です 上下ボタンで入力してください”
3 で時刻を合わせる		▶“セッタされました” ※[運転]を押さなくても、しばらく押し操作がないと設定を完了します。
4 『音量設定』を押す		▶“音量が設定されました”

- 電源投入直後や停電からの再通電時は、リモコンの画面上に■が表示されます。表示が消えるまで、約40秒程度かかります。その間はリモコンの操作はできません。消えるまで待ってから運転ボタンを「入」してください。
- 出荷時の時刻表示は「---」になっています。停電などで通電が止まった場合も出荷時の表示に戻りますので、通電後時刻の再設定をしてください。
- 時刻の設定がされていない場合には、運転ボタンを「入」にするたびに“現在時刻をセットしてください”と音声ガイドが流れます。また、給湯温度を50°C以上に設定していた場合には“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”的音声ガイドが流れます。
- 設定時にはAM(午前)・PM(午後)に注意してください。
- 設定時に上下ボタンを押さないまましばらくたつと完了となりますが音声ガイドは流れません。
- 時刻の設定終了後は、運転ボタンを「入」にするたび、給湯温度を音声ガイドでお知らせします。

音量を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

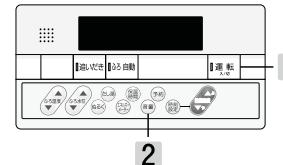

■音量を変更する

操作	操作後の画面	説明
1 『運転入/切』を「入」にする		▶“音量2です 変更する場合はもう一度ボタンを押してください”
2 ふたを開け『音量』を押す		▶“音量が点滅します。”
2 『音量』を押して音量を調節する		▶“音量1です” ●を押す度に以下のように音量が変わります。 → ■ → □ → ▲ → ▼
		しばらく音量の押し操作がないと設定を完了します。
		▶“音量1にセットされました”

音量の目安


音量	音量のボタン音			音声ガイド 上段: ●を押した時 下段: 設定完了時
	大きさ	音	音	
3	大	大	大	音量3です 音量3にセットされました
2	中	中	中	音量2です 音量2にセットされました
1	小	小	中	音量1です 音量1にセットされました
0	無音声	小	中	音声を消します (音声ガイドはありません)
-	無音声	無音	中	音を消します (音声ガイドはありません)

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。

●音量を■・□に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、警告音声は音量“中”で流れます。

お湯を使うには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

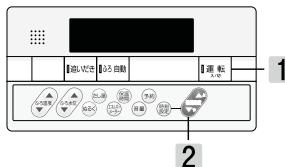

■お湯を使用する

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		▷“給湯温度、40°Cです”
2 【給湯温度を変更する場合】 ふたを開け で調節する		▷“給湯温度、42°Cにセットされました” ※設定した給湯温度で音声ガイドが流れます。
お湯を出す 給湯栓を開ける		△が点灯します。
お湯を止める 給湯栓を閉じる		△が消灯します。 ※ただし、他の給湯栓が使用中のときや、ふろ自動運転のお湯張り中は消えません。

□給湯温度の目安

給湯温度の目安(単位:°C)									
40:工場出荷時									
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44
低温 食器洗いなど	シャワー・給湯など								55 60

※50°C以上に設定した場合には、リモコン画面に高温を表示し、警告音声が流れます。



▷“給湯温度、50°Cです 热い温度にセットされました 注意してください”

●ご注意ください

- 給湯温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温などにより必ずしも一致しません。給湯温度は目安としてお考えください。
- 夏期など水温が高い場合、低温(食器洗いなど)に設定しても設定温度より高い湯温となることがあります。必要に応じて水を混ぜ、湯温を確認してからお使いください。
- 55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦出湯を止めてから設定してください。

お湯を使うには

⚠警報 ●給湯・シャワーなどを使うときは、給湯温度を確認し、手で湯温を確かめてから使う。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

- シャワー使用中は使用者以外、給湯温度の変更や優先の切り替え・運転ボタンを「切」にしない。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。必ず、給湯温度を確認してから使用してください。

●ご注意ください

- お湯を1時間以上連続使用すると、給湯栓閉め忘れ確認のためアラーム番号“011”を表示し、燃焼が止まり水になります。その場合は給湯栓を閉じ、(リセット操作)(→P.23)をしてからご使用ください。
- ふろ優先(→P.21)の場合、ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、設定したふろ温度で出湯されます。このときリモコンの給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。
- また、ふろ自動運転やたし湯を一時中断(待機)させて、給湯温度で出湯する設定もできます。(→P.21)

●お願い

- ふろ優先(→P.21)の場合、ふろ自動のお湯張り中・たし湯中は、給湯温度ボタンを押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。
- 給湯・シャワーの使用中でも給湯温度の変更をすることができますが、55°C以下の温度で給湯・シャワーを使用しているときは、やけど防止のため60°Cには設定変更ができません。変更をしたいときは、一旦出湯を止めてから設定してください。
- ふろ優先(→P.21)の場合、ふろ自動のお湯張り中やたし湯中に給湯・シャワーを使用すると、お湯張りが先に終了しても出湯中のお湯の温度はふろ温度のまま、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯使用中でも優先の表示があるリモコンでは温度の変更ができます。
- 省電力待機中(→P.17)に給湯温度ボタンを押すと、トップ画面を表示するとともに現在の給湯温度を音声ガイドでお知らせします。
- サーモスタット付混合水栓やシングルレバー混合水栓をご使用の場合、混合水栓の機種や構造により、混合水栓の設定温度を「高温」にしても水が混合され、湯温がぬるくなる場合があります。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。このような場合は、リモコンの給湯温度をご希望の温度(ハンドルの温度)より5~10°C高めにしてください。


自動でおふろを沸かすには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。



■ふろ自動運転をする

おふろを自動で沸かします。

操作	操作後の画面	説明
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします	 	ふろ温度・ふろ水位・保温時間の確認・変更は(→P.10 ~ 11) ふろ水位は機器のタイプ(全自動・自動)により異なりますので、機器本体付属の取扱説明書で機器のタイプをご確認ください。
1 [運転入/切] を「入」にする		▶「お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか」 [橙]・[開]・[△]が点灯します。
[ふろ自動] を押す		▶「もうすぐおふろに入れます」 設定された温度に沸き上がると ▶「おふろが沸きました」 [湯]・[△]が消灯し、[15分][橙]が[緑]に変わります。 ※全自動タイプは、浴槽内のお湯が減つたらふろ水位までたし湯もします。
2 おふろが沸き上がると、 保温に入ります		保温時間内はふろ温度を保つため、定期的に沸き上げます
△ 警告 ●入浴の際には念のためよくかきまして、湯かけんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。		

おふろ沸かしや保温を中止するには

[ふろ自動] を押す		ふろ自動ランプが消灯して、おふろ沸かしや保温を終了します。 トップ画面を表示します。
△ 警告 ●給湯温度を50°C以上に設定している場合には、沸き上がりの音声ガイドが、「おふろが沸きました」から「給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください」に変わります。		

自動でおふろを沸かすには

⚠警告 ●おふろの沸かし上げ中や保温中は、突然循環口より熱いお湯が出たり、循環口の周囲が熱くなっていることがあるので注意する。

ご注意ください

- 以下の場合は“もうすぐおふろに入れます”の音声ガイドが流れません。
 1. 予約運転でふろ自動運転を行ったとき。
 2. 残り湯の温度とふろ設定温度が近い(または高い)ときにふろ自動運転を行ったとき。(全自動タイプ)
残り湯があってふろ自動運転を行ったとき。(自動タイプ)
- 自動でおふろを沸かしているとき停電になるとふろ自動運転が停止し、循環口からの湯が止まります。
- 沸かし直しをするには(→下記参照)をご覧になり、再度おふろを沸かし直してください。
- おふろのお湯(水)を抜くときは、ふろ自動ランプが消灯していることを確認してください。ふろ自動ランプが点灯しているときは、ふろ自動ボタンを押してふろ自動ランプを消灯してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中に、循環口からお湯が出来たり止まったりすると共にリモコンの燃焼表示がついたり消えたりすることは異常ではありません。
- 保温時のおふろ沸かしは、气温などにより約15~30分の間隔で行います。
- 給湯優先(→P.21)になっている場合は、ふろ自動運転のお湯張り中に給湯・シャワーを使用するとお湯張りが一時中断(待機)します。

■沸かし直しをするには

■ふろ自動運転をする(→P.8)の1から2と同じ操作で行います。

また、■追いだき運転をする(→P.14)でも行うことができます。(たし湯は行いません)

全自動タイプ

・おふろが沸くまでの状態は「ふろ自動運転」と同じですが、残り湯の水位により設定したふろ水位と異なる場合があります。

自動タイプ

・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より低い場合は、設定量より残り湯の分だけ水位が増えますので、浴槽のあふれに注意してください。




・残り湯の水位が浴槽の循環口の位置より高い場合は、たし湯量がばらつくことがあります。
特に残り湯が設定したふろ水位付近のときは■追いだき運転をする(→P.14)と同じ操作で行ってください。残り湯が設定したふろ水位付近でふろ自動運転を行うとあふれるおそれがあります。
また、追いだき・たし湯中は循環口から高温の湯が出ることがありますので、ご注意ください。

・残り湯と設定温度の差が少ない(約5°C未満)場合、お湯張りをしないことがあります。その場合は希望の水位まで給湯栓からお湯を入れるか、たし湯ボタンを押してたし湯してください。

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

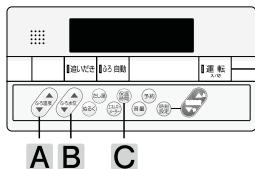

1

■ふろ温度の設定

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする	ふろ 40 AM 10:00 給湯 省電力	ふろ温度を変更します。

A	ふたを開け △で調節する	△“ふろ温度、41°Cにセットされました” ※設定した温度で音声ガイドが流れます。 ※省電力モード中に△を押すと“ふろ温度、○○°Cです”と音声が流れます。
	ふろ温度の目安(単位:°C) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 --- 低溫-----ぬるい 標準 あつい	40:工場出荷時


■ふろ水位の設定

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする	ふろ 40 AM 10:00 給湯 省電力	ふろ水位を変更します。

B	ふたを開け △を押す △で調節する	△“ふろ水位、6です” 水位が点滅します。 △“ふろ水位、5です” ※水位については、ふろ水位の目安 →P.11をご覧ください。 しばらく押し操作がないと操作を完了します。 △“ふろ水位、6にセットされました”
	ふろ水位の目安(単位:cm) 48cm 45cm 42cm 40cm 38cm 36cm 34cm 32cm 30cm 28cm 26cm --- 高湯-----ぬるい 標準 あつい	40:工場出荷時

ふろ温度・ふろ水位・保温時間を変更するには

ふろ水位の目安 □: 工場出荷時

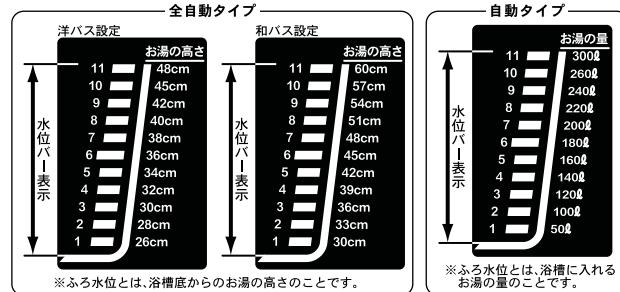

■保温時間の設定

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする	ふろ 40 AM 10:00 給湯 省電力	保温時間を変更します。


C	保温時間(単位:時間) 4:工場出荷時 0 1 2 3 4 5 6 7 8 --- 高湯-----ぬるい 標準 あつい	△“保温時間、4時間です” 変更する場合はもう一度ボタンを押してください。 △“保温時間、5時間です” ※保温しない場合は、“0”に設定してください。 しばらく押し操作がないと操作を完了しました。 △“保温時間、5時間にセットされました”
	保温時間を押す 保温時間	△

●ご注意ください

- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- お願い 沐浴の種類や施工条件によって、表示される温度や水位は実際と多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。また、水位を高めにセットするとあふれる場合がありますので、最初は工場出荷時の設定で試し、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおおすすめします。なお、全自動タイプのふろ水位(cm)は、循環口の中心が浴槽下面から15cmにあることを前提に設定されています。
- 全自動タイプのふろ水位は、通常洋バス設定で出荷されています。洋バス設定と和バス設定を変更する場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
- 変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ自動運転中でもふろ温度の設定を変更することができます。
- 保温時のおふろ沸かしは、気温などにより約15~30分の間隔で行います。

おふろが沸く時刻を予約するには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

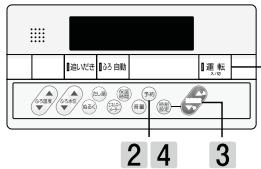

■予約運転をする

おふろ沸かしの予約をします。

操作	操作後の画面	説明
確認 予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。 ●現在時刻が合っているかを確認。(→P.4) ●予約時刻を確認。 ●ふろ温度・ふろ水位・保温時間の設定を確認。(→P.10~11)		
準備 浴槽の排水栓をして ふたをします		
1 ①【運転】を「入」にする		
2 ②ふたを開け③【予約】を押す		④「ふろ予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力してください」 ⑤が点灯し、予約時刻が点滅します。 ※工場出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
3 ⑥【▲▼】を押して予約時刻を設定する		⑦「予約時刻の変更をしない場合は2の操作をします。」
4 ⑧【予約】を押す		⑨「ふろ予約されました おふろの栓はしましたか」 トップ画面に予約時刻を表示し、現在時刻の表示に戻ります。

おふろが沸く時刻を予約するには

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください




操作	操作後の画面	説明
5		予約した時刻におふろが沸き上がるよう、ふろ自動運転が始まります
		⑩が消灯して、⑪⑫[橙]・⑬[△]が点灯します。
		おふろが沸き上がると ⑭「おふろが沸きました」 ⑮・⑯が消灯し、⑰[橙]が[緑]に変わります。
予約を解除するには		
【①】が点灯している場合 ふたを開け②【予約】を押す		⑯「ふろ予約、解除されました」 ⑰が消えて予約が解除されます。
【おふろ沸かしが始まっている場合】 ③【ふろ自動】を押す		ふろ自動ランプが消えて運転を終了します。



- ふろ予約の沸き上がり完了時刻は、予約運転中のお湯の使用や残り湯があるときや気温によって、多少前後する場合があります。
- 変更した予約時刻は、次回変更するまで記憶されます。
- ふろ予約後に運転ボタンを「切」にしてもふろ予約運転は行われます。
また、ふろ予約後(①点灯中)は運転ボタン「入」「切」に関係なく、予約ボタンを押すと予約は解除されますのでご注意ください。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など通電が止まると、予約は解除されます。
再通電後、現在時刻を合わせてから再度予約ボタンを押してください。
- 現在時刻が「--:--」になっている場合、予約ボタンは使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

おふろのお湯を熱くするには

リモコンのイラストはふたを閉じた状態です。

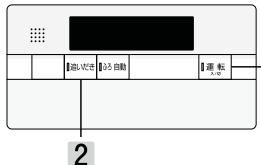

■追いだき運転をする

おふろを熱します。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		
2 『追いだき』を押す 【以下の条件で沸き上げて自動的に停止します】 浴槽の湯の温度+2°Cまで沸かします。 (追いだき時の最高温度: 50°C) 浴槽の湯の温度が設定したふろ温度より2°C以上低い場合は、 設定したふろ温度まで沸かします。	 <p>▷“おふろを沸かします” [橙]・[橙]・[△]を点灯し、追いだき運転を開始します。</p> <p>運転が終了すると、[追いだき]・[△]が消え、[△]も消えます。 ▷“おふろが沸きました”</p>	

△ 警告 ●入浴の際には念のためよくかきませて、湯かげんを手で確かめる。確認を怠るとやけどのおそれがあります。

もっとお湯を熱くしたいときには

追いだき運転終了後に、2の操作をする

▷“おふろを沸かします”

追いだき運転を中止するには

『追いだき』を押す



トップ画面を表示します。

△ 注意 ●追いだきの操作をするとには、浴槽の循環口より上に湯(水)があることを確認する。


●追いだきの操作を何度も繰り返すと、最高約50°Cまで追いだきします。やけどにご注意ください。

お願い ●追いだきボタンは長く(5秒以上)押さないでください。追いだきボタンを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。

誤って押し続けた場合はもう一度追いだきボタンを押してください。

おふろのお湯をぬるくするには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

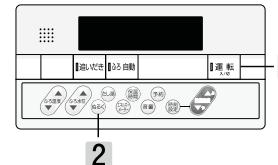

■ぬるく運転をする

おふろをぬるします。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		
2 ふたを開けぬるくを押す 【水をたします】 水を点灯し、ぬるく運転を開始します。 約12ℓの水を入れます。 運転が終了すると、水が消えます。	 <p>▷“水をたします”</p>	

もっとぬるくしたいときには

ぬるく運転終了後に2の操作をする

▷“水をたします”

ぬるく運転を中止するには

ふたを開けぬるくを押す



トップ画面を表示します。

●ご注意ください

●ぬるく運転中に給湯・シャワーを使用すると、ぬるく運転は一時中断します。給湯・シャワーを終了するとぬるく運転を再開します。




●ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯かげんを確かめてください。

●給湯・シャワーの使用中は、ぬるくボタンを使用できません。押すと“ピッピッピッ”と警告音が鳴ります。

おふろのお湯を増やしたいときには

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

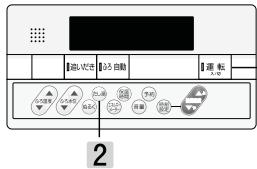

■たし湯運転をする

おふろのお湯を増やします。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		
2 ふたを開け(元湯)を押す	 ▷“お湯をたします” ■■を点灯し、たし湯運転を開始します。 ふろ温度のお湯を約24㍑入れます。 運転が終了すると、■■が消えます。	

もっとお湯を増やしたいときには

たし湯運転終了後に2の操作をする

▷“お湯をたします”

たし湯運転を中止するには

ふたを開け(元湯)を押す


トップ画面を表示します。

ご注意ください

- たし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると設定したふろ温度で出湯(ふろ優先)されます。このとき給湯温度の表示は変わりません。設定したふろ温度が高いときに、給湯・シャワーを使う場合はご注意ください。また、たし湯を一時中断(待機)させ、給湯・シャワーを給湯温度で出湯(給湯優先)する設定もできます。(→P.21)
- 夏期など水温が高い場合、ふろ温度を低温に設定すると、お湯張り時に燃焼しない場合があります。
- たし湯ボタンを5秒以上押し続けると、手動配管クリーン運転を始めます。(→P.18)
誤って押し続けた場合はもう一度たし湯ボタンを押してください。
- ふろ優先(→P.21)の場合、たし湯運転中に給湯・シャワーを使用したり、給湯・シャワーの使用中にたし湯を開始すると、たし湯が先に終了しても出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで、給湯温度には戻りません。給湯温度に戻すには給湯・シャワーを一旦止めてから再度出湯してください。
- 給湯温度を50°C以上に設定している場合は、たし湯終了時(たし湯と給湯・シャワー同時使用の時にたし湯が先に終了した場合は出湯停止時)に“給湯温度〇°Cです 熱い温度にセットされました 注意してください”と音声ガイドが流れます。


省電力機能について

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

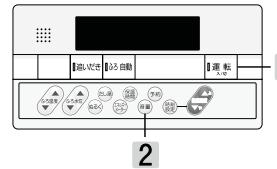

■省電力の解除

リモコンの画面表示を消して電力の節約をします。

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		省電力を表示しています。
2 ふたを開け(元湯)を5秒以上押す	 ▷“省電力が消えます。” ▷“省電力、解除されました”	

■省電力の設定

操作	操作後の画面	説明
1 『運転 入/切』を「入」にする		省電力が消えています。
2 ふたを開け(元湯)を5秒以上押す	 ▷“省電力を表示します。” ▷“省電力、セットされました” 5分以上リモコン操作がない場合、画面表示が消えます。(省電力待機中)	

省電力待機中に画面を表示させるには

各ボタンを押すと表示します

ご注意ください

右図のボタンは、押すと画面が表示されると同時に、動作を開始します。



リモコン操作をしなくてもこんな場合は表示します

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50°C以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中(保温/ふろ予約を含む)


●省電力待機中に給湯・シャワーを使うときは、画面を表示させて給湯温度を確認してからご使用ください。

●省電力は運転ボタンの「入」「切」では解除できません。

●省電力待機中は、運転ランプが少し暗くなります。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

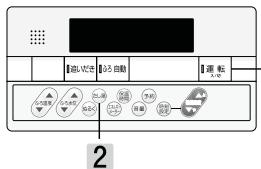

■手動配管クリーンをする

追いたき配管内の残り湯をきれいなお湯で流し出します。


操作	操作後の画面	説明
1 [運転 入/切] を「入」にする		
2 ふたを開け5秒以上(だい湯)を押す 手動配管クリーンを開始します		▷ “配管クリーンを始めます” クリーンが点滅します。 6ℓのお湯(ふろ温度)を流し、自動停止します。
手動配管クリーンを中止するには		
ふたを開け(だい湯)を押す		▷ “配管クリーンを終わります” トップ画面を表示します。



●給湯優先(→P.21)になっている場合は、手動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、手動配管クリーンを待機します。給湯・シャワーを終了すると、再開します。

知っていると便利な機能

リモコンのイラストはふたを開いた状態です。
リモコンの操作はありません。

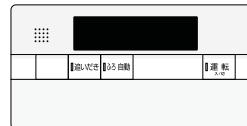

■自動配管クリーンをする

全自動タイプの機器はふろ自動運転終了後の排水時に自動で行います。


操作	説明
条件 1. ふろ自動運転終了後、残り湯が循環口より上にあること 2. 排水中に給湯などを使用していないこと	※リモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく機能します。
条件 おふろの栓を抜きます 2. 残り湯の水位が循環口より低くなると、自動配管クリーンが始まります	※浴槽の水(お湯)を排水するときは、必ず [△] の消灯を確認してください。 点灯している場合は [△] を押します。 6ℓのお湯(または水)を流し、自動停止します。



- 自動配管クリーンはリモコンの運転ボタン「入」「切」に関係なく機能します。
ただし、停電や電源プラグを抜いた場合など一時的に通電が止まった場合は機能しません。
- リモコンの運転ボタン「入」の時にはふろ温度のお湯で、「切」の時には水で流し出します。
- 自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、動作を終了します。
- ふろ自動運転終了後、お湯の汲み出しなどで浴槽の水位が循環口より低くなってしまった場合にも、自動配管クリーンの機能がはたらきます。
- 自動配管クリーンを作動させない設定にすることもできます。(→P.20)

機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

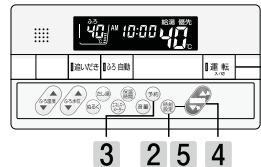

■自動配管クリーンをしない

自動配管クリーン機能を動作しないようにします。(全自動タイプのみ)


操作	操作後の画面	説明
1 [運転 A/B] を「切」にする	[]	
2 ふたを開け2秒以上 [時刻設定] を押す	[] 0	1が点滅します
3 [予約] を押す	[] 0	4へ点滅が変わります
4 [昇降] を押して 1 を選択する	[] 1	4→自動配管クリーンをする (工場出荷時) 1→自動配管クリーンをしない
5 [時刻設定] を押す	[]	▷“セットされました”

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。



機能の設定を変更する

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

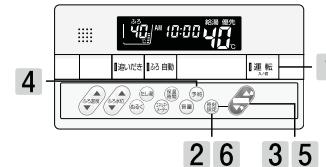

■給湯優先に変更する

お湯張りやたし湯中でも給湯・シャワーを給湯温度で使用できるようにします。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転 A/B] を「切」にする	[]	
2 ふたを開け2秒以上 [時刻設定] を押す	[] 0	※自動タイプの機器では2の画面表示にはなりません。4の画面表示になります。
3 [昇降] を押して 2 を選択する	[] 2	2が点滅します
4 [予約] を押す	[] 0	4へ点滅が変わります
5 [昇降] を押して 1 を選択する	[] 1	1→ふろ優先 2→給湯優先
6 [時刻設定] を押す	[]	▷“セットされました”


ふろ優先
(工場出荷時) ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯・シャワーの同時使用が可能です。
給湯・シャワーは設定したふろ温度で出湯します。

給湯優先 ふろ自動運転のお湯張り中やたし湯運転中に給湯・シャワーを使用すると、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)します。
給湯・シャワーは給湯温度で出湯します。

●変更した内容は、次回変更するまで記憶されます。
●水圧が低い場合、ふろ優先に設定していても、ふろ自動運転のお湯張りやたし湯が一時中断(待機)する場合があります。このときの給湯・シャワーは、ふろ温度で出湯します。

工ネルック

リモコンのイラストはふたを開けた状態です。

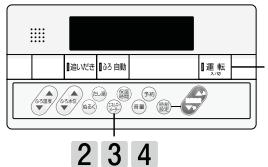

■エネルギー計を表示する 現在使用中のエネルギー使用量を画面に表示します。

操作	操作後の画面	説明
1 [運転入切] を「入」にする		
2 ふたを開け(×)を押す		ガスの使用量を表示します。
3 (×)を押す		お湯の使用量を表示します。
4 (×)を押す		電気の使用量を表示します。 ※電気の使用量を表示するには電力測定ユニット(別売品)の設置が必要です。
5 (×)を押す		現在時刻表示に戻ります。

●エネルギー計を表示したまま省電力モードに入ったり、運転ボタンを「切」にすると、次回画面を表示するときは、現在時刻表示になります。

点検のポイント・お手入れのしかた

機器本体付属の取扱説明書「点検のポイント・お手入れのしかた」の項をご覧ください。

点検のポイント

●月1回程度の点検を行ってください。

リモコンのお手入れ

●汚れは、水に濡らしたやわらかい布をかたく絞って、軽く拭き取ってください。

警告

●リモコンを分解したりしない。



分解禁止

ご注意ください

●お手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しないでください。リモコン本体が変色や変形することがあります。

●浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

故障かな?と思ったら

機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」の項も併せてご覧ください。

こんなとき

音声が出ない

音量が無音声や無音になってしまいませんか?

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください

音声が小さい

音量の調整は適切ですか?

音声がこもる

スピーカーに水(湯)がかかっていませんか?

現象

画面に■が表示している

故障ではありません

凍結予防のためポンプが作動しているとき、画面に表示します。

□アラーム表示について

機器に不具合が生じたとき、運転ランプの点滅とアラーム番号でお知らせします。

アラーム番号が点滅表示したときは、不具合の内容と表示されているアラーム番号をお買い上げの販売店、またはもよりの大垣ガスへご連絡ください。

※アラーム番号の内容は機器本体付属の取扱説明書をご覧ください。

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。
ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。

(リセット操作) 運転ボタンを一度「切」にし、5秒以上経過してから、運転ボタンを「入」にする。



補足番号

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.23)および機器本体付属の取扱説明書「故障かな?と思ったら」をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合にはご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

保証について

- リモコンの保証は、給湯暖房機付属の保証書が適用されます。保証書には機器本体と記載されておりますが、リモコンも含まれます。

その他

- 給湯暖房機付属の取扱説明書の「アフターサービスについて」も併せてお読みください。

.....
大阪ガス株式会社

お問い合わせ先
給湯暖房機別添の大坂ガスのお問い合わせ先をご参照
願います。

全自動タイプ & 自動タイプ

給湯暖房機(BL認定品)

取扱説明書 **保証書付** 

タイプ	型番	型式名	BL品番	号数
全自動	235-T100型	GH-HK2401ZW	XT4212KRSWCM	24号
自動	235-T200型	GH-HK2401AW	XT4212KRSSWCM	
全自動	235-T180型	GH-H2400ZWS	XT4213LRSAW4C	
自動	235-T190型	GH-H2400AWS	XT4213LRSSW4C	
全自動	235-T310型	GH-H2400ZWS	XT4213LRSAW4CZ	
自動	235-T410型	GH-H2400AWS	XT4213LRSSW4CZ	

このたびは給湯暖房機をお買い上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
十分に理解したうえで正しくご使用ください。

この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

内容をよくご確認ください。

この取扱説明書とリモコンに付属の取扱説明書は、いつでもご
覧になれる身近なところへ大切に保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、または
もよりの大坂ガスへご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、型番をお知らせください。

リモコンに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。



[235-T100型]



[235-T180型]

99大阪ガス

もくじ

製品の特長	1
潜熱回収型(高効率)の給湯暖房機です	1
安全に正しくお使いいただくために	2
この取扱説明書の表示について	2
機器本体の表示について	2
必ずお守りください	3
各部の名称とはたらき	9
機器本体	9
ご利用前の準備	11
機器の準備	11
工場出荷時の設定について	11
冬期の凍結予防をするには	12
不凍液による方法	15
再使用するとき	15
凍結してしまったとき	16
点検のポイント・お手入れのしかた	17
点検のポイント(月1回程度)	17
お手入れのしかた(月1回程度)	17
定期点検のおすすめ(有料)	17
循環口フィルターの掃除(こまめに掃除)	18
給水口フィルターの掃除	18
点検・お手入れ後の確認	18
故障かな?と思ったら	19
アラーム表示について(リモコンに表示されます)	21
アフターサービスについて	22
「あんしん点検」のおすすめ	23
あんしん点検について	23
設計上の標準使用期間について	23
仕様一覧	24
保証書	裏表紙

ご利用の前に

長くお使いいただくために

製品の特長

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

■潜熱回収型(高効率)の給湯暖房機です

従来の機器では捨てていた一次熱交換器の排熱(約200°C)を二次熱交換器で回収する、高効率タイプの給湯暖房機です。ガスを効果的に使え、環境面でもCO₂削減に貢献します。

ドレン水が出ます

二次熱交換器で回収された排気ガス中の水蒸気が熱を奪われ、凝縮(水蒸気が水に戻る)して凝縮水(ドレン水)が生成されます。このドレン水は酸性水になりますが、機器内の中和器で中和して排出します。


ドレン水は使用中、常時排水されます

機器の使用中は発生したドレン水(最大100cc／分程度)を常時排出します。ドレン水はドレン排出配管を通り、機器外へ排出されます。

白い湯気が出やすくなります

二次熱交換器で回収された排気ガスは熱を奪われ、温度が低く水分を多く含んでいます。このため排気ガスが外気に触れると結露し、白い湯気に見えます。

【高効率の仕組み】

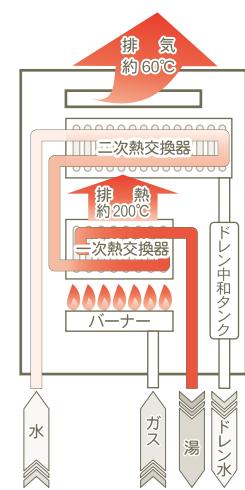

便利です!

- ◆おふろもシャワー・給湯も暖房も、これ1台でOK。
- ◆ふろ自動ボタンを押すだけの簡単操作でおふろが沸かせます。
- ◆予約タイマー付きだから、忙しい方もお好きなときにバスタイム。



快適です!

- ◆おふろのお湯の温度を自動的に保温します。
また、全自動タイプはおふろの水位が下がると、たし湯もします。
いつも快適なおふろです。



- ◆ふろ配管をきれいにします。
ふろ配管内の残り湯を流し出す機能があります。

全自動タイプの機器では、以下の条件がそろったときに浴槽のお湯(水)を排水すると、自動的にふろ配管内の残り湯を、きれいなお湯(リモコンの運転ボタンが「切」の場合は水)約6リットルで流して浴槽の循環口から排出します。

- 条件**
1. ふろ自動運転でおふろ沸かしをした。
 2. 排水前の残り湯が循環口より上にある。
 3. リモコンのふろ自動ランプが消えている。
 4. 排水中に給湯などを使用していない。

※ふろ配管内の残り湯を流しだす際には、ポンプの回る音がしますが故障ではありません。

環境にもやさしい!

- ◆別売のリモコンは待機時の消費電力を低減するため、使用していないときに画面の表示を消す、省電力機能付きです。

詳しくは、リモコンの取扱説明書をご覧ください

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について

製品を正しくお使いいただくためや、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するため、以下のような表示で注意を呼びかけています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願ひ

安全・快適に使用していただくために、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P.XX)



参照ページを示しています。

■機器本体の表示について

この製品は、製品シリーズ・製品タイプ(全自動タイプ / 自動タイプ)によって機能が異なります。以下の方法で、製品の型番および製品タイプをご確認のうえ、取扱説明書をご覧ください。

①銘板

型番・型式名・使用ガスの種類・製造年月・
製造事業者などを表示しています。

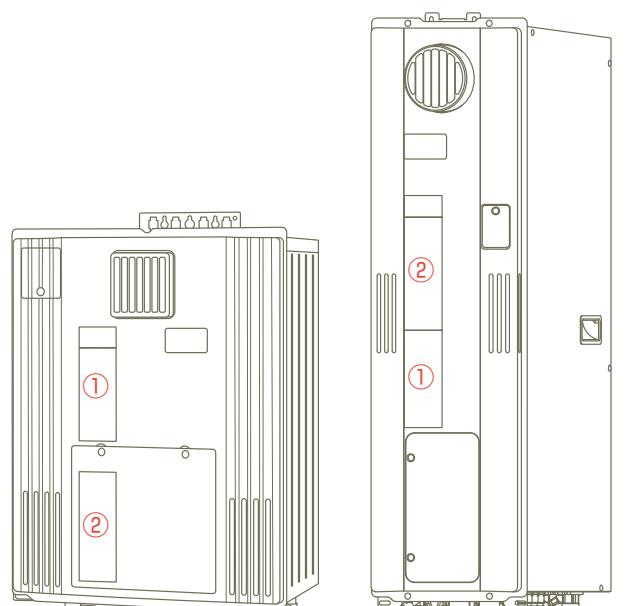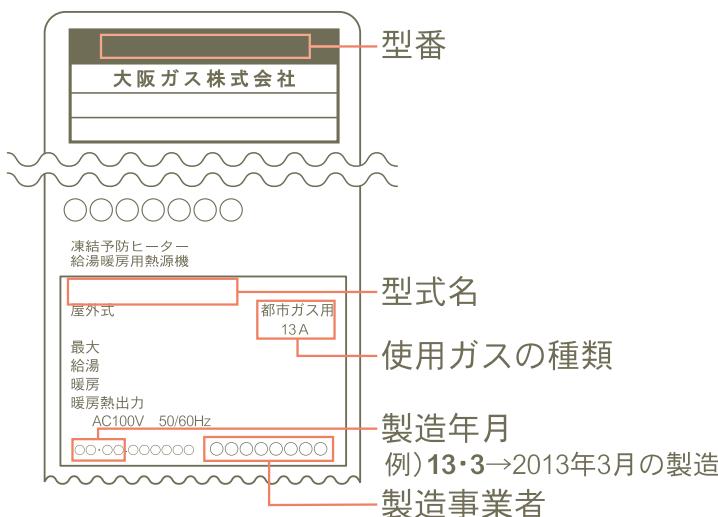

②使用上の注意

使用上の注意について表示しています。



- 使用上の注意や銘板は製品により、貼り付けてある位置が異なる場合があります。
- 製品のタイプ(全自動タイプ / 自動タイプ)は表紙でご確認ください。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記しています。この内容は必ずお読みください。

⚠ 危険

屋内に設置しない(この機器は屋外用です)


- 排気ガスが室内に充満したり正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因になります。



禁
止

ガス漏れに気づいたときは

- ①すぐに使用をやめて、給湯栓をすべて閉める。
- ②ガス栓を閉める。また、メーターのガス栓も閉める。
- ③お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに連絡する。



すべての処置が終わるまでの間、絶対に
・火をつけない
・電気器具のスイッチの入・切をしない
・電源プラグの抜き差しをしない
・周辺の電話を使用しない
炎や火花で引火し、火災のおそれがあります。




火気禁止

⚠ 警告

機器の銘板を確認

- 機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)で機器を使用する。ガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。
- 転居時の注意は(→P.22)

※図の銘板は都市ガス13Aの場合
この部分を必ずご確認ください。

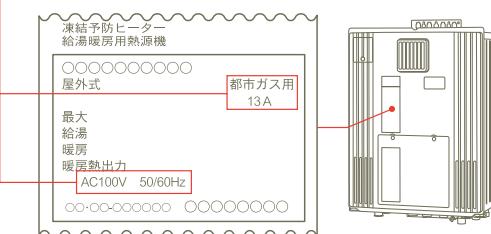

(図は235-T100型を示します)

機器設置および付帯工事

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。



禁
止

増改築などで屋内状態にしない

- 設置後、機器や排気口を波板やビニール・塗装時に使用した養生シートなどで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。



ガス接続について

- この機器のガス管の接続はねじ接続です。ガス配管接続工事には専門の資格・技術が必要です。機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事の際には必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご相談ください。



分解禁止

改造・分解禁止


- 絶対にお客さまご自身で、改造・分解・修理は行わない。改造・分解は、思わぬ事故や故障・火災の原因となります。

必ずお守りください

⚠ 警告

火災予防のために必ず守ること

機器周辺のものとは常に図の離隔距離を確保する。

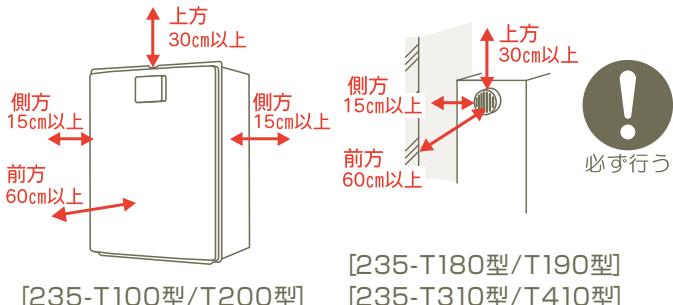

- 機器および排気口の周辺には紙や木材・洗濯物など、燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。
- 機器の周辺では灯油・ガソリン・ベンジンなど引火性危険物を使用しない。火災の原因となります。
- 機器の周辺や上にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置いたり、使用したりしない。熱で缶・ボンベの圧力が上がり爆発のおそれがあります。



給湯・シャワー使用時、入浴時の注意

- シャワーなどお湯を使う場合は、リモコンの表示温度をよく確かめ、手のひらで温度を確認して湯温が安定してから使用する。次のようなときは注意してください。

- ・お湯を再使用するとき
- ・給水温度が高いとき
- ・給水圧が下がったとき
- ・お湯の量を急に少なくしたとき
- ・機器が故障したとき



- 入浴するときは、手でお湯の温度を確認する。

- シャワー・給湯使用中に、使用者以外がリモコンの温度を変更したり、運転ボタンを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない。
- 給湯使用時は出湯管(蛇口)に触らない。
- おふろ沸かし(沸かし直し)や追いだき時には、循環口付近は熱くなることがあるので触らない。
- 浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしない。



怠ると思わぬ事故や、やけどのおそれがあります。

このような場合は使用しない


- 増改築や家屋の修繕時(特に外壁の塗装)には、シートで排気口を覆うことがあります。このような場合は機器を使用しない。不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。



異常時の処置について

- 地震・火災などの緊急時の場合は、以下の手順に従う。

- ①給湯栓を閉める。
- ②リモコンの運転ボタンを「切」にする。
- ③ガス栓・給水元栓を閉める。



- 給湯栓を開けても点火しない場合や使用途中で火が消える場合、または使用中に異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じた場合。

- ①ただちに使用を中止してガス栓を閉める。
- ②お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへ連絡する。



機器本体やガスの接続部などに乗らない

- けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。



ソーラー機器接続禁止

- ソーラー機器(太陽熱温水器)とは絶対に接続しない。ソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。



必ずお守りください



電源コードの加工禁止

- 電源コードを切断したり加工をしない。電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災の原因になります。



禁 止

許容電力以上の使用禁止

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



禁 止

電源プラグのほこりなどは定期的に取る

- ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



必ず行う

電源プラグを抜くときの注意

- コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると内部で断線して発熱や火災の原因になります。



必ず行う



必ず行う

電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグは根元まで完全に差し込む。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わないでください。



アースを必ず接続する

アース必要

- この機器は接地工事(アース)が必要なので、アースがされているか確認する。アースがされていない場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

- ぬれた手で電源プラグを触らない。感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止



感電注意



用途についての注意

- 一般家庭での台所・シャワー・洗面などの給湯、おふろ沸かし、暖房(乾燥)以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながることがあります。



禁 止



禁 止

機器本体でのやけどに注意

- 使用中または使用後しばらくは、排気口附近を触らない。やけどのおそれがあります。



接触禁止

禁 止

配管カバー(または据置台)についての注意

- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したカバーを取り付け、化粧ねじを確實に締め付ける。(→P.18)



必ず行う

必ず行う

リモコンの扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけない。台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけたり、炊飯器・電気ポットなどの蒸気を当てない。故障の原因になります。



禁 止

空だき防止

- リモコンの追いだきボタンを押すときは、必ず浴槽の循環口上部より5cm以上湯(水)が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となる場合があります。

必ず行う

お子さまには十分な注意を

- 浴槽の湯(水)に潜ったり浴室で遊ばせない。
 - 子供を機器の周囲や直下で遊ばせない。
- 思わぬ事故につながることがあります。特に小さなお子さまのいるご家庭では注意してください。



禁 止

乾電池に関する注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼する。もし、お客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は乾電池を取り外してから正規の処理を行う。



必ず行う

ドレン排出口から排出される水について

- ドレン排出配管から排出される水を飲料用・飼育用などに使用したり、触ったりしない。ドレン水に触ってしまった場合は、念のため水道水で洗い流してください。



禁 止

必ずお守りください

お願ひ

この機器は一般家庭用です

- 業務用のような使いかたをされると機器の寿命を著しく縮めます。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。浴槽についても、一般家庭用サイズをご使用ください。

入浴時の注意

- 循環口フィルターを外して、お子さまがオモチャなどを入れて遊ばないように注意してください。機器の故障の原因になります。
- 浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。循環不良によりおふろ沸かしができなくなったり、機器の故障の原因になります。

入浴剤や洗剤についての注意

- 強酸・強アルカリの洗剤および、硫黄・酸を含んだ入浴剤は、機器の性能低下や熱交換器などが腐食する原因となりますので使用しないでください。入浴剤の含有成分などを確かめ、機器への悪影響がないものをご使用ください。
- ふろ用洗浄剤または乳白色や白濁する入浴剤のなかには、沈殿物が熱交換器にたまって異音を発生したり、循環口フィルターが詰まったり、追いだき配管内にたまって動作不良を起こすものがあります。沈殿物を生じないものでも熱交換器内で沸騰を起こし異音を発生することがあります。このような入浴剤はご使用を避けてください。
- 薬草やゆず入り入浴剤の場合は、薬草などが循環口フィルターや機器内部に詰まることがありますので、ご使用を避けてください。

ガス事故防止のために

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も正常に燃焼していることをリモコンの燃焼表示で確認してください。

雷が発生しているときの注意

- 雷が鳴り始めたら速やかに運転を停止し、感電に注意して電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。



地下水や温泉水、井戸水では使用しない

- この機器は上水道用です。水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着したり、配管に穴が開くなど耐久性を損なう場合や、機器が正しく作動しないことがあります。この場合、保証期間内でも有料修理となります。

停電時または電源プラグを抜いたとき

- この機器は、停電時や電源プラグを抜いたときは使用できません。
- 停電時は給湯栓を閉めてください。
- 通電復帰後は、リモコンの現在時刻設定を行い、給湯温度などの表示を確認してからご使用ください。
- 自動でおふろを沸かしているときに停電になると、ふろ自動運転が停止します。通電復帰後、リモコンの取扱説明書に記載の「おふろを沸かし直す」の操作を行ってください。
- 通電復帰後、自動でおふろ沸かしをするといつもよりお湯張り時間が長くなる場合があります。(全自動タイプ)

必ずお守りください

お願ひ

断水のとき

- 給湯栓を閉め、リモコンの運転ボタンを「切」にしてください。
- 断水から復帰後、使い始めのお湯は飲用や調理用などに使用しないでください。飲用や調理用に適さない水が、給湯配管内にとどまることがあります。

日常の点検・お手入れ

- 浴槽や洗面台が、水中の微量の銅イオンと脂肪分(湯アカ)により青く着色することがあります。日々、浴室や洗面台のお手入れをするとともに、万一着色した場合はクレンザーやアンモニア水(10%程度)などでふき取ってください。
- この機器は熱効率が高いため機器の使用中はドレン水が排出されます。(→P.1)ドレン排出配管の先端からドレン水が排水されているか確認してください。ゴミなどでふさがれている場合は掃除を行ってください。

積雪時の閉塞について

- 積雪時は給気口・排気口の点検、除雪を行い、積雪や屋根から落ちた雪により給気口・排気口がふさがれないように注意してください。故障の原因となります。

設置する場所や状況について

お願ひ

設置場所について

- 設置場所をお決めになるときは近隣の家が運転音(燃焼音・燃焼ファン・ポンプ回転音)で迷惑にならない場所に設置してください。(工事担当者とご相談ください)
- 足場などを組んだり、ハシゴ・脚立を使わなければメンテナンスができない高所などに設置しないでください。メンテナンスをお断りすることがあります。
- 塀などを増設する場合は、機器の点検・修理のためと燃焼不良の発生を防止するために空間を確保し、空気の流れが停滞しないようにしてください。

排気ガス

- 増改築によって、排気ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに、当たらないようにしてください。変色・破損・腐食の原因になります。
- 排気口の周囲には、排気口からの排気ガスによって加熱されて困るもの(危険物・植物・ペットなど)を置かないでください。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、故障ではありません。

給排気について

- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。給排気が不十分な場所に設置すると不完全燃焼の原因となります。

ほこり

- 砂・油煙・ペットの毛など、ほこりのたちやすい場所には設置しないでください。ほこりが給気口をふさいだり、燃焼ファンの性能を低下させ、不完全燃焼の原因となります。

塩害

- 海岸近くに設置するときは、潮風にさらされる場所を避けてください。機器が腐食し、故障の原因になります。

塩ビ管の使用について

- 給湯配管に塩ビ管を使わないでください。機器の使用直後に熱交換器の後沸きにより塩ビ管が破裂し、熱湯がふき出したり、多量の水漏れの原因になります。(ただし、ドレン排出配管は除きます)

必ずお守りください

床暖房についての注意



警告

やけどに注意

- 床暖房の上で長時間、座ったり寝そべったりしない。低温やけどを起こすことがあります。

特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。

- ・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かせない方
- ・疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲まれた方
- ・皮膚や皮膚感覚の弱い方



禁 止

火災予防

- 床暖房の上にスプレー缶・カセットコンロ用ボンベ・ライターなどを置かない。

熱でスプレー缶などの圧力が上がり、スプレー缶などが爆発するおそれがあります。



禁 止



注意

床についての注意

床に水などをこぼさない

- 床面に水・薬品・しょうゆ・ペットの排泄物などがこぼれたら、速やかにふき取ってください。常時水の飛び散る台所や洗面所周辺は、ぬれたまま長時間放置しないでください。床仕上げ材・床暖房パネルの変色、はがれ、劣化など、品質を損なう原因になります。



禁 止

床暖房の上に、鋭利なもの(釘・画びょう・きり・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど)を落としたり刺したりしない

- 水漏れの原因になります。



禁 止

床暖房の上に、調度品・家具などを直接置かない

- 家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。床面と家具などの間に空間を設けるようにし、熱がこもらないようにしてください。



禁 止

重いものはそのまま置かない

- ピアノなど重量物にはパッドなどを敷いて一箇所に荷重がかからないよう設置してください。床が破損し、水漏れの原因になります。



禁 止

キャスター付きの椅子や家具、車椅子を使用しない

- フローリング表面の傷やへこみ、はがれ、床鳴りなどの原因になります。



禁 止

重量物を移動させるときは引きずらない

- 床仕上げ材表面の傷やへこみ、はがれの原因となります。椅子の脚など床に接触する部分には、フェルトなどをつけてください。



禁 止

床暖房の上にエアコンやテレビなどのリモコンを長時間置かない

- リモコンの故障の原因となります。



禁 止

床暖房は電気カーペットやこたつなどの併用はしない 敷物は敷かない

- 性能が発揮できなかったり、熱がこもって床仕上げ材の割れ・そり・すき間・変形・変色などの原因になります。



禁 止

床暖房を他の目的に使用しない

- 特殊な用途(例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など)には使わないでください。



禁 止

床仕上げ材のお手入れは、床仕上げ材メーカーの取り扱い方法に従う

床仕上げ材の張替えは、床仕上げ材メーカーの指定工法で施工する

- 詳しくは床仕上げ材メーカーへお問い合わせください。



必ず行う

床下の防腐・防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意する

- 床暖房が破損し、水漏れの原因になります。



必ず行う

閉め切ったお部屋で長時間使用しない

- 床暖房設置後しばらくの間や、閉め切ったお部屋で長時間使用するとごくまれに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして定期的に換気をしてください。それでも改善されない場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご相談ください。





必ず行う

ご利用の前に

各部の名称とはたらき


■機器本体

235-T100型/T200型

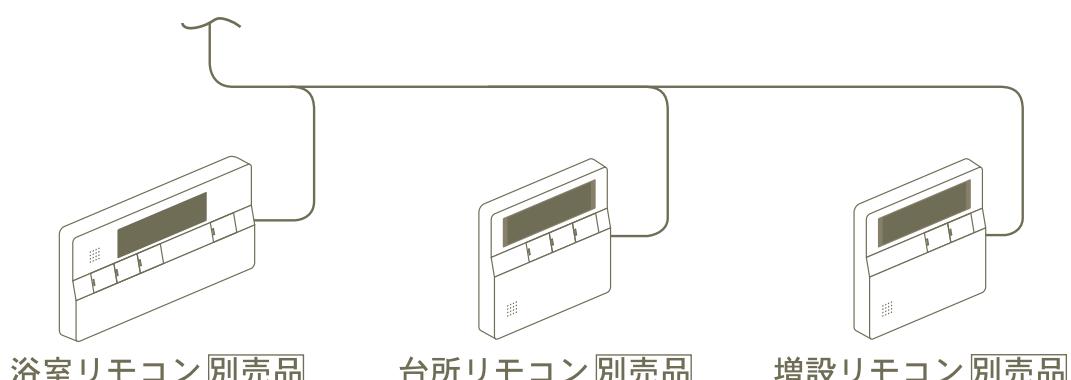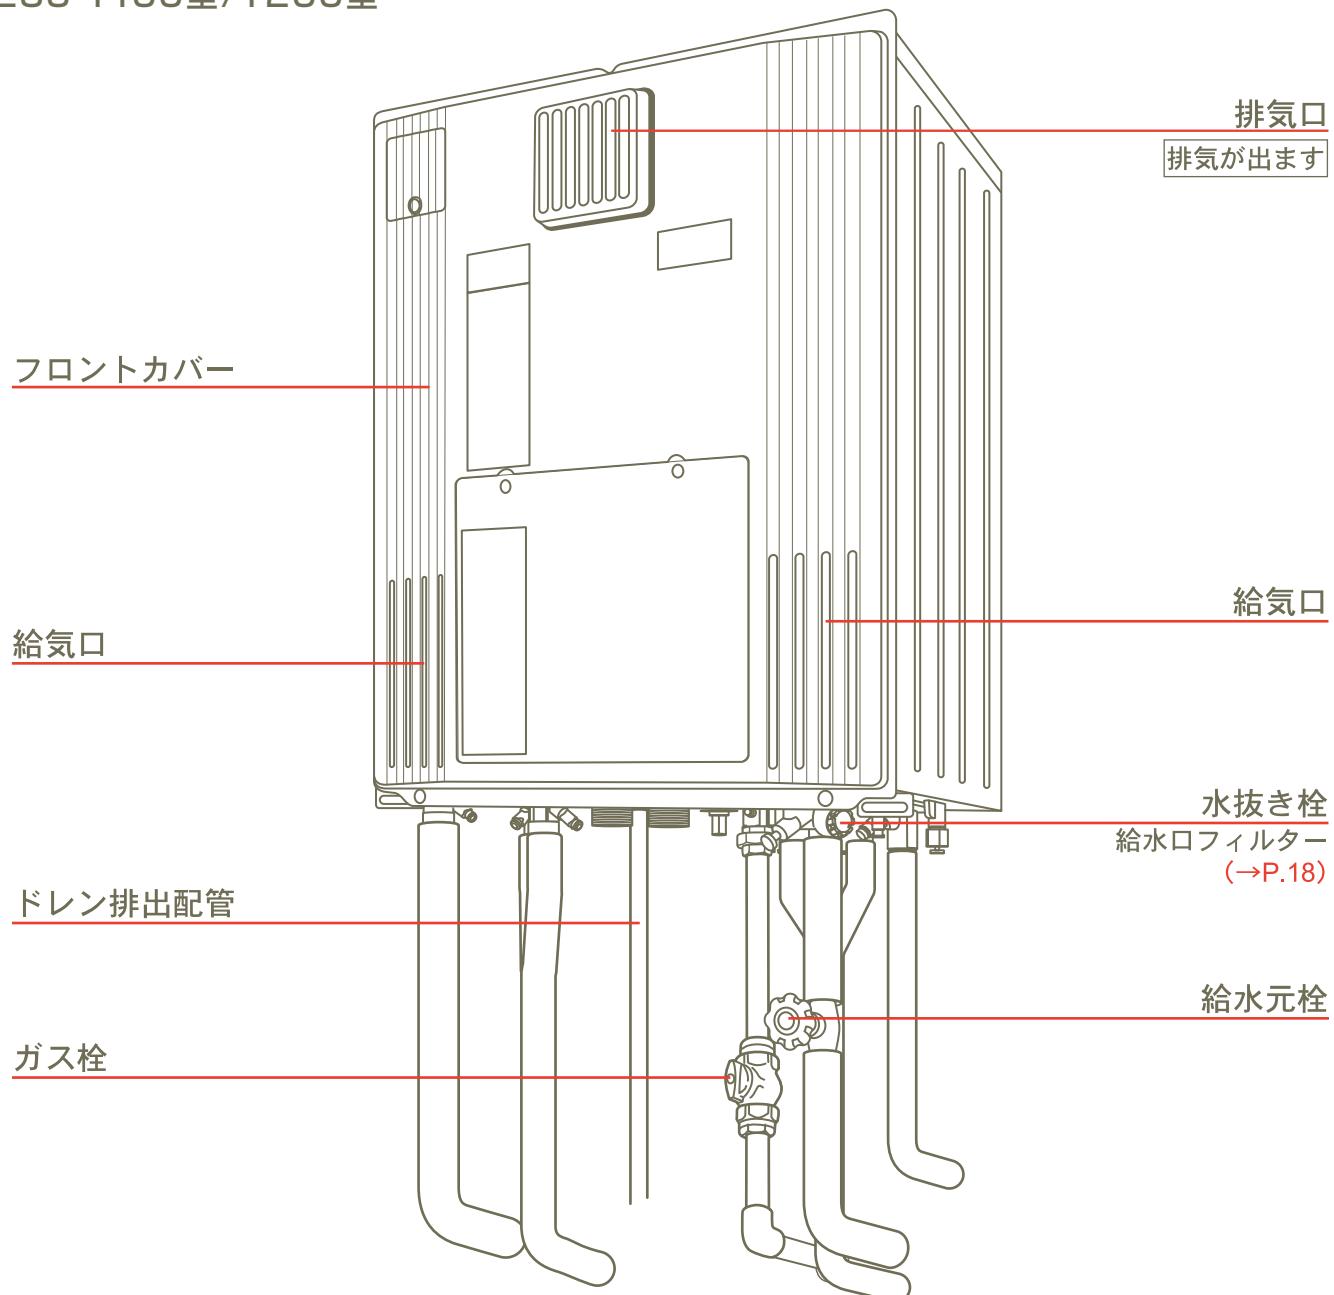

各部の名称とはたらき

235-T180型/T190型
235-T310型/T410型

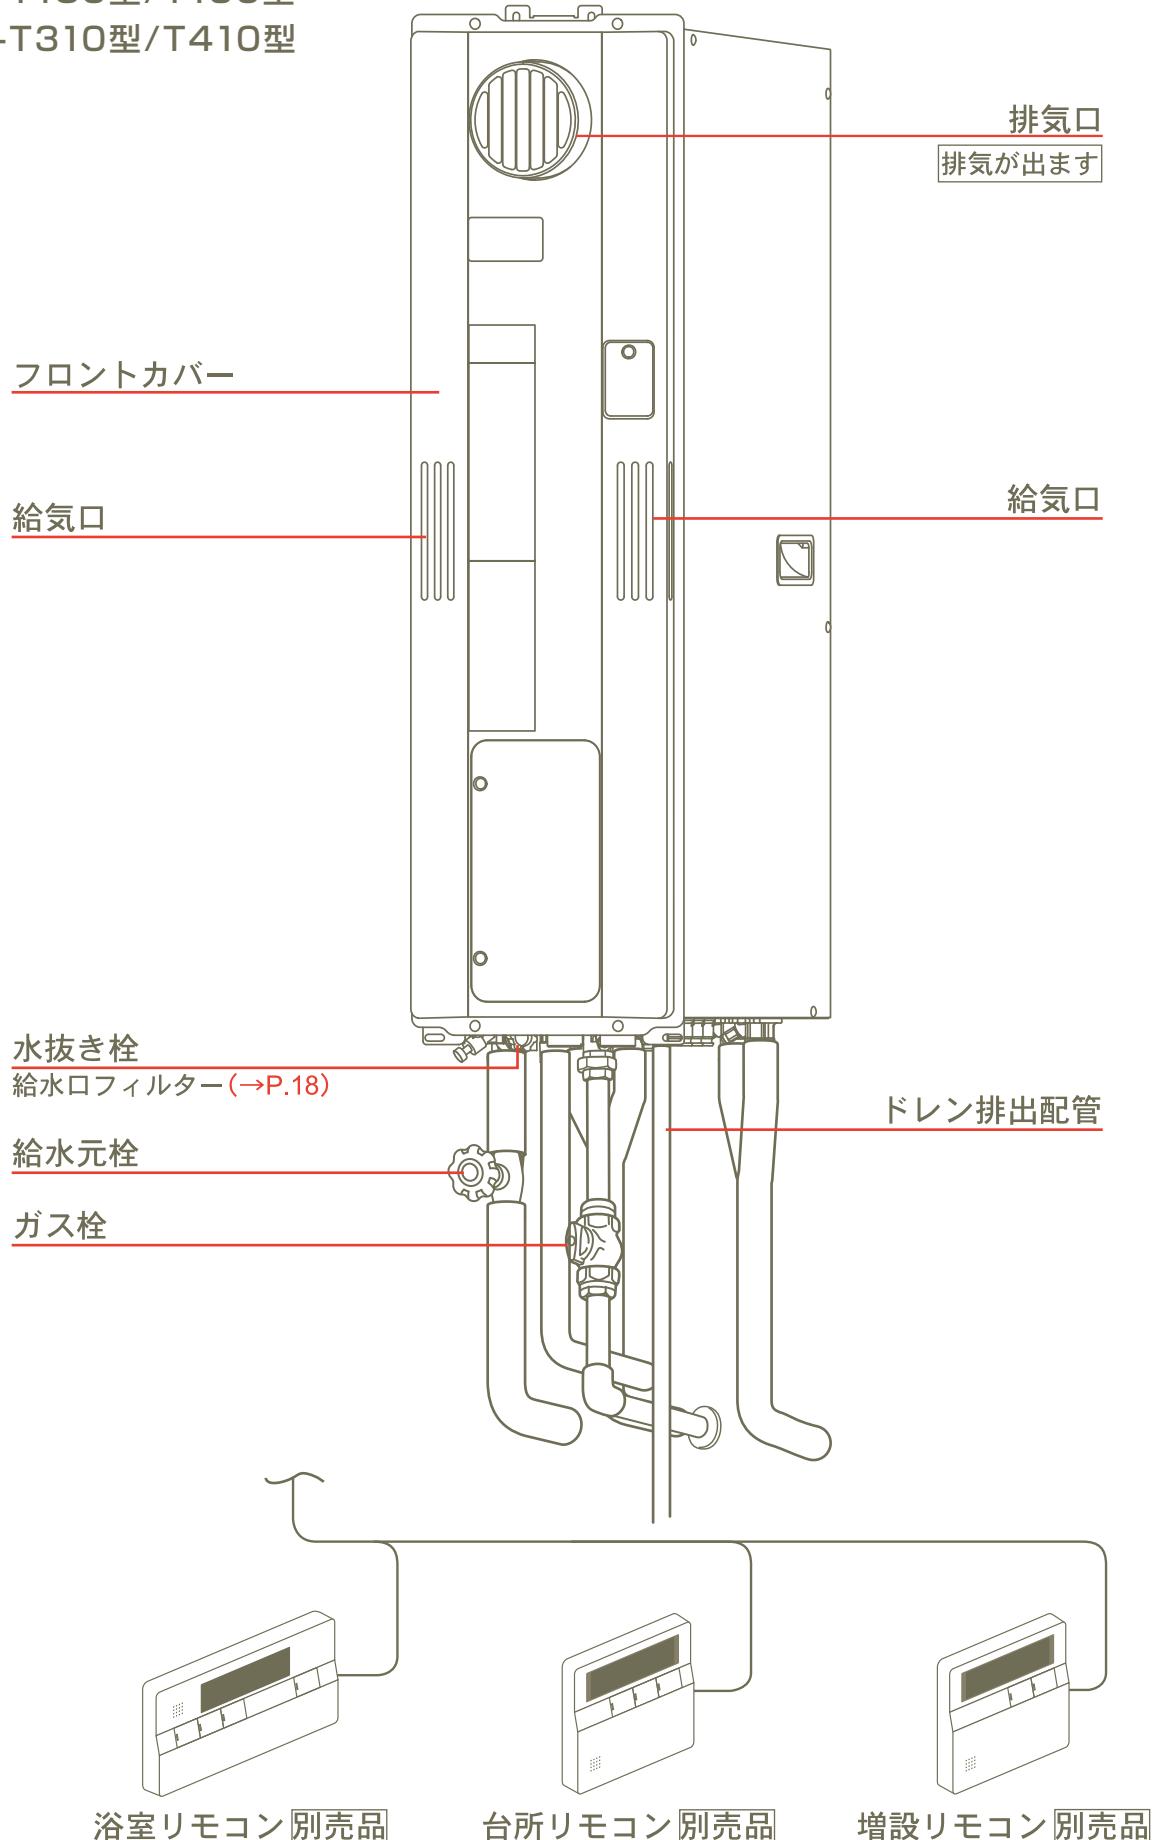

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず機器の準備をします。


■機器の準備

1 機器や機器周辺の点検・確認を行う

■点検のポイント(→P.17)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にする

機器の下部にあります。

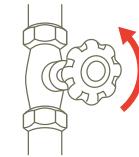


3 給湯栓を開ける

水が出ることを確認したら閉めます。



4 ガス栓を全開にする

機器の下部にあります。



5 電源プラグをコンセントに差し込む

機器周辺にあります。



■工場出荷時の設定について

工場出荷時の設定は機器により違う場合があります。以下の表をご覧になり、機器をご利用ください。

型番	給湯温度	ふろ温度	ふろ水位	保温時間	ふろ待機設定	自動配管クリーン
235-T100型	40°C	40°C	洋バス設定 6(36cm)	4時間	しない(ふろ優先)	する
235-T200型	40°C	40°C	通常浴槽設定 6(180ℓ)	4時間	しない(ふろ優先)	——
235-T180型	40°C	40°C	洋バス設定 6(36cm)	4時間	しない(ふろ優先)	する
235-T190型	40°C	40°C	通常浴槽設定 6(180ℓ)	4時間	しない(ふろ優先)	——
235-T310型	40°C	40°C	洋バス設定 6(36cm)	4時間	しない(ふろ優先)	する
235-T410型	40°C	40°C	通常浴槽設定 6(180ℓ)	4時間	しない(ふろ優先)	——

※詳細はリモコンの取扱説明書をご覧ください。

冬期の凍結予防をするには

お願い

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがあります。
以下をお読みいただき、必要な処置をしてください。怠ると機器内の水が凍って機器が破損することがあります。
- 凍結により機器や配管が損傷した場合の修理費は、保証期間内でも有料となります。

通常の寒さのとき

外気温が -15°C を下回るとき
 -15°C より高くて風のある日

長期間使用しないとき

処置 1

処置 2または3

処置 3

処置 1 凍結予防装置による方法

機器には、気温が下がってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒータと浴槽の水(湯)を循環して、ふろ配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。

機器の電源プラグは、抜かない

電源プラグを抜いたり分電盤のブレーカーを切ると凍結予防装置がはたらきません。

◆凍結予防装置は、リモコンの運転ボタンの「入」/「切」に関係なく作動します。

◆配管は凍結することがあります。配管は必ず保温材を巻くなど、地域に応じた処置をしてください。

浴槽の水(湯)は循環口上部より5cm以上高い位置にする

浴槽の水(湯)を循環し、凍結予防をするため浴槽の残り湯は捨てずに、そのままにしておいてください。

◆浴槽の水(湯)を循環する凍結予防の動作中は、リモコンにFを点滅表示または【凍結予防】を表示します。

暖房回路の凍結予防のためにガス栓は開けておく

暖房回路は気温が下がってくると自動的に暖房運転(燃焼)し、暖房回路を温めて凍結予防をします。

◆機器および端末機器の電源プラグを抜いたり、分電盤のブレーカーを切らないでください。(端末機器の種類によっては凍結予防ができない場合があります)

◆暖房凍結予防の動作中、リモコンによっては【暖房凍結予防中】を表示します。


◆暖房回路の凍結予防には、不凍液を使用する方法もあります。(→P.15)

台所リモコン表示例



*リモコンの運転ボタン「切」や省電力待機中はF表示をしません。

台所リモコン表示例



お願い

- お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、リモコンの運転ボタンを押して「入」にしてください。

ご利用の前に

長くお使いいただくために

冬期の凍結予防をするには

処置 2 給湯栓から水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

1 リモコンの運転ボタンを「切」にする

必ず行います。

※リモコンの運転ランプが消灯していることを確認してください。

2 浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc程度の水を流し続ける


流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後に流量を確認してください。

※サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は最高温度側にします。




- 給湯栓から水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。
- 通水使用的禁止として、リモコンの運転ボタンを切った状態で給湯栓を開けて水を出さないようにお願いをしていますが、凍結予防の場合は問題ありません。(→P.6)
- サーモスタット式混合水栓やシングルレバー式混合水栓をご利用の場合は、再使用時の給湯温度設定にご注意ください。

□水抜き栓位置図

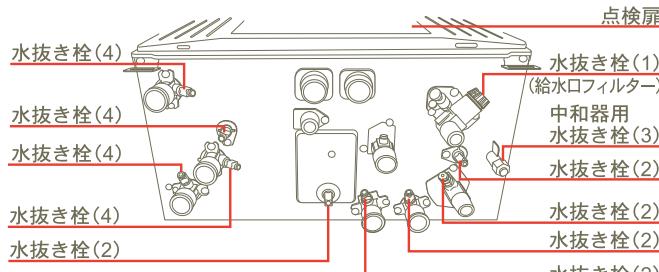

[235-T100型/T200型]

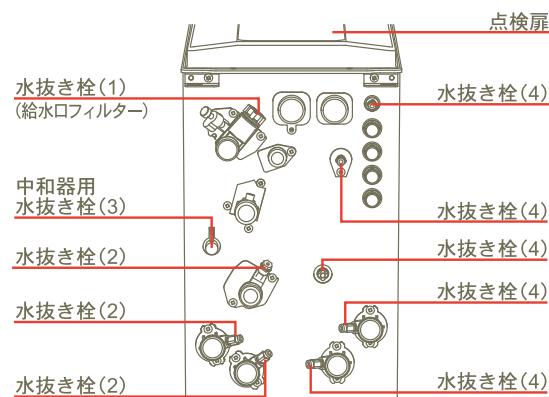

[235-T180型/T190型/T310型/T410型]

冬期の凍結予防をするには

⚠ 注意

- 使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていま
すので冷えてから行ってください。
- 配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外し
たフロントカバーを確実に取り付ける。（→P.18）



処置 3

機器の水を抜く方法

入居前や長期不在で分電盤のブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。
排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

1 ガス栓と給水元栓を閉める

機器の下部にあります。

2 浴槽の水を完全に排水する

3 浴室リモコンの運転ボタンを「入」にし、追いだきボ タンを5秒間押し続ける


※ 浴槽の水が排水されていないと浴室リ
モコンに「032」が点滅します。
再度、浴槽の水が排水されているか確
認してください。

4 すべての給湯栓を全開にする

5 水抜き栓(1)(2)(3)を外す

水抜き栓(3)の外しかた

水抜き栓(3)は中のゴムパッキンを外
して、紛失防止のため水抜き栓にはめ
込みます。

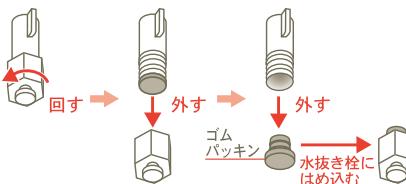

※ 水抜き栓の位置は、□**水抜き栓位置図**
(→P.13)をご覧ください。

6 暖房回路の水を抜く前に、不凍液注入の確認をする

[不凍液が入っている場合]

7 8 の操作を行う

[不凍液が入っていない場合]

水抜き栓(4)を外す

※ 不凍液注入の有無は、機器フロントカ
バー貼付のラベルで確認します。

※ 水抜き栓の位置は、□**水抜き栓位置図**
(→P.13)をご覧ください。

7 必ず電源プラグを抜く

コンセントは機器の周辺にあります。
電源プラグを抜き忘れると機器の故
障の原因となります。

8 水抜き栓からの排水を確認し、すべての水抜き栓 を元に戻し、確実に閉める

お願い

- 水抜きをした後は浴槽へ水を流しこまないでください。再び使用するまでそのままにしておいてください。
- 水抜きの操作をすると、機器本体だけでなく配管内の水も出てきます。
水が流れでは不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。

長くお使いいただくために

冬期の凍結予防をするには

■不凍液による方法

- 寒冷地では指定された不凍液を使用してください。指定以外の不凍液は機器に悪影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 不凍液は経年劣化しますので毎シーズン初めにお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに点検を依頼してください。(有料)
- 不凍液の性能が低下している場合は交換(有料)が必要です。性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

■再使用するとき

水抜き後、再度使用するときは次の操作をしてください。

 注意	●配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを確実に取り付ける。(→P.18)	 必ず行う
---	--	---

1 すべての水抜き栓およびすべての給湯栓が閉めてあることを確認する

※水抜き栓の位置は、□水抜き栓位置図(→P.13)をご覧ください。

2 給水元栓を全開にする

給水元栓は機器の下部にあります。

3 機器や配管より水漏れがないか確認する

3 また、すべての給湯栓を開け、水が出ることを確認したら給湯栓を閉める

4 ガス栓を全開にし、電源プラグを差し込む

ガス栓は機器の下部にあります。
コンセントは機器の周辺にあります。

5 リモコンの運転ボタンを「入」にし、現在時刻を設定する

リモコンの種類によっては、年・月・日の設定も必要です。
リモコンの取扱説明書で確認してください。

6 給湯栓を開け、お湯が出ることを確認する

7 ふろ自動運転を行い、循環口からお湯が出ることを確認する

※しばらく(1分程度)しても循環口からお湯が出ない場合は、ふろ自動運転を中止してください。

通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンにアラーム番号“173”“543”が出る場合

端末機器側の運転とリモコンの運転ボタンを一旦「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房车水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源プラグの抜き差しをしてから再使用してください。
それでもアラームが出る場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

お願い

- 再使用するときは、すべての水抜き栓が確実に閉めてあることを確認してください。閉めたが不十分だったり閉め忘れたりすると、そこから水漏れします。

冬期の凍結予防をするには

■凍結してしまったとき

凍結したときは給湯栓を開けても水は出てきません。凍結したままでは絶対に使用しないでください。解凍するまで待って、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。



- 凍結による水漏れに気づいたときは、速やかに給水元栓を閉め、機器の使用を中止する。
床や壁などをぬらして生じる損害は、お客様の責任となります。
- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したフロントカバーを確実に取り付ける。(→P.18)



必ず行う

1 ガス栓および給水元栓を閉める

機器の下部にあります。

※給水元栓を閉めるのは、配管が破損していた場合の水漏れを防ぐためです。

2 リモコンの運転ボタンを「切」にする

※リモコンの運転ランプが消灯していることを確認してください。

3 ときどき給水元栓と給湯栓を開けて、給湯栓から水が出ることを確認する

給水元栓は機器の下部にあります。
給湯栓から水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めます。
水が出てくれば使用できます。

4 給水元栓を全開にし、ガス栓を全開にする

必ず、機器および配管から水漏れがないことを確認します。

5 リモコンの運転ボタンを「入」にする

6 給湯栓を開け、お湯が出ることを確認する

※しばらく(1分程度)しても循環口からお湯が出ない場合は、ふろ自動運転を中止してください。

7 ふろ自動運転を行い、機器の水漏れがないことを確認する また、循環口からお湯が出ることも確認する

長くお使いいただくために

お願い

- 給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破損することがあります。解凍後は、全ての給湯栓を閉めてから水道メーターを見るなど水漏れしていないことをご確認ください。

点検のポイント・お手入れのしかた

⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。	 分解禁止
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">●台所・増設リモコンは防水タイプではないので、水をかけない。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。●リモコンのお手入れには、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶剤や洗剤(塩素系洗剤・酸性洗剤・アルカリ性洗剤)、みがき粉(研磨剤の入った洗剤)を使用しない。リモコン本体が変色や変形することがあります。	 禁 止
	<ul style="list-style-type: none">●機器本体のお手入れは、ガス栓を閉め、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行う。また、けがなどしないように、手袋などを着用し十分注意してください。	 必ず行う

■点検のポイント(月1回程度)

次の6つのポイントで点検してください。

1. 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。
2. 機器および配管からガスの臭気がしませんか？
3. 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
4. 機器の外観に異常な変色は見られませんか？
5. 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありませんか？
また、整然とされていますか？
機器のまわりに雑草や木くず・箱などで雑然としていると、機器の内部に害虫(ゴキブリなど)が侵入したり、くもの巣がはったりして、機器の故障などの原因になる場合があります。
6. 浴槽に循環口フィルターがついていますか？



■お手入れのしかた(月1回程度)

機器本体およびリモコンのお手入れ

- 汚れは、湿ったやわらかい布で軽くふき取ってください。
- 洗剤およびシンナー・ベンジンなどは、使わないでください。
変色・変形する場合があります。



■定期点検のおすすめ(有料)

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してお使いいただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。
なお、給水用具(逆流防止装置)については、(社)日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。
点検は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご相談ください。

お願ひ


- 安全にお使いいただくために、点検・お手入れは月1回程度必ず行ってください。
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター(金網)を掃除してください。
- 水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。
- 故障または破損したと思われるときは使用しないでください。このときご家庭で修理せず、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

点検のポイント・お手入れのしかた


■循環口フィルターの掃除(こまめに掃除)

浴槽をお掃除するときは循環口フィルターも掃除してください。循環口フィルターには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまるものです。循環口フィルターが詰まると、お湯張りができなくなったり、追いだきができなくなる場合があります。


1 左に回して
手前に引きます。

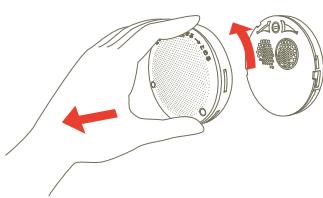


2 歯ブラシなどで洗います。

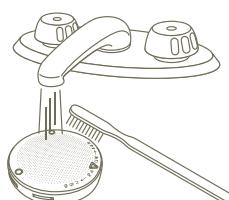

3 △の印を合わせ
はめます

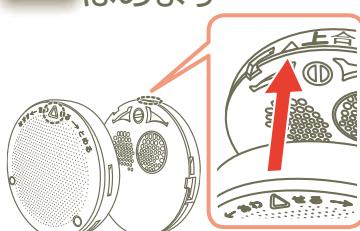


4 右に回して
止めます

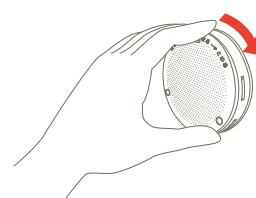

■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターが詰まるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。
次の要領で給水口フィルターを掃除してください。

1 給水元栓を閉める
給湯栓を開けて閉める

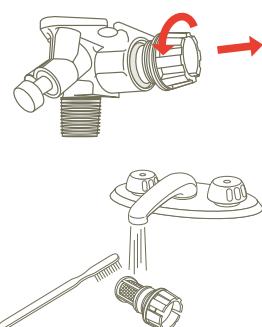


2 水抜き栓を外す


※水抜き栓(給水口フィルター)
の位置は、□**水抜き栓位置図**
(→P.13)をご覧ください。

3 歯ブラシなどで洗う

4 水抜き栓を元に戻す
※水抜き栓(給水口フィルター)
の位置は、□**水抜き栓位置図**
(→P.13)をご覧ください。

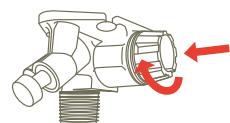

5 給水元栓を全開にし、水漏れが
ないか確認する

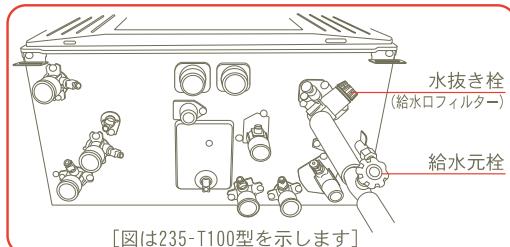

[図は235-T100型を示します]


■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れ後はガス栓を全開にして、リモコンの運転ボタンを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じられたときや、機器または配管から水漏れしているときは、機器の使用を中止し、ガス栓を閉めてお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

配管カバー(または据置台)のフロントカバーについて

配管カバー(または据置台)のフロントカバーを外した場合、作業終了後には必ず外したフロントカバーを元のとおり取り付けてください。

- ①フロントカバーアー下部のツメを差込部へしっかりと差し込み、外れないことを確認。
②化粧ねじを緩みが無いように確実に締める。

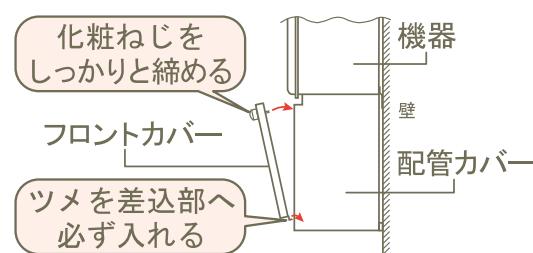

お願い

- 循環口フィルターは必ず取り付けてご使用ください。循環口フィルターを付けないでふろ運転をすると、ポンプなどの故障の原因となります。
- 給水口フィルターを外すと水が出ます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 再使用するときは、水抜き栓(給水口フィルター)を元どおりに確実に閉めてください。閉めたが不十分だったり閉め忘れたりすると、そこから水漏れします。
- 配管カバー(または据置台)のフロントカバーを取り外した場合、作業終了後にはフロントカバーを元どおりに取り付け、化粧ねじは緩みが無いように確実に締め付けてください。
※特に強風が予測される場合は、化粧ねじの緩みがないか点検をしてください。

故障かな?と思ったら

給湯栓やシャワーから出るお湯	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
給湯栓を絞りすぎて水になった	給湯栓から出るお湯の量をかなり少なくすると、機器が燃焼を止め、水になります。給湯栓をもっと開いてください。
給湯栓を開けてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか。(→P.11) 断水していませんか。断水中は機器を使用できません。(→P.7) 給湯栓が十分に開いていますか。少ないとお湯にならない場合があります。 給水口フィルターが詰まっていますか。給水口フィルターの掃除をしてください。(→P.18) ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していませんか。 LPガスの場合、ガスがなくなっていますか。 リモコンの運転ボタンが「入」になっていますか。 機器の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。(→P.11)
給湯栓を開けてもすぐにお湯が出てこない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。
低温のお湯が出ない	ガス栓が全開になっていますか。(→P.11)
高温のお湯が出ない	給水元栓が全開になっていますか。(→P.11) 給湯温度の設定は適切ですか。 夏場など、水温が高いときに低温のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。 「ふろ自動」や「たし湯」中にお湯を使用すると給湯温度の表示はそのままで、ふろ温度のお湯が出ます。ふろ自動やたし湯が終了しても、出湯中のお湯の温度は設定したふろ温度のままで給湯温度に戻りません。一旦お湯を止めてから再度給湯栓を開いてください。 ※ふろ自動やたし湯を一時中断して、給湯温度のまま出湯させる設定もあります。
給湯温度の変更ができない	操作しているリモコンの画面に優先が表示されていますか。
給湯栓から出るお湯の量が少ない 給湯栓から出るお湯の量が変化する	機器から一度に出るお湯の量には限りがあります。同時に複数の給湯栓からお湯を出したり、「ふろ自動」や「たし湯」運転をするとお湯の量が減る場合があります。 湯温を安定させるために自動的に湯量を調整しています。すぐに湯量は安定します。 給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。
お湯が白く濁って見える	水中に溶け込んでいる空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。汚濁とは違って、まったく無害なもので、異常ではありません。

おふろ	
こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
おふろの温度が熱い おふろの温度がぬるい	おふろの温度の設定は適切ですか。 循環口フィルターが詰まっていますか。循環口フィルターの掃除をしてください。(→P.18)
おふろのお湯が少ない(多い)	おふろ水位の設定は適切ですか。 循環口フィルターが詰まっていますか。循環口フィルターの掃除をしてください。(→P.18) 残り湯がある状態で「ふろ自動」を行うと、水位が高くなる場合があります。 【全自動タイプの場合】設定した水位にならない場合は、リモコンの取扱説明書をご覧になり、おふろ水位のリセットを行ってください。
「ふろ自動」の開始時にお湯張りがときどき停止する	正確にお湯張りを行うため、浴槽の残り湯を確認するための動作です。異常ではありません。
おふろを使用していないのに循環口からお湯(水)が出る	【全自動タイプの場合】浴槽のお湯を排水した後、ふろ配管内の残り湯を流し出す機能がはたらくと、循環口からお湯(水)が出ます。異常ではありません。 お湯を使用すると機器内が温まり、ふろ配管に残っている水が循環口から出る場合があります。 凍結予防のためにポンプが回ったとき、ふろ配管に残ってる水が循環口から出る場合があります。
自動配管クリーンが途中で止まる	自動配管クリーン動作中に給湯・シャワーを使用すると、自動配管クリーンは終了します。異常ではありません。
追いだきができない 追いだきが停止する	循環口フィルターが詰まっていますか。循環口フィルターの掃除をしてください。(→P.18) 循環口上部より5cm以上お湯(水)が入っていますか。足りない場合はお湯(水)を足してください。
おふろの沸き上がりがいつもより時間がかかる	おふろ待機設定を「する」(給湯優先)に設定した場合、「ふろ自動」と給湯を同時に使うと、給湯使用中の間はおふろのお湯張りが一時中断します。給湯を止めるとお湯張りを再開します。そのためおふろの沸き上がりにかかる時間がいつもより長くなります。 給湯・暖房・おふろ沸かしを同時に使うと一時的に能力が下がり、沸き上がりまでに時間がかかる場合があります。

故障かな?と思ったら

機器

こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
排気口から白い湯気が出る	冬場など外気温が低いときには、排気ガスが外気に触ると結露し、白い湯気に見えます。異常ではありません。この機器は熱効率が高いため、白い湯気が出やすくなっています。機器を使用していない場合でも、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出ます。
給湯使用中や給湯終了後しばらくの間コトコトと音がする	お湯の温度を安定させるためにモーターを動かしているときに発生している音で、故障ではありません。
出湯停止後しばらくファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。
「ふろ自動」保温中にときどきポンプが回る	浴槽のお湯の温度を検知するため、およそ15～30分間隔で回ります。
運転終了後もしばらく音がする	すべての運転終了後、ポンプがしばらく回ります。
冬場など気温が低いとき追いだきと暖房のポンプが自動的に動く	凍結予防のため、ポンプが自動運転を行っています。
ときどき水抜き栓から水が出る	水抜き栓がしっかり閉まっていないと水漏れします。 給湯側の水抜き栓は過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃すために湯(水)が出る場合があります。
雷が鳴ったあと機器が作動しない	落雷の際に、機器内の漏電安全装置が作動したことが考えられます。この場合は電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。それでも使用できないときはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

リモコン

こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
運転ボタンを押しても「入」にならない	停電していませんか。(→P.6) 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。(→P.11)
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	5分以上お湯の使用やりモコン操作がないと、節電のため画面表示が消えます。(省電力待機中)
リモコンの時刻表示が「--:--」になっている	停電や電源プラグを抜いた後、通電復帰後の時刻表示は「--:--」になります。リモコンの取扱説明書をご覧になり、時刻合わせを行ってください。
音声が出ない	音量の設定が無音や無音声になってしまいませんか。リモコンの取扱説明書をご覧になり、設定を確認してください。
音が小さい	音量の設定は適切ですか。
音がこもる	スピーカー部分に湯(水)がかかっていないませんか。
画面に■が点滅している	凍結予防のためポンプが作動しているとき、リモコンの画面に表示します。(→P.12)
突然音が鳴る	目標警告音を鳴らす/[あり]に設定していると、エネルック計測開始1週間以上経過した時点で、突然リモコンから音が出る場合があります。 この音はエネルックの目標警告音です。自動または任意で設定された目標を超えてしまうと、音でお知らせします。詳しくはリモコンの取扱説明書をご覧ください。

暖房

こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
床暖房の温度が低くなったり、浴室暖房乾燥機の温風温度が低下する	給湯・暖房・おふろ沸かしを同時に行うと一時的に能力が下がり、床暖房の温度や浴室暖房乾燥機の温風温度が、低くなる場合があります。
床面がなかなかあたたまらない	床仕上げ材の種類・外気温度・住宅構造などにより床暖房があたたまるまでの時間は異なります。 床暖房の温度設定は適切ですか。
床暖房を使用していないのに床があたたまる	暖房・給湯・おふろ沸かしを同時に行うと能力が下がり、床がなかなかあたたまらない場合があります。
床暖房を使用していないのに床があたたまる	暖房回路内にたまつた空気を抜くためと暖房ポンプの固着を防止するために、約1か月ごとにポンプが作動します。このときに他の暖房端末機器(浴室暖房など)を使用していると、床の温度が一時的に若干上昇する可能性があります。

その他

こんなとき	こんなことが考えられます/ここを調べてください
浴槽・洗面台が青く見える	湯あかが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。健康上問題はありません。浴室や洗面台の掃除をこまめに行なうことで着色にくくなります。

長くお使いいただくために

故障かな?と思ったら

■アラーム表示について(リモコンに表示されます)

機器に不具合が生じると、その原因をリモコンにアラーム番号で表示または点滅してお知らせします。

〔浴室リモコン〕

アラーム番号によっては、給湯やふろ温度表示部に補足の番号が出ることがあります。
ご連絡の際は、アラーム番号と併せてお知らせください。



〔台所／増設リモコン〕

簡易表示のため、アラーム番号のみを点滅表示します。



お客様まで対処が可能なもの

アラーム番号	原因	処置
011	給湯を60分以上連續で使用した	給湯栓を閉める。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
032	浴槽の排水栓閉め忘れ (全自動タイプの場合)	浴槽の排水栓を閉める。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	水抜き操作時の浴槽排水忘れ	浴槽の湯(水)を排水する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
111※1	給湯側の点火不良	ガス栓が全開になっていることを確認する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
113※2	暖房・追いだき側の点火不良	※1 アラーム番号111・121が表示されたときは、給湯栓を閉めることによりアラームが解除される場合があります。
121※1	給湯側失火	※2 アラーム番号113・123が表示されたときは、すべての暖房端末機器の運転スイッチの「入」/「切」も行ってください。
123※2	暖房・追いだき側失火	
252	浴槽の排水栓閉め忘れ	浴槽の排水栓を閉める。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	追いだき時に浴槽のお湯(水) が足りない	運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。 循環口の上部より5cm以上お湯(水)を入れてから追いだきする。
	循環口フィルター詰まり	循環口フィルターを掃除し、正しく取り付ける。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。
	ふろ自動ボタンと追いだきボ タンを押し間違えた	運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。 ふろ自動ボタンを「入」にする。
562	注湯・注水ができない	断水でないこと、または給水元栓が全開になっていることを確認する。 運転ボタンを「切」にし、5秒以上経過後「入」にする。

◇処置をしてもなお、アラームが表示されるとき、上記以外のアラームが表示されたとき、その他わからぬときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでお問い合わせください。

以下の場合には、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください

アラーム番号	原因	状態
100	燃焼に異常が生じた	良好な燃焼を維持できず能力を低下しました。 機器は使用できますが、安全のため修理を依頼してください。 そのまま使用すると“990”となり、機器の使用ができなくなります。
290	中和器の詰まり	修理を依頼してください。
920	中和器異常	機器はしばらく使用できます(アラームは消えません)が、中和器の交換が必要なため、早めに修理を依頼してください。
930	中和器寿命	機器の使用はできません。 中和器の交換が必要なため、修理を依頼してください。
990	燃焼に異常が生じた	機器の使用はできません。 修理を依頼してください。

その他のアラーム

002	030	140	170	173	300	311	312	313
321	331	343	390	422	432	433	510	513
542	543	610	623	632	650	651	661	700
710	711	720	740	750	760	763	900	903

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(→P.19~21)をご確認ください。それでも直らない場合、あるいはご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。

- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

(1) お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印など)

(2) 型番(例) 235-T180型

ガスの種類(例) 13A



※型番・ガスの種類は機器本体前面の銘板をご覧ください。(→P.2)

(3) 現象

故障または異常内容、アラーム番号などできるだけ詳しく。

(4) 訪問ご希望日

保証について

- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。保証期間・保証内容などをご確認の上、大切に保管してください。
- 保証書を紛失されると、保証期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の故障修理については、修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の保有期間は製造打切り後10年です。但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は有料で修理いたします。

BL認定品について

- BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付き」です。
- 一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

転居または機器を移設される場合

- ガスの種類が、異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社へご相談ください。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居、移設にともなう調整や工事の費用は、保証期間内でも有料となります。

アフターサービスなどについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスへお問い合わせください。

長期間使用しない場合

- 長時間使用しない場合は次の操作をしてください。
※機器の故障や凍結および万が一のガス漏れを防止するため。
 - (1) ガス栓を閉めます。
 - (2) 給水元栓を閉めます。
 - (3) 機器の水抜きを行います。(→P.14)
 - (4) 電源プラグを抜きます。

「あんしん点検」のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

■あんしん点検について

【点検の内容について】

- ・あんしん点検は、お客様の任意で受けさせていただく有料の点検です。
(法定点検ではありません)
- ・あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。
(例: 製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)
- ・点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換など)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客様にご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- ・点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。
なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- ・点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

■設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間^{*}を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

仕様一覧

[仕様表]

項目		内容							
型番	235-T100型	235-T200型							
式名	GH-HK2401ZW	GH-HK2401AW							
外形寸法(mm)	幅458×奥行250×高さ600								
質量(kg)	37								
種給湯方式	先止め式								
暖房方式	温水循環方式								
類給排気方式	屋外強制排気方式								
設置方式	屋外壁掛設置形								
点火方式	AC100V連続放電式(ダイレクト着火)								
水使用水圧	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)								
圧最低作動水圧	10kPa(0.1kgf/cm ²)								
最低作動水量	給湯	3.5ℓ/分							
	暖房	0ℓ/分以上(締切り使用可)							
	ふろ	3.8ℓ/分							
接続ガス	20A(R3/4オネジ)								
給水・給湯	20A(R3/4オネジ)								
暖低温往き	CCHMジョイント								
高溫往き	CCHMジョイント								
房戻り	CCHMジョイント								
ふろ	CCHMジョイント								
ドレン排出口	15A(R1/2オネジ)								
電源	AC100V(50/60Hz)								
リモコン側	DC24V以下								
消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)							
関係	同時使用	260W							
	凍結予防作動時	340W							
	リモコンコード	浴室リモコン2心、台所リモコン2心							
安全装置	ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド) 過圧防止安全装置(スプリング式) 空だき安全装置(バイメタル式) 空だき防止装置(水量センサ・水流スイッチ・水位電極) 過熱防止装置(温度ヒューズ)		漏電安全装置(漏電リレー) 誘導雷保護装置(サーヴィアブソーバ) 凍結予防装置(凍結予防ヒータ・ポンプ運転) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 沸騰防止装置(出湯温サーミスタ)						

[能力表]

使用ガス 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW{kcal/h}			出湯能力(最大) ℓ/分		能力kW{kcal/h}		ガス接続
	給湯・暖房 同時使用	給湯(最大)	暖房	水温+ 25℃上昇	水温+ 40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス 13A	50.0{43,000}	44.1{37,900}	13.8{11,900}	24.0	15.0	9.30{8,000}	11.6{10,000}	20A (R3/4)

◎ガス: JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

◎出湯能力は、水圧200kPa{2kgf/cm²}のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

長くお使いいただくために

仕様一覧

[仕様表]

項目		内容															
型番	235-T180型	235-T310型	235-T190型	235-T410型													
式名	GH-H2400ZWS			GH-H2400AWS													
外形寸法(mm)	幅250×奥行417×高さ900																
質量(kg)	40																
種類	給湯方式	先止め式															
	暖房方式	温水循環方式															
類別	給排気方式	屋外強制排気方式															
設置方式	屋外壁掛設置形																
点火方式	AC100V連続放電式(ダイレクト着火)																
水圧	使用水圧	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)															
	最低作動水圧	10kPa(0.1kgf/cm ²)															
最低作動水量	給湯	3.5ℓ/分															
	暖房	0ℓ/分以上(締切り使用可)															
	ふろ	3.8ℓ/分															
接続	ガス	20A(R3/4オネジ)															
	給水・給湯	20A(R3/4オネジ)															
	暖低温往き	CHMジョイント(4P)															
	高温往き	CCHMジョイント															
	房戻り	CCHMジョイント															
統合	ふろ	CCHMジョイント															
	ドレン排出口	15A(R1/2オネジ)															
電源	AC100V(50/60Hz)																
リモコン側	DC24V以下																
消費電力	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)															
関係	同時使用	270W															
	凍結予防作動時	340W															
	リモコンコード	浴室リモコン2心、台所リモコン2心															
安全装置		ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド) 過圧防止安全装置(スプリング式) 空だき安全装置(バイメタル式) 空だき防止装置(水量センサ・水流スイッチ・水位電極) 過熱防止装置(温度ヒューズ)	漏電安全装置(漏電リレー) 誘導雷保護装置(サーヴィアブソーバ) 凍結予防装置(凍結予防ヒータ・ポンプ運転) 過電流防止装置(電流ヒューズ) 沸騰防止装置(出湯温サービスタ)														

[能力表]

使用ガス 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量kW{kcal/h}			出湯能力(最大)ℓ/分		能力kW{kcal/h}		ガス接続
	給湯・暖房 同時使用	給湯(最大)	暖房	水温+ 25℃上昇	水温+ 40℃上昇	追いだき	暖房	
都市ガス 13A	50.0{43,000}	44.1{37,900}	20.2{17,400}	24.0	15.0	9.30{8,000}	17.4{15,000}	20A
LPガス	50.0{35.7kg/h}	44.1{31.5kg/h}	20.2{14.4kg/h}	24.0	15.0	9.30{8,000}	17.4{15,000}	(R3/4)

◎ガス: JISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。

◎出湯能力は、水圧200kPa{2kgf/cm²}のときで、温度を高めに設定し、水と混合させることにより可能となる最大流量の計算値をいいます。

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。