

取扱説明書

保証書付

機器本体編

給湯暖房機

BL認定品

型番

<全自動タイプ>

235-N220/N221/N222/N224/N225/N226/N227型
235-N230/N231/N232/N234/N235/N236/N237型
235-N260/N262/N264/N265/N266型
235-N270/N272/N274/N275/N276型
535-N228/N238/N268/N278型


<自動タイプ>

235-N240/N241/N242/N244/N245/N246/N247型
235-N250/N251/N252/N254/N255/N256/N257型
235-N280/N282/N284/N285/N286型
235-N290/N292/N294/N295/N296型
535-N248/N258/N288/N298型

型式名

GTH-2444(S)AWX
GTH-2444(S)AWX-T
GTH-2444(S)AWX-L
GTH-2444(S)AWX-TB
GTH-2444(S)AWX-H
GTH-2444(S)AWX-FF
GTH-2444(S)AWX-PFF

GTH-1644(S)AWX
GTH-1644(S)AWX-T
GTH-1644(S)AWX-L
GTH-1644(S)AWX-TB
GTH-1644(S)AWX-H
GTH-1644(S)AWX-FF

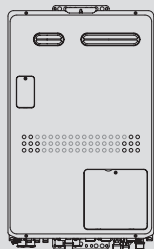

(例：235-N220型)

● もくじ ●

はじめに

- この取扱説明書の見かた…………… 2
- 製品の型番・製品タイプをご確認ください… 3
- 必ずお守りください(安全上の注意)…… 4
- 各部のなまえとはたらき(機器本体)…… 9

使いかた

リモコンの使いかたについては、
別冊のリモコン操作編の取扱説明書を
ご覧ください

必要なとき

- 凍結による破損を予防する…………… 10
- 長期間使用しないとき(水抜きのみ)… 11
- 水抜き後の再使用のとき…………… 13
- 日常の点検・お手入れのみ…………… 14
- 法定点検について【屋内設置形の場合】… 16
- 「あんしん点検」のすすめ【屋外設置形の場合】… 18

困ったとき

- 故障・異常かな?と思ったら…………… 19
- リモコンに3桁の英数字が
点滅しているとき<故障表示>…… 23

ご参考

- アフターサービス…………… 24
- 主な仕様…………… 25
- 保証書……………裏表紙

SBB815B



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスの給湯暖房機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 保証書の内容もよくお読みいただき、保証期間・保証内容を確認してください。
- この取扱説明書(保証書付)は、別冊のリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

給湯暖房機に関する内容のみ記載しています

- リモコン操作については、リモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 別売品の取扱説明書がある場合は、必ずそちらも併せてお読みください。

リモコンのスイッチ名称について


- リモコンの種類によっては、「運転スイッチ」と同じはたらきのスイッチが「ON/OFFスイッチ」場合があります。そのため、この取扱説明書では、「運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)」と記載しています。

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

製品の型番・製品タイプをご確認ください

- この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。機器に貼り付けてある銘板で、製品の型番により製品タイプをご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。

●型番の確認のしかた

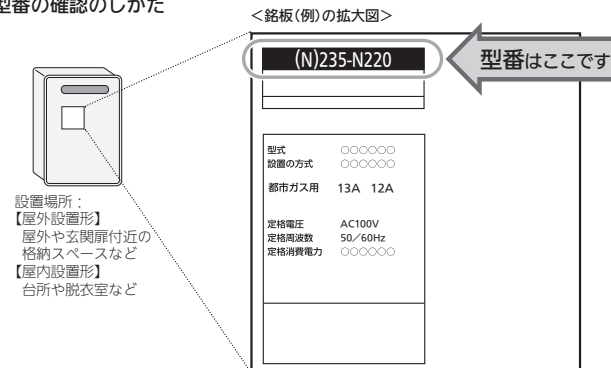

●製品タイプの確認のしかた

- 1 まず、上記の方法で型番を確認します。
- 2 下記の表から判断します。

設置方式	型番	製品タイプ
屋外設置形	235-N220/N221/N222/N224/N225/N226型 235-N230/N231/N232/N234/N235/N236型 235-N260/N262/N264/N265/N266型 235-N270/N272/N274/N275/N276型	全自動タイプ
屋外設置形 (PS扉内設置給排気延長形)	235-N227/N237型	
屋内設置形	535-N228/N238/N268/N278型	
屋外設置形	235-N240/N241/N242/N244/N245/N246型 235-N250/N251/N252/N254/N255/N256型 235-N280/N282/N284/N285/N286型 235-N290/N292/N294/N295/N296型	自動タイプ
屋外設置形 (PS扉内設置給排気延長形)	235-N247/N257型	
屋内設置形	535-N248/N258/N288/N298型	

必ずお守りください(安全上の注意)

- リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。
- お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

危険

異常のあったとき



必ず守る

- ガス漏れに気づいたときは、
①すぐに使用をやめる
②ガス栓を閉める
また、メーターのガス栓も閉める
③【屋内設置形の場合】窓や戸を開ける



- ④販売店またはよりの大販ガスに連絡する



火気禁止

- ガス漏れ時は、絶対に火をつけない
●電気器具(換気扇その他の)のスイッチ「入」「切」をしない
●電源プラグの抜き差しをしない
●周辺の電話も使用しない
火や火花で引火し、火災の原因になります。



警告

異常のあったとき



必ず守る

- 地震、火災などの緊急の場合は、次の手順に従う
①給湯性を閉める
②リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にする
③ガス栓・給水元栓を閉める



●点火しない場合、または使用中に異常な臭気、異常音、異常な温度を感じた場合や、使用途中で消火する場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める
また、使用中に異常があった場合は、「故障・異常かな?と思ったら」(P19)、「リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき<故障表示>」(P23)に従い処置をする
それでも直らない場合は、使用を中止し、販売店またはよりの大販ガスに連絡する

お願い

雷・停電・断水などのとき



電源プラグを抜く

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグを電源コンセントから抜く(または専用ブレーカーを「切」にする)
ぬれた手でさわらない(感電のおそれがあります)



ぬれた手禁止

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
雷がやんだあとは電源プラグを電源コンセントに差し込み(または専用ブレーカーを「入」にし)、リモコンの時計をあわせてください。
※冬期は、電源を長時間切っているときと凍結のおそれがあります。



感電注意

- 断水時は運転を停止し、給湯性を閉める
給湯性を開けたままにしておく、給水が復旧したときに水が流れっぱなしになります。

- 断水復旧後の使いはじめのお湯は飲まない、調理に使用しない
断水したときは飲用や調理に適さない水が配管にとどまる場合があります。

- 断水復旧後は、給湯性から充分水を流してから使用する

- 停電後や、長期不在などで電源プラグを抜いたあと(または専用ブレーカーを「切」にしたあと)は、リモコンの現在時刻を確認する
時計がリセットする場合があります。

- 停電すると、運転が停止します

お願い

積雪時・凍結予防・長期間使用しないとき



積雪時

- 積雪時には機器の給気口・排気口・(給)排気筒トップの点検、除雪をする
雪により機器の給気口・排気口・(給)排気筒トップがふさがれると、機器の故障の原因になります。

- 凍結による破損を予防する(P10~12)
暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して破損事故が起こることがありますので、必要な対策をしてください。
凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

- 長期間使用しない場合、必要な処置をする(P11)
凍結および万が一のガス漏れを防止するため。

警告

給湯・お風呂・暖房の使用時



高温注意

- シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する
60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。



- 浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



- ふろ運転中は、循環アダプターから熱いお湯が出るのでさわらない
やけど予防のため。



禁止

- シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

- 浴槽のふたの上に乗ったり手をついたりしない
ふたが外れておぼれたり、やけどなど思わぬ事故の原因になります。

- お湯の中にもぐったり、循環アダプターのフィルターを外して使用しない
運転中に体の一部や髪の毛などが吸い込まれて、おぼれたり、ケガをするおそれがあります。

- 子供を浴室内で遊ばせない、子供だけで入浴させない
思わぬ事故の原因になります。

- 【床暖房が設置されている場合】
床暖房の上で長時間座ったり、寝そべったりしない
低温やけどを起こすおそれがあります。
特に次のような方が使用される場合はまわりの方が注意してあげる必要があります。
・乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かさない方
・疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲まれた方
・皮膚や皮膚感覚の弱い方

注意

給湯・お風呂・暖房の使用時



禁止

- 【床暖房が設置されている場合】
床暖房の上に電気カーペットを敷かない
床材の割れ、そり、すき間の原因になります。

- 【床暖房が設置されている場合】
床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなどをしない
温パイルが破損します。

お願い

給湯・お風呂・暖房の使用時

- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない、穴に物を詰めない
お風呂沸かしができません。
機器の故障の原因になります。



- 硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しない
●入浴剤・ふろがま洗剤・洗剤などを使用するときは、注意書きをよく読み、正しく使用する

入浴剤・ふろがま洗剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。これらを使用し追いついたときに、異常音が出たり、追いつきできなくなる場合は、使用をやめてください。
ふろがま洗剤の使用に際しては、注意書きをよく読み、正しく使用してください。

- 機器や配管に長時間たまった水や、朝一番のお湯は飲まない、調理に使用しない
雑用水として使用してください。

- リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)「切」時にはお湯側から水を出さない

お湯を出すときには、運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)「入」を確認してください。
運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)「切」時にお湯側から長時間水を出すと熱交換器内に結露現象が発生し、不完全燃焼の原因になったり、電気部品の損傷の原因になる場合があります。
シングルレバー式混合水栓の場合は、レバーを完全に水側にセットしてから水を出してください。

- 使用時の点火、使用後の消火を確認する
ガス事故防止のため。

- 給湯性を絞るすぎない
少量(消火する直前の量)でお湯を使うと、高温になる場合があります。
やけど予防のため。

危険

機器とその周辺の注意



禁止

- 【屋内設置形の場合】
給排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり、つまった状態で使用しない
排気ガスが室内に漏れて、一酸化炭素中毒の原因になります。



警告

機器とその周辺の注意



必ず守る


- 【排気方向を上方へ変更するカバーを取り付けている場合】
カバーに雪が積もっていたら、除雪する
雪で排気が閉塞すると、不完全燃焼や異常点火、機器の故障の原因になります。




必ずお守りください(安全上の注意)(つづき)

警告 機器とその周辺の注意(つづき)

- 燃えやすい物とは離す(樹木、木材、箱など)火災予防のため。
- 必ず守る 【屋外設置形の場合】

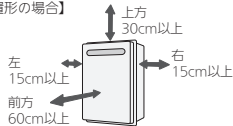


【屋内設置形の場合】

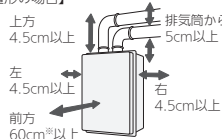

※印はアフターサービス上の寸法です。

- 燃えやすい物を機器本体や排気口、(給)排気筒トップのまわりに置かない(洗濯物、新聞紙、灯油など)火災の原因になります。

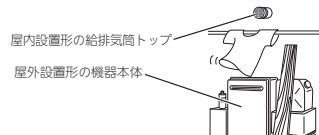

- 灯油、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのある物を機器本体や排気口、(給)排気筒トップのまわりで使用しない火災の原因になります。

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベを機器本体や排気口、(給)排気筒トップのまわりに置かない、使用しない熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

- 機器本体やガスの配管、排気口、(給)排気筒トップなどに果たりして、無理な力を加えないケガや、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

- 外壁の塗装や増改築、建物の修繕時などに機器本体(排気口)や(給)排気筒トップが養生シートで覆われた場合は、機器を使用しない不完全燃焼や一酸化炭素中毒、異常点火の原因になります。

注意 機器とその周辺の注意

- 使用中や使用後しばらくは、排気口・(給)排気筒トップ・排気筒付近に触れないやけど予防のため。



- 機器の給気口・排気口・(給)排気筒トップに指や棒を入れないケガや故障の原因になります。
- 子供を機器の周囲、直下で遊ばせない思わぬ事故の原因になります。

お願い 機器とその周辺の注意

- 機器のまわりはきれいにしておくまわりが雑草、木くず、箱などで雑然していると、機器の内部にゴキブリが侵入したりクモの巣がはったりして、機器の損傷や火災の原因になることがあります。

- 植物やベットなど、排気ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものを、機器の排気口・(給)排気筒トップの周囲に置かない

- 排気ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシなどや、物置などの塗装品などに当たらないように設置する増改築時も同様に注意するガラスが割れたり、変色したり、塗装がはがれたりする原因になります。

- 【屋内設置形の場合】ベットのトイレや漂白剤など、腐食性ガス(アンモニア・塩酸など)が発生するものを、機器の周囲に置かない機器の故障の原因になります。

- 扉などを増設する場合は、機器の点検・修理に必要な空間を確保し、空気の流れが停滞しないように考慮する扉などと機器との間に十分な空間がないと、機器の点検・修理に支障をきたす場合があります。また、機器の周囲の空気の流れが停滞すると、燃焼不良になるおそれがあります。(機器の修理・点検に必要な空間については、販売店またはもよりの大阪ガスに確認してください)

注意 機器のメンテナンス

- 機器の給気口・(給)排気筒トップがホコリ・ゴミなどでふさがっていないか確認する不完全燃焼の原因になります。

- 機器の点検・お手入れ・水抜きをする場合、暖房加熱器の運転を停止し、リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、機器が冷えてからおこなうやけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

- 【不凍液を使用している場合】1年に1回は、不凍液の温度や汚れなどの点検を、販売店またはもよりの大阪ガスへ依頼する(有料)不凍液の性能が低下している場合は交換が必要です。交換の目安は2年に1回です。※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

お願い リモコン・その他のメンテナンス

- リモコンを分解しない故障や、思わぬ事故の原因になります。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない変色・変形・傷・割れなどの原因になります。


- 【配管カバーまたは据置台がある場合】配管カバーまたは据置台のフロントカバーを外した場合は、作業終了後、必ずフロントカバーを元どおり正しく取り付ける(P9)特に強風が予測される場合は、ネジのゆるみがないか点検する

- 浴槽の循環アダプターのフィルターはこまめに掃除するポンプ故障の予防のため。

- 浴槽、洗面台はこまめに掃除する水中に含まれる微量の銅イオンと人体のあかやせっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して浴槽や洗面台が青く着色することがあります。こまめに掃除をして湯あかやせっけん成分を洗い流すことで、これを予防できます。

危険 機器の設置や接続


- 【屋外設置形の場合】屋内に設置しない一酸化炭素中毒の原因になります。

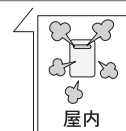

警告 機器の設置や接続

- 必ずアースする機器が故障した場合、感電の原因になります。アースがされていない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

- 必ず銘板に表示のガス・電源で使用する

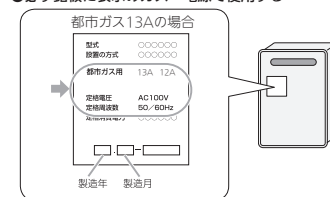


表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。

特に転居した場合は、必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。わからない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

- ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要なため、機器の設置・移動・取り外しおよび付帯工事は、販売店またはもよりの大阪ガスに依頼する安全に使用していただくため。

- 太陽熱温水器とは絶対に接続しない(ソーラー対応ミキシングユニット<スカイプレッダー>を使用する場合は除く)お湯の温度制御ができなくなり、やけどや機器の故障の原因になります。

- 増改築などで屋内状態にしない(波板囲いなどをしない)一酸化炭素中毒・火災の原因になります。

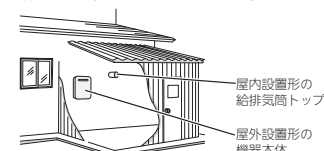

- 【屋内設置形の場合】屋内に設置しない雨水が浸入したり、炎が風にあおられたりして、故障や火災の原因になります。



お願い 機器の設置や接続

- 温泉水、井戸水、地下水で使わない水質によっては、機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

警告 電源プラグ・電源コードの扱い

- 【電源プラグがある場合】電源プラグはぬれた手でさわらない感電の原因になります。



- 【電源プラグがある場合】傷んだ電源プラグ、緩んだ電源コンセントは使用しない感電、発熱による火災の原因になります。

- 電源コード、電源プラグの破損・加工をしない束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、衝撃を与えたりして無理な力を加えない。傷つけない。加工をしない。感電、ショート、火災の原因になります。

- 【電源プラグがある場合】電源プラグは、コードを持たずに電源プラグを持って抜くコードを持って抜くと、コードが破損し、発熱、火災、感電の原因になります。



- 【電源プラグがある場合】電源プラグは根元まで確実に差し込む差し込みが不充分だと、感電や火災の原因になります。



- 【電源プラグがある場合】電源プラグのホコリは定期的に取り除くホコリがたまることで、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

必ずお守りください(安全上の注意)(つづき)

⚠警告 その他の注意



- お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

分解禁止 一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。

⚠注意 その他の注意



- 給湯、シャワー、お風呂、暖房以外の用途には使用しない

禁止 思わぬ事故を予防するため。

●機器取り替えと乾電池に関するお願い

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。

もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

🙏お願い その他の注意

●業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく短めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

- この機器の純正部品以外は使用しない
- 思わぬ事故の原因になります。

●【屋内設置形の場合】

機器に法定のラベルが貼付されていることを確認する


「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象であり、法定資格を有する者以外、設置・移設できません。

各部のなまえとはたらき(機器本体)

●イラストは施工例です。配管の形状、給水元栓・ガス栓・電源コンセントの位置など実際と異なります。


屋外設置壁掛形

(例：235-N220型)

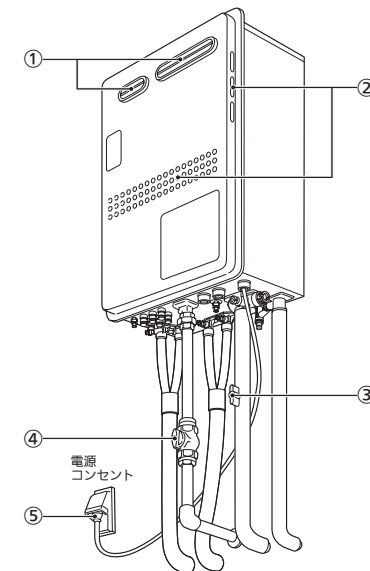

屋内設置形、PS扉内設置給排気延長形

(例：235-N227型)

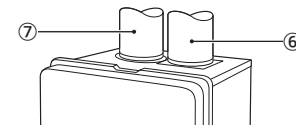

- ① 排気口
- ⑥ 排気筒
燃焼した排気ガスを出します。
- ② 給気口
- ⑦ 給気筒
燃焼用の空気を吸い込みます。
- ③ 給水元栓
- ④ ガス栓
- ⑤ 電源プラグ
電源プラグがない場合は、分電盤の給湯暖房機専用ブレーカーで電源の「入」「切」をします。

●配管カバー・据置台のフロントカバー取り付け時の注意

※配管カバー・据置台は別売品です。



フロントカバーを外したあとは、正しく取り付けてください。

1

フロントカバーの下部を、ケースの前下部にきちんとはめる

2

フロントカバーを閉め、ガタつきやゆるみのないようネジをしっかりと締める

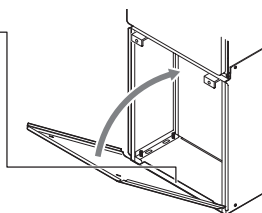

必ずお守りください(安全上の注意)／各部のなまえとはたらき(機器本体)

凍結による破損を予防する

- 暖かい地域でも、機器や配管内の水が凍結して機器が破損することがあります。破損事故を予防するために、下記をお読みいただいて必要な対策をしてください。
- 凍結により機器が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

対策1



通常の寒さのとき

気温が下がってきたら自動検知。
凍結予防ヒーター + 浴槽水や暖房回路の循環で凍結予防する方法。

※配管や給水元栓などは予防できません。必ず保温カバーや電気ヒーターで予防してください。(わからないときは、販売店またはもりの大阪ガスに確認してください)

こうして ください

- 浴槽の循環アダプターの上で、水が漏れ残す
※リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)の「入」「切」に関係なく、自動的に凍結予防します。
(ポンプ運転はしますが燃焼はしません)
※ポンプが回ると「ウォーン」と音がし、リモコンに凍結予防運転中マークが点灯します。
※浴槽に水(お湯)がないとポンプが空運転し、大きな音がします。
- 電源プラグは差したまま(専用ブレーカーも「切」にしない)
※電源を切ると凍結予防ヒーターが作動しません。
- ガス栓は開けたまま
※自動的に暖房運転して、暖房回路の凍結予防をします。(炎マークが点灯し、ポンプの運転音(ウォーン)がします)

対策2



- 低温注意報が発表されたとき
- 外気温が極端に低いとき(−15℃以下)
- −15℃より高くても風があるとき

おふろの給湯栓から水を出し続ける方法。

こうして ください

- ①リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「切」にする
- ②おふろの給湯栓から少量の水(1分間に約400ミリリットル・太さ約4mm)を流したままにする
※約30分後に、流れる量を確認する。
※サーモスタート式混合水栓やシングルレバー式混合水栓の場合は、最高温度側にしてください。(次に使うとき、忘れずに戻してください)
- 対策1もあわせておこなう



機器の水抜き



- 対策1と2をしても凍結するおそれのあるとき
- 長期間使用しないとき

大雪波が到来しそうときや、長期間使用しないときは、機器の水抜きをお願いします。

水抜きの方法は →P11の手順でおこなってください

凍結して、お湯や水が出なくなったら

凍結したまま使うと故障の原因に！

- まずリモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「切」にしてください。(「切」にしないと燃焼場合があります) 気温が上がって自然に解凍するまで待つことをおすすめします。水が出るようになったら、水漏れがないか確認します。

- すぐに使いたいときは、①リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「切」にする

- ②台所などの給湯栓を少し開ける
- ③機器のガス栓を開める
- ④給水元栓が回るかどうか確認する

給水元栓が凍結して回せないときは

タオルなどの布を給水元栓のまわりに巻き、30℃～40℃程度のぬるま湯をゆっくりかける
※必要に応じて、床面などがぬれないように処置をしてください。
※熱湯をじかにかけると配管が破裂するおそれがあります。また、配管以外(電源プラグやコード、電源コンセント)にお湯がかからないように注意してください。


※ガス栓と間違えないように注意してください。

給水元栓が回り、水の流れる音がするようになれば解凍できたので、台所などの給湯栓を開めてください。

※タオルを外し、給水元栓のまわりについた水を乾いた布でふき取ってください。

また、機器や配管から水漏れがないかよく確認してから使用してください。

※今後凍結しないように、給水元栓まわりに保温材を巻くなどの処置をご検討ください。(わからないときは、販売店またはもりの大阪ガスにご確認ください)

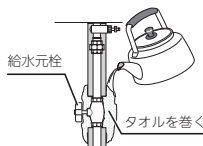

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

- 長期間使用しないときや、不在時に凍結のおそれのある場合は、以下の方法で機器の水抜きをしてください。

注意

機器の水抜きをする場合、暖房放熱器の運転を停止し、リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、機器が冷えてからおこなう
やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

※水抜き栓の位置は、P12のイラストを参照してください。

1

水抜き栓などから出るお湯(水)を受ける容器を準備する。
(約3.5リットル出ます)

2

- ① 機器のガス栓と給水元栓を閉める。(ガス栓と給水元栓の位置→P9)
- ② 浴槽内の水を完全に排水する。

3

- ①リモコンでユーザー設定の番号18を「on」にして、機器の水抜きをする。
(操作方法はリモコン操作編の「ユーザー設定」の説明をご覧ください)
※リモコンの表示画面が「ドットマトリクス」(P21)の場合は、リモコン操作編の「機器の水抜き」の設定をする。
※操作後1～2分たつと、リモコンで「ビピッ」とお知らせ音が鳴ります。
- ②浴槽の循環アダプターから排水することを確認する。

- このあと、浴槽に水を流し込まない。
- 水抜きの途中で電源プラグを抜いたり専用ブレーカーを「切」にしたりしない。
- 排水が始まったあとに水抜きを中止する場合は、運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「入」にする。

4

台所・洗面所・浴室など、家中のすべての給湯栓を全開にする。



5

※水抜き栓を開けると、勢いよく水が飛び散る可能性があります。

- ①【屋外設置形(PS扉内設置給排気延長形を除く)の場合】
水抜き栓(フィルター付き)①を左に回して外す。
【屋内設置形およびPS扉内設置給排気延長形の場合】
水抜き栓(フィルター付き)①の凸部を左に回して開ける。
- ②水抜き栓(過圧防止安全装置付き)②を左に回して開ける。

6

機器に貼り付けてあるラベルで、不凍液が入っているかどうか確認する。

- 「不凍液が入っています」のラベルがある場合→手順⑦へ進む。
- 「不凍液が入っています」のラベルがない(不凍液が入っていない)場合
→水抜き栓③④を左に回して開けてから手順⑦へ進む。

- 暖房放熱器や暖房配管の凍結予防はできません。
- 寒冷地では不凍液のご使用をおすすめします。

7

手順⑧の操作から2分以上経過後、水抜き栓⑤⑥⑦を左に回して開け、約3分そのままにする。

8

機器の電源プラグを抜く(または専用ブレーカーを「切」にする)。

ぬれた手でさわらない

※電源プラグを抜かなかった場合(または専用ブレーカーを「切」にしなかった場合)は、リモコンに故障表示が点滅する場合があります。

9


すべての水抜き栓から水が出なくなったことを確認したら、すべての水抜き栓・家中のすべての給湯栓を閉める。

確実に閉まっていることを確認する

凍結による破損を予防する／長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

長期間使用しないとき(水抜きのみ)(つづき)

● 水抜き栓の位置 (各水抜き栓は、保温材などで見えにくいことがあります)

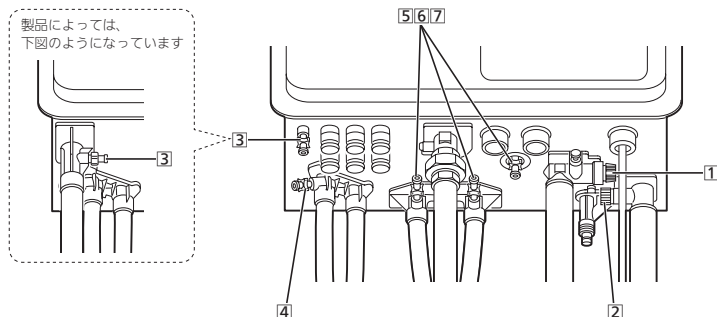

(例：235-N220型)



水抜き後の再使用のとき

- 1 すべての水抜き栓・家中のすべての給湯栓が確実に閉まっていることを確認する。
(水抜き栓の位置→P12)
- 2 機器の給水元栓を開ける。
- 3 家中のすべての給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉め、機器や配管から水漏れがないかよく確認する。
- 4 機器のガス栓を開け、電源プラグを電源コンセントに差し込む(または専用ブレーカーを「入」にする)。
ぬれた手でさわらない
- 5 ポンプの呼び水をする。
① 浴室リモコンで運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「入」にし、ふろ自動スイッチを押して「入」にする。
② 浴槽の循環アダプターから水が出てくることを確認する。
※リモコンに「111」が点滅表示したときは、運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押していったん「切」にし、手順①よりやり直す。
③ ふろ自動スイッチを押して「切」にする。

【水抜き後はじめての暖房・ふろ使用で、リモコンに「543」「173」が点滅表示する場合】
暖房放熱器側の運転とリモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)をいったん「切」にし、以下のことを確認する。

- 機器の給水元栓が開いていること
- 水抜き栓③④が閉まっていること

その後、電源プラグを抜き再度差し込んで(または、専用ブレーカーを「切」にし再度「入」にして)再使用してください。

日常の点検・お手入れのしかた

- 点検・お手入れは定期的におこなってください。
- 点検・お手入れの際は、手袋などを着用してケガなどをしないように充分注意してください。

△注意 **!** 機器の点検・お手入れをする場合、暖房放熱器の運転を停止し、リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、機器が冷えてからおこなう
必ず やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

点検

排気口・(給)排気筒トップにスグがついていないか？
→(A)

ついている場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。

点検

【排気方向を上方へ変更するカバーを取り付けている場合】
カバーに雪が積もっていないか？→(A)

積もっている場合は、除雪する。



点検

排気口・給気口・(給)排気筒トップがホコリなどでふさがっていないか？→(A)・(B)

ふさがっている場合は、掃除する。

点検

(給)排気筒トップや給・排気筒が外れたり、穴があいたり詰まったりしていないか？

現象があった場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。

点検

機器本体や排気口・(給)排気筒トップのまわりに洗濯物・新聞紙・木材・灯油・スプレー缶など、燃えやすいものを置いていないか？
燃えやすいものを置かない。

屋内設置形の給排気筒トップ

屋外設置形の機器本体

点検

機器外装に異常な変色はないか？→(C)


現象があった場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。

点検

●機器から異常音が聞こえないか？→(C)

●機器・配管から水漏れはないか？→(D)

現象があった場合は、「故障・異常かな？」と思ったらの「機器全般」(P22)を確認する。それでもなおおかしなときは、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。

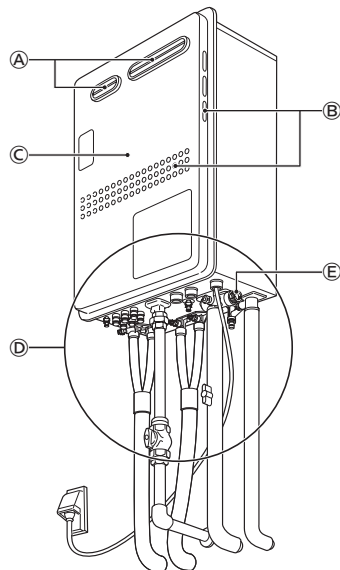

(例：235-N220型)

点検

【配管カバーまたは据置台がある場合】
配管カバーまたは据置台のフロントカバーにガタつきやゆるみがないか？

ガタつきやゆるみがないよう、ネジをしっかりと締める。

点検

機器外装の下部周辺などにひどいサビや開きはないか？→(D)

現象があった場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡する。
※海に近く潮風が当たりやすい地域の場合、潮風によって、機器本体および配管接続部にサビが発生する場合があります。
サビがひどい場合は、機器本体内部への影響も考えられますので、点検(有料)をおすすめします。

お手入れ 外装の汚れ →(C)

ぬれた布で落としたあと、充分水気をふき取ってください。
特に汚れたひどいときには、中性洗剤を使用してください。

お手入れ 水抜き栓のフィルター →(E)

水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まると、お湯の出が悪くなったりお湯にならない場合がありますので、以下の方法で掃除をしてください。

- ①水抜き栓から水(お湯)が出るので、排水を受ける容器を準備する。
- ②機器の給水元栓(P9)を閉める。
- ③台所・洗面所など、すべての給湯栓を開ける。


【屋外設置形(PS扉内設置給排気設置延長形を除く)の場合】

- ④水抜き栓(フィルター付き)を左に回して外す。※1 ※2
- ⑤水抜き栓を、配管とつながっているバンドから外す。
- ⑥フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。※3
- ⑦元どりに水抜き栓を取り付ける。



【屋内設置形およびPS扉内設置給排気設置延長形の場合】

- ④A部を左に回して開ける。※1
- ⑤水が完全に抜けたら、B部を左に回して外す。※1
- ⑥フィルター部分を歯ブラシなどで水洗いする。※3
- ⑦元どりにB部を取り付け、A部を閉める。

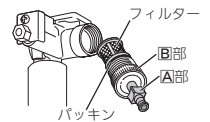

- ⑧すべての給湯栓を閉める。
- ⑨給水元栓を開け、水抜き栓の周囲に水漏れがないことを確認する。

- ※1 このとき水(お湯)が出るので注意してください。
- ※2 水抜き栓が固くて回らない場合は、コインなどを水抜き栓の切り欠きに差し込んで、回してみてください。
- ※3 水抜き栓からフィルターが外れた場合は、水抜き栓とフィルターの間のパッキンをなくさないように注意してください。

お手入れ リモコン

リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。汚れが取れにくいときは、やわらかい布に薄めた台所用中性洗剤を少量つけて、ふき取ってください。

お手入れ おふろの配管

ポンプで浴槽の水を循環させるため、湯あかなどはたまりにくくなっていますが、ふる配管クリーンによって配管内の残り湯を押し出すことで、さらに湯あかなどをたまりにくくすることができます。(ふる配管クリーンについては、リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください)

お手入れ 循環アダプターのフィルター (こまめに)

フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を押して「切」にしてからおこなってください。
※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。
外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

- ①循環アダプターのフィルターを左に回して外す
- ②歯ブラシなどで水洗いする



- ③△同士を合わせてはめ込む
- ④右に止まるまで回して固定する



(循環アダプターの形状は、異なる場合があります)

●不凍液の種類と交換(有料)について

- 1年に1回は、不凍液の濃度や汚れなどの点検を、販売店またはもよりの大阪ガスへ依頼してください。
 - 不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換の目安は2年に1回です。
- ※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

●定期点検のおすすめ(有料)

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては、日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。点検は販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

法定点検について【屋内設置形の場合】

●お買い上げいただいた製品は、消費生活用製品安全法(消安法)の長期使用製品安全点検制度で指定された特定保守製品です。

● 特定保守製品とは

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として指定された製品です。

● 法定の点検期間になったら点検を受けてください

- 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、設計標準使用期間に基づいて製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが、製品の所有者の責務として求められています(消安法第32条の14)。本製品に表示している点検期間になりましたら、必ず点検を受けてください。(点検は有料です)
- なお、法定点検の後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。
- 法定点検は、その時点で点検基準に適合しているかどうかの確認であって、その後の安全を担保するものではありません。

● 法定の所有者登録をしてください

- 特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をすることが求められています(消安法第32条の8第1項)。
製品に同梱している「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に従って、ご登録をお願いします。
- ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

● 登録していただいた所有者情報に変更がありましたらご連絡ください

- 所有者情報に変更があった場合、この製品の製造(輸入)事業者に変更の連絡をすることが求められています(消安法第32条の8第2項)。
引越しなどで所有者情報に変更がありましたら、速やかに「所有者票」に記載している《所有者情報の登録方法》に掲げる点検連絡先にご連絡ください。
ご連絡いただかない場合、法定点検やリコール等の製品安全に関するお知らせが正しく届かないことがあります。

● 法定の点検通知をいたします

- 法定の所有者登録をしていただいた方に、登録情報に基づいて点検期間の開始前に法定の点検通知をいたします(消安法第32条の12)。
- 点検期間については、製品本体の表示、もしくは製品に同梱している「所有者票(お客さま控え)」をご覧ください。

【本製品の設計標準使用期間について】

本製品は、設計標準使用期間[※]を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです(消安法第32条の3)。

「保証期間」とは異なるのでご注意ください。(保証期間は保証書を参照願います)

<設計上の標準使用期間の算定の根拠>

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期・・・製造年月
- 2) 終期・・・JIS S 2071・JIS S 2072・JIS S 2074 の「標準使用条件」に基づいて想定した以下の使用条件にて、当社において耐久試験等を行い、その結果算出された数値等に基づいて、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないこと」を確認した時期

■使用条件(給湯)

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	お湯・洗面・シャワー・湯はり
季節	中間期(春・秋)
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
出湯温度	40℃
1日使用量	456リットル
1日使用時間	19時間
1年使用日数	365日

■使用条件(ふろ)

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	ふろの湯き上げ・追いだし
季節	中間期(春・秋)
気温・湿度	20℃・65%
給水温度	15℃
湯き上がり温度	40℃
入浴回数	毎日
湯き上がり回数	1回/1日
追いだし回数	3回/1日
浴槽水量	180リットル

■使用条件(温水暖房・乾燥・ミストサウナ)

項目	条件
家族構成	4人世帯
用途	床暖房・脱衣室洗面室暖房・浴室乾燥・浴室衣類乾燥・浴室ミストサウナ
使用期間	冬期: 116日 (11月17日~3月12日) 365日(1日/週)
温水温度	60℃・80℃
熱源機運転時間	年間1036時間
熱源機燃焼時間	年間775時間

※「使用条件」は、弊社における代表的な製品の条件を記載しています。製品によっては、使用条件が異なります。

<ご注意ください>

使用頻度・使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。これに該当するような場合は、下記「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

● 法定点検について

法定点検は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。

【法定点検の内容について】

- 特定保守製品について、点検期間中に点検基準に従って実施する有料の法定点検です。
- 点検基準は消安法省令に定められており、製品区分ごとに点検項目・点検内容が定められています。
- 点検の結果は、点検結果表にてお知らせします。
- 点検の結果、不適合となった場合には可能な限りの選択肢をお知らせします。この場合、整備(修理を含む)をおこなって使用を継続するかどうかはお客さまの判断となります。

【法定点検の料金について】

点検料金は、お客さまにご負担いただきます。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用(有料)が発生いたします。

点検料金は技術料、出張料などを合計した金額となります。

なお、点検料金の設定の基準等や、点検要請に対して速やかに対応できるように配置しておりますサポート拠点については、下記のアドレスからご覧ください。

<http://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、右記「本製品の点検等に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。

【本製品の点検の結果必要となると見込まれる整備用部品の保有期間】

整備用部品とは、法定点検の結果、不備が認められた場合に、安全性を確保(回復)させるために必要な部品であり、補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)とは異なります。

- (1) 点火・消火装置に関する部品：製造打切後11年
点火プラグ・イグナイター
 - (2) 水・湯・ガス通路に関する部品：製造打切後11年
サーミスター・パッキン・Oリング
 - (3) 安全装置に関する部品：製造打切後11年
COセンサー・ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ・フレームロッド
- ※補修用性能部品の保有期間は保証書をご覧ください。

【本製品の日常的におこなうべき点検・お手入れ】

製品を安全にご使用いただくために、月1回程度は、お客さまで日常的に点検やお手入れを行ってください。

<点検・お手入れ前のご注意>

- 運転スイッチを「切」にするか、電源プラグを抜いて行ってください。
- 製品の使用後は、製品や製品内のお湯が高温になっていますので、やけど予防のため製品が冷えてから点検・お手入れを行ってください。

<点検・お手入れの内容>

- 取扱説明書の、日常の点検・お手入れに関する項目および安全上の注意に関する項目をご覧ください。
- 次のような症状があれば経年劣化の兆候と考えられますので、上記お問い合わせ先にご連絡ください。
 - ・運転中に機器から異常音が続く
 - ・機器外観に異常な変色や傷がある
 - ・機器・配管から水漏れがある
 - ・排気口・(給)排気筒トップ部にススがついている

「あんしん点検」のおすすめ【屋外設置形の場合】

- 本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」(有料・任意点検)をお受けいただくことをおすすめいたします。

● あんしん点検について

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。(法定点検ではありません)
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- 点検の内容および点検基準は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」に定められた法定点検の内容、基準を参考に、当社で設定しています。

(例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など)

- 点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備(修理・部品の交換等)が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただきます、お客さまにご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- 点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<http://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、別紙記載の「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- 点検のお申し込みは販売店またはもよりの大阪ガスへご依頼ください。

● 点検の時期について

本製品は、設計上の標準使用期間[※]を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください(無料修理保証期間は保証書を参照願います)。

故障・異常かな？と思ったら

- リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

絵表示の説明

- ❓ こんなときは(状況)
 - こんなことが考えられます(原因)
- こうしてください(処置)
- [リモコン操作編へ](#) リモコン操作編の取扱説明書をご覧ください

お湯・シャワー

❓ 給湯性を開いてもお湯が出てこない、お湯にならない

- リモコンに3桁の英数字が点滅していないか確認する。
→ 点滅していれば、P23を確認し、必要な処置をする。
- ガス栓・給水元栓が全開になっていない。
→ ガス栓・給水元栓を全開にする。
- 断水している。
→ 復旧を待つ。
- 給湯性が充分開いていない。
→ 給湯性を充分に開ける。
- ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。
→ もよりの大阪ガスに連絡する。
- LPガスの場合、ガスがなくなっている。
→ 他のガス器具が使用できるか確認し、使用できなければガスがなくなっているため、ガス事業者(供給業者)に連絡する。
- 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。
→ P15の方法でお手入れする。
- 凍結している。
→ P10「凍結して、お湯や水が出なくなったら」を確認し、必要な処置をする。
- リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)が「切」になっている。
→ 運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「入」にする。
- 夏場などの水温が高いときは、ぬるいお湯を少量出そうとすると、お湯になりません。
→ 給湯(シャワー)温度を上げるか、給湯性をもっと開いて使用する。

❓ 給湯性を絞ると水になった

- 給湯性から流れるお湯の量が1分間に約3.5リットル以下になったとき消火します。給湯性をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。
→ 異常ではありません。

❓ 熱くなったりぬるくなったり温度が安定しない

- 夏場などの水温が高いときは、ぬるいお湯を少量出そうとすると、温度が安定しません。
→ 給湯(シャワー)温度を上げるか、給湯性をもっと開いて使用する。

❓ お湯がぬるい

- 混合水栓をご使用の場合、給湯性のレバーを完全にお湯側(サーモスタート式混合水栓の場合は最高温度側)にしないと、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。
→ 異常ではありません。

❓ 設定温度より熱いお湯が出る

- 給水元栓が全開になっていない。
→ 給水元栓を全開にする。
- 給湯(シャワー)温度の設定が合っていない。
→ [リモコン操作編へ](#) 給湯(シャワー)温度を適温に設定する。
- 夏場などの水温が高いときは、ぬるいお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。このような場合、安全のため機器が燃焼を停止することがあります。
→ 給湯性をもっと開いて使用する。
※混合水栓でお湯と水を混ぜてお使いの場合は、水栓から流れるお湯の量よりも給湯暖房機を流れるお湯の量が少なくなります。混合水栓のレバーをお湯側にしてお使いください。
- 少量のお湯を出そうとすると、お湯の温度が設定温度より高くなる場合があります。このような場合、安全のため機器が燃焼を停止することがあります。
→ もう少し給湯性を開いて使用する。
- ソーラー対応ミニシキングユニット<スカイブレンダー>を使用して太陽熱温水器と接続している場合、太陽熱温水器でお湯の温度が高くなるため、低温のお湯が出ない場合があります。
→ 異常ではありません。

❓ 高温のお湯が出ない

- ガス栓が全開になっていない。
→ ガス栓を全開にする。
- 給湯(シャワー)温度の設定が合っていない。
→ [リモコン操作編へ](#) 給湯(シャワー)温度を適温に設定する。
- 【リモコンでユーザー設定の番号12を「off」に変更した場合】
【表示画面が「ドットマトリクス」(P21)のリモコンで、「給湯とお湯はりの同時使用」を「同時使用する」に変更した場合】
お湯はり・たし湯中にお湯を使うと、ふる温度のお湯が出ます。お湯はり・たし湯が終わっても、お湯の使用をいったんやめるまでは、高温のお湯は出ません。(給湯(シャワー)温度設定が高温のときのやけど予防のため)
※リモコンの給湯(シャワー)温度表示はそのままで。
<例：給湯(シャワー)温度の設定60℃→お湯の温度40℃>
→ 異常ではありません。

❓ お湯が出てくるまで時間がかかる

- 機器から給湯機まで距離があるためです。
→ 異常ではありません。
- 暖房やふる自動(または追いだし)と給湯を同時に使ったあとに、再度給湯すると、しばらく低い温度のお湯が出ることがあります。
→ 異常ではありません。

❓ お湯が白くにごって見える

- 水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、細かい泡となって出てくる現象で、無害なものです。
→ 異常ではありません。

❓ 給湯性から出るお湯の量が少ない

- 水抜き栓のフィルターにゴミなどが詰まっている。
→ P15の方法でお手入れする。

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

お湯・シャワー(つづき)

給湯栓から出るお湯の量に変化する

- お湯を使用中に、他の場所でお湯を使用したりふろ自動をすると、お湯の量が減る場合があります。
→異常ではありません。
- 他の場所での使用をやめたり、ふろ自動が終わると、元に戻ります。
- 水道の圧力や配管条件によっては、お湯の量に変化があります。また、水栓の種類によっては、はじめ多く出てその後安定するなど、お湯の量に変化するものがあります。
→異常ではありません。
- お湯の温度を安定させるため、お湯の出はじめは少なく出し、安定するとお湯をたくさん出すように機器側で制御します。
→異常ではありません。
- [リモコンでユーザー設定の番号12を「of」に変更した場合】
【表示画面が「ドットマトリクス」(P21)のリモコンで、
「給湯とお湯はりの同時使用」を「同時使用する」に変更した場合】
お湯はり側にもお湯が流れるため、給湯側のお湯の出が悪くなることがあります。
→異常ではありません。

おふろ

お湯はりのはじめに水が出る

- 配管内にたまっていたお湯(水)ががためて、お湯はりのはじめに出る場合があります。
→異常ではありません。
- 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりのはじめに水が出る場合があります。
→異常ではありません。

沸かしはじめに、浴槽の循環アダプターから「ポコ、ポコ」と空気の出る音がある

- おふろの配管などにたまった空気が出る音です。
→異常ではありません。

ふろ自動や追いだきを始めるにこったお湯が出る

- ふろ配管クリーンをしていない場合、ふろ自動や追いだきを始めた直後、配管中の残り湯が若干混入します。特ににごり系の入浴剤を使用した場合は、目立つことがあります。
→[リモコン操作編へ] ふろ配管クリーンをする。

浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする

- ふろ自動スイッチを「入」にすると、残り湯の量を確認するためにふろポンプが作動し、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
→異常ではありません。

浴槽の循環アダプターから出るお湯の温度が変化する

- ふろ自動(または追いだき)と給湯や暖房と同時に使うと能力が下がるため、起こる現象です。
→異常ではありません。
いづれかの使用をやめると改善します。

設定したふろ温度どおりに沸き上がらない

- お湯はり中にふろ温度を低く設定し直した場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなることがあります。
→異常ではありません。

おふろのお湯がぬるい、おふろのお湯が熱い

- ふろ温度の設定が合っていない。
→[リモコン操作編へ] ふろ温度を適温に設定する。
- 浴槽の循環アダプターのフィルターに、ゴミや毛髪などが詰まっている。
→P15の方法でお手入れする。
- 浴槽の循環アダプターのフィルターが確実に取り付けられていない。
→P15の方法で確実に取り付けする。
- ふろ温度の上限を設定している。
→[リモコン操作編へ] 浴室リモコンでユーザー設定の番号20の設定を確認する。

ふろ自動や追いだきの沸き上がりがいつもより遅い お湯はり(ふろ自動、たし湯)が途中で停止した

- ふろ自動と給湯を同時に使うと、給湯側のお湯の出をよくするためにお湯はりを一時中断します。そのため、沸き上がりが遅くなった、お湯はりが途中で停止したりします。
→異常ではありません。
お湯はりを中断しないように変更できます。
[リモコン操作編へ] ユーザー設定の番号12の設定を変更する。
※リモコンの表示画面が「ドットマトリクス」(P21)の場合は、メニューの「給湯とお湯はりの同時使用」の設定を変更する。
- ふろ自動(または追いだき)と給湯や暖房を同時に使うと能力が下がったり、ポンプ運転が一時中断したりするため、沸き上がりが遅くなる場合があります。
→異常ではありません。
いづれかの使用をやめると改善します。

設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない

- ふろ湯量の設定が合っていない。
→[リモコン操作編へ] ふろ湯量を適量に設定する。
- 浴槽の循環アダプターのフィルターに、ゴミや毛髪などが詰まっている。
→P15の方法でお手入れする。
- 沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
→異常ではありません。
- [全自動タイプの場合]
上記3点を確認してもなお問題のあるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない可能性があります。
→[リモコン操作編へ] 「設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)」の方法で水位をリセットする。
- [自動タイプの場合]
浴槽に人が入っているときにふろ自動スイッチを「入」にすると、お湯があふれることがあります。
→異常ではありません。
- [自動タイプの場合]
残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。
→[リモコン操作編へ] 「残り湯を沸かし直す」の自動タイプの項目を確認する。

追いだきができない、追いだきが途中で停止した

- 浴槽の循環アダプターの上部より5cm以上、お湯(水)が入っていない。
→確認する。
- ポンプの呼び水をしていない。
→P13の手順5の方法でポンプの呼び水をする。
- 浴槽の循環アダプターのフィルターに、ゴミや毛髪などが詰まっている。
→P15の方法でお手入れする。
- 断水している。(断水すると、浴槽にためている水が機器に逆流するのを防ぐために、残り湯の追いだきはできないしくみになっています)
→復旧を待つ。

追いだき時、浴槽の循環アダプターから出るお湯の温度が変化する

- しくみ上、断続的に燃焼と消火をくりかえすことがあります。
→異常ではありません。

追いだきしてもふろ温度が上がらない

- ふろ温度の上限を設定している。
→[リモコン操作編へ] 浴室リモコンでユーザー設定の番号20の設定を確認する。

追いだきしないのに浴槽の水があたたくなる

- 暖房使用中に、ふろ配管の凍結予防(ポンプ運転)がはたらくと、浴槽の水があたたくなることがあります。
→異常ではありません。

おふろを使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯(水)が出る

- 凍結予防のためポンプが作動し、配管に残っている水が循環アダプターから出る場合があります。
→異常ではありません。
- [全自動タイプの場合]
浴槽のお湯(水)を排水中、自動ふろ配管クリーンがはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。
→異常ではありません。

「ドットマトリクス」の表示画面

表示画面が、右記のように小さな点(ドット)の集まりで構成されている場合は、お使いのリモコンの表示画面は「ドットマトリクス」です。

(表示画面例:温度表示)

(拡大)
4 40℃

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

暖房(つづき)

❓ 床面に凹凸や段差がある

- 温床暖房マットを2枚以上併設しているときや、床仕上げ材と周辺の継ぎ合わせ部などには多少の凹凸があるため、光の当たり具合により目立つことがあります。
→異常ではありません。

❓ 床面の継ぎ目にすき間がある

- 暖房を使用することにより、乾燥して仕上げ材が収縮し、継ぎ目にわずかなすき間が生じる場合があります。
→異常ではありません。

❓ 床面が変色した

- 床仕上げ材に直射日光が長時間当たると、日焼けによる変色やひび割れが生じる場合があります。
→カーテンやブラインドで日差しをさえぎる。

❓ 暖房を使用していないのにパネルヒーターがあたたまることがある

- パネルヒーターのバルブが開いているときに追いつき、パネルの温度が上がります。
→パネルヒーターのバルブを閉める。

機器全般

❓ 排気口・(給)排気筒トップから湯気(白い煙)のようなものが出る

- 冬に吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気が白く見えます。異常ではありません。
→異常ではありません。
- 機器を使用していない場合でも、暖房回路の凍結予防時には、白い湯気が出ます。
→異常ではありません。

❓ 機器から水漏れしている

- 機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置がはたらき、過圧防止安全装置付の水抜き栓から水滴が落ちることがあります。屋内設置の機器で排水処理されない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに相談してください。
→異常ではありません。

❓ 運転中に停止した

- ガス栓・給水元栓が全開になっていない。
→ガス栓・給水元栓を全開にする。
- 断水している。
→復旧を待つ。
- 給湯栓が充分開いていない。
→給湯栓を充分に開ける。
- ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断している。
→もよりの大阪ガスに連絡する。
- LPガスの場合、ガスがなくなっている。
→他のガス器具が使用できるか確認し、使用できない場合はガスがなくなっているため、ガス事業者(供給業者)に連絡する。

❓ 使用していないのに音がある

- 【運転を停止しても、しばらくの間機器から音がある場合】
【リモコンの運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「入」「切」したり、給湯栓を開閉したり、機器の使用後しばらくするとクックク、クーという音がある場合】
再使用時の点火をより早くするため、また、再使用時にお湯の温度を早く安定させるために機器が動作している音です。
→異常ではありません。
- 【機器からウーンという音がある場合】
ポンプが自動的に作動する音です。
 - ・ 追いつき終了後(お湯をまぜるため)
 - ・ ふろ予約時の予約時刻1〜2時間前(残り湯チェックのため)
 - ・ 気温が低いとき(凍結予防のため)
 - 暖房を長期間使用しないとき(暖房回路の空気抜きのため約1か月ごとに作動)
→異常ではありません。

❓ 浴槽や洗面台が青く変色した

- 水中に含まれる微量の銅イオンと、人体のあかやせっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応して、浴槽や洗面台が青く着色することがあります。
→こまめに掃除をして湯あかやせっけん成分を洗い流すことで、これを予防できます。

リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき <故障表示>

- 不具合が生じたとき、リモコンに故障表示が点滅します。下表に応じた処置をしてください。

お客さまで対処できるもの		原因	処置
002	■ 初めてふる自動するとき、浴槽に試運転時の水などが残っていた →①再度ふる自動スイッチを押す。(故障表示消灯) ②次回ふる自動するとき、浴槽内に残り湯がない状態でおこなう。 (それ以降は残り湯があってもふる自動できます)		
011	■ 連続60分以上給湯した →①給湯栓を開める。 ②運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にして使用する。		
012	■ 連続90分以上追いつきした →①運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にする。 ②浴槽のお湯の温度が高温になっている場合は、安全のため点検を受ける。		
032	■ 浴槽の排水栓の閉め忘れ ※リモコンの音声「おふろの栓を確認してください」でもお知らせします。 →①浴槽の排水栓を閉める。 ②再操作をする。表示・音声でなければ正常。		
111 113	■ 【111】給湯側の点火エラー 【113】暖房側の点火エラー →①運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にする。 【113】の場合は、暖房放熱器も停止する。 ②以下の事項を確認して問題があれば処置する。 ・ ガス栓が開いていなければ、きっちり止まるまで開ける。 ・ ガスメーター(マイコンメーター)がガスを遮断していたら、もよりの大阪ガスに連絡する。 ③【111】運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「入」にし、給湯栓を開いて表示が出なければ正常。 【113】運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「入」にし、暖房放熱器を運転するか、追いつきスイッチを「入」にして表示が出なければ正常。		
130	(屋内設置形の場合に表示します) ■ 燃焼上の不具合(一酸化炭素濃度) →①窓を開けて充分な換気をする。 【ブザーが鳴らないとき】 ②給湯栓を開める。 ③運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にする。 【ブザーが止まりするとき】 ④運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にする。(ブザーが止まります) ⑤製品などに異常があるため、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		
161	■ お湯の温度が設定温度より異常に上がりすぎた →①給湯栓を開める。 ②運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にする。 ③給湯栓をもっと開いて使用する。		
562	■ 断水などで水が通っていない(ふる自動、追いつき、たし湯、たし水のとき) →①給水元栓が開いているか、断水していないか(水栓から水が出るか)を確認する。 ②運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、通水を確認してから再度「入」にして使用する。		
632	■ おふろの追いつきのとき、浴槽のお湯(水)が足りない →①運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にする。 ②浴槽の循環アダプターの上までお湯(水)を入れてから追いつきをする。 ■ 循環アダプターのフィルターが詰まっているか、正常に取り付けられていない →①循環アダプターのフィルターを確認する。(詰まっていないか、正常に取り付けられているか) ②運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にして使用する。		
901 903	■ 燃焼に異常が生じた →運転スイッチ(ON/OFFスイッチ)を「切」にし、再度「入」にする。 (リセットできない、またはリセットしてもたびたび表示が出る場合は、修理を依頼してください)		
販売店またはもよりの大阪ガスに連絡が必要です		原因	処置
101 103	■ 給排気に異常が生じ、安全のために能力を低下させている →機器は使用できますが、安全のため点検を受けてください。		
380	(屋内設置形の場合に表示します) ■ 一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)に異常が生じた →販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 ■ 一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)が耐用時間を超えた →そのまま放置しておくで使用できなくなりますので、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		
661	■ 水量を調節する装置に異常が生じた →しばらく使用はできませんが、必ず販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 ※ただし、お湯の出はじめやお湯の量を変更したときに、設定温度よりも熱いお湯が出たり、高温のお湯が出る場合は、すぐに使用をやめ、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		
888	(屋内設置形の場合に表示します) ■ 長期にわたり機器を使用した 【故障ではありません】 →販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。(機器は使用できます)		
991 993	■ 燃焼に異常が生じた →機器は使用できません。販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		
・ このページ以外の表示が出るとき ・ 「お客さまで対処できるもの」の処置をしても、表示がくりかえし出るとき ・ その他、わからないとき		→販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	

アフターサービス

●P19～23の「故障・異常かな?と思ったら」「リモコンに3桁の英数字が点滅しているときく故障表示>」と、リモコン操作編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

● サービスを依頼されるとき

【連絡していただきたい内容】

- 型番(機器に貼り付けてある銘板をご覧ください)
- 異常の状況(故障表示など、できるだけわしく)
- ご住所、ご氏名、電話番号
- 訪問ご希望日



● 保証について

取扱説明書の最終ページに保証書がついています。
保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

● 補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造中止後10年です。
但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

● 移設される場合

転居などで機器を移設されるときは、機器(銘板)に表示してあるガスの種類・電源(電圧・周波数)が移設先と合っているか必ずご確認ください。
不明のときは、移設先のガス事業者、販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。
ガスの種類の異なる地域へ移設されるときは、機器の改造・調整が必要です。この改造・調整に伴う費用は、保証期間中でも有料です。
※ガスの種類によっては改造・調整できない場合があります。

● BL認定品について

BL認定品には、機器にBLマークを表示しています。
BL認定品は、「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
ペタリービングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

(BLマーク)



主な仕様

- 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- 出湯能力は湯水混合の計算値です。ただし、水圧、給湯配管の条件、お湯の設定温度によって多少異なります。
- 使用ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力での値です。

● 仕様表(24号)

全自動	型番	235-N220型	235-N221型 235-N222型	235-N224型	235-N225型	235-N226型	235-N227型
自動	型式名	GTH-2444(S)AWX	GTH-2444(S)AWX-T	GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-TB	GTH-2444(S)AWX-H	GTH-2444(S)AWX-PFF
自動	型式名	235-N240型	235-N241型 235-N242型	235-N244型	235-N245型	235-N246型	235-N247型
自動	型式名	GTH-2444(S)AWX	GTH-2444(S)AWX-T	GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-TB	GTH-2444(S)AWX-H	GTH-2444(S)AWX-PFF
種類	給湯方式	先止め式					
種類	設置方式	屋外設置形					
点	火方式	放電点火式					
水	使用水圧(MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>					
水	作動水圧(kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)					
最低	作動流量(L/分)	3.5					
外形	寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行240					
質量	(本体)(kg)	38	39		38	43	
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント					
	暖房(往き・戻り)	高温往き、戻り...CCHMジョイント 低温往き...CHMジョイント×6					
	給湯・給水	R3/4					
	ガス	都市ガス...R3/4 L Pガス...R1/2					
電	オーバーフロー	R1/2					
	源	AC100V(50/60Hz)					
消費	電力(50/60Hz)(W)	280/310	325/355	300/330	310/340	335/365	
	待機時消費電力	2.5					
	凍結予防ヒーター	145					155
湯	温制御方式	電子式ガス比例制御方式					
安	全装置	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導電保護装置、逆流防止装置					

全自動	型番	535-N228型	535-N248型
自動	型式名	GTH-2444(S)AWX-Ff	GTH-2444(S)AWX-Ff
自動	型式名	535-N248型	GTH-2444(S)AWX-Ff
種類	給湯方式	先止め式	
種類	設置方式	屋内設置形	
点	火方式	放電点火式	
水	使用水圧(MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>	
水	作動水圧(kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)	
最低	作動流量(L/分)	3.5	
外形	寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行240	
質量	(本体)(kg)	43	
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント	
	暖房(往き・戻り)	高温往き、戻り...CCHMジョイント 低温往き...CHMジョイント×6	
	給湯・給水	R3/4	
	ガス	R3/4	
電	オーバーフロー	R1/2	
	源	AC100V(50/60Hz)	
消費	電力(50/60Hz)(W)	335/365	
	待機時消費電力	3.9(2.6: COセンサー分を除く)	
	凍結予防ヒーター	155	
湯	温制御方式	電子式ガス比例制御方式	
安	全装置	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導電保護装置、逆流防止装置、一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)	

主な仕様(つづき)

●仕様表(24号)

自動型番	型式名	235-N230型	235-N231型 235-N232型	235-N234型	235-N235型	235-N236型	235-N237型						
		GTH-2444(S)AWX	GTH-2444(S)AWX-T GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-TB	GTH-2444(S)AWX-H	GTH-2444(S)AWX-PFF						
自動型番	型式名	235-N250型	235-N251型 235-N252型	235-N254型	235-N255型	235-N256型	235-N257型						
		GTH-2444(S)AWX	GTH-2444(S)AWX-T GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-L	GTH-2444(S)AWX-TB	GTH-2444(S)AWX-H	GTH-2444(S)AWX-PFF						
種類	給湯方式	先止め式											
	設置方式	屋外設置形											
点火方式	放電点火式												
水圧	使用水圧(MPa)							0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>					
	作動水圧(kPa)							10 (0.1kgf/cm ²)					
最低作動流量(L/分)	3.5												
外形寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行240												
質量(本体)(kg)	38												
接続							43						
	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント											
	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント											
	給湯・給水	R3/4											
	ガス	都市ガス…R3/4 L Pガス…R1/2											
電源	オーバーフロー	R1/2											
	源	AC100V(50/60Hz)											
消費電力(50/60Hz)(W)	280/310	325/355		300/330	310/340	335/365							
	待機時消費電力	2.5											
凍結予防ヒーター	145												
							155						
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式												
	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置												
安全装置													

全自動型番	型式名	535-N238型 GTH-2444(S)AWX-FF	
	自動型番	535-N258型 GTH-2444(S)AWX-FF	
	種類	先止め式	
	設置方式	屋内設置形	
	点火方式	放電点火式	
	水使用水圧(MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>	
	圧作動水圧(kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)	
	最低作動流量(L/分)	3.5	
	外形寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行240	
	質量(本体)(kg)	43	
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント	
	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント	
	給湯・給水	R3/4	
	ガス	都市ガス…R3/4 L Pガス…R1/2	
電源	オーバーフロー	R1/2	
	源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(50/60Hz)(W)	335/365(都市ガス)	345/375(LPガス)	
	待機時消費電力	3.9(2.6: COセンサー分を除く)	
凍結予防ヒーター	155		
	湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式	
安全装置	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置、一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)		

●仕様表(16号)

全自動型番	235-N260型	235-N262型	235-N264型	235-N265型	235-N266型						
型式名	GTH-1644(S)AWX	GTH-1644(S)AWX-T	GTH-1644(S)AWX-L	GTH-1644(S)AWX-TB	GTH-1644(S)AWX-H						
自動型番	235-N280型	235-N282型	235-N284型	235-N285型	235-N286型						
自動型番	GTH-1644(S)AWX	GTH-1644(S)AWX-T	GTH-1644(S)AWX-L	GTH-1644(S)AWX-TB	GTH-1644(S)AWX-H						
種類	給湯方式	先止め式									
設置方式	屋外設置形										
点火方式	放電点火式										
水使用水圧(MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>										
圧作動水圧(kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)										
最低作動流量(L/分)	3.5										
外形寸法(mm)	高さ750×幅480×奥行240										
質量(本体)(kg)	37				37						
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント									
	暖房(往き・戻り)	高温往き、戻り…CCHMジョイント 低温往き…CHMジョイント×6									
	給湯・給水	R1/2									
	ガス	都市ガス…R3/4 LPガス…R1/2									
電源	オーバーフロー	R1/2									
	源	AC100V(50/60Hz)									
消費電力(50/60Hz)(W)	255/285	290/320		285/315							
	待機時消費電力	2.5									
凍結予防ヒーター	145										
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式										
安全装置	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置										

型 式 番 名	535-N268型	
	GTH-1644(S)AWX-FF	
自動型番	535-N288型	
	GTH-1644(S)AWX-FF	
種類	給湯方式	先止め式
設置方式	屋内設置形	
	放電点火式	
水圧	使用水圧 (MPa)	0.1~1.0(1.0~10.0kgf/cm ²)<推奨水圧 約0.15~0.75(約1.5~7.5kgf/cm ²)>
	作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)
最低作動流量 (L/分)	3.5	
外形寸法 (mm)	高さ750×幅480×奥行240	
質量 (本体) (kg)	42	
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント
	暖房(往き・戻り)	高温往き・戻り…CCHMジョイント 低温往き…CHMジョイント×6
	給湯・給水	R1/2
	ガス	R3/4
	オーバーフロー	R1/2
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(50/60Hz)(W)	290/320	
待機時消費電力	3.9(2.6: COセンサー分を除く)	
凍結予防ヒーター	155	
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式	
安全装置	立消え安全装置、残火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誘導雷保護装置、逆流防止装置、一酸化炭素濃度検出装置(COセンサー)	

主な仕様(つづき)

●仕様表(16号)

全自動	型式	235-N270型 GTH-1644(S)AWX	235-N272型 GTH-1644(S)AWX-T	235-N274型 GTH-1644(S)AWX-L	235-N275型 GTH-1644(S)AWX-TB	235-N276型 GTH-1644(S)AWX-H
自動	型式	235-N290型 GTH-1644(S)AWX	235-N292型 GTH-1644(S)AWX-T	235-N294型 GTH-1644(S)AWX-L	235-N295型 GTH-1644(S)AWX-TB	235-N296型 GTH-1644(S)AWX-H
種類	給湯方式	先止め式				
種類	設置方式	屋外設置型				
点火	火方式	放電点火式				
水使用	水圧 (MPa)	0.1~1.0 (1.0~10.0kgf/cm ²) <推奨水圧 約0.15~0.75 (約1.5~7.5kgf/cm ²) >				
圧作	作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)				
最低	作動流量 (L/分)	3.5				
外形	寸法 (mm)	高さ750×幅480×奥行240				
質量	(本体) (kg)	37				
接続	ふろ(往き・戻り)	CCHMジョイント				
	暖房(往き・戻り)	CCHMジョイント				
	給湯・給水	R1/2				
	ガス	都市ガス・・・R3/4 LPガス・・・R1/2				
オーバーフロー		R1/2				
電源	AC100V (50/60Hz)					
消費電力(50/60Hz) (W)	255/285		290/320		285/315	
待機時消費電力	2.5					
凍結予防ヒーター	145					
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式					
安全装置	立消え安全装置、熄火安全装置、空だき防止装置、過熱防止装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、空だき安全装置、沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、誤送電保護装置、逆流防止装置					

● 能力表(24号)

使 用 ガ ス	ガス消費量(最大消費量)k(W)			出湯能力(最大時)ℓ/分	
	給湯+暖房またはふろ 同時使用	給湯	暖房(ふろ)	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス 13A	66.9	50.0	16.9	24	15
L P ガ ス	66.9	50.0	16.9	24	15

● 能力表(16号)

使 用 ガ ス	ガス消費量(最大消費量)〔kW〕			出湯能力(最大時)〔L/分〕	
	給湯・暖房またはふろ 同時使用	給湯	暖房(ふろ)	水温+25℃上昇	水温+40℃上昇
都市ガス 13A	50.3	33.4	16.9	16	10
L P ガ ス	50.3	33.4	16.9	16	10

全自動型	型式	番名	535-N278型
自動型	型式	番名	GTH-1644 (S)AWX-FF
自動型	型式	番名	535-N298型
自動型	型式	番名	GTH-1644 (S)AWX-FF
種類	給湯方式	先止め式	
燃焼設備	方式	屋内設置形	
点火	方式	放電点火式	
水圧	使用水圧 (MPa)	0.1~1.0 (1.0~10.0kgf/cm ²)	<推奨水圧 約0.15~0.75 (約1.5~7.5kgf/cm ²) >
水圧	作動水圧 (kPa)	10 (0.1kgf/cm ²)	
最低作動流量	(L/分)	3.5	
外形寸法	(mm)	高さ750×幅480×奥行240	
質量 (本体)	(kg)	42	
接続	ふろ (往き・戻り)	CCHMジョイント	
	暖房 (往き・戻り)	CCHMジョイント	
	給湯・給水	R1/2	
	ガス	都市ガス…R3/4 LPガス…R1/2	
電源	オーバーフロー	R1/2	
	源	AC100V (50/60Hz)	
	消費電力 (50/60Hz) (W)	290/320 (都市ガス) 300/330 (LPガス)	
待機時消費電力	凍結防止ヒーター	3.9 (2.6 : COセンサー分を除く)	
	凍結防止ヒーター	155	
湯温制御方式	電子式ガス比例制御方式		
安全装置	ガス安全装置	熄火安全装置、	空だき防止装置、過熱防止装置、凍結防止装置、過圧防止安全装置、漏電安全装置、
	空だき安全装置	沸騰防止装置、	停電時安全装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、暖房ポンプ回転検出装置、
	誤湯電圧保護装置	逆流防止装置、	一酸化炭素濃度検出装置 (COセンサー)

給湯暖房機


取扱説明書

リモコン操作編


リモコン型番

238-N325型
238-N326型
238-N327型
238-N328型
238-N329型
238-N330型

浴室リモコン

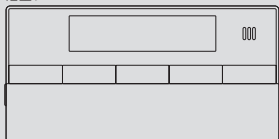

台所リモコン

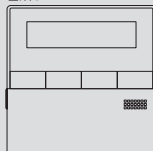

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

暖房

その他の機能

エネルギー

ユーザー設定

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- 給湯暖房機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

- 》 **しくみ** リモコンや給湯暖房機のしくみ
- ★ **ヒント** 使いかたのヒント
- ！ **注意** ご注意ください
- ▶ **参照** 参照先 または 参照ページ
- **台所** ■ **浴室** その設定ができるリモコンを示しています

文中の(PO)の数字は参照ページを表します


説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

リモコン型番を確認してください

- 複数の種類のリモコンの説明をしていますので、お使いのリモコン型番をご確認のうえ、お読みください。
- 操作方法が共通する内容は、238-N325型で説明しています。
- この取扱説明書に記載のないリモコンをお使いの場合は、そのリモコン専用の取扱説明書がありますので、そちらも併せてご覧ください。

台所リモコンの例

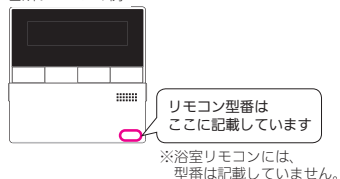

お使いの製品の製品タイプを確認してください

- この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	4
こんなことができます	5
必ずお守りください(安全上の注意)	6

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)	8
浴室リモコンのスイッチ部	8
台所リモコンのスイッチ部	10
表示画面	12
台所リモコンで時計をあわせる	14

お湯・シャワー

お湯を出す	15
お湯の温度を調節する	16
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>	17

お風呂

お風呂を沸かすくふう自動	19
全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります	19
浴槽が空の状態から沸かす場合	20
自動保温・自動たし湯の時間を変更する	22
残り湯を沸かし直す場合	23
沸き上がりのお風呂温度を調節する	24
沸き上がりのお風呂湯量を調節する	25
ぬるいお風呂のお湯を沸かすく追ひだき	26
お風呂のお湯を増やすくたし湯	28
お風呂のお湯をぬるくするくたし水	29
お風呂沸かしを予約するくふう予約	30

暖房

暖房する	32
【暖房予約スイッチがある場合】 暖房の予約をする	34
【浴室暖房スイッチがある場合】 台所リモコンで浴室暖房をする	37

その他の機能

ふろ配管クリーンについて	38
リモコンの音量を変更する	39
【呼出スイッチがある場合】 浴室または台所を呼び出すく呼出	40
【通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】 インターホンで話すく通話	41
音楽を聴くくBGM機能	42

エネルギー

エネルギーでガスやお湯などの使用状況を見る	45
エネルギーの設定を変更する	48

ユーザー設定

使い勝手にあわせて設定を変更する	50
------------------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	53
設定したお風呂量にならないときは(水位のリセット)	55

ご参考

アフターサービスについて	56
リモコン音声一覧	57
設定範囲と初期設定	59
冬期の入浴について	59

運転スイッチを「入」にして
給湯栓やシャワーを開けると
お湯が使えます



自動でお風呂沸かしができます
また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、
増やしたりすることもできます



お湯・シャワー

暖房できます




お風呂

お風呂の配管を
きれいなお湯で流します
くふろ配管クリーン

浴室から台所を、台所から浴
室を呼び出すことができます
(インターホン機能付の場合
は、通話ができます)

【インターホン機能付の場合】
台所リモコンに音楽ブ
レーヤーを接続して、音
楽を聴くことができます



暖房

その他の機能

エネルギー

ユーザー設定

ガスやお湯など各エネルギーの
使用状況を確認できます



使い勝手にあわせて
いろいろな設定が変更できます

必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない




高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。

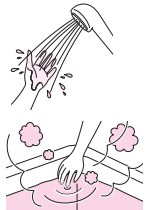

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

リモコンのスピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。



お願い

台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使用しない

変色や変形・割れなどの原因になります。

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけない、蒸気を当てない

炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

浴室リモコン・防水型増設リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

お願い(インターホン機能付の場合)

台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない

マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発生する機器が設置されていると、インターホンやBGM機能の使用時に雑音が聞こえることがあります

電波や電磁波の発生する機器*の影響を受け、インターホンやBGM機能の使用時に雑音が聞こえることがあります

*電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない
台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない
接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない

台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

電源がAC100Vの音楽プレーヤーをお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンの運転スイッチを「切」にし、接続コードのプラグを抜く

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気に近づかないように注意する
破損・故障の原因になります。


各部のなまえとはたらき(リモコン)

浴室リモコンのスイッチ部

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

● 浴室リモコン <別売品>

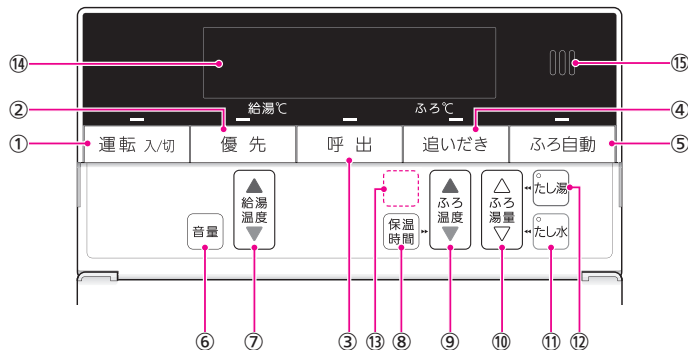

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 優先スイッチ・ランプ

給湯温度を変更できないときに押してランプを点灯させると、変更できます。(P17)

③ 呼出スイッチ・ランプ

台所を呼び出したいとき。(P40)

【インターホン機能付の場合】

通話スイッチ・ランプ

- ・インターホンで話すとき。(P41)
- ・BGM機能使用中にランプ点滅。(P42)

④ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P26)

⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P20)

⑥ 音量スイッチ

- ・リモコンの音量を変更したいとき。(P39)
- ・【インターホン機能付の場合】
通話音量・BGM音量の変更に。(P41,43)

⑦ 給湯温度スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P16)
- ・その他の設定をするとき。

⑧ 保温時間スイッチ

自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。(P22)

⑨ ふろ温度スイッチ

- ・ふろ温度の設定に。(P24)
- ・自動保温・自動たし湯の時間を変更したいとき。(P22)

⑩ ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P25,28,29)

⑪ たし水スイッチ・ランプ

お風呂に水をたしてぬるくするとき。(P29)

⑫ たし湯スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をたして増やすとき。(P28)

⑬ 【マイクロ温浴機能付の場合】

温浴スイッチ・ランプ

(別冊「マイクロ温浴操作編」参照)

⑭ 表示画面

- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。
お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないうちまま約10分(お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯)
- ・スイッチを押したり、お湯を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。
※ 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ	追いだきスイッチ
たし湯スイッチ	たし水スイッチ
温浴スイッチ	呼出スイッチ

- ・給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
- ・ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

⑮ スピーカー

各部のなまえとはたらき(リモコン)

(つづき)


台所リモコンのスイッチ部

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。


(ふたを開けた状態です)

● 台所リモコン <別売品>


● リモコン型番：238-N325型、238-N328型
238-N329型、238-N330型

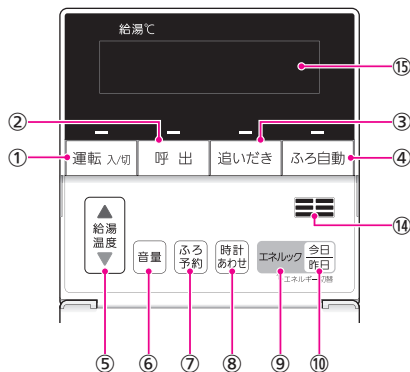

● リモコン型番：238-N327型

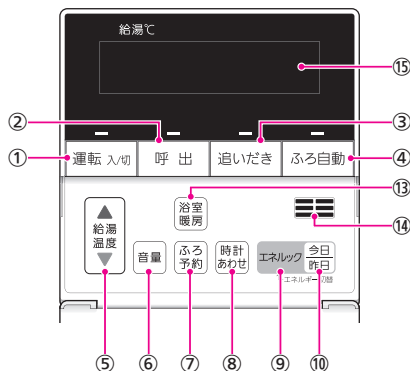

● リモコン型番：238-N326型

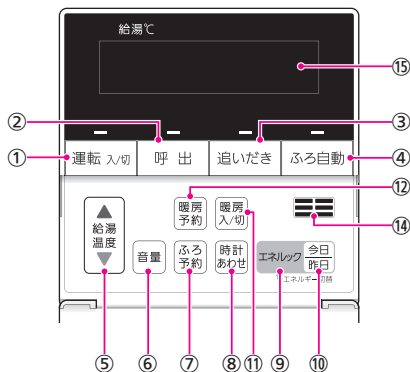

※238-N328型と238-N330型は、インターホン機能付です。

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 呼出スイッチ・ランプ

浴室を呼び出したいとき。(P40)

【インターホン機能付の場合】

通話スイッチ・ランプ

- ・インターホンで話すとき。(P41)
- ・BGM機能使用中にランプ点滅。(P42)

③ 追いだきスイッチ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P26)

④ ふろ自動スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P20)

⑤ 給湯温度スイッチ

- ・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P16)
- ・その他の設定をするとき。

⑥ 音量スイッチ

- ・リモコンの音量を変更したいとき。(P39)
- ・【インターホン機能付の場合】
通話音量・BGM音量の変更に。(P41,43)

⑦ ふろ予約スイッチ

お好みの時刻にお風呂を沸かすよう設定するとき。(P30)

⑧ 時計あわせスイッチ

時計をあわせるとき。(P14)

⑨ エネルックスイッチ

- ・ガスやお湯などの使用状況を詳しく見るとき。(P46)
- ・エネルックの設定を変更するとき。(P48)

⑩ 今日/昨日スイッチ

エネルックの今日の値と昨日の値を切り替えたいとき。(P46)

⑪ 【238-N326型】

暖房入/切スイッチ

暖房の「入」「切」に。(P33)

⑫ 【238-N326型】

暖房予約スイッチ

お好みの時刻に暖房開始・停止するよう設定するとき。(P34)

⑬ 【238-N327型】

浴室暖房スイッチ

浴室暖房の「入」「切」に。(P37)

⑭ スピーカー

⑮ 表示画面

- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。
お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分たつと、表示が消えます。(運転ランプは点灯)
- ・スイッチを押したり、お湯を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。
※ 下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだきスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ


- ・給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
- ・ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

各部のなまえとはたらき(リモコン)


表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

● 浴室リモコン <別売品>

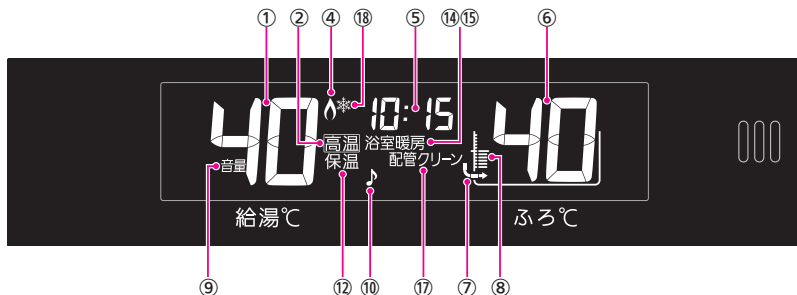

● 台所リモコン <別売品>

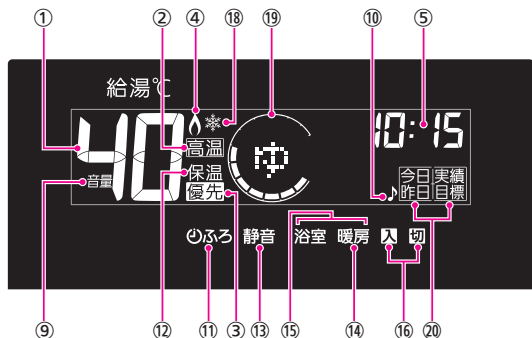

(つづき)

① 給湯温度表示

② 高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。(P16)

③ 優先表示

点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P17)

④ 炎マーク

給湯・お湯はり・追いだし・保温または暖房など、燃焼中に点灯。

⑤ 時計表示

台所リモコンがある場合のみ表示。

故障表示

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説明書参照)

【台所リモコンのみ】

ふろ温度確認表示

- ・台所リモコンでふろ自動スイッチを押すと、ふろ温度が約10秒間点灯。(P20)
- ・台所リモコンで追いだしスイッチを押すと、ふろ温度が点灯。(P26)

【台所リモコンのみ】

エネルギー実績値表示

エネルギースイッチを押すと表示。(P46)
目標を設定すると目標値も表示します。

【浴室リモコンのみ】

たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P28,29)

⑥ ふろ温度表示

ふろ湯量表示

ふろ湯量の設定中に点滅。(P25)

⑦

お風呂を沸かしているときや、浴槽への注湯(注水)中に動きます。(P20,26,28,29,38)
※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

⑧ ふろ湯量目盛

- ・ふろ湯量を目盛で表示。
- ・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P20)

⑨ 音量表示

音量の表示中に点灯。(P39,41,42,43)

⑩ 【インターホン機能付の場合】

BGMマーク

BGM機能使用中に点滅。(P42,43)

⑪ ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P30)

⑫ 保温表示

追いだし保温中に点灯。(P26)

⑬ 静音表示

静音設定中に点灯。(P52)

⑭ 暖房表示 暖房

暖房中に点灯。(P32)

⑮ 浴室暖房表示 浴室暖房

設置状況によっては、浴室暖房中に点灯。(P37)

⑯ 暖房入・切予約マーク

暖房入時刻、暖房切時刻を予約しているときにそれぞれ点灯。(P34)

⑰ 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯。(P38)

⑱ 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯。(機器本体編の取扱説明書参照)

⑲ エネリング

今日のお湯の使用状況を表示。(P46)

⑳ エネルギー詳細表示

エネルギースイッチを押すと表示。
表示している値が、今日のものか昨日のものか、実績が目標かを示します。(P46)

台所リモコンで時計をあわせる

手順

操作できるリモコン **台所**

1 ふたの中の時計あわせスイッチを押す



2 給湯温度スイッチを押して時計をあわせる



3 時計あわせスイッチを押す



【時計あわせ 完了】

お知らせ


- 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-: -」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
- 運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(P50の番号2)

お湯を出す


手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **台所**

1 運転スイッチを押して「入」にし、給湯温度を確認する

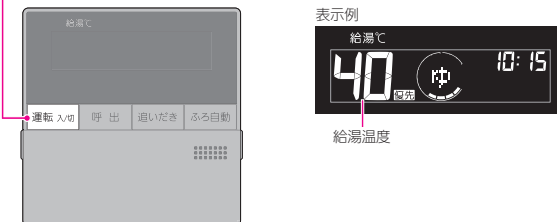

2 給湯栓を開ける または シャワーを出す

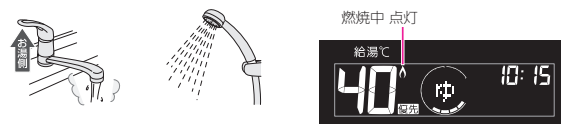

》しくみ

- 運転ランプ、優先表示(浴室リモコンでは優先ランプ)点灯。

⚠ 警告	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。やけど予防のため。
⚠ 警告	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 台所

- 1 ①優先表示(浴室リモコンでは優先ランプ)が点灯していることを確認して
②ふたの中の給湯温度スイッチを押して調節する



》しくみ


- 優先表示または優先ランプが点灯していない場合に給湯温度スイッチを押すと、「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。(P17)
- 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44℃以上になるときは、1回ずつ押してください。

お湯の温度の目安

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ																
食器洗いなど					シャワー、給湯など											高温


← 給湯温度の上限(最高温度)を設定できます(P50の番号11) →

- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- サーモスタート式混合水栓をご使用の場合、水栓によってハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5~10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

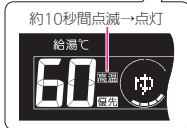

■浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す

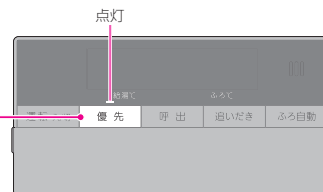


優先ランプが点灯すると、お湯の温度が調節できます

》しくみ

- 浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- 再度優先スイッチを押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

■台所リモコンで温度調節ができないとき

運転スイッチを押していったん「切」にし、再度「入」にする

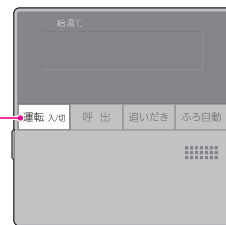

優先表示が点灯すると、お湯の温度が調節できます



》しくみ

- 台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示します。
- 運転が停止します。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチで切り替えてください。

■「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示または優先ランプが点灯します。

■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります

全自動
タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(水位:cm)で
自動的にお湯はり




沸き上がり後は自動保温します



※「ごきげんオート」機能も
ついています。(下記)



お湯が減ると、自動的にたし湯して
水位を保ちます



自動
タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(リットル)で
自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します



お湯が減ったら
たし湯で増やすことができます(P28)



ぬるさを感じる前に追いかけてください<ごきげんオート> /全自動タイプのみ

水位が上がると、
入浴したことをセンサーが
検知します。




約30秒後に追いかけて開始し、
設定したふろ温度まで
あたためます。



- ふろ自動ランプ点灯中にはたらかまず。ただし、以下の場合ははたらかません。
- ・自動保温・自動たし湯・追いかけて・たし湯の終了後から約2分間
- ・たし湯の終了後から約15分間
- ・追いかけて保温中

浴槽が空の状態から沸かす場合

準備

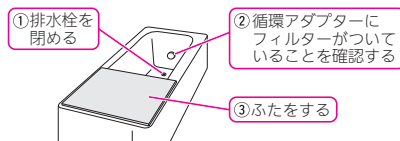


手順

操作できるリモコン **台所 浴室** / 記載例 **浴室**

1 ①運転スイッチを押して「入」にし



②ふろ湯量・ふろ温度を確認する

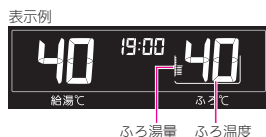


》しくみ

- 運転ランプ、優先ランプ(台所リモコンでは優先表示)点灯。

▶ 参照

- ふろ温度調節(P24)
- ふろ湯量調節(P25)

2 ふろ自動スイッチを押して「入」にする

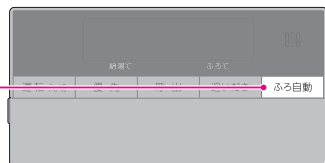

【ふろ自動 開始】



■ 台所リモコンで操作した場合

台所リモコンの表示例(時計表示部)

設定したふろ温度が約10秒間点灯
→ 時計表示点灯



》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯
→ 約10秒後点滅。

【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする




警告



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

お知らせ

- ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているためで、故障ではありません。
- 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- 入浴剤を使用するときの注意については、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」をご覧ください。
- 沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、ふろ自動スイッチが「切」になっていることを確認してください。

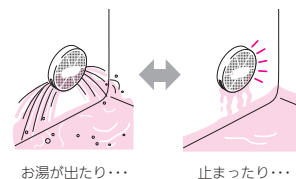

》しくみ

- 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。台所リモコンでは下記のような表示をします。

現在のふろ温度(目安)



設定したふろ温度

》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。
- メロディでお知らせします。

》しくみ

- 燃焼中は炎マーク点灯。

▶ 参照

- 自動保温・自動たし湯の時間や、自動たし湯の有無を変更できます。(P22、またはP50の番号4,6)

》しくみ


- ふろ自動ランプ消灯。

自動保温・自動たし湯の時間を変更する

手順

操作できるリモコン 浴室

- 1 ①ふたの中の保温時間スイッチを押す ②ふろ温度スイッチを押して変更する

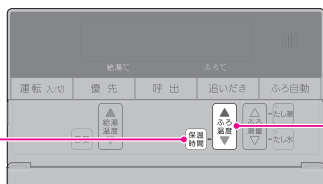

表示例
保温時間 点滅
設定範囲 (h=時間)
oF、1h~9h(1hきざみ)

- 2 保温時間スイッチを押す



【保温時間変更 完了】

» しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、変更できます。
- oFに設定すると、自動保温しません。(全自動タイプは自動たし湯もしません)
- ▶ 参照
- 台所リモコンでも変更できます。(P50の番号4)


» しくみ

- 約10秒そのままにしても設定完了します。

残り湯を沸かし直す場合

全自動タイプ


「ふろ自動」を押すだけで、設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直すことができます



自動タイプ

- 残り湯の量が充分あるとき(循環アダプターがかかっているとき)

➡「追いだき(P26)」で沸かし直してください




※「ふろ自動」でも沸かし直しますが、沸き上がりの湯量がばらつきます。(あふれる場合があります)

- 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

➡「ふろ自動」で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをするため、残り湯の量だけ沸き上がりの量が増えます。



お知らせ

- 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
- ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。
- 残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

手順

操作できるリモコン 浴室

1 運転スイッチを押して「入」にする



» しくみ

- 運転ランプ、優先ランプ点灯。

2 ふたの中のふろ温度スイッチを押して、お好みの温度に調節する



» しくみ

- 変更した温度は記憶します。
- 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、46℃以上に上げるときは、1回ずつ押してください。

ふろ温度の目安

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ					ふいつう					あつめ					

← 風呂温度の上限(最高温度)を設定できます (P52の番号20) →

設定する風呂温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

手順

操作できるリモコン 浴室

1 運転スイッチを押して「入」にする



» しくみ

- 運転ランプ、優先ランプ点灯。

2 ふたの中のふろ湯量スイッチを押して、お好みの湯量に調節する



» しくみ

- 変更した湯量は記憶します。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。
- ★(ヒント) 設定した風呂湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ? (機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?」と思ったら参照)

ふろ湯量の目安

【全自動タイプ】

ふろ湯量表示	水位 (目安)
11	48cm
10	46cm
9	44cm
8	42cm
7	40cm
6	38cm
5	36cm
4	34cm
3	32cm
2	30cm
1	28cm



浴槽の形状などによって、実際の水位と異なります。

【自動タイプ】

ふろ湯量表示	湯量 (目安)	浴槽の大きさ (目安)
11	330 リットル	1600タイプ
10	300 リットル	
9	270 リットル	
8	245 リットル	1400タイプ
7	220 リットル	
6	200 リットル	1200タイプ
5	180 リットル	1100タイプ
4	165 リットル	900タイプ
3	150 リットル	800タイプ
2	140 リットル	} 洋バス
1	130 リットル	

□ = 初期設定 (工場出荷時)

ぬるいお風呂のお湯を沸かす〈追いだき〉

準備

お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの
上部より5cm以上

手順

操作できるリモコン 台所 浴室 / 記載例 浴室

- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②追いだきスイッチを押して「入」にする




追いだき後に「追いだき保温※」をしたいときは
追いだきスイッチを
約2秒間長押しする
(ピッと鳴るまで)

※追いだき保温とは

- 追いだき完了後に保温します。保温の時間はふろ自動と同じです。
ただし、全自動タイプでも自動たし湯はしません。
- ごきげんオート(P19)ははたしません。

【追いだき 開始】

表示例

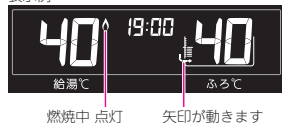


■ 台所リモコンで追いだきした場合

台所リモコンの表示例(時計表示部)



【追いだき 完了】

長押しで追いだきした場合【追いだき保温】

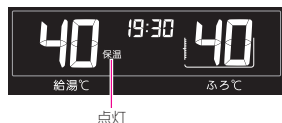

■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを押して「切」にする

》しくみ

- 追いだきランプ消灯。

■ 追いだき完了後に追いだき保温をやめたいとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

》しくみ

- ふろ自動ランプ消灯。

》しくみ

- 運転ランプ、優先ランプ(台所リモコンでは優先表示)点灯。
- 追いだきランプ点灯。

》しくみ

- 【台所リモコンで追いだきした場合や、長押しで追いだきした場合】入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

》しくみ

- 追いだきランプ消灯。
- 【台所リモコンで追いだきした場合や、長押しで追いだきした場合】メロディでお知らせします。

》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。
- 燃焼中は炎マーク点灯。

お知らせ

●【浴室リモコンで追いだきした場合】

浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。それ以降は1回押すと1℃上がり、くりかえし押すと50℃を上限に追いだきます。やけどに注意してください。

【台所リモコンで追いだきした場合】

設定したふろ温度まで追いだきます。

- ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。

- 追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。


手順

操作できるリモコン 浴室


- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のたし湯スイッチを押して「入」にする



【たし湯 開始】

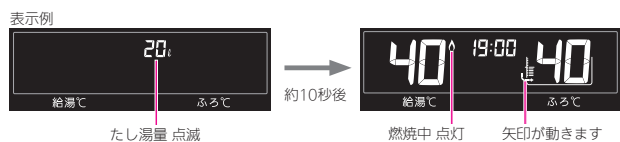

たし湯量表示が点滅している間(約10秒間)は
ふろ湯量スイッチを押すと、たし湯量が変更できます

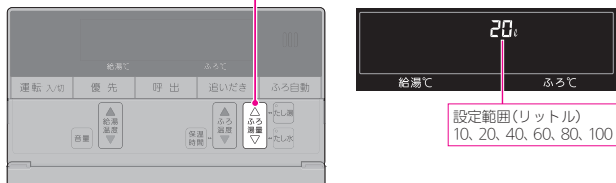

【たし湯 完了】

■ たし湯を途中でやめたいとき

たし湯スイッチを押して「切」にする

お知らせ

- たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。


手順

操作できるリモコン 浴室


- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のたし水スイッチを押して「入」にする



【たし水 開始】

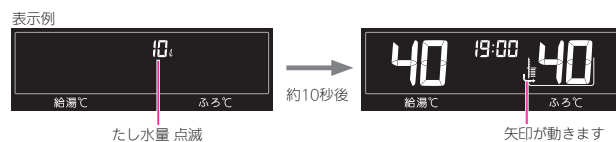

たし水量表示が点滅している間(約10秒間)は
ふろ湯量スイッチを押すと、たし水量が変更できます

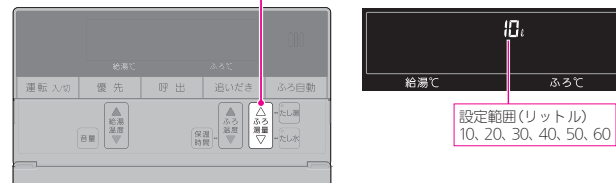

【たし水 完了】

■ たし水を途中でやめたいとき

たし水スイッチを押して「切」にする

お知らせ

- たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

- ※**しくみ**
- 運転ランプ、優先ランプ点灯。
 - たし湯ランプ点灯。

- ※**しくみ**
- 水が約10リットル入り、その後約3リットルのお湯が入ります。(お湯が入るとき炎マーク点灯)

- ※**しくみ**
- 変更したたし水量は記憶しません。
 - 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。


- ※**しくみ**
- たし水ランプ消灯。
 - たし湯ランプ消灯。

- ※**しくみ**
- たし水ランプ消灯。
 - たし水を途中でやめても、約3リットルのお湯が入ります。(お湯が入るとき炎マーク点灯)

お風呂沸かしを予約する <ふろ予約>

- お好みの時刻にお風呂を沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふろ予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻にお風呂が沸き上がります。
- 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までには予約してください。
- 残り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P23「残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

準備

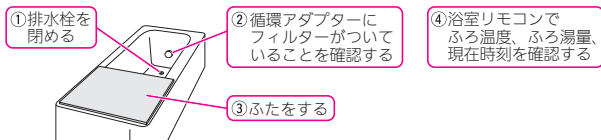

手順

操作できるリモコン 台所

1 ふたの中のふろ予約スイッチを押して「入」にする




- 》**しくみ**
- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、予約できます。
 - 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないとき
→時計をあわせてください。(P14)

2 給湯温度スイッチを押して、沸き上がり時刻を設定する



- 》**しくみ**
- 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
 - 設定した予約時刻は記憶します。

3 ふろ予約スイッチを押す

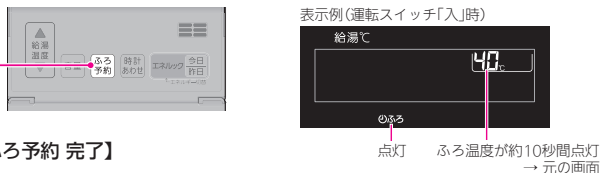

【ふろ予約 完了】

- 》**しくみ**
- 運転スイッチ「切」時に設定した場合は、ふろ温度は点灯しません。
- ！**注意**
- ふろ予約を押さなければ予約されません。

【ふろ自動 開始】

予約した時刻にお風呂が沸き上がるように、約30分～60分前に開始します

【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

- 》**しくみ**
- ふろ自動ランプ点滅。
 - 燃焼中は炎マーク点灯。
 - ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

- 》**しくみ**
- ふろ自動ランプ点灯。
 - ふろ予約マーク消灯。
 - メロディでお知らせします。

- 》**しくみ**
- 燃焼中は炎マーク点灯。

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

- 》**しくみ**
- ふろ予約マーク消灯。

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

- 》**しくみ**
- ふろ自動ランプ消灯。
 - ふろ予約マーク消灯。
 - ふろ予約スイッチでも「切」にすることができます。


お知らせ

- 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。


暖房する

暖房放熱器の運転スイッチを「入(切)」にすれば、暖房を開始(停止)します

浴室暖房乾燥機

ファンコンベクター
ルームヒーター

床暖房

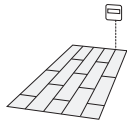


手順


台所リモコンや浴室リモコンでの操作は不要です

- ①暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする
- ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

台所リモコンの表示例

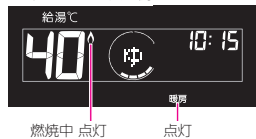

浴室リモコンの表示例

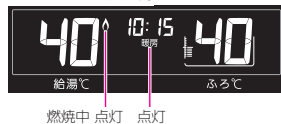

暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合(P33)

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、暖房できます。
 - パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。
- ★**ヒント**
- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

》しくみ

- 暖房表示消灯。

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

お知らせ

- 暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房放熱器の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合
または、運転スイッチがない場合(パネルヒーターなど)

- 暖房入/切スイッチのあるリモコンで暖房できます。

パネルヒーター




手順

操作できるリモコン **台所**

- 1 ふたの中の暖房入/切スイッチを押して「入」にする



表示例(運転スイッチ「入」時)

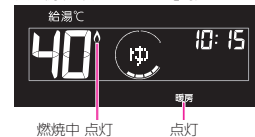

- 2 ①暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする
またはパネルヒーターのバルブを開ける
- ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

》しくみ


- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、暖房できます。

★**ヒント**

- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

- ①暖房入/切スイッチを押して「切」にする



消灯

- ②暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする
またはパネルヒーターのバルブを閉める

暖房の予約をする

- 予約しておくと、リモコンの運転スイッチが「切」でも、毎日同じ時刻に自動的に暖房を開始・停止できます。

準備

- ①現在の時刻が合っているか確認する
- ②暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする
またはパネルヒーターのバルブを開ける
- ③必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

※しくみ

- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

※しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、予約できます。
- 「ビピピ」と鳴ったり、入時刻の設定画面にならないとき
→時計をあわせてください。(P14)


※しくみ

- 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
- 前回の設定でよければ、「入」時刻を変更せず、手順3をおこなってください。
- 切タイマーとして使いたい場合は入時刻を「ー:ー」にしてください。
（「ー:ー」は23:50～0:00の間にあります）

手順

操作できるリモコン **台所**

1 ふたの中の暖房予約スイッチを押す

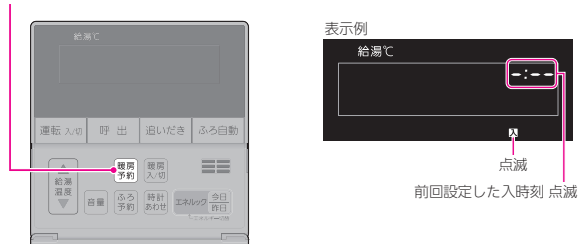

2 給湯温度スイッチを押して、入時刻を設定する



【入時刻 設定完了】

3 暖房予約スイッチを押す



4 給湯温度スイッチを押して、切時刻を設定する



【切時刻 設定完了】


5 暖房予約スイッチを押す



【暖房予約 完了】

入時刻になると

【暖房 開始】

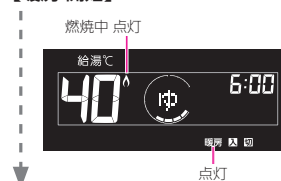

切時刻になると

【暖房 停止】



※しくみ

- 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
- 前回の設定でよければ、切時刻を変更せず、手順5をおこなってください。
- 入タイマーとして使いたい場合は切時刻を「ー:ー」にしてください。
（「ー:ー」は23:50～0:00の間にあります）

※しくみ

- 暖房予約スイッチを押さないと予約されません。
- 予約解除をしなければ、毎日同じ時刻に自動的に暖房を開始・停止します。

暖房の予約をする(つづき)

(つづき)

■ 入時刻になる前に、暖房を開始したいとき

暖房入/切スイッチを押して「入」にする

》しくみ

- 暖房予約は解除されません。
- 切時刻になると、自動的に暖房が停止します。

■ 入時刻になったあとで、暖房をやめたいとき

暖房入/切スイッチを押して「切」にする

》しくみ

- 暖房予約は解除されません。

■ 暖房予約をやめたいとき

暖房予約スイッチを押して、予約を解除する

》しくみ

- 入時刻になってから暖房予約を解除すると、暖房スイッチで暖房を切るまで暖房を続けます。

台所リモコンで浴室暖房をする

準備

- ①浴室のドアと窓を閉める
- ②浴室暖房乾燥機の温度などを調節する

★ヒント

- 浴室暖房乾燥機の調節方法などについては、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。

手順

操作できるリモコン **台所**

1 ふたの中の浴室暖房スイッチを押して「入」にする



表示例(運転スイッチ「入」時)



》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、浴室暖房できます。
- 浴室暖房乾燥機で設定した運転時間がたつと、自動的に浴室暖房が停止します。

■ 浴室暖房をやめたいとき

浴室暖房スイッチを押して「切」にする

》しくみ

- 浴室暖房乾燥機側で浴室暖房を「切」にしても停止できます。

お知らせ

- 脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。
- 浴室暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動を含む)を同時に使うと、浴室暖房乾燥機の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

風呂配管クリーンについて

- 「風呂配管クリーン」は、風呂配管内に新しいお湯を流して、風呂配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動風呂配管クリーン / 全自動タイプのみ

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「風呂自動」でお風呂を沸かしましたか？

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より5cm以上ありますか？



条件3 今、風呂自動スイッチは「切」になっていますか？

すべての条件を満たさなければ、自動風呂配管クリーンは作動しないので、手動風呂配管クリーン(P50の番号3)でおこなってください。

2 運転スイッチを押して「入」にする

3 排水栓を抜く

- 次の場合は、条件が揃っていても自動風呂配管クリーンがはたらかないことがあります。
 - ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - ・排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属の風呂水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター付近になると【風呂配管クリーン開始】

機器が風呂設定温度のお湯を約7リットル流して、風呂配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。



※残り湯が多いときなど、風呂配管クリーンのお湯が出ているが見えない場合もあります。
※途中で風呂配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを押して「切」にしてください。

手動風呂配管クリーン / 全自動タイプ・自動タイプ

- 全自動タイプで自動風呂配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、浴槽の残り湯を排水してから、P50の番号3の手順で手動でおこなってください。
- たし湯やたし水の操作(P28,29)でも、風呂配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

お知らせ

- 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとして風呂配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- 風呂配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、風呂配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

リモコンの音量を変更する

- リモコンの以下の音量が変わります。
 - ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音)
 - ・声によるお知らせ(音声ガイド)
 - ・呼び出しスイッチによる呼び出し音
 - ・メロディ

手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **台所**

1 ふたの中の音量スイッチを押す



表示例



音量 点滅

2 音量スイッチまたは給湯温度スイッチを押して、音量を変更する



設定範囲
0G(消音)、1(小)、2(中)、3(大)

【音量変更 完了】

- 「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P50の番号1
- 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P51の番号14

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

》しくみ

- 変更したリモコンのみ、音量が変わります。
- 「0」に設定しても、呼び出し音(P40)は鳴ります。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

浴室または台所を呼び出す <呼出>

- 浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。（インターホンではないので会話はできません）

手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **浴室**

1 呼出スイッチを押す



》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、呼び出しできます。
- 呼出ランプ点灯→消灯。
- 呼び出し音が鳴ります。
- 押し続けると、手を離すまで呼び出し音をくりかえします。

インターホンで話す <通話>

- 台所と浴室で通話ができます。
- 両方から同時に話すことはできません。

手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **浴室**

1 通話スイッチを押す



表示例



現在の音量 点灯

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、通話できます。
- 通話ランプ点灯。

【インターホン呼び出し】

呼び出し音がやむと【通話開始】

	浴室リモコンの場合	台所リモコンの場合
通話する	ビッと鳴って「on」表示がでたら話してください あがるよー ポンと鳴って「on」表示が消えたら相手の声が聞こえます ごはん できなよー	通話スイッチを押しながら話してください(ビッと鳴って「on」表示) 通話 通話スイッチを離すと、相手が話せます(ポンと鳴って「on」消灯) ビール用 お願い
音量を調節する	ふたの中の または 音量 を押して調節する	設定範囲 1(小)、2(中)、3(大)

約30秒で自動的に【通話終了】

通話スイッチを押しても終了できます

★(ヒント)

- リモコンから約50cm以内で話してください。

》しくみ

- 変更したリモコンのみ、音量が変わります。
- 変更した音量は記憶します。

》しくみ

- 終了約5秒前に通話ランプ点滅。
- 終了すると通話ランプ消灯。

お知らせ

- リモコンの音量「0」の設定(P39)でも、呼び出しの音と音声ガイドは鳴ります。

お知らせ

- 通話中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

音楽を聴く <BGM機能>

- 音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。


手順

操作できるリモコン **台所** **浴室** / 記載例 **台所**

1 ①運転スイッチを押して「入」にし




②台所リモコンの入力端子に音楽プレーヤーをつなぐ

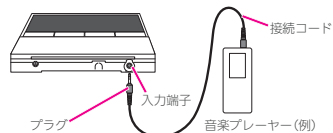


- 奥まで確実に差し込む。
- 接続コードに無理な力がからないよう、音楽プレーヤーの置きかたに注意する。

【BGM機能 開始】

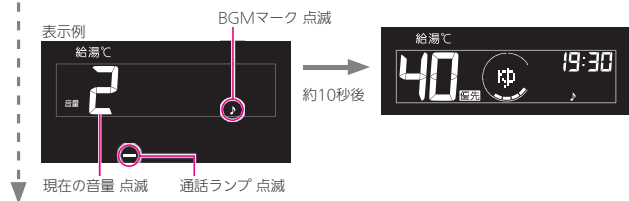

2 音楽プレーヤーを「再生」にする

台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。



プラグを差し込んでから約120分たつと

【BGM機能 終了】

3 引き続き使いたい場合は、台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込む

お知らせ

- BGM機能使用中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- BGM機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間BGMの音は消えます)

★ヒント

- 音楽プレーヤーの準備・操作方法については、音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

▶参照

- BGM機能を使うために適した音楽プレーヤーや接続コード(プラグ)などの条件があります。(P43)

》しくみ

- 台所リモコンの入力端子にプラグを差し込んでいる間は、BGMマーク点滅。

》しくみ

- 音量表示中(約10秒間)は、音量スイッチまたは給湯温度スイッチで、音量を調節できます。

4 使い終わったら

- ①音楽プレーヤーを停止する
- ②台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

■ BGM音量を調節したいとき

①ふたの中の音量スイッチを押して



②音量表示中(約10秒間)に、音量スイッチまたは給湯温度スイッチを押して調節する



■ 片方のリモコンだけBGM機能をやめたいとき

音が流れている間に、音量スイッチを長押し(約2秒間)する

■ 音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

●音楽プレーヤーについて

- 音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
- 右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。
- リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

最大出力レベル：2Vrms以下
出力インピーダンス：2.2kΩ以下

●接続コード(プラグ)について

- お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
- 必ず「φ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
- マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
- 接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音することがあります。

●音量・音質について

- 再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では再生できません。
- 音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を小さくしても音が割れることがあります。

》しくみ

- プラグを抜くと、通話ランプとBGMマーク消灯。

》しくみ

- 変更したリモコンのみ、音量が変わります。
- 変更した音量は記憶します。

★ヒント


- 音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

》しくみ

- BGM機能をやめたリモコンのみ、通話ランプ消灯、BGMマークは少し早く点滅。

- エネルギーとは、ガスやお湯などの使用状況(使用量・使用料金やCO₂排出量)を、リモコンに表示する機能です。(P46)
- エネルギーを正しく見るためには、時計合わせが必要です。(P14)
- 必要に応じて、表示や単価料金・目標値などの設定を変更できます。(P48)
- エネルギーの表示は、1時間に1回もしくは、エネルギースイッチを押したときに更新されます。


● エネルギーで確認できるエネルギー・内容は、機器の設置状態によって異なります

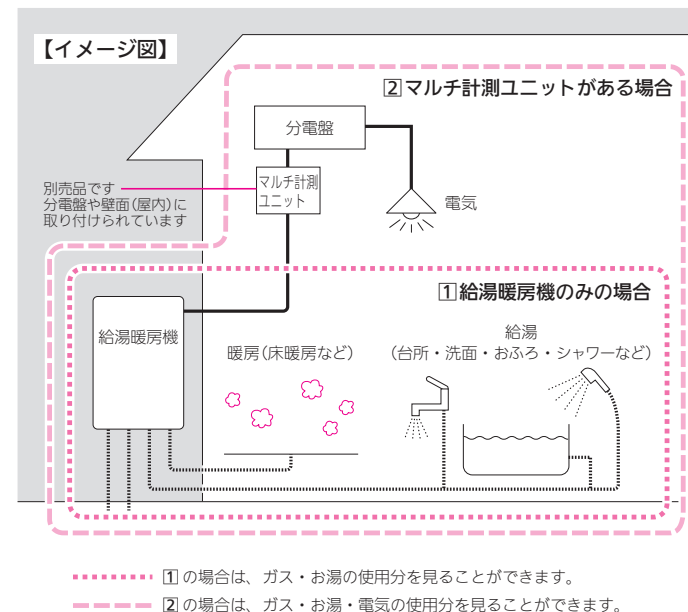

エネルギーでガスやお湯などの使用状況を見る(つづき)


(つづき)

- 運転スイッチ「入」時は、台所リモコンに今日のお湯の使用状況を常に表示します<エネリング>

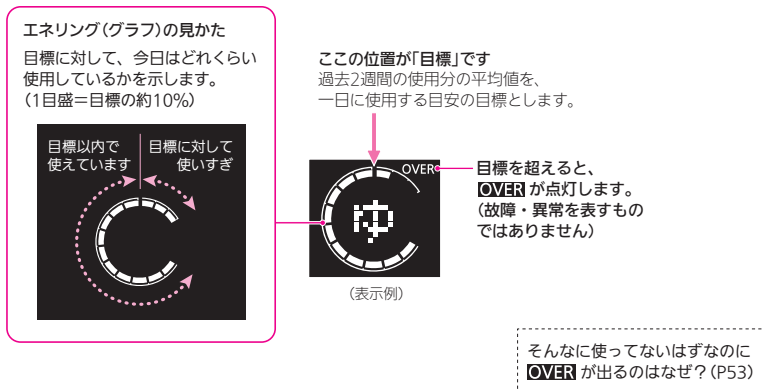

- よりくわしい状況を確認するには

運転スイッチ「入」の状態、ふたの中の **エネルギー** を押す

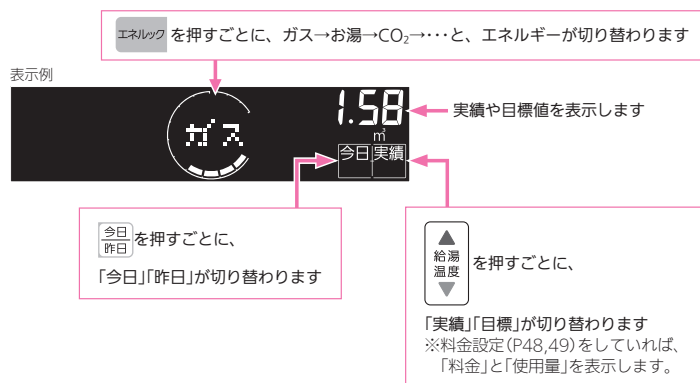

- マルチ計測ユニットがある場合は



- 運転スイッチを「切」にしたとき

運転スイッチを「切」にすると、今日の料金の実績を約3秒間表示してから画面が消灯します。
(表示するエネルギーは、運転スイッチを「切」にするたびに変わります)

確認できるエネルギーや表示する値について

- 給湯暖房機で使用したガス・お湯の状況を確認できます

- 0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。
- 給湯暖房機を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や給湯暖房機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分は、積算しません。
- 運転スイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、給湯暖房機内を通るので「お湯使用分」として積算します。

- マルチ計測ユニットがある場合は

- 「家中の電気使用分」も確認できます。
- マルチ計測ユニットとパルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水・電気使用分」の状況を確認できます。(給湯暖房機を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、給湯暖房機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます)

- 表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- リモコンに表示する料金に基本料金は含まれません。
- ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房機以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)
- ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。

エネルギーの設定を変更する

- 台所リモコンで設定します。(設定中はエネルギーを表示します)
- 電気・ガス・水道の単価料金は、それぞれの「使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、それぞれの事業者にお問い合わせください)
- 目標値を変更する場合は、明細書を参考にしてください。
- CO₂排出量は、各エネルギーの使用量にCO₂換算値をかけた値で表示します。

★：初期設定				
1 変換入切	2 台所リモコンで	3 変換入切	4 エネルギー	5 終了は
変換入切	変換入切	変換入切	変換入切	変換入切
「切」	「切」	「切」	「切」	「切」
ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)
CO ₂ 排出量の エネルギーの種類を 変換したい	1	1 1 2 3 3 3	1: ガスのみ 2: お湯のみ 3: ガス+お湯★ 4: 電気のみ 5: 電気+ガス 6: 電気+お湯 7: 電気+ガス+お湯★	1: ガスのみ 2: お湯のみ 3: ガス+お湯★ 4: 電気のみ 5: 電気+ガス 6: 電気+お湯 7: 電気+ガス+お湯★
常に表示するエネルギーの 表示内容を変更したい	2	2 0 2 3	マルチ計測ユニットなし 0: お湯★ 1: ガス 2: お湯 3: 自動切り替え ※3は、表示が「ガス →お湯→CO ₂ →ガス …」と、約20秒 ごとに自動的に変わ ります。	マルチ計測ユニットあり 0: 電気★ 1: ガス 2: お湯 3: 自動切り替え ※3は、表示が「電気→ ガス→お湯→CO ₂ → 電気…」と、約20秒 ごとに自動的に変わ ります。
常に表示する電気使用量表示の 内容を変更したい マルチ計測ユニットがない場合は この設定は関係ありません	3	3 0 3 2	0: 時計と現在の電気使用量の交互表示★ 1: 現在の電気使用量を表示しない 2: 現在の電気使用量のみ表示	0: 時計と現在の電気使用量の交互表示★ 1: 現在の電気使用量を表示しない 2: 現在の電気使用量のみ表示
【マルチ計測ユニットがある場合】 電気の単価料金を変更したい	4	4 20 4 999	0~999 円/kWh 料金表示を出したくない場合は、0に設定して ください。 (★: 20)	0~999 円/kWh 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)
【マルチ計測ユニットがある場合】 電気の1か月の使用量の 目標値を変更したい	5	5 0 5 9999	0~9999 kWh 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)	0~9999 kWh 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)
ガスの単価料金を変更したい	6	6 100 6 999	0~999 円/m ³ 料金表示を出したくない場合は、0に設定して ください。 (★: 100)	0~999 円/m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)

★：初期設定				
1 変換入切	2 台所リモコンで	3 変換入切	4 エネルギー	5 終了は
変換入切	変換入切	変換入切	変換入切	変換入切
「切」	「切」	「切」	「切」	「切」
ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)
ガスの1か月の使用量の 目標値を変更したい	7	7 0 7 999	0~999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)	0~999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)
水道の単価料金を変更したい	8	8 200 8 999	0~999 円/m ³ 料金表示を出したくない場合は、0に設定して ください。 (★: 200)	0~999 円/m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)
水道の1か月の使用量の 目標値を変更したい	9	9 0 9 999	0~999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)	0~999 m ³ 0に設定すると、目標が自動的に設定されます。 (★: 0)
エネルギーの表示をやめたい	10	10 on 10 of	on: 表示する★ of: 表示しない	on: 表示する★ of: 表示しない
【マルチ計測ユニットがある場合】 電気のCO ₂ 換算値を 変更したい	11	11 0.01 11 9.99	0.01~9.99 kgCO ₂ /kWh (★: 0.69...火力発電のCO ₂ 排出係数(中央環 境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員 会「中間とりまとめ」2001年より))	0.01~9.99 kgCO ₂ /kWh (★: 0.69...火力発電のCO ₂ 排出係数(中央環 境審議会地球環境部会目標達成シナリオ小委員 会「中間とりまとめ」2001年より))
ガスのCO ₂ 換算値を 変更したい	12	12 2.29 12 9.99	0.01~9.99 kgCO ₂ /m ³ (★: 2.29...都市ガス13Aの代表組成より)	0.01~9.99 kgCO ₂ /m ³ (★: 2.29...都市ガス13Aの代表組成より)
水道のCO ₂ 換算値を 変更したい	13	13 0.01 13 9.99	0.01~9.99 kgCO ₂ /m ³ (★: 0.36...環境省発表資料より)	0.01~9.99 kgCO ₂ /m ³ (★: 0.36...環境省発表資料より)
エネルギー設定を 初期設定に戻したい	14	14 of 14 of	表示がonになり、初期設定に戻る (ビッと鳴るまで 約5秒間)	表示がonになり、初期設定に戻る (ビッと鳴るまで 約5秒間)

★：初期設定

1 まず 変更したい内容の 番号を確認	2 運転 入切 「切」 → ふろ自動 ビツと鳴るまで 押す(約2秒間)	3 変更したい 番号を選ぶ ▲給湯 温度▼	4 ふろ自動 押す → ▲給湯 温度▼ 内容を 変更する	5 終了は 運転 入切 「入」 または 約60秒放置
お風呂を早く沸かしたい	12	台所 または 浴室	12 on 12 on	on: 給湯中はお湯はりを中断する★ ・中断した分、沸き上がりが遅くなります。 ・お湯を使い終わると再開します。 oF: 給湯とお湯はりを同時に使う ・「on」設定時よりも早く沸き上がります。 ・お湯の出が弱くなることがあります。 ・給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。
【浴室リモコンで追いた きする場合】 少し熱めに 追いたきしたい	13	浴室	13 0 13 2	0: 浴槽のお湯の温度+約1℃まで 追いたき★ 1: 浴槽のお湯の温度+約2℃まで 追いたき 2: 浴槽のお湯の温度+約3℃まで 追いたき ※それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達し ていなかった場合には、設定温度まで沸かします。
沸き上がりのお知らせを 何度かしてほしい 沸き上がりのお知らせは いらない	14	台所 または 浴室	14 0 14 2	0: お知らせをしない 1: お知らせを1回する★ 2: お知らせをくりかえす (1回目はメロディ+音声でお知らせ、 その後約1分おきに「ビビビ」+音声を 5回くりかえし) ※台所リモコンで追いたきした場合や追いたき保溫時 の追いたき完了のお知らせも含まれます。
【浴室リモコンで追いた きする場合】 追いたき完了の お知らせをしてほしい	15	浴室	15 on 15 oF	on: お知らせをする(浴室・台所とも) oF: お知らせをしない★
【対応する浴室暖房乾燥機 がある場合】 浴室乾燥終了の お知らせをしてほしい	17	台所 または 浴室	17 on 17 oF	on: お知らせをする(浴室・台所とも) oF: お知らせをしない★
機器の水抜きをする	18	台所 または 浴室	18 oF ▲給湯 を押す	表示がonになり、すぐに機器の水抜き開始 ※機器の水抜き中にoFを選択すると機 器の水抜きを中止します。
ユーザー設定を 初期設定に戻したい	19	台所 または 浴室	19 oF ▲給湯 を長押し (ビツと鳴るまで 約5秒間)	表示がonになり、初期設定に戻る ※番号5「自動ふろ配管クリーン」と番 号22「静音」の設定は、初期設定には 戻りません。 ※音量も初期設定に戻ります。

■**使い勝手にあわせて設定を変更する**

.....
(つづく)

使い勝手にあわせて設定を変更する(つづき)

(つづき)

★：初期設定

1 ます

変更したい内容の
番号を確認

2

運転 入切 → ふろ自動
「切」

ふろ自動
ビッと鳴るまで
押す(約2秒間)

3

変更したい
番号を選ぶ

▲ 設定
温度 ▼

4

ふろ自動 → 内容を
押す 変更する

▲ 設定
温度 ▼

5 終了は

運転 入切 「入」
または
約60秒放置

ふろ温度や沸き上がりの 温度を制限したい	20	浴室	20℃ oF	20 33℃ 20 48℃ oF：上限の温度は50℃★ 33～48：上限の温度は設定した値
暖房時の音が気になる <静音>	22	台所	22℃ oF	on：暖房開始時の暖房能力を下げた運 転音を下げる(冷え込みが厳しい ときは、あたたまりにくいことが あります) oF：通常運転★
呼び出し音の種類を 変えたい	27	台所 浴室 それぞれ	27℃ 1 27℃ 2	1：呼び出し音1★ 2：呼び出し音2

故障・異常かな？と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

リモコンの表示や画面など		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
時計表示が「ー：ー」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表 示させると「ー：ー」になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P14)
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。 給湯温度を60℃に設定している場合や、ふろ自動ランプ点灯 中は、表示の節電はしません。	P50 異常ではありません。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分 (浴室リモコンでは、おふろの機能を使った場合約1時間)たつ と画面表示が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを 押すと、表示の節電を解除し ます。
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押す と、優先スイッチや音量スイッチなど、スイッチによっては 表示の節電の解除のみするものがあります。	異常ではありません。
リモコンのスイッチや表面の ビニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもは がして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、 よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、 そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートを はがす。
リモコンにマークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
そんなに使っていないはずなのに OVERの表示が出る	【お湯の使用量は今までと変わらないのに出る場合】 気温が低くなると水温が下がり、ガスの消費量が増えるため、 OVERが出やすくなります。 【入居後の使い始めの場合】 機器の設置後～前日までの使用分の平均が目標値になるため、 今日の使用量がそれを超えるとOVERが出ます。 【旅行などでしばらく使わなかった場合】 過去2週間の使用量がない(または少ない)ため、OVERが出ます。	いずれの場合も異常ではあり ません。数日間使ってガスの 消費量が目標値(過去2週間 の使用量の平均)を下回ると、 OVERが消えます。
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。

使い勝手にあわせて設定を変更する

故障・異常かな？と思ったら

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

【インターホン機能付の場合】インターホンやBGM機能について

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
相手の声が聞こえない	台所リモコンは通話スイッチを押しながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。	スイッチから手を離すと、浴室の音が聞こえます。
キーンなどの大きな音がする	浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。	音量を下げて使用してみる。直らない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談を。
音楽が聞こえない	リモコンが運転スイッチ「入」になっていない。 音楽プレーヤーのプラグが、台所リモコンの入力端子にしっかり差し込まれていない。 音楽プレーヤーが「再生」になっていない。 音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。 リモコンのBGM音量が「0」になっている。 BGM機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。 運転スイッチを「入」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的にBGM機能が終了します。	運転スイッチを「入」にする。 プラグをしっかり差し込む。 音楽プレーヤーを「再生」にする。 音楽プレーヤーの音量を調節する。 P43 インターホンが終了すると、音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません) 台所リモコンの入力端子からプラグを抜き、再度差し込むと、再開します。
リモコンのBGM音量を「1」(小)にしても音が割れる	音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンのBGM音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。	音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。
音量スイッチで音量を変えたのに、リモコンの操作音や音声ガイドの音量、通話音量、BGM音量が変わらない	それぞれの音量は、それぞれ別に設定・記憶します。	通話音量は通話中に、BGM音量はBGM機能使用中に、リモコン操作音や音声ガイドの音量は通話やBGM機能使用中以外に、音量スイッチで設定してください。
ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる	リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。	異常ではありません。
Lチャンネルだけが聞こえる	モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。	接続コード類は必ずステレオタイプのものを使用する。
雑音が入る	電波や電磁波の発生する機器 [※] の影響を受け、雑音が入ることがあります。 ※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)	それらの機器を台所リモコンから離す。

エネルギー

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
【パルス出力対応の水道メーターがある場合】 リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない	パルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがパルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)／全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。
※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

手順 操作できるリモコン [浴室]

1 浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

2 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のふろ湯量スイッチを押して、お好みの湯量にする



3 運転スイッチを押して「切」にする

4 たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする(ピッと鳴るまで(約2秒間))



5 ふろ自動が完了するまでそのままにする

沸き上がるとメロディでお知らせします

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください

★**ヒント**
●わからない場合は「6」にしてください。

※**しくみ**
●自動的に運転スイッチとふろ自動スイッチが「入」になり、ふろ自動が始まります。

●**注意**
●途中でふろ自動スイッチの「入」「切」などはしないでください。

●スイッチ操作をおこなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が60℃だったら	(運転入音) 熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できません 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
		そのリモコンが優先でなかったら	(ビビビ)
優先	優先スイッチ「入」		給湯温度が変更できません
	優先スイッチ「切」		給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき		熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
		沸き上がりが近づくとき	(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		沸き上がり	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h～9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
		oFに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できません
		変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		追いだきをします
		沸き上がりが近づくとき	(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
	追いだきしたら	追いだき完了	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
		追いだきスイッチを長押し(追いだき保温)	追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに押したとき	たし湯の量を変更できます
		変更すると	たし湯の量が増えられました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに押したとき	たし水の量を変更できます
		変更すると	たし水の量が増えられました

サービスを依頼されるとき

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

リモコン音声一覧(つづき)

(つづき)

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計あわせをしていなかったら	(ビビビ)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了	ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除	ふろ自動の予約を解除しました
【暖房入/切スイッチがある場合】 暖房	暖房入/切スイッチ「入」	暖房を開始します
	暖房入/切スイッチ「切」	暖房を停止します
【暖房予約スイッチがある場合】 暖房予約	暖房予約スイッチ「入」	暖房の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
	時計合わせをしていなかったら	(ビビビ)
	暖房予約スイッチを押して予約完了	暖房の予約を設定しました
	暖房予約スイッチ「切」	暖房の予約を解除しました
【浴室暖房スイッチがある場合】 浴室暖房	浴室暖房スイッチ「入」	浴室の暖房を開始します
	浴室暖房スイッチ「切」	浴室の暖房を停止します
ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました
呼び出し または 通話	呼出スイッチ「入」または 通話スイッチ「入」	(呼び出し音) ※浴室リモコンで呼出スイッチを「入」にしたときは、台所リモコンでは呼び出し音のあとに「おふろで呼んでいます」とお知らせします。
エネルギーック	エネルギーックスイッチ「入」	○○の今日の実績です
	エネルギーックスイッチ「切」	(ビビッ)
	今日/昨日スイッチを押して切り替え	○○の昨日の(今日の)実績(目標)です
	給湯温度スイッチを押して実績と目標を切り替え	○○の今日の(昨日の)実績(目標)です

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度 <℃>	40	32、35、37～48(1℃きざみ)、50、55、60
ふろ温度 <℃>	40	33～48
保温時間 <h(時間)>	4	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量 ※	6	1～11
たし湯量 <リットル>	20	10、20、40、60、80、100
たし水量 <リットル>	10	10、20、30、40、50、60
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】通話音量	2	1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のみ】BGM機能の音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
時計表示	(未設定時) —：—	

※

ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動タイプ (目安水位：cm)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
自動タイプ (目安湯量：リットル)	130	140	150	165	180	200	220	245	270	300	330

冬期の入浴について

- 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室をあたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでのお湯はりする方法もあります。

取扱説明書

リモコン操作編

給湯暖房機

リモコン型番

238-N402型

238-N403型

238-N404型

238-N405型

238-N406型

238-N407型


238-N408型

238-N409型

浴室リモコン



台所リモコン

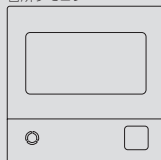

はじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

暖房

その他の機能

eco(エコ)

エネルギー

マイクロ温浴

メニューからの運転・設定(ユーザー設定)

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- リモコン操作以外については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 無線LANルーターと接続する場合は、別冊の無線LAN設定編の取扱説明書をご覧ください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

- ▶ **しくみ** リモコンや給湯暖房機のしくみ ▶ **参照** 参照先 または 参照ページ
★ **ヒント** 使いかたのヒント ▲ **注意** ご注意ください

文中の(PO)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

製品の種類と製品タイプを確認してください

- お使いの給湯暖房機は、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしくみや操作が異なる部分があります。機器本体編の取扱説明書で製品タイプをご確認のうえ、必要なページをお読みください。
- お使いの製品によっては、この取扱説明書の内容と、表示・機能が一部異なります。詳細についてはP143をご覧ください。

リモコン型番を確認してください

- 複数の種類のリモコンの説明をしていますので、お使いのリモコン型番をご確認のうえ、お読みください。
- 操作方法が共通する内容は、238-N402型で説明しています。



このリモコンは「ミストサウナ準備完了お知らせ機能」に対応しています

- 「ミストサウナ準備完了お知らせ機能」とは、ミストサウナ運転で浴室があたたまったときに、台所リモコンでお知らせする機能です。設置されている浴室暖房乾燥機と給湯暖房機の組み合わせによっては、機能ははたられません。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。

もくじ

はじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
こんなことができます	5
1 お湯まわりの生活に役立つ、充実の機能	5
2 意識せずに省エネ・節約できるエコ機能	6
3 気づかい見まもるケア機能	9
4 熱でキレイ	12
コラム：安全な入浴は、「血圧」が大きく関係する?!	8
必ずお守りください(安全上の注意)	13

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)	16
浴室リモコンのスイッチ・ランプ部	16
エコ・ケアセンサー	18
浴室リモコンの表示画面	19
各部のなまえとはたらき(台所リモコン)	20
台所リモコンのスイッチ部	20
表示画面(タッチパネル)の操作の基本	21
台所リモコンの表示画面	22
トップ画面	22
メニュー画面	24
お気に入りスイッチの登録のしかた	25
エネルギー画面	26
台所リモコンで日時をあわせる	27

お湯・シャワー

お湯の温度を調節してお湯を出す	28
お湯の温度を調節できないときは<優先切替>	30

お風呂

ふろ自動のお湯はりのしくみ	31
お風呂を沸かす<ふろ自動>	32
自動保温・自動たし湯の時間を変更する	35
入浴タイマーについて	36
残り湯を沸かし直す	37
沸き上がりのふろ温度を調節する	38
沸き上がりのふろ湯量を調節する	39

ぬるいお風呂のお湯を沸かす<追いたし湯>	40
お風呂のお湯を増やす<たし湯> ・ぬるくする<たし水>	43
お風呂沸かしを予約する<ふろ予約>	44

暖房

暖房(床暖房)する	46
給湯暖房機のリモコンで浴室暖房をする	48

その他の機能

ふろ配管クリーンについて	50
自動ふろ配管クリーン	50
手動ふろ配管クリーン	51
リモコンの音量を変更する	52
操作ロックをする	54
【浴室リモコンに呼出しスイッチがある場合】 浴室または台所を呼び出す<呼出>	55
【浴室リモコンに通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】 インターホンで話す<通話>	56
【浴室リモコンに通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】 音楽を聴く<音楽スピーカー機能>	58

eco(エコ)

エコ機能で省エネ・節約する<エコ>	62
エコ機能の内容をお好みで選択する	64

エネルギー

エネルギーとは	66
トップ画面で現在のエネルギーの状況を見る	67
エネルギーで詳しい使用状況を見る	68
基本操作	68
現在状況	69
使用量	71
料金	72
累積発電量	74
エコ貢献度	75
エネルギーの設定を変える	76

もくじ(つづき)

マイクロ温浴 マイクロ温浴専用循環アダプターが 付いている場合

マイクロ温浴ってどんなもの？	85
マイクロ温浴専用循環アダプターの 各部のなまえとはたらき	85
マイクロ温浴をする<温浴>	86
マイクロ温浴・おすすめ入浴法	88
マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは	89

メニューからの運転・設定(ユーザー設定)

メニューから運転操作をする・設定を変える(ユーザー設定)	90
メニュー一覧	90
基本操作	93
給湯メニュー	96
ふろメニュー	97
暖房メニュー	105
エコ・ケアメニュー	114
音・その他メニュー	118
機器の水抜きをする	131

困ったとき

故障・異常かな？と思ったら	134
設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット)	139
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき	139

ご参考

リモコン音声一覧	140
設定範囲と初期設定	142
冬期の入浴について	142
アフターサービス	142
表示・機能が一部異なる製品について	143

下記の内容については、機器本体編の取扱説明書に記載していますので、併せてご覧ください

内 容	機器本体編の取扱説明書の該当ページ (タイトルは変更する場合があります)
機器全般に関する必ず守っていただきたい内容	必ずお守りください(安全上の注意)
給湯暖房機の型番や製品タイプを調べたいとき	製品の型番・製品タイプをご確認ください
凍結予防の方法	凍結による破損を予防する
長期間使用しない場合の処置、水抜きのしかた	長期間使用しないとき(水抜きのしかた)
機器の水抜きをしたあとの処置	水抜き後の再使用のとき
機器やリモコンに関する点検・お手入れ方法	日常の点検・お手入れのしかた
機器に関する故障や異常を感じたとき	故障・異常かな？と思ったら
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき	リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき<故障表示>
機器の仕様表や能力表	主な仕様
機器の修理、保証、移設などに関する内容	アフターサービス

こんなことができます

1 お湯まわりの生活に役立つ、充実の機能

自動でおふろを沸かします。

熱くしたり、ぬるくしたり、増やしたりも
思いのまま。



ふろ自動(P32) 追いだき(P40)
たし湯・たし水(P43)

浴室・台所間を呼出スイッチで連絡。

インターホン機能付なら通話もできます。



インターホン機能付なら
音楽プレーヤーを接続して
台所・浴室で音楽を
聴くことができます。

呼出(P55) 通話(P56)
音楽スピーカー機能(P58)

ガスやお湯など、 使ったエネルギーが 確認できます。

省エネ・節約の
お助けに。



エネルギー(P66)

誤ってスイッチを押したりしても 作動しないように

操作ロック
ができます。



操作ロック(P54)


暖房ができます。



暖房(P46)

ふろ配管クリーンで

おふろの配管内に残ったお湯を流します。
次のおふろも安心。




ふろ配管クリーン(P50)

さらに「熱洗浄機能付」の給湯暖房機の場合は、
熱めのお湯を流して、ふろ配管内についでいる
皮脂などを落とすことができます。

※ON/OFFスイッチ「入」で自動ふろ配管クリーン
がはたらいたときに、リモコンに「HCL」の表示が
点滅したら、お使いの機器は「熱洗浄機能付」です。

【マイクロ温浴専用循環アダプターが 付いている場合】

マイクロ温浴を
お楽しみいただけます。



マイクロ温浴(P85)

使い勝手にあわせて
いろいろな設定を変更したり、
運転操作をしたりすること
ができます。

メニュー・ユーザー設定(P90)

できることは
これだけではありません
さらにかしこい機能

2~5へ➡

こんなことができます(つづき)

2 意識せずに省エネ・節約できる **エコ機能**

※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、☆印の機能のみ使えます。

お湯・シャワーの **エコ**



ひかえめ給湯量

ガスの節約

水の節約

- シャワーや給湯栓から出るお湯の量を、通常より抑えます。どれくらいに抑えるかは、お好みに合わせて調節できます。
- 『台所/洗面の上限』と『シャワーの上限』の2種類の給湯量を記憶させることができます。エコ・ケアセンサー(P18)が浴室への入室を検知すると、シャワーの勢いをよくするために、『シャワーの上限』の給湯量でお湯を出します。退室を検知すると、『台所/洗面の上限』の給湯量に戻ります。

※ただし以下の場合は、給湯量は変わりません。

- 『台所/洗面の上限』より『シャワーの上限』の給湯量が多く設定されていて、台所や洗面所と浴室で同時にお湯を使っている場合に、先に浴室でお湯を使い終わって退室を検知したとき。
- 『台所/洗面の上限』の給湯量が『シャワーの上限』よりも多く設定されている場合に、入室を検知したとき。

・どちらの給湯量になっているかを確認する方法

【台所リモコン】浴室モニターマーク(点灯・消灯)

【浴室リモコン】エコ・ケアセンサーランプ(点灯・消灯)

点灯時→『シャワーの上限』の給湯量 消灯時→『台所/洗面の上限』の給湯量

ひかえめ給湯温度

ガスの節約


- リモコンの給湯温度表示はそのまま、シャワーや給湯栓のお湯を約1℃低い温度で出します。不便に感じることなく節約ができます。

お湯カウンター★

ガスの節約

水の節約

今、どれくらいお湯を使ったか、リモコンに表示します。

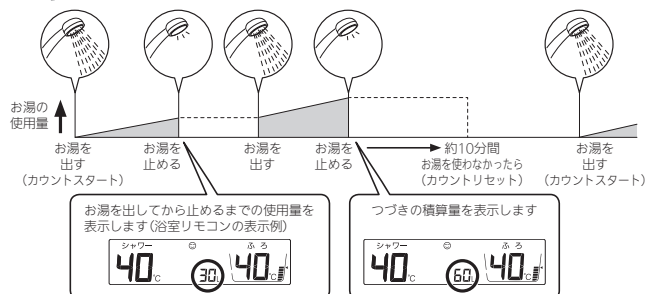

- 浴室リモコンでは、約10秒間積算量を表示します。台所リモコンでは、マルチタッチエリアに「今日のお湯使用量」を表示させると(P67)、約30秒間積算量を表示します。
- 浴室以外で使ったお湯の量や、たし湯・たし水の量も積算します。

- エコ機能を「入」にするだけで、意識せずに省エネ・節約できます。(設定のしかた→P62)
- それぞれのエコ機能の内容を、お好みで選択できます。(設定のしかた→P64)

おふろの **エコ**



エコふろ自動

ガスの節約

- 給湯暖房機が自動的にガスを最適に調節して、エコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。
※お湯はりに少し時間がかかります。

ひかえめお湯はり

ガスの節約

水の節約

- リモコンのふろ湯量表示はそのまま、少しひかえめにお湯はりします。
(全自動タイプ：約-1cm 自動タイプ：約-10リットル)
いつもと変わらない感覚で節約ができます。

ひかえめふろ保温

ガスの節約

- リモコンのふろ温度表示はそのまま、約1℃低い温度で保温します。
また、通常(エコ機能「切」時)より少し長めの間隔で追だきをします。
※保温性の高い浴槽をお使いの場合など、設置状況や使用環境により、十分な効果が得られない場合があります。

リモコンの **エコ**



もっと表示節電★

電気の節約

- お湯やおふろを使わないあいだ、表示を消す「表示の節電」(P17,21)。通常は使用後約10分で表示が消えますが、エコ機能を「入」にしていれば、
●台所リモコンでは、使用後 約1分で表示が消えます。
●浴室リモコンでは、エコ・ケアセンサー(P18)が退室を検知すると、表示が消えます。

こんなことができます(つづき)

コラム：安全な入浴は、「血圧」が大きく関係する?!

暖かいリビングから寒い脱衣室、浴室へ。冷えた身体に熱いお湯。そのたびに血圧は大きく上昇して、身体に大きな負担となります。冷え込む季節の入浴、お年寄り、持病のある方は、特にご注意ください。



※血圧変動の要因は、記載している内容がすべてではありません。

3 気づかい見まもるケア機能

リモコン・給湯暖房機が、安全な入浴方法をサポートします!

リモコンと給湯暖房機に、安全な入浴方法をサポートするセンサーや表示機能が付いています。上手に活用してください。

※センサーや表示は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。
※P9～11「入浴の心得」は、入浴時のコツや注意の一例です。
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、☆印の機能のみ使えます。

入浴の心得 (入浴前)

- 入浴前には、水分補給をおすすめします。
(入浴中には、気がつかないうちにたくさん汗をかいています)
- アルコールが抜けるまで、または食後すぐの入浴は控えましょう。
- 冬場は特に、浴室や脱衣室をあたたかくして入浴してください。

このようにサポートします

ふる自動「入」または追いだし「入」にしたときに浴室の温度が一定温度よりも低いと...



浴室低温お知らせ★

台所リモコンに「浴室が寒くなっています」と点滅表示でお知らせ
このお知らせが出たら、脱衣室や浴室をあたためることをオススメします。

<脱衣室や浴室をあたためる方法(一例)>

- 脱衣室は、電気ヒーターやパネルヒーターなど。(加熱部分が露出していないものが安全です)
- 浴室は、ふろふたを開けておいたり、シャワーを出しておいたりすると、湯気があたたまります。
- 浴室暖房乾燥機がある場合は、暖房してください。

入浴の心得 (浴室に入る)

- 入浴するときは、他の人にひと声をかけて。



浴室モニター(入室を検知)★

浴室に入ってきたことを「エコ・ケアセンサー(P18)」が検知(エコ・ケアセンサーランプ点灯)

浴室モニターマークが白色に点灯してお知らせ




あたたかいお風呂が待ってます
次のページへどうぞ

こんなことができます(つづき)

入浴の心得 (入浴中)

このようにサポートします



お湯の温度は、41℃以下がおすすです。

＜身体に負担の少ない入浴方法＞
 ・お湯に浸かるのは、みぞおちあたりまで。
 ・入浴時間の目安は10分程度。冬場の寒い時期に、ぬるめの温度で入浴する場合は、15分程度でもOKです。

※適切なお湯の温度や入浴時間は、体調や浴室の環境などによって異なるため、目安としてください。

浴槽から出るときは、ゆっくり立ち上がってください。急に立ち上がると、立ちくらみの原因に。




浴室モニター(浴槽に浸かったことを検知)

全自動タイプのみ

浴槽に浸かったことを水位センサーが検知



浴室モニターマークがオレンジ色に変わってお知らせ



(台所リモコン)

自動入浴タイマー


全自動タイプのみ

浴槽に浸かったことを水位センサーが検知



●自動的にタイマー開始。
 ●5分おきに「ポーン」と鳴って時間の経過をお知らせします。

ポーン



(浴室リモコン)

同時に台所リモコンにも入浴タイマーが表示されるため、見まもり機能としても使えます。


浴室モニター(浴槽から出たことを検知)

全自動タイプのみ

浴槽から出たことを水位センサーが検知



浴室モニターマークが白色に変わってお知らせ



(台所リモコン)

入浴の心得 (浴室を出る)

このようにサポートします



浴室モニター(退室を検知)★


人が出て、「エコ・ケアセンサー」が人がいないと判断してから約4分30秒たつと

エコ・ケアセンサーランプが点滅し、その約30秒後に消灯



(浴室リモコン)

浴室モニターマークが消灯してお知らせ

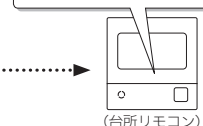

(台所リモコン)

各機能とセンサーの関係について、知っておいていただきたいこと

※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、水位センサーを使ったケア機能はありません。

■浴室低温お知らせ

- リモコン内蔵の温度センサーで温度を検知して、お知らせします。
- リモコンの中で温度を検知するため、実際の浴室の温度とは異なる場合があります。
- 浴室暖房乾燥機のリモコンの「暖房おすすめランプ」点灯と、お知らせタイミングが異なる場合があります。

■浴室モニター

- 浴室リモコンのエコ・ケアセンサーで、浴室への入室・退室を検知します。
- 給湯暖房機内蔵の水位センサーで、浴槽に入ったこと・浴槽から出たことを検知します。
- 入室・退室が検知されない場合→P18「次のようなときは、エコ・ケアセンサーが正しく検知できない場合があります」を確認してください。

■自動入浴タイマー

- 給湯暖房機内蔵の水位センサーと、浴室リモコンのエコ・ケアセンサーで、自動入浴タイマーがはたらきます。
- 水位センサーが正しく検知できない場合は、自動入浴タイマーが正しく開始・停止できません。

次のようなときは、浴槽に浸かったり出たりしたことを正しく検知できない(水位センサーが正しく検知できない)場合があります

- 浴槽に浸かる前と浸かったあとで、水位の上昇が少ない。(例:浴槽サイズ(面積)が大きい、身体の小さい方の入浴、中腰姿勢での入浴、など)
- たし湯スイッチ・たし水スイッチを使わず、給湯栓などから多量のお湯(水)を浴槽にたした。
- 浴槽が空の状態からお湯をためるときに、ふろ自動を使わず、給湯栓などからお湯をためた。
- 浴槽に浸かった状態で、水位が大きく変化した。(例:深く浸かった状態から浅く浸かった状態に体勢を変えた、浴槽に浸かりながら排水した、浴槽に浸かりながら多量にお湯をくみ出した、2人以上で入浴し1人が浴槽から出た、など)
- お湯があふれる状態で、浴槽に浸かった。
- かなり時間をかけてゆっくりと浴槽に浸かった、または出た。
- ふろ自動の沸き上がり直前・直後に浴槽に浸かった、または出た。
- ※ふろ自動中・追いだき中・たし湯中・たし水中・マイクロ温浴中に、浴槽に浸かったり出たりした場合は、検知のタイミングが遅れることがあります。
- ふろ配管内の水温が変化した。
- 給湯暖房機内の温度が変化した。

こんなことができます(つづき)

4 熱でキレイ

(熱洗浄機能付の給湯暖房機の機能です)


お風呂の配管、もっとキレイに！

ふろ配管内に残ったお湯は、キレイに流してしまいたい。熱めのお湯なら、さらにいいかも。

熱洗浄機能

自動ふろ配管クリーンが作動すると、熱めのお湯をふろ配管に流します。配管に残ったお湯(水)を押し流すだけでなく、ふろ配管の汚れを軽減します。

※熱洗浄機能は皮脂成分などを落とすやすくするものであり、すべての汚れを落とすものではありません。



必ずお守りください(安全上の注意)

- 機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。
- お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。



ケア機能(P9～11)について

ケア機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご利用ください。



給湯・お風呂の使用時



●シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

高温注意

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。

●浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



禁止

●シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、ON/OFFスイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたりON/OFFスイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。



リモコンの取り扱い



禁止

●リモコンのスピーカーに耳を近づけない
大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。

●リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願い

リモコンの取り扱い

●リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

●リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。

●台所リモコンに水しぶきをかけない、蒸気を当てない
炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。

●浴室リモコンに故意に水をかけない
防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

●浴室リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない
変色などの原因になります。

●表示画面(タッチパネル)は、必ず指でタッチする

●表示画面(タッチパネル)は、鋭利なものや固いもの(ボールペン、ピンなど)で押したり、必要以上に強く押したりしない
正常に動作しなかったり、タッチパネルの表面を傷つける原因になります。

●エコ・ケアセンサーのセンサー部分を強く押したり、こすったりしない
変形や傷により、正確に動作しない原因になります。

●エコ・ケアセンサーは、常に高い信頼性を求められる用途には適していません。常に高い信頼性を求められる監視の用途に使用しないでください。

お願い

リモコンのメンテナンス

●リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。

●リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

お願い

リモコンの設置環境

●台所リモコンは0℃～40℃の室温で、浴室リモコンは0℃～50℃の室温で使用する
故障の原因になります。

●浴室リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない
ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

お願い

インターホン機能付のリモコンの場合

●台所リモコン下部から20cm以内に物を置かない
マイクがさえぎられて音が拾えず、通話が途切れる原因になります。

●台所リモコンの入力端子に針金などを差し込まない

●台所リモコンの入力端子にプラグを抜き差しするときは、無理な力を加えない

●接続した音楽プレーヤーなどを、落下のおそれがある不安定な場所や、ガスレンジ・電子レンジの近くに置かない
台所リモコンや音楽プレーヤーの破損・故障の原因になります。

(つづき)

必ずお守りください(安全上の注意)(つ

お願い インターホン機能付のリモコンの場合(つづき)

●音楽プレーヤーをご家庭のコンセントに接続してお使いの場合、雷が発生しはじめたら、すみやかにリモコンのON/OFFスイッチを「切」にし、接続コードのプラグを抜く。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

●台所リモコンの入力端子に接続した接続コードが、ガスレンジなどの火気近づかないように注意する。破損・故障の原因になります。

●台所リモコンの近くに、無線子機を持つドアホンなど常時電波を発する機器が設置されていると、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります。

●電波や電磁波の発生する機器の影響を受け、インターホンや音楽スピーカー機能の使用時に雑音が聞こえることがあります。

※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(TV、ステレオ、パソコンなど)

※台所リモコンと無線LANルーター間の通信は影響ありません。

警告 マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合

●追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)。
やけど予防のため。
切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきを「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

注意 マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合

●循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない。
思わぬ事故の原因になります。

お願い マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合

●マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側にする。

マイクロ温浴以外のときに切替レバーを「bubble」(右)側のままで使用しても、機器が故障することはありませんが、以下のような現象が起きる場合があります。

- ・「温浴」を開始していないのに、ふる運転や凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出る
- ・ふる自動や追いだきに時間がかかる
- ・自動タイプの場合、残り湯をふる自動で沸かし直すと、設定したふる湯量までお湯はりしない
- ・追いだきのとき、設定温度まで沸き上がらない
- ・ふる自動のとき、循環アダプターから音がする

●切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動かす(途中の位置で止めない)

気泡が出なかったり、正常におふる沸かしや追いだきができない場合があります。

●循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を入れたりタオルなどでふさいだりしない

おふる沸かしやマイクロ温浴ができません。

機器の故障の原因になります。

警告 床暖房の使用時



●床暖房の上で長時間座ったり、寝そべったりしない。低温やけどを起こすおそれがあります。特に次のような方が使用される場合はまわりの方が注意してあげることが必要です。

※乳幼児・お年寄り・病人など自分の意思で体を動かせない方

※疲労の激しいときやお酒・睡眠薬を飲んだ方

※皮膚や皮膚感覚の弱い方

●スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを、床暖房の上に置かない

熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

注意 床暖房の使用時



●床暖房は、電気カーペットやこたつなどと併用しない

●床暖房の上に、カーペットなどを敷かない

性能が発揮できなかったり、熱がこもって床仕上げ材のひび割れ・そり・すき間・変形・変色の原因になったりします。

●床暖房の上に、家具などを直接置かない

家具などに熱がこもって、ひずみなどが生じる原因になります。家具などを置く場合は、床表面と家具との間に空間を設けるようにし、熱がこもらないように配慮してください。

●床暖房に鋭利な物を落としたり、刺したり、くぎ打ちなどをしない、衝撃を加えない

床暖房が破損し、水漏れの原因になります。

●床暖房の上で、車椅子やキャスター付きの椅子・家具を使用しない

床仕上げ材の傷・へこみの原因になります。



●ピアノなどの重量物にはパッドなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置する

床暖房が破損し、水漏れの原因になります。

●重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させる

床仕上げ材の傷・へこみの原因になります。

椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。



●暖房以外の用途には使用しない

特殊な用途(衣類の乾燥・動物の飼育・植物の栽培・食品の保存など)には使用しないでください。思わぬ事故を予防するため。

●床暖房の上に、テレビなどのリモコンを長時間置かない

リモコンの故障の原因になります。



●床暖房の上に水など(水・薬品・しょうゆ・ペットの排泄物など)がこぼれたら、すみやかに乾いた雑巾でふき取る

常時、水の飛び散る台所や洗面所周辺は、濡れたまま長時間放置しない

水分がついたままにしておくと、床仕上げ材・床暖房パネルの変色など品質を損なう原因になります。

づき)



●閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気する

閉めきった部屋で長時間使用すると、こくまに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気をしてください。

これは、原因のひとつに接着剤や床仕上げ材が考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、床仕上げ材の施工店にご相談ください。

●床下の防霉・防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意する

床暖房が破損し、水漏れの原因になります。

●床仕上げ材のお手入れは、床仕上げ材メーカーの取り扱い方法に従う

●床仕上げ材の貼り替えは、床仕上げ材メーカーの指定工法で施工する



詳しくは床仕上げ材メーカーへお問い合わせください。

●ラグマットなどの部分的な敷物を敷設し、長期間同じ場所に敷いたまま床暖房運転をした場合、性能が発揮できなかったり熱がこもって床材のひび割れ・そり・すき間・変形・変色したりする原因になります

各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)

浴室リモコンのスイッチ・ランプ部

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

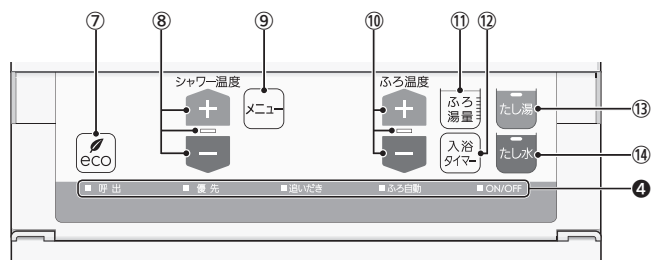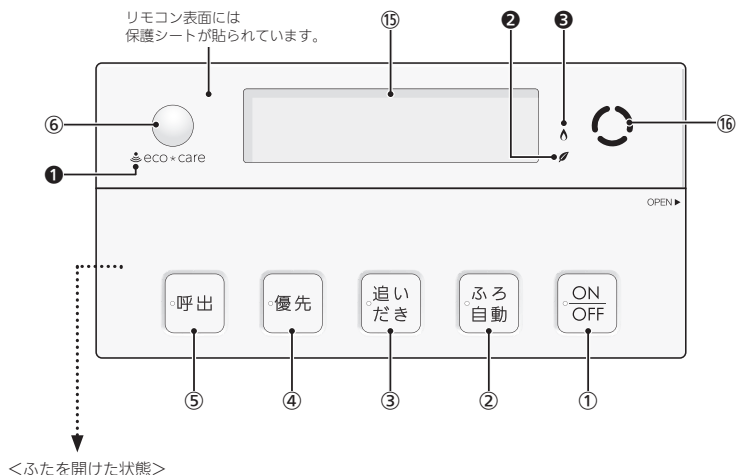

スイッチ、ランプ付きスイッチなど

- ① ON/OFFスイッチ・ランプ
運転の「入」「切」に。
 - ② ふろ自動スイッチ・ランプ
お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P34)
 - ③ 追いだしスイッチ・ランプ
ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P42)
 - ④ 優先スイッチ・ランプ
給湯温度を変更できないときに押してランプを点灯させると、変更できます。(P30)
 - ⑤ 呼出スイッチ・ランプ
台所を呼び出したいとき。(P55)
- 【インターホン機能付のリモコンの場合】
- 通話スイッチ・ランプ
- ・インターホンで話すとき。(P57)
 - ・音楽スピーカー機能使用中にランプ点灯。(P58)

- ⑥ エコ・ケアセンサー(スイッチではありません)(P18)
- ⑦ eco(エコ)スイッチ
・このスイッチひとつで、エコな運転になります。(P63)
・エコ機能の内容を変更するとき。(P65)

- ⑧ シャワー温度スイッチ・ランプ
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P29)
・その他の設定を変更するとき。
・このスイッチを押す必要があるときにランプが点滅して、操作をナビゲートします。

- ⑨ メニュースイッチ
以下の設定や機能の「入」「切」をするときに。(押すごとに切り替わります)
・音楽スピーカーの音量変更(P60) ※1
・音楽スピーカー機能「入」「切」(P61) ※1
・マイクロ温浴の「入」「切」(P86) ※2
・浴室暖房「入」「切」(P49) ※3
・保温時間変更(P35)
・リモコンの音量変更(P53)
・手動ふろ配管クリーン「入」「切」(P51)

※1 インターホン機能付のリモコンで、音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいる場合
※2 マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合
※3 対応する浴室暖房乾燥機がある場合

- ⑩ ふろ温度スイッチ・ランプ
・ふろ温度の設定に。(P38)
・このスイッチを押す必要があるときにランプが点滅して、操作をナビゲートします。

- ⑪ ふろ湯量スイッチ
ふろ湯量(P39)の設定に。

- ⑫ 入浴タイマースイッチ
入浴タイマーの「入」「切」や中断をするとき。(P36)

- ⑬ たし湯スイッチ・ランプ
お風呂にお湯をたして増やすとき。(P43)

- ⑭ たし水スイッチ・ランプ
お風呂に水をたしてぬるくするとき。(P43)

- ⑮ 表示画面
リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。
お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、表示が消えます。(ON/OFFランプは点灯)
・お湯を使ったり、スイッチを押したりすると、「表示の節電」を解除します。
浴室リモコンの下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだしスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ
呼出スイッチ または 通話スイッチ

- ・エコ機能「入」中に、エコ・ケアセンサーが浴室からの退室を検知すると、表示が消えます。入室を検知すると、節電は解除されます。(P7「もっと表示節電」)
- ・給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
- ・ふろ自動中、追いだし中、追いだし保温中、凍結予防運転中マークの点灯中は、「表示の節電」はしません。

⑮ スピーカー

ランプ、マーク

- ① エコ・ケアセンサーランプ
エコ・ケアセンサーが検知しているときに点灯。(P18)

- ② エコマーク
エコ機能「入」中に点灯。(P63)

- ③ 炎マーク
給湯・お湯はり・追いだし・保温または暖房など、燃焼中に点灯。

- ④ スイッチランプ
ON/OFFスイッチ・ふろ自動スイッチ・追いだしスイッチ、優先スイッチ・呼出スイッチ(または通話スイッチ)が「入」のとき、それぞれのランプが点灯します。

各部のなまえとはたらき(浴室リモコン)

●エコ・ケアセンサー

人(発熱体)の動きや温度変化から、浴室内に人がいることを検知します。

エコ・ケアセンサー

- ・エコ・ケアセンサーの上に貼られていた青い保護シートをはがして使用してください。
- ・エコ・ケアセンサーを、強く押しすぎたりしないでください。また、お手入れの際は柔らかな布でふいてください。(変形や傷により、正確に作動しない原因になります)


エコ・ケアセンサーランプ

エコ・ケアセンサーが検知しているときに点灯します。

浴室リモコン



<エコ・ケアセンサーの検知範囲>

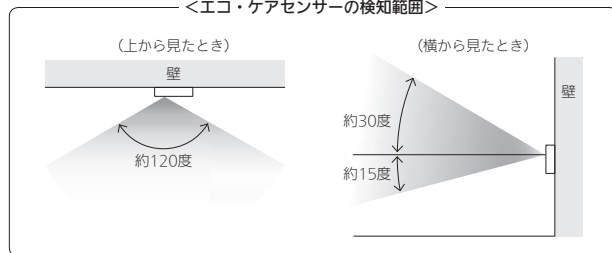

- 浴室に入ったとき、エコ・ケアセンサーが検知して、エコ・ケアセンサーランプが点灯することを確認してください。(浴室リモコンの取り付け位置によっては、すぐに点灯しないことがあります)
- 浴室から人が出たら、浴室内で動かずじっとしていると、エコ・ケアセンサーが人がいないと判断します。いないと判断してから約4分30秒経過すると、エコ・ケアセンサーランプが点滅します。そのまま約30秒経過すると、退室と判定してエコ・ケアセンサーランプが消灯します。(人がいないと判断してから消灯するまでの時間は、変更することができます(P117「エコ・ケアセンサー検知時間」))
- エコ・ケアセンサーは、ON/OFFスイッチ「入」時にはたります。
- エコ・ケアセンサーが故障すると、ON/OFFスイッチ「入」のときにエコ・ケアセンサーランプが点滅しつづけます。

次のようなときは、エコ・ケアセンサーが正しく検知できない場合があります

- エコ・ケアセンサーの表面が汚れている。
- エコ・ケアセンサーの前に障害物が置かれている。
- 浴室暖房、ミストサウナ、浴室乾燥などを使用している。
- 浴室内の室温が30℃以上(夏場など)になっている。
- エコ・ケアセンサーに日光が当たっている。
- 人がゆっくりと動いたり、動かないままじっとしているとき。
- 小さな子供が動いたときや、大人でも小さな動きのとき。
- リモコンに対してまっすぐに向かう動きをしたとき。
- 浴室の扉を開けたままにしている。(人が通るときに検知することがあります)
- 浴室の窓を開けたままにしている。(窓の外を検知することがあります)
- リモコンの取り付け位置が高い。
- エコ・ケアセンサーの検知範囲に、冷暖房器具などの発熱体や吸熱体があるとき。


★ヒント

- エコ・ケアセンサーの感度を変更することで、改善できる場合があります。(P117「エコ・ケアセンサー感度」)

(つづき)

浴室リモコンの表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態やお使いの給湯暖房機・暖房放熱器・オプション機器によって表示が異なります。

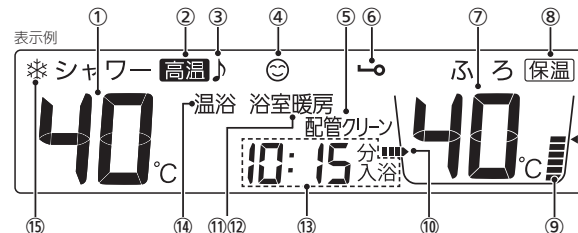

① 給湯温度表示

② 高温表示

給湯温度を60℃に設定したときに点灯。

③ 【インターホン機能付のリモコンの場合】音楽スピーカーマーク

音楽スピーカー機能使用中に点灯。(P58)

④ ケアマーク

ケア機能「入」中に点灯。(P115)

⑤ 配管クリーン表示

ふろ配管クリーン中に点灯。(P50)

⑥ 操作ロックマーク

操作ロック中に点灯。(P54)

⑦ ふろ温度表示

ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に点滅。(P39)

⑧ 保温表示

自動保温中(P34)、追いだし保温中(P42)に点灯。

⑨ ふろ湯量目盛

・ふろ湯量を目盛で表示。
・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P34)

⑩ 風呂表示

お風呂を沸かしているときや、浴槽への注湯(注水)中に動きます。(自動保温・自動たし湯中は表示しません)

⑪ 暖房表示

暖房中に点灯。

⑫ 浴室暖房表示

設置状況によっては、浴室暖房中に点灯。(P49)

⑬ 時計表示

台所リモコンがある場合のみ表示。

たし湯量/たし水量表示

たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P43)

ひかえめ給湯量表示

eCO(エコ)スイッチを「入」にすると、シャワーのひかえめ給湯量(L/分)が約10秒間点滅。(P63)
(P143)に記載の給湯暖房機をお使いの場合は表示しません)

入浴タイマー表示

入浴タイマーの経過時間を「〇分入浴」と表示。(P36)

お湯力カウンター表示

今、どれくらいお湯を使ったかを表示。(P6)

故障表示

不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説明書参照)

【給湯暖房機がドレン三方弁方式の場合】凝縮水排水中表示

凝縮水を排水しているときに点滅。(機器本体編の取扱説明書参照)

【熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合】熱洗浄中表示

熱洗浄中表示 H/L
自動ふろ配管クリーン中、熱めのお湯が出ているときに点滅。(P50)

⑭ 【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】温浴表示

マイクロ温浴中表示。(P86)

⑮ 凍結予防運転中マーク


凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯。(機器本体編の取扱説明書参照)

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

台所リモコンのスイッチ部

各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。

- リモコン型番：238-N402型、238-N403型、238-N404型、238-N405型
238-N406型、238-N407型、238-N408型、238-N409型

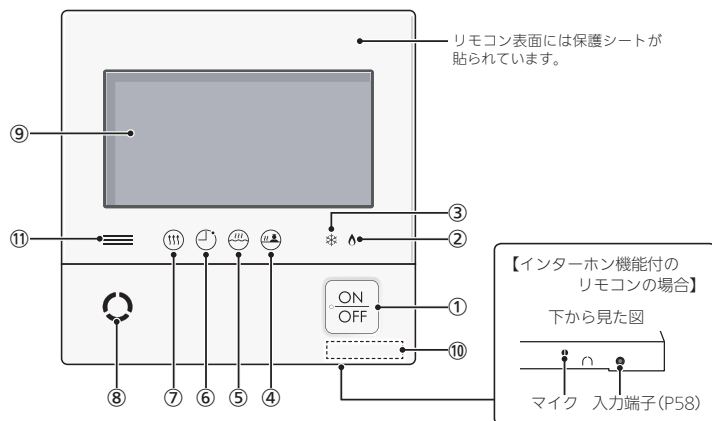

① ON/OFFスイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 炎マーク

給湯・お湯はり・追いだし・保温または暖房など、燃焼中に点灯。

③ 凍結予防運転中マーク

凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯。(機器本体編の取扱説明書参照)

④ 浴室モニターマーク

- ・エコ・ケアセンサーで入室を検知すると、白色に点灯。(P9)
- ・【全自動タイプのみ】浴槽に浸かると、オレンジ色に点灯。(P10)
(P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません)

⑤ ふろマーク

ふろ自動中(P32)、追いだし中(P40)、たし湯/たし水中(P43)に点滅。
自動保温(自動たし湯)中・追いだし保温中は点灯。

⑥ 予約マーク

ふろ予約中(P45)・暖房予約中(P111)・浴室暖房予約中(P109)・床暖房予約中(P106)に点灯。

⑦ 暖房マーク

暖房中(P46,47)・床暖房中(P47)・浴室暖房中(P48)に点灯。

⑧ スピーカー

⑨ 表示画面(P21~26)

- ・タッチパネルです。(P21)
- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。(P21)
- ・表示画面のお手入れをするときは、P129の方法でタッチ操作を無効にしてください。

⑩ リモコン型番

⑪ 【太陽光発電システムがある場合】

発電ランプ
太陽光発電中に点灯します。
売電時：青色
買電時：オレンジ色

表示の節電について

- お湯を使わないまま、またはON/OFFスイッチを押したり画面をタッチしたりしないまま約10分たつと、表示が消えます。
- エコ機能「入」にしているときは、約1分で表示が消えます。(P7「もっと表示節電」)
- 画面が黒くなっていて、ON/OFFスイッチが「入」が「切」かわからない場合は、ON/OFFランプの点灯の有無を確認してください。
- 以下の操作で表示の節電が解除されます。
 - ・画面をタッチする
 - ・お湯を使う
 - ・ON/OFFスイッチを押す
- 以下の場合は、表示の節電はしません。
 - ・給湯温度を60℃に設定している
 - ・ふろマーク(点滅中、点灯中)

表示画面(タッチパネル)の操作の基本

- 台所リモコンの表示画面は、指でタッチするとスイッチ操作ができます。
- 圧力を感知するタイプのタッチパネルです。ある程度の力で確実にタッチしてください。

※片方の指で画面を触りながらもう片方の指で操作するなど、2点以上同時にタッチすると、正常に動作しません。

※必要以上に強く押すと、タッチした部分に画面のゆがみやムラが出ます。パネルの特性で、異常ではありませんが、何度も強く押すと故障の原因になる場合があります。

お願い


表示画面(タッチパネル)は、必ず指でタッチする

表示画面(タッチパネル)は、鋭利なものや固いもの(ボールペン、ピンなど)で押したり、必要以上に強く押したりしない

正常に動作しなかったり、タッチパネルの表面を傷つけたりする原因になります。

⑤ スイッチ操作がうまくいかないときは・・・

指の先でタッチ
してみてください

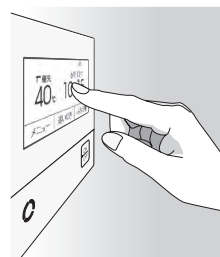

スイッチに指が当たる前に、爪や指の先端がスイッチ以外の場所に当たると、スイッチがタッチを感知しないことがあります。



お知らせ

- 表示画面に市販の保護シートなどを貼り付けると、正常に動作しないことがあります。
- 画面の液晶には、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドット(点)が存在する場合がありますが、故障ではありません。

※238-N403型、238-N405型、238-N407型、238-N409型は、インターホン機能付です。
※238-N404型、238-N405型、238-N406型、238-N407型、238-N408型、238-N409型は、床暖房機能付です。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

台所リモコンの表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態やお使いの給湯暖房機・暖房放熱器・オプション機器によって表示が異なります。


● トップ画面



ON/OFFスイッチ「切」時でも、表示画面をタッチすると画面が復帰し、メニューの設定・呼出(または通話)・暖房・床暖房などができます。
※ON/OFFスイッチ「切」時に画面復帰させた場合は、未操作で約1分たつと、表示の節電がはたらきます。



■ トップ画面のモードをお好みで変更できます

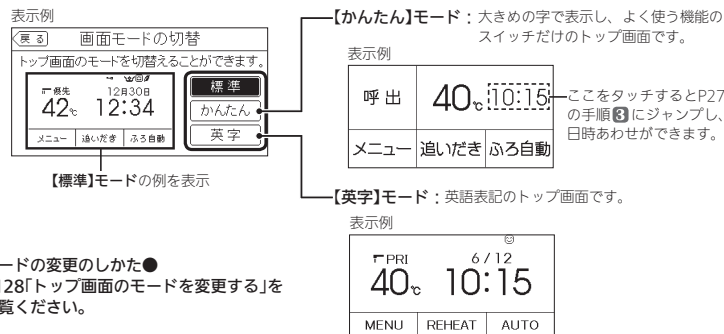

● モードの変更のしかた ●

P128「トップ画面のモードを変更する」をご覧ください。

お知らせ

● 他の画面からトップ画面に戻りたい場合は、【戻る】をタッチして1画面ずつ戻し、トップ画面にしてください。

(つづき)

タッチできるスイッチ表示

- ① メニュースイッチ
いろいろな設定を変えたり、メニューから運転するとき。
・お気に入りスイッチを操作するとき。(P25)
- ② 追いだきスイッチ
ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P40)
スイッチが「入」のときは白黒反転します。
- ③ ふろ自動スイッチ
お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P32)
スイッチが「入」のときは白黒反転します。
- ④ 給湯温度表示・スイッチ
タッチすると、給湯やシャワーのお湯の温度変更画面に変わります。(P28)
- ⑨ 故障表示
不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説明書参照)
故障表示をタッチすると、機器情報画面(P132)を表示します。

【給湯暖房機がドレン三方弁方式の場合】

凝縮水排水中表示 (CL)
凝縮水を浴室に排水しているときに点滅。
(機器本体編の取扱説明書参照)

【熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合】

熱洗浄中表示 (HCL)
自動ふろ配管クリーン中、熱めのお湯が出ているときに点滅。(P50)

⑯ ふろ状態表示

ふろ自動や追いだきなど、お風呂の機能の使用中に状態表示します。

お湯はりナビ
ふろ自動中のお湯はりの状況をお知らせします。(P33)

マルチタッチエリア

お好みで表示内容を変更できます。タッチすること、下記の表示内容に切り替わります。(P67)

日付・時計表示 (工場出荷時はこれを表示しています)
↓
現在の使用量表示
↓
今日のお湯使用量表示
↓
目標達成アイコン



⑰ 床暖房スイッチ または 暖房スイッチ

- ・床暖房がある場合は床暖房スイッチ、暖房がある場合は暖房スイッチ、両方ある場合は床暖房スイッチを表示します。
- ・短く押すと、床暖房設定画面または暖房設定画面になり、長押し(約2秒間)すると、床暖房スイッチまたは暖房スイッチが「入」になります。(P47)

タッチしても変わらない表示


- ⑤ 高温表示
給湯温度を60℃に設定したときに点灯。
- ⑥ 優先表示
点灯していれば、給湯温度が調節できます。(P28)
- ⑦ 【インターホン機能付のリモコンの場合】音楽スピーカーマーク
音楽スピーカ機能使用中に点灯。(P58)
- ⑧ 暖房マーク 暖房中
暖房中(P46,47)、浴室暖房中(P48)に点灯。
床暖房マーク 128
・床暖房している場所の数字が点灯。(P47)
・床暖房が1か所の場合は、128のみ点灯。
床暖房ひかえめマーク ひかえめ
「床暖房ひかえめ設定」(P108)を「入」に設定している場合、床暖房中に点灯。
- ⑩ ふろ予約マーク ふろ予約中
ふろ予約中に点灯。(P45)
暖房予約マーク 暖房予約中
暖房予約中に点灯。(P111)
床暖房予約マーク 床暖房予約中
床暖房予約中に点灯。(P106)
浴室暖房予約マーク 浴室暖房予約中
浴室暖房予約中に点灯。(P109)
- ⑪ 操作ロックマーク
操作ロック中に点灯。(P54)
- ⑫ 無線LAN状態表示
(別冊「無線LAN設定編」)
- ⑬ ケアマーク
ケア機能「入」中に点灯。(P115)
- ⑭ エコマーク
エコ機能「入」中に点灯。(P62)
- ⑮ 【⑬マルチタッチエリアが「日付・時計表示」以外のとき】時計表示

● メニュー画面

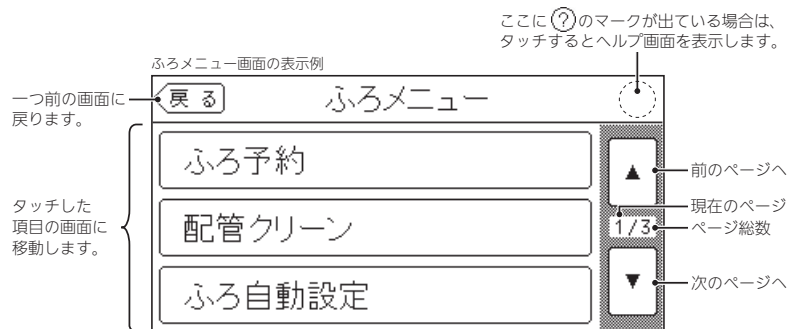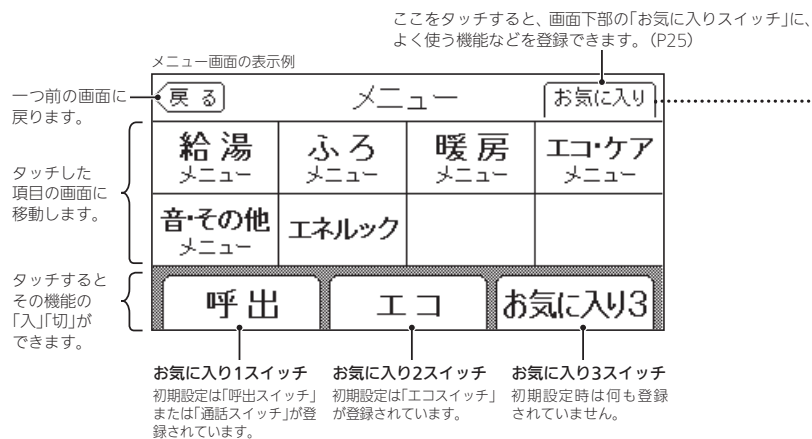


■ お気に入りスイッチの登録のしかた


1 メニュー画面の【お気に入り】をタッチ

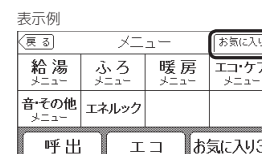

2 登録したいお気に入りスイッチをタッチする

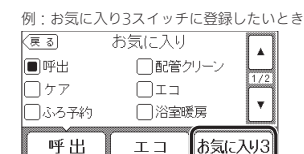3 登録したい機能を選ぶ
(タッチして■にする)

例：「浴室暖房」を登録したいとき

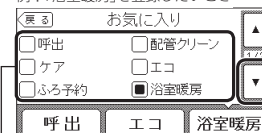

登録したい機能が表示されていないときは、ここをタッチしてページを送ってください


登録したい機能をタッチ

» しくみ

- スイッチの名称が、選んだ機能に変わります。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

● エネルック画面

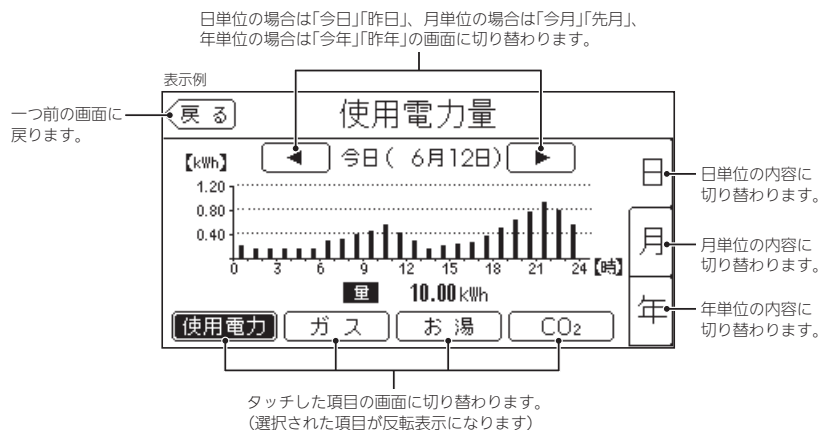


台所リモコンで日時をあわせる


- おふろの予約や、エネルック機能などを使うには、日時をあわせておく必要があります。
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順 台所リモコンで操作します


1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ

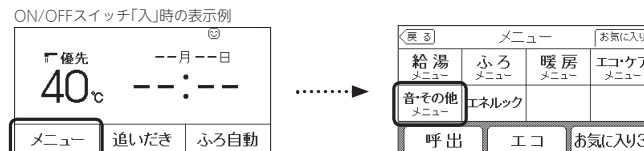

2 右下の▼をタッチして次ページへ → 【日時あわせ】をタッチ

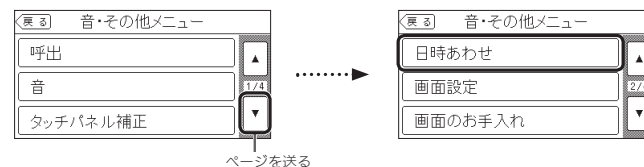

3 【次へ】をタッチ → 日時を入力し、【決定】で確定する

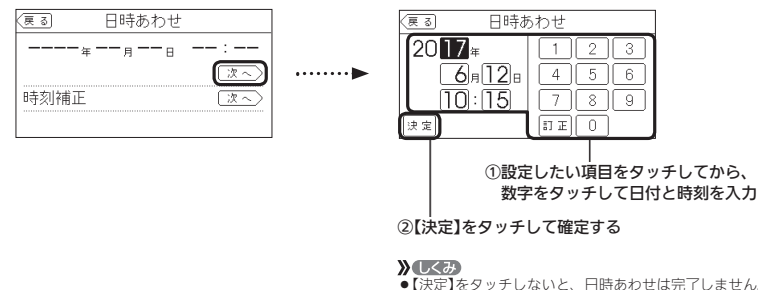



お知らせ

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあととはリセットされる場合があります。日時をあわせてください。
- 通常、ON/OFFスイッチを「切」にすると日時表示も消えますが、ON/OFFスイッチを「切」にしても日時表示をするよう、設定を変更できます。(P127「ON/OFFスイッチ「切」でも日時または時計を表示させる」)
- 無線LANルータと接続した場合は、インターネットを介して自動で日時あわせができます。別冊「無線LAN設定編」をご覧ください。

お湯の温度を調節してお湯を出す

台所リモコンでの手順

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ点灯》
- 2 優先表示が点灯していることを確認し
給湯温度を調節する場合は
給湯温度をタッチする

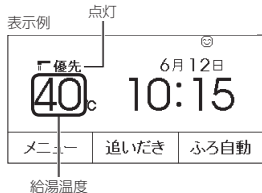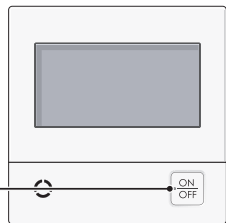

- 3 【-】【+】をタッチしてお湯の温度を調節する



- 》**しくみ**
- 1回タッチするごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44℃以上上げるときは、1回ずつタッチしてください。
 - 優先表示が点灯していない場合は、【-】【+】をタッチすると「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。(台所リモコンで温度調節ができないとき→P30)

- 4 給湯栓を開ける または シャワーを出す

《燃焼中 炎マーク点灯》



★**ヒント**

- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- ※ただし、エコ機能を「入」にするときは、リモコンの給湯温度をやけどしない温度に設定してください。

■ お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める

《炎マーク消灯》

■ お湯の温度の目安

(℃)													
32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ													
食器洗いなど				シャワー、給湯など				給湯など				高温	

- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出る場合がありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときには特に注意してください。


60℃に設定すると、
高温表示が
約10秒間点滅→点灯

浴室リモコンでの手順

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ点灯》
- 2 優先ランプが点灯していることを確認する



- 3 給湯温度を調節する場合は
ふたの中のシャワー温度スイッチを押してお湯の温度を調節する

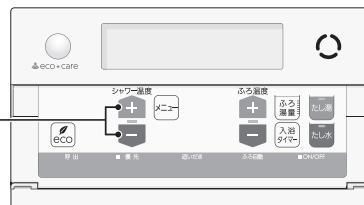

例：42℃

》**しくみ**

- 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、44℃以上上げるときは、1回ずつ押してください。
- 優先ランプが点灯していない場合は、シャワー温度スイッチを押すと「ビビビ」と鳴って温度調節ができないことをお知らせします。(浴室リモコンで温度調節ができないとき→P30)

- 4 給湯栓を開ける または シャワーを出す

《燃焼中 炎マーク点灯》



★**ヒント**

- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- ※ただし、エコ機能を「入」にするときは、リモコンの給湯温度をやけどしない温度に設定してください。

■ お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める

《炎マーク消灯》

警告 	シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する 60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。	禁止 	シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、ON/OFFスイッチを「切」にしたり、「優先」を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたりON/OFFスイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。
	高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。		高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたりON/OFFスイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。


お湯の温度を調節してお湯を出す

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

■ 浴室リモコンで温度調節ができないとき

優先スイッチを押す

優先ランプが点灯すると、浴室リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、お湯の温度が調節できます

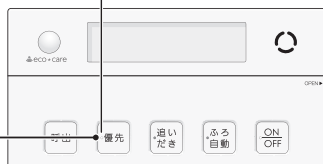


給湯温度

》**しくみ**


- 再度優先スイッチを押すと、台所リモコンに優先が切り替わります。

■ 台所リモコンで温度調節ができないとき

ON/OFFスイッチを押していったん「切」にし、再度「入」にする《ON/OFFランプ点灯》

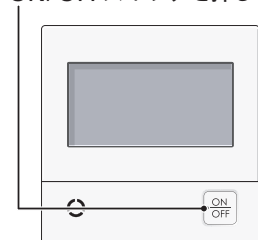

優先表示が点灯すると、台所リモコンで記憶していた給湯温度を表示し、お湯の温度が調節できます

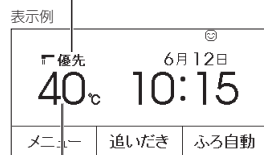

給湯温度

》**しくみ**

- 運転が停止します。運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチを押して切り替えてください。

■「優先」とは

台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が出ます。そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温度が変わり、使っている人がやけどをしたり、急に冷たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は1つのリモコンでしか給湯温度が変えられないようになっています。

給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先表示または優先ランプが点灯します。

■ON/OFFスイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。

■浴室リモコンの優先スイッチで、リモコンの優先を切り替えることができます。

ふろ自動のお湯はりのしくみ

- 全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります。

全自動タイプ


設定したふろ温度・ふろ湯量(水位)で自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します
※「ごきげんオート」機能もついています。(P35)



お湯が減ると、自動的にたし湯して水位を保ちます



自動タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(リットル)で自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します




お湯が減ったらたし湯で増やすことができます(P43)

お風呂を沸かす <ふろ自動>

●浴槽が空の状態からお風呂を入れる場合は、この方法をおこなってください。


準備

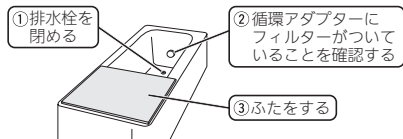

台所リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする

《ON/OFFランプ、優先表示点灯》

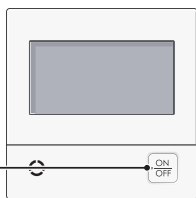

2 【ふろ自動】をタッチして「入」にする

《ふろマーク点滅》




》しくみ

●【ふろ自動】が反転表示になります。

【ふろ自動 開始】

《燃焼中 炎マーク点灯》

下記の画面を表示している間は、それぞれの設定ができます

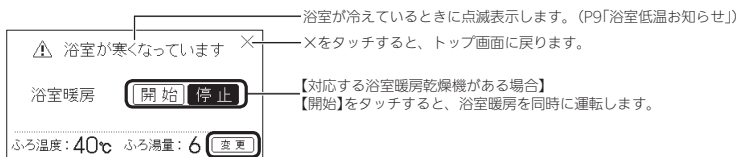

★ポイント

- ふろ温度の目安 (P38)
- ふろ湯量の目安 (P39)

■ お湯はりの状況をリモコンでお知らせします<お湯はりナビ>

お湯はり中の表示例



お湯が入るにしたい、浴槽表示の湯量が徐々に増えていきます

》しくみ

- 実際の水位を表すものではありません。
- 沸かし直し時、残り湯の量によっては急に浴槽表示の湯量が増えることがあります、異常ではありません。

》しくみ

●入浴できる状態に近づくと、音声でお知らせします。

【沸き上がり】

《ふろマーク点灯》

》しくみ

●メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】※自動たし湯は全自動タイプのみ

《燃焼中 炎マーク点灯》

▶参照

- 自動保温・自動たし湯の時間 (P35, P100) や、自動たし湯の有無 (P101) を変更できます。

- 浴室への入室・退室や、浴槽に浸かったり出たりしたことを台所リモコンで確認できます。
→ P9~11「浴室モニター」
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、浴槽に浸かったり出たりしたことは確認できません。
- 浴槽に浸かってからの経過時間を、台所リモコンで確認できます。→ P36「自動入浴タイマー」
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

【ふろ自動】をタッチして「切」にする

《ふろマーク消灯》

》しくみ

●【ふろ自動】が反転表示から通常表示に戻ります。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

お風呂を沸かす<ふろ自動>

お風呂を沸かす(つづき) <ふろ自動>

浴室リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》



2 ふろ湯量・ふろ温度を確認する



▶参照
●ふろ温度の調節(P38)、ふろ湯量の調節(P39)

3 ふろ自動スイッチを押して「入」にする
《ふろ自動ランプ点灯→約10秒後点滅》



【ふろ自動 開始】

《 燃焼中 炎マーク点灯 》



》しくみ

- 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

【沸き上がり】

《 ふろ自動ランプ点灯 》

》しくみ

- メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】※自動たし湯は全自動タイプのみ

《 燃焼中 炎マーク点灯 》



▶参照

- 自動保温・自動たし湯の時間(P35,P100)や、自動たし湯の有無(P101)を変更できます。

- 浴槽に浸かってからの経過時間を確認できます。
→ P36「自動入浴タイマー」
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを「切」にする

《 ふろ自動ランプ消灯 》

**警告**


浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

■ぬるさを感じる前に追っただきします<ごきげんオート> /全自動タイプの自動保温中のみ

水位が上がると、入浴したことを水位センサーが検知します。




約30秒後に追っただきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



- 以下の場合ははたらきません。
 - ・自動保温中の追っただき動作・自動たし湯が完了してから約2分間
 - ・自動保温中に追っただき・たし湯をした場合、動作が完了してから約2分間
 - ・自動保温中にたし水をした場合、動作が完了してから約15分間
 - ・追っただき保温中

お知らせ

- ふろ自動をはじめると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。
残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

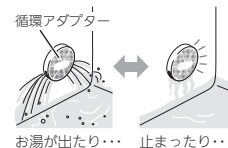


- 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりのはじめに水が出る場合があります。
- ふろ自動開始～沸き上がりの間に、台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- 入浴剤を使用するときの注意については、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」をご覧ください。
- 沸き上がらないうちに、何度もふろ自動の「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- 浴槽のお湯(水)を排水するときは、ふろ自動が「切」になっていることを確認してから排水してください。

自動保温・自動たし湯の時間を変更する

- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも変更できます。
- ふろ自動「入」中は変更できません。
- ユーザー設定でも変更できます。(P100)

浴室リモコンでの手順

1 ふたの中のメニュースイッチを「保温時間」の画面になるまで押す

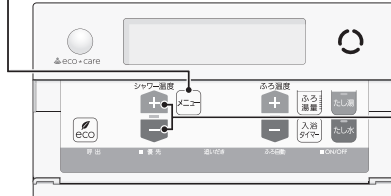

2 シャワー温度スイッチを押して調節する



表示例
保温時間 点滅

設定範囲(h=時間)
oF: 自動保温しません。
(全自動タイプは自動たし湯もしません)
1h~9h(1h刻み): 1~9時間

》しくみ
●約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

入浴タイマーについて

全自動タイプの場合は「自動入浴タイマー」がはたらきます

- 浴槽に浸かったことを水位センサーが検知すると、自動的に入浴タイマーを開始し、時間経過を音でお知らせします。
- 自動タイプの場合や、P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、この機能はありません。
- 台所リモコンでもタイマー表示します。




浴室リモコンの表示例



約1分たつまでは「—」を表示。
数字は1分ごとに増えます。

台所リモコンの表示例

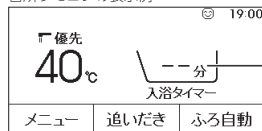

約1分たつまでは
「—」を表示。
数字は1分ごとに
増えます。

》しくみ

- 浴室リモコンでは、約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。(お知らせ音の間隔を変更できます→P102)
- 台所リモコンでは、音のお知らせはしません。
- 99分のあとは、タイマーは終了します。
- 浴槽から出るとタイマーは中断し、再度浴槽に浸かると再開します。《中断中 入浴タイマー表示点滅》
- 水位センサーが浴槽から出たことを検知し、エコ・ケアセンサーが退室を検知すると、自動入浴タイマーが終了し、時計表示に戻ります。
- 自動入浴タイマーが開始したあとに、浴室リモコンの入浴タイマースイッチを押すと、中断します。そのあとは、手動のみ入浴タイマーが使用できます。

■ 終了したいとき

浴室リモコンの入浴タイマースイッチを約2秒長押しする(ビッと鳴るまで)

手動でも入浴タイマーが使用できます(全自動タイプ・自動タイプ)


- 台所リモコンでもタイマー表示します。

手順

浴室リモコンで操作します

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする

《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》

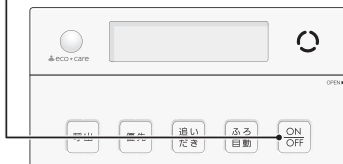

》しくみ

- 浴室リモコンでは、約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。(お知らせ音の間隔を変更できます→P102)
- 台所リモコンでは、音のお知らせはしません。
- 99分のあとは、タイマーは終了します。

■ 中断したいとき

入浴タイマースイッチを押す 再開するときは、再度入浴タイマースイッチを押してください。

■ 終了したいとき


入浴タイマースイッチを約2秒長押しする(ビッと鳴るまで)

残り湯を沸かし直す

- 浴槽に残り湯がある場合は、ふろ自動または追いだきで沸かし直しできます。
ただし、下記の条件によって沸き上がりの湯量が異なる場合がありますのでご注意ください。

全自動タイプの場合は「ふろ自動」で

「ふろ自動」を「入」にするだけで、
設定したふろ温度・ふろ湯量で
沸かし直しできます(P32)



自動タイプの場合はご注意ください

● 残り湯の量が充分あるとき(循環アダプターがかかっているとき)

➡「追いだき」で沸かし直してください(P40)

追いだきで沸かし直せば
湯量はそのまま




「ふろ自動」でも沸かし直しますが、条件によって沸き上がりの湯量が異なります。

- 沸き上がりの湯量がばらつき、あふれる場合があります。
- ふろ設定温度と残り湯の温度が近い場合、残り湯の量はそのまま沸かし直します。
- 給湯暖房機の種類によっては、前回「ふろ自動」で沸かしてから4時間以内の場合、残り湯の量はそのまま沸かし直します。

● 残り湯が少なく、循環アダプターより下にあるとき

➡「ふろ自動」で沸かし直してください(P32)

※設定量分のお湯はりをするため、
残り湯の量だけ沸き上がりの量が増えますので
あふれにご注意ください。

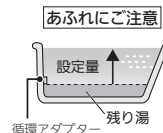

お知らせ

- 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動ではじめからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
沸き上がりに時間はかかりますが、ガスの消費量がそれほど多くなるわけではありません。


沸き上がりのふろ温度を調節する

手順 浴室リモコンで操作します

- ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》



- ふたの中のふろ温度スイッチを押して、お好みの温度に調節する

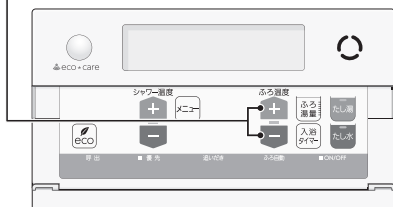

※しくみ

- 変更した温度は記憶します。
- 1回押すと1℃ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、46℃以上に上げるときは、1回ずつ押してください。

■ふろ温度の目安

(℃)											
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48								
ぬるめ				ふつう				あつめ			

設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。


沸き上がりのふろ湯量を調節する

手順 浴室リモコンで操作します


- ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》



- ふたの中のふろ湯量スイッチを押す

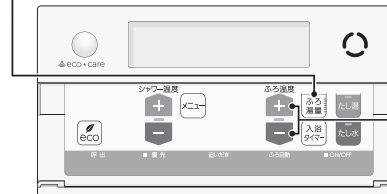

- ふたの中のふろ温度スイッチを押して、お好みの湯量に調節する

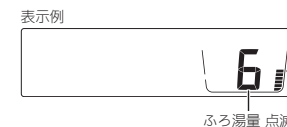

※しくみ

- 変更した湯量は記憶します。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

★(ヒント)

- 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない場合は、以下をご確認ください。
 - ・浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪などが詰まっていたら、お手入れしてください。(機器本体裏の取扱説明書「日常の点検・お手入れのしかた」)
 - ・全自動タイプで、フィルターをお手入れしてもなお問題があるときは、記憶しているふろ湯量(水位)が合っていない場合があります。P139の方法で、水位をリセットしてください。
 - ・自動タイプの場合、残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。(P37)

■ふろ湯量の目安

【全自動タイプ】

ふろ湯量表示	「6」を基準とした水位(目安)	
11	+10cm	※基準「6」の水位は、設置されている浴槽の形状などによって異なります。 ※水位の数値は目安です。浴槽の形状などによって、誤差が生じます。
10	+8cm	
9	+6cm	
8	+4cm	
7	+2cm	
6	基準	※循環アダプターの中心が浴槽底面から10cmのときの基準「6」の水位は、約38cmです。
5	-2cm	
4	-4cm	
3	-6cm	
2	-8cm	
1	-10cm	

【自動タイプ】

ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330リットル	1600タイプ
10	300リットル	
9	270リットル	
8	245リットル	1400タイプ
7	220リットル	
6	200リットル	1200タイプ
5	180リットル	1100タイプ
4	165リットル	900タイプ
3	150リットル	800タイプ
2	140リットル	} 洋バス
1	130リットル	

□ = 初期設定(工場出荷時)

沸き上がりのふろ温度を調節する／沸き上がりのふろ湯量を調節する


ぬるいお風呂のお湯を沸かす <追いだき>

●設定したふろ温度まで追いだきができます。

準備

お湯(水)の量を確認する


循環アダプターの
上部より5cm以上
お湯(水)があること



台所リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする

《ON/OFFランプ、優先表示点灯》

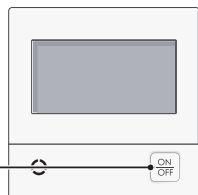

2 【追いだき】をタッチして「入」にする

《ふろマーク点滅》




》《しくみ》


●【追いだき】が反転表示になります。

【追いだき 開始】《燃焼中 炎マーク点灯》

下記の画面を表示し、追いだき保温・浴室暖房の設定ができます

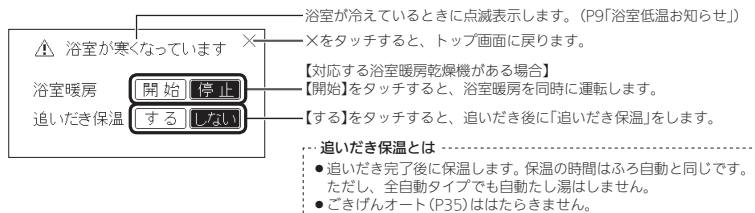

台所リモコンで追いだきすると、追いだきの状況をリモコンでお知らせします

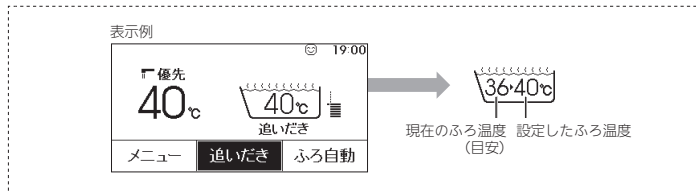

》《しくみ》

●沸き上がり前、入浴できる状態に近づくとき、音声でお知らせします。

【追いだき 完了】

追いだき保温をしない場合……《ふろマーク点灯》
追いだき保温をする場合……《ふろマーク点灯》【ふろ自動】が反転表示になります。

》《しくみ》

●メロディと音声でお知らせします。
●【追いだき】が反転表示から通常表示に戻ります。

追いだき保温「する」にした場合【追いだき保温】

《燃焼中 炎マーク点灯》

■ 追いだきを途中でやめたいとき → 【追いだき】をタッチして「切」にする

《ふろマーク点灯》

【追いだき】が反転表示から通常表示に戻ります。

■ 追いだき保温をやめたいとき → 【ふろ自動】をタッチして「切」にする

《ふろマーク点灯》

【ふろ自動】が反転表示から通常表示に戻ります。

お知らせ

●【ふろ自動】が反転表示し、ふろマークが点滅しているときは、追いだきをすることができません。

浴室リモコンでの手順は、次ページ ➡

ぬるいお風呂のお湯を沸かす(つづき) <追いだき>

浴室リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》



2 追いだきスイッチを押して「入」にする
《追いだきランプ点灯》

● 追いだき後に「追いだき保温※」をしたいときは追いだきスイッチを約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで)
《追いだきランプ点灯》

※ 追いだき保温とは

- 追いだき完了後に保温します。保温の時間はふろ自動と同じです。ただし、全自動タイプでも自動たし湯はしません。
- ごきげんオート(P35)ははたらきません。

【注意】

- ふろ自動の自動保温中に追いだきスイッチを長押しすると、ふろ自動スイッチが「切」になり追いだきスイッチが「入」になります。(自動保温は追いだき保温に変わります)

【追いだき 開始】

《 燃焼中 炎マーク点灯 》


表示例



動きます

【しくみ】

- 長押しで追いだきした場合は、台所リモコンに追いだきの状況をお知らせします。



現在のふろ温度(目安) 設定したふろ温度

- 長押しで追いだきした場合は、入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

【追いだき 完了】

《 追いだきランプ消灯 》

【しくみ】

- 長押しで追いだきした場合は、メロディと音声でお知らせします。

長押しで追いだきした場合【追いだき保温】

《 ふろ自動ランプ点灯 》《 燃焼中 炎マーク点灯 》



■ 追いだきを途中でやめたいとき → 追いだきスイッチを「切」にする《 追いだきランプ消灯 》

■ 追いだき保温をやめたいとき → ふろ自動スイッチを「切」にする

《 ふろ自動ランプ、保温表示 消灯 》

お知らせ


- 設定したふろ温度まで追いだきます。それ以降は押すたびに+1℃上がり、設定温度+3℃を上限に(設定温度45℃以上の場合は、48℃まで)追いだきます。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、くりかえし押すと約50℃まで追いだきます。やけどに注意してください。
- ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- 追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

お風呂のお湯を増やす<たし湯>・ぬるくする<たし水>

手順

浴室リモコンで操作します

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》

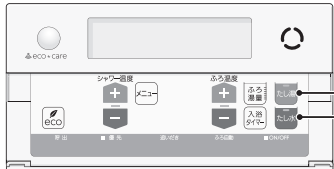

● たし湯をするには

2 ふたの中のたし湯スイッチを押して「入」にする
《 たし湯ランプ点灯 》

● たし水をするには

2 ふたの中のたし水スイッチを押して「入」にする
《 たし水ランプ点灯 》

【たし湯・たし水 開始】

表示例



たし湯量(たし水量) 点滅

約10秒後




動きます

【しくみ】

- 台所リモコンでは、たし湯・たし水中はふろマーク(炎)点滅。
- 【たし湯の場合】設定したふろ温度のお湯が、約20リットル入ります。《 燃焼中 炎マーク点灯 》
- 【たし水の場合】水が約10リットル入り、その後約3リットルの水が入ります。《 お湯が入るとき炎マーク点灯 》

たし湯量(たし水量)表示が点滅している約10秒間は
ふろ温度スイッチを押して、たし湯量(たし水量)が変更できます

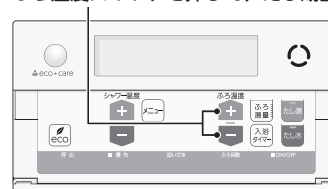

たし湯の設定範囲(リットル)：たし水の設定範囲(リットル)
10、20、40、60、80、100；10、20、30、40、50、60

【しくみ】

- 変更したたし湯量・たし水量は記憶しません。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

【たし湯・たし水 完了】

《 たし湯ランプ・たし水ランプ消灯 》

■ たし湯を途中でやめたいとき → たし湯スイッチを押して「切」にする《 たし湯ランプ消灯 》

■ たし水を途中でやめたいとき → たし水スイッチを押して「切」にする《 たし水ランプ消灯 》

【しくみ】

- たし水を途中でやめても、約3Lのお湯が入ります。《 お湯が入るとき炎マーク点灯 》

お知らせ


- たし湯・たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯・たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯・たし水をすることができません。

ぬるいお風呂のお湯を沸かす(追いだき)／お風呂のお湯を増やす(たし湯)・ぬるくする(たし水)

お風呂沸かしを予約する 〈ふろ予約〉

- ご希望の時刻におふろを沸かすことができます。一度予約時刻を設定すれば記憶しますので、ふろ予約「する」にするだけで毎回同じ時刻におふろが沸き上がります。
- 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前には自動を開始するため、60分前までは予約してください。
- 残り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P37「残り湯を沸かし直す」と同じになります。
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。


準備

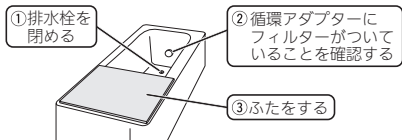


手順

台所リモコンで操作します


1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【ふろメニュー】をタッチ

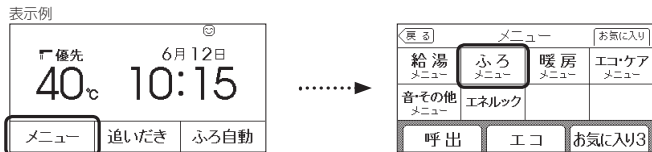

2 【ふる予約】をタッチ → 予約時刻を変更しない場合は、**4**へ
予約時刻を変更する場合は、「予約終了時刻」の【次へ】をタッチ

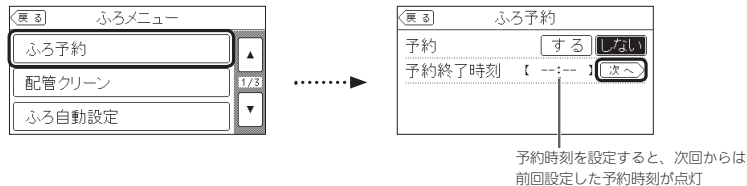


3 【－】【＋】をタッチして沸き上がり時刻を設定し、【戻る】をタッチする

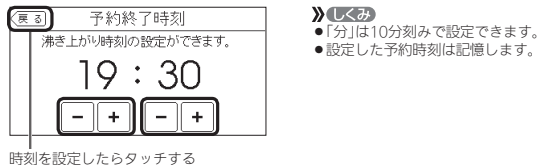

4 ふろ予約の【する】をタッチする

《予約マーク④点灯》

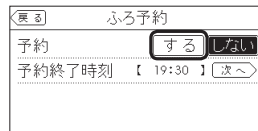

ふろ予約中のトップ画面例



【ふろ自動 開始】

予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します

《ふろマーク㊦点滅》《燃烧中炎マーク点灯》

» **しくみ**

- 【ふろ自動】が反転表示になります。
- ふろ予約の場合は、お湯はりナビ(P33)をしません。また、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

【沸き上がり】

《ふろマーク③点灯》《ふろ予約マーク④ふろ、予約マーク⑤消灯》

» **しくみ**

- メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】※自動たし湯は全自動タイプのみ

《 燃烧中 炎マーク点灯 》

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

【メニュー】→【ふろメニュー】→【ふろ予約】→
「予約」の【しない】をタッチして予約を解除する

《ふろ予約マーク①点灯、予約マーク②消灯》

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

【ふろ自動】をタッチして「切」にする

《ふろマーク、ふろ予約マークふろ、予約マーク消灯》

》 **しくみ**

- 【ふろ自動】が反転表示から通常表示に戻ります。
- 「予約」の【しない】をタッチして予約を解除しても、「切」にできます。


お知らせ

- 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

暖房(床暖房)する

暖房放熱器の運転スイッチを「入(切)」にすれば、暖房を開始(停止)します


浴室暖房乾燥機



ファンコンベクター
ルームヒーター



床暖房

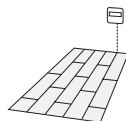


手順

台所リモコンや浴室リモコンでの操作は不要です

1 暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする

《暖房マーク④点灯》《燃焼中 炎マーク点灯》

表示例 暖房中 点灯

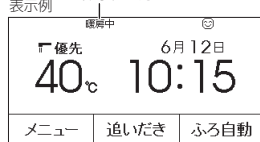

》しくみ

- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも、暖房の「入」「切」ができます。
- パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合(P47)

2 必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

★ヒント

- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

《暖房中マーク 暖房中 消灯、暖房マーク④消灯》

お知らせ

- 暖房と、給湯または追いだし(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房放熱器の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。


暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合
または、運転スイッチがない場合(パネルヒーターなど)

- 台所リモコンのトップ画面の【暖房】または【床暖房】で、暖房ができます。
- ※238-N402型、238-N403型は、床暖房機能はありません。

パネルヒーター



リモコンのない床暖房



手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【暖房】または【床暖房】を、約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで) 《暖房マーク④点灯》《燃焼中 炎マーク点灯》



》しくみ

- 【暖房】または【床暖房】が反転表示になります。
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも、暖房または床暖房の「入」「切」ができます。
- 床暖房の場合は、暖房メニューの「床暖房スイッチ設定」(P108)で設定された場所がすべて運転「入」になります。
- 床暖房で、「床暖房ひかえめ設定」(P108)を「入」にしている場合は、床暖房ひかえめマーク④が点灯を表示します。

2 ①暖房放熱器に運転スイッチがある場合は、運転スイッチを「入」にする またはパネルヒーターのバルブを開ける ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

★ヒント

- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

■ 暖房をやめたいとき

①【暖房】または【床暖房】を、約2秒間長押しして「切」にする

《暖房中マーク 暖房中 または床暖房中マーク④消灯(1か所の場合は④消灯、暖房マーク④消灯)》

》しくみ

- 【暖房】または【床暖房】が反転表示から通常表示に戻ります。

②暖房放熱器に運転スイッチがある場合は、運転スイッチを「切」にする またはパネルヒーターのバルブをゆっくり閉める

お知らせ

- トップ画面の【暖房】を長押しではなく普通にタッチすると、暖房の設定画面(P110「暖房する」の手順②)に変わります。また、【床暖房】を普通にタッチすると、床暖房の詳細設定画面(P105「床暖房をする」の手順②)に変わります。

給湯暖房機のリモコンで浴室暖房をする

●対応する浴室暖房乾燥機がある場合に表示します。

準備

- ①浴室のドアと窓を閉める
- ②浴室暖房乾燥機の温度などを調節する

★ヒント

●浴室暖房乾燥機の調節方法については、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。

台所リモコンでの手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【暖房メニュー】をタッチ


ON/OFFスイッチ「入」時の表示例



》しくみ

●ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも、浴室暖房の開始・停止ができます。

2 【浴室暖房】をタッチ → 「運転」の【開始】をタッチ

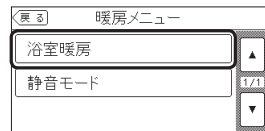

【浴室暖房 開始】

《 暖房マーク 点灯 》《 燃焼中 炎マーク点灯 》

暖房中 点灯





》しくみ

●浴室暖房乾燥機で設定した運転時間がたつと、自動的に浴室暖房が停止します。

浴室リモコンでの手順

1 ふたの中のメニュースイッチを「浴室暖房」の画面になるまで数回押す

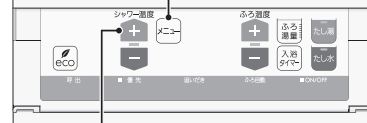

「切」点滅

》しくみ

●ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも、浴室暖房の「入」「切」ができます。

2 シャワー温度スイッチの【+】を押して「入」を点滅させる



「入」点滅

》しくみ

●約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

【浴室暖房 開始】

《 浴室暖房表示点灯 》《 燃焼中 炎マーク点灯 》

》しくみ

●浴室暖房乾燥機で設定した運転時間がたつと、自動的に浴室暖房が停止します。

お知らせ

- 浴室暖房乾燥機の種類によっては、この方法で操作できないものがあります。
- 脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。
- 給湯暖房機の種類によっては、浴室暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、浴室暖房乾燥機の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

ふろ配管クリーンについて

- 「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。
- 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合は、熱めのお湯を流して、ふろ配管内についている皮脂などを落とします。

自動ふろ配管クリーン / 全自動タイプのみ

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でお風呂を沸かししましたか？

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より5cm以上ありますか？



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか？

すべての条件を満たさなければ、自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(P51)でおこなってください。

- 「条件1」で、「ふろ自動」のあと追いかしたり、ON/OFFスイッチを「切」にしても問題ありません。
- ふろ自動スイッチでのお湯はり終了のお知らせの後、ふろポンプがしばらく回っています。ふろ自動スイッチを「切」にするのは、お知らせの約2分15秒経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。
- 「条件2」で、循環アダプターより上に残り湯があっても、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯性などからお湯を増やした場合は、作動しません。

2 ON/OFFスイッチを押して「入」にする

3 排水栓を抜く

- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
 - ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - ・排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。


残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

【熱洗浄機能がない給湯暖房機の場合】

機器がふろ設定温度のお湯を約4.5リットル[※]流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。
※ふろ配管が長い場合やP143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は約7リットル

【熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合】

機器が熱めのお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。
このとき、リモコンに「HCL」の表示が点滅して、熱めのお湯が出ることをお知らせします。

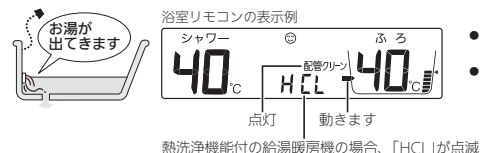

熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合、「HCL」が点滅

- 残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ていない場合もあります。
- 途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、ON/OFFスイッチを押して「切」にしてください。


お知らせ

- 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

手動ふろ配管クリーン / 全自動タイプ・自動タイプ

- 自動タイプの場合、自動ふろ配管クリーンの手順をおこなっても自動ふろ配管クリーンがはたらかない場合は、手動でおこなってください。
- たし湯やたし水の操作(P43)でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。
- 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合でも、手動でふろ配管クリーンをした場合は、ふろ設定温度のお湯が流れます。(「HCL」は表示しません)

浴室リモコンでの手順

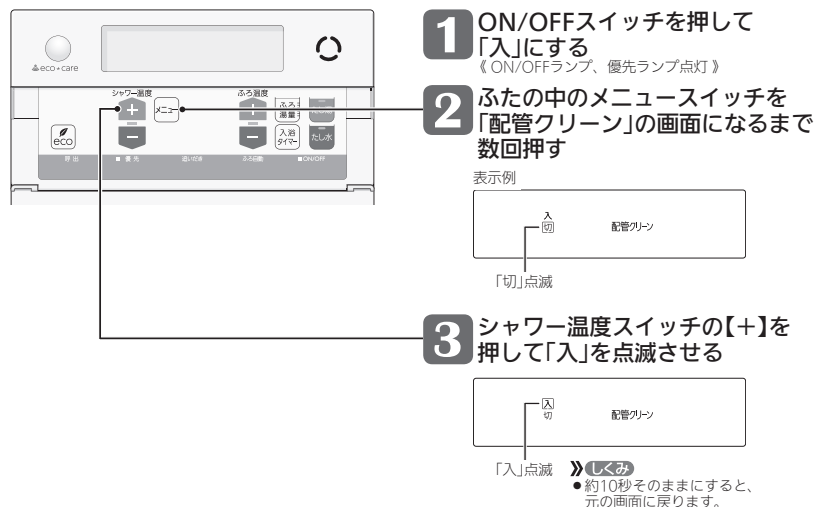

【ふろ配管クリーン 開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約4.5リットル[※]流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。
※ふろ配管が長い場合やP143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は約7リットル



》しくみ

- ふろ配管クリーン中にお湯やシャワーを使うと、ふろ配管クリーンを中断します。(使い終わったら再開します)

お知らせ

- 台所リモコンでは、ユーザー設定で手動ふろ配管クリーンができます。(P98)


リモコンの音量を変更する

- リモコンの以下の音量が変わります。
 - ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音)
 - ・音声ガイド(声によるお知らせ)
 - ・呼出スイッチによる呼び出し音
 - ・メロディ
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも変更できます。
- 変更したリモコンのみ音量が変わります。


台所リモコンでの手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ

ON/OFFスイッチ「入」時の表示例

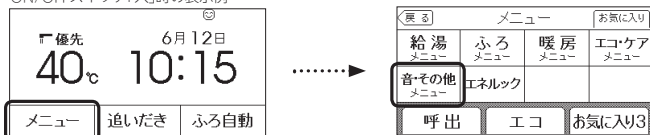

2 【音】をタッチ → 「音量」の【次へ】をタッチ

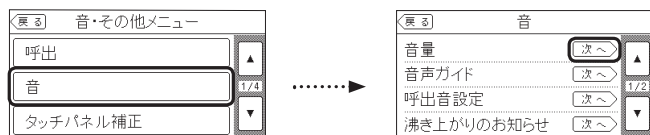

3 【-】【+】をタッチして調節する




》しくみ

- リモコンの音量「消音」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。

- 「音声ガイド(声によるお知らせ)」のみ消したいとき → P121
- 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P123
- 「沸き上がり前のお知らせ」のみ消したいとき → P124

浴室リモコンでの手順


1 ふたの中のメニュースイッチを「音量」の画面になるまで数回押す

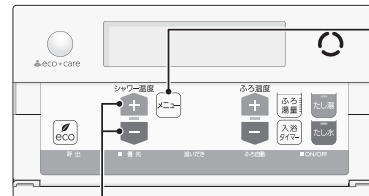

表示例



2 シャワー温度スイッチを押して調節する

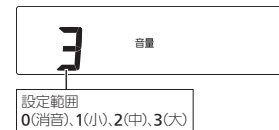

》しくみ

- 約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。
- リモコンの音量「0」の設定でも、呼び出し音は鳴ります。


- 「音声ガイド(声によるお知らせ)」のみ消したいとき → P121
- 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P123
- 「沸き上がり前のお知らせ」のみ消したいとき → P124

操作ロックをする

- 誤ってスイッチを押したりしても作動しないように、スイッチをロックできます。
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも、操作ロックができます。
- 台所リモコン・浴室リモコンそれぞれで、操作ロック・ロック解除ができます。

台所リモコンでの手順

1 トップ画面で【メニュー】を約3秒間長押しする(ピッと鳴るまで)

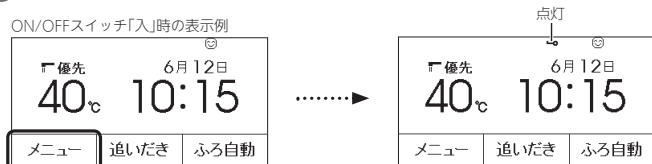

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチしてトップ画面を表示させてください。

》しくみ

- お湯やおふろの使用中でも操作ロックができます。
- 操作ロック中でも、ON/OFFスイッチを「切」にすることができます。
- 操作ロック中に画面をタッチしたり、ON/OFFスイッチを「入」にしようとする、操作ロックマークが約3秒点滅して、ロックされていることをお知らせします。



■ 操作ロックを解除したいとき

【メニュー】を約3秒間長押しする(ピッと鳴るまで)《操作ロックマーク消灯》

※画面が黒くなっているときは、画面をタッチすると復帰します。

浴室リモコンでの手順

1 ふたの中のメニュースイッチを約3秒間長押しする(ピッと鳴るまで)

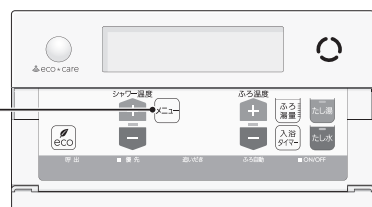

》しくみ

- お湯やおふろの使用中でも操作ロックができます。
- 操作ロック中でも、ON/OFFスイッチを「切」にした、呼出スイッチ・通話スイッチを操作したりすることができます。
- 操作ロック中にスイッチを押すと、操作ロックマークが約3秒点滅してロックされていることをお知らせします。

■ 操作ロックを解除したいとき

メニュースイッチを約3秒間長押しする(ピッと鳴るまで)《操作ロックマーク消灯》

お知らせ

- 操作ロック中にON/OFFスイッチを「切」にすると、操作ロックマークは消灯しますが、操作ロックは解除されません。
- 停電したり電源プラグを抜くと、操作ロックは解除されます。

【浴室リモコンに呼出スイッチがある場合】

浴室または台所を呼び出す <呼出>

- 浴室から台所を、台所から浴室を、呼び出すことができます。(インターホンではないので会話はできません)
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも呼び出しできます。

台所リモコンでの手順


1 トップ画面で【メニュー】をタッチする



★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチしてトップ画面を表示させてください。

2 【呼出】をタッチする

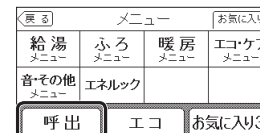

》しくみ

- 呼び出し音が鳴ります。
- お気に入りに【呼出】を設定していない場合(P25)は、P118の方法でも呼び出しできます。

浴室リモコンでの手順

1 呼出スイッチを押す

《呼出ランプ点灯→消灯》



》しくみ

- 呼び出し音が鳴ります。
- 押し続けると、手を離すまで呼び出し音をくりかえします。

お知らせ

- リモコンの音量「消音」(P52)でも、呼び出し音は鳴ります。

インターホンで話す <通話>

- 台所と浴室で通話ができます。(両方から同時に話すことはできません)
- ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも通話できます。

台所リモコンでの手順

■ 呼び出すとき

1 トップ画面で【メニュー】をタッチする


ON/OFFスイッチ「入」時の表示例



★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチしてトップ画面を表示させてください。

2 【通話】をタッチする

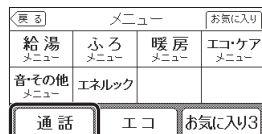


★しくみ

- お気に入り【通話】を設定していない場合(P25)は、P118の方法でも通話できます。

【インターホン呼出】→ 呼び出し音が鳴り終わると【通話開始】

■ 話すとき

3 【通話】をタッチしながらリモコンに向かって話す

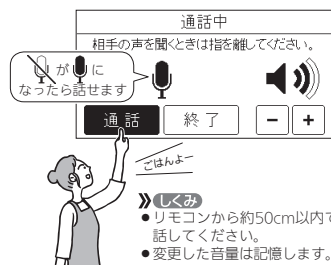

★しくみ

- リモコンから約50cm以内で話してください。
- 変更した音量は記憶します。

4 話さないときは【通話】から指を離す



★しくみ

- ポンと鳴って相手が話せます。
- 浴室リモコンでは、ピッと鳴り「on」表示が出て話せるようになります。

聞こえる音量(通話音量)を調節できます



★ヒント

- 通話を終わるときは【終了】をタッチしてください。

呼び出し音が鳴り終わってから約30秒たつと、自動的に【通話終了】

《 終了約5秒前に「もうすぐ通話が終了します」と表示し、その後「通話を終了しました」を約3秒間表示 》

★しくみ

- 通話終了後は、トップ画面に戻ります。

お知らせ

- 通話中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

浴室リモコンでの手順

■ 呼び出すとき

1 通話スイッチを押す


《 通話ランプ点灯 》



【インターホン呼出】→ 呼び出し音が鳴り終わると【通話開始】

■ 話すとき

2 ピッと鳴って「on」表示が出たら、リモコンに向かって話す

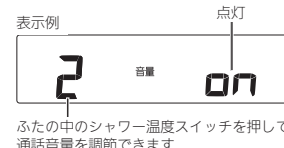

ふたの中のシャワー温度スイッチを押して通話音量を調節できます

設定範囲
1(小)、2(中)、3(大)

★しくみ

- リモコンから約50cm以内で話してください。
- 台所リモコンで通話スイッチが押されると、浴室リモコンではポンと鳴って「on」表示が消え、台所リモコンからの声が聞こえます。
- 再び浴室リモコンから通話したいときは、「on」表示が出てから話しはじめてください。
- 変更した音量は記憶します。
- ★しくみ
- 通話を終わるときは、通話スイッチを押してください。

呼び出し音が鳴り終わってから約30秒たつと、自動的に【通話終了】

《 終了約5秒前に通話ランプが点滅し、その後消灯 》

★しくみ

- 通話終了後は、元の画面に戻ります。

お知らせ

- 通話中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。

【浴室リモコンに通話スイッチ(インターホン機能)がある場合】

音楽を聴く <音楽スピーカー機能>


- 音楽プレーヤーで再生した音楽などを、リモコンのスピーカーで聴くことができます。
- 音楽プレーヤーの準備・操作方法については、音楽プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- 音楽スピーカー機能を使うために適した音楽プレーヤーや接続コード(プラグ)などの条件があります。(P59)

手順


台所リモコンで操作します

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする

《ON/OFFランプ、優先表示点灯》

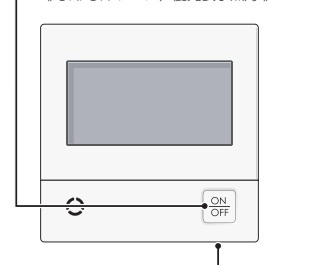

2 台所リモコンの入力端子に音楽プレーヤーをつなぐ


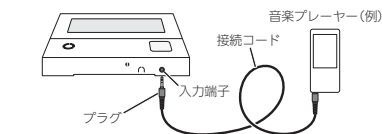


！注意

- 奥まで確実に差し込んでください。
- 接続コードに無理な力がかからないよう、音楽プレーヤーの置きかたに注意してください。

【音楽スピーカー機能 開始】

《プラグを差し込んでいる間は、音楽スピーカーマーク点灯》

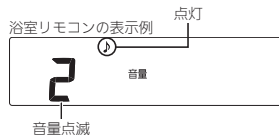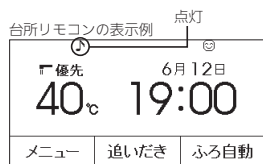

約10秒後



》！しくみ

- 通話ランプが点灯します。

3 音楽プレーヤーを「再生」にする



》！しくみ

- 台所・浴室の両方のリモコンで音が流れます。

お知らせ

- 音楽スピーカー機能使用中、「ザザッ」という音がある場合がありますが、故障ではありません。
- 音楽スピーカー機能使用中でも、インターホンで話せます。(その間、音楽スピーカーの音は消えます)

プラグを差し込んでから約120分たつと【音楽スピーカー機能 停止】

《音楽スピーカーマーク点滅、浴室リモコンの通話ランプ消灯》

》！しくみ

- 音楽スピーカー機能が終了しても、音楽プレーヤーは停止しません。

★！ポイント

- 引き続き使いたい場合は、台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込んでください。

4 使い終わったら、音楽プレーヤーを停止し、台所リモコンの入力端子からプラグを抜く

《プラグを抜くと、音楽スピーカーマーク消灯、浴室リモコンの通話ランプ消灯》

■音楽プレーヤー、接続コード(プラグ)、その他の条件について

●音楽プレーヤーについて

- 音楽プレーヤーは右記の出力のものを使用してください。
- 右記の出力であれば、音楽プレーヤー以外の、ヘッドホン(イヤホン)などの出力端子がついた機器(ラジオ・テレビなど)も、使用できます。
- リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

最大出力レベル：2Vrms以下
出力インピーダンス：2.2kΩ以下

●接続コード(プラグ)について

- お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
- 必ず「ゆ3.5ステレオミニプラグ」の接続コードをご使用ください。
- マイク用など抵抗入りの延長コードやアダプターは使用しないでください。
- 接続コードのみを使用しているときに、音楽プレーヤー側のプラグの電気接点に手で触れると、リモコンで大きな雑音がすることがあります。

●音量・音質について

- 再生はモノラルですので、音楽プレーヤーがステレオタイプでも、リモコンから聞こえる音はモノラル(L+R)となります。そのため、お使いの音楽プレーヤーと同等の音質では再生できません。
- 音楽プレーヤーの音量が大きくと、リモコンの音楽スピーカーの音量を小さくしても音が割れることがあります。


音楽を聴く(つづき) <音楽スピーカー機能>

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき

- 音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいるときのみ、変更できます。
- 操作したリモコンのみ、音量が変わります。

台所リモコンでの手順


- 1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ → 【音】をタッチ → 「音楽スピーカー」の【次へ】をタッチ
- 2 【音量】の【次へ】をタッチ → 【-】【+】をタッチして音量を調節する

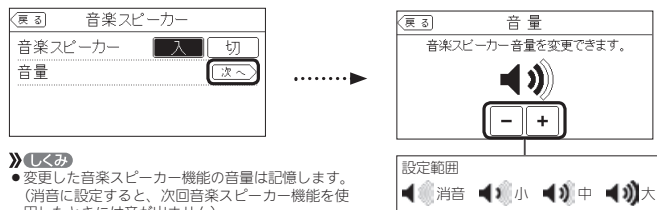

- 》しくみ
- 変更した音楽スピーカー機能の音量は記憶します。
(消音に設定すると、次回音楽スピーカー機能を使用したときには音が出ません)
 - 音楽プレーヤー側でも音量を変更できます。

浴室リモコンでの手順

- 1 ふたの中のメニュースイッチを押して、「♪」と「音量」の画面にする

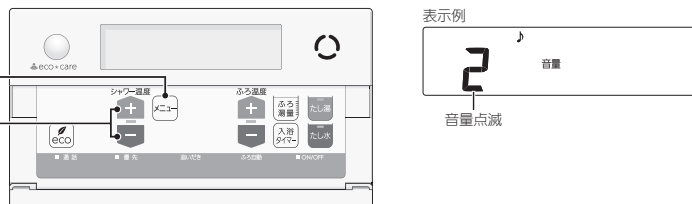

- 2 シャワー温度スイッチを押して調節する




- 》しくみ
- 約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

■ 音楽スピーカー機能を停止したいとき

- 操作したリモコンのみ、停止します。

台所リモコンでの手順


- 1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ → 【音】をタッチ → 「音楽スピーカー」の【次へ】をタッチ
- 2 「音楽スピーカー」の【切】をタッチする

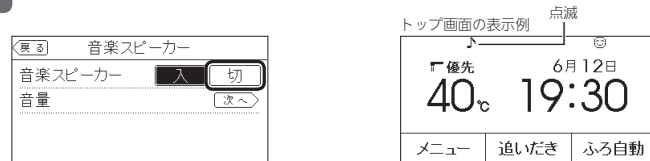


- 》しくみ
- 音楽スピーカーマーク♪が点滅している間は、再度「音楽スピーカー」の【入】をタッチすると、音楽スピーカー機能が再開します。ただし、プラグを差し込んでから約120分以上たっている場合は、台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込んでください。

浴室リモコンでの手順

- 1 ふたの中のメニュースイッチを、「♪」と「入/切」の画面になるまで数回押す

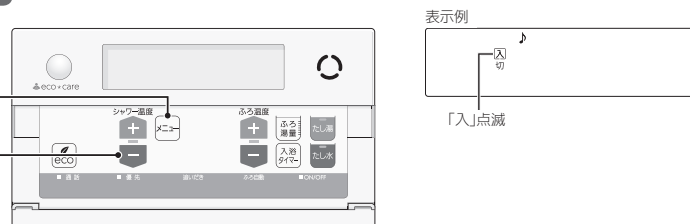

- 2 シャワー温度スイッチの【-】を押して「切」を点滅させる
《元の画面に戻ると、音楽スピーカーマーク♪点滅》

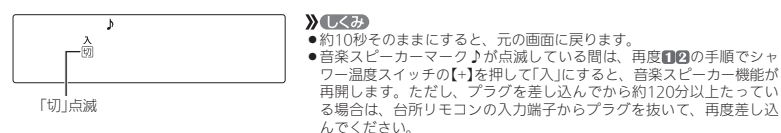

- 》しくみ
- 約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。
 - 音楽スピーカーマーク♪が点滅している間は、再度1の手順でシャワー温度スイッチの【+】を押して「入」にすると、音楽スピーカー機能が再開します。ただし、プラグを差し込んでから約120分以上たっている場合は、台所リモコンの入力端子からプラグを抜いて、再度差し込んでください。

エコ機能で省エネ・節約する <エコ>

- エコ機能の詳しい説明は、P6～7をご覧ください。
P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、「お湯カウンター」「もっと表示節電」のみ使えます。
「ひかえめ給湯量」「ひかえめ給湯温度」「エコふろ自動」「ひかえめお湯はり」「ひかえめふろ保温」は使えません。
- 台所リモコンが浴室リモコンのどちらかで設定してください。

台所リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ点灯》

2 トップ画面で【メニュー】をタッチ

ON/OFFスイッチ「入」時の表示例



3 【エコ】をタッチ

メニュー			お気に入り
給湯 メニュー	ふろ メニュー	暖房 メニュー	エコケア メニュー
音・その他 メニュー	エネルギー		
呼出	エコ	お気に入り3	

》《しくみ》

- 【エコ】が反転表示します。

★《ヒント》

- エコスイッチをお気に入りに設定していない場合(P25)、P114「エコ機能を設定する」の方法でエコ機能の「入」「切」ができます。
- 「ひかえめ給湯量」の設定量は、エコ・ケアメニューで変更できます。(P115)

トップ画面の表示例



■ エコ機能をやめたいとき


【メニュー】をタッチ → 【エコ】をタッチして解除する

《エコマーク 消灯》

浴室リモコンでの手順


1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ点灯》

2 ふたの中のeco(エコ)スイッチを押して「入」にする

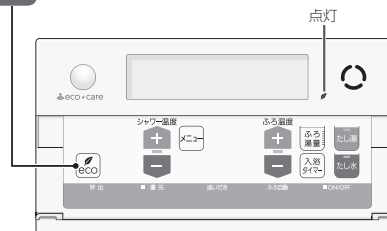

下記画面を表示している間(約10秒間)は、シャワー温度スイッチを押してシャワーのひかえめ給湯量に変更できます

表示例

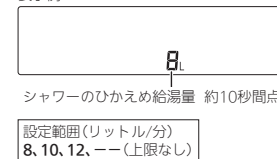

》《しくみ》

- 変更したシャワーのひかえめ給湯量は記憶します。
- 台所/洗面のひかえめ給湯量は変わりません。(変えたい場合はP115)
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この画面は表示されません。

■ エコ機能をやめたいとき

eco(エコ)スイッチを押して「切」にする

《エコマーク 消灯》

お知らせ

- 一度エコ機能を「入」にすれば、ON/OFFスイッチを「切」にしてもエコ機能は「切」にはなりません。停電したり電源プラグを抜いたりすると、エコ機能は「切」になります。(ひかえめ給湯量は記憶しています)
- 【「ひかえめ給湯量」がはたらくように設定している場合(P64,65)】
- お湯の使用中に、エコ機能を「切」にしないでください。高温のお湯が出る場合があります。
- 給湯栓のレバーを完全に湯側にして使用するのが、エコな給湯のコツです。(水側にレバーを傾けると、水が混ざって設定した量より多く出ます)やけどしない温度に設定してください。
- サーモスタット式混合水栓の場合は、最高温度側にして水が混ざらないようにしてください。


エコ機能の内容をお好みで選択する

- エコ機能を「入」にしたとき (P62) にはたらく内容を選択できます。
- 台所リモコンが浴室リモコンのどちらかで設定してください。


台所リモコンでの手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ→【エコ・ケアメニュー】をタッチ

ON/OFFスイッチ「入」時の表示例

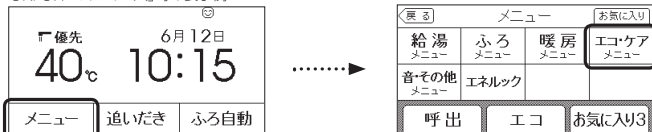


2 【エコ】をタッチ→「エコ設定」の【次へ】をタッチ

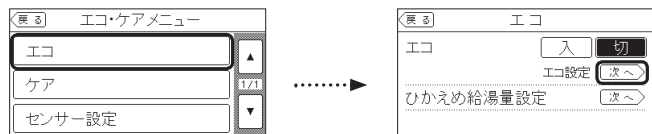

※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、
「ひかえめ給湯量設定」は表示しません。

3 変更したい内容をタッチする

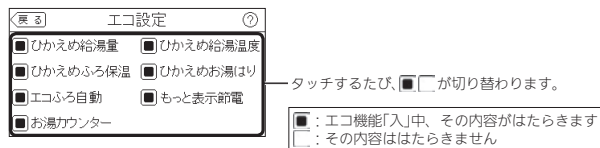


※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、「もっと表示節電」「お湯カウンター」のみ表示します。

浴室リモコンでの手順

1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする 《ON/OFFランプ消灯》


2 ふたの中のeco (エコ) スイッチを約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで) 3 シャワー温度スイッチを押して点滅している数字を変更する

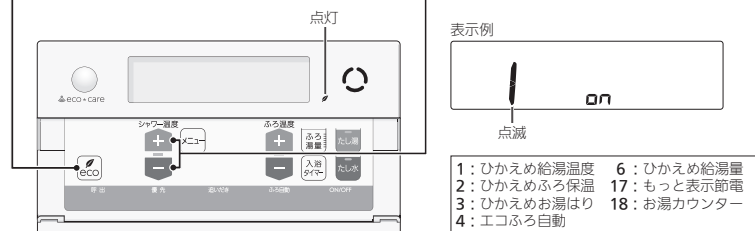

※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、
「17」(もっと表示節電)と「18」(お湯カウンター)
のみ表示します。

4 eco (エコ) スイッチを押す

5 シャワー温度スイッチを押して点滅している設定値を変更する

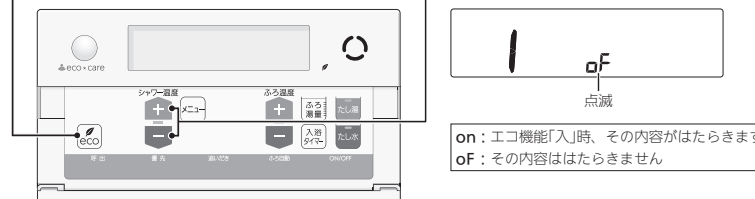

》しくみ

- ON/OFFスイッチ「入」にするか、約60秒間そのままにすると、設定画面が終了します。
《エコマーク消灯》

エネルギーとは

エネルギーは、ガス・お湯などの使用状況をリモコンで確認できる機能です

- 現在の使用状況をトップ画面で手軽に確認できます。(P67)
- また、詳しい使用状況は【エネルギー】(P68)で確認できます。
- 必要に応じて、表示や料金単価・目標値などの設定を変更できます。(P76「エネルギーの設定を変える」)
- エネルギーの表示は、1時間に1回もしくは、【エネルギー】をタッチしたときに更新されます。

確認できるエネルギーや表示する値について

●機器の設置状態によって、確認できる内容が異なります

給湯暖房機の場合	●給湯暖房機で使ったガス・お湯の使用状況を確認できます。 ●ガス使用量・お湯使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。給湯暖房機を通らないガス(ガスコンロ、ガスファンヒーターなど)や給湯暖房機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分は、積算しません。 ●ON/OFFスイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、給湯暖房機を通るので「お湯使用分」として積算します。
マルチ計測ユニットがある場合	●給湯暖房機で使ったガス・お湯の使用状況と、家全体の電気の使用状況を確認できます。 ●ガス使用量・お湯使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。給湯暖房機を通らないガス(ガスコンロ、ガスファンヒーターなど)や給湯暖房機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分は、積算しません。 ●パルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合は、「家中のガス・湯水使用分」の使用状況を確認できます。(給湯暖房機を通らないガス(ガスコンロ、ファンヒーターなど)や、給湯暖房機を通らない水道(トイレ、屋外水栓など)の使用分も含みます) ※トップ画面の現在の使用量表示(P67)、現在状況(P69)は除きます。 ●ON/OFFスイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、給湯暖房機を通るので「お湯使用分」として積算します。
太陽光発電システムがある場合	●給湯暖房機で使ったガス・お湯の使用状況、家中の電気の使用状況、太陽光発電システムの発電状況、売電量・買電量(P71)が確認できます。 ●マルチ計測ユニットが太陽光発電システムの発電量を測定している場合に確認できます。 ●ON/OFFスイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合は、給湯暖房機を通るので「お湯使用分」として積算します。

- 0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。
- 停電があった場合は、当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかったりします。

●表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- 料金設定(P78)が0円の場合、エネルギー画面の料金表示は「—円」になります。
- リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- トップ画面・現在状況画面に表示されている電力などの値は、タイミングによっては実際の値とはずれることがあります。
- リモコンに表示する料金に基本料金は含まれません。
- ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房機以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります)
- ガス・水道・電気の実際の単価料金は、使用量に応じて変動します。
- エネルギーの値がリモコンに表示できる桁数より大きくなった場合は、「#」を表示します。

トップ画面で現在のエネルギーの状況を見る

- 台所リモコンのトップ画面で、現在使っているガス・お湯などのエネルギーの状況や、今日使っているお湯の量、昨日の目標値を手軽に確認できます。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面でマルチタッチエリアをタッチする

表示例



タッチすることに表示が切り替わります
(最後に切り替えた表示を記憶します)

現在の使用量表示の表示例



●現在の使用量表示

現在のガスの使用量	現在の太陽光発電電力
現在のお湯の使用量	発電電力のうちの現在の売電力
現在の電気の使用量	現在の買電力

》しくみ


- 設置状態によって、確認できる項目が異なります。

設置状態	確認できる項目
給湯暖房機の場合	🔥/🔥
マルチ計測ユニットがある場合	🔥/🔥/🔌
太陽光発電システムがある場合	1ページ目: 🔥/🔥 2ページ目: 🔌/🔌または 🔌/🔌

※マルチタッチエリアをタッチするとページが切り替わります。

- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、🔥と🔥は表示しません。

今日のお湯使用量の表示例

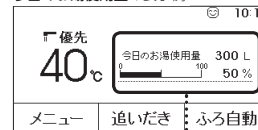

●今日のお湯使用量表示

- 今日どれだけお湯を使っているかを表示します。(ON/OFFスイッチ「切」時にお湯側から水を出した場合も、お湯使用量に含まれます)
- 今月の目標(月の目標を日割りした値)を100%として、今日の実績が何%かを表示します。

》しくみ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「今日のお湯使用量」が「今日の水道使用量」になります。
- エコ機能「入」にしている場合、お湯を使い終わってから約30秒間は、お湯を出してから止めるまでの使用量を表示します。(P6「お湯カウンター」)

目標達成アイコンの表示例



●目標達成アイコン

- 昨日時点の月の目標と、月の初めから昨日までの実績を照らし合わせ、どれくらい節約できているかを表示します。
- 月初(1日)は、先月1か月の節約結果を表示します。

🔥	🔥	🔥	🔥
目標に対して節約できていません	ほぼ目標どおり節約できています	目標より5~10%節約できています	目標より10%以上節約できています

日時表示に戻ります

エネルギーで詳しい使用状況を見る


基本操作

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ→【エネルギー】をタッチ

ON/OFFスイッチ「入」時の表示例

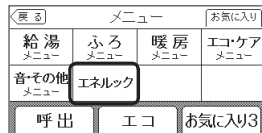

2 確認したい項目をタッチする

エネルギー		
昨日の結果		
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
過去30日		
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
現在状況		
データ	設定	

この画面では、昨日の光熱費と過去30日の光熱費が確認できます。

》しくみ

- 設置状態によって、確認できる項目が異なります。

設置状態	確認できる項目
給湯暖房機の場合	ガス・お湯
マルチ計測ユニットがある場合	ガス・お湯・電気
太陽光発電システムがある場合	ガス・お湯・電気(買電・売電)

【現在状況】→P69へ

各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。

【データ】

以下の詳細なデータを確認できます。詳しくはそれぞれのページへ。

- ・ 使用量 → P71
- ・ 料金 → P72
- ・ 累積発電量 ※1 → P74
- ・ エコ貢献度 ※2 → P75

※1 太陽光発電システムがある場合に確認できます。

※2 潜熱回収型の給湯暖房機をお使いの場合に確認できます。

現在状況

- 現在のエネルギー(ガス・お湯・電気)の使用状況を確認できます。
※「電気」は給湯暖房機のみ設置されている場合は確認できません。

手順

台所リモコンで操作します


1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【現在状況】をタッチ

表示例

エネルギー		
昨日の結果		
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
過去30日		
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
現在状況		
データ	設定	

■ 給湯暖房機の場合

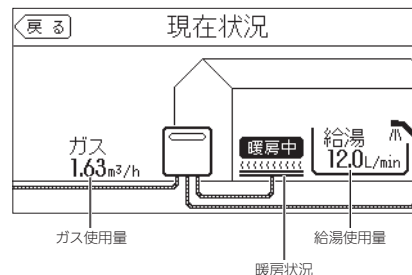


》しくみ

- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、ガス使用量・給湯使用量はそれぞれ「燃焼中」「給湯中」を表示し、使用量の値は表示しません。

エネルギーで詳しい使用状況を見る


エネルギーで詳しい使用状況を見る(つづき)

■ マルチ計測ユニットがある場合

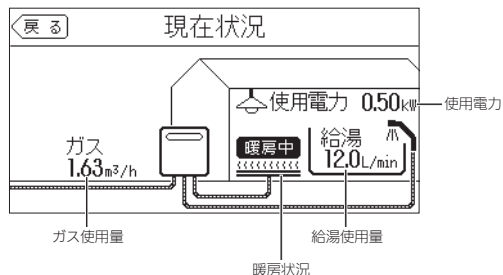

- ※**しくみ**
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、ガス使用量・給湯使用量はそれぞれ「燃焼中」「給湯中」を表示し、使用量の値は表示しません。
 - 現在状況画面では、パルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、給湯暖房機を通った使用量のみ表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

■ 太陽光発電システムの発電量をマルチ計測ユニットで測定している場合

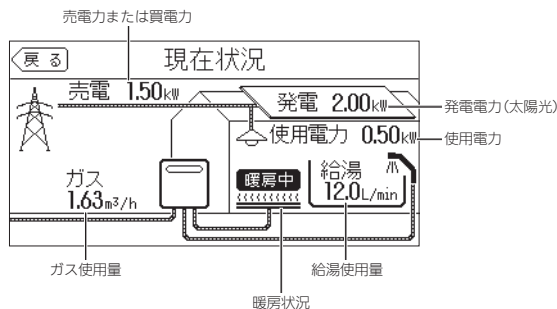

- ※**しくみ**
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、ガス使用量・給湯使用量はそれぞれ「燃焼中」「給湯中」を表示し、使用量の値は表示しません。
 - 現在状況画面では、パルス出力対応のガスメーター/水道メーターがある場合でも、ガス使用量・お湯使用量は、給湯暖房機を通った使用量のみ表示します。(家庭内すべての使用量ではありません)

■ 売電力・買電力とは

- 売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。(このとき「売電」を表示します)
- 買電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。(このとき「買電」を表示します)

使用量

- 各エネルギーの使用量などの履歴を、エネルギーの項目ごとに日・月・年単位で確認できます。

手順

台所リモコンで操作します

- 1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ
- 2 【データ】をタッチ → 【使用量】をタッチ

表示例

エネルギー		
	昨日の結果	過去30日
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
現在状況	データ	設定

データ		
使用量	料金	累積発電量
エコ貢献度		

マルチ計測ユニットがある場合の表示例



確認したいエネルギーの項目をタッチすると、グラフが切り替わります

※**しくみ**

- 確認できるエネルギーの項目は、設置状態によって異なります。また、料金表示・目標値表示でも異なります。

条件	エネルギーの項目	使用電力	ガス	お湯	CO ₂ (排出量)	発電量 (太陽光)	買電量	売電量 (太陽光)
給湯暖房機のある場合			表示	表示	表示			
マルチ計測ユニットがある場合		表示	表示	表示	表示			
太陽光発電システムがある場合		表示	表示	表示	表示	表示	表示	表示
料金表示			表示	表示			表示	表示
目標値表示		「月」のみ表示	「月」のみ表示	「月」のみ表示			「月」のみ表示	

※ は表示しない項目です。

■ CO₂排出量とは

- 各エネルギーの使用量×CO₂換算値 (P83) で計算したものです。「CO₂排出量の内訳」(P82) で設定したエネルギーの合計を表示します。

お知らせ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」表示は「水道」表示になります。

エネルギーで詳しい使用状況を見る(つづき)

料金

- 各エネルギーの料金、料金全体の比率、エネルギー項目ごとの詳細(グラフ)を、月・年単位で確認できます。グラフでは今日の目標と今月の目標も表示するので、省エネの意識づけに役立ちます。
- 料金単価の設定を変更する場合は、P78「料金設定」を変更してください。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【データ】をタッチ → 【料金】をタッチ

表示例

エネルギー		
昨日の結果 過去30日		
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
現在状況	データ	設定



データ		
使用量	料金	累積発電量
エコ貢献度		

給湯暖房機のための場合

- 確認できる使用料金：ガス/お湯/合計


表示例

料金 今月(6月)		
支出		
ガス	2,500 円	計 5,000 円
お湯	2,500 円	

エネルギーの項目アイコンをタッチすると、詳細画面(グラフ)に切り替わります



表示例

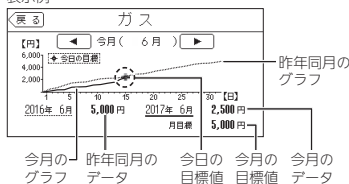

マルチ計測ユニットがある場合


- 確認できる使用料金：電気/ガス/お湯/光熱費

表示例

料金 今月(6月)		
支出		
電気	4,500 円	計 9,500 円
ガス	2,500 円	
お湯	2,500 円	

エネルギーの項目アイコンをタッチすると、詳細画面(グラフ)に切り替わります

表示例

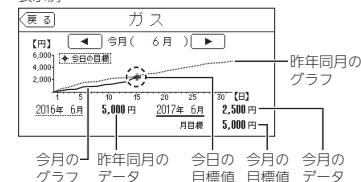

★(ヒント)

- 光熱費とは、電気・ガス・お湯の使用料金を合計したものです。(P81「光熱費の内訳」)

太陽光発電システムがある場合


- 確認できる使用料金：買電/ガス/お湯/売電/光熱費

表示例

料金 今月(6月)		
支出		
買電	4,500 円	計 5,000 円
ガス	2,500 円	
お湯	2,500 円	

エネルギーの項目アイコンをタッチすると、詳細画面(グラフ)に切り替わります

表示例

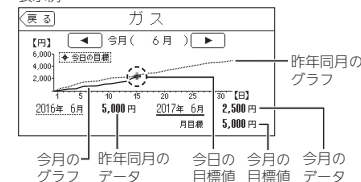

★(ヒント)

- 光熱費とは、買電力と売電力の差・ガス・お湯の使用料金を合計したものです。(P81「光熱費の内訳」)

》(しくみ)

- 売電力の「目標」の値は表示しません。

エネルギーで詳しい使用状況を見る

お知らせ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」表示は「水道」表示になります。

エネルギーで詳しい使用状況を見る(つづき)

累積発電量

(太陽光発電システムがある場合に確認できます)

- 使用開始から現在までの発電の累積値が確認できます。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【データ】をタッチ → 【累積発電量】をタッチ

表示例

エネルギー			
戻る	昨日の結果	過去30日	ガス
ガス	150 円	5,000 円	湯
お湯	150 円	5,000 円	電気
現在状況	データ	設定	

.....→

データ		
使用量	料金	累積発電量
エコ貢献度		

表示例

累積発電量	
太陽光	
売電量	3,500 kWh (10万5千円)
自家用	500 kWh (1万0千円)

「自家用」の累積発電量は、「太陽光発電量 - 売電量」で計算されます。

「自家用」の累積発電量(料金)は、「買電の料金設定 (P78) の値 × 自家用の累積発電量の値」で計算されます。

》しくみ

- 料金は千円単位で表示します。(千円未満は切り捨て)

エコ貢献度

(潜熱回収型の給湯暖房機をお使いの場合に確認できます)

- 潜熱回収型の給湯暖房機のご使用で、どれだけCO₂排出量を削減できたかを、杉の木の本数で表したものがエコ貢献度です。(杉の木=CO₂を吸収する樹木のひとつ) 日・月単位と年間の累計が確認できます。
「大きな杉1本=杉の木が1年で平均してCO₂約14kgを吸収するもの」として計算したものです。
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は表示しません。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【データ】をタッチ → 【エコ貢献度】をタッチ

表示例

エネルギー			
戻る	昨日の結果	過去30日	
ガス	150 円	5,000 円	
お湯	150 円	5,000 円	
現在状況	データ	設定	

.....→

データ		
使用量	料金	累積発電量
エコ貢献度		

表示例

エコ貢献度			
今日 (6月15日)	小さな杉	5本	日
昨日 (6月14日)	小さな杉	15本	月
			計

■杉の表示について

- 「日」では🌲(小さな杉)、「月」「計」では🌲(大きな杉)で表示します。
- 🌲(大きな杉)1本は、🌲(小さな杉)230本分です。
「月」「計」のエコ貢献度が🌲(小さな杉)230本分に満たない場合は、🌲×0本 と表示します。

エネルギーの設定を変える

- エネルギーをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。
- 機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。

設定内容

- ① 給湯暖房機のための場合
② マルチ計測ユニットがある場合
③ 太陽光発電システムがある場合

項目	設定内容	設置状態			初期設定	参 照 ページ
		①	②	③		
料金設定	買電			○	20円/kWh	P78
	売電			○	30円/kWh	
	電気			○	20円/kWh	
	ガス	○	○	○	100円/m ³	
	水道	○	○	○	200円/m ³	
目標値設定	電気代			○	100%	P79
	ガス代	○	○	○	100%	
	水道代	○	○	○	100%	
目標達成アイコン	ガス/お湯 ※1	○			ガス	P80
	光熱費/電気/ガス/お湯 ※1			○	光熱費	
	光熱費/買電/ガス/お湯 ※1			○	光熱費	
	光熱費の内訳 ※2			○	電気+ガス+お湯 ※1	
光熱費の内訳 ※2	電気+ガス+お湯 ※1			○	電気+ガス+お湯 ※1	P81
	買電-売電+ガス+お湯 ※1			○	買電-売電+ガス+お湯 ※1	
CO ₂ 排出量の内訳	電気 [含む] [含まない]			○	含む	P82
	ガス [含む] [含まない]	○	○	○	含む	
	お湯 ※1 [含む] [含まない]	○	○	○	含む	
CO ₂ 換算値	電気			○	0.65kgCO ₂ /kWh ※3	P83
	ガス	○	○	○	都市ガス2.29kgCO ₂ /m ³ ※4 LPガス6.06kgCO ₂ /m ³	
	水道	○	○	○	0.36kgCO ₂ /m ³ ※5	
エネルギー初期化	開始	○	○	○	—	P84

※1：バルス出力対応の水道メーターがある場合、「お湯」表示は「水道」表示になります。

※2：マルチ計測ユニットがある場合、または太陽光発電システムがある場合に設定できます。

※3：2013年度火力平均のCO₂排出係数（『地球温暖化対策計画（平成28年5月）』より）

※4：都市ガス13Aの代表組成より

※5：環境省発表資料より


基本操作

手順

台所リモコンで操作します


1 トップ画面で【メニュー】をタッチ→【エネルギー】をタッチ

ON/OFFスイッチ「入」時の表示例

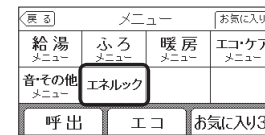

2 【設定】をタッチ → 変更したい項目をタッチ

表示例

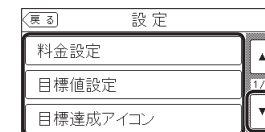

変更したい項目が表示されていないときは、ここをタッチしてページを送ってください

以下の設定が変更できます。
詳しくはそれぞれのページへ。

- ・ 料金設定 → P78
- ・ 目標値設定 → P79
- ・ 目標達成アイコン → P80
- ・ 光熱費の内訳 → P81
- ・ CO₂排出量の内訳 → P82
- ・ CO₂換算値 → P83
- ・ エネルギー初期化 → P84

エネルギーの設定を変える

エネルギーの設定を変える(つづき)


料金設定

- 単価料金は「ガス使用量のお知らせ」「水道使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考してください。(各明細書について不明な場合は、ガス事業者・水道事業者・電気事業者にお問い合わせください)


手順 台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【設定】をタッチ → 【料金設定】をタッチ

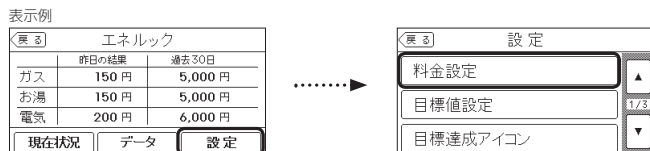

3 料金設定したい項目の【次へ】をタッチ → 料金を入力し【決定】をタッチする

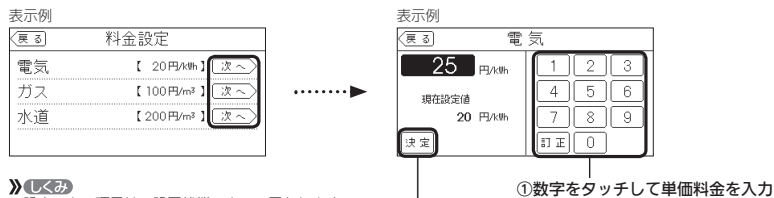

- 》しくみ
- 設定できる項目は、設置状態によって異なります。

設置状態	設定できる項目
給湯暖房機のみの場合	ガス・水道
マルチ計測ユニットがある場合	電気・ガス・水道
太陽光発電システムがある場合	買電・売電・ガス・水道

②【決定】をタッチして確定する

- 》しくみ
- 【決定】をタッチしないと、設定は完了しません。
 - 変更後の単価は、過去のデータにも反映されます。


目標値設定

- 《目標値のヒント》昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く設定してください。


手順 台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【設定】をタッチ → 【目標値設定】をタッチ

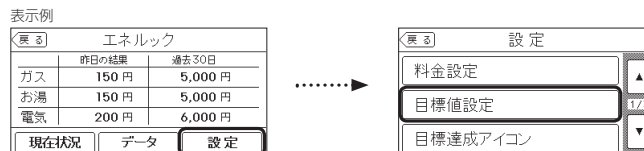

3 目標値設定したい項目の【次へ】をタッチ → 目標値を入力し【決定】をタッチする

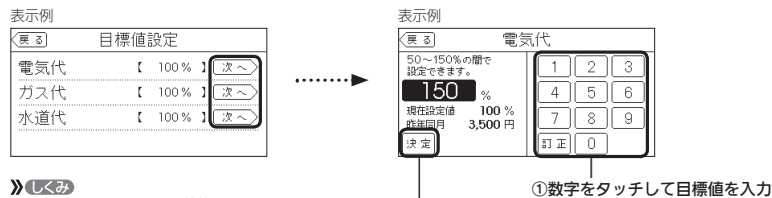

- 》しくみ
- 設定できる項目は、設置状態によって異なります。

設置状態	設定できる項目
給湯暖房機のみの場合	ガス代・水道代
マルチ計測ユニットがある場合	電気代・ガス代・水道代
太陽光発電システムがある場合	電気代・ガス代・水道代

②【決定】をタッチして確定する

- 》しくみ
- 【決定】をタッチしないと、設定は完了しません。
 - 「昨年同月」の値は、初年度は0円になります。

お知らせ

- 目標値は、昨年の実績値を基準として算出されますが、使用開始から14ヶ月に満たない場合は、以下の値を基準として算出されます。
 - ・使用開始から2か月以内：『総務省統計局の「平成27年以降の結果-二人以上の世帯」のデータ』を参考にした値
 - ・使用開始から3か月～13か月：先月の使用状況から予測した値

エネルギーの設定を変える(つづき)

目標達成アイコン

- トップ画面の目標達成アイコンで、どのエネルギーの状態を表示するかを変更できます。


手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ


2 【設定】をタッチ → 【目標達成アイコン】をタッチ

表示例

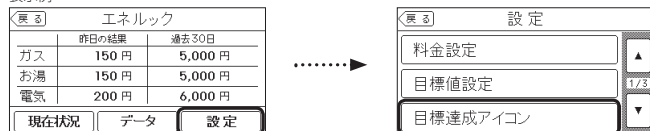

3 目標達成アイコンで表示したいエネルギーを1つタッチする

表示例

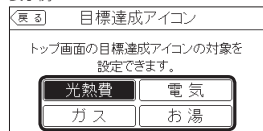

》しくみ

- 設定できる項目は、設置状態によって異なります。

設置状態	設定できる項目
給湯暖房機みの場合	ガス・お湯
マルチ計測ユニットがある場合	光熱費・電気・ガス・お湯
太陽光発電システムがある場合	光熱費・買電・ガス・お湯

お知らせ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」表示は「水道」表示になります。

光熱費の内訳

マルチ計測ユニットがある場合、または太陽光発電システムがある場合に設定できます。

- 「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更できます。


手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ


2 【設定】をタッチ → 右下の▼をタッチして次ページへ

表示例

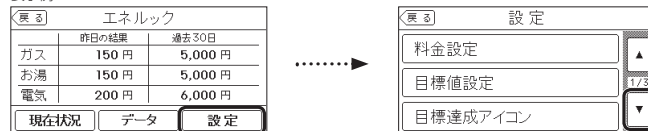


ページを送る

3 【光熱費の内訳】をタッチ

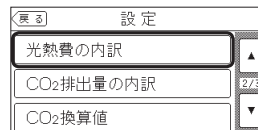

4 光熱費として表示したいエネルギーをタッチして選ぶ

表示例

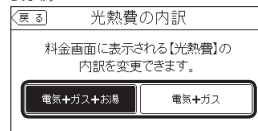

》しくみ

- 設置状態によって、設定できる項目が異なります。

設置状態	設定できる項目
マルチ計測ユニットがある場合	【電気+ガス+お湯】 【電気+ガス】
太陽光発電システムがある場合	【買電+売電+ガス+お湯】 【買電+売電+ガス】

お知らせ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」表示は「水道」表示になります。

エネルギーの設定を変える(つづき)

CO₂排出量の内訳

- CO₂排出量として表示するエネルギーを設定できます。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【設定】をタッチ → 右下の▼をタッチして次ページへ

表示例

エネルギー			
昨日の結果		過去30日	
ガス	150 円	5,000 円	
お湯	150 円	5,000 円	
電気	200 円	6,000 円	
現在状況 データ 設定			

.....

設定	
料金設定	
目標値設定	
目標達成アイコン	

ページを送る

3 【CO₂排出量の内訳】をタッチ

設定	
光熱費の内訳	
CO ₂ 排出量の内訳	
CO ₂ 換算値	

4 CO₂排出量として表示したいエネルギーをタッチして選ぶ

表示例

CO ₂ 排出量の内訳		
CO ₂ 排出量の内訳を変更できます。		
電気	含む	含まない
ガス	含む	含まない
お湯	含む	含まない

》**しくみ**

- 設定できる項目は、設置状態によって異なります。

設置状態	設定できる項目
給湯暖房機の場合	ガス・お湯
マルチ計測ユニットがある場合	電気・ガス・お湯
太陽光発電システムがある場合	電気・ガス・お湯

お知らせ

- パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」表示は「水道」表示になります。

CO₂換算値

- CO₂排出量を算出するためのCO₂換算値を変更できます。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【設定】をタッチ → 右下の▼をタッチして次ページへ

表示例

エネルギー			
昨日の結果		過去30日	
ガス	150 円	5,000 円	
お湯	150 円	5,000 円	
電気	200 円	6,000 円	
現在状況 データ 設定			

.....

設定	
料金設定	
目標値設定	
目標達成アイコン	

ページを送る

3 【CO₂換算値】をタッチ

設定	
光熱費の内訳	
CO ₂ 排出量の内訳	
CO ₂ 換算値	

4 変更したいエネルギーの【次へ】をタッチ → 数値を入力し【決定】をタッチする

表示例

CO ₂ 換算値	
電気	【 0.65 kgCO ₂ /kWh 】 次へ
ガス	【 2.29 kgCO ₂ /m ³ 】 次へ
水道	【 0.36 kgCO ₂ /m ³ 】 次へ

》**しくみ**

- 設置状態によって、設定できる項目が異なります。

設置状態	設定できる項目
給湯暖房機の場合	ガス・水道
マルチ計測ユニットがある場合	電気・ガス・水道
太陽光発電システムがある場合	電気・ガス・水道

表示例

ガス	
2.29 kgCO ₂ /m ³	
現在設定値	
2.29 kgCO ₂ /m ³	
決定	

①数字をタッチして数値を入力

②【決定】をタッチして確定する

》**しくみ**

- 【決定】をタッチしないと、設定は完了しません。

エネルギーの設定を変える(つづき)

エネルギー初期化

- 変更したエネルギー設定の値や、エネルギーデータ(数値・グラフ)を初期化できます。
※累積発電量(P74)は初期化されません。

手順

台所リモコンで操作します

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【エネルギー】をタッチ

2 【設定】をタッチ → 【エネルギー初期化】を表示するまで右下の▼をタッチ

表示例

エネルギー		
	昨日の結果	過去30日
ガス	150 円	5,000 円
お湯	150 円	5,000 円
現在状況	データ	設定

.....→

設定	
料金設定	▲
目標値設定	▼
目標達成アイコン	1/3

ページを送る

3 【エネルギー初期化】をタッチ → 【開始】を約5秒間長押しする

設定	
エネルギー初期化	▲
	3/3

.....→

エネルギー初期化	
変更した設定値を初期値に戻し エネルギーデータを削除します。	
開始	
(5秒長押し)	

お知らせ


- 初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。
- スマートフォンアプリに保存されたエネルギーデータを削除するためには、スマートフォンアプリでの削除操作も必要です。

【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】

マイクロ温浴ってどんなもの？


マイクロ温浴専用循環アダプターによって、肉眼では見えにくい数十マイクロメートルの微細な気泡が発生します。
微細な気泡が発生するときに、それよりも大きな気泡も一緒に出てきます。

マイクロ温浴をしている間、微細な気泡は浴槽のお湯全体に広がっています。



マイクロ温浴専用循環アダプターの各部のなまえとはたらき

- 浴槽に取り付けられています。
 - 別売品です。
- ※この取扱説明書では、「循環アダプター」として説明しています。

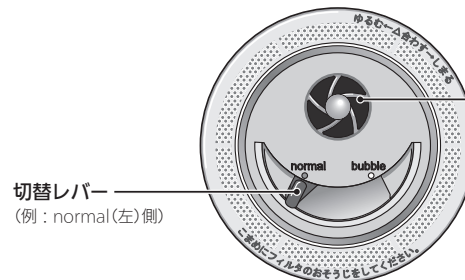


気泡吹き出し口

ここから気泡が出ます。
※気泡吹き出し口の形状が異なるものがあります。

切替レバー
(例：normal(左)側)


状況にあわせて 切替レバーを操作してください

● 通常のふろ運転のとき

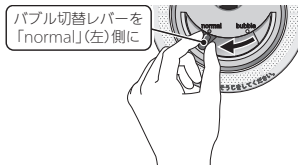

【温浴】を開始しても気泡は出ません

● マイクロ温浴をするとき

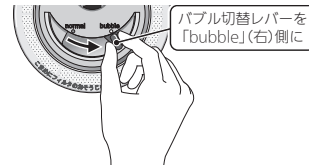

【温浴】を開始すると気泡が出ます

エネルギーの設定を変える

マイクロ温浴ってどんなもの？

【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】 マイクロ温浴をする <温浴>

準備

- ①お湯の量を確認し、ON/OFFスイッチが「入」であることを確認する



- ②循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える

※循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えないと、気泡は出ません。



★ヒント


- おふろの配管が冷えていると、マイクロ温浴の開始時に出てくる配管内のお湯(水)によって、最初的水流が冷たく感じたり、おふろのお湯が少し冷めたりすることがあります。
不快に感じる場合は、マイクロ温浴をする前に追いだきをしてよくと改善されます。



警告 追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)
やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきを「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

手順


浴室リモコンで操作します

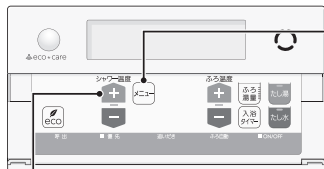

- 1 ふたの中のメニュースイッチを「温浴 入切」の画面になるまで数回押す




- 2 シャワー温度スイッチの【+】を押して「入」を点滅させる



》しくみ

- ふろ自動ランプ点滅中は、マイクロ温浴はできません。
- 約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

【マイクロ温浴 開始】

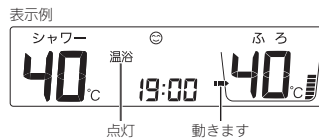


》しくみ

- 循環アダプターから気泡が出ます。
- 追いだき中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追いだき・たし湯・たし水は停止します。
- マイクロ温浴中にふろ自動・追いだき・たし湯・たし水をすると、マイクロ温浴は停止します。

【約10分たつと、自動的にマイクロ温浴 停止】

《温浴表示消灯》

- 3 使い終わったら、循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える



■ 手でマイクロ温浴をやめたいとき

- ①ふたの中のメニュースイッチを「温浴 入切」の画面になるまで数回押す
②シャワー温度スイッチの【-】を押して「切」を点滅させる

《温浴表示消灯》

その後マイクロ温浴を使わない場合は、循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてください。

》しくみ

- 約10秒そのままにすると、元の画面に戻ります。

■ 購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、気泡の出かたを確認してください

※イラストは、浴槽を上から見た例です。

● 正常な出かた



● 正常ではない出かた



このような場合は、ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水の使用をやめ、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。(お湯は使用できます)

お知らせ

- 循環アダプターに古い水がたまらないように、1週間に1回程度はマイクロ温浴を動作させてください。

【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】

マイクロ温浴・おすすめ入浴法

- お湯の温度、季節、浴室の構造などの条件によっては、ご希望の体感が得られない場合があります。
- あたたまりかたや体感などには個人差があります。ふる設定温度・入浴時間を、体感や体調に合わせて調節してお楽しみください。

じんわりあたたため入浴

微細な気泡を含んだお湯のゆらぎで、手足の先から、からだの芯まであたためます。少なめの入浴時間でも充分あたたまって、湯冷めもしにくく快適。

おすすめふる設定温度
40℃～41℃ くらい

おすすめ入浴時間
6分～10分 くらい

冷えている部分に
水流を当てると効果的

ほんのり
汗をかく程度に



熱いお湯で
短時間入浴すると、
からだの芯まで
あたたまりません

汗をかいたら
お風呂あがりに
水分補給を



ゆったりこちいい入浴

お肌や産毛についた微細な気泡が、さわさわとこちいい体感。ゆったりリラックスしたいときに。


おすすめふる設定温度
38℃～40℃ くらい

おすすめ入浴時間
10分～20分 くらい

ぬるすぎるかな？
と思ったら
少し温度を上げてみて

入浴後、すぐに就寝するなら
こちらがおすすめ

リラックスできる
姿勢で



こちよさを保つため
汗をかき始めたら
上がりましょう



すっきりキレイ入浴


微細な気泡のお風呂でエステ気分を味わいたいときに。

おすすめふる設定温度
39℃～40℃ くらい

おすすめ入浴時間
5分～10分 くらい

少しぬるめがおすすめ
(熱いお湯は肌が乾燥
しやすくなります)

泡＋水流＋温浴効果で
お肌をすっきり、キレイに



入浴後は水気をしっかり
タオルでふき取って
化粧水や乳液でケアを




【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】

マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは

- マイクロ温浴をしばらく使わなかったあとは、古い水がたまっていることがありますので、残り湯を抜く前に下記の処置をしてください。
- ※新しくお湯はりした状態ではないでください。

準備


お湯(水)の量を確認する



手順

浴室リモコンで操作できます

1 循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える



2 P43の手順でたし水をする

3 たし水が終わったら、残り湯を抜く



4 循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える



メニューから運転操作をする・設定を変

- 各メニューから運転操作ができた、いろいろな設定を変更できます。以下の一覧から、参照ページに記載の手順で操作してください。
- お使いの給湯暖房機や設置状況によって、出ないメニューや項目があります。(表中の※印)
- 表中の□は、そのリモコンのユーザー設定では設定できない項目です。
- 表中の「初期化」欄の★は、P13「ユーザー設定を初期値に戻す」を実行したときに初期化される項目です。

変更(操作)できる内容	参照ページ	台所リモコン			浴室リモコン		初期化
		メニュー	項目	初期設定 (工場出荷時)	項目番号	初期設定 (工場出荷時)	
給湯温度を変更する	P96	給湯メニュー	給湯温度	40℃			—
給湯・シャワーの温度を制限する	P96		給湯最高温度	60℃	番号 11	60(℃)	★
ふろ予約を設定する	P97	ふろメニュー	ふろ予約→予約	しない			—
ふろ予約の時刻を設定する	P97		ふろ予約→予約終了時刻	— : — : —			—
手動ふろ配管クリーンをする	P98		配管クリーン→手動ふろ配管クリーン	停止			—
自動ふろ配管クリーンの運転モードを変更する※1	P99		配管クリーン→自動ふろ配管クリーン→運転モード	ON時のみする	番号 5	2(ON/OFFスイッチ「入」時のみする)	—
自動ふろ配管クリーンで流すお湯の温度を変更する※2	P100		配管クリーン→自動ふろ配管クリーン→温度切替	高め	番号 73	1(高め)	—
自動保温・自動たし湯の時間を変更する※1	P100		ふろ自動設定→保温時間	4時間	番号 4	4(時間)	★
自動保温の種類(自動たし湯の有無)を変更する※1	P101		ふろ自動設定→保温の種類	保温とたし湯	番号 6	on(保温とたし湯)	★
給湯とお湯はりを同時に使用する	P102		給湯とお湯はりの同時使用	お湯はりを中断する	番号 12	on(お湯はりを中断する)	★
入浴タイマーのお知らせ音の間隔を変更する	P102		入浴タイマー→浴室リモコンでのお知らせ音	5分ごと			★
入浴タイマー中でも時計を見られるように変更する	P103		入浴タイマー→浴室リモコンの時計表示(入浴タイマー中)	タイマーのみ			★
水位のリセットをする	P103		水位リセット	—			—
浴室リモコンで追いきる場合の追いきり温度を変更する	P104				番号 13	0(浴槽温度+約1℃)	★
ふろ温度や沸き上がりの温度を制限する	P104				番号 20	oF(48℃)	★

- ※ 1 : 全自動タイプの給湯暖房機の場合に表示します。
- ※ 2 : 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合に表示します。
- ※ 3 : 対応する床暖房がある場合に表示します。
- ※ 4 : 床暖房が1か所の場合は表示しません。
- ※ 5 : 対応する浴室暖房乾燥機や暖房放熱器がある場合に表示します。
- ※ 6 : お湯カウンターのみの初期設定に戻ります。
- ※ 7 : P143に記載の給湯暖房機の場合は表示しません。
- ※ 8 : インターホン機能付のリモコンの場合に表示します。

- ※ 9 : インターホン機能付のリモコンで、音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいるときに表示します。
- ※ 10 : 対応する床暖房と対応する暖房放熱器の両方がある場合に表示します。
- ※ 11 : 太陽光発電システムがある場合に表示します。
- ※ 12 : エコネットライトアダプターがある場合に表示します。
- ※ 13 : 無線LANに関する項目については、別冊「無線LAN設定編」をご覧ください。

える(ユーザー設定)

変更(操作)できる内容	参照ページ	台所リモコン			浴室リモコン		初期化
		メニュー	項目	初期設定 (工場出荷時)	項目番号	初期設定 (工場出荷時)	
床暖房をする※3	P105	暖房メニュー	床暖房→床暖1~3	停止			—
床暖房の温度を変更する※3	P105		床暖房→変更したい場所の+/-	4			—
床暖房を予約する※3	P106		床暖房→予約したい場所の予約設定スイッチ	予約なし			—
床暖房予約の時間帯を設定する※3	P107		床暖房→設定したい場所の予約設定スイッチ→設定したい時間帯のタブ	— : — : — ~ — : — : —			—
床暖房の能力をひかえめにする※3	P108		床暖房ひかえめ設定	切			—
トップ画面の【床暖房】長押しで暖房できる場所を設定する※3※4	P108		床暖房スイッチ設定	すべての床暖房			—
浴室暖房をする※5	P109		浴室暖房→運転	停止			—
浴室暖房を予約する※5	P109		浴室暖房→予約	しない			—
浴室暖房予約の開始時刻を設定する※5	P110		浴室暖房→予約→予約開始時刻	— : — : —			—
暖房をする※5	P110		暖房→運転	停止			—
暖房を予約する※5	P111	エコ・ケアメニュー	暖房→予約	しない			—
暖房予約の時間帯を設定する※5	P112		暖房→予約→予約時間帯	(設定なし)			—
暖房運転音を抑える	P113		静音モード	切			—
エコ機能を設定する	P114		エコ→エコ	切			—
エコ機能の内容を選択する	P114		エコ→エコ設定	すべてはたらく			※6
ひかえめ給湯量を変更する※7	P115		エコ→ひかえめ給湯量設定	台所/洗面の上限 : 8 シャワーの上限 : 8			—
ケア機能を設定する	P115		ケア→ケア	入			—
ケア機能の内容を選択する	P116		ケア→ケア設定	すべてはたらく			★
センサーの設定を変更する	P117		センサー設定→エコ・ケアセンサー感度	0			★
			センサー設定→エコ・ケアセンサーランプ	点灯する			★
			センサー設定→エコ・ケアセンサー検知時間	5分			★
			センサー設定→浴室温度センサー	標準			★

- ※ 1 : 全自動タイプの給湯暖房機の場合に表示します。
- ※ 2 : 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合に表示します。
- ※ 3 : 対応する床暖房がある場合に表示します。
- ※ 4 : 床暖房が1か所の場合は表示しません。
- ※ 5 : 対応する浴室暖房乾燥機や暖房放熱器がある場合に表示します。
- ※ 6 : お湯カウンターのみの初期設定に戻ります。
- ※ 7 : P143に記載の給湯暖房機の場合は表示しません。
- ※ 8 : インターホン機能付のリモコンの場合に表示します。

- ※ 9 : インターホン機能付のリモコンで、音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいるときに表示します。
- ※ 10 : 対応する床暖房と対応する暖房放熱器の両方がある場合に表示します。
- ※ 11 : 太陽光発電システムがある場合に表示します。
- ※ 12 : エコネットライトアダプターがある場合に表示します。
- ※ 13 : 無線LANに関する項目については、別冊「無線LAN設定編」をご覧ください。

メニューから運転操作をする・設定を変える(ユーザー設定)

メニューから運転操作をする・設定を変

変更(操作)できる内容	参照ページ	台所リモコン			浴室リモコン		初期化
		メニュー	項目	初期設定(工場出荷時)	項目番号	初期設定(工場出荷時)	
台所から浴室を呼び出す	P118	音・その他メニュー※13	呼出	—		—	—
インターホンで話す※8	P118		通話	—		—	—
リモコンの音量を変更する	P119		音→音量	中	番号 8	2(中)	★
インターホンの呼び出し音量を変更する※8	P119		音→通話呼出音量	中	番号 7	2(中)	★
音楽スピーカー機能を停止(開始)する※9	P120		音→音楽スピーカー	切		—	—
音楽スピーカー機能の音量を変更する※9	P121		音→音楽スピーカー→音量	中		—	★
音声ガイド(声によるお知らせ)を消す(鳴らす)	P121		音→音声ガイド	する	番号 1	on(する)	★
呼出音の種類を変更する	P122		音→呼出音設定	呼出音1	番号 27	1(呼出音1)	★
浴室乾燥終了のお知らせを鳴らす(消す)※5	P122		音→乾燥終了のお知らせ	しない	番号 17	oF	★
沸き上がりのお知らせを変更する	P123		音→沸き上がりのお知らせ	1回する	番号 14	1(1回する)	★
浴室リモコンで追っだきしたときに追っだき完了のお知らせをしない(する)※7	P123				番号 15	oF(しない)	★
沸き上がり前のお知らせをしない(する)※7	P124		音→沸き上がり前のお知らせ	する	番号 28	on(お知らせする)	★
タッチ位置のずれを直す	P125		タッチパネル補正	—		—	—
日時をあわせる	P126		日時あわせ	—		—	—
時刻のずれを補正する	P126		日時あわせ→時刻補正	0		—	—
画面の明るさを変更する	P127		画面設定→画面の明るさ	標準	番号 21	2(標準)	★
表示の節電をしない(する)	P127		画面設定→表示の節電	する	番号 2	1(する)	★
ON/OFFスイッチ「切」でも日時または時計を表示させる			画面設定→コントラスト	0		—	★
画面のコントラストを調整する	P128		画面設定→コントラスト	0		—	★
トップ画面のモードを変更する	P128		画面設定→トップ画面の設定→画面モードの切替	標準		—	★
トップ画面のスイッチ【床暖房】を【暖房】に変更する※10	P129		画面設定→トップ画面の設定→スイッチの切替	床暖房		—	★
タッチパネルのお手入れをする	P129		画面のお手入れ	—		—	—
発電ランプの明るさを変更する※11	P130		発電ランプ	明るい		—	★
エコネットライトを有効(無効)にする※7※12	P130		エコネットライト	無効		—	—
機器の水抜きをする	P131		機器の水抜き	停止	番号 18	oF(停止)	—
アフターサーサーなどで機器情報が必要なとき	P132		機器情報	—		—	—
故障履歴を見る	P132		故障履歴	—		—	—
ユーザー設定を初期値に戻す	P133		全設定初期化	—	番号 19	oF	—

※ 1 : 全自動タイプの給湯暖房機の場合に表示します。
 ※ 2 : 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合に表示します。
 ※ 3 : 対応する床暖房がある場合に表示します。
 ※ 4 : 床暖房が1か所の場合は表示しません。
 ※ 5 : 対応する浴室暖房乾燥機や暖房放熱器がある場合に表示します。
 ※ 6 : お湯カウンターのみの初期設定に戻ります。
 ※ 7 : P143に記載の給湯暖房機の場合は表示しません。
 ※ 8 : インターホン機能付のリモコンの場合に表示します。

※ 9 : インターホン機能付のリモコンで、音楽プレイヤーのプラグを差し込んでいるときに表示します。
 ※ 10 : 対応する床暖房と対応する暖房放熱器の両方がある場合に表示します。
 ※ 11 : 太陽光発電システムがある場合に表示します。
 ※ 12 : エコネットライトアダプターがある場合に表示します。
 ※ 13 : 無線LANに関する項目については、別冊「無線LAN設定編」をご覧ください。


える(ユーザー設定)(つづき)

台所リモコンでのメニューの基本操作

項目によって、ON/OFFスイッチを「入」で設定するもの、「切」で設定するもの、「入」「切」どちらでも設定できるものがあるため、各項目の説明をよくご覧になって操作してください。


● ON/OFFスイッチ「入」で操作する場合

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
- 2 トップ画面で【メニュー】をタッチする

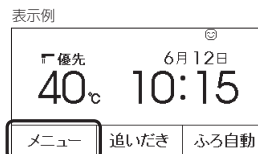



● ON/OFFスイッチ「切」で操作する場合

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 黒い画面をタッチしてから【メニュー】をタッチする

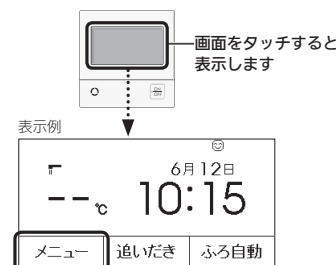



3 設定したい項目をタッチする

● 【給湯メニュー】給湯の設定を変える(P96)

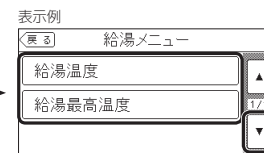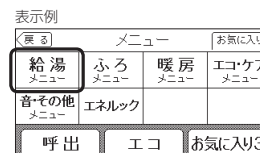

設定したい項目が表示されていないときはここをタッチしてページを送ってください


● 【ふろメニュー】お風呂の設定を変える・運転をする(P97～104)

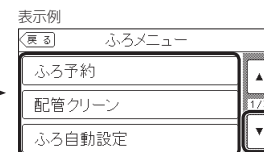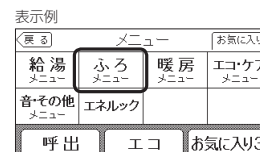


設定したい項目が表示されていないときはここをタッチしてページを送ってください
(つづき)

メニューから運転操作をする・設定を変


●【暖房メニュー】暖房の設定を変える・運転をする(P105～113)

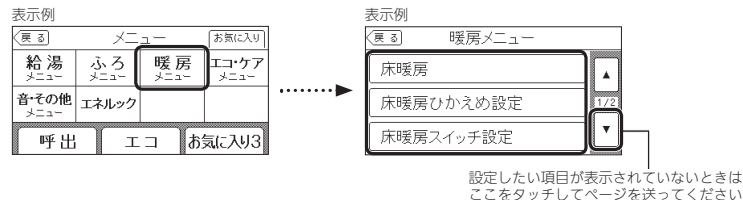

●【エコ・ケアメニュー】エコ・ケアに関する設定を変える(P114～117)

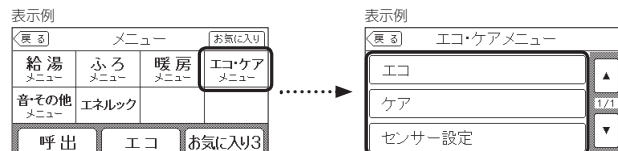


●【音・その他メニュー】リモコンやその他の設定を変える(P118～133)

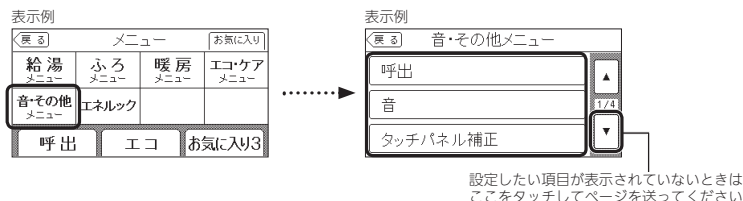


える(ユーザー設定)(つづき)

浴室リモコンでの基本操作

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
《ON/OFFランプ消灯》
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで)

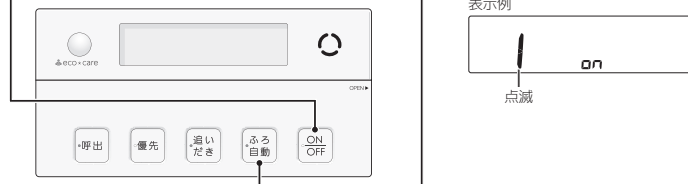

- 3 ふたの中のシャワー温度スイッチを押して点滅している数字を変更する
- 4 いったんふたを閉め、ふろ自動スイッチを押す

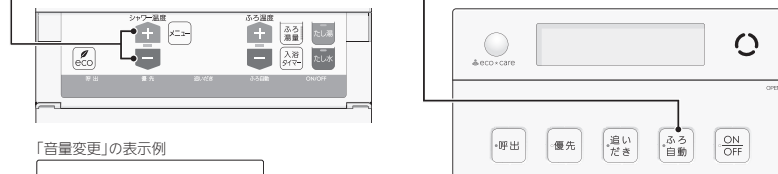

- 5 ふたの中のシャワー温度スイッチを押して、点滅している数字(設定値)を変更する



メニューから運転操作をする・設定を変

■ 給湯温度を変更する

▶【参照】P28「お湯の温度を調節してお湯を出す」

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
(すでに「入」になっている場合は、台所リモコンに優先表示が点灯していることを確認する)
- 2 P93の操作で【給湯メニュー】→【給湯温度】をタッチ
- 3 【-】【+】で変更する



設定範囲(℃)
32、35、37～48(1℃刻み)、50、55、60

■ 給湯・シャワーの温度を制限する

●どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【給湯メニュー】→【給湯最高温度】をタッチ
- 3 【-】【+】で変更する



設定範囲(上限の温度)(℃)
32、35、37～48(1℃刻み)、50、55、60

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふる自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「11」にする
- 4 ①ふる自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する



設定範囲(上限の温度)(℃)
32、35、37～48(1℃刻み)、50、55、60

える(ユーザー設定)(つづき)


■ ふろ予約を設定する

▶【参照】P44「お風呂沸かしを予約する<ふろ予約>」

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93の操作で【ふろメニュー】→【ふろ予約】をタッチ
- 2 予約の【する】または【しない】をタッチ

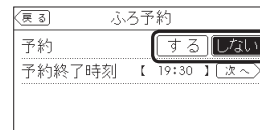

【する】 設定した予約時刻に沸き上がるよう
約30分～60分前にふろ自動を開始
【しない】 予約を解除

！【注意】

- 予約前にリモコンの現在時刻がっていることを確認してください。


■ ふろ予約の時刻を設定する

▶【参照】P44「お風呂沸かしを予約する<ふろ予約>」

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93の操作で【ふろメニュー】→【ふろ予約】をタッチ
- 2 「予約終了時刻」の【次へ】をタッチ
- 3 【-】【+】で変更する

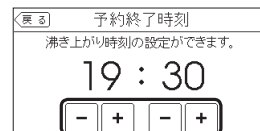

！【注意】

- 「分」は10分刻みで設定できます。
- 設定した予約時刻は記憶します。

メニューから運転操作をする・設定を変


■ 手動ふろ配管クリーンをする

▶参照 P51「手動ふろ配管クリーン」

台所リモコンでの設定方法

(浴室リモコンで設定する場合はP51をご覧ください)

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】→【配管クリーン】をタッチ
- 3 「手動ふろ配管クリーン」の【開始】または【停止】をタッチ

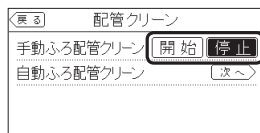

【開始】 手動ふろ配管クリーンを開始
【停止】 手動ふろ配管クリーンを停止


える(ユーザー設定)(つづき)

■ 自動ふろ配管クリーンの運転モードを変更する

▶参照 P50「自動ふろ配管クリーン」

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】→【配管クリーン】をタッチ
- 3 「自動ふろ配管クリーン」の【次へ】をタッチ
- 4 「運転モード」の【次へ】をタッチ
- 5 設定したい内容をタッチ

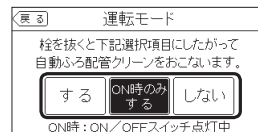

【する】
自動ふろ配管クリーンをする
ON/OFFスイッチ「切」時でも、
自動ふろ配管クリーンをします。
(この場合は水で流します)
【ON時のみする】
ON/OFFスイッチ「入」時のみ、
自動ふろ配管クリーンをする
【しない】
自動ふろ配管クリーンをしない

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「5」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

1: 自動ふろ配管クリーンをする
ON/OFFスイッチ「切」時でも、
自動ふろ配管クリーンをします。
(この場合は水で流します)
2: ON/OFFスイッチ「入」時のみ、
自動ふろ配管クリーンをする
3: 自動ふろ配管クリーンをしない


メニューから運転操作をする・設定を変

■ 自動ふろ配管クリーンで流すお湯の温度を変更する ▶参照 P50「自動ふろ配管クリーン」

- 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合に設定できます。
※ 熱洗浄機能がない給湯暖房機でも表示される場合がありますが、「高め」の設定でも熱めのお湯は流れません。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】
→【配管クリーン】をタッチ
- 3 「自動ふろ配管クリーン」の【次へ】をタッチ
- 4 「温度切替」の【次へ】をタッチ
- 5 設定したい内容をタッチ

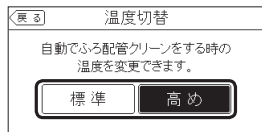

【標準】 自動でふろ配管クリーンをする時の温度を変更できます。
【高め】 熱めのお湯で流します

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「73」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

0 : ふろ設定温度のお湯で流します
1 : 熱めのお湯で流します


■ 自動保温・自動たし湯の時間を変更する

- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93の操作で【ふろメニュー】
→【ふろ自動設定】をタッチ
- 2 「保温時間」の【次へ】をタッチ
- 3 【-】【+】で変更する

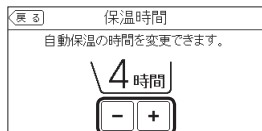

設定範囲
0 : 自動保温をしない
(全自動タイプは自動たし湯もしません)
1~9 : 1~9時間

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「4」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

設定範囲
0 : 自動保温をしない
(全自動タイプは自動たし湯もしません)
1~9 : 1~9時間

- ★ヒント
● P35の方法でもできます。


える(ユーザー設定)(つづき)

■ 自動保温の種類(自動たし湯の有無)を変更する

- 全自動タイプの場合に設定できます。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】
→【ふろ自動設定】をタッチ
- 3 「保温の種類」の【次へ】をタッチ
- 4 設定したい内容をタッチ

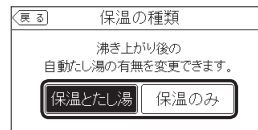

【保温とたし湯】
沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をする
【保温のみ】
沸き上がり後、自動保温のみする

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「6」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

on : 沸き上がり後、
自動保温・自動たし湯をする
of : 沸き上がり後、自動保温のみする


メニューから運転操作をする・設定を変

■ 給湯とお湯はりを同時に使用する

- お風呂を早く沸かしたいときに効果的です。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】→【給湯とお湯はりの同時使用】をタッチ
- 3 設定したい内容をタッチ

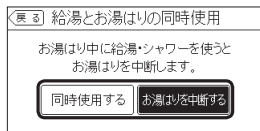

【同時使用する】

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使っても、お湯はりを中断しない

- お湯の出が悪くなる場合があります
- 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます

【お湯はりを中断する】

給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使ったお湯はりを中断する

- 「同時使用する」設定時よりも早く沸き上がります
- お湯を使い終わると再開します
- 中断した分、沸き上がりが遅くなります

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする（ビッと鳴るまで）
- 3 シャワー温度スイッチを押して「12」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

on：給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使うと、お湯はりを中断する

- お湯を使い終わると再開します
- 中断した分、沸き上がりが遅くなります

of：給湯とお湯はり（ふろ自動・たし湯）を同時に使っても、お湯はりを中断しない


- on設定時よりも早く沸き上がります
- お湯の出が悪くなる場合があります
- 給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます

■ 入浴タイマーのお知らせ音の間隔を変更する

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93の操作で【ふろメニュー】→【入浴タイマー】をタッチ
- 2 「浴室リモコンでのお知らせ音」の設定したい内容をタッチ

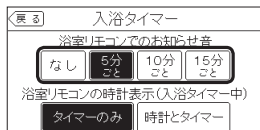

【なし】お知らせ音は鳴らない

【5分ごと】5分ごとにのお知らせ音が鳴る

【10分ごと】10分ごとにのお知らせ音が鳴る

【15分ごと】15分ごとにのお知らせ音が鳴る


える(ユーザー設定)(つづき)

■ 入浴タイマー中でも時計を見られるように変更する

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93の操作で【ふろメニュー】→【入浴タイマー】をタッチ
- 2 「浴室リモコンの時計表示（入浴タイマー中）」の設定したい内容をタッチ

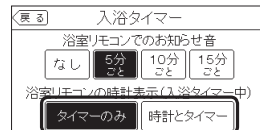

【タイマーのみ】入浴タイマーのみ表示する

【時計とタイマー】時計表示と入浴タイマー表示が約10秒ごとに切り替わる


■ 水位のリセットをする

- 全自動タイプの場合に設定できます。（自動タイプでも表示されますが、機能ははたしません）

水位のリセットをする場合は、必ずP139「設定したふろ湯量にならないときは（水位のリセット）」をお読みください。P139では浴室リモコンでの操作方法を記載していますが、台所リモコンで操作する場合はP139の手順⑧～⑩をこのページの手順に置き換えてください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93の操作で【ふろメニュー】→【水位リセット】をタッチ
- 3 【開始】をタッチ

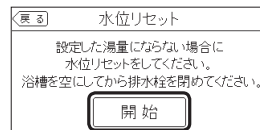

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 浴室リモコンで追いだきする場合の追いだき温度を変更する

浴室リモコンでのみ設定できます

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「13」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

13

0: 浴槽のお湯の温度+約1℃まで追いだき
1: 浴槽のお湯の温度+約2℃まで追いだき
2: 浴槽のお湯の温度+約3℃まで追いだき
※それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度まで達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。

■ ふろ温度や沸き上がりの温度を制限する

浴室リモコンでのみ設定できます

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「20」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

20

設定範囲(上限の温度)(℃)
33~48、oF(48℃)

える(ユーザー設定)(つづき)

■ 床暖房をする(床暖房の場所を指定して運転する場合)

▶参照 P47「暖房(床暖房)する」

●対応する床暖房がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93~94の操作で「暖房メニュー」→「床暖房」をタッチ
- 2 暖房したい場所(床暖1~3)をタッチ

★ヒント

●トップ画面の【床暖房】をタッチしても、手順2の画面になります。

床暖房が3か所ある場合の表示例



》しくみ

- お使いの給湯暖房機や床暖房の設置状況によって、表示する数が異なります。
- 開始すると、トップ画面の【床暖房】が反転表示になり、床暖房中マーク②③(1か所の場合は②)点灯、暖房マーク④点灯。
- 燃焼中は炎マーク点灯。

タッチして反転表示「床暖1」になると、床暖房「入」になります
タッチして通常表示「床暖1」になると、床暖房「切」になります

！注意

- 給湯暖房機の種類によっては、床暖房と、給湯または追いだき(ふろ自動含む)を同時に使うと、床暖房の能力が低下する場合があります。

■ 床暖房の温度を変更する

●対応する床暖房がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93~94の操作で「暖房メニュー」→「床暖房」をタッチ
- 2 暖房したい場所(床暖1~3)の【-】【+】で温度を変更

★ヒント

●トップ画面の【床暖房】をタッチしても、手順2の画面になります。

床暖房が3か所ある場合の表示例



床暖房の温度表示

》しくみ

- お使いの給湯暖房機や床暖房の設置状況によって、表示する数が異なります。

設定範囲
1(低)~9(高)

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 床暖房を予約する

●対応する床暖房がある場合に設定できます。


台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【床暖房】をタッチ


2 予約したい場所(床暖1～3)の予約設定スイッチをタッチ

床暖房が3か所ある場合の表示例

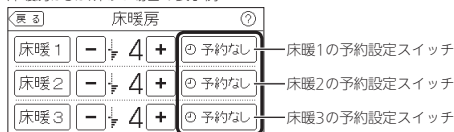

●予約設定スイッチは、予約状況によって表示が変わります

表示例

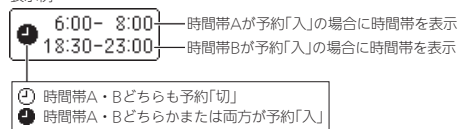

3 予約したい時間帯(AまたはB)のタブをタッチ

時間帯Aの表示例



4 入をタッチして予約する (切をタッチすると予約解除)



予約「入」にすると
時間帯をバー表示します

予約「入」にすると
①→②になります

予約「入」にすると
①→②になります

5 他の時間帯(AまたはB)、他の場所(床暖1～3)も同様の手順で設定する

★**ヒント**

●トップ画面の【床暖房】をタッチしても、手順②の画面になります。


▲**注意**

●予約前にリモコンの現在時刻があっていることを確認してください。

》**しくみ**

●お使いの給湯暖房機や床暖房の設置状況によって、表示する数が異なります。

(例)

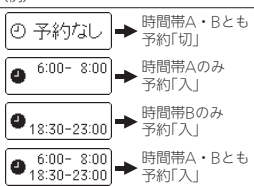

》**しくみ**

●1か所にA・B 2つの時間帯を予約できます。

●前回設定した時間帯を表示します。

★**ヒント**

●時間帯は▲▼をタッチすると変更できます。(P107)

》**しくみ**

●予約「入」にすると、予約マーク①が点灯し、トップ画面に床暖予約マーク②が点灯します。

●予約「切」にしなければ、毎日同じ時間に自動的に床暖房します。

える(ユーザー設定)(つづき)

■ 床暖房予約の時間帯を設定する

●対応する床暖房がある場合に設定できます。


台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【床暖房】をタッチ

2 設定したい場所(床暖1～3)の予約設定スイッチをタッチ


床暖房が3か所ある場合の表示例

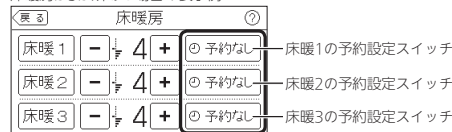

》**しくみ**

●お使いの給湯暖房機や床暖房の設置状況によって、表示する数が異なります。

3 設定したい時間帯(AまたはB)のタブをタッチ

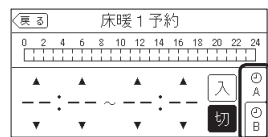


》**しくみ**

●1か所にA・Bふたつの時間帯を設定できます。

●前回設定した時間帯を表示します。

4 ▲または▼をタッチして時間帯を設定する

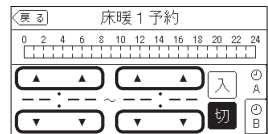

5 他の時間帯(AまたはB)、他の場所(床暖1～3)も同様の手順で設定する

》**しくみ**

●設定した時間帯は記憶します。

●時間帯のバー表示は、予約「入」にしないと表示されません。

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 床暖房の能力をひかえめにする


- 対応する床暖房がある場合に設定できます。
- 床暖房の設定温度はそのまま、通常よりも能力を抑えて運転します。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【床暖房ひかえめ設定】をタッチ

2 【入】または【切】をタッチ

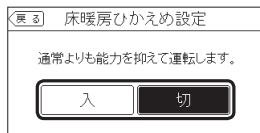

【入】 通常より能力を抑えて床暖房する
【切】 通常の能力で床暖房する

》しくみ

- ひかえめ設定は床暖房1・2・3全部に設定されます。別々には設定できません。
- ひかえめ設定での床暖房中は、床暖房ひかえめマーク点灯。

■ トップ画面の【床暖房】長押しで暖房できる場所を設定する

▶ 参照 P47「暖房(床暖房)する」


- 対応する床暖房がある場合に設定できます。
- 床暖房の場所が複数ある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【床暖房スイッチ設定】をタッチ

2 暖房したい場所(床暖房1～3)をタッチ

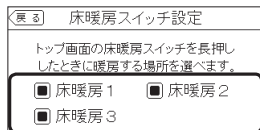

- タッチするたび、が切り替わります
- になった場所が、トップ画面の【床暖房】の長押しで床暖房の「入」「切」ができます

える(ユーザー設定)(つづき)

■ 浴室暖房をする


- 対応する浴室暖房乾燥機がある場合に設定できます。
- 給湯暖房機のリモコンで浴室暖房乾燥機の運転を開始(停止)できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【浴室暖房】をタッチ

2 「運転」の【開始】または【停止】をタッチ

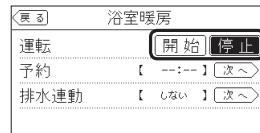

【開始】 浴室暖房を開始する
【停止】 浴室暖房を停止する

》注意

- 浴室暖房乾燥機の種類によっては、この方法で操作できないものがあります。
- 脱衣室暖房機の種類によっては、脱衣室暖房機も同時に運転します。
- 給湯暖房機の種類によっては、浴室暖房と、給湯または追いだし(ふろ自動含む)を同時に使うと、浴室暖房乾燥機の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

■ 浴室暖房を予約する

- 対応する浴室暖房乾燥機がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【浴室暖房】をタッチ

2 「予約」の【次へ】をタッチ

3 「予約」の【する】または【しない】をタッチ



》注意

- 浴室暖房乾燥機の種類によっては、この方法で操作できないものがあります。

》注意

- 浴室のドアと窓を閉め、浴室暖房乾燥機の温度などを調節しておいてください。

★ヒント

- 浴室暖房乾燥機の調節方法については、浴室暖房乾燥機側の取扱説明書に従ってください。

》しくみ

- 開始すると、暖房中マーク点灯、暖房マーク点灯。
- 燃焼中は炎マーク点灯。
- 浴室暖房乾燥機で設定した運転時間がたつと、自動的に浴室暖房が停止します。
- 浴室暖房乾燥機側でも停止できます。

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 浴室暖房予約の開始時刻を設定する

●対応する浴室暖房乾燥機がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【浴室暖房】をタッチ
- 2 「予約」の【次へ】をタッチ
- 3 「予約開始時刻」の【次へ】をタッチ
- 4 【-】【+】で開始時刻を設定する



●**しくみ**
●設定した予約開始時刻は記憶します。

■ 暖房する

▶参照 P47「暖房(床暖房)する」

- 対応する暖房放熱器がある場合に設定できます。
- 暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしても暖房できない場合、または、運転スイッチがない暖房放熱器(パネルヒーターなど)の場合に、リモコンで暖房操作ができます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【暖房】をタッチ
- 2 「運転」の【開始】または【停止】をタッチ



【開始】暖房を開始する
【停止】暖房を停止する

- 注意**
●運転「停止」にしたあとは、暖房放熱器の運転スイッチを「切」にしてください。パネルヒーターの場合はバルブを閉めてください。
- 給湯暖房機の種類によっては、暖房と、給湯または追いだし(ふる自動含む)を同時に使うと、暖房能力が低下する場合があります。

える(ユーザー設定)(つづき)


■ 暖房を予約する

- 対応する暖房放熱器がある場合に設定できます。
- 予約しておく、ON/OFFスイッチが「切」でも、毎日同じ時間帯に自動的に暖房します。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【暖房】をタッチ
- 2 「予約」の【次へ】をタッチ
- 3 「予約」の【する】または【しない】をタッチ

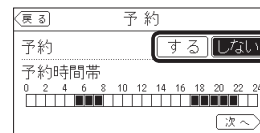

- 注意**
●予約前に、予約時間帯を設定し(P112)、リモコンの現在時刻があっていることを確認してください。
- 暖房放熱器の運転スイッチを「入」にしておいてください。パネルヒーターはバルブを開けておいてください。
- 必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節しておいてください。
- ★**ヒント**
●暖房放熱器の調節方法については、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。
- しくみ**
●前回設定した時間帯を表示します。
- 予約「入」にすると、予約マーク⑦が点灯し、トップ画面に暖房予約マーク⑧が点灯します。
- 予約時間帯になってから暖房予約を解除すると、手動で暖房停止にするまで暖房を続けます。
- 予約時刻になる前に手動で暖房を開始した場合、予約時間帯が終わると自動的に暖房が停止します。

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 暖房予約の時間帯を設定する

- 対応する暖房放熱器がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【暖房】をタッチ
- 2 「予約」の【次へ】をタッチ
- 3 「予約時間帯」の【次へ】をタッチ
- 4 【-】【+】で予約時間帯を設定する



》しくみ

- 前回設定した時間帯を表示します。
- 1時間ごとに設定できます。
- 複数の時間帯を設定できます。
- 設定した予約時間帯は記憶します。

- 5 複数の時間帯を設定する場合は、【時間帯追加】をタッチ
→【-】【+】で時間帯を設定する




設定済みの時間帯が表示されます

★ヒント

- 設定されている予約時間帯をすべて削除したい場合は、【リセット】をタッチしてください。

- 6 時間帯を設定し終わったら【決定】をタッチする

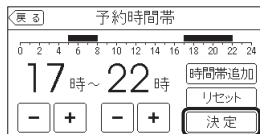

える(ユーザー設定)(つづき)


■ 暖房運転音を抑える

- 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、静音設定することで暖房能力を抑えて、運転音を小さくすることができます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【暖房メニュー】→【静音モード】をタッチ
- 2 【入】または【切】をタッチ

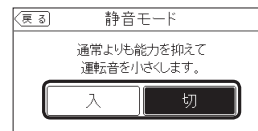

！注意

- 静音モードを「入」にすると、冷え込みが厳しいときにあたたまりにくことがあります。

【入】 静音モードで暖房する
【切】 通常モードで暖房する

メニューから運転操作をする・設定を変


■ エコ機能を設定する

▶参照 P62「エコ機能で省エネ・節約する<エコ>」

台所リモコンでの設定方法

(浴室リモコンで設定する場合はP63をご覧ください)

- 1 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
- 2 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【エコ】をタッチ
- 3 「エコ」の【入】または【切】をタッチ

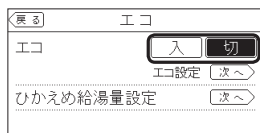

【入】エコ機能が「入」になる
【切】エコ機能が「切」になる

■ エコ機能の内容を選択する


▶参照 P64「エコ機能の内容をお好みで選択する」

台所リモコンでの設定方法

(浴室リモコンで設定する場合はP65をご覧ください)

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【エコ】をタッチ
- 2 「エコ設定」の【次へ】をタッチ
- 3 設定したい内容をタッチ

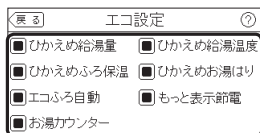

タッチするたび、☐ ☐ が切り替わります

☒ : エコ機能「入」のとき、その内容がはたらきます
☐ : その内容ははたらきません

※各内容の詳細は、P6～7をご覧ください。
※P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、「もっと表示節電」「お湯カウンター」のみ表示します。

える(ユーザー設定)(つづき)

■ ひかえめ給湯量を変更する


●P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は表示しません。

台所リモコンでの設定方法

※浴室リモコンではシャワーのひかえめ給湯量のみ変更できます。(P65)

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【エコ】をタッチ
- 2 「ひかえめ給湯量設定」の【次へ】をタッチ
- 3 「-」「+」を押して変更する

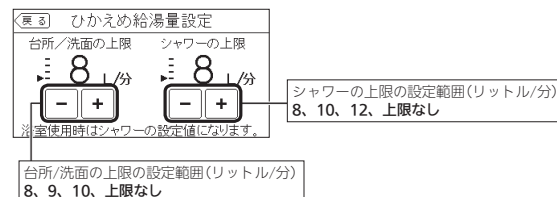

》しくみ


●変更したひかえめ給湯量は記憶します。

■ ケア機能を設定する

▶参照 P9「気づかい見まもるケア機能」

台所リモコンでのみ設定できます

- 1 ON/OFFスイッチを「入」にする
- 2 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【ケア】をタッチ
- 3 「ケア」の【入】または【切】をタッチ

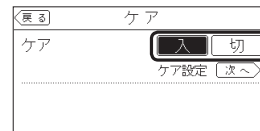

【入】ケア機能が「入」になる
【切】ケア機能が「切」になる

》しくみ

●「入」に設定すると、ケアマーク(点灯)。
●ふろ自動「入」中・追いだき中・追いだき保温中・入浴タイマー動作中(中断中含む)は、設定できません。

メニューから運転操作をする・設定を変える

■ ケア機能の内容を選択する

台所リモコンでのみ設定できます


ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【ケア】をタッチ

2 「ケア設定」の【次へ】をタッチ

3 設定したい内容をタッチ

全自動タイプの場合

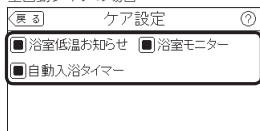


タッチするたび、☒ ☐ が切り替わります

☒ : ケア機能「入」のとき、その内容がはたらきます
☐ : その内容ははたらきません

※各内容の詳細は、P9～11をご覧ください。

自動タイプの場合

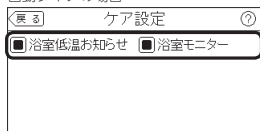

》しくみ

- 「自動入浴タイマー」は、入浴タイマー動作中(中断含む)は設定を変更できません。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、「自動入浴タイマー」は表示しません。自動タイプの場合と同じ表示になります。

える(ユーザー設定)(つづき)


■ センサーの設定を変更する

台所リモコンでのみ設定できます


ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【エコ・ケアメニュー】→【センサー設定】をタッチ

2 設定したい内容の【次へ】をタッチ

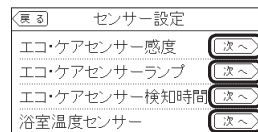


エコ・ケアセンサーの感度を変更できます

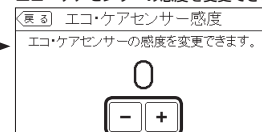

- ★**ヒント**
- エコ・ケアセンサーが検知しにくい場合は＋側、敏感な場合は－側の数値を設定してください。


設定範囲
-3、-2、-1、0、+1、+2、+3

入室検知時にエコ・ケアセンサーランプを点灯させないように変更できます

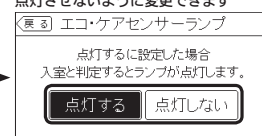


【点灯する】入室判定すると、ランプが点灯します
【点灯しない】入室判定しても、ランプは点灯しません

エコ・ケアセンサーが人がいないと判断してから
退室検知までの時間を変更できます

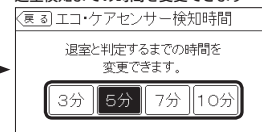

設定時間
3分、5分、7分、10分

「浴室低温お知らせ」をする温度を変更できます

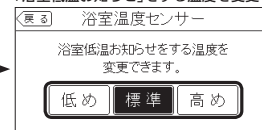

【低め】標準より低めの温度でお知らせします
【標準】標準値の温度でお知らせします
【高め】標準より高めの温度でお知らせします

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 台所から浴室を呼び出す

▶参照 P55「浴室または台所を呼び出す＜呼出＞」

●浴室リモコンに呼出スイッチがある場合に使用できます。


台所リモコンでの呼び出し方法

(浴室から呼び出す場合はP55をご覧ください)

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも呼び出しできます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【呼出】をタッチ

2 【開始】をタッチ

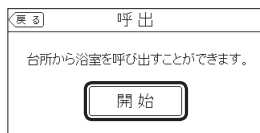

» しくみ

●呼び出し音が鳴ります。

■ インターホンで話す

▶参照 P56「インターホンで話す＜通話＞」

●インターホン機能付のリモコンの場合に使用できます。

台所リモコンから通話する方法


(浴室から通話する場合はP57をご覧ください)

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも通話できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【通話】をタッチ

2 【開始】をタッチ

3 【通話】をタッチしながらリモコンに向かって話す

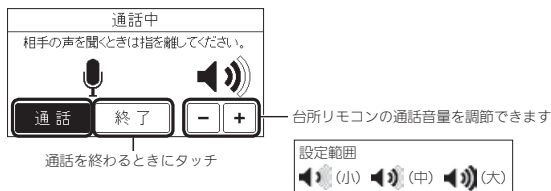

える(ユーザー設定)(つづき)

■ リモコンの音量を変更する

▶参照 P52「リモコンの音量を変更する」

●設定したリモコンのみ変更されます。

台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも変更できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ

2 「音量」の【次へ】をタッチ

3 【-】【+】で変更する




浴室リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを「切」にする

2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする (ビッと鳴るまで)

3 シャワー温度スイッチを押して「8」にする

4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

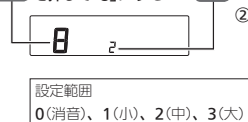

■ インターホンの呼び出し音量を変更する

●設定したリモコンのみ変更されます。
●インターホン機能付のリモコンの場合に設定できます。

台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも変更できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ

2 「通話呼出音量」の【次へ】をタッチ

3 【-】【+】で変更する




浴室リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを「切」にする

2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする (ビッと鳴るまで)

3 シャワー温度スイッチを押して「7」にする

4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

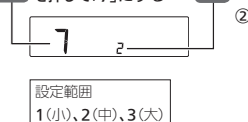

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 音楽スピーカー機能を停止(開始)する

▶参照 P61「音楽スピーカー機能を停止したいとき」

- インターホン機能付のリモコンで、音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいるときに設定できます。
- 操作したリモコンのみ変更できます。

台所リモコンでの設定方法

(浴室リモコンで設定する場合はP61をご覧ください)

- 1 ON/OFFスイッチが「入」であることを確認する
- 2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ
- 3 「音楽スピーカー」の【次へ】をタッチ
- 4 「音楽スピーカー」の【切】または【入】をタッチ



- 【入】 台所リモコンの音楽スピーカー機能を開始する
【切】 台所リモコンの音楽スピーカー機能を停止する

える(ユーザー設定)(つづき)

■ 音楽スピーカー機能の音量を変更する

▶参照 P60「音楽スピーカー機能の音量を変更したいとき」

- インターホン機能付のリモコンで、音楽プレーヤーのプラグを差し込んでいるときに設定できます。
- 操作したリモコンのみ変更できます。

台所リモコンでの設定方法

(浴室リモコンで設定する場合はP60をご覧ください)

- 1 ON/OFFスイッチが「入」であることを確認する
- 2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ
- 3 「音楽スピーカー」の【次へ】をタッチ
- 4 「音量」の【次へ】をタッチ
- 5 【-】【+】で変更する



》しくみ

- 変更した音量は記憶します。(消音に設定すると、次回音楽スピーカー機能を使用したときには音が出ません)


■ 音声ガイド(声によるお知らせ)を消す(鳴らす)

- 設定したリモコンのみ変更されます。

台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます


- 1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ
- 2 「音声ガイド」の【次へ】をタッチ
- 3 設定したい内容をタッチ

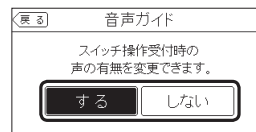

- 【する】 音声ガイドを鳴らす
【しない】 音声ガイドを消す

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「1」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する



メニューから運転操作をする・設定を変


■ 呼出音の種類を変更する

- 設定したリモコンのみ変更されます。

台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で「音・その他メニュー」→「音」をタッチ
- 2 「呼出音設定」の【次へ】をタッチ
- 3 設定したい内容をタッチ

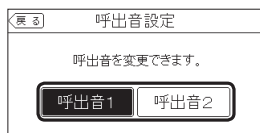

【呼出音1】フォワワフワン
【呼出音2】ピンポンパン

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「27」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する


1: フォワワフワン
2: ピンポンパン

■ 浴室乾燥終了のお知らせを鳴らす(消す)

- 対応する浴室暖房乾燥機がある場合に設定できます。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを「切」にする
- 2 P93～94の操作で「音・その他メニュー」→「音」をタッチ
- 3 「乾燥終了のお知らせ」の【次へ】をタッチ
- 4 【する】または【しない】をタッチ

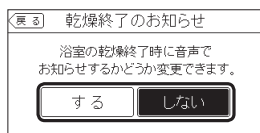

【する】浴室乾燥終了時にお知らせをする
【しない】浴室乾燥終了のお知らせをしない

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチで「17」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを変更する

on: 浴室乾燥終了時にお知らせをする
oF: 浴室乾燥終了のお知らせをしない


える(ユーザー設定)(つづき)

■ 沸き上がりのお知らせを変更する

- 台所リモコンで追いだきした場合の追いだき完了のお知らせも含まれます。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93～94の操作で「音・その他メニュー」→「音」をタッチ
- 3 「沸き上がりのお知らせ」の【次へ】をタッチ
- 4 設定したい内容をタッチ

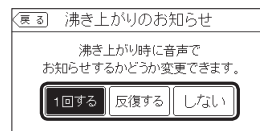

【1回する】沸き上がりのお知らせを1回する
【反復する】沸き上がりのお知らせをくりかえす
(1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえし)
【しない】沸き上がりのお知らせをしない

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「14」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

0: 沸き上がりのお知らせをしない
1: 沸き上がりのお知らせを1回する
2: 沸き上がりのお知らせをくりかえす
(1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約1分おきに「ビビビ」+音声を5回くりかえし)

■ 浴室リモコンで追いだきしたときに 追いだき完了のお知らせをする(しない)

- 浴室リモコンで追いだきしたときに、追いだき完了のお知らせをするように変更できます。

浴室リモコンでのみ設定できます

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「15」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

on: 追いだき完了のお知らせをする
oF: 追いだき完了のお知らせをしない


メニューから運転操作をする・設定を変

■ 沸き上がり前のお知らせをしない(する)

- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は表示しません。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【音】をタッチ
- 3 「沸き上がり前のお知らせ」の【次へ】をタッチ
- 4 設定したい内容をタッチ

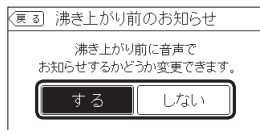

- 【する】 沸き上がり前のお知らせをする
【しない】 沸き上がり前のお知らせをしない

浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 風呂自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「28」にする
- 4 ①風呂自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する

28 on


- on : 沸き上がり前のお知らせをする
oF : 沸き上がり前のお知らせをしない

える(ユーザー設定)(つづき)


■ タッチ位置のずれを直す

台所リモコンでのみ設定できます

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【タッチパネル補正】をタッチ
- 3 【開始】をタッチ

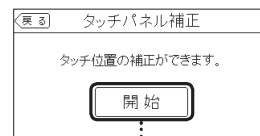


「+」を長押しする

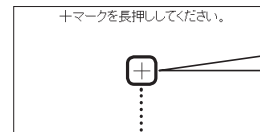


綿棒など、指先より細くボールペンの先ほど尖っていないものを使って、「+」マークの中心に当て、「+」マークが移動するまで長押ししてください。(強く押さないように注意)


移動する「+」を順番にすべて長押しする

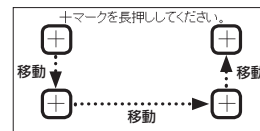

「+」を押す

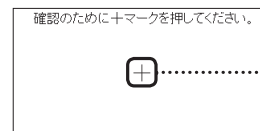

移動する「+」を順番にすべて押す

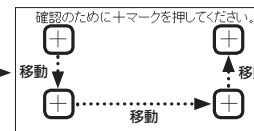

タッチパネルの補正が完了しました。
画面をタッチしてください。

》しくみ

- 画面をタッチすると、タッチパネル補正画面に戻ります。

★ヒント

- 完了の画面にならない場合は、「+」の認識範囲以外の部分に、手が先に触れている可能性があります。

メニューから運転操作をする・設定を変

■ 日時をあわせる

▶【参照】 P27「台所リモコンで日時をあわせる」

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【日時あわせ】をタッチ

2 時計表示のすぐ下の【次へ】をタッチ

3 設定する欄のカーソルをタッチしてから、数字をタッチして日時を入力



4 【決定】をタッチして確定する

》【しくみ】

●【決定】をタッチしないと、日時あわせは完了しません。

■ 時刻のずれを補正する


台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【日時あわせ】をタッチ

2 「時刻補正」の【次へ】をタッチ

3 【-】【+】で変更する

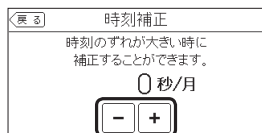

設定範囲(秒/月)

-45、-30、-15、0、+15、+30、+45

★【ヒント】

●リモコンの時刻が進む場合は+側、遅れる場合は-側の数値を設定してください。
(例)時刻が1年で3分遅れる場合は、-15秒/月に設定する。(1年で3分=1か月で15秒)

える(ユーザー設定)(つづき)

■ 画面の明るさを変更する

●設定したリモコンのみ変更されます。


台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面設定】をタッチ

2 「画面の明るさ」の【次へ】をタッチ

3 設定したい内容をタッチ

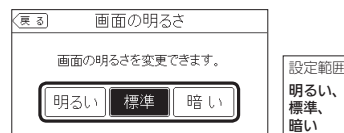

浴室リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする

2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビップ鳴るまで)

3 シャワー温度スイッチを押して「21」にする

4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する



■ 表示の節電をしない(する)

ON/OFFスイッチ「切」でも日時または時計を表示させる

●設定したリモコンのみ変更されます。


台所リモコンでの設定方法

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面設定】をタッチ

2 「表示の節電」の【次へ】をタッチ

3 設定したい内容をタッチ

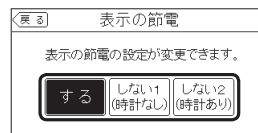

【する】

表示の節電をする

【しない1 (時計なし)】

表示の節電をしない

【しない2 (時計あり)】

・表示の節電をしない

・ON/OFFスイッチ「入」時は、時間がたつと日時を大きく表示する

・ON/OFFスイッチ「切」時は日時を大きく表示する

浴室リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする

2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする
(ビップ鳴るまで)

3 シャワー温度スイッチを押して「2」にする

4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチを押して変更する



メニューから運転操作をする・設定を変

■ 画面のコントラストを調整する

●見る角度によって画面が見えにくくなるときなどに、調整してください。


台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面設定】をタッチ

2 「コントラスト」の【次へ】をタッチ

3 【-】【+】で変更する

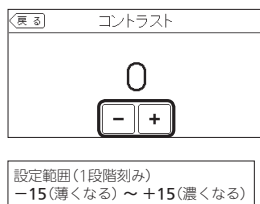

■ トップ画面のモードを変更する

▶【参照】P22「トップ画面のモードをお好みで変更できます」

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面設定】をタッチ

2 「トップ画面の設定」の【次へ】をタッチ

3 「画面モードの切替」の【次へ】をタッチ

4 設定したい内容をタッチ



【標準】基本のトップ画面

【かんたん】大きめの字で表示し、よく使う機能のスイッチだけの画面になる

【英字】基本のトップ画面が英語表記になる

える(ユーザー設定)(つづき)

■ トップ画面のスイッチ【床暖房】を【暖房】に変更する

●対応する床暖房と対応する暖房放熱器の両方がある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます


ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面設定】をタッチ

2 「トップ画面の設定」の【次へ】をタッチ

3 「スイッチの切替」の【次へ】をタッチ

4 【床暖房】または【暖房】をタッチ

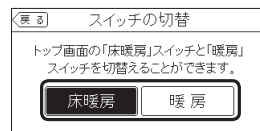

【床暖房】トップ画面に【床暖房】を表示する

【暖房】トップ画面に【暖房】を表示する


■ タッチパネルのお手入れをする

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【画面のお手入れ】をタッチ

2 【開始】をタッチ

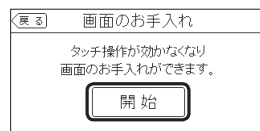

》【しくみ】

●ON/OFFスイッチを押すか、操作後約10分経過すると、お手入れモードは解除されます。

メニューから運転操作をする・設定を変


■ 発電ランプの明るさを変更する

- 太陽光発電システムがある場合に設定できます。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【発電ランプ】をタッチ
- 2 「明るさ」の【次へ】をタッチ
- 3 設定したい内容をタッチ

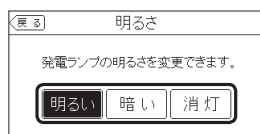

設定範囲
明るい、暗い、消灯


■ エコネットライトを有効(無効)にする

- エコネットライトアダプター(別売品)がある場合に表示します。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は表示しません。

台所リモコンでのみ設定できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます

- 1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【エコネットライト】をタッチ
- 2 【有効】または【無効】をタッチ

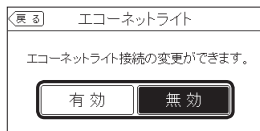

【有効】エコネットライトが有効
【無効】エコネットライトが無効

える(ユーザー設定)(つづき)


■ 機器の水抜きをする

- ！【注意】 この設定だけでは機器の水抜きはできません。必ず機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

- どちらかのリモコンで設定してください。


台所リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【機器の水抜き】をタッチ
- 3 【開始】をタッチしたあと【はい】をタッチする

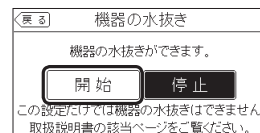

》しくみ

- すぐに機器の水抜きを開始します。
- 水抜き中の表示例

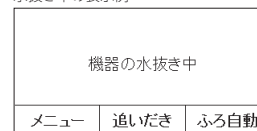

- 機器の水抜きを中止したいときは、ON/OFFスイッチを「入」にしてください。


浴室リモコンでの設定方法

- 1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
- 2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビップと鳴るまで)
- 3 シャワー温度スイッチを押して「18」にする
- 4 ①ふろ自動スイッチを押す
②シャワー温度スイッチの【+】で変更する

》しくみ

- 表示がonになり、すぐに機器の水抜きを開始します。

水抜き中の表示



回るように動きます

- 機器の水抜きを中止したいときは、ON/OFFスイッチを「入」にしてください。

メニューから運転操作をする・設定を変

■ アフターサービスなどで機器情報が必要なとき

台所リモコンでのみ確認できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも確認できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【機器情報】をタッチ

2 確認したい内容をタッチ

戻る	機器情報
給湯機器情報	次へ
リモコン情報	次へ

戻る	給湯機器情報
ガス種	: 0
機種名	: 0000000000000000
機種コード	: 0000
製造番号情報	: 0000000000000000
故障表示	: 000

「0」には英数字が表示されます。

★**ヒント**

●「ガス種」の値の意味は以下のとおりです。

1	: LPガス
2	: 都市ガス 13A
3	: 都市ガス 12A

戻る	リモコン情報
台所リモコン	
バージョン	: AAA
製造番号情報	: 0000000 0000000000
浴室リモコン	
バージョン	: AAA
製造番号情報	: 0000000 0000000000

「0」には英数字が表示されます。

» **しくみ**

●給湯暖房機の種類によっては、情報が表示されない場合があります。

■ 故障履歴を見る

台所リモコンでのみ確認できます

ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも確認できます

1 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【故障履歴】をタッチ

戻る	故障履歴
①	: 000
②	: 000

「0」には英数字が表示されます。

» **しくみ**

●給湯暖房機に関する直近の故障表示を2件表示します。
(①のほうが新しい故障表示です)

える(ユーザー設定)(つづき)

■ ユーザー設定を初期値に戻す

- P90～92の「初期化」に★のある項目が初期化されます。無線LANルーターに接続している場合は、無線LAN設定編の「設定一覧」の「初期化」に★のある項目も初期化されます。
- どちらかのリモコンで設定してください。

台所リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする

2 P93～94の操作で【音・その他メニュー】→【全設定初期化】をタッチ

3 【開始】を約5秒間長押し(ビビッと鳴るまで)

戻る	全設定初期化
変更した設定値を初期値に戻します。	
開始	
(5秒長押し)	

» **しくみ**

- ユーザー設定以外の以下の設定も初期化されます。
 - ・浴室リモコンのメニュースイッチで変更した「保温時間」(P35)、「リモコンの音量」(P52)、「音楽スピーカーの音量(インターホン機能付のリモコンの場合)」(P60)の設定
 - ・通話の音量(インターホン機能付のリモコンの場合) (P56)
 - ・お気に入りスイッチ (P25)に登録した機能

浴室リモコンでの設定方法

1 ON/OFFスイッチを押して「切」にする

2 ふろ自動スイッチを約2秒間長押しする(ビッと鳴るまで)

3 シャワー温度スイッチを押して「19」にする

4 ①ふろ自動スイッチを押す

②シャワー温度スイッチの[19]を約5秒間長押しする(ピンと鳴るまで)

表示がonになり、初期設定に戻ります

故障・異常かな？と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

絵表示の説明

- ① こんなときは(状況)
 - こんなことが考えられます(原因)
- こうしてください(処置)

【台所】台所リモコンの内容 【浴室】浴室リモコンの内容

リモコンの表示や画面など

① ON/OFFランプが点灯しない

- 電源プラグが抜けている。
→ 電源プラグを確認する。

② 日時表示や時計表示がリセットされている

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあととはリセットされる場合があります。
→ 日時をあわせ直す。(P27)

③ 予約中ののに、台所リモコンの予約マークが消えている

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあとは、すべての予約が解除される場合があります。
→ 予約をしなおす。

④ 表示の節電の状態にならない

- 表示の節電をしない設定になっている。
→ 表示の節電を「する」に設定する。(P127)
- 給湯温度を60℃に設定している場合・ふろ自動中・追っだき中・追っだき保温中は、表示の節電はしません。また、浴室リモコンでは、暖房中も表示の節電はしません。
→ 異常ではありません。
- 日中でも低い気温が続いて凍結予防運転が連続してはたらいた場合、表示の節電にならないことがあります。
→ 異常ではありません。

⑤ 画面表示がいつのまにか消えている

- リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。お湯や暖房[®]を使わないまま、またはスイッチを押したり画面をタッチしたりしないまま約10分(浴室リモコンでは、お風呂の機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。
※台所リモコンでは、暖房中も表示の節電をします。
- エコ機能が「入」の場合、台所リモコンでは約1分で表示が消えます。(P7)
→ お湯を使ったり、スイッチを押したり、画面をタッチすると、表示の節電を解除します。
- エコ機能が「入」の場合、浴室リモコンではエコ・ケアセンサーが退室を検知すると、表示の節電になります。
→ エコ・ケアセンサーが入室を検知すると、表示の節電を解除します。

⑥ 浴室にいないのに、浴室リモコンが表示の節電になっている 浴室に誰もいないのに、浴室リモコンが表示の節電になっていない

- エコ・ケアセンサーが正しく検知できていない可能性があります。
→ P18をご覧ください。

⑦ ON/OFFスイッチを押したのに「切」にならない

- 表示の節電中にON/OFFスイッチを1回押すと、表示の節電が解除されて画面を表示します。
→ 異常ではありません。
再度ON/OFFスイッチを「切」にしてください。

⑧ 台所 タッチしたところと違うところが反応する

- 片方の指で画面を触りながらもう片方の指で操作するなど、2点同時にタッチすると、正常に動作しません。
→ 1か所だけタッチする。
- 使用していくうちに、タッチの位置にずれが生じることがあります。
→ タッチ位置のずれを直す。(P125)

⑨ スwitchを押したりタッチしても、その動作をしないときがある

- 浴室 画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押すと、優先スイッチやECO(エコ)スイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解除のみするものがあります。
→ 異常ではありません。
- 操作ロックマーク^①が点滅していれば、操作ロックされています。
→ 操作ロックを解除する。(P54)

⑩ 台所 画面をタッチしても反応しない

- 画面に市販の保護シートなどを貼り付けると、正常に動作しないことがあります。
→ 市販の保護シートは貼り付けない。

⑪ 台所 画面に黒い点や常に点灯している点がある

- 画面の液晶は高度な技術で作られています。一部に点灯しない点または、常時点灯する点が存在する場合があります。
→ 異常ではありません。

⑫ ふろ自動のときお湯はりナビを表示しない

- ふろ予約でのふろ自動のときは、お湯はりナビは表示しません。
→ 異常ではありません。

⑬ たし水なのに炎マークが出る

- たし水の最後にお湯が約3リットル入るしくみになっています。このとき炎マークが出ます。
→ 異常ではありません。

⑭ 凍結予防マーク^②が点灯している

- 凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。
→ 異常ではありません。

⑮ 「HCL」が点滅している

- 熱洗浄機能付の給湯暖房機の場合、自動ふろ配管クリーンがはたらくと「HCL」を表示して、熱めのお湯が出ることをお知らせします。
→ 異常ではありません。

⑯ 浴室にいないのに、ひかえめ給湯量が「シャワー」に切り替わらない 浴室に誰もいないのに、ひかえめ給湯量が「台所/洗面」に切り替わらない

- エコ・ケアセンサーが正しく検知できていない可能性があります。
→ P18をご覧ください。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。
→ 異常ではありません。

⑰ お湯力カウンターがリセットされる

- 以下の場合、積算がリセットされます。
 - ON/OFFスイッチを「切」にしたとき
 - お湯を止めて10分以上経過
 - ふろ自動をしたとき
 - ふろ配管クリーンをしたとき
 - リモコンに故障表示したとき
- 異常ではありません。

⑱ お湯を使っていないのに、お湯力カウンターが表示される

- 以下の場合も、お湯力カウンターが表示されます。
 - 浴室以外でお湯を使ったとき
 - たし湯
 - たし水
 - 保温時の自動たし湯(全自動タイプのみ)
- 異常ではありません。

⑲ お湯を使っているのに、お湯力カウンターが表示されない

- ふろ自動中やふろ配管クリーン中は、お湯力カウンター機能ははたらきません。
→ 異常ではありません。

⑳ お湯力カウンターの表示が実際の使用量よりも少なく表示される

- 給湯と通話を同時に使用した場合、通話中は使用量をカウントできないことがあるため、実際の数値よりも少なく表示されることがあります。
→ 異常ではありません。

㉑ 浴室リモコンの画面がくもって見える

- 表面のビニール(保護シート)を貼ったまま使用すると、くもって見えることがあります。
→ 保護シートをはがして使用す。

㉒ スイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている

- 表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。
→ 気になる場合は保護シートをはがす。

㉓ 台所 見る角度によっては画面が見えにくくなる

- 画面は正面からは見やすく、一定の角度を超えて画面を見ると見えにくい場合があります。
→ 異常ではありません。
必要に応じて画面のコントラストを調整してみてください。(P128)

温度が変えられない

- ① 給湯温度・シャワー温度の調節ができない
 - 操作しているリモコンが優先になっていない。
→ 優先切替する。(P30)

② 給湯温度・シャワー温度の設定がある温度以上、上げられない

- 給湯・シャワーの温度を制限している。
→ 給湯・シャワーの温度の上限の設定を確認する。(P96)

③ 浴室 温度の設定がある温度以上、上げられない

- ふろ温度を制限している。
→ ふろ温度の上限の設定を確認する。(P104)

ふろ配管クリーン

- ① 【自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない
 - 自動ではふろ配管クリーンはできません。
→ 手動でおこなってください。(P51)

- ② 【全自動タイプの場合】自動ふろ配管クリーンがはたらかない
 - 自動ふろ配管クリーンの手順どおりにできていないと、自動ふろ配管クリーンははたらきません。
→ 自動ふろ配管クリーンの手順を再確認の上、操作する。(P50)

- 以下の場合は、手順どおりにできていても、自動ふろ配管クリーンが作動しなかったり中断したりすることがあります。
 - 給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - 排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 異常ではありません。

③ 【全自動タイプの場合】排水栓を抜いていないのに、自動ふろ配管クリーンがはたらいた

- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。
→ 異常ではありません。

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

浴室モニター

② 浴室から出たのに、浴室モニターマーク④が消灯しない

- エコ・ケアセンサーが人がいないと判断してから約5分で、浴室モニターマーク④は消灯します。
→異常ではありません。
- エコ・ケアセンサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P18をご覧ください。

③ 浴槽に浸かっているのに、浴室モニターマーク④がオレンジ色に点灯しない

- 水位センサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P11をご覧ください。
- 自動タイプの場合やP143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、この機能はありません。
→異常ではありません。

④ 浴槽に浸かっていないのに、浴室モニターマーク④がオレンジ色のままになっている

- 水位センサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P11をご覧ください。

⑤ 浴室に人がいるのに、浴室モニターマーク④が白色に点灯しない、または消灯した

- 人(発熱体)の動きや温度変化により、浴室に人がいることを検知します。約5分間じっとして動かないでいると、人がいないと判断して、浴室モニターマークは消灯します。
→異常ではありません。
- エコ・ケアセンサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P18をご覧ください。

エコ・ケアセンサー

② 浴室に人がいるのに、エコ・ケアセンサーランプが点灯しない 浴室に誰もいないのに、エコ・ケアセンサーランプが消灯しない

- エコ・ケアセンサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P18をご覧ください。

③ エコ・ケアセンサーランプが点灯するタイミングが遅い

- 夏場など、浴室内の室温が約30℃以上になると、エコ・ケアセンサーが人がいることを検知しにくいことがあります。
→異常ではありません。
- エコ・ケアセンサーの感度を(+)側に調整してみてください。(P117「エコ・ケアセンサー感度」)

④ エコ・ケアセンサーランプが点滅している

- エコ・ケアセンサーが、人がいないと判断してから約4分30秒経過すると、エコ・ケアセンサーランプが点滅します。
そのまま約30秒経過すると、退室と判断してエコ・ケアセンサーランプ消灯します。
→異常ではありません。
- 浴室リモコンの前で動いても点滅し続ける場合は、エコ・ケアセンサーが故障しています。
→販売店またはよりのお販ガスにご連絡ください。

自動入浴タイマー

② 浴槽に浸かっていても自動入浴タイマーが開始しない、少し時間がたつてから開始する 浸かっているのに自動入浴タイマーが中断する

- 自動タイプの場合やP143に記載の給湯暖房機をお使いの場合は、自動では開始しません。
→異常ではありません。
- ふろ自動・追いだし・たし湯・たし水・温浴などポンプが作動しているとき、また作動後しばらくは、自動入浴タイマーははたらきません。
→異常ではありません。
- 水位センサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P11をご覧ください。

③ 浴槽から出ているのに自動入浴タイマーが止まらない

- 水位センサーが正しく検知できていない可能性があります。
→P11をご覧ください。

浴室低温お知らせ

② 寒くないのにお知らせが出る、寒いのにお知らせが出ない

- リモコンの中で温度を検知しているため、浴室の入り口付近とリモコン付近では温度差がある場合があります。
→異常ではありません。
お知らせをする温度は変更できます。(P117「浴室温度センサー」)

【マイクロ温浴専用循環アダプターが付いている場合】 マイクロ温浴

② 気泡が出ない

- 循環アダプターの切替レバーが「normal」(左)側になっていると、気泡は出ません。
→切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えます。
- 冬場など、循環アダプターの吸気配管の内部に残った水が凍結した場合は、気泡が出なくなります。
→気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店にご相談ください。
- 浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪などが詰まっている。
→機器本体側の取扱説明書「日常の点検・お手入れのしかた」を参考に、循環アダプターの掃除をする。
- 断水している。(断水時はマイクロ温浴はできません)
→復旧を待つ。

③ 気泡が見えない 出ているのかどうかわからない

- 気泡が微細なため、見えなくなっています。
→異常ではありません。

④ いつもより気泡が少ない

- 浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えることがあります。
→異常ではありません。
- いつも同じお湯の量でも気泡が少ない場合は、販売店またはよりのお販ガスにご連絡ください。

⑤ 「温浴」を開始しても、すぐに気泡が出ない

- 追いだし直後やしばらくマイクロ温浴をしなかったあと、「温浴」を開始すると、気泡が出るのが少し遅れることがあります。
→異常ではありません。

⑥ マイクロ温浴のしはじめが冷たく感じる マイクロ温浴をしたら浴槽のお湯が少し冷めた

- マイクロ温浴の開始時に、ふろ配管内にたまったお湯(水)が浴槽に排出されます。そのため、このお湯(水)が冷たいと感じたり、お湯が少し冷めることがあります。(排出されるお湯(水)の量は、配管の長さにより異なります)
→異常ではありません。
マイクロ温浴をする前に追いかけるか、「温浴」を開始してしばらくしてからお湯に入る。

⑦ 「温浴」を停止しても、すぐに止まらない

- 「温浴」を停止したあと、約50秒ポンプが作動する場合があります。
→異常ではありません。

⑧ 「温浴」を開始していないのに、気泡が出る

- 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ運転をすると、気泡が出ます。凍結予防のためポンプが作動したときにも、気泡が出ます。
→マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替えます。

⑨ お風呂沸かしや追いだきに時間がかかる

- 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ自動や追いだしをすると、時間がかかります。
→マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替えます。

⑩ 水から沸かし直すと、浴槽のお湯の上と下で温度差がある

- 「温浴」を開始して、気泡の出かたを確認してください。P87を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの下から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。
→販売店またはよりのお販ガスにご連絡ください。

⑪ 追いかけるのと設定したふろ温度にならない

- 切替レバーを「bubble」(右)側に追いかけるのと、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸き上がらないことがあります。
→切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてから追いかける。
- 「温浴」を開始して、気泡の出かたを確認してください。P87を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの下から出ている場合は、ふろ配管の接続に問題がある可能性があります。
→販売店またはよりのお販ガスにご連絡ください。

⑫ ふろ自動のとき循環アダプターからいつもと違う音がする

- 切替レバーを「bubble」(右)側に追いかけるのと、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「プシュプシュ」などの音が出ます。
→切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてからふろ自動をする。

⑬ マイクロ温浴のとき、シューと音が聞こえる

- 気泡を発生させるための、空気を取り込む装置が設置されています。その装置が浴室内に設置されている場合、空気を取り込む音が聞こえます。
→異常ではありません。

浴室暖房乾燥機

② 【ミストサウナ準備完了お知らせ機能がある浴室暖房乾燥機の場合】 台所リモコンでミストサウナ準備完了お知らせが鳴らない

- ミストサウナ準備完了お知らせ機能が、お知らせをしない設定になっている。
→浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従い、お知らせをする設定を変更する。
- P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。
→異常ではありません。

エネルギー

② 【バルス出力対応の水道メーターがある場合】 リモコンに表示する水道使用量が、水道局の明細書より著しく少ない

- バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがバルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。
→改善するためには、水道メーターの交換が必要です。(水道メーターを設置した会社にお問い合わせください)

③ エネルギー画面の料金表示が「---円」になっている

- 料金設定が0円になっている。
→料金設定をする。(P78)

④ 【蓄電池を使用している場合】 使用電力量の表示が、実際に使っている電力量より多い(または少ない)

- 蓄電池が充電または放電しているときは、家庭内で使用している電力量より多く表示されたり少く表示されたりすることがあります。
→異常ではありません。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

【インターホン機能付のリモコンの場合】 インターホン・音楽スピーカー機能

? 相手の声が聞こえない

- 台所リモコンは【通話】をタッチしながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。
→【通話】から手を離すと、浴室の声が聞こえます。

? キーンなどの大きな音がする

- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。
→通話音量を下げて使用してみる。(P52)
直らない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。
- 浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉を全て開けて通話をする、ハウリング(キーンなどの大きな音がする現象)を起こすことがあります。
→扉を閉める。

? 音楽が聞こえない

- 音楽プレーヤーのプラグが、台所リモコンの入力端子にしっかり差し込まれていない。
→プラグをしっかりと差し込む。
- 音楽プレーヤーの音量が消音になっている(または音量が小さい)。
→音楽プレーヤーの音量を調節する。
- リモコンの音楽スピーカー機能の音量が「0(消音)」になっている。
→音楽スピーカー機能の音量を調節する。(P60)
- 音楽スピーカー機能使用中にインターホンを使うと、音楽は聞こえなくなります。
→インターホンが終了すると、音楽が再開します。(その間、音楽プレーヤーは停止しません)
- ON/OFFスイッチを「入」にして接続コードのプラグを入力端子に差し込んでから約120分たつと、自動的に音楽スピーカー機能が終了します。
→台所リモコンの入力端子からプラグを抜き、再度差し込むと、再開します。

? 音楽スピーカー機能の音量を「1」(小)にしても、音が大きい、音が割れる

- 音楽プレーヤーの音量が大きいと、リモコンの音楽スピーカー機能の音量を「1」(小)にしても、音が大きかったり割れたりします。
→音楽プレーヤーとリモコンの両方で、ちょうどよく聞こえるよう音量を調節する。(P60)

? 雑音がする

- 電波や電磁波の発生する機器※の影響を受け、雑音が聞こえることがあります。
※電子レンジ、無線LAN(ルーターなど)、ワイヤレス機器(ドアホン、TV、ステレオ、パソコンなど)
※台所リモコンと無線LANルーター間の通信は影響ありません。
→それらの機器を台所リモコンから離す。

? ステレオの音楽を再生しているのに、モノラルに聞こえる

- リモコンのスピーカーは1つなので、音源や音楽プレーヤーがステレオでも、モノラル(L+R)で再生します。
→異常ではありません。

? Lチャンネルだけが聞こえる

- モノラルタイプの接続コードやアダプターを使用すると、Rチャンネルの音が出ないため、Lチャンネルだけが聞こえます。
→接続コード類は、必ずステレオタイプのもので使用する。

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)／全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」の項目「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。
※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

浴室リモコンでの手順

- 1 浴槽のお湯(水)を空にしてから排水栓を閉める
- 2 ON/OFFスイッチを押して「入」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》
- 3 ふたの中のふろ湯量スイッチを押す
- 4 ふろ温度スイッチを押してお好みの湯量に調節する
★**ヒント**
●湯量がわからない場合は「6」にしてください。
- 5 ON/OFFスイッチを押して「切」にする
《ON/OFFランプ、優先ランプ点滅》
- 6 たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで)
《ON/OFFランプ、優先ランプ点灯》《ふろ自動ランプ点滅》
》**しくみ**
●自動的にON/OFFスイッチとふろ自動スイッチが「入」になり、ふろ自動が始まります。
- 7 ふろ自動が完了するまでそのままにする
(沸き上がるとメロディと音声でお知らせします)
《ふろ自動が完了すると、ふろ自動ランプ点灯》
- 8 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください

お知らせ

- 台所リモコンでリセットしたい場合は、P103をご覧ください。

リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき

- 不具合が生じている可能性があります。機器本体編の取扱説明書「リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき<故障表示>」を確認し、必要な処置をしてください。

リモコン音声一覧

- リモコンの操作をおこなったときの音声、リモコンの操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。
- 〔台所〕**：台所リモコンの内容、**〔浴室〕**：浴室リモコンの内容を表しています。

機器の動きや機能	条件など	音声(抜粋)
ON/OFFスイッチ「入」	そのとき給湯温度が55℃以下だったら	(運転入音)
	そのとき給湯温度が60℃だったら	(運転入音) 熱いお湯が出ます
〔台所〕 日時あわせ	日時あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度55℃以下に変更	給湯温度を○度に変更しました
	給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
	そのリモコンが優先でなかったら	(ビビビ)
〔浴室〕 優先	「入」	給湯温度が変更できます
	「切」(台所リモコンと設定温度が違うとき)	給湯温度が○度に変更されました
	優先切替後、給湯温度が60℃になったとき	熱いお湯が出ます 給湯温度が60度に変更されました
ふろ自動	「入」	お湯はりをします
	沸き上がり近づくと	(ビビビ) もうすぐおふろが沸きます
	沸き上がり	(沸き上がりメロディ) おふろが沸きました
入浴タイマー	タイマーを開始してから5分ごとに	(ボーン)
ふろ温度変更	変更すると	おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	〔浴室〕 ふろ湯量スイッチを押すと	〔浴室〕 おふろの湯量を変更できます
	変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	「入」	追いだきをします
	〔台所〕 から 沸き上がり近づくと 追いだきしたら 追いだき完了	(ビビビ) もうすぐおふろが沸きます (沸き上がりメロディ) おふろが沸きました
	追いだき保温を すると	〔台所〕 設定しました 〔浴室〕 追いだき後、保温します
〔浴室〕 たし湯	「入」	たし湯をします
	たし湯中に、ふろ湯量スイッチを押して変更	たし湯の量を変更できます たし湯の量を変更されました
〔浴室〕 たし水	「入」	たし水をします
	たし水中に、ふろ湯量スイッチを押して変更	たし水の量を変更できます たし水の量を変更されました
〔台所〕 ふろ予約	予約終了時刻を 変更すると	設定しました
	日時あわせをしていなかったら	(ビビビ)
	予約完了	設定しました
	予約解除	解除しました
〔台所〕 暖房 または 床暖房	【暖房】長押し 「入」	暖房を開始します
	「切」	暖房を停止します
	【床暖房】長押し 「入」	開始します
	「切」	停止します
ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します

機器の動きや機能	条件など	音声(抜粋)
音量変更	〔浴室〕 メニュースイッチを押して「音量」画面に すると	音量を変更できます
	変更すると	〔台所〕 設定しました 〔浴室〕 音量を○に変更しました
操作ロック	ロックしたとき	ロックをしました
	解除すると	ロックを解除しました
呼び出し または 通話		(呼び出し音) ※浴室リモコンで呼出スイッチを押したときは、台 所リモコンでは呼び出し音のあとに「おふろで呼 んでいます」と鳴ります。
エコ機能	「入」	〔台所〕 設定しました 〔浴室〕 エコの設定をしました
	「切」	〔台所〕 解除しました 〔浴室〕 エコの設定を解除しました
〔台所〕 ケア機能	「入」	〔台所〕 設定しました
	「切」	〔台所〕 解除しました
マイクロ温浴	「入」	開始します
	「切」	停止します
ミストサウナ運転開始※	浴室の温度が上がり、ミストサウナ入浴でき る状態になったとき	〔台所〕 (ビビビ) ミストサウナの準備ができました

※ミストサウナ準備完了お知らせ機能に対応する浴室暖房乾燥機をお使いの場合。
(P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません)

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯(シャワー)温度<℃>*1	40	32、35、37~48(1℃刻み)、50、55、60
ふろ温度<℃>*1	40	33~48
保温時間<h(時間)>	台所リモコン	4 0(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
	浴室リモコン	4 oFまたは0(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量	6	1~11※2
たし湯量<L>	20	10、20、40、60、80、100
たし水量<L>	10	10、20、30、40、50、60
リモコンの音量	台所リモコン	◀(中) ▶◀(消音) ▶◀(小) ▶◀(中) ▶◀(大)
	浴室リモコン	2 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
【インターホン機能付のリモコンの場合】	通話音量	台所リモコン ▶◀(中) ▶◀(小) ▶◀(中) ▶◀(大)
		浴室リモコン 2 1(小)、2(中)、3(大)
	音楽スピーカーの音量	台所リモコン ▶◀(中) ▶◀(消音) ▶◀(小) ▶◀(中) ▶◀(大)
		浴室リモコン 2 0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
ひかえめ給湯量※3<リットル/分>	台所/洗面の上限	8 8、9、10、上限なし
	シャワーの上限	8 8、10、12、上限なし(浴室リモコンでは「—」と表示)
日時表示	台所リモコン	(未設定時) —月—日 —:—
時計表示	浴室リモコン	(未設定時) —:—
お気に入りスイッチ	台所リモコン	お気に入り1: 呼出または通話 お気に入り2: エコ お気に入り3: (なし)

※1: 給湯温度・ふろ温度は目安です。季節や配管の長さなどの条件によって、実際の温度とは異なります。

※2: ふろ湯量の目安

ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
全自動タイプ	「6」を基準とした水位(目安)★	−10cm	−8cm	−6cm	−4cm	−2cm	基準	+2cm	+4cm	+6cm	+8cm	+10cm
自動タイプ	湯量(目安)	130 リットル	140 リットル	150 リットル	165 リットル	180 リットル	200 リットル	220 リットル	245 リットル	270 リットル	300 リットル	330 リットル

★基準「6」の水位は、設置されている浴槽の形状などによって異なります。

★水位の数値は目安です。浴槽の形状などによって、誤差が生じます。

★循環アダプターの中心が浴槽底面から10cmのときの基準「6」の水位は、約38cmです。

※3: P143に記載の給湯暖房機をお使いの場合、この機能はありません。

冬期の入浴について

●冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいたまは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室をあたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでのお湯はりする方法もあります。

アフターサービス

●サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
●この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

表示・機能が一部異なる製品について

下記型番の給湯暖房機をお使いの場合は、表示・機能が一部異なります

- 型番は機器に貼り付けてある銘板で確認できます。
- 型番の末尾にアルファベットがついている場合があります。


●対象型番

全自動タイプ	自動タイプ
235-N220/N221/N222/N224/N225/N226/N227型 235-N230/N231/N232/N234/N235/N236/N237型 235-N260/N262/N264/N265/N266型 235-N270/N272/N274/N275/N276型 535-N228/N238/N268/N278型	235-N240/N241/N242/N244/N245/N246/N247型 235-N250/N251/N252/N254/N255/N256/N257型 235-N280/N282/N284/N285/N286型 235-N290/N292/N294/N295/N296型 535-N248/N258/N288/N298型

●異なる表示・機能


機能	内容
エコ機能(P6~7,62~65,114~115)	【できる機能】 ・お湯カウンター ・もっと表示節電 【できない機能】(表示も出ません) ・ひかえめ給湯量 ・ひかえめ給湯温度 ・エコふろ自動 ・ひかえめお湯はり ・ひかえめふろ保温
ケア機能(P9~11,36,115~116)	【できる機能】 ・浴室低温お知らせ ・浴室モニター(入室や退室を検知) 【できない機能】 ・浴室モニター(浴槽に浸かったり出たりしたことを検知) ・自動入浴タイマー(表示も出ません)
追いだき48℃制御	追いだきをくりかえすと約50℃まで追いだきます。(P42)
エネルギーッ	下記のエネルギー機能はありません。(表示も出ません) ・現在のガスとお湯の使用量(現在状況)(P67,69) ・エコ貢献度(P75)
沸き上がり前のお知らせ	お知らせをしないように変更することはできません。
ミストサウナ準備完了お知らせ機能	お知らせ機能はありません。(P2) ※機能がある浴室暖房乾燥機をお使いであってもお知らせしません。
床暖房系統数	2系統まで
エコネットライトアダプター	対応していません。(P130)

<銘板貼り付け位置の例>



型番が不明な場合は、機器に貼り付けてある銘板で調べることができます

<銘板(例)>

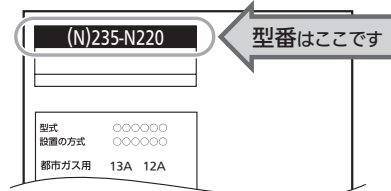

型番はここです

取扱説明書

無線 LAN 設定編

給湯暖房機

リモコン型番

238-N402型

238-N403型

238-N404型

238-N405型


238-N406型

238-N407型

238-N408型

238-N409型

台所リモコン

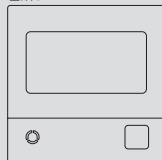

● もくじ ●

はじめに

この取扱説明書の見かた	2
無線LANルーターと接続してできること	3
使用できる無線LANルーター	4
無線LAN通信についての注意	4
無線LANルーター使用時の セキュリティに関する注意	4
電波法に関する注意	4

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)	5
「無線LAN設定をおこなってください」 表示について	6

接続

台所リモコンと無線LANルーターを接続する	7
台所リモコンとスマートフォンを接続する	12
外出先でアプリを使う設定をする ＜宅外からの操作＞	15

台所リモコンからの設定・確認

日時をあわせる＜ネットワーク日時に同期＞	18
スマートフォンで設定した床暖房予約の 内容を見る	20
台所リモコンとスマートフォンで設定した 床暖房予約をすべて解除する	21
スマートフォンの接続をすべて解除する	22
通信機能をリセットする	23
設定情報を確認する	24

困ったとき

故障・異常かな？と思ったら	25
---------------	----

ご参考

設定一覧	27
アフターサービス	27

SHC806Q



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と、リモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

台所リモコンと無線LANルーターを接続してできることに 関する内容のみ記載しています

- その他のリモコン操作については、別冊のリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 浴室リモコンでは、無線LANに関する設定はできません。

絵表示の説明

》しくみ リモコンのしくみ

▶参照 参照先 または 参照ページ

★ヒント 使いかたのヒント

！注意 ご注意ください

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です


- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

無線LAN機能ご使用時の注意

- 宅外・宅内からスマートフォンで操作をするときは、給湯暖房機やその周辺、在宅している人などの状態を確認することができないため、事前に安全を充分ご確認ください。
- 事前に他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を充分把握しておいてください。
- 床暖房の設置してある部屋や浴室、またはその周辺に人がいることがわかっているときは、事前に宅外から給湯暖房機の運転や停止などの操作をすることを知らせておいてください。
- ふろ自動をする場合は、浴槽の排水栓が閉まっていることを事前に確認しておいてください。
- 通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容が給湯暖房機に反映されないことがあります。実際の運転状況をご確認ください。

無線LANルーターと接続してできること

- 台所リモコンを無線LANルーターに接続すると、インターネットを利用した下記に示すサービス等がご利用いただけます。ご利用にはお客さまによる設定が必要です。この取扱説明書では、台所リモコンと無線LANルーター、台所リモコンとスマートフォンの設定を説明しています。

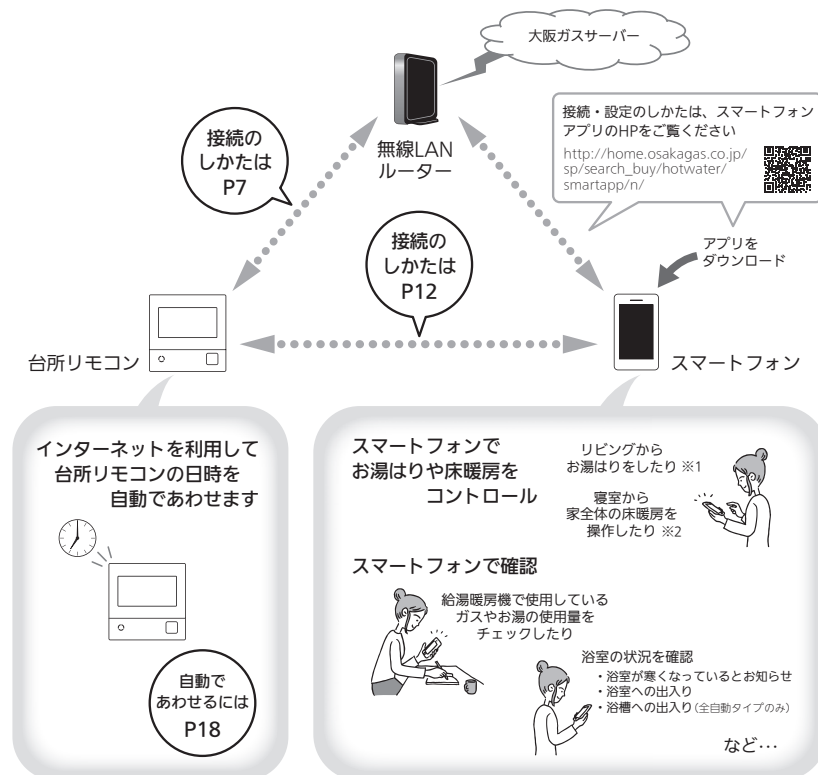

※1 台所リモコンのON/OFFスイッチが「入」になっていないと、お湯はりできません。

※2 台所リモコンで操作する床暖房の場合、2001年9月以降発売の床暖房リモコンで操作する床暖房の場合。

お知らせ

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要となります。
- インターネット環境・無線LAN環境・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ご使用の無線LANルーター、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンが大阪ガスサーバーと通信するため、インターネットの通信費がかかります。
- インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまご自身でお支払いください。
- アプリのサービス内容などは予告なく変更することがあります。
- 宅外から給湯暖房機の遠隔操作をする場合、給湯暖房機に操作が反映されるまで最大10分程度時間がかかることがあります。(宅内でのスマートフォンアプリの操作は給湯暖房機に即時反映されます)
- 台所リモコンに故障表示が点滅している場合は、スマートフォンで操作した内容が給湯暖房機に反映されないことがあります。

無線LANルーターと接続してできること(つづき)

使用できる無線LANルーター

- IEEE802.11bまたはg,nに対応していること
無線LANルーターの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。
詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- DHCPサーバー機能を搭載していること
無線LANルーターの取扱説明書でご確認ください。
- モバイルルーターやテザリングではご利用いただけません。

無線LAN通信についての注意

この台所リモコンの使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、アマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この台所リモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この台所リモコンから移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、「無線LAN」の設定を【OFF】にし、販売店またはより大阪ガスにお問い合わせください。
- その他、この台所リモコンから移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、販売店またはより大阪ガスにお問い合わせください。
- この台所リモコンに表示した「2.4DS/OF4」は、次の内容を示します。

2.4	使用周波数帯域が2.4GHz帯であることを表します
DS/OF	変調方式が、DS-SS(直拡散)方式およびOFDM(直交周波数分割多重)方式であることを表します
4	想定される干渉距離が40m以下であることを表します
— —	使用周波数の全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域の回避が可能であることを表します

無線LANルーター使用時のセキュリティに関する注意

無線LANルーターをご使用になる前に、無線LANルーターのセキュリティに関する設定を「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式でおこなってください。これら以外のセキュリティ設定をおこなうと、無線LANルーターに接続できない場合があります。

無線LANルーターのセキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。

- 悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークへアクセスし、
 - 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
 - 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - 傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)
 - コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう

本件のために生じた損害について、当社に責めのある場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。


電波法に関する注意

この台所リモコンで使用する無線LANモジュールは、電波法に基づく特定小電力無線機器として、技術基準適合証明を受けています。したがって、この台所リモコンを使用するときに無線局の免許は必要ありません。


- 分解、改造をしないでください。分解、改造は法律で禁止されています。
- この台所リモコンは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しています。その証明となる「技術マーク」は台所リモコンで確認できます。(P24)
- この台所リモコンは日本国外での電波法には準じていません。日本国内でご利用ください。

各部のなまえとはたらき(台所リモコン)

- 下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。
- 無線LAN操作に関する説明のみ記載しています。

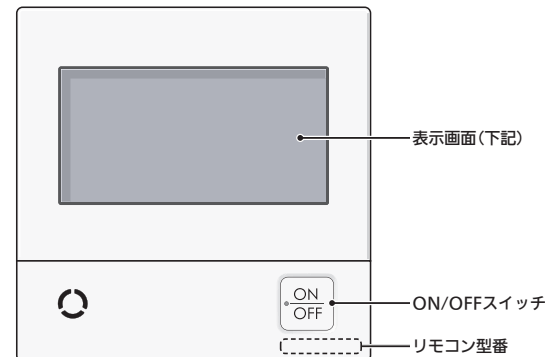

● 表示画面

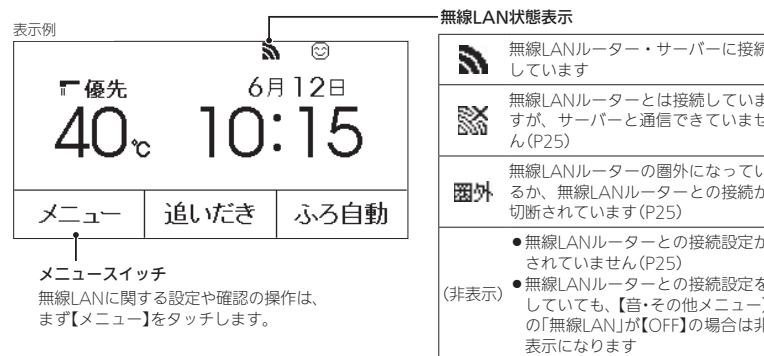

「無線LAN設定をおこなってください」表示について

無線LANルーターと接続するまでお知らせ表示をします

台所リモコンと無線LANルーターを接続するまでは、トップ画面上方に右記のようなお知らせをくりかえし表示します。(状況によっては、あいだに違うお知らせ表示をはさむこともあります)
P7～11の方法で台所リモコンと無線LANルーターを接続すると、お知らせ表示は消えます。



■ 無線LANルーターと接続するまでのあいだ、一時的に無線LAN設定お知らせ表示を消したいときは

「無線LAN」を【OFF】にすることで、お知らせ表示は消えます

台所リモコンのトップ画面で
【メニュー】→【音・その他メニュー】→▼でページを送る→【無線LAN】→「無線LAN」を【OFF】にする

》《くみ

- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

！《注意

- 無線LANルーターと接続する際には「無線LAN」を【ON】に戻してください。([OFF]の状態では接続できません)
- 台所リモコンやスマートフォンで無線LAN機能を使用する際に、この操作で「無線LAN」を【OFF】にしていると、無線LAN機能を使用することはできません。

台所リモコンと無線LANルーターを接続する

- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。
- 操作前に必ず以下の内容をご確認いただき、同意いただいた上で、無線LANルーターとの接続を実施してください。

無線LANルーターに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバーへ自動的に送信します。これらの情報は本機器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。

準備

- ①日時あわせ(P18)をしておく
- ②無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがあるかどうか確認しておく(自動接続設定用のプッシュボタンの有無により、あとの手順が異なります)
- ③無線LANルーターの電源を入れる


▶《参照

- 無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンについては、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。


手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ

表示例

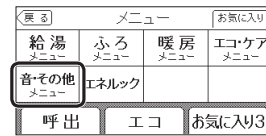


2 右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ → 「無線LAN」が【ON】であることを確認する

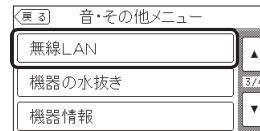

★《ヒント

- 【OFF】になっている場合は、【ON】をタッチしてください。

3 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ → 「ルーターとの接続」の【次へ】をタッチ

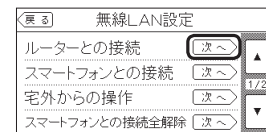


★《ヒント

- 「受付できません」が表示される場合は、手順2で「無線LAN」が【ON】になっているか確認してください。

(つづく)

台所リモコンと無線LANルーターを接続

4 表示内容を確認し、【同意して次へ】をタッチ

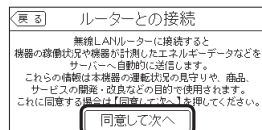

無線LANルーターに
自動接続設定用の
プッシュボタンがある場合


下記「簡単接続」の手順⑤へ

無線LANルーターに
自動接続設定用の
プッシュボタンがない場合／わからない場合


P10「検索接続」の手順⑤へ

簡単接続 (無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがある場合)

5 「簡単接続」の【次へ】をタッチ → 【開始】をタッチ

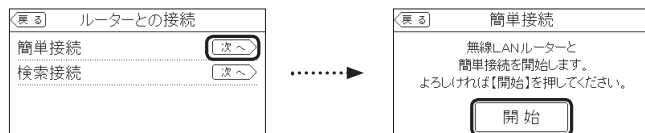

6 2分以内に、無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しする

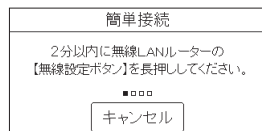

▶ 参照

- ボタンの操作方法(長押しタイミングなど)は、ルーターによって異なります。無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

する(つづき)

7 この画面になったら【OK】をタッチする



【無線LANルーターとの接続 完了】

》 しくみ


- 無線LANルーターの機種や電波状態によって、つながるまでの時間は異なります。
- 無線LANルーターにつながると、トップ画面に無線LAN状態表示を表示します。
- 「ネットワーク日時に同期」(P18)の設定が【有効】の場合は、インターネットの日付と時刻を取得します。

■ 接続に失敗したとき

① 次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか
→ 電源を入れる
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで、電子レンジが動作していないか
→ 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎているか
→ 無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしていないか
→ DHCP機能を「有効」にする

② 【OK】をタッチし、再度P8の手順⑤からやり直す

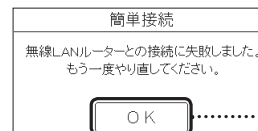

→ 手順⑤の画面に戻ります

★ ヒント

- ①の内容を確認しても接続できない場合は、「検索接続」(P10)で接続してください。それでもなお接続できない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性もあります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

台所リモコンと無線LANルーターを接続

する(つづき)


検索接続 (無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがない場合/わからない場合)

5 無線LANルーターのSSIDと暗号化キーを確認する

▶ 参照

- 無線LANルーターのSSID・暗号化キーについては、無線LANルーターの本体または取扱説明書をご覧ください。

6 「検索接続」の【次へ】をタッチ → 【開始】をタッチ

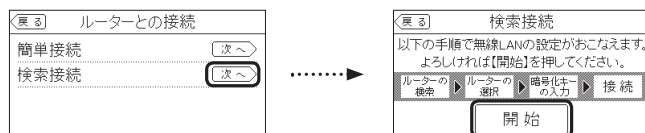


7 接続したい無線LANルーターのSSIDを探してタッチ



▶ しくみ


- 暗号化方式がWEP方式のルーターや暗号化されていないルーターは、表示されません。
- 実際の画面では、000の部分はお客さまの環境で受信しているSSIDが表示されます。

8 無線LANルーターの暗号化キーを入力 → 【決定】をタッチして確定する

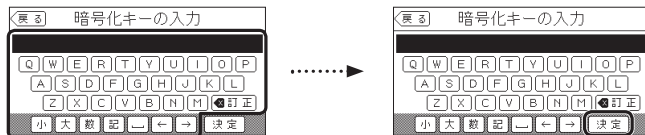

※「設定することができません もう一度入力してください」が表示された場合は、入力に誤りがないか確認してください。

9 【接続】をタッチ

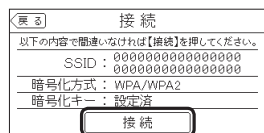

▶ しくみ

- 実際の画面では、000の部分はお客さまの環境で受信しているSSIDが表示されます。

10 この画面になったら【OK】をタッチする



【無線LANルーターとの接続 完了】

▶ しくみ



- 無線LANルーターの機種や電波状態によって、つながるまでの時間は異なります。
- 無線LANルーターにつながると、トップ画面に無線LAN状態表示を表示します。
- 「ネットワーク日時に同期」(P18)の設定が【有効】の場合は、インターネットの日付と時刻を取得します。

- 接続に失敗したとき
- 無線LANルーターが見つからないとき

① 次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか → 電源を入れる
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで、電子レンジが動作していないか → 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎているか → 無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる
- 暗号化キーを間違えていないか
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしていないか → DHCP機能を「有効」にする

② 【OK】をタッチし、再度P10の手順⑥からやり直す

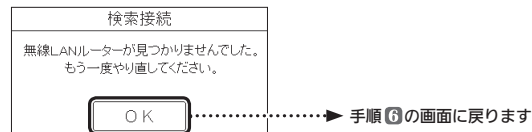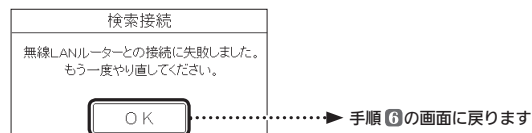

★ ヒント

- ①の内容を確認してもなお接続できない場合や、無線LANルーターが見つからないが続く場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性もあります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

台所リモコンとスマートフォンを接続する

●台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

準備

- ① トップ画面に無線LAN状態表示が出ていることを確認する
- ② スマートフォンと無線LANルーターを接続する
- ③ スマートフォンにアプリをダウンロードし、アプリを立ち上げる

▶ 参照

- スマートフォン側の設定・操作については、スマートフォンアプリのHP(http://home.osakagas.co.jp/sp/search_buy/hotwater/smartapp/n/)をご覧ください。


♪ 注意

- 台所リモコンとスマートフォンは、同じ無線LANルーターの同じSSIDに接続してください。


手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ

表示例

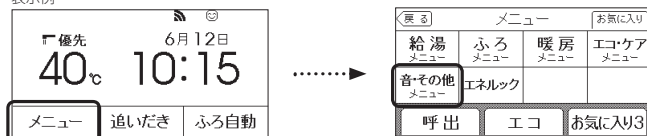


2 右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ → 「無線LAN」が【ON】であることを確認する

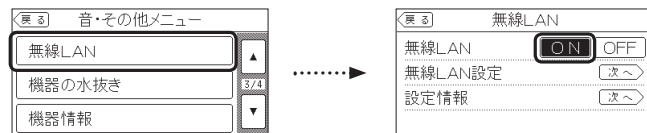

★ ヒント

- 【OFF】になっている場合は【ON】にし、無線LAN状態表示が表示されるのを確認してください。(表示されるまでに多少時間がかかります)


3 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ → 「スマートフォンとの接続」の【次へ】をタッチ

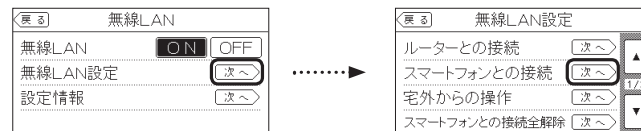


★ ヒント

- 「受付できません」が表示される場合は、下記を確認してください。
 - ・ 手順2で「無線LAN」が【ON】になっているか。
 - ・ 無線LAN状態表示がになっているか。

4 【開始】をタッチする

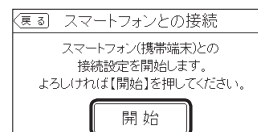


5 3分以内に、スマートフォンのアプリで「接続設定」の「接続開始」を実行する

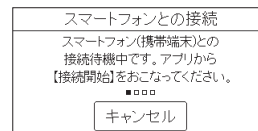

♪ しくみ

- スマートフォンの操作をせずに約3分経過すると、接続失敗画面になります。

6 この画面になったら【承認する】をタッチ → 【OK】をタッチする

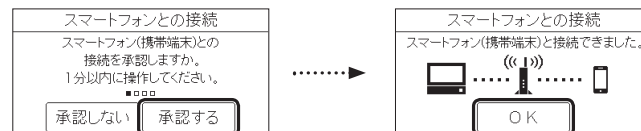

【スマートフォンとの接続完了】


台所リモコンとスマートフォンを接続する(つづき)

■ 接続に失敗したとき

① 次のことを確認する

- 台所リモコンとスマートフォンは、同じ無線LANルーターのSSIDに接続されているか
→ 同じ無線LANルーターのSSIDに接続する
- 無線LANルーターや台所リモコン・スマートフォンの近くで、電子レンジが動作していないか
→ 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターが台所リモコンやスマートフォンと離れすぎているか
→ 無線LANルーターがつかえる場所に無線LANルーターを移動させる

② [OK] をタッチし、再度P13の手順④からやり直す

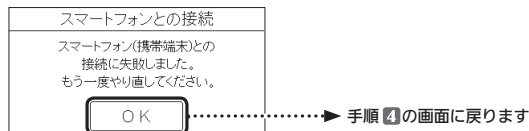


★**ヒント**

- 台所リモコンと接続した無線LANルーターのSSIDは、P24「設定情報を確認する」をご覧ください。
- ①の内容を確認してもなお接続できない場合は、以下を確認してください。
 - ・無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性もあります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。
 - ・それでも解決しない場合は、大阪ガスグッドライフコールにお問い合わせください。

■ 「登録台数が上限に達しています」の画面を表示したとき

① 不要な登録をしているスマートフォンからアプリを立ち上げて、登録を解除する

② [OK] をタッチし、再度P13の手順④からやり直す

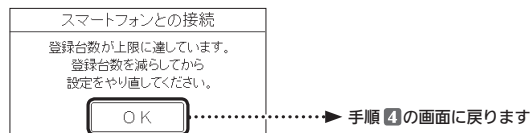

》**しくみ**

- 台所リモコンとスマートフォンの接続は、10台まで可能です。スマートフォンの機種変更などで登録が増え、11台目を接続設定しようとする、この画面になります。

▶**参照**

- P22「スマートフォンとの接続全解除」でも解除できます。ただし、台所リモコンに接続されているすべてのスマートフォンが解除されます。

外出先でアプリを使う設定をする <宅外からの操作>


- 外出先(無線LANルーターの圏外)で、ふろや床暖房の操作をアプリでおこなうには、この設定が必要です。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

準備


日時あわせ(P18)、台所リモコンと無線LANルーターの接続(P7)、台所リモコンとスマートフォンの接続(P12)をしておく

手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ

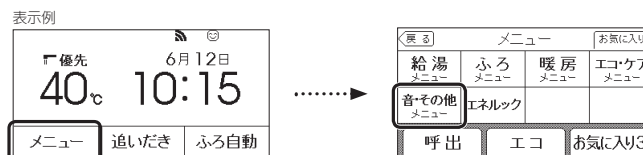


2 右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ → 「無線LAN」が【ON】であることを確認する

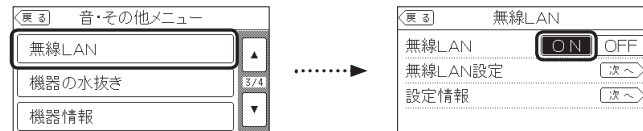

★**ヒント**

- 【OFF】になっている場合は【ON】にし、無線LAN状態表示が表示されるのを確認してください。(表示されるまでに多少時間がかかります)


3 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ → 「宅外からの操作」の【次へ】をタッチ

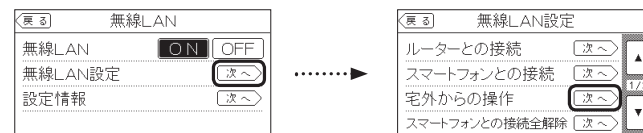

》**しくみ**

- 「受付できません」が表示される場合は、下記を確認してください。
 - ・手順②で「無線LAN」が【ON】になっているか。
 - ・無線LAN状態表示がになっているか。

4 【ON】をタッチする

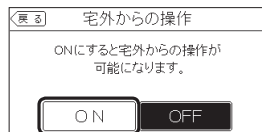


【宅外からの操作設定 完了】

■ 接続に失敗したとき

① 次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか → 電源を入れる
- トップ画面に無線LAN状態表示が出ている場合
→ 無線LANルーターのLANケーブルを確認し、外れていたら接続する
外れていなければ、ご使用の無線LANルーターに接続されている他の機器が正常に無線LAN通信できているか確認する
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで、電子レンジが動作していないか
→ 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 停電などで日時が「--:--」になっていないか → 日時をあわせる(P18)

② 【OK】をタッチし、再度 上記手順④ からやり直す

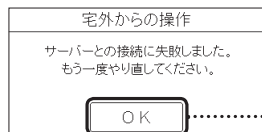


手順④の画面に戻ります



- ★ ①の内容を確認してもなお接続できない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性もあります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

■ 「ONできませんでした」と表示されたとき

大阪ガスグッドライフコールにご連絡ください

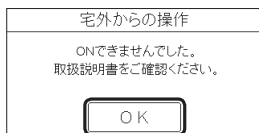

お知らせ

- アプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で【OFF】になることがあります。


日時をあわせる <ネットワーク日時に同期>

- インターネットの日付と時刻を取得する方法です。(台所リモコンと無線LANルーターの接続(P7)を先におこなってください)
- 日時を手動であわせる方法は、別冊の取扱説明書「リモコン操作編」をご覧ください。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。


手順

1 トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ


2 「日時あわせ」をタッチ

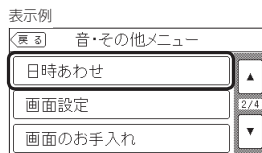

3 「ネットワーク日時」の【次へ】をタッチ

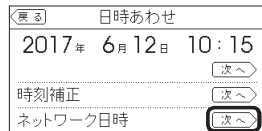

4 「ネットワーク日時に同期」が【有効】になっていることを確認する

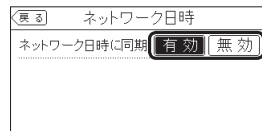

【有効】1日1回 自動的に日時情報を取得
【無効】日時情報の取得を自動ではない

※【ご注意】

- 【無効】に設定していた場合に【有効】をタッチすると、すぐに日時情報を取得して日時をあわせます。

■「ネットワーク日時に同期」が【有効】になっているのに、日時が更新されないとき

① 次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか
→電源を入れる
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで、電子レンジが動作していないか
→電子レンジが動作していないときに操作をする
- 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎているか
→無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる

②「ネットワーク日時に同期」の【無効】をタッチしたあと、再度【有効】をタッチする

★【ヒント】

- ①の内容を確認してもなお日時が更新されない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性もあります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

お知らせ

- 停電後または給湯暖房機の電源プラグを抜いたあとは、再通電したときに日時がリセットされている場合がありますので、日時をあわせ直してください。

スマートフォンで設定した床暖房予約の内容をみる


- スマートフォンで設定した床暖房予約の内容を、台所リモコンで確認できます。(床暖房リモコンで設定した床暖房予約の内容は、床暖房リモコンのみで確認できます)
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順


- 1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ
②右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ

- 2 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ
→ 右下の▼でページを送って「床暖房予約」の【次へ】をタッチ

表示例

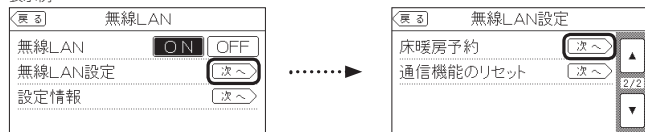

- 3 「床暖房予約確認」の【次へ】をタッチする

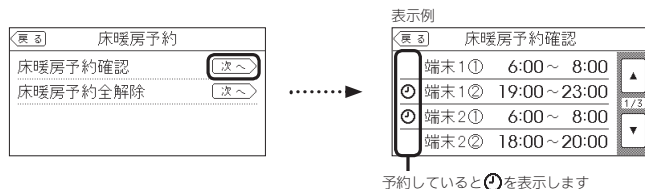

お知らせ

- 床暖房リモコンがある床暖房の場合、床暖房予約は、スマートフォン・床暖房リモコンそれぞれで個別の予約時刻を記憶しますので、どちらか一方で予約してください。両方から予約すると、予約どおりに運転しない場合があります。

台所リモコンとスマートフォンで設定した床暖房予約をすべて解除する


- 台所リモコンとスマートフォンで設定した床暖房予約の内容を、台所リモコンからすべて解除(リセット)することができます。
- 床暖房リモコンで設定した床暖房予約は解除できません。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順



- 1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ
②右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ

- 2 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ
→ 右下の▼でページを送って「床暖房予約」の【次へ】をタッチ

表示例

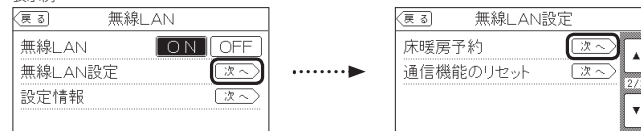

- 3 「床暖房予約全解除」の【次へ】をタッチ → 【開始】を約5秒間長押しする

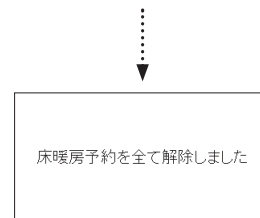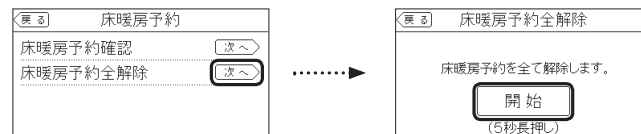

【この画面が出たら 完了】

スマートフォンの接続をすべて解除する


- 台所リモコンに接続されているスマートフォンすべてを解除できます。個別の接続解除はスマートフォンでおこなってください。
- すべてのスマートフォンから接続が解除されると、台所リモコンの床暖房予約はすべて解除されます。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順

- 1** ① トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ
② 右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ
→ 「無線LAN」が【ON】であることを確認する

- 2** 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ
→ 「スマートフォンとの接続全解除」の【次へ】をタッチ


表示例

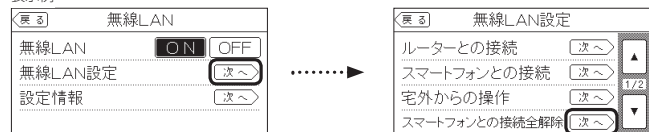

》しくみ

- 「受付できません」と表示される場合は、下記の内容を確認してください。
 - ・ 手順1で「無線LAN」が【ON】になっているか。
 - ・ 台所リモコンにスマートフォンが1件以上登録されているか。(P24「設定情報」接続UI/Dリスト)

- 3** 【開始】を約5秒間長押しする → 【OK】をタッチする

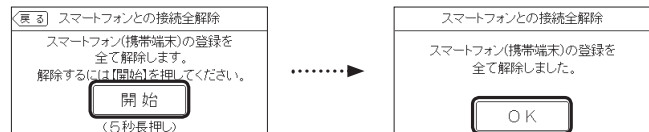

》しくみ

- 「スマートフォンとの接続全解除」をおこなうと、台所リモコンとスマートフォンから予約した床暖房予約は、すべて解除されます。


通信機能をリセットする

- トップ画面に無線LAN状態表示が表示されているに関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置を試してみてもどうしても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットをおこなってください。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順

- 1** ① トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ
② 右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ
→ 「無線LAN」が【ON】であることを確認する


- 2** 「無線LAN設定」の【次へ】をタッチ
→ 右下の▼でページを送って「通信機能のリセット」の【次へ】をタッチ

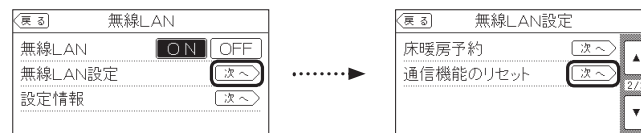

》しくみ

- 「受付できません」と表示される場合は、手順1で「無線LAN」が【ON】になっているか確認してください。

- 3** 【開始】を約5秒間長押しする

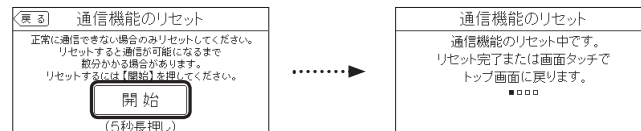

》しくみ

- 上記の画面が出ている間でも、台所リモコンの画面をタッチしてトップ画面に戻ると、給湯暖房機の給湯やおふろなどの操作ができます。このとき、台所リモコンの画面は変わりますが、リセットは続けられています。

- 4** 通信機能のリセット後、通信に関する不具合が解消できたかどうか確認する
それでも通信できない場合は、
大阪ガスグッドライフコールに連絡してください

お知らせ

- 通信機能のリセットをおこなうと、数分間は無線通信できません。通信機能のリセットをおこなう場合は、床暖房の予約時刻(入時刻・切時刻)付近を避けてください。予約時刻(入時刻・切時刻)付近でリセットすると、予約時刻どおりに運転しない場合があります。


設定情報を確認する

- 接続に失敗したときや、お問い合わせの際などに必要な設定情報を確認できます。
- 台所リモコンと接続した無線LANルーターのSSIDを確認するには「接続ルーター情報」、台所リモコンと接続したスマートフォンの数を確認するには「接続UUIDリスト」をご覧ください。
- 台所リモコンのON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。
- P4「電波法に関する注意」の「技適マーク」は、「設定情報」の最終項目「認証」の【次へ】をタッチすると、認証の画面（電子銘板）で表示されます。

手順

1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチ → 【音・その他メニュー】をタッチ
②右下の▼でページを送って【無線LAN】をタッチ

2 「設定情報」の【次へ】をタッチ → 確認したい項目の【次へ】をタッチ

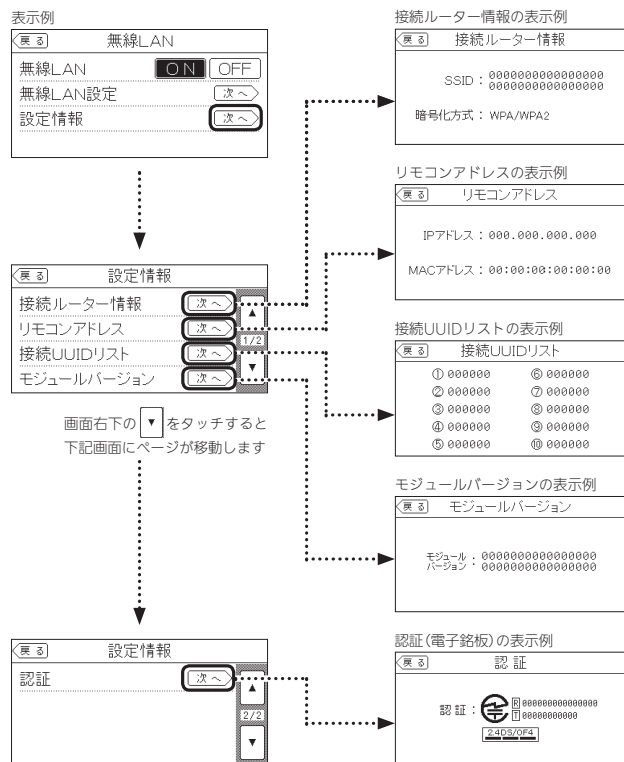

※**し**くむ
●UUIDとは、スマートフォンを識別するIDです。接続されているスマートフォンの数だけ表示されます。

★**ピン**ト
●P4「無線LAN通信についての注意」電波法に関する注意」

お知らせ

- 「0」には英数字が表示されます。また、表示例と桁数が異なる場合があります。

故障・異常かな？と思ったら

- 機器本体編またはリモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

絵表示の説明

- ① こんなときは（状況）
- こんなことが考えられます（原因）
- ➡ こうしてください（処置）

無線LANルーターとの接続

① 無線LAN状態表示が表示されない

- 台所リモコンと無線LANルーターが接続設定されていないと、無線LAN状態表示は表示されません。
➡無線LANルーターと接続する。（P7）
- 無線LANルーターと接続していても、無線LANの設定が「OFF」になっていると無線LAN状態表示は表示されません。
➡無線LANの設定を「ON」にする。（P7）

② 無線LANルーターとの接続に失敗した

- 無線LANルーターの電源が切れている。
➡無線LANルーターの電源を入れる。
- 無線LANルーターが正常に動作していない。
➡同じ無線LANルーターを使っている機器がインターネットに接続できているか確認する。
接続できていない場合は、無線LANルーターに異常がないか確認する。
- 無線LANルーターや台所リモコンの近くで、電子レンジを使用している。
➡電子レンジを使用していないときに操作をする。
- 無線LANルーターが台所リモコンと離れすぎている。
➡無線LANルーターがつかない場所に無線LANルーターを移動させる。
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしている。
➡DHCP機能を「有効」にする。

③ 無線LANルーターの検索接続で、検索した無線LANルーターのSSIDの表示に空白がある

- SSIDを日本語に設定している無線LANルーターは、表示に空白がある場合があります。
➡異常ではありません。
SSIDの表示に空白がある場合でも、暗号化キーを入力すれば接続できます。

④ 無線LAN状態表示が「圏外」になっている

- 電子レンジなどの強い電波を発するものを使用していると、通信が切れる場合があります。
➡異常ではありません。
電子レンジなどを使用していないときに、再度確認する。
- 無線LANルーターを交換した。（新しい無線LANルーターと台所リモコンとの接続設定をしていないと「圏外」表示が出ます）
➡新しい無線LANルーターと接続する。（P7）
- 無線LANルーターの異常の可能性があります。
➡無線LANルーターに異常がないか確認する。
- 無線通信に必要なソフトウェアを自動的に更新しているときなどで一時的に通信ができない場合があります。
➡少し時間をおいて再度確認する。

無線LAN通信

① 無線LAN状態表示が「圏外」になっているのに、通信ができないと考えられる処置を試してみたら通信ができない

- 外部の原因も考えられますが、念のため台所リモコン側のリセットを試してみてください。
➡「通信機能のリセット」をする。（P23）

台所リモコンとスマートフォンとの接続

① 台所リモコンとスマートフォンの接続に失敗した

- 台所リモコンとスマートフォンが、同じ無線LANルーターのSSIDに接続されていない。
➡同じ無線LANルーターのSSIDに接続する。
- 対象ではないスマートフォンアプリを使用している。
➡対象のスマートフォンアプリを使用する。（P3）
- 無線LAN状態表示が「圏外」になっている。
➡このページの「無線LANルーターとの接続」の項目を確認する。
- 無線LAN状態表示が「圏外」になっている。
➡このページの「大阪ガスサーバーとの接続」の項目を確認する。

大阪ガスサーバーとの接続

① 無線LAN状態表示が「圏外」になっている

- 日時が設定されていない。
➡日時あわせをする。（P18）
- 無線LANルーターのLANケーブルが外れている。
➡LANケーブルが外れていないか確認する。
- メンテナンス等で一時的にサーバーに接続できない場合があります。
➡少し時間をおいて再度確認する。
- 無線LANルーターが正常に動作していない。
➡同じ無線LANルーターを使っている機器がインターネットに接続できているか確認する。
接続できていない場合は、無線LANルーターに異常がないか確認する。
- 契約されているインターネットに障害が発生している。
➡ご使用の無線LANルーターに接続されている他の機器が正常に無線LAN通信できていない場合は、プロバイダーにお問い合わせる。

スマートフォンからの操作

① スマートフォンからふろ自動ができない

- 台所リモコンまたは浴室リモコンのON/OFFスイッチが「切」になっていると、スマートフォンからのふろ自動操作はできません。
➡台所リモコンまたは浴室リモコンのON/OFFスイッチを「入」にしてください。
- 給湯暖房機に何らかの不具合が起きている場合は、ふろ自動ができないことがあります。
➡台所リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

② スマートフォンからふろ予約・床暖房予約ができない

- 台所リモコンの日時が未設定の場合は、ふろ予約や床暖房予約はできません。
➡日時あわせをする。（P18）

（つづく）

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

スマートフォンからの操作(つづき)

❓ 台所リモコンの操作をしていないのに音が鳴った、画面が変わった

- スマートフォンで設定操作をすると、台所リモコンが作動し、「ビピッ 設定が変更されました」と音声でお知らせし、「外部からの操作により設定が変更されました」と画面に表示します。
→異常ではありません。

❓ スマートフォンから床暖房の運転ができない

- 給湯暖房機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。
→台所リモコンまたは床暖房リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

❓ スマートフォンで設定した床暖房予約が、時間どおりに作動しない

- スマートフォンで床暖房予約の設定中に、「スマートフォンとの接続全解除」をおこなうと、予約も解除されます。
→スマートフォンで予約時刻を設定し直す。
- 床暖房リモコンからも予約している。
※床暖房リモコンとスマートフォンの予約時刻(入時刻・切時刻)は、それぞれで個別の予約時刻を記憶しています。(P20)
→床暖房リモコンまたはスマートフォンのどちらか一方で床暖房予約をする。
- スマートフォンで床暖房予約の予約①、予約②の時間帯を重複して設定した場合、入時刻・切時刻とも①②の早いほうが優先されるため、遅いほうの時間帯が無効になる場合があります。
→異常ではありません。
- スマートフォンで設定した予約①、予約②の入時刻と切時刻が同じ場合、入時刻が優先されるため、意図した時刻に床暖房が切れない場合があります。
→異常ではありません。
- 給湯暖房機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。
→台所リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

台所リモコンに表示されるメッセージ

❓ 「処理中です」しばらく待ってから再度操作してください

- 無線通信に必要なソフトウェアを自動的に更新しているときなどで通信が混雑しているとき、一時的に通信できない場合があります。
→10分程度時間をおいて、再度操作する。(このメッセージが出たときでも、台所リモコンの画面をタッチしてトップ画面に戻ると、給湯暖房機の給湯やお風呂などの操作ができます)
再度操作しても同じ場合は「通信機能のリセット」をする。(P23)
※それでも同じ現象であれば、故障の可能性があるため、販売店またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

❓ 「データの取得に失敗しました。取扱説明書をご確認の上もう一度やり直してください。」

- 無線通信に必要なソフトウェアを自動的に更新しているときなどで通信が混雑しているとき、一時的に通信できない場合があります。
→10分程度時間をおいて、再度操作する。再度操作しても同じ場合は「通信機能のリセット」をする。(P23)

その他

❓ 床暖房が予約どおりに運転・停止しない

- 【床暖房リモコンで予約している場合】
スマートフォンからも予約している。
※スマートフォンと床暖房リモコンの予約時刻(入時刻・切時刻)は、それぞれで個別の予約時刻を記憶しています。(P20)
→スマートフォンまたは床暖房リモコンのどちらか一方で床暖房予約をする。
- 【床暖房リモコン以外で予約している場合】
無線通信に必要なソフトウェアを自動的に更新しているときと、予約時刻(入時刻・切時刻)とが重なった。
→異常ではありません。

❓ P10の検索接続で、無線LANルーターのSSIDが表示されない

- 無線LANルーターでステルス設定にしている。
→無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどを参考に、ステルス設定を解除する。

設定一覧

- 無線LANに関する内容のみ記載しています。
- 表中の「初期化」欄の★は、「全設定初期化」を実行したときに初期化される項目です。「全設定初期化」の内容・方法については、「リモコン操作編」の「メニューからの運転・設定」をご覧ください。
- 転居される際は、「全設定初期化」をおこない、お客さまの無線LANルーターやスマートフォンの情報を台所リモコンから削除してください。

メニュー	項目	初期設定(工場出荷時)	初期化
音・その他 メニュー	日時あわせ→ネットワーク日時→ネットワーク日時に同期	有効	★
	無線LAN→無線LAN	ON	★
	無線LAN→無線LAN設定→ルーターとの接続→簡単接続または検索接続	—	★
	無線LAN→無線LAN設定→スマートフォンとの接続	—	★
	無線LAN→無線LAN設定→宅外からの操作	OFF	★
	無線LAN→無線LAN設定→スマートフォンとの接続全解除	—	—
	無線LAN→無線LAN設定→床暖房予約→床暖房予約確認	(予約時刻未設定)	★
	無線LAN→無線LAN設定→床暖房予約→床暖房予約全解除	—	—
	無線LAN→無線LAN設定→通信機能のリセット	—	—
	無線LAN→設定情報→接続ルーター情報	SSID：未接続 暗号化方式：未接続	★
	無線LAN→設定情報→リモコンアドレス	IPアドレス：未接続 (そのリモコンのMACアドレス)	★
	無線LAN→設定情報→接続UIIDリスト	(なし)	★
	無線LAN→設定情報→モジュールバージョン	(そのリモコンのモジュールバージョン)	—
	無線LAN→設定情報→認証	(そのリモコンの認証情報)	—

アフターサービス

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書・機器本体編・リモコン操作編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)



大阪ガス



リモコンを無線LAN/ルーターに接続すれば、こんなことができます。

遠隔操作

外出先から
スマートフォンで
お湯はりや床暖房の
オン・オフができます

エネルギーの見える化

ガスやお湯の使用量が
外出先でも
一目でわかります

スマートフォン
へのお知らせ

給湯器で異常が
発生した場合
スマートフォンへ
お知らせ

スマートフォンアプリの詳細はHPをご覧ください。

http://home.osakaqas.co.jp/sp/search_buy/hotwater/smartapp/n/



リモコンを無線LANルーターに接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルーターに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバーへ自動的に送信します。これらの情報は、給湯機器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。

これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルーターの接続設定をおこなってください。

事前にご確認ください

1 インターネット環境を確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。

2 無線LANルーターの無線機能を確認

- 【必須】IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(**b g n** などと表記されている場合もあります)

※無線LANルーターの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルーターの説明書をご確認ください。

- 【必須】WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。

- 【推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。（設定が簡単になります）
★プッシュボタンには以下のような名称があります。

●AOSS2またはAOSS/ ●らくらく無線スタート/ ●WPS

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---


※プッシュボタンがない場合の接続方法については、取扱説明書(無線LAN設定編)をご覧ください。



手順に沿って、簡単に設定することができます


▲ 詳細やその他の設定については、取扱説明書(無線LAN設定編)をご覧ください。

手順 1 リモコンと無線LANルーターとの接続

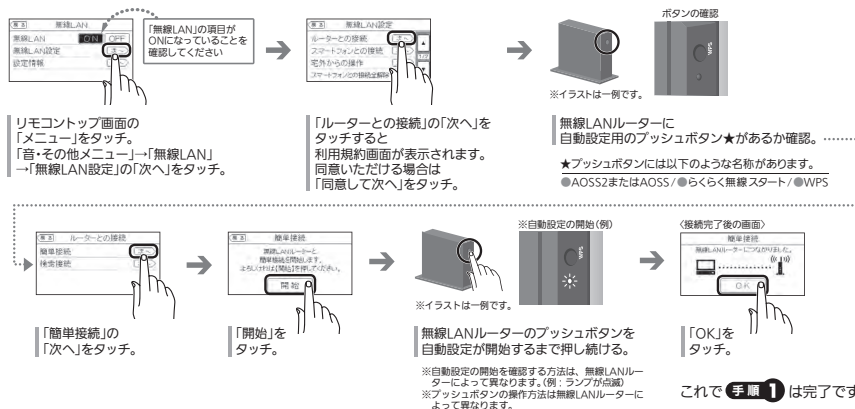

これで**手順1**は完了です。

手順2 リモコンとスマートフォンの接続

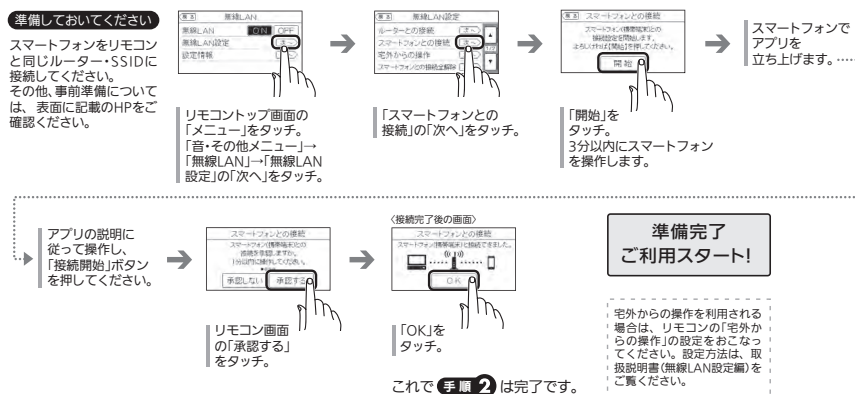

これで **手順 2** は完了です。

注意事項

※スマートフォンと無線LANルーターはお客様にてご準備ください。

※ご使用の無線LANルーター、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。

※サービスのご利用には、常時接続のインターネット環境と無線LAN環境が必要です。(モバイルルーターやテザリング等ではご利用いただけません)

※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまご自身でお支払いください。

※サービス内容などは予告なく変更することがあります。

お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール

フリーダイヤル
0120-000-555
【受付時間】月～土 8:00～21:00 / 日・祝 9:00～21:00

■このガイドの情報は、2017年10月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。 ■商品写真については実物と異なる場合があります。 ■このガイドの内容を許可なく転載することを禁じます。

SHC806R



給湯暖房機／ガスふろ給湯器


取扱説明書

マイクロ温浴操作編


リモコン型番

138-N071型
138-N076型
238-N314型
238-N315型
238-N329型
238-N330型

浴室リモコン

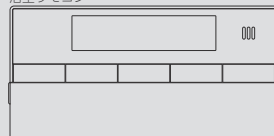

マイクロ温浴専用
循環アダプター

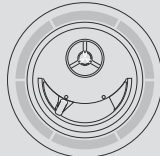

まずはじめに

この取扱説明書の見かた …… 2

マイクロ温浴って
どんなもの? …… 2

必ずお守りください
(安全上の注意) …… 3

各部のなまえとはたらき …… 4

使いかた

マイクロ温浴をする …… 6

マイクロ温浴・
おすすめ入浴法 …… 8

必要なとき

マイクロ温浴をしばらく
使わなかったあとは …… 9

循環アダプターのお手入れ …… 10

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら …… 11

ご参考

アフターサービスについて …… 13

リモコン音声一覧 …… 13



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の機器本体編(保証書付)やリモコン操作編の取扱説明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています

- 給湯暖房機・ガスふろ給湯器については、別冊の機器本体編またはリモコン操作編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

- » **しくみ** リモコンや給湯暖房機・ガスふろ給湯器のしくみ
- ★ **ヒント** 使いかたのヒント

文中の(PO)の数字は 参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

マイクロ温浴ってどんなもの？

マイクロ温浴専用循環アダプターによって、肉眼では見えにくい数十マイクロメートルの微細な気泡が発生します。

微細な気泡が発生するときに、それよりも大きな気泡も一緒に出てきます。

マイクロ温浴をしている間、微細な気泡は浴槽のお湯全体に拡がっています。



必ずお守りください(安全上の注意)

機器本体編やリモコン操作編の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。



警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。



警告 追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)



高温注意

やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチを「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。



注意 循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、指を入れない



禁止

思わぬ事故の原因になります。



お願い マイクロ温浴をしないときは、必ず循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側にする

マイクロ温浴以外のときに切替レバーを「bubble」(右)側のままで使用しても、機器が故障することはありませんが、以下のような現象が起きる場合があります。

- 温浴スイッチを「入」にしていなのに、ふろ運転や凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出る
- ふろ自動や追いだきに時間がかかる
- 自動タイプの場合、残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定したふろ湯量までお湯はりしない
- 追いだきのとき、設定温度まで沸き上がらない
- ふろ自動のとき、循環アダプターから音がする

切替レバーは、確実にレバーが止まる位置まで動かす(途中の位置で止めない)

気泡が出なかったり、正常におふろ沸かしや追いだきができない場合があります。

循環アダプターの穴や切替レバーのすきまに、物を入れたりタオルなどでふさいだりしない


おふろ沸かしやマイクロ温浴ができません。機器の故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

● 浴室リモコン <別売品>


- リモコン型番：138-N071型、138-N076型、
238-N314型、238-N315型、238-N329型、238-N330型
(リモコン型番は、台所リモコンのふたの表面に記載しています)

浴室に付いているリモコンです。
各スイッチは押して操作します。スイッチを押すと操作音や音声(操作の内容)でお知らせします。
※マイクロ温浴に関するスイッチの説明のみ記載しています。

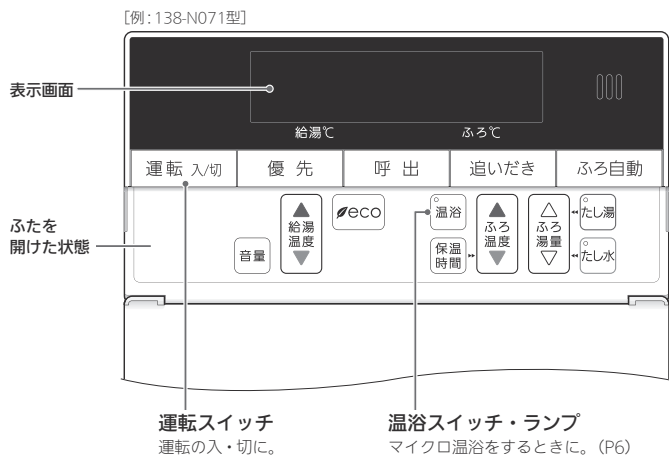

● マイクロ温浴専用循環アダプター <別売品>

浴槽に取り付けられています。 ※この取扱説明書では、「循環アダプター」として説明しています。

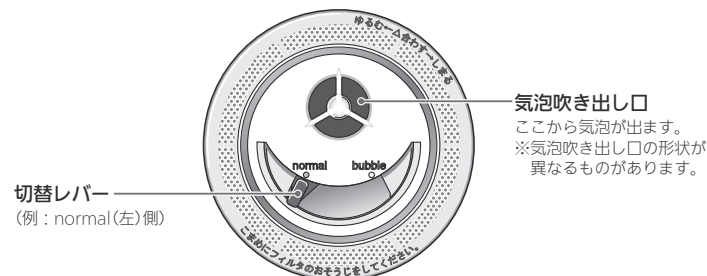


状況に合わせて 切替レバーを操作してください

● 通常のふろ運転のとき



温浴スイッチ「入」にしても気泡は出ません

● マイクロ温浴をするとき

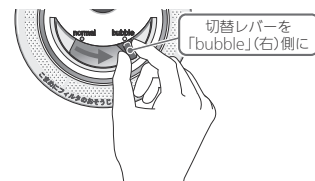

温浴スイッチ「入」にすると気泡が出ます

マイクロ温浴をする


準備

①お湯の量を確認し、運転スイッチが「入」であることを確認する



②循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える

※循環アダプターの切替レバーを「bubble」(右)側に切り替えないと、気泡は出ません。



手順

1 ふたの中の温浴スイッチを押して「入」にし、マイクロ温浴を開始する



【マイクロ温浴 開始】


表示画面例



動きます

【約10分たつと、自動的にマイクロ温浴 停止】

2 使い終わったら循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える



★ポイント

●おふろの配管が冷えていると、マイクロ温浴の開始時に出てくる配管内のお湯(水)によって、最初の水が冷たく感じたり、おふろのお湯が少し冷めたりすることがあります。不快に感じる場合は、マイクロ温浴をする前に追いだきをしておくと改善されます。

》しくみ

●温浴ランプ点灯。
●ふろ自動ランプ点滅中→マイクロ温浴はできません。ふろ自動ランプ点灯中(自動保温中)→マイクロ温浴ができます。

》しくみ

●循環アダプターから気泡が出ます。
●追いだき中・たし湯中・たし水中にマイクロ温浴をすると、追いだき・たし湯・たし水は停止します。
●マイクロ温浴中にふろ自動・追いだき・たし湯・たし水をする、マイクロ温浴は停止します。

》しくみ

●温浴ランプ点灯。

■ 手でマイクロ温浴をやめたいとき

温浴スイッチを押して「切」にする

その後マイクロ温浴を使わない場合は循環アダプターの切替レバーを「normal」(左)側に切り替える

》しくみ

●温浴ランプ点灯。

購入・設置後、最初にマイクロ温浴をするときは、気泡の出かたを確認してください

※イラストは、浴槽を上から見た例です。

● 正常な出かた



● 正常ではない出かた



このような場合は、ふろ自動・追いだき・たし湯・たし水の使用をやめ、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。(お湯は使用できます)



追いだき中や追いだき直後は、循環アダプターの切替レバーを切り替えない(触らない)

やけど予防のため。切替レバーを切り替えるときは、必ず追いだきスイッチを「切」にし、循環アダプターから熱いお湯が出ないことを確認してから切り替えてください。

お知らせ

- マイクロ温浴をしばらく使わないと、にごったお湯が出る場合があるので、1週間に1回程度はマイクロ温浴を動作させてください。
- マイクロ温浴中、浴槽のお湯の温度が上がってきたのはなぜ? (P11)

マイクロ温浴・おすすめ入浴法

- お湯の温度、季節、浴室の構造などの条件によっては、ご希望の体感が得られない場合があります。
- あたたまりかたや体感などには個人差があります。ふろ設定温度・入浴時間を、体感や体調に合わせて調節してお楽しみください。

じんわりあたたため入浴

微細な気泡を含んだお湯のゆらぎで、手足の先から、からだの芯まであたためます。少なめの入浴時間でも充分あたたまって、湯冷めもしにくく快適。

おすすめふろ設定温度
40～41℃くらい

おすすめ入浴時間
6～10分くらい

冷えている部分に
水流を当てると効果的

ほんのり
汗をかく程度に



熱いお湯で
短時間入浴すると、
からだの芯まで
あたたまりません

汗をかいたら
お風呂あがりに
水分補給を



ゆったりこちいい入浴

お肌や産毛についた微細な気泡が、さわさわとこちいい体感。
ゆったりリラックスしたいときに。

おすすめふろ設定温度
38～40℃くらい

おすすめ入浴時間
10～20分くらい

ぬるすぎるかな？
と思ったら
少し温度を上げてみて

入浴後、すぐに就寝するら
こちらがおすすめ

リラックスできる
姿勢で



入浴中の
居眠りには
ご注意

こちよさを保つため
汗をかき始めたら
上がりましょう



すっきりキレイ入浴

微細な気泡が、毛穴の汚れやせっけんのすすぎ残しなどもやさしく洗浄。
お風呂でエステ気分を味わいたいときに。

おすすめふろ設定温度
39～40℃くらい

おすすめ入浴時間
5～10分くらい

少しぬるめがおすすめ
(熱いお湯は肌が乾燥
しやすくなります)

背中水流を当てると
背中についたシャンプーなどの
すすぎ残しもすっきり、キレイに



入浴後は水気をしっかり
タオルでふき取って
化粧水や乳液でケアを



マイクロ温浴を しばらく使わなかったあとは


マイクロ温浴をしばらく使わないと、次回使用時ににごったお湯が出る原因になりますので、残り湯を抜く前に下記の処置をしてください。

※新しくお湯はりした状態ではないでください。(にごったお湯が混ざります)

準備


お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの上まで
お湯(水)があること



手順

1 循環アダプターの切替レバーを
「bubble」(右)側に切り替える




2 運転スイッチを押して「入」にし、たし水スイッチを押す

3 たし水が終わったら、残り湯を抜く



4 循環アダプターの切替レバーを
「normal」(左)側に切り替える



循環アダプターのお手入れ


フィルターが詰まると、おふろの温度がご希望の温度にならなかったり、マイクロ温浴しても正常に気泡が出なかったりするおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。

※運転スイッチ「切」にしてからおこなってください。


※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。外したままや、正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

手順


1 循環アダプターのフィルターを左に回して外す

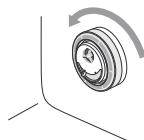


2 歯ブラシなどで水洗いする

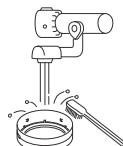

3 △同士を合わせてはめ込む

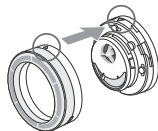

4 右に止まるまで回して固定する

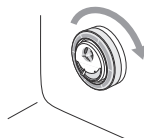

故障・異常かな？と思ったら

マイクロ温浴に関する内容を記載しています。

機器本体編やリモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
気泡が出ない	循環アダプターの切替レバーが「normal」(左)側になっていると、気泡は出ません。 冬場など、循環アダプターの吸気配管の内部に残った水が凍結した場合は、気泡が出なくなります。	切替レバーを「bubble」(右)側に切り替える。 気温の上昇により自然に解凍するのを待つか、販売店または、もよりの大阪ガスにご相談を。
浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪が詰まっている。	断水している。(断水時はマイクロ温浴はできません)	(P10) 復旧を待つ。
気泡が見えない 出ているのかわからない	気泡が微細なため、見えにくくなっています。	異常ではありません。(P2)
いつもより気泡が少ない	浴槽のお湯の量が多いと、気泡が少なく見えることがあります。	異常ではありません。 いつもと同じお湯の量でも気泡が少ない場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
温浴スイッチを押しても すぐに気泡が出ない	追いだき直後やしばらくマイクロ温浴をしなかったあと、温浴スイッチを押して「入」にすると、気泡が出るのが少し遅れることがあります。	異常ではありません。
マイクロ温浴のしはじめが 冷たく感じる	マイクロ温浴の開始時に、ふろ配管内にたまったお湯(水)が浴槽に排出されます。そのため、このお湯(水)が冷たいと感じたり、お湯が少し冷めることがあります。(排出されるお湯(水)の量は、配管の長さにより異なります)	異常ではありません。 マイクロ温浴をする前に追いだきするか、温浴スイッチを押して「入」にし、しばらくしてからお湯に入る。
マイクロ温浴をしたら 浴槽のお湯が少し冷めた	【ガスふろ給湯器をお使いの場合】 マイクロ温浴中にお湯やシャワーを使用すると、浴槽のお湯の温度が高くなる場合があります。	異常ではありません。 いずれかの使用をやめると温度上昇が止まります。
マイクロ温浴中、浴槽の お湯の温度が上がってきた	【ガスふろ給湯器をお使いの場合】 マイクロ温浴中にお湯やシャワーを使用すると、浴槽のお湯の温度が高くなる場合があります。それによって浴槽のお湯の温度が設定したふろ温度以上になると、マイクロ温浴が停止する場合があります。	いずれかの使用をやめる。 同時にお湯やシャワーを使用していないのに停止する場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
マイクロ温浴が途中で 停止した	温浴スイッチを押して「切」にしたあと、約50秒ポンプが作動する場合があります。	異常ではありません。
温浴スイッチを「切」にしても すぐに止まらない	循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ運転をすると、気泡が出ます。凍結予防のためポンプが作動したときも気泡が出ます。	マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。
おふろ沸かしや追いだきに 時間がかかる	循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときにふろ自動や追いだきをするとき、時間がかかります。	マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。
残り湯を「ふろ自動」で沸かし 直すと、設定したふろ湯量ま でお湯はりしない	【自動タイプをお使いの場合】 循環アダプターの切替レバーが「bubble」(右)側になっているときに残り湯を「ふろ自動」で沸かし直すと、設定したふろ湯量までお湯はりしない場合があります。	マイクロ温浴をしないときは、切替レバーを「normal」(左)側に切り替える。

(つづく)

故障・異常かな？と思ったら(つづき)

(つづき)

こんなときは	こんなことが考えられます	処置
お湯やシャワーの出る量が減った	【ガスふる給湯器をお使いの場合】 お湯やシャワーの使用中にマイクロ温浴をすると、お湯の出る量が減ることがあります。	異常ではありません。 いずれかの使用をやめると改善します。
水から沸かし直すと浴槽のお湯の上と下で温度差がある	温浴スイッチを押して「入」にし、気泡の出かたを確認してください。P7を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの横から出ている場合は、ふる配管の接続に問題がある可能性があります。	販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
追いだきすると設定したぶろ温度にならない	切替レバーを「bubble」(右)側にして追いだきすると、お湯が正常に循環しないため、設定温度まで沸き上がらないことがあります。 温浴スイッチを押して「入」にし、気泡の出かたを確認してください。P7を参照して、気泡がほとんど出なかったりフィルターの横から出ている場合は、ふる配管の接続に問題がある可能性があります。	切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてから追いだきます。 販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡を。
ふろ自動のとき循環アダプターからいつもと違う音がする	切替レバーを「bubble」(右)側にしてふろ自動をすると、気泡吹き出し口からお湯が出て「シュー」「ブジュブジュ」などの音がします。	切替レバーを「normal」(左)側に切り替えてからふろ自動をする。
マイクロ温浴のときシューと音が聞こえる	微細な気泡を発生させるための、空気を取り込む装置が設置されています。その装置が浴室内に設置されている場合、空気を取り込む音が聞こえます。	異常ではありません。
【給湯暖房機をお使いの場合】 床暖房の床面の温度が下がった	床暖房とマイクロ温浴を同時に使用すると、床面の温度が下がることがあります。	異常ではありません。 マイクロ温浴をやめると改善します。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

リモコン音声一覧

マイクロ温浴に関する内容のみ記載しています。その他の内容については、別冊の機器本体編またはリモコン操作編の取扱説明書をご覧ください。

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
マイクロ温浴	温浴スイッチ「入」	開始します
	温浴スイッチ「切」	停止します

給湯暖房機


取扱説明書

リモコン操作編

リモコン型番

238-N331型

浴室リモコン

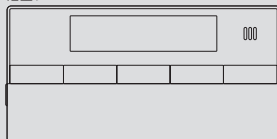

まずはじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

お風呂

暖房

その他の機能

ユーザー設定

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスの浴室リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- 給湯暖房機については、別冊の機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

- ▶ **しくみ** リモコンや給湯暖房機のしくみ
- ▶ **ヒント** 使いかたのヒント
- ▶ **注意** ご注意ください
- ▶ **参照** 参照先 または 参照ページ

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

お使いの製品の製品タイプを確認してください

この製品シリーズは、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によって異なる機能があります。機器本体編の取扱説明書「製品タイプ・製品の型番をご確認ください」をご確認のうえ、必要なページをお読みください。

こんなことができます

運転スイッチを「入」にして
給湯栓やシャワーを開けるとお湯が使えます



お湯・シャワー

自動でおふろ沸かしができます
また、お湯をあつくしたり、ぬるくしたり、
増やしたりすることもできます




おふろ

暖房できます



暖房

おふろの配管を
きれいなお湯で流します
<ふろ配管クリーン>



その他の機能

使い勝手にあわせて
いろいろな設定が変更できます

ユーザー設定

まずはじめに

この取扱説明書の見かた	2
こんなことができます	3
もくじ	4
必ずお守りください(安全上の注意)	5

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)	6
スイッチ部	6
表示画面	8
時計をあわせる	10

お湯・シャワー

お湯を出す	11
お湯の温度を調節する	12

お風呂

お風呂を沸かすくふう自動	13
全自動タイプと自動タイプで、 お湯はりのしくみが異なります	13
浴槽が空の状態から沸かす場合	14
自動保温・自動たし湯の時間を変更する	16
残り湯を沸かし直す場合	17
沸き上がりのふろ温度を調節する	18
沸き上がりのふろ湯量を調節する	19
ぬるいお風呂のお湯を沸かすく追ひだき	20
お風呂のお湯を増やすくたし湯	22
お風呂のお湯をぬるくするくたし水	23
お風呂沸かしを予約するくふろ予約	24

暖房

暖房する	26
------	----

その他の機能

ふろ配管クリーンについて	27
リモコンの音量を変更する	28

ユーザー設定

使い勝手にあわせて設定を変更する	29
------------------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	31
設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)	32

ご参考

アフターサービスについて	33
リモコン音声一覧	34
設定範囲と初期設定	35
冬期の入浴について	35

機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性があります。想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い

安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたりしない




高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する



60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。

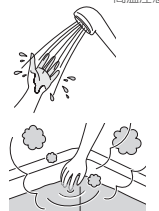

浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。

注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

リモコンのスピーカーに耳を近づけない

大きな音が出る場合があります。聴覚障害などを引き起こす原因になります。



お願い

リモコンは0℃～50℃の室温で使用する

故障の原因になります。

リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない

ミストサウナを使用される場合も、50℃以下の室温でご使用ください。

リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。
ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらないよう注意してください。

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にかけない

変色などの原因になります。

リモコンを分解しない

故障や、思わぬ事故の原因になります。


各部のなまえとはたらき(リモコン)

スイッチ部

各スイッチは押して操作します。
スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

(ふたを開けた状態です)

● 浴室リモコン <別売品>

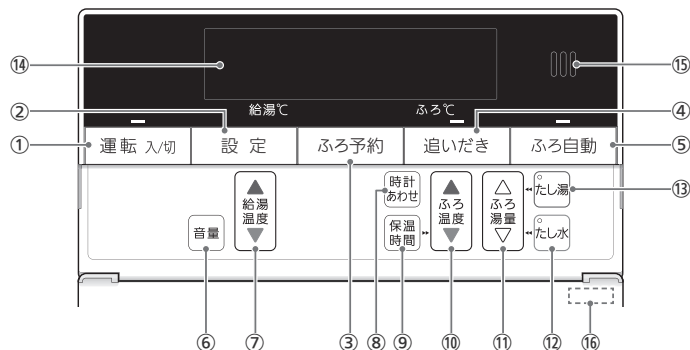

① 運転スイッチ・ランプ

運転の「入」「切」に。

② 設定スイッチ

使い勝手にあわせて設定を変更するとき。(P29)

③ ふろ予約スイッチ

お好みの時刻にお風呂を沸かすよう設定するとき。(P24)

④ 追いだしスイッチ・ランプ

ぬるいお風呂のお湯を沸かすとき。(P20)

⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をためて沸かすとき。(P14)

⑥ 音量スイッチ

リモコンの音量を変更するとき。(P28)

⑦ 給湯温度スイッチ

・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P12)
・その他の設定を変更するとき。

⑧ 時計あわせスイッチ

時計をあわせるとき。(P10)

⑨ 保温時間スイッチ

自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。(P16)

⑩ ふろ温度スイッチ

・ふろ温度の設定に。(P18)
・自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。(P16)

⑪ ふろ湯量スイッチ

ふろ湯量・たし湯量・たし水量の設定に。(P19,22,23)

⑫ たし水スイッチ・ランプ

お風呂に水をたしてぬるくするとき。(P23)

⑬ たし湯スイッチ・ランプ

お風呂にお湯をたして増やすとき。(P22)

⑭ 表示画面

- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。
お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(お風呂の機能を使った場合は約1時間)たつと、表示が消えます。
(運転ランプとふろ予約中のふろ予約マークは点灯)
- ・スイッチを押したり、お湯を使ったりすると、「表示の節電」を解除します。

※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ 追いだしスイッチ
たし湯スイッチ たし水スイッチ

- ・給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため、「表示の節電」はしません。
- ・ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

⑮ スピーカー


⑯ リモコン型番

各部のなまえとはたらき(リモコン)

表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。

● 浴室リモコン <別売品>

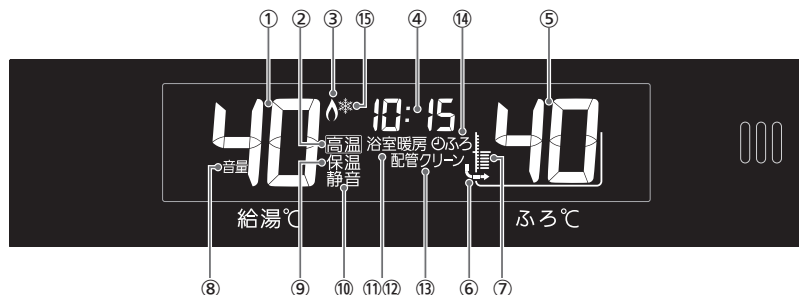

(つづき)

- | | |
|--|---|
| ① 給湯温度表示 | ⑧ 音量表示
音量の表示中に点灯。(P28) |
| ② 高温表示
給湯温度を60℃に設定したときに点灯。(P12) | ⑨ 保温表示
追いだき保温中に点灯。(P20) |
| ③ 炎マーク
給湯・お湯はり・追いだき・保温または暖房など、燃焼中に点灯。 | ⑩ 静音表示
静音設定中に点灯。(P30) |
| ④ 時計表示
故障表示
不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説明書参照) | ⑪ 暖房表示 暖房
暖房中に点灯。(P26) |
| たし湯量/たし水量表示
たし湯量・たし水量の設定中に点滅。(P22,23) | ⑫ 浴室暖房表示 浴室暖房
設置状況によっては、浴室暖房中に点灯。 |
| ⑤ ふろ温度表示
ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に点滅。(P19) | ⑬ 配管クリーン表示
ふろ配管クリーン中に点灯。(P27) |
| ⑥ お風呂を沸かしているときや、浴槽への注湯(注水)中に動きます。(P14,20,22,23,27)
※自動保温・自動たし湯時は表示しません。 | ⑭ ふろ予約マーク
ふろ予約中に点灯。(P24) |
| ⑦ ふろ湯量目盛
・ふろ湯量を目盛で表示。
・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P14) | ⑮ 凍結予防運転中マーク
凍結予防のためにポンプが作動しているときに点灯。(機器本体編の取扱説明書参照) |


時計をあわせる

手順

1 ふたの中の時計あわせスイッチを押す



表示例



2 給湯温度スイッチを押して時計をあわせる



例：10時15分

3 時計あわせスイッチを押す



【時計あわせ 完了】

表示例(運転スイッチ「入」時)



「:」のみ点滅

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

》しくみ

- 一度押すごとに1分ずつ、長押しすると10分ずつ変わります。

》しくみ

- 約60秒そのままにしても設定完了します。

お知らせ

- 停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を表示させると「-: -」になる場合がありますので、時計をあわせ直してください。
- 運転スイッチ「切」時でも時計表示をするよう設定を変更できます。(P29の番号2)

お湯を出す

手順

1 運転スイッチを押して「入」にし、給湯温度を確認する



表示例



給湯温度

》しくみ


- 運転ランプ点灯。

2 給湯栓を開ける または シャワーを出す



■ お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める



⚠警告



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60℃の高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。

⚠警告



シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お湯の温度を調節する

手順

- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中の給湯温度スイッチを押して調節する




お湯の温度の目安

32	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	55	60
ぬるめ																高温
食器洗いなど			シャワー、給湯など													

給湯温度の上限(最高温度)を設定できます(P29の番号11)

- 目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。
- 夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出る場合がありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。
- 表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
- サーモスタット式混合水栓をご使用の場合、水栓によってハンドルの設定よりぬるいお湯が出る場合があります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より5℃～10℃高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

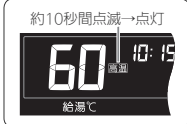


約10秒間点滅→点灯

お風呂を沸かす <ふろ自動>

全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります

全自動タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(水位:cm)で自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します



※「ごきげんオート」機能もついています。(下記)



お湯が減ると、自動的にたし湯して水位を保ちます



自動タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(リットル)で自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します



お湯が減ったらたし湯で増やすことができます(P22)



ぬるさを感じる前に追っぴきします<ごきげんオート> /全自動タイプのみ

水位が上がると、入浴したことをセンサーが検知します。



約30秒後に追っぴきを開始し、設定したふろ温度まであたためます。



- ふろ自動ランプ点灯中にはたらかします。ただし、以下の場合ははたらかしません。
 - ・自動保温・自動たし湯・追っぴき・たし湯の終了後から約2分間
 - ・たし湯の終了後から約15分間
 - ・追っぴき保温中




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

お風呂を沸かす(つづき) <ふろ自動>

浴槽が空の状態から沸かす場合

準備

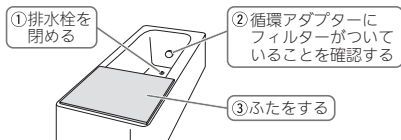


手順

1 ①運転スイッチを押して「入」にし



②ふろ湯量・ふろ温度を確認する

表示例



ふろ湯量 ふろ温度

》しくみ

- 運転ランプ点灯。

▶参照

- ふろ温度調節(P18)
- ふろ湯量調節(P19)

2 ふろ自動スイッチを押して「入」にする



【ふろ自動 開始】



【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

》しくみ

- 入浴できる状態に近づく、音声でお知らせします。

》しくみ

- ふろ自動ランプ点灯。
- メロディでお知らせします。

》しくみ

- 燃焼中は炎マーク点灯。

▶参照

- 自動保温・自動たし湯の時間や、自動たし湯の有無を変更できます。(P16、またはP29の番号4,6)

■ ふろ自動をやめたいとき

■ 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

》しくみ

- ふろ自動ランプ消灯。




警告



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。

お知らせ

- ふろ自動を始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- 水温が高いときや、ふろ温度を低く設定しているときは、お湯はりの初めに水が出る場合があります。
- ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。

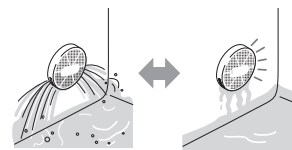

お湯が出たり...

止まったり...


- 入浴剤を使用するときの注意については、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください(安全上の注意)」をご覧ください。
- 沸き上がらないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることがあります。
- 浴槽のお湯(水)を排水する場合は、ふろ自動スイッチが「切」になっていることを確認してください。

おふろを沸かす(つづき) <ふろ自動>

自動保温・自動たし湯の時間を変更する

手順

- 1 ①ふたの中の保温時間スイッチを押して ②ふろ温度スイッチを押して変更する

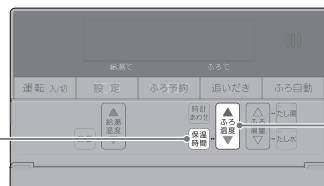

表示例
保温時間 点滅
設定範囲 (h=時間)
oF、1h~9h(1hきざみ)

- 2 保温時間スイッチを押す



【保温時間変更 完了】

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、変更できます。
- oFに設定すると、自動保温しません。(全自動タイプは自動たし湯もしません)

》しくみ

- 約10秒そのままにしても設定完了します。

残り湯を沸かし直す場合

全自動タイプ


「ふろ自動」を押すだけで、設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます



自動タイプ

- 残り湯の量が充分あるとき(循環アダプターがかくれているとき)

→「追いだき(P20)」で沸かし直してください




※「ふろ自動」でも沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量がばらつきます。(あふれる場合があります)

- 残り湯が循環アダプターより下にあるとき

→「ふろ自動」で沸かし直してください

設定量分のお湯はりをするため、残り湯の量だけ沸き上がりの量が増えます。



お知らせ

- 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動で初めからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。(残り湯の湯温によって異なります)
ふろ自動で初めからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少なくなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。
- 残り湯の沸かし直し(ふろ自動)と給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

沸き上がりのふろ温度を調節する

手順

1 運転スイッチを押して「入」にする



- 》しくみ
- 運転ランプ点灯。

2 ふたの中のふろ温度スイッチを押して、お好みの温度に調節する



- 》しくみ
- 変更した温度は記憶します。
 - 1回押すごとに1段階ずつ、長押しすると連続で表示が変わります。ただし、46℃以上に上げるときは、1回ずつ押してください。

ふろ温度の目安

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるめ						ふつう						あつめ			

← ふろ温度の上限(最高温度)を設定できます(P30の番号20) →

設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

沸き上がりのふろ湯量を調節する

手順

1 運転スイッチを押して「入」にする



- 》しくみ
- 運転ランプ点灯。

2 ふたの中のふろ湯量スイッチを押して、お好みの湯量に調節する



- 》しくみ
- 変更した湯量は記憶します。
 - 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。
- ★ポイント
- 設定したふろ湯量どおりに沸き上がらないのはなぜ？(機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな?と思ったら」参照)

ふろ湯量の目安

【全自動タイプ】

ふろ湯量表示	水位(目安)
11	48cm
10	46cm
9	44cm
8	42cm
7	40cm
6	38cm
5	36cm
4	34cm
3	32cm
2	30cm
1	28cm



浴槽の形状などによって、実際の水位と異なります。

【自動タイプ】


ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330リットル	1600タイプ
10	300リットル	
9	270リットル	
8	245リットル	1400タイプ
7	220リットル	
6	200リットル	1200タイプ
5	180リットル	
4	165リットル	1100タイプ
3	150リットル	900タイプ
2	140リットル	800タイプ
1	130リットル	} 洋バス

□=初期設定(工場出荷時)

ぬるいお風呂のお湯を沸かす 〈追いだき〉

準備

お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの
上部より5cm以上

手順

- 1 ①運転スイッチを押して「入」にして ②追いだきスイッチを押して「入」にする




追いだき後に「追いだき保温※」をしたいときは
追いだきスイッチを
約2秒間長押しする
(ピッと鳴るまで)

※追いだき保温とは


- 追いだき完了後に保温します。保温の時間はふろ自動と同じです。
ただし、全自動タイプでも自動たし湯はしません。
- ごきげんオート(P13)ははたらきません。

【追いだき 開始】

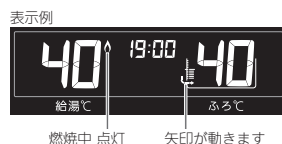

【追いだき 完了】

長押しで追いだきした場合【追いだき保温】

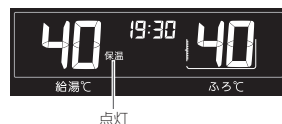

- 》しくみ
- 運転ランプ点灯。
 - 追いだきランプ点灯。

- 》しくみ
- 追いだきランプ消灯。

- 》しくみ
- ふろ自動ランプ点灯。
 - 燃烧中は炎マーク点灯。

■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを押して「切」にする

- 》しくみ
- 追いだきランプ消灯。

■ 追いだき完了後に追いだき保温をやめたいとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

- 》しくみ
- ふろ自動ランプ消灯。

お知らせ


- 浴槽のお湯の温度+約1℃まで沸かし、その時設定温度に達していなかった場合には、設定温度まで沸かします。それ以降は1回押すと1℃上がり、くりかえし押すと50℃を上限に追いだきします。やけどに注意してください。
- ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることができません。
- 追いだきと給湯(または暖房)を同時に使うと、循環アダプターから出るお湯の温度が変化したり、沸き上がりが遅くなったりする場合があります。

手順


- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のたし湯スイッチを押して「入」にする



【たし湯 開始】

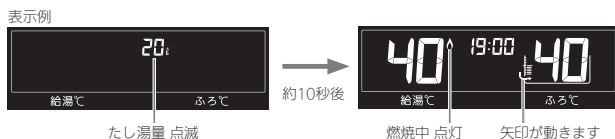

たし湯量表示が点滅している間(約10秒間)は
ふろ湯量スイッチを押して、たし湯量を変更できます

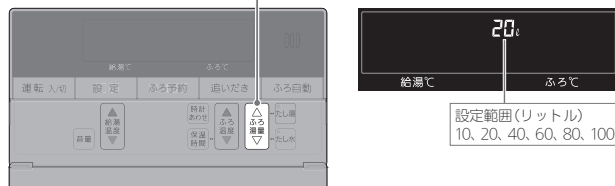

【たし湯 完了】

》しくみ

- 運転ランプ点灯。
- たし湯ランプ点灯。

》しくみ

- 設定したふろ温度のお湯を、約20リットル、たし湯します。

》しくみ

- 変更したたし湯量は記憶しません。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

》しくみ

- たし湯ランプ消灯。

■ たし湯を途中でやめたいとき

たし湯スイッチを押して「切」にする

お知らせ


- たし湯中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯をすることができません。

手順


- 1 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のたし水スイッチを押して「入」にする



【たし水 開始】

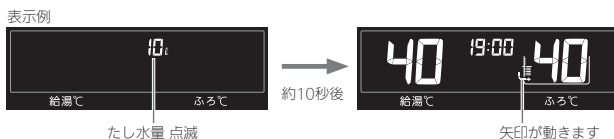

たし水量表示が点滅している間(約10秒間)は
ふろ湯量スイッチを押して、たし水量を変更できます

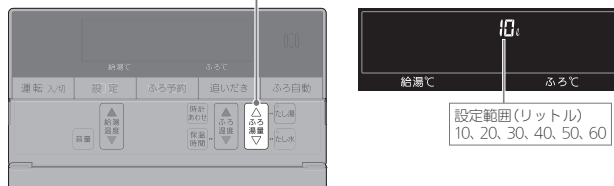

【たし水 完了】

》しくみ

- 運転ランプ点灯。
- たし水ランプ点灯。

》しくみ

- 水が約10リットル入り、その後約3リットルのお湯が入ります。(お湯が入るとき炎マーク点灯)

》しくみ

- 変更したたし水量は記憶しません。
- 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

》しくみ

- たし水ランプ消灯。

■ たし水を途中でやめたいとき

たし水スイッチを押して「切」にする


お知らせ

- たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし水を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- ふろ自動ランプ点滅中は、たし水をすることができません。

おふろ沸かしを予約する <ふろ予約>


- お好みの時刻におふろを沸かすことができます。一度予約時刻を設定しておけば、ふろ予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻におふろが沸き上がります。
- 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分～60分前にふろ自動を開始するため、60分前までは予約してください。
- 残り湯があっても、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P17「残り湯を沸かし直す場合」と同じになります。

準備

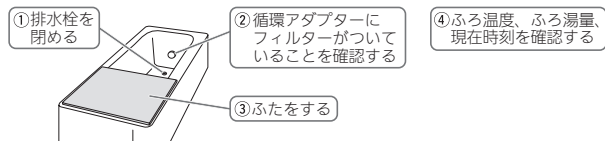

手順

1 ふろ予約スイッチを押して「入」にする

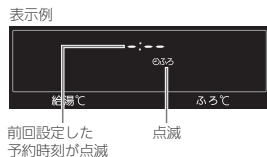

- 》**しくみ**
- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、予約できます。
 - 「ビビビ」と鳴ったり、ふろ予約の設定画面にならないとき、一時計をあわせてください。(P10)

2 ふたの中の給湯温度スイッチを押して、沸き上がり時刻を設定する



- 》**しくみ**
- 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
 - 設定した予約時刻は記憶します。

3 ふろ予約スイッチを押す



【ふろ予約 完了】

- ！**注意**
- ふろ予約を押さなければ予約されません。

【ふろ自動 開始】

予約した時刻におふろが沸き上がるように、約30分～60分前に開始します

【沸き上がり】

【自動保温・自動たし湯】

※自動たし湯は全自動タイプのみ

》**しくみ**

- ふろ自動ランプ点滅。
- 燃焼中は炎マーク点灯。
- ふろ予約の場合は、入浴できる状態に近づいても音声でのお知らせはしません。

》**しくみ**

- ふろ自動ランプ点灯。
- ふろ予約マーク消灯。
- メロディでお知らせします。

》**しくみ**

- 燃焼中は炎マーク点灯。

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

》**しくみ**

- ふろ予約マーク消灯。

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

》**しくみ**

- ふろ自動ランプ消灯。
- ふろ予約マーク消灯。
- ふろ予約スイッチでも「切」にすることができます。


お知らせ

- 前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。


暖房する

暖房放熱器の運転スイッチを「入(切)」にすれば、暖房を開始(停止)します

浴室暖房乾燥機

ファンコンベクター
ルームヒーター

床暖房

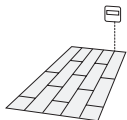


手順

浴室リモコンでの操作は不要です

- ①暖房する部屋の暖房放熱器の運転スイッチを「入」にする
- ②必要に応じて、暖房放熱器の温度などを調節する

表示例(運転スイッチ「入」時)

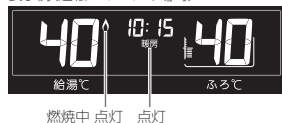

燃焼中 点灯 点灯

■ 暖房をやめたいとき

暖房放熱器の運転スイッチを「切」にする

》しくみ

- 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、暖房できます。
- パネルヒーターが併設されている場合は、パネルヒーターのバルブを開けておくと同時に暖房します。

★(注)

- 暖房放熱器の調節方法などについては、暖房放熱器側の取扱説明書に従ってください。

》しくみ

- 暖房表示消灯。

その他の機能

ふろ配管クリーンについて


- 「ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

自動ふろ配管クリーン / 全自動タイプのみ

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でお風呂を沸かしましたか？

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より5cm以上ありますか？



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか？

すべての条件を満たさなければ、自動ふろ配管クリーンは作動しないので、手動ふろ配管クリーン(P29の番号3)でおこなってください。

2 運転スイッチを押して「入」にする

3 排水栓を抜く

- 次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。
 - ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - ・排水スピードが遅いとき。(例：浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター付近になると【ふろ配管クリーン開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。



浴室リモコンの表示例



燃焼中 点灯 点灯 矢印が動きます

※残り湯が多いときなど、ふろ配管クリーンのお湯が出ているのが見えない場合もあります。
※途中でふろ配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを押して「切」にしてください。

手動ふろ配管クリーン / 全自動タイプ・自動タイプ

- 全自動タイプで自動ふろ配管クリーンの条件を満たしていない場合や、自動タイプの場合は、浴槽の残り湯を排水してから、P29の番号3の手順で手動でおこなってください。
- たし湯やたし水の操作(P22,23)でも、ふろ配管内の残り湯をお湯または水で流すことができます。

お知らせ

- 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとしてふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

お知らせ

- 暖房と、給湯または追いだし(ふろ自動含む)を同時に使うと、暖房放熱器の温風の温度が変化したり、多少低くなったりする場合があります。

リモコンの音量を変更する

- リモコンの以下の音量が変わります。
 - ・スイッチを押したときに鳴る音(操作音)
 - ・声によるお知らせ(音声ガイド)
 - ・メロディ

手順

1 ふたの中での音量スイッチを押す



2 音量スイッチまたは給湯温度スイッチを押して、音量を変更する



【音量変更 完了】


- 「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P29の番号1
- 「沸き上がりのお知らせ」のみ消したいとき → P30の番号14

》**しくみ**
● 運転スイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

》**しくみ**
● 操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

使い勝手にあわせて設定を変更する

★：初期設定

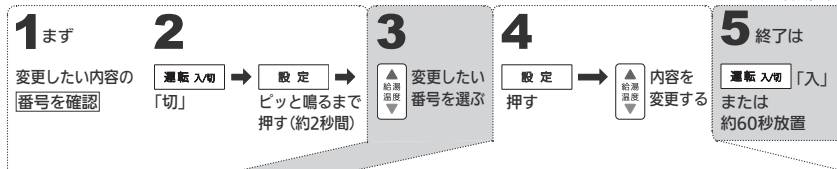

声によるお知らせ(音声ガイド)を消したい	1	1: on	1: on 1: of	on: あり★ of: なし
表示の節電をやめたい 時計をいつも表示させたい	2	2: 1	2: 1 2: 3	1: 表示の節電をする★ 2: 表示の節電をしない 3: 表示の節電をしない/運転スイッチ「切」でも時計を表示する
ふろ配管クリーンを手動でしたい	3	3: of	3: of 給湯	すぐにふろ配管クリーン開始 (運転スイッチが「入」になります)
自動保温・自動たし湯の時間を変更したい 自動保温・自動たし湯は いらない (自動たし湯は全自動タイプのみ)	4	4: 4	4: 0 4: 9	0: 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしません 1~9: 1~9時間 (★: 4)
【全自動タイプのみ】 自動ふろ配管クリーンを しないようにする (または、するようにする)	5	5: 2	5: 1 5: 3	1: 自動ふろ配管クリーンをする 運転スイッチ「切」時でも、自動ふろ配管クリーンをし ます。(この場合は水で流します) 2: 運転スイッチ「入」時のみ、自動ふろ配管クリー ンをする★ 3: 自動ふろ配管クリーンをしない
【全自動タイプのみ】 沸き上がり後の自動たし 湯をしたくない(したい)	6	6: on	6: on 6: of	on: 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をする★ of: 沸き上がり後、自動保温のみする
リモコンの音量を 変えたい	8	8: 2	8: 0 8: 3	0: 消音 1: 小 2: 中★ 3: 大
給湯・シャワーの 温度を制限したい	11	11: 60	11: 32 11: 60	上限の温度(℃): 32、35、37~48(1℃きざみ)、50、55、60★
お風呂を早く沸かしたい	12	12: on	12: on 12: of	on: 給湯中はお湯はりを中断する★ ・中断した分、沸き上がりが遅くなります。 ・お湯を使い終わると再開します。 of: 給湯とお湯はりを同時に使う ・「on」設定時よりも早く沸き上がります。 ・お湯の出が悪くなる場合があります。 ・給湯・シャワーは、ふろ温度のお湯が出ます。

(つづく)

使い勝手にあわせて設定を変更する(つづき)

(つづき)

		★：初期設定	
1 1	2	3	4
変更したい内容の 番号を確認	運転 入切 → 設定 → ビッと鳴るまで 押す(約2秒間)	変更したい 番号を選ぶ	設定 → 内容を 変更する
5 終了は	運転 入切 「入」 または 約60秒放置		
少し熱めに 追いたしたい	13	13 0 13 0 13 2	0：浴槽のお湯の温度+約1℃まで追いき★ 1：浴槽のお湯の温度+約2℃まで追いき 2：浴槽のお湯の温度+約3℃まで追いき ※それぞれの温度まで沸かした時点で設定温度に達していなかった 場合には、設定温度まで沸かします。
沸き上がりのお知らせを 何度かしてほしい	14	14 0 14 2	0：お知らせをしない 1：お知らせを1回する★ 2：お知らせをくりかえす (1回目はメロディ+音声でお知らせ、その後約 1分おきに「ピピピ」+音声を5回くりかえし) ※追いき保温時の追いき完了のお知らせも含まれます。
追いき完了の お知らせをしてほしい	15	15 oF 15 on 15 oF	on：お知らせをする oF：お知らせをしない★
【対応する浴室暖房乾燥機 がある場合】 浴室乾燥終了の お知らせをしてほしい	17	17 oF 17 on 17 oF	on：お知らせをする oF：お知らせをしない★
機器の水抜きをする	18	18 oF 18 on 18 oF	表示がonになり、すぐに機器の水抜き開始 ※機器の水抜き中にoFを選択すると機器の水抜きを 中止します。
ユーザー設定を 初期設定に戻したい	19	19 oF 19 on 19 oF	表示がonになり、初期設定に戻る ※番号5「自動ふろ配管クリーン」と番号22「静音」の 設定は、初期設定には戻りません。 ※音量も初期設定に戻ります。
ふろ温度や沸き上がりの 温度を制限したい	20	20 oF 20 33 20 48	oF：上限の温度は50℃★ 33～48：上限の温度は設定した値
暖房時の音が気になる <静音>	22	22 oF 22 on 22 oF	on：暖房開始時の暖房能力を下げて運転音を下げる (冷え込みが厳しいときは、あたたまりにくい ことがあります) oF：通常運転★
呼び出し音の種類を 変えたい	27	27 1 27 2	1：呼び出し音1★ 2：呼び出し音2 ※呼出スイッチ付きの増設リモコンがない場合でも この表示は出ます。

故障・異常かな？と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

リモコンの表示や画面など		
こんなときは	こんなことが考えられます	処置
運転ランプが点灯しない	停電している。 電源プラグが抜けている。	復旧を待つ。 電源プラグの確認を。
時計表示が「-：-」に なっている	停電後または電源プラグを抜いたあと、再通電して時計を 表示させると「-：-」になる場合があります。	時計をあわせ直す。(P10)
表示の節電の状態にならない	ユーザー設定の番号2が「2」か「3」になっている。 以下の場合、表示の節電はしません。 ●給湯温度を60℃に設定中 ●ふろ自動ランプ点灯中 ●ふろ予約マーク点灯中 ●ユーザー設定の番号22をonに設定中	P29 異常ではありません。
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。 お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないまま 約10分(おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示 が消えます。	お湯を使ったり、スイッチを 押すと、表示の節電を解除し ます。
リモコンのスイッチを押して も、そのスイッチの動作をし ないときがある	画面が暗くなっているとき(表示の節電中)にスイッチを押す と、音量スイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解 除のみするものがあります。	異常ではありません。
リモコンのスイッチや表面の ビニールが破れてきた、はが れてきた、浮き上がって空気 が入っている	表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもは がして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、 よく触れる部分などが破れてきたりはがれてきたりしますが、 そこからリモコンに水が入って故障することはありません。	気になる場合は保護シートを はがす。
リモコンにマークが 点灯している	凍結予防のためポンプが作動しているときに点灯します。	異常ではありません。
リモコンの時計表示部に 3桁の数字が点滅している	不具合が生じている可能性があります。	機器本体編の取扱説明書をご 覧ください。

使い勝手にあわせて設定を変更する

故障・異常かな？と思ったら

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)／全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書「故障・異常かな？と思ったら：設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。
※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止めると水位のリセットができません。

手順

1 浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

2 ①運転スイッチを押して「入」にし ②ふたの中のふろ湯スイッチを押して、お好みの湯量にする



★ヒント

- 湯量がわからない場合は「6」にしてください。

3 運転スイッチを押して「切」にする

4 たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に長押しする(ピッと鳴るまで(約2秒間))



》しくみ

- 自動的に運転スイッチとふろ自動スイッチが「入」になり、ふろ自動が始まります。

5 ふろ自動が完了するまでそのままにする

沸き上がるとメロディでお知らせします

6 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください

！注意

- 途中でふろ自動スイッチの「入」「切」などはしないでください。

サービスを依頼されるとき

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの大阪ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

リモコン音声一覧

●スイッチ操作をおこなったときの音声やスイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

機器の動き	操作と条件		音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	そのとき給湯温度が55℃以下だったら	(運転入音)
		そのとき給湯温度が60℃だったら	(運転入音)熱いお湯が出ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき	時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了	設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度55℃以下に変更	給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更	熱いお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」		お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
		沸き上がりが近づくと	(ビビビ)もうすぐおふろが沸きます
		沸き上がり	(沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき	おふろの保温時間を変更できます
		1h～9hに変更すると	保温時間を○時間に変更しました
		0Fに変更すると	保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更		おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき	おふろの湯量を変更できます
		変更すると	おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」		追いだきをします
		追いだきスイッチを長押し(追いだき保温)	追いだき後、保温します
たし湯	たし湯スイッチ「入」		たし湯をします
たし湯量変更	たし湯中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし湯の量が変わります
		変更すると	たし湯の量が変わりました
たし水	たし水スイッチ「入」		たし水をします
たし水量変更	たし水中に、 ふろ湯量スイッチで変更	湯量点滅が消えたあとに 押したとき	たし水の量が変わります
		変更すると	たし水の量が変わりました
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」		ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせを していなかったら	(ビビビ)
	ふろ予約スイッチを押して予約完了		ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
	ふろ予約解除		ふろ自動の予約を解除しました
ふろ配管クリーン	開始時		おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押すと 音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更		音量が変わります
			音量を○に変更しました

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度〈℃〉	40	32、35、37～48(1℃きざみ)、50、55、60
ふろ温度〈℃〉	40	33～48
保温時間〈h(時間)〉	4	0F(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量 ※	6	1～11
たし湯量〈リットル〉	20	10、20、40、60、80、100
たし水量〈リットル〉	10	10、20、30、40、50、60
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
時計表示	(未設定時) — : —	

※

ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動タイプ (目安水位: cm)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
自動タイプ (目安湯量: リットル)	130	140	150	165	180	200	220	245	270	300	330

冬期の入浴について

●冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室をあたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。