

ミストサウナ機能付 浴室暖房乾燥機 取扱説明書保証書付

型 番

161-H421型
(24時間2室換気機能付)
161-H521型
(24時間3室換気機能付)

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前に必ず読み、十分に理解したうえで使用してください。

この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。


この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

保証期間、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来賓者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにご相談ください。

この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると機器の寿命を著しく縮めます。

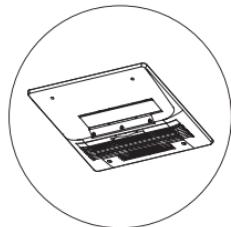

もくじ

ページ

1. 使用前に

- ①とくに注意していただきたいこと · 1 ~ 6
- ②浴室暖房乾燥機のしくみ · · · 7
- ③各部のなまえとはたらき 8 ~ 10

2. 使いかた

- ①ミストサウナ運転のしかた · 11 ~ 14
- ②乾燥運転のしかた · · · 15 ~ 18
 - ・衣類乾燥をするとき · · · 15
 - ・浴室乾燥をするとき · · · 16
 - ・衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす · 17
 - ・衣類量のめやす · · · · 17
 - ・浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす · 17
 - ・上手な洗たく物の干しかた · 18
 - ・乾燥してはいけないもの · 18
- ③暖房運転のしかた · · · 19 ~ 20
 - ・上手な暖房の使いかた · · · 19
- ④涼風運転のしかた · · · · 21
- ⑤換気運転のしかた · · · · 22
- ⑥24時間換気運転のしかた · 23 ~ 24
 - ・24時間換気運転 · · · · 23
 - ・浴室換気切 · · · · 24
- ⑦外部換気スイッチによる
換気運転のしかた · · · · 25

3. 点検・お手入れ・他

- ①点検・お手入れ · · · 26 ~ 27
- ②故障かな?と思ったら · 28 ~ 31
- ③アフターサービス · · · · 32
- ④仕様 · · · · · 33

保証書 · · · · · 裏表紙



TV45-01

1 ①とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

危害・損害の程度による内容の区分

△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

注意・禁止内容の絵表示

必ず守る	禁止	分解禁止	接触禁止	アースする
火気注意				

△警告

長時間にわたりミストサウナ入浴をしたり直接温風や送風を身体にあてない
顔や頭部に温風やミストを長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調変化や健康障害の原因になります。

ミストサウナ運転は、無理のない時間で使用してください。

とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。

- 疲労の激しい方
- 皮膚の弱い方
- 皮膚感覚の弱い方
- お年寄り
- サウナが体質的に合わない方
- 温風が体にあたることを好みない方
- 病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方

次のような方はミストサウナ入浴しない

また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- 心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方
- 動脈硬化症の方
- 高血圧症の方
- 貧血症の方
- 安静を要する急性の感染症やけがなどしている方
- 医師による入浴を禁じられている方
- 体調の悪い方
- 呼吸器障害の方
- 妊娠中の方
- 皮膚病の方
- 乳幼児
- 発熱のある方
- 糖尿病の方
- 眠眠薬を飲まれた方
- 深酒された方

健康状態に不安のある方は医師に相談してください。

异常音、水漏れ、異臭など異常に気づいたときは

- ①すぐに使用を中止する。

とくに、こげ臭いなどの異臭時には、機器用の室内ブレーカーをOFFにする。
異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの思わぬ事故の原因になります。

- ②『故障かな?と思ったら』(28~31ページ)に従い処置する。

- ③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。

つづく

△警告

機器の設置・移転および付帯工事は、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する

分解禁止 修理技術者以外の人は分解・修理・改造は行わない
思わぬ事故や故障の原因になります。

乾燥運転前に洗たく物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災のおそれがあります。

禁止 浴室内にベンジン・ガソリン・スプレー缶やカセットボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない
火災や爆発のおそれがあります。

禁止 頭髪や身体を乾かすために使用しない
脱水症状や低温やけどの原因になります。

禁止 ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない
ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。

地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、すみやかに機器用の屋内ブレーカーをOFFにする
思わぬ事故の原因になります。
再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミスト噴霧されません。

ミストサウナ運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる
個人差があるため無理のない時間でミストサウナ運転を行ってください。

1 ①とくに注意していただきたいこと

とくに注意していただきたいこと

△注意

 禁止 ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない
やけどのおそれや故障の原因になります。

 必ずする 小なあおさまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する
思わぬ事故の原因になります。

 禁止 ミストノズル・温風吹出口や空気吸込口に紙・布・異物などを入れたり、ふさいだりしない
故障の原因になります。

 禁止 運転中にグリル板やエアーフィルターをはずさない
けがややけど、感電、機器の故障の原因になります。

 禁止 温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない
温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色・腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

 禁止 機器・リモコン・物干しバーに浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・アルコールなどをふきかけない
万一、かかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る
故障・サビの原因になります。
また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。

 禁止 井戸水・温泉水・塩水・地下水を使用しない
水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

△注意

 禁止 液結予防運転のため、機器および熱源機の電源をOFFにしない
長期不在の場合など、やむを得ず、機器・熱源機の電源をOFFにする場合は機器の水抜きを行い、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。
(機器の水抜き方法は31ページを参照してください。)

冬期に液結により、配管が破損するおそれがあります。
破損しますと水漏れにより、多大な被害を引き起します。

 禁止 ミストサウナ・乾燥・暖房運転中や、運転停止直後はオートルーバーに手を触れない
高温になっているため、手を触れないよう注意してください。

 禁止 機器に洗たく物をぶら下げない
けがや、故障の原因になります。

 禁止 ミストサウナ運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない
ミストノズルから高温のしづくが落ちることがあり、やけどの原因になります。

 禁止 ドライクリーニング表示がされている衣類の乾燥は避ける
収縮の原因になります。

 禁止 熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類は乾燥しない
変色・形くずれの原因になります。

 禁止 浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接あたらないように、風向などを設定する
水の膜ができることにより、浴室テレビや浴室リモコンから出る音がこもって聞こえる場合があります。

 禁止 ミストサウナ運転中にミストノズルに向かって目を開けない
ミスト噴霧を長時間みつめると水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際はミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。

 禁止 各部屋に設けられている自然給気口を閉じたり、給気ファンを停止しない
新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。

 禁止 開放型の暖房器具(石油ストーブやファンヒーターなど)を使用する場合は24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う
定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

1 ①とくに注意していただきたいこと

お願い

貴金属などのアクセサリー(ネックレス・ピアス・時計など)については、熱くなりますので取りはずして入浴してください

浴室に化粧品類を放置しないでください

クリーム・ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるよう作っているため、体温以上の温度になると、変質するおそれがあります。

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にしてください

機器の故障の原因になります。

雷が止みましたら屋内ブレーカーを『ON』に戻してください。

再度ONにした場合は、初期チェックのため約5分間はミストは噴霧されません。

入浴中の暖房では、風向はなるべく体にあたらない方向を選んでください

とくに体がぬれています場合、温風であっても体にあたると肌寒く感じことがあります。

石けんは直接ミストがかからない場所に置いてください

石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置いてください

ミストサウナ運転時や暖房・乾燥運転時は、浴室が高温になる場合があります。

浴室扉に設けられている給気口を閉じないでください

浴室乾燥や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。

また、換気不足になるおそれがあります。

外気の給気口は家具などでふさがないでください

新鮮な空気が取り入れられません。

24時間換気を長時間停止しないでください

とくに高気密住宅では、換気不足になるおそれがあります。

とくに注意していただきたいこと

お知らせ

- 経年的に紫外線などの影響でグリル板やルーバーなどが変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大き聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなることがあります。これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついたしづくがグリル板から落ちることがあります。
- 冬期などに換気の排水口から白い湯気のようなものが見えたり、しづくが落ちたりする場合があります。これは浴室の温かい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度があがると、浴室の臭いを感じやすくなります。定期的な浴室のお掃除が必要です。

(ミストサウナ運転について)

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器(床暖房など)やあふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水の使用と同時にミストサウナ運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。
噴霧量が極端に少なくなったときは、使用を控えてください。
- ミストサウナ運転開始時に機器から「シュー」という音がすることがありますが、これは運転開始時にミスト噴霧する水が冷たい場合、温まるまで冷たい水を排水する音です。
(すでに温まっている場合は排水しません。)
また、設置状況により浴室へ排水されることがあります。この水は40℃以下の水道水ですので触れても心配はありません。
- ミストサウナ運転開始時や運転停止時に機器から「コンッ」という音がすることがありますが、これは機器内の弁の開閉音であり異常ではありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、ミストサウナスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうために、あらかじめ温風で浴室を暖房した後、ミスト噴霧を行なうためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。
シャンプーなどで洗髪後、ミストを浴びることをおすすめします。
- 運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや温風が直接あたる場所に置かないでください。
- ミストサウナ運転中は、グリル板に付着したミストがしづく状になって落ちことがあります。
不快な方は、洗い場で使用してください。

「温風やミストがあたると肌寒い！」を解消するために

- 暖房運転または、ミストサウナ運転を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
浴室が冷えている状態で温風やミストが体にあたると、浴室の冷たい空気に熱を吸収され、肌寒く感じます。


使用前に

1 ②浴室暖房乾燥機のしくみ

本機器は暖房用熱源機などの暖房用温水を利用して、温風を送り、浴室の暖房、洗たく物や浴室の乾燥、換気、涼風運転をすることができ、年間を通して便利に活躍します。


また、暖房用温水の熱を利用して、水道水を温めて、ミストを噴霧させることにより浴室内部でのミストサウナを楽しむことができます。

浴室暖房乾燥機システム系統図

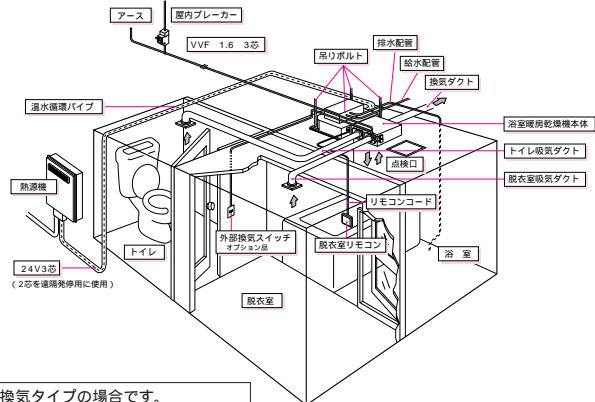

イラストは3室換気タイプの場合です。
2室換気タイプでは、トイレ吸気ダクトまたは、
脱衣室吸気ダクトのどちらか一方がありません。


浴室暖房乾燥機構造図

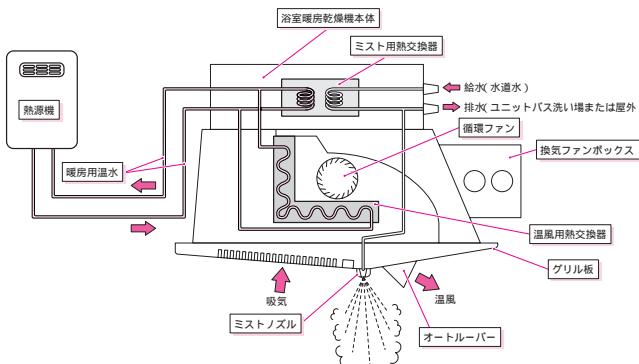

使用前に

1 ③各部のなまえとはたらき

本体

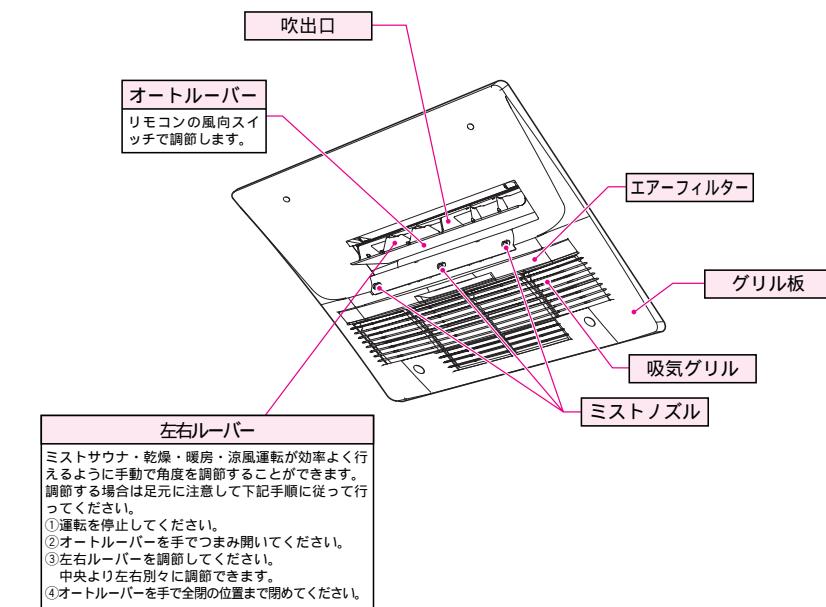


機能

- | | |
|--|--|
| 衣類乾燥 | 乾燥 : 洗たく物の乾燥をします。 |
| 浴室乾燥 | 浴室の乾燥をします。(カビが発生しにくい湿度まで素早く下げます。) |
| 暖房 | 浴室を暖房します。 |
| 涼風 | 浴室を換気しながら送風します。 |
| 換気 | 大風量にて換気します。
161-H421型の場合、浴室と脱衣室またはトイレの換気をします。
161-H521型の場合、浴室と脱衣室およびトイレの換気をします。 |
| ミストサウナ | 浴室に温風を吹き出すとともに、温かいミストを噴霧する湿式サウナです。 |
| 24時間換気 | 常時小風量にて浴室と居室の換気をします。
161-H421型の場合、浴室と脱衣室またはトイレの換気をします。
161-H521型の場合、浴室と脱衣室およびトイレの換気をします。 |
| 浴室換気切 | 24時間換気運転中、浴室からの換気を止め、脱衣室やトイレからののみ換気します。 |
| トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けている場合、外部換気スイッチでトイレや脱衣室の換気運転ができます。 | |

1 (3)各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

脱衣室リモコン

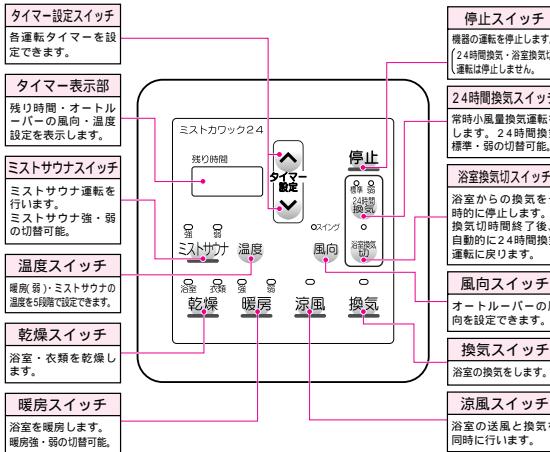

注：仕様によりデザインが多少異なります。

脱衣室リモコンでの設定可能範囲（一度設定すると記憶します。）

運転モード	温度設定	風向設定	タイマー設定
ミストサウナ 強	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L6)	1時間以内 (30分)
ミストサウナ 弱	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L6)	
乾燥・浴室	—	L1～L8およびスイング (LA)	6時間以内 (2時間)
乾燥・衣類	—	L1～L8 (L6)	6時間以内 (2時間)
暖房 強	—	L1～L8およびスイング (L3)	
暖房 弱	5段階 (d 3)	L1～L8およびスイング (L3)	3時間以内 (1時間)
涼 風	—	L1～L8およびスイング (L3)	3時間以内 (1時間)
換 気	—	—	12時間以内 (3時間)
24時間換気	—	—	タイマー設定はありません。
浴室換気切	—	—	6時間以内 (1時間)

() 内は工場出荷時の初期設定

お知らせ

- タイマー表示部は各運転をしているときは、各運転ランプとタイマー(残り時間)が点灯します。
- ミストサウナ・暖房運転のタイマー設定は、運転モードの強／弱で共通です。

遠隔発停機能について

- 浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転を行うと、熱源機の運転を自動的に行い、浴室暖房乾燥機の運転が停止すると熱源機も停止する機能です。
- 遠隔発停機能がない場合、浴室暖房乾燥機のミストサウナ・乾燥・暖房運転前に、あらかじめ熱源機のリモコンで熱源機を運転し、浴室暖房乾燥機の運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機の運転を終了してください。

アフターパージ運転について

- ミストサウナ・暖房・乾燥運転により機器内にたまつた熱を放熱させるため、設定したタイマー時間終了後に、放熱するまで数分間(最大約5分)自動的に送風運転を行ってから停止します。
- 停止スイッチにより運転を停止したときは、アフターパージ運転をせずに停止します。

セルフクリーニング運転について

- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転の残り時間が10分になるとオートルーバーが開き、循環ファンが作動します。ただし、換気運転のタイマー設定を10分以下にした場合は、セルフクリーニング運転を行いません。

熱源機のリモコンに浴室(予備)暖房スイッチがある場合について

- 浴室(予備)暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の暖房強運転を開始します。このとき、浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンには、暖房強ランプが点灯し、タイマー(残り時間)が表示されます。タイマー(残り時間)は、前回浴室暖房乾燥機の脱衣室リモコンで設定した暖房強のタイマー(残り時間)で運転を開始します。暖房運転をミストサウナ強運転に設定することができます。(12ページ参照)

2 ①ミストサウナ運転のしかた

運転前の準備

- ① 衣類が干されていないことを確認し、物干しバーを片付ける。



- ② 浴そうのフタを片付ける。
浴そうのフタをとり、ミストのかからない場所に置くか、浴室外に片付ける。



- ③ 浴室の窓、ドアを閉める。



- ④ 入浴前に水分を摂る。



- ⑤ 冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3～L4に設定して、30分程度ミストサウナ強運転を行い、十分に浴室が暖まってから入浴してください。

以下の **△警告**・**△注意** をよく読み、ミストサウナをお楽しみください。

なお個人差がありますので無理のない入浴を心がけてください。

△警告

- 次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意する。

・疲労の激しい方・皮膚の弱い方・皮膚感覚の弱い方・お年寄り・サウナが体質的に合わない方

・病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方・温風温室にあたることを好まない方

- 次のような方はミストサウナ入浴を控える。

・心臓病(心筋梗塞、狭心症、危険な不整脈など)の方・動脈硬化症の方・高血圧症の方・貧血症の方

・安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方・医師に入浴を禁じられている方・体調の悪い方

・呼吸器障害の方・妊娠中の方・皮膚病の方・乳幼児・発熱のある方・糖尿病の方

・睡眠薬を飲まれた方・深酒された方

健康状態に不安がある方は医師に相談してください。

- ミストサウナ入浴中に気分が悪くなった場合は、直ちに機器を停止させ、窓・ドアを開ける。重大な健康障害になることがあります。

● ミストノズル部に顔や手など体を近づけない。

ミストノズル近くではミストが熱いときがあります。

- ミストサウナの入浴前後に水分を摂る。

脱水症状のおそれがあります。

- 長時間入浴すると脱水症や貧血などを起こすおそれがあるので注意する。

- ミスト噴霧が霧状にならざボタボタとしづく状になって落ちる場合は、すぐに機器を停止し、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。

△注意

- 入浴中に暑さでつらくなった場合は、すみやかに運転を停止し、ぬるめのシャワーなどで体を冷ます。

● グリル板の下に立たない。

ミストサウナ運転中はグリル板に付着したミストがしづく状になって落ち、熱いことがあります。

- ミストサウナ運転後は浴室内のカビなどの予防に乾燥運転を行う。

ミストサウナ運転後に浴室乾燥運転のオートスタートを行うように設定できます。

12ページの「ミストサウナオプション設定について」を参照してください。

また、脱衣室は入浴中・入浴後は換気扇をまわしていくだくか、窓を開けて換気を行ってください。

- 長期間、ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまつた水を排水する。(※強制排水のしかた)(26ページ)を参照し、排水を行ってください。)

- ミストサウナ運転前に浴室に衣類が干されていないか確認する。

衣類がミストによりぬれます。

- 石けんはミストがかかると溶けやすくなるので、ミストがかかりにくい場所に置くか箱などに入れる。

- ミストサウナ運転前に物干しバーを片付ける。

物干しバーにミストがあたりますと、しづくとなって落ちて体にあたり不快に感じことがあります。

- ミストサウナ運転時に他の温水暖房機器(床暖房など)やあふろ機能と同時使用した場合、能力が落ちる場合があるので注意してください。

ミストサウナオプション設定について

ミストサウナの下記機能の設定変更ができます。お好みに合わせて変更してください。

- ① 浴室乾燥運転のオートスタート

● ミストサウナ運転終了後、浴室乾燥運転をオートスタートする設定ができます。

お知らせ

- 浴室乾燥運転開始までの待機中は脱衣室リモコンの浴室乾燥運転のランプが点灯します。また、このときに他の運転操作を行うと浴室乾燥運転のオートスタートは解除されます。
- オートスタート時は前回で設定されている風向・タイマーで運転を行います。

- ② 熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチによる運転モード設定

● 热源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチを押すと、初期設定では暖房強運転をします。お好みでミストサウナ強運転に設定変更できます。

- ③ ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル(両側・中央)切り替え

● ミストサウナ弱運転時噴霧するノズルをお好みで両側または中央に切り替え設定ができます。

設定方法

- ① 各運転および24時間換気運転停止中に、風向スイッチを5秒以上押す。

● タイマー表示部に項目番号(点灯)と設定データ(点滅)が表示します。

- ② 風向スイッチを押すたびに項目番号が変更します。


● 変更したいオプション番号に合わせてください。



- ③ 変更したい項目番号に合わせましたら、▼/▲/←/→スイッチにて設定データを下表を参考にお好みに合わせてください。

- ④ 停止スイッチを押すと、オプション設定は登録され、表示が消えます。


スイッチ操作を10分以上放置した場合も、表示が消え、オプション設定は登録されます。

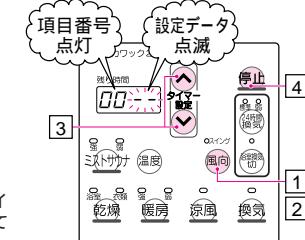

内 容	項目番号 (風向スイッチで設定)	設定データ (▼/▲スイッチで設定)			
浴室乾燥運転のオートスタート設定	01	01-- オートスタートOFF(初期値)	0101 1時間後ON	0102 2時間後ON	0103 3時間後ON
熱源機リモコンの浴室(予備)暖房スイッチによる運転モード設定	02	02:0n 暖房運転(初期値)	02:0F ミストサウナ強運転		
ミストサウナ弱運転時のミスト噴霧ノズル切り替え	03	03: r 両側(初期値)	03: L 中央		

2 ①ミストサウナ運転のしかた

ミストサウナ運転

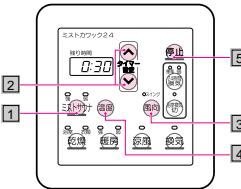

1 ミストサウナスイッチを押す


(タイマー表示部)
点滅
0:30
ミストサウナスイッチ
点灯
押す

●ミストサウナスイッチを押すたびに、強弱に切り替わります。



ミストは、浴室が暖まるまで噴霧しません。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する




- はじめてお使いになるときは「0:30」(30分)に設定されています。ミスト噴霧開始後、浴室が入浴に適した温度以上になりますと、タイマー表示が点滅から点灯に変わります。
 - 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間を表示します。
- 点滅表示状態で入浴されると、肌寒く感じますので、点灯状態になっていきことを目安に入浴してください。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する



- 風向スイッチを押すたびにL1~L8・スイング(表示:L8・範囲L4~L6)に調節できます。スイング時はスイングランプが点灯します。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは「L5」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。



4 温度スイッチを押して、ミストサウナの温度を設定する



- 温度スイッチを押すたびにd1~d5に設定できます。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- 温度表示一覧
表示 d1·d2·d3·d4·d5
温度 低 ← 中 → 高
- はじめてお使いになるときは「d3(温度:中)」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。

ミストサウナ強運転

- 温風を吹き出すとともに、3本のミストノズルからミストを噴霧します。
- 入浴前の予備暖房での使用やミストをたっぷり浴びたいときは、強運転にしてください。



ミストサウナ弱運転

- 温風を吹き出すとともに、両側のミストノズルまたは中央のミストノズルからミストを噴霧します。
- 噴霧するミストノズルを切り替えることができます。(12ページ参照)
- 入浴中にミストの量を少なくしたいときは、弱運転にしてください。



- 冬期など浴室が冷えている場合は、風向をL3~L4に合わせ、30分程度ミストサウナ強運転で予備暖房してください。また、運転開始からミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。
- これは冷えた浴室に温かいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうため、あらかじめ温風で浴室を暖房した後にミスト噴霧を行うためです。

ミストサウナ入浴例

- ミスト噴霧方向は一定ですが、オートルーバーの風向によってミストの流れが変わります。例を参考に快適な風向で使用してください。

(例)



- ミストを直接体にあてる場合
●オートルーバーの風向を「L1~L5」に設定してください。



- オートルーバーの風向を「L6~L8」に設定してください。

5 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します

途中で停止する場合



または

タイマー時間が終了

- 運転が停止しますとランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。

タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
(10ページ参照)

お知らせ

- ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは運転を停止してください。
- グリル板・オートルーバーにしづくがたまつて落下する場合がありますので、不快な方は洗い場で使用してください。
- 冬期など浴室内の温度が低い場合は、先に温風を吹き出し、浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。
- ミストは水道水です。体に直接浴びても問題ありません。
- ミストサウナの運転時に他の温水暖房機器(床暖房など)やあふろ機能と同時に使用した場合、能力が落ちる場合があります。
- ミストサウナ運転中は浴室内の温度に応じて風量・ミスト温度が自動的に変化します。
- ミストサウナ運転中に「ピュー」という音がする場合がありますが、温水弁開放時の通水音であり、異常ではありません。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯・給水使用中は水圧が変化し、ミスト噴霧量が変化することがあります。
- 24時間換気運転中にミストサウナ運転をすると、浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。ミストサウナ運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また、ミストサウナ運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

2 ②乾燥運転のしかた


運転前の準備

衣類乾燥をするとき

- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
② 浴室の内部がしづくでぬれているときには、あらかじめ換気するか雑巾などでふき取ってください。



- ③ 脱水の終わった洗たく物を吊る。
④ 浴室の窓、ドアを閉める。

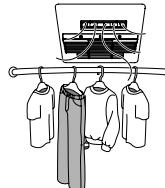

- 給気口を開けておく。
給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。

浴室乾燥をするとき

- ① 浴そうに水(お湯)が残っているときはフタをする。
② 浴室の窓、ドアを閉める。



- 給気口を開けておく。
給気口がない場合は、ドアか窓を少し開けておく。


△注意

- 乾燥運転中の吹出口付近は、高温となるので触らない。
やけどのおそれがあります。

禁
止

- ミストサウナ運転後や湿度が高い梅雨時期など、湿度が下がらずカビが発生しやすいため、2時間程度の浴室乾燥運転をおすすめします。

乾燥運転

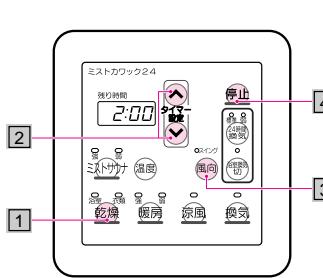

1 乾燥スイッチを押す



- 乾燥スイッチを押すたびに、浴室・衣類に切り替わります。




お知らせ

- 衣類乾燥運転中に洗たく物を追加すると十分乾燥しない場合があります。
- 運転前の準備をされていない場合、また、洗たく物の種類や量・脱水状態・浴室の種類・大きさ・気温・湿度によって乾燥時間も異なり十分乾燥しない場合もあります。
その場合は、再度、乾燥運転してください。
- 浴室乾燥運転は、天井・壁面などカビのはえやすい所の乾燥を目的としていますので、床面などが一部乾かない場合があります。
- 衣類乾燥運転には、風向にスイング(LA)設定はありません。

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また、乾燥運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する



(タイマー時間：長くしたいとき)
(タイマー時間：短くしたいとき)


- はじめてお使いになるときは「2:00」(2時間)に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～6時間	5分～時間まで ：5分単位
▼	6時間～5分	1時間以上 ：10分単位

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチ


を押して、風向を設定する



（スイグ）

風向スイッチを押すたびにL1～L8・スイング（表示：L8、範囲L4～L8）に調節できます。
スイング時はスイングランプが点灯します。

衣類乾燥運転にはオートルーバーのスイング設定はありません。
(オートルーバーの風向)



- 4秒後にタイマー表示に戻ります。
- はじめてお使いになるときは衣類乾燥「L6」、浴室乾燥「L8」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した風向を表示します。

風向は必ずリモコンで調整してください。

衣類乾燥時は必ず洗たく物に温風がある角度に、浴室乾燥時はスイングまたは、洗い場の床方向に調節してください。

4 停止スイッチ

を押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合



または
タイマー時間が終了

- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターパージ運転を行います。
(10ページ参照)

2 ②乾燥運転のしかた

衣類乾燥時間(タイマーセット)のめやす

衣類量	乾燥時間	条件
4kg	約1時間20分～1時間40分(浴室内壁にしづくのない状態) 約1時間40分～2時間(浴室内壁がぬれている状態)	●浴室周辺温度：15℃、湿度60% ●下記洗たく物を5分間脱水したものを使用 ●1616ユニットバス(1.6m×1.6m)
2kg	約1時間～1時間20分(浴室内壁にしづくのない状態) 約1時間20分～1時間40分(浴室内壁がぬれている状態)	

乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さ・洗たく物の種類・脱水時間・洗たく物を干す位置などによって変化します。

ルーバーの吹出方向は、物干しバーに掛けた衣類に温風があたるように設定してください。

衣類が乾いても浴室が十分に乾かないことがあります。

乾燥運転終了後、衣類を放置すると浴室に残る湿気を吸収し、湿っぽくなるので衣類を放置しないでください。

衣類量のめやす

●洗たく物の量によるめやす

多め(4kg) : ハンガー約14本



標準(2kg) : ハンガー約10本



●代表的な衣類の重さ

バスタオル 1枚 250g~300g	タオル 1枚 130g~150g	パンツ 1枚 60g~80g	シャツ 1枚 110g~130g	パジャマ 1組 450g~500g	靴下 1足 60g~70g
-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------

浴室乾燥時間(タイマーセット)のめやす

乾燥時間(浴室の天井面、壁面が乾く時間)	条件
約1時間30分～2時間	●浴室周辺温度：15℃ ●運転モード：浴室乾燥 ●1616ユニットバス(1.6m×1.6m)

乾燥時間は、季節・室温・浴室の乾燥状態および広さや形状・種類などによって変化します。

浴室乾燥運転は、天井・壁面などカビが生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

床面まで乾かす場合は、約2時間～2時間30分をめやすに乾燥運転してください。

オートルーバーの風向は、スイングまたは、洗い場の床方向に設定すると、効率よくご使用いただけます。


換気運転で浴室を乾燥する、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は浴室乾燥運転をおすすめします。

上手な洗たく物の干しかた


- ジーパン、トレーナーなどの厚手の洗たく物は温風の吹出口近くに吊り下げる。



- 洗たく物と洗たく物の間にはすき間をあけて、衣類の裾まで温風が行きわたるようにする。

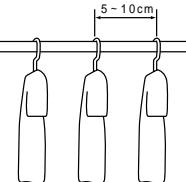


- 浴そうはフタをした方が効果的に温風を循環できます。ただし、長いものを干すときは浴そうの水を抜き、浴そうの中まで干すように干すと型崩れしません。

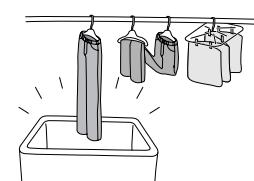

- 型崩れしにくいものは、ハンガーを2本使用して干す。
- バスタオルなどの大物は、補助具を使用して、びょうぶ状に干す。

- 物干しバーの両端は乾燥しにくいので、途中で中央と両端の洗たく物を入れかえたり、乾きやすい化織の衣類を両端に干す。

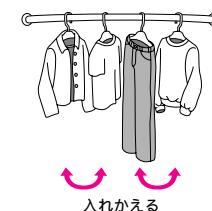

ステンレス製の物干しバーに、金属製ハンガーを使用しますと、ハンガーの錆により物干しバーも錆びることがありますので注意してください。

乾燥してはいけないもの

- 自然発火や引火のおそれのあるもの。

・食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・バーマ液・ベンジン・ガソリンなどの付着した衣類

- 変色や衣類の傷みの原因になる衣類。

・絹製品・皮革製品・毛皮製品

- 直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類。

・毛織物・ワール製品・レース編み製品・ポリウレタンを使った衣類

- 縮みの気になる衣類。

・麻・再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類・ニット織りの衣類

- 接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類。

- 次の絵表示のあるもの。



2 (3)暖房運転のしかた

運転前の準備

- 浴室の窓・ドアを閉める。




△警告

- 頭髪や体を乾かすために使用しない。
頭髪が機器にからんだり脱水症状や低温などのおそれがあります。
- 長時間にわたり温風や送風を体にあてない。
脱水症状や低温などのおそれがあります。
とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止する
禁 止
- お年寄り ●病気やけがなどで自分の意思で体を動かせない方
- 温風が体にあたることを好まない方 ●皮膚の弱い方 ●疲労の激しい方
- お酒を飲まれた方 ●睡眠薬を飲まれた方



暖房運転

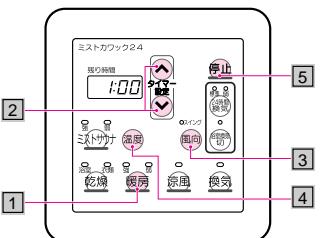

《上手な暖房の使いかた》

- (例)入浴前、浴室が冷えている
- 暖房：強
 - 風向：スイング(L R)
 - 入浴の30分前に運転開始
30分以内では壁が十分暖まらず肌
寒く感じられることがあります。

- (例)入浴中、体を洗っているとき肌寒く感じる・・・
- 暖房：弱
 - 風向：体にあたらない方向へ

お知らせ

- 暖房運転開始時、冷風防止機能が入っておりますので暖房用温水の温度が上がってくるまで風は出ません。
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
- 暖房運転中に「シューッ」という音がする場合がありますが、温水弁開閉時の通水音であり、異常ではありません。
- 24時間換気運転中に暖房運転をすると浴室からの換気が一時停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。暖房運転終了後、1時間経過すると浴室からの換気も復帰します。

1 暖房スイッチを押す



- 暖房スイッチを押すたびに、強弱に切り替わります。



△注意

- 暖房運転中の吹出口付近は、高温となりますので触らない。
やけどのおそれ
があります。




お願い

- 入浴中の暖房時に温風が直接あたって不快な場合は、風向を体に直接あたらない向きに調整してください。
入浴中は、「暖房弱」をおすすめします。
- 暖房運転時の浴室内温度が高いまたは低い場合は、暖房設定温度を変更することができます。(暖房弱運転のみ)
- 上記処置を行っても不快に感じる場合は、暖房を停止してください。

2 タイマー設定スイッチ

を押して、タイマー時間を設定する



- 押し続けると連続して変更できます。
- はじめてお使いになると
きばり1:00(1時間)に設定されています。
ご希望の運転時間に設定してください。

3 風向スイッチ

を押して、風向を設定する



- はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間表示します。


4 温度スイッチ

を押して、暖房温度の設定をする

暖房運転のみ設定できます。



- 温度スイッチを押すたびにd1~d5に設定できます。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。



- はじめてお使いになるときは「d3(温度:中)」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回温度設定時では、前回設定した温度設定を表示します。



途中で停止する場合

または
タイマー時間が終了


- 運転が停止しますと運転ランプが消灯し、オートルーバーが閉まります。
- タイマー時間の終了により運転が停止した場合、数分間アフターバージ運転を行います。
(10ページ参照)

遠隔発停機能のない熱源機をお使いの場合は、熱源機のリモコンで熱源機を運転してください。
また、暖房運転終了後、熱源機のリモコンで熱源機を停止してください。

使いかた

④涼風運転のしかた

涼風運転

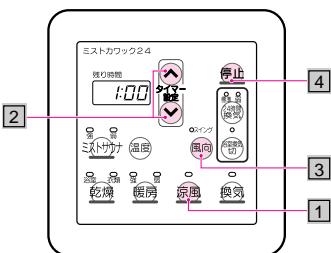

1 涼風スイッチを押す

(タイマー表示部)
1:00
点灯
涼風
押す

- 涼風スイッチを押すと、涼風ランプが点灯します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

(タイマー表示部)
1:00
タイマー
設定
押す
（タイマー時間を長くしたいとき）
（タイマー時間を短くしたいとき）

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～3時間	5分～1時間まで: 5分単位
▼	3時間～5分	1時間以上: 10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 風向スイッチを押して、風向を設定する

(タイマー表示部)
L3
風向
押す

(オートルーバーの風向)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
洗い場側
スイング
浴そう側

- 風向スイッチを押すたびにL1～L8・スイング(表示:L'R、範囲L2～L6)に調節できます。
- スイング時はスイングランプが点灯します。
- 4秒後にタイマー表示に戻ります。

風向は必ずリモコンで調整してください。


- はじめてお使いになるときは「L3」に設定されています。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した風向を表示します。

使いかた

⑤換気運転のしかた

換気運転

161-H421型：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
161-H521型：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

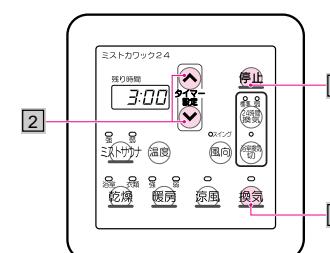

1 換気スイッチを押す

(タイマー表示部)
3:00
換気
押す

- 換気スイッチを押すと換気ランプが点灯します。

2 タイマー設定スイッチを押して、タイマー時間を設定する

(タイマー表示部)
3:00
タイマー
設定
押す
（タイマー時間を長くしたいとき）
（タイマー時間を短くしたいとき）

スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～12時間	5分～1時間まで: 5分単位
▼	12時間～5分	1時間以上: 10分単位

- 5分～12時間の設定ができます。
- はじめてお使いになるときは「3:00」(3時間)に設定されています。ご希望の運転時間に設定してください。

3 停止スイッチを押すか、タイマー時間が終了すると停止します。

途中で停止する場合
停止
押す

または
タイマー時間が終了

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間を表示します。

お願い

- 浴そうにお湯が残っている場合には、浴そうにフタをしてください。
- 浴室ドアの給気口を開けておいてください。

お知らせ


- 換気運転開始時は、浴室内部温度検出のため、オートルーバーを開き、数十秒間送風運転を行います。
- 換気運転で換気を行うとすぐやく浴室内の換気が行えます。
- 機器を良好に保つために、入浴後は必ず3時間くらいをめやすに換気運転を行ってください。
- 機器内部のカビ発生を抑えるため、換気運転時間が残り10分になると、セルフクリーニング運転を行います。ただし、換気運転の時間設定を10分以下にした場合はセルフクリーニング運転を行いません。(10ページ参照)
- 浴室ドアの給気口が十分開いていないとき、または、給気口がない場合は換気能力が低下します。
- 換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の換気運転が必要ですが、季節・室温・湿度により十分に乾かない場合がありますので、浴室を乾燥される場合は浴室乾燥運転をおすすめします。
- 風の強い日は、運転音が少し大きくなることがあります。これは機器が一定の風量で換気する制御によるものです。
- 外気の給気口は閉じないでください。換気音が大きくなる場合があります。

2 (6) 24時間換気運転のしかた

24時間換気運転

161-H421型：浴室と脱衣室またはトイレから換気します。
161-H521型：浴室と脱衣室およびトイレから換気します。

居室や家具から発生する有害物質を居住空間に滞留させないために、常時小風量で浴室と脱衣室やトイレから換気を行います。

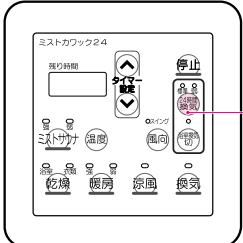

お願い

住戸全体の換気を効率的に行うため、次の点について注意してください。

- 浴室の窓を閉める。



- 室内の自然給気口をふさがない家具配置にする。
- 室内の自然給気口、トイレや脱衣室の吸気口にあるフィルターを定期的(月1回程度)に清掃する。
- 24時間換気を長時間停止しない。
住戸が換気不足になります。

1 24時間換気スイッチを押す。



- 24時間換気スイッチを押すたびに、標準・弱に切り替えられます。



24時間換気を停止する場合




- ランプが消灯するまで、24時間換気スイッチを押し続けてください。
停止スイッチでは24時間換気運転を停止することはできません。

お知らせ

- 24時間換気運転中は浴室と脱衣室やトイレから常時小風量で換気します。
- 24時間換気運転だけで、浴室の乾燥はできません。
- 24時間換気は通常「標準」で使用してください。
(「弱」にすると「標準」よりも少ない換気量で24時間換気運転を行います。)
- 室内の自然給気口を閉じたりすると、24時間換気運転音が大きくなる場合があります。

浴室換気切（24時間換気運転中のみ設定できます。）

浴室換気運転中に入浴し、肌寒く感じるときは、浴室換気切をお使いください。
このとき浴室からの換気を停止し、脱衣室やトイレからの換気となります。

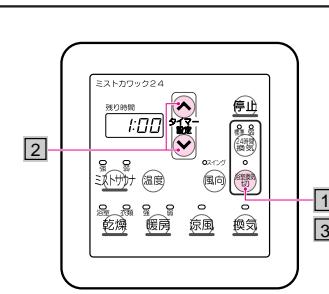

1 浴室換気切スイッチを押す。



- 浴室換気切スイッチを押すと、浴室換気切ランプが点灯します。
24時間換気運転停止中は浴室換気切スイッチを押しても反応しません。

2 タイマー設定スイッチを押して、換気切時間を設定する



スイッチ	設定範囲	設定単位
▲	5分～6時間	5分～1時間まで :5分単位
▼	6時間～5分	1時間以上 :10分単位

- はじめてお使いになるときは「1:00」(1時間)に設定されています。
ご希望の換気切時間に設定してください。

- 押し続けると連続して変更できます。
- 一度設定すると記憶し、次回の運転では、記憶した時間を表示します。

3 浴室換気切スイッチを押すか、換気切時間が終了すると浴室からの換気が再開されます。



このスイッチは押し続ける必要はありません。
停止スイッチでは浴室換気切は解除できません。

お知らせ

- 浴室換気切中にも、浴室からは微量の換気量があります。
- 浴室換気切は、24時間換気運転中でないと受け付けません。
- ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風・換気運転中は、浴室換気切と同時設定できません。
- ミストサウナ・乾燥・暖房・涼風・換気運転中に浴室換気切スイッチを押すと、各運転は停止し、浴室換気切となります。
- 浴室換気切中にミストサウナ・乾燥・暖房・涼風・換気運転しますと、浴室換気切は解除されます。
- 浴室換気切中でも、24時間換気スイッチを押すと、標準・弱に切り替えることができます。
(浴室換気切は解除されません。)

使いかた


2 ⑦外部換気スイッチによる換気運転のしかた

外部換気スイッチによる換気運転

トイレや脱衣室に外部換気スイッチを設けてある場合、外部換気スイッチによる換気運転ができます。


① 外部換気スイッチを入れる。

- 24時間換気運転中の場合は、浴室側からの換気が停止し、トイレや脱衣室からの換気量を増やします。



② 外部換気スイッチを切り、運転を停止させる。

遅れ時間を設定している場合、スイッチ「切」後に換気運転を設定時間続けたあと自動停止します。
(24時間換気運転中は、自動的に24時間換気に戻ります。)



遅れ停止機能について

外部換気スイッチによる換気運転時、スイッチを切にすると換気は一定時間運転し、その後自動的に停止します。(24時間換気運転中は、自動的に24時間換気運転に戻ります。)
遅れ時間の設定方法は下記に従って行ってください。


1 換気運転中に、換気スイッチを2秒以上押す。タイマー表示部に遅れ時間番号が表示されます。

2 ▼ / ▸ ヘスイッチにて0分~10分の間で、好みの遅れ時間に設定する。

・遅れ時間設定番号一覧

表示	H00	H01	H09	H10
時間	0分	1分	9分	10分

3 4秒後タイマー表示部は換気運転タイマー表示に戻り設定を記憶します。

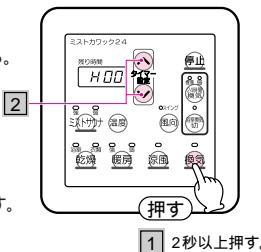

お知らせ

- 外部換気スイッチを設ける場合、別途工事が必要です。
- 外部換気スイッチで換気する場合(停止中またはミストサウナ・暖房運転中のとき)、浴室側のシャッターが開まり、浴室にはほとんど換気しません。
- 外部換気スイッチで換気する場合、リモコン部に換気ランプやタイマーの表示はしません。
- 外部換気スイッチが「入」の場合、運転音が少し大きくなることがありますが機器の故障ではありません。
- 外部換気スイッチによる換気運転中は、リモコンの乾燥・涼風・換気・24時間換気運転をOFFにしても換気ファンは停止しません。
- 遅れ停止機能は、外部換気スイッチによる換気運転のみ有効です。
リモコン操作による換気運転では、遅れ停止機能は働きません。
- バイロットランプ付外部換気スイッチの場合、外部換気スイッチがOFFになるとバイロットランプが消灯しますが、リモコンで設定した遅れ時間の間、換気ファンは停止しません。
- リモコンによる乾燥・涼風・換気・24時間換気運転中は外部換気スイッチをOFFにしても換気ファンは停止しません。

点検・お手入れ

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

点検・お手入れ


点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

点検のしかた	処置
機器のエアーフィルターに目詰まりはありませんか?	お手入れのしかたに従って、エアーフィルターのそろじをしてください。
運転中に機器から異常音や異臭などありませんか?	28~31ページの『故障かな?と思ったら』をお調べのうえ、なお異常があるときやわからないときは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

お手入れのしかた

グリル板・オートルバーリモコン

固くしぼった布で汚れをふき取ってください。
アルコール・ベンジン・シンナー・みがき粉・化学雑巾・防カビ剤や塩素系洗剤・化学洗剤などは使わないでください。

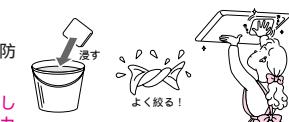


機器およびリモコンの樹脂部分に付着した洗剤などを放置しますと、変色や割れの原因になります。また、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。
リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

万一洗剤などがかかったときはすぐに、水でぬらしかたく絞った布でふき取ってください。

樹脂部品に付着した洗剤などを放置すると、「ケミカルクラック」と呼ばれるヒビ割れなどの原因となります。



強制排水のしかた

長期間ミストサウナ運転を使用していなかった場合は、念のため運転前に配管内に長期間たまっている水を排水してください。


1 脱衣室リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。 (ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。)

2 約2~3分後、停止スイッチを押す。(排水が止まります。) (ミストサウナ強・弱のランプが消灯します。) 停止スイッチを押さない場合、約5分間排水し、自動的に停止します。

3 床面や浴槽などぬれた場所をシャワーで洗い流してください。

排水動作中はミストノズルからもしづくが滴下しますので、浴室内に衣服などがないか確認してください。

設置状況により浴室内に排水される場合は、床面などがぬれますので注意してください。

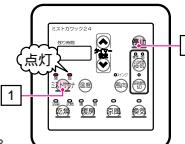

3 ①点検・お手入れ

日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

お手入れ


点検・お手入れの際には、運転を停止し、機器が冷めてから行ってください。

エアーフィルター以外は絶対に分解しないでください。

お手入れのしかた

機器の工アイフィルタ

- 1 グリル板中央の「エアーフィルター取っ手」に指をかけはずしてください。

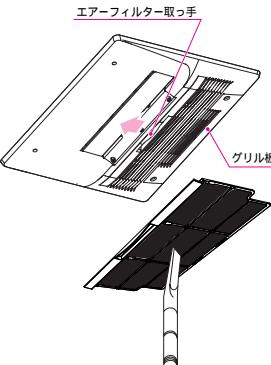

- 2 エアーフィルターに付いているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。

- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯にひたしてから、軽く洗って乾かしてください。
- エアーフィルターは、陰干しでよく乾かしてから取り付けてください。
- エアーフィルターは、ドライヤーの温風を当てたり火であぶったりして乾かさないでください。

- 3 エアーフィルターの取り付けは、取りはずしの逆の手順で行ってください。

△注意

- エアーフィルターのお手入れの際は顔、足元に十分注意してください。
また、エアーフィルターを落とさないよう注意してください。



破損するおそれがあります。

- エアーフィルターをはずしたまま運転しないでください。

機器の故障の原因になります。

- エアーフィルターは確実に取り付けてください。

機器性能の低下や、異常音、振動の原因になります。

お願い

- 本体のエアーフィルターや脱衣室やトイレの吸気口フィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、乾燥・換気効果が低下したり、音が大きくなることがあります。また、ミストサウナ運転時にホコリを含んだ水が滴下することがあります。

エアーフィルターのお手入れは定期的(1ヶ月に2~3回程度)に行ってください。

- とくに衣類乾燥の頻度の高い場合は、そうじをこまめにしてください。

- エアーフィルターを極端に曲げたり、無理な力を加えないでください。

破損するおそれがあります。

- 長期間ミストサウナ運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することができますので定期的に(1ヶ月に1回5分程度)ミストサウナ・ミスト運転を行ってください。

- 脱衣室やトイレの吸気グリルのエアーフィルターは、使用されているグリルのお手入れのしかたに従って、エアーフィルターの掃除を行ってください。

3 ②故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンを操作しても動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していませんか？ ●屋内ブレーカーがOFFになっていませんか？ ●リセット操作をしてください。 	一 30
●リモコンのタイマー残り時間表示部に、時間以外の表示が出ていている。	<ul style="list-style-type: none"> ●異常表示です。異常内容を調べてください。 ●熱源機が故障していませんか？ ●熱源機側のリモコン表示を確認し、熱源機側の取扱説明書にある処置方法に従ってください。 	30 30
●洗たく物が乾かない。 浴室が乾かない。	<ul style="list-style-type: none"> ●熱源機は動いてますか？ ●乾燥運転終了後、長時間衣類を放置していませんか？ 	10 17
●洗たく物の乾きが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ●洗たく物に温風が当たるようにオートルーバーの角度をセッティングしていますか？ ●厚手の洗たく物は温風吹出口近くに吊り下げていますか？ ●洗たく物と洗たく物のすきまをあけて温風が行きわたるようにしていますか？ ●浴室ドアの給気口が閉じていていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていないませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？ 	15・16 18 18 15 15 15 26・27
●浴室の乾きが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室ドアの給気口が閉じていていませんか？ ●浴室の窓・ドアが開いていませんか？ ●浴そうにお湯が残っていないませんか？ ●エアーフィルターが目詰まりしていませんか？ 	16 16 16 26・27
●暖房運転中、浴室が暖かくならない。	<ul style="list-style-type: none"> ●暖房用温水の温度が上がってくるまで2~3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？ 	19 10
●ミストサウナ・暖房運転時、温風が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●冷風防止機能がはたらいていませんか？ ●温風の温度が上がってくるまで2~3分は風が出ません。 ●熱源機は動いてますか？ 	19 10
●乾燥運転時、温風が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室内の温度が高い場合は、ダクト内の結露を押さえるために、しばらくの間温風が出てきません。 	一
●ミストサウナ運転中、浴室が十分に暖まらない。	<ul style="list-style-type: none"> ●広い浴室や大きな窓がある場合、また冷え込みの厳しいときは、暖まりにくいためミストサウナ強運転で予備暖房を行ってください。 ●おふろの追いき運転や床暖房と同時に運転していませんか？ ●ミストサウナ弱にしていませんか？ ●ミストサウナ弱では暖まりにくいため、ミストサウナ強で十分に予備暖房を行ってください。 	14 6 14
●暖房・ミストサウナ運転中、風量が変化する。	<ul style="list-style-type: none"> ●暖房・ミストサウナ運転時、浴室の温度に応じて風量が自動的に変化します。 	14
●ミストの噴霧量が多いまたは少ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●オートルーバーの風向や風量によってはミストの量が多く見えたり、少なく見えたりすることがあります。 ●お湯はりや給湯・給水を同時に使用すると水圧変化により一時的にミストの量が変化することがあります。 	一 6
●ミストサウナ運転開始時、排水が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ●機器内のミスト噴霧する水が十分に温かい場合は排水が出ませんので異常ではありません。 	6
●ミストが出ない。 ●ミストサウナのミストが出るまで時間がかかる。	<ul style="list-style-type: none"> ●浴室内の温度がある程度上昇するまでミストは噴霧しません。 ●熱源機は動いていませんか？ ●断水していませんか？ ●おふろの追いきや他の温水暖房機器と同時に運転していませんか？ ●浴室の窓は開いていませんか？ 	6 10 一 6 11
●ミストノズルが変色している。	<ul style="list-style-type: none"> ●使用状況により、ミスト吹き出し部が変色することがあります、異常ではありません。 	一

3 (2) 故障かな? と思ったら

故障かな? と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●ミストサウナ運転中にミスト噴霧が止まる。	●熱源機は動いていますか?	10
●ミストサウナ運転中にミスト温度が下がる。	●おふろの追いだき運転や床暖房と同時に運転しているませんか? ●ミストサウナ運転中は浴室の温度に応じてミスト温度が自動的に変化します。	6 14
●ミストサウナ運転開始時に、リモコンのタイマー表示が点滅する。	●ミスト噴霧開始後、浴室が入浴に適した温度以上になるとタイマー表示部は点滅します。 タイマー表示部が点灯になってから入浴してください。	13
●ミストサウナ運転開始時に、ミストが一瞬噴霧される。	●水圧が高い場合や2階浴室に設置している場合、運転開始時・排水時・停止時の水撃作用により、一瞬ミストが噴霧することがあります。異常ではありません。 ●ミストサウナ弱による運転開始の場合も、3つのノズルから一瞬ミストが噴霧することがあります。 ●ミストサウナ運転を繰り返し使用することで、改善されます。	— — —
●運転時、異常な音がする。	●エアーフィルターがはずれかかっていますか? ●本体のエアーフィルターや脱衣室やトイレの吸気フィルターにホコリがたまると運転音が大きくなります。 定期的にそうじをしてください。	26・27
●運転していないのに音がする。	●凍結予防運転がはたらいていませんか? ●温水配管のエア抜きのため、水を循環させます。 その際、通水音が聞こえる場合があります。	28 —
●運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする。	●機器の熱膨張、収縮による一時的なものですので、異常ではありません。	—
●運転停止および運転モード切り替え時に「コトコト」という音がする。	●オートルーバーの位置を確認する音です。 異常ではありません。	—
●浴室の壁が振動する。	●乾燥運転や換気運転しているとき、浴室の壁が振動する場合があります。 モーターの回転によるものですので故障ではありません。	—
●グリル板からしづくが落ちる。	●ミストサウナ運転中または、運転停止後に、グリル板から付着しているしづくが落ちますが、一時的なもので異常ではありません。	6・11
●色のついたしづくが落ちる。	●入浴剤や浴室用洗剤の、色のついたしづくが落ちる場合があります。	—
●換気しない。	●浴室ドアの給気口が閉じていませんか? ●エアーフィルターが目詰まりていませんか?	22 26・27
●天井裏から水の流れる音がする。また「コンツ」という音がする。	●ミストサウナ運転時は、給水・排水を行っています。 配管の通水音や電磁弁の開閉音であり、異常ではありません。	6
●操作していないのに浴室(乾燥)ランプが点灯し、乾燥運転をしている。	●浴室乾燥運転のオートスタートが設定されていますか? 不要な場合は設定を解除してください。	12
●運転中のにおいが気になる。 ●洗たく物のにおいが気になる。	●浴室内の排水口や床面などが汚れていますか? ●乾燥運転終了後、長時間洗たく物を浴室に放置していませんか? ●洗たく物が生乾きになってしまっていますか? ●機器の運転により浴室の温度や湿度が上がると、排水口や床面などの汚れからにおいが出る場合があります。 定期的に浴室やエアーフィルターの掃除を行ってください。	6 17 15 6・26・27

●以上のことをお調べにならっても、なお異常があるときやわからぬときは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

異常表示をお調べください。

- 機器に不具合が生じると、リモコンのタイマー表示部に下記のように2ケタ(浴室暖房乾燥機の異常)または3ケタ(熱源機の異常)の数字が点滅します。

浴室暖房乾燥機の異常(2ケタ表示)

表示(ペル)	内 容	処 置 方 法
31	浴室サーミスタ異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。(下記リセット操作についての項参照)
32	温水サーミスタ異常	
33	外気温サーミスタ異常	
34	ミスト道サーミスタ異常	
43	漏水センサー異常	
59	熱交換器異常	
65	比例弁異常	
66	換気ファンモーター異常	
70	基盤異常	
76	脱衣室リモコン-本体間通信異常	
79	換気ファンモーター回路異常	
17	漏水異常	リセット操作をし、異常表示を解除してください。設置地も異常表示をくり返すときは、水漏れの可能性がありますので機器の給水元栓を閉めて、至急お買い上げの販売店に連絡してください。 給水元栓は通常、点検口から見て機器の正面面にあります。給水元栓がわからない場合は、止水栓を開けてください。

熱源機の異常(3ケタ)

表示(ペル)	内 容	処 置 方 法
043	漏水エラー	暖房用温水が不足していますので熱源機側の取扱説明書に従い水を補給してください。
**3	その他の熱源機の異常	熱源機側の取扱説明書にある故障表示の項の処置方法に従ってください。

(注) 热源機の種類によっては3ケタの热源機の異常表示をおこないません。


リセット操作について

- 下記“こんなとき”的場合は、リモコンでリセット操作を行ってください。

こ ん な と き

- タイマー表示部に浴室暖房乾燥機の異常表示しているとき。
- 停電もしていない、屋内ブレーカーもONにもかかわらず、リモコンを操作しても動かないとき。
- リモコンのランプが不規則に点灯したり、一度にたくさん光る場合。
- 停止操作しても停止しないとき。

- 乾燥スイッチと換気スイッチを同時に2秒以上押してください。
スイッチから指を離すと、タイマー表示部に「---」が表示され、リセットされます。
- うまくリセットされない場合はもう一度くり返してください。

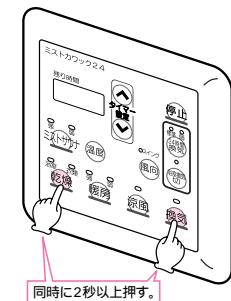

お知らせ

- 屋内ブレーカーON後、停電復帰後やリセット後は、約5分間初期チェックのためミストは噴霧されません。また、停止状態となりますので用途に応じた運転スイッチを押して使用してください。
●処置後も異常表示をくり返すときは、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

3 ②故障かな？と思ったら

凍結予防運転について

- 気温が低くなると、浴室暖房乾燥機内の弁が自動的に開き、熱源機内の温水循環ポンプのはたらきによって、温水配管の水を循環させて凍結による温水配管の破損を防止します。
- 凍結予防運転のため機器および熱源機の電源はOFFにしないでください。

お願い

- 長期不在の場合など、やむを得ず機器・熱源機の電源をOFFにする場合は、機器の水抜きを必ず行ってください。



必ず守る

- 冬期に凍結により、配管が破裂するおそれがあります。
破裂すると水漏れにより、多大な被害を引き起こします。

機器の水抜き方法（長期間不在のときなど電源をOFFにする場合）

△注意

- 機器運転後は、機器内のお湯が高温になってるので、機器が完全に冷えてから水抜きを行う。
やけどのおそれがあります。
- 機器の水抜きをするときは、ミストノズルから滴下しますので浴室内に衣類などがないか確認してください。

①水道メーター近くにある止水栓を閉じる。
(住戸全体の水が出なくなります。)

②リモコンのミストサウナスイッチを6秒以上押す。
(ミストサウナ強・弱のランプが点灯します。)

③排水確認後(約5分後ランプが消灯します。)
機器の電源をOFFにする。

④熱源機の取扱説明書に従い、熱源機の電源をOFFする。



再度使用するとき

①機器の電源をONにする。

②熱源機の電源をONにする。

③止水栓を開き11ページからの「使いかた」に従って使用する。

3 ③アフターサービス

サービスのお申し込み

- 28~31ページの『故障かな？と思ったら』を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。


1. 品名 沐浴暖房乾燥機

2. 大阪ガス型番

161-H421型

161-H521型

（リモコンの右下部に記載）
してあります。

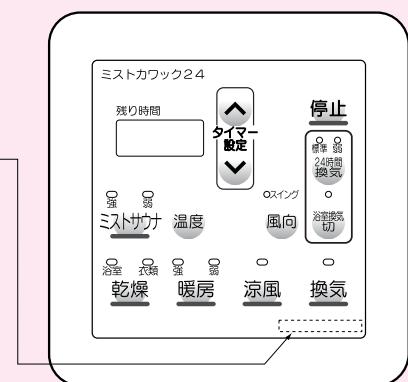3. 故障現象または、異常表示の内容
(できるだけ詳しく)4. ご住所、お名前、電話番号、道順
(できるだけ詳しく)

保証・補修について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、もよりの大坂ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品(交換部品を含む)》の保有期限は、製造打ち切り後10年間です。

ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検・お手入れ・他

④仕様

品 型		名 番		浴室暖房乾燥機			
設 置 様 式		161-H421型		161-H521型			
外 寸 法		グリル板		設備ユニット天井に設置			
外 寸 法		幅590mm×奥行485mm×高さ40mm(突起部除く)					
外 寸 法		幅530mm×奥行817mm×高さ250mm					
質 量		18.0kg(運転時)					
乾 燥 方 式		温風循環					
熱 源		暖房用温水 (80℃:暖房1.5L/分、ミストサウナ4.0L/分)					
ミスト噴霧量(目安) (給水圧:0.25MPa時)		ミストサウナ強 1.0L/分 ミストサウナ弱 0.5L/分					
電 源		AC100V 50Hz/60Hz					
接 続 統	電 気	VVVF 1.6(2芯クイック接続)					
	ア ー ス	VVVF 1.6(1芯クイック接続)					
	リ モ コ ン	DC12V3芯5m 両端コネクター接続(付属品)					
	温 水	PTS-10A(冷温水ジョイント接続)					
	換 気	100ダクト(フレキ管、VP管、VU管)					
	給 水	15A(G1/2)					
排 水		クイックファスナー接続					
風 量 (50Hz/60Hz)	乾 燥	浴室	循環: 5.0m³/分	換気: 2.4m³/分	循環: 5.0m³/分		
		衣類	循環: 5.0m³/分	換気: 2.4m³/分	循環: 5.0m³/分		
	暖 房	強		循環: 5.0m³/分			
		弱		循環: 4.0m³/分			
	ミストサウナ	強		循環: 6.5m³/分			
		弱		循環: 6.5m³/分			
	涼	風	循環: 5.0m³/分	換気: 1.7m³/分	循環: 5.0m³/分		
		換	換気: 2.4m³/分(145m³/h)		換気: 3.2m³/分(190m³/h)		
	2 4 時間換気		0.8m³/分…風量 50m³/h設定時 1.0m³/分…風量 60m³/h設定時 1.3m³/分…風量 80m³/h設定時 1.7m³/分…風量 100m³/h設定時	1.3m³/分…風量 80m³/h設定時 1.7m³/分…風量 100m³/h設定時 2.0m³/分…風量 120m³/h設定時 2.4m³/分…風量 145m³/h設定時			
騒 音 (50Hz/60Hz)	乾 燥	浴室	42dB(A)				
		衣類	42dB(A)				
	暖 房	強	40dB(A)				
		弱	35dB(A)				
	ミストサウナ	強	47dB(A)+ミスト噴霧音				
		弱	47dB(A)+ミスト噴霧音				
消費電力 (50Hz/60Hz)	涼 風		41dB(A)				
	換 気		32dB(A)	35dB(A)			
	2 4 時間換気		24dB(A)(風量80m³/h、0Pa時)	24dB(A)(風量100m³/h、0Pa時)			
	乾 燥	浴室	43 / 48W	50 / 57W			
		衣類	43 / 48W	50 / 57W			
	暖 房	強	30 / 35W				
		弱	25 / 28W				
	ミストサウナ	強	55 / 62W				
		弱	49 / 55W				
	涼 風		34 / 38W	40 / 45W			
	換 気		14 / 14W	20 / 20W			
待 機 電 力	2 4 時間換気		7W / 7W(風量80m³/h、0Pa時) 最大35W(風量100m³/h時)	8W / 8W(風量100m³/h、0Pa時) 最大39W(風量145m³/h時)			
加 熱 能 力	暖 房 運 転 時	3.3kW(2,800kcal/h)					
	ミストサウナ運転時	7.8kW(6,700kcal/h)					
安 全 装 置	凍結予防装置・過熱防止装置・漏電安全装置						
付 属 品	●脱衣室リモコン ●リモコンコード ●脱衣室リモコン取付ネジ ●防振ゴム ●シールバッキン ●天吊り用自在金具セット ●吹き出しノズル取付ネジ ●グリル板 ●グリル板取付ネジ ●グリル板抜け止めワッシャー ●取扱説明書(保証書付) ●工事説明書 ●お問い合わせ先一覧表						

1: 騒音値は、JISの試験方法による当社無響室における測定値です。