

ガスビルトインコンロ 取扱説明書

保証書付

型 番

110-H544型

110-H545型

ごあいさつ



このたびは、大阪ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただきましてありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

- この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。記載してある保証期間、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 来客などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
- 本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。

型 式 名

C3WD8RJTL
C3WD8RJTR

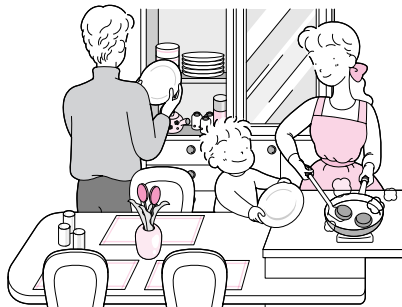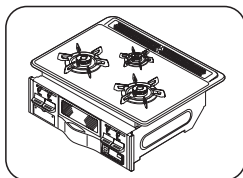

も く じ

ページ

1. 使用前に

- とくに注意していただきたいこと・・・1～4
- 周囲の防火措置(機器の設置)について・・・5
- 使用前の準備・・・・・・・・・・・・・6
 - ・乾電池の取り付けかた・・・・・・・・・・6
- 各部のなまえと特長・・・・・・・・・・7～8

2. 使いかた

- コンロを使用するときの注意・・・9～12
- 点火・消火のしかた(コンロ)・・・13～14
- タイマーモード・・・・・・・・・・15～16
- 揚げもののモード・・・・・・・・17～18
- 炊飯モード・・・・・・・・・・19～22
- 湯わかしモード・・・・・・・・23～24
- グリルを使用するときの注意・・・25～26
- 点火・消火のしかた(グリル)・・・27～28
- グリルタイマー・・・・・・・・29～30
- 安全機能・温度センサーについて・・・31～32

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ・・・・・・・・33～38
 - ・点検・・・・・・・・・・・・・33
 - ・お手入れ・・・・・・・・・・34～38

(点検・お手入れ後のセット方法)
- 故障かな?と思ったら・・・39～41
- アフターサービス・・・・・・・・42
- 仕様・・・・・・・・・・・・・43
- 保証書・・・・・・・・・・・・・裏表紙

使用前に

1 とくに注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

使用される方や、他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

■ 危害・損害の程度による内容の区分

△危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
△警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
△注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■ 注意・禁止内容の絵表示


 発火注意	 必ず守る	 禁止	 分解禁止
 火気禁止	 接触禁止		

△危険

ガス漏れ時は、絶対に、


- ・火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、火災の原因になります。

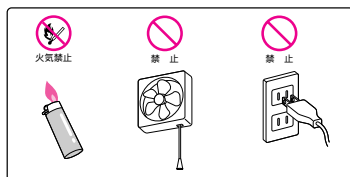

ガス漏れに気づいたときは、

- ① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ 販売店または、もよりの大阪ガス(供給業者)に連絡する。



とくに注意していただきたいこと


△警告



必ず守る

必ず銘板(電池ケースフタの裏)に表示してあるガス(ガスグループ)で使用する
転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する原因になります。わからない場合はお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

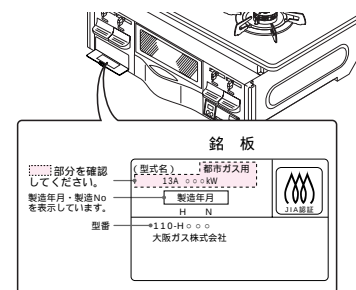

必ず守る

機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。

⇒別添の『工事説明書』を参照してください。



必ず守る

可燃性の壁との距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける
取り付けなかった場合、火災の原因になります。

防熱板の購入は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。



必ず守る

機器の設置(取り付け、取りはずし)・
移転および付帯工事は、お買い求めの
販売店または、もよりの大阪ガスに依
頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要
です。

⇒別添の『工事説明書』を参照してください。



必ず守る

機器を設置したあとの機器周囲の改装
(吊り戸棚を付けるなど)については、
お買い求めの販売店に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題
になる場合があり、火災の原因になります。



禁止

火をつけたまま離れない、就寝・外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因
になります。

- とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してくだ
さい。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくおそれ
がありますので注意してください。



使用前に

1 とくに注意していただきたいこと

つづき



燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に、ペットボトル、調理油など燃えやすいものや、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない。

火災の原因や熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



引火のおそれのあるものは使用しない


機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど、引火のおそれのあるものを使用しない。

火災の原因になります。



使用後は必ず消火を確認する

就寝・外出時は機器のガス栓も閉めてください。



分解禁止

お手入れが必要なところ以外は、絶対に分解したり修理・改造を行わない。

ガス漏れや火災・故障の原因になります。



異常時・緊急時の処置

●使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記の手順に従ってあわてずすみやかに処置し、すぐにお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。


火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。

①バーナーの火を消す。

(点火/消火ボタンを「止の状態」にする。)



②機器のガス栓を閉じる。

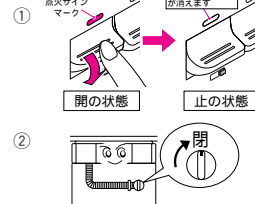


●再使用するときは、9ページからの『使いかた』の手順に従って操作する。わからない場合はお買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。




ガラス注意

●トッププレートに衝撃を加えない。
トッププレートのガラス破損につながり、異常過熱や火災の原因になります。もし破損したときは程度の大小に関係なくすぐに修理を依頼してください。

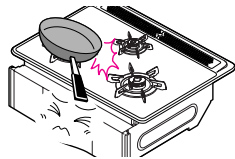

●トッププレートの上に乗らない。

この機器の上に乗りますとガラスが破損し、非常に危険です。絶対に乗らないようにお願いします。

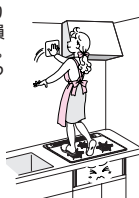


△ 注意



使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わないと、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。ただし、自然排気式給湯器、ふろがまを使用している場合は換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。排気ガスが逆流して、一酸化炭素中毒の原因になります。

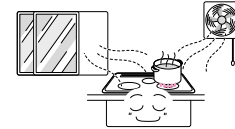

調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや、衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しない。過熱・異常燃焼による機器焼損や、衣類などが落下して火災の原因になります。



幼児や小さなお子さまには触らせないように注意する

思わぬ事故の原因になります。



点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを押して止の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度、点火操作を行う
すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをする原因になります。



使用するバーナーの点火/消火ボタンを間違えて操作しない

別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。



点検・お手入れの際は、機器が十分に冷えてから必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると、やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。



トッププレートは取りはずさない
トッププレートを取りはずすと、裏面だけがけがをする原因になります。ガラス表面に洗剤・薬剤を付着させた場合変色したり、またキズの原因になります。



使用中・使用直後は操作部以外には触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。とくに小さなお子さまがいる家庭では注意してください。

お願い

■この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。

■長期間使用しない場合は・・・

- 機器のガス栓を閉じてください。(長時間使用しない場合も機器のガス栓を閉じてください。)
- 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- 乾電池を電池ケースより抜いてください。乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

■冷暖房装置の吹き出し口の近くや強い風が吹き込む場所には設置しないでください。火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

■機器下にオープン設置して使用している場合、オープンのとびらを半開きのままで放置しないでください。やけどや過熱による変形などの原因になります。

■みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めなおしてください。強火で急に温めなおすと鍋底に沈んだみそが突然噴きあがり、鍋がはねあがってやけどをするおそれがあります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

■機器を廃棄する場合は・・・

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。

■機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。
機器内部に水が浸入し、故障の原因になります。

使用前に

1 周囲の防火措置(機器の設置)について


- 機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに依頼し安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離


機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所がまたは、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。
この機器は防火性能評定品です。

機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、下表に基づき下图の離隔距離を確保してください。

機器の周囲が可燃物の場合

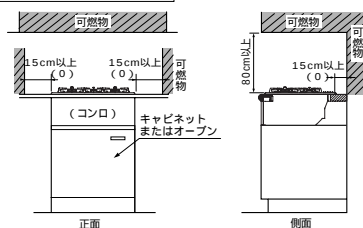

レンジフードおよび不燃材の場合

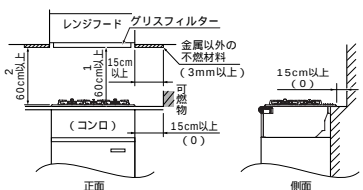

()内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。
上記離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。

- 防熱板は3種類用意しています。
- 用途に合った防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
取り付け方法は別売の防熱板に同梱されている「取付説明書」をご覧ください。

	コード番号	高さ(mm)	幅(mm)
①	4015-0100-0206	350	600
②	4015-0100-0205	350	535
③	4015-0100-0207	550	900

△警告

- 周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する。
火災のおそれがあります。


ガス機器防火性能評定品			
可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
80以上	15以上	15以上	15以上
上方がレンジフードファンおよび不燃材の場合			
グリッドフィルター			
15以上	15以上	60以上	60以上
15以上	15以上	60以上	15以上
金属以外の不燃材 (3mm以上)			
15以上	15以上	60以上	60以上
15以上	15以上	60以上	15以上

防火性能評定シール
(トッププレートに貼付)

- 1 レンジフードファン以外の場合は80cm以上。
- 2 不燃材料がない場合は80cm以上。

△注意

- 防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する。
- 防熱板に同梱されている「取付説明書」に従って正しく取り付けます。
火災のおそれがあります。

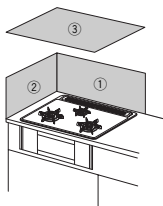


イラストはイメージ図です。

防熱板のお求めは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。

使用前に

1 使用前の準備

- 機器のガス栓を全開にする。



- 乾電池の取り付けかた。(電池ケースはパネル前面にあります。)


アルカリ乾電池(単1形：1.5V)を2個使用します。

- アルカリ乾電池の寿命はおおよそ1年が目安です。(アルカリ乾電池以外のものを使用されますと寿命が短くなる場合があります。) 取り替え時は同等の新しいアルカリ乾電池(単1形：1.5V)を2個同時に取り替えてください。(付属の乾電池は出荷時に納められたもので、自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。)
- 点火/消火ボタンを「開の状態」で放置しておくで電池消耗の原因となりますので、調理終了後は「止の状態」にしてください。

乾電池の取付手順

- ① 電池ケースフタ上部の凸部を指でひっかけて矢印の方向に開ける。
- ② アルカリ乾電池2個を、図のように矢印方向に従って電池ケースに組み込んでください。
- ③ 電池ケースフタを元に戻してください。

乾電池を取りはずすときは、上記要領でアルカリ乾電池2個を取りはずしてください。

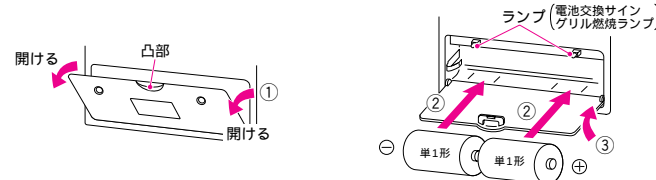

お願い

- 乾電池を交換するときは古いものを混ぜて使用しない。乾電池の寿命が短くなったり、液漏れする原因になります。
- 乾電池の⊕⊖方向は間違えないでください。点火できなくなります。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。
電池機能不良の原因となります。
- 電池ケースフタは水平まで開きます。それ以上は無理に開かないでください。
フタが破損する原因になります。
- ランプには触れないよう注意してください。
無理な力が加わると、ランプがつかなくなったり、フタが閉まらないなどの原因になります。

使用前に

1 各部のなまえと特長

型番	トッププレート仕様	前面パネル仕様	左前バーナー仕様	右前バーナー仕様	左下パネル	右下パネル
110-H544型	ブラック	ブラック	チャオバーナー 標準バーナー	標準バーナー チャオバーナー	電池ケースフタ	温調操作部
110-H545型						

●操作部やパネルなどに保護シートが貼ってある場合があります。取りはすして使用してください。

安全性の追求

■立消え安全装置

風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

■コンロ消し忘れタイマー

点火後約2時間で自動的にガスを止め消火します。高温調理の場合で消し忘れと判断したときは約30分で自動的にガスを止め消火します。

■焦げつき自動消火機能

空焼きや、煮もの調理をしているとき、鍋の焦げつきを検知して自動的にガスを止め消火します。

■天ぷら油過熱防止機能

高温調理（炒めもの・焼きものなど）をするときや、天ぷら油が過熱されたときなど、油の発火温度とされる370℃に過熱される前（約250℃～260℃）に「強火/弱火」をくり返し、消火しないよう自動的に温度調節します。この状態が30分続くと自動的にガスを止め消火します。

小バーナーは、油の温度が約250℃になると、自動的にガスを止め消火します。（温度調節は行いません。）



■グリル異常過熱防止センサー

グリル庫内や受け皿の温度が異常に高くなったとき自動的にガスを止め消火します。

■グリル燃焼ランプ

着火するとランプでお知らせします。

■点火/消火ボタン戻し忘れブザー


戻し忘れの場合は安全機能がはたらいてから約1時間の間、5分おきにブザー音「ピー」でお知らせします。

■水のいない両面焼グリル

●魚など裏表を同時に焼け、水を使う必要のない両面焼グリルです。

【グリルとびら部】

- グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびらが下がります。

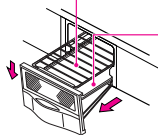

標準(左前)バーナー

標準バーナー用温度センサー

トッププレート(ガラス面)

トッププレート枠

標準(左前)コンロ用
点火/消火ボタン

小(後)コンロ用
点火/消火ボタン

電池交換サイン

乾電池の交換時期をお知らせします。

電池ケースフタ

裏面に銘板貼付


グリル燃焼ランプ

グリルとびら取っ手

フッ素樹脂加工製
グリル焼網


フッ素樹脂加工製
グリル受け皿

図は110-H545型の場合です。
印は交換部品です。詳しくは43ページの交換部品を参照してください。

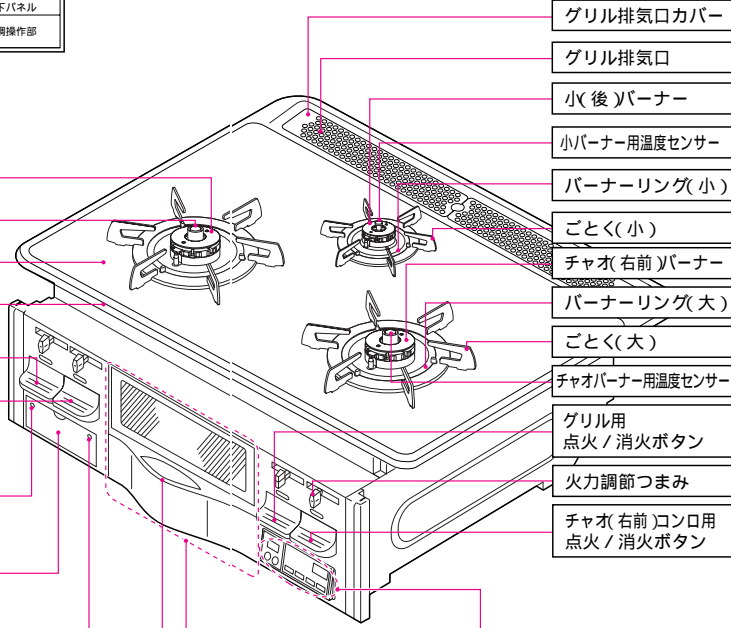


各部のなまえと特長

『バーナーキャップの形状』

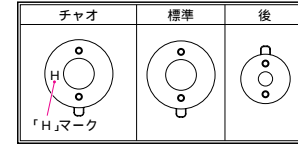

チャオバーナーは、トッププレートのバーナー近くに「チャオ」ラベルで表示しています。

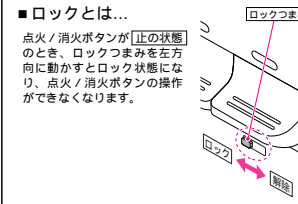

コンロバーナーで「便利機能」の追求

■タイマーモード(標準バーナー)

煮もの調理や温めなど少しの時間、加熱をしたいときに使用してください。

キーで「3分」「10分」「30分」を選択できます。

■揚げものモード(標準バーナー)

天ぷら、フライなどの揚げものの調理をするときに油の温度を設定することができます。

キーで約「160℃」「170℃」「180℃」「190℃」「200℃」の温度設定ができます。

■炊飯モード(標準バーナー)

ちょっとした炊飯やおかゆを炊飯器のように炊くことができます。

キーで「ごはん」「おかゆ」を選択できます。

■湯わかしモード(標準バーナー)

お湯がわくと自動的に消火したり、弱火にして5分後に自動消火したりします。

キーで「5分保温」「自動消火」を選択できます。

■焼きものモード(チャオバーナー)

炒めものや、いりもの料理（ごま・大豆など）のように高温を必要とする調理の場合に使用します。

キー3秒押しで選択できます。


●揚げものなどの油調理はしないでください。

●焼きものモードは、最大1時間・高温で30分)で自動消火します。

●焦げつき自動消火機能は作動しません。

【温調操作部】

点着火後に設定できます。

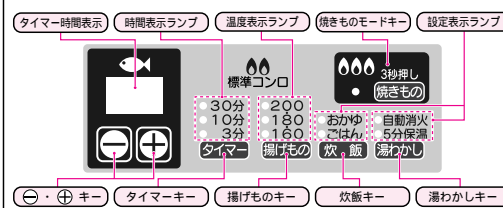

■グリルタイマー

設定時間がくると自動消火します。（最大設定15分）庫内温度に達して初期設定時間が変わります。

○・●キーで時間設定できます。

標準バーナーは、各モード使用途中でも、モードを変更することができます。


図内の数字は参照ページを示しています。

2 コンロを使用するときの注意

⚠ 警告



コンロをおおったり、炎をふさがない
コンロをおおうような大きい鉄板類や鍋
を使用すると、不完全燃焼による一酸化
炭素中毒や異常過熱による火災や塗装の
変色・はく離、機器焼損・変形の原因に
なります。



鍋などがトッププレートからはみ出
した状態では使用しない
火災や機器焼損の原因になります。



市販の補助具(アルミはく製する受
け、省エネ性をうたった補助具、焼
網など)は使用しない
この機器の付属品あるいは指定のもの
以外は使用しないでください。不完全燃焼
による一酸化炭素中毒や、異常過熱によ
る火災や塗装の変色・はく離、機器焼
損・変形の原因になります。



⚠ 注意



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔や手および衣類などを近づけない
衣類が燃えたり、やけどのおそれがあります。
調理中に温度センサーが作動し、自動的に“弱火”⇄“強火”と炎の大きさが変化する場合が
あり、やけどををするおそれがあります。



トッププレートに、直接高温の鍋な
どをのせない
トッププレートの変色や、損傷の原因に
なります。



ごとくをはずして、直接コンロに
鍋を置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



鍋の種類に注意して使用する

- 底が凹んだ鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない。
- 中華鍋などの底の丸い鍋は、必ず取っ手を持ちながら使用する。
- 片手鍋、フライパンなど重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる、取っ手を器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用する。

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いてやけどををするおそれがあります。



点火時、バーナーに着火したことを確認する
火災のおそれや、思わぬ事故の原因になります。

つづく

コンロを使用するときの注意

つづき



強火で使用する場合は、鍋やフライ
パンなどの取っ手に注意して火力
を調節する
やけどのおそれや、取っ手の損傷の原
因になります。



やかん、鍋などの大きさに合わせ
て、火力を調節する
はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ
手が加熱されて、やけどや取っ手の焼損
の原因になります。

お願い

■ 使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

■ 長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合
があります。しばらく待ってから、再度点火してください。

■ 煮こぼれに注意してください。

煮こぼれたときやバーナーに煮こぼれがかかったときはその都度お手入れを行ってください。

33～38ページの『点検・お手入れ』に従って行ってください。

機器の内部に煮汁が浸入しますと機器故障の原因になります。

また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると炎口がつまり、機器内部で燃えることにより機器焼損
のおそれがあります。

お手入れの際は機器が十分冷えてから行ってください。

■ コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらをゆっくり開閉してください。
火が途中で消える場合があります。

■ 風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。
窓からの風や冷房装置の風の影響で、火が途中で消える場合があります。

■ 弱火のときは炎が見えにくい場合があります。
消し忘れに注意してください。

■ 強火で長時間ご使用された場合、まれに鍋と
ごとくがくっつくことがありますので、鍋を
動かすときは注意してください。

■ トッププレートに鍋などの調理具をのせた状態ですべらせたりしないでください。
ガラスや鍋にキズが付くばかりでなく、ガラス損傷の原因になります。

2 コンロを使用するときの注意


温度調節機能を使用するときによく注意してください。

警告




コンロバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う

調理油の量がへつてきたり、はじめから少ないと発火することがあります。




温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 調理油の量に関係なく発火することがあります。
- 焦げつき消火機能が正しくはたらかない場合があります。



耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない

天ぷら油過熱防止機能がはたらかず、調理油が発火し、火災の原因になります。




注意



温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する。また、温度センサーのお手入れはこまめに行う


お手入れ方法は38ページを参照してください。

鍋に密着しないと、温度センサーが正常に作動しない場合があります。




温度センサーに強いショックを加えたり、キズをつけない

温度センサーが故障すると、天ぷら油過熱防止機能などが正常に作動しません。



お願い

- 温度センサーにより鍋底の温度を検知してバーナーを制御するため、風があたるとセンサー機能が正しくはたらかないことがあります。窓から吹き込む風やエアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。



- 鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)が必要です。とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

- 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのかえてください。煮もの調理から火をつけたまま天ぷら鍋にのせかえたり、コンロから鍋をはずされている時間が長く続くと、センサーがはたらかず弱火になったり自動消火することがあります。

《温度センサー付バーナーに適した鍋・中華鍋の選びかたについて》

鍋の選びかた

鍋などの種類	煮もの 煮な	炒めもの 油料理など	温度調節機能		
			揚げもの [17]	炊飯 [19]	湯わかし [23]
アルミ製の鍋・文化鍋	○	○ 油料理の場合 油の量：200mL以上	○ 油の量：200mL以上	○ 深めのもの	○ 水の量：500mL-2L
ホーロー・打ち出し・ステンレス(厚手)の鍋	○	○ 油料理の場合 油の量：200mL以上	○ 油の量：200mL以上	○ 深めのもの	○ 水の量：500mL-2L
ステンレス (薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋	○	×	×	○ 深めのもの	○ 水の量：500mL-2L
無水鍋 (ステンレス厚手鍋)	○	○ 油料理の場合 油の量：200mL以上	○ 油の量：200mL以上	○ 深めのもの	○ 水の量：500mL-2L
鉄製の鍋・中華鍋・フライパン	○	○ 油料理の場合 油の量：200mL以上	○ 油の量：200mL以上	×	×
土鍋・圧力鍋・耐熱ガラス容器	○	×	×	×	×
やかん	-	-	-	-	○ 水の量：500mL-2L

○：適しています。 ×：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)


中華鍋について

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらかません。このようなときは、別売の中華鍋用補助ごとく【品番：4015-0100-0059 現金標準価格840円(税込)】を使用すると鍋が安定して使いやすくなります。(価格は変更される場合があります。)
- 中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーに密着せず、安全装置がはたらかない場合がありますので、注意して使用してください。
- 中華鍋は、左右前コンロ側で使用してください。

2 点火・消火のしかた(コンロ)


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P9～12)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。




- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)

鍋やフライパンなどを中央に置く。

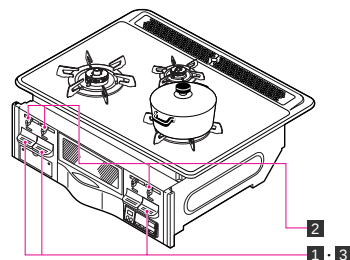

1 点火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押し。

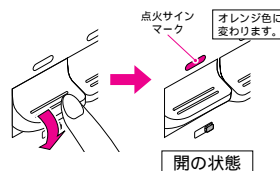

- パチパチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。
- 点火 / 消火ボタンを押した後、手を離しても数秒間スパークします。
万一点火しないときは、点火 / 消火ボタンを押し **止の状態** に戻し、周囲のガスがなくなるのを待ってから再度、点火操作してください。
- 点火中、点火後は点火サインマークがオレンジ色に変わります。
点火サインマークは点火 / 消火ボタンの操作をするだけで色が変わります。点着火の有無とは関係ありませんので注意してください。
- 火力調節つまみが弱火側(右側)にある場合、つまみは強火側(左側)に動きます。
チャオバーナーは安全のため、火力を少し弱くして点火するようになっています。つまみが強火(左側)にある場合は弱火側(右側)の方向へ動きます。

調理するときのコツ

- 炒めもの(野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合
● 1分程度予熱をしてください。
予熱時間が長すぎたり、短すぎたりすると安全機能がはたらいて弱火になったり消火する場合があります。



- きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどをする場合
● 水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、途中で安全機能がはたらいて(焦げつきと判断)消火することがあります。
このようなときはチャオバーナーの焼きものモード(8ページ参照)を使用してください。



- カレー、ジャムなどの加熱をする場合
● トロミのある料理は沸騰するまでかき混ぜたり、鍋を動かしたりしないでください。
(焦げつきの程度がきつくなる場合があります。)
- 水分の少ないものは水を加えてください。
- 火力は中火位にしてください。
- 沸騰後は中身の温度にムラができないように、ときどき混ぜてください。

揚げものをする場合

- 温調機能を使わずに多めの油を加熱すると、まれに低い温度で自動消火することがあります。
再度点火するか、標準バーナーの揚げものモード(17ページ参照)を使用してください。

2 火力調節


- 火力調節つまみを左右に動かして調節する。

[チャオバーナー・小バーナー]



- 火力調節つまみを左(|)方向へ動かすと火力は強く、右(|)方向へ動かすと火力は弱くなります。
- 炎を見ながら調理に適した位置に加減してください。
- 火力調節つまみはゆっくりと動かしてください。

[標準バーナー]




- 火力調節つまみを右(|)方向へ動かすと炊飯(|)の位置で軽く止まります。さらに火力を弱くする場合は少し上にあげてから右(|)方向へ動かしてください。

- はやく操作すると、消火したり赤火になる場合があります。
- グリルとコンロを同時に使用すると、コンロの炎が赤色になることがあります。異常ではありません。

3 消火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押し手を離す。

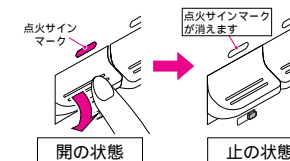

2 使いかた


タイマーモード

標準バーナー

タイマーモード


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P9～12)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)


鍋などを中央に置く。

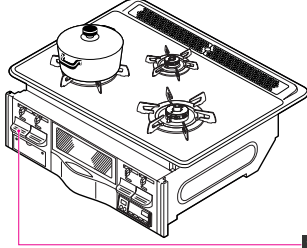

1

1 点火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押す。

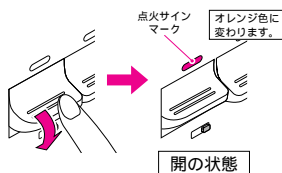

- パチパチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。詳しくは13ページを参照してください。

2 タイマー設定

- タイマーキーを押し、タイマー時間を設定する。




1度押す毎に「3分」「10分」「30分」解除と時間表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

タイマー設定を解除しても消火しません。

- タイマー設定後、再度タイマーキーを押すと、押した時点より改めてタイマーが作動します。(連続使用可能時間は120分です。)

温調操作部

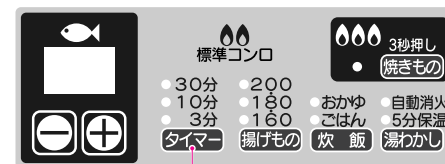

2 タイマーキー

自動消火前のお知らせ


- 設定したタイマー終了2分前から終了まで時間表示ランプが点滅してお知らせします。
- 設定したタイマー終了1分になるとブザー音『ピピピ』でお知らせします。



自動消火

- タイマー設定時間になるとブザー音『ピー』でお知らせし、自動消火するとともに、時間表示ランプが消灯します。

- 自動消火した後、必ず点火 / 消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。

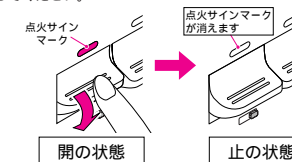

- **止の状態** に戻さないと、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。(1時間)
- **開の状態** で放置しますと、電池の消耗が早まります。


2 揚げものモード

標準バーナー


揚げものモード

点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P9～12)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。




- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)

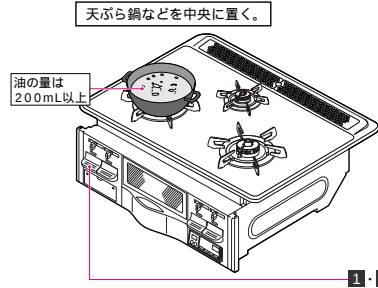

1 点火


- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押し。

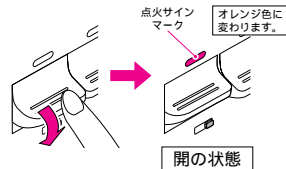



- バチバチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。詳しくは13ページを参照してください。

2 揚げもの温度設定

- 揚げものキーを押し、温度設定する。

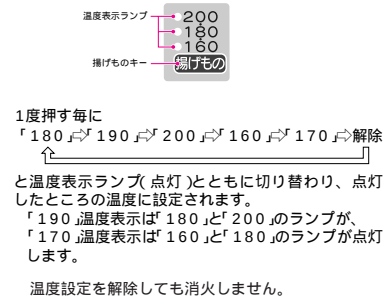


温調操作部

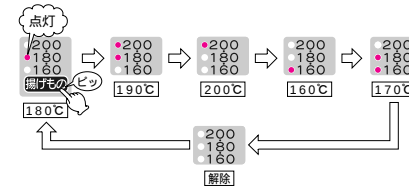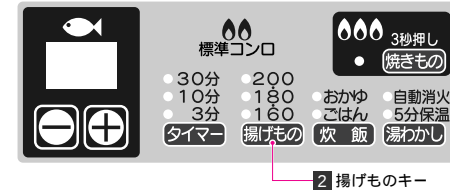

- 設定した温度になるとブザー音『ビビビッ』でお知らせします。
- 自動的に「強火」⇄「弱火」を繰り返し、設定した温度に油の温度を保ちます。
- 「弱火」⇄「強火」に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますのでご注意ください。
- 途中で設定温度を変更する場合は揚げものキーを押して好みの温度に合わせてください。

3 消火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押し、手を離す。

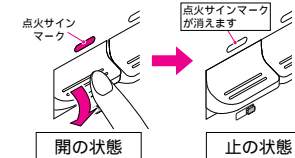

コツとご注意

- 適切な鍋と油量 (12ページ参照)
- 鍋の直径は18～24cm位が適当です。
- 油量は1L位が適当です。

鍋の大きさ、厚み、油量の違いにより油の温度は設定温度より低めや高めになったり、また温度変化が大きくなったりすることがあります。

厚みのあるアルミ鍋・鉄製鍋・フッ素加工フライパンなどは、設定温度より油の温度が低くなる場合があります。その場合は温度設定を高めにして調理してください。

- 火力は全開で
 - 機能を正しくはたかせるため火力は全開で使用してください。
- 温度設定
 - 着火したらすぐに温度設定をしてください。
 - また、低温設定のものから先に調理してください。
 - 油の温度が高い状態で温度設定をしたり途中で油をたされると設定温度に対して油の温度がずれることがあります。
 - ビビビッとなったら早めに調理物を入れてください。
 - 設定温度になっても調理物を入れないと油の温度が上がっていくことがあります。

温度設定のめやす

160	とりのからあげ、薄手食材の天ぷら(しそ・のりなど)、ドーナツ、フリッター
180	天ぷら、コロケ、フライ、とんかつ
200	クルトン、かきもち揚げ

2 炊飯モード

使いかた


標準バーナー

炊飯モード

下準備

鍋のセット

- 水に浸した米の入った鍋にふたをして、正しくセットしてください。

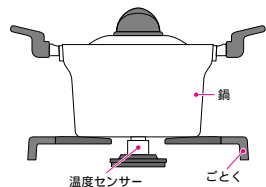

温度センサーの上面に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

- 鍋は市販の文化鍋でも炊くことができますが、鍋の材質・形状によっては焦げついたり、ふきこぼれたり、うまく炊けなかったりする場合があります。別売の炊飯専用釜がおすすめです。

【品番：4111-H001型 現金標準価格3,675円(税込)】
お求めは、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。(価格は変更される場合があります。)

- 鍋は金属製で厚手の深鍋(18cm以上)を使用してください。
ガラス鍋や土鍋ではうまく炊けないため使用しないでください。

■ お米の準備

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
「とぐ→洗い流す」を数回繰り返し、水がきれいになるまで手早く洗ってください。
お米が入っている袋に記載してある内容(方法、手順)を確認してから炊飯してください。
洗米すぐのお米でも炊けますが炊飯前にあらかじめお米を30分(古米や麦ごはん、冬場は60分)程度水に浸しておくと、より一層おいしく炊きあがります。
無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
砕け米・粉米などが混ざった状態で炊飯されると炊きむらや着色の原因になります。
(一度水に浸したお米は砕けやすくなります。)

■ 炊飯量と炊きあがりまでの時間

	炊飯量	炊きあがりまでの時間
ごはん	1～3合	約20分+むらし約10分
おかゆ	0.5～1合	約45分

炊きあがりまでの時間はお米・水の分量や室温およびお米・鍋の種類などにより異なります。

■ お米と水の量のめやす

[ごはん]

お米の量	水の量
1.0合(150g×180mL)	約300mL
1.5合(225g×270mL)	約400mL
2.0合(300g×360mL)	約500mL
2.5合(375g×450mL)	約600mL
3.0合(450g×540mL)	約700mL

[おかゆ]

お米の量	水の量
0.5合(75g×90mL)	約700mL
1.0合(150g×180mL)	約1L

水の量は好みに合わせ加減してください。

- 炊き込みごはんの場合はごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。
- おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

■ おかゆについて

- おかゆは好みに応じて消火後、塩を少々加え数回かき混ぜてください。
- おかゆモードはお米から“おかゆ”をつくる機能です。
ごはんから“おかゆ”をつくる場合は下記を参考にしてください。

～ ごはんからのおかゆの炊きかた～

- 2人分(茶わん約2杯分：300g)の例
1. 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
 2. 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ“強火”で炊く。
 3. 煮たったらアクをとり、“弱火”で10～15分炊く。
 4. 消火し好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

- “ごはん”“おかゆ”とも炊きあがりはお米の種類、水の量、水に浸す時間などにより異なります。
好みに応じて工夫してください。

炊飯途中で消火した場合について

- 炊飯モード(自動)の流れ(火力の強さと時間)は下記の通りです。
炊飯途中で消火させてしまった場合は、再度炊飯モードを使用してもうまく炊けません。
手動で炊飯する場合は、下記の流れを参考にしてみてください。



	火力	所要時間	
①	中火(“⊖”の火力)	2～4分	
②	弱火(右“測”の火力)	5～6分	お米に吸水させる
③	中火(“⊖”の火力)	水分がなくなるまで	
④	弱火(右“測”の火力)	2分間	
⑤	中火(“⊖”の火力)	1分程度	
⑥	自動消火	—	

所要時間は水温・炊飯量などによって変わります。あくまでも目安としてください。
上記流れを参考に手動で炊飯した場合でもうまく炊けない場合がありますので、ご了承ください。


2 炊飯モード

使いかた

標準バーナー


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P9～12)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)


炊飯鍋を中央に置く。

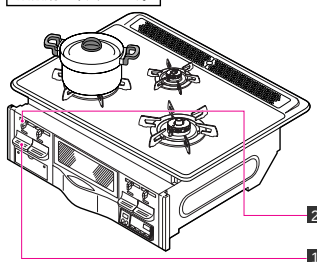

1 点火

点火前に必ず『下準備』(19～20ページ参照)を行ってください。


- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押す。

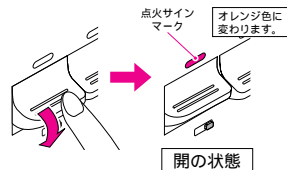

- バチバチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。詳しくは13ページを参照してください。

2 火力調節

- 火力調節つまみを“ ”の位置に合わず。




火力調節つまみをゆっくり右(↑)方向へ動かして、“ ”の位置に合わず。

- “ ”の位置で軽く止まります。
- 火力調節つまみを右(↑)方向→左(↓)方向へ動かしても、“ ”の位置では止まりません。

- 火力調節つまみを“ ”の位置にしないとうまく炊けない場合があります。

炊飯モード

温調操作部

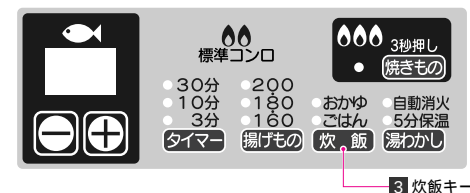

3 炊飯キー

3 炊飯設定

- 炊飯キーを押し、“ごはん”か“おかゆ”を選択する。




1度押す毎に「ごはん」⇒「おかゆ」⇒解除と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

炊飯設定を解除しても消火しません。

- 着火および火力調節後すぐに押してください。
- 次のようなことを行くと、うまく炊けない場合があります。
 - ・ 設定した後に再度炊飯キーを押す。
 - ・ 炊飯途中で水をたしたり、鍋のふたをあける。

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。炊飯時は、油ガードを取り除いてください。



炊飯終了前のお知らせ

- ごはん むらし終了2分前から終了まで“ごはん”設定表示ランプが点滅してお知らせします。
- おかゆ 終了2分前から終了まで“おかゆ”設定表示ランプが点滅してお知らせします。



炊飯終了

- ごはん 炊きあがると自動的に消火するとともに、ブザー音『ビビビッ』でお知らせします。(設定表示ランプは消えませんが)その後、むらし(約10分)が終わると炊飯終了となりブザー音『ビー』でお知らせし、“ごはん”設定表示ランプが消灯します。設定表示ランプ消灯前に点火 / 消火ボタンを押すと、終了ブザーが鳴らなくなります。
- おかゆ 炊きあがると自動的に消火するとともに、ブザー音『ビー』でお知らせし、“おかゆ”設定表示ランプが消灯します。

- “ごはん”“おかゆ”の表示ランプ消灯後、必ず点火 / 消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。
- 点火サインマークが点滅します。
- 止の状態に戻さないと、5分おきにブザー音『ビー』でお知らせします。(1時間)
- 開の状態に放置しますと、電池の消耗が早まります。

2 湯わかしモード


使いかた

標準バーナー

湯わかしモード


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P9～12)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)


やかんなどを中央に置く。

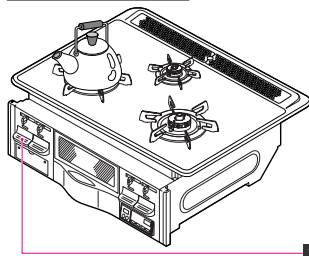

1

1 点火


- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押し。

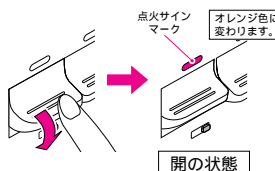

- パチパチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。詳しくは13ページを参照してください。

2 湯わかし設定

- 湯わかしキーを押し、湯わかし設定する。



1度押す毎に「5分保温」⇄「自動消火」⇄解除
と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

湯わかし設定を解除しても消火しません。

- 着火後すぐに押してください。お湯をわかしている途中で湯わかしキーを押すと、弱火になるまで時間を要する場合があります。

- 湯わかし機能は、やかんや鍋の材質、水量、形状などによって弱火になるタイミングや温度が異なる場合があります。ふきこぼれによるやけどにご注意ください。
 - ・ 材質がホーローやステンレスの場合、お湯がわいてから弱火になるまで時間を要する場合があります。
 - ・ やかんや鍋にふたをしない状態では、十分に沸騰する前に弱火になる場合があります。
 - ・ 水量は500mL～2Lが適切です。大きさに応じた水量にしてください。多すぎるとふきこぼれる場合がありますのでご注意ください。
 - ・ 底の平らなやかんや鍋を使用してください。
- 火力はやかんや鍋の大きさに応じた「火力」にしてください。弱火にすると湯わかし機能が正常に作動しない場合があります。
- お湯からの温めなおしでは、お湯がわいてから弱火になるまで時間を要する場合があります。

温調操作部



2 湯わかしキー


5分保温

- お湯がわくとブザー音『ビビビ』でお知らせし、自動的に弱火になります。5分間経過後ブザー音『ビー』でお知らせし、自動消火して設定表示ランプが消灯します。(終了2分前から設定表示ランプが点滅します。)



自動消火

- お湯がわくと自動的に消火するとともに、ブザー音『ビー』でお知らせし、設定表示ランプが消灯します。

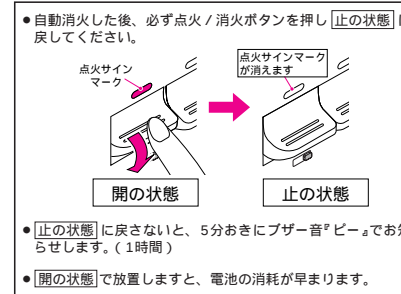

- 自動消火した後、必ず点火 / 消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。

- **止の状態** に戻さないと、5分おきにブザー音『ビー』でお知らせします。(1時間)

- **開の状態** で放置しますと、電池の消耗が早まります。

2 グリルを使用するときの注意

⚠ 警告



グリル排気口の上に、ふきん・タオルなどをのせない
不完全燃焼や火災の原因になります。



グリル使用前はグリル庫内を必ず点検する
グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあると、使用中に燃えることがあります。また、グリルとびらに魚などをさはみこんだまま使用しないでください。



グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂を取り除く
たまった脂に火がついて火災のおそれがあります。




グリル使用中はそばから離れない。
火災の原因になります。



グリル受け皿にグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱され、燃えて火災の原因になります。



脂の出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。



⚠ 注意



グリル受け皿を持ち運ぶ際は、冷えてから持ち運ぶ
使用中、使用直後はグリル受け皿や、受け皿にたまった脂が高温になっています。また、グリル受け皿の出し入れや持ち運ぶ際は、受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



グリル受け皿に水を入れて使用しない
グリル機能が正常に作動しなくなったり、調理物が燃えたりする原因になります。また、お湯がこぼれてやけどをする原因にもなります。



魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることもあり、火災のおそれがあります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火/消火ボタンを押して消火してください。



グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない。また、鍋の取っ手などが排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手が破損する原因になります。



魚を取り出すときなど、手や腕がグリルとびらやガラスに触らないようにする
グリル受け皿を引き出すときは、グリルとびら取っ手以外は触らない
やけどの原因になります。

つづく

グリルを使用するときの注意


つづき



グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない
グリルとびらはがずれ、けがや機器損傷の原因になります。



グリルとびらを開けたままグリルを使用しない
機器上部が変色したり、ワークトップをこがす原因になります。



使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取りはずさずに行う
グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっているため、やけどの原因になります。



グリル使用中、使用直後はグリルとびら付近を触らない
やけどの原因になります。



グリルとびらガラスに衝撃を加えたりキズをつけたりしない。また使用中、使用直後に水をかけない
ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。



鶏肉などの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する
やけどや火災などの原因になります。



グリルを出し入れするときは、グリルとびら取っ手を持ち、ゆっくり水平に出し入れする。また、グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない
ぬれぶきんなどでグリル受け皿を持つと、やけどの原因になります。

お願い

■使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。


■連続で使用する場合は一旦火を消し、再度点火してください。
グリル庫内が高温になっていると、安全機能がはたらいで、焼き上がる前に消火する場合があります。

■冷凍の魚などは完全に解凍してから焼いてください。中心部まで十分に火が通らず、生焼け状態になる場合があります。

■グリル取っ手を持つ場合、図のように持ってください。
他の部分を持って取り出すと、手がすべって落とす場合があります。

■魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は一旦火を消してください。グリル異常過熱防止センサーがはたらいで消火する場合があります。

■長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。しばらく待ってから、再度点火してください。

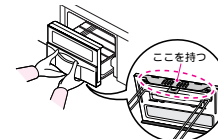


(裏から見た図)

2 点火・消火のしかた(グリル)


点火・消火のしかた(グリル)

点火前に グリルを使用する前に『グリルを使用するときの注意』(P25～26)をよく読んでから使用してください。

- 点火 / 消火ボタンが **止の状態** で機器のガス栓を全開にしてください。





- ロックが解除されていることを確認してください。(8ページ参照)

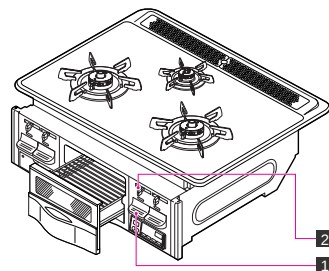

脂の多い魚を焼いているときは煙が多く出る場合があります。

1 点火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押す。

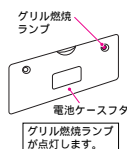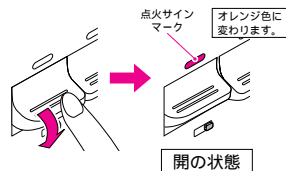

- バチバチとスパークして点火します。点火した後、着火を確認してから手を離してください。着火すると燃焼ランプが点灯します。
- 点火 / 消火ボタンを押した後、手を離しても数秒間スパークします。
- 点火中、点火後は点火サインマークがオレンジ色に変わります。点火サインマークは点火 / 消火ボタンの操作をするだけで色が変わります。点着火の有無とは関係ありませんので注意してください。
- 火力調節つまみが弱火側(右側)にある場合は、強火側(左側)に移動します。

- 初めてグリルを使うときは、グリル焼網を取り出し15分程度の空焼きをしてください。グリル庫内の油を焼ききるため、煙やにおいが出て異常ではありません。(空焼きしているときセンサーが作動して消火する場合がありますが、少し待ってから再度点火してください。)


- グリルタイマーが自動的にスタートします。グリルタイマーについての説明は29～30ページに記載しています。魚などを焼く前に必ずそちらを参照してください。




魚の焼きかたの手順

- ① 魚の下準備をする。
 - 塩焼きの場合は、塩をふり、しばらく置く。
 - 焦げやすい部分や尾・ひれには、厚めに塩をつけるかアルミはくをおおう。
- ② 2分程度予熱をする。(グリルに魚をいれないで点火してください。)
- ③ 一旦消火し、魚を焼網にのせて再度点火し、タイマー時間を合わせる。グリル焼網に魚を置く場合は、奥の方から置いてください。手前に置くと焼け色が浅くなる場合があります。また、魚を一尾だけ焼く場合は、中央に置いてください。魚は頭を奥にして置いてください。焼きものはグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。冷凍した魚は、完全に解凍してから調理してください。

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。

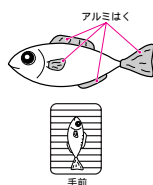

温調操作部

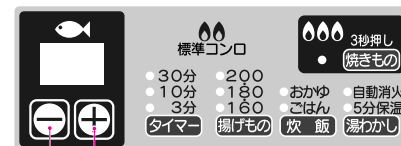


3 ①・② キー

- 安全のため約15分以上連続では使用できません。(使用中でタイマーを変更しても点火から15分の時間設定しかできません。)
- 連続で使用する場合は一旦消火し、再度点火してください。(魚が焼き上がる前に消火する場合があります。)
- グリル庫内温度が高温の場合、安全のため自動消火することがあります。グリル異常過熱防止センサーが作動したため、しばらく(約3分程度)待ってから再度点火してください。(32ページ参照)

2 火力調節

- 火力は、火力調節つまみ(上)・(下)を左右に動かして調節する。

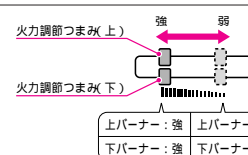

- 火力調節つまみ(上)・(下)を左(Ⅰ)方向へ動かすと、各バーナーの火力は強く、右(Ⅱ)方向へ動かすと火力は弱くなります。
- 火力調節つまみはゆっくり動かしてください。

- グリルとコンロを同時に使用すると、コンロの炎が赤色になることがありますが、異常ではありません。
- 焼網の一部が変色することがありますが、異常ではありません。

3 グリルタイマー設定

- ①・② キーを押して、時間設定する。



- 初期設定時間を表示します。(例)9分
グリル庫内温度に応じて、初期設定時間が変わります。




- ①・② キーを1回押す毎に1分刻みで時間設定できます。

1分～15分まで

- タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。連続使用可能時間は15分までです。

途中で消火したい場合

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押して手を離す。

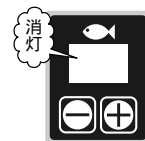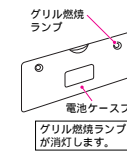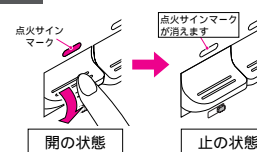

2 グリルタイマー

使いかた

グリルタイマーについて

下記に示す数値(“9”など)はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。

グリルが着火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。



- グリル庫内温度に応じて、一般的な魚を焼く時間 6 ～ 9 分を自動的に設定します。

グリル庫内温度が高ければ、時間は短く設定されます。

タイマー時間表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐ変わる場合があります。

- めざしやうるめなどのような小魚の焼き時間の目安は2～3分です。(連続で焼く場合は1分程度です。) 初期設定時間のままにしておきますと発火することがありますので、焼きすぎに十分注意してください。
- 干物や脂分の多いにしん、塩さばなどは発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。

魚などの焼きかたが浅い場合は・・・

- 調理途中であればタイマー時間の変更はできますので、設定時間を1～2分長く設定するなどして、お好みの焼き加減時間に調節してください。
- 再度点火する場合は、グリル庫内温度が上がっているため、設定時間を短くするなどして焼きすぎに注意してください。

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

ワンポイントアドバイス

- 鶏肉などの脂の多い食材を調理すると、グリル受け皿にたまった脂に引火することがありますので、上下の火力を『弱』にして焼くことをおすすめします。(調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。)
- 焼きナスや手羽先などをグリルで調理する場合は、切れ目を入れて調理してください。切れ目を入れずに調理すると食材の水分がはじけて水蒸気が発生し、途中消火場合があります。
- 上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル焼網に魚がくっつくことがあります。グリル焼網にはフッ素樹脂加工しておりますが、サラダ油などを焼網に塗っていただくと、こびり付きなどが少なくなります。
- 薄い部分は焦げやすいので、尾を手前にしてください。
- 焦げ過ぎや、型くずれ防止に、姿焼きは尾ヒレにたっぷり化粧塩してください。
- 火の通りをよくするために、切り身は皮に切れ目を入れる。
- 焦げやすいので、つけ焼きはたれをふき取り、みそ漬けは、みそを洗い流してふいてください。


グリルタイマー

いろいろな調理に合った火力や時間については、付属のクッキングブックをご覧ください。


タイマー時間を変更するとき

- タイマー時間を変更しないときは、この操作は必要ありません。


長くしたいとき

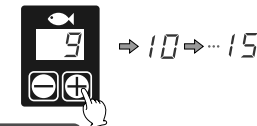

短くしたいとき

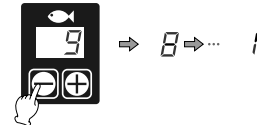

- タイマー時間は連続燃焼15分以上は設定できません。
例) [9分]で設定し、5分後グリルタイマーキーを押しても焼き始めてから [1.0分] 以上は設定できません。

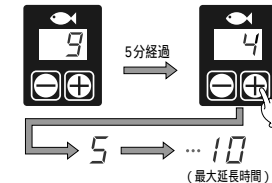

- タイマーが終了していない場合でも、グリル庫内温度が異常に高くなった場合、安全のためグリル異常過熱防止センサーがはたらき、消火する場合があります。

最大15分までタイマー設定できますが、使用中でのタイマー時間延長は安全のため、点火してから15分までの残り時間しか延長できません。

グリルタイマー終了前


例) 残り24秒の場合




- 残り時間30秒になると、ブザー音『ビビビッ』でお知らせし、時間表示が(分表示)から(秒表示)に変わります。

グリルタイマー終了

- タイマー終了すると自動消火するとともに、燃焼ランプが消灯し、ブザー音『ピー』とタイマー時間表示『00』の点滅(10回)でお知らせします。
その後、タイマー時間表示が消灯します。

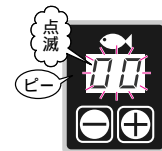

- 自動消火した後、必ず点火/消火ボタンを押し [止の状態] に戻してください

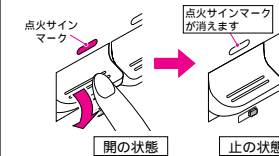

- [止の状態] に戻さないで、5分おきにブザー音『ピー』でお知らせします。(1時間)
- [開の状態] で放置しますと、電池の消耗が早まります。

2 安全機能・温度センサーについて

安全機能について


安全機能がはたらいたときは、41ページを参照してください。

全バーナー

- 立消え安全装置（コンロバーナー：ブザー音『ピー』でお知らせします。）
（グリルバーナー：ブザー音『ピー』とグリル燃焼ランプ2回点滅（10回繰り返し）と、
タイマー表示「12」点滅（10回）でお知らせします。）

- 風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。
（完全にガスが止まるまで数秒かかります。）

- 再度点火されるときは窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおい（例）標準バーナー
が完全になくなってから点火操作をしてください。
- 立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときはきれいにふき
取ってください。
また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。
（点火不良の原因になります。）



■点火 / 消火ボタン忘れブザー

- 戻し忘れた場合は安全機能がはたらいてから約1時間の間、5分おきに
ブザー音『ピー』でお知らせします。
ただし、他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。



コンロバーナー

■消し忘れタイマー（ブザー音『ピー』でお知らせします。）

- 点火後、一定時間経過すると自動的にガスを止め、消火します。

《例：標準バーナーで
煮ものをした場合》



チャオバーナー：通常時 約2時間
焼きものモード時 約1時間
高温放置時 約30分

標準バーナー：通常時 約2時間
高温放置時 約30分

小バーナー：通常時 約2時間

■焼きものモード

こんな調理はチャオバーナーの焼きものモードを使用してください。（8ページ参照）
（チャオバーナーは安全のため、温度センサーが約250℃になると弱火になるようになっています。）

- チャオバーナー点火後、焼きものキー3秒押しで設定できます。
・炒めものや、いりもの料理（ごま・大豆など）のように高温を必要とする調理
・中華鍋やフライパンを、煙が出るまで予熱する場合

連続使用可能時間は約1時間です。（高温状態で温度変化のないときは30分）
センサーの故障を防止するために、センサーの温度が上がりすぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止め、消火したりすることがあります。

⚠警告

- 焼きものモードを使用するときは、揚げものなどの油調理はしない。
焼きものモードは天ぷら油過熱防止機能の消火温度が高くなっていますので、調理油が過熱され
発火のおそれがあります。
焦げつき自動消火機能もはたらきません。

使用中に自動消火した場合、必ず点火 / 消火ボタンを押し、止の状態に戻してください。

コンロバーナー

■焦げつき自動消火（ブザー音『ピー』でお知らせします。）

- 焦げつきや空だきの場合自動的にガスを止め、消火します。


- 焦げつき消火時の焦げの程度は鍋の材質・火力・内容物の種類によって異なります。
- とくに土鍋やガラス製鍋、薄手のステンレス鍋などは熱伝導が悪いため焦げつき程度がきつくなります。
- 弱火から強火に切り替えた場合にセンサーがはたらいて自動消火することがあります。
再度点火すると正常に作動します。

■天ぷら油過熱防止（ブザー音『ピー』でお知らせします。）

- チャオバーナー・標準バーナーは、約250℃で弱火となりますが、それ以上に温度
が高くなると、自動的にガスを止め、消火します。
- 小バーナーは、約250℃で自動的にガスを止め、消火します。
鍋の種類や油の量によって自動消火したときの油の温度は異なります。

⚠警告

- 揚げもの調理するときは200mL以上の油で使用する。
油が少なすぎると、機能が正しくはたらかず発火する場合があります。



⚠注意

- 天ぷら油過熱防止装置がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する。
やけどやけがの原因になります。

グリルバーナー

■グリル異常過熱防止センサー（ブザー音『ピー』とグリル燃焼ランプ3回点滅（10回繰り返し）と、 タイマー表示「12」点滅（10回）でお知らせします。）

- グリル庫内や受け皿の温度が使用中異常に高くなったときや、連続で使用する場
合などで温度が高い場合、安全のためガスを止め自動消火したり、点火後すぐに消火
したりします。
- 次のようなときにグリル異常過熱防止センサーがはたらいて、魚が焼ける前に消火したり、連続使用す
ることができない場合があります。
・空焼きなどで長時間使用した場合
・予熱しすぎた場合
・連続で長時間使用した場合
・魚などが庫内で燃えた場合
・グリル受け皿の温度が異常に高くなった場合
- グリル異常過熱防止センサーがはたらいた場合
・グリル庫内の温度がある程度下がるまで再使用できない場合がありますので、しばらく（約3分程度）
待ってから再度点火してください。
グリル異常過熱防止センサーがはたらいているとき、点火操作はできますが、手を離すと火が消え
ますので注意してください。

⚠注意

- グリル異常過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が
相当高くなっているため注意する。
やけどやけがの原因になります。

使用中に自動消火した場合、必ず点火 / 消火ボタンを押し、止の状態に戻してください。

3 点検・お手入れ

△注意

点検・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや、機器の角などでけがをする原因になります。(Grill庫内や排気口まわりなど、見えにくいところを掃除する場合は、とくに注意してください。)
- お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- 使用直後は、ガラス面は熱くなっていますので、お手入れは、ガラスが冷えてから行ってください。
- はずした部品は、『お手入れ(点検・お手入れ後のセット方法)』(35～38ページ)を参照して取り付けてください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびGrill庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認してください。



点 検

各部品の取り付けは？

- バーナーキャップ・ごとく・Grill排気口カバーなど正しく取り付けられていますか？



正しく取り付けてください。

☞ 37 - 38

温度センサー・点火プラグ・立消え安全装置は？

- センサーは軽い力で、上下にスムーズに動きますか？



煮こぼれの付着などで動かなくなる場合があります。動かない場合は点検が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

- センサー頭部に汚れや、キズがありませんか？



- 点火プラグ・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか？




お手入れのしかたを参照してください。

☞ 38

乾電池は？

- 《乾電池の交換目安はおよそ1年です。》
- 使用時、電池が消耗してくると、予告としてブザー音『ピー』がなり、電池交換サインが点滅します。
- 使用することはできますが、早めに新しいアルカリ乾電池(単1形2個)と交換してください。



- さらに電池が消耗してくると使用できなくなります。



乾電池の取り付けかたを参照してください。

☞ 6

バーナーキャップは？

- 炎口が目づまりしていませんか？

(このイラストはバーナーキャップの裏面です。)



- 傾いたり浮いたりしていませんか？




禁止

☞ お手入れのしかたを参照してください。

☞ 38

Grill受け皿は？

- 魚の脂などがたまっていますか？

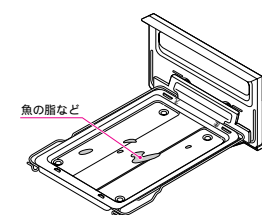

☞ お手入れのしかたを参照してください。

☞ 35

お 手 入 れ

使用ごとにお手入れしてください。汚れたままにしますと汚れがこびりつき、落ちにくくなります。とくに煮こぼれをした場合は、その都度お手入れをしてください。煮こぼれたまま放置するとお手入れする部品が固着し、はずれにくくなったり、故障の原因になります。

汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙で汚れた部分を濡らせ、汚れを浮かせます。汚れが浮いてきたら、スポンジや布などのやわらかいものでふき取った後、洗剤が残らないよう水ぶきしてください。ごとくやGrill排気口カバーは、つけ置きや煮洗いするとさらに汚れが落ちやすくなります。

お願い

- シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・金属たわしなどは塗装の変質、はがれの原因となりますので使用しないでください。




トッププレート(トッププレート枠含む)

- トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。
- 表面が汚れたらその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや布などのやわらかい物でふき取った後、乾いた布で再度ふき取ってください。

表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れなくなります。ご使用のたびにこまめにおふき取りください。

とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。


- ガラス面の汚れのひどいときやこびりついた汚れは、丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすってください。汚れがとれたらスポンジや布などのやわらかいものでふき取ってください。

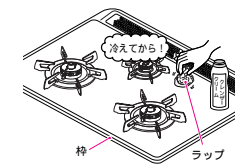


バーナーリングの塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因となりますので、バーナーリングにはクリームクレンザーがからないように気をつけてふき取ってください。

バーナーリング・バーナー本体

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。



凸部の角などは、歯ブラシなどでお手入れしてください。

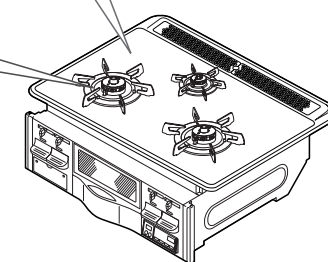

お願い

- 金属たわしや先の鋭いものは、トッププレートおよびバーナーリングにキズをつけるので、使わないでください。
- 漂白剤、強アルカリ洗剤、クレンザーを使用すると、バーナーリングや枠の色が薄くなったり、光沢が変わることがあります。

色ムラの原因になります。

- トッププレートは、Grill排気口部分にネジで固定されています。修理技術者以外の方は、取りはずさないでください。



3 点検・お手入れ

お 手 入 れ (点検・お手入れ後のセット方法)

グリル部(グリル受け皿、グリル焼網、グリルとびら)

■グリル受け皿

- フッ素樹脂加工仕上げになっています。
 - 使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。
- 汚れたまま放置したり、使用するとシミやフッ素のはく離の原因となります。

■グリル焼網

- フッ素樹脂加工仕上げになっています。
 - 使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤で丸洗いしてください。(ナイロンたわしや硬いものでこすると塗装がはがれます。)その後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 焼網は、取り替え可能な交換部品です。長期間使用しているうちに、フッ素樹脂加工がはがれ、魚がくっつきやすくなることがあります。取替用部品として用意しております。

■グリルとびら

- グリルとびら取っ手は、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。
- グリルとびらガラスは、使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤でお手入れしてください。


グリル受け皿の取り出しかたと取り付けかた

■取り出しかた

- グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、少し持ち上げて、再度引き出してください。
- グリル使用直後は、グリルとびらやグリル受け皿、焼網が熱くなっていますので注意してください。


受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。グリル受け皿を取りはずすときは、必ず両手で行ってください。

グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびら全体が下がりますので、手を離すときは注意してください。

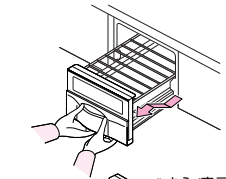


■取り付けかた

- “まえ”と表示している方をグリルとびら側にし、図のようにスライド枠の上にのせてください。
- スライド枠の上に受け皿が図のように取り付けられていないと、受け皿が斜めになり、グリルとびらが入りません。
- グリルとびらのスライド枠をグリル庫内の左右下部にある溝にのせ、グリルとびらを少し持ち上げた状態で庫内に入れた後、とびらが完全に閉まるまできっちりと入れてください。

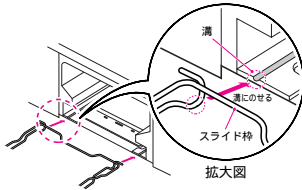


イラストは分かりやすくするために受け皿なしで記載しています。

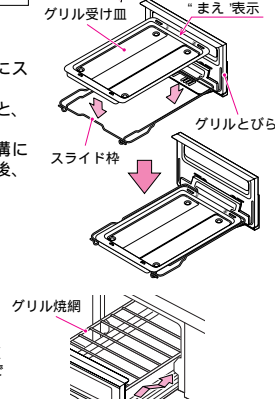

グリル焼網の取り付けかた

- “まえ”と表示している方をグリルとびら側にし、受け皿の後部にある角穴に焼網後部の凸部を差し込み、手前側の受け部を受け皿の上にのせてください。
- 焼網は前と後がありますので注意してください。

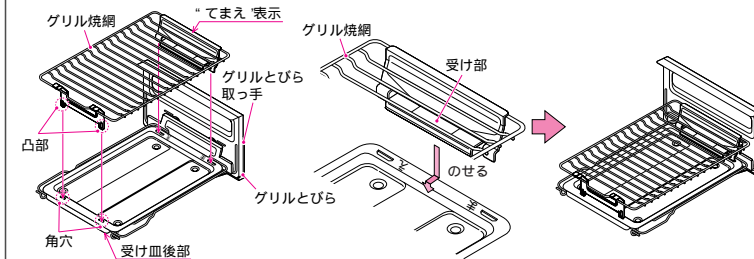


グリルとびらの取りはずしかたと取り付けかた

上下逆さまから見た図で説明しています。


■グリルとびらの取りはずしかた

- スライド枠(線材)とグリルとびらを固定している止めバネを図の方向(①)に上げ、スライド枠を回転させる(②)と、取りはずせます。

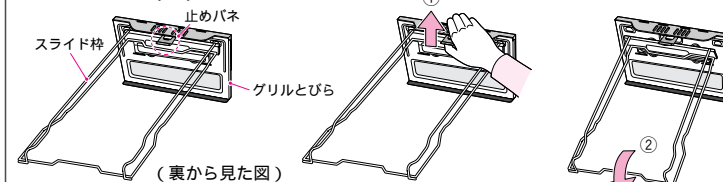

■グリルとびらの取り付けかた

- グリルとびらの溝(2ヶ所)にスライド枠を差し込み(③)、止めバネにそわせ(④)、スライド枠を図のように回転させる(⑤)と止めバネで、『カチッ』と音が鳴り取り付けられます。

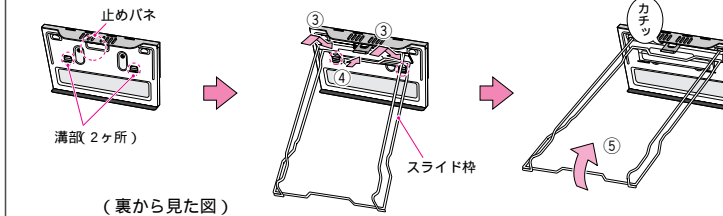

3 点検・お手入れ

お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

グリル排気口カバー

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。

汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤で丸洗いた後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

グリル排気口の中側（奥側）をお手入れするときは、必ず手袋を使用してください。

■お手入れ後のセット方法


グリル排気口カバーのツメをグリル排気口の角穴に挿入して取り付け、グリル排気口カバーの傾きがないことを確認してください。



ごとく

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。

汚れが落ちにくいときは、スポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

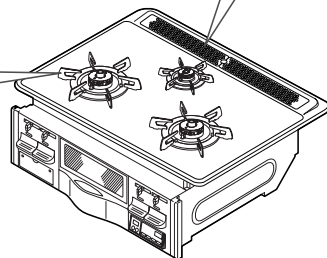


■お手入れ後のセット方法

バーナーキャップを正しくセットした後、ごとくを取り付けてください。

ごとくの下部にある欠き部をバーナーリングの凸部（3ヶ所）に合わせるように取り付け、ごとくの傾きがないことを確認してください。


△注意

- ごとくの欠き部を、必ずバーナーリングの凸部に合わせる。
合わせないとごとくが傾き、鍋の転倒や、不完全燃焼のおそれがあります。

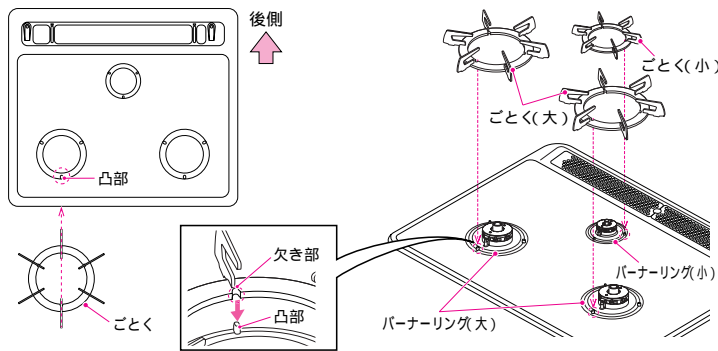

バーナーキャップ

- 表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目づまりしていたらバーナーキャップを取りはずして裏面から歯ブラシを使って洗う。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

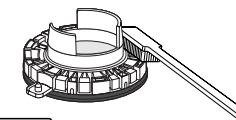


△注意

- バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る。
水分が残ったままセットすると、点火不良や不完全燃焼になります。

お願い


- 強くこすったり、当てたりしないでください。
傷、ゆがみ、変色・はく離の原因となります。

- バーナーキャップの取り付けかた
図のようにバーナーキャップの爪部が点火プラグの真上にくるように合わせ、バーナーキャップをセットしてください。
バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないかを確認してください。

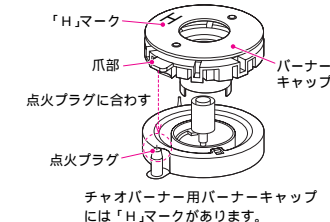

△注意

- バーナーキャップを正しく取り付けます。
バーナーキャップを正しくセットしなかった場合、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。

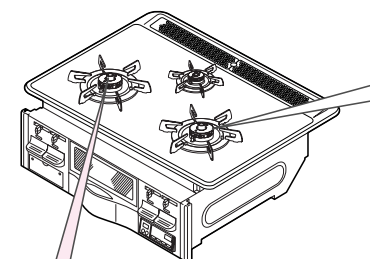

温度センサー・点火プラグ・立消え安全装置

- 煮こぼれなどの汚れを布でふき取る。
（洗剤などは使用しない。）



お願い

- 汚れをふき取る際、強い力を加えたりして変形させないようにしてください。
故障の原因となります。

機器表面・操作部

- 乾いた布でよくふく。
汚れが落ちにくいときは、中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。

3 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったらただちに使うのをやめてください。
- 故障かな？と思ってよく調べると故障でない場合があります。
まず、次のことをお調べください。

こんなとき	原因	参照ページ
点火しない。 点火しにくい。 火が消える。	●機器のガス栓が全開になっていますか？ ●乾電池が消耗していませんか？ ●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？ ●バーナーキャップの炎口がつまっていますか？ ●点火プラグ・立消え安全装置が汚れたり、ぬれていませんか？ ●点火／消火ボタンを止まるまでしっかりと押していますか？ ●点火／消火ボタンがロックされていませんか？ ●グリル異常過熱防止センサーがはたらいていませんか？ (連続焼きなどで庫内温度が高くなっていますか？)	6 33 33 33 33 13・27 8 32
ガスのにおいがする。 いやなにおいがする。	ただちに使うのをやめ、機器のガス栓を閉じてから原因を調べてください。 △警告 ●周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などはありませんか？ 火災のおそれがあります。 ●煮こぼれや風などで火が消えていますか？ ●バーナーキャップに水気がついていませんか？	3 31 38
消火しやすい。 使用中火が消える。	●バーナーに風が当たっていませんか？ ●煮こぼれがバーナーにかかっていますか？ ●立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか？ ●弱火の状態で機器下のキャビネットとびらを開閉していませんか？ ●鍋が焦げたり、油の温度が高くなっていますか？ ●温度センサーが汚れていますか？ ●鍋を正しくのせていますか？ ●火をつけてから約2時間(高温で30分)以上たっていますか？ ●焼きものモードで火をつけてから約1時間(高温で30分)以上たっていますか？ ●鍋底が凸凹していますか？	31 31 31 10 32 33 11 31 31 11
黄炎で燃える。 炎が安定しない。 異常音をたてて燃える。	●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？ ●バーナーキャップ炎口がつまっていますか？	33 33

- 次のような現象は故障ではありません

●はじめてグリルを使用するとき、煙やにおいが出る。	➡	部品についている油が焼けるためです。 27ページをご覧ください。
●パチパチとすべての点火装置で音がする。	➡	同時点火方式となっていますので、1ヶ所の点火操作ですべての装置が「パチパチ」とスパークします。
●点火後や消火後にキシミ音がでる。	➡	加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。
●コンロとグリルを同時に使うと炎が赤色になる。	➡	焼き物の塩分(塩化ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムによるものです。
●消火時「ボン」と音がする。	➡	火が消えたときの音で異常ではありません。
●消火しても数秒間火が残り、すぐに消火しない。	➡	バーナー内のガスが一度に出されるためで異常ではありません。
●グリル使用中に魚の脂のパチパチはねる音がする。	➡	魚に含まれている水分が脂と接触して蒸発する音で異常ではありません。
●コンロ燃焼時に点火部でポッポッと音がする。	➡	火力によってはバーナー内部で音が鳴る場合がありますが異常ではありません。
●大火になるとき一瞬炎が大きくなる。	➡	バーナー内のガスが一度に出されるためで異常ではありません。
●ごとの先端が変色や凹凸状になる。	➡	コンロ部を使用すると、ごとのツメの先端が過熱されホーローがはがれたり、凹凸状になりますが異常ではありません。

- 以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。不完全な処置や異常がある状態で使い続けると事故のもとになります。

3 故障かな？と思ったら

お知らせ表示

- 安全装置(31ページ)がはたらいたり、使用方法の不具合があった場合、自動的に消火すると同時にブザー音が鳴り、グリル燃焼ランプ点滅、タイマー時間表示の数字が点滅するなどしてお知らせします。

お知らせ表示一覧 《ブザー音『ピー』でお知らせ報知します。》

お知らせ表示		部 位	原 因	処置方法
タイマー 時間表示部	グリル 燃焼ランプ			
	消灯	コンロバーナー	消し忘れタイマー作動	【コンロ】 点火 / 消火ボタンを「止の状態」に戻す。 続けてお使いになるときは、再度点火してください。
		グリルバーナー	タイマー設定時間が終了したとき	
	3回点滅	コンロバーナー	焦げつきや異常高温になったとき	【グリル】 点火 / 消火ボタンを「止の状態」に戻す。 続けてお使いになるときは、しばらく（約3分程度）待ってから再度点火してください。
		グリルバーナー	グリル異常過熱防止センサー作動（魚など入れずに空焼きした場合や時間を忘れて焼きすぎた場合）	
	1回点滅	コンロバーナー	バーナー不着火（点火に失敗したとき）	点火 / 消火ボタンを「止の状態」に戻す。 電池を交換してください (アルカリ乾電池：単1形2個)
		グリルバーナー	バーナー途中消火（煮こぼれや風などで消火したとき）	
	2回点滅	コンロバーナー	ブザー音『ピー』5分毎に1回報知火が消えて、点火 / 消火ボタンが開状態にあるとき点火 / 消火ボタンの戻し忘れ	
		全バーナー		
	電池交換サイン点滅	乾電池	電池が消耗してきたとき	

グリル燃焼ランプの点滅は、それぞれの点滅回数を10回繰り返します。

上記以外、「24」「31」「32」「70」「71」「72」「73」の表示が出た場合。

- ➡点検が必要です。点火 / 消火ボタンを「止の状態」に戻し、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡してください。

3 アフターサービス

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 39～41ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないで買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に連絡してください。
なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

- 品 名 ガスピルトインコンロ
- 大阪ガス型番
電池ケースフタの裏に貼付してあります。
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

例	
H	N
(N)	110-H545(U)
大阪ガス株式会社	
区分 F	こんろ部消費効率 55.6%
区分 L	グリル部消費効率 211Wh
	21-052-02-00748

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証・補修について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス(別紙お問い合わせ先一覧表)に相談してください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の修理用性能部品《機能を維持するための必要な部品(交換部品を含む)》の保有期限は、製造打ち切り後6年間です。
ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 仕様

仕 様

品 名		ガスビルトインコンロ	
型 番		110-H544型	110-H545型
型 式 名		C3WD8RJTL	C3WD8RJTR
点 火 方 式		連続スパーク点火	
安 全 装 置		・立消え安全装置 (全バーナー) ・天ぷら油過熱防止機能 } コンロバーナー) ・焦げつき消火機能 ・コンロ消し忘れタイマー(約2時間・約30分) (チャオバーナー・標準バーナー) ・コンロ消し忘れタイマー(約1時間・約30分) (チャオバーナーの焼きものモード時) ・コンロ消し忘れタイマー(約2時間) (小バーナー) ・グリルタイマー(最大設定時間15分) } グリルバーナー) ・グリル異常過熱防止センサー	
		・取扱説明書(保証書付) ●工事説明書 ●クッキングブック ・お問い合わせ先一覧表 ●アルカリ乾電池(単1形1.5V 2個)	
外 形 寸 法		高さ265mm×幅598mm×奥行492mm	
質 量 (本体)		20kg	

使 用 ガ ス グ ル ー プ		1時間当たりのガス消費量kW					ガ ス 接 続
		個別ガス消費量				全点火時 ガス消費量	
		チャオバーナー	標準バーナー	小バーナー	グリル		
都市ガス用	13 A	4.20 { 3,610kcal/h }	2.97 { 2,550kcal/h }	1.28 { 1,100kcal/h }	2.03 { 1,750kcal/h }	9.42 { 8,100kcal/h }	Rc1/2 メネジ R1/2 オネジ
L P ガ ス 用		4.20 { 0.301kg/h }	2.97 { 0.213kg/h }	1.28 { 0.092kg/h }	2.12 { 0.152kg/h }	9.29 { 0.666kg/h }	

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

交換部品（お客さまにて取り替え可能な部品）

- 下記の部品(有償)は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。
交換の際は、製品の型式をご確認の上、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにてお求めください。

交換部品		現金標準販売価格：税込(本体価格)	部品コード
ごとく (黒)	チャオ・標準バーナー用	1,575円(1,500円)	1110H7010002
	小バーナー用	1,260円(1,200円)	1110H7010003
バーナーキャップ (黒)	チャオバーナー用	1,575円(1,500円)	1110H8100101
	標準バーナー用	1,575円(1,500円)	1110H7010101
	小バーナー用	1,050円(1,000円)	1110H8010151
グリル受け皿(フッ素)		4,725円(4,500円)	1110H4200033
グリル焼網(フッ素)		2,625円(2,500円)	1110H4200034
グリル排気口カバー(黒)：1個		788円(750円)	1110H5300001

(価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。) 2006年9月現在
乾電池は電気店などでお買い求めください。

お問い合わせ先
別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご
参照願います。

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして、(火気に注意して)大阪ガスに連絡
してください。

3 メモ