



食器洗い乾燥機
ビルトインタイプ 給湯接続タイプ
品番 115-M516
115-M526

取扱説明書
保証書別添付 (設置工事説明書別添付)



大阪ガスへのお問い合わせ先

大阪 リビング営業部	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話 0120-0-94817
南部 リビング営業部	〒590-0973	堺市住吉橋2-2-19	電話 0120-3-94817
北東部 リビング営業部	〒569-8569	高槻市藤の里町39-6	電話 0120-5-94817
兵庫 リビング営業部	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8-2	電話 0120-7-94817
京滋 リビング営業部	〒600-8815	京都市下京区中堂寺粟田町93	電話 0120-8-94817
FAXによるお問い合わせ	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	FAX 0120-4-94817 (FAX受付時間: 9:00~19:00)

※お電話のおかけ間違いのないようお願いします

※所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います

大阪ガス株式会社

P9901-52700

このたびは、食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後保存し、必要なときに
お読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
※ドアパネルは別売品です。

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください



泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ず、すすぐでから入れてください。



必ず「食器洗い乾燥機 専用 洗剤」をご使用ください。

ミスト運転 高濃度の洗剤ミスト(霧)を発生し、食器や調理器具の汚れを浮かせ落ちやすくなります。

標準コース

食後すぐに洗うとき

パワフルコース

調理器具を洗うときや油分の多い汚れに

少量コース

少量食器（20点以下）を
食後すぐに洗うとき
※洗剤は約3gで洗えます。

スピーディコース

あらかじめ
つけ置き・水洗いしたとき

予約ボタン

「標準」・「少量」・「スピーディ」・
「パワフル」コースと乾燥のみ運転で、
2時間後または4時間後に運転を
スタートすることができます。

乾燥ボタン

30分・45分・60分・送風（120分）

各コースと組み合わせて
おこのみの乾燥時間が選べます。

※送風乾燥はヒーターを入れずに運転を
するので、経済的です。

- 凍結の恐れのある場所（室温0°C以下）へは設置しないでください。
- ご購入後、しばらくは使用中に機器（ゴムや樹脂）の臭いがする場合があります。

冬季ご使用にならないお客様へ（寒冷地の別荘など）万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管等が破損する恐れがあります。水抜き作業が必要なため、お買い求めの販売店、または、お近くの水道工事業者にご相談ください。

もくじ

ご使用前に

**食器や
調理器具の
セット**

使い方

**必要な
ときに**

ご使用前に	安全上のご注意 (必ずお守りください) 4 各部の名前と扱い方 6 操作部の見方 8 運転する前に 10 ●洗ってはいけないもの
食器や調理器具のセット	食器を入れる 12 調理器具を入れる 14 いろいろなセットのしかた 16 ●さいばし・まな板・包丁のセット ●悪いセット例
使い方	食器や調理器具を洗う <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>食後すぐに洗うとき 標準コース</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>調理器具を洗うとき、 油分の多い汚れに パワフルコース</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>少量食器（20点以下）を 食後すぐに洗うとき 少量コース</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>あらかじめ つけ置き・水洗いしたとき スピーディコース</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>あとでまとめ洗いするため 汚れが乾燥しないようにあらかじめ 軽く洗うとき (運転後は、「予洗」コース以外で洗い直し) してください。</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>手洗いした食器の乾燥や食器のあたために乾燥のみ運転 21</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>2時間後・4時間後に運転をスタートする予約設定をする 22</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>運転時間の目安 23</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>あとしまつ 24</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>お手入れ 25</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>故障かな？ 26</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>点字について／アフターサービスについて 30</p> </div> </div> <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 10px;"> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>仕様 31</p> </div> <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 5px;"> <p>必要なときに</p> </div> </div>

2

3

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。




取り扱い

絶対に分解したり修理・改造しない



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

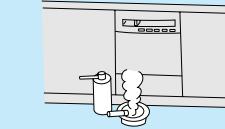

火災や変形があります。

水をかけたりしない



ショート・感電の恐れがあります。



ブレーカー

煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに専用回路のブレーカーを切る



感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。
●お買い求めの販売店に、必ず点検・修理を依頼してください。



警告

ケガを防ぐために

幼児が中に入らないように注意する



中からドアは開きませんので、閉じ込められてしまします。

●使用後は必ずドアを閉めてください。

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない



やけどをする恐れがあります。



注意

取り扱い

本機を給湯器に接続して使用する場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する



高温のお湯が出る場合があり、やけどをする恐れがあります。



やけどをする恐れがあります。

食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う



やけどをする恐れがあります。

ケガを防ぐために

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせない



やけど・けがをする恐れがあります。

排気口付近には近付かない



湯気・温風によりやけどをすることがあります。

運転中はドアを開けない



高温の洗浄水や湯気が出で、やけどをすることがあります。

ドアを閉めるとき指のはさみ込みに注意する



指に注意 けがの恐れがあります。

ドアを引き出した部分の側面に触れない




接触禁止 やけどをする恐れがあります。

ご使用前に

安全上のご注意

各部の名前と扱い方

前面

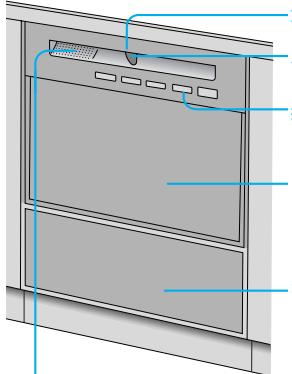


※前方へ出てくる湯気が気になる方は、付属品のダクトを取り付けると上方へ排気できます。



ダクトの取り付け方



庫内

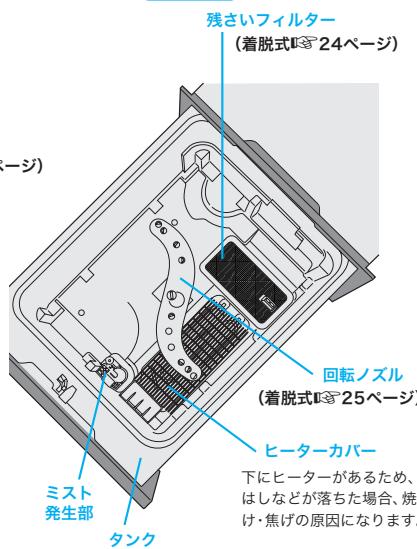

下にヒーターがあるため、はしなどが落ちた場合、焼け・焦げの原因になります。

ドアの開閉のしかた

■開け方



- ①ハンドルを「ひらく」の位置にする。
- ②取っ手を持ち、手前に引く。


■閉め方





- ①ドアを閉める。
- ②ハンドルを「とじる」の位置にする。
- ※ドアを確実に押し込まないとハンドルは動きません。

かご

(P.12~17ページ)

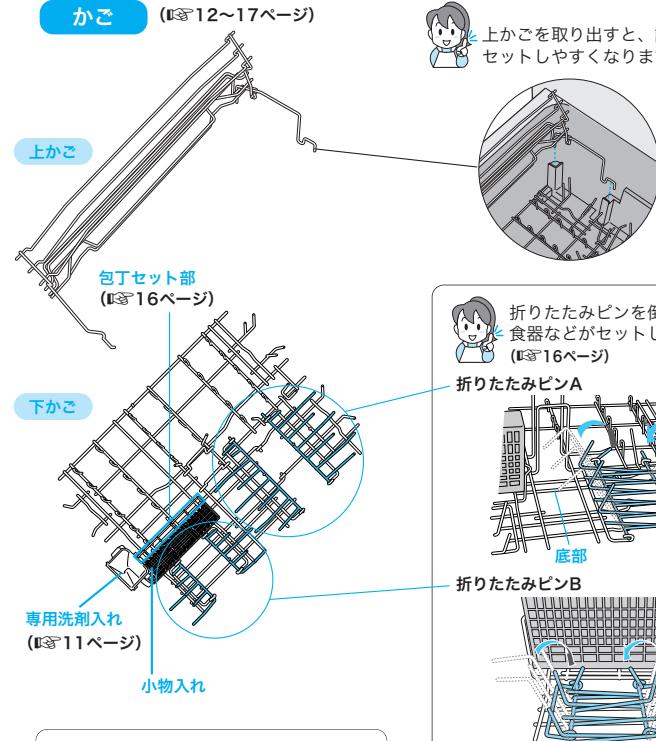

上かごを取り出ると、調理器具などがセットしやすくなります。

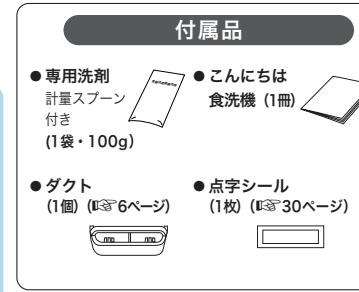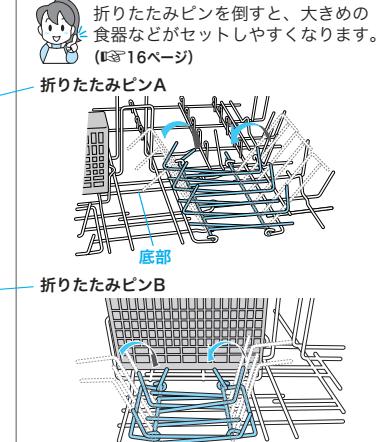

ご使用前に

各部の名前と扱い方

※据え付けに必要な付属品は、設置工事説明書(別添付)をご覧ください。

操作部の見方

ご使用前に

操作部の見方

予 約

- 2時間後または4時間後、運転をスタートします。
- 「予洗」コースは選べません。

洗 浄

- 食器の汚れ具合、洗い方に応じて選びます。
- 押すごとにランプ表示が移動します。
- ランプをすべて消灯すると「乾燥のみ」になります。
- スタート後、選んだコースが点滅します。

スタート／一時停止

- スタートするときに押します。
- 止めるときに押します。

ミストランプ

- 「標準」「パワフル」コースを選ぶと点灯します。
- ミスト運転中は、点滅します。

4時間後
2時間後

パワフル 標準 少量
スピーディ 予洗

30分 45分 60分
送風 ドライキープ

予約

洗浄

乾燥

ミスト

スタート／一時停止

電源 切／入

乾 燥

- 押すごとに乾燥時間が選べます。

30分
↓
30分+ドライキープ

45分
↓


45分+ドライキープ
↓
60分

60分+ドライキープ
↓
送風(120分)

送風なし(乾燥ランプ全消灯)

しっかり乾燥させたいときは、
乾燥45分、60分をおすすめ
します。

- 「予洗」コースの場合
「乾燥」は選べません。
- 「乾燥のみ」運転
(P.21ページ)



ドライキープ

次のような働きをします。

- 乾き具合を良くする
- 乾燥運転後の食器や庫内の露つきを防止
- 庫内の臭いのこもりを緩和

運転終了後、約2時間、ヒーターに通電しないで送風と停止を繰り返します。

- 「乾燥」のみは、設定できません。
- ドライキープ運転終了後は、ブザーは鳴らず電源が「切」になります。

電源 切／入

- 運転が終了すると、自動的に切れます。
- スタートせずに放置していると、約10分後に切れます。
- 電源を「切」にすると、「ビー」とブザー音がします。
- 電源を入れると、前回設定したコースを表示します。

※「予洗」コース、「乾燥のみ」運転はメモリー(記憶)しません。

■終了ブザー音を消すとき

スタート／一時停止 電源 切／入

1 押しながら 2 押す

「スタート」を押しながら、「電源」を押し「スタート」をそのまま3秒以上押す。

- ブザーが1回(ビビッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。

- ブザーありに戻すには、1と2の操作を再度行ってください。ブザーが2回鳴ります。

お願い

- スタート後のコース変更は、電源を入れ直してください。
- スタート後の乾燥内容の変更は「乾燥」を押してください。乾燥運転中は変更できません。


●各ボタンの操作時の基準点(例:「洗浄」ボタンは「標準」)をわかりやすくするために、ブザー音を変えています。

運転する前に

小物入れ

お願い

- はしなどが、小物入れに確実に入っていることを確認してください。
（小物入れから落下すると、ノズルの回転を止めたりヒーターに当たり、焼け・焦げの原因になります。）

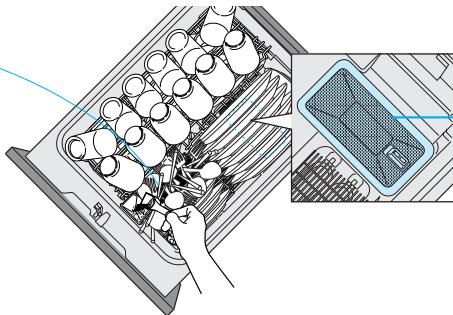

洗ってはいけないもの

注意

洗浄水の噴射で飛ばされやすい軽いものは、入れない



禁止



ヒーターカバーの上に落ちると、発煙・焦げ・溶け・においの原因になります。

注意

ふきん、スポンジなど、食器や調理器具以外のものは入れない



発火、発煙の恐れがあります。

禁止




● 变形します。



● 白くにこったり、粉々に割れたりします。



● 金色に変り、その後黒くなります。
● 割れる恐れがあります。

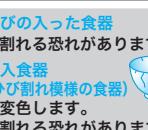

● 割れる恐れがあります。
● 变色します。
● 割れる恐れがあります。



● はがれる恐れがあります。



● 口の小さいものは、中が洗えません。



● 白くなりその後、灰色に変色します。




● さびることがあります。



● コーティングがはがれことがあります。



グラタンの焦げつき



茶わん蒸しのこびりつき



なべの内側・外側の焼けつきや焦げつき



- こびりついた茶渋・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。
- 手洗いでも落としにくい汚れは、スポンジ等でこすり落とすと、他の食器と一緒にセットして洗えます。

1 洗える食器や調理器具かを確認する

2 残さいフィルターのセットを確認する

3 食器や調理器具の残さいを取り除き、セットする

(☞ 12~17ページ)

お願い 前処理について

- 固いもの (ポンプの故障の原因)
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- 細かい残さい (再付着の原因)
七味・ゴマ・ふりかけ
- 魚の皮など (異臭の原因)
- 油の固まりなどのひどい汚れ (再付着の原因)
- 残さいが多い場合は、あらかじめつけ置き・水洗いしてください。




4 専用洗剤を「専用洗剤入れ」に入れる

「予洗」コース・「乾燥のみ」運転は、洗剤は不要です

- 標準量 約6 g
- 少量コース 約3 g
- 油汚れの多い場合は、多めに入れる

※ 「専用洗剤入れ」に入ないと、ミストの効果はありません。

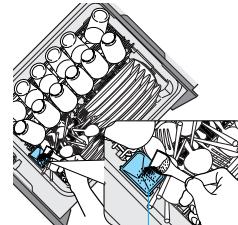

専用洗剤入れ



必ず「食器洗い乾燥機 専用洗剤」をご使用ください。


■ 「ハイウォッシュ」タイプのものをおすすめします。

ご購入は..

お買い上げの販売店または、
もよりの大坂ガス等でお買い
(別売品)

- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器かごが黄色く変色することがあります。このような場合、洗剤を多めに入れてください。

5 ドアを確実に閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする



- ドアの開け閉めは、ゆっくり行ってください。
(庫内の食器が転がったり、破損する恐れがあります。)
- ドアを閉めるととき、「カチャッ」という音がします。
(水漏れ防止機構の音です。)

食器を入れる

標準食器量

茶わん	……6点	コップ	……6点
吸物わん	……6点	湯のみ	……6点
大皿	……6点		
中皿	……4点		
小皿	……6点	はし スプーン フォーク	

お願い

食器の内面を矢印➡方向に向けて入れてください。


食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。

●食器の大きさ、形状によってはセット例どおり入らないものもあります。




上手な食器の入れ方


- 汚れのひどい食器は、下かごに入れてください。
- 湯のみなどの糸底部に水がたまりやすい食器は、上かごに傾けて入れてください。

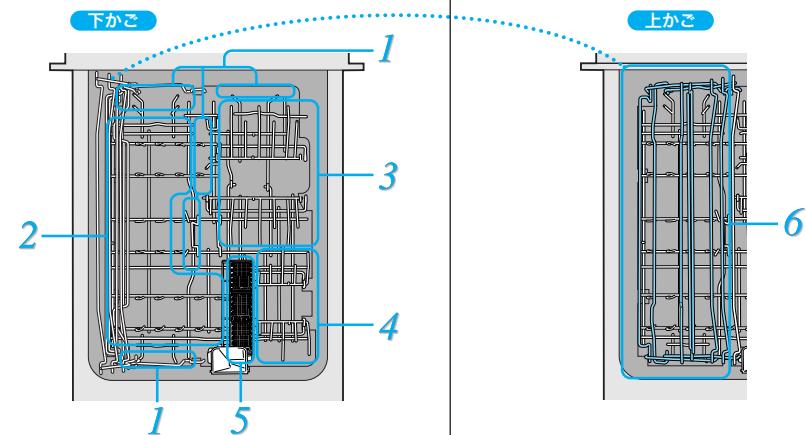


1 上かごを上げ、小皿を入れる

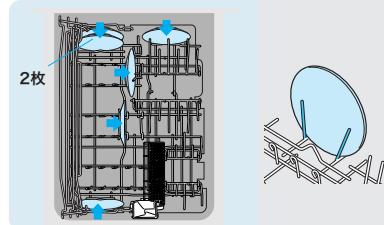


2 茶わん・吸物わんを入れる

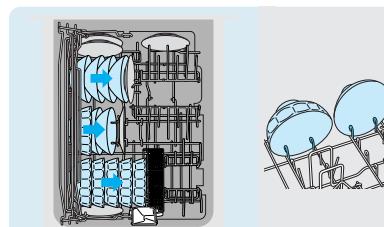

3 大皿を入れる

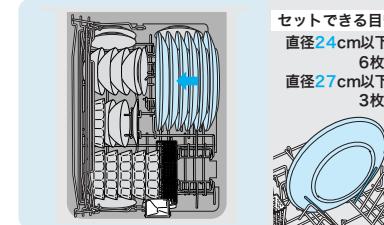


4 中皿を入れる

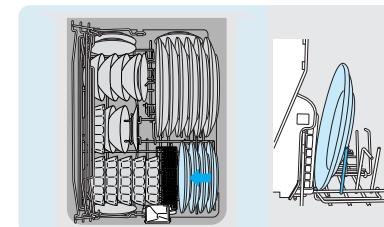

5 小物を入れる

(はし・スプーン・フォークなど)

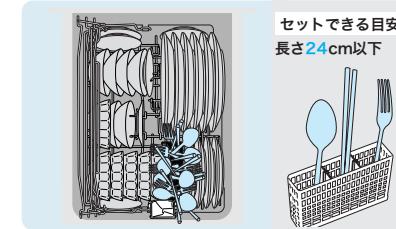


- はし…汚れた方を下向きにする。
 - スプーン・フォーク…汚れた方を上向きにする。
 - 小物入れの外側に落とさないでください。
- ※ノズルの回転を止めたりヒーターに当たり、焼け、焦げの原因になります。


食器や調理器具のセット

食器を入れる

6 上かごを倒して、コップ・湯のみを入れる

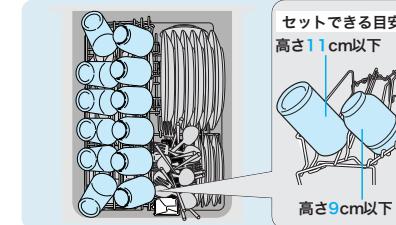

食器の取り出し方

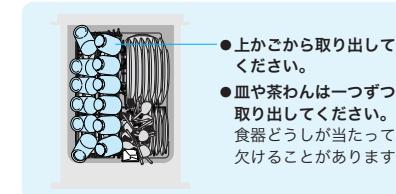


- 上かごから取り出してください。
- 皿や茶わんは一つずつ取り出してください。食器どうしが当たって欠けることがあります。

万一、ヒーターに樹脂食器が落下し、固着した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

調理器具を入れる



正しい入れ方

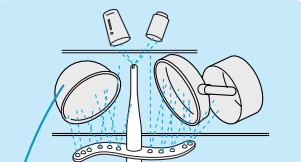


汚れている面を内側に向けて入れる

- 噴射水が当たるように、斜めに傾けてセットしてください。




悪いセット例

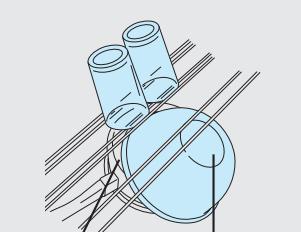

- 洗い上がりが悪くなります。
上かごの下に大きななべ等は置かない
重ねない

※調理器具の大きさは目安です。

ここに記載している調理器具でも、食器の大きさ、セットのしかたによっては、入らないことがあります。

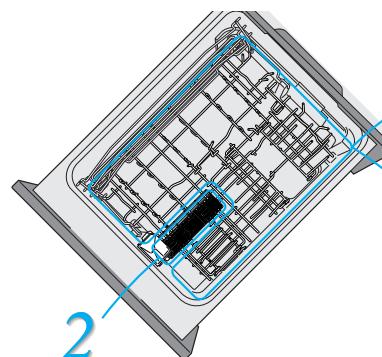

1


ハンバーグの例

ハンバーグ・ポタージュスープ・サラダ・ご飯・飲み物

- ・包丁・まな板・さいばし・おたま・フライ返し
- ・ざる・ボール・調理皿・片手なべ・しゃもじ
- ・フライパン

1 包丁・まな板・さいばし・おたま・フライ返しを入れる

「さいばし・まな板・包丁のセット」(P.16ページ)

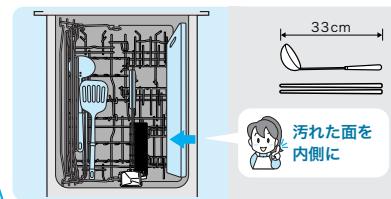


33cm




汚れた面を内側に

2 ざる・ボール・調理皿・片手なべ・小物入れにしゃもじを入れる

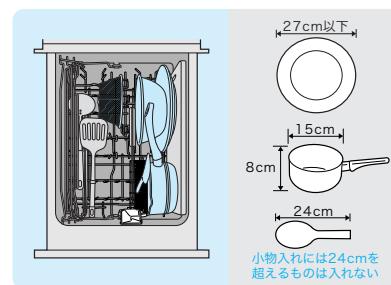


27cm以下




15cm
8cm
24cm
小物入れには24cmを超えるものは入れない

3 上かごを倒して、フライパンを入れる

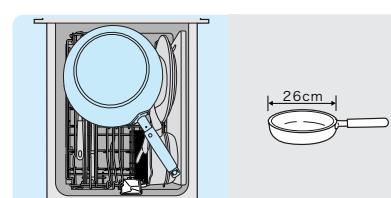

26cm

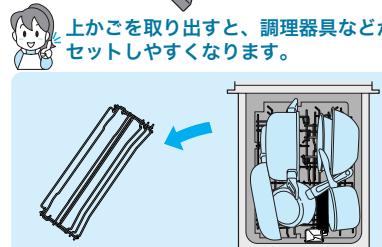

●上かごを取り出ると、調理器具などがセットしやすくなります。

食器と調理器具を一緒に入れる場合

サイコロステーキの例

サイコロステーキ・サラダ・ご飯・味噌汁・飲み物


食器 (2人分)

- ・吸物わん 2点・茶わん 2点・小皿 2点
- ・大皿 2点・サラダばち 2点・コップ 2点
- ・はし 2点・フォーク 2点・スプーン 2点


調理器具

- ・包丁・まな板・さいばし・おたま
- ・ざる・しゃもじ・フライパン・片手なべ

1 包丁・まな板・さいばし・おたま・食器・ざるを入れ、小物入れに小物・しゃもじを入れる

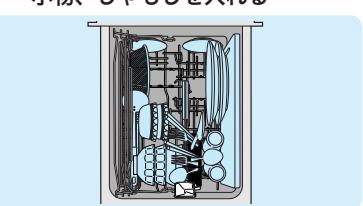


2 上かごを倒して、フライパン・片手なべを入れる

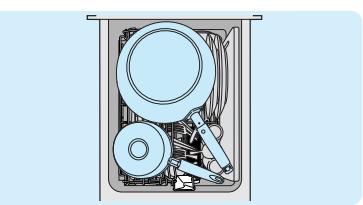

ドアを閉める前に

- セットした調理器具などがタンクのふちからはみ出で、本体上部の樹脂部分に当たらぬことを確認してください。

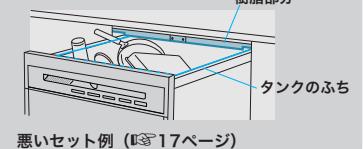


悪いセット例 (P.17ページ)

樹脂部分
タンクのふち



食器や調理器具のセット

調理器具を入れる


いろいろなセットのしかた

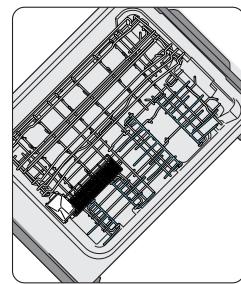


折りたたみピンを倒すと（☞7ページ）大きめの食器や調理器具が
セットしやすくなります。

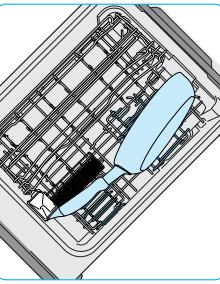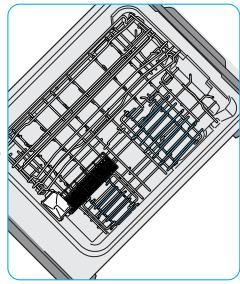


■どんぶり

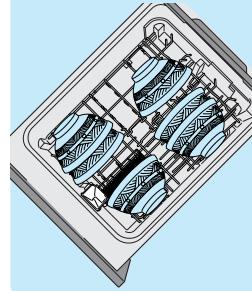

■角皿

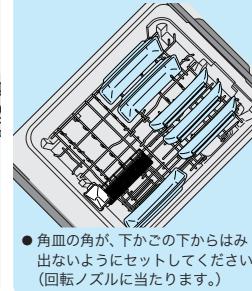


■小ばち（上かご）

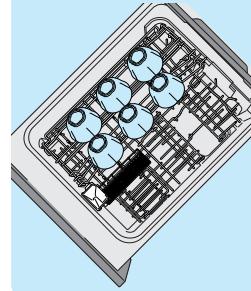

食器や調理器具のセット

いろいろなセットのしかた

さいばし・まな板・包丁のセット

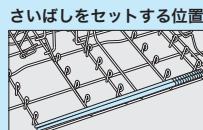

■さいばし 左端のスペースにセットする。

- 他の位置にセットすると、噴射でとばされて回転ノズルに当たります。

※24cm以下の場合は、小物入れに入れてください。

■まな板 汚れている面を内側（矢印方向）にして右側にセットする。

- 耐熱温度80°C以上のプラスチック製のもの（80°C未満のものは、変形の恐れがあります。）
- ※汚れている面を外側にすると洗えません。

大きさ：縦22cm以下 横41cm以下 厚み1.5cm以下

- 部分は、横43cmまでります。
- 木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合や、材質によっては変形する恐れがあります。

■包丁 刃先を下にしてセットする。

長さ：30cm以下
刃の厚み：5mm以下 材質：ステンレス製

- 鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。
- 包丁の刃をかごに当てないように入れてください。（かごのコーティングに傷がつきます。）
- 包丁の柄がノズルガードの間に入らないようにセットしてください。



悪いセット例


ドアが引き出せなくなったり、本体・食器類の破損の原因になります。
確認してください。

食器や調理器具がタンクの上面より出ていないか

樹脂部分に当たっている状態で、
ドアを閉めないでください。

→タンクのふちを目安にして入れる

- 蒸気や水漏れの原因
- ドアが引き出せない原因
- 本体・食器類の破損・変形

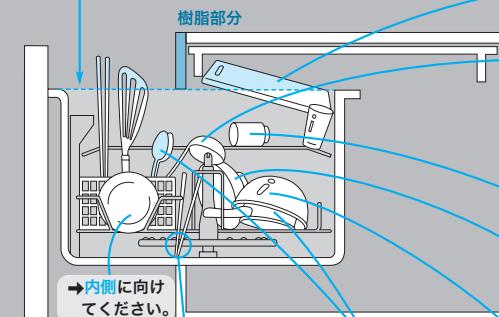

- 上かごや食器類の上に
まな板をセットしない
(セット位置 ☞16ページ)
(ドアが引き出せない原因)
になります

- 食器や調理器具で
ノズルをふさがない。
(洗えません)

- 向きに注意して！
(洗えません)
→下向きにしてください。

- ノズルに当てない。
(洗えません)


- 下かごの底からはみ出さない
(ノズルの回転を止め、洗えません)
※はしななどを小物入れに確実にセットしていないと、噴射で飛ばされ、ヒーターに当たり、
焼け・焦げなどの原因にもなります。

- 重ねない
(洗えません)

- 上かごの下に大物食器や
なべをふせて置かない
(上かごのものが洗えません)

食器や調理器具を洗う

※「標準」コースでドライキープを選んだ場合

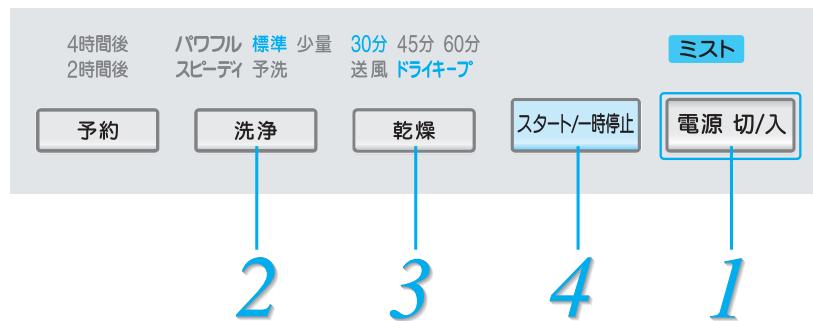

ミストについて

高濃度の洗剤ミスト(霧)が食器や調理器具の汚れを浮かし、落ちやすくします。

- 専用洗剤入れに洗剤を入れないと、ミストの効果がありません。
- ミスト発生中は、ノズルからの噴射も音もしません。故障ではありません。
- ※水温、水圧、室温などにより、ミストの発生する量は変わります。

お願い

- 運転中（約8分～約15分）はドアを開けないでください。
(洗い上がりが悪くなります。)
- 給湯温度を60°Cに設定してご使用いただくことをおすすめします。
(必ず70°C以下に設定してください。)
給湯温度が低いと所要時間が長くなります。また、給湯温度が70°Cを超えると本機の故障の原因になります。本機器ご使用後は、給湯器の設定温度を元に戻してください。
- プラスチック食器を洗う場合は、「パワフル」コースで洗わないでください。



●必ず「一時停止」を押して開けてください。
「一時停止」を押さないと、高温水が飛び散ることがあります。
※追加した食器は、洗い上がりが悪くなることがあります。



乾燥 を押してください。
(乾燥運転中は変更できません。)

標準コース

- 食後すぐに洗うとき

パワフルコース

- 調理器具を洗うとき
- 油分の多い汚れに

ランプ表示の見方(例)

消灯 標準 点灯 標準 点滅 標準

1 電源切/入 を押す

ミスト 標準 30分

2 洗浄 で「コース」を選ぶ

3 必要に応じて
乾燥 で乾燥時間や
ドライキープを選ぶ (詳しくは8ページ)

4 スタート/一時停止 を押す



ブザーが鳴ったら
運転終了

- ドライキープを選んだ場合、
運転終了の「ブザー」は鳴らず
電源が「切」になります。

ミスト運転中

ミスト 標準 30分 ドライキープ

洗い～すぎ中 ↓

ミスト 標準 30分 ドライキープ

乾燥中 ↓

ミスト 標準 30分 ドライキープ

ドライキープ運転中 ↓

ミスト 標準 30分 ドライキープ

- 約2時間、送風と停止を繰り返します。

※ドライキープ運転を切りたいときは、
電源「切」にしてください。

お知らせ 故障ではありません。

- 洗いやすぎ運転中、約5分ごとに約5秒間、回転ノズルの噴射が止まります。
- ミスト運転終了前後に、ミストが排気口から出る場合があります。
- 最終すすぎ運転後に、排気口から湯気が出て排気口の上部が結露します。

食器や調理器具を洗う

少量・スピーディ・予洗コース

※「少量」コースを選んだ場合

4時間後
2時間後
パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

ミスト



このコースは、ミスト運転は行いません。

少量コース

- 少量食器（20点以下）を食後
すぐに洗うとき

スピーディコース

- あらかじめ、つけ置き・水洗い
したとき

予洗コース

- あとでまとめ洗いするためには
(汚れが乾燥しないように、)
(あらかじめ軽く洗うときに)
- ※洗剤は不要です。運転後は、「予洗」
コース以外で洗い直してください。

お願い

- 給湯温度を60°Cに設定してご使用
いただくことをおすすめします。
(必ず70°C以下に設定してください。)
給湯温度が低いと所要時間が長く
なります。また、給湯温度が
70°Cを超えると本機の故障の原
因になります。本機器ご使用後は、
給湯器の設定温度を元に戻してく
ださい。

1 電源 切/入 を押す

2 洗浄 で「コース」を選ぶ

3 必要に応じて
乾燥 で乾燥時間を
選ぶ

- 「スピーディ」コースの初期設定は、「乾燥なし」の設定です。
- ※「予洗」コースの「乾燥」は選べません。

4 スタート/一時停止 を押す

↓
ブザーが鳴ったら運転終了

手洗いした食器の乾燥や食器のあたために 乾燥のみ運転

食器や調理器具を洗う／乾燥のみ運転

使い方

4時間後
2時間後
パワフル 標準 少量 30分 45分 60分
スピーディ 予洗 送風 ドライキープ

ミスト



乾燥時間の目安

60分	食器を乾燥するときに
45分	
30分	食器のあたために

1 電源 切/入 を押す

2 洗浄 でランプを
すべて消す

すべて 消灯
パワフル 標準 少量
スピーディ 予洗


3 乾燥 で乾燥時間を
選ぶ

- 「送風」・「ドライキープ」は設定できません。

4 スタート/一時停止 を押す

↓
ブザーが鳴ったら運転終了

2時間後・4時間後に運転をスタートする 予約設定をする

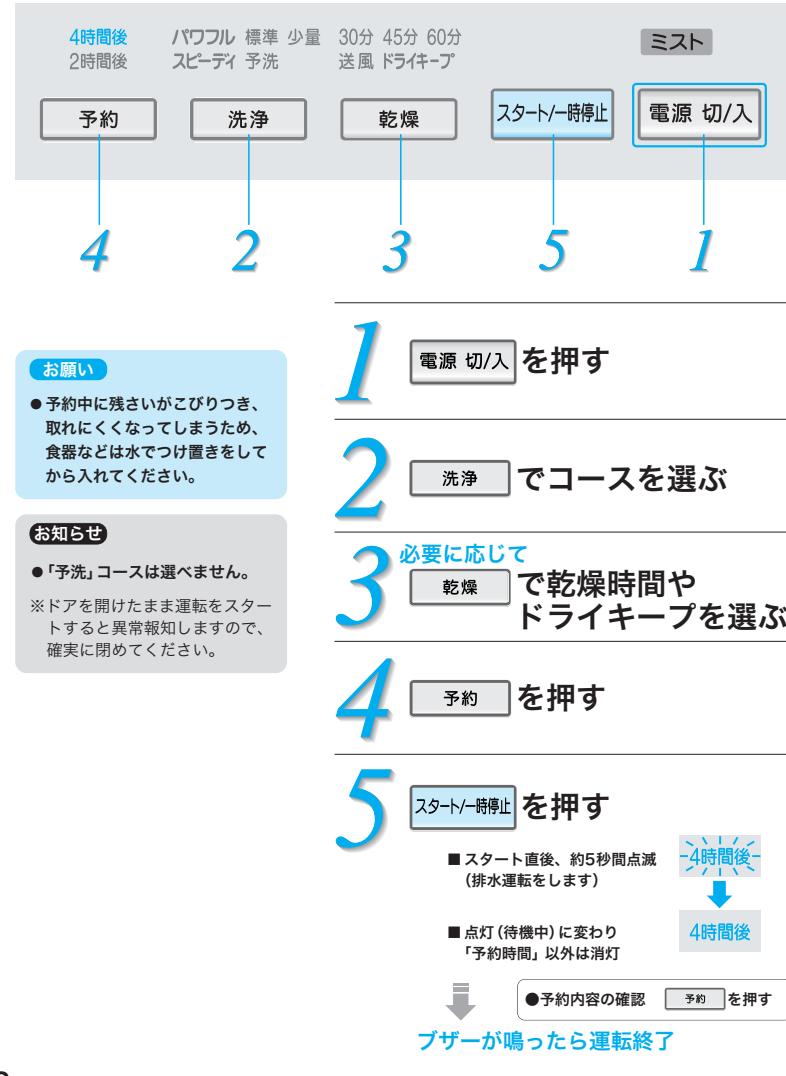

運転時間の目安

■ 下表は水圧0.3MPa・室温20°Cの目安です。※水温、水圧、室温により変わります。

コース	給湯温度60°C			
	約77分			
標準	ミスト 8分	洗い 18分	すすぎ3回 加熱すすぎ1回 21分	*1 乾燥 30分
	ミスト 15分	洗い 33分	すすぎ4回 加熱すすぎ1回 42分	*1 乾燥 30分
少量	約55分			
	—	洗い 13分	すすぎ2回 加熱すすぎ1回 12分	*1 乾燥 30分
スピーディ	約10分			
	—	洗い 4分	すすぎ1回 加熱すすぎ1回 6分	*1 乾燥なし
予洗	約8分			
	—	洗い 8分	—	—
乾燥のみ	約60分			
	—	—	—	*2 乾燥 60分

■ 蛇口まで約60°Cのお湯がきている場合

- 使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間は変わります。

*1 乾燥時間：初期設定の場合

- 乾燥時間を切り換えると、運転トータル時間は変わります。

*2 上記の表には、ドライキープ（P.8ページ）の運転時間（120分）は含まれていません。

*2 乾燥のみの場合

■ 室温が15°C以下の場合

- 乾燥時間の設定が30分のときは約5分、45分のときは約10分、60分のときは約20分長くなります。

■ お願い

- 給湯器をご使用の場合は、給湯温度を必ず70°C以下に設定してください。

あとしまつ

運転終了後、毎回行ってください

注意


残さないフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

やけどをする恐れがあります。


●運転終了直後は底にあるヒーターカバーが高温のため、触るとやけどをする恐れがあります。



残さないフィルターを洗わないと
●目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、異臭の原因になります。

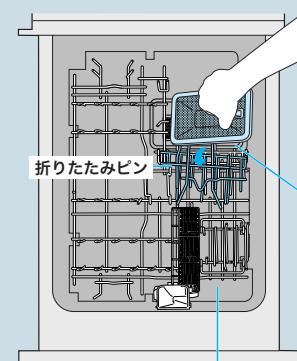

1 折りたたみピンを倒し、残さないフィルターを取り出す

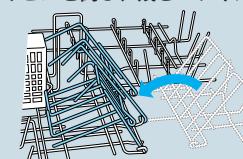

●残さないフィルターを外したとき、底部に水が残っていますが異常ではありません。

2 残さないを捨て、残さないフィルターを洗う

※汚れが落ちにくい場合はブラシでこすり落としてください。

3 残さないフィルターを元どおりセットし、折りたたみピンを元どおりにする

■2日以上、本機を使用しない場合

- 食器類を取り出し、残さないは必ず捨ててください。(カビやにおいの原因)
- ※長期間、使用しなかった場合は、「予洗」コース運転後に使用してください。



■本体の表面

よく絞った柔らかい布でふく。

- 漂白剤、洗剤、シンナー、ベンジン、クレンザー、ワックスなどは使わないでください。(傷・変色の原因)
- 化学そうきんを使用の際は、その注意書に従ってください。

お手入れ

月に一度は、行ってください

注意

お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う


やけどをする恐れがあります。

●かごの取り出しお (P.7ページ)



お願い

ドアを開けて、水やお湯を入れないでください。
(水漏れ・異常報知の原因)
※修理・サービスが必要となり、保証期間中であってもお客様負担となります。

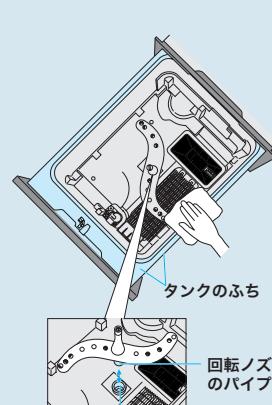

■庫内

よく絞った柔らかい布でふく。

- タンクのふちは、汚れがつきやすいので念入りにお手入れしてください。
- 「予洗」コースを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を入れて、食器を入れないで「標準」コースで運転すると、清潔さを保つことができます。

■回転ノズル

本体から外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

取り外し方

- 回転ノズルの中央を持って真上に引き抜く。


※回転ノズル内の水が飛び出る場合があります。

取り付け方

- 本体のパイプ部の中に回転ノズルのパイプ部を入れ、「カチッ」というまで押し込む。

※取り付けた後、回転ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

※正しく取り付けないと、食器が洗えません。

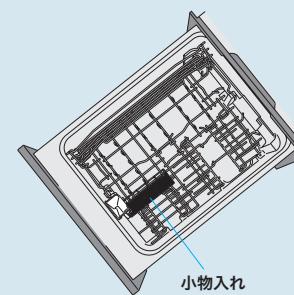

■小物入れ

下かごから外し、水につけてゆすって汚れを落とす。

取り外し方

取り付け方

- ①引いて
- ②外す
- ①引いて
- ②取り付ける
- ①ピンを小物入れの穴に入れ、この位置

あとしまつ／お手入れ

使い方

必要なときに

故障かな？

状況	原因	対処方法	状況	原因	対処方法	
洗い上がり	洗い上がりが悪い 洗えてないものがある	● 専用洗剤以外の洗剤を入れている。 ● 専用洗剤を入れ忘れている。 ● 食器などから底からはみ出しへ、ノズルの回転を止めている。 ● 食器などを重ねて入れたり、セットの向きがまちがっている。	● 専用洗剤を正しく（約6g）入れる。（☞11ページ） ※「少量」コースは約3gです。 ● 食器などを正しくセットする。（☞12～17ページ）	本体	庫内または、排気口から泡が多量に発生する	● 台所用液体洗剤を少量でも使用した。 ● 食器に付いた台所用液体洗剤をすすぐがないで入れた。
	専用洗剤入れに残さが残っている	● 食器の焦げつきがあるものをそのまま入れている。 ● 残いフィルターが目づまりしている。 ● 回転ノズルが目づまりしている。 ● 地下水などミネラル分の多い水を使用している。	● こすり落としてから入れるか、手洗いする。（☞10ページ） ● 残いフィルター、回転ノズルをお手入れする。（☞24・25ページ） ● 専用洗剤を多めに入れる。		ドアが引き出せない	● まな板やさいばし・なべなどが庫内に引っかかっている。
	プラスチック食器が変形する	● ミスト運転中にドアを開けた ● 食器や調理器具をセットするときに残しが落ちた。	● 開けないでください。		プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した	● 軽いプラスチック食器が、洗浄水の噴射で飛ばされた。
	ガラス製食器が白くくもる	● 「パワフル」コースを繰り返し行っている。 ● 耐熱90℃以下のプラスチック食器をセットした。 ● プラスチック密閉容器のふたを入れた。	● プラスチック食器を洗う場合は「パワフル」コースで洗わない。（☞18ページ） ● 「洗ってはいけないもの」を確認する。（☞10ページ）		庫内に水滴が残る	● 庫内やタンクのふちに水滴が残ることがあります。 （送風乾燥は水滴が残りやすい。） ● 室温などの条件によって乾燥が悪くなります。
	食器が黄色く、または薄黒くなってくる	● 表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。 ● クリスタル製食器は白くくもることがある。	● クリスタル製食器は入れない。		排気口上部が結露する	● ミスト運転終了前や最終すぎ運転後に、排気口からミストや湯気が出るためです。
	ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る	● 油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。	● 専用洗剤を多めに入れる。 ● 「パワフル」コースで運転する。		「標準」「パワフル」コースでスタートを押しても音がしない	● ミスト発生中は、ノズルからの噴射も音もしません。
	食器の糸底部に残水がある 糸底部	● 水に含まれている鉄分や茶しづなどのためです。	● ときどき食器を手でこすり洗いする。 		ドアの周囲から水漏れする	● タンクのふちに残さ（固体物）などが付着している。 ● ドアを閉める前に、食器や調理器具がタンクのふちより上に出ている。
	「スピーディ」コースで乾燥30分の運転をしたが乾きが悪い	● 洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。 ● 食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。	● ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いする。		ご使用につれ、庫内が白くくもってくる	● 水に含まれているミネラル分のためです。 ● 异常ではありません。
		● ドライキープ運転をする。（水の残りが緩和されます）			残いフィルターの下に水が残っている	 下に水が残りますが、異常ではありません。
		● 「標準」・「パワフル」コースより、加熱すすぎの温度が低いためです。	● 再度「乾燥」のみ運転を選び、運転をしてください。 ※「スピーディ」コースの乾燥時間は45分・60分をおすすめします。		洗いやすすぎ運転中に回転ノズルの噴射が止まる 運転をスタートすると、すぐに排水を始める	● ポンプ内にたまる空気を逃がすために約5分ごとに約5秒間、ポンプが止まりますが、故障ではありません。 ● きれいな水で洗うため、ポンプ内の水を排水します。
乾燥仕上がり						

故障かな？

必要なときに

故障かな？

状況	原因	対処方法
乾燥時において	●油分がヒーターカバーに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。	●専用洗剤を多めに入れる。
排水溝のようなにおいて	●長期間使用されなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。	●「予洗」コースで運転する。
魚などのにおいて	●残ったフィルターに、魚の皮などが残っているためです。	●残ったフィルターをブラシでていねいに洗う。(P.24ページ) ●あらかじめ魚の皮などを取り除いてから入れる。

サービスを依頼される前に

状況	原因	対処方法
全然運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電している。 ●途中で停電になった。 ●ブレーカー(電源ヒューズ)が切れている。 ●ドアが開いている。 ●ハンドルが「ひらく」の位置になっている。 ●電源を「入」にしていない。 ●[スタート/一時停止]を押していない。 	<ul style="list-style-type: none"> ●下欄「停電」参照。 ●下欄「ブレーカーが動作したとき」参照。 ●ドアを閉め、ハンドルを「とじる」の位置にする。 ●電源を「入」にし、[スタート/一時停止]を押す。

凍結・断水・停電・ブレーカーが動作したときは

状況	対処方法
凍結	<p>1 電源を「入」にし、「乾燥」のみコースを1~2回運転する。 2 解凍後、電源を「入」にし、「予洗」コースで運転ができる事を確認する。</p> <p>※長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。</p>
断水	<p>1 電源を「切」にし、運転を中止する。 2 断水が回復したら、まず他の蛇口からにごった水を流し、運転を再開する。</p>
停電	<p>1 停電が回復したら、電源「入」を確認する。 2 [スタート/一時停止]を押す。</p> <p>※停電時の行程からスタートします。 ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始めます。</p>
ブレーカーが動作したとき	<p>1 原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」を確認する。 2 [スタート/一時停止]を押す。</p> <p>※ブレーカー動作時の行程からスタートします。 ※予約待機中の場合は、予約が取り消され、即運転が始めます。</p>


ランプ表示の見方(例)
 消灯 標準 点灯 標準 点滅 標準

- ブザーが鳴ります。
- 電源を「切」にし、次の対処を行ってください。

操作部にこんな表示が出たら

状況	原因	対処方法
	給湯不良 (給湯ができない) ●断水・水道の凍結 ●止水栓の開け忘れ	<ul style="list-style-type: none"> ●断水・凍結の場合(P.28ページ)を参考のうえ、再スタートしてください。 ●初めてご使用の場合や水抜き作業をされた場合、止水栓が閉まっている可能性があります。 ※止水栓は、本機の引き出しの奥または、点検口の下にあります。下図を参考にして止水栓を開けてください。

■参考図

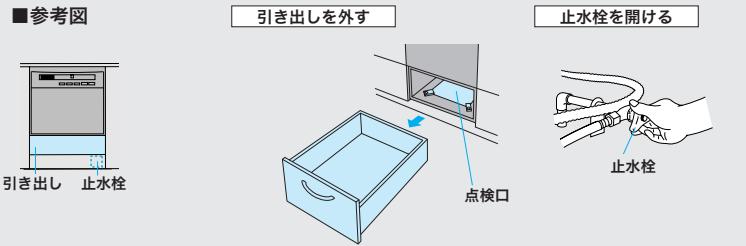

	機内の水漏れ不良 ●本体内から水漏れしている
	排水不良 (庫内の水が排水できない) ●異物のつまり ●排水ホースの折れ
	ドア開き異常 ●「予約」運転をセットしたときに、ドアを開けたまま運転をスタートした

※対処しないで再スタートしても、同じ表示が出て運転が止まります。

※給湯不良や排水不良、ドア開き異常の場合、[電源 切/入]を押すと、ランプが消えブザーも止まります。

※機内の水漏れ不良の場合、[電源 切/入]を押すと、ランプは点滅状態のままブザーが止まります。

(断続的に排水ポンプの音がする場合があります。)

■上記以外の表示が出た場合は、本体の故障のため販売店にご連絡ください。

故障かな?

必要なときに

