

ガステーブルコンロ

110-R350 / 110-R352 型


110-R351 / 110-R353 型

型式の呼び RTS-S630VCTS-L

RTS-S630VCTS-R

取扱説明書

保証書付

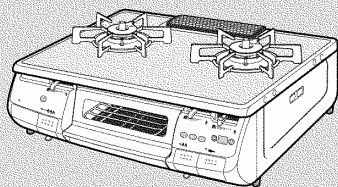

もくじ

各部のなまえと特長	1~3
安全上のご注意 (必ずお守りください)	4~9
機器の設置	10~11
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	12
コンロ	13~22
使用中に自動的に小火になったときは	21
グリル	23~26
使用中に消火したときは	27
お手入れのしかた	28~30
故障かな?と思ったら	31~36
交換部品 (お客さまにて取り替え可能な消耗部品)	37
別売部品のご紹介	37
長期間使用しない場合	38
寸法図・仕様	38
アフターサービス	39
廃棄時のお願い	39
保証書	裏表紙


このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。記載してある保証期間、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
- 幼いお子さまには、さわらせないでください。
- この製品は家庭用です。業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、大阪ガスサービスショップ、または大阪ガスで再購入してください。



1 各部のなまえと特長

図のように正しくセットしてください。
図は 110-R350 型・110-R352 型で説明してあります。
110-R351 型・110-R353 型 はチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になっています。

チャオバーナー用
バーナーキャップ(H)の刻印)

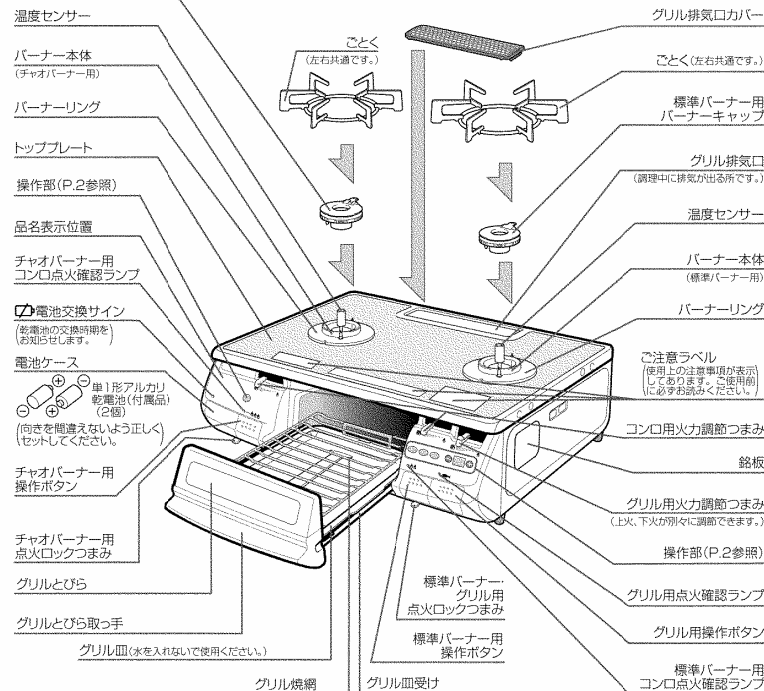

下火カバー 下火カバー(右)(左)は図の通り、
正しくセットしてください。

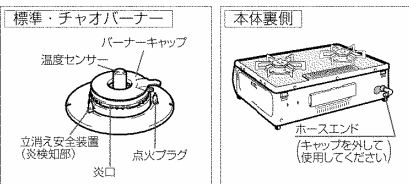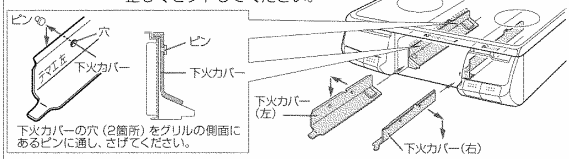

2 操作部の説明

揚げもの設定温度表示ランプ

揚げものモード(140・160・180・200℃)
設定時に設定された温度を点灯で表示します。

センサー解除スイッチ

センサー解除モード設定時に
使用します。

センサー解除モード表示ランプ

センサー解除モード設定時に点灯
します。

炊飯モード表示ランプ


炊飯モード(ごはんモード・おか
ゆモード)設定時に点灯します。

湯わかしモード表示ランプ

湯わかしモード設定時に点灯し
ます。

タイマーセットスイッチ

加熱時間を変更するときに使
用します。(コンロ調理タイマ
ーの場合⑤スイッチで最大
90分まで、グリル調理タイマ
ーの場合⑥スイッチで最大
15分(庫内温度がある程度
上がっている場合は8分また
は10分)、⑦スイッチで最小
1分まで設定できます。)

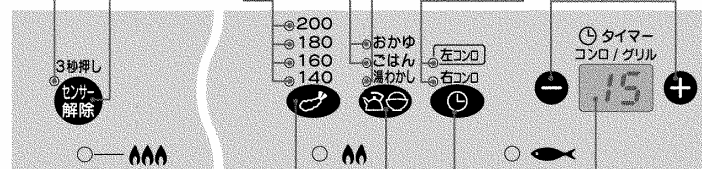

揚げものスイッチ

揚げものモード(140・160・180・200℃)
設定時に使用します。

揚げものの温度調節機能

天ぷら・フライなどの揚げものを調理する時
に油の温度を一定に保つことができます。スイ
ッチを押すことにより140℃、160℃、180
℃、200℃の4段階の温度を設定することが
できます。

湯わかし・炊飯スイッチ

湯わかしモード・炊飯モード設定時に使用します。

湯わかし自動消火機能

沸とう後、自動的に小火になり、5分後に自動消火する機能で
す。消火したら、操作ボタンを必ずもどしてください。

炊飯機能

炊飯時に使用するモードです。別売の炊飯専用なべをお使いいた
だくと、上手に炊飯できます。スイッチを押すことにより(ごはん、お
かゆ)の2つのモードに設定できます。炊飯時は必ず火力調節つま
みを②の位置に合わせてご使用ください。炊飯終了後(むらし完了
後)、操作ボタンを必ずもどしてください。

タイマー表示部

タイマースイッチを押すと「1」を
表示します。また、グリルを点火
すると「9」または「6」を表示しま
す。調理に適した時間に設定してご
使用ください。加熱時間(残り時
間)を表示します。時間がくると自
動で消火します。消火したら、操作
ボタンを必ずもどしてください。

タイマースイッチ

コンロ調理タイマーモード設定時に使用します。

コンロ調理タイマー自動消火機能

時間を設定すると、自動消火する機能です。消火
したら、操作ボタンを必ずもどしてください。

※上図は標準バーナーが右側の機器の場合です。標
準バーナーが左側の機器の場合、コンロ調理タイ
マーモード表示の左コンロ、右コンロが上下入れ
替わります。



※図内の数字はページを示しています。

コンロ部の主な機能

●炊飯機能

(標準バーナー側のみ)

なべで自動炊飯できます。
別売の炊飯専用なべをお使いいただくと、上手に炊飯できます。スイッチを押すことにより(ごはん、おかゆ)の2つのモードに設定できます。

●揚げものの温度調節機能

(標準バーナー側のみ)

天ぷら油の温度を一定に保ちます。火力を自動的に調節し、フライパンでホットケーキやお好み焼き、ギョーザなどもおいしく焼くことができます。
スイッチを押すことにより140℃、160℃、180℃、200℃の4段階の温度を設定することができます。

また、メニューに合わせ150℃、170℃、190℃、210℃の温度を設定することもできます。

●天ぷら油過熱防止機能

(標準バーナー・チャオバーナー)

天ぷら・フライなどの揚げものを調理中、調理油が過熱されても、自然発火温度に達する前に自動消火します。(必ず指定以上の油量でご使用ください)

●湯わかし自動消火機能

(標準バーナー側のみ)

沸とうするとお知らせ後、自動的に小火になりそのままにしておくと、約5分後に自動消火します。

●コンロ調理タイマー自動消火機能

(標準バーナー・チャオバーナー)

1～90分まで1分単位で設定でき、設定時間経過後、自動消火します。(切替式のため、標準バーナーまたはチャオバーナーどちらかのバーナーのみの設定となります)

●コンロ消し忘れ消火機能

(標準バーナー・チャオバーナー)

消し忘れを防ぐため点火してから約2時間で自動消火します。



●焦げつき消火機能

(標準バーナー・チャオバーナー)

煮もの調理などで水分がなくなり、なべ底が焦げついてくると、なべを傷める前に自動消火します。(なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。)

なべ底にこんぶや竹皮などをしいた調理では焦げつき消火機能が正常に働かないことがあります。

●センサー解除機能

(チャオバーナー側のみ)

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

ただし、なべの異常過熱を防止するため、小火・大火と自動的に調節します。その状態が30分間連続した場合、自動消火します。

グリル部の主な機能

●水のいらない両面焼きグリル

グリル皿にはクリアコート加工してありますので、汚れが取れやすく、お手入れが簡単です。

●グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を焼き過ぎたり、から焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。

コンロ・グリル操作ボタンもどし忘れお知らせ機能


炊飯機能、コンロ調理タイマー自動消火機能、湯わかし自動消火機能が働き、自動消火したり、他の安全機能により消火したときに、操作ボタンはもどしません。もどし忘れると、1分毎にブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせしますので消火の位置にもどしてください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

※内の数字はページを示しています。

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

●以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	接触禁止
	分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

△危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話

を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する

①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

②窓や戸を開けガスを外に出す。


③もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する。

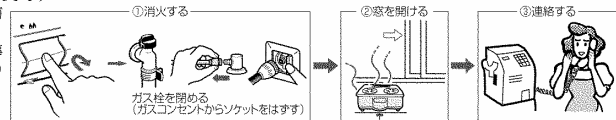

△警告

■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)があっていることを確認する

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火ややけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はお問い合わせください。転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

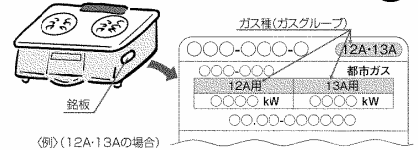

警告

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください) 可燃物との距離が守れない場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。また表面がステンレスやタイルでも壁の内部が可燃性の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。防熱板はお買い上げの販売店またはともりの大阪ガスにご相談ください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

■機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。

■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ペンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない


引火して火災の原因になります。

■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

「ガスコードなどでコンセント接続する場合」(P.11)を参照してください。間違った接続はガス漏れの原因になります。




■ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める



■ガス接続口に汚れやゴミがないようにする

ガス漏れの原因になります。

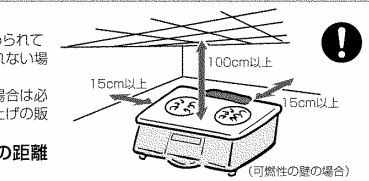

■地震、火災、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用中で消火した場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

故障かな?と思ったら(P.31~36)に従い処置をする。



■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷら、揚げものをしているときやグリルを使用しているときは、その場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。

■ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。

■ゴム管の継ぎたしや二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。

■ガスコードの長さが合わない為に高温部に触れたり、機器の下を通したり、機器に触れたりする場合はガスコードを使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因になります。

警告

■ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する

また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因となります。

■グリルを続けて使用する場合は、そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除く また使用後も必ず掃除をする

グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあります。脂の多い調理物(さんまや鶏肉など)は特に注意してください。

■指定以外の補助具や大きすぎるなべなどは使わない

コンロをおおような鉄板や直径34cm以上のなべ、焼き網、たこ焼き器、アルミはく製する受け皿、ここのかわりにいる、いわゆる省エネことなどを使うと異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となります。また温度センサーが正しく作動せず発火や消火の原因にもなります。指定以外の補助具を使用した場合の機器の故障、事故については、当社は責任を負いません。



■修理・改造は高度な専門知識が必要です

お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わない

異常動作しつづける原因になります。

■グリル排気口をタオル、ふきんなどでふさがない


不完全燃焼や火災の原因になります。

■脂の出る料理にはグリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上にたまった脂が過熱され発火する原因になります。

■グリル皿の中に市販のグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が過熱されて発火し、火災の原因となります。



■グリル使用前にグリル庫内に食品くすやふきんなどがいないことを確認する

またグリルとびらに魚などをばさみこんだまま使用しない

食品くすやふきんなどが燃えることがあります。

■使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいため、機器から離れるときは必ず消火してください。

■火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。

注意

■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする

手や腕が触れるとやけどをする場合があります。グリルとびらをいっばいまで引き出してください。

接触禁止

■グリル皿の持ち運びはいいねに使用中・使用直後はグリル皿にたまった脂が高温になっています。

こぼすとやけどをする原因になります。

接触禁止

△ 注意


■グリルとびら取手のガラス付近には触れない

使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因になります。



■グリル排気口に手や顔などを近づけない またなべの取手を排気口に向けない

グリル排気口から高温の排気が出ます。やけどやなべの取手が過熱され取手を焼損する原因になります。

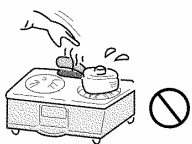


■グリル皿を持ち運ぶ際は、さめてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル皿が高温になっています。やけどをするおそれがあります。



■グリル皿の出し入れはゆっくり確実に

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、脂がこぼれてやけどをすることがあります。




■鶏肉などの脂の多い食材を焼く時は注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリルの排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。



■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。




■衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。



■グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

トップレート前部を焦がしたり、機器の上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。



■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が壊れてしまうため、こぼれてやけどをする原因になります。



■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない

グリル皿受けが変形したり、グリルとびらがはずれ、けがや機器破損の原因になります。



■グリル使用時は魚を焼きすぎない

魚に火がつき火災の原因になります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに操作ボタンを押して消火してください。



■コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトップレートに触れない

高温になっていますのでやけどをする原因になります。



■使用中、使用直後は操作ボタン・火力調節つまみ・グリルとびら取手以外には触れない

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいる家庭ではご注意ください。



■熱くなったグリルとびらガラスに水をかけない衝撃を加えない

ガラスが割れてけがをする原因になります。



■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもどし、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。



■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近やグリル排気口に近づけない

衣服に炎が移ったり、排気熱によりやけどをするおそれがあります。



△ 注意

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いやかん、なべなどの取手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。




■使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓をあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。




■片手なべや底の丸いなべは不安定な状態で使用しない

なべが傾いてやけどをするおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。小さな片手なべや底の丸いなべは、必ず取手をしながら調理してください。



■バーナーキャップは誤ったセットで使用しない

バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎のふそいりや逆火を起したり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



誤ったセットの例

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をよく拭き乾かしてからセットする

炎口が濡れたまま使用すると異常燃焼の原因になります。



■強い風の吹き込むところには設置しない

点火不良や機器内部の損傷、安全装置が正しく働かないなどの原因になります。



■棚の下など落下物の危険のある場所に機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。



■ごくくをはずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



■照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



■幼い子供には触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。



■機器を水につけたり、水をかけたりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



天ぷら油過熱防止機能について

天ぷら油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げものの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げものの調理をされるときは、必ず温度センサーとなべ底が密着していることを確認し、適切ななべの種類と油量をお守りください。使用方法をお守りいただければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

△ 警告

■チャオバーナーでセンサー解除モードになっているときは揚げものの調理をしない

センサー解除モード使用中は、天ぷら油過熱防止機能と集げつき消火機能が一時的に解除されていますので、調理油が過熱され発火のおそれがあります。



警告

- 温度センサーとなべ底が密着しているか確認する
温度センサーが傾いていたり、なべとの間にすき間があると、温度センサーがなべ底温度を正しく検知できず、発火や途中消火の原因になります。
- 温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
中華なべ用補助こくを使用すると温度センサーがなべ底に密着しない場合があります。
- 底が広く浅いなべなどの油調理は、油の温度が上がりやすいので使用しない
底の浅いなべなど
中華なべ用補助こく
底が浅い中華なべの合計重量が300g以下
底が浅い中華なべの合計重量が300g以下
底が浅い中華なべの合計重量が300g以下
底が浅い中華なべの合計重量が300g以下
- 耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいなべは使用しない
耐熱ガラス容器
土なべ
- 油の量は200ml以上で行う
調理油の量がはじめから少なかったり、減ってきたりすると発火することがあります。

注意


- 温度センサーのお手入れはこまめに行う
また上下にスムーズに動くことを確認する
なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。
- 温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない
なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

お願い

- ・コンロで焼き網やコンロをおおような鉄板は使わないでください。機器の異常過熱によりこくとくやバーナー、バーナーリングを早くいためます。
- ・煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふき取ってください。
- ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めに、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛び散ったり、なべがはねあがってびっくりすることがあります。特に、だし入り豆みそ（赤みそなど）に注意してください。
- ・炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体が変色することがありますが、使用上問題ありません。または、グリルで火力をしばらく様子を見ながら焼いてください。短い時間で焼けるので注意してください。
- ・弱火は火力を小さくしほれるようにしています。消し忘れに注意してください。
- ・なべの形状や材質によっては、強火で長時間で使われた場合に、まれになべとこくとくがくっつくことがあるので、なべを動かすときは注意してください。
- ・調理中になべをのせかえる時は、一旦火を消してからのせかえてください。


設置前の準備と確認

- 型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。
- 機器銘板のガス種（ガスグループ）と供給ガスが合っているか確認します。
- 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。

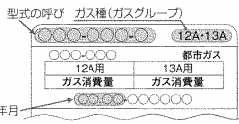


部品の取り付け

標準バーナー・チャオバーナー

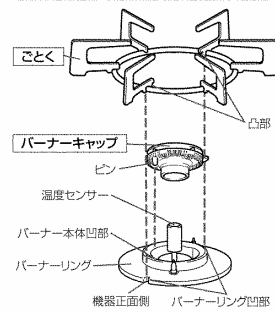

バーナーキャップ（チャオバーナー・標準バーナー）

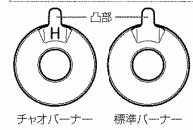

バーナーキャップの凸を機器後方（ピンを手前）に向け、ピンをバーナー本体の凹部に正しくはめ込みます。必ず正常に燃焼していることを確認してください。チャオバーナーは「H」の刻印が表示してあります。標準バーナー用とまちがえないようにセットしてください。

ごとく

こくとくは内側の凸前後2箇所をバーナーリング凹部凸前後2箇所に入れて正しくセットしてください。

お願い


バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。こくとくも買い替えます。お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご相談ください。

注意

■バーナーキャップは正しくセットする




■こくとくは正しくセットする



単1形アルカリ乾電池2個（付属品）

乾電池のセットのしかた

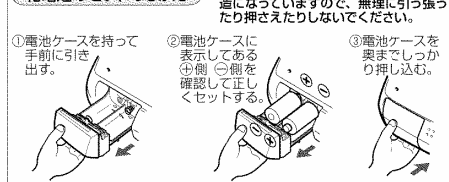

（お願い）電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり押さえないでください。

- 電池ケースに水などの異物が入った場合、接触不良の原因となりますので、ふき取ってください。
- アルカリ乾電池を使用した場合、電池を交換する（電池交換サイン点灯）目安が約1年です。（付属のアルカリ乾電池で当社使用モードによる）
- アルカリ乾電池でも使用状況、使用時間、乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 新しいアルカリ乾電池を2本同時に交換、ご使用ください。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月、年）」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また付属のアルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池は、機器が冷えてから交換してください。


警告

- 乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- 新旧・異種の乾電池は混用しない
- 器具を廃棄する場合は、乾電池をはずす
ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください


設置場所及び周囲の防火措置

設置場所

- 強い風の吹き込まない場所・丈夫で水平な場所
- 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- 機器の上に湯沸し器のない場所
- 機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所
- 落下物の危険のない場所
- 機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- 周囲に可燃物（木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・たななど）のある場合
 - ・トッププレートより後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
 - ・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。

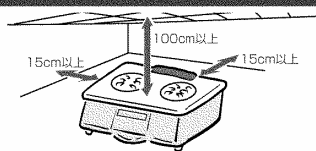


防熱板について

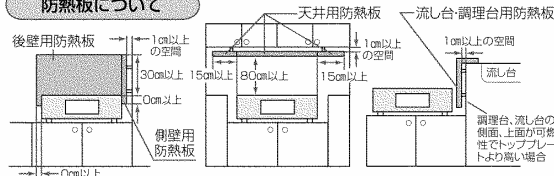

- 別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。
- 防熱板についてはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

ゴム管（ソフトコード）の接続


- ・ガス用ゴム管（ソフトコード）（内径9.5mmφ・JISマーク入り）を用い、折れたり、ぬじれたりしないようにして、できる限り短く（2m以下で適当にゆとりをもたせる）ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このときゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に附れないようにして接続します。
- ・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがないことを確かめ、ガス栓を閉める。



ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



左図のように、まず別売の器具用スリムプラグを樹色台紙の裏面に記載してある取扱説明に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで押し込みます。

ガス栓側の接続

（ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。）

- ①ガス栓を開けると
コンセント継手を「カチッ」と音がするまで確実に差し込む



- ②ガス栓を閉めるとき
コンセント継手のすべりリング（白色）を手前に引く






- コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

- コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓でご使用する場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。


ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取りはずすと自動的に閉栓します。



点火・火力調節・消火のしかた


※前面パネルの表示と操作ボタンを確認してから点火してください。

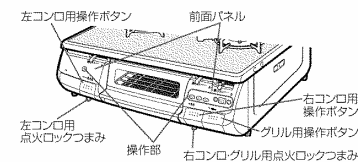

- 標準バーナー用操作ボタン
- チャオバーナー用操作ボタン
- グリル用操作ボタン


点火ロックは幼いお子様のいたずら防止や使用しないときのために操作ボタンを動作させない機構です。火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念のため部屋のカスを開け、また点火ロックをしてください。（点火ロックはロックの矢印方向へいっぱいまでスライドさせてください。）

1 準備



各操作ボタンの下にある点火ロックつまみをロックの矢印と反対側にいっぱいまでスライドさせ点火ロックを解除します。

2 点火

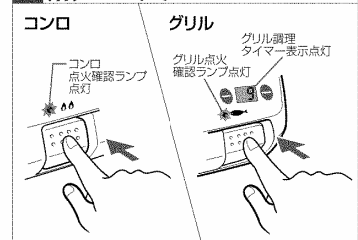

- 操作ボタンを最後まで押さえる。パチパチ放電しても、押し不足ですと点火しません。
- ・すべてのコンロとグリルが同時に放電します。これは全箇所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- ・操作ボタンから手を離しても放電していますが、着火して点火確認ランプ、グリル調理タイマー表示が点灯すると同時に止まります。
- ・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーとグリル上炎バーナーは「強火」の方向に、チャオバーナーは「中火」の方向に移動します。

■点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを消火の状態にもとし、周囲のガスがなくなつてから再度点火操作をする。


3 火力調節



- 火力調節つまみを左右にゆっくりスライドさせ火力を調節する。

- ・（コンロ）急激な操作をすると消火する場合がありますので、ゆっくりと操作してください。
- ・（グリル）焼き具合は火力の強・弱、調理タイマーの設定時間で調節してください。（火力は上火、下火それぞれ別に調節できます。）

4 消火

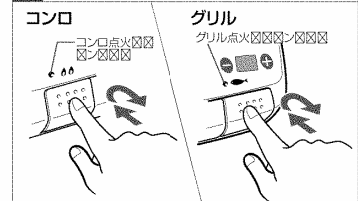

- 操作ボタンを押して消火する。
- 必ず火が消えたことを確認する。

お知らせ コンロバーナーは消火時にボンという音がする場合ありますが、これは火が消えた時の音で異常ではありません。（コンロバーナーに風が当たるとボンという音がしやすいです。）

コンロ

使用できるなべと温度センサーについて


調理油の量

- 揚げもの調理をする場合は必ず 200ml 以上で使用してください。少ないと発火することがあります。
 - 揚げものモードで油の温度を設定する場合は、500ml ～ 1ℓ で使用してください。
- 最適な範囲からはずれると正しく温度調節できないことがあります。



なべの重さとのせかた

- なべの重さは調理物の重さを含め 300g 以上で安定します。安定性の悪いなべは使用しないでください。
- なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。
- 特に揚げものモードや湯わかしモードなどの温度調節機能を使用する場合は底が平らな金属製のなべを使用してください。



温度センサーに適したなべ

○：適する ×：適さない (温度を正しく検知しない場合あり)

なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)	揚げものモード (P.17 参照)	湯わかしモード (P.20 参照)
アルミ銅	○	○	○	○
底の平らなアルミ製中華なべ	(油量 200ml 以上)		(油量 500ml ～ 1ℓ)	(水量 500ml ～ 2ℓ)
鉄・ホーロー ステンレス (厚手)	○	○	○	○
底の平らな鉄製中華なべ	(油量 200ml 以上)		(油量 500ml ～ 1ℓ)	(水量 500ml ～ 2ℓ)
ステンレス (薄手: なべ底厚み 2.5 mm 未満)	×	○	○	○
土なべ 耐熱ガラス容器	×	○	×	×
圧力なべ	×	○ (ただし、消火する 場合があります)	×	×
無水なべ 多層なべ	○ (油量 200ml 以上)	○	×	○ (水量 500ml ～ 2ℓ)

中華なべについて

- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類や使いかたによってはなべが安定せず、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できません。

このような調理には、センサー解除機能(チャオバーナー)をお使いください

- 温度センサーがなべのから焼きのような高温になる場合、安全機能が働いて自動的に消火します。次のような調理にはセンサー解除機能(チャオバーナー)をお使いください。
- 〈高温になりやすい調理〉

焼きもの：お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど
炒めもの：ソーセージ炒めなど
炒りもの：ごま炒り・大豆炒りなど

炊飯機能(標準バーナーのみ)

- 「ごはんモード」と「おかゆモード」があります。
- 炊飯に適したなべを使用してください。
- 2度炊きや温めなおしは、できません。

お米の準備

- ① たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
 - ② 「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- ※無洗米の場合は、1・2度すすいで洗い流し、にこりを少なくしてください。
にごったまま炊飯するとデンプン質が凝縮し、炊飯不良の原因になります。
- お米をきざりすぎると、黄ばみ、炊飯が上手にできない原因になります。
 - 砕け米、粉末などが混じって炊飯されますと、風味を損ね、炊きむら、着色の原因となります。
 - 泡立て器は絶対に使用しないでください。



水加減とお米を浸す時間について

- 水加減は目安です。新米・古米、かため、やわらかめなど、好みに応じて水を加減してください。

水加減

米の量			水の量			ポイント
容量	重量	合数	炊飯	全かゆ	七分かゆ	
45ml	38g	0.25 合	—	360ml	470ml	●180ml 用計量カップを使うと、1 カップ米 1 合・水 180ml となります。 ●炊き込みごはんの場合は、具の重量と同じ程度の水を余分に加える ●おかゆモードは、お米からおかゆを作る機能です。
90ml	75g	0.5 合	—	540ml	630ml	
180ml	150g	1 合	300ml	900ml	—	
270ml	225g	1.5 合	390ml	—	—	
360ml	300g	2 合	480ml	—	—	
450ml	375g	2.5 合	580ml	—	—	
540ml	450g	3 合	670ml	—	—	
720ml	600g	4 合	930ml	—	—	
900ml	750g	5 合	1130ml	—	—	

お米を水に浸す時間の目安

- 洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯してください。
- 洗米してすぐのお米では、ごはんが固く炊き上がります。また、無洗米の場合は洗米してすぐに炊飯すると、ふきこぼれる場合があります。

お米の種類とモード	お米を水に浸す時間 春～夏	秋～冬	ポイント
白米	30 分以上	60 分以上	●新米はやや水を少なめにしてください。
無洗米 発芽玄米	30 分以上	60 分以上	●無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。1・2 度すすいで洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。 ●水の量を約 3% 程度多くします。または、無洗米専用計量カップを使ってください。
胚芽精米 古米 雑穀米	60 分以上	90 分以上	●水に浸してから炊飯してください。 ●やや水を多めにしてください。
おかゆ	0 ～ 30 分	0 ～ 30 分	●米粒がつぶれ、のり状にならないように塩は出来あがる直前に入れてください。 ●出し汁やお茶を使ったおかゆもできます。

おかゆについて

- おかゆの加熱途中でかき混ぜすぎると、米粒がつぶれ、粘りがでたり、焦げつきやすくなります。
- おかゆの炊飯量が多いとふきこぼれが多くなりますので、注意してください。
- ふきこぼれる場合は、ふたを少しずらしたり、持ちあげたりして、ふきこぼれないようにしてください。
- ふたをずらす場合は、水の量を一覧表よりやや多めにしてください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るときは、手動で調理してください。

ごはんからのおかゆの炊きかた (おかゆモードでの自動炊飯はできません)

1 人分 (お茶わん約 1 杯分: 150g) の例

1. 冷やごはんをザルに入れ、流水でサッと洗いぬめりをとりす。
2. なべに、水 (2 カップ強 (約 400ml)) とごはんを入れ「強火」で炊きます。
3. 沸とうしたらあくをとり「弱火」で 10 ～ 15 分炊きます。
4. コンロの火を消し、塩など調味料を入れ、数回かき混ぜて完成します。

炊飯に適したなべ

	ごはん	おかゆ	備 考
別売の炊飯専用なべ ((4)111-4010)	○	○	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。
別売の炊飯専用なべ((4)111-R001)	○	○	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合まで炊飯可能。
アルミ製のなべ	○	○	薄手のなべの場合は、焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレス製のなべ	○	○	・白米は焦げる場合があります。 ・薄手(2.5mm以下)のステンレス製のなべの場合は、焦げつきやすくなります。
土なべ	×	○	白米はうまく炊けないので火力調節し、タイマーを利用して炊いてください。
ガラスなべ	×	×	火力調節し、タイマーを利用して炊いてください。

●こんな場合も、ごはんが固くなったり焦げたりして、うまく炊けない場合があります。


・ふたとなべにすぎ間がある場合 ・なべが浅い場合 ・ふたが軽い場合 ・ふきこぼれた場合

●別売の炊飯専用なべをご使用の場合は、炊飯専用なべの取扱説明書も必ずお読みください。

●なべ底が温度センサーの頭部に密着しないなべや、安定性の悪いなべは使用しないでください。

なべのセット

水に浸したお米の入ったなべにふたをして、ごとくの中央の温度センサーがなべ底に密着するように正しくセットします。



ごとく 温度センサー

お願い 温度センサーの頭部及びなべ底に水、米粒などの異物がないことを確認してください。


1 点 火

コンロ点火確認ランプ
点灯




●操作ボタンを最後まで押しきる。

2 火力調節



●火力を合わせる。


3 モード設定

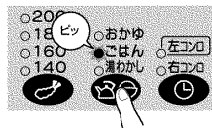

図はごはんの場合

操作部の説明

炊飯モード表示ランプ



湯わかし・炊飯スイッチ



●火力調節つまみを右にゆっくりスライドさせ¹の位置に合わせる。

お願い

火力調節つまみは必ず強の位置から¹の位置に合わせてください。点火した後、火力調節つまみを一旦弱の位置にしてから炊飯位置に合わせたり、火力設定をされませんと上手に炊飯できません。

●炊飯モードを選択する。

※湯わかし・炊飯スイッチを2回押すとごはんモードに設定され、ごはんモード表示ランプが点灯します。湯わかし・炊飯スイッチを押すごとに 湯わかし→ごはん→おかゆ→取り消し と切り替わります。


※取り消しする場合、さらに湯わかし・炊飯スイッチを押し、選択した炊飯モード表示ランプを消灯させます。[炊飯モードが取り消された場合は、自動判別モードに設定されます。22]

※炊飯モードを解除するときは、一旦消火してください。

※炊飯の途中で水をたしたり、なべのふたをあけたりしないでください。


※炊飯の途中で炊飯モードを切り替えたり、他のスイッチを押さないでください。上手に炊飯できない場合があります。

4 炊飯中




図はごはんの場合

5 自動消火後 (むらし中)



図はごはんの場合
おかゆの場合は項目⑥へ

6 むらし(10分) 終了後(ごはん) おかゆ炊飯終了後



図はごはんの場合

●炊き上がると自動消火し、同時にブザーが「ビビビッ」と3回鳴ってお知らせし、標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。(使用した炊飯モードの表示ランプは点灯したままです。) 10分のむらしが終了するとブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、ごはんモード表示ランプが点滅します。

●おかゆモードの場合、炊き上がると自動消火し、同時に炊飯完了をブザーが「ピー」と1回鳴ってお知らせし、おかゆモード表示ランプ及び標準バーナー用コンロ点火確認ランプが点滅します。

●操作ボタンを押し消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、使用した炊飯モードの表示ランプ及び標準バーナー用コンロ点火確認ランプは点滅し続けます。)

※炊飯完了時間はむらし10分を含め、白米が約28～35分、おかゆは約38～45分です。

※2度炊きや温めなおしは自動消火しないため、焦げつきます。

●おかゆの場合はむらし必要はありません。


●炊飯完了後(むらし完了後)、ごはんをよくかきまぜる。(余分な水分が逃げ、ごはんがおいしくなります。)

お願い

・火力調節つまみを¹の位置に合わせた後、すぐに炊飯スイッチを押し、モードを設定してください。


・炊き上がりは、お米の種類、水の量、浸漬時間などにより変わります。お好みに応じて工夫してお使いください。

4 設定時間終了

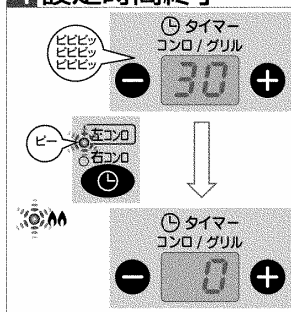


- 設定時間終了 30 秒前になるとブザーが「ビビビ」 と 3 回鳴りお知らせすると同時に秒表示が変わります。(ただし、グリルを同時にお使いの場合、ブザーは鳴らず、秒表示にも変わりません。)
- 設定時間が終了するとブザーが「ピー」と 1 回鳴り、選択したコンロのコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプが点滅し、自動消火します。
- 自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にしないとき、表示部の「0」は約 10 秒後に消えるようになっていきます。(消火の状態にもどすまで、使用したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプは点滅し続けます。)

コンロ調理タイマー自動消火機能とグリルを同時にお使いの場合

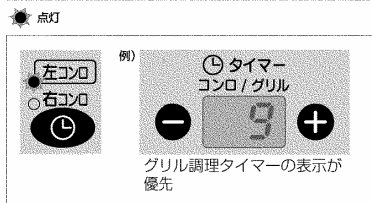

- コンロ調理タイマーとグリルを同時に使用すると、表示部にはグリル調理タイマーの表示が優先されます。
- コンロ調理タイマーを使用中にグリルを点火した場合、コンロ調理タイマー表示からグリル調理タイマー表示に切り替わります。
- ※グリルを使用中にコンロ調理タイマーを選択した場合、選択したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及びタイマー表示部「1」が点滅します。約 10 秒間点滅中に時間を設定してください。
- ※グリルが先に消火した場合は約 10 秒経過後、自動的にコンロ調理タイマーモードの表示に切り替わります。

コンロ調理タイマー表示(残り時間)を確認するとき

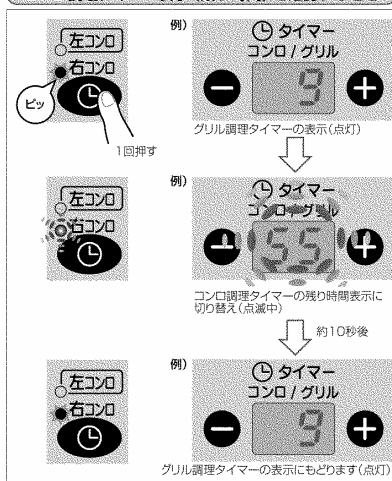

説明は 110-R350 / 110-R352 型の右コンロ調理タイマーを使用している場合タイマースイッチを 1 回押します。

- 使用しているコンロ調理タイマーモード表示ランプ及びタイマー表示部の数字が点滅し、残り時間をお知らせします。
- コンロ調理タイマーの表示(点滅状態)は約 10 秒続くと、自動的にグリル調理タイマーの表示に切り替わります。
- ・設定時間を変更したい場合はタイマーセットスイッチを押して時間を変更してください。またタイマーを他方のコンロに変更したい場合は他方のコンロを点火させた状態でさらにタイマースイッチを押して、変更したいコンロを選択してからタイマーセットスイッチを押して時間を設定してください。


※グリルよりもコンロ調理タイマーが先に終了した場合はブザーが「ピー」と 1 回鳴って使用したコンロ調理タイマーモード表示ランプ及び点火確認ランプが点滅しお知らせします。

湯わかし自動消火機能(標準バーナーのみ)


沸とう後、自動的に小火になりそのままにしておくと、約 5 分後に自動消火します。

- 湯わかしモードを使用している場合でも、チャオバーナーでのコンロタイマーモードの設定が可能です。
- 底の平らな金属製のやかんやなべにきちんとふたをして(標準バーナー 500ml $\times$ 2 ϕ)の水を入れてお使いください。
- 沸とうするまでの間は、ふたの開け閉めをしたり、中の水をかき混ぜたり、なべを動かしたり、水や具を入れて使用しないでください。温度センサーが正しく検知しない場合があります。
- やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりすると、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。
- ※一度わかしお湯(約 70℃以上)を再び湯わかしモードでわかすと、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。
- ※なべなどの材質、形状、水量により沸とうのお知らせが 2～3 分遅れる場合や、100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。またふきこぼれる場合もありますので、やけどに注意してください。


1 点 火

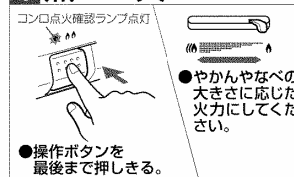

---操作部の説明---

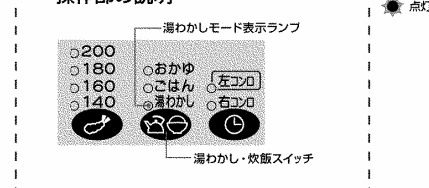


2 モード設定

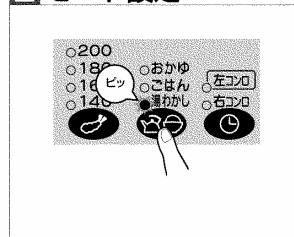

- 湯わかし・炊飯スイッチを押す。

- ※湯わかしモードに設定され、湯わかしモード表示ランプが点灯します。
- ※湯わかし・炊飯スイッチを押すことに湯わかし→ごはん→おかゆ→取り消しと切り替わります。
- ※取り消しする場合、さらに湯わかし・炊飯スイッチを 3 回押し、湯わかしモード表示ランプを消灯させます。[湯わかし]モードが取り消された場合は、自動判別モードに設定されます。
- ※湯わかしモード使用中には揚げものスイッチ、湯わかし・炊飯スイッチは押さないでください。(後から押されたモードに切り替わります。)
- ※湯わかしモードを解除するときは、一旦消火してください。

3 沸 とう

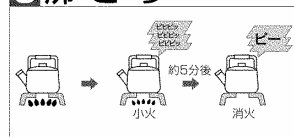


- 沸とうするとブザーが「ビビビ」 と 3 回鳴ってお知らせし、小火になります。
- 約 5 分後に、ブザーが「ピー」と 1 回鳴ってお知らせし、湯わかしモード表示ランプ及びコンロ点火確認ランプが点滅し、自動消火します。
- 自動消火後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の状態にもどすまで、湯わかしモード表示ランプ及びコンロ点火確認ランプは点滅し続けます。)

センサー解除機能 (チャオバーナー)

チャオバーナーで、炒る料理やあぶり料理などのから焼きにちがい高温調理をしたいときに使用する機能です。天ぷら油過熱防止機能と焦げつき消火機能を解除し、高温調理ができます。(約 30 分間使用できます。)

1 点 火

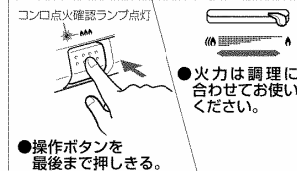



2 モード設定



3 調 理



4 終 了

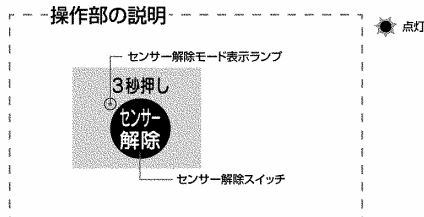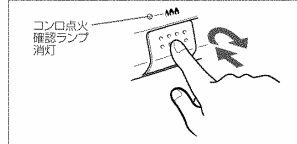

●センサー解除スイッチを 3 秒長押しする。表示部に「リ」→「リ」→「リ」→「リ」と表示されます。「リ」が表示されたとき、「ビッ」と 1 回鳴ってお知らせすると同時に「リ」が消え、センサー解除モード表示ランプが点灯し、センサー解除モードに設定されます。

●もう一度センサー解除スイッチを押すと取り消しになります。

●約 30 分経過すると、ブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせし、センサー解除モード表示ランプが消灯し、自動消火します。

●調理終了後は、操作ボタンを押して消火の状態にする。(消火の状態にもとずき、チャオバーナー用点火確認ランプは点滅し続けます。)
●必ず火が消えたことを確認する。

警告

■チャオバーナーでセンサー解除モードになっているときは揚げものの調理をしない
センサー解除モード使用中は、天ぷら油過熱防止機能と焦げつき消火機能が一時的に解除されていますので、調理油が過熱され発火のおそれがあります。

使用中に自動的に小火になったときは (コンロバーナー)

異常過熱を防止するため高温自動温度調節機能が作動

焼きもの料理・炒りもの料理などのから焼きに近い高温調理をした時に、なべの異常過熱を防止するため火力を自動的に小火・大火と調節する高温自動温度調節機能が作動することがあります。(最初に小火になったとき、ブザーが「ビビビッ」と鳴ってお知らせします。) この状態が約 30 分以上続いた場合、または温度がさらに上昇した場合は自動消火します。(自動消火した場合は、なべなどが大変熱くなっています。やけどに注意してください。) 調理に支障がある場合は、センサー解除機能 (チャオバーナー) をお使いください。

自動判別モード

自動判別モードでは、機器が自動的に料理の種類を判別し、焦げつきはじめると自動消火する機能、高温調理の時、自動的に高温で温度調節する機能、天ぷら油が発火する前に自動消火する機能が働きます。揚げもの、湯わかし・炊飯、タイマースイッチにてモードを選択しない場合は、自動判別モードに設定されています。

コンロ消し忘れ消火機能

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約 2 時間経過すると自動消火し、同時にブザーが「ピー」と 3 回鳴ってお知らせする機能です。


●コンロ消し忘れ消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。点火するときは、再度点火操作を行ってください。

コンロ消し忘れ消火機能の時間を短く変更したいとき

購入時は約 2 時間の設定になっています。30 ～ 90 分の間で、10 分刻みに短く設定できます。

1 モード設定

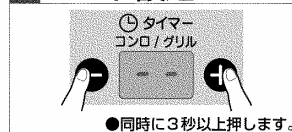

●チャオバーナー点火後 10 秒以内に、タイマーセットスイッチの ⊕ スイッチと ⊖ スイッチを同時に 3 秒以上押し続けます。
●表示部に「-」が表示されます。

2 時間設定



●タイマーセットスイッチ (⊕ スイッチ、⊖ スイッチ) を押して、時間を設定します。
●10 分刻みで 30 ～ 90 分及び約 2 時間に設定できます。
●左右のコンロバーナーは同じ時間に設定されます。
●2 時間に設定した時、タイマー表示部には「-」と表示されます。
●チャオバーナーの操作ボタンを消火の状態にもどすと確定します。

焦げつき消火機能

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げついてくるとなべを傷める前に自動消火し、同時にブザーが「ピー」と 5 回鳴ってお知らせする機能です。

●焦げつき消火機能が作動したら

すぐに操作ボタンを押して消火の状態にしてください。

●再度点火するときは

焦げつきやすくなるので、ようすを見ながら煮こんでください。

お願い

- ・カラメル、みその加熱など、水分の少ない調理は、ひどく焦げつくことがありますので注意してください。
- ・土なべを使用した場合、弱火から中火にすると消火することがあります。このような場合は再度点火し、中火にしてようすを見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- ・カレーやシチューなどろみのある料理や煮ものなどを再加熱するときは、水を加え、弱火でようすを見ながらご利用ください。放置するとひどく焦げつくことがあります。
- ・なべを持ち上げたり、ごとくから浮かせて調理すると焦げつき消火機能が作動し、消火することがあります。
- ・圧力なべや無水なべを使用した料理、鶏のもも焼きなどフライパンを使用した料理では焦げつき消火機能が働き、消火場合があります。このような場合は再度点火してご使用ください。

グリル

グリル皿に水を入れないで使用してください。水を入れて使用するとグリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因になります。

△注意

■グリル皿に水を入れないで使用する

グリルを使用するときは、グリル皿に水を入れないで使用してください。グリル皿が濡れているため、こぼれてやけどをする原因になります。



グリルを使用する前に

はじめて使用するときは から焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるため、グリル焼網を取り出した状態で約5分程度から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外（ごとのく周りやグリルとびら前面など）から煙が出る場合がありますが異常ではありません。

グリル過熱防止センサー

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また連続で使用した場合にもグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。（消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴り、グリル用点火確認ランプが点滅します。）

●グリル過熱防止センサーが作動したら

グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できない機能になっていますので、約3分程度待ってから点火操作をしてください。


調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

例）めざしやうめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、鶏肉など。

グリル皿とグリル焼網のセット・グリルとびら（グリル皿）の出し入れ


グリル皿のセット

グリル皿の「デマエ」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットしてください。

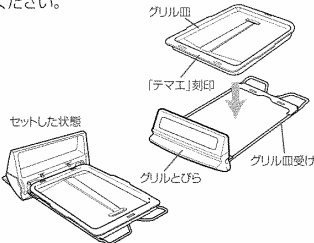


グリル焼網のセット

グリル焼網をグリル皿にセットする際、グリル焼網の脚のツメをグリル皿の角穴に確実にセットします。

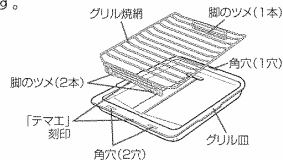


引き出すとき

グリルとびらを止まるところまでいっばいに引き出します。グリル皿全体が引き出せるので焼き物の出し入れ、確認が簡単に行えます。

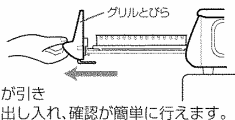


取り出すとき

グリル皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるところまでいっばいに引き出してから、そのまま持ち上げて取り出します。



持ち運ぶとき

グリルとびら取手を両手でしっかりと持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。



△注意

■魚を取り出すときなどは手や腕がグリルとびらやガラスに触れないようにする

手や腕が触れるとやけどをすることがあります。




グリルで上手に焼くには

下ごしらえ

- 冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍していないと時間がかかり、安全機能が作動することがあります。
- 魚は水洗いしたら、よく水気をふき取ります。
- みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。
- たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

塩加減のこつ

- 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。
- サバやイワシなど背の青い魚は脂肪分が多いので、多めに塩をして時間を置き、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やイカ、エビ、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。
- 尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げかたが少なくなります。




魚焼きのこつ

魚の置きかた


- 魚は一尾だけ焼く場合でも、中央ではなく端に置いてください。（グリルは端の方が火力が強いので、より早く火が通ります。）
- 魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。
- 詳しくは付属のクックブックをご覧ください。

左右どちらかに

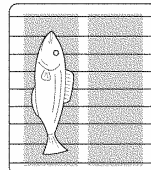


魚を1尾 焼く場合

左右 均等に

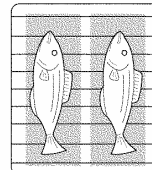

魚を2尾 焼く場合

すき間を開けて均等に

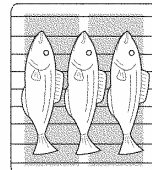


魚を3尾以上焼く場合

焼きあがった魚を取り出し易くするには？

- グリル焼網に油を塗って予熱をする。あらかじめ、グリル焼網に油をうすく塗り、1～2分予熱します。油の膜ができ、魚などがグリル焼網にくっつきにくく、取り出し易くなります。
- 焼きあがった魚を取り出すには？
はしを焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げながら、網からはがしてから、取り出します。フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。

※両面焼きグリルは、上火・下火両面から加熱するため、片面焼グリルに比べ煙が多くでたり、魚がグリル焼網に付着し易くなったりします。


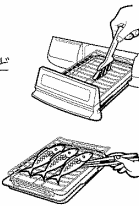


お願い


- 両面焼グリルは、上下の焼き方が違うので、表と裏の焼き具合が同じになるとは限りません。上火、下火それぞれの火力調節をうまく利用してお好みの焼き色にしてください。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後に、グリル皿に水をかけると変形することがあります。グリル皿が冷えてからお手入れしてください。
- グリルを続けて使用する場合は約3分程度、間をあけてください。庫内が高温のまま焼き始めると中まで火が通らないうちに自動消火する場合があります。
- 脂の多い食材など調理物によっては過熱防止のため、焼きあがる前にグリル過熱防止センサーが作動し自動消火する場合があります。このような場合、3分程度待ってから再度点火操作をしてください。

グリル調理タイマーの使いかた (点火・火力調節・消火のしかた)

1 準備

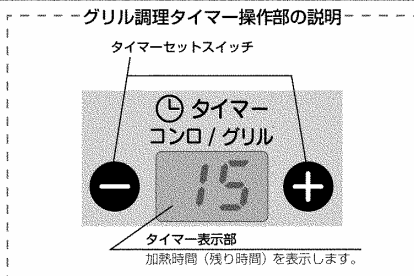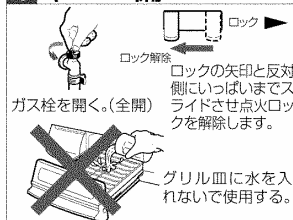


2 点火

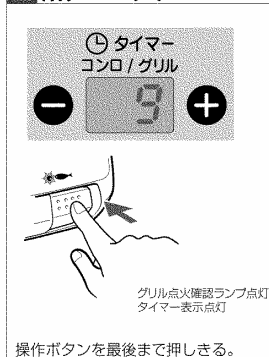

- グリルとびらをしっかりと開けてください。
- 操作ボタンを最後まで押しきる。途中で操作ボタンから手を離したり、押し不足ですと点火しません。
- グリル以外のすべてのコンロも同時に放電します。これは全箇所放電する構造となっていますので異常ではありません。
- 点火するとグリル点火確認ランプが点灯及びタイマー表示部に「9」が表示され、放電は止まります。
- 上火用の火力調節つまみのみ、つまみの位置が「弱」のとき操作ボタンを押すと「強」の方向に移動します。
- ※続けて使用する場合にはグリル庫内の温度がある程度上がっている状態のときは、タイマー表示部には「5」が表示されます。またタイマーセットは最大8分または10分までとなります。


お願い グリル点火確認ランプの点灯及びタイマー表示部の「9」が数秒後に消えるような場合は操作ボタンの押し不足が原因です。一旦消火の状態にもどし、もう一度しっかりと操作ボタンを押しきって点火してください。

3 時間設定

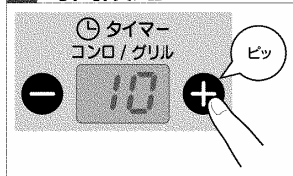


- タイマーセットスイッチ (⊕スイッチ、⊖スイッチ) で加熱時間を設定します。
[⊕スイッチで最大15分 (庫内温度がある程度上がっている場合は10分)、⊖スイッチで最小1分まで設定することができます。]
- 加熱時間を設定しない場合は、点火時の9分後 (庫内温度がある程度上がっている場合は6分後) に自動消火します。
- 調理中にタイマーセットスイッチ (⊕スイッチ、⊖スイッチ) を押すと、加熱時間が変更できます。
- 加熱時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

4 火力調節

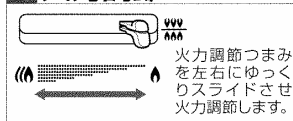

- 焼き加減は火力の「強」「弱」を利用して調節してください。
- 火力は、上火用・下火用それぞれ別に調節できます。


5 調理終了・自動消火

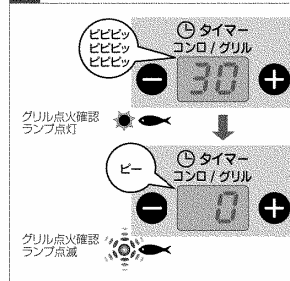

- 調理終了30秒前になるとブザーが「ビビビッ」と3回鳴ってお知らせすると同時に秒表示に変わります。
- 加熱時間が終了するとブザーが「ビー」と1回鳴ってお知らせすると同時に表示部の表示が「0」になり、グリルの点火確認ランプが点滅し、自動消火します。

お願い 調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。
例) めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多いにしん、塩さば、鶏肉など。

6 操作ボタンを押す (手動消火)

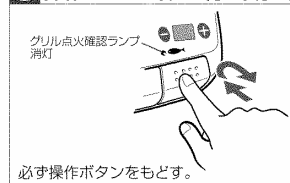

- 自動消火後は、操作ボタンを消火の状態にする。
(消火の状態にもどすまではグリルの点火確認ランプは点滅し続けます。)

自動消火したらすぐに操作ボタンを消火の状態にしてください。操作ボタンを消火の状態にしないとき、タイマー表示部の表示「0」は10秒後に消えるようになっています。

使用中に消火したときは

すぐに操作ボタンを押して消火の状態にする。操作ボタンを消火の状態にもどさない場合、1分毎にブザーが「ビッ」と5回鳴り、お知らせします。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。【3】

天ぷら油過熱防止機能が作動

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴り、点火確認ランプの点滅及びタイマー表示部に数字でお知らせします。【2】 【2】

●再度点火するときは

※なべや油が非常に熱くなっていますので、やけどにじゅうぶん注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてから点火する。

焦げつき消火機能が作動

煮ものなどで水分がなくなり、なべの底が焦げつきはじめると自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴り、点火確認ランプの点滅及びタイマー表示部に数字でお知らせします。【2】 【2】

コンロ消し忘れ消火機能が作動

消し忘れを防止するために、点火してから連続使用時間を判断して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー・チャオバーナー約2時間)

※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。点火確認ランプが点滅及びタイマー表示部に数字でお知らせします。【2】 【2】

乾電池が消耗

乾電池の容量が全くなかった場合、自動消火します。

※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴り、電池交換サイン(ランプ)が点灯、点火確認ランプが点滅してお知らせします。【2】 【2】

●乾電池を交換してください。【1】

□電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします。)

■この機器は天ぷら油過熱防止機能、コンロ消し忘れ消火機能などの制御やコンロ・グリル点火確認ランプの点灯、グリル調理タイマーなどの制御をするために乾電池を使用しています。

■乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サイン(ランプ)がついています。

●点滅……新しい乾電池を用意してください。

●点灯……新しい乾電池と交換してください。

電池交換サイン(ランプ)が点灯するとコンロバーナーとグリルの機器すべてが使用できなくなります。操作ボタンを押して点火しても安全のため手を離すと消火するようになっています。電池交換サイン(ランプ)が点灯したら、新しい乾電池と交換してください。

お願い

- 乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。
- 乾電池が正しくセットされていないか、乾電池の容量がなくなってきたときは、点灯しません。

立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガスが止まるまで少し時間がかかります)

※ガスが止まると同時にブザーが「ピー」と3回鳴ってお知らせします。点火確認ランプが点滅及びタイマー表示部に数字でお知らせします。【2】 【2】

●再度点火するときは

※周囲にガスがなくなったことを確認し、グリルの場合はグリルとびらを閉じて空気を入れ替えて、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふき取ってから点火する。

お願い

- 立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなります。水滴や煮こぼれはふき取ってください。
- 立消え安全装置(炎検知部)に硬いものをぶつけないでください。まがったり、変形し点火しにくくなります。



立消え安全装置(炎検知部)

グリル過熱防止センサー作動

魚などの調理物を入れないでから焼きした場合など、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動消火します。また、連続で使用する場合にはグリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。

※消火と同時にブザーが「ピー」と3回鳴り、タイマー表示部に数字でお知らせし、グリル点火確認ランプが点滅します。【2】 【2】

●再度点火するときは

※グリル庫内の温度がある程度下がるまで使用できません。約3分程度待ってから点火操作をしてください。

△注意

■点検・お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや器具の角などだけが原因になります。(グリル庫内・排気口・バーナーまわりは特に注意してください。) また、お手入れする部品以外は、はずさないでください。
- 機器本体に水をかけたり、丸洗いはしないでください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか確認してください。



・ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。

※定期点検を受ける先が不明の場合や、点検費用などについてはお買い上げの販売店またはより大阪ガスにお問い合わせください。

日常の点検


- 機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。
- バーナーキャップは正しくセットされていますか。
- グリル皿に脂がたまっていますか。
- ゴム管の接続は確実ですか。
- ゴム管は傷んでいませんか。
- 立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーが汚れていませんか。
- バーナーの炎口が焦げなどでつまっていますか。

お手入れの道具と洗剤について

お手入れの手順・ポイント

- ①手袋をします。道具・洗剤を用意します。
- ②洗剤は、「台所用」「住居用」などの用途や、液性(中性・弱アルカリ性・弱酸性)を確認して汚れにあったものを選びます。道具・洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書や注意をよく読み、使えるか確認します。まず、道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ③スプレーで洗剤を直接かけず、スポンジや布に含ませてから使用します。
- ④水洗いした後は、必ずふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
- 守らないと、機器や部品表面のはがれ・欠け・変色・変質・さび・割れ・キズの原因となります。

使ってよい道具・洗剤



●布・スポンジたわし、歯ブラシに水や台所用中性洗剤を含ませてふいて、その後乾いた布で水気をふき取ってください。

使ってはいけない道具・洗剤



●使いために、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつきます。はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。

●スポンジたわしの裏面は硬く、研磨剤も付着しています。
●研磨剤で、部品・グリルとびらガラス・ホーローや塗装の表面にキズがつき、はがれ・欠け・変色・変質・さび・割れの原因になります。

●基本的に使ってはいけません。表面の変質・キズ・変色・さびる場合があります。
●もし使う場合は、「お手入れの手順・ポイント」を守って使ってください。ただし、機器表面や前面パネルには絶対に使用しないでください。

●部品やホーロー・塗装の表面が変質し、はがれ・変色・さびの原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して作動不良や、腐食して故障の原因になります。機器に直接かけず、必ず布に含ませてからお手入れしてください。

●上記記載の使ってよい道具・洗剤以外の道具や洗剤も使用しないでください。

トッププレート・バーナーリング

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。
 - ・汚れがこびりついたときは、汚れたところにクリームクレンザーをつけてラップでこすると、取りにくい汚れもよく落ちます。ただし、ふき取りの際、バーナーリングにクリームクレンザーがかからないように気をつけてください。バーナーリングの塗装部分の色が薄くなったり、光沢が変わることがあります。また、トッププレート表面の光沢がなくなることがありますので、クリームクレンザーの常用は避けてください。
 - ・ドライブラシなど先の鋭いものやみがき粉なども、バーナーリングの塗装部分を傷つけますので使わないでください。

お願い


- ・トッププレートを台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れすると、表面にキズがついたり、かけたりする原因となりますので、使用しないでください。
- ・トッププレートには安全に注意ラベルが張り付けてあります。汚れたら読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもりの大阪ガスで新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

グリル皿・グリルとびら・グリル排気口カバー・グリル焼網・下火カバー

- ・使用後そのつど台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。（取りはすしお手入れができます。）汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジややわらかい布でふき取ってください。


●グリル皿の取り付け

グリル皿の「デマ工」刻印を手前にして、グリル皿受けにグリル皿がしっかり入るようにセットしてください。

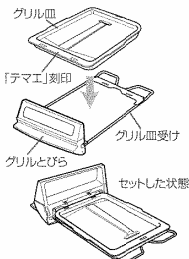


●グリルとびらの取りはすしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。

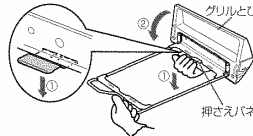

●グリルとびらの取り付けかた

1. グリル皿受けのツメ2箇所をグリルとびらの角穴にはめ込む。ー①
2. ②の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネがグリル皿受けに確実にハマっているか確認する。

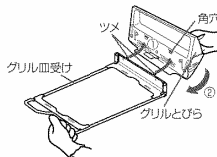

お願い

- ・グリル皿は、汚れたまま使用すると、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。
- ・押さえバネには必要以上に力を加えないでください。変形してグリルとびらが正しく取り付けられなくなることがあります。
- ・グリル皿はクリアコート加工されており、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、グリル皿のクリアコートがはがれたり、シミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・グリル皿にシワ状の模様や一部黒ずんで見える場合がありますが、性能上問題ありません。

グリルとびらガラス

- ※汚れたらそのつどやわらかい布でふき、お手入れをする。
- ・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふき取る。

お願い

みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割れる原因になりますので使用しないでください。

ごとく


- 使用後そのつど台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。（お手入れをしないと汚れが焼きつくことがあるので、こまめにお手入れしてください。）

汚れがひどかったり、こびり付きがとれないときは？

- ・台所用中性洗剤を混ぜた水を含ませた紙や布で湿らせ、そのまま置いておいたり、またつけ置きしておくで汚れが浮きあがってきます。また、煮洗いとさらに汚れを落とすようになります。最後に水洗いし、水気をふき取ります。


それでも汚れがとれない場合は、以下の方法で汚れを落とします。

- ※ただし、これらは基本的には使ってはいけなものです。表面にキズがついたり、変色・変質することがあります。目立たない部分で試してからお使いください。
- ・重曹を水でぬらしたスポンジや歯ブラシにつけて、汚れを落とします。また、重曹を溶かした水につけ置きした後、汚れを落とします。それでも汚れが取れない場合は、そのまま30分ほど煮込むと汚れを落とすようになります。残った汚れは、割ばしやヘラを使ってこすり落とします。その後水洗いし水気をふき取ります。
 - ・弱アルカリ性洗剤・歯みがき粉・クリームクレンザーをスポンジにつけて、汚れを落とします。



グリル排気口カバー

下火カバー

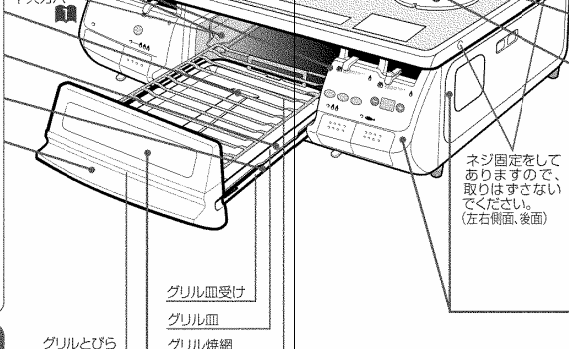

グリル皿受け

グリル皿

グリル焼網


グリルとびら

バーナーキャップ

- ・目づまりしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- ・お手入れ後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。

お願い

- ・バーナーキャップの表面（黒い部分）を台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれることがあります。万が一はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。
- ・バーナーキャップの上部と下部を分解しないでください。
- ・煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

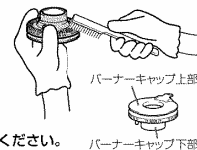


バーナーキャップ上部

バーナーキャップ下部

立消え安全装置（炎検知部）・点火プラグ・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。（汚れや水気がついていると点火しにくくなります。）
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサーの頭部および側面の汚れをふき取ってください。



立消え安全装置（炎検知部）

お願い

- ・硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置（炎検知部）・点火プラグ・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。

機器表面・前面パネル

- 台所用中性洗剤（野菜・食器洗い用）を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふき取る。

お願い

- ・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- ・印刷・塗装面にもアルカリ洗剤やスプレー式洗剤、みがき粉・金属たわしなどは使わないでください。表面にキズがついたり、前面のパネルの変色やハガレの原因になります。

**警告****■使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する**

あわてずガス栓を開めてください。



ガス栓を開める

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
①点火しない ・点火しにくい ・放電しない ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	●ガス栓を全開にしていますか？	12・25
	●LP ガスがなくなりかけていませんか？（LP ガスをご使用の場合）	—
	●ガス配管に空気が残っていませんか？（朝一番など） ⇒点火操作を繰り返してください。	—
	●バーナー炎口がつまっていますか？	30
	●点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	8・30
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか？	8・10
	●アルミはく裂する受け皿を使用していますか？ ⇒使用しないでください。	6
	●乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池が消耗していませんか？	10・27
	●点火ロックを解除していますか？	12
	●操作ボタンを強めに数秒間押していますか？	—
	●ブザーが鳴って消火しましたか？	35・36
	●ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか？ ⇒ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	6
	●ガス栓のヒューズが作動していませんか？ ⇒機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。	11
	●バーナー炎口がつまっていますか？	30
②炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、消える ・炎が均でない ・使用中、炎が消える ・なべにすすがつく ・消火後、数秒間炎が出ている	●点火プラグ、立消え安全装置（炎検知部）、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	8・30
	●バーナーキャップが正しくセットされていますか？	8・10
	●アルミはく裂する受け皿を使用していますか？ ⇒使用しないでください。	6
	●ブザーが鳴って消火しましたか？	35・36
	●グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分（ナトリウム）やカルシウムが燃えて、炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—
	●火力調節つまみをゆっくり操作していますか？	12
	●風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	8・11
	●加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—
	●バーナーの炎は点火プラグ、立消え安全装置、ごとく部分などで、炎が短くなっています。異常ではありません。	—
	●消火操作後数秒間コンロバーナー炎口から小さな炎が出る場合がありますが、バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	—

こんな場合は	調べてください	参照ページ
③使用中や消火後に音が出る ・「ボン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	●コンロバーナー使用后「ボン」という火の消えた音が出ますが、異常ではありません。	12
	●点火後や消火後にキシミ音が出ますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	—
	●コンロバーナー使用中「シャー」と音が出ますが、燃焼するガスの通過音で、異常ではありません。	—
④点火すると他のバーナーも放電する	●他のバーナーも同時に放電します。異常ではありません。	12・25
⑤バーナー本体が変色する	●炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。	—
⑥ガスの臭いがする	●ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか？	5
	●ゴム管が確実に接続されていますか？	5・11
⑦コンロバーナー使用中に… ・調理中に消火する ・自動消火しない ・点火してもすぐ消える ・火力が変わる ・なべ底がひどく焦げついて消火した	●なべの形状や材質が適していますか？	9・13
	●なべ底が凹凸していませんか？	
	●なべ底や温度センサーが汚れていませんか？	
	●油の量があっていますか？	
	●から焼きに近い調理をしていますか？	—
	●冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？ ⇒解凍して再点火してください。	
	●カラメル、みその加熱など水分のほとんどない料理や中火で調理していませんか？ ⇒焦げつきがひどくなる場合があります。	22
	●火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては焦げつき消火機能が作動して途中消火する場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	
	●カレーやシチューの再加熱ですか？ ⇒水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。	
	●フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？	21
	●圧力なべや無水なべを使用した料理、フライパンを使用した鶏のもも焼きなどは焦げつき消火機能が働き、消火場合があります。 ⇒再度点火してご使用ください。	
	●なべの温度が高温になると、自動的に火力を切り替えます。 大火⇄小火を繰り返し、この状態が30分間続くと消火します。	
	●温度センサーが高温になっていませんか？ ⇒水を入れたなべやぬれふきんなどで温度センサーを冷やしてください。	27

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑧湯わかしモード使用しても ・お湯がぬるい ・お知らせが遅い	●なべの形状や材質が適していますか？	9・13・20
	●なべ底が凹んでいませんか？	
	●土なべや耐熱ガラスなべを使用していますか？ 沸とう前に検知する場合があります。	
	●水の量は適切ですか？ ⇒標準バーナー 水量 500ml ～ 2ℓ が適切です。	
	●薄手のなべを使っていますか？ ⇒消火する場合があります。	
	●加熱中になべを動かしたり、水をかき混ぜたりしていませんか？	
⑨上手に炊飯・おかゆができない ・ふきこぼれる ・ごはんが固い ・ごはんがやわらかい ・ごはんが焦げる	●一度わかしたお湯（70℃以上）を再び湯わかしモードでわかすと100℃より低めで沸とうしたと判断する場合があります。	14・15・16
	●炊飯に使用したなべの形状や材質が適していますか？	
	●米の量、水の量、浸しおき時間は正しく計っていますか？	
	●銘柄や産地、保存期間により出来映え、食味が変わります。	
	●無洗米を使っていますか？ ⇒1、2 度洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。	
	●よく洗米しましたか？ ⇒ぬか分が残っていると焦げやすくなります。	
	●炊飯途中にふたを開けませんでしたか？	
	●むらした後、ごはんをかき混ぜていますか？	
⑩調理中に消火する	●長時間使っていませんか？ ⇒消し忘れ消火機能が作動しました。再点火してください。	22・23 25・27
	●コンロタイマーまたはグリル調理タイマーが作動しました。 ⇒再点火してください。	
	●グリル過熱防止センサーが作動した場合は、約 3 分程度待つてから使用してください。	
⑪グリル使用時 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	●食材にあった火力調節をしてください。	12・25
	●脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	
	●初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るためで異常ではありません。	23
	●しっかり解凍していますか？	
	●みそや粕は取ってから焼いていますか？	24
	●魚の置きかたは合っていますか？	
	●塩加減は良いですか？	

こんな場合は	調べてください	参照ページ
⑫タイマー表示部の数字がかってに切り替わったりする	●グリル使用中は自動消火までの残り時間を分表示し、自動消火 30 秒前からは秒表示します。	19・25・26
	●コンロ調理タイマー使用中は設定時間終了 30 秒前になると分表示から秒表示に切り替わります。	
	●コンロ調理タイマーとグリルを同時にお使いの場合、グリル調理タイマーの設定時間が優先して表示されます。グリル使用中にコンロ調理タイマー設定をしたり変更する場合は、約 10 秒の間に設定してください。約 10 秒を超えると自動的にグリル調理タイマーの表示に切り替わります。	
⑬ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	●安全機能が作動しています。 ⇒確認してください。	35・36
	●乾電池が消耗しています。 ⇒新しい乾電池と交換してください。	
	●消火の状態で操作ボタンが押されています。 ⇒操作ボタンを消火の状態にもどしてください。	2・27
⑭赤いランプが点滅する ・電池交換サイン（ランプ） ・操作部のモードランプ ・コンロ・グリル点火確認ランプ	●乾電池の交換時期が近づいています。 ⇒新しい乾電池を用意してください。	27
	●自動消火した後、使用したコンロまたはグリルの操作ボタンを消火の状態にもどしましたか？ ⇒操作ボタンをもどさないで電池が消耗します。	
	●点火操作時「パチパチ」と放電するとともに、電池交換サイン（ランプ）またはコンロ・グリル点火確認ランプがうすく点滅することがありますが、故障ではありません。	—
⑮部品が変色する ・表面が変色する ・ごとくが変色する	●酸性やアルカリ性洗剤を使用していますか？	28～30
	●ごく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、使用上問題ありません。	
	●炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題ありません。	—
⑯グリル皿にシワ状の模様が見える ・グリル皿が一部黒ずんで見える	●加工上で発生するものであり、機能・性能上問題ありません。	29
⑰グリルのみ使用してもトッププレートが熱くなる	●グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。使用中・使用後しばらくはトッププレートに触れないよう注意してください。	—

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

表示とブザーについて

ブザー音	掲げもの・炊飯・タイマー、操作部のランプ点火確認ランプ(チャオ・標準バーナー・グリル) 電池交換サイン(ランプ)	コンロ・グリル タイマー表示部 (交互に点滅)	部 位	内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照 ページ
ビー 5 回	点滅		標準バーナー	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき消火機能作動	天ぷら油の過熱 焦げつき	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●天ぷら油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	27
	チャオバーナー						
	点滅		標準バーナー	温度センサー過熱防止機能作動	消し忘れによる過熱 から炊きなど	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の⑦を確認する。 ●やけどに注意して再点火を行う。 ●温度センサー過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	27
	チャオバーナー						
ビー 3 回	点滅		標準バーナー	立消え安全装置の作動	炎の吹き消え 煮こぼれした場合 点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。 ●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	27
	チャオバーナー						
	点滅	標準バーナー	点火時に着火しなかった				
	チャオバーナー						
	電池交換サイン点灯	—	標準バーナー チャオバーナー グリル	電池交換サインのお知らせ	乾電池の消耗	●乾電池を交換してください。	10・27
	点滅		グリル	立消え安全装置の作動	炎の吹き消え 点火しなかった場合など	●「故障かな?と思ったら」の「こんな場合は」の①、②を確認する。 ●グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。	27
	グリル						
	点滅		グリル	グリル過熱防止センサーの作動	グリルのから焼き 消し忘れ 連続して使用した場合 少ない食材など	●操作ボタンを押してもどし、約3分程度グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行う。 ●作動中(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火します。	23・24 27
	点滅		標準バーナー	コンロ消し忘れ消火機能作動	使用開始から約2時間または設定した時間が経過し、自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	22・27
	チャオバーナー		センサー解除モード終了	約30分が経過し自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	21	
ビー 1 回 (約 2 秒)	(右コンロが標準バーナーの場合) 点滅		標準バーナー	コンロ調理タイマーモード終了	設定した時間が経過し 自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	19
	(左コンロがチャオバーナーの場合) 点滅		チャオバーナー				
	(右コンロがチャオバーナーの場合) 点滅		チャオバーナー	グリル調理タイマー終了	設定した時間が経過し 自動消火しました。	●操作ボタンを押してもどす。	25・26
	点滅		グリル	炊飯モード: ごはん炊飯で むらし終了 おかゆ炊飯終了	炊飯モードで炊きあがり 自動消火しました。(ごはん炊 飯の場合はむらしも終了)	●操作ボタンを押してもどす。	16
	点滅		標準バーナー	湯わかしモード終了	湯わかしモードで沸 とうし、設定時間保温した あとに自動消火しまし た。	●操作ボタンを押してもどす。	20
	ブザーが鳴り 続ける (約 8 秒)	点滅		標準バーナー	温度センサー・グリル過熱防 止センサー・電子部品の故障	部品が故障しています。	●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店また はもよりの大阪ガスにご連絡ください。
点滅		チャオバーナー					
—		グリル					
点滅		チャオバーナー		センサー解除スイッチの故障			

●お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください

部 品 名	品 名	希望小売価格 (税込)	希望小売価格 (税抜)	部品コード
こ と く	チャオ・標準バーナー用	¥1,260	¥1,200	1110R3500950
バーナーキャップ	チャオバーナー用	¥2,100	¥2,000	1110R3500952
	標準バーナー用	¥2,100	¥2,000	1110R3500953
グリル排気口カバー		¥ 840	¥ 800	1110R4120160
グ リ ル 皿		¥2,100	¥2,000	1110R3500955
グ リ ル 焼 網		¥2,310	¥2,200	1110R8100008
下火カバー (右)		¥ 315	¥ 300	1110R8100116
下火カバー (左)		¥ 315	¥ 300	1110R8100117


※アルカリ乾電池はもよりの電気店等でお買い上げください。

(2007年7月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

別売部品のご紹介

●防熱板

・設置場所、可燃性の壁 (ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む) から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。

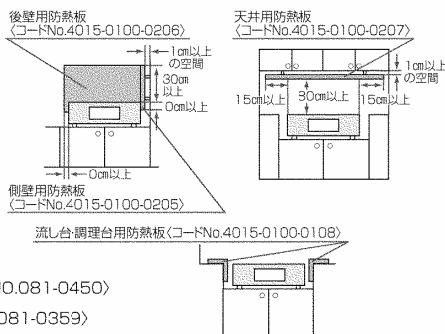

●ちり受け皿

〈コードNo.4015-0100-0083〉

・器具とガス台の間に設置してください。煮こぼれは、ちり受け皿の上に落ちます。ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。

●ホースガス栓用プラグ (コードNo.081-0450)

●器具用スリムプラグ (コードNo.081-0359)

●ガステーブルコンロ用ガスコード

〈13A用:コードNo.1-180-0006 (0.6m)、1-180-0010 (1.0m)〉


〈LPG用:コードNo.9-180-0006 (0.6m)、9-180-0010 (1.0m)、9-180-0020 (2.0m)〉

●炊飯専用なべ

〈コードNo. (4) 111-4010〉〈コードNo. (4) 111-R001〉

炊飯専用なべをお使いいただくと上手に炊飯することができます。
(別売の炊飯専用なべをお使いの場合は、必ず付属の取扱説明書をお読みください)

お求めの場合は、お買い上げの販売店、または別添の「大阪ガスへのお問い合わせ先」をご覧ください。




- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。
- 乾電池をはずしてください。
- お手入れしておくと、次回使用するとき便利です。

寸法図・仕様

寸法図

図は110-R350型/110-R352型です。110-R351型/110-R353型はチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になります。

(単位:mm)

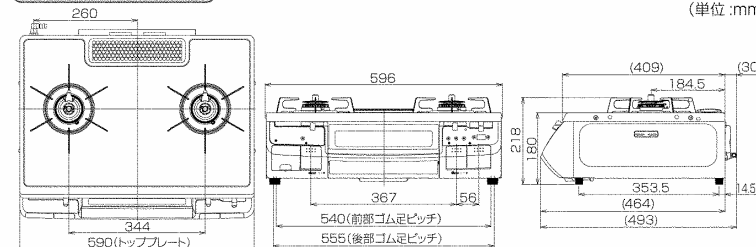

仕 様

品 名	ガステーブルコンロ	
型 番	110-R350 / 110-R352 型	110-R351 / 110-R353 型
型 式 の 呼 び	RTS-S630VCTS-L	RTS-S630VCTS-R
型 式 名	RTS-S63VTS	
点 火 方 法	連続放電点火式	
外 形 寸 法	高さ 180 mm (トッププレートまで) × 幅 596 mm × 奥行 493 mm	
質 量 (本 体)	16.5 kg	
安 全 装 置	立消え安全装置 (全バーナー)、天ぷら油過熱防止機能 (標準バーナー・チャオバーナー) グリル過熱防止センサー、消し忘れ消火機能 (標準バーナー・チャオバーナー約2時間)	
電 源	DC3.0V (単1形アルカリ乾電池×2個)	
付 属 品	単1形アルカリ乾電池×2個、取扱説明書 (保証書付)、クックブック、下火カバー	

使 用 ガ ス 使用ガスグループ		1 時間当たりのガス消費量				ガス接続
		個別ガス消費量			全 点 火 時 ガス消費量	
都市ガス	1 3 A	チャオバーナー 4.20kW (3610kcal/h)	標準バーナー 2.97kW (2550kcal/h)	グ リ ル 1.92kW (1650kcal/h)	8.65kW (7440kcal/h)	内 径 9.5 mm ガス用ゴム管
	1 2 A	3.91kW (3360kcal/h)	2.77kW (2380kcal/h)	1.79kW (1540kcal/h)	8.06kW (6930kcal/h)	
L P ガ ス 用		4.20kW (0.301kg/h)	2.97kW (0.213kg/h)	1.99kW (0.142kg/h)	8.65kW (0.620kg/h)	

(本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがありますが、ご了承ください)

アフターサービス

サービスのお申し込み

- ・サービス（点検・修理）を依頼される前に「故障かな？と思ったら」（P.31～36）を見て、もう一度ご確認ください。それでもなお、異常のある場合は、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガスへご連絡ください。

- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品名…ガステーブルコンロ
2. 型番…本体の右側面に張り付けてあります。

例



3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
4. お客さま名、住所、電話番号

転居されるとき

- ・ガスには都市ガス、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

- ・保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

- ・保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年間です。ただし、保有期間の経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。本製品は家庭用です。業務用にお使いの場合、無料期間中であっても有料修理となる場合があります。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。そのままにしておきますと思われ事故になることがあります。

お問い合わせ先

別添 大阪ガスへのお問い合わせ先をご参照願います。

⚠ 危険

ガスくさいときはガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）大阪ガスにご連絡ください。

