


商品コード	型式	ガスの種類
192-AS07 (自立運転機能付き)	FCCS07B2NJ	都市ガス13A
		LPG
192-AS09 (自立運転機能付き)	FCCS07B2PJ	LPG集中供給
192-AS08 (標準モデル)		都市ガス13A
192-AS10 (標準モデル)	FCCS07B2N	LPG
		LPG集中供給

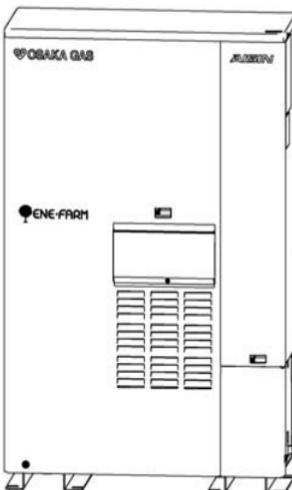

このたびは大阪ガスのエネファームtypeS燃料電池発電ユニットをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● この取扱説明書での機器の呼びかた

- ・燃料電池発電ユニットを発電ユニット、燃料電池発電ユニットと熱源機を合わせたシステムをエネファームと呼びます。
- ・セット構成用台所リモコンを台所リモコン、セット構成用浴室リモコンを浴室リモコンと呼びます。
- ・後付構成用発電連係リモコンを発電リモコンと呼びます。
- ・ガスメーター（マイコンメーター）をガスマイコンメーターと呼びます。

● 「リモコンの操作説明」～「停電時に電気とお湯を使う」については、リモコンの種類ごとに記載していますので、お客様がご使用のリモコン記載ページをご覧ください。

- ・リモコンA（138-N***シリーズ（138-N424は除く））は14ページを参照ください。
- ・リモコンB（138-T***シリーズ）は36ページを参照ください。
- ・リモコンC（138-R***シリーズ）は57ページを参照ください。
- ・発電リモコン（138-N424）は78ページを参照ください。

● 安全についての注意事項を記載しておりますので、必ずお守りください。

● お読みになった後、いつでも見られるところに必ず保管してください。

また、お使いになる方が変わる場合は、必ずこの取扱説明書をお渡しください。

保証書は、お買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスよりお受け取りになり、大切に保管してください。

● 別冊の熱源機の取扱説明書とあわせてご覧ください。

● 取扱説明書を紛失された場合は、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

● 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

目次

ご使用の前に	特長	1
	安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください	3
	ラベルの貼付け位置と記載内容	11
	各部のなまえとはらき	12
運転について（リモコンA）	ご使用前の確認	13
	リモコンの操作説明	14
	基本操作の説明	16
	運転・停止について	27
運転について（リモコンB）	停電時に電気とお湯を使う	29
	リモコンの操作説明	36
	基本操作の説明	38
	運転・停止について	48
運転について（リモコンC）	停電時に電気とお湯を使う	50
	リモコンの操作説明	57
	基本操作の説明	59
	運転・停止について	69
運転について（発電リモコン）	停電時に電気とお湯を使う	71
	リモコンの操作説明	78
	基本操作の説明	80
	運転・停止について	91
困ったときに	停電時に電気とお湯を使う	93
	故障・異常かな？と思ったら	99
	エラー表示について	102
	エラー発生時の処置方法について	104
知つておいてください	災害時にお湯を使う（災害時などに貯湯タンクからお湯を取り出す）	107
	お手入れと周囲の確認	108
	点検に関して	108
	おもな仕様	109
	外形図	110
	アフターサービスと保証について	111
	大阪ガス製エネファームフルメンテナンスサポートサービスのご案内	112
保証書	巻末	

特長

この機器は専用の熱源機と組み合わせて使用することで、電気および熱を供給します。

- 発電ユニットから発生する排熱は、約30°C以下の水として熱源機に供給され、熱源機にて設定温度に調整されて、給湯栓に供給されます。
- 発電ユニットで作られた電気は、家庭内（照明、テレビなど）で使用できます。
- 発電ユニットで作られた電気を優先的に使用し、不足分は電力会社から供給される電気を使用します。
- 異常がある場合、リモコンにエラーを表示し、お知らせします。
- 発電ユニットの操作は、「セット構成」の場合は、熱源機の台所リモコンより行い、「後付構成」の場合は、専用の発電リモコンより操作を行います。
- 断水時や地震など万一の災害時には、貯湯タンクのお湯（水）を雑用水として利用できます。ただし、自立運転機能付きの場合は、断水時でも発電を続けますので、貯湯タンク内の水を使用する場合は、停止していることを確認してください。

自立運転機能付きをお使いのお客さまへ

- 停電した場合でも発電ユニットが発電中であれば、発電ユニットは発電を続けますので、発電した電気と熱源機内のお湯を使うことができます。〈自立運転機能〉
 - ※ 発電ユニットが発電を停止しているときに停電した場合は、発電することができません。また、地震等の災害などでガスの供給が停止している場合にも、発電することができません。
- 自立運転機能で使用できる電気の量は約700Wです。
 - ※ 热源機で使用する電気の量を含みます。実際にご使用できる電気の量は700Wよりも、少なくなっています。
- 自立運転時は自動的に自立運転専用のコンセントに電気が供給されます。
 - ※ 自立運転専用コンセントには「エネファームtype S 停電時自立発電専用」と表示されています。
 - ※ 自立運転専用コンセントは停電しているときだけ、お使いください。なお、停電が復旧すると自動的に自立運転専用コンセントへの電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- ※ **自立運転機能の詳細は29~35ページ、50~56ページ、71~77ページ、93~98ページをご覧ください。**


逆潮流ありの設定を選択されたお客様へ

- 逆潮流にに関してのご説明
 - ・ 逆潮流とは、発電ユニットにて発電された電力を電力系統を介して取引等を実施するものです。
 - ・ 逆潮流を実施する場合、大阪ガスまたは発電ユニットからの電力の買い取りを行う事業者さまへの申込みが必要となります。
- 逆潮流ありの場合、発電ユニットはお客様の使用電力（消費電力）以上で発電運転（最大700W）を実施し、余剰となった電力は、大阪ガスまたは発電ユニットからの電力を買い取りを実施する事業者さまが買い取ります。
- 逆潮流有無はご購入時にお客さまに選択していただき、施工業者が設定いたします。お客様ご自身で設定変更はできませんのでご了承ください。設定変更をご希望されるお客様は販売店またはもよのりの大阪ガスまでご相談ください。
- 詳細は大阪ガスホームページ等をご覧ください。
- 逆潮流のリモコン表示に関してはリモコンの取扱説明書をご覧ください。

特長

1. セット構成かつ自立運転機能付きの場合

※ 発電ユニットは台所リモコンおよび浴室リモコンで操作します。

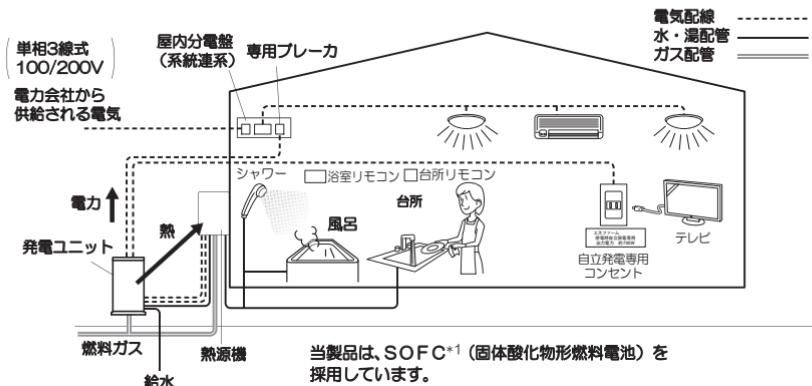


2. 後付構成（自立運転機能付き、なし）またはセット構成かつ自立運転機能なしの場合

※ 後付構成の場合は、発電ユニットは発電リモコンより操作します。

※ 自立運転機能なしの場合は自立運転コンセントおよびその配線はありません。

※ セット構成の場合は発電リモコンはありません。

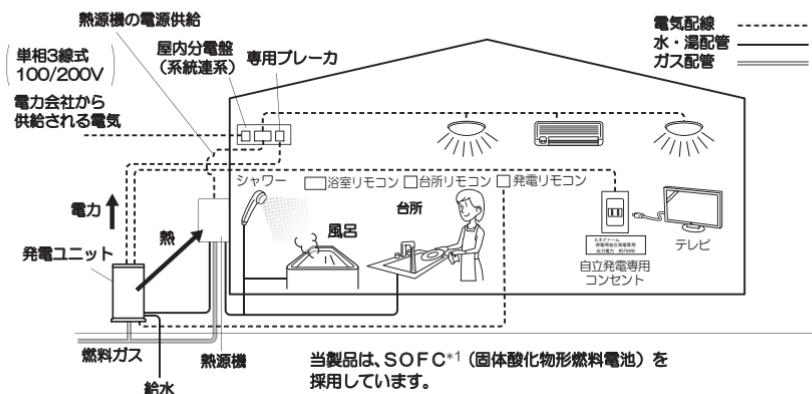

*1 SOFCとは・・・

燃料電池は、水素と酸素を化学反応させて電気を起こす発電装置です。当機のように、セラミックを電解質に用いる固体酸化物形燃料電池のことを、英語で Solid Oxide Fuel Cellといい、頭文字をとって SOFCと呼んでいます。

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

ご使用の前に、この「安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。

【表示の説明】

 警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
 注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性や物的損害が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。


【絵表示の説明】

 必ず行うこと	 接触禁止	 一般的な禁止
 分解禁止	 発火注意	 火気禁止
 アース線を接続すること	 高温注意	

⚠ 警 告

屋内に設置しない


屋外設置据置型ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
酸欠・一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

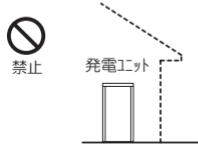

ガス漏れに気付いたら

- ガス漏れ異常（エラーコード[10FO0]、[10FO1]、[10F10]、[10F11]）は、リモコンでのエラー解除はできません。
- 屋内でガス臭がする場合は、電気器具（換気扇・電灯など）のスイッチを入／切しないでください。引火し、爆発事故を起こすことがあります。
- ガス漏れに気付いたときは、次の処置を行ってください。
 - ガス栓を閉める。（ガス栓を閉めると、エラーコード[AOF00]がリモコンに表示されます。）
 - 屋内でガス臭がするときは窓や扉を開ける。
 - 販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する。

そのままにしておくと、火災や爆発の原因になります。
また、絶対に火を近づけたりしないでください。

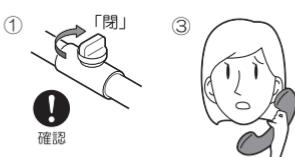

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください


⚠ 警 告

異常時の処置

この機器から異常な臭い（こげ臭い・ガス臭い）・発火・煙・異常に大きい音・振動があるときは、すぐにリモコンで機器を停止し、次の処置を行ってください。

- ガス栓を閉める。（ガス栓を閉めるとエラーコード[AOFOO]がリモコンに表示されます。）
- 発電ユニットに接続された屋内分電盤のブレーカを「OFF」にする。
- 販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する。

異常のまま運転を続けると
感電・火災・故障などの原因となります。
※ ブレーカ部は濡れ手で触れないでください。

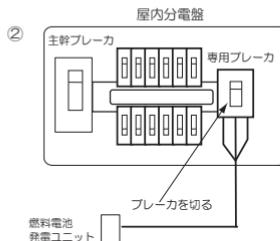

地震・水害・火災の発生したときの処置

地震・水害・火災が発生したときは、ガス栓を閉め、屋内分電盤の専用ブレーカをOFFにしてください。おさまりましたら、機器が安全に使用できるかどうかの確認を販売店またはもよりの大坂ガスに依頼してください。



設置・付帯工事は販売店またはもよりの大坂ガスに依頼する

工事に不備があると、感電・水漏れに加え、排気ガスの建物内流入による中毒・火災の原因になりますので販売店またはもよりの大坂ガスに依頼してください。



（設置・付帯工事は工事説明書に従い、有資格者が行います。）

移設時の確認

増改築や引越しなどで移設する場合は、販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。工事に不備があると、感電・水漏れに加え、排気ガスの建物内流入による中毒・火災の原因になります。（移設は工事説明書に従い、有資格者が行います。）



移設後は、電力会社への手続きが完了した後でないと運転することはできません。
(手続きについては、販売店またはもよりの大坂ガスに確認してください。)

ガスの種類・電源の確認

ガスの種類・電源が異なる場合、火災や感電の原因となります。

銘板に表示してある燃料種と使用するガスが一致していることを確認してください。

また、電源が「単相3線式100/200V」であることを確認してください。



熱源機を買い替える場合

- 熱源機の組み合わせによっては、安全・性能が担保できず、やけど等の事故が発生する可能性があります。
- 熱源機を買い替える場合は必ず販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。



安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

⚠ 警 告

囲いをしない

設置後、発電ユニットを波板やビニールなどで囲んで屋内状態にしないでください。火災や酸欠事故の原因となります。また、熱が滞留するような設置環境であれば、機器保護のため発電出力を自動的に下げる場合があります。



燃えやすい物を周りに置かない

洗濯物・新聞紙・灯油など

燃えやすい物を周りに置かないでください。
火災の原因になります。




発火注意

火気を近づけない

換気口・排気口に火気を近づけないでください。
火災の原因になる場合があります。



火気禁止

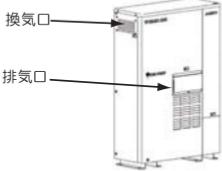

引火のおそれがある物を周りで使用しない

灯油・ガソリン・ベンジンなど

引火のおそれがある物を
機器の周りで使用しないでください。
火災の原因になります。



発火注意

スプレー缶を周りに置かない、使用しない

スプレー缶を周りで使用したり、
置かないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり、
爆発・火災の原因になります。

周りでスプレーを使用すると、
スプレーに含まれる成分により、
機器故障の原因となります。



発火注意

LPガス容器を周りに置かない

所定の離隔距離が必要です。



禁止

離隔距離とメンテナンススペースの確認

周囲の可燃物に対して、
防火上の離隔距離をとってください。

距離が不足すると火災の原因になります。


この離隔距離に加えて、メンテナンススペース
が必要ですでの物を置かないでください。

上 防火上の離隔距離

中 (メンテナンス
スペース)

下 <狭小設置時の
メンテナンススペース>


詳細は工事説明書
13~16ページを
ご覧ください。

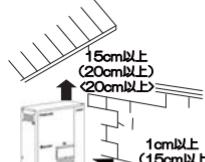

分解・修理・改造をしない

分解・改造を行わないでください。

感電・火災・水漏れの原因となります。
移設・付帯工事・修理をする
場合は、必ず販売店またはもよりの
大阪ガスに依頼してください。

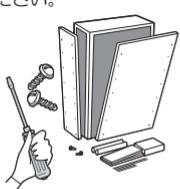

分解禁止



確認

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

⚠ 警 告

排気ガスを建物内に入れない

この機器の排気ガスが建物（自宅および隣家など）の吸排気口や窓などから建物内に入らないようにしてください。

排気ガスが建物内に流入すると、中毒などの原因になります。



禁止

排気口・換気口に顔を近づけない


大量の排気ガスを吸い込むと、中毒の原因となる可能性があります。



禁止

排気口・吸気口・換気口を塞がない

不完全燃焼の原因となります。

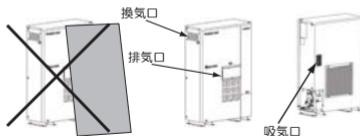

禁止

外壁の塗装、増改築、屋内の修繕時などに、機器本体が養生シートで覆われた場合は機器を使用しない

不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因になります。



禁止

積雪時の点検・除雪

積雪時は、排気口・換気口・吸気口が塞がれないように点検・除雪を行ってください。不完全燃焼の原因となります。



確認

機器の吸気口がホコリ・ゴミなどで塞がっていないか確認する

不完全燃焼の原因となります。



確認

必ずアース工事を行う

アース工事が不完全な場合は、感電・火災の原因となります。（D種接地工事）

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。

詳しくは工事説明書をご覧ください。



アース

水洗いしない

感電・火災の原因になることがあります。



禁止

排気口付近で子供やペットを遊ばせない

中毒のおそれがあります。



禁止

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

⚠ 注意

排気口、換気口、天板に触れない

高温になっており、やけどの原因になることがあります。



発電ユニットの上に乗らない、物を載せない

落下・転倒などにより、けがの原因になることがあります。



排気ガス・換気ガスを動植物に当てない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。



発電ユニットと熱源機間の配管の上に

乗らない、物を載せない

けが・やけど・水漏れのおそれがあります。



熱源機往き配管（高温側）に触れない

熱源機往き配管（高温側）は高温になることがあります。
やけどのおそれがあります。



排気口・換気口・吸気口に指や棒など異物を入れない

けが・やけどのおそれがあります。



パネルを開けて、発電ユニット内部に触れない

けが・やけど・感電のおそれがあります。



断水時には給湯栓を開けない

発電ユニットより低い位置にある給湯栓は設定温度以上のお湯が出る場合があります。



シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する

60°Cの高温を使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。やけど予防のため。



浴槽の湯温を手で確認してから入浴する

やけど予防のため。



お客様ご自身で解体・廃棄は絶対にしない

法規制の対象物質が含まれるため、決められた方法で解体・廃棄する必要があります。
解体・廃棄につきましては、本製品を購入された販売店に依頼して下さい。
※ご使用による人体・周辺環境への影響はありません。

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

⚠ 注意

機器や配管に長時間たまつた水や朝一番のお湯は、雑用水として使用する。

飲用したり調理に使用しないでください



確認

飲用する場合は下記の点に注意し、必ず沸騰させてから使用する。



確認

- 必ず水道法に定められた飲用水の水質基準に適合した水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水（配管にたまっている水）は、雑用水としてお使いください。
- 固体物・変色・濁り・異臭があった場合は飲用しないですぐに、販売店またはもよりの大阪ガスへ点検を依頼してください。

ご使用にあたってのお願い

家庭用に使用してください

この機器は家庭用です。業務用に使用しないでください。

業務用に使用して事故や故障が発生した場合、保証の対象外になります。

BL認定品について

BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保障・賠償責任保険付」です。

一般財団法人ベターリビングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

ご使用にあたってのお願い

純正部品を使用してください

純正部品を使用しないと、故障の原因になります。

低温になる場所への設置について

外気温が-10°Cより低温になる場所に設置しないでください。
設置すると、凍結により重大な破損が発生することがあります。

積雪地域での使用について

この機器を積雪地域で使用するとき、排気口・換気口・吸気口に雪などが固着する場合があります。固着が進むと、この機器は吸入不足になり正常に運転できません。

雪などの固着物は、排気口・換気口・吸気口を塞がないよう取り除いてください。

機器の組み合わせについて

組み合わせることのできるリモコン・熱源機は限定されます。販売店またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

知っておいてください

- 雷や無線などのノイズが、この機器に悪影響を与えることがあります。
- ご自宅の電気工事などで、分電盤内の電流センサを外す場合は、事前に販売店またはもよりの大坂ガスへ連絡してください。
(電流値の読み込み不良により、発電ができなくなる場合があります。)
- 発電ユニットの吸気口から自動車の排気ガスが直接吸い込まれると、発電ユニットの故障・性能低下の原因になります。
LPG使用の機器は、運転開始時に臭いがすることがありますが、異常ではありません。

地下水・井戸水・温泉水の使用禁止

- 給水は必ず水道水を使用してください。

地下水・井戸水・温泉水を使用すると機器内の配管に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。

電源について

- 緊急の場合以外はブレーカーを「切」にしないでください。
凍結予防運転のために電気を使用しています。

長期間使用しない場合の処置

10日間以上連続で使用しない場合は不在停止を行ってください。

不在停止後ブレーカーを「切」にする場合、または長期間(1か月以上)連続して使用しない場合は、不在停止に加え、必ず水抜きを実施してください。

停電時の注意

約24時間以上停電した場合は、暗証番号の入力、現在時刻の設定を行ってください。

ドレン配管のつまりに注意する(故障の原因)

ドレン配管の排出先は大気開放とし、泥や落ち葉などでつまらせないでください。

配管バルブを閉めない

メンテナンス作業時以外は、配管バルブを閉めないでください。正常な動作が妨げられ、故障の原因になります。

後付構成の給湯に関して

- 後付構成の場合は熱源機が「運転切」でも給水予熱されますが、故障ではありません。
- 後付構成で熱源機が「運転切」の状態でお湯を使用すると、お湯の温度が変動したり、湯切れで急に水になることがあります。運転切時でもお湯の温度を確かめていただいてからお湯をお使いください。また熱源機が「運転切」の状態ではシャワー等のご使用はお控えください。
- 後付構成では熱源機が給湯「切」、「入」でも予熱されるので、ふろ「足し水」機能をご使用いただいてもぬるくなりにくくなる場合があります。

安全に正しくお使いいただくために必ず守ってください

⚠ 警告（自立運転について）

自立運転専用コンセントには以下の製品をつながない

自立運転専用コンセントには停電時にのみ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。途中で電源が切れると生命、財産に被害を受けるおそれがある以下の機器は接続しないでください。

- ・全ての医療機器
- ・灯油を用いた暖房機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・連続的に電力の供給が必要な機器
- ・その他、電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれのある機器

消費電力が合計で700W以上になる機器は接続しないでください。

【注意】自立運転機能で使用できる電気の量は700Wです。

※ セット構成の場合は、熱源機で使用する電気の量も含みますので実際にご利用できる電気の量は700Wよりも少なくなります。



禁止

自立運転専用コンセントを商用電力線につながない

自立運転専用コンセントと家庭内の普通のコンセントを延長ケーブルなどで絶対に接続しないでください。感電、発火などの事故になるおそれがあります。



禁止

自立運転専用コンセントは停電時のみ使用する

自立運転専用コンセントは停電時のみ使用することができます。停電時以外に自立運転専用コンセントに電気製品を接続しないでください。接続した機器に突然電流が流れ、機器を損傷したり、突然の動作による事故の原因になります。



確認

停電していないときに自立運転を行わない

思わぬ事故の原因になります。また、本来の機能が損なわれ、故障の原因となります。



禁止

⚠ 注意

ガスファンヒーターの使用について

- ・ガスファンヒーターのご使用中は、部屋の換気にご注意ください。
必ず1時間に1~2回（各1~2分）、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- ・自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷が発生するおそれがある場合は使用しないでください。
- ・ガスファンヒーター運転中に停電が発生すると、ガスファンヒーターの冷却が正常に行われず、温風の吹き出しが止まり、機器背面（エアフィルタ部や取っ手部分）が高温になり、手で触るとやけどのおそれがあります。
- ・自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合は、ただちにガス栓を閉じてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大日本ガスに連絡してください。



確認



禁止



確認




確認

ラベルの貼付け位置と記載内容


この機器を安全に使用していただくために、機器には安全ラベルが貼ってあります。安全ラベルを全て読んでからご使用ください。

ラベルは、はっきり見えるようにきれいにしておいてください。

この機器に貼つてあるラベルが汚れ、破れ、紛失などで読めなくなってしまったときは、販売店またはもうひとつの大阪ガスに連絡して新しいラベルに貼り替えてください。

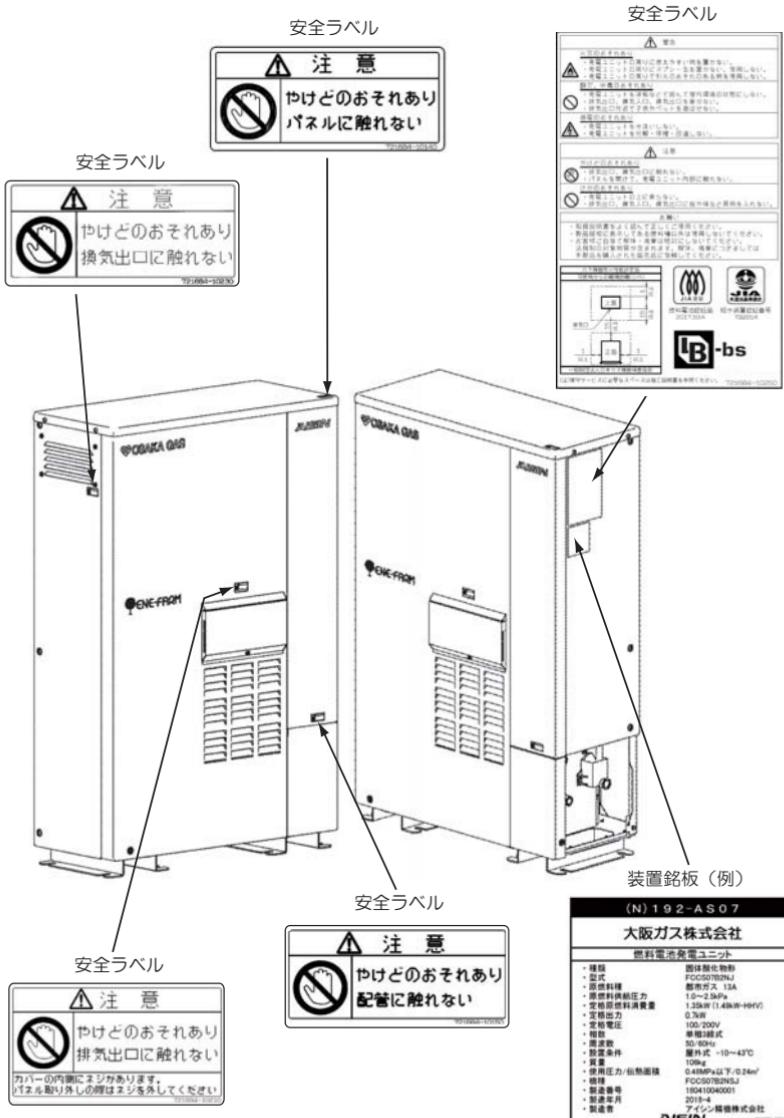

各部のなまえとはたらき

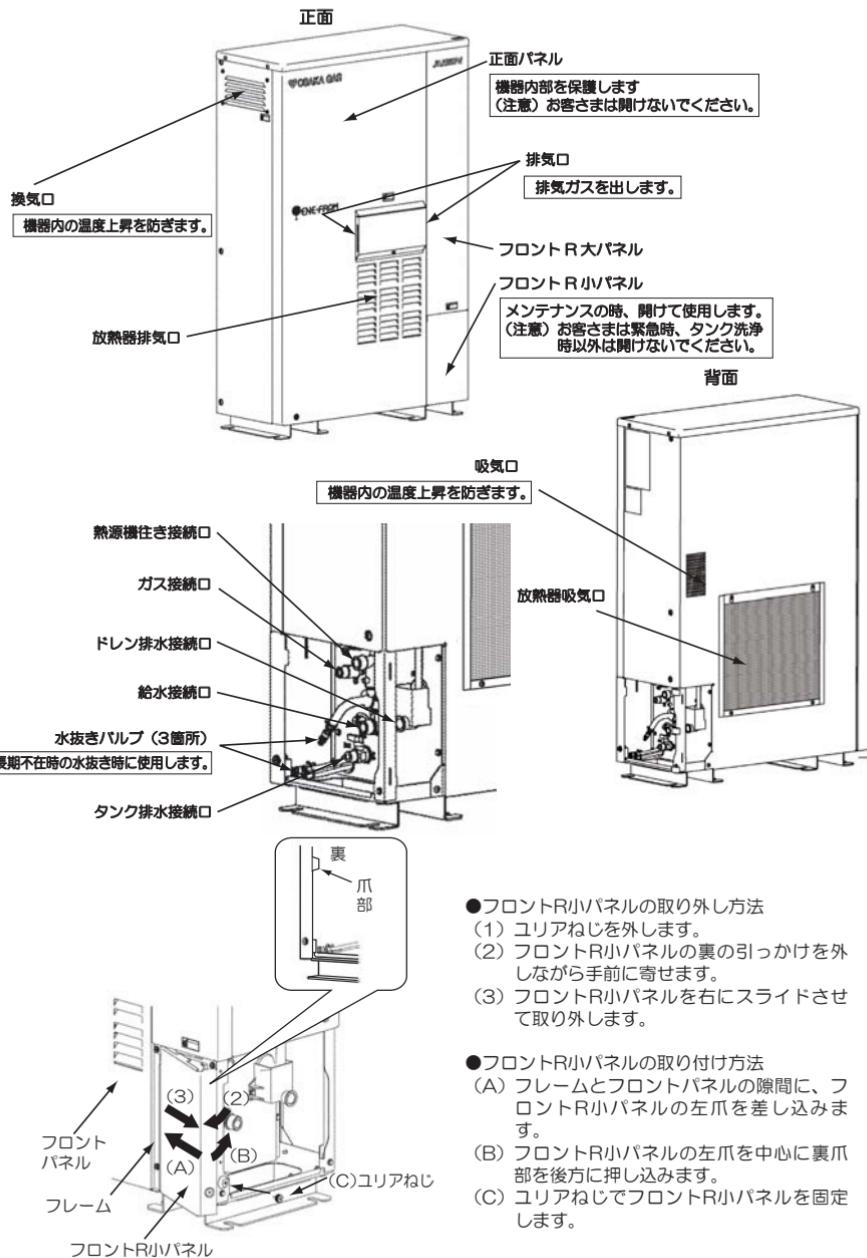

ご使用前の確認


ご使用前に次の確認を行ってください。

確認



発電ユニット、熱源機周辺に異常がないことを確認します。

- 機器の周囲に可燃物および、障害物がないことを確認します。
- 機器の排気口、吸気口・換気口が塞がれていないことを確認します。
- 据付金具が緩んでいないことを確認します。
- 台所リモコンまたは発電リモコンにて日時設定、暗証番号設定が完了していることを確認します。確認方法は各リモコンの取扱説明書を参照ください。
- 発電ユニットに接続された屋内分電盤の専用ブレーカと熱源機に接続された屋内分電盤のブレーカが「ON」になっていることを確認します。①参照
- ガス栓、給水バルブ、熱源機メンテ用バルブが開いていることを確認します。②参照

①

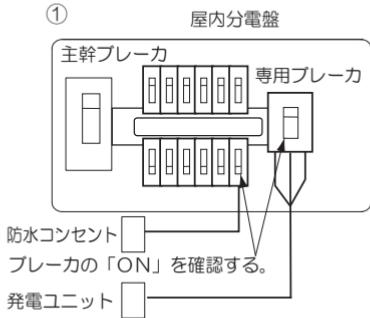


②

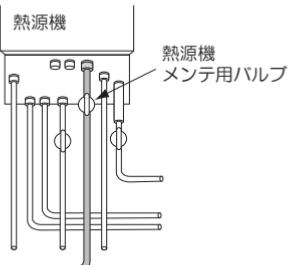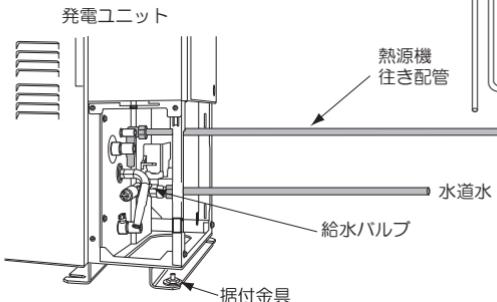

リモコンの操作説明

ここでは発電ユニットを運転・停止するためのリモコン操作について説明いたします。
その他のリモコンの詳細機能についてはリモコン取扱説明書を参照願います。

1. 各部のなまえとはたらき（台所リモコン）

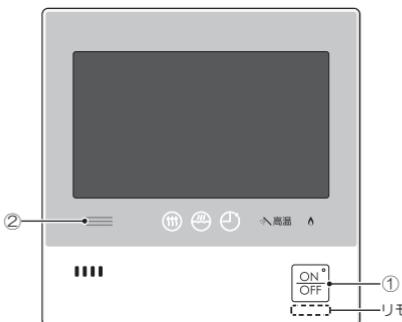

①「ON/OFF」スイッチ・ランプ
・給湯器の運転「入」「切」の操作に使用します。
「入」でランプが点灯します。
・画面を表示せたり消したりするときに使用します。

②発電ランプ

- ・発電ユニットで発電中に点灯します。
- ・現在の使用電力の状態を、色で表します。

使用電力が多い

1.2kW	オレンジ色 (節電お知らせ)	購入電力が増えています 節電してください。
0.7kW	青色	使用電力が少し増えて います。
少ない	緑色	発電ユニットの発電内で 上手に使用されています。

・逆潮流の場合は、買電中か売電中かを表示します。

オレンジ色 (節電お知らせ)	使用電力が発電電力より多いので 買電しています。
青色	使用電力が発電電力より少ないので 売電しています。

2. 表示画面（タッチパネル）の操作の基本

- このリモコンの表示画面は、指でタッチするとスイッチ操作ができます。
- 圧力を感知するタイプのタッチパネルです。ある程度の力で確実にタッチしてください。

表示がグレーになっている部分は、タッチしてもスイッチ操作できません。



試運転操作については工事説明書を参照ください。

※ 説明中のリモコン表示画面は一例です。

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

リモコンの操作説明



給湯トップ画面

エネルギートップ画面

3. 発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。

発電中	
⚡ (点灯)	発電しています。
⚡ (点滅)	起動中(発電準備中)です。
⚡ ↔ ⚡ (交互表示)	発電停止の動作中です。
⬇ ↔ ⬇ (交互表示)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電停止の動作中です。 ^{※1}
⬇ (点灯)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは停止しています。 ^{※1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。

※1 電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしきみになっています。

表示	状態
発電中	発電しています。
起動中	起動中(発電準備中)です。
停止中	発電停止の動作中です。
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。
発電禁止	発電を強制的に禁止しています。
発電×	発電ユニットが使用できない場合に表示します。
逆潮流の場合	電圧抑制 ^{※2}
の場合は	発電ユニットの出力を一時的に抑えています。
自立運転機能付	売電中
	発電した電力を売電しています。
自立運転機能付	⚡自立 ↔ ⚡自立 (交互表示)
	自立運転機能付
	⚡自立・高 ↔ ⚡自立・高 (交互表示)
	高出力モード (32ページ) で自立運転しています。

※2 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が上限を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

4. 発電モードマークの見かた

⟳	タンクリフレッシュ運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
M	ガスマイコンメーター確認マーク (Mマーク)	この表示は約4~8時間出ます。その間発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認します*。4~8時間停止後は自動で運転を再開します。ただし、ガスのご使用状況や機器の動作状況により、リモコンに[01900]を表示し、停止を継続する場合があります。その場合は106ページを参照し、処置を行ってください。 * 詳細は27ページ「運転・停止について」をご参照ください。
凍結予防	凍結予防マーク	機器は凍結予防のために自動的に凍結予防運転をします。その動作中に表示されます。

基本操作の説明

1. 発電ユニットの水張り方法

下記の場合に実施してください。

- 断水時に湯（水）を使用された場合
- エラー表示部に、[81FO1]、[82FO1]が表示された場合
- 貯湯タンクを洗浄する場合

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプが消える）、液晶画面上部にタッチしてください。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。


③メニュー画面より[音・その他メニュー]を選択してください。



④音・その他メニュー画面より[発電ユニットの水張り]を選択してください。





⑤[開始]ボタンを押してください。

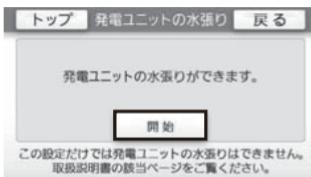

⑥12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、発電ユニットの給水バルブ・熱源機メンテ用バルブを開けてください。(22ページ参照)


⑦屋内の給湯栓を開けてください。

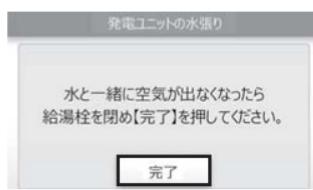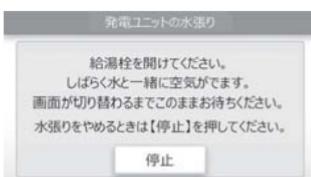

⑨12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

停止する場合

- ①屋内の給湯栓を閉めてから、上記画面の[停止]ボタンを押してください。
- ②[いいえ]ボタンを押してください。
- [いいえ]ボタンを押すと前の画面に戻ります。

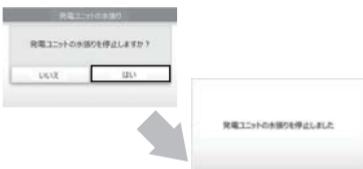

基本操作の説明

2. 発電ユニットの起動方法

■ 2-1. 発電禁止からの再開（19ページ「■ 3-1」（発電禁止）で停止させた場合）

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



④発電禁止画面より[しない]ボタンを押してください。



発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-2. 不在停止からの再開（20ページ「■ 3-2」（不在停止）で停止させた場合）

下記いずれかの方法で再開します。

- ・リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作をする。
- ・不在停止設定後5時間以上経過している場合は、リモコンの液晶画面をタッチする。
- ・熱源機による暖房を行う。

・不在停止設定後5時間未満の場合は、メニュー画面から再開操作をする。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。



④不在停止画面より[しない]ボタンを押してください。



発電ユニットが起動をはじめます。

（運動について
リモコン）

基本操作の説明

■ 2-3. 発電再開からの再開

(27ページ「■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき」で停止している場合)

①トップ画面より[メニュー]を選択してください




②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電再開]を選択してください。



④[開始]ボタンを押してください。

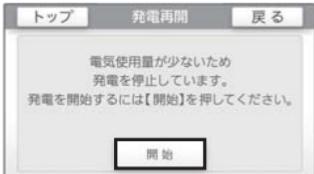

発電ユニットが起動をはじめます。

基本操作の説明

3. 発電ユニットの停止方法

※ お客様操作により、頻繁に起動・停止(不在停止等)を繰り返すと故障の原因になるおそれがあり、保証の対象外になる場合があります。機器の耐久性維持のため、不在停止機能のご使用は10回/年までを目安とし、10日以上不在にされる場合にご使用ください。

■ 3-1 機器の水抜きをするとときなど、強制的に発電を停止させたいときの停止方法（発電禁止）

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。




③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



④[する]ボタンを押してください。



⑤[はい]ボタンを押してください。

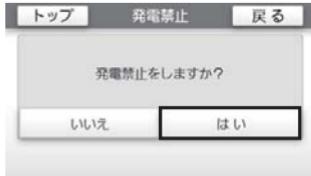

※ 約10~12時間後に発電停止表示は消灯し、リモコントップ画面の左上に[発電禁止]と表示されます。

基本操作の説明

■ 3-2 10日以上家をあけるなど、全ての運転（発電・給湯・暖房など）をしばらく停止したいときの停止方法（不在停止）

※1ヶ月以上の長期不在時には、この方法に加えて水抜きが必要です。24ページを参考に水抜き操作を行ってください。

※ 10日以上リモコン操作・お湯・熱源機による暖房の使用がない場合は自動的に不在停止が[する]になります。

※ 給湯・暖房などの停止方法は、それぞれの取扱説明書を参照ください。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。




②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。




③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。



④[する]ボタンを押してください。

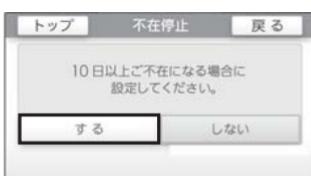

⑤[はい]ボタンを押してください。

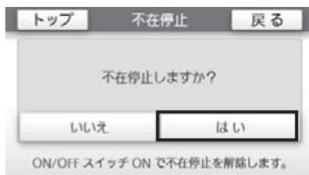

⑥液晶画面が消え、「ON/OFF」スイッチのランプが消灯します。

※ 不在停止設定を[する]にした後、リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作、または5時間経過後は、リモコンの液晶画面のタッチで不在停止が解除されます。

※ 不在停止設定を[する]にした後、おふろまたは熱源機による暖房を使用されると、不在停止は解除されます。

基本操作の説明

4. 発電ユニットの貯湯タンク洗浄のための水抜き方法

※ 貯湯タンク洗浄には水抜きが必要となります。

※ この操作開始後水張り（16ページ参照）完了までは、熱源機を使用することはできません。

※ この水抜きでは手順の途中にリモコンによる水抜き停止ボタンを操作しますが、その後も手順書に沿ってエア抜き栓、排水バルブ操作を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。



※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑧）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑨～⑩）を行ってください。

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプを消す。）液晶画面部をタッチする。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。


③メニュー画面より[音・その他メニュー]を選択してください。



④音・その他メニュー画面より[発電ユニットの水抜き]を選択してください。



※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
停止を押すと⑤に移行します。停止させない場合は、[停止]ボタンを押さないでください。

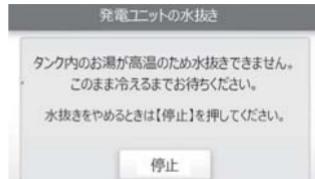

⑥ タンク内水温が水抜き可能温度です。
[停止]ボタンを押してリモコンによる水抜きを停止してください。


※ タンク内水温が低い場合でも約10分間は冷却します。

タンク内部
温度冷却後



基本操作の説明

⑦[はい]ボタンを押してください。

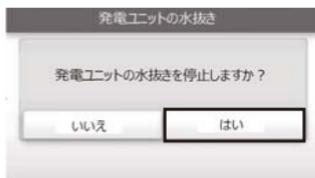


⑧下記画面を表示後自動的に、音・その他メニュー画面に切り替わります。




⑨音・その他メニュー画面移行後次の操作をしてください。

- ・12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外します。
- ・給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じ以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

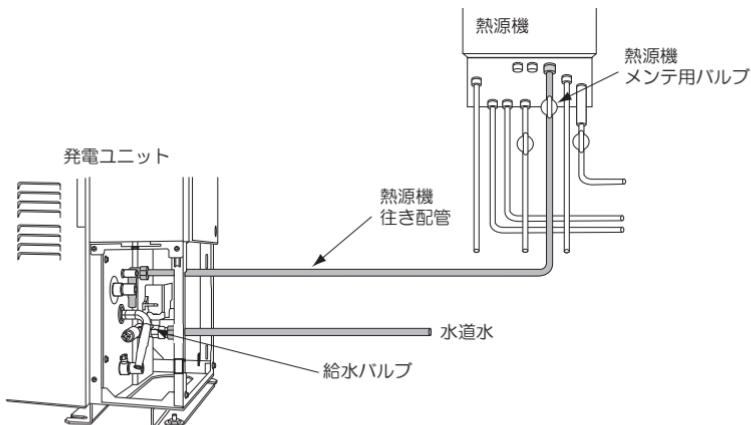

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

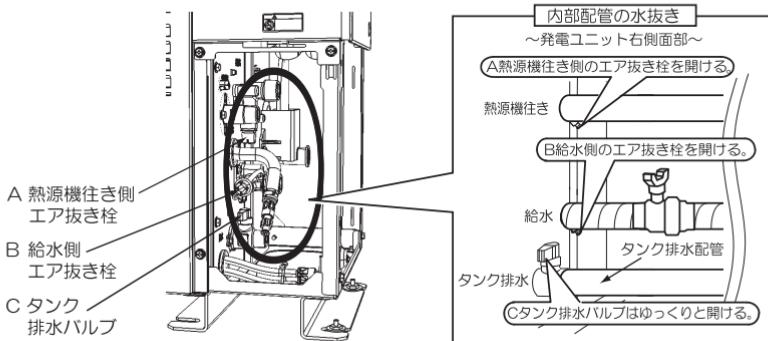


(運転について
リモコン)

⑩タンク排水配管より湯（水）が出なくなったら、B給水側（下側）、A熱源機往き側（上側）のエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合

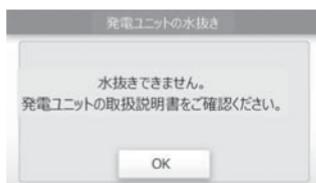

水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

基本操作の説明

5. 長期間使用しない場合の発電ユニットの水抜き方法

- 旅行等のため、10日以上使用しないときは、リモコンで「不在停止」にし、発電ユニットを停止させてください。（手順は20ページを参照ください。）
- 1か月以上不在にされる場合もしくは1か月末満でも電源が確保できないことに加えて凍結のおそれがある場合（気温が氷点下になる可能性がある場合）は、下記の発電ユニット水抜き方法に従い水抜きを実施してください。水抜きをしないと故障の原因となります。（お手数ですがお客様まで実施ください。）また、熱源機の水抜きも必ず実施してください。手順は熱源機の取扱説明書をご参照ください。
- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 引越しをされる場合は、その2~3日前までに販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 水抜きを実施する場合は、前日までに発電禁止による停止操作（19ページ参照）を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。




水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。



※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑥）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑦～⑩）を行ってください。

- ①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプを消す。）液晶画面部をタッチする。
- ②トップ画面より[メニュー]を選択してください。
- ③メニュー画面より[音・その他メニュー]を選択してください。

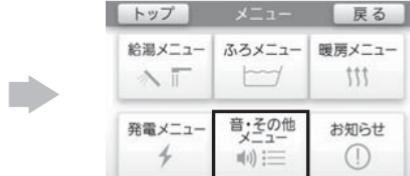

- ④音・その他メニュー画面より[発電ユニットの水抜き]を選択してください。



※ タンク内
高温時


※ タンク内温度が
低い場合でも
約10分間は冷却
します。

基本操作の説明

（運動について）

※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
[停止]を押すと⑤に移行します。
停止させない場合は、[停止]ボタンを押さないでください。

⑥タンク内水温が下がりましたので、12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、⑦のバルブ操作をしてください。

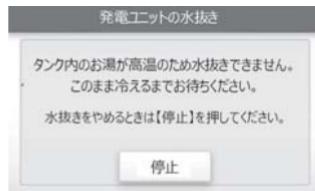

タンク内部
温度冷却後





水抜きが完了すると、トップ画面に自動的に移行します。

※30分経過しても水抜きが終了しない場合は、[停止]ボタンを押して水抜きを停止し、A~F (26ページ参照) のバルブまたはプラグが開いていることを確認後、再度①より実施してください。

⑦下記バルブの操作をしてください。


- ・給水バルブを閉じます。
- ※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

水抜きを停止したい場合は[停止]ボタンを押すと、次ページの※1に移行します。

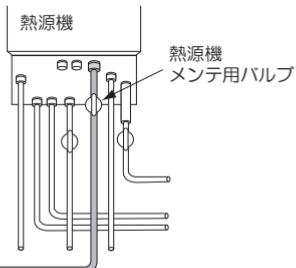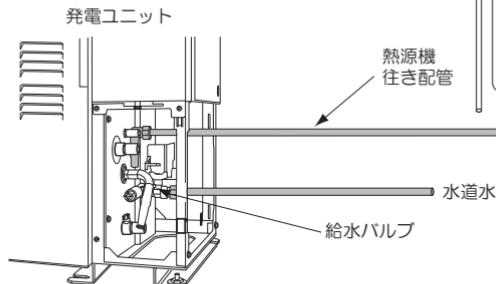

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

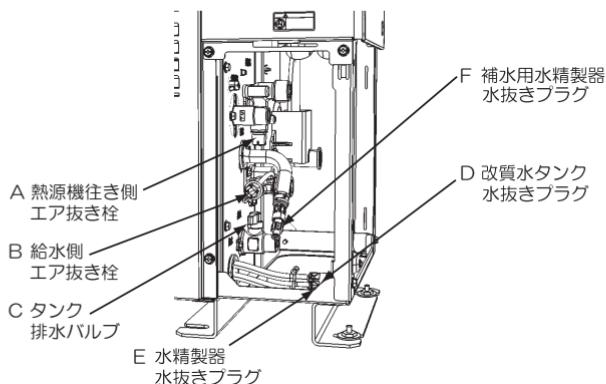

⑧D改質水タンク水抜きプラグとE水精製器水抜きプラグ、F補水用水精製器水抜きプラグ計3か所を反時計回りに1回転させ、改質水を抜きます。

(全て排水されるまで、約10分かかります。)

⑨リモコンの画面がトップ画面に移行し、タンク排水配管およびD、E、Fの水抜きプラグから水が出てなくなったことを確認し、D、E、Fの水抜きプラグを時計回りに回して締めてください。


※ 30分経過してもトップ画面に移行しない場合は、水抜きを中止し、各バルブ確認後、再度手順①より実施してください。

⑩B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪発電ユニットと熱源機のガス栓を閉じ、屋内分電盤の専用ブレーカーを「OFF」にします。

⑫12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

※1 水抜き途中停止方法

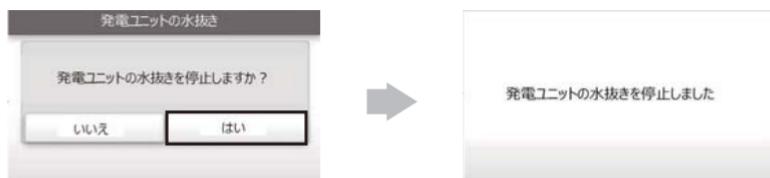

「いいえ」を押すと前の画面に戻ります。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合



水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

運転・停止について

1. 以下の場合、発電ユニットは停止します。

■ ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき

ガスマイコンメーターには、30日以上連続してガスが流れ続けた場合、ガス漏れの疑いがあると判断し、警報ランプが点滅する機能があります。発電ユニットが発電し続けると、この機能によりガスマイコンメーターがガス漏れと誤判断し、警報ランプが点滅てしまいます。誤判断を防止し、この機能を正常に動作させるために、発電ユニットが26日連続して運転した場合、27日目に約4~8時間停止する仕組みとなっており、その停止期間中リモコンにMマークが表示されます。（約4~8時間停止した後、発電ユニットは自動で運転を再開します。）

ガスマイコンメーターの警報ランプの点滅を発見された場合は、ガス供給事業者に連絡してください。



（リモコン）
運転について

■ リモコン操作・お湯・暖房の使用が10日以上使用しなかったとき

自動的に不在停止となります。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。（停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。）


■ 故障診断をしているとき

リモコンに[セルフチェックを実施しています]を表示し一定時間停止したままの場合があります。

■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき

● 月末日に当月の電気使用量が少ない場合は、リモコンのお知らせ画面に「電気使用量が少ない状態が続いたため、発電を停止します。発電を継続する場合はメニューの【お知らせ】を押してください」というメッセージが24時間表示され、翌月は自動停止します。

● 翌月も発電を継続したい場合は、発電継続を選択してください。

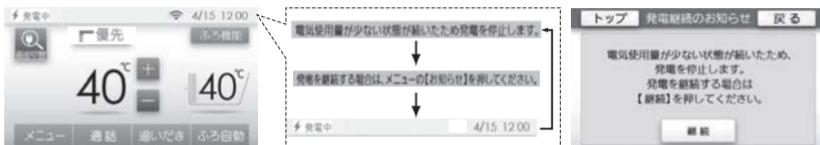

● 停止後発電ユニットを起動したい場合は、発電再開操作（18ページ参照）を実施してください。

● 停止中の電気使用量が多くなった場合は、翌月より自動で再起動します。

2. 以下の場合、発電ユニットは発電出力を下げます。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ ご使用による経年劣化により、ある程度の発電出力が低下します。

■ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器保護のために発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ 発電ユニットの内部センサの補正動作のため、稀に発電出力を数分間OWに下げる場合があります。

運転・停止について

3. 停電のときは

- 発電中に停電した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転機能により発電を継続します。
発電した電気は自立運転専用コンセントより出力します。（停電してから約90秒後に出力開始します。）（29～35ページ参照）
- 発電中に停電した場合（標準モデルのお客さまの場合）
停電中は、アイドリング状態になり、復旧待機しています（最長5時間）。ガス、水は閉めないでください。
※ 復旧後約5分で発電が開始します。また、お客様の発電ユニットの運転状態によっては停電中に停止する場合があります。
※ アイドリング状態とは、運転をしていますが発電電力を出力していない（OW）状態のことです。
- 停電が復旧した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転を終了し、通常運転に約5分後自動的に切り替わります。
※ 自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- 待機中・起動中・停止中に停電した場合
停電中は起動しません。

4. 工事などで停電・断水・ガス停止が事前に分かっている場合の対応

- 停電が事前に分かっている場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
ただし、停電予定期間に発電をさせたい場合は、30ページの事前準備を行ってください。
＜停電復旧後＞
必要な操作は特にありません。
- 停電が事前に分かっている場合（標準モデルのお客さまの場合）
＜事前準備＞
停電する半日以上前に「発電禁止」操作（19ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜停電復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（17ページ参照）を行ってください。
- 断水が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
※ 断水中は、発電が停止する場合があるため、お湯、水を使用しないでください。
＜水道復旧後＞
給水栓（レバー式の場合はレバーを水側に切り替えて）を開け、汚れた水を充分に流してから使用してください。
- ガス停止が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
ガスが停止する半日以上前に「発電禁止」操作（19ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜ガス復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（17ページ参照）を行ってください。

5. 緊急時などガス栓を閉にした場合、屋内分電盤の専用ブレーカをOFFした場合

- 再使用の前に、13ページの「ご使用前の確認」を行ってください。

6. 暗証番号

- 機器を設置業者からお客様に引き渡しする際、お客様に登録していただく番号です。
- 機器に通電していない状態が24時間以上続いた場合は、再通電後に暗証番号を入力する必要があります。
- ※ 暗証番号を入力しない場合は、発電ユニットは起動しません。暗証番号は、リモコンの取扱説明書を参照し入力をお願いします。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)



注意 (自立運転について)

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



お願い

自立運転専用コンセントが設けられていることを確認する

停電時にエネファームで発電した電気を使用するには、自立運転専用コンセントが必要です。

「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示のあるコンセントが、自立運転専用コンセントです。

断水時は給水・給湯栓を使用しない

自立運転時に断水状態*のまま水やお湯を使用されると、発電ユニットが異常停止する場合があります。

* 断水状態：ご家庭への給水が停止している状態

■ 発電ユニットが発電中に停電した場合は、自立運転機能により発電を継続しますので、発電した電気と熱源機のお湯をご使用いただけます。

● 発電ユニットが発電を停止しているときに停電した場合は、発電することができません。また、ガスの供給が停止している場合にも発電できません。以下の場合、発電ユニットは停止しています。

- ・ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき
(詳細は、27ページ「運転・停止について」をご参照ください。)

- ・お湯／暖房を10日以上使用しなかったとき
自動的に不在停止となります。

- ・機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示するこもありますが、故障ではありません。(停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。)

- ・故障診断しているとき
故障診断をしているとき、自動的に停止し一定時間停止したままの場合があります。

■ 自立運転機能で使用できる電気の量は最大約700Wです。

※ 热源機で使用する電気の量も含みますので、実際にご利用できる電気の量は700Wよりも少なくなります。

■ 自立運転時は自動的に自立運転専用コンセントに電気が供給されます。

自立運転専用コンセントには「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示されています。事前に設置場所を確認してください。

※ 自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まりますので、ご注意ください。

■ 停電した場合でも 热源機からのお湯を使用することができます。

（運転について
リモコン）

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

1. 計画停電時の対応

■ あらかじめ計画停電など停電が予定されている場合は、以下の操作を行うことで停電時に発電させることができます。

● ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために発電ユニットは一時的に停止します*。

計画停電中の一時的な停止を避けるため、停電予定日の2~3日前に、あらかじめ発電ユニットを24時間以上停止させてください。

* 詳細は、27ページ「運転・停止について」をご参照ください。

①リモコンで発電停止予定日までの日数をご確認ください。

②停電予定期間中に次回停止がある場合は、リモコン操作にて「発電禁止」操作（19ページ参照）により、あらかじめ発電ユニットを停止させてください。停止完了（発電状況表示部の  が交互表示され、約10~12時間後  は消灯します。（発電状況表示については15ページを参照してください。））後連続24時間以上停止させてください。その間に全てのガス機器（給湯・床暖房など）を連続で最低70分停止してください。

③連続24時間以上経過後に発電停止予定の日数が増えていていることを確認し、遅くとも計画停電の4時間前までには「発電禁止からの再開」操作（17ページ参照）を実施ください。

停電期間中に次回停止がない場合は、特に操作は必要ありません。

※ ①および③は、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

■ 自立運転ができない場合でも、発電ユニットの貯湯タンク内のお湯（水）を、雑用水として利用することができます。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

2. 停電が発生したときの対応

※ 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は使用を中止してください。事故の原因となることがあります。

■ 2-1 [自立]の表示がされていることを確認する


- 停電してから約90秒*後に、[自立]の文字部が反転点滅表示になっていることを確認してください。
- 消費電力が大きい機器をつなぐ場合は、高出力モードに切り替えご使用ください。また、発電ユニットの状態によっては、最大出力が制限される場合があります。

* お客様の電気使用状況や、機器の経年劣化により出力開始までの時間は変化します。（最大約10分間）



(リモコンについて)


■ 2-2 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し込む

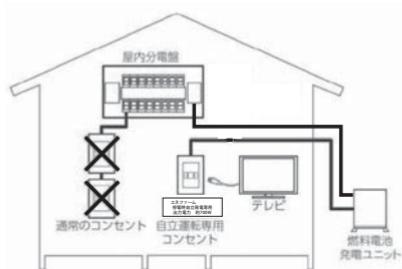

- 停電時は自立運転専用コンセントしか使うことができません。
- リモコン表示で発電量を確認しながら自立運転専用コンセントに使用したい電化製品を一つずつ接続してください。
- 消費電力が発電電力を越えた場合（過負荷）は、自立運転専用コンセントからの電気の供給が一時停止（約90秒～10分）します。一時停止後に自動的に電気の供給が再開します。ただし、過負荷2回目以降は、一時停止した後にリモコン表示内容に従ってリモコン操作を行う必要があります。
- 接続した電化製品の消費電力が発電量を超えないよう、運転状態をこまめに確認してください。

■ 2-3 過負荷復帰操作

「ON/OFF」スイッチでOFF-ONする。

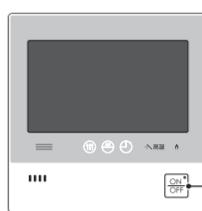

ON/OFF
スイッチ

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)


- 自立発電中、電力消費が少ない状態がしばらく続くと自立出力を下げる場合があります。消費電力の大きい（ただし合計しても700Wをこえない）電化製品を使用されるときは下記手順で高出力モードに切り替えてください。

※ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器内部温度が限度より高くならないように発電出力を自動的に下げる場合があります。

① トップ画面で発電量を確認し、発電出力が低い場合は【自立発電能力】ボタンを押す。
（【自立発電能力】ボタンは、高出力発電が可能なときのみ表示されます。）




② 【高出力】ボタンを押す。

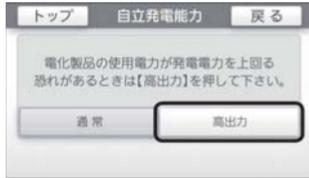

③ 左上部の文字が、【自立・高】に変わります。



- 高出力設定を通常に戻す場合
② の画面で【通常】ボタンを押します。

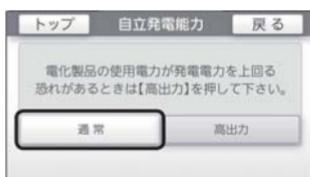

※ 通常モードに戻し忘れた場合は消費電力低下から約5分後に自動的に通常モードに戻ります。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 注意

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



■ 排湯について

自立運転中は運転を継続するために排湯機能*により自動でおふろにお湯を出すことがあります。


* 排湯機能とは…貯湯タンクがお湯でいっぱいに近づくと、リモコンの表示と音でお知らせした後、自動でおふろにお湯を出します。

(運転について
リモコン)

発電ユニット

貯湯量表示がいっぱいに近づくと、リモコンから[発電継続]ためにおふろにお湯を出します*表示と音でお知らせし、おふろにお湯を約20リットル出します。

*状況により複数回お湯を出す場合があります。

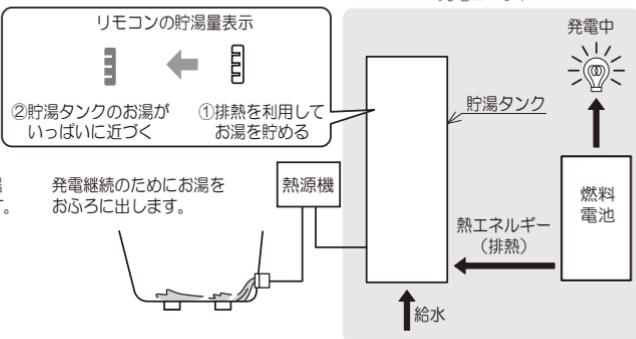

排湯メッセージ



排湯アナウンス
リモコンから
表示と音で
お知らせ

お知らせ

- お湯を使用するときはリモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。
- 自立時の自動排湯動作中に排湯を中止したい場合は、下記リモコン操作を行ってください。ただし発電を続けるために一定時間後に、繰り返し排湯を行います。

①浴室リモコンの給湯トップ画面で[ふろ機能]をタッチする。



②[たし湯]をタッチする。

33



停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 警 告

自立運転専用コンセントには以下の機器を接続しない



禁止

自立運転専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。途中で電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれがある以下の機器には接続しないでください。

- ・全ての医療機器
- ・灯油を用いた暖房機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- ・その他、電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれのある機器
- ・最大電力が700W以上になる機器

主な電化製品の消費電力

- 数値は定格消費電力の一例です。実際の消費電力は、製品の種類や使用方法によって異なります。
- 電化製品の種類によっては、瞬間に700Wを上回る電力負荷がかかるため、消費電力にかかわらず使用できないことがあります。
- 停電が復旧すると、自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まります。継続して使用される場合は、通常のコンセントに接続し直してください。

製品名	消費電力の目安 (W)	製品名	消費電力の目安 (W)
携帯の充電器	15	卓上LED照明	20
ラジカセ	20	ガスファンヒーター	30
扇風機	40	ノートPC	75
液晶テレビ32型	150	冷蔵庫 ※	200
熱源機の暖房運転	180	熱源機の凍結防止運転	250

※ 機種によっては使用できないことがあります。

⚠ 注 意

ガスファンヒーターの使用について



確認



禁止



確認



確認

- ・ガスファンヒーターのご使用中は、部屋の換気にご注意ください。
必ず1時間に1~2回（各1~2分）、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- ・自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷が発生するおそれがある場合は使用しないでください。
- ・ガスファンヒーター運転中に停電が発生すると、ガスファンヒーターの冷却が正常に行われず、温風の吹き出し口や機器背面（エアフィルタ部や取っ手部分）が高温になり、手で触れるとやけどのおそれがあります。
- ・自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合は、ただちにガス栓を閉じてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

お知らせ

■ 停電時に使用可能な電力は

熱源機の消費電力（数十W*1）と合わせて最大で約700Wです。消費電力の合計が発電量を超えないように注意してください。

*1 凍結予防など運転状態によって消費電力が変わりますので、リモコンの発電量と消費電力を確認しながらお使いください。

■ 電化製品の電源を入れたとき

電化製品の種類によっては、一時的に使用できない場合があります。使用負荷によって過負荷を検知し、自立運転専用コンセントからの電気の供給が停止することがあります。

これらの場合は最後につないだ電化製品のコードを抜いた状態で電気の供給停止後、約90秒（発電ユニットの状態によっては10分程度必要になる場合があります）ほど待ち、リモコンON/OFFスイッチをOFFからON後、使用できるようになります。（31ページ参照）

■ 自立運転開始直後は

発電ユニットの状態によって、消費電力が700W以下の電化製品を使用した場合でも、一時的に使用できない場合がありますので、リモコン表示部の電力量を確認してから電化製品のコードをさしてください。

■ 自立運転中に発電を停止させたい場合は、

リモコン操作により【発電禁止】で停止させてください。ただし、停電が復旧するまで再使用（発電）できません。

操作方法は、19ページ「発電ユニットの停止方法」をご参照ください。

■ 自立運転中は、

発電ユニットの蓄熱量が多いと、排気口から多くの湯気が出たり、運転音が大きくなることがあります、故障ではありません。

■ 断水状態*2時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。

・自立コンセントで使用する負荷が小さい場合

・発電ユニットの蓄熱量が多い場合

*2 断水状態 ご家庭への給水が停止している状態

■ 以下の場合は自立運転を停止する場合があります。

・外気温が高く発電ユニット内水温が高い場合

※ 停止防止のために貯湯タンクのお湯を利用ください。

■ 自立運転中は運転を継続するためにセット構成の場合は、自動でおふろにお湯を出すことがあります。

（運転について
リモコン）

リモコンの操作説明

ここでは発電ユニットを運転・停止するためのリモコン操作について説明いたします。
その他のリモコンの詳細機能についてはリモコン取扱説明書を参照願います。


1. 各部のなまえとはたらき（台所リモコン）



①「ON/OFF」スイッチ・ランプ
・給湯器の運転「入」「切」の操作に使用します。
「入」でランプが点灯します。
・画面を表示させたり消したりするときに使用します。

2. 表示画面（タッチパネル）の操作の基本

- このリモコンの表示画面は、指でタッチするとスイッチ操作ができます。
- 圧力を感知するタイプのタッチパネルです。ある程度の力で確実にタッチしてください。

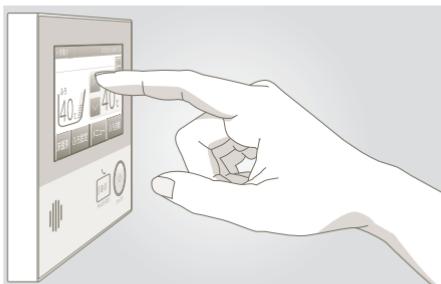

試運転操作については工事説明書を参照ください。

※ 説明中のリモコン表示画面は一例です。

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

リモコンの操作説明



給湯トップ画面



エネルギートップ画面

3. 発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。

⚡発電中	
⚡(点灯)	発電しています。
⚡⚡表示部が回転	起動中(発電準備中)です。
⚡	発電停止の動作中です。
⚡	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは発電停止の動作中または停止しています。 ^{*1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。

*1 電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしくみになっています。

表示	状態
発電中	発電しています。
起動中	起動中(発電準備中)です。
停止中	発電停止の動作中です。
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。
⚡禁発電	発電を強制的に禁止しています。
⚡発電	発電ユニットが使用できない場合に表示します。
逆潮流の場合	電圧抑制 ^{*2}
の場合は	発電ユニットの出力を一時的に抑えています。
自立運転機能付	売電中
	発電した電力を売電しています。
	自立
	自立運転しています。
	自立・高
	高出力モード(53ページ)で自立運転しています。

*2 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が上限を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

4. 発電モードマークの見かた

	タンクリフレッシュ運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
	ガスマイコンメーター確認マーク (Mマーク)	この表示は約4~8時間出ます。その間発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認します*。4~8時間停止後は自動で運転を再開します。ただし、ガスのご使用状況や機器の動作状況により、リモコンに[01900]を表示し、停止を継続する場合があります。その場合は106ページを参照し、処置を行ってください。 * 詳細は48ページ「運転・停止について」をご参照ください。
	凍結予防マーク	機器は凍結予防のために自動的に凍結予防運転をします。その動作中に表示されます。

(リモコンについて)

基本操作の説明

1. 発電ユニットの水張り方法

下記の場合に実施してください。

- 断水時に湯（水）を使用された場合
- エラー表示部に[81FO1]、[82FO1]が表示された場合
- 貯湯タンクを洗浄する場合

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプが消える）、液晶画面部にタッチしてください。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。

③メニュー画面より[メンテナンス]を選択してください。



④メンテナンス画面より[発電ユニット水張り]を選択してください。

⑤[開始]ボタンを押してください。



⑥12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、発電ユニットの給水バルブ・熱源機メンテ用バルブを開けてください。（44ページ参照）

⑦給湯栓を開けてください。



給湯栓 屋内の給湯蛇口です。

停止する場合

※屋内の給湯栓を閉めてから、[中止]を押してください。



⑨12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

基本操作の説明

2. 発電ユニットの起動方法

■ 2-1. 発電禁止からの再開 (41ページ「■ 3-1」(発電禁止)で停止させた場合)

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



④発電禁止設定画面より[発電許可]ボタンを押してください。



(リモコンB)

発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-2. 不在停止からの再開 (42ページ「■ 3-2」(不在停止)で停止させた場合)

下記いずれかの方法で再開します。

- ・リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作をする。
- ・不在停止設定後5時間以上経過している場合は、リモコンの液晶画面をタッチする。
- ・熱源機による暖房を行う。
- ・不在停止設定後5時間未満の場合は、メニュー画面から再開操作をする。


①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

②メニュー画面より[発電]を選択してください。



③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。

④不在停止設定画面より[ON]ボタンを押してください。

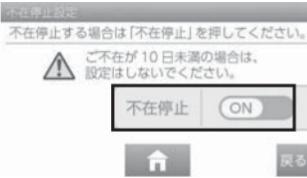

(リモコンB)

表示が[OFF]に変わり発電ユニットが起動をはじめます。

基本操作の説明

■ 2-3. 発電再開からの再開

(48ページ「■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき」で停止している場合)

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

②メニュー画面より[発電]を選択してください。



(イラストは待機状態を表示)

③発電メニュー画面より[発電再開]を選択してください。

④下記画面を5秒程度表示します。



トップ画面に移行し、発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-4. 発電の継続

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

②メニュー画面より[発電]を選択してください。



(イラストは待機状態を表示)

③発電メニュー画面より[発電継続]を選択してください。

④下記画面を5秒程度表示します。



トップ画面に移行し、翌月も発電を継続します。

基本操作の説明

3. 発電ユニットの停止方法

※ お客様操作により、頻繁に起動・停止(不在停止等)を繰り返すと故障の原因になるおそれがあり、保証の対象外になる場合があります。機器の耐久性維持のため、不在停止機能のご使用は10回/年までを自安とし、10日以上不在にされる場合にご使用ください。

■ 3-1 機器の水抜きをするときなど、強制的に発電を停止させたいときの停止方法（発電禁止）

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



④発電禁止設定画面より[発電禁止]ボタンを押してください。



⑤[はい]ボタンを押してください。



(リモコンについて)

※ 約10~12時間後に発電表示は消灯し、リモコントップ画面の左上に[⑧禁発電]と表示されます。

基本操作の説明

■ 3-2 10日以上家をあけるなど、全ての運転（発電・給湯・暖房など）をしばらく停止したいときの停止方法（不在停止）

※1ヶ月以上の長期不在時には、この方法に加えて水抜きが必要です。45ページを参考に水抜き操作を行ってください。

※ 10日以上リモコン操作・お湯・熱源機による暖房を使用しない場合、自動的に不在停止が[ON]になります。

※ 給湯・暖房などの停止方法は、それぞれの取扱説明書を参照ください。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。




②メニュー画面より[発電]を選択してください。




③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。



④不在停止設定画面より[OFF]ボタンを押してください。

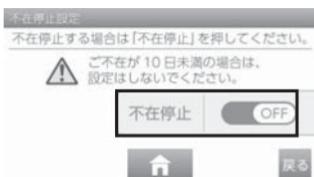

⑤[はい]ボタンを押してください。

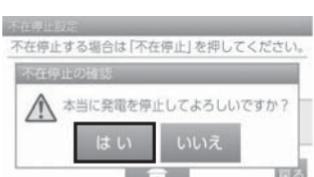

⑥液晶画面が消え、「ON/OFF」スイッチのランプが消灯します。

※ 不在停止設定を[ON]にした後、リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作、または5時間経過後は、リモコンの液晶画面のタッチで不在停止が解除されます。

※ 不在停止設定を[ON]にした後、おふろまたは熱源機による暖房を使用されると、不在停止が解除されます。

基本操作の説明

4. 発電ユニットの貯湯タンク洗浄のための水抜き方法

※ 貯湯タンク洗浄には水抜きが必要となります。

※ この操作開始後水張り（38ページ参照）完了までは、熱源機を使用することはできません。

※ この水抜きでは、手順の途中にリモコンによる水抜き停止ボタンを操作しますが、その後も手順書に沿って、エア抜き栓、排水バルブの操作を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。



※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑦）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑧～⑨）を行ってください。

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプを消す。）液晶画面部をタッチする。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。

③メニュー画面より[メンテナンス]を選択してください。




④メンテナンス画面より[発電ユニット水抜き]を選択してください。



⑤[開始]ボタンを押してください。



※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
停止を押すとトップ画面に移行します。
停止させない場合は、停止ボタンを押さないでください。

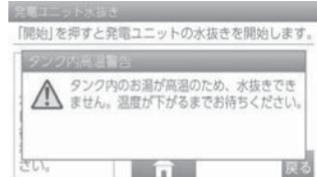

タンク内
高温時

※ タンク内温
度が低い場
合でも約10
分間は冷却
します。



5秒後



基本操作の説明

⑥タンク内水温が下がりましたので、リモコンによる水抜きを中止してください。



※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合
発電ユニット水抜き
「開始」を押すと発電ユニットの水抜きを開始します。

タンク内部
温度冷却後

再び水抜き手順

水抜きできません。発電ユニット用取扱説明書に記載の手順を再確認してください。


再試行 中止 戻る

水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。



⑦自動的にトップ画面に切り替わります。

⑧トップ画面移行後次の操作をしてください。

- 12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外します。
- 給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- 熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

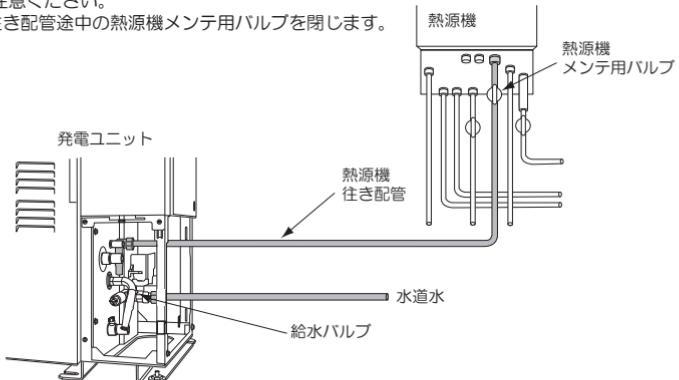

- Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

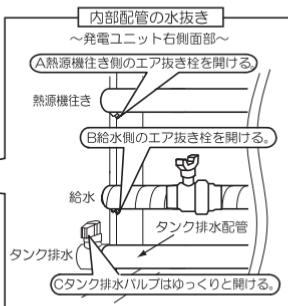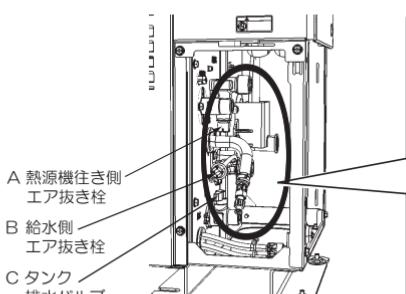

⑨タンク排水配管より湯（水）が出なくなったら、B給水側（下側）、A熱源機往き側（上側）のエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑩12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

基本操作の説明

5. 長期間使用しない場合の発電ユニットの水抜き方法

- 旅行等のため、10日以上使用しないときは、リモコンで「不在停止」にし、発電ユニットを停止させてください。（手順は42ページを参照ください。）
- 1か月以上不在にされる場合もしくは1か月未満でも電源が確保できないことに加えて凍結のおそれがある場合（気温が氷点下になる可能性がある場合）は、下記の発電ユニット水抜き方法に従い水抜きを実施してください。水抜きをしないと故障の原因となります。（お手数ですがお客さまで実施ください。）また、熱源機の水抜きも必ず実施してください。手順は熱源機の取扱説明書をご参照ください。
- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 引越しをされる場合は、その2~3日前までに販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 水抜きを実施する場合は、前日までに発電停止による停止操作（41ページ参照）を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。



※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑥）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑦～⑩）を行ってください。

- ①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプを消す。）液晶画面部をタッチする。
- ②トップ画面より[メニュー]を選択してください。
- ③メニュー画面より[メンテナンス]を選択してください。



- ④メンテナンス画面より[発電ユニット水抜き]を選択してください。




タンク内
高温時



※ タンク内温度が
低い場合でも
約10分間は冷却
します。

基本操作の説明

※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
[中止]を押すとトップ画面に移行します。
停止させない場合は、[中止]ボタンを押さないでください。

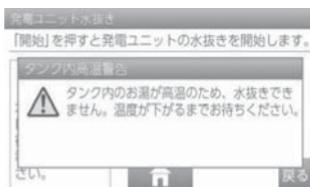

⑥タンク内水温が下がりましたので、12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、⑦のバルブ操作をしてください。




水抜きが完了すると、トップ画面に自動的に移行します。

※30分経過しても水抜きが終了しない場合は、[中止]ボタンを押して水抜きを停止し、A～F（47ページ参照）のバルブまたはプラグが開いていることを確認後、再度①より実施してください。


⑦下記バルブの操作をしてください。

- ・給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

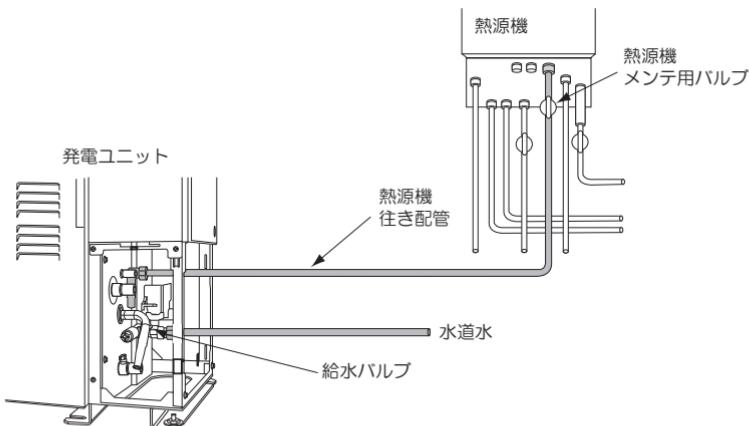

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機向き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

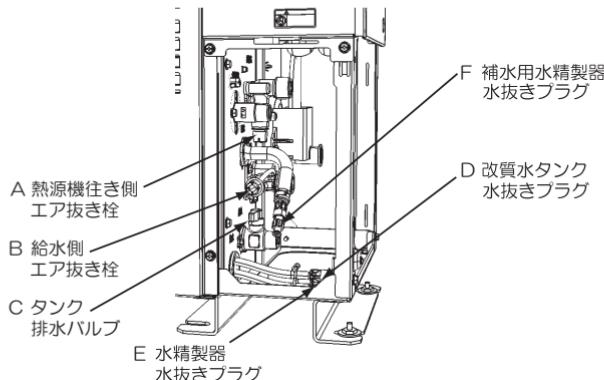

⑧D改質水タンク水抜きプラグとE水精製器水抜きプラグ、F補水用水精製器水抜きプラグ計3か所を反時計回りに1回転させ、改質水を抜きます。

（全て排水されるまで、約10分かかります。）

⑨リモコンの画面がトップ画面に移行し、タンク排水配管およびD、E、Fの水抜きプラグから水が出なくなったことを確認し、D、E、Fの水抜きプラグを時計回りに回して締めてください。

※ 30分経過してもトップ画面に移行しない場合は、水抜きを中止し、各バルブ確認後、再度手順①より実施してください。

⑩B給水側、A熱源機向きのエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪発電ユニットと熱源機のガス栓を閉じ、屋内分電盤の専用ブレーカを「OFF」にします。


⑫12ページの「フロントRリバーナルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントRリバーナルを取り付けてください。

※1 水抜き途中停止方法

[中止]ボタンを押してください。



※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合

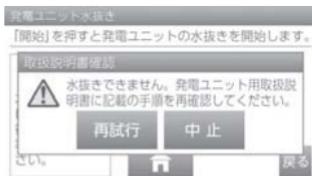

水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

運転・停止について

1. 以下の場合、発電ユニットは停止します。

■ ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき

ガスマイコンメーターには、30日以上連続してガスが流れ続けた場合、ガス漏れの疑いがあると判断し、警報ランプが点滅する機能があります。発電ユニットが発電し続けると、この機能によりガスマイコンメーターがガス漏れと誤判断し、警報ランプが点滅てしまいます。誤判断を防止し、この機能を正常に動作させるために、発電ユニットが26日連続して運転した場合、27日目に約4~8時間停止する仕組みとなっており、その停止期間中リモコンにMマークが表示されます。（約4~8時間停止した後、発電ユニットは自動で運転を再開します。）

ガスマイコンメーターの警報ランプの点滅を発見された場合は、ガス供給事業者に連絡してください。



■ リモコン操作・お湯・暖房の使用が10日以上使用しなかったとき 自動的に不在停止となります。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。（停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。）


■ 故障診断をしているとき

リモコンに[発電ユニットセルフチェック実施中]を表示し一定時間停止したままの場合があります。

■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき

● 月末日に当月の電気使用量が少ない場合は、リモコンのお知らせ画面に「電気使用量が少ない状態が続いたため、発電を停止します。発電を継続する場合は発電メニューで発電継続を選択してください。」のメッセージが24時間表示され、翌月は自動停止します。

● 翌月も発電を継続したい場合は、発電メニュー画面より[発電継続]を選択してください。

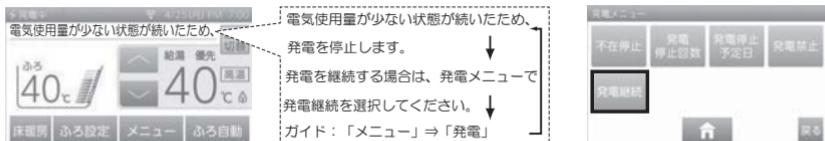

● 停止後発電ユニットを起動したい場合は、発電再開操作（40ページ参照）を実施してください。

● 停止中の電気使用量が多くなった場合は、翌月より自動で再起動します。

2. 以下の場合、発電ユニットは発電出力を下げます。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ ご使用による経年劣化により、ある程度の発電出力が低下します。

■ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器保護のために発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ 発電ユニットの内部センサの補正動作のため、稀に発電出力を数分間OWに下げる場合があります。

運転・停止について

3. 停電のときは

- 発電中に停電した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転機能により発電を継続します。
発電した電気は自立運転専用コンセントより出力します。（停電してから約90秒後に出力開始します。）（50～56ページ参照）
- 発電中に停電した場合（標準モデルのお客さまの場合）
停電中は、アイドリング状態になり、復旧待機しています（最長5時間）。ガス、水は閉めないでください。
※ 復旧後約5分で発電が開始します。また、お客様の発電ユニットの運転状態によっては停電中に停止する場合があります。
※ アイドリング状態とは、運転をしていますが発電電力を出力していない（OW）状態のことです。
- 停電が復旧した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転を終了し、通常運転に約5分後自動的に切り替わります。
※ 自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- 待機中・起動中・停止中に停電した場合
停電中は起動しません。

（リモコンについて）

4. 工事などで停電・断水・ガス停止が事前に分かっている場合の対応

- 停電が事前に分かっている場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
ただし、停電予定期間に発電をさせたい場合は、51ページの事前準備を行ってください。
＜停電復旧後＞
必要な操作は特にありません。
- 停電が事前に分かっている場合（標準モデルのお客さまの場合）
＜事前準備＞
停電する半日以上前に「発電禁止」操作（41ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜停電復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（39ページ参照）を行ってください。
- 断水が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
※ 断水中は、発電が停止する場合があるため、お湯、水を使用しないでください。
＜水道復旧後＞
給水栓（レバー式の場合はレバーを水側に切り替えて）を開け、汚れた水を充分に流してから使用してください。
- ガス停止が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
ガスが停止する半日以上前に「発電禁止」操作（41ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜ガス復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（39ページ参照）を行ってください。

5. 緊急時などガス栓を閉にした場合、屋内分電盤の専用ブレーカをOFFした場合

- 再使用の前に、13ページの「ご使用前の確認」を行ってください。

6. 暗証番号

- 機器を設置業者からお客様に引き渡しする際、お客様に登録していただく番号です。
- 機器に通電していない状態が24時間以上続いた場合は、再通電後に暗証番号を入力する必要があります。
※ 暗証番号を入力しない場合は、発電ユニットは起動しません。暗証番号は、リモコンの取扱説明書を参考し入力をお願いします。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)



注意 (自立運転について)

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



お願い

自立運転専用コンセントが設けられていることを確認する

停電時にエネファームで発電した電気を使用するには、自立運転専用コンセントが必要です。

「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示のあるコンセントが、自立運転専用コンセントです。

断水時は給水・給湯栓を使用しない

自立運転時に断水状態*のまま水やお湯を使用されると、発電ユニットが異常停止する場合があります。

* 断水状態：ご家庭への給水が停止している状態

- 発電ユニットが発電中に停電した場合は、自立運転機能により発電を継続しますので、発電した電気と熱源機のお湯をご使用いただけます。
- 発電ユニットが発電を停止しているときに停電した場合は、発電することができません。また、ガスの供給が停止している場合にも発電できません。以下の場合、発電ユニットは停止しています。
 - ・ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき（詳細は、48ページ「運転・停止について」をご参照ください。）
 - ・お湯／暖房を10日以上使用しなかったとき
 - ・自動的に不在停止となります。
 - ・機器保護運転をしているとき夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。（停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。）
 - ・故障診断しているとき故障診断をしているとき、自動的に停止し一定時間停止したままの場合があります。
- 自立運転機能で使用できる電気の量は最大約700Wです。
※ 热源機で使用する電気の量も含みますので、実際にご利用できる電気の量は700Wよりも少なくなります。
- 自立運転時は自動的に自立運転専用コンセントに電気が供給されます。
自立運転専用コンセントには「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示されています。事前に設置場所を確認してください。
※自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- 停電した場合でも 热源機からのお湯を使用することができます。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

1. 計画停電時の対応

■ あらかじめ計画停電など停電が予定されている場合は、以下の操作を行うことで停電時に発電させることができます。

- ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために発電ユニットは一時的に停止します*。計画停電中の一時的な停止を避けるため、停電予定日の2~3日前に、あらかじめ発電ユニットを24時間以上停止させてください。

* 詳細は、48ページ「運転・停止について」をご参照ください。

①リモコンで発電停止予定日までの日数をご確認ください。

②停電予定期間中に次回停止がある場合は、リモコン操作にて「発電禁止」操作（41ページ参照）により、あらかじめ発電ユニットを停止させてください。停止完了（発電状況表示部が「停止中」[禁発電]の交互表示から、約10~12時間後[禁発電]の固定表示になります。（発電状況表示については37ページを参照してください。））後連続24時間以上停止させてください。その間に全てのガス機器（給湯・床暖房など）を連続で最低70分停止してください。

③連続24時間以上経過後に発電停止予定の日数が増えていることを確認し、遅くとも計画停電の4時間前までには「発電禁止からの再開」操作（39ページ参照）を実施ください。

停電期間中に次回停止がない場合は、特に操作は必要ありません。

* ①および③は、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

■ 自立運転ができない場合でも、発電ユニットの貯湯タンク内のお湯（水）を、雑用水として利用することができます。

（運転について
リモコン）

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

2. 停電が発生したときの対応

※ 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は使用を中止してください。事故の原因となることがあります。

■ 2-1 [自立]の表示がされていることを確認する

- 停電してから約90秒*後に、[自立]の文字が表示されていることを確認してください。


- 消費電力が大きい機器をつなぐ場合は、高出力モードに切り替えご使用ください。また、発電ユニットの状態によっては、最大出力が制限される場合があります。

* お客様の電気使用状況や、機器の経年劣化により出力開始までの時間は変化します。（最大約10分間）

自立表示




■ 2-2 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し込む

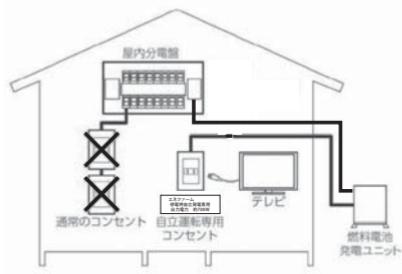

- 停電時は自立運転専用コンセントしか使うことができません。
- リモコン表示で発電量を確認しながら自立運転専用コンセントに使用したい電化製品を一つずつ接続してください。
- 消費電力が発電電力を越えた場合（過負荷）は、自立運転専用コンセントからの電気の供給が一時停止（約90秒～10分）します。一時停止後に自動的に電気の供給が再開します。ただし、過負荷2回目以降は、一時停止した後にリモコン表示内容に従ってリモコン操作を行なう必要があります。
- 接続した電化製品の消費電力が発電量を超えないよう、運転状態をこまめに確認してください。

■ 2-3 過負荷復帰操作

「ON/OFF」スイッチでOFF-ONする。

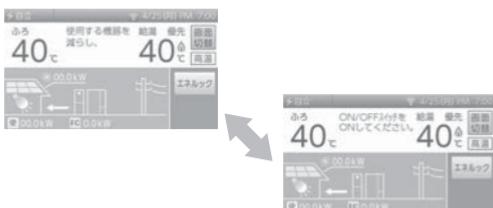


停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)


- 自立発電中、電力消費が少ない状態がしばらく続くと自立出力を下げる場合があります。消費電力の大きい（ただし合計しても700Wをこえない）電化製品を使用されるときは下記手順で高出力モードに切り替えてください。

※ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器内部温度が限度より高くならないように発電出力を自動的に下げる場合があります。


- ① トップ画面で発電量を確認し、発電出力が低い場合は[出力切替]ボタンを押す。
（[出力切替]ボタンは、高出力発電が可能なときのみ表示されます。）

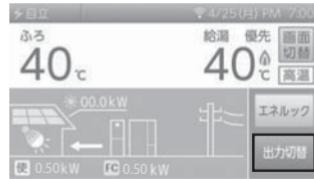

- ② [高出力]ボタンを押す。

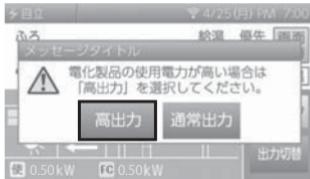


- ③ 左上部の文字が、[自立・高]に変わります。

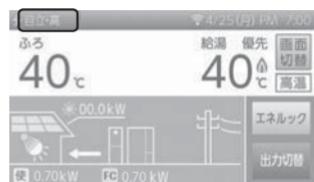

（モードについて）

- 高出力設定を通常に戻す場合
②の画面で[通常出力]ボタンを押します。

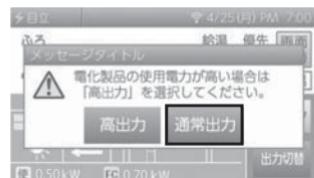

※ 通常モードに戻し忘れた場合は消費電力低下から約5分後に自動的に通常モードに戻ります。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 注意

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



■ 排湯について


自立運転中は運転を継続するために排湯機能*により自動でおふろにお湯を出すことがあります。

* 排湯機能とは…貯湯タンクがお湯でいっぱいに近づくと、リモコンの表示と音声でお知らせした後、自動でおふろにお湯を出します。

発電ユニット

貯湯量表示がいっぱいに近づくと、リモコンから【発電継続のために、お湯をおふろに出します】表示と音声でお知らせし、おふろにお湯を約24リットル出します。

※状況により複数回お湯を出す場合があります。

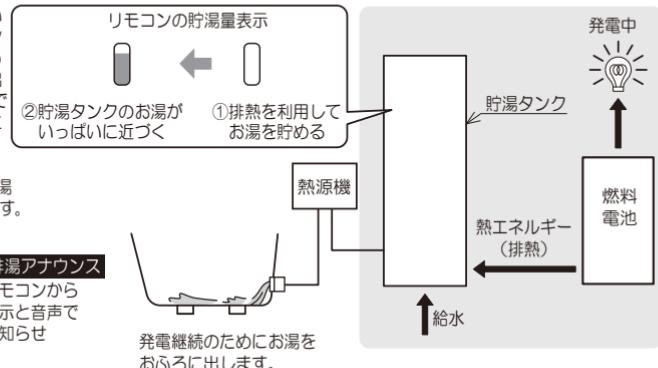

排湯メッセージ



お知らせ

- お湯を使用するときはリモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 警 告

自立運転専用コンセントには以下の機器を接続しない



禁止

自立運転専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。途中で電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれがある以下の機器には接続しないでください。

- ・全ての医療機器
- ・灯油を用いた暖房機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- ・その他、電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれのある機器
- ・最大電力が700W以上になる機器

主な電化製品の消費電力

- 数値は定格消費電力の一例です。実際の消費電力は、製品の種類や使用方法によって異なります。
- 電化製品の種類によっては、瞬間に700Wを上回る電力負荷がかかるため、消費電力にかかわらず使用できないことがあります。
- 停電が復旧すると、自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まります。継続して使用される場合は、通常のコンセントに接続し直してください。

製品名	消費電力の目安 (W)	製品名	消費電力の目安 (W)
携帯の充電器	15	卓上LED照明	20
ラジカセ	20	ガスファンヒーター	30
扇風機	40	ノートPC	75
液晶テレビ32型	150	冷蔵庫 ※	200
熱源機の暖房運転	180	熱源機の凍結防止運転	250

※ 機種によっては使用できないことがあります。

⚠ 注意

ガスファンヒーターの使用について

- ・ガスファンヒーターのご使用中は、部屋の換気にご注意ください。
必ず1時間に1~2回（各1~2分）、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- ・自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷が発生するおそれがある場合は使用しないでください。
- ・ガスファンヒーター運転中に停電が発生すると、ガスファンヒーターの冷却が正常に行われず、温風の吹き出しが機器背面（エアフィルタ部や取っ手部分）が高温になり、手で触れるとやけどのおそれがあります。
- ・自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合は、ただちにガス栓を閉じてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。



確認



禁止



確認



確認

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

お知らせ

■ 停電時に使用可能な電力は

熱源機の消費電力（数十W*1）と合わせて最大で約700Wです。消費電力の合計が発電量を超えないように注意してください。

*1 凍結予防など運転状態によって消費電力が変わりますので、リモコンの発電量と消費電力を確認しながらお使いください。

■ 電化製品の電源を入れたとき

電化製品の種類によっては、一時的に使用できない場合があります。使用負荷によって過負荷を検知し、自立運転専用コンセントからの電気の供給が停止することがあります。

これらの場合は最後につないだ電化製品のコードを抜いた状態で電気の供給停止後、約90秒（発電ユニットの状態によっては10分程度必要になる場合があります）ほど待ち、リモコンON/OFFスイッチをOFFからON後、使用できるようになります。（52ページ参照）

■ 自立運転開始直後は

発電ユニットの状態によって、消費電力が700W以下の電化製品を使用した場合でも、一時的に使用できない場合がありますので、リモコン表示部の電力量を確認してから電化製品のコードをさしてください。

■ 自立運転中に発電を停止させたい場合は、

リモコン操作により【発電禁止】で停止させてください。ただし、停電が復旧するまで再使用（発電）できません。

操作方法は、41ページ「発電ユニットの停止方法」をご参照ください。

■ 自立運転中は、

発電ユニットの蓄熱量が多いと、排気口から多くの湯気が出たり、運転音が大きくなることがあります、故障ではありません。

■ 断水状態*2時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。

・自立コンセントで使用する負荷が小さい場合

・発電ユニットの蓄熱量が多い場合

*2 断水状態 ご家庭への給水が停止している状態

■ 以下の場合は自立運転を停止する場合があります。

・外気温が高く発電ユニット内水温が高い場合


※ 停止防止のために貯湯タンクのお湯を利用ください。

■ 自立運転中は運転を継続するためにセット構成の場合は、自動でおふろにお湯を出すことがあります。

リモコンの操作説明

ここでは発電ユニットを運転・停止するためのリモコン操作について説明いたします。
その他のリモコンの詳細機能についてはリモコン取扱説明書を参照願います。

1. 各部のなまえとはたらき（台所リモコン）

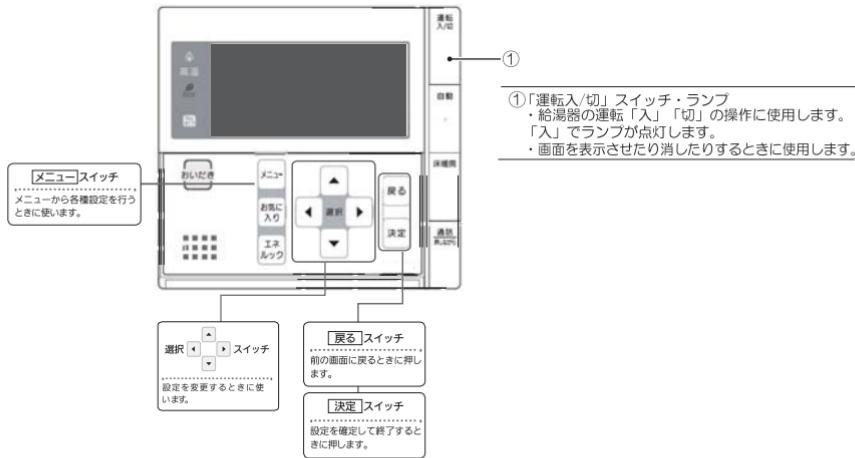

試運転操作については工事説明書を参照ください。

※ 説明中のリモコン表示画面は一例です。

（リモコン）

リモコンの操作説明



2. 発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。



	発電しています。
	起動中(発電準備中)です。
	発電停止の動作中です。
	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電停止の動作中です。 ^{※1}
	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは停止しています。 ^{※1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。

※1 電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしくみになっています。

表示	状態
発電中	発電しています。
起動中	起動中(発電準備中)です。
停止中	発電停止の動作中です。
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。
発電禁止	発電を強制的に禁止しています。
発電×	発電ユニットが使用できない場合に表示します。
逆潮流の場合	電圧抑制 ^{※2}
の自立運転機能付	発電ユニットの出力を一時的に抑えています。
自立	発電した電力を売電しています。
自立・高	高出力モード(74 ページ)で自立運転しています。

※2 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が上限を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

3. 発電モードマークの見かた

	タンクリフレッシュ運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
	ガスマイコンメーター確認マーク(Mマーク)	この表示は約4~8時間出ます。その間発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認します*。4~8時間停止後は自動で運転を再開します。ただし、ガスのご使用状況や機器の動作状況により、リモコンに[01900]を表示し、停止を継続する場合があります。その場合は106ページを参照し、処置を行ってください。 * 詳細は69ページ「運転・停止について」をご参照ください。
	凍結予防マーク	機器は凍結予防のために自動的に凍結予防運転をします。その動作中に表示されます。


基本操作の説明

1. 発電ユニットの水張り方法


下記の場合に実施してください。

- 断水時に湯（水）を使用された場合
- エラー表示部に[81FO1]、[82FO1]が表示された場合
- 貯湯タンクを洗浄する場合


①「メニュー」ボタンを押してください。

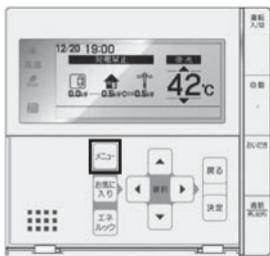


③▲または▼で[発電ユニットの水はり]を選択し▶または「決定」を押してください。



⑤「決定」を押してください




⑦屋内の給湯栓を開けてください




⑨12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

②▲または▼で[メンテナンス]を選択し▶または「決定」を押してください。




④▲を押してください。



⑥12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、発電ユニットの給水バルブ・熱源機メンテ用バルブを開けてください。(65ページ参照)


⑧給湯栓から空気が出なくなったら給湯栓を閉めてから、「決定」を押してください。



給湯栓 屋内の給湯蛇口です。

停止する場合

- ①屋内の給湯栓を閉めてから、⑦画面にて▼で[中止]を選択し「決定」を押してください。
- ②「決定」を押してください。




(リモコン)

基本操作の説明


2. 発電ユニットの起動方法

■ 2-1. 発電禁止からの再開 (62ページ「■ 3-1」(発電禁止)で停止させた場合)

- ①「メニュー」ボタンを押してください。
- ②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。




④▼を押してください。



③▲または▼で[発電禁止]を選択し▶または「決定」を押してください。



⑤「決定」を押してください。




発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-2. 不在停止からの再開 (63ページ「■ 3-2」(不在停止)で停止させた場合)


下記いずれかの方法で再開します。

- ・リモコンの「入/切」スイッチの「入」操作をする。
- ・不在停止設定後5時間以上経過している場合は、リモコンのボタン（全てのボタンに対応）を押すと、3分後に発電ユニットが起動をはじめます。
- ・熱源機による暖房を行う。
- ・不在停止設定後5時間未満の場合は、メニュー画面から再開操作をする。

- ①「メニュー」ボタンを押してください。
- ②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。




④▼を押してください。



③▲または▼で[不在停止]を選択し▶または「決定」を押してください。



⑤「決定」を押してください。




発電ユニットが起動をはじめます。

基本操作の説明


■ 2-3. 発電再開からの再開

(69ページ「■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき」で停止している場合)

- ①「メニュー」ボタンを押してください。
- ②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。




- ④▲を押してください。



- ③▲または▼で[発電再開]を選択し▶または「決定」を押してください。




- ⑤「決定」を押してください。




発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-4. 発電の継続

- ①「メニュー」ボタンを押してください。
- ②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。




- ④▲を押してください。



- ③▲または▼で[発電継続]を選択し▶または「決定」を押してください。



- ⑤「決定」を押してください。



(リモコンについて)


基本操作の説明

3. 発電ユニットの停止方法


※ お客様操作により、頻繁に起動・停止(不在停止等)を繰り返すと故障の原因になるおそれがあり、保証の対象外になる場合があります。機器の耐久性維持のため、不在停止機能のご使用は10回/年までを自安とし、10日以上不在にされる場合にご使用ください。

■ 3-1 機器の水抜きをするとときなど、強制的に発電を停止させたいときの停止方法(発電禁止)


①「メニュー」ボタンを押してください。
②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。




④▲を押してください。




⑥▲を押してください。




③▲または▼で[発電禁止]を選択し▶または「決定」を押してください。



⑤「決定」を押してください。



⑦「決定」を押してください。



基本操作の説明

■ 3-2 10日以上家をあけるなど、全ての運転（発電・給湯・暖房など）をしばらく停止したいときの停止方法（不在停止）


※1ヶ月以上の長期不在時には、この方法に加えて水抜きが必要です。66ページを参考に水抜き操作を行ってください。

※ 10日以上リモコン操作・お湯・熱源機による暖房を使用しない場合、自動的に不在停止が[する]になります。


※ 給湯・暖房などの停止方法は、それぞれの取扱説明書を参照ください。

①「メニュー」ボタンを押してください。


②▲または▼で[発電]を選択し▶または「決定」を押してください。



④▲を押してください。




⑥▲を押してください。




③▲または▼で[不在停止]を選択し▶または「決定」を押してください。



⑤「決定」を押してください。



⑦「決定」を押してください。



⑧液晶画面が消え、「運転入/切」スイッチのランプが消灯します。

※ 不在停止設定を[する]にした後、リモコンの「入/切」ボタンを「入」操作、または5時間経過後は、リモコンの操作ボタン（全てのボタンに対応）を押すと、不在停止が解除されます。

※不在停止設定を[する]にした後、おふろまたは熱源機による暖房を使用されると不在停止が解除されます。

（運動について
リモコン）

基本操作の説明

4. 発電ユニットの貯湯タンク洗浄のための水抜き方法

※ 貯湯タンク洗浄には水抜きが必要となります。

※ この操作開始後水張り（59ページ参照）完了までは、熱源機を使用することはできません。

※ この水抜きでは、手順の途中にリモコンによる水抜き停止ボタンを操作しますが、その後も手順書に沿って、エア抜き栓、排水バルブの操作を行ってください。

⚠ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。




水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。




※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑧）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑨～⑩）を行ってください。


- ① 「メニュー」ボタンを押してください。
- ② ▲または▼で[メンテナンス]を選択し▶
または「決定」を押してください。




- ③ ▲または▼で[発電ユニットの水抜き]を選択し▶
または「決定」を押してください。



- ④ ▲を押してください。



- ⑤ 「決定」を押してください。





※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
[中止]を選択して「決定」押すと、③に
移行します。停止させない場合は、
「決定」を押さないでください。


タンク内
高温時

※ タンク内水温が低い場合でも約10分間は冷却します。

※ タンク内水温が抜き可温度です。▼を押してください。



- ⑦ 「決定」を押してリモコンによる水抜きを停止してください。




- ⑧ ③の画面に切り替わった後、「メニュー」を押してください。




基本操作の説明

⑨ トップ画面移行後次の操作をしてください。

- ・12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外します。
- ・給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

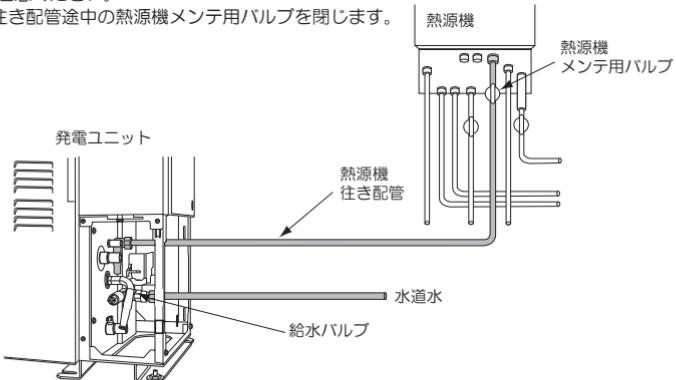


- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

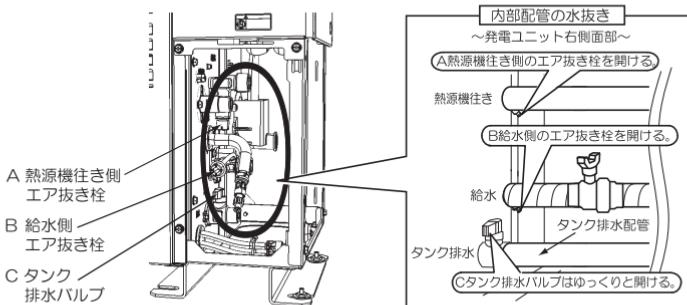

⑩ タンク排水配管より湯（水）が出なくなったら、B給水側（下側）、A熱源機往き側（上側）のエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪ 12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合
(2秒程度表示しトップ画面に移行します。)



水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

基本操作の説明

5. 長期間使用しない場合の発電ユニットの水抜き方法

- 旅行等のため、10日以上使用しないときは、リモコンで「不在停止」にし、発電ユニットを停止させてください。（手順は63ページを参照ください。）
- 1か月以上不在にされる場合もしくは1か月末満でも電源が確保できないことに加えて凍結のおそれがある場合（気温が氷点下になる可能性がある場合）は、下記の発電ユニット水抜き方法に従い水抜きを実施してください。水抜きをしないと故障の原因となります。（お手数ですがお客さまで実施ください。）また、熱源機の水抜きも必ず実施してください。手順は熱源機の取扱説明書をご参照ください。
- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 引越しをされる場合は、その2~3日前までに販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 水抜きを実施する場合は、前日までに発電禁止による停止操作（62ページ参照）を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります。やけどの原因になることがあります。



水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない


場合によってはお湯が飛び出しがあります。やけどの原因になることがあります。




※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑥）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑦～⑩）を行ってください。

①「メニュー」ボタンを押してください。


②▲または▼で[メンテナンス]を選択し▶
または「決定」を押してください。




③▲または▼で[発電ユニットの水抜き]を選択し▶または「決定」を押してください。



④▲を押してください。



⑤「決定」を押してください。



タンク内
高温時

※ タンク内温
度が低い場
合でも約10
分間は冷却
します。

基本操作の説明

※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
[中止]を選択し「決定」を押すと、③に
移行します。停止させない場合は、
「決定」を押さないでください。

発電ユニットの水抜き
タンク内のお湯が 高温のため 水抜きできません。 このまま冷えるまで お待ちください。
水抜き
中止

タンク内部
温度冷却後

⑥タンク内水温が下がりましたので、12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、⑦のバルブ操作をしてください。


発電ユニットの水抜き
発電ユニット水抜き中 バルブ調整をして 水抜き完了まで お待ちください。
水抜き
中止

水抜きが完了すると、トップ画面に
自動的に移行します。

※30分経過しても水抜きが終了しない場合
は、[中止]を選択して「決定」を押して水
抜きを停止し、A~F (68ページ参照) の
バルブまたはプラグが開いていることを確
認後、再度①より実施してください。


⑦下記バルブの操作をしてください。

- ・給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

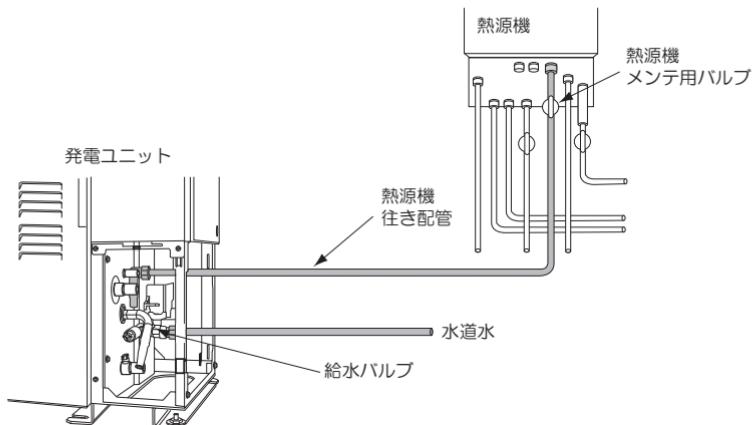

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

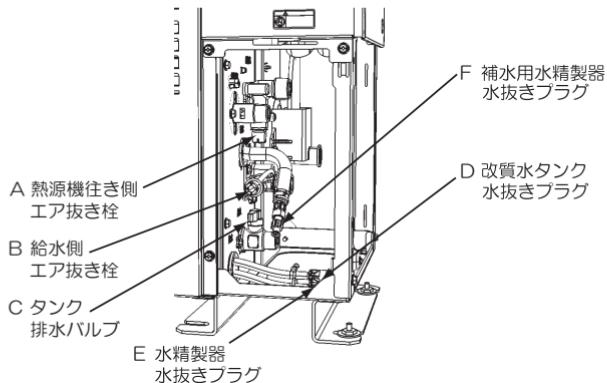

⑧D改質水タンク水抜きプラグとE水精製器水抜きプラグ、F補水用水精製器水抜きプラグ計3か所を反時計回りに1回転させ、改質水を抜きます。

(全て排水されるまで、約10分かかります。)

⑨リモコンの画面がトップ画面に移行し、タンク排水配管およびD、E、Fの水抜きプラグから水が出てなくなったことを確認し、D、E、Fの水抜きプラグを時計回りに回して締めてください。


※ 30分経過してもトップ画面に移行しない場合は、水抜きを中止し、各バルブ確認後、再度手順①より実施してください。

⑩B給水側、A熱源機往きのエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪発電ユニットと熱源機のガス栓を閉じ、屋内分電盤の専用ブレーカーを「OFF」にします。

⑫12ページの「フロントR小バルバルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小バルバルを取り付けてください。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合
(2秒程度表示しトップ画面に移動する)



水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

● 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。


運転・停止について

1. 以下の場合、発電ユニットは停止します。

- ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき

ガスマイコンメーターには、30日以上連続してガスが流れ続けた場合、ガス漏れの疑いがあると判断し、警報ランプが点滅する機能があります。発電ユニットが発電し続けると、この機能によりガスマイコンメーターがガス漏れと誤判断し、警報ランプが点滅てしまいます。誤判断を防止し、この機能を正常に動作させるために、発電ユニットが26日連続して運転した場合、27日目に約4~8時間停止する仕組みとなっており、その停止期間中リモコンにMマークが表示されます。（約4~8時間停止した後、発電ユニットは自動で運転を再開します。）

ガスマイコンメーターの警報ランプの点滅を発見された場合は、ガス供給事業者に連絡してください。

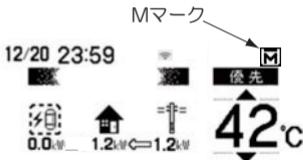

- リモコン操作・お湯・暖房の使用が10日以上使用しなかったとき

自動的に不在停止となります。

- 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。（停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。）

- 故障診断をしているとき

リモコンに[発電ユニットセルフチェック実施しています]を表示し一定時間停止したままの場合があります。

- 電気使用量が少ない状態が続いたとき

● 月末日に当月の電気使用量が少ない場合は、リモコンのお知らせ画面に「電気使用量が少ない状態が続いたため、発電を停止します。発電を継続する場合は【メニュー】→【発電】より発電継続を選択してください。」のメッセージが24時間表示され、翌月は自動停止します。

● 翌月も発電を継続したい場合は、発電継続を選択してください。



電気使用量が少ない状態が続いたため ← メッセージ表示部
(メッセージが右から左にながれる)

- 停止後発電ユニットを起動したい場合は、発電再開操作（61ページ参照）を実施してください。

- 停止中の電気使用量が多くなった場合は、翌月より自動で再起動します。

2. 以下の場合、発電ユニットは発電出力を下げます。

- 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため発電出力を自動的に下げる場合があります。

- ご使用による経年劣化により、ある程度の発電出力が低下します。

● 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器保護のために発電出力を自動的に下げる場合があります。

- 発電ユニットの内部センサの補正動作のため、稀に発電出力を数分間0Wに下げる場合があります。

(運転に
ついて)

運転・停止について

3. 停電のときは

- 発電中に停電した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転機能により発電を継続します。
発電した電気は自立運転専用コンセントより出力します。（停電してから約90秒後に出力開始します。）（71～77ページ参照）
- 発電中に停電した場合（標準モデルのお客さまの場合）
停電中は、アイドリング状態になり、復旧待機しています（最長5時間）。ガス、水は閉めないでください。
※ 復旧後約5分で発電が開始します。また、お客様の発電ユニットの運転状態によっては停電中に停止する場合があります。
※ アイドリング状態とは、運転をしていますが発電電力を出力していない（OW）状態のことです。
- 停電が復旧した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転を終了し、通常運転に約5分後自動的に切り替わります。
※ 自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- 待機中・起動中・停止中に停電した場合
停電中は起動しません。

4. 工事などで停電、断水、ガス停止が事前に分かっている場合の対応

- 停電が事前に分かっている場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
ただし、停電予定期間中に発電をさせたい場合は、72ページの事前準備を行ってください。
＜停電復旧後＞
必要な操作は特にありません。
- 停電が事前に分かっている場合（標準モデルのお客さまの場合）
＜事前準備＞
停電する半日以上前に「発電禁止」操作（62ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜停電復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（60ページ参照）を行ってください。
- 断水が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
※ 断水中は、発電が停止する場合があるため、お湯、水を使用しないでください。
＜水道復旧後＞
給水栓（レバー式の場合はレバーを水側に切り替えて）を開け、汚れた水を充分に流してから使用してください。
- ガス停止が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
ガスが停止する半日以上前に「発電禁止」操作（62ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜ガス復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（60ページ参照）を行ってください。

5. 緊急時などガス栓を閉にした場合、屋内分電盤の専用ブレーカをOFFした場合

- 再使用の前に、13ページの「ご使用前の確認」を行ってください。

6. 暗証番号

- 機器を設置業者からお客様に引き渡しする際、お客様に登録していただく番号です。
- 機器に通電していない状態が24時間以上続いた場合は、再通電後に暗証番号を入力する必要があります。
- ※ 暗証番号を入力しない場合は、発電ユニットは起動しません。暗証番号は、リモコンの取扱説明書を参照し入力をお願いします。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)



注意 (自立運転について)

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



お願い

自立運転専用コンセントが設けられていることを確認する

停電時にエネファームで発電した電気を使用するには、自立運転専用コンセントが必要です。

「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示のあるコンセントが、自立運転専用コンセントです。

断水時は給水・給湯栓を使用しない

自立運転時に断水状態*のまま水やお湯を使用されると、発電ユニットが異常停止する場合があります。

* 断水状態：ご家庭への給水が停止している状態

■ 発電ユニットが発電中に停電した場合は、自立運転機能により発電を継続しますので、発電した電気と熱源機のお湯をご使用いただけます。

● 発電ユニットが発電を停止しているときに停電した場合は、発電することができません。また、ガスの供給が停止している場合にも発電できません。以下の場合、発電ユニットは停止しています。

- ・ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるととき
(詳細は、69ページ「運転・停止について」をご参照ください。)

- ・お湯／暖房を10日以上使用しなかったとき

- 自動的に不在停止となります。

- ・機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FOO]、[03FO3]、[03FO7]、[08FOO]を表示することもありますが、故障ではありません。(停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。)

- ・故障診断をしているとき

- 故障診断をしているとき、自動的に停止し一定時間停止したままの場合があります。

■ 自立運転機能で使用できる電気の量は最大約700Wです。

※ 热源機で使用する電気の量も含みますので、実際にご利用できる電気の量は700Wよりも少なくなります。

■ 自立運転時は自動的に自立運転専用コンセントに電気が供給されます。

自立運転専用コンセントには「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示されています。事前に設置場所を確認してください。

※自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まりますので、ご注意ください。

■ 停電した場合でも 热源機からのお湯を使用することができます。

(リモコンについて)

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

1. 計画停電時の対応

■ あらかじめ計画停電など停電が予定されている場合は、以下の操作を行うことで停電時に発電させることができます。

● ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために発電ユニットは一時的に停止します*。

計画停電中の一時的な停止を避けるため、停電予定日の2~3日前に、あらかじめ発電ユニットを24時間以上停止させてください。

* 詳細は、69ページ「運転・停止について」をご参照ください。

①リモコンで発電停止予定日までの日数をご確認ください。

②停電予定期間中に次回停止がある場合は、リモコン操作にて「発電禁止」操作（62ページ参照）により、あらかじめ発電ユニットを停止させてください。停止完了（発電状況表示部の  が交互表示され、約10~12時間後  は消灯します。（発電状況表示については58ページを参照してください。））後連続24時間以上停止させてください。その間に全てのガス機器（給湯・床暖房など）を連続で最低70分停止してください。

③連続24時間以上経過後に発電停止予定の日数が増えていることを確認し、遅くとも計画停電の4時間前までには「発電禁止からの再開」操作（60ページ参照）を実施ください。

停電期間中に次回停止がない場合は、特に操作は必要ありません。

※ ①および③は、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

■ 自立運転ができない場合でも、発電ユニットの貯湯タンク内のお湯（水）を、雑用水として利用することができます。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

2. 停電が発生したときの対応

※ 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は使用を中止してください。事故の原因となることがあります。


■ 2-1 [自立]の表示がされていることを確認する

- 停電してから約90秒*後に、[自立]の文字部が反転点滅表示されていることを確認してください。
- 消費電力が大きい機器をつなぐ場合は、高出力モードに切り替えご使用ください。また、発電ユニットの状態によっては、最大出力が制限される場合があります。

* お客様の電気使用状況や、機器の経年劣化により出力開始までの時間は変化します。（最大約10分間）



■ 2-2 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し込む

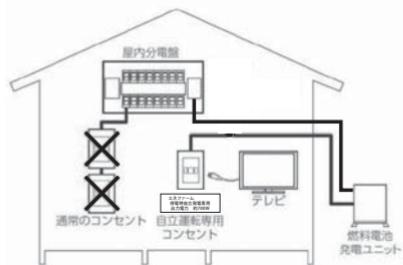


- 停電時は自立運転専用コンセントしか使うことができません。
- リモコン表示で発電量を確認しながら自立運転専用コンセントに使用したい電化製品を一つずつ接続してください。
- 消費電力が発電電力を越えた場合（過負荷）は、自立運転専用コンセントからの電気の供給が一時停止（約90秒～10分）します。一時停止後に自動的に電気の供給が再開します。ただし、過負荷2回目以降は、一時停止した後にリモコン表示内容に従ってリモコン操作を行なう必要があります。
- 接続した電化製品の消費電力が発電量を超えないよう、運転状態をこまめに確認してください。

(運転について)
(リモコン)

■ 2-3 過負荷復帰操作

「入／切」スイッチで入一切する。

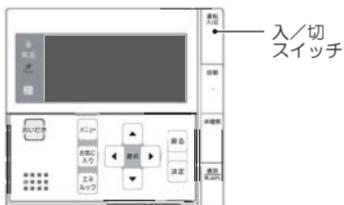

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)


- 自立発電中、電力消費が少ない状態がしばらく続くと自立出力を下げる場合があります。消費電力の大きい（ただし合計しても700Wをこえない）電化製品を使用されるときは下記手順で高出力モードに切り替えてください。

- ※ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器内部温度が限度より高くならないように発電出力を自動的に下げる場合があります。


① トップ画面で発電量を確認し、発電出力が低い場合は▶を押してください。
（[高出力切替]は、高出力発電が可能なときのみ表示されます。）



② ▲を押してください。



③ 「決定」押してください。





設定しました。

④ 左上部の文字が、[自立・高]に変わります。




- 高出力設定を通常に戻す場合①▶を押してください。

② ▼を押してください




③ 「決定」押してください。



設定しました。

※ 通常モードに戻し忘れた場合は消費電力低下から約5分後に自動的に出力を下げます。その場合は右画面が表示されます。

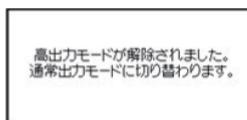

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 注意

自立運転時は浴槽の排水栓を抜く

自立運転中は運転を継続するために排湯機能により自動でおふろにお湯を出すことがあります。浴槽の排水栓を抜かないと、思わぬ事故や、浴槽のお湯があふれるなどの原因となります。



■ 排湯について


自立運転中は運転を継続するために排湯機能*により自動でおふろにお湯を出すことがあります。

* 排湯機能とは…貯湯タンクがお湯でいっぱいに近づくと、リモコンの表示と音声でお知らせした後、自動でおふろにお湯を出します。

発電ユニット

貯湯量表示がいっぱいに近づくと、リモコンから[発電継続のため、お湯をふろに出します]表示と音声でお知らせし、おふろにお湯を約20リットル出します。

※状況により複数回お湯を出す場合があります。

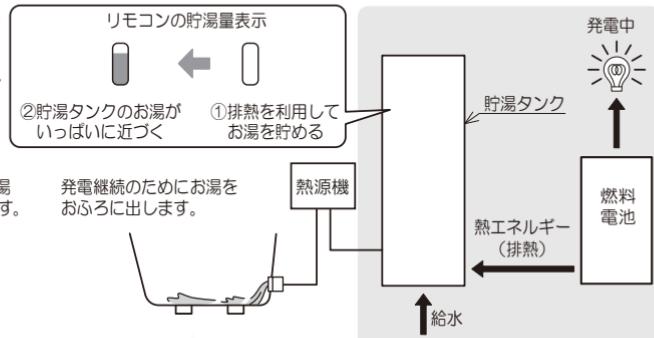

12/20 23:59

自立 → 出力切替



優先



発電継続のために、お湯をふろに出します。

排湯メッセージ

お知らせ

- お湯を使用するときはリモコンの給湯温度表示を確認し、手でお湯の温度を確認してから使用してください。
- 自立時の自動排湯動作中に排湯を中止したい場合は、下記リモコン操作を行ってください。ただし発電を続けるために一定時間後に繰り返し排湯を行うことがあります。
- 浴室リモコンの「たし湯」ボタンを押す。



(リモコン)

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 警 告

自立運転専用コンセントには以下の機器を接続しない



禁止

自立運転専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。途中で電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれがある以下の機器には接続しないでください。

- ・全ての医療機器
- ・灯油を用いた暖房機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- ・その他、電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれのある機器
- ・最大電力が700W以上になる機器

主な電化製品の消費電力

- 数値は定格消費電力の一例です。実際の消費電力は、製品の種類や使用方法によって異なります。
- 電化製品の種類によっては、瞬間に700Wを上回る電力負荷がかかるため、消費電力にかかわらず使用できないことがあります。
- 停電が復旧すると、自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まります。継続して使用される場合は、通常のコンセントに接続し直してください。

製品名	消費電力の目安 (W)	製品名	消費電力の目安 (W)
携帯の充電器	15	卓上LED照明	20
ラジカセ	20	ガスファンヒーター	30
扇風機	40	ノートPC	75
液晶テレビ32型	150	冷蔵庫 ※	200
熱源機の暖房運転	180	熱源機の凍結防止運転	250

※ 機種によっては使用できないことがあります。

⚠ 注意

ガスファンヒーターの使用について

- ・ガスファンヒーターのご使用中は、部屋の換気にご注意ください。
必ず1時間に1~2回（各1~2分）、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- ・自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷が発生するおそれがある場合は使用しないでください。
- ・ガスファンヒーター運転中に停電が発生すると、ガスファンヒーターの冷却が正常に行われず、温風の吹き出しがや機器背面（エアフィルタ部や取っ手部分）が高温になり、手で触れるとやけどのおそれがあります。
- ・自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合は、ただちにガス栓を閉じてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大阪ガスに連絡してください。



確認



禁止



確認



確認

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

お知らせ

■ 停電時に使用可能な電力は

熱源機の消費電力（数十W^{*1}）と合わせて最大で約700Wです。消費電力の合計が発電量を超えないように注意してください。

*1 凍結予防など運転状態によって消費電力が変わりますので、リモコンの発電量と消費電力を確認しながらお使いください。

■ 電化製品の電源を入れたとき

電化製品の種類によっては、一時的に使用できない場合があります。使用負荷によって過負荷を検知し、自立運転専用コンセントからの電気の供給が停止することがあります。

これらの場合は最後につないだ電化製品のコードを抜いた状態で電気の供給停止後、約90秒（発電ユニットの状態によっては10分程度必要になる場合があります）ほど待ち、リモコン「入/切」スイッチを切から入後、使用できるようになります。（73ページ参照）

■ 自立運転開始直後は

発電ユニットの状態によって、消費電力が700W以下の電化製品を使用した場合でも、一時的に使用できない場合がありますので、リモコン表示部の電力量を確認してから電化製品のコードをさしてください。

■ 自立運転中に発電を停止させたい場合は、

リモコン操作により【発電禁止】で停止させてください。ただし、停電が復旧するまで再使用（発電）できません。

操作方法は、62ページ「発電ユニットの停止方法」をご参照ください。

■ 自立運転中は、

発電ユニットの蓄熱量が多いと、排気口から多くの湯気が出たり、運転音が大きくなることがあります、故障ではありません。

■ 断水状態^{*2}時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。

・自立コンセントで使用する負荷が小さい場合

・発電ユニットの蓄熱量が多い場合

*2 断水状態 ご家庭への給水が停止している状態

■ 以下の場合は自立運転を停止する場合があります。

・外気温が高く発電ユニット内水温が高い場合

※ 停止防止のために貯湯タンクのお湯を利用ください。


■ 自立運転中は運転を継続するためにセット構成の場合は、自動でおふろにお湯を出すことがあります。

（運転について
（リモコン））

リモコンの操作説明

ここでは発電ユニットを運転・停止するためのリモコン操作について説明いたします。
その他のリモコンの詳細機能についてはリモコン取扱説明書を参照願います。

1. 各部のなまえとはたらき（発電リモコン）

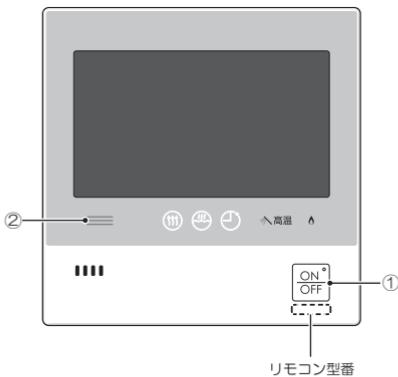

①「ON/OFF」スイッチ・ランプ

- ・画面を表示させたり消したりするときに使用します。
- ・画面を表示するとランプ点灯します。
- ・不在停止中はランプ点滅します。

②発電ランプ

- ・発電ユニットで発電中に点灯します。
- ・現在の使用電力の状態を、色で表します。

使用電力が多い

1.2kW	オレンジ色 (節電お知らせ)	購入電力が増えています 節電してください。
0.7kW	青色	使用電力が少し増えています。
少ない	緑色	発電ユニットの発電内で上手に使用されています。

・逆潮流の場合は、貢電中か売電中かを表示します。

オレンジ色 (節電お知らせ)	使用電力が発電電力より多いので 貢電しています。
青色	使用電力が発電電力より少ないで 売電しています。

2. 表示画面（タッチパネル）の操作の基本

- このリモコンの表示画面は、指でタッチするとスイッチ操作ができます。
- 圧力を感知するタイプのタッチパネルです。ある程度の力で確実にタッチしてください。

表示がグレーになっている部分は、タッチしてもスイッチ操作できません。




試運転操作については工事説明書を参照ください。

※ 説明中のリモコン表示画面は一例です。

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

リモコンの操作説明

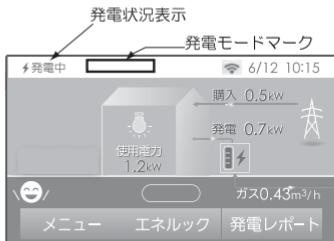

3. 発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。



	発電しています。
	起動中(発電準備中)です。
	発電停止の動作中です。
	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電停止の動作中です。 ^{※1}
	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは停止しています。 ^{※1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。

※1 電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしきみになっています。

表示	状態
発電中	発電しています。
起動中	起動中(発電準備中)です。
停止中	発電停止の動作中です。
(表示なし)	発電ユニットは停止しています。
発電禁止	発電を強制的に禁止しています。
発電×	発電ユニットが使用できない場合に表示します。
逆潮流時の場合	電圧抑制 ^{※2}
	発電ユニットの出力を一時的に抑えています。
	売電中
の場合は	発電した電力を売電しています。
自立運転機能付	自立 ↔ 自立 (交互表示)
	自立運転しています。
	自立・高 ↔ 自立・高 (交互表示)
	高出力モード(96 ページ)で自立運転しています。

※2 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が上限を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

(運転リモコン)

4. 発電モードマークの見かた

	タンクリフレッシュ運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
	ガスマイコンメーター確認マーク (Mマーク)	この表示は約4~8時間出ます。その間発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認します*。4~8時間停止後は自動で運転を再開します。 ● この表示が出たら、午後7時から翌日午後1時までの間に全てのガス機器(給湯・床暖房など)を連続で最低70分停止してください。 * 詳細は91ページ「運転・停止について」をご参照ください。
凍結予防	凍結予防マーク	機器は凍結予防のために自動的に凍結予防運転をします。その動作中に表示されます。

基本操作の説明

1. 発電ユニットの水張り方法

下記の場合に実施してください。

- 断水時に湯（水）を使用された場合
- エラー表示部に[81FO1]、[82FO1]が表示された場合
- 貯湯タンクを洗浄する場合

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプが消える）、液晶画面上部にタッチしてください。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。



④音・その他メニュー画面より[発電ユニットの水張り]を選択してください。



⑥12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、発電ユニットの給水バルブ・熱源機メンテ用バルブを開けてください。（86ページ参照）

⑧給湯栓から空気が出なくなったら給湯栓を閉めてから、[完了]ボタンを押してください。




⑨12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。


③メニュー画面より[音・その他メニュー]を選択してください。



⑤[開始]ボタンを押してください。

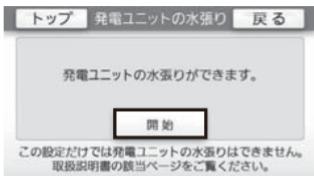

⑦屋内の給湯栓を開けてください。

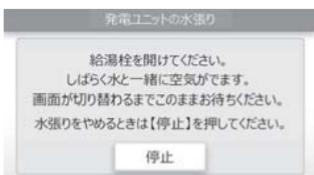

停止する場合

- ①屋内の給湯栓を閉めてから、上記画面の[停止]ボタンを押してください。
- ②[いいえ]ボタンを押してください。
- [いいえ]ボタンを押すと前の画面に戻ります。



基本操作の説明

2. 発電ユニットの起動方法

■ 2-1. 発電禁止からの再開 (83ページ「■ 3-1」(発電禁止)で停止させた場合)

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



④発電禁止画面より「しない」ボタンを押してください。



発電ユニットが起動をはじめます。

■ 2-2. 不在停止からの再開 (84ページ「■ 3-2」(不在停止)で停止させた場合)

下記いずれかの方法で再開します。

- 不在停止設定後5時間以上経過している場合は、リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作をする。
- 不在停止設定後5時間以上経過している場合は、リモコンの液晶画面をタッチする。
- 不在停止設定後5時間未満の場合は、メニュー画面から再開操作をする。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。

④不在停止画面より「しない」ボタンを押してください。



発電ユニットが起動をはじめます。

基本操作の説明

■ 2-3. 発電再開からの再開

(91ページ「■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき」で停止している場合)

①トップ画面より[メニュー]を選択してください




②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電再開]を選択してください。



④[開始]ボタンを押してください。

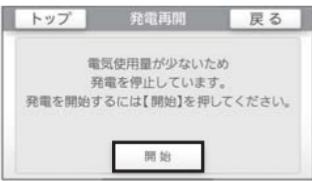

発電ユニットが起動をはじめます。

基本操作の説明

3. 発電ユニットの停止方法

※ お客様操作により、頻繁に起動・停止(不在停止等)を繰り返すと故障の原因になるおそれがあり、保証の対象外になる場合があります。機器の耐久性維持のため、不在停止機能のご使用は10回/年までを目安とし、10日以上不在にされる場合にご使用ください。

■ 3-1 機器の水抜きをするとなど、強制的に発電を停止させたいときの停止方法（発電禁止）

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[発電禁止]を選択してください。



④[する]ボタンを押してください。



⑤[はい]ボタンを押してください。



※ 約10~12時間後に発電停止表示は消灯し、リモコントップ画面の左上に[発電禁止]と表示されます。

基本操作の説明

■ 3-2 10日以上家をあけるなど、全ての運転（発電・給湯・暖房など）をしばらく停止したいときの停止方法（不在停止）

※1ヶ月以上の長期不在時には、この方法に加えて水抜きが必要です。88ページを参考に水抜き操作を行ってください。

※ 10日以上リモコン操作・お湯（水）を使用しない場合、自動的に不在停止が[する]になります。

※ 給湯・暖房などの停止方法は、それぞれの取扱説明書を参照ください。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。



②メニュー画面より[発電メニュー]を選択してください。



③発電メニュー画面より[不在停止]を選択してください。



④[する]ボタンを押してください。



⑤[はい]ボタンを押してください。



⑥液晶画面が消え、「ON/OFF」スイッチのランプが点滅します。

※ 不在停止設定を[する]にした後5時間経過後は、リモコンの「ON/OFF」スイッチの「ON」操作、またはリモコンの液晶画面のタッチ、お湯（水）の使用で不在停止が解除されます。

基本操作の説明

4. 発電ユニットの貯湯タンクの洗浄のための水抜き方法

※ 貯湯タンク洗浄には水抜きが必要となります。

※ この操作開始後水張り（80ページ参照）完了までは、熱源機を使用することはできません。

※ この水抜きでは、手順の途中にリモコンによる水抜き停止ボタンを操作しますが、その後も手順書に沿って、エア抜き栓、排水バルブの操作を行ってください。

⚠ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



高温注意 禁止

水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出しがあります、やけどの原因になることがあります。



高温注意 禁止

※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑧）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑨～⑩）を行ってください。

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（ON/OFFスイッチ部のLEDランプが消える）液晶画面部にタッチしてください。

②トップ画面より[メニュー]を選択してください。


③メニュー画面より[音・その他メニュー]を選択してください。




④音・その他メニュー画面より[発電ユニットの水抜き]を選択してください。



⑤[開始]ボタンを押してください。

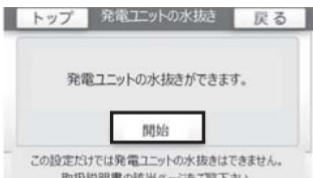

※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
停止を押すと⑤に移行します。停止させない場合は、[停止]ボタンを押さないでください。

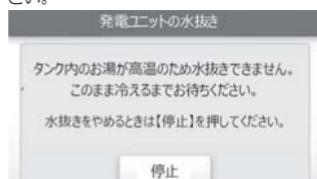

⑥タンク内水温が水抜き可能温度です。[停止]ボタンを押してリモコンによる水抜きを停止してください。




タンク内部
温度冷却後

85

（運転
リモコン）

基本操作の説明

⑦[はい]ボタンを押してください。

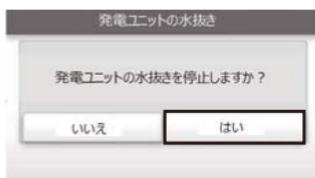


⑧下記画面を表示後自動的に、音・その他メニュー画面に切り替わります。




⑨音・その他メニュー画面移行後次の操作をしてください。

- ・12ページの「フロントRJパネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントRJパネルを外します。
- ・給水バルブを閉じます。
※給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

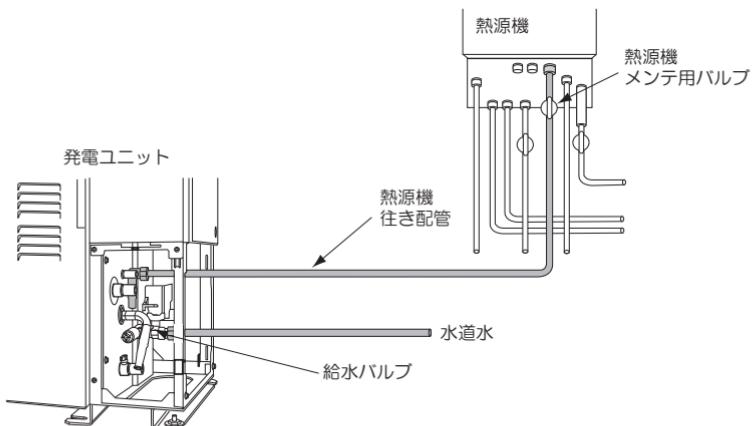

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機往き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

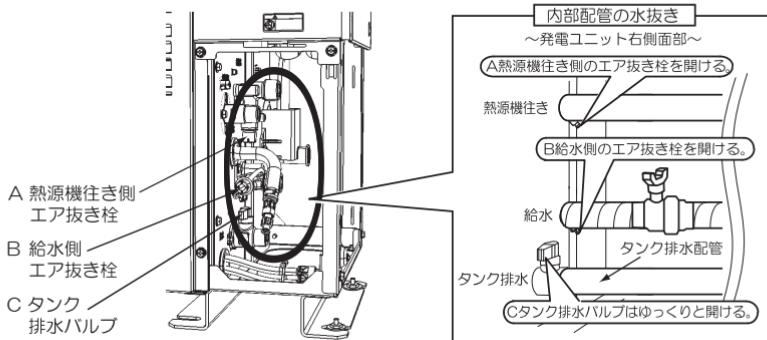

⑩タンク排水配管より湯（水）が出なくなったら、B給水側（下側）、A熱源機往き側（上側）のエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合



水抜きは、発電ユニットが停止状態のみ受け付けます。
発電ユニットが完全に停止後、再度操作してください。

基本操作の説明

5. 長期間使用しない場合の発電ユニットの水抜き方法

- 旅行等のため、10日以上使用しないときは、リモコンで「不在停止」にし、発電ユニットを停止させてください。（手順は84ページを参照ください。）
- 1か月以上不在にされる場合もしくは1か月末満でも電源が確保できないことに加えて凍結のおそれがある場合（気温が氷点下になる可能性がある場合）は、下記の発電ユニット水抜き方法に従い水抜きを実施してください。水抜きをしないと故障の原因となります。（お手数ですがお客様まで実施ください。）また、熱源機の水抜きも必ず実施してください。手順は熱源機の取扱説明書をご参照ください。
- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 引越しをされる場合は、その2~3日前までに販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- 水抜きを実施する場合は、前日までに発電禁止による停止操作（83ページ参照）を行ってください。

△ 注意

水抜き時タンク排水配管には触れない

場合によってはお湯が排出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



水抜き時はエア抜き栓の正面に身体を置かない

場合によってはお湯が飛び出されることがあります、やけどの原因になることがあります。



※ やけどの予防のため、リモコン操作によるタンク内水温の冷却（手順①～⑥）を行ってから、バルブ操作による水抜き（手順⑦～⑩）を行ってください。

①リモコンの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にし、（「ON/OFF」スイッチ部のLEDランプが消える）液晶画面部にタッチしてください。

②トップ画面より【メニュー】を選択してください。

③メニュー画面より【音・その他メニュー】を選択してください。



④音・その他メニュー画面より【発電ユニットの水抜き】を選択してください。



タンク内
高温時




※ タンク内温度が
低い場合でも
約10分間は冷却
します。

基本操作の説明

※ タンク内水温が下がると⑥に移行します。
[停止]を押すと⑤に移行します。
停止させない場合は、停止ボタンを押さないでください。

⑥タンク内水温が下がりましたので、12ページの「フロントR小パネルの取り外し方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを外した後、⑦のバルブ操作をしてください。

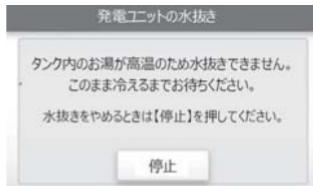


水抜きが完了すると、トップ画面に自動的に移行します。

※30分経過しても水抜きが終了しない場合は、[停止]ボタンを押して水抜きを停止し、A~F（90ページ参照）のバルブまたはプラグが開いていることを確認後、再度①より実施してください。

水抜きを停止したい場合は[停止]ボタンを押すと、次ページの※1に移行します。


⑦下記バルブの操作をしてください。

- ・給水バルブを閉じます。
※ 給水バルブを閉じずに以降の操作をすると、ユニット内部機器の寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
- ・熱源機往き配管途中の熱源機メンテ用バルブを閉じます。

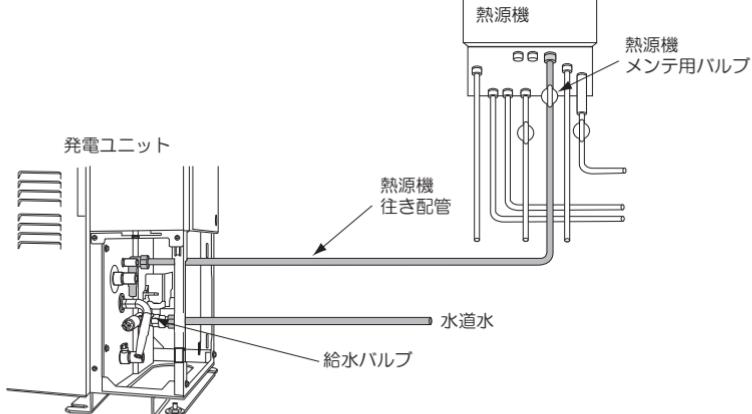

基本操作の説明

- ・Cタンク排水バルブをゆっくりと開けます。
- ・B給水側、A熱源機向き側のエア抜き栓を反時計回りに3回転させます。

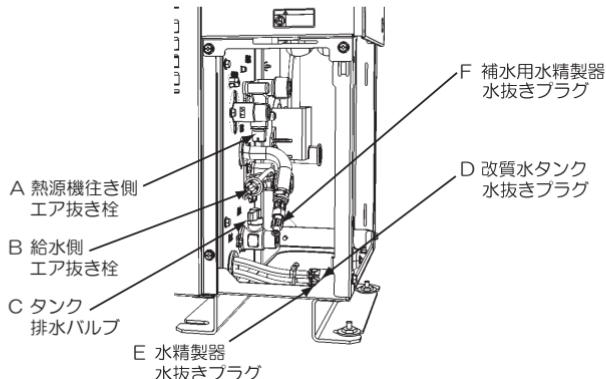

⑧D改質水タンク水抜きプラグとE水精製器水抜きプラグ、F補水用水精製器水抜きプラグ計3か所を反時計回りに1回転させ、改質水を抜きます。

(全て排水されるまで、約10分かかります。)

⑨リモコンの画面がトップ画面に移行し、タンク排水配管およびD、E、Fの水抜きプラグから水が出なくなったことを確認し、D、E、Fの水抜きプラグを時計回りに回して締めてください。


※ 30分経過してもトップ画面に移行しない場合は、水抜きを中止し、各バルブ確認後、再度手順①より実施してください。

⑩B給水側、A熱源機向きのエア抜き栓を閉め、Cタンク排水バルブを閉じます。

⑪発電ユニットと熱源機のガス栓を閉じ、屋内分電盤の専用ブレーカを「OFF」にします。


⑫12ページの「フロントRリバーナルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントRリバーナルを取り付けてください。

※ 1 水抜き途中停止方法

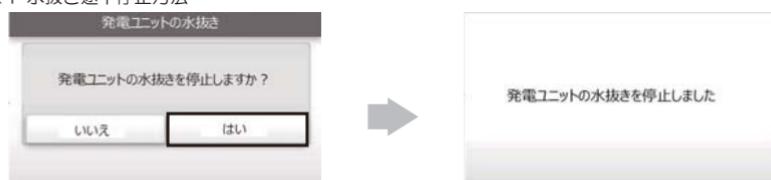

「いいえ」を押すと前の画面に戻ります。

※ 水抜き手順で下記画面が表示される場合

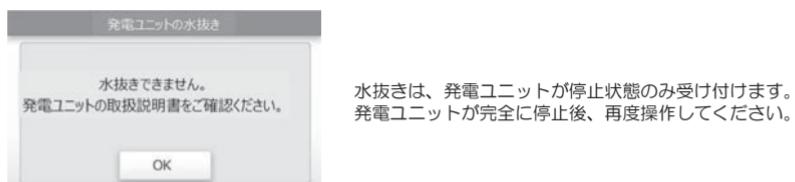

- 使用開始時には専門のサービスマンがお伺いしますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

運転・停止について

1. 以下の場合、発電ユニットは停止します。

■ ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき

ガスマイコンメーターには、30日以上連続してガスが流れ続けた場合、ガス漏れの疑いがあると判断し、警報ランプが点滅する機能があります。発電ユニットが発電し続けると、この機能によりガスマイコンメーターがガス漏れと誤判断し、警報ランプが点滅てしまいます。誤判断を防止し、この機能を正常に動作させるために、発電ユニットが26日連続して運転した場合、27日目に約4~8時間停止する仕組みとなっており、その停止期間中リモコンにMマークが表示されます。（約4~8時間停止した後、発電ユニットは自動で運転を再開します。）

ガスマイコンメーターの警報ランプの点滅を発見された場合は、ガス供給事業者に連絡してください。

Mマーク



■ リモコン操作または、給湯栓からお湯（水）が10日以上使用しなかったとき自動的に不在停止となります。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。（停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。）

■ 故障診断をしているとき

リモコンに[セルフチェックを実施しています]を表示し、一定時間停止したままの場合があります。

■ 電気使用量が少ない状態が続いたとき

● 月末日に当月の電気使用量が少ない場合は、リモコンのお知らせ画面に「電気使用量が少ない状態が続いたため、発電を停止します。発電を継続する場合はメニューの【お知らせ】を押してください」のメッセージが24時間表示され、翌月は自動停止します。

● 翌月も発電を継続したい場合は、発電継続を選択してください。



● 停止後発電ユニットを起動したい場合は、発電再開操作（82ページ参照）を実施してください。

● 停止中の電気使用量が多くなった場合は、翌月より自動で再起動します。

2. 以下の場合、発電ユニットは発電出力を下げます。

■ 機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ ご使用による経年劣化により、ある程度の発電出力が低下します。

■ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器保護のために発電出力を自動的に下げる場合があります。

■ 発電ユニットの内部センサの補正動作のため、稀に発電出力を数分間OWに下げる場合があります。

運転・停止について

3. 停電のときは

- 発電中に停電した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転機能により発電を継続します。
発電した電気は自立運転専用コンセントより出力します。（停電してから約90秒後に出力開始します。）（93～98ページ参照）
- 発電中に停電した場合（標準モデルのお客さまの場合）
停電中は、アイドリング状態になり、復旧待機しています（最長5時間）。ガス、水は閉めないでください。
※ 復旧後約5分で発電が開始します。また、お客様の発電ユニットの運転状態によっては停電中に停止する場合があります。
※ アイドリング状態とは、運転をしていますが発電電力を出力していない（OW）状態のことです。
- 停電が復旧した場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
自立運転を終了し、通常運転に約5分後自動的に切り替わります。
※ 自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに電気の供給は止まりますので、ご注意ください。
- 待機中・起動中・停止中に停電した場合
停電中は起動しません。

4. 工事などで停電、断水、ガス停止が事前に分かっている場合の対応

- 停電が事前に分かっている場合（自立運転機能付きのお客さまの場合）
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
ただし、停電予定期間に発電をさせたい場合は、94ページの事前準備を行ってください。
＜停電復旧後＞
必要な操作は特にありません。
- 停電が事前に分かっている場合（標準モデルのお客さまの場合）
＜事前準備＞
停電する半日以上前に「発電禁止」操作（83ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜停電復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（81ページ参照）を行ってください。
- 断水が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
事前準備は特にありません。
※ 断水中は、発電が停止する場合があるため、お湯、水を使用しないでください。
＜水道復旧後＞
給水栓（レバー式の場合はレバーを水側に切り替えて）を開け、汚れた水を充分に流してから使用してください。
- ガス停止が事前に分かっている場合
＜事前準備＞
ガスが停止する半日以上前に「発電禁止」操作（83ページ参照）により、発電ユニットを停止してください。
＜ガス復旧後＞
「発電禁止からの再開」操作（81ページ参照）を行ってください。

5. 緊急時などガス栓を閉にした場合、屋内分電盤の専用ブレーカをOFFした場合

- 再使用の前に、13ページの「ご使用前の確認」を行ってください。

6. 暗証番号

- 機器を設置業者からお客様に引き渡しする際、お客様に登録していただく番号です。
- 機器に通電していない状態が24時間以上続いた場合は、再通電後に暗証番号を入力する必要があります。
- ※ 暗証番号を入力しない場合は、発電ユニットは起動しません。暗証番号は、リモコンの取扱説明書を参照し入力をお願いします。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

お願い

自立運転専用コンセントが設けられていることを確認する

停電時にエネファームで発電した電気を使用するには、自立運転専用コンセントが必要です。

「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示のあるコンセントが、自立運転専用コンセントです。

断水時は給水・給湯栓を使用しない

自立運転時に断水状態*のまま水やお湯を使用されると、発電ユニットが異常停止する場合があります。

* 断水状態：ご家庭への給水が停止している状態

■ 発電ユニットが発電中に停電した場合は、自立運転機能により発電を継続しますので、発電した電気をご使用いただけます。

● 発電ユニットが発電を停止しているときに停電した場合は、発電することができません。また、ガスの供給が停止している場合にも発電できません。以下の場合、発電ユニットは停止しています。

- ・ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために一時的に停止させるとき
(詳細は、91ページ「運転・停止について」をご参照ください。)

- ・お湯／暖房を10日以上使用しなかったとき
自動的に不在停止となります。

- ・機器保護運転をしているとき

夏期に外気温度が高いときや電気使用・お湯使用が少ないとき等に、機器保護のため停止することがあります。この場合、リモコンにエラーコード[03FO0]、[03FO3]、[03FO7]、[08FO0]を表示することもありますが、故障ではありません。(停止後は自動で運転を再開しますので、操作は必要ありません。)

- ・故障診断をしているとき

故障診断をしているとき、自動的に停止し一定時間停止したままの場合があります。

■ 自立運転機能で使用できる電気の量は最大約700Wです。

■ 自立運転時は自動的に自立運転専用コンセントに電気が供給されます。

自立運転専用コンセントには「エネファーム 停電時自立発電専用」と表示されています。事前に設置場所を確認してください。

※自立運転専用コンセントは停電しているときにだけお使いください。なお、停電が復旧するとすぐに自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まりますので、ご注意ください。

■ 停電した場合、熱源機の電源は入りませんが、給湯栓を開ければ、約20~30°Cの温水が出る場合があります。

■ リモコンに[発電継続のために、お湯を使ってください。]のメッセージが表示された場合は、自立運転を継続させるために、貯湯タンクがお湯で満タンにならないよう給湯栓を開けてお湯を使用してください。



(運転
リモコン)

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

1. 計画停電時の対応

■ あらかじめ計画停電など停電が予定されている場合は、以下の操作を行うことで停電時に発電させることができます。

● ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認するために発電ユニットは一時的に停止します*。

計画停電中の一時的な停止を避けるため、停電予定日の2~3日前に、あらかじめ発電ユニットを24時間以上停止させてください。

* 詳細は、91ページ「運転・停止について」をご参照ください。

①リモコンで発電停止予定日までの日数をご確認ください。

②停電予定期間中に次回停止がある場合は、リモコン操作にて「発電禁止」操作（83ページ参照）により、あらかじめ発電ユニットを停止させてください。停止完了（発電状況表示部の  が交互表示され、約10~12時間後  は消灯します。（発電状況表示については79ページを参照してください。））後連続24時間以上停止させてください。その間に全てのガス機器（給湯・床暖房など）を連続で最低70分停止してください。

③連続24時間以上経過後に発電停止予定の日数が増えていることを確認し、遅くとも計画停電の4時間前までには「発電禁止からの再開」操作（81ページ参照）を実施ください。

停電期間中に次回停止がない場合は、特に操作は必要ありません。

※ ①および③は、リモコンの取扱説明書をご参照ください。

■ 自立運転ができない場合でも、発電ユニットの貯湯タンク内のお湯（水）を、雑用水として利用することができます。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

2. 停電が発生したときの対応


※ 災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は使用を中止してください。事故の原因となることがあります。

■ 2-1 [自立]の表示がされていることを確認する

- 停電してから約90秒後には、[自立]の文字部が反転点滅表示になっていることを確認してください。
- 消費電力が大きい機器をつなぐ場合は、高出力モードに切り替えご使用ください。また、発電ユニットの状態によっては、最大出力が制限される場合があります。
- * お客様の電気使用状況や、機器の経年劣化により出力開始までの時間は変化します。（最大約10分間）




■ 2-2 電化製品の電源プラグを自立運転専用コンセントに差し込む

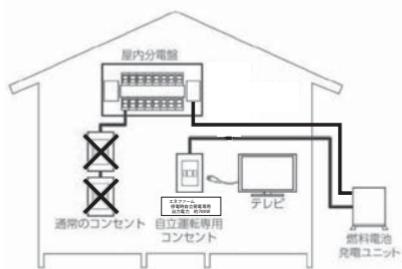

- 停電時は自立運転専用コンセントしか使うことができません。
- リモコン表示で発電量を確認しながら自立運転専用コンセントに使用したい電化製品を一つずつ接続してください。
- 消費電力が700Wを上回る場合（過負荷）は、自立運転専用コンセントからの電気の供給が一時停止（約90秒～10分）します。一時停止後に自動的に電気の供給が再開します。ただし、過負荷2回目以降は、一時停止した後にリモコン表示内容に従ってリモコン操作を行なう必要があります。
- 接続した電化製品の消費電力が発電量を超えないよう、運転状態をこまめに確認してください。

（運転リモコン）

■ 2-3 過負荷復帰操作 [再開]ボタンを押す。

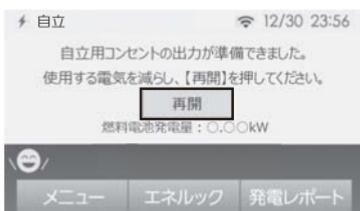

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)


- 自立発電中、電力消費が少ない状態がしばらく続くと自立出力を下げる場合があります。消費電力の大きい（ただし合計しても700Wをこえない）電化製品を使用されるときは下記手順で高出力モードに切り替えてください。

※ 低出力から急に高出力に切り替わった場合は機器内部温度が限度より高くならないように発電出力を自動的に下げる場合があります。

① トップ画面で発電量を確認し、発電出力が低い場合は【自立発電能力】ボタンを押す。
（【自立発電能力】ボタンは、高出力発電が可能なときのみ表示されます。）




② 【高出力】ボタンを押す。

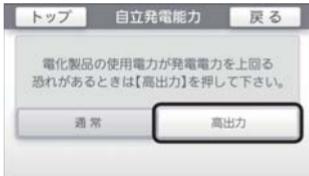

③ 左上部の文字が、【自立・高】に変わります。



- 高出力設定を通常に戻す場合
②の画面で【通常】ボタンを押します。

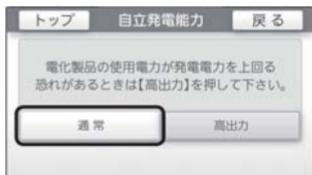

※ 通常モードに戻し忘れた場合は消費電力低下から約5分後に自動的に通常モードに戻ります。

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

⚠ 警 告

自立運転専用コンセントには以下の機器を接続しない



禁止

自立運転専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。途中で電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれがある以下の機器には接続しないでください。

- ・全ての医療機器
- ・灯油を用いた暖房機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- ・その他、電源が切れると生命、財産に損害を受けるおそれのある機器
- ・最大電力が700W以上になる機器

主な電化製品の消費電力

- 数値は定格消費電力の一例です。実際の消費電力は、製品の種類や使用方法によって異なります。
- 電化製品の種類によっては、瞬間に700Wを上回る電力負荷がかかるため、消費電力にかかわらず使用できないことがあります。
- 停電が復旧すると、自立運転専用コンセントからの電気の供給は止まります。継続して使用される場合は、通常のコンセントに接続し直してください。

製品名	消費電力の目安 (W)	製品名	消費電力の目安 (W)
携帯の充電器	15	卓上LED照明	20
ラジカセ	20	ガスファンヒーター	30
扇風機	40	ノートPC	75
液晶テレビ32型	150	冷蔵庫 ※	200
熱源機の暖房運転	180	熱源機の凍結防止運転	250

※ 機種によっては使用できないことがあります。

⚠ 注意

ガスファンヒーターの使用について

- ・ガスファンヒーターのご使用中は、部屋の換気にご注意ください。
必ず1時間に1~2回（各1~2分）、窓を開けるなどして換気を行ってください。
- ・自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷が発生するおそれがある場合は使用しないでください。
- ・ガスファンヒーター運転中に停電が発生すると、ガスファンヒーターの冷却が正常に行われず、温風の吹き出し口や機器背面（エアフィルタ部や取っ手部分）が高温になり、手で触れるとやけどのおそれがあります。
- ・自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合は、ただちにガス栓を閉じてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。



確認



禁止



確認



確認

（運転について）
（電気リモコン）

停電時に電気とお湯を使う

(自立運転機能付きのお客さまへ)

お知らせ

■ 停電時に使用可能な電力は

最大で約700W^{*1}です。消費電力の合計が発電量を超えないように注意してください。

*1 凍結予防など運転状態によって消費電力が変わりますので、リモコンの発電量と消費電力を確認しながらお使いください。

■ 電化製品の電源を入れたとき

電化製品の種類によっては、一時的に使用できない場合があります。使用負荷によって過負荷を検知し、自立運転専用コンセントからの電気の供給が停止することがあります。

これらの場合は最後につないだ電化製品のコードを抜いた状態で電気の供給停止後、約90秒（発電ユニットの状態によっては10分程度必要になる場合があります）ほど待ち、[再開]ボタンを押した後、使用できるようになります。（95ページ参照）

■ 自立運転開始直後は

発電ユニットの状態によって、消費電力が700W以下の電化製品を使用した場合でも、一時的に使用できない場合がありますので、リモコン表示部の電力量を確認してから電化製品のコードをさしてください。

■ 自立運転中に発電を停止させたい場合は、

リモコン操作により[発電禁止]で停止させてください。ただし、停電が復旧するまで再使用（発電）できません。

操作方法は、83ページ「発電ユニットの停止方法」をご参照ください。

■ 自立運転中は、

発電ユニットの蓄熱量が多いと、排気口から多くの湯気が出たり、運転音が大きくなることがあります、故障ではありません。

■ 断水状態^{*2}時は、使用できる電気量を抑制したり、出力が不安定になることがあります。

・自立コンセントで使用する負荷が小さい場合

・発電ユニットの蓄熱量が多い場合

*2 断水状態 ご家庭への給水が停止している状態

■ 以下の場合は自立運転を停止する場合があります。

・外気温が高く発電ユニット内水温が高い場合

※ 停止防止のために貯湯タンクのお湯を利用ください。

故障・異常かな？と思ったら


次の場合は、故障ではありません。

症 状	原 因
排気口から湯気が出ている。基礎が濡れている。	排気ガス中の水蒸気が凝縮し湯気が立つことがあります。排気口付近に結露が発生することがあります。結露の状況によっては機外へ排水し、基礎が濡れることがあります。
前面パネルの排気口周囲に白い付着物がつく。	排気口付近の結露水に含まれる成分が付着する場合があります。付着した場合は布等により拭き取ることができます。
放熱器吸気口のフィルタに白い付着物がつく。	背面パネルに含まれる成分が放熱器吸気口のフィルタに付着する場合があります。付着した場合は布等により拭き取ることができます。
お湯を使っていないのに運転している。お湯を使っているのに運転しない。	発電ユニットの発電・停止は、お湯を使う時間帯と必ずしも一致しません。
停止後も運転音がする。	機器を保護するために、停止後約10～12時間程度は運転しています。
排水配管から水がボタボタ出る。	排気ガス中の水蒸気が凝縮して水となり、排出されます。
発電出力が上昇するのに時間がかかる。	モジュール内部の温度が急上昇しないようゆっくりと出力を上昇させています。

故障・異常かな？と思ったときは、まずリモコンの表示をご確認ください。

※ 熱源機およびリモコンの取扱説明書も合わせてご確認ください。

症 状	原 因	処 置 方 法
リモコンが表示しない。	発電ユニットに接続された専用ブレーカがOFFになっている。	発電ユニットに接続された専用ブレーカをONにしてください。 ※ リモコンが表示したら、リモコンの時計合わせを行ってください。
	発電ユニットがエラー停止している。	停電時、発電ユニットがエラーで発電を継続できなくなった可能性があります。 停電が復旧した後、リモコンにエラーが表示された場合は、104～106ページに記載の処置方法に従って処置を行ってください。
リモコンが表示しない。 (自立運転機能付き)	停電時に自立運転専用コンセントに接続している電化製品の消費電力が発電量を超えている。	すみやかに接続した電化製品を取り外してください。
発電表示が消え、発電停止時にMマークを表示して停止している。	ガスマイコンメーターガス漏れの有無を確認するための一時的な停止 (※詳細は、27(リモコンA)、48(リモコンB)、69(リモコンC)、91(発電リモコン)ページ「運転・停止について」をご参照ください。)	Mマークの表示開始から約4～8時間経過後に自動で運転を再開します。ただし、ガスのご使用状況や機器の動作状況により、リモコンに[01900]を表示し停止を継続する場合があります。その場合は106ページを参照し、処理を行ってください。 Mマーク、発電表示は、リモコン画面上部に表示されます。詳細は各リモコン説明部(15(リモコンA)、37(リモコンB)、58(リモコンC)、79(発電リモコン)ページ)を参照ください。

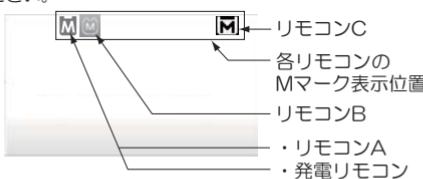

故障・異常かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置 方 法
[01900]を表示して停止している。	発電ユニット停止中に熱源機のガス使用が継続し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認できなかった。	処置方法は、106ページを参照してください。
発電出力が家庭の電力需要量を大幅に下回る。	下記の場合は、運転を継続させるために発電出力を抑制します。 ・外気温が高いとき ・熱が滞留するような設置環境	1日のうち数時間以上が出力抑制となる可能性があります。 24時間経過しても発電出力に一切変化がない場合は販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。
発電エラーと[**F**]が交互に表示されている。	エラーが発生している。	停止完了までお待ちください。([発電X]または[発電]表示中は再起動できません。) リモコン左上隅にある、発電マークと状態表示が消えたら停止完了です。104~106ページを参照し、エラーの処置を行ってください。
発電ユニットのセルフチェック実施中を知らせる表示がされている。	故障診断のための一時的な停止。	しばらくお待ちください。 24時間経過しても発電ユニットのセルフチェック実施中を知らせる表示が消えない場合は、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。
発電中にリモコン左上の[発電中]の表示が[電圧抑制中]と表示される。	商用電源の電圧が設定値（電力会社による指定値）を超えないように、発電ユニットが電圧を自動検出し、発電量を自動で抑制します。	商用電源の電圧が正常に戻れば[電圧抑制中]の表示は消え[発電中]に戻ります。頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店または電力会社にご相談ください。
発電が停止しリモコン画面左上の「発電中」の表示欄に「！」が表示される。	お客様の電力の使用量が少ないと状態が継続し、充分な省エネ効果が得られないため発電を一定期間停止しています。	お客様の電気使用量が増加すれば自動的に再発電します。電気使用量が増加しなければ長期間発電を停止する場合があります。停止中に起動する場合は【メニュー】→【発電メニュー】から【発電再開】を選択し【開始】または【はい】、【する】を実行ください。

故障・異常かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置 方 法
リモコン設定よりも熱いお湯が出来る。	この商品は、熱源機のガス消費量を抑えるために、熱源機に供給する水の温度を発電ユニットの排熱により予熱しています。このため、少ない流量でお湯をお使いの場合、設定温度よりも高めのお湯が出る場合があります。さらにお湯の流量を絞りすぎると、燃焼を停止する場合があります。	お湯の量を増やしてご使用ください。 ※ 混合水栓でお湯と水とを混ぜてお使いの場合は、水栓から流れるお湯の量よりも熱源機を流れるお湯の量が少なくなります。混合水栓のレバーをお湯側にしてお使いください。
お湯を出しても、熱くなったりぬくなったりして、お湯の温度が安定しない。		
発電ユニットの起動時に数分程度音が大きくなる場合があります。	点火時に発生する燃焼音です。	音が継続して止まらない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

エラー表示について

発電ユニットに不具合が生じたとき、熱源機のリモコンにエラーコード[**F**]が表示されます。

発電ユニットのエラーコード一覧 (1/2)

表示	故障内容
01F00	通常停止回数警告
01F01	シャットダウン回数警告
02F00	通常停止回数警告（起動禁止）
02F01	シャットダウン回数警告 (起動禁止)
03F00	ホットモジュール起動許可条件成立待ち
03F01	スタッフ保護待機状態
03F03	シャットダウン後起動許可時間タイマーアウト
03F05	改質水タンク補給回数警告
03F06	水抜き状態時起動警告
03F07	改質水水量保護動作中
05F00	メンテナンス時間超過1
05F03	可燃ガスセンサ時間超過
05F04	可燃ガスセンサ時間超過
08F00	自立運転保護動作
08F02	水不足による保護停止
08F03	自立時過負荷検出
10F00	可燃ガスセンサ1 ガス漏れ異常
10F01	可燃ガスセンサ2 ガス漏れ異常
10F10	可燃ガスセンサ1 ガス漏れ異常
10F11	可燃ガスセンサ2 ガス漏れ異常
11F00	火異常
12F00	燃焼部#1失火異常
12F01	燃焼部#2失火異常
12F04	失火による出力異常
12F05	失火継続異常
15F00	起動異常
19F00	漏電・過電流ブレーカ保護作動
20F00	冷却ファン故障
30F00	改質入口温度センサ故障
30F01	改質入口温度高溫異常
30F02	改質入口温度低温異常
30F03	改質入口温度センサ不定故障
40F00	燃焼部#1温度センサ故障
40F01	燃焼部#1温度高溫異常
40F02	燃焼部#1温度低温異常
40F03	燃焼部#1温度センサ不定故障
42F00	モジュール温度センサ故障
42F01	モジュール温度高溫異常
42F02	モジュール温度低温異常
42F04	モジュール温度センサ不定故障
43F00	燃焼排ガス温度センサ故障
43F01	燃焼排ガス温度高溫異常
43F02	燃焼排ガス温度低温異常

60_01

表示	故障内容
47F00	還流ガス温度センサ故障
47F01	還流ガス漏れ異常
47F02	還流ガス温度低温異常
52F01	停止時エア流量異常
52F02	エア流量異常
53F00	給湯混合弁原点復帰異常
55F00	可燃ガスセンサ1異常
55F01	可燃ガスセンサ2異常
55F10	可燃ガスセンサ1異常
55F11	可燃ガスセンサ2異常
57F01	伝導度上限異常または水位センサ短絡故障
59F00	燃焼触媒故障
60F00	原燃料流量偏差異常
60F01	原燃料ガスプロアDUTY上限異常
61F00	エア流量偏差異常
61F01	エアプロア故障
62F00	改質水ポンプ故障
63F00	フロートスイッチ断線故障
63F01	フロートスイッチ短絡故障
64F00	排熱回収水ポンプ故障
66F00	改質水補給異常
67F00	水位異常または水位センサ短絡故障
67F01	水位センサ断線故障
67F04	改質水ライン水張り異常
68F00	原燃料入口電磁弁駆動回路異常
68F01	原燃料入口電磁弁異常
70F00	インバータ通信異常
70F01	インバータ連系パラメータ受信異常
72F01	給湯器ラインまたはインバータ異常
72F03	自立出力リレー固着警告
72F04	自立出力リレー固着異常
72F05	給湯器電源リレー系統側固着警告
72F06	給湯器電源リレー系統側固着異常
76F00	セット構成給湯器通信異常
76F01	後付構成用発電連係リモコン通信異常
76F02	リモコンアンマッチ
76F03	リモコン電源電圧低下異常
77F00	改質水ポンプ駆動回路異常
77F02	制御装置可燃ガスセンサ増幅回路異常
77F03	制御装置LPガスセンサ増幅回路異常
77F04	制御装置パラメータ破損異常
77F05	FCメンテデータ差異異常
77F06	FCパラメータ差異異常
77F08	原燃料流量計通信異常

エラー表示について

発電ユニットのエラーコード一覧 (2/2)

表示	故障内容
77F09	カソード エア流量計通信異常
77F10	原燃料流量計測値フリーズ異常
77F11	カソード エア流量計測値フリーズ異常
78F15	直流ヒータ過電流警告
79F00	コントローラスイッチ部短絡故障
80F00	排熱回収水入口温度センサ故障
80F01	排熱回収水入口温度高温異常
81F00	排気熱交換器内温度センサ故障
81F01	排気熱交換器内温度高温異常
81F02	排気熱交換器内温度低温異常
82F00	排熱回収水出口温度センサ故障
82F01	排熱回収水出口温度高温異常
82F02	排熱回収水出口温度低温異常
83F00	補機室上部温度センサ故障
83F01	補機室上部温度高温異常
85F00	水道水温度センサ故障
86F00	混合湯温度センサ故障
86F01	混合湯温度高温異常
86F02	水道水温度センサ/混合湯温度センサ精度異常
88F00	自立ヒータ温度センサ故障
88F01	自立ヒータ上部温度高温異常
89F00	自立トランク温度センサ故障
89F01	自立トランク高温異常
93F00	停止時間タイムアウト
95F00	改質水タンク水量不足またはフロートスイッチ故障
A0F00	原燃料供給圧低または圧力センサ故障
A1F00	原燃料供給圧低または圧力センサ故障
BOF00	ホットモジュール高温状態検出
BOF02	改質触媒高温状態
B1F02	水張り時エア抜き警告
B4F01	点火ヒータ連続通電時間オーバー
B6F00	パソコン通信異常
B8F00	改質水タンク水なし状態検出
COF00	スタックトータル電圧低下
COF02	コンバータ過電流警告
COF03	直流リンク過電圧警告
C2F00	スタックトータル電圧未確立
C4F00	直流不足電圧検出
C5F01	インバータDC/DC部温度高温異常
C5F02	インバータDC/AC部温度高温異常


表示	故障内容
C5F03	インバータ低温警告
C5F04	インバータ高温異常
C6F01	EEPROM異常
C7F00	ハードウェア故障
C7F01	インバータ温度センサ故障
C7F02	連系リレー故障
C7F04	24V補機電源電圧上限異常
C7F05	24V補機電源電圧下限異常
C7F06	24V補機電源通電警告
C7F07	2.5V補機電源電圧上限異常
C7F08	2.5V補機電源電圧下限異常
C7F12	5V補機電源電圧上限異常
C7F13	5V補機電源電圧下限異常
C7F14	スタック電流通信異常
C7F15	商用電流回路異常
C7F17	インバータソフトバージョン異常
C7F23	自立周波数不確定異常
C7F25	自立構成異常
C7F26	自立発電電圧不安定異常
C7F27	自立発電電圧不安定警告
C7F28	自立出力準備中シーケンス異常
C9F00	インバータ入力過電流
EOF00	商用電流検出異常（誤配線）
E1F00	CT自動補正不能
E1F01	CT誤取り付け警告
E4F00	商用電流検出異常
E7F00	N相過電流異常
FOF00	系統過電圧警告
F1F00	系統不足電圧警告
F2F00	系統周波数上昇警告
F3F00	系統周波数下降警告
F4F00	単独運転受動方式検出
F5F00	単独運転能動方式検出
F6F00	系統瞬時過電圧
F7F00	直流過電圧検出
F7F01	リンク不足電圧検出
F7F02	リンク過電圧検出
F7F03	出力電流直流分流出検出
F7F05	インバータ側通信異常
F7F06	瞬時過電流
F9F00	逆潮流検出
O1900	マイコンメーター内管漏えい警報防止

エラー発生時の処置方法について

エラー発生時の処置方法について

- リモコンにエラーコード[** F **]を表示します。
エラーコードの表示が[** F **]ではない場合は熱源機側の不具合です。熱源機の取扱説明書を参照ください。
- リモコンに下記エラーコードが表示された場合、処置方法に従い処置を行ってください。
- 下表以外のエラーコードについては、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
- エラーリセット（異常解除）の方法
 - セット構成の場合は、リモコンの「ON/OFF」スイッチを一度押して「OFF」にしてから、再度押して「ON」にします。（14（リモコンA）、36（リモコンB）、57（リモコンC）ページ参照）
 - 後付構成の場合は、下記手順でリセットします。

①トップ画面より[メニュー]を選択してください。

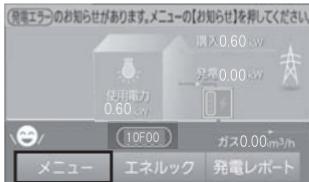


②メニュー画面より[お知らせ]を選択してください。



③お知らせ画面より[発電エラーに関するお知らせ]を選択してください。



④[解除]ボタンを押してください。

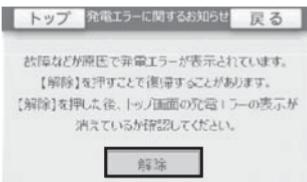

- 停止工程に10~12時間かかります。
エラーをリセットしても、停止工程が終了するまで再起動しません。

エラー発生時の処置方法について

⚠ 警 告

- お客さま自身で部品の点検・調整はしない
感電・火災・水漏れの原因となります。
- 機器の異常に気付いたときは、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する
異常のまま運転を続けると感電・火災・故障などの原因となります。



禁止



確認

表示	故障内容	原 因	処置方法
01F00	・通常停止回数警告		このまま使用を継続されると、故障の原因になるおそれがあり、保証の対象外となる場合がありますので、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
01F01	・シャットダウン回数警告	起動停止の回数が多すぎます。	
03F00	・ホットモジュール起動許可条件成立待ち	発電ユニットが高温であるため起動できません。	冷却されるまでお待ちください。
03F03	・シャットダウン後起動許可時間タイムアウト	起動時にアラームが発生したが、モジュール内部が高温のため、自動再起動ができない。	冷却されるまでお待ちください。
03F05	・改質水タンク補給回数警告	改質水補給回数が設定回数を超えた。	販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
03F06	・水抜き状態時起動警告	水抜き、水張りが中止された状態で発電ユニットの起動操作が実施された。	発電禁止操作（19（リモコンA）、41（リモコンB）、62（リモコンC）、83（発電リモコン）ページ参照）を行い、エラーをリセット（104ページ参照）し、水張り（16（リモコンA）、38（リモコンB）、59（リモコンC）、80（発電リモコン）ページ参照）を実施後、発電ユニットを起動（17（リモコンA）、39（リモコンB）、60（リモコンC）、81（発電リモコン）ページ参照）してください。
05F00	・メンテナンス時間超過		
05F03	・可燃ガスセンサ時間超過	定期交換部品の交換が必要です。	販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
05F04			
08F00	・自立運転保護動作	電力使用量が少ないため、保護停止しています。	給湯および電力使用量が350W以上必要です。

エラー発生時の処置方法について

表示	故障内容	原因	処置方法
10F00	・可燃ガスセンサ1 ガス漏れ異常	発電ユニット内部でガス漏れが発生した場合、もしくは発電ユニット外部から自動車の排気ガスなどの可燃性ガスが流入した場合に、ガスを検知して停止しています。	ガス供給を遮断していますが念のため発電ユニット専用ガス栓を閉じて、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
10F10			
10F01	・可燃ガスセンサ2 ガス漏れ異常		
10F11			
81F01	・排気熱交換器内温度 高温異常		発電禁止操作を実施後に、エラーをリセット（104ページ参照）してください。給水されていることを確認後、発電ユニットの水張り操作を実施してください。水張り完了後、「発電禁止からの再開」を実施してください。再発する場合は、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
82F01	・排熱回収水出口温度 高温異常	断水している可能性があります。	
A0F00	・原燃料供給圧低または 圧力センサ故障	ガス栓が閉まっているか、ガスマイコンメーターが遮断されています。	ガス栓が閉まっている場合は、ガス栓を開けてください。 ガスマイコンメーターが遮断している場合は、ガスマイコンメーターを復帰させてから、リモコンでエラーをリセットしてください。 操作方法がわからない場合はガス供給事業者までご連絡ください。
E0F00	・商用電流検出異常		
E4F00	・商用電流検出異常		販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
F9F00	・逆潮流検出		
01900	ガスマイコンメーター内 管漏えい警報防止（後付 構成では発生しないエラー です。）	機器の異常ではありません。発電ユニット停止中に熱源機のガス使用が継続し、ガスマイコンメーターがガス漏れの有無を確認できなかつた場合に表示します。	・全てのガス機器（暖房を含む）を最低70分停止してください。ただし、機器が凍結予防動作などを行った場合、この表示が消えないことがあります。その場合はさらに70分以上ガス機器を停止してください。作業を実施しても表示が消えない場合は、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。 ・床暖房の長時間使用により頻繁に[01900]が表示される場合は、給湯や浴室暖房乾燥機などガス機器を使用しない時間帯に、床暖房リモコン等のタイマー設定により床暖房を70分以上停止する時間帯を設定ください。

災害時にお湯を使う

災害時などに貯湯タンクからお湯を取り出す

⚠ 警 告

エア抜きバルブから熱湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。




⚠ 注意

作業時は手袋などの保護具を着用してください。
けがの原因になります。



■ 断水時や地震などの災害時は、貯湯タンクのお湯（水）を雑用水として利用できます。

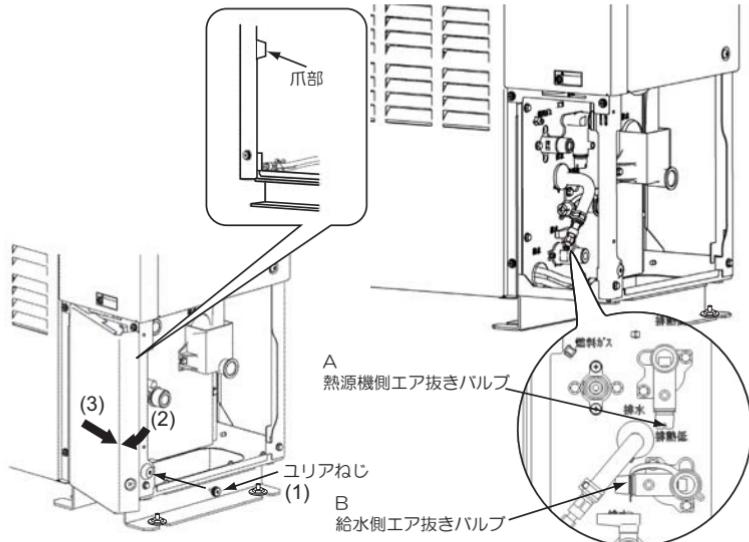

①発電ユニットが停止していることを確認してください。

②分電盤の専用ブレーカーを「切」にします。

③フロントRパネルを外します。

（1）ユリアねじを外します。

（2）フロントR小パネルの裏の引っかけを外しながら手前に寄せます。

（3）フロントR小パネルを右にスライドさせて取り外します。

④給水側逆止弁付バルブと発電ユニットと熱源機の間にあるメンテ用バルブを閉じます。

⑤熱源機往き側のエア抜きバルブAを回します。

⑥給水側エア抜きバルブBを回します。

出てきたお湯（水）をバケツなどで受け、雑用水として使用してください。

⑦取水が終わったら、給水側エア抜きバルブ、熱源機往き側エア抜きバルブの順で閉じます。

⑧12ページの「フロントR小パネルの取り付け方法」を参照し、発電ユニットのフロントR小パネルを取り付けてください。

● 再起動するときは、発電ユニットの水張り（16（リモコンA）、38（リモコンB）、59（リモコンC）、80（発電リモコン）ページ参照）を実施してください。

● 停電時に、リモコンの日時がリセットされていることがあります。その場合は復電時にリモコンの日時設定を入力してください。手順詳細はリモコンの取扱説明書を参照してください。

● 発電ユニットが停電により24時間以上連続停止した場合は、暗証番号を入力してください。

手順詳細は28（リモコンA）、49（リモコンB）、70（リモコンC）、92（発電リモコン）ページを参照してください。

お手入れと周囲の確認

《お手入れ》

※機器のお手入れには、手袋を着用してください。

- 機器の外観（パネルおよび放熱器吸気口のフィルタ）が汚れている場合、水に濡らした柔らかい布をかたぐ絞って、軽く拭きとってください。
 - 機器を水洗いしないでください。
 - 外観のお手入れに、ガソリン・シンナー・ベンジン・みがき粉・スプレーなどを使わないでください。
 - お手入れの際、パネルおよび放熱器吸気口のフィルタを外さないでください。
- 1年に1回程度、発電ユニット内の貯湯タンクの洗浄をしてください。
 - ①発電ユニットを停止させてください。（19（リモコンA）、41（リモコンB）、62（リモコンC）、83（発電リモコン）ページ、「■ 3-1（発電禁止）」を参照ください。）
 - ②発電停止完了後、水抜きをしてください。（21（リモコンA）、43（リモコンB）、64（リモコンC）、85（発電リモコン）ページ、「4. 発電ユニットの貯湯タンク洗浄のための水抜き方法」を参照ください。）
 - ③水抜き終了後、水張りをしてください。（16（リモコンA）、38（リモコンB）、59（リモコンC）、80（発電リモコン）ページ、「1. 発電ユニットの水張り方法」を参照ください。）
 - ④発電ユニットを起動してください。（17（リモコンA）、39（リモコンB）、60（リモコンC）、81（発電リモコン）ページ、「■ 2-1 発電禁止からの再開」を参照ください。）

※上記②の開始から③の終了までは熱源機は使用できなくなります。

《周囲の確認》

13ページを参照し、「ご使用前の確認」を月に1回程度行ってください。

△ 注意

発電ユニットと熱源機間の配管の上に

乗らない、物を載せない

けが・やけど・水漏れのおそれがあります。



禁止

熱源機往き配管（高温側）に触れない

熱源機往き配管（高温側）は高温になることがあります。

やけどのおそれがあります。



禁止

排気口・換気口・吸気口に指や棒など異物を入れない

けが・やけどのおそれがあります。



禁止

パネルを開けて、発電ユニット内部に触れない

けが・やけど・感電のおそれがあります。



禁止

点検に関して

■ 逆流防止装置の点検

- この機器は給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の「給水用の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は4~6年に1回程度をおすすめします。（有償）

■ 発電ユニットの点検

機器への通電開始から10.5年経過後に停止します。引き続き安全にご使用になるためには、点検および定期交換部品、その他の部品の交換が必要になります。（有償）

- リモコンの液晶画面上部に下記のお知らせが表示されたときは、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

・[発電ユニットの点検時期が近づいています。]

・[発電ユニットの点検が必要です。]

・[発電ユニットの点検時期を過ぎています。]（エラーコード[05F00]も点滅）

※[発電ユニットの点検時期を過ぎています。]の表示になると、発電ユニットは自動的に停止します。

- 点検は、専門のサービスマンが実施いたします。


おもな仕様

商品コード	192-AS07	192-AS09	192-AS08	192-AS10		
製品名	自立運転機能付き エネファーム type S 燃料電池発電ユニット		エネファーム type S 燃料電池発電ユニット			
燃料電池の種類	SOFC (固体酸化物形燃料電池)					
型式名	FCCS 07B2NJ	FCCS 07B2PJ	FC CS 07B2N	FCCS 07B2P		
設置方式	屋外設置据置型					
タンク貯湯温度	約70°C					
タンク容量	28L					
外形寸法 mm	高1220×幅780×奥行330					
重量 kg	106 (乾燥重量)		100 (乾燥重量)			
接続	ガス	TU (R1/2おねじ)				
	給水・給湯	R3/4 (おねじ)				
	タンク排水	R1/2 (おねじ)				
	排水	QF16ジョイント				
	電気	単相3線式 100/200V				
発電	定格出力 W	700 (自立運転時700)		700		
	電圧 V	200				
	周波数 Hz	50/60				
効率	発電効率 (LHV) %	53.5(*1)	51	53.5(*1)		
	総合効率 (LHV) %	87	85	87		
インバータ	インバータ方式	自励式電圧型電流制御方式				
	電圧調整方式	PWM方式				
	絶縁方式	高周波絶縁方式				
	接続電気方式	単相3線式				
	出力電気方式	単相2線式 202V				
ガスの種類	都市ガス13A	LPG	都市ガス13A	LPG		
運転環境温度 °C	-10~43					
停電自立運転設計耐用時間 (のべ) h	500		—			
不在停止の使用目安	10回/年以下					
起動時間 (発電準備)	約3~4時間*2 (機器の状態および気温によって異なります)					
停止動作時間	約10~12時間 (機器の状態および気温によって異なります)					

*1 余剰電力貢取をしている場合等、10時間以上安定して定格発電を継続した際の発電効率です。
上記以外の場合は、定格発電効率52%（総合効率87%）となります。

*2 発電の停止動作中に起動操作を行った場合でも、停止動作の完了後に再起動となります。

外形図

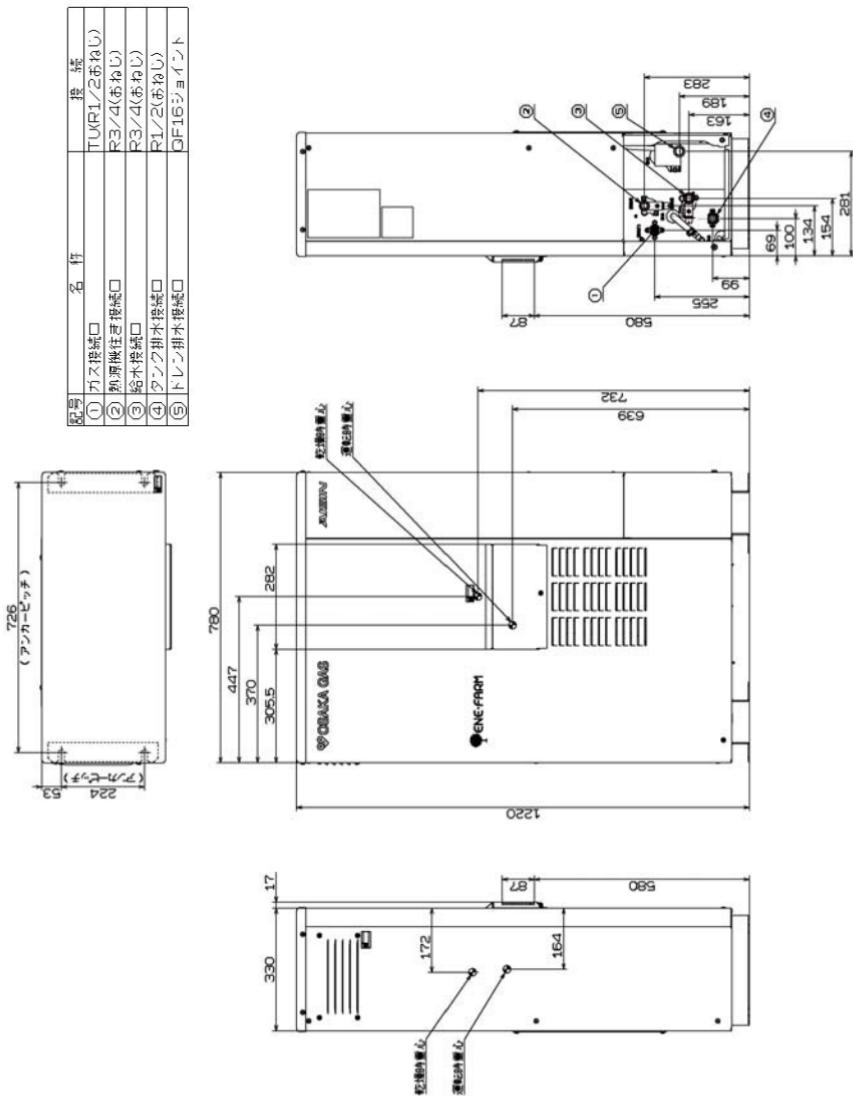

アフターサービスと保証について

修理を依頼するとき

修理を依頼される前に、99~101ページの「故障・異常かな?と思ったら」の項目を見て、今一度ご確認ください。不具合があるときはご自分で修理せず、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

- アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

1. 商品コード・・・192-AS07、192-AS08、192-AS09、192-AS10
2. 品名・・・エヌファーム type S (燃料電池発電ユニット)
3. ガス種・・・都市ガス (13A) / LPG
4. お買い上げ年月日
5. 故障の状況・・・できるだけ詳しく (故障表示など)
6. ご住所、お名前、電話番号
7. 訪問ご希望日

保証について

- この燃料電池発電ユニットには保証書がついています。
必ず「販売店名・お買い上げ日等」が記入されていることを確認してください。
- 保証書の内容をよくお読みになった後は大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

引越しまたは機器を移設する場合

燃料電池発電ユニットを安全で快適にご使用いただくため次のことをご確認ください。
移設工事はお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスに依頼し、お客様ご自身ではなさらないでください。

- 引越しなどで燃料電池発電ユニットを移動・再設置する場合は専門の技術が必要ですので、
前もってお買い上げの販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。
- 燃料電池発電ユニットを処分する場合は、お客様ご自身で解体・廃棄は絶対にしないでください。
法規制の対象物質が含まれるため、決められた方法で解体・廃棄する必要があります。
解体・廃棄につきましては本製品を購入された販売店に依頼して下さい。
※ご使用による人体・周辺環境への影響はありません。

補修用性能部品について

燃料電池発電ユニットの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

- 性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。

熱源機を買い替える場合

- 热源機との組み合わせによっては安全・性能が担保できずやけど等の事故が発生する可能性があります。
- 热源機を買い替える場合は必ず販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

アフターサービスと保証について

大阪ガス製エネファームフルメンテナンスサポートサービスのご案内

1. フルメンテナンスサポートサービスとは

フルメンテナンスサポートサービス（以下、「本サービス」といいます。）は、大阪ガス株式会社（以下、「大阪ガス」といいます。）または大阪ガスが指定するガス会社との間でガス使用契約を締結し、その使用場所で大阪ガス製エネファーム（以下、「エネファーム」といいます。）をご利用いただいているお客さま（以下、「お客さま」といいます。）を対象に、大阪ガスがエネファームの故障時の修理を無償で実施するサービスです。本サービスの内容は、次ページ以降の「フルメンテナンスサポートサービス利用規約」（以下、「利用規約」といいます。）によります。

2. 注意事項

（1）利用規約第3条第2項に定める事由に該当する場合は、本サービスの提供期間内においても、故障時の修理は有償となります。（以下、**拔糸**）

①ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷

（2）利用規約第5条第1項に定める事由に該当する場合は、本サービスの提供を終了させていただきます。（以下、**拔糸**）

①大阪ガスの事前の同意なく、本サービスの対象機器の所有者が変更された場合
②大阪ガスの事前の同意なく、本サービスの対象機器の設置場所が変更された場合
③大阪ガスまたは株式会社エナジー関西、豊岡エネルギー株式会社、びわ湖ブルーエナジー株式会社の4社とガス使用契約を締結し、本サービスの提供を受けていたお客さまがガス使用契約を解約し、4社以外の他のガス会社との間でガス使用契約を締結した場合

（3）前記（2）により本サービスの提供が終了した場合（利用規約第5条ご参照）や、利用規約に従い有償となる場合（利用規約第3条ご参照）には、数千円～数十万円の費用が必要となります。

アフターサービスと保証について

【フルメンテナンスサポートサービス利用規約】

フルメンテナンスサポートサービス（以下、「本サービス」といいます。）は、大阪ガス株式会社（以下、「大阪ガス」といいます。）または大阪ガスが指定するガス会社との間でガス使用契約を締結し、その使用場所で大阪ガス製エネファーム（以下、「エネファーム」といいます。）をご利用いただいているお客さま（以下、「お客さま」といいます。）を対象に、大阪ガスがエネファームの故障時の修理を無償で実施するサービスです。大阪ガスまたは大阪ガスが指定する業務代行店が、以下の各条にしたがい、本サービスを提供いたします。

第1条（本サービスの提供期間）

本サービスの提供期間は、次の通りとします。但し、①または②により定まるサービス提供開始日が、次条に定める本サービスの対象機器の設置日から起算して1年を経過している場合は、設置日から起算して1年を経過した日をサービス提供開始日とします。

①大阪ガスとの間でガス使用契約を締結し、エネファームをお使いいただく場合

サービス提供開始日：設置されたエネファームが初めて系統連系を実施した日またはガスの開栓日のいずれか遅い日

サービス提供終了日：サービス提供開始日から起算して10年を経過する日

②大阪ガスが指定するガス会社との間でガス使用契約を締結し、エネファームをお使いいただく場合

サービス提供開始日：設置されたエネファームが初めて系統連系を実施した日

サービス提供終了日：サービス提供開始日から起算して10年を経過する日

第2条（本サービスの対象機器）

本サービスの対象機器（以下、「対象機器」といいます。）は、エネファームを構成する燃料電池発電ユニット、燃料電池発電ユニットと同時に設置した当社指定のバックアップ熱源機、リモコンセット並びにバックアップ熱源機に接続されている大阪ガス製の端末機および別売部品とし、バックアップ熱源機以外の温水機器及び、給湯配管、風呂配管、温水配管、信号号线等の施工部分、は含まれないものとします。

2.前項の端末機とは、「床暖房リモコン」、「浴室暖房乾燥機」、「スックシリウ」等をいい、別売部品とは、「自動電源切替器」、「マルチ計測ユニット」、「ネットアダプタ」をいいます。

3.前条の定めにかかわらず、端末機および別売部品のサービス提供終了日は、接続しているエネファームのサービス提供終了日もしくは当該端末機または当該別売部品の設置日から起算して10年を経過する日のいいずれか早い方とします。

第3条（故障時の修理）

本サービスの提供期間内に対象機器が故障したときは、大阪ガスはお客さまの依頼によりすみやかに技術者を派遣し、適切な修理を行います。修理に要した基本料、技術料および部品代金等の費用は無償となります。なお、本サービスの提供期間終了後においても、お客さまの依頼があるときは、修理が不可能または著しく困難な場合を除き、有償で故障の修理を行います。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間内においても、修理は有償となります。

①ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷

②お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷

③火災、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、ねずみ・鳥・蜘蛛・昆蟲類等の侵入、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷

④水管管の錆など異物の流入による故障および損傷

⑤車両船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷

⑥音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合

⑦ガス発電・給湯・暖冷房システムのうち、大阪ガスまたは大阪ガス指定以外の業者の施工部分およびその施工部分に起因した故障および損傷

⑧業務用の場所（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）で長時間ご使用になられた場合

⑨商品に表示しているガス以外のガスでご使用になられた場合

⑩温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合

⑪本規約の字句を書きかえられた場合。

⑫大阪ガスが定める定期点検以外での消耗品の交換に伴う、部材費、手数料、基本料

アフターサービスと保証について

- ⑬停電時以外で自立運転を頻繁に使用したことに起因する故障および損傷
- ⑭手動操作による「起動」「停止」を頻繁に繰り返し行い、機器の耐久性が低下したことによる故障および損傷
- ※ SOFCタイプの「不在停止」操作は、10回/年を目安とし、10日以上不在となる場合にご利用ねがいます。
- ⑮エネファーム燃料電池発電ユニット（SOFCタイプ）の最大発電出力の低下範囲が日本ガス機器検査協会の検査規定JIAFO35.1.5に定める下限値（定格出力の90%）の90%を下回らない場合
- ⑯機器の性能・耐久性維持のための定期点検など、大阪ガスからのお願いにご協力いただけずに発生した機器の耐久性低下による故障および損傷
- ⑰商品に同梱の工事説明書および取扱説明書に指示する方法以外の工事設計または取扱等が原因で生じた故障および損傷

第4条（本サービスの提供に対する協力等）

お客さまは、本サービスの提供が円滑に行われるよう、大阪ガスおよび大阪ガスの業務代行店に全面的に協力するものとし、次の各号に定める事項について承諾するものとします。

- ①本サービスの提供に要する電気、水道、ガス料金その他の費用がお客さまの負担となること
- ②本サービスの提供は、原則として、大阪ガスの通常営業時間中にを行うこととし、止むを得ず大阪ガスの通常営業時間外に本サービスの提供を行う必要のある場合は、お客さまと大阪ガスが協議のうえ、大阪ガスが指定する時間帯に行うこと
- ③お客さまは、軒宅または対象機器の譲渡、移転をする場合、大阪ガスまたは大阪ガスの業務代行店に事前に連絡すること
- ④大阪ガスまたは大阪ガスの業務代行店は、本サービスの提供にあたり、充分な注意を払い、誠意をもってこれを行ふものとします。

第5条（本サービスの提供の終了について）

次の各号のいずれかに該当する場合は、サービス提供終了日より前であっても、本サービスの提供を終了することについて、お客さまは承諾するものといたします。

- ①大阪ガスの事前の同意なく、対象機器の所有者が変更された場合
(大阪ガスが事前に所有者の変更に同意した場合は、本規約にかかるお客さまの地位は、対象機器の新所有者に移転するものとします。この場合、対象機器の旧所有者は、大阪ガスへ何らの請求も行えないものといたします。)
- ②大阪ガスの事前の同意なく、対象機器の設置場所が変更された場合
- ③大阪ガスまたは株式会社エネアーク関西、豊岡エネルギー株式会社、びわ湖ブルーエナジー株式会社の4社とガス使用契約を締結し、本サービスの提供を受けていたお客さまがガス使用契約を解約し、4社以外の他のガス会社との間でガス使用契約を締結した場合
- ④お客さまが、暴力団、暴力団関係企業をはじめとする反社会的勢力またはその構成員または準構成員に該当することが判明した場合や、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合

イ.暴力的な要求行為

口.法的な責任を超えた不当な要求行為

ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

二.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて大阪ガスの信用を毀損し、または大阪ガスの業務を妨害する行為

木.その他イないしニに準ずる行為

- ⑤その他止むを得ない事情により永続的にサービスの提供ができないと大阪ガスが判断した場合
- ⑥前項の規定により本サービスの提供を終了した場合、お客さまに損害が生じたとしても、大阪ガスは何ら法的な責任を負わないものとします。但し、大阪ガスの責めに帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。

第6条（本サービスの提供ができない場合等の免責）

次の各号のいずれかに該当する場合は、大阪ガスは本サービスの提供を免れるものとします。

- ①長期のご不在や、メンテナンススペースの確保が出来ていないなどの止むを得ない事情により、本サービスの提供を行うことができないと大阪ガスが判断する場合
- ②その他止むを得ない事情により一時的に本サービスの提供を行うことができない場合

アフターサービスと保証について

2.大阪ガスは、対象機器の故障発生に伴ってお客さままたは第三者に発生したいかなる損害についても法的な責任を負わないものといたします。但し、大阪ガスの責めに帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。

第7条（管轄裁判所）

本サービスに関する一切の訴訟については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第8条（その他）

本サービスに関する疑義または本規約に定めのない事項については、お客さまおよび大阪ガスの双方が誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。

【お客さま情報の利用目的】

当社は、本サービスの提供に関して、当社が直接または業務委託先等を通じて、または電話帳・住宅地図等の刊行物等により、お客さまの氏名、住所、電話番号等の情報（以下「お客さま情報」といいます。）を取得しますが、これら的情報は以下の目的に利用させていただきます。

- ①エネルギー供給およびその普及拡大
- ②エネルギー供給設備工事
- ③エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の修理・取替・点検等の保安活動
- ④漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
- ⑤エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売（リース・レンタル等を含む）、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
- ⑥上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積・分析、研究開発
- ⑦その他上記①から⑥に附随する業務の実施

なお、当社は、本サービスの提供を円滑に進めるため、業務代行店等に業務の一部を委託することがあります。その際、当社からこれらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。

99大阪ガス

ENE·FARM
エヌファーム
type S


取扱説明書

リモコン操作編

後付構成用発電連係リモコン

リモコン型番

138-N424型

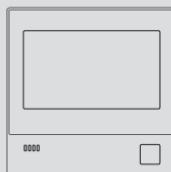

はじめに

ご使用前に

エネルギー

停電時の自立運転

メニューからの運転・設定

こんなとき

困ったとき

ご参考

SHC807P



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は別冊の「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

後付構成用発電連係リモコンの操作を説明しています

- 燃料電池発電ユニットについては、別冊の「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- 無線LANに関する操作は、別冊の「無線LAN設定編」をご覧ください。

逆潮流有の設定を選択された場合は、画面表示が異なります(P10)

- 逆潮流とは、発電ユニットにて発電された電力を電力系統を介して取引等を実施するものです。逆潮流を実施する場合、大阪ガスまたは発電ユニットからの電力の買取をおこなう事業者さまへの申し込みが必要となります。
- 逆潮流有の設定を選択された場合とされていない場合で、発電に関する表示が異なります。
この取扱説明書では、逆潮流有の設定を選択されていない場合の表示例で説明しています。
- この取扱説明書では、「逆潮流有の設定を選択された場合」を「逆潮流の場合」として説明しています。

この取扱説明書での機器の呼びかた

- 燃料電池発電ユニットを**発電ユニット**、燃料電池発電ユニットと熱源機を合わせたシステムを**エネファーム**と呼びます。
- 後付構成用発電連係リモコンを**発電リモコン**と呼びます。
- ガスマーター(マイコンメーター)を**ガスマイコンメーター**と呼びます。

絵表示の説明

»**しきみ** リモコンや燃料電池発電ユニットのしきみ
★**ヒント** 使いかたのヒント

♪**注意** ご注意ください
▶**参照** 参照先 または 参照ページ

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

もくじ

はじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
必ずお守りください(安全上の注意)	4

ご使用前に

各部のなまえとはらき(リモコン)	6
表示画面(タッチパネル)のタッチのしかた	7
トップ画面	8
トップ画面(逆潮流の場合)	10
メニュー画面	12
エネルック画面	12
リモコンで日時をあわせる	13

エネルック

エネルックで使用状況を見る	14
【発電レポート】で電気の状況を見る	15
【エネルック】で詳しい使用状況を見る	16
発電モニター	16
使用量	17
料金	18
累積発電量	19
エネルックの設定を変える<エネルック設定>	20

停電時の自立運転 自立運転機能付の場合

停電時に電気を使う<自立運転>	25
-----------------	----

メニューからの運転・設定

設定を変える／	
メニューから運転操作をする<メニュー>	31
発電の設定を変える・運転する <発電メニュー>	32
リモコンやその他の設定を変える <音・その他メニュー>	35

こんなとき

リモコンのお手入れ	42
-----------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	43
リモコンに「暗証番号を入力してください」と 表示したとき	45
リモコンに故障表示が出ているとき<故障表示>	46

ご参考

アフターサービスについて	46
--------------	----

必ずお守りください(安全上の注意)

●発電ユニットの取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定されます。	△ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定されます。
△ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定されます。	お願ひ	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

△ 注意 リモコンの取り扱い

 ●リモコンのスピーカーに耳を近づけない
大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす原因になります。
禁止

●リモコンには磁石を使用しています
磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願ひ リモコンの取り扱い

- リモコンを子供がいたずらしないよう注意する
- リモコンに水しづきをかけない、蒸気を当てない
炊飯器、電気ポットなどに注意。故障の原因になります。
- 表示画面(タッチパネル)は、必ず指でタッチする
- 表示画面(タッチパネル)は、鋭利なものや固いもの(ボールペン、ピンなど)で押したり、必要以上に強く押したりしない

正常に動作しなかったり、タッチパネルの表面を傷つける原因になります。

お願ひ リモコンの設置環境

●リモコンは0°C~40°Cの室温で使用する
故障の原因になります。

お願ひ リモコンのメンテナンス

- リモコンを分解しない
故障や、思わぬ事故の原因になります。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない
変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

△ 危険 自立運転機能付の場合

 ●災害時など、ガス漏れの危険性がある場合は、自立運転をしない
火災などの原因になります。
禁止

△ 警告 自立運転機能付の場合

●自立運転専用コンセントが設けられていることを確認する
必ずする
停電時に発電ユニットで発電した電気を使用するには、自立運転専用のコンセントが必要です。自立運転専用コンセントには「エネファーム typeS 停電時自立発電専用」／「出力電力700W」と表示されていることを確認してください。

●停電時以外は自立運転専用コンセントに電気機器を接続しない
接続した電気機器に突然電気が流れ、機器が損傷する原因や、突然の動作による事故の原因になります。

●自立運転専用コンセントには、途中で電源が切れると生命・財産に損害を受けるおそれのある、以下のようないわゆる機器を接続しない
禁止

- ・すべての医療用機器
- ・灯油などを用いた暖房機器
- ・炊飯器、電子レンジなどの調理機器
- ・バッテリーを搭載していないパソコンなどの情報機器および周辺機器
- ・冷蔵庫のような連続的に電力の供給が必要な機器
- ・その他、電源が切れると生命・財産に損害を受けるおそれのある機器

自立運転専用コンセントには停電時だけ電気が供給され、停電が復旧すると自動的に電気の供給が止まります。

●消費電力が700W以上になる機器は接続しない
自立運転機能で使用できる電気の量は約700Wです。

●自立運転専用コンセントと家庭内の普通のコンセントを延長ケーブルなどで絶対に接続しない
感電、発火などの原因になります。

●停電していない時に、意図的にブレーカーを切って自立運転させない


思わぬ事故の原因になります。また、本来の機能、メリットが損なわれます。

* memo *

必ずお守りください(安全上の注意)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

● 発電リモコン <別売品>

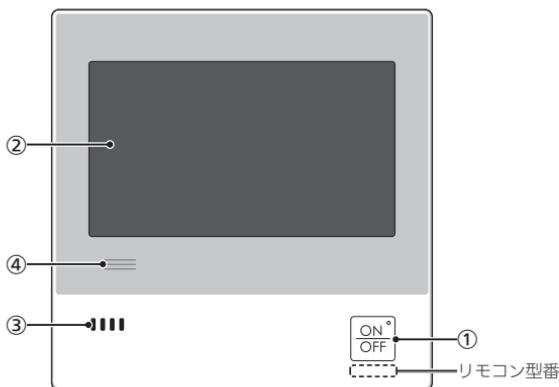

① ON/OFFスイッチ・ランプ

- ・画面を表示させたり消したりするときに。
- ・画面を表示するとランプ点灯、画面が消えるとランプ消灯します。
- ・不在停止中はランプ点滅。(P33)

② 表示画面 (P8,10,12)

- ・タッチパネルです。(P7)
- ・画面が消えているときにタッチすると、画面を表示します。
- ・リモコンの節電のため、「表示の節電」※機能を備えています。

③ スピーカー

④ 発電ランプ

- ・発電ユニットで発電中に点灯します。
- ・現在の使用電力の状態を、色で表します。

使用電力が多い

1.2kW	オレンジ色 (節電お知らせ)	使用電力が増えています 節電してください
0.7kW	青色	使用電力が少し増えています
	緑色	発電ユニットの発電内で 上手に使用されています
	少ない	

- ・逆潮流の場合は、買電中か売電中かを表示します。

オレンジ色 (節電お知らせ)	使用電力が発電電力より多いので 買電しています
青色	使用電力が発電電力より少ないで 売電しています

※表示の節電について

- ・ON/OFFスイッチを押したり画面をタッチしたりしないまま約10分たつと、表示が消えます。
- ※表示が消えるまでの時間を短めに変更することもできます。(P37)

- ・以下の操作で表示の節電が解除されます。

- ・画面をタッチする
- ・ON/OFFスイッチを押す

- ・以下の場合は、表示の節電はしません。

- ・凍結予防運転中*
- ・発電ユニットが起動するときの約1分間
- ・【自立運転機能付の場合】自立運転中

*凍結予防運転中でも表示の節電をさせたい場合は、P37をご覧ください。


表示画面(タッチパネル)のタッチのしかた

お願い


表示画面(タッチパネル)は、必ず指でタッチする
表示画面(タッチパネル)は、鋭利なものや固いもの(ボールペン、ピンなど)で押したり、必要以上に強く押したりしない
正常に動作しなかったり、タッチパネルの表面を傷つけたりする原因になります。



指の先か爪でタッチしてください

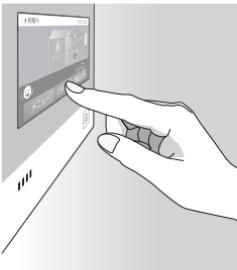

指の腹でタッチすると、スイッチが反応しないことがあります

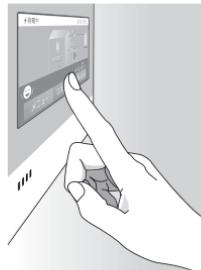

スイッチに指が当たる前に、爪や指の先端がスイッチ以外の場所に当たると、スイッチがタッチを感知しないことがあります。

- 圧力を感知するタイプのタッチパネルです。ある程度の力で確実にタッチしてください。
- 片方の指で画面を触りながらもう片方の指で操作するなど、2点以上同時にタッチすると、正常に動作しません。

※必要以上に強く押すと、タッチした部分に画面のゆがみやムラが出ます。パネルの特性で異常ではありませんが、何度も強く押すと故障の原因になる場合があります。


表示がグレーになっている部分は、タッチしてもスイッチ操作はできません

例) 前のページがないとき



タッチしても操作はできません

例) アイコンの表示を【なし】にしたとき

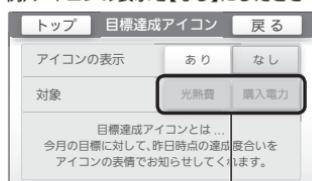

設定はできません

お知らせ

- 表示画面に市販の保護シートなどを貼り付けると、正常に動作しないことがあります。
- 画面の液晶には、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドット(点)が存在する場合がありますが、故障ではありません。


各部のなまえとはたらき(リモコン)(つづき)

トップ画面

エネルギーの状況を確認する画面です。

逆潮流の場合は画面が異なりますので
P10~11をご覧ください

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって異なる表示をします。

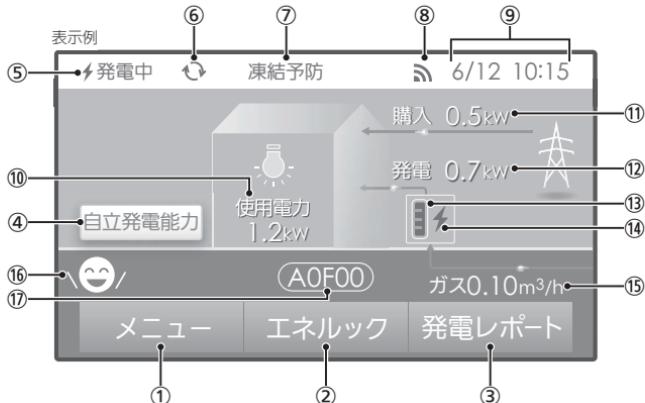

● タッチできるスイッチ表示

① メニュースイッチ

いろいろな設定を変えたり、メニューから運転するとき。(P13,32,35)

② エナルックスイッチ(P16)

③ 発電レポートスイッチ(P15)

④ 【自立運転機能付の場合】自立発電能力スイッチ
自立運転時、発電能力を上げることができる条件が揃っているときに表示。(P29)

● その他の表示(タッチしても変わりません)

⑤ 発電状況表示(P9)

⑥ 発電モードマーク(P9)

⑦ 凍結予防表示

発電ユニットの凍結予防運転が作動しているときに表示。

⑧ 無線LAN状態表示

(別冊「無線LAN設定編」)

⑨ 日付・時計表示(P13)

⑩ 使用電力

現在の使用電力を表示。

⑪ 購入電力

現在購入している電力を表示。

⑫ 発電電力

現在の発電電力を表示。

⑬ 貯湯量表示

オレンジ色：貯湯タンク内のお湯が満タンです
白色：貯湯タンク内のお湯が満タンではありません

⑭ 発電表示

発電中は⚡を表示。

⑮ ガス使用量

現在の発電ユニットでのガス使用量を表示。

⑯ 目標達成アイコン

昨日の時点で、目標値より使用実績が多いか少ないかを、アイコンの表情でお知らせします。



上手にご利用
いただいている



イイ感じ



ほぼ
目標どおり



目標値を
超えています

⑰ 故障表示

不具合が生じたときに表示。(P46)

発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。



表示	状態
⚡ (点灯)	発電しています
⚡ (点滅)	起動中(発電準備中)です
⚡ ↔ ⚡ (交互表示)	発電停止の動作中です
⬇ ↔ ⬇ (交互表示)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電停止の動作中です ^{※1}
⬇ (点灯)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは停止しています ^{※1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています

※1：電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしくみになっています。(P32)

表示	状態
発電中 ^{※2}	発電しています
起動中	起動中(発電準備中)です
停止中	発電停止の動作中です
(表示なし)	発電ユニットは停止しています
発電禁止	発電を強制的に禁止しています
発電×	発電ユニットが使用できない場合に表示します
⚡ 自立 ↔ ⚡ 自立 の場合 (交互表示)	自立運転しています
⚡ 自立・高 ↔ ⚡ 自立・高 (交互表示)	高出力モードで自立運転しています

※2：自立運転機能付でない場合、停電時に「発電中」と表示することがありますが、故障ではありません。

発電モードマークの見かた


 タンクリフレッシュ 運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、発電ユニットの貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
 ガスマイコンメーター 確認マーク	この表示は約24時間出ます。その間、発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガスもれの有無を確認します [※] 。すべてのガス機器(暖房を含む)を最低70分停止してください。24時間停止後は自動で運転を再開します。 ※詳細は、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書「ご使用方法 運転・停止について」をご参照ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)(つづき)

トップ画面(逆潮流の場合)

エネルギーの状況を確認する画面です。

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって異なる表示をします。

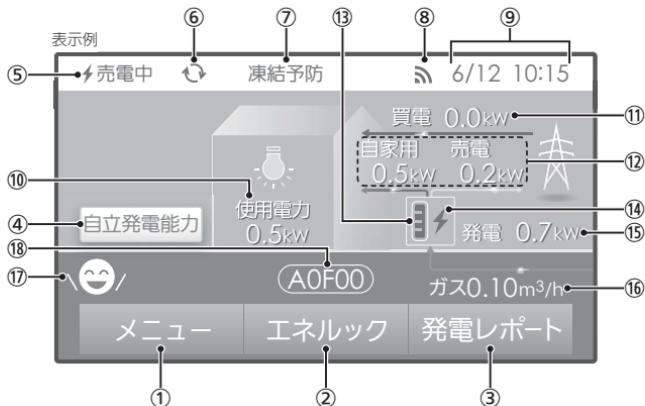

● タッチできるスイッチ表示

① メニュースイッチ

いろいろな設定を変えたり、メニューから運転するとき。(P13,32,35)

② エネルックスイッチ(P16)

③ 発電レポートスイッチ(P15)

④ 【自立運転機能付の場合】自立発電能力スイッチ
自立運転時、発電能力を上げることができる条件が揃っているときに表示。(P29)

● その他の表示(タッチしても変わりません)

⑤ 発電状況表示(P11)

⑥ 発電モードマーク(P11)

⑦ 凍結予防表示

発電ユニットの凍結予防運転が作動しているときに表示。

⑧ 無線LAN状態表示

(別冊「無線LAN設定編」)

⑨ 日付・時計表示(P13)

⑩ 使用電力

現在の使用電力を表示。

⑪ 買電力*

現在購入している電力を表示。

⑫ 発電電力のうちの自家への供給電力／売電力*

⑬ 貯湯量表示

オレンジ色：貯湯タンク内のお湯が満タンです
白色：貯湯タンク内のお湯が満タンではありません

⑭ 発電表示

発電中は⚡を表示。

⑮ 【自立運転機能付の場合】発電電力

自立運転中に、現在の発電電力を表示。

⑯ ガス使用量

現在の発電ユニットでのガス使用量を表示。

⑰ 目標達成アイコン

目標値より使用実績が多いか少ないかを、アイコンの表情でお知らせします。
(昨日までの使用状況を反映します)



上手にご利用
いただいています



イイ感じ



ほぼ
目標どおり



目標値を
超えています


⑯ 故障表示

不具合が生じたときに表示。(P46)

*売電力・買電力は、どちらかのみ表示します。

発電状況表示の見かた

そのときの発電状態や、発電の設定を表示します。

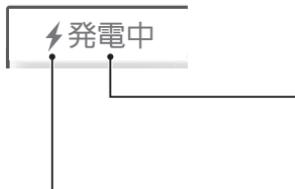

表示	状態
⚡ (点灯)	発電しています
⚡ (点滅)	起動中(発電準備中)です
⚡ ↔ ⚡ (交互表示)	発電停止の動作中です
⚡ ↓ ↔ ⚡ (交互表示)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電停止の動作中です ^{※1}
⚡ (点灯)	(電気使用量が少ない状態が続いたため) 発電ユニットは停止しています ^{※1}
(表示なし)	発電ユニットは停止しています

※1：電気使用量が少ない状態が続くと、発電が停止するしくみになっています。(P32)

表示	状態
発電中 ^{※2}	発電しています
起動中	起動中(発電準備中)です
停止中	発電停止の動作中です
(表示なし)	発電ユニットは停止しています
発電禁止	発電を強制的に禁止しています
発電×	発電ユニットが使用できない場合に表示します
電圧抑制 ^{※3}	発電ユニットの出力を一時的に抑えています
売電中	発電した電力を売電しています
⚡ 自立 ↔ ⚡ (交互表示)	自立運転しています
⚡ 自立・高 ↔ ⚡ 自立・高 (交互表示)	高出力モードで自立運転しています

※2：自立運転機能付でない場合、停電時に「発電中」と表示することがありますが、故障ではありません。

※3：自家につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が法律で定められた上限値を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。系統の電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。

詳細は、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」をご参照ください。

発電モードマークの見かた

	タンクリフレッシュ運転マーク	長時間お湯の使用がなかったときなどに、発電ユニットの貯湯タンク内の水質を維持するための運転をしています。
	ガスマイコンメーター確認マーク	この表示は約24時間出ます。その間、発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガスもれの有無を確認します [※] 。すべてのガス機器(暖房を含む)を最低70分停止してください。24時間停止後は自動で運転を再開します。 ※詳細は、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書「ご使用方法 運転・停止について」をご参照ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)(つづき)

メニュー画面

メニュー設定画面の表示例

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって異なる表示をします。



エネルギー画面

使用量のグラフの表示例

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって異なる表示をします。

日単位の場合は「今日」「昨日」、月単位の場合は「今月」「先月」、年単位の場合は「今年」「昨年」に画面を切り替えることができます



リモコンで日時をあわせる

手順

1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



2 【音・その他メニュー】をタッチする


★ヒント
•画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。



2 ①【日時あわせ】をタッチし



②【日付と時刻】の▶をタッチする

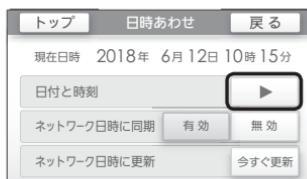

例：2018年6月12日10時15分

3 ①日付と時刻を入力し



それぞれのカーソルをタッチしてから数字をタッチして入力

»しくみ
•【決定】をタッチしないと、日時あわせは完了しません。
•空白欄があると、【決定】をタッチできません。

②【決定】をタッチして確定する



【日時あわせ 完了】

お知らせ

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあとは、再通電したときに日時がリセットされている場合がありますので、日時をあわせ直してください。(日時の設定がされていないと発電しないことがあります)
- 日時あわせをしないと、エネルックの表示内容、ガスマイコンメーターの安全機能確認、電気使用量が少ない場合に翌月停止させる機能が正しく動作しません。
- インターネットを介して自動で日時あわせすることもできます。別冊「無線LAN設定編」をご覧ください。

各部のなまえとはたまご(リモコン)／リモコンで日時をあわせる

エネルックで使用状況を見る

エネルックとは

● ガス・電気の使用状況をリモコンで確認できる機能です

- 現在の使用状況をトップ画面(P8,10)で手軽に確認できます。
また、詳しい使用状況は【発電レポート】(P15)、【エネルック】(P16)で確認できます。
- 必要に応じて、表示や料金単価・目標値などの設定を変更できます。(P20「エネルックの設定を変える」)
- エネルックの表示は、1時間に1回もしくは、トップ画面の【エネルック】または【発電レポート】をタッチしたときに更新されます。

確認できるエネルギーと表示する値について

● 発電ユニットで使用したガスと、家の電気の使用状況を確認できます

- 0:00から次の0:00までの使用分を「1日分」として、積算します。
- ガス使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。発電ユニットを通らないガス(給湯機器、ガスコンロ、ガスファンヒーターなど)の使用分は、積算しません。
- 停電があった場合や発電ユニットの電源を切った場合は、当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかつたりします。

● 逆潮流の場合は、売電・買電の状況も確認できます

■ 売電・買電とは

- 売電とは、発電ユニットの発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に売ることです。
- 買電とは、発電ユニットの発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力を電力会社から買うことです。

● 表示する値は、実際の使用量や料金とは異なります

- リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- トップ画面に表示されている電力などの値は、タイミングによっては実際の値とはずれが生じことがあります。
- リモコンに表示する料金は基本料金は含みません。
- ガス・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガスについては、発電ユニット以外で使用する場合があるため、請求額が大きく異なります)
- ガス・電気の実際の料金単価は、使用量に応じて変動します。また、料金プランによっては、料金単価が時間毎に変わる場合もあります。
- 表示する値が記号の場合があります。
エネルックの値がリモコンに表示できる桁数より大きくなった場合は、「#」を表示します。
また、エネルックの値の計算が不可能な状態になった場合(例: 使用電力量が「0」だった場合に、自給率の計算(発電量÷使用電力量×100)の値が出せないときなど)は、「-」を表示します。


【発電レポート】で電気の状況を見る

- 電気の状況(発電量、使用電力量、購入電力量(逆潮流の場合は貢電量、売電量)、自給率)を、日・月・年単位で確認できます。

手順

1 トップ画面で【発電レポート】をタッチする


表示例

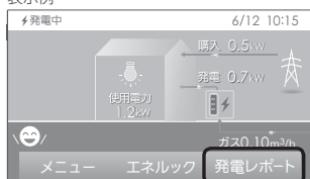

★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

「日」の表示例

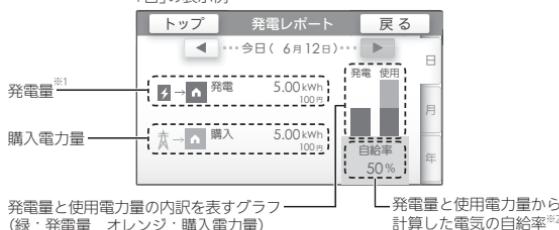

参照

- P12「エネルック画面」

» しくみ

- 自給率が300%を超えて、33%以下になったりした場合は、グラフの途中が≈で省略されます。

【逆潮流の場合】

「日」の表示例



※1：自家への供給電力の金額は、電気(または買電)の料金単価を元に表示しています。(P20)
※2：自給率=発電量÷使用電力量×100

【エネルック】で詳しい使用状況を見る

発電モニター



- 発電量の履歴を、日・月・年単位で確認できます。

手順

1 ①トップ画面で 【エネルック】をタッチし

表示例



②【発電モニター】を タッチする



★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

表示例



►参照

- P12「エネルック画面」

【逆潮流の場合】このような項目アイコンが出ます



確認したい項目アイコンをタッチするか、◀ ▶で切り替えられます

項目アイコン



燃料電池発電量

発電ユニットの発電量を確認できます。



売電量

発電ユニットの売電量と料金を確認できます。

お知らせ

- 燃料電池発電量に表示する料金は、電気の料金単価(P21)を元に表示します。

使用量



- 使用電力量・購入電力量(逆潮流の場合は買電量)・発電ユニットのガス使用量の履歴を、エネルギーの項目ごとに日・月・年単位で確認できます。

手順

1 ①トップ画面で【エネルギー】をタッチし

表示例



2 ②【使用量】をタッチする



★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。



► 参照

- P12「エネルギー画面」

項目アイコン	料金表示	目標表示
使用電力量	表示しません	「月」のみ表示
購入電力量 買電量*	表示	「月」のみ表示
ガス使用量	表示	「月」のみ表示

※逆潮流の場合

【エネルック】で詳しい使用状況を見る(つ)

料金




- 購入電力(逆潮流の場合)は売電・買電とガスの料金、料金全体の比率、項目ごとの詳細(グラフ)を、月・年単位で確認できます。詳細グラフでは現時点の目標と今月の目標も表示するので、省エネの意識づけに役立ちます。
- 料金単価の設定を変更する場合は、P21「料金設定」を変更してください。

手順

①トップ画面で【エネルック】をタッチし

表示例

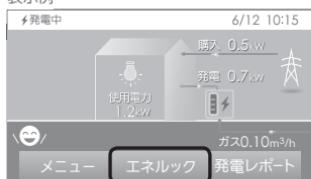

②【料金】をタッチする



★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

【逆潮流の場合】



表示例



最も料金が多い項目に対する各項目の割合を表したグラフです

項目をタッチすると
詳細画面(グラフ)になります

購入電力の「月」の詳細画面例



現時点の目標値
(使用開始から1年間は
0円が表示されます)

►参照

- P12「エネルック画面」

★ヒント

- 光熱費とは、購入電力・ガスの使用料金を合計したものです。

逆潮流の場合の光熱費は、買電力と売電力の料金の差とガスの使用料金を合計したもので

»しきみ

- 「目標」は「今月」のみ表示します。

お知らせ

- 昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

つき)

累積発電量




- 使用開始から現在までの発電の累積値が確認できます。

手順

① トップ画面で【エネルギー】をタッチし

表示例

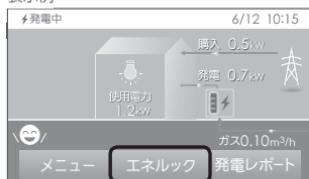

② 【累積発電量】をタッチする



★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

表示例



【逆潮流の場合】

表示例



» しくみ

- 料金は千円単位で表示します。
(千円未満切り捨て)
- 発電量の料金は、電気の料金単価を元に表示します。
(P20)

» しくみ

- 自家用の料金は、買電の料金単価を元に表示します。
(P20)

エネルックの設定を変える



- エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

エネルック設定内容

エネルックメニュー	項目	設定内容	初期設定	参照ページ
料金設定	電気 ^{※1}	0~999円/kWh	20円/kWh	P21
	買電 ^{※1}	0~999円/kWh	20円/kWh	
	売電 ^{※1}	0~999円/kWh	13円/kWh	
	ガス	0~999円/m ³	100円/m ³	
目標値設定	電気代	50~150%	100%	P22
	ガス代	50~150%	100%	
トップ画面の表示内容	目標達成	あり	あり	P23
	アイコン	なし	なし	
対象		光熱費	購入電力 ^{※2}	光熱費
エネルック初期化	実行		—	P24

※1：逆潮流の場合、「電気」ではなく「買電」「売電」を表示します。

※2：逆潮流の場合、「購入電力」は「買電」になります。

料金設定

手順

1 ①トップ画面で【エネルック】をタッチし

表示例



2 ②【エネルック設定】をタッチする

★ヒント

- ・画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。



2 ①【料金設定】をタッチし



2 ②設定したい項目をタッチして選ぶ



※逆潮流の場合、「電気」は「買電」「売電」になります。

3 ①単価を変更し

電気料金の表示例



2 ②【決定】をタッチして確定する

»しくみ

- ・変更後の単価は、過去のデータにも反映されます。



お知らせ

- ・料金単価は「ガス使用量のお知らせ」「電気使用量のお知らせ」などの明細書を参考にしてください。(各明細書について不明な場合は、ガス供給事業者・電気供給事業者にお問い合わせください)


エネルックの設定を変える(つづき)



目標値設定

手順

1 ①トップ画面で【エネルック】をタッチし

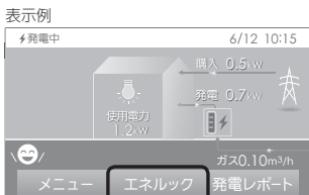

②【エネルック設定】をタッチする



2 ①【目標値設定】をタッチし



②設定したい項目をタッチして選ぶ



3 ①目標値を変更し

電気代の表示例



②【決定】をタッチして確定する



お知らせ

- 【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代でよい場合は100%に、昨年より節約したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合などは100%より多く設定してください。

- 昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

» しぐみ

- 初年度は「昨年同月」の料金は表示しません。

トップ画面の表示内容

- トップ画面の目標達成アイコンを表示するかしないか・目標達成アイコンでのエネルギーの状態を表示するかを変更できます。

手順

1 ①トップ画面で【エネルギー】をタッチし

表示例



2 ②【エネルギー】をタッチする

★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。




2 ①【トップ画面の表示内容】をタッチし



2 ②【目標達成アイコン】をタッチする



3 変更したい項目の設定をタッチする

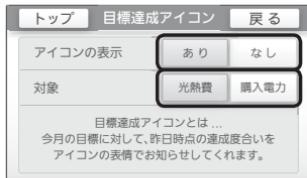

※逆潮流の場合、「対象」の【購入電力】が【買電】になります。

» しぐみ

- 対象を変更すると、翌日から反映されます。

エネルギーの設定を変えるへエネルギー設定

エネルックの設定を変える(つづき)



エネルック初期化

- 変更したエネルック設定の値や、エネルギーデータ(数値・グラフ)を初期化できます。

手順

1 ①トップ画面で【エネルック】をタッチし

表示例



②【エネルック設定】をタッチする




★(ヒント)

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

2 ①【エネルック初期化】をタッチし



②【実行】を長押し(約5秒)する(ピピッと鳴るまで)

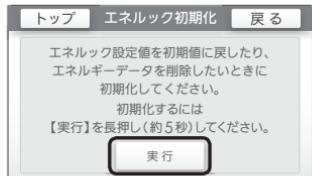

お知らせ

- 累積発電量(P19)のデータは初期化されません。
- 初期化しても当日分の数値やグラフは表示します。
- スマートフォンアプリに保存されたエネルギーデータを削除するためには、スマートフォンアプリでの削除操作も必要です。


【自立運転機能付の場合】

停電時に電気を使う <自立運転>

- ・自立運転機能付の場合は、停電時にも電気が使えます。


停電時にも電気が使える「自立運転」のしくみ

- 発電ユニットの発電中に停電した場合、発電ユニットは自立運転によって発電を継続するので、電気を使うことができます。（自立運転のために必要な工事をおこなっている場合です）
電気機器は自立運転専用コンセントを通して使用できます。（自立運転専用コンセントには「エネファーム typeS 停電時自立発電専用」と表示しています。事前に設置場所を確認してください）
- 自立運転時の発電量は約700Wです。
- 給湯機器の電源は入らなくなりますが、給湯栓を開ければ約30℃のお湯が出る場合があります。
- 自立運転は、停電時のみ使用してください。（普段使用すると、本来の機能やメリットが損なわれ、故障の原因となります）




使用するコンセントと電気の流れ

通常 発電ユニットで作られた電気と、電力会社から供給された電気を併用します

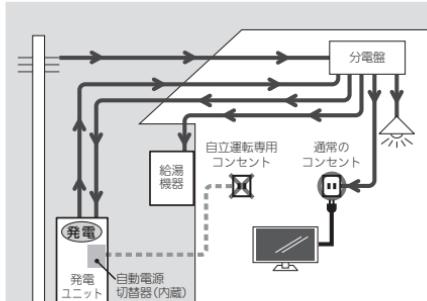

→ 電気が流れています --- 電気は流れていません

停電時 発電ユニットで作られた電気を
自立運転専用コンセントから供給します

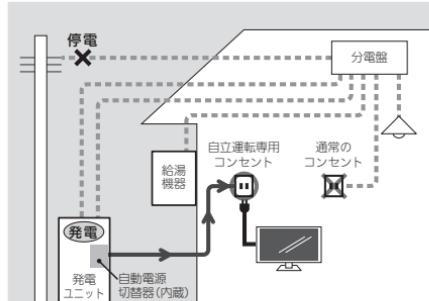

→ 電気が流れています --- 電気は流れていません

以下の場合は自立運転できません


- ・停電したときに発電ユニットが発電を停止している場合
- ・災害などでガスの供給が停止している場合
- ・自立運転開始後に、以下の理由などで自立運転が停止したあと(停電が復旧するまで自立運転できません)
 - ・「不在停止」(P33) や「発電禁止」(P34) で発電を停止した

停電時に電気を使う(つづき) <自立運転>

停電に備え、使用できる電気機器を確認しておいてください

- 使用する電気機器の消費電力の合計が700Wを超えないよう、取扱説明書や本体の表示シールなどで電気機器の消費電力を確認してください。

● 消費電力の目安(例)

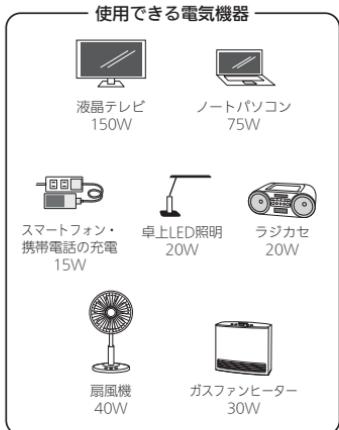

ガスファンヒーターの使用について


- ガスファンヒーターを使用中は部屋の換気に注意する。
必ず1時間に1~2回(1~2分)程度、窓を開けるなどして換気をおこなってください。
- 自立運転専用コンセントで使用できる電力が少なく、ガスファンヒーターを使用すると過負荷で停電する場合は使用しない。
- ガスファンヒーター運転中に停電が発生したときは温風の吹出口や機器背面(エアフィルター部や取手部分)に手を触れない。(やけどのおそれ)
- 自立運転専用コンセントでガスファンヒーターを使用しているときに異常を感じた場合には、ただちにガス栓を閉めてガスファンヒーターの使用を中止し、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡する。

△警告

計画停電や工事などで停電が予定されている場合は

- 26日間毎日発電すると、1日発電が停止するしくみになっています。自立運転と発電が停止するタイミングが合うと、自立運転ができなくなります。停電予定日がわかっている場合は、事前に次の確認と操作をして、スムーズに自立運転できるよう備えてください。

停電予定日の2日前には、この確認・操作をおこなってください

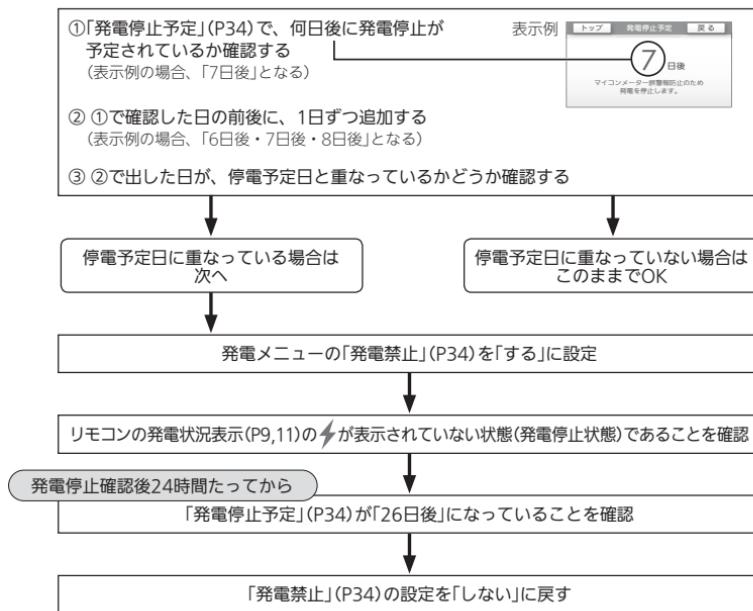


停電時に電気を使う(つづき) <自立運転>

停電したら(自立運転のしかた)


手順

1 「自立」が交互表示していることを確認する

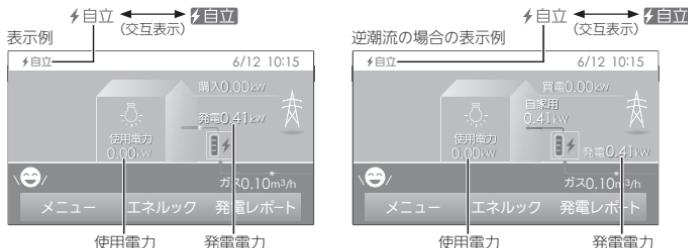

2 電気機器の電源プラグを 自立運転専用コンセントに 差し込む

【電気機器が使えます】

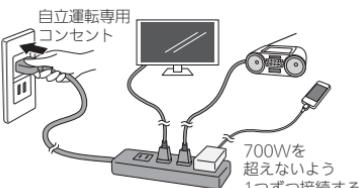

- 使用する電気機器との合計が700Wを超えないよう使用電力表示を見ながら、1つずつ電気機器を追加してください。(P26「消費電力の目安(例)」)
- 【電気機器の電源を入れたとき】電気機器の種類によっては一時的に使用できない場合があります。90秒ほど待つと使用できるようになるため、電気機器をつなぎだまにしてください。
※約90秒待っても使用できない場合は、使用電力が発電量を超えていため、すぐに電気機器の数を減らしてください。
- 発電ユニット内の貯湯タンクが満タンになると、自立運転ができなくなります。自立運転中は、なるべくお湯を使用するようにしてください。

■ 電気機器の使用中に電気が使えなくなったとき (使用電力が発電量を超えています)

- ①接続した電気機器をすぐに取り外す
- ②リモコンに「自立」が交互表示するまで待つ
- ③「自立」が交互表示したら、手順②の要領で使用する

しばらくしても自立運転が復帰せず、リモコンに「自立用コンセントの出力が準備できました。使用的する電気を減らし、【再開】を押してください。」とメッセージを表示しているときは、メッセージに従って操作をしてください。（自立運転が復帰します）

» しくみ

- 自立運転開始後はすぐには700Wは使用できません。発電電力は徐々に上昇し、700W(表示は「0.70kW」)になるまでに約1分かかります。(ただし、発電ユニットの状態によっては1分以上かかることがあります)

◆ 注意

- 使用できない電気機器・使用してはいけない電気機器があるので、ご注意ください。(P26)
- リモコンの発電電力表示を確認しながら、使用できる消費電力の電気機器を接続していくください。

注意

- 停電中、発電を停止すると、停電が復旧するまで発電をおこなうことができません。

高出力モードで自立運転をする

- 自立運転時の発電量は700Wですが、条件によっては700W出力できないことがあります。トップ画面に【自立発電能力】が表示されている間は、強制的に700Wまで出力を上げることができます。以下の手順で高出力モードに設定して使用してください。


手順

1 トップ画面の【自立発電能力】をタッチする


表示例




2 【高出力】をタッチする

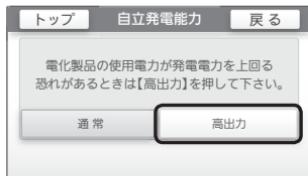

トップ画面の表示例

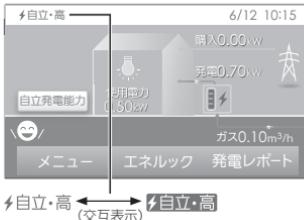

3 700Wの出力が不要になれば、手順1~2の操作で【通常】をタッチして通常モードに戻す

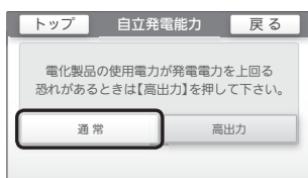

700Wで使用し続けると、発電が停止しやすくなりますので、こまめに通常モードに戻してください。

お知らせ

- 以下の状況では、高出力モードが自動的に解除されます。
 - 自立運転専用コンセントの使用電力が少ない
 - 外気温が高い
 - お湯使用量が少ない
- 再度、高出力モードで使用したい場合は、【自立発電能力】が表示されるまでお湯を使用してください。

停電時に電気を使う(つづき) <自立運転>

自立運転を停止させるには

「発電禁止」(P34)を【する】に設定し、発電を停止させる


» しきみ

●発電を停止させると、停電が復旧するまで発電できません。

停電が復旧したら

電気機器の運転スイッチを切り、
電気機器の電源プラグを自立運転専用コンセントから抜く

停電が復旧すると、
自立運転専用コンセントへの電気の供給が停止します。



! 注意

●電気機器をつないだままにすると、次回の自立運転時に接続した機器に突然電気が流れ、機器を損傷したり、突然の動作による事故の原因になります。

設定を変える／メニューから運転操作をする <メニュー>

●【メニュー】から、いろいろな設定を変えたり、運転操作ができます。できる内容の詳細については、P32以降の手順の各項目をご覗ください。

メニュー内容

メニュー	項目	初期設定 (工場出荷時)	「全設定初期化」 で初期設定に 戻る項目	参 照 ページ
発電メニュー	発電再開 ^{※1}	—	—	P32
	不在停止	しない	—	P33
	発電停止回数	—	—	
	発電停止予定	—	—	P34
	発電禁止	しない	—	
音・その他 メニュー ^{※2}	音	音量	鳴り中	○
		音声ガイド	する	○
		音声ガイドスピード	標準	○
	日時あわせ	日付と時刻	(設定なし)	—
		画面の明るさ	3段	○
	画面設定	表示の節電	表示の節電	○
			表示の節電までの時間	○
		凍結予防表示中の節電	しない	○
		全画面時計表示	なし	○
		全画面時計表示までの時間	標準	○
	お手入れ	—	—	P39
	タッチパネル補正	—	—	
	発電ランプ	明るさ	明るい	○
		節電お知らせ設定値 ^{※3}	1.2kW	○
	発電ユニットの水抜き	—	—	
	発電ユニットの水張り	—	—	
	全設定初期化	—	—	P41
	機器情報	発電ユニット情報	—	
		リモコンバージョン情報	—	

※1：電気使用量が少ない状態が続いているときに表示します。

※2：無線LANに関する項目も表示します。(別冊「無線LAN設定編」)

※3：逆潮流の場合は表示しません。

設定を変える／メニューから運転操作をす

発電の設定を変える・運転する



手順

1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



②【発電メニュー】をタッチする

★ヒント

- 画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。



2 項目を選んで、設定する




設定したい項目が表示されていないときは
ここをタッチしてページを送ってください

発電再開

発電再開

電気使用量が少ない状態が続いたために発電が停止しているとき(↓が点灯しているとき)、この操作で発電を再開できます。

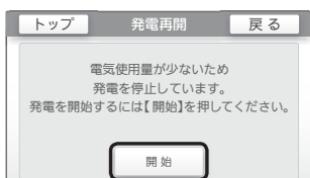

» しくみ


- 電気使用量が少ない状態が続くと、発電がムダになるのを防ぐため、翌月1か月間発電を停止するしくみになっています。

る(つづき) <メニュー>

不在停止

不在停止

10日以上家をあけるなど、しばらく発電の必要がないときに。
※10日以上お湯を使用せず、リモコン操作もしない状態が続くと、自動的に不在停止になります。

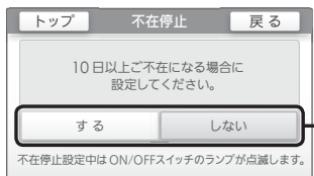

【する】画面が消灯し、発電ユニットが停止します
(凍結予防は停止しません)
【しない】不在停止を解除

お知らせ

- 不在停止【する】に設定してから約5時間たったあと、給湯栓からお湯(水)を出すか、タッチパネルをタッチまたはON/OFFスイッチを押すと、自動的に不在停止は解除されます。

発電停止回数

発電停止回数

今までに発電を停止した回数が確認できます。

表示例

トップ	発電停止回数	戻る
手動停止回数	0 回	不在停止(上記)と発電禁止(P34)の回数
合計停止回数	0 回	手動停止回数と発電ユニットが自動で停止した回数の合計

不在停止(上記)と発電禁止(P34)の回数

手動停止回数と発電ユニットが自動で停止した回数の合計

» くじみ

- 不在停止中はON/OFFランプ点滅。

- 【する】に設定したあと再度【しない】に設定した場合は、発電ユニットの停止動作が完了してから発電ユニットを起動します。

♪ 注意

- 長期不在時に凍結のおそれがある場合は、この方法ではなく水抜きが必要です。(発電ユニットの取扱説明書)


- 必要なとき以外は、不在停止を【する】にしないでください。機器の寿命低下の原因になります。

設定を変える／メニューから運転操作をす

発電停止予定

発電停止予定


発電が長期間停止しなかった場合に、ガスマイコンメーターの誤警報防止のために発電が1日停止するしくみになっています。発電ユニットが停止するまで何日かを確認できます。

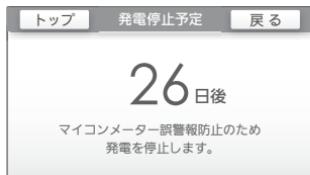

発電禁止

発電禁止

発電ユニットの水抜きをするときなど、強制的に発電を停止させたいときに。

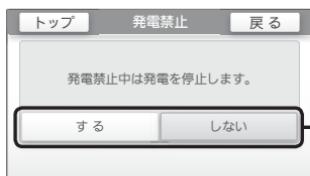

【する】発電ユニットが停止します
(停止するまでに時間がかかります)
【しない】発電禁止を解除

注意

●必要なとき以外は、発電禁止を【する】にしないでください。機器の寿命低下の原因になります。

» しくみ

●【する】に設定したあと再度【しない】に設定した場合は、発電ユニットの停止動作が完了してから発電ユニットを起動します。

る(つづき) <メニュー>


リモコンやその他の設定を変える

音・その他
メニュー
音

手順

1 ①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例

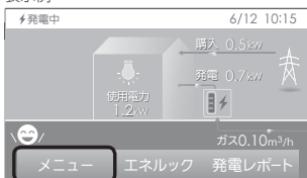

②【音・その他メニュー】をタッチする



2 設定したい項目をタッチする



設定したい項目が表示されていないときはここをタッチしてページを送ってください

「お手入れ」以降の項目はP39へ

さらに設定したい項目をタッチし
P36へ



さらに設定したい項目をタッチし
P37へ




★ヒント

•画面が消えている場合は、画面をタッチするか、ON/OFFスイッチを押してください。

設定を変える／メニューから運転操作をす


音 → 音量 音量

リモコンの音量を変えたいときに。

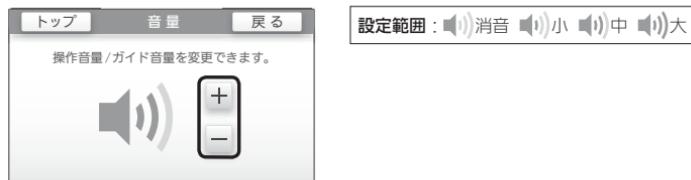


音 → 音声ガイド 音声ガイド

音声ガイド(声によるお知らせ)を消したいときに。

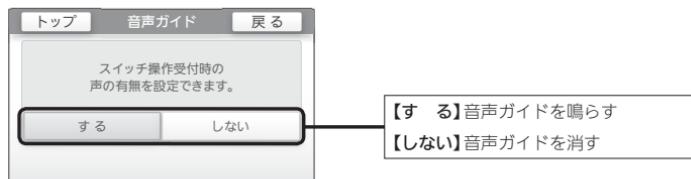

音 → 音声ガイドスピード 音声ガイドスピード


音声ガイド(声によるお知らせ)のスピードを変えたいときに。

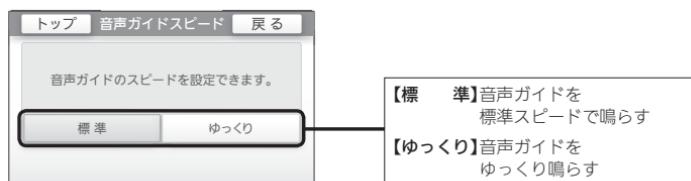

日時あわせ 日時あわせ

日付と時刻を調整したいときに。

※インターネットを介して自動で日時あわせすることもできます。(別冊「無線LAN設定編」)

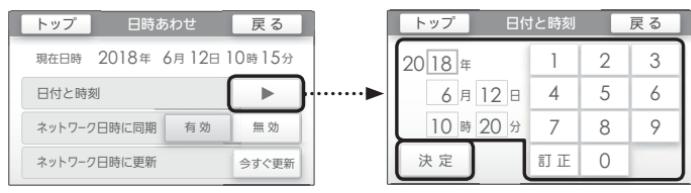

▶ 参照

●P13リモコンで日時をあわせる

▶ 注意

●日時を変更するとエネルックのデータが上書きされたり「0」になることがあります。

る(つづき) <メニュー>



表示画面の明るさを変えたいとき。




画面の明るさ

設定範囲：1～5段
【+】側は画面が明るく、【-】側は画面が暗くなります。



表示の節電に関する設定の変更ができます。

表示の節電「する」の表示例


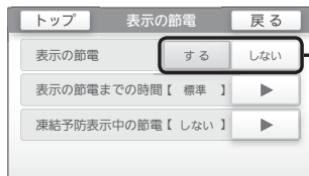


【する】下記「表示の節電【する】をタッチしたときの設定項目」へ


【しない】P38「表示の節電【しない】をタッチしたときの設定項目」へ

▶ 参照
●P6「※表示の節電について」

● 表示の節電【する】をタッチしたときの設定項目

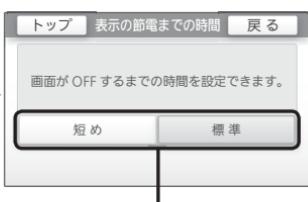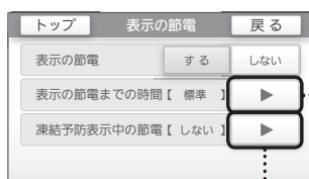

【標準】約10分で表示の節電になる
【短め】ON/OFFスイッチ操作後や画面タッチ後は約2分、リモコン操作なく点灯した場合は約1分で表示の節電になる

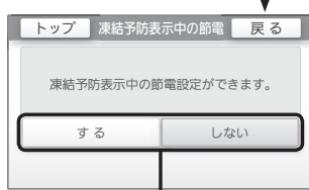


【する】凍結予防運転中でも表示の節電をする
【しない】凍結予防運転中は表示の節電をしない

設定を変える／メニューから運転操作をする／メニュー

(つづく)

設定を変える／メニューから運転操作をす

● 表示の節電【しない】をタッチしたときの設定項目


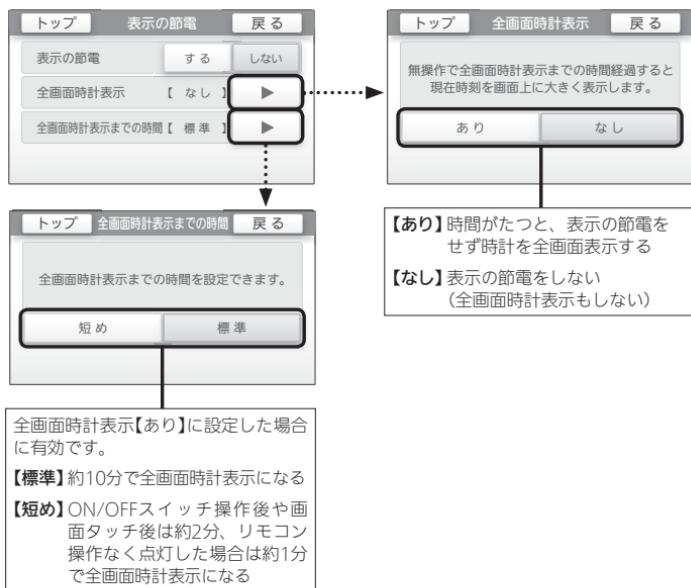


る(つづき) <メニュー>

お手入れ

お手入れ

タッチパネルのお手入れをしたいときに。

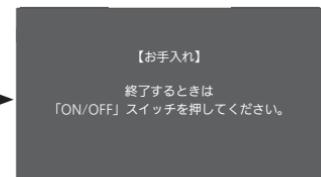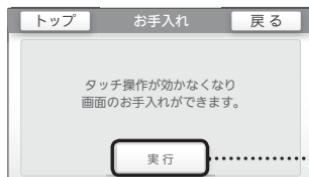



» しつみ

- ON/OFFスイッチを押すか、操作後約10分経過すると、お手入れモードは解除されます。

タッチパネル補正

タッチパネル補正

タッチ位置のずれを直したいときに。

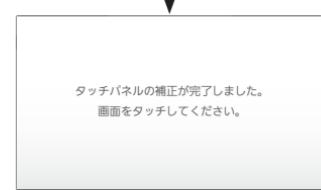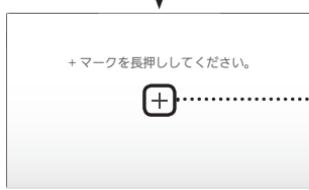

» しつみ

- タッチパネル補正画面に戻ります。

★ ヒント

- 完了の画面にならない場合は、指の一部が「+」の認識範囲以外の部分に先に触れている可能性があります。

設定を変える／メニューから運転操作をす

発電ランプ 発電ランプ

トップ 発電ランプ 戻る

明るさ [明るい]

節電お知らせ設定値 [1.2 kW]

発電ランプの明るさを設定できます。

明るい 暗い 消灯

トップ 節電お知らせ設定値 戻る

1.2 kW

燃料電池発電中に使用電力が設定値を超えるとお知らせします。

設定範囲：1.0～6.0 (kW)

- 日常的に使用電力が多く、発電ランプが頻繁にオレンジ色(節電お知らせ)になる場合などに、設定値を多めに設定してください。
- 逆潮流の場合は項目を表示しません。

発電ユニットの水抜き 発電ユニットの水抜き

トップ 発電ユニットの水抜き 戻る

発電ユニットの水抜きができます。

開始

この設定だけでは発電ユニットの水抜きはできません。
取扱説明書の該当ページをご覧ください。


る(つづき) <メニュー>

発電ユニットの水張り

発電ユニットの水張り

この設定だけでは発電ユニットの水張りはできません。


必ず「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

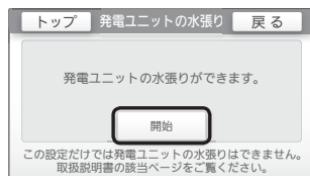

全設定初期化

全設定初期化

メニューの設定を初期設定に戻したいときに。
無線LANの設定も初期化されます。

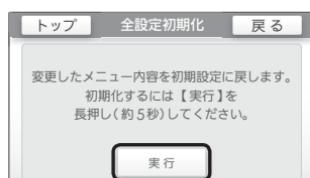

機器情報

機器情報

アフターサービスなどで必要なときに。



※「*」には英数字が表示されます。

▶ 参照

- メニュー一一覧の「[全設定初期化]で初期設定に戻る項目」(P31)
- 無線LAN設定編の取扱説明書「初期設定」

設定を変える／メニューから運転操作をする／メニュー

リモコンのお手入れ

- リモコンの表面が汚れたときは、湿った布で軽くふいてください。
- ON/OFFスイッチが「切」でも、画面をタッチすると反応するしくみになっています。
画面のお手入れ時にリモコンの誤操作を防ぐためには、【メニュー】→【音・その他メニュー】→【お手入れ】(P39)の設定をしてください。

お願い

リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メラミンスポンジを使用しない
変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

故障・異常かな?と思ったら

●発電ユニットの取扱説明書の内容も併せてお読みください。

絵表示の説明

②:こんなときは(状況) □:こんなことが考えられます(原因) →:こうしてください(処置)

リモコンの表示や画面など

② ON/OFFランプが点灯しない

- 停電している。
→復旧を待つ。
- 発電ユニットの電源が切れている。
→電源プラグや電源ブレーカーを確認する。

② 日時がリセットされている

- 停電のあとや電源を切ったあとは、再通電したときに日時がリセットされている場合があります。
→日時をあわせ直す。(P13)

② 表示の節電の状態にならない

- 音・その他メニューの「表示の節電」が、「しない」になっている。または、「凍結予防表示中の節電」が「しない」になっている。
→「する」にする。(P37)
- 【自立運転機能付の場合】
自立運転中は表示の節電はしません。
→異常ではありません。

② 画面表示がいつのまにか消えている

- リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。ON/OFFスイッチを押したり画面をタッチしたりしないまま、約10分たつと表示が消えます。
→以下の操作で表示の節電を解除できます。
 - ・画面をタッチする
 - ・ON/OFFスイッチを押す

② タッチしたところと違うところが反応する

- 片方の指で画面を触りながらもう片方の指で操作するなど、2点同時にタッチすると、正常に動作しません。
→1か所だけタッチする。
- 使用していくうちに、タッチの位置にずれが生じることがあります。
→「タッチパネル補正」でズレを調整する。(P39)

② 画面をタッチしても反応しない

- 画面に市販の保護シートなどを貼り付けると、正常に動作しないことがあります。
→保護シートをはがす。

② 画面に黒い点や常に点灯している点がある

- 画面の液晶は高度な技術で作られていますが、一部に点灯しない点または、常時点灯する点が存在する場合があります。
→異常ではありません。

② リモコンに↓の表示が出て発電が止まっている

- 電気使用量が少ない状態が続いたため、発電を停止しています。
→発電を再開できます。(P32)

リモコンにMの表示が出ている

- この表示は約24時間出ます。その間、発電ユニットは停止し、ガスマイコンメーターがガスもれの有無を確認します。24時間停止後は自動で運転を再開します。
※詳細は、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書「ご使用方法・運転・停止について」をご参照ください。
- すべてのガス機器(暖房を含む)を最低70分停止してください。

② 【逆潮流の場合】「電圧抑制」の表示が出ている

- 自宅につながれている送電線の系統の電圧が高くなりすぎたとき、発電ユニット側の電圧が法律で定められた上限値を超えないよう、発電ユニットの出力を抑えます。(このとき「電圧抑制」を表示します)
系統の電圧が正常範囲に戻ると、この機能は自動的に解除されます。
- 長期間表示が消えない場合は、電力系統側での対策が必要です。電力会社か、販売店またはもよりの大坂方に相談してください。

② 見る角度によっては画面が見えにくくなる

- 画面は正面からは見やすく、一定の角度を超えて画面を見ると見えにくい場合があります。
- 異常ではありません。

② 表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がりで空気が入っている

- 表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してはがして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障するかもしれません。
→気になる場合は保護シートをはがす。

リモコンにメッセージを表示したとき

② 「セルフチェックを実施しています。」と「完了後、発電を自動的に再開します。」が交互に出る

- 発電ユニットの異常を検知してセルフチェックをしています。この表示が出ている間は発電が停止しています。
→この表示が消えると発電を再開します。

② 「暗証番号を入力してください。」

- 長時間停電したあとや、長時間電源を切っていたあとなどに、再通電してON/OFFスイッチを「入」にすると、この画面になる場合があります。
→暗証番号を入力してください。(P45)

② 「ただいま表示をOFFにすることはできません。」

- 自立運転中や、故障表示中など、表示を消灯させてはいけない状況のときはON/OFFスイッチを「切」にすると、この表示が出ます。
→操作可能な状態になると、この表示は出なくなります。

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

リモコンにメッセージを表示したとき(つづき)

② 以下の表示が出る

- 「発電ユニットの点検時期が近づいています。」
- 「発電ユニットの点検が必要です。」
- 「発電ユニットの点検時期を過ぎています。」
- 販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください。

② 「発電ユニット停止までお待ちください。」の表示が出る

- 発電ユニットが停止し、「メンテナンスを依頼してください。」のメッセージが表示されるまでお待ちください。(時間がかかります)
- その後、下記「メンテナンスを依頼してください。」の表示が出るの内容にしたがって、処置をしてください。

② 「メンテナンスを依頼してください。」の表示が出る (発電は停止しています)

- 下記手順を試してみて、表示が消えれば問題ありません。
【メニュー】→【お知らせ】→【発電エラーに関する
お知らせ】→【解除】
- 表示が消えない場合は、販売店またはもよりの大坂ガス
に連絡してください。

【自立運転機能付の場合】

自立運転に関して <停電中>

② 電気機器の電源が入らない

- 電気機器を通常のコンセントに接続している。
- 電気機器を「自立運転専用コンセント」に接続する。
- 電気機器の使用電力が発電量を超えている。
- 使用する電気機器の数をすぐに減らし(P26)、自立運転専用コンセントが使えるようになるまで待つ。
- 「自立用コンセントの出力が準備できました。」とメッセージが出ているときは、メッセージに従って操作をする。
- 自立運転が停止している。(P25)
- 停電が復旧するまで発電できません。

② リモコンのON/OFFスイッチが「入」にならない

- 自立運転が停止している。(P25)
- 停電が復旧するまで発電できません。

② お知らせ音(ビピッ)が鳴り、「発電継続のために、お湯を使ってください。」の表示が出ている

- 貯湯タンクが満タンになって発電が停止するのを予防するため、貯湯タンクが満タンに近づくと表示と音でお知らせします。
- おふろのお湯はりをするなどして、お知らせ音と表示が消えるまでお湯を使う。

② 画面表示がいつのまにか消えている

- 発電ユニットに不具合が生じた可能性があります。
- 停電復旧後、故障表示が出ている場合は処置をする。(P46)

【自立運転機能付の場合】

自立運転に関して <停電復旧後>


② 電気機器の電源が入らない

- 電気機器を「自立運転専用コンセント」に接続している。
- 電気機器を通常のコンセントに接続する。
- 停電が復旧すると、自立運転専用コンセントへの電気の供給が停止します。

リモコンに「暗証番号を入力してください」と表示したとき

長時間停電したあとや、長時間電源を切っていたあとなどに、再通電してON/OFFスイッチを「入」にすると、リモコンに下のような画面を表示する場合があります。
以下の手順で暗証番号を入力してください。

● メッセージと「発電×」が交互に出るとき



次の手順で、暗証番号を入力してください。

- ①【メニュー】をタッチ
- ②【お知らせ】をタッチ
- ③【暗証番号に関するお知らせ】をタッチ
- ④【再入力】をタッチ
- ⑤暗証番号入力画面で、
数字をタッチして2桁の暗証番号を入力



- ⑥【決定】をタッチして確定する
暗証番号がまちがっていると、再入力
画面になるので、再度やり直す

※操作をせずに約10分放置すると、トップ画面に
戻ります。その場合は、【メニュー】から再度操
作をしてください。

● 暗証番号入力画面を表示したとき



- ①数字をタッチして
2桁の暗証番号を入力
- ②【決定】をタッチして確定する
暗証番号がまちがっていると、再入力
画面になるので、再度やり直す

※操作をせずに約10分放置すると、トップ画面に
戻ります。その場合は、【メニュー】から再度操
作をしてください。

お知らせ

- はじめてお使いになるときに暗証番号を登録します。お忘れにならないよう、覚えやすい数字(例:電話番号の下2桁など)を登録してください。
- 暗証番号を正しく入力しないと、発電ユニットが機能しません。
- 暗証番号がわからなくなったらときは、販売店またはもよりの大坂ガスにご相談ください。

リモコンに故障表示が出ているとき

- 不具合が生じたとき、(発電エラー)と5桁の英数字が交互表示します。
表示の内容と処置方法については、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書をご覧ください。



アフターサービスについて

- この取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」と「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

取扱説明書

無線 LAN 設定編

給湯暖房機 ガスふろ給湯器 後付構成用発電連係リモコン

リモコン型番

138-N420型


138-N421型

138-N422型

138-N423型

138-N424型

台所リモコン／発電リモコン

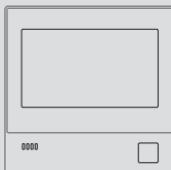

はじめに

ご使用前に

接続

リモコンからの設定・確認

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンセット／リモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は、別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)とリモコン操作編の取扱説明書、または発電リモコンのリモコン操作編取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコンと無線LANルーターを接続してできることに 関する内容のみ記載しています

- その他のリモコン操作については、別冊「リモコン操作編」の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。

- 浴室リモコンでは、無線LANに関する設定はできません。

この取扱説明書での機器の呼びかた

- 燃料電池発電ユニットを**発電ユニット**、燃料電池発電ユニットと給湯機器を合わせたシステムを**エネファーム**と呼びます。
- 後付構成用発電連係リモコンを**発電リモコン**と呼びます。

リモコン型番を確認してください

- リモコンの右下に記載されているリモコン型番をご確認のうえ、該当する内容をお読みください。

138-N420型、138-N421型、138-N422型、138-N423型：台所リモコン

138-N424型：発電リモコン

- トップ画面やメニュー画面はリモコンによって異なります。



絵表示の説明

»**しきみ** リモコンのしきみ

! 注意 ご注意ください

★**ヒント** 使いかたのヒント

▶ 参照 参照先 または 参照ページ

文中の(P○)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

もくじ

はじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
無線LANルーターと接続してできること	4
使用できる無線LANルーター	5
無線LAN通信についての注意	5
無線LANルーター使用時のセキュリティに関する注意	5
電波法に関する注意	5

ご使用前に

各部のなまえとはらき(リモコン)	6
「無線LAN設定をおこなってください」表示について	7

接続

リモコンと無線LANルーターを接続する	8
リモコンとスマートフォンを接続する	14
外出先でエネファーム用アプリを使う設定をする <宅外からの操作>	18

リモコンからの設定・確認

日時をあわせる	22
スマートフォンで設定した床暖房予約の内容をみる	24
台所リモコンとスマートフォンで設定した床暖房予約を すべて解除する	25
スマートフォンの接続をすべて解除する	26
通信機能をリセットする	28
設定情報を確認する	29

困ったとき


故障・異常かな?と思ったら	31
---------------	----

ご参考

アフターサービスについて	33
初期設定	34

無線LANルーターと接続してできること

- 台所リモコン、発電リモコンを無線LANルーターに接続すると、インターネットを利用した下記に示すサービス等がご利用いただけます。ご利用にはお客様による設定が必要です。この取扱説明書では、リモコンと無線LANルーター、リモコンとスマートフォンの設定を説明しています。

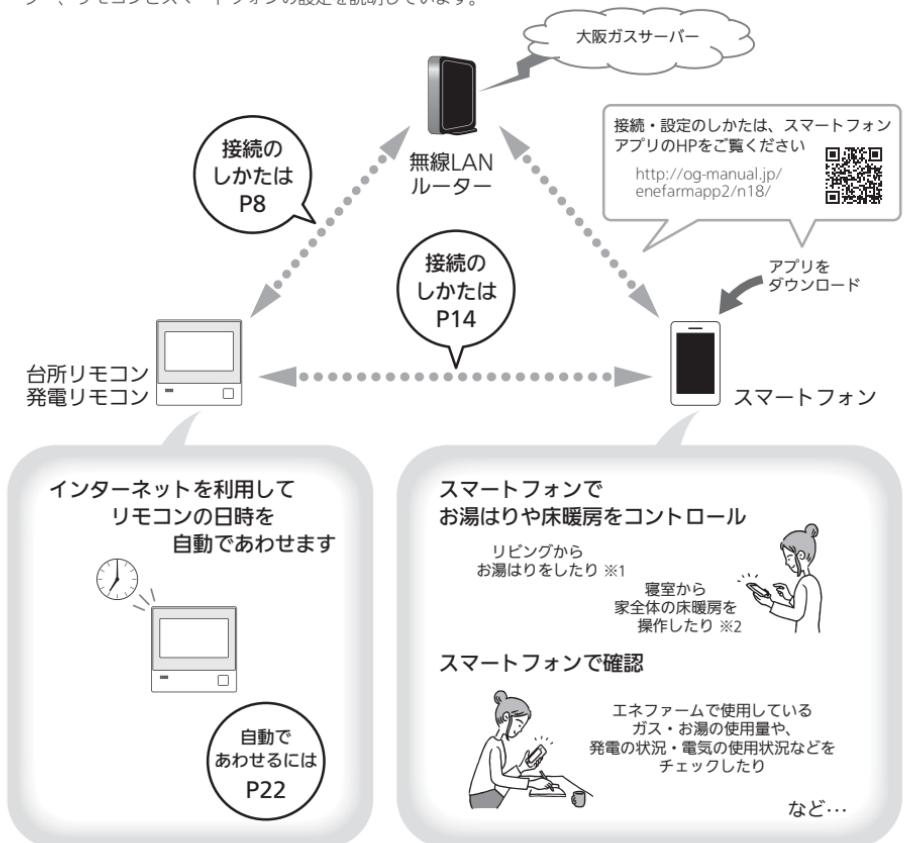

※1 台所リモコンのON/OFFスイッチが「入」になっていないと、お湯はりできません。

※2 台所リモコンで操作する床暖房の場合や、2001年9月以降発売の床暖房リモコンで操作する床暖房の場合。

お知らせ

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要となります。
- インターネット環境・無線LAN環境・スマートフォンはお客様までご準備ください。
- ご使用のルーター、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンまたは発電リモコンが大阪ガスサーバーと通信するため、インターネットの通信費がかかります。
- インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様ご自身でお支払ください。
- 燃料電池発電ユニットのソフトウェアを大阪ガスサーバーから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- アプリのサービス内容などは予告なく変更することがあります。
- 宅外から給湯機器の遠隔操作をする場合、給湯機器に操作が反映されるまで最大10分程度時間がかかることがあります。(宅内のスマートフォンアプリの操作は給湯機器に即時反映されます)
- 台所リモコンに故障表示を表示している場合は、スマートフォンで操作した内容が給湯機器に反映されないことがあります。

使用できる無線LANルーター

- IEEE802.11bまたはg,nに対応していること
無線LANルーターの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。
詳しくは、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- DHCPサーバー機能を搭載していること
無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。
- モバイルルーターやテザリングではご使用いただけません。

無線LAN通信についての注意

このリモコンの使用周波数帯(2.4GHz)では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、アマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、このリモコンから移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合は、「無線LAN」の設定を【OFF】にし、販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- その他、このリモコンから移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- このリモコンに表示した **24DS/OF4** は、次の内容を表します。

2.4	使用周波数域が2.4GHz帯であることを表します
DS/OF	変調方式が、DS-SS(直接拡散)方式およびOFDM(直交波周波数分割多重)方式であることを表します
4	想定される干渉距離が40m以下であることを表します
---	使用周波数の全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域の回避が可能であることを表します

無線LANルーター使用時のセキュリティに関する注意

無線LANルーターをご使用になる前に、無線LANルーターのセキュリティに関する設定を「WPA / WPA2」「WPA2」「WPA」の暗号化方式でおこなってください。これら以外のセキュリティ設定をおこなうと、無線LANルーターに接続できない場合があります。無線LANルーターのセキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。

悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き替えて発信する(改ざん)
- コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう

本件のために生じた損害について、当社に責めのある場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。

電波法に関する注意


このリモコンは、電波法に基づく特定小電力無線機器として、技術基準適合証明を受けています。したがって、このリモコンを使用するときに無線局の免許は必要ありません。

- 分解、改造をしないでください。分解、改造は法律で禁止されています。
このリモコンは、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けています。その証明となる「技適マーク(○)」はリモコンで確認できます。(P30)
- このリモコンは日本国外での電波法には準じていません。日本国内でご使用ください。

各部のなまえとはたらき(リモコン)

- 下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって、異なる表示をします。
- 無線LAN操作に関する説明のみ記載しています。

- 台所リモコン <別売品> リモコン型番: 138-N420型、138-N421型、138-N422型、138-N423型
- 発電リモコン <別売品> リモコン型番: 138-N424型

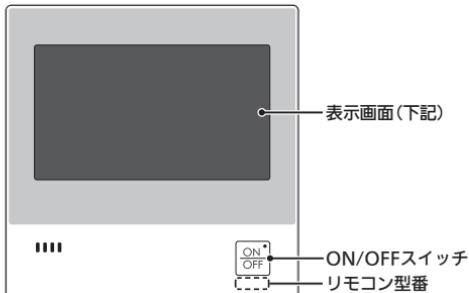

台所リモコンの表示画面



① 無線LAN状態表示



無線LANルーター・サーバーに接続しています



無線LANルーターとは接続していますが、サーバーと通信できていません(P31「大阪ガスサーバーとの接続」)




無線LANルーターの範囲外にいるか、無線LANルーターとの接続が切断されています(P31「無線LANルーターとの接続」)

●無線LANルーターとの接続設定がされていません(P31「無線LANルーターとの接続」)

●無線LANルーターとの接続設定をしていても、【音・その他メニュー】の「無線LAN」が【OFF】の場合は非表示になります

発電リモコンの表示画面

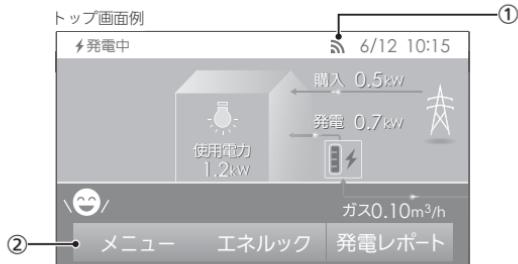

② メニュースイッチ

無線LANに関する設定や確認の操作は、まず【メニュー】をタッチします。

③ 【台所リモコンのみ】画面切替スイッチ

「無線LAN設定をおこなってください」表示について

無線LANルーターと接続するまでお知らせ表示をします

リモコンと無線LANルーターを接続するまでは、トップ画面上方に右記のようなお知らせをくりかえし表示します。(状況によっては、あいだに違うお知らせ表示をはさむこともあります)

P8~13の方法でリモコンと無線LANルーターを接続すると、お知らせ表示は消えます。

無線 LAN 設定をおこなってください。

↓ 約5秒

【メニュー】→【音・その他メニュー】→【無線 LAN】から設定できます。

■ 無線LANルーターと接続するまでのあいだ、 一時的に無線LAN設定お知らせ表示を消したいときは

「無線LAN」の設定を【OFF】にすることで消えます

台所リモコンの給湯トップ画面 または 発電リモコンのトップ画面で【メニュー】→
→【音・その他メニュー】→▼でページを送る→【無線LAN】→「無線LAN」を【OFF】にすると

※無線LANルーターと接続する際には「無線LAN」を【ON】に戻してください。
([OFF]の状態では接続できません)

» しきみ

•ON/OFFスイッチ
の「入」「切」に関係なく、設定できます。

リモコンと無線LANルーターを接続する

●操作前に必ず以下の内容をご確認いただき、同意いただいた上で、無線LANルーターとの接続を実施してください。

無線LANルーターに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバーへ自動的に送信します。これらの情報はエネファームの運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。

準備

- ①日時あわせ(P22)をしておく
- ②無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがあるかどうか確認しておく
(自動接続設定用のプッシュボタンの有無により、後の手順が異なります)
- ③無線LANルーターの電源を入れる

▶ 参照

●無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンについては、無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

手順

1

台所リモコンの場合

- ①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



- ②【音・その他メニュー】をタッチする



発電リモコンの場合

- ①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



- ②【音・その他メニュー】をタッチする



» しきみ

●ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

●画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

2 ①▼でページを送って 【無線LAN】をタッチし



②無線LANが【ON】である ことを確認する




3 ①無線LAN設定の▶をタッチし



②ルーターとの接続の▶をタッチする



4 表示内容を確認し、【同意して次へ】をタッチする

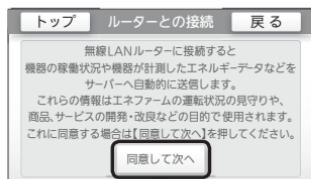

無線LANルーターに
自動接続設定用の
プッシュボタンがある場合

P10「簡単接続」の手順5へ

無線LANルーターに
自動接続設定用の
プッシュボタンがない場合
／わからない場合

P12「検索接続」の手順5へ

★ヒント
•【OFF】になっている場合は【ON】にしてください。

★ヒント
•「ルーターとの接続」の▶がグレーになり設定ができないときは、手順2の②で「無線LAN」が【ON】になっているか確認してください。

リモコンと無線LANルーターを接続する

● 簡単接続（無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがある場合）


5 ①簡単接続の▶をタッチし



②【実行】をタッチする



6 2分以内に、無線LANルーターの自動接続設定用の プッシュボタンを長押しする

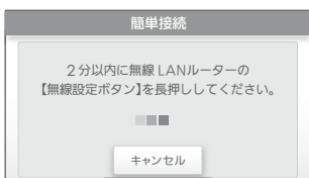

7 この画面になったら【OK】をタッチする



【無線LANルーターとの接続 完了】

▶ 参照

- ボタンの操作方法（長押しのタイミングなど）は、無線LANルーターによって異なります。無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。

» しくみ

- 無線LANルーターの機種や電波状態によって、つながるまでの時間は異なります。
- 無線LANルーターにつながると、トップ画面に無線LAN状態表示を表示します。

(つづき)

■ 接続に失敗したとき

①次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか → 電源を入れる
- 無線LANルーターやリモコンの近くで、電子レンジが動作していないか
→ 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターがリモコンと離れていないか
→ 無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしていないか
→ DHCP機能を「有効」にする

②【OK】をタッチし、再度P10の手順5からやり直す



★ヒント

- ①の内容を確認しても接続できない場合は、「検索接続(P12)」で接続してください。
それでもなお接続できない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性があります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

リモコンと無線LANルーターを接続する

● 検索接続（無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがない／わからない場合）


5 無線LANルーターのSSIDと暗号化キーを確認する

▶ 参照
●無線LANルーターのSSID・暗号化キーについては、無線LANルーターの本体または取扱説明書をご覧ください。

6 ①検索接続の▶をタッチし



②【実行】をタッチする

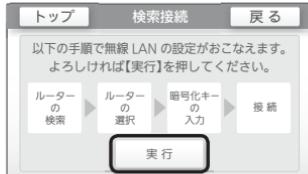

7 接続したい無線LANルーターのSSIDを探してタッチする



» しきみ
●暗号化方式がWEP方式の無線LANルーターや暗号化されていない無線LANルーターは、表示されません。
●実際の画面では、*****の部分はお客様の環境で受信しているSSIDが表示されます。

8 ①無線LANルーターの暗号化キーを入力し



【切替】で入力文字が
「小文字」→「記号1」→「記号2」→「大文字」
に切り替わります


②【決定】をタッチして確定する



※【決定】がグレーになりタッチできない場合は、入力に誤りがないか確認してください。

(つづき)

9 ①内容が間違いないか確認してから【接続】をタッチし

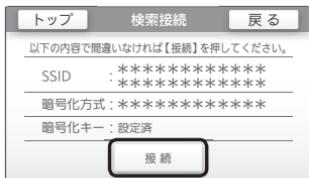

【無線LANルーターとの接続 完了】

②この画面になったら【OK】をタッチする



» しきみ


- 無線LANルーターの機種や電波状態によって、接続時間は異なります。
- 無線LANルーターにつながると、トップ画面に無線LAN状態表示を表示します。
- 実際の画面では、＊＊＊＊＊の部分はお客様の環境で受信しているSSIDと暗号化方式が表示されます。

■接続に失敗したとき ■無線LANルーターが見つからないとき


①次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切れていないか → 電源を入れる
- 無線LANルーターやリモコンの近くで、電子レンジが動作していないか
→ 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターがリモコンと離れていないか
→ 無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる
- 暗号化キーを間違えていないか
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしていないか
→ DHCP機能を「有効」にする

②【OK】をタッチし、再度P12の手順6からやり直す

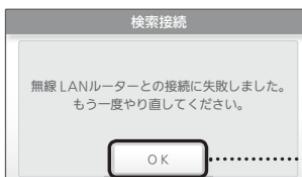

→ 手順6の画面に戻ります

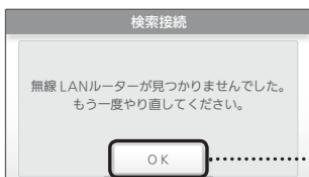

→ 手順6の画面に戻ります

★ ヒント

- ①の内容を確認してなお接続できない場合や、無線LANルーターが見つかることが続く場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性があります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

リモコンとスマートフォンを接続する

準備

- ①トップ画面に無線LAN状態表示が出ていることを確認する
- ②スマートフォンと無線LANルーターを接続する
- ③スマートフォンにエネファーム用アプリをダウンロードし、アプリを立ち上げる



- スマートフォン側の設定・操作については、スマートフォンアプリのHP(<http://og-manual.jp/enefarmapp2/h18/>)をご覧ください。



注意

- リモコンとスマートフォンは、同じ無線LANルーターの同じSSIDに接続してください。

手順

1

台所リモコンの場合

- ①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



- ②【音・その他メニュー】をタッチする



発電リモコンの場合

- ①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



- ②【音・その他メニュー】をタッチする



くわい

- ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

2 ①▼でページを送って 【無線LAN】をタッチし



②無線LANが【ON】である ことを確認する



★ヒント
•【OFF】になってい
る場合は【ON】に
し、無線LAN状態
表示 が表示さ
れるのを確認して
ください。(表示さ
れるまでに多少時
間がかかります)

3 ①無線LAN設定の▶をタッチし




②スマートフォンとの接続の ▶をタッチする




» しつみ
•「スマートフォンと
の接続」の【▶】が
グレーになり設定
ができないときは
手順2の②で無
線LANが【ON】に
なっているか確認
してください。

4 【実行】をタッチする

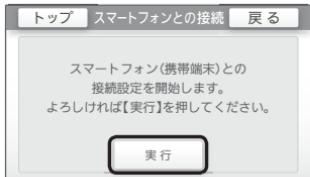


5 3分以内に、スマートフォンのエネファーム用アプリで 「エネファーム接続設定」の「接続開始」を実行する

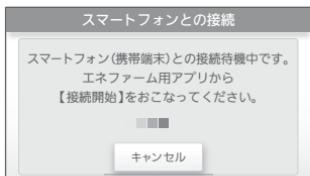

» しつみ
•スマートフォンの
操作をせずに約3
分経過すると、接
続失敗画面にな
ります。

リモコンとスマートフォンを接続する(つ)

6 ①この画面が出たら 【承認する】をタッチし

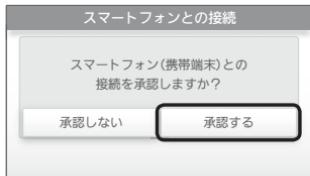

②【OK】をタッチする




【スマートフォンとの接続 完了】

■ 接続に失敗したとき

①次のことを確認する

- リモコンとスマートフォンは、同じ無線LANルーターのSSIDに接続されているか
→同じ無線LANルーターのSSIDに接続する
- 無線LANルーターやリモコン・スマートフォンの近くで、電子レンジが動作していないか
→電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターがリモコンやスマートフォンと離れていないか
→無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる

②【OK】をタッチし、再度P15の手順4からやり直す

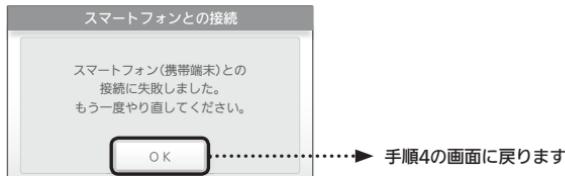


★ヒント

- リモコンと接続した無線LANルーターのSSIDは、P29「設定情報を確認する」をご覧ください。
- ①の内容を確認してもなお接続できない場合は、以下を確認してください。
 - 無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性があります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。
 - それでも解決しない場合は、大阪ガスグッドライフコールにお問い合わせください。

■「登録台数が上限に達しています」の画面を表示したとき

①スマートフォンのエネファーム用アプリで、不要な登録を解除する

②【OK】をタッチし、再度P15の手順4からやり直す

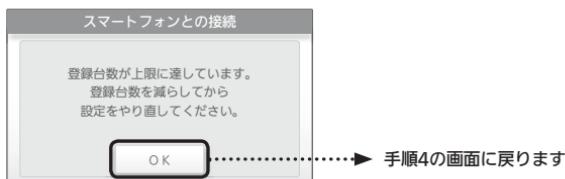

» しきみ

- リモコンとスマートフォンの接続は、10台まで可能です。

スマートフォンの機種変更などで登録が増え、11台目を接続設定しようとすると、この画面になります。

► 参照

- P26「スマートフォンとの接続をすべて解除する」でも解除できます。

外出先でエネファーム用アプリを使う設定

- 外出先(無線LANルーターの範囲外)で、エネファーム用アプリでふろや床暖房の操作をおこなうには、この設定が必要です。
- ※発電リモコン138-N424型の場合は、この設定はできません。

準備

日時あわせ(P22)、リモコンと無線LANルーターの接続(P8)、リモコンとスマートフォンの接続(P14)をしておく

手順

1 ①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし



②【音・その他メニュー】をタッチする



2 ①▼でページを送って【無線LAN】をタッチし



②無線LANが【ON】であることを確認する



3 無線LAN設定の▶をタッチする



» しきみ

- ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

★ヒント


- 【OFF】になっていいる場合は【ON】にし、無線LAN状態表示が表示されるのを確認してください。(表示されるまでに多少時間がかかります)

をする <宅外からの操作>

4 ①宅外からの操作の▶をタッチし



②【ON】をタッチする

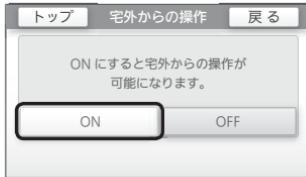

【宅外からの操作設定 完了】

» しきみ

- 「宅外からの操作」の▶がグレーになり設定ができないときは、下記を確認してください。
 - ・手順2の②で「無線LAN」が【ON】になっているか
 - ・リモコンと無線LANルーターが接続されているか(P6「①無線LAN状態表示」)

お知らせ

- アプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で【OFF】になることがあります。

(つづく)

外出先でエネファーム用アプリを使う設定

■ 接続に失敗したとき

①次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切っていないか → 電源を入れる
- トップ画面に無線LAN状態表示が出ていている場合 → 無線LANルーターのLANケーブルを確認し、外れていたら接続する
外れていなければ、ご使用の無線LANルーターに接続されている他の機器が正常に無線LAN通信できているか確認する
- 無線LANルーターやリモコンの近くで、電子レンジが動作していないか → 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 停電などで日時が「-/-/-:--」になっていないか → 日時をあわせる(P22)

②【OK】をタッチし、再度P19の手順4②からやり直す




★ヒント

- ①の内容を確認してもなお接続できない場合は、無線LANルーターが正常に動作しているか確認してください。また、近くに電波を妨害するものがある可能性があります。無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどをご覧ください。

■ 「ONできませんでした」と表示されたとき

大阪ガスグッドライフコールにご連絡ください

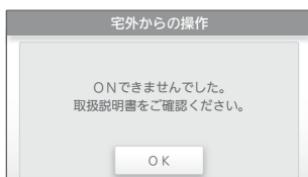

をする(つづき) <宅外からの操作>

外出先でエネファーム用アプリを使う設定をする<宅外からの操作>

日時をあわせる

- 日時あわせは、3つの方法があります。

方法① 手動であわせる(別冊「リモコン操作編」にも説明があります)

方法② 1日1回、自動的にインターネットの日付と時刻を取得する

方法③ 現時点のインターネットの日付と時刻をすぐに取得する

※方法②、方法③を設定するには、リモコンと無線LANルーターの接続(P8)が必要です。

手順

1

台所リモコンの場合

①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



②【音・その他メニュー】をタッチする



発電リモコンの場合

①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



②【音・その他メニュー】をタッチする



2 【日時あわせ】をタッチする



お知らせ

- 停電のあとやエネファーム・発電ユニットの電源が切れたあとは、再通電したときに日時がリセットされている場合がありますので、日時をあわせ直してください。(手順3で「ネットワーク日時に同期」を【有効】に設定している場合は、再通電したときに自動で日時あわせされます)

» くわく

- ON/OFFスイッチが「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

3 設定したい項目をタッチする



【方法②③ 設定完了】

4 方法①の場合

①日付と時刻を入力し



それぞれのカーソルをタッチしてから
数字をタッチして入力

②【決定】をタッチして確定する



【日時あわせ 完了】

■ 方法③【今すぐ更新】で 「日時情報の更新に失敗しました」という表示が出たとき

①次のことを確認する

- 無線LANルーターの電源が切っていないか → 電源を入れる
- 無線LANルーターやリモコンの近くで、電子レンジが動作していないか → 電子レンジが動作していないときに接続操作をする
- 無線LANルーターがリモコンと離れすぎていないか → 無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる

②再度、【今すぐ更新】をタッチする

» くみ

- 方法②と方法③はインターネット・無線LANルーターと接続する必要があります。(P8)

●「ネットワーク日時に同期」の【有効】
【無効】、「ネットワーク日時に更新」の【今すぐ更新】がグレーになり設定ができないときは、下記を確認してください。

・「無線LAN」が【ON】になっているか

・リモコンと無線LANルーターが接続されているか
(P6「①無線LAN状態表示」)

» くみ

●【決定】をタッチしないと、日時あわせは完了しません。

●空白欄があると、【決定】をタッチできません。

スマートフォンで設定した床暖房予約の内容を見る

- スマートフォンで設定した床暖房予約の内容を、台所リモコンで確認できます。
(床暖房リモコンで設定した床暖房予約の内容は、床暖房リモコンのみで確認できます)

手順

- ①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし、
【音・その他メニュー】をタッチする
②▼でページを送って【無線LAN】をタッチする

- ①無線LAN設定の▶をタッチし
②▼でページを送って
床暖房予約の▶をタッチする

表示例



- 床暖房予約確認の▶をタッチする

表示例



予約していると 床暖房が2か所までの場合は
①を表示します ここの表示はしません

お知らせ

- 台所リモコンで設定した床暖房予約と、スマートフォンで設定した床暖房予約の内容は、同期します。
- 床暖房リモコンがある床暖房の場合、床暖房予約は、スマートフォン・床暖房リモコンそれぞれ個別の予約時刻を記憶しますので、どちらか一方で予約してください。両方から予約すると、予約どおりに運転しない場合があります。

» しきみ

- ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

» しきみ

- 台所リモコンで設定した床暖房予約の内容も表示します。

台所リモコンとスマートフォンで設定した床暖房予約をすべて解除する

- 台所リモコンとスマートフォンで設定した床暖房予約の内容を、台所リモコンから全て解除(リセット)することができます。

手順

- ①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし、
【音・その他メニュー】をタッチする
②▼でページを送って【無線LAN】をタッチする

» しつみ

- ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

- ①無線LAN設定の▶をタッチし
②▼でページを送って
床暖房予約の▶をタッチする


表示例



- 床暖房予約全解除の▶をタッチする



- 【はい】をタッチする

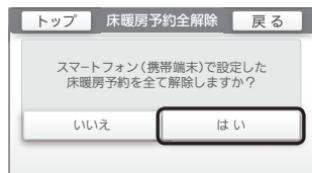

【床暖房予約全解除 完了】

お知らせ

- 床暖房リモコンで設定した床暖房予約は、この操作では解除できません。

スマートフォンの接続をすべて解除する

- リモコンに接続されているすべてのスマートフォンの接続を解除できます。
個別の接続解除はスマートフォンでおこなってください。
- すべてのスマートフォンとの接続が解除されると、スマートフォンと台所リモコンで設定した床暖房予約はすべて解除されます。

手順

1

台所リモコンの場合

①給湯トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



②【音・その他メニュー】をタッチする



発電リモコンの場合

①トップ画面で【メニュー】をタッチし

表示例



②【音・その他メニュー】をタッチする



2

①▼でページを送って【無線LAN】をタッチし



②無線LANが【ON】であることを確認する



» **しぐみ**

- ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。

★ **ヒント**

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

3 ①無線LAN設定の▶をタッチし




②「スマートフォンとの接続全解除」の▶をタッチする




» しぐみ

- 「スマートフォンとの接続全解除」の▶がグレーになり設定ができないときは、手順2の②で「無線LAN」が【ON】になっているか確認してください。

4 ①【実行】を長押し(約5秒間)し

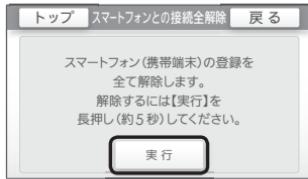

②【OK】をタッチする

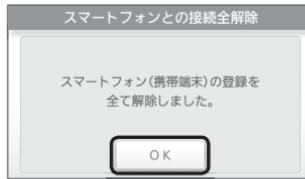

【接続全解除 完了】

スマートフォンの接続をすべて解除する

通信機能をリセットする

- ・トップ画面に無線LAN状態表示が表示されているにも関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置をしてみてもどうしても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットをおこなってください。

手順

- ①台所リモコンでは給湯トップ画面で、
発電リモコンではトップ画面で
【メニュー】をタッチし、【音・その他メニュー】をタッチする
②▼でページを送って【無線LAN】をタッチする

» **くみ**
•ON/OFFスイッチの「入」「切」に関係なく、設定できます。
★**ヒント**
•画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。


- ①無線LAN設定の▶をタッチし
②▼でページを送って※
通信機能のリセットの
▶をタッチする

※138-N424型は最初のページに表示します

表示例



- 【実行】を長押し(約5秒)する

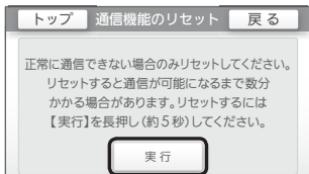

- リセット後、トップ画面に無線LAN状態表示が表示されているのを確認する

それでも通信できない場合は、
大阪ガスグッドライフコールに連絡してください

設定情報を確認する

- 接続に失敗したときや、お問い合わせの際などに必要な設定情報を確認できます。
- リモコンと接続した無線LANルーターのSSIDを確認するには「接続ルーター情報」、リモコンと接続したスマートフォンの数を確認するには「接続UUIDリスト」をご覧ください。

手順

- 1 ①台所リモコンでは給湯トップ画面で、
発電リモコンではトップ画面で
【メニュー】をタッチし、【音・その他メニュー】をタッチする
②▼でページを送って【無線LAN】をタッチする

2 設定情報の▶をタッチする

表示例



3 確認したい項目の▶をタッチする



接続ルーター情報の表示例



リモコンアドレスの表示例



P30へ

※「*」には英数字が表示されます。また、表示例と桁数が異なる場合があります。

» しきみ


- ON/OFFスイッチ「印入」「切」に関係なく、設定できます。

★ヒント

- 画面が黒くなっている場合は、画面をタッチし、必要に応じて【画面切替】をタッチして給湯トップ画面にしてください。

設定情報を確認する(つづき)

3 (前ページからのつづき) 確認したい項目の▶をタッチする

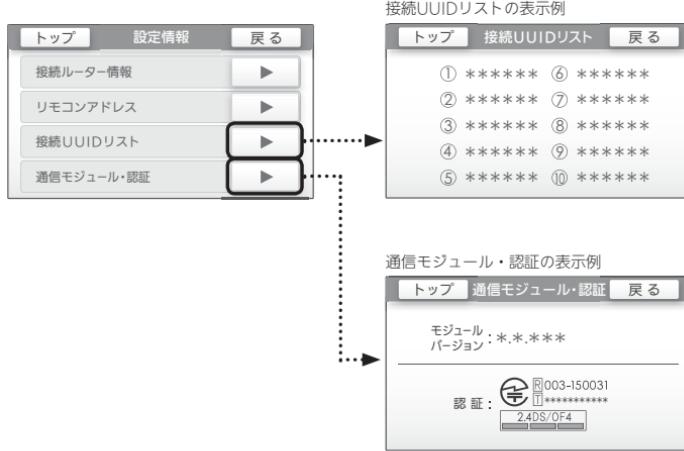

» しづみ

●UUIDとは、スマートフォンを識別するIDです。
接続されているスマートフォンの数だけ表示されます。

► 参照

●P5「無線LAN通信についての注意」「電波法に関する注意」

※「*」には英数字が表示されます。また、表示例と桁数が異なる場合があります。

故障・異常かな?と思ったら

- ・機器本体編・リモコン操作編の取扱説明書の内容も併せてお読みください。

絵表示の説明

② : こんなときは(状況) ■ : こんなことが考えられます(原因) → : こうしてください(処置)

無線LANルーターとの接続

② 無線LAN状態表示が表示されない

- リモコンと無線LANルーターが接続設定されていないと、無線LAN状態表示は表示されません。
→無線LANルーターと接続する。(P8)
- 無線LANルーターと接続していても、無線LANの設定が「OFF」になっていると無線LAN状態表示は表示されません。
→無線LANの設定を「ON」にする。(P8)

② 無線LANルーターとの接続に失敗した

- 無線LANルーターの電源が切れている。
→無線LANルーターの電源を入れる。
- 無線LANルーターが正常に動作していない。
→同じ無線LANルーターを使っている機器がインターネットに接続できているか確認する。
接続できていない場合は、無線LANルーターに異常がないか確認する。
- 無線LANルーターやリモコンの近くで、電子レンジを使用している。
→電子レンジを使用していないときに操作をする。
- 無線LANルーターがリモコンと離れてぎりぎり。
→無線LANルーターがつながる場所に無線LANルーターを移動させる。
- 無線LANルーターのDHCP機能を「無効」にしている。
→DHCP機能を「有効」にする。

② 無線LANルーターの検索接続で、検索した無線LANルーターのSSIDが文字化けしている

- SSIDを日本語に設定している無線LANルーターと接続すると、文字化けする場合があります。
→異常ではありません。
SSIDが文字化けしていても、暗号化キーを入力すれば接続できます。

② 無線LANルーターの検索接続で、無線LANルーターのSSIDが表示されない

- 無線LANルーターでステルス設定にしている。
→無線LANルーターの取扱説明書やホームページなどを参考に、ステルス設定を解除する。

② 無線LAN状態表示が「圏外」になっている

- 電子レンジなどを使用していないときに、再度確認する。
電子レンジなどを使用しているときに、再度確認する。
- 無線LANルーターを交換した。(新しい無線LANルーターとリモコンとの接続設定をしていないと「圏外」表示が表示します)
→新しい無線LANルーターと接続する。(P8)
- 無線LANルーターの異常の可能性があります。
→無線LANルーターに異常がないか確認する。
- リモコンが無線通信に必要なソフトウェアを自動的に更新しているときなど、一時的に通信ができない場合があります。
→少し時間をおいて再度確認する。

無線LAN通信

② 無線LAN状態表示が「X」になっているのに、通信ができない

- 対象を変更してみたが通信ができない
→通信機能のリセット」をする。(P28)

リモコンとスマートフォンとの接続

② リモコンとスマートフォンの接続に失敗した

- リモコンとスマートフォンが、同じ無線LANルーターのSSIDに接続されていない。
→同じ無線LANルーターのSSIDに接続する。
- 対象ではないスマートフォンアプリを使用している。
→対象のスマートフォンアプリを使用する。(P4)
- 無線LAN状態表示が「圏外」になっている。
→このページの「無線LANルーターとの接続」の項目を確認する。
- 無線LAN状態表示が「X」になっている。
→このページの「大阪ガスサーバーとの接続」の項目を確認する。

大阪ガスサーバーとの接続

② 無線LAN状態表示が「X」になっている

- 日時が設定されていない。
→日時を合わせる。(P22)
- 無線LANルーターのLANケーブルが外れている。
→LANケーブルが外れていれば接続する。
- メンテナンス等で一時にサーバーに接続できない場合があります。
→少し時間をおいて再度確認する。
- 無線LANルーターが正常に動作していない。
→同じ無線LANルーターを使っている機器がインターネットに接続できているか確認する。
接続できていない場合は、無線LANルーターに異常がないか確認する。
- 契約されているインターネットに障害が発生している。
→ご使用の無線LANルーターに接続されている他の機器が正常に無線LAN通信できない場合は、ブロバイダーに問い合わせる。

【台所リモコンのみ】スマートフォンからの操作

② スマートフォンからふろ自動化ができない

- 台所リモコンのON/OFFスイッチが「切」になっていると、スマートフォンからのふろ自動操作はできません。
→台所リモコンのON/OFFスイッチを「入」にしておく。
- 給湯機器に何らかの不具合が起きている場合は、ふろ自動化ができないことがあります。
- 台所リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

(つづく)

故障・異常かな?と思ったら(つづき)

【台所リモコンのみ】スマートフォンからの操作(つづき)

② スマートフォンからふろ予約・床暖房予約ができない

- 台所リモコンの日時が未設定の場合は、ふろ予約や床暖房予約はできません。
→日時あわせをする。(P22)

② 台所リモコンの操作をしていないのに音が鳴った、画面が変わった

- スマートフォンで設定操作をすると、台所リモコンが作動し、「ビピッ」設定が変更されました」と音声でお知らせし、「外部からの操作により設定が変更されました」と画面に表示します。
→異常ではありません。

② スマートフォンから床暖房の運転ができない

- 給湯機器に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。
→台所リモコンまたは床暖房リモコンに故障表示が出でないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

② スマートフォンで設定した床暖房予約が、時間どおりに作動しない

- スマートフォンで床暖房予約の設定中に、「スマートフォンとの接続全解除」をおこなうと、予約も解除されます。
→スマートフォンで予約時刻を設定し直す。
- 床暖房リモコンからも予約している。
※床暖房リモコンとスマートフォンの予約時刻(入時刻・切時刻)は、それぞれで個別の予約時刻を記憶しています。
→床暖房リモコンまたはスマートフォンのどちらか一方で床暖房予約をする。
- スマートフォンで床暖房予約の予約①、予約②の時間帯を重複して設定した場合、入時刻・切時刻とも①②の早いほうが優先されるため、遅いほうの時間帯が無効になる場合があります。
→異常ではありません。
- スマートフォンで設定した予約①の入時刻と予約②の切時刻(または予約①の切時刻と予約②の入時刻)が同じ場合、入時刻が優先されるため、意図した時刻に床暖房が切れない場合があります。
→異常ではありません。
- 給湯機器に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。
→台所リモコンに故障表示が出でないか確認し、出ている場合は機器本体編の取扱説明書の該当ページをご覧ください。

その他

② 床暖房が予約どおりに運転・停止しない

- 【床暖房リモコンで予約している場合】
スマートフォンからも予約している。
※スマートフォンと床暖房リモコンの予約時刻(入時刻・切時刻)は、それぞれで個別の予約時刻を記憶しています。
→スマートフォンまたは床暖房リモコンのどちらか一方で床暖房予約をする。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

- リモコンに関するサービスおよび保証は発電ユニットに準じますので、「エネファームtypeS燃料電池発電ユニット」の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」と別冊「かんたん接続ガイド」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

移設される場合

移設作業はお客さま自身でおこなわず、販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。
エネファーム用アプリは、大阪ガスのエネファームのフルメンテナンスサポート対象エリア内でのみ、使用可能です。

故障・異常かな？と思ったら

アフターサービスについて

初期設定

- 無線LANに関する内容のみ記載しています。
- 「全設定初期化」の内容・方法については、リモコン操作編の「メニューからの運転・設定」をご覧ください。
- 転居される際は、「全設定初期化」をおこない、お客様の無線LANルーターやスマートフォンの情報をリモコンから削除してください。

メニュー	項目	初期設定(工場出荷時)	「全設定初期化」で初期設定に戻る項目
音・その他メニュー	日時あわせ	日付と時刻	---/--- ---:---
		ネットワーク日時に同期	有効
		ネットワーク日時に更新	—
	無線LAN設定	無線LAN	ON
		ルーターとの接続	簡単接続
		—	—
		検索接続	—
		スマートフォンとの接続	—
		宅外からの操作 ^{※1}	OFF
		スマートフォンとの接続全解除	—
		床暖房予約 ^{※2}	床暖房予約確認
		床暖房予約確認	—
		床暖房予約全解除	—
	設定情報	通信機能のリセット	—
		接続ルーター情報	SSID：未接続
			暗号化方式：未接続
		リモコンアドレス	IPアドレス：未接続 (そのリモコンのMACアドレス)
		接続UUIDリスト	(なし)
		通信モジュール・認証	—

※1 発電リモコン138-N424型の場合は表示しません。

※2 台所リモコンの場合で、対応する床暖房がある場合に表示します。

* memo *

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい

ガス漏れに気づいたときは、直ぐに使用を中止しガス栓を閉め、大阪ガスにご連絡ください。