

給湯暖房機 (B L 認定品) 取扱説明書

保証書付

タイプ	品 名	型 式 名	B L 品 番
全自動	135-T300型	GH-S246ZW	XT4205KRSAWC
自 動	135-T000型	GH-S246AWH	XT-4203KRS-SW3C
	135-T100型	GH-S246AW	XT4205KRSSWC

このたびは給湯暖房機をお買い上げいただき
ましてありがとうございます。

ご使用前になるに必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、
十分に理解したうえで正しくご使用ください。


この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

内容をよくご確認ください。

この取扱説明書は、いつでもご覧になれる身近なところへ大切に
保管してください。

取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店または、
最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

その際、機器本体の銘板をご覧のうえ、品名・製造年月をお
知らせください。

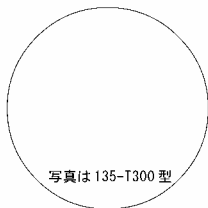

写真は 135-T300 型

もくじ

この製品の特長	1
安全に正しくお使いいただくために	2
この取扱説明書の表示について	2
機器本体の表示について	2
必ずお守りください	2
各部の名称とはたらき	8

ご利用前の準備	11
機器の準備	11
リモコンを「入」にする	12
現在時刻を合わせる	12

お湯を使うには	13
自動でおふろを沸かすには	15
おふろ沸かしを途中で停止したいときは	16
沸かし直しをするには	16
ふろ温度・保温時間・ふろ水位をセットするには	17
ふろ温度の設定	17
保温時間の設定	18
ふろ水位の設定	18
チャイムや音声ガイドの音量を調節する	19
音量の設定	19
おふろのお湯を熱くするには (追いだし)	20
おふろのお湯をぬるくするには	21
おふろのお湯をたししたいときには	22
おふろが沸く時刻を予約するには	23
予約運転を開始する	23
省電力機能について	25
暖房運転をするには	26
放熱器の運転/停止	26
暖房スイッチ付台所リモコンでの運転/停止	26
浴室予備暖房について	27
浴室予備暖房スイッチ付台所リモコンでの運転/停止	27
運動について	28
暖房静音について	28
暖房静音の設定/解除	28

冬の凍結予防をするには	29
点検のポイント・お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	34
アフターサービスについて	37
仕様一覧	38
保証書	裏表紙

お使いいただく前に

はじめて使うときには

使い方

長くお使いいただくために

この製品の特長

快適な「お湯のある暮らし」のための便利な機能を豊富に揃えました。どうぞお役立てください。

便利です!

- お風呂もシャワー・給湯も暖房も、これ1台でOK。
- スイッチオン!の簡単操作でお風呂が沸かせます。
(→P. 15 参照)
- 予約タイマー付きだから、忙しい方も好きなときにバスタイム。
(→P. 23 参照)



- 浴室から台所や他の部屋にいる人を呼び出すことができます。



環境にもやさしい!

- リモコンは待機時の消費電力を低減するため、未使用時に画面表示を消す、省電力機能付きです。
※出荷時の省電力モードは「入」になっています。
(→P. 25 参照)
- 給湯時の熱効率が約91%と高いので、ガスをより効果的に使え環境面でもCO₂削減に貢献します。

追いき配管を自動的にきれいにします

全自動タイプは、お風呂のお湯を排水したときに、自動的にふろ配管内の残り湯を流し出す機能があります。以下の条件がそろったときに浴槽のお湯(水)を排水するとふろ配管の残り湯を、きれいなお湯(リモコンの運転が「切」の場合は水)約6リットルで流し、浴槽の循環口から排出します。

- 条件
1. ふろ自動運転(保温を含む)終了後、浴槽の残り湯が循環口より上にあった場合
 2. 排水中に給湯等を使用していない場合

※この機能の際には、ポンプの回る音がしますが、故障ではありません。

快適です!

- お風呂のお湯の温度を自動的に保温します。
また、全自動タイプは水位が下がったらお湯が沸きます。
いつも快適なお風呂です。
(→P. 16 参照)



- この機器は、取り付けるリモコンのタイプをお選びいただけます。

型 式	セ ッ ト 内 容
138-3130型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房スイッチなしタイプ)
138-3131型	浴室リモコン・台所リモコン(暖房スイッチありタイプ)
138-3132型	浴室リモコン・台所リモコン(浴室予備暖房スイッチありタイプ)
138-T315型	浴室テレビリモコン・台所リモコン(暖房スイッチなしタイプ)
138-T316型	浴室テレビリモコン・台所リモコン(暖房スイッチありタイプ)
138-3136型	増設リモコン

- この取扱説明書では、138-3130型・3131型・3132型・3136型の浴室リモコン、台所リモコン、増設リモコンについて説明しています。

- その他の別売品のリモコンを取り付けているお宅では、リモコンに付属されているリモコン操作方法の取扱説明書をよくお読みください。

安全に正しくお使いいただくために

■この取扱説明書の表示について■

この取扱説明書では、機器を正しくお使いいただき万一の事故を未然に防ぐため、以下のような表示で注意を呼びかけています。

⚠ 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者等が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示については次のような意味があります。



お願い

ご使用になるときに、よく理解していただきたい内容を示しています。

(→P. XX 参照) 参照ページを示しています。

■機器本体の表示について ■ (図は135-T300型を示します)

使用上の注意

- 使用上の注意について表示しています。

銘板

- 品名・型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者等を表示しています。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この内容は必ずお読みください。

⚠ 危険

屋内設置の禁止

- この機器は屋外設置形ですので絶対に屋内に設置しない。燃焼ガスが室内に充満したり正常な給排気ができないため異常燃焼し、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因になります。

ガス漏れ時の処置

- ガス漏れに気づいたときは、
 - ①すぐに使用をやめて、給湯栓を全て閉じる。
 - ②ガス栓を閉じる。また、メーターのガス栓も閉じる。
 - ③お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスに連絡する。
- すべての処置が終了までの間、絶対に
 - ・火をつけない
 - ・電気器具のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しをしない
 - ・周辺の電話を使用しない炎や火花で引火し火災のおそれがあります。



火気禁止 2

必ずお守りください

警告

機器設置（および付帯工事）

- 機器の設置・移動および付帯工事は、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへ依頼し、安全な位置に正しく設置する。設置工事に不備があると事故の原因になります。
- この機器は屋外設置形ですので、増改築などによって屋内状態にしない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。



禁止



ガス接続について

- この機器のガス管の接続はねじ接続です。ガス配管接続工事は専門の資格、技術が必要です。機器の設置、移動、取外しの際には、必ずお買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご相談ください。

囲い禁止

- 設置後、機器や排気口を波板やビニールなどで囲わない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

給排気口の周囲

- 給排気口の前方にものを置かない。不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

機器本体に無理な力を加えない

- 機器本体やガスの接続部などに乗らない。けがや機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼のおそれがあります。

地震・火災などの緊急時の場合

- 迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。

お子様には十分な注意を

- 浴槽の循環口付近で湯（水）に潜ったりしない。特に小さなお子様のいるご家庭では注意してください。思わぬ事故につながる可能性があります。



- 浴槽にお湯張りしているときや沸かしているときに、お子様を浴室で遊ばせない。思わぬ事故につながる可能性があります。



機器の銘板を確認

- 機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）で機器を使用する。ガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。

- 転居時の注意は（→P. 37 参照）

●この機器はAC100V 50/60Hz共用です。

●この部分必ずご確認ください。

（例：前面ガラスの裏面）

（例）135-T300
A 最大消費電力
7.6kW (100V/50/60Hz)
21 01 01 00 092

SMART-TEC

GH-S246ZW

型式番号

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月



製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

製造年月

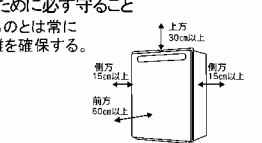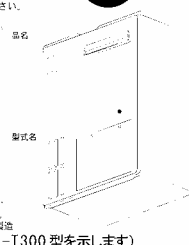

火災予防のために必ず守ること

機器周辺のものは常に

図の離隔距離を確保する。

- 機器および排気口の周辺には紙や木材など燃えやすいものを置かない。火災の原因となります。
- 機器の周辺ではガソリン、ベンジン、スプレーなど引火性危険物を使用しない。引火して火災を起こすおそれがあります。
- 機器の周辺や上にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベを置かない。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。
- 排気口は洗濯物などでおおわない。不完全燃焼の原因となります。



禁止



分解禁止

- お客様ご自身では絶対に分解したり修理・改造は行わない。異常作動して事故の原因となります。



分解禁止

異常時の処置について

- ①給湯栓を開けても点火しない場合、また、使用途中で火が消える場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉じる。
- ②「故障かな?と思ったら」（→P. 34～36 参照）に従って処置をする。
- ③上記の処置をしても直らない場合、または、使用中に異常な燃焼や臭気・異常音・異常な温度を感じた場合は、使用を中止してお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへ連絡する。



給湯栓・ガス栓を閉じる

機器本体でのやけどに注意

- 機器の使用中止後は使用後しばらくは、排気口とその周辺部には絶対に手を触れない。高温になっていますのでやけどのおそれがあります。



接触禁止


注意

用途についての注意

- 一般家庭での台所・シャワー・洗面などへの給湯、おふろ沸かし、暖房以外の用途には使用しない。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 車両・船舶への搭載はしない。振動により機器が転倒し、火災や機器故障の原因になります。

空だき防止

- 追いだしスイッチを押すときは、必ず浴槽の循環口より上に湯（水）が入っていることを確かめる。水位が循環口より低いと、空だきによる機器の故障や浴槽の損傷などの原因となることがあります。



ソーラー機器について

- ソーラー機器とは絶対に接続しない。（ソーラーユニットを使用する場合は除く）夏期にソーラーの水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。やけどをしたり機器の故障原因になります。

長期間使用しない場合

- 長期間使用しないときは、ガスの元栓を閉じてください。ドレン排出ロ・オーバーフロー接続口から排出される水について
- ドレン排出配管・オーバーフロー配管から排出される水を飲料用・飼育用などに使用しない。

給湯・シャワー使用時、入浴時の注意

- ①シャワーなどお湯を使う場合は最初に熱いお湯が出るがあるので注意する。手のひらで温度を確かめて湯温が安定してからお使いください。
- ②給湯使用時は出湯管（蛇口）が熱くなるので、やけどに注意する。
- ③お湯を止めた後に再使用するとき、お湯の量を急に少なくしたとき、給水圧が下がったとき、あるいは、万一機器が故障した場合には、一瞬熱いお湯が出るがあるので注意する。手のひらで温度を確かめて湯温が安定してからお使いください。
- ④シャワー・給湯使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない。突然、熱湯や冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。
- ⑤浴槽に入るときは、手でお湯の温度を確認して入浴する。確認をおこたるとやけどのおそれがあります。
- ⑥おふろ沸かし（沸かし直し）や追いだし時には、循環口付近は熱くなることがあるので注意する。



手で温度を確かめる



配管カバー（または据置台）についての注意

- 配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合は、作業終了後には、必ず外したカバーをしっかりと閉める。（→P. 33 参照）
- 電気事故防止
- 電源コードを切断して延長しない。電源コードがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災の原因になります。
- 電源プラグは根元まで完全に差し込む。差込が不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ緩んだコンセントは使わないでください。
- 濡れた手で電源プラグをさわない。感電のおそれがあります。
- コンセントから電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く。コードを引っ張ると破損して感電や火災の原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。
- 電源プラグのほこりなどは、定期的に取る。電源プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- この機器は接地工事（アース）が必要なので、アースがされているか確認する。



禁止



アースを接続する

お使いいただく前に

必ずお守りください

警告 床暖房についての注意


やけどに注意

- 高い温度で設定したまま長時間、座ったり寝そべったりしない。低温やけどを起こすおそれがあります。特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。
 - ・乳幼児や自分の意志で体を動かせない方
 - ・疲労の激しいとき
 - ・皮膚や皮膚感覚の弱い方
 - ・お酒や睡眠薬を飲まれた方



火災予防

- 床暖房の上にスプレー缶・ライター等を置かない。爆発や火災のおそれがあります。



床についての注意

- 床暖房を設置している床面に、突起物（釘・画びょう・きり・ダニ防虫剤の注射針・はさみなど）を落としたり刺したりしないでください。水漏れの原因になります。



注意

床についての注意

- 床に水などがこぼれたらすみやかに拭きとる

- 床面に水・薬品・しゅう油などをこぼしたまわしにしておきますと、床暖房の放熱板が腐食することがありますので、すみやかに拭きとってください。



床へは衝撃を加えない

- 床が破損し、水漏れのおそれがあります。




床仕上材の上に敷物を敷かない

- 木質フローリングをお使いの場合、カーペットなどの敷物を敷かないでください。性能が発揮できない場合や、床暖房の熱がこもって、フローリングが変形、変色することがあります。

用途についての注意

- 床暖房を他の目的に使用しない。
 - 特殊な用途（例えば衣類の乾燥や動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）には使わないでください。



床下防腐処理について

- 床暖房および配管類に処理剤が付着すると腐食することがありますので注意してください。

家具などを直接床に置かない

- 床暖房の上に、調度品・家具などを置きますと家具等に熱がこもり、ひずみ等が発生するおそれがあります。

重いものはそのまま置かない

- ビアノなど重量物にはバットなどを敷いて一箇所に荷重がかわらないよう設置してください。床が破損し、水漏れのおそれがあります。



ホットカーペットとの併用はしない

- 床仕上材が変形、変色するおそれがあります。



カーペットの張替えについて


- 張替えする場合には床暖房専用のものを使用し、床暖房を破損しないように両面接着テープがグリッパにて固定するようにしてください。釘あるいはひょうで固定するのは避けてください。また、交換を考えて、全面接着することは避けてください。



床暖房以外の暖房端末機器についての注意は、暖房端末機器の取扱説明書にあります。暖房端末機器の取扱説明書をよくお読みください。

各部の名称とはたらき

機器本体 （図は135-T300型を示します）

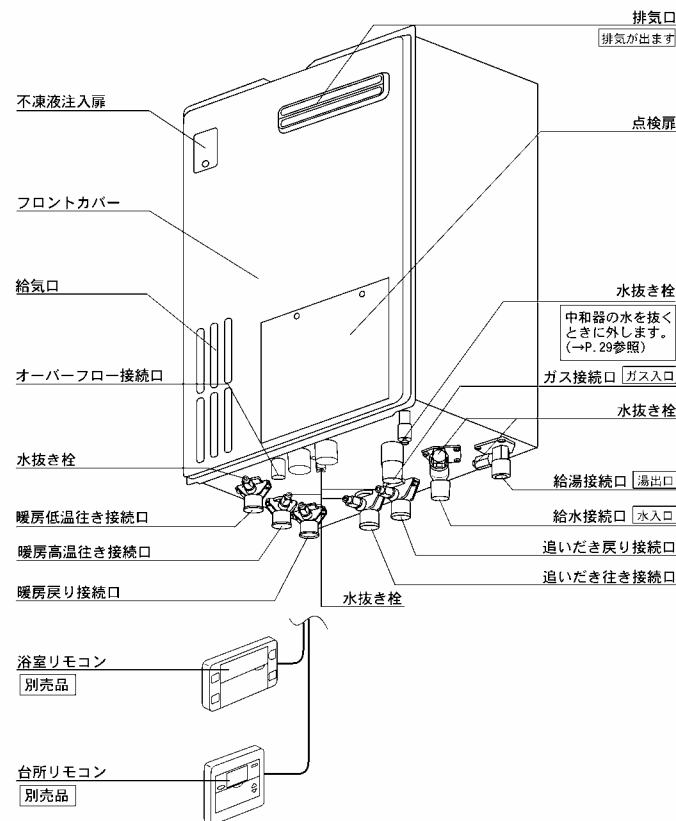


お使いいただく前に


各部の名称とはたらき

■浴室リモコン (浴室に取り付けます)

給湯やおふろ沸かしなど、すべての操作を浴室リモコンで行います。台所リモコン・増設リモコンを使うと、台所や他の部屋から操作 (一部の操作) することもできます。通常はふたを開けておいてください。

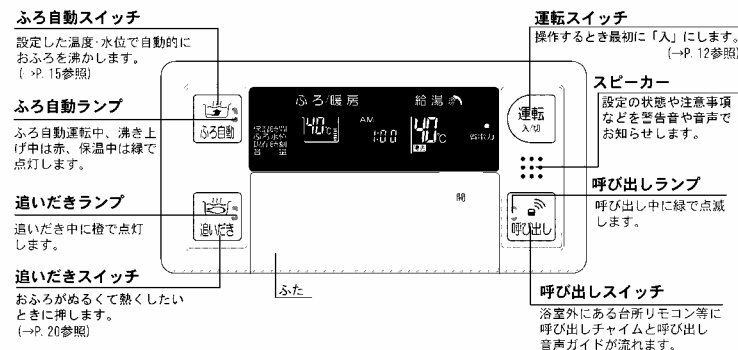

浴室リモコンのふたを開けると、以下のようなボタンがあります。

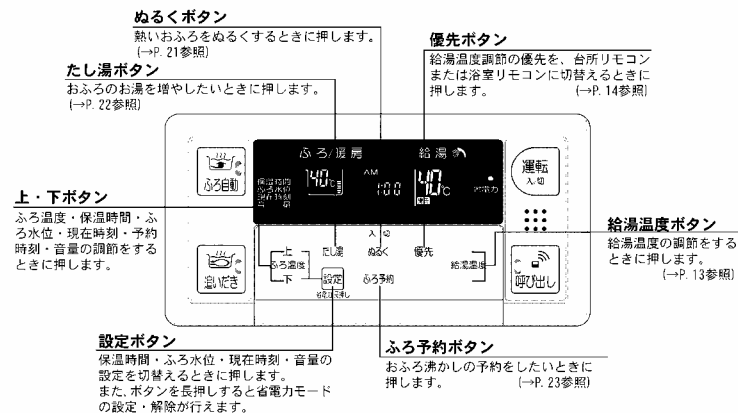

給湯燃焼表示・ふろ/暖房燃焼表示は左右に動いて、燃焼していることをお知らせします。

給湯燃焼表示・ふろ/暖房燃焼表示の補足説明



燃焼中は左右に動きます。

■浴室リモコンの画面表示

浴室リモコンの画面表示には以下のようなものがあり、設定した内容を確認することができます。


※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。




■台所リモコン 138-3130型 (暖房スイッチなしタイプ)

台所に設置して使用します。
給湯温度の設定や、おふろ沸かしの自動運転、予約運転などの操作ができます。また、暖房運転中の運転
音が気になるときには、暖房静音にすることもできます。

※図のリモコンの画面表示は説明用で、実際の運転状態を示すものではありません。

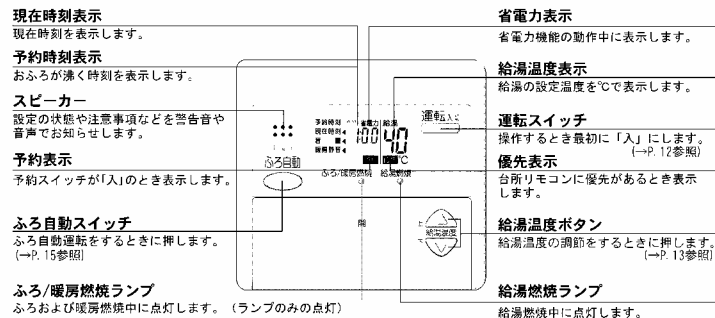

台所リモコンのふたを開けると、以下のようなスイッチがあります。



お使いいただく前に


各部の名称とはたらき

■台所リモコン 138-3131型（暖房スイッチありタイプ）

給湯暖房機用の暖房スイッチ付台所リモコンです。

給湯温度の設定やおふろの自動運転、予約運転などの操作ができます。また、暖房運転の「入」/「切」や、暖房運転中の運転音が気になるときには、暖房静音にすることもできます。

※説明は台所リモコン(138-3130型)との違いのみ説明します。

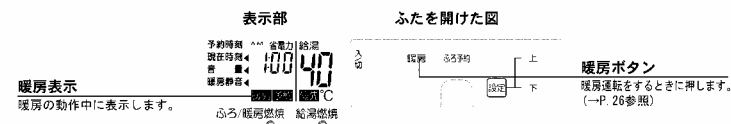


■台所リモコン 138-3132型（浴室予備暖房スイッチありタイプ）

給湯暖房機用の浴室予備暖房スイッチ付台所リモコンです。

給湯温度の設定やおふろの自動運転、予約運転などの操作ができます。また、浴室暖房乾燥機の「入」/「切」や、暖房運転中の運転音が気になるときには、暖房静音にすることもできます。


※説明は台所リモコン(138-3130型)との違いのみ説明します。

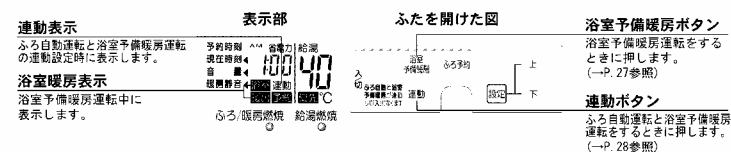

■増設リモコン 138-3136型（別売品）

浴室や台所以外の部屋から、運転スイッチの「入」/「切」、給湯温度調節、ふろ自動運転が操作できます。

各部のはたらきや使い方は台所リモコンと同じですが、ふろ予約運転や暖房静音運転は操作できません。

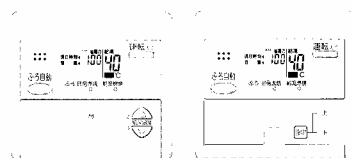

ご利用前の準備

はじめてお使いになるときは、まず屋外にある機器の準備をします。

■機器の準備

- 1 機器や機器周辺の点検・確認を行います。
- 2 給水元栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 3 給湯栓を開け、水が出ることを確認したら閉じます。
- 4 ガス栓を全開にします。
機器の下部にあります。
- 5 電源プラグをコンセントに差し込みます。
コンセントは機器周辺にあります。

ご利用前の準備

準備ができたら、リモコンのスイッチを入れてみましょう。

■リモコンを「入」にする ※電源投入後、リモコンが表示するまで多少時間がかかります。

〔台所リモコンの図は138-3130型で説明します〕


1 浴室リモコンまたは台所リモコンの運転スイッチを押します。

リモコンの画面に図のような液晶表示がされます。

運転スイッチを押したリモコンには、優先表示が表示されます。

ふろ、給湯を使わないときは、運転スイッチをもう一度押します。

リモコンが「切」の状態になり、画面表示が消えます。

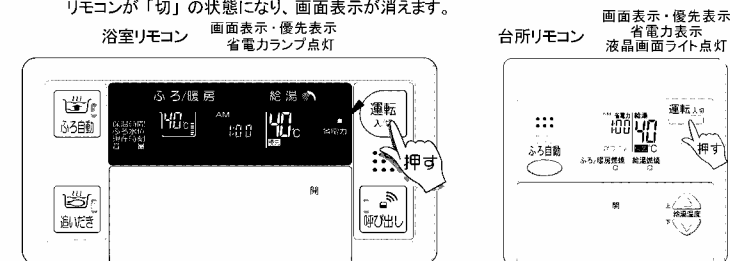

■現在時刻を合わせる


※現在時刻合わせは、いずれかひとつのリモコンで操作します。

1 運転スイッチ「入」を確認します

〔浴室リモコン〕



〔台所リモコン〕




「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開けます

設定ボタンを押して現在時刻を設定します

〔浴室リモコン〕 〔台所リモコン〕

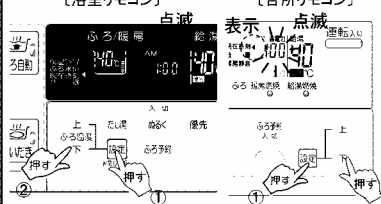

△ ボタンは時刻が進みます。
▽ ボタンは時刻が戻ります。
※ボタンを押し続けると連続的に数字が変わります

設定ボタンを押し、△を現在時刻の右側に表示させ、現在時刻表示が点滅していることを確認します。音声ガイドが流れます。
“現在時刻です” 上下ボタンで入力してください
△または▽ボタンを現在時刻表示が点滅している間(約10秒間)に押してください。
△・▽ボタンで入力後、しばらくつと確定となります。
音声ガイドが流れます。
“現在時刻、セットされました”



- 出荷時の時刻表示は「AM1:00」になっています。
- AM (午前)・PM (午後) に注意してください。
- 設定時に△または▽ボタンを押さないでいると約10秒後に確定となりますが、音声ガイドは流れません。
- 初回の時刻合わせは、設定ボタンを1回押せば時刻合わせができます。その後時刻を直したい場合は、浴室リモコンは設定ボタンを3回台所リモコンは1回押してください。

お湯を使うには

工場出荷時には40℃の設定になっています。


1 運転スイッチ「入」を確認します



「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 給湯温度を調節します

〔浴室リモコン〕 ふた開 〔台所リモコン〕 ふた開



給湯温度を調節するリモコンに優先が表示されていることを確認します。
浴室リモコンはふたを開けます。
給湯温度△または▽ボタンを押して好みの温度に設定します。

△ボタンは給湯温度が1段階ごと上がります。

▽ボタンは給湯温度が1段階ごと下がります。

給湯温度は以下の14段階で設定できます。

ご使用の目安 (単位:℃)													
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	50	55	60
飲用など	シャワー・給湯など					給湯など					高温		


※: 工場出荷時

3 給湯栓を開けます



浴室リモコンでは給湯燃焼表示^④が表示します。
台所リモコンでは給湯燃焼ランプが点灯します。

4 給湯栓を閉じます



浴室リモコンでは給湯燃焼表示^④が消えます。
台所リモコンでは給湯燃焼ランプが消灯します。
ただし、他の給湯栓が使用中のときや、ふろ自動運転のお湯張り中は消えません。

お湯を使うときの注意

警告 ●給湯、シャワー等を使うときは、給湯温度を確認し、手で温度を確かめてから使う。確認をおこたるとやけどのおそれがあります。

●シャワー使用中に優先を切替えない。台所リモコンで給湯温度調節を行うと、シャワーの温度が急変し、危険です。必ず、浴室リモコンを優先にして、給湯温度を確認してから使用してください。

ご注意ください

●給湯栓を閉じても機器の燃焼ファンがしばらく回転しますが、故障ではありません。

お願い

●表示している温度と給湯栓から出る湯温は、配管の長さや外気温等により必ずしも一致しません。表示温度は目安としてお考えください。

●使いはじめは給湯配管の水が流れ出るまでしばらくお湯が出ません。(配管の長さによりお湯が出るまでの時間が異なります)

●給湯栓をしぼり過ぎると、熱いお湯が出たり、燃焼が停止して水になることがあります。

●水温が30℃近くになる夏期では、低温にセットしても給湯栓の湯量が少なく給湯温度が高くなります。この場合は給湯栓をさらに開けて湯量を多くするか、水と混合してお使いください。

※

●給湯およびシャワーを使用中に、ふろ自動運転(保温を除く)やたし湯運転をすると、ふろ設定温度でお湯が出ます。

●お湯を使用中に、ふろ自動・たし湯運転をすると、お湯の量が減る場合があります。

●追いだきや暖房運転を使用してお湯を使用すると、お湯の量が減る場合がありますが故障ではありません。

●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。

お風呂のシャワーや上がり湯のほか、台所や洗面所などで使う給湯の操作について説明します。
給湯は、浴室リモコン、台所リモコン、また増設リモコンのいずれからでも操作できます。

給湯温度を調節するときの注意

❗ ご注意ください

●60℃、55℃、60℃に給湯温度を設定するとチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました。注意してください”とお知らせします。

お願い


●ふろ自動運転のお湯張り中(追いだき中)、たし湯、ぬるく運転中は、台所リモコンの給湯温度△または▽ボタンや、浴室リモコンの給湯温度△または▽ボタンを押すと“ビッピッピ”と警告音が鳴り、給湯温度の設定はできません。

●55℃以下の温度でシャワーや給湯を使っているときは、やけど防止のため60℃には設定変更ができません。60℃に設定しようすると“ビッピッピ”と警告音が鳴って受け付けません。設定したいときは、一旦出湯を止めてから行ってください。また、設定するときは他の場所で給湯が使われていないか、よくご確認ください。

●通常、給湯温度は運転スイッチを「切」にしても記憶されていますが、給湯温度を60℃に設定したときはやけど等の危険防止のため、再度運転スイッチを入れたとき自動的に55℃にセットされます。

●はじめにお使いのときや停電時、電源プラグを抜いた場合など、30分以上通電が止まって再通電したときは、給湯温度表示が40℃になります。再度セットし直してください。

■優先切替について 給湯温度が調節できるリモコンを「優先」と呼び、リモコンのどちらか一方を優先にできます。また、優先を切替えることを「優先切替」といいます。

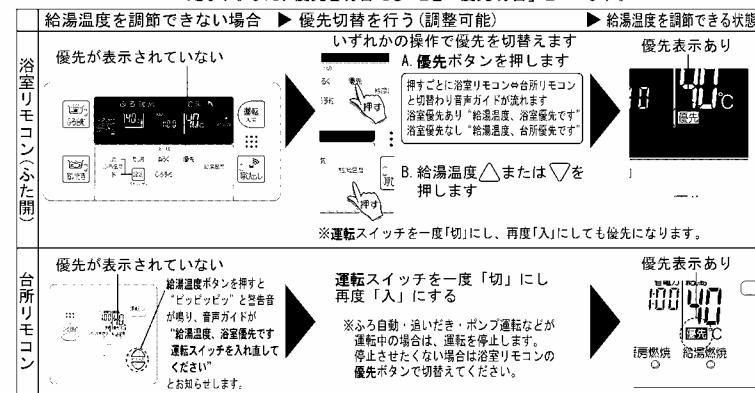

※

●給湯優先切替え時には、55℃より高い設定温度にはなりません。優先を切替えたとき、切替え前の給湯温度が60℃だった場合、自動的に55℃にセットされます。

●浴室リモコン・台所リモコンの給湯優先切替え時に、設定温度が50℃以上の場合“熱い温度にセットされました。注意してください”とお知らせします。音声はいずれかのスイッチやボタンを押すと、止まります。

●別売の増設リモコン(138-3136型)を設置している場合。


・台所リモコンが優先のときは、増設リモコンも優先になります。

・増設リモコンと台所リモコンは連動しています。増設リモコンの運転スイッチを「入」にすると、増設リモコンと台所リモコンに優先表示され、増設リモコンでも給湯温度を設定できます。

給湯温度は設定したリモコン側の温度になります。


ふろ温度・保温時間・ふろ水位をセットするには

浴室リモコンで操作します。

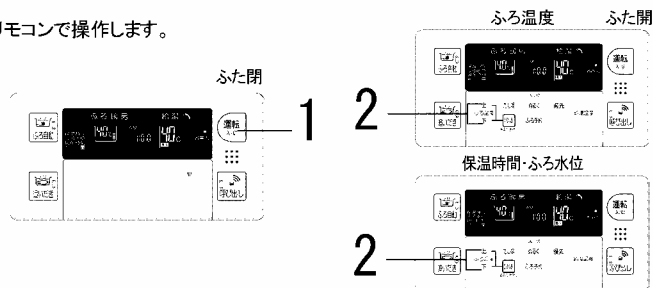

ふろ温度の設定 工場出荷時には40℃に設定されています。

1 運転スイッチ「入」を確認します

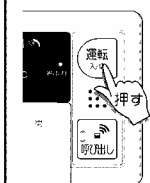

「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開けふろ温度を設定します



ふろ温度 Δ または ∇ ボタンを押して
お好みの温度に設定します。

Δ ボタンは温度が上がります。
 ∇ ボタンは温度が下がります。


ふろ温度は以下の12段階で設定できます。

ご使用の目安	(単位:℃)											
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ぬるい												
標準												
あつい												

工場出荷時

お願い

- 浴槽の種類や施工条件によって、水位を高めめにセットするとあふれる場合があります。最初は、工場出荷時の設定で試して、そのときの実際の水位を確認してからお好みの水位に調節することをおすすめします。
- 表示される温度と水位は、実際とは多少異なる場合があります。表示は目安としてお考えください。なお、全自動タイプのふろ水位 (cm) は、循環口の中心が浴槽下面から15 cmにあることを前提に設定されています。
- 設定は記憶されるので、次回からはセットする必要はありません。ただし、電源プラグを抜いたり停電などによって30分以上通電がない場合は、再セットが必要です。
- 保温時間・ふろ水位の設定時に Δ または ∇ ボタンを押さないで約10秒後に確定となりますが、音声ガイドは流れません。
- 設定ボタンを順に押して「保温時間」「ふろ水位」「音量」を続けてセットすることもできます。セットすると音声ガイドが「保温時間、ふろ水位、現在時刻、音量セットされました」と設定した項目についてお知らせします。
- 上記のように続けてセットする場合、設定ボタンは以下のように操作します。



- 保温中でもふろ温度の設定を変更することができます。


保温時間の設定 工場出荷時には4時間に設定されています。

1 運転スイッチ「入」を確認します



「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開け設定ボタンを押します



設定ボタンを押し、 Δ を保温時間の右側に表示させ、保温時間表示が点滅していることを確認します。音声ガイドが流れます。

“保温時間です 上下ボタンで入力してください”

3 保温時間を設定します

- Δ または ∇ ボタンを保温時間表示が点滅している間 (約10秒間) に押してください。
- Δ ボタンは保温時間が長くなります。
- ∇ ボタンは保温時間が短くなります。
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工場出荷時
- ※保温しない場合は、“0”に設定してください。
- Δ 、 ∇ ボタンで入力後、しばらくたつと確定となります。
- 音声ガイドが流れます。
- “保温時間、セットされました”


ふろ水位の設定 工場出荷時には全自動タイプ：水位バー6 (およそ36 cm)、自動タイプ (およそ180 L) に設定されています。

1 運転スイッチ「入」を確認します



「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開け設定ボタンを押します



設定ボタンを押し、 Δ をふろ水位の右側に表示させ、水位バーが点滅していることを確認します。音声ガイドが流れます。

“ふろ水位です 上下ボタンで入力してください”

3 ふろ水位を設定します

- Δ または ∇ ボタンを水位バーが点滅している間 (約10秒間) に押してください。
- ※水位につきましては、右記ふろ水位の目安をご参照ください。
- Δ ボタンは水位バーが増え水位が高くなります。
- ∇ ボタンは水位バーが減り水位が低くなります。
- Δ 、 ∇ ボタンで入力後、しばらくたつと確定となります。
- 音声ガイドが流れます。
- “ふろ水位、セットされました”

ふろ水位の目安 □: 工場出荷時	
全自動タイプ	自動タイプ
お湯の高さ	お湯の量
水位バー表示	お湯のタイプ別流量 (目安)
48cm	500L
45cm	400L
42cm	300L
40cm	250L
38cm	200L
36cm	180L
34cm	160L
32cm	140L
30cm	120L
28cm	100L
26cm	80L
	50L

※ふろ水位とは、浴槽底からのおよそのお湯の高さのことです。

※ふろ水位とは、浴槽に入れるおよそのお湯の量のことです。

※ふろ水位は実際の水位と差が出ることがあります。


チャイムや音声ガイドの音量を調節する

リモコンから流れる呼び出しチャイムや音声ガイドの音量は、大きくしたり小さくしたり、無音にしたりすることができます。音量はそれぞれのリモコンで別々に設定できますので、お好みに応じて設定してください。


音量の設定 工場出荷時には3（大）に設定されています。

1 運転スイッチ「入」を確認します

〔浴室リモコン〕

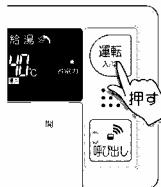


〔台所リモコン〕

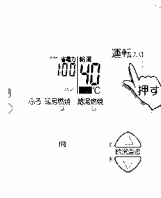


「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開け設定ボタンを押します

〔浴室リモコン〕

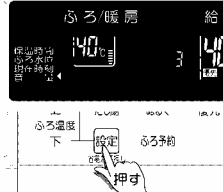

〔台所リモコン〕

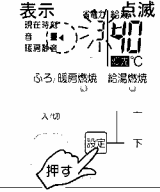


設定ボタンを押し、△を音量の右側に表示させ、音量表示が点滅していることを確認します。
音声ガイドが流れます。


“音量です 上下ボタンで入力してください”

3 音量を設定します

〔浴室リモコン〕



〔台所リモコン〕



△または▽ボタンを音量表示が点滅している間（約10秒間）に押してください。

△ボタンは音量が大きくなります。（最大音量は“3”）

▽ボタンは音量が小さくなります。（最小音量は“0無音”）

0（無音） 1（小） 2（中） 3（大） 工場出荷時

△・▽ボタンで入力後、しばらくたつと確定となります。


音声ガイドが流れます。

“音量、セットされました”


- 設定した音量は、運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
- 設定時に△または▽ボタンを押さないで約10秒後に確定となりますが、音声ガイドは流れません。
- 音量を無音に設定すると音声ガイドは流れません。ただし、浴室リモコンで呼び出しスイッチが押されたときの呼び出し音声ガイドは、音量“小”で台所リモコン（増設リモコン）より流れます。
- スイッチやボタン操作時の音、警告音“ピピピピ”の音は調節できません。

お風呂のお湯を熱くするには（追いだき）

浴槽のお湯がぬるくなったら、熱くすることができます。この機能を「追いだき」といいます。浴室リモコンで操作します。

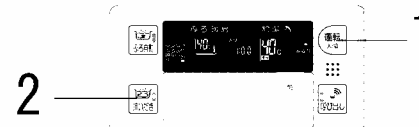


1 運転スイッチ「入」を確認します

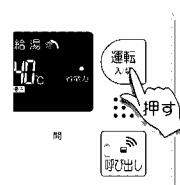

「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 追いだきスイッチを押します

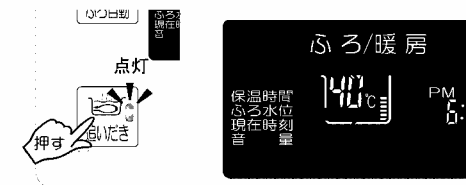

追いだきランプ（橙）が点灯します。

■■■■としばらくして、ふろ/暖房燃焼表示△が表示され追いだきを開始します。

運転が終了すると追いだきランプが消え、ふろ/暖房燃焼表示△と■■■■も消えます。

追いだき運転中に停止させるには

もう一度、追いだきスイッチを押します。

追いだきランプとふろ/暖房燃焼表示△、■■■■が消灯して、追いだき運転が停止します。

△注意●追いだきの操作をするときには、浴槽の循環口より上に湯（水）があることを確認する。

●お願い●追いだきスイッチは長く（5秒以上）押さないでください。入浴中に追いだきスイッチを5秒以上押し続けると、長期間使用しない場合の機器の水を抜くための状態となります。（→P.29参照）

浴室リモコンに「032」が点滅し運転を停止します。誤って押し続けた場合は運転スイッチを「切」にして、3秒以上経過してから再度「入」にしてください。

●追いだきで停止の操作をしない場合は、現在温度+2℃で沸き上げて自動的に停止します。ただし、沸き上げた温度（現在温度+2℃）が設定温度に達しない場合は設定温度まで沸き上げて自動的に停止します。

●一度、追いだきをして自動停止し、もっと熱くしたいときは、もう一度追いだきスイッチを押してください。

●お好みの湯がなくなったら、追いだきスイッチを押して停止してください。

●ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）は、追いだきスイッチを使用できません。押すと“ピピピピ”と警告音が鳴ります。


●この機器は給湯や暖房運転使用中に追いだきをするとき、追いだき能力が低下する場合がありますが故障ではありません。

●この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。

お風呂のお湯をぬるくするには

浴槽のお湯が熱くてぬるくしたい場合は、「ぬるく運転」が便利です。この機能では、自動的に水（約12ℓ）を入れて、かくはんを行います。

浴室リモコンで操作します。

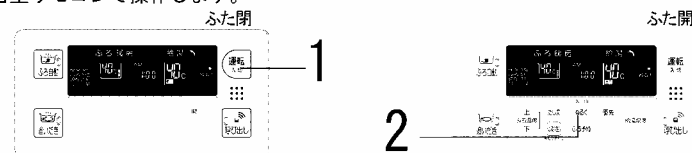

1 運転スイッチ「入」を確認します



「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開けぬるくボタンを押します



ぬるくが表示されます。
しばらくして、が表示されぬるく運転を開始します。
約12ℓの水を入れて、かくはんしてから自動停止します。
運転が終了するとぬるく表示が消え、も消えます。

ぬるく運転中に停止させるには

もう一度、ぬるくボタンを押します。
ぬるく表示とが消灯して、ぬるく運転が停止します。


❗ご注意ください

- ぬるく運転中に給湯栓（シャワーを含む）を開けると水が出てきます。このとき給湯燃焼はしません。
- ぬるく運転では自動的に約12ℓの水を入れます。途中で湯がけんを確かめてください。
- もっとぬるくしたいときは、もう一度ぬるくボタンを押してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）はぬるくボタンを使用できません。ボタンを押すと“ピピッ”と警告音が鳴ります。給湯燃焼表示またはふろ燃焼表示が消えてからぬるくボタンを押してください。お湯の使用中でもぬるくボタンを使用できません。


お風呂のお湯をたししたいときには

浴槽のお湯の量を増やしたい場合は、「たし湯運転」を行います。この機能では、自動的に「ふろ温度」設定のお湯を約24ℓ入れて、かくはんを行います。

浴室リモコンで操作します。

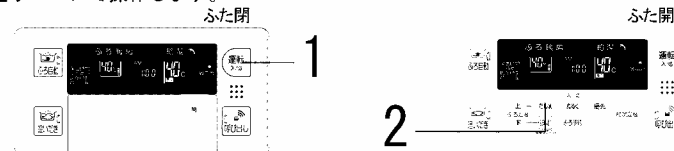

1 運転スイッチ「入」を確認します

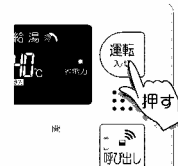

「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開けたし湯ボタンを押します



たし湯が表示されます。
給湯燃焼表示とが表示され、ふろ設定温度でたし湯運転を開始します。
約24ℓのお湯を入れて、かくはんしてから自動停止します。
運転が終了するとたし湯表示が消え、給湯燃焼表示とも消えます。

たし湯運転中に停止するには

もう一度、たし湯ボタンを押します。
たし湯表示、給湯燃焼表示、が消灯して、たし湯運転が停止します。

❗ご注意ください

- たし湯運転中は、給湯栓から出るお湯の温度がふろ設定温度になります。このとき、給湯温度の表示は変わりません。
- たし湯運転中に給湯栓を開けたときや給湯使用中にたし湯を開始すると、給湯栓から出るお湯の温度はふろ設定温度になります。給湯設定温度に戻すには、給湯を一旦停止してたし湯終了後、再度給湯栓を開けてください。なお、給湯温度が50℃以上の場合にはチャイムが鳴り、音声ガイドが“熱い温度にセットされました 注意してください”とお知らせします。
- 給湯使用中にたし湯を開始すると、給湯温度はふろ設定温度になります。給湯温度に戻すには、たし湯終了後給湯を一旦停止してから、再度給湯してください。
- ふろ自動運転のお湯張り中（追いだき中）は、たし湯ボタンを使用できません。ボタンを押すと“ピピッ”と警告音が鳴ります。

おふろが沸く時刻を予約するには


おふろの沸き上がり時間を予約することができます。
予約の設定は予約時刻の60分前までに設定してください。

予約運転を行うときは、毎回以下のことを確認してください。

- 浴槽の排水栓および、ふたがしてあることを確認。
- 現在時刻が合っているかを確認。(→P. 12参照)
- 予約時刻を確認。(→P. 24参照)
- ふろ温度・保温時間・ふろ水位の設定を確認。(→P. 17～18参照)




■ 予約運転を開始する おふろの沸き上げ完了する時刻をセットし、予約を開始します。

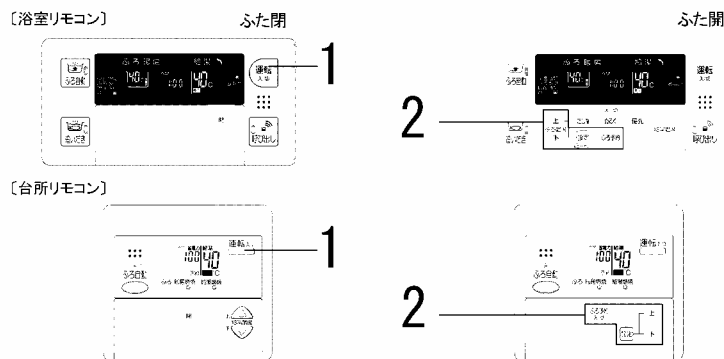


準備 浴槽の排水栓をしてふたをします

① 浴槽の排水栓をします。 ② 浴槽のふたをします。

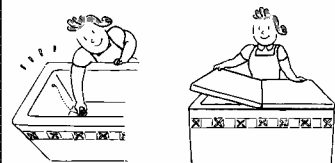


1 運転スイッチ「入」を確認します

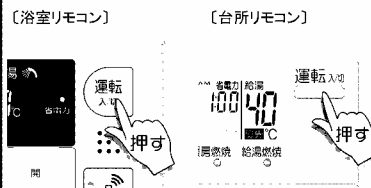

「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

2 リモコンのふたを開けふろ予約ボタンを押し、予約時刻を設定します

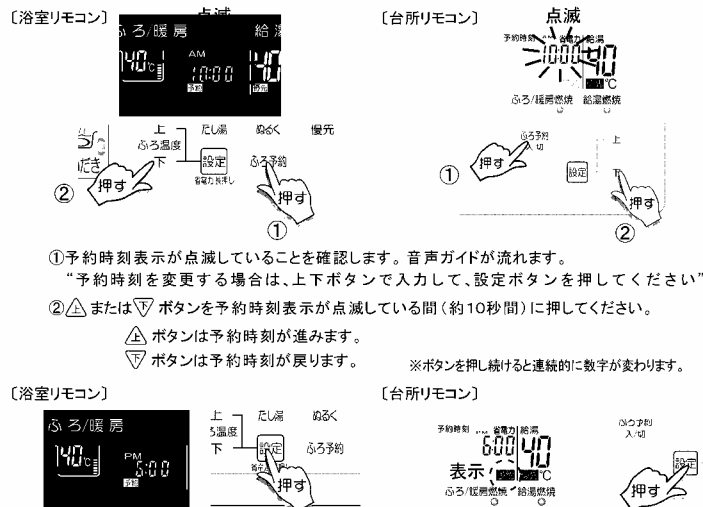

- ① 予約時刻表示が点滅していることを確認します。音声ガイドが流れます。
“予約時刻を変更する場合は、上下ボタンで入力して、設定ボタンを押してください”
- ② ▲または▽ ボタンを予約時刻表示が点滅している間(約10秒間)に押してください。
▲ ボタンは予約時刻が進みます。
▽ ボタンは予約時刻が戻ります。

※ボタンを押し続けると連続的に数字が変わります。

予約時刻の設定後、設定ボタンを押すか、5秒以上何もスイッチやボタンを押さないでいると確定となります。

音声ガイドが流れます。

“予約されました おふろの栓はしましたか”

予約表示され、予約時刻表示が点滅から点灯に変わり現在時刻を表示します。

予約の設定は予約運転ごとに毎回行ってください

予約をキャンセルしたいときは

もう一度、ふろ予約ボタンを押します。音声ガイドが流れます。“予約、解除されました”
リモコンの予約表示が消えて予約が取消されます。

すでにおふろ沸かしが始まってふろ自動ランプが点灯しているときはふろ自動スイッチを押してください。運転が停止します。



- 出荷時の予約時刻はPM6:00になっています。
- 設定時に▲または▽ ボタンを押さないでいると約10秒後に確定となりますが、音声ガイドは流れません。
- 予約時刻は記憶されますので毎回セットする必要はありません。
- スイッチやボタンが表示されたあとは、運転スイッチを「切」にしても予約運転は行われます。また予約「入」かつ、運転「切」の状態でもふろ予約ボタンを押すと予約は解除されます。
- 停電や電源プラグを抜いた場合など30分以上通電が止まり、再通電したあとは工場出荷時の初期設定になります。必ず再セットをしてください。
- 予約運転の沸き上がり完了時刻は、気温により多少前後する場合があります。

省電力機能について

5分以上何も操作しないときに、浴室リモコンの画面表示と台所リモコンの液晶表示画面のライト消すのが「省電力モード」です。このモードを使うことで電気の節約になります。

浴室リモコンで操作します。



※出荷時は省電力モードは「入」になっています。

運転スイッチ「入」と省電力ランプの点灯を確認します



「入」になっていないときは、運転スイッチを押します。

省電力モードの解除

省電力モード中の場合は、リモコンの画面を通常表示させます。(表示の方法は下記参照)

浴室リモコンのふたを開け、設定ボタンを5秒以上押し続けます。
音声ガイドが流れます。
“省電力、解除されました”

〔浴室リモコン〕
省電力ランプが消灯します

〔台所リモコン・増設リモコン〕
省電力表示が消えます




※運転スイッチの「入」/「切」では省電力モードは解除されません。

省電力モード中に画面を表示させるには給湯栓を開ける、もしくは、各スイッチおよびボタンを押すと画面が表示されます。

①ご注意ください

左記のスイッチを押すと、画面が表示されると同時に運転が開始します。



省電力モードの設定

浴室リモコンのふたを開け、設定ボタンを5秒以上押し続けます。
音声ガイドが流れます。
“省電力、セットされました”

〔浴室リモコン〕
省電力ランプが点灯します

〔台所リモコン・増設リモコン〕
省電力が表示されます



その後、5分以上何もスイッチおよびボタン操作がない場合

浴室リモコン→省電力ランプ以外のすべての画面表示が消えます。

台所リモコン→液晶表示画面のライトが消えます。

※下記の場合、省電力モードでも画面表示します。

- ・お湯を使用しているとき
- ・給湯温度が50℃以上に設定されているとき
- ・ふろ自動運転中および保温中(最長8時間)

お願い

●省電力機能で画面が消えている(台所リモコンでは液晶表示画面のライトが消えている)ときに給湯・シャワーを使うときは、一度画面表示をさせて給湯温度を確認してからご使用ください。

●ふろ自動・追いだし・呼び出しスイッチ以外のボタンは、画面が消えている状態では受け付けません。ふろ自動・追いだし・呼び出しスイッチ以外のボタンを使用するときは、上記の方法で一度画面を表示させてから行ってください。

※

●省電力機能で画面が消えている(台所リモコンでは液晶表示画面のライトが消えている)とき給湯の優先が浴室リモコンにあって台所リモコンに優先を移す場合は、次の手順で行ってください。

- ①台所リモコンの運転スイッチを押して液晶表示画面のライトを点灯させ、もう一度運転スイッチを押して運転「切」にします。
- ②再度、運転スイッチを押して運転「入」にします。台所リモコンが優先となります。

暖房運転するには

システムエアコン、床暖房などを使用できます。操作はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

■放熱器の運転/停止

〈暖房端末機器に運転スイッチがあり、信号線を接続している場合〉

暖房端末機器の運転

暖房端末機器の運転スイッチを「入」にします。

浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^①と台所リモコンのふろ/暖房燃焼ランプが点灯します。

暖房端末機器の運転を開始します。




暖房端末機器の停止

暖房端末機器の運転スイッチを「切」にします。

浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^①と台所リモコンのふろ/暖房燃焼ランプが消灯します。

暖房端末機器の運転が停止します。




■暖房スイッチ付台所リモコンでの運転/停止

〈暖房端末機器に運転スイッチがない場合や信号線を接続していない場合〉

暖房端末機器の運転

暖房端末機器のバルブを開け、
台所リモコンの暖房ボタンを押します。


浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^①と
台所リモコンの暖房表示および
ふろ/暖房燃焼ランプが点灯します。

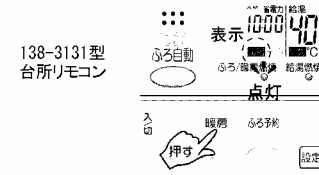

暖房端末機器の停止

台所リモコンの暖房ボタンを押します。
暖房端末機器のバルブを閉じます。

浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^①と
台所リモコンの暖房表示および
ふろ/暖房燃焼ランプが消灯します。

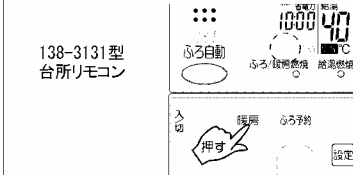

※運転スイッチが「切」の場合でも暖房表示されます。

※

- リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく暖房運転できます。
- 浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^①や台所リモコンのふろ/暖房燃焼ランプは、リモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく、暖房端末機器の運転状態により点灯および消灯をします。
- 暖房端末機器に運転スイッチがない場合は、暖房スイッチ付の台所リモコンをご使用ください。
- 暖房端末機器の運転方法・温度調節の方法については、暖房端末機器の取扱説明書をご覧ください。
- 暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開けたまわしておいてください。
- 給湯や追いだしを使用中に暖房運転をすると、暖房能力が低下する場合がありますが、故障ではありません。
- この機器は熱効率がいため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。

暖房運転をするには

■浴室予備暖房について

浴室予備暖房ボタンがついているリモコンで利用できる機能です。
台所から、浴室暖房乾燥機の運転「入」/「切」ができます。


■浴室予備暖房スイッチ付き台所リモコンでの運転/停止

浴室暖房乾燥機の運転

台所リモコンの
浴室予備暖房ボタンを押します。

浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^④と
台所リモコンの浴室・暖房表示および
ふろ/暖房燃焼ランプが点灯します。
しばらくすると、浴室暖房乾燥機が動き
はじめます。

138-3132型
台所リモコン

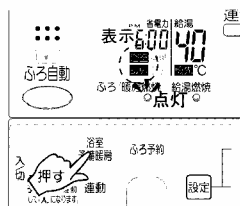


浴室暖房乾燥機の停止

台所リモコンの
浴室予備暖房ボタンを押します。

浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^④と
台所リモコンの浴室・暖房表示および
ふろ/暖房燃焼ランプが消灯します。
浴室暖房乾燥機の運転が停止します。

138-3132型
台所リモコン

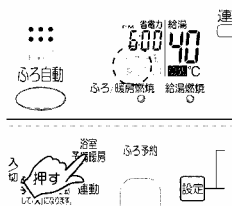

※運転スイッチが「切」の場合でも浴室・暖房表示されます。

※電源投入時、機器が浴室暖房乾燥機の確認をするまで浴室予備暖房ボタンを受け付けない場合があります。



- リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく浴室予備暖房運転できます。
- 浴室リモコンのふろ/暖房燃焼表示^④や台所リモコンのふろ/暖房燃焼ランプはリモコンの運転スイッチの「入」/「切」に関係なく、浴室暖房乾燥機の運転状態により点灯および消灯します。
- 浴室暖房乾燥機の温度調節・運転時間等については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書に従ってください。
- 暖房水は自動的に補給されますので、給水元栓は開けたままにしておいてください。
- 浴室暖房乾燥機付属のリモコンで暖房(浴室予備暖房)運転を行っているときに、138-3132型の台所リモコンの浴室予備暖房ボタンを押すと運転が停止します。
- 浴室暖房乾燥機で暖房(浴室予備暖房)以外の運転を行っているときに、138-3132型の台所リモコンの浴室予備暖房ボタンを押すと、暖房(浴室予備暖房)運転に切り替わりしますのでご注意ください。
- この機器は熱効率が高いため、排気口から白い湯気が出やすくなっています。
- 給湯や追いだきを使用中に浴室予備暖房運転をすると、暖房能力が低下する場合がありますが、故障ではありません。


■連動について

連動ボタンがついているリモコンで利用できる機能です。
ふろ自動運転と浴室予備暖房運転を行います。

運転スイッチ「入」を確認し、
台所リモコンの連動ボタンを押します。

138-3132型
台所リモコン

ふろ自動スイッチが赤で点灯します。
画面に浴室・暖房・連動表示が表示され
ふろ/暖房燃焼ランプが点灯します。
音声ガイドが流れます。
“お湯張りを始めます おふろの栓はしましたか”
ふろ自動運転と浴室暖房乾燥機の運転が始まります。

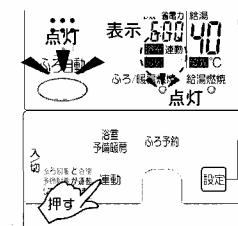



■暖房静音について

暖房静音は、暖房運転音を通常より静かにする機能です。この際、暖房能力は少し低下します。
一度、暖房静音をセットしておけば、運転「切」の状態でも、毎回暖房静音運転になります。ただし、停電や電源プラグを抜くなどして一度通電が停止したときは、再びセットが必要です。

台所リモコンで操作します。



■暖房静音の設定/解除 工場出荷時にはOFFに設定されています。

暖房静音の設定

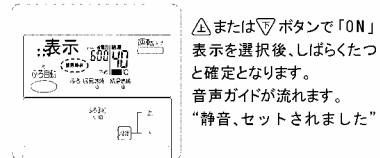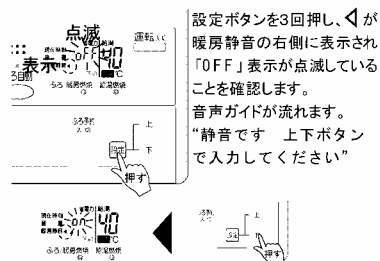

※運転スイッチが「切」の場合でも暖房静音表示されます。

暖房静音の解除

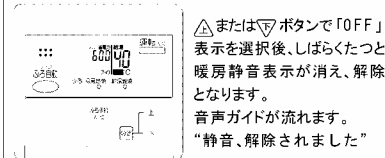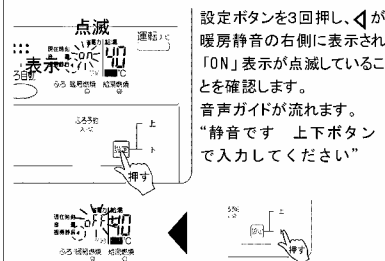

- リモコンの運転スイッチ「入」/「切」に関係なく暖房静音の設定ができます。
- 暖房静音運転中に追いだき運転やふろ自動運転を行うと、暖房運転音が静かにならない場合がありますが異常ではありません。

冬期の凍結予防をするには

給湯・ふろ

■凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき

この機器には、気温が下がってくると自動的に機器内を保温する凍結予防ヒータと、自動的に浴槽の水（湯）を循環して、機器内や追いだし配管の凍結を予防する凍結予防装置がついています。そのため外気温 -15℃程度までは、機器の電源プラグをコンセントに入れた状態にしておけば、機器内の凍結は予防できます。これらの装置は、運転スイッチの「入」/「切」に関係なく作動します。寒波などで特に寒くなりそうとき（外気温 -15℃以下やそれ以上の気温でも風のある日）は、給湯栓の水を流す方法または、機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。

- お願い**
- 凍結予防装置は電源プラグを抜いたり、ブレーカーを「切」にすると作動しませんのでご注意ください。
 - 機器内の凍結は予防できますが、配管は凍結することがあります。配管は必ず保温材を巻くなどの措置をしてください。
 - 凍結予防装置で凍結予防をしているときは、浴槽の残り湯を捨てないで、そのまゝにしておいてください。
 - 次の朝、お使いになるときは、給湯栓を開けて水が出ることを確認してから、運転スイッチを「入」にしてください。

■給湯栓の水を流す方法

この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管やバルブ類および給湯栓の凍結予防に有効です。

- 1 運転スイッチを押してリモコンを「切」にします。
- 2 浴室の給湯栓を開け、1分間に400cc程度の水を流し続けます。流量が不安定なことがありますので、念のため約30分後にもう一度流量を確認してください。

- メモ**
- 通水使用の禁止として、運転スイッチを切った状態で、給湯栓を開けて水を出さないようにお願いをしています。凍結予防の場合は問題ありません。（→P. 6参照）
 - 給湯栓の水を流す方法で凍結予防をしているときは、家の人に凍結予防のために水を流していることをお知らせください。水を止めると凍結します。

■機器の水を抜く方法

入居前や長期不在で家のブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し凍結予防をします。排水後は、次にお使いになるまでそのまゝにしておいてください。

- 注意** ●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

- 1 ガス栓・給水元栓を閉じます。
 - 2 全ての給湯栓を全開にします。
 - 3 浴槽の水を排水します。
 - 4 水抜き栓（1）（2）（3）（4）（5）（6）を外します。
 - 5 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にし、追いだしスイッチを5秒間押し続けます。
 - 6 必ず電源プラグを抜きます。
- ※浴槽の水が排水されていないと浴室リモコンに「R032」が点滅します。再度、浴槽の水が排水されているか確認してください。
- （図はT35-T300型を示します）

- 注意** ●配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したカバーをしっかりと閉める。（→P. 33参照）

- お願い**
- 水抜きをするとき床などに水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
 - 水抜きをしたあとは、浴槽へ水を流し込まないでください。

凍結を予防するための操作について説明します。

暖房

■凍結予防装置による方法

通常の寒さのとき

この機器には、気温が下がってくると自動的に膨張タンクの水（湯）を循環して暖房運転（燃焼）し、暖房回路内の水を暖め凍結を予防します。回路内が暖まると暖房運転を停止します。通常は機器および暖房端末機器の電源プラグをコンセントに差し込まれた状態にし、ガス栓を開いておけば凍結予防できます。凍結予防装置は運転スイッチの「入」/「切」に関係なく作動します。寒波などで特に寒くなりそうとき（外気温 -15℃以下やそれ以上の気温でも風のある日）は、不凍液による方法または、機器の水を抜く方法で凍結予防をしてください。

- お願い**
- 方法は暖房端末機器によって異なります。
 - 凍結予防装置は電源プラグを抜いたり、ブレーカーを「切」にすると作動しませんのでご注意ください。
 - この方法では、機器内の凍結は予防できても配管は凍結することがありますので、必ず保温材を巻くなどの措置をしてください。
 - この機器は従来の製品と比べ、熱効率が高いため排気口から白い湯気が出やすくなっています。これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。

■不凍液による方法

- 寒冷地では不凍液を使用してください。
- 暖房システムの凍結予防のために指定された不凍液を使用してください。指定以外の不凍液は機器に悪影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 不凍液は、不凍液の取扱説明書に記載されている方法で正しく使用してください。

■機器の水を抜く方法（不凍液が入っている場合、水抜き操作は行いません）

入居前や長期不在で家のブレーカーを「切」にする場合や、電源プラグを抜く必要がある場合には、この方法で機器内の水を排水し、凍結予防します。排水後は、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

- 注意** ●使用後すぐに水抜きをしない。やけどのおそれがあります。機器やお湯が高温になっていますので冷えてから行ってください。

- 暖房回路のみの水抜きは行わないでください。
 - 給湯・ふろの水抜き操作に引き続き暖房の水抜きを行う場合は、再度電源プラグを差し込みます。
- まず機器内の水を抜きます つぎに暖房回路内の水を抜きます

- 1 ガス栓・給水元栓を閉じます。
 - 2 水抜き栓（7）（8）（9）を外します。
 - 3 浴室リモコンの運転スイッチを「入」にし、追いだしスイッチを5秒間押し続けます。
 - 4 完全に水がでたら、電源プラグを抜きます。
- ※水抜き栓から完全に水がでるまで10分位そのまゝにしてください。
- （図はT35-T300型、T100型を示します） （図はT35-T100型を示します）

- 注意** ●配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したカバーをしっかりと閉める。（→P. 33参照）


- お願い** ●水抜きの操作をする、機器本体だけでなく配管や暖房端末機器内の水も出てきます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。

冬期の凍結予防をするには

■凍結してしまったとき

凍結したときは、給湯栓を開けても水がでできません。
解凍するまで待つて、次の操作により水が出ることを確認してから運転してください。

- 1 ガス栓・給水元栓を閉じます。
配管が破裂している場合の水漏れを防止する目的です。



- 3 とくとき、給水元栓と給湯栓を開けて、給湯栓から水が出ることを確認します。水が出てくれば使用できます。給水元栓を開け、機器および配管から水漏れがないことを確認してください。ガス栓を開けます。

- 2 リモコンの運転スイッチを「切」にします。



- 4 リモコンの運転スイッチを「入」にします。



お願い

- 取扱説明書に従った凍結予防の処置をせずに機器や配管が破損すると、高額の修理費（有料）がかかる場合があります。
- 給水・給湯配管が凍結すると配管や給湯栓が破裂することがあります。解凍後は、全ての給湯栓を閉じてから水道メーターを見るなどして、水漏れしていないことをご確認ください。
- 機器や配管が破損し、水漏れで壁を汚したり、階下を濡らした場合の修理費用はお客様の負担となります。

■再使用するとき

機器内の水を排水したあと、しばらくして再度使用するときには次の操作をしてください。

- 1 水抜き栓（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）を閉じます。



（図は135-T300型を示します）

- 3 給水元栓を開け、水漏れがないことを確認し、ガス栓も開けます。

- 4 電源プラグをコンセントに差し込みます。



- 5 リモコンのふろ温度・ふろ水位・保温時間・給湯温度・現在時刻・予約時刻等を設定直します。（→P.12～参照）

- 6 機器の水抜きを行った後におふろを沸かすときは、ふろ自動運転を行い、浴槽にお湯張りしてください。（おふろを沸かしながら自動的にポンプに呼び水するためです）

- 2 全ての給湯栓を閉じます。



通水後初めての暖房・ふろ使用で、リモコンにアラーム番号“543”“173”が出る場合
放熱器側の運転とリモコンの運転スイッチを一旦「切」にし、機器の給水元栓が開いていること・すべての暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し、電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込んで再使用してください。

⚠注意

- 配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したカバーをしっかりと閉める。（→P.33参照）

お願い

- 暖房循環回路の水抜きを行った場合は、再び使用するときには水張り作業が必要です。お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。




- 再使用するとき、水抜き栓を元通りに確実に閉じてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れがあると、そこから水漏れします。

点検のポイント・お手入れのしかた

■点検のポイント（月1回程度）

次の7つのポイントで点検してください。

- 1 機器および配管から水漏れはありませんか？
水漏れは、機器の故障だけでなくお隣や階下の方にも多大な迷惑をかけます。
- 2 機器および配管からガスの臭いがしませんか？
- 3 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- 4 機器の外観に異常は見られませんか？
- 5 機器のまわり、および排気口のそばに燃えやすいものはありますか？
また、整然としますか？
機器のまわりが雑草や木くず・箱などで雑然としていると、機器の内部に害虫（ゴキブリなど）が侵入したり、くもの巣がはったりして、機器の故障などの原因になる場合があります。
- 6 浴槽に循環ろフィルターがついていますか？
- 7 積雪や屋根から落ちた雪により給気口・排気口が塞がれていませんか？
給気口・排気口が塞がれていると、機器が不完全燃焼することがあります。
積雪時には給気口・排気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が給気口・排気口を塞ぐおそれがあるときはお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

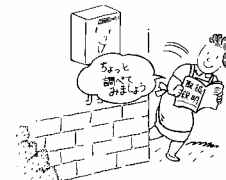

■お手入れのしかた（月1回程度）

機器本体およびリモコンのお手入れ

- 汚れは、水に濡らしたやわらかい布をかたく絞って、軽く拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンなどは使わないでください。
変色・変形する場合があります。



■定期点検のおすすめ（有料）

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してお使いいただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。
なお、給水用具（逆流防止装置）については、（社）日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に基づいて4～6年に1回程度の点検をおすすめします。
点検は、お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご相談ください。

⚠警告 ●フロントカバーを外したり、リモコンを分解したりしない。



⚠ご注意ください

- 機器本体のお手入れは、ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
また、怪我などしないよう、指先には十分注意してください。
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター（金網）を掃除してください。
- 台所リモコンには水をかけないようにしてください。リモコンの内部には電気部品が入っていますので故障の原因となります。また、浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。

お願い

- 洗剤およびシンナー、ベンジンなどでは拭かないでください。
- 水圧の低い地域では泡沫器は使用しないでください。

長くお使いいただくために


点検のポイント・お手入れのしかた

■循環口フィルターの掃除（こまめに掃除）

浴槽をお掃除するときは循環口フィルターも掃除してください。循環口フィルターには、湯アカや毛、タオルのくずなどが意外と多くたまります。循環口フィルターの汚れがひどいと、循環量が少なくなったり、追いつけがなくなったりします。


（循環口フィルターの外し方）

循環口フィルターを
左に回して手前に引き出す。

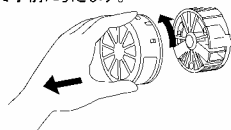

（循環口フィルターを掃除する）


歯ブラシなどで洗います。

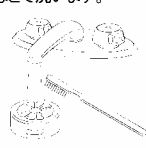

掃除後、循環口フィルターを元のように取り付けます。

■給水口フィルターの掃除

給水口フィルターがつまるとお湯の出が悪くなったり、お湯にならない場合があります。そのときは、次の要領で給水口フィルターを掃除してください。（特に、新築等の場合）



（図は135-7300型を示します）



1 給水元栓を
閉じる。

2 給水接続口にある
水抜き栓を外す。

3 歯ブラシなどで
洗う。

4 元のように
取り付ける。


■点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れ後はガス栓を開いて、運転スイッチを「入」にしてから給湯栓を開き、機器が正常に作動していることを確認してください。万一、異常な燃焼・臭気・音を感じられたときは、使用を中止し、ガス栓を閉じてお買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

（配管カバー（または据置台）のフロントカバーについて）

配管カバー（または据置台）のフロントカバーを外した場合、作業終了後には、必ず外したカバーを元の通り取り付けください。

- ①カバー下部のツメを差込部へしっかり差し込み、外れないことを確認。
- ②化粧ネジをしっかりと締める。

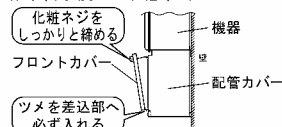

お願い

- 循環口フィルターは必ず取り付けご使用ください。循環口フィルターを付けないで運転すると、ポンプ等の故障の原因となります。
- 給水口フィルターを外すと水が出ます。水が流れては不都合な場所では、あらかじめ容器を用意して水を受けてください。
- 再使用するときは、水抜き栓を元通りに確実に閉めてください。閉じかたが不十分だったり閉じ忘れたりすると、そこから水漏れします。

故障かな?と思ったら

こんなとき

リモコンの画面に
表示が出ない

アラーム番号「032」「252」「542」
が点滅し、動作しない

給湯燃焼表示 flame が表示しない
（台所リモコンは、給湯燃焼ランプが
点灯しない）
お湯が出ない

高温のお湯が出ない
低温のお湯が出ない

ふろ燃焼表示 flame が表示しない
（台所リモコンは、ふろ燃焼ランプが
点灯しない）

お風呂使用中に消火した

浴槽の水があつい（ぬるい）

浴槽の水が少ない（多い）

暖房がきかない（ききが悪い）

ここを調べてください

省電力モード中ではありませんか（→P.25参照）
電源プラグがコンセントに差し込まれていますか（→P.11参照）
停電していませんか（→P.5参照）

給水元栓が全開になっていますか（→P.11参照）
断水していませんか
お風呂の排水栓はしっかりはまっていますか（→P.15参照）
循環口フィルターが詰まっていますか（→P.33参照）

ガス栓が全開になっていますか（→P.11参照）
給水元栓が全開になっていますか（→P.11参照）
断水していませんか
給湯栓が十分開いていますか（→P.13参照）
給水口フィルターが詰まっていますか（→P.33参照）

給湯栓が十分開いていますか（→P.13参照）
温度調節は適切ですか（→P.13参照）
混合水栓やサーモミキシングバルブを使用し、高温のお湯が出ない場合は、リモコンの給湯温度を60℃にセットしてください

ガス栓が全開になっていますか（→P.11参照）
浴槽に水が入っていますか
循環口フィルターが詰まっていますか（→P.33参照）

ガス栓が全開になっていますか（→P.11参照）

ふろ温度のセットは適切ですか（→P.17参照）
循環口フィルターが詰まっていますか（→P.33参照）

ふろ水位のセットは適切ですか（→P.18参照）
循環口フィルターが詰まっていますか（→P.33参照）

ガス栓が全開になっていますか（→P.11参照）
暖房端末機器の温度設定は適切ですか
床暖房は暖まるまでに時間がかかる場合があります

それでもわからないときはアフターサービスをお申し付けください。

長くお使いいただくために

故障かな?と思ったら

こんなとき

給湯栓を絞らずに水になった

夏期水温が高いとき
低温のお湯が出ない

給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない

給湯使用中にお湯の量が変化する

給湯栓を開けたときお湯の量が変動する

お湯が白く濁って見える

浴槽、洗面台が青く見える

出湯停止後しばらく燃焼ファンの回転音がする

ふろ自動スイッチを押した後お湯入れがときどき停止する

追いつき時間が長くなる

おふろを使用していないのに浴槽の循環口よりお湯(水)が出る

保温中ときどきポンプが回る

運転終了後もしばらくポンプが回る

ときどき水抜き栓から水が出る

循環ポンプがときどき自動的に回る

床暖房を使用していないのに床が暖まることある

冬期など寒いとき追いつきのポンプが自動的に動く

寒い日排気口から白い湯気が出る

時計表示が合っていない

故障ではありません

この機器は通水量が約3.5ℓ/分以下になったときには消火します。

夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くなります。給湯栓をもっと開いて出湯量を増やすと湯温は安定します。

機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯が出てくるまでには少し時間がかかります。

お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、「ぬるく」「ふろ自動」「たし湯」運転をすると、お湯の量が減る場合があります。

湯温を安定させるために自動的に湯量調整しています。すぐに湯量は安定します。

これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり汚濁とは違って、まったく無害なものです。

湯アカが残っていると、水中の微量の銅イオンと化合して青く変色することがあります。掃除はこまめに行ってください。

再使用時の点火をより早くするため、しばらくの間は回転しています。

浴槽の中に正確にお湯入れをするための動作です。

追いつき運転中に給湯運転や暖房運転を行うと追いつきの能力が一時的に低下し、追いつきの時間が長くなる場合があります。

浴槽のお湯を排水したあと、ふろ配管内の残り湯を流し出す機能が働くと、循環口からお湯(水)が出ます。(全自動タイプのみ)

浴槽のお湯の温度を検知するためおよそ15〜30分間隔で回ります。

「ぬるく」「ふろ自動」「追いつき」「たし湯」運転終了後、かくはんのためポンプがしばらく回ります。

水抜き栓がしっかりと閉じていないと水漏れします。給湯側の水抜き栓は、過圧防止安全装置をかねています。圧力を逃すために湯(水)が出る場合があります。

エア抜きをするためと、ポンプの固着を防止するための機能ですので故障ではありません。

暖房回路内にたまった空気を抜くために、約1ヶ月ごとにポンプが自動的に回ります。このときに他の暖房端末機器(浴室暖房等)を使用していると、床の温度が一時的に若干上昇する可能性があります。

凍結破損予防のため、ポンプが自動運転を行います。

外気温が低いときには排気ガスの水蒸気が白い湯気となりますが、故障ではありません。※この機器は、熱効率が高いため、白い湯気が出やすくなっています。

30分以上の停電後、再通電すると表示画面がAM1:00になります。なお、ふろ水位・温度設定・予約時刻・保温時間等も初期状態に戻りますので再設定してください。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは
お買い上げの販売店、または最寄りの大阪ガスへご連絡ください。

- 不具合が生じたとき、その原因をアラーム番号でお知らせします。原因に応じて表示部にアラーム番号が表示点滅し、自動的に運転が停止します。
- アラーム番号が表示、点滅したときは、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。そのときは、表示されているアラーム番号もお知らせください。

アラーム番号	内容	処置方法	使用状態	アラーム番号	内容	処置方法	使用状態
002	ガス供給なし/浴槽残り湯有り	追いつき運転	追いつき運転	433	暖房水位検出異常	修理を依頼する	暖房水位検出異常
011	給湯5分以上連続使用	給湯栓を閉じてリセット/給湯運転	追いつき運転	505	〈別売のユニット〉	修理を依頼する	修理を依頼する
030	水対応ガス検出異常	修理を依頼する	追いつき運転	510	三井井・水質センサー異常	追いつき運転	追いつき運転
032	注湯時間異常	浴槽の排水栓を確認後リセット/浴槽残り湯を流す	追いつき運転	513	ガス電圧検出異常	追いつき運転	追いつき運転
033	凍結予防水抜き異常	浴槽の排水栓を確認後リセット/浴槽残り湯を流す	追いつき運転	543	暖房燃焼ファン回転異常	追いつき運転	追いつき運転
100	自己診断異常	修理を依頼する	追いつき運転	552	注湯高圧検出異常	追いつき運転	追いつき運転
111	浴槽側火災不検出	ガス栓確認/追いつき運転	追いつき運転	610	暖房燃焼ファン回転異常	追いつき運転	追いつき運転
113	暖房・追いつき側点火不良	ガス栓確認/追いつき運転	追いつき運転	623	暖房ポンプ異常	追いつき運転	追いつき運転
121	給湯側火災	ガス栓確認/追いつき運転	追いつき運転	650	能力分配異常	追いつき運転	追いつき運転
123	暖房・追いつき側点火不良	ガス栓確認/追いつき運転	追いつき運転	661	ミキシング弁異常	修理を依頼する	修理を依頼する
140	異常安全装置動作	追いつき運転	追いつき運転	663	低温調節弁異常	追いつき運転	追いつき運転
170	熱交換器故障	追いつき運転	追いつき運転	700	電気基盤故障	追いつき運転	追いつき運転
252	ふろ水流SW異常	追いつき運転	追いつき運転	703	暖房ガス弁動作異常	追いつき運転	追いつき運転
290	中和器故障	追いつき運転	追いつき運転	710	暖房ガス電圧検出異常	追いつき運転	追いつき運転
311	出湯温サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	720	暖房側ブリ・ポスト異常	追いつき運転	追いつき運転
312	ふろ温サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	740	浴槽リモコン通信異常	追いつき運転	追いつき運転
313	暖房サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	750	浴室リモコン通信異常	追いつき運転	追いつき運転
321	入水温サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	755	〈別売のユニット〉	修理を依頼する	修理を依頼する
323	凍結予防水センサー異常	追いつき運転	追いつき運転	760	インテリジェントハートン通信異常	追いつき運転	追いつき運転
324	混合温サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	763	床暖房異常	追いつき運転	追いつき運転
333	暖房低温サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	903	給気汚染異常	追いつき運転	追いつき運転
343	タンク出サミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	920	中和器異常	追いつき運転	追いつき運転
350	中和器サーミスタ断線	追いつき運転	追いつき運転	930	中和器寿命	追いつき運転	追いつき運転
383	暖房サーモカップル異常	追いつき運転	追いつき運転	990	自己診断異常	追いつき運転	追いつき運転
422	注湯高圧センサー異常	追いつき運転	追いつき運転				
432	水位センサー異常	追いつき運転	追いつき運転				

リセット操作 運転スイッチを一度「切」にし、3秒以上経過してから、運転スイッチを「入」にする。

番号によっては、給湯やふろ温度表示部に、補足の番号が出る場合があります。ご連絡のときは、アラーム番号と合わせてお知らせください。給湯側のアラーム、異常停止、警告表示の場合の補足番号は給湯温度表示部にアラーム番号と同時に点滅します。その他のアラーム、異常停止、警告表示の場合の補足番号はふろ温度表示部にアラーム番号と同時に点滅します。



■こんな場合には安全装置が働きます ()はアラーム番号

- 寒いとき、機器の電気ヒータが働き機器内の凍結を予防します。……凍結予防装置
- バーナーが正常に燃焼しないとき動作し、ガスが自動的に停止します。(121・123) ……立消え安全装置
- 電気回路に漏電が生じた場合に電気を停止します。……漏電安全装置
- 給水されていないのに燃焼している場合にガスを止めます。(140) ……空だき安全装置
- 機器の温度が異常に上昇した場合にガスを止めます。(720) ……過熱防止装置
- 機器内の水圧が異常に上昇した場合に機器の損傷を防止します。……過圧防止安全装置

⚠ご注意ください

- “290”“920”“930”は中和器に関するアラームですのでこれらのエラーが出ましたら、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスへご連絡ください。
- “920”は中和器交換警告なので中和器の交換をしてください。機器はしばらく使用できますが、リモコンのアラームは点滅したままです。点滅時は、リモコンの給湯温度が表示されませんので、湯温を確かめてから使用してください。
- “930”が表示されると、機器の使用はできません。中和器の交換をしてください。
- アラーム番号“100”のときは自己診断機能により給湯能力がさがります。(24号から約12号に)使用はできませんが十分な給湯能力が出ない状態ですので修理を依頼してください。
- ※自己診断機能とは、機器のガスの燃焼が異常になった場合にその燃焼を正常にしようとする機能を行います。自己診断機能が働いても燃焼が正常にならない場合は自動的に運転を停止します。
- “111”・“121”のアラーム番号が表示されたときは、給湯栓を閉じることで、アラームが解除される場合があります。

長くお使いいただくために

