

取扱説明書

リモコン操作編

ガスふろ給湯器

リモコン型番
138-N091型

リモコン



はじめに

ご使用前に

お湯・シャワー

おふろ

その他の機能

ユーザー設定

困ったとき

ご参考



この取扱説明書の見かた

このたびは大阪ガスのリモコンをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。なお、ご不明な点があれば販売店または、もよろの大阪ガスにお問い合わせください。
- この取扱説明書は、別冊の機器本体編の取扱説明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

- リモコン操作以外については、機器本体編の取扱説明書で説明していますので、併せてお読みください。
- その他の別売品リモコンをお使いの場合は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

絵表示の説明

» **しきみ** リモコンやガスふろ給湯器のしきみ

↗ **注意** ご注意ください

► **参照** 参照先 または 参照ページ

★ **ヒント** 使いかたのヒント

文中の(PO)の数字は参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一例です

- 実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

製品タイプを確認してください

- お使いのガスふろ給湯器は、製品タイプ(全自動タイプ/自動タイプ)によってしきみや操作が異なる部分があります。機器本体編の取扱説明書で製品タイプをご確認のうえ、必要なページをお読みください。

もくじ

はじめに

この取扱説明書の見かた	2
もくじ	3
こんなことができます	4
必ずお守りください(安全上の注意)	5

ご使用前に

各部のなまえとはたらき(リモコン)	6
スイッチ部	6
表示画面	7
時計をあわせる	8

お湯・シャワー

お湯の温度を調節してお湯を出す	9
-----------------	---

おふろ

ふろ自動のお湯はりのしきみ	10
おふろを沸かすくふろ自動	11
自動保温・自動たし湯の時間を変更する	12
残り湯を沸かし直す	13
沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する	14
ぬるいおふろのお湯を沸かすく追いだき	15
おふろのお湯を増やすくたし湯	
ぬるくするくたし水	16
おふろ沸かしを予約するくふろ予約	17

その他の機能

【全自動タイプの場合】	
自動ふろ配管クリーンについて	19
リモコンの音量を変更するく音量	20

ユーザー設定

使い勝手にあわせて設定を変更する (ユーザー設定)	21
------------------------------	----

困ったとき

故障・異常かな?と思ったら	22
設定したふろ湯量にならないときは (水位のリセット)	23
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき	23

ご参考

リモコン音声一覧	24
設定範囲と初期設定	25
冬期の入浴について	25
アフターサービス	25

下記の内容については、機器本体編の取扱説明書に記載していますので、併せてご覧ください

内 容	機器本体編の取扱説明書の該当ページ (タイトルは変更する場合があります)
機器全般に関する必ず守っていただきたい内容	必ずお守りください(安全上の注意)
ガスふろ給湯器の型番や製品タイプを調べたいとき	製品の型番・製品タイプをご確認ください
凍結予防の方法	凍結による破損を予防する
長期間使用しない場合の処置、水抜きのしかた	長期間使用しないとき(水抜きのしかた)
機器の水抜きをしたあとの処置	水抜き後の再使用のとき
機器やリモコンに関する点検・お手入れ方法	日常の点検・お手入れのしかた
機器に関する故障や異常を感じたとき	故障・異常かな?と思ったら
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき	リモコンに3桁の英数字が点滅しているときく故障表示
機器の仕様表や能力表	主な仕様
機器の修理、保証、移設などに関する内容	アフターサービス

こんなことができます

自動 おふろを沸かします。
熱くしたり、ぬるくしたり、増やしたりも
思いのまま。




ふろ自動(P11) 追いだき(P15)
たし湯・たし水(P16)

お好みの時刻に
自動でおふろが沸き上がるよう
予約できます。



ふろ予約(P17)

【全自动タイプの場合】
自動ふろ配管クリーンで
おふろの配管内に残ったお湯を流します。
次のおふろも安心。

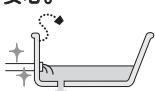

自動ふろ配管クリーン(P19)

使い勝手にあわせて
いろいろな設定を変更することができます。

ユーザー設定(P21)

必ずお守りください(安全上の注意)

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

●お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

⚠️ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをす
ると、人が死亡、重傷を負う可能性、ま
たは火災の可能性が想定されます。

⚠️ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをす
ると、人が軽傷を負う可能性や物的損害
の発生が想定されます。

お願ひ

安全に快適に使用していただきたために、理解していただきたい内容です。

⚠️ 警告 給湯・おふろの使用時



高温注意

●シャワーなどお湯の使用時は、リモ
コンに表示の温度をよく確かめ、手で
湯温を確認してから使用する
60℃の高温で使ったあと、
あらためて使用するときは特に
注意してください。
やけど予防のため。



●浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
やけど予防のため。



●ふろ運転中は、循環アダプターから熱いお湯が
出るのでさわらない
やけど予防のため。



●ふろ自動・追いだき中に同時にお湯を使用した場
合、またはお湯の使用直後にふろ自動・追いだき・
たし湯・たし水をした場合、循環アダプターから出
るお湯の温度が高くなるため、注意する
やけど予防のため。

●お湯の使用中や使用直後に、浴槽が空の状態でふ
ろ自動スイッチを押すときは、循環アダプターから
熱いお湯が吹き出す場合があるため、注意する
やけど予防のため。

●お湯の使用中や使用直後に、浴槽が空の状態で追
いだきスイッチを押さない
循環アダプターから熱いお湯が吹き出す場合があります。
やけど予防のため。



禁止

●シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度
を変えたり、運転スイッチを「切」にしたりしない
高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

⚠️ 注意 リモコンの取り扱い



●リモコンのスピーカーに耳を近づけない
大きな音が出る場合があり、聴覚障害などを引き起こす
原因になります。

●リモコンには磁石を使用しています。

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を
使用している方は、医師とご相談のうえ使用してください。

お願ひ リモコンの取り扱い

●リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

●リモコンのふたに衝撃を与えない

リモコンのふたが破損する原因になります。
ふろふたを取り扱うときなどは、リモコンのふたに当たらない
よう注意してください。

●リモコンに故意に水をかけない

防水型ですが、多量の水は故障の原因になります。

●リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤などを故意にか
けない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

お願ひ リモコンのメンテナンス

●リモコンを分解しない

故障や、思わず事故の原因になります。

●リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤や
研磨剤入りの洗剤、ベンジン・シンナーなどの有機溶剤、メ
ラミンスponジを使用しない

変色・変形・傷・割れなどの原因になります。

お願ひ リモコンの設置環境

●リモコンは0°C~50°Cの室温で使用する
故障の原因になります。


●リモコンを設置している浴室で、ドライサウナを使用しない
ミストサウナを使用される場合も、50°C以下の室温でご使用ください。

こんなことができます／必ずお守りください(安全上の注意)

各部のなまえとはたらき(リモコン)

スイッチ部

(ふたを開けた状態です)

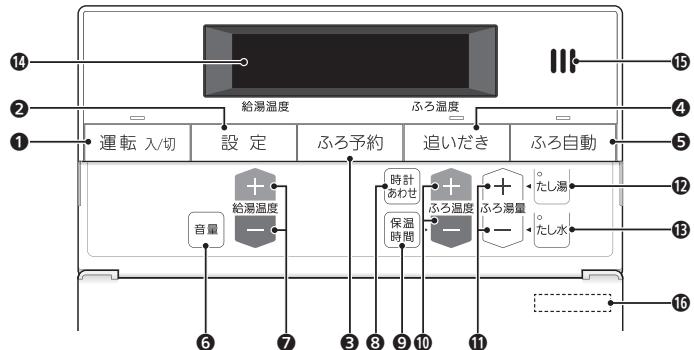

① 運転スイッチ・ランプ
運転の「入」「切」に。

② 設定スイッチ
使い勝手にあわせて設定を変更するとき。(P21)

③ ふろ予約スイッチ
お好みの時刻におふろを沸かすよう設定するとき。(P17)

④ 追いだきスイッチ・ランプ
ぬるいおふろのお湯を沸かすとき。(P15)

⑤ ふろ自動スイッチ・ランプ
おふろにお湯をためて沸かすとき。(P11)

⑥ 音量スイッチ
リモコンの音量を変更するとき。(P20)

⑦ 給湯温度スイッチ
・給湯やシャワーのお湯の温度の設定に。(P9)
・その他の設定を変更するとき。

⑧ 時計あわせスイッチ
時計をあわせると。(P8)

⑨ 保温時間スイッチ
自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。(P12)

⑩ ふろ温度スイッチ
・ふろ温度の設定に。(P14)
・自動保温・自動たし湯の時間を変更するとき。(P12)

⑪ ふろ湯量スイッチ
ふろ湯量の設定に。(P14)

⑫ たし湯スイッチ・ランプ
おふろにお湯をたして増やすとき。(P16)

⑬ たし水スイッチ・ランプ
おふろに水をたしてぬるくするとき。(P16)

⑭ 表示画面
リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。
お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま
約10分(おふろの機能を使った場合は約1時間)たつ
と、表示が消えます。(運転ランプとふろ予約中のふろ
予約マークは点灯)
※お湯を使ったり、スイッチを押したりすると、「表示
の節電」を解除します。

※下記のスイッチは、1回押すだけで「表示の節電」を
解除し、同時に機能もはたらきます。

ふろ自動スイッチ	追いだきスイッチ
たし湯スイッチ	たし水スイッチ


※給湯温度を60°Cに設定している場合は、安全のため、
「表示の節電」はしません。
※ふろ自動ランプ点灯中は、「表示の節電」はしません。

⑮ スピーカー

⑯ リモコン型番
ふたの表面に記載しています。

表示画面

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態によって表示が異なります。

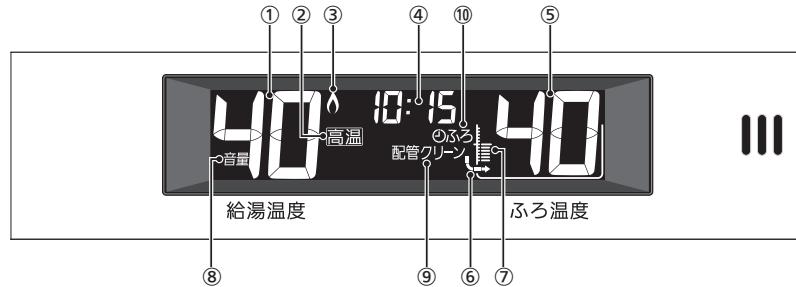

① 給湯温度表示

② 高温表示
給湯温度を60°Cに設定したときに点灯。

③ 炎マーク

給湯・お湯はり・追いだき・保温など、燃焼中に点灯。

④ 時計表示

故障表示
不具合が生じたときに表示。(機器本体編の取扱説明書
参照)

⑤ ふろ温度表示

ふろ湯量表示
ふろ湯量の設定中に点滅。(P14)

⑥ ふろ

おふろを沸かしているときや、浴槽への注湯(注水)中に
動きます。
※自動保温・自動たし湯時は表示しません。

⑦ ふろ湯量目盛

・ふろ湯量を目盛で表示。
・ふろ自動ランプ点滅中に動きます。(P11)

⑧ 音量表示

音量の表示中に点灯。(P20)

⑨ 【全自動タイプの場合】

配管クリーン表示
自動ふろ配管クリーン中に点灯。(P19)


⑩ ふろ予約マーク

ふろ予約中に点灯。(P17)

時計をあわせる

- おふろの予約をするには、時計をあわせておく必要があります。
- 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順

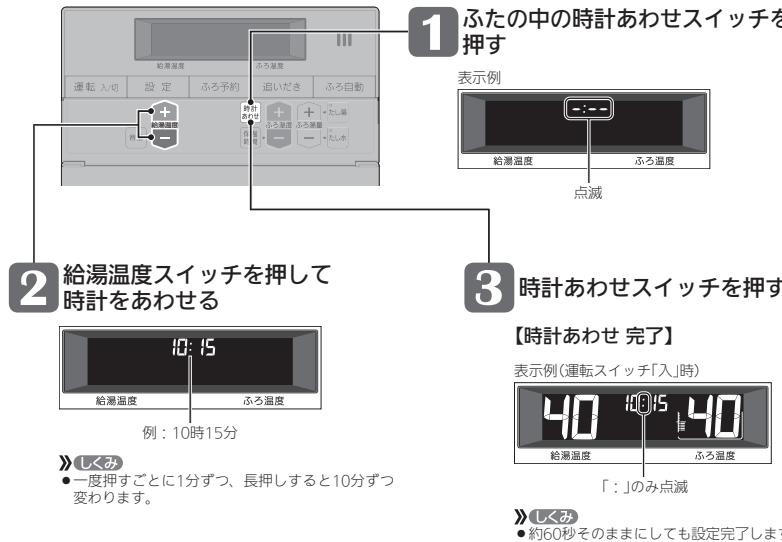


お知らせ

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあとも「— : —」になる場合があります。時計をあわせてください。

お湯の温度を調節してお湯を出す


手順

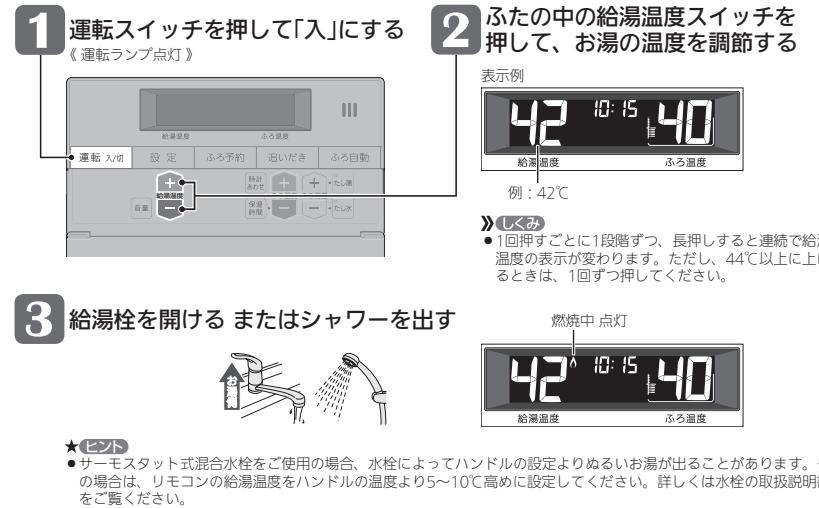

お湯を止めたいとき

給湯栓を閉める または シャワーを止める

《炎マーク消灯》

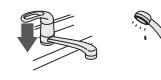

お湯の温度の目安

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	60	(°C)
食器洗いなど	シャワー、給湯など	60°Cに設定すると、高温表示が約10秒間点滅→点灯											

●目安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、実際の温度とは異なります。

●夏季など水温が高いときに、低い給湯温度(食器洗いなど)に設定した場合、設定された温度より高いお湯が出ることがありますので、必要に応じて水を混ぜ湯温を確認してからお使いください。

●表示の温度をよく確かめてから使用してください。高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。



警告

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で湯温を確認してから使用する
60°Cの高温で使ったあと、あらためて使用するときは特に注意してください。
やけど予防のため。




シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッチを「切」にしたりしない高温に変更されたときのやけど予防のため。
また、低温に変更されたり運転スイッチを「切」にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。

ふろ自動のお湯はりのしくみ

・全自動タイプと自動タイプで、お湯はりのしくみが異なります。

全自動タイプ


設定したふろ温度・ふろ湯量(水位)で自動的にお湯はり

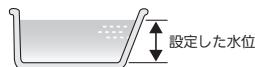

沸き上がり後は自動保温します
※「ごきげんオート」機能もついています。(下記)



お湯が減ると、自動的にたし湯して水位を保ちます

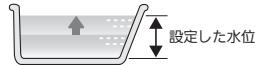


自動タイプ

設定したふろ温度・ふろ湯量(リットル)で自動的にお湯はり



沸き上がり後は自動保温します


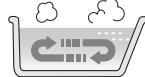


お湯が減ったら
たし湯で増やすことができます(P16)

おふろを沸かす <ふろ自動>

・浴槽が空の状態からおふろを入れる場合は、この方法をおこなってください。

準備

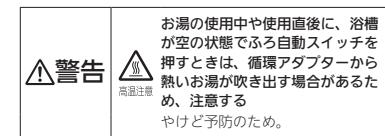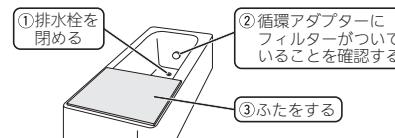

手順

1 運転スイッチを押して「入」にする 《運転ランプ点灯》



2 ふろ湯量・ふろ温度を確認する 表示例



▶参照
• ふろ温度・ふろ湯量の調節(P14)

3 ふろ自動スイッチを押して「入」にする 《ふろ自動ランプ点灯→約10秒後点滅》

【ふろ自動 開始】



【沸き上がり】

《ふろ自動ランプ点灯》

» しくみ

• メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】※自動たし湯は全自動タイプのみ

《燃焼中 炎マーク点灯》

▶参照
• 自動保温・自動たし湯の時間を変更できます。(P12、またはP21の番号4)




●浴槽の湯温を手で確認してから入浴する
●ふろ自動中に同時にお湯を使用した場合、またはお湯の使用直後にふろ自動をした場合、循環アダプターから出るお湯の温度が高くなるため、注意する
やけど予防のため。

【ぬるさを感じる前に追いだしますくごきげんオート】／全自動タイプのみ

水位が上がると、
入浴したことをセンサーが
検知します。 ➡ 約30秒後に追いだしを開始し、
設定したふろ温度まで
あたためます。



ぬるさを感じる前に
あたためます

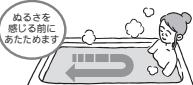

●ふろ自動ランプ点灯にはたらきます。
ただし、以下の場合ははたらきません。
・自動保温、自動たし湯、追いだし、
たし湯の終了後から約2分間
・たし湯の終了後から約15分間
・給湯使用中および給湯使用後から約
1分間

おふろを沸かす(つづき) <ふろ自動>


- ふろ自動をやめたいとき
- 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯の必要がないとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

《ふろ自動ランプ消灯》

お知らせ

- ふろ自動をはじめると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止またりします。 残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。

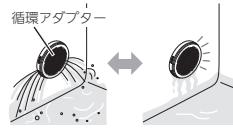

- 循環アダプターの吹き出し口から出るお湯のどちらか片方が、設定したふろ温度より高い温度になる場合がありますが、故障ではありません。



- 【131-N340型、N342型、N345型の場合】 ふろ自動ランプ点滅中・点灯中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動や自動保温を中断することができます。お湯を使い終わると再開します。
- 【131-N390型、N392型、N380型、N382型の場合】 ふろ自動ランプ点滅中に台所やシャワーでお湯を使うと、ふろ自動を中断します。お湯を使い終わると再開します。
- 入浴剤を使用するときの注意については、機器本体編の取扱説明書「必ずお守りください（安全上の注意）」をご覧ください。
- 沸き上がりがないうちに、何度もふろ自動スイッチの「切」「入」をくりかえすと、お湯があふれることができます。
- 浴槽のお湯（水）を排水するときは、ふろ自動スイッチが「切」になっていることを確認してから排水してください。

自動保温・自動たし湯の時間を変更する


- 運転スイッチ「入」「切」どちらでも変更できます。
- ふろ自動ランプ点滅中・点灯中は、変更できません。

手順

1 ふたの中の保温時間スイッチを押す



2 ふろ温度スイッチを押して変更する

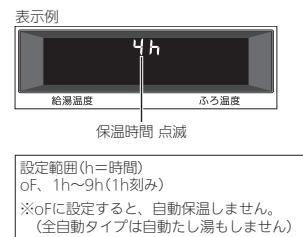

3 保温時間スイッチを押す

《しきみ》

● 10秒そのままにしても設定完了します。


残り湯を沸かし直す

- 浴槽に残り湯がある場合は、ふろ自動(P11)または追いだき(P15)で沸かし直しできます。 ただし、下記の条件によって沸き上がりの湯量が異なる場合がありますのでご注意ください。

全自動タイプの場合はふろ自動スイッチで

《ふろ自動》を「入」にするだけで、

設定したふろ温度・ふろ湯量で沸かし直しできます(P11)

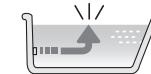

自動タイプの場合はご注意ください

● 残り湯の量が充分あるとき（循環アダプターがかくれているとき）

→ 《追いだき》で沸かし直してください(P15)


ふろ自動スイッチでも沸かし直しできますが、沸き上がりの湯量がばらつき、あふれたり湯量が少ないまま沸かし直しを終了する場合があります。



● 残り湯が少なく、循環アダプターより下にあるとき

→ 《ふろ自動》で沸かし直してください(P11)

※設定量分のお湯はりをするため、 残り湯の量だけ沸き上がりの量が増えますのであふれにご注意ください。

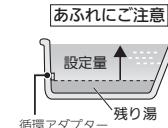

おふろを沸かすふろ自動／残り湯を沸かし直す


お知らせ

- 残り湯を沸かし直す場合は、ふろ自動ではじめからお湯はりするよりも、沸き上がり時刻が遅くなります。（残り湯の湯温によって異なります）
- ふろ自動ではじめからお湯はりしたほうが、ガス消費量は少くなりますが、残り湯を沸かし直す場合と比べてそれほど大きな差はありません。

沸き上がりのふろ温度・ふろ湯量を調節する

手順

1 運転スイッチを押して「入」にする 《運転ランプ点灯》

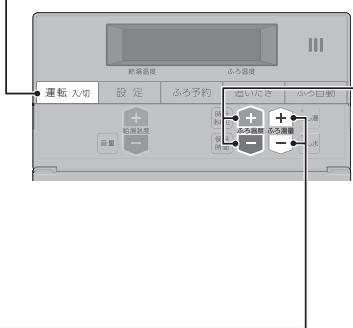

●ふろ温度を調節するには 2 ふたの中のふろ温度スイッチを押して、好みの温度に調節する



- 【しくみ】
 ●変更した温度は記憶します。
 ●1回押すごとに1°Cずつ、長押すと連続でふろ温度の表示が変わります。ただし、46°C以上に上げるときは、1回ずつ押してください。

ふろ温度の目安

(°C)							
37	38	39	40	41	42	43	44
ぬるめ			ふつう				あつめ
45	46	47	48				

設定するふろ温度は目安です。実際の沸き上がり温度と設定温度は、季節や配管の長さなどの条件により異なります。

- 【ヒント】
 ●設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない場合は、以下をご確認ください。
 ・浴槽の循環アダプターのフィルターにゴミや毛髪などが詰まっているか、お手入れしてください。
 (機器本体編の取扱説明書「日常の点検・お手入れのしかた」)
 ・全自動タイプで、フィルターをお手入れしてもなおお湯が熱くならないことがあります。
 P23の方法で、水位をリセットしてください。
 ・自動タイプの場合、残り湯をふろ自動で沸かし直すと、設定した湯量どおりになりません。(P13)

ふろ湯量の目安



- 【しくみ】
 ●変更した湯量は記憶します。
 ●操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

ふろ湯量の目安

【全自動タイプ】

ふろ湯量表示	「6」を基準とした水位(目安)
11	+10cm
10	+8cm
9	+6cm
8	+4cm
7	+2cm
6	基準
5	-2cm
4	-4cm
3	-6cm
2	-8cm
1	-10cm

【自動タイプ】

ふろ湯量表示	湯量(目安)	浴槽の大きさ(目安)
11	330リットル	1600タイプ
10	300リットル	
9	270リットル	1400タイプ
8	245リットル	
7	220リットル	
6	200リットル	1200タイプ
5	180リットル	1100タイプ
4	165リットル	900タイプ
3	150リットル	800タイプ
2	140リットル	
1	130リットル	洋バス

□=初期設定(工場出荷時)

ぬるいおふろのお湯を沸かす <追いだき>

- 設定したふろ温度まで追いだきができます。

準備

お湯(水)の量を確認する

循環アダプターの上部より5cm以上お湯(水)があること



手順

1 運転スイッチを押して「入」にする 《運転ランプ点灯》



2 追いだきスイッチを押して「入」にする 《追いだきランプ点灯》

【追いだき開始】



表示例
 燃焼中点灯 矢印が動きます

【追いだき完了】

《追いだきランプ消灯》

■ 追いだきを途中でやめたいとき

追いだきスイッチを押して「切」にする

《追いだきランプ消灯》



●お湯の使用中や使用直後に、浴槽が空の状態で追いだきスイッチを押さない
 循環アダプターから熱いお湯が吹き出す場合があります。
 やけど予防のため。

●追いだき中に同時にお湯を使用した場合、またはお湯の使用直後に追いだきをした場合、循環アダプターから出るお湯の温度が高くなるため、注意する
 やけど予防のため。

お知らせ


- 設定したふろ温度まで追いだきしますが、そのあとは押すたびに1°C上がり、約50°Cまで追いだきします。
 やけどに注意してください。
 ●ふろ自動ランプ点滅中は、追いだきをすることできません。
 ●【131-N340型 N342型 N345型の場合】
 ・台所やシャワーでお湯を使っているときに追いだきをした場合は、お湯を使い終わってから追いだきが始まります。
 ・追いだき中に台所やシャワーでお湯を使うと、追いだきを中断します。お湯を使い終わると再開します。

おふろのお湯を増やす <たし湯>・ぬるくする <たし水>

手順

1 運転スイッチを押して「入」にする

《運転ランプ点灯》

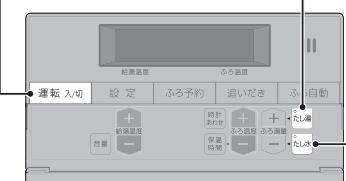

●たし湯をするには

2 ふたの中のたし湯スイッチを押して「入」にする

《たし湯ランプ点灯》

●たし水をするには

2 ふたの中のたし水スイッチを押して「入」にする

《たし水ランプ点灯》

! 注意

- ふろ自動ランプ点滅中は、たし湯・たし水をすることができません。
- 台所やシャワーでお湯を使っているときは、たし湯・たし水をすることができません。(たし湯スイッチまたはたし水スイッチを押すと、「たし湯(たし水)をします」と音声は鳴りますが、たし湯・たし水は開始しません)

【たし湯・たし水 開始】



» しくみ

- 【たし湯の場合】 設定したふろ温度のお湯が、約20リットル入ります。
- 【たし水の場合】 水が約10リットル入り、その後約3リットルのお湯が入ります。《お湯が入るとき炎マーク点灯》
- たし湯量・たし水量は変更できません。

【たし湯・たし水 完了】

《たし湯ランプ・たし水ランプ消灯》

■たし湯を途中でやめたいとき

たし湯スイッチを押して「切」にする

《たし湯ランプ消灯》


■たし水を途中でやめたいとき

たし水スイッチを押して「切」にする

《たし水ランプ消灯》

» しくみ

- たし水を途中でやめても、約3リットルのお湯が入ります。《お湯が入るとき炎マーク点灯》

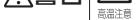

お湯の使用直後にたし湯・たし水をした場合、循環アダプターから出るお湯の温度が高くなるため、注意する
やけど予防のため。

高湯注意


お知らせ

- たし湯・たし水中に台所やシャワーでお湯を使うと、たし湯・たし水を中止します。

おふろ沸かしを予約する <ふろ予約>

- ご希望の時刻におふろを沸かすことができます。一度予約時刻を設定すれば記憶しますので、ふろ予約スイッチを押すだけで毎回同じ時刻におふろが沸き上ります。
- 予約時刻(沸き上がり時刻)の約30分~60分前にふろ自動を開始するため、60分前までは予約してください。
- 残り湯があっでも、ふろ予約できます。その場合の沸き上がり湯量は、P13「残り湯を沸かし直す」と同じになります。
- 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

準備

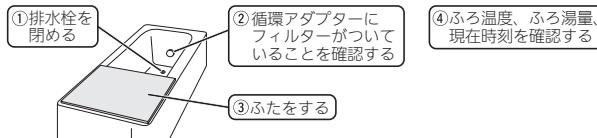

手順

1 ふろ予約スイッチを押す



2 ふたの中の給湯温度スイッチを押して沸き上がり時刻を設定する



! しくみ

- 一度押すごとに10分ずつ、長押しすると1時間ずつ変わります。
- 設定した予約時刻は記憶します。

3 ふろ予約スイッチを押す



! 注意

- ふろ予約スイッチを押さなければ予約されません。

おふろのお湯を増やすへたし湯・ぬるくするへたし水・おふろ沸かしを予約するへふろ予約

おふろ沸かしを予約する(つづき) <ふろ予約>

【ふろ自動 開始】

予約した時刻におふろが沸き上がるよう、約30分～60分前に開始します
《ふろ自動ランプ点滅》《燃焼中 炎マーク点灯》

【沸き上がり】

《ふろ自動ランプ点灯》《ふろ予約マーク消灯》

» くみ

メロディと音声でお知らせします。

【自動保温・自動たし湯】※自動たし湯は全自動タイプのみ

《燃焼中 炎マーク点灯》

■ ふろ自動が始まる前に、予約をやめたいとき

ふろ予約スイッチを押して、予約を解除する

《ふろ予約マーク消灯》

■ ふろ自動が始まったあとで、ふろ自動をやめたいとき

ふろ自動スイッチを押して「切」にする

《ふろ自動ランプ消灯》《ふろ予約マーク消灯》

★ くみ

ふろ予約スイッチでも「切」にすることができます。

お知らせ

●前日などの残り湯(水)があるときや、ふろ自動が始まったあとでお湯を使ったときは、沸き上がり時刻が遅くなる場合があります。

【全自動タイプの場合】

自動ふろ配管クリーンについて

●「自動ふろ配管クリーン」は、ふろ配管内に新しいお湯を流して、ふろ配管内の残り湯を押し出す機能です。

1 排水栓を抜く前に、条件1～3をすべて満たしているか確認する

条件1 「ふろ自動」でおふろを沸かしましたか？

- 「条件1」で、「ふろ自動」のあと追いださしたり、運転スイッチを「切」にしても問題ありません。
- ふろ自動スイッチでのお湯はり終了のお知らせの後も、ふろポンプがしばらく回っています。ふろ自動スイッチを「切」にするのは、お知らせの約2分以上経過後にしてください。自動ふろ配管クリーンが作動しない場合があります。
- 「条件2」で、循環アダプターより上に残り湯がある場合、一度循環アダプターより下になったあとで、たし湯操作をしたり給湯栓などからお湯を増やした場合は、作動しません。

条件2 今、残り湯は循環アダプターの上部より5cm以上ありますか？



条件3 今、ふろ自動スイッチは「切」になっていますか？

すべての条件を満たさなければ、自動ふろ配管クリーンは作動しません。

2 運転スイッチを押して「入」にする

3 排水栓を抜く

●次の場合は、条件が揃っていても自動ふろ配管クリーンがはたらかないことがあります。

- ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
- ・排水スピードが遅いとき。(例: 浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、浴槽水の減るスピードによっては、作動したりしなかったりすることがあります。

残り湯が循環アダプター付近になると【自動ふろ配管クリーン開始】

機器がふろ設定温度のお湯を約7リットル流して、ふろ配管内の残り湯を押し出し、自動的に止まります。



- 残り湯が多いときなど、自動ふろ配管クリーンのお湯がでているのが見えない場合もあります。
- 途中で自動ふろ配管クリーンをやめたいときは、運転スイッチを押して「切」にしてください。

お知らせ


- 配管を洗浄する機能ではありませんが、日常のお手入れとして自動ふろ配管クリーンを使うと、湯あかはたまりにくくなります。
- 自動ふろ配管クリーン中に台所やシャワーでお湯を使うと、自動ふろ配管クリーンを中断します。お湯を使い終わると再開します。

リモコンの音量を変更する <音量>

- リモコンの以下の音量が変わります。
 - スイッチを押したときに鳴る音(操作音)
 - 声によるお知らせ(音声ガイド)
 - メロディ
- 運転スイッチ「入」「切」どちらでも設定できます。

手順

1 ふたの中の音量スイッチを押す

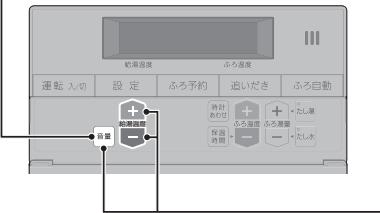

2 音量スイッチ または 給湯温度スイッチを押して、音量を変更する



- » **しきみ**
●操作後約10秒たつと、元の画面に戻ります。

「声によるお知らせ(音声ガイド)」のみ消したいとき → P21の番号1

使い勝手にあわせて設定を変更する(ユーザー設定)



声によるお知らせ(音声ガイド)を消したい	1	1: on 1: off	1: on 1: off	on:あり★ off:なし
表示の節電をやめたい	2	2: 1 2: 2	1: 1 2: 2	1: 表示の節電をする★ 2: 表示の節電をしない
自動保温・自動たし湯の時間を変更したい 自動保温・自動たし湯はいらない (自動たし湯は全自動タイプのみ)	4	4: 4 4: 9	4: 4 1~9	0: 沸き上がり後、自動保温・自動たし湯をしない 1~9: 1~9時間 (★: 4)
リモコンの音量を変えたい	8	8: 2 8: 3	0: 0 1: 1 2: 2 3: 3	0: 消音 1: 小 2: 中★ 3: 大

リモコンの音量を変更する<音量>

使い勝手にあわせて設定を変更する(ユーザー設定)

故障・異常かな?と思ったら

●機器本体編の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

絵表示の説明

②:こんなときは(状況) □:こんなことが考えられます(原因) →:こうしてください(処置)

リモコンの表示や画面など

② 運転ランプが点灯しない

- 停電している。
→復旧を待つ。
- 電源プラグが抜いている。
→電源プラグを確認する。

② 時計表示が「ー:ーー」になっている

- 停電のあとや電源プラグを抜いたあとは「ー:ーー」になる場合があります。
→時計をあわせ直す。(P8)

② 表示の節電の状態にならない

- ユーザー設定の番号2が「2」になっている。
→「1」にする。(P21)
- 以下の場合、表示の節電はしません。
 - ・給湯温度を60°Cに設定中
 - ・ふろ自動ランプ点灯中
 - ・ふろ予約マーク点灯中
- 異常ではありません。

② 画面表示がいつのまにか消えている

- リモコンの節電のため、「表示の節電」機能を備えています。お湯を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分(おふろの機能を使った場合約1時間)たつと画面表示が消えます。
- お湯を使ったり、スイッチを押すと、表示の節電を解除します。

② スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしないことがあります

- 画面が消えているとき(表示の節電中)にスイッチを押すと、ふろ予約スイッチや音量スイッチなど、スイッチによっては表示の節電の解除のみするものがあります。
→異常ではありません。

② たし水なのに炎マークが出る

- たし水の最後にお湯が約3リットル入るしくみになっています。このとき炎マークが出ます。
→異常ではありません。

② スイッチや表面のビニールが破れてきた、はがれてきた、浮き上がって空気が入っている

- 表面のビニールは保護シートです。はがさずに使用してもはがして使用してもかまいません。はがさずに使用した場合は、よく触れる部分などが破れてきたりはがれたりしますが、そこからリモコンに水が入って故障することはありません。
→気になる場合は保護シートをはがす。

【全自動タイプの場合】

自動ふろ配管クリーン

② 自動ふろ配管クリーンがはたらかない

- 自動ふろ配管クリーンのはたらく条件が揃っていない可能性があります。
- 自動ふろ配管クリーンの条件を再確認の上、操作する。(P19)
- 以下の場合は、条件が揃っていても、自動ふろ配管クリーンが作動しなかったり中断したりすることがあります。
 - ・給湯やシャワーの使用中に排水栓を抜いたとき。
 - ・排水スピードが遅いとき。(例:浴槽の排水口が詰まっているなど)
- 異常ではありません。
- 停電した。(停電後は、自動ふろ配管クリーンははたらきません)
- 異常ではありません。

② 排水栓を抜いていないのに、自動ふろ配管クリーンがはたらいた

- 市販または洗濯機付属のふろ水ポンプなどで浴槽水をくみ上げた場合、排水栓を抜いたときに浴槽水が減るスピードと同じ程度の早さで浴槽水が減ると、はたらくことがあります。
- 異常ではありません。

設定したふろ湯量にならないときは(水位のリセット)/全自動タイプのみ

機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」の項目「設定したふろ湯量どおりに沸き上がらない」を確認しても、設定した湯量にならない場合は、下記の手順で水位のリセットをお試しください。

※水位のリセットには30分以上かかります。途中で止ると水位のリセットができません。

手順

操作できるリモコン 浴室

1 浴槽のお湯(水)を空にしてから、排水栓を閉める

2 運転スイッチを押して「入」にする



3 ふたの中のふろ湯量スイッチを押してお好みの湯量にする

★(ヒント)
●湯量がわからない場合は「6」にしてください。

4 運転スイッチを押して「切」にする



5 たし湯スイッチとたし水スイッチを同時に約2秒間長押しする(ピッと鳴るまで)

»(しきみ)
●自動的に運転スイッチとふろ自動スイッチが「入」になり、ふろ自動が始まります。

6 ふろ自動が完了するまでそのままにする(沸き上がるとメロディと音声でお知らせします)

♪(注意)
●途中でふろ自動スイッチの「入」「切」などはしないでください。

7 ふろ自動の完了後、それでも湯量がおかしい場合は、販売店またはもよりの大坂ガスに連絡してください

故障・異常かな?と思ったら
リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき

●不具合が生じている可能性があります。機器本体編の取扱説明書「リモコンに3桁の英数字が点滅しているとき<故障表示>」を確認し、必要な処置をしてください。

リモコン音声一覧

●スイッチ操作をおこなったときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声について、一例を記載しています。

機器の動き	操作と条件	音声(抜粋)
運転「入」	運転スイッチ「入」	給湯温度が48℃以下のとき (運転入音)
		給湯温度が60℃のとき (運転入音)熱いお湯が出来ます
時計あわせ	時計あわせスイッチを押す	押したとき 時刻が変更できます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせ完了 設定しました
お湯の温度変更	給湯温度スイッチで変更	給湯温度48℃以下に変更 給湯温度を○度に変更しました
		給湯温度60℃に変更 熱いお湯が出来ます 給湯温度を60度に変更しました
ふろ自動	ふろ自動スイッチ「入」	お湯はりをします おふろの栓の閉め忘れに注意してください
		沸き上がり (沸き上がりメロディ)おふろが沸きました
保温時間変更	保温時間スイッチを押す	押したとき 保温時間を○時間に変更できます
		1h～9hに変更すると 保温時間を○時間に変更しました
		oFに変更すると 保温なしに変更しました
ふろ温度変更	ふろ温度スイッチで変更	おふろの温度を○度に変更しました
ふろ湯量変更	ふろ湯量スイッチで変更	押したとき おふろの湯量を変更できます
		変更すると おふろの湯量を○に変更しました
追いだき	追いだきスイッチ「入」	追いだきをします
たし湯	たし湯スイッチ「入」	たし湯をします
たし水	たし水スイッチ「入」	たし水をします
ふろ予約	ふろ予約スイッチ「入」	ふろ自動の予約ができます 給湯温度スイッチで変更してください
		時計あわせをしていなかったら (ビビビ)
		ふろ予約スイッチを押して予約完了 ふろ自動の予約を設定しました おふろの栓の閉め忘れに注意してください
		ふろ予約解除 ふろ自動の予約を解除しました
自動ふろ配管クリーン	開始時	おふろの配管クリーンを開始します
音量変更	音量スイッチを押す	音量が変更できます
	音量スイッチまたは給湯温度スイッチで変更	音量を○に変更しました

設定範囲と初期設定

項目	初期設定	設定範囲
給湯温度(℃)※1	40	37～48(1℃刻み)、60
ふろ温度(℃)※1	40	37～48
保温時間(h(時間))	4	oF(保温なし)、1、2、3、4、5、6、7、8、9
ふろ湯量	6	1～11※2
リモコンの音量	2	0(消音)、1(小)、2(中)、3(大)
時計表示	(未設定時) - : --	

※1：給湯温度・ふろ温度は目安です。季節や配管の長さなどの条件によって、実際の温度とは異なります。

※2：ふろ湯量の目安

ふろ湯量表示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全自動：「6」を基準とした水位(目安)★	-10cm	-8cm	-6cm	-4cm	-2cm	基準	+2cm	+4cm	+6cm	+8cm	+10cm
自動タイプ：湯量(目安)	130リットル	140リットル	150リットル	165リットル	180リットル	200リットル	220リットル	245リットル	270リットル	300リットル	330リットル

★基準「6」の水位は、設置されている浴槽の形状などによって異なります。

★水位の数値は目安です。浴槽の形状などによって、誤差が生じます。

★循環アダプターの中心が浴槽底面から10cmの時の基準「6」の水位は、約38cmです。

冬期の入浴について

●冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響(ヒートショック)によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室をあたためるなどしてください。浴室をあたためるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。

アフターサービス

- サービスおよび保証は機器本体に準じますので、機器本体編の取扱説明書・保証書をご覧ください。
- この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。
(故障表示の内容や処置については、機器本体編の取扱説明書をご覧ください)

大阪ガス株式会社

お問い合わせ先

別添 大阪ガスのお問い合わせ先
をご参照願います。

おねがい

ガスくさいときは、ガス栓を閉め窓を全開にして（火気に注意して）、大阪ガスにご連絡ください。