


取扱説明書 [保証書付] MC-323S型

- 住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「ひこひこ」を取り付けたださりありがとうございました。
- この取扱説明書は住宅用火災（煙式）・ガス・CO警報器「ひこひこ」の取扱方法を説明します。
- お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で取り扱ってください。
- 本取扱説明書は、警報器がついています。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにしておいてください。
- 本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店（リース取扱店）または最寄りの大坂ガスにお問い合わせください。
- 本書は、火災による煙を感じて警報を発するものです。火災の発生を未然に防止するのではなく、また、火災による損害を防止することを保障するものではありません。火災の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれやCOによる損害については、責任を負いかねますのであります。
- 本警報器は、火災による煙を感じて警報を発するものです。換気扇等により煙が吸引され、煙感知部の煙が規定濃度以上になると、火災の発生を未然に防止する装置ではありません。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。火災警報機能が働きません。
- 本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガス検知部にガスやCOが到達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

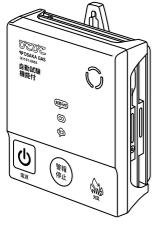

警報器の機能について

■ガス警報機能・CO警報機能

警報器周囲のガスやCOが規定濃度以上になると、音と光で警報を発します。



《お断わり》

● ガス検知部にガスやCOが到達しないときは、警報器を発します。

● 設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り替えください。

● ガスもれやCO未完全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではありません。

● ガスもれやCO発生などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

● 取扱場所近くでのガスもれやCO発生には警報を発しますが、他の部屋で発生したガスやCOには警報を発しないことがあります。

■火災警報機能

火災などにより、警報器周囲の煙が規定濃度以上になると、それを感知して警報を発します。



《お断わり》

● 分解や改修はしないでください。
故障の原因となります。

● 衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

● 点滅

● ゆっくり点滅

● 故障点滅

● 電池切れ点滅

● 有効期限切れ点滅

● 煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点滅ガスを噴霧しないでください。
ガスセンサの故障の原因となります。

△危険

● 設った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合が想定される」内容を示します。

● 警告

● 設った取り扱いをすると「傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

● 絵表示の内容

● 「必ず行う」事項を示しています。

● 「火災警報」事項を示しています。

● 「一般的な禁止」事項を示しています。

△危険

● ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

● ガス警報音が鳴っている部屋にいると、すぐに換気をし、使用中のガス機器を止めください。

● マッチやライターなど、火を使わないでください。

● 火災警報

● 換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入れ、切しないでください。

● 部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

対象ガス

△注意

● この警報器は火災（火災等による煙）、都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス中のCOを検知します。

● 都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならないでください。

● この商品は検定合格品ですが、消防法で定められた自動火災警報知設備には該当いたしませんので、それらの用途には使用できません。

● ガスもれたときは

● 注意報

● 警報スピーカー
ガス、COを検知、または火災による煙を感じると、音と光が鳴ります。

● お知らせランプ（緑）
故障、電池切れ、有効期限が過ぎたときに点滅します。
※点滅時はP4-5を参照ください。

● 二次元コード

● 火災警報ランプ（赤スライド）
火災による煙を感じると点滅します。
※点滅時はP4-5を参照ください。

● 検定合格証書

● 形式認証証書

● 電源表示

● CO警報ランプ（赤）
ガスを検知すると点滅します。
※点滅時はP5-6を参照ください。

● 有効期限ラベル
有効期限 20 年 月

● 警報停止スイッチ

● 型番

● 煙感知部

● お知らせランプ（緑）
煙を感じると点滅します。

● お知らせランプ（緑）
火災警報ランプ（赤スライド）が点滅するときに点滅します。
※点滅時はP4-5を参照ください。

● お知らせランプ（緑）
火災警報ランプ（赤スライド）が点滅するときに点滅します。
※点滅時はP4-5を参照ください。

● お知らせランプ（緑）
火災警報ランプ（赤スライド）が点滅するときに点滅します。
※点滅時はP4-5を参照ください。

● お知らせランプ（緑）
火災警報ランプ（赤スライド）が点滅するときに点滅します。
※点滅時はP5-6を参照ください。

● お知らせランプ（緑）
火災警報ランプ（赤スライド）が点滅するときに点滅します。
※点滅時はP5

