


取扱説明書

ビルトインコンロ

型番	型式名
210-P492型	E5-4-1 (PD-292WST-60GQ-5)

- ◎両面焼水なしグリル
- ◎ガラストッププレート

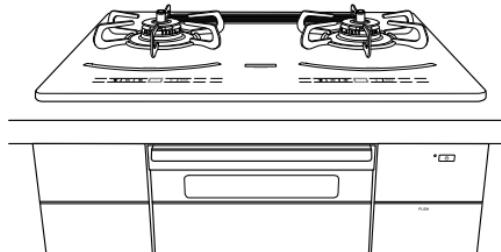

Si センサー コンロ

家庭用 保証書付

このたびは大阪ガスのガスビルトインコンロをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解して正しく安全にお使いください。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」の裏表紙が「保証書」になっています。保証期間、保証内容などをご確認のうえ、大切に保管してください。
- この取扱説明書の他に設置工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書と一緒に大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。

99大阪ガス

Si センサー搭載 センサーコンロ

調理を楽しく、安心に

温度センサーのはたらき

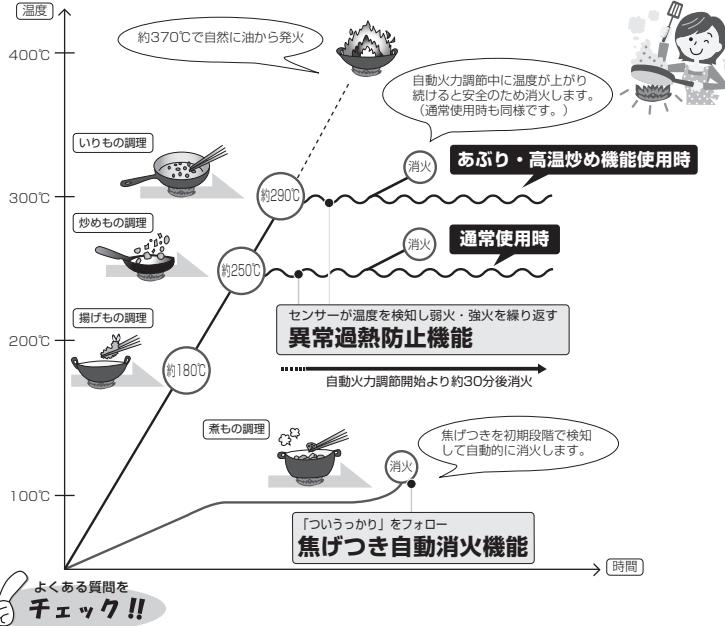

点火操作を
しても火が
つかない

鍋なし検知機能がはたらいています。
鍋を置かないときは火がつきません。[☞] 5ページ
エリアセンサーがはたらいています。
コンロ周辺に物や袖口が入っていると火がつきません。[☞] 7ページ
コンロ部を点火するときは、点火/消火スイッチを2回押してください。
2回目は、点火/消火ランプが点滅している間（1回目に押してから約3秒以内）に
押してください。[☞] 30ページ

勝手に火が
小さくなったり、
火が消えたり
する

安心・安全機能がはたらいています。
センサーの温度が上昇すると自動で火力を切り替えて高温になりますことを
防止しています。さらに温度が上昇したり、自動火力調節開始後約30分経過すると、
安全のため自動的にガスを止め消火します。
※あぶり・高温炒め機能を使用しているときも同様です。[☞] 7ページ
異常過熱防止機能について[☞] 32ページ
エリアセンサーがはたらいています。
コンロ周辺に物や袖口が入ると自動で火力を切り替えます。

エアーセンサーがはたらいている状態が約1分間続くと自動的にガスを止め消火します。
※あぶり・高温炒め機能を使用しているときも同様です。[☞] 7ページ

コンロで
焼網が
使えない

コンロでは焼網は使用しないでください。
温度センサーが過熱し、自動消火します。
焼きなすやまちはグリルで調理してください。グリルに入りきらない大きななすや
バブリカなどは、フーコーや金串に刺してあぶり・高温炒め機能を使用し、コンロ上で
あぶり調理してください。あぶり・高温炒め機能[☞] 31ページ

もくじ

各部のなまえ	3
安心・安全機能	5
便利機能	9
あんしんモードについて（コンロ30分消火）	10
各種設定の変更（カスタマイズ機能）	11

安全なご使用のために

安全上のご注意	15
---------	----

ご使用前に確認してください

部品の取り付け確認	26
コンロをご使用の前に	27


使いかた

コンロの使いかた（基本の操作）	29
いりもの・炒めものをする	31
（あぶり・高温炒め機能）	
コンロタイマーを使う	33
揚げもの・焼きものをする	35
（温度キープモード）	
お湯を沸かす	37
（湯沸し機能）	
煮ものをする	39
（煮込み機能）	
ごはんを炊く	41
グリルの使いかた	45
グリルで調理する	
マニュアルモード（手動調理）	
オートメニュー 加熱	49
グリル焼網・クッキングプレートで	
調理する	
オートメニューモード（自動調理）	
オートメニュー 加熱	53
グリル焼網であたためる	
オートメニューモード（自動調理）	
波型グリル用フレートで調理する	57
波型グリル用フレートオートメニュー モード（自動調理）	
その他	
レンジフード連動機能の使いかた	60

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	61
部品の取り付けと取り外し	64
お手入れのしかた	67
よくあるご質問（Q&A）	73
ブザーが鳴ってこんな表示が出たら	83
停電時のご使用について	87
長期間使用しない場合/アフターサービス	89
別売部品・交換部品のご紹介	90
仕様	92
お問い合わせ先	93
保証書	

各部のなまえ

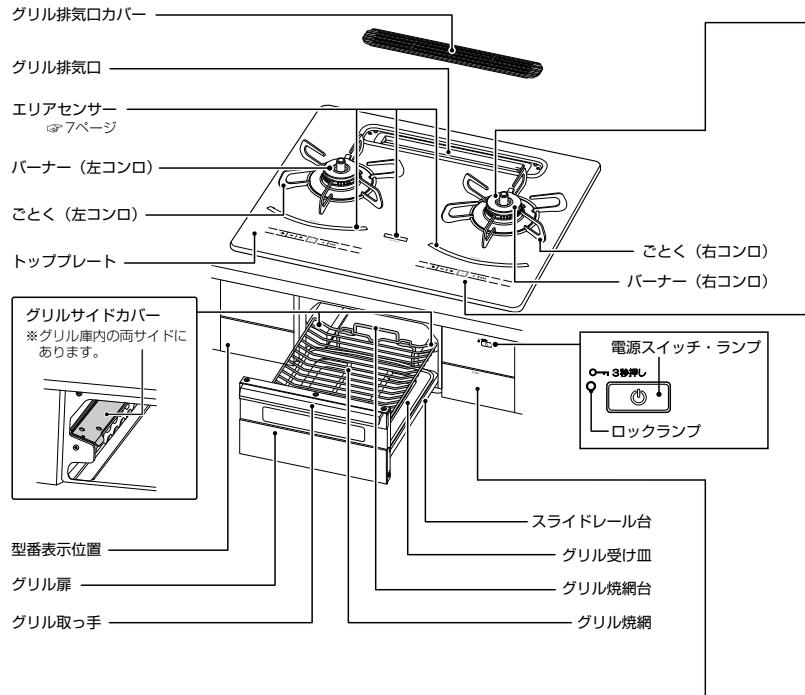

ロック機能について

小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するため、スイッチをロックすることができます。
電源がオフになってしまっても、ロック解除操作するまではロック状態を記憶しています。



- 押し時間が短いと通常の電源スイッチの「入」「切」操作になりますので、3秒以上しっかり押してください。
- ロックを設定してから3分*以内（ロックランプが点灯中）は解除以外の操作をしようとすると「ビー」と音が鳴り、操作を受け付けません。

（3分*経過するとロックランプは消灯しますが、ロックは継続しています。）
※カスタマイズ機能で「電源オートオフ機能」のオフ時間を使っている場合はその時間になります。


○ロックを設定すると…

- ピビビッ ロックを設定しました。
点灯
- ロックを設定すると必ず電源スイッチは「切」になり、「入」にできなくなります。
ビー ロック中です。


○ロックを解除すると…

- ピッ ロックを解除しました。
消灯
- ロックを解除すると電源スイッチが「入」になります。
ビー

バーナー部 拡大図

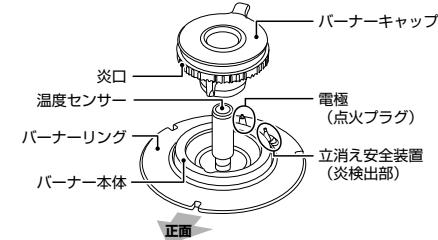


天面操作部 拡大図

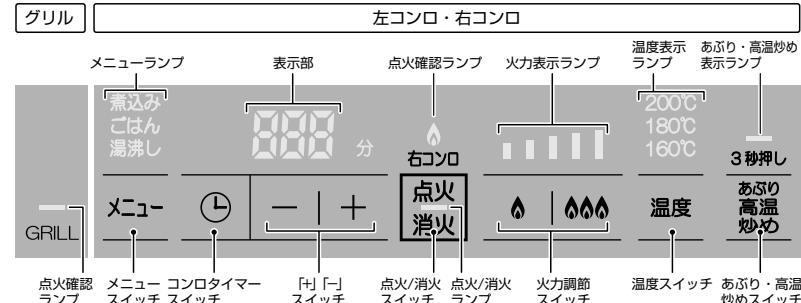


※イラストは右コンロ操作部で説明しています。
左コンロ操作部も同様です。

正面操作部 拡大図

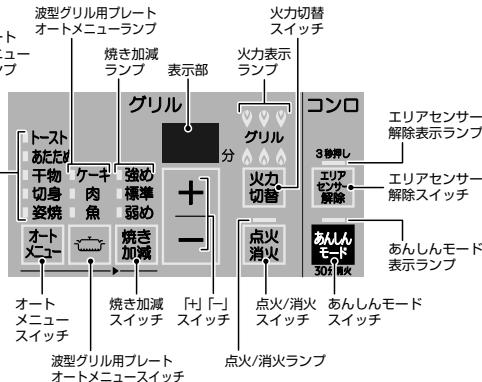

正面操作部の開けかた

正面操作部パネルの「PUSH」附近を指で押すと、正面操作部が手前に飛び出できます。

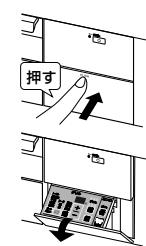

安心・安全機能

立消え安全装置

コンロ グリル

風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。

調理油過熱防止装置

コンロ

調理油の過熱を防止するために、温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を約250℃に保つように強火⇒弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動的にガスを止め消火します。

消し忘れ消火機能

コンロ グリル

万一の消し忘れのために、点火後最長でコンロは約2時間、グリルは約15分で自動的にガスを止め消火します。

(消し忘れ消火機能の時間よりも、湯沸し機能・炊飯機能・煮込み機能・コンロタイマー機能が優先されます。)

あんしんモード (☞10ページ)

→コンロは自動消火するまでの時間を30分に一括で短縮することができます。

カスタマイズ機能 (☞11ページ)

→コンロは自動消火するまでの時間を10~120分(10分間隔)に変更することもできます。

焦げつき自動消火機能

コンロ

煮ものなどの調理時に鍋底が焦げつきはじめると自動的にガスを止め消火します。

●鍋の材質・調理物の種類・火力によって焦げの程度は異なります。
●鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき自動消火機能が正常にはたらかないことがあります。

グリル過熱防止機能

☞ 45ページ

グリル


魚などの調理物を入れずにから焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動的にガスを止め消火します。

異常過熱防止機能

☞ 32ページ

コンロ


炒めもの調理・焼きもの調理など比較的の温度の高い調理や、鍋のから焼きをしたときに、強火⇒弱火と火力を自動調節し、鍋などの異常過熱を防止します。この状態が約30分続くか、弱火の状態でも温度上昇が続くと、自動的にガスを止め消火します。



火力切り替えお知らせ機能

コンロ

安心・安全機能がはたらいたり、便利機能を利用して火力が自動調節されているときに、弱火から強火に火力が自動で変わると、ブザー(ビピッ)が鳴り、炎が大きくなることをお知らせします。
(炊飯機能を使用している場合を除く)



カスタマイズ機能 (☞11ページ)

→ブザーでのお知らせを鳴らさないように変更することもできます。

鍋なし検知機能

コンロ

コンロには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しているため、鍋を置かないと点火しません。調理中に鍋などを持ち上げると自動的に弱火になります。弱火の状態が約1分続くと、自動的に火を消します。また、調理中に鍋などを戻す(置く)と、自動的に元の火力になります。あぶり・高温炒め機能を使用すると、鍋なし検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上げるいりものや炒めもの調理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。

中火点火機能

☞ 30ページ

コンロ

コンロ点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。

ロック機能

☞ 3ページ

コンロ グリル

小さなお子さまのいたずらや誤操作による点火を防ぎます。

感震停止機能

コンロ グリル

機器本体が地震などの強い揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動的にガスを止め消火します。

カスタマイズ機能 (☞11ページ)

→感震停止機能をはたらかないように変更することもできます。

電源オートオフ機能

調理終了後、電源スイッチを切り忘れても約3分経過すると自動で電源を切ります。

カスタマイズ機能 (☞11ページ)

→電源が切れる時間を変更することもできます。

あんしんモード

☞ 10ページ

コンロ

コンロの消し忘れ消火時間を約120分から約30分にワンタッチで短縮できます。一度設定すると設定内容を記憶しますので、ご使用のたびに設定する必要はありません。また解除もワンタッチで行えます。

安心・安全機能

エリアセンサー


コンロバーナーの近くに物や袖口が近づいたときに火力を弱め、衣類への引火や体へのやけどの危険性を軽減させる「エリアセンサー」を搭載しています。

- エリアセンサーがはたらいて、最小の火力1をキープしている状態が約1分間続くと、自動的に消火します。
- 右コンロ手前のエリアセンサーで右コンロ、左コンロ手前のエリアセンサーで左コンロの火力をそれぞれ自動的に調節します。中央手前部のエリアセンサーは左右コンロ両方の火力を自動的に調節します。
- 最大の火力5（8または9）で調理中にエリアセンサーがはたらいたときは、物や袖口が取り除かれた後、安全のために火力は最大に戻ります。火4（7）に戻します。
- ※（ ）内の数字は、カスタマイズ機能で火力調節を9段階にしているときの火力

エリアセンサーのはたらき

左右コンロバーナーの中心から17cm手前の位置と、トッププレートの中央手前部に配置した3か所のエリアセンサー（赤外線センサー）が、トッププレートから約11cmまでの高さに物や袖口があることを検知すると、点火しなかったり、火力を自動的に調節したりします。

※物や袖口が近づく高さによって火力制御の内容が異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

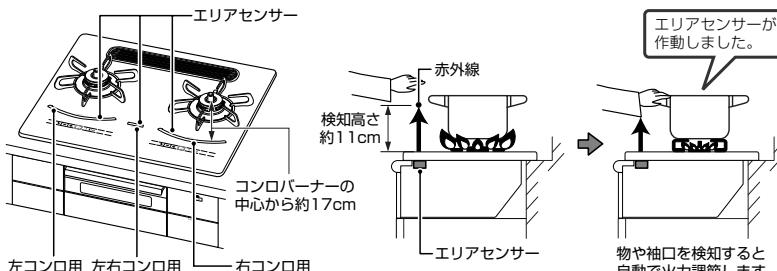


エリアセンサーがはたらくタイミング	エリアセンサーが検知する高さ（トッププレートからの高さ）	火力制御の内容 ※（ ）内の数字は、カスタマイズ機能で火力調節を9段階にしているときの火力
点火前	0～約7cm	点火しません。
	約7～11cm	火力3（5）で点火します。
調理中（点火中）	0～約7cm	火力1をキープします。
	約7～11cm	火力5（8または9）で使用しているときは、安全のために自動で火力1に切り替えた後、約1秒後にブザーでお知らせして、火力4（7）に戻します。 火力は1から4（7）の間で調節できます。 エリアセンサーがはたらく高さから物や袖口が取り除かれた後も、お使いの火力をキープしますが、手動で火力5（8または9）に調節ができます。

※エリアセンサーが検知する高さはめやすです。

コンロ

知っておいてね

- エリアセンサーはコンロバーナーの手前側に配置されています。コンロバーナー周囲のすべての個所からの、物や袖口の侵入を検知できるものではありません。また、衣類への引火ややけどなどを必ず防止できるものではありませんので、コンロをお使いのときは火力の変化に十分注意してください。

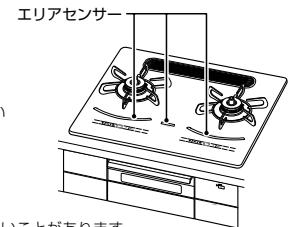

- エリアセンサーはトッププレートからの高さが約7cmよりも低い位置にあるフライパンや片手鍋の取っ手にも反応します。この場合には点火しませんので、取っ手の高さが高い鍋などをお使いください。

- エリアセンサーが検知する高さはめやすです。

- 以下のような場合には、エリアセンサーが正常にはたらかないことがあります。

- ・黒い服やキラキラした衣装を身につけて操作している場合
- ・黒い鍋や鏡面の鍋、ガラス鍋を使用している場合
- ・エリアセンサーに太陽光やストロボ光、インバータ照明、リモコンの光などが直接当たっている場合
- ・検知する対象物が小さい場合
- ・エリアセンサーが配置されている部分のトッププレートが汚れている場合
- ・エリアセンサーが配置されている部分のトッププレートに物が置かれている場合

エリアセンサー解除機能について

直径の大きな鍋をご使用になるときなど、「エリアセンサー解除」スイッチを長押し（3秒以上）することで、一時的にエリアセンサーを解除できます。エリアセンサーを解除すると、すべてのエリアセンサーが解除されます。また、電源を切るまで、または再度「エリアセンサー解除」スイッチを押してエリアセンサー解除の状態を取り消すまで、エリアセンサー解除の状態が続きます。衣類への引火ややけどには十分注意してください。
※前回設定したエリアセンサー解除の状態は記憶されません。

◎エリアセンサーを解除するときは…

- 【】スイッチを長押ししてください。（3秒以上）


（エリアセンサー解除表示ランプが点滅から点灯に変わるまで）



◎エリアセンサー解除を取り消すときは…

- 【】スイッチを押すか、

電源を切ってください。



カスタマイズ機能（☞11ページ）

→エリアセンサーが作動したときにお知らせする方法を音声からブザー音に変更することもできます。

便利機能

タイマー機能

☞ 33・48ページ

コンロ グリル

コンロは左右コンロでそれぞれ1~120分まで設定できます。グリルは1~15分まで設定できます。設定した時間が経過すると自動消火し、メロディでお知らせします。

マニュアルモード【手動調理】

☞ 47ページ

グリル

設定した時間が経過するとグリルを自動消火し、メロディでお知らせします。

オートメニュー mode【自動調理】

☞ 49ページ

グリル

生魚の姿身・切身・干物などをオートメニュースイッチと焼き加減スイッチを設定するだけで自動で焼き上げるので、誰にでも簡単に調理することができます。あたためを使用すれば、冷めてしまった食材もおいしくいただけます。

波型グリル用プレートオートメニュー mode

☞ 57ページ

グリル

魚・肉・ケーキなどを波型グリル用プレートオートメニュー スイッチと焼き加減スイッチを設定するだけで波型グリル用プレートを使用した調理を簡単に行なうことができます。

レンジフード連動機能

☞ 60ページ

ビルトインコンロ側の点火・消火に連動してレンジフードも運転・停止します。レンジフードのつけ忘れ・消し忘れの心配がなくなります。
(対応しているレンジフードとの組み合わせが必要)

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)

→ビルトインコンロ側でレンジフードを連動しないように変更することもできます。

あぶり・高温炒め機能

☞ 31ページ

コンロ

いりもの調理など高温が必要な調理の場合にご使用ください。あぶり・高温炒め機能をご使用時も、高温になり過ぎて異常過熱防止機能がはたらいたときや、自動火力調節開始から約30分を過ぎると自動的に消火します。

温度キープモード

☞ 35ページ

コンロ

天ぷらなどの揚げもの調理や火加減が難しい焼きもの調理をするときに、温度を160~200°C (10°C 刻み) のいずれかに設定することができます。

湯沸し機能

☞ 37ページ

コンロ

沸騰後に自動消火します。保温時間を設定すれば弱火で保温した後、自動消火します。

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)

→沸騰のお知らせを早く感じたり、遅く感じたりする場合にタイミングを変更することもできます。

炊飯機能

☞ 41ページ

コンロ

自動的にごはんを炊き、炊きあがり後に自動消火します。その後、むらします。

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)

→炊き加減をお好みの硬さ・焦げ具合で炊き上がるように変更することもできます。

煮込み機能

☞ 39ページ

コンロ

煮ものなど弱火で煮込む調理をするときに、焦げつきを抑えながら自動的に火力を調節します。設定した時間が経過すると自動的に消火します。

あんしんモードについて (コンロ30分消火)


「あんしんモード」に設定すると、コンロの消し忘れ消火機能で自動消火するまでの時間を30分に短縮できます。

初期設定 (解除した場合)	設定した場合
2時間 (120分) ※カスタマイズ機能で時間を変更している場合があります。	30分

簡単操作でさらに安心設定をご希望される方におすすめです。

※左右コンロの設定を一括で変更します。一度設定すると設定内容を記憶していますので、ご使用のたびに設定する必要はありません。(ご使用のたびに表示ランプが点灯します。)

準備



操作部を開ける



1 点火する

いずれかのコンロを点火する

左コンロ・右コンロのいずれかの点火/消火スイッチをゆっくり2回押して点火します。
※2回目は点火/消火ランプが点滅している間（1回目に押してから約3秒以内）に押してください。

2 あんしんモードを設定/解除する

あんしんモードスイッチを押す

- 「あんしんモード」が設定、または解除されます。
- 設定と解除は同じ操作方法です。



3 消火する

1 で点火したコンロの点火/消火スイッチを押し、消火する

各種設定の変更（カスタマイズ機能）

安心・安全機能、便利機能を設定変更（カスタマイズ）することができます。
一度登録すると設定内容を記憶しますので、ご使用のたびに登録する必要はありません。

設定項目 番号	適応機能	初期設定	変更内容
①	コンロの消し忘れ消火機能 ☞ 5ページ コンロ すべてのコンロの設定を同時に変更します。 (グリルの消し忘れ消火時間は変更できません。)	2時間 (120分)	10~120分 (10分間隔)
②	電源オートオフ機能 ☞ 6ページ 調理後、電源が自然に切れるまでの時間を変更できます。	3分	1分~25分(1分間隔)
③	音声・音量設定 音声お知らせ機能の有無や、音量を変更できます。 (ブザー音は消えません。)	音量標準	音声なし 音量大
④	レンジフード連動機能 ☞ 9ページ ビルトインコンロ側でレンジフードを連動しないように変更できます。	連動する	連動しない
⑤	火力調節 コンロ コンロの火力調節をより細かく調節できるように変更できます。 (最大の火力は変わりません。)	5段階	9段階
⑥	感震停止機能 ☞ 6ページ 感震停止機能を作動しないように変更できます。	あり	なし
⑦	炊飯機能 ☞ 9ページ コンロ 炊き時間をお好みの硬さ・焦げ具合で炊き上げるよう変更できます。	「3」 (標準)	5段階調節可能 やわらかくする：1または2 硬くする：4または5
⑧	湯沸し機能（沸騰検知のお知らせ） ☞ 9ページ コンロ 沸騰のお知らせのタイミングが早い/遅いの不便を感じたときに変更できます。	「3」 (標準)	5段階調節可能 早くしたいとき：1または2 遅くしたいとき：4または5
⑨	火力切り替えお知らせ機能 ☞ 5ページ コンロ 火力が自動で大きくなるときにお知らせするブザー音を消すことができます。	音あり	音なし
⑩	エリアセンサー作動お知らせ機能 ☞ 7ページ コンロ エリアセンサーが作動したときにお知らせする方法を音声からブザー音に変更できます。（調理中のお知らせ方法のみ変更されます。） ※音声によるお知らせの有無と音量はカスタマイズ機能③の設定が適用されます。（お知らせ方法をブザー音に変更した場合には、「音なし」に設定した場合でもブザー音は消えません。）	音声	ブザー音

- 消し忘れ消火機能の時間よりも湯沸し機能・炊飯機能・煮込み機能・コンロタイマー機能が優先されます。
(カスタマイズ機能やあんしんモードで消し忘れ消火機能の設定時間を変更した場合も同様です。)
- あんしんモードで消し忘れ消火機能の時間を短縮している場合は、カスタマイズ機能の設定よりもあんしんモードの設定が優先されます。
- あんしんモードを設定していると、カスタマイズ機能で消し忘れ消火機能の時間を変更することはできません。

設定のしかた

1

設定準備をする（共通操作）

カスタマイズモードの設定準備が完了してから、それぞれの設定変更を行ってください。

カスタマイズモードの設定準備

① 電源スイッチを入れて正面操作部を開ける

すべてのコンロ・グリルが消火状態であることを確認してください。




② 正面操作部のグリルの[点火]スイッチと[+]スイッチを同時に長押しする（3秒以上）

ブザーが「ピピッ」と鳴り、天面操作部の左右コンロの表示部が点滅（☞ 次ページ「コンロの消し忘れ消火機能」の自動消火時間の変更で設定している内容が点滅）すると設定準備完了です。（設定中は点滅し続けます。）

【天面操作部】



【正面操作部】

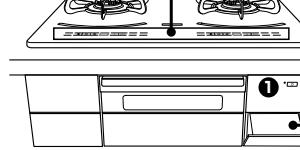

1分以内

※カスタマイズモードの設定準備が完了してから、
1分以内に次のページの設定変更を開始してください。
1分を過ぎると通常の使用状態に戻ります。

途中でキャンセルするには…

電源スイッチを切ってください。



●操作を始める前の設定内容に戻ります。


●初期設定にリセットするには
14ページを参照してください。

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

設定のしかた (つづき)

2 各種設定を変更する (天面操作部)

- ③ 左コンロの **[+]** または **[-]** スイッチ **④ 右コンロの **[+]** または **[-]** スイッチ** を押し、設定項目番号を選択する
を押し、設定を変更する


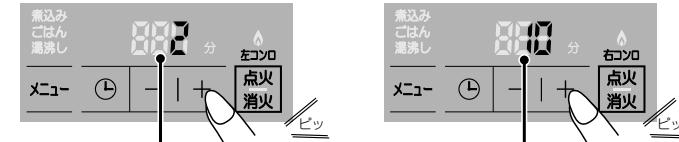


適応機能	設定項目番号	変更内容
コンロの消し忘れ 消火機能	1	10~120分の間で10分刻みに設定できます。
電源オートオフ機能	2	1分~25分(1分刻み)に設定できます。
音声・音量設定	3	0(音声なし)、1(音量標準)、2(音量大)の3段階から設定できます。
レンジフード連動機能	4	on : 連動する off : 連動しない
火力調節	5	5段階と9段階のどちらかに設定できます。
感震停止機能	6	on : あり off : なし
炊飯機能	7	1~5段階で調節できます。 水分多い・やわらかくしたいとき 焦げが強い・硬くしたいとき
湯沸し機能 (沸騰検知のお知らせ)	8	1~5段階で調節できます。 早くしたいとき 遅くしたいとき
火力切り替え お知らせ機能	9	on : お知らせ音あり off : お知らせ音なし
エリアセンサー作動 お知らせ機能	10	1: 音声でお知らせ 2: ブザー音でお知らせ

3 設定を完了する (共通操作)

- ⑤ 右コンロの **マースイッチ** を押す

- 音声でお知らせし、設定完了します。
- 設定の過程で1分以上何も操作をしないと、その時点で音声でお知らせし、自動的に設定完了します。その時点の設定を記憶します。
- 左右コンロの表示部が消灯します。

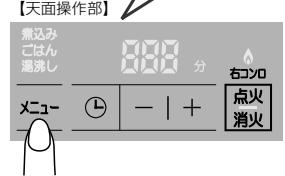

リセット機能

カスタマイズ機能で変更した内容を初期設定（工場出荷時の設定）に戻す機能です。



- ① 電源スイッチを入れて正面操作部を開ける

すべてのコンロ・グリルが消火状態であることを確認してください。



- ② グリルの **[+]** スイッチとコンロの **マースイッチ** を同時に長押しする (3秒以上)

- 音声でお知らせし、右コンロ表示部に「**点灯**」が点灯します。
- 「**点灯**」が消灯するとリセット完了です。

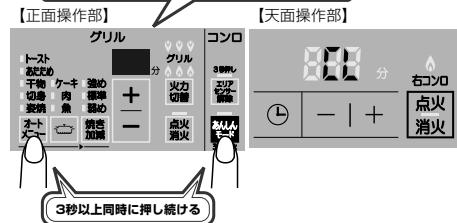

この機器の設計上の標準使用期間は製造から10年です。

標準使用期間を超えて使い続けると経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後10年経過したら、あんしん点検を受けるか機器の取り替えをおすすめしています。あんしん点検については89ページをご覧ください。

- ・設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のこと。この年数の算出条件は一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めた自主基準を基にしています。（製造年月の確認のしかたは16ページに記載しております。）
- ・使い方によっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

安全上のご注意（安全なご使用のために必ずお守りください）

製品を正しくお使いいただきためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただきたいことを次のように説明しています。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。



この絵表示ははしてはいけない
「禁止」の内容です。



この絵表示は気をつけて
いただきたい「注意喚起」
の内容です。



必ず行う
この絵表示は必ず行って
いただきたい「強制」
の内容です。




! 危険

ガス漏れに気づいたときは…




- 絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇その他）のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない



■すぐに使用を中止する



- ①すぐに使用をやめ、消火し、ガス栓を閉める。
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③よりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。

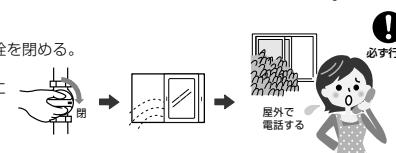

安全上のご注意（設置編）

! 警告




必ず行う

■機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）が適合していることを確認する

- ・供給ガスおよび使用電源と銘板に表示してあるガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。
- ・特に転居した場合は必ず銘板に表示してあるガス種および電源が一致しているか確認してください。
- ・銘板は機器前面右側のパネル（上）を外した正面に貼ってあります。
- ・機器のガス種（ガスグループ）と電源を確認することができます。供給ガスの種類がわからない場合、または銘板に表示してあるガス種と一致しない場合は、お買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスまでご連絡ください。

【例】銘板（都市ガス13Aの場合）

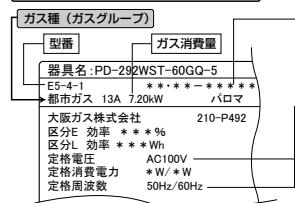


【例】20・09・123456
製造年月
(2020年9月)
製造番号


電源（電圧・周波数）

銘板の貼り付け位置の見かた

①ロックつまみを左側へ
スライドさせて、
ロックを解除する

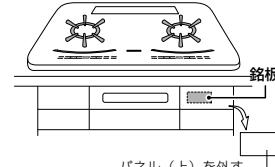

パネル（上）を外す

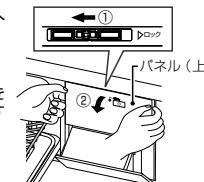

※グリルと操作部を開いておくとパネル（上）が外しやすくなります。

※パネル（上）を取り付けるときは、下側のツメを機器本体の穴に差し込み、上部を奥まで押し込んでください。
その後、ロックつまみを右側へスライドさせて、パネル（上）を固定してください。

■電源は専用のAC100Vを使用する



必ず行う

■機器の設置（付帯工事）

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。

■ガス接続

この機器のガス接続工事は専門の資格・技術が必要です。お買い上げの販売店、またはよりの大阪ガスに依頼してください。

※詳しくは設置工事説明書を参照してください。

■設置場所

設置工事説明書に従って正しく設置してあることを確認ください。

※設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど）を行う場合も設置基準をお守りください。

安全上のご注意 (設置編)


警告



分解禁止

■絶対に改造・分解は行わない


不完全燃焼による一酸化炭素中毒やガス漏れなどの
思わぬ事故や故障、火災の原因になります。



禁止

■電源アダプターの差し込みが不完全な状態で使用しない ■傷んだ電源アダプターや電源コード、緩んだコンセントは使わない

感電や火災の原因になります。

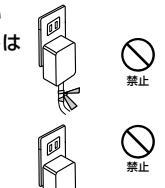

■電源コードを引っ張って電源アダプターを抜かない

電源コードを引っ張ると破損して感電や火災の原因になります。

■電源コードの取り扱い注意

●電源コード・電源アダプターは…

・傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。


●電源コードは…

・束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

・物のせたり、衝撃を与えるたり、無理な力を加えないでください。

・切断して延長しないでください。電源コードがコンセントに届く範囲にしてください。

感電、漏電、またはショートや発火による火災のおそれがあります。

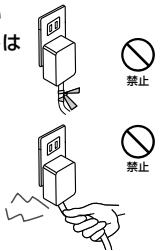

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、たこ足配線などで定格を超える使いかたをしない

発熱による火災の原因になります。



ぬれ手禁止

■ぬれた手で電源アダプターを触らない

感電のおそれがあります。




必ず行う

■電源アダプターのほこりを定期的にふき取る

電源アダプターにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。

電源アダプターを抜き、乾いた布などでふいてください。



■アースがされていることを確認する

この機器はアースが必要です。アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。ご不明な場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご確認ください。

警告

火災予防条例で定められていますので必ずお守りください。周囲の可燃物との距離が近いと火災の原因になります。

●周囲の壁が不燃材料以外（タイルやステンレスを貼り付けた可燃性の壁も含みます）で、下記の「■離隔距離を守って設置する」を守れない場合は絶対に設置しないでください。

可燃性の壁に直接タイルやステンレスを貼り付けた場合でも伝熱のため可燃物が炭化し、火災の原因になります。

●どうしても設置しなければならない場合は、下記の「■離隔距離を守れない場合は防熱板を取り付ける」に従って、必ず大阪ガス指定の防熱板（別売）を取り付けてください。


防火措置を行わないと、火災の原因になります。

※壁の構造がわからない場合は、必ず大阪ガス指定の防熱板（別売）を取り付けてください。




■離隔距離を守って設置する

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
80以上	15以上	15以上	5以上

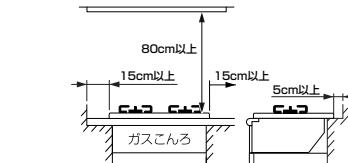

上方周辺をレンジフードファンおよび不燃材で防火措置を取った場合

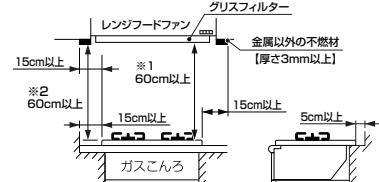

※1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上。
※2 不燃材がない場合、もしくは金属以外の不燃材3mm未満は、80cm以上。




■離隔距離を守れない場合は防熱板を取り付ける

別売の防熱板を図のように取り付けてください。


防熱板の取り付け方法は壁、または天井にねじ止めとなります。

（詳しくは、別売の防熱板に付属している「取付説明書」をご覧ください。）

周囲の防火措置

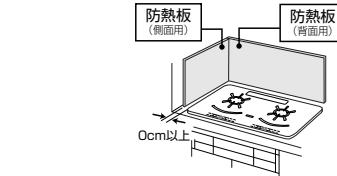

上方周辺を防熱板で防火措置を取った場合

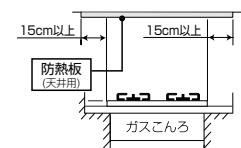

防熱板の種類

品名	部品コード	高さ	幅
防熱板(側面用)	4015-0100-0205	350mm	535mm
防熱板(背面用)	4015-0100-0206	350mm	600mm
防熱板(天井用)	4015-0100-0207	550mm	900mm

●防熱板については、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

●詳しくは設置工事説明書をご覧ください。

安全上のご注意 (使用編)

警告



禁止

- 火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない
 - 調理物が異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷらや揚げ物をしているときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると調理物に火がつくことがありますので注意してください。
 - 調理物（魚など）の種類によってはグリル過熱防止機能がはたらく前やグリルタイマーが終了する前に発火するおそれがあります。
 - 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

■コンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけない

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。

特にコンロの奥に手の届くときは注意してください。



禁止

- トッププレートに衝撃を加えない、トッププレートの上に乗らない

トッププレートが変形・破損し、けがなどの思わぬ事故や異常過熱、火災の原因になります。また、鍋などをトッププレートの端に当てるときトッププレートが破損することがあります。破損したときは絶対に触らず、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。




禁止

- 機器の近くには…
- 燃えやすいもの、爆発のおそれのあるものを置かない

ふきんやタオル、ペットボトル、調理油、ライターなどは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、圧力が上がり爆発するおそれがあります。

■引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。

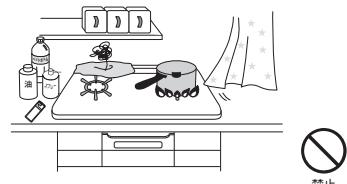

禁止

- グリル排気口の上にふきんや鍋をのせたり、アルミはくなどでふさがない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。



必ず行う

■異常時・緊急時には、ただちに使用を中止し、処置をする

- ①使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合、地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める。
- ②「よくあるご質問(Q&A)」(☞73~82ページ)「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」(☞83~86ページ)に従い処置する。

- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまで連絡する。

警告



必ず行う

■点火・消火の確認をする

- 点火時は、火がついたことを確認する
- 消火時は、点火/消火スイッチを押し、火が消えたことを確認し、電源を切ってガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れやすいので必ず火が消えたことを確認してください。



禁止

- コンロには…
- コンロを覆うような大きな鉄板類や鍋は使わない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や機器の異常過熱、ごとくの変形、トッププレートの損傷の原因になります。



■機器に付属、または機器指定の補助具以外は使用しない

市販の補助具（省エネ性をうたった補助具、アルミはく製する受け皿など）を使用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常燃焼、点火不良のおそれがあります。また、温度センサーがはたらき消火したり、トッププレートやごとくの変色、変形の原因にもなります。



■コンロで焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



禁止


■あぶり・高温炒め機能で揚げもの調理をしない

調理油が過熱され、発火のおそれがあります。

揚げものの調理のときは…

- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げもの調理をしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避け置いてください。



■複数回使用した調理油で揚げもの調理をしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、ごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火するおそれがあります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは特に注意してください。揚げ過ぎると油が飛び散り、発火やけどのおそれがあります。

- 揚げもの調理は食材全体が十分につかるまで調理油（必ず200mL以上）を入れて行う

調理油の量が少なかつたり、減ってきたりすると、温度センサーが正常にはたらかず、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げもの調理をする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと発火するおそれがあります。



- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは絶対に機器から離れない

廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると発火するおそれがあります。

安全上のご注意 (使用編)

⚠ 警告

グリルには…

- グリルには機器指定の補助具以外（グリル石やグリルシート、アルミはくなど）は使用しない

機器に付属、または機器指定の補助具以外を使用すると、異常燃焼による一酸化炭素中毒や機器の損傷、火災などと思われる事故の原因になります。



- 脂が多く出る調理では、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され発火するおそれがあります。

- グリル扉に魚などをはさんだまま使用しない

魚などが燃えたり、ワクトップ前部を焦がしたり、機器上部が過熱され、やけどするおそれがあります。

- グリルに指定以外の容器やプレートを入れて使用しない
一酸化炭素中毒や異常過熱のおそれがあります。

- グリル焼網の上にクッキングプレート（別売品）をのせて使用しない

正しく取り付けないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

- グリル焼網の上に波型グリル用プレートをのせて使用しない
固定枠に正しく取り付けないと不完全燃焼になるおそれがあります。

- 波型グリル用プレートで汁物調理や水を入れて使用しない
不完全燃焼のおそれがあります。

- グリル庫内に食品くずやふきん、梱包部材がないことを確認する

⚠ 警告

グリルには…

- グリルを使用後および連続使用の場合はグリル受け皿にたまつた脂、グリル焼網やグリルサイドカバーについた皮や食材は、ご使用のつど取り除く

たまつた脂や食品くずに火がついて火災のおそれがあります。使用前に庫内を点検してください。
※取り除く際は手袋をし、けがをしないように注意してください。

機器の点検・お手入れするときは…

- 機器に水をかけない
漏電・ショートして感電や発火、不完全燃焼の原因となります。

⚠ 注意

- 使用中や使用直後は
電源スイッチ・操作部・
グリル取っ手以外は触らない

- やけどのおそれがあります。
- グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。
1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。使用中、使用直後は電源スイッチ・操作部・グリル取っ手以外を触らないように注意してください。
- つかまり立ち・伝い歩きをする乳幼児がグリル扉でやけどしないよう注意してください。



- 熱くなったグリル扉ガラスに衝撃を加えたり（グリル扉の落下も含む）傷をつけたりしないまた、使用中や使用直後に水や洗剤をかけない

ガラスが割れけがややけどをするおそれがあります。

⚠ 注意



- 点火操作時や使用中はバーナー付近に触れたり、顔を近づけたり、グリル扉を開けてのぞき込みない

熱や炎でやけどをするおそれがあります。



- 点火操作をしても点火しない場合は、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。繰り返し点火操作を行うとコンロ周辺やグリル庫内にガスがたまる場合があります。コンロ周辺やグリル庫内のガスがなくなつてから、顔などを近づけないで点火操作をしてください。



- 閉めきった部屋で使用しない

■使用中は窓を開けるか換気扇を回す
不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※ただし、屋内設置（密閉式は除く）の給湯器やふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと給湯器やふろがまの排気ガスが屋内に流れ込むことがあります。



- ペット（犬や猫など）を室内で飼われている場合、機器を使用しないときはスイッチをロック設定する、またはガス栓を閉める

ペット（犬や猫など）が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤ってスイッチを押してしまうことがあります。ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。機器を使用しないときはスイッチをロック設定してください。^{※3ページ}またはガス栓を閉めてください。



- この機器の点火装置以外の方法（ライターなど）では点火しないやけどをするおそれがあります。



- 幼いお子さまだけで触らせないやけどやけがなど思ひぬ事故の原因になります。



- 窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、扇風機の風などを機器にあてない
安心・安全機能が正しくはたらかず機器焼損や作動不良の原因になります。

エリアセンサー部や天面操作部には…



- 鍋やフライパンなど調理器具を置かない
- 熱い鍋やフライパンなど、またよく冷えた容器や飲み物、冷凍食品などの温度の低いものを置かない

- 調味料や菜箸など、ものを置かない
けがや機器損傷、誤作動の原因になります。

天面・正面操作部には…

- 水や洗剤を直接かけない
けがや機器損傷、誤作動の原因になります。



- 調理以外の用途には使わない
- 衣類（ふきんなど）の乾燥などに使用しない
衣服の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、過熱・異常燃焼による機器焼損や火災の原因になります。

コンロを使うときは…



- 石焼きいもつぼなどのから焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。

安全上のご注意 (使用編)

⚠ 注意

コンロを使うときは…

■ごとくを外して使用しない

鍋などを直接コンロにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。

■片手鍋・底がへこんだ鍋・中華鍋などの底が丸い鍋・底がすべりやすい鍋・小さい鍋などは必ず取っ手を持ち不安定な状態で使用しない

片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により押し上げられ、傾いたり、ずれ落ちる場合があり、やけどのおそれがあります。必ず取っ手を持ちながら調理してください。



■軽い鍋は調理物を含めて300g以上で調理する

■片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる

鍋の種類によっては鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。鍋などの取っ手を機器の前面からはみ出さないようにごとくのツメと同じ向きに向け、置いて、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



必ず行う
取っ手と機器手前側のごとくのツメの方向を合わせる

■やかん、鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強すぎると、やけどのおそれや鍋などの取っ手が破損する原因になります。

■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用を避け、中火以下の火力で使用する

異常過熱による機器損傷の原因になります。



■グリル扉に重いものをのせたり、強い力を加えたりしない

グリル扉が外れ、けがや機器破損の原因になります。



■グリル受け皿を持ち運びする際は、中の脂がこぼれないように注意する

使用中、使用直後は脂が高温になっているためやけどのおそれがあります。



グリルを使うときは…

■グリル排気口に手や顔を近づけない

■鍋の取っ手などをグリル排気口に向けない

高温の排気熱がでているため、やけどをしたり、取っ手が焼損するおそれがあります。

■グリル受け皿に水などを入れない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要のないタイプです。水を入れないでご使用ください。水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



■グリル使用時は魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき、火災や機器焼損の原因になります。

万一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは…

①点火/消火スイッチを押して、グリルの火を消す。

②火が完全に消えグリル庫内が冷めるまでグリル扉を絶対に引き出さない。

③消火後、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスに点検を依頼する。



必ず行う



■異なる食材（焼き上げの早い食材、遅い食材）を同時に焼くときは注意する



グリルを使うときは…


■魚などの調理物を取り出すときは、グリル扉やガラスに触れない

やけどのおそれがあります。グリル扉はいっぱいまで水平に引き出してください。



■グリル扉を開けたままにしない

グリル扉を開けたまま使用したり、頻繁に開け閉めするとあふれた熱気により、トッププレート・ワークトップ・パネルなどが過熱されやけどや変形・変色の原因になります。

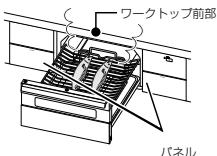

必ず行う



■鶏肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

脂に引火してグリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災の原因になります。焼き具合を見ながら火力を調節してください。

■異なる食材（焼き上げの早い食材、遅い食材）を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。



必ず行う



■グリル焼網・グリル受け皿・波型グリル用プレート・クッキングプレート（別売品）は冷めてから取り出す

使用中、使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。



禁

止

■波型グリル用プレート・クッキングプレート（別売品）を取り出すときは、付属の取っ手以外は使用しない

使用中・使用直後は高温になっていますので、やけどをするおそれがあります。付属の取っ手を使用して取り出してください。

■クッキングプレート（別売品）の上で魚を焼いたり、脂の出る料理をしない

脂がたまり、発火するおそれがあります。※詳しくはクッキングプレートに付属のレシピ集（取扱説明書）をご覧ください。



■クッキングプレート（別売品）はコンロで使用しない

クッキングプレートはグリル専用ですので、コンロで使用しないでください。クッキングプレートの変形・変色、機器の故障の原因になります。

機器の点検・お手入れするときは…

■機器が冷めていることを確認する

調理後は高温のため触るとやけどのおそれがあります。

■ガス栓を閉める

誤って点火した場合にやけどのおそれがあります。

■ロツクを設定する

不用意な点火を防ぎます。☞ 3ページ

■必ず手袋をして行う

手袋をしないとけがのおそれがあります。

■エリアセンサー部、天面操作部の汚れや水分などは十分ふきとる

エリアセンサーが正しくはたらかなかつたり、操作を受け付けない、誤作動をするなどの原因となります。

安全上のご注意 (使用編)

△ 注意



機器の点検・お手入れするときは…

■バーナーキャップに煮こぼれしたときは必ずお手入れする

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取る

炎口がつまつたり、ぬれたまま使用すると点火不良や異常燃焼の原因になります。



■グリル庫内や機器本体をお手入れする際は各部品の突起物などに注意する

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでがをすることがあります。特にグリル庫内は見えにくいので注意してください。

おねがい

■突沸現象に注意してください。
カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や、みそ汁などを煮たり温めたりするときは突沸に注意してください。



[突沸現象について]

突沸現象とは、突然に沸騰する現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。直火でこれらを温めるときにも起きることがあります。この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。

[突沸現象の予防方法]

●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火で混ぜながら加熱する。（強火で急に加熱しない。）
●熱々の汁物に塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
●鍋の大きさにあった火力で加熱する。

■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。
この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

■雷が発生し始めたら速やかに運転を停止し、ブレーカーを落としてください。
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

おねがい

■使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。

■燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。

■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ガス配管内に空気が入っているためです。周囲のガスに注意して繰り返し点火操作してください。

■使用するバーナーのスイッチを間違えないようにしてください。

■調理中に鍋をのせかえるときは、必ず火を消してください。

■トッププレートの上や近くでIHジャー炊飯器、卓上型IHクリッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。機器が故障する原因になります。

■煮こぼれに注意し、火力調節してください。また、煮こぼれしたときは、そのつどお手入れしてください。煮こぼれが機器内部に入った場合や、トッププレート、ごとく、バーナーなどに煮こぼれが焼きつくと機器を傷めるおそれがあります。

■弱火でご使用の際、グリル扉やキッチンのキャビネット扉は、ゆっくり開閉してください。あまり速く開閉すると消火することがあります。


■熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

■機器を取り替えた場合、旧機器は乾電池を取り外し専門の業者に処理を依頼してください。

■強火で長時間使用すると土鍋やホーロー鍋など鍋の種類によってはごとくがくっつことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。

※ごとくがくっついた場合はすぐに元の位置に戻し機器が冷めてからくっついたごとくを鍋から外してください。くっついたまま動かすと、ごとくが落下し、やけど、けが、機器損傷の原因になります。

■ワクトップ下面と機器本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。燃焼に必要な空気が正常に流れなくなり、不完全燃焼の原因になります。



部品の取り付け確認

バーナーキャップやごとくなど、正しく取り付けられていることを確認してください。
詳しい取り付け方法は「部品の取り付けと取り外し」（☞64~66ページ）を参照ください。


1 梱包部材は残っていますか？

グリル庫内に紙や梱包部材が残っていないことを確認してください。

2 グリル排気口カバーは取り付けられていますか？


3 バーナーキャップ・ごとくは浮きや傾きなく取り付けられていますか？

4 グリルサイドカバーは左右両方とも取り付けられていますか？



グリルサイドカバー
※グリル庫内の
両サイドにあり
ます。

5 グリル焼網・グリル焼網台・グリル受け皿はガタつきなく取り付けられていますか？

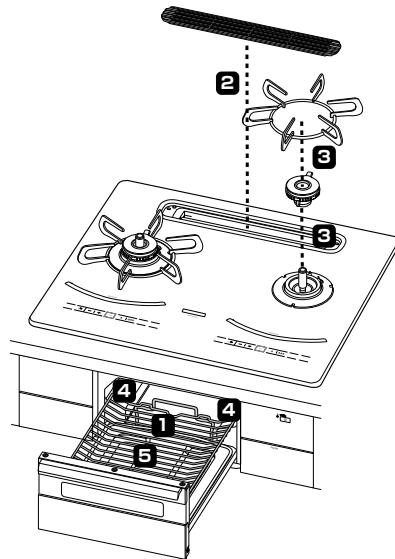



コンロをご使用の前に

温度センサー・エリアセンサーが正しくはたらくように必ずお守りください。

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

警告




■温度センサーが正しくはたらかなくなるような改造や取り外しは絶対にしない

火災などの原因となり大変危険です。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

●温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。

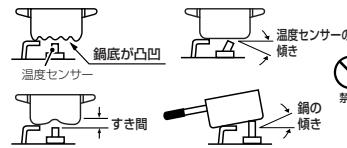


●鍋底と温度センサーの間にはすき間がないようにしてください。

●安定性の悪い鍋は使用しないでください。鍋の重さは調理物を含め300g以上が必要です。

■鍋底やフライパンの底などについた異物や著しい汚れ・焦げなどが付着したまま使用しない

鍋底やフライパンの底に異物や汚れ・焦げなどが付着したまま使用すると、温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。



■耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくいもので油調理はしない

調理油過熱防止装置がはたらかず、発火することがあります。



耐熱ガラス鍋

土鍋

圧力鍋

打ち出し鍋

丸底中華鍋



注意



■温度センサーに強いショックを加えたり、傷をつけない

変形や傾きにより鍋底に温度センサーが密着しなくなると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、調理油が発火する場合があります。また、温度センサーが故障し、安心・安全機能がはたらかない場合があります。



禁止

■エリアセンサーの上部を鍋やフライパンで覆わない

エリアセンサーが反応し、点火しません。



■温度センサーと鍋底の密着する部分は汚れたらそのつどお手入れし、温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する

●汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、調理油の発火や途中消火の原因になります。

●温度センサーの動きが悪いと鍋などが傾き、調理物やお湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。温度センサーがスムーズに動かないときは必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまで点検・修理を依頼してください。



必ず行う

調理に適した鍋を選ぶ (炊飯機能に適した鍋については42ページをご覧ください。)

○

適しています

×

適していません (温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できません。)

鍋などの種類	油調理		その他の調理	煮込み機能	湯沸し機能	備考
	揚げもの (温度キーボード含む)	炒めもの				
ホーロー鍋 アルミ・鉄鍋 無水鍋 ステンレス鍋 ^{※1} (多層を含む)	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○	○ ^{※1}	○ ^{※1}	温度センサーに適しています。
フライパン 平底中華鍋 ^{※2} アルミ・鉄・ステンレス ^{※1} (多層を含む)	○ ^{※1}	○ ^{※1}	○	—	○ ^{※1}	炒めもの調理時フライパンを返す動作を何度も行い、温度センサーと鍋底が密着していない時間が長くなると、途中消火することがあります。
天ぷら鍋(鉄)	○	—	—	—	—	
土鍋 耐熱ガラス鍋 圧力鍋	×	×	○ (ただし、消火する場合があります。)	×	×	揚げもの調理・炒めもの調理には適していません。発火することがありますので使用しないでください。
丸底中華鍋	×	×	○	×	×	揚げもの調理・炒めものには適していません。揚げもの調理・炒めもの調理は、鍋底の中心と温度センサーの上面が密着していることを確認してください。
やかん	—	—	○	—	○	


※1：鍋底の厚さの薄い(2.5mm以下)ステンレス製の鍋・フライパンは適していません。

※2：中華鍋は底の平らな中華鍋を使用してください。

警告



■コンロで焼網は使用しない



禁止

トッپプレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

おねがい

丸底中華鍋を使うときは

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確認してから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- 必ず取っ手を持って調理してください。


※取っ手の低いフライパンや片手鍋の場合は、エリアセンサーが取っ手に反応することがあります。42ページ



コンロの使いかた (基本の操作)

準備

ガス栓を全開にする




ごとくの中央に鍋などを置く

鍋を置かないで点火しません。（「ピピー」とブザーが鳴って「鍋を置いてください」という音声でお知らせします。）また、鍋を置いても、温度センサーが鍋底に密着し、押し下げられないで点火しません。

鍋なし検知機能 ➤ 5ページ

ものなどが置かれていないことを確認する。

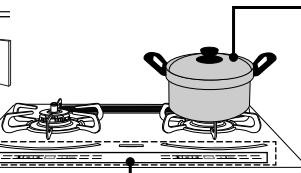

電源スイッチを入れる

※ロックが設定されている場合は解除してください。

点灯
☞ 3ページ



※右コンロ、左コンロのどちらも同じ操作部です。
操作方法も右コンロ、左コンロで同じです。
イラストは右コンロ操作部で説明しています。

ワンポイント

◎いりもの・炒めもの・あぶりものをするときは…

あぶり・高温炒め機能を使用して調理してください。☞ 31ページ

安心・安全機能がはたらく温度を一時的に高くなります。自動火力調節開始から約30分で消火します。

◎揚げもの・焼きものをするときは…

温度キー mode を使用して調理してください。☞ 35ページ

◎取っ手の低いフライパンや片手鍋をご使用になるときは…

エリアセンサー解除を使用して調理してください。☞ 7ページ

おねがい

- グリル庫内に紙や梱包部材などの可燃物が残っている場合は、すべて取り除いてください。
- 鍋についた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナーに落ちて目づりし、点火不良になることもあります。
- 焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理の種類、火力によって焦げつきの程度が変わります。焦げつきやすい調理の場合、弱火（最弱火力）で様子を見ながら調理してください。
- 焦げつきやすい調理の例】水分が少なく調味料が多い調理やカレー・シチューの再加熱など
- 調理後は高温のため、機器に触れるやけどのおそれがあります。時間をおいて必ず機器が冷めていることを確認してください。
- スイッチの上に煮こぼれや水、洗剤、またふきんなどの物がのっているとスイッチが正常にはたらきません。すべてを取り除いてください。
- ブザーが鳴って表示部が点灯したり点滅したらすぐに指をはなしてください。指をはなさずに各スイッチを押し続けた場合、表示部に「24」を表示し、操作を受け付けなくなります。


1 点火する

点火/消火スイッチをゆっくり2回押す

- 2回目は点火/消火ランプが点滅している間（1回目に押してから約3秒以内）に押してください。
- バチバチと音がして点火します。（すべてのコンロとグリルが同時に放電しますが、異常ではありません。）

中火で点火します。（中火点火機能）☞ 6ページ

●点火していることを確認してください。

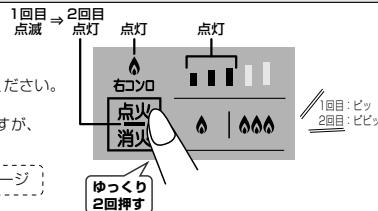


2 火力調節する

炎を見ながら ⚡ ワンスイッチを押す

- 押すたびに、火力表示ランプの点灯が移動します。
- 火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。
- 使用中もときどき燃焼を確認してください。

コンロ使用中にセンサー温度が高くなると、自動的に強火⇒弱火を繰り返し、鍋などの異常過熱を防止する機能がはたらきます。
この機能がはたらき、弱火になっているときは、火力表示ランプが点滅します。☞ 32ページ

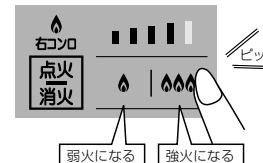

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)

- 火力調節を5段階から9段階に変更することもできます。より細かな火力調節が可能になります。（最大の火力は変わりません。）
- 9段階調節にした場合、火力調節スイッチを押すと、次の火力表示ランプが点滅し、もう1回押すと次の火力表示ランプが点灯します。




3 消火する

点火/消火スイッチを押し、消火する

- 火力表示ランプ、点火/消火ランプ、点火確認ランプが消灯します。
- 必ず消火していることを確認してください。

緊急時には電源スイッチを切ることで消火させることもできます。

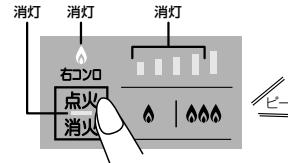

4 電源スイッチを切り、ガス栓を閉める

電源スイッチを切り、ガス栓を閉める

燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。






いりもの・炒めものをする (あぶり・高温炒め機能)

いりもの・炒めもの・あぶりもの調理などで、炎が小さくなったり消えてうまく調理できない場合、あぶり・高温炒め機能をご利用ください。（左右コントロール同時に使用可能）
あぶり・高温炒め機能を設定すると、強火⇒弱火を繰り返しながら通常より高い温度で調理できます。
ただし、温度が高くなりすぎると安全のため自動消火します。

準備

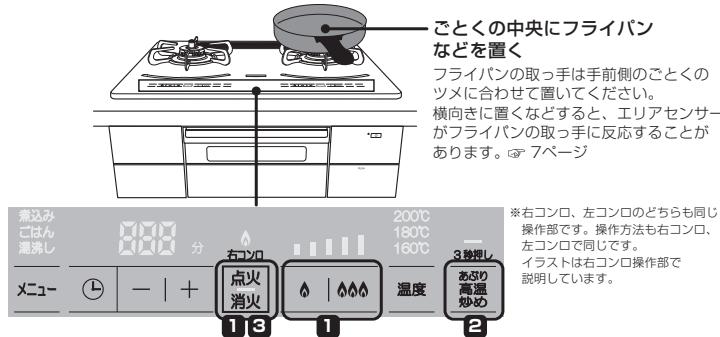


1 点火し、火力調整する

- ①点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する
- ②火力調節スイッチを押し、火力調節する
火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

2 あぶり・高温炒めスイッチを [3秒以上] 押す

- 表示ランプが点滅から点灯に変わり、「ピッピ」と鳴るまで押し続ける（3秒以上）
- 食材を入れ、調理を開始してください。
 - もう一度あぶり・高温炒めスイッチを押すとブザーが“ピー”と鳴り、あぶり・高温炒め機能が解除されます。（表示ランプは消灯します。）

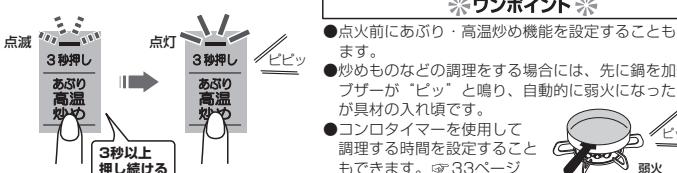

3 消火する

- 点火/消火スイッチを押し、消火する
消火するとあぶり・高温炒め機能は解除されます。


おねがい

加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので注意してください。

知っておいてね

異常過熱防止機能について

温度センサーのはたらき

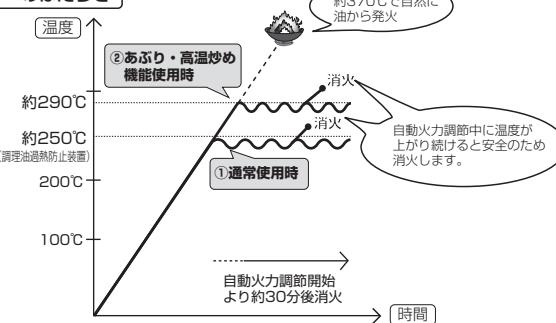

①通常使用時

鍋底の温度を検知し、油温を約250°Cに保つように強火⇒弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと、自動的にガスを止めて消火します。

「調理油過熱防止装置」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度まで調理できます。鍋底の温度を検知し、油温を約290°Cに保つように強火⇒弱火と自動的に火力を調節します。あぶり・高温炒め機能を使用中も、安全のため、この状態が約30分続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと、自動的にガスを止めて消火します。

※1：最初に弱火になったとき、ブザーが“ピッ”と1回鳴ってお知らせします。鍋の温度が下がると再び強火（元の火力）に戻ります。

※2：火力が自動調節されているときに、弱火から強火に火力が自動で変わると、ブザーが“ピッ”と鳴り、炎が大きくなることをお知らせします。

●故障ではありません。自動調節中は、火力表示ランプが点滅します。火力が元に戻ると火力表示ランプも点灯に戻ります。

●炎の大きさが自動的に変わるために、顔や手や衣服をバーナー付近には近づけないようにしてください。やけどのおそれがあります。

●自動消火した場合は、鍋が相当熱くなっていますので、やけどの注意してください。

●自動消火後、再使用する場合は、天面操作部の点火/消火スイッチを押して「00」表示と炎マークを消灯し、少し時間をおいてから点火操作をしてください。

警告



- 揚げものなどの油調理にはあぶり・高温炒め機能を使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

注意



- 直火調理（あぶりもの）をする場合は温度センサーの真上を避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器損傷の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により温度センサーが故障する原因になります。




コンロタイマーを使う

左右コンロに1~120分までの自動消火タイマーを設定できます。（左右コンロ同時に使用可能）
設定時間になるとメロディでお知らせし、自動的に消火します。

※あんしんモード（☞10ページ）やカスタマイズ機能（☞11ページ）で消し忘れ消火機能の時間を変更している場合
もコンロタイマーが優先されます。

準備

ごとくの中央に鍋などを置く

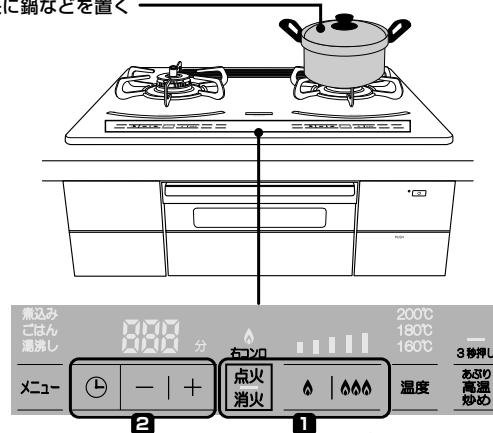

同じコンロでコンロタイマーと「温度キープモード」や「あぶり・高温炒め機能」を同時に使用することができます。

※コンロタイマーを使用中に湯沸し機能・炊飯機能・煮込み機能を設定すると、湯沸し機能・炊飯機能・煮込み機能が優先されます。湯沸し機能・煮込み機能設定時はそれらの機能のタイマーに切り替わり、炊飯機能設定時はコンロタイマーが解除されます。

途中で取り消したいときは、取り消したい機能のスイッチを表示ランプが消える（取り消し）まで押して取り消してください。
同時に使用している機能は設定されたまま残ります。

④: コンロタイマー
■: 温度キープモード
■: あぶり・高温炒め機能

途中で取り消すときは…
④スイッチを押して表示部を消灯（取り消し）してください。

1

点火し、火力調節する

①点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する

②火力調節スイッチを押し、火力調節する

火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

2

タイマー時間を設定する

① ④スイッチを押す

表示部に初期設定の1分が表示されます。



② + または - スイッチを押し、
タイマー時間を設定する

- お使いのたびに設定してください。
- 1~120分まで（1分刻み）設定できます。
- 押し続けると5分刻みで変更できます。



- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 設定時間は点火前に設定することもできます。
- 使用途中でコンロタイマーを設定する場合、点火後約2時間（コンロの最大持続時間）を超えない範囲での設定となります。30分経過した場合は「2時間-30分=90分」までが設定可能です。
- いりものや炒めものなどの高温になる調理をする場合、タイマー時間は30分以内に設定することをおすすめします。（高温状態が約30分続くと、安心・安全機能がたらき自動消火するため。）

3

設定時間が終了すると自動消火

●設定時間終了30秒前になると、ブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴り、分から秒表示に変わります。



●設定時間が終了するとメロディが鳴り、火力表示ランプ、点火/消火ランプ、点火確認ランプが消灯し、自動消火します。



●自動消火後、約10秒後に表示部が消灯します。






揚げもの・焼きものをする (温度キープモード)

温度を一定に保ち、天ぷらやフライなどの揚げもの、ホットケーキやハンバーグなどの焼きものを調理します。
(左右コンロ同時に使用可能)

準備

ごとくの中央に揚げものの調理や
焼きものの調理に適した鍋などを
置く

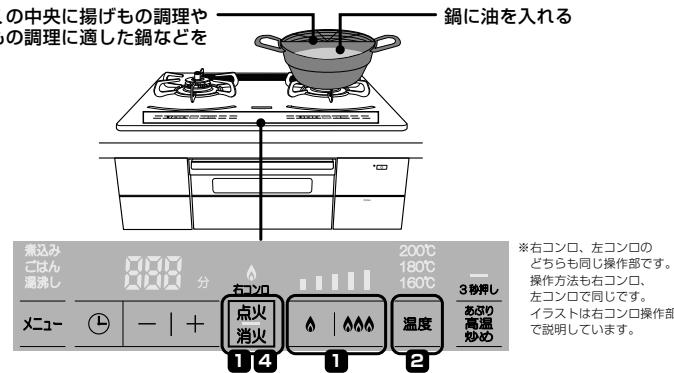

おねがい

調理中は機器から離れないでください。
調理物が異常過熱し、火災の原因になります。

揚げものの調理時の油量は、500~1000mLで
食材が十分につかる量が適量です。
※油量が少ないと油の温度は設定温度より
高めに、多いと低めになります。

★ワンポイント★


揚げもの以外のホットケーキやハンバーグのような焼きものの調理も簡単に作ることができます。

<設定温度のめやす>

	揚げもの	焼きもの
200°C	焦げめを強くしたい揚げもの	
180°C	天ぷら・フライ	焼きざよざ・お好み焼き
160°C	から揚げ・ドーナツ	ホットケーキ・ハンバーグ

※鍋の種類・鍋底の厚さ、油の量など
により、設定した温度と異なる場合
があります。

コンロタイマー機能を使用して、温度キープモードで調理する時間 (1~120分まで) を設定することができます。☞ 33ページ

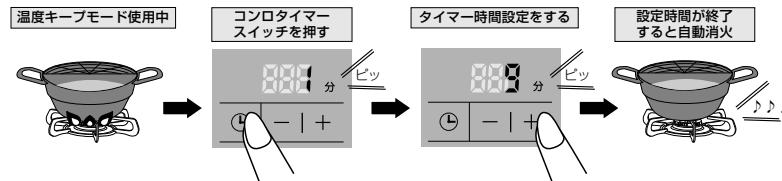

途中で取り消すときは…

スイッチを、表示部が消える (取り消し) まで押してください。

1 点火し、火力調節する

①点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する

②火力調節スイッチを押し、火力調節する

火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。


2 温度を設定する

スイッチを押し、温度を選択する

- 最初は180°Cに設定されています。
- 160~200°Cまで10°C刻みで設定できます。
- 設定温度は調理中でも変更できます。
- 温度は点火前でも設定できます。




押すたびに、「ピッ」と鳴り設定温度は次のように切り替わります。
(取り消し時には「ピッピッ」と鳴ります。)



3 調理する

設定温度になると、ブザー (ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ) が3回鳴ってお知らせします。
調理を開始してください。

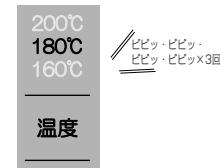

- 調理中、自動的に火力を調節して設定温度を保ちます。(弱火に調節中は火力1の火力表示ランプが点滅し、火力が元に戻ると火力表示ランプも点灯に戻ります。)
弱火から強火に火力が自動で変わると、ブザーが「ピピッ」と鳴り、炎が大きくなることをお知らせします。



- 調理中に火が消えた場合は設定温度が取り消されます。①から操作を行ってください。

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)
→火力切り替え時のブザーでのお知らせを
鳴らないように変更することもできます。

4 消火する

点火/消火スイッチを押し、消火する




お湯を沸かす (湯沸し機能)

沸騰後に自動消火します。また、保温時間を設定すると沸騰後に弱火で保温した後、自動消火します。
(左右コントロールスイッチ同時に使用可能)

準備

ごとくの中央に水の入ったやかんや鍋を置く

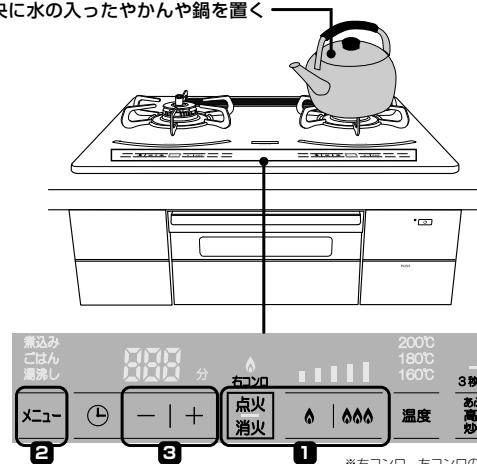

ワンポイント

水の量のめやす：500～2000mL

※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の大きさに合わせた量（最大容量の6～7割）にしてください。

知っておいてね

以下のような場合は、100°Cになる前に沸騰したと温度センサーが判断してしまうことがあります。

- ・熱いお湯を沸かし直した場合
- ・やかんや鍋の底が汚れていたり、さびている場合
- ・ふたのない鍋でお湯を沸かした場合

おねがい

- ・やかんや鍋の種類や水量によっては沸騰のお知らせが遅れたり、消火や弱火になるタイミングが異なる場合や、ふきこぼれことがあります。やけどなどに注意してください。
- ・温度センサーを正しくはたらかせるために、湯沸し機能を使用中は次のことを守ってください。
 - ・ふたの開け閉めをしない
 - ・水をかき混ぜない
 - ・やかんや鍋を動かさない
 - ・水を追加しない
 - ・具を入れない
 - ・火力を変えない

途中で取り消すときは…

スイッチを3回押して表示部を消灯（取り消し）してください。

1

点火し、火力調節する

- ①点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する

- ②火力調節スイッチを押し、火力調節する

火力はやかんや鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

2

湯沸しを設定する

- メニュー スイッチを押し、「湯沸し」を選択する

- 保温時間は加熱中でも設定できます。

- 保温時間は点火前でも設定できます。

押すたびに、「ピッ」と鳴り次のように切り替わります。
(取り消し時には「ピピッ」と鳴ります。)

→「湯沸し」→「ごはん」→「煮込み」

「取り消し（消灯）」



3

保温時間を設定する

- + または - スイッチを押し、保温時間を設定する

- 0～90分まで（1分刻み）設定できます。

初期設定は0分です。2回目以降は前回設定した保温時間を表示します。

※0分は保温はされず、沸騰後自動消火します。

- 押し続けると5分刻みで変更できます。

- 保温時間は湯沸し中や沸騰後（保温中）でも変更できます。



4

沸騰すると自動で弱火

- 沸騰時はブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴り、自動的に弱火になります。

- メニューランプが点滅し火力表示ランプは1つの点灯に変わります。

- 保温終了30秒前になるとブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴り、分から秒表示に変わります。



5

湯沸しが終了すると自動消火

- 湯沸し、または保温終了後、メロディが鳴り、火力表示ランプ、点火/消火ランプ、点火確認ランプが消灯し、自動消火します。
メニューランプは点滅しています。

- 自動消火後、約10秒後に表示部とメニューランプが消灯します。





煮ものをする (煮込み機能)

煮ものなど弱火で煮込む調理をするときに、焦げつきを抑えながら自動的に火力を調節します。
ロールキャベツ・カレー・筑前煮などの煮込み調理に便利です。（最長200分※・左右コンロ同時に使用可能）
沸騰すると自動で火力を弱火にし、また温度が下がると火力を調節し、100℃前後の温度を持続します。
(煮込み機能を使用しているときは手動で火力調節できますが、自動で火力が弱火になっているときは手動で火力調節できません。)
消し忘れ消火機能の時間よりも、煮込み機能が優先されます。
※あんしんモード（☞10ページ）に設定している場合も同様に、消し忘れ消火機能よりも煮込み機能が優先されます。

準備

ごとくの中央に鍋などを置く



ワンポイント


煮込みの種類により煮込み設定をするタイミングが異なります。下記を参考に調理してください。

だし汁を煮立たせてから食材を入れて煮込む料理では…

だし汁を入れた鍋を火にかけ、煮込み機能を設定します。

ブザーが「ピッ」と鳴り、弱火になったタイミングが食材の入れ頃です。

カレーや肉じゃがなど食材を炒めてから煮込む料理では…

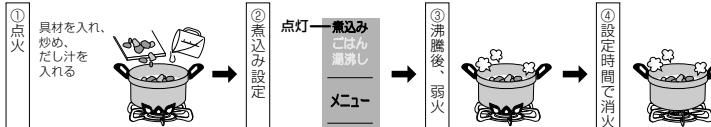

おねがい

- 焦げつき防止のため、煮込み中はときどきかき混せてください。特にカレーなどとろみのある料理は焦げつきやすいので注意してください。
- だし汁や食材の種類、量によってふきこぼれや焦げつくことがありますので注意してください。
(鍋の最大容量の6~7割までの量で調理してください。)
- 食材から出た水分だけで煮込み調理は焦げつくおそれがありますので注意してください。
- 油で煮込み調理には使用しないでください。
- 土鍋・ガラス鍋はうまく調理できない場合がありますので、使用しないでください。
- 冷凍食材は冷凍したまま調理するとふきこぼれるおそれがありますので、食材を解凍して調理してください。

途中で取り消すときは…

☞スイッチを押して表示部を消灯（取り消し）してください。

1

点火し、火力調節する

①点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する

②火力調節スイッチを押し、火力調節する

火力は鍋などの大きさに応じて鍋底から炎があふれない程度に調節してください。

2

煮込みを設定する

☞スイッチを押し、「煮込み」を選択する

●タイマーの設定時間は点火前でも設定できます。

※時間は常に初期設定30分を表示します。

押すたびに、「ピッ」と鳴り次のように切り替わります。
(取り消し時には「ピッピッ」と鳴ります。)

►「湯沸し」→「ごはん」→「煮込み」

「取り消し（消灯）」



3


タイマー時間を設定する

+ または - スイッチを押し、タイマー時間を設定する

●1~200分まで（1分刻み）設定できます。

●押し続けると5分刻みで変更できます。

●調節した火力で加熱した後、火力を弱火に自動調節し、焦げつきを抑えながら調理します。

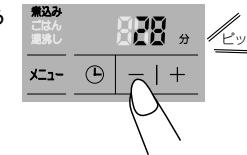

●タイマーの設定時間は調理中でも変更できます。

●調理中、自動的に火力を調節して温度を保ちます。

（弱火に調節中は火力表示ランプが火力1で点滅し、火力が元に戻ると火力表示ランプも点灯に戻ります。）

弱火から強火に火力が自動で変わると、ブザーが「ピッ」と鳴り、炎が大きくなることをお知らせします。

●調理中に火が消えた場合は煮込み機能が取り消されます。
再度操作を行ってください。

カスタマイズ機能（☞11ページ）
→火力切り替え時のブザーでのお知らせを鳴らないように変更することもできます。

4

設定時間が終了すると自動消火

●設定時間終了30秒前になるとブザー（ピッピッピッピッピッピッ）が3回鳴り、分から秒表示に変わります。



●設定時間が終了するとメロディが鳴り、火力表示ランプ、点火/消火ランプ、点火確認ランプが消灯し、自動消火します。



●自動消火後、約10秒後に表示部とメニューランプが消灯します。





ごはんを炊く (炊飯機能)

ごはんを自動で炊き上げ、ブザーでお知らせします。
自動消火から10分後（むらし終了後）にメロディでお知らせします。

準備

① お米の量を正確にはかる

お米の量を正しくはかる

【例】
180mLの計量カップ
すり切り1杯で
お米1合です。



<1回で炊ける量>	
ごはん	1~5合
炊込みごはん	1~4合

② お米をとぐ

たっぷりの水で、ごみ・ぬかなどを洗いながら、素早くとぎあげる

- はじめのとぎ水はすぐに捨ててください。ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためにです。
 - 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返してください。
- ※お米のとぎが足りない場合は、におい、着色、ふきこぼれ、焦げの原因になります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量のめやす

- 水の量は洗米後、水切りしてから追加する量です。
- 新米・古米・無洗米、または硬め・やわらかめなどの好みによって水の量を加減してください。
- 水の量（調味料・だしを含む）はめやすです。好みに応じて加減してください。
- 炊込みごはんの素を使用する場合は炊込みごはんの素に記載してある分量に従ってください。

くごはん>

お米の量		水の量	
合数(重量)	容量	合数(重量)	容量
1合(約150g)	180mL	約280mL	
2合(約300g)	360mL	約480mL	
3合(約450g)	540mL	約680mL	
4合(約600g)	720mL	約880mL	
5合(約750g)	900mL	約1070mL	

くおかゆ>

お米の量		水の量	
合数(重量)	容量	全がゆ	七分がゆ
0.25合(約38g)	45mL	約350mL	約390mL
0.5合(約75g)	90mL	約550mL	約670mL
1合(約150g)	180mL	約880mL	—

※おかゆを炊く場合は、上記の水の量で、煮込み機能を使い、火力調節スイッチを押して火力4にし、タイマー時間を40分にセッティングください。
調味料や具は炊き上がり後に投入してください。はじめから投入するとふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。
また、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。
粘りがでたり、米粒がぶれてうまく炊けない場合があります。

お米を水に浸しておく時間

- 水加減後、右記の表を参考に30分以上水に浸してください。浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。
- 一度水に浸したお米は碎けやすくなります。碎け米・粉米などは混じって炊飯されると早切れ、炊きむら、着色などおいしく炊けない原因になります。

お米の種類	季節	
	春~夏	秋~冬
白米	30分以上	60分以上
胚芽精米・輸入米・古米	60分以上	90分以上
無洗米	「無洗米メーカーの炊きかた」に従う	

※ただし、14時間以上浸しておくと変質の原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 米粉が多く水のにごりがひどい場合にはお米の表面の米粉を洗い流してください。米粉が底にたまると生炊けの原因になります。
- 水を加えるとお米の表面に気泡ができる、水が吸収されにくくごはんが硬くなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
- 水の量を多めにしてください。詳しくは「無洗米メーカーの炊きかた」に従ってください。


準備(つづき)

④ 炊飯に適した鍋を選ぶ

おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ

市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。下記の一覧表を参考に、炊飯に適した鍋をお選びください。

炊飯機能に適した鍋

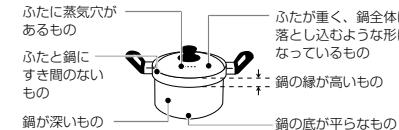

炊飯専用鍋も別売しています。
☞ 90ページ

炊飯機能に適した鍋	ごはん	最大炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用鍋 型番 PRN-32型	○	白米：3合、炊込みごはん：2合
型番 PRN-52型	○	白米：5合、炊込みごはん：4合
アルミ製の鍋	○	薄手（2mm以下）の場合は、焦げつきやすくなります。
ホーロー・ステンレス製の鍋	○	白米は焦げる場合があります。 薄手（2.5mm以下）のステンレス製の鍋の場合は、焦げつきやすくなります。
土鍋	✗	うまく炊けないので使用しないでください。
ガラス鍋・圧力鍋・多層鍋	✗	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています

✗：適していません（温度を正しく検知できません）

知っておいてね

- 浅い鍋はふきこぼれことがあります。
- ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質・厚み・形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどうまく炊けない場合があります。このような場合は別売の炊飯専用鍋をお使いください。☞ 90ページ
- 炊込みごはんは、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。お米に水分を吸収させるため調味料は炊く直前に投入してください。具はお米の上にのせて、炊きあがり後に混ぜてください。

炊飯時間のめやす

ごはん 約30分（むらし10分を含む）

※お米の量（合数）により異なりますので、めやすとしてください。

くむらし後は…

ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。余分な水分がとび、おいしくなります。




ごはんを炊く (炊飯機能)

準備 (つづき)

⑤ 鍋を置く

ごとくの中央に鍋を置く

※鍋底の中心と温度センサーがしっかり密着する
ように置いてください。

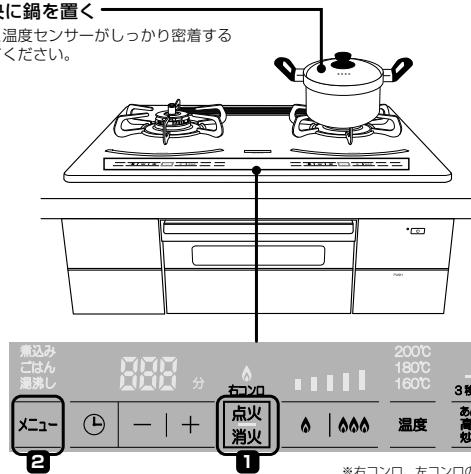

※右コントロール、左コントロールのどちらも同じ操作部です。
操作方法も右コントロール、左コントロールで同じです。
イラストは右コントロール操作部で説明しています。

炊飯中に誤って消火してしまったとき

すぐに点火し、点火した火力のまま、炊飯機能を選択する

自動でごはんは炊けますが、やわらかかったり、硬かったり、少し焦げることがあります。

炊飯中に誤ってメニューを変えたり取り消してしまったとき

すぐにスイッチを押して、「ごはん」を選択しなおす

自動でごはんは炊けますが、やわらかかったり、硬かったり、少し焦げることがあります。

おねがい

- 周囲を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるために、炊きむらなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 風が吹き込んでいたり、扇風機や冷暖房機器などの風が当たっているとうまく炊けません。炎に風が当たらないように使用してください。
- 炊飯完了後に2度炊きや温め直しをすると焦げつくことがあります。



途中で取り消すときは…

スイッチを2回押して表示部を消灯 (取り消し) してください。

1

点火する

点火/消火スイッチをゆっくり2回押し、点火する

2

ごはんを設定する


スイッチを押し、「ごはん」を選択する

ごはんは点火前でも設定できます。

押すたびに、「ピッ」と鳴りますように切り替わります。
(取り消し時には「ピピッ」と鳴ります。)

→「湯沸し」→「ごはん」→「煮込み」

「取り消し (消灯) 」

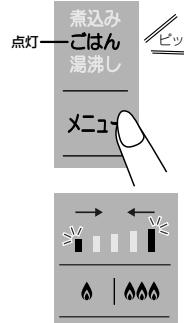

※前回設定したメニューを記憶し、次回は前回設定したメニューから表示されます。

炊飯中の火力は自動で切り替わり、変更できません。

『炊飯中の表示』

火力表示ランプの点灯位置が両端から中央に向かって順番に移動を繰り返します。

3

炊き上がると自動消火、むらしがスタート

炊き上がると、ブザー (ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピッ) が3回鳴り、火力表示ランプ、点火/消火ランプ、点火確認ランプが消灯し、自動消火します。

メニュー表示ランプが点滅に変わり、むらし (10分) がスタートします。

炊き上がり・むらしスタート

点滅 ごはん 湯沸し

888 分

メニュー

() - +

ピッ・ピッ・
ピッ・ピッ×3回

むらし中にスイッチを押してメニュー設定

を変更したり取り消したときや、途中で電源を

切ったときはむらし終了のお知らせをしません。

むらし終了

888 分

メニュー

() - +

♪♪♪

●むらしが終了するとメロディが鳴ってお知らせします。

約10秒後に表示部とメニュー表示ランプが消灯します。 <10秒後>

電源オートオフ時間がむらし時間以下の場合、
むらし終了と同時に自動で電源を切れます。

電源オートオフ時間がむらし時間より長い場合、
むらし時間を含めて電源オートオフ時間が経過した
時点で自動で電源を切れます。

消灯 ごはん 湯沸し

888 分

メニュー



() - +



グリルの使いかた

準備

ガス栓を全開にする



梱包部材が入っていないことを確認する
バーナー付近にアルミはくなどのゴミが付着していないことを確認してください。
※ゴミが付着していると、点火しない場合があります。

電源スイッチを入れる
※ロックが設定されている場合は解除してください。
☞ 3ページ

グリルの取り扱いと準備

グリルを初めて使うときには…

①グリル庫内に可燃物がないことを確認する

- グリル庫内に紙や梱包部材などの可燃物が残っている場合は、すべて取り除いてください。
- グリルサイドカバーが取り付けられていない場合は、取り付けてください。☞ 64ページ

②グリル焼網や波型グリル用プレートを取り出し、煙がなくなるまで約8分から焼きする(火は上火・下火ともに「強」で行ってください)

- 長い時間グリル焼網や波型グリル用プレートをから焼きすると表面のコーティングが変色したり、はがれて食材などがくっつきやすくなります。
- グリル受け皿・グリル焼網台・グリルサイドカバーは取り付けたままで問題ありません。
- グリル庫内の部品に付着している加工油を焼ききるためです。グリル排気口やグリル排気口以外から煙や臭いが出ても異常ではありません。
- から焼き時にグリル過熱防止機能がはたらき、自動消火する場合があります。この場合、点火/消火スイッチを押して点火/消火ランプを消し、約5分待ってから再度点火操作をしてください。

③グリル受け皿には水などを入れない

グリル扉をゆっくりと出し入れする

脂がこぼれたり、飛び散らないようにゆっくりといっぱいまで引き出し、閉じるときは奥までしっかりと閉じてください。グリル扉は閉まる直前、機器本体に引き込まれるように閉まります。(クローズアシスト機能)
指をはさまないように注意してください。

※スライドレール台は機器本体から取り外すことができません。

グリル過熱防止機能

グリルをから焼きするなどグリル庫内の温度が非常に高くなつた場合に自動消火します。また、連続して使用的場合も自動消火することがあります。消火するとブザー(ビー)が3回鳴ってお知らせし、同時にエラーコード「02」を正面操作部の表示部に表示します。☞ 83ページ

グリル過熱防止機能がはたらいたら、点火/消火スイッチを押して点火/消火ランプを消し、約5分(グリル庫内の温度が下がるまでの間)待ってから再度点火操作をしてください。



準備(つづき)


魚(食材)の下ごしらえをする

■魚の準備

- 魚は水洗いしてから、よく水気をふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は「みそ」や「かす」が焦げやすいのでよくふき取ってください。
- 塩をつけると、身がしまって形が崩れにくくなります。身の厚いところは多めに、薄いところは少なめにつけます。
- さばやいわしなど背の青い魚は塩を多めにふり、時間をおいて身をしめます。白身魚は塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか・えび・貝などは、焼く直前に塩をふります。
- 魚のヒレなどは焦げやすいので水でぬらして指でヒレや尾に直接塩をつけるか(化粧塩)、アルミはくで包むと焦げかたが少くなります。
- 包丁目(飾り包丁)を入れると、火のとおりが良くなり、皮がやぶれることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

ワンポイント

- 冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。解凍していないと火のとおりが悪くなり、上手に焼けない場合があります。
- 冷蔵の魚は常温でしばらくおいてから調理してください。





魚(食材)を置く

■魚の置きかた

- グリル焼網の中央部を避け、奥よりに置くと上手に焼けます。(小さい魚は手前よりに置くと上手に焼けます。)
- 魚と魚は間隔をあけて並べてください。熱のとおりが良く、焼きむらが少くなります。
- 厚みのある魚を焼く場合、バーナーや電極(点火プラグ)、グリル過熱防止装置(☞ 71ページ)に触れないように注意してください。異常点火や異常燃焼の原因になります。

姿身の場合

魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。

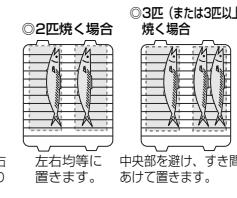

切身の場合

皮付きの切身などは皮側を上向きに、切身の厚い部分はグリル焼網の外周部にくるように置くと焦げかたが少くなります。



グリル焼網・グリル受け皿・波型グリル用プレートは消耗部品です。

ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網・波型グリル用プレートはコーティングがはがれたり、食材がくっつきやすくなる場合があります。グリル受け皿はクリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。交換部品(有料)としてご用意しています。(☞ 91ページ) 取り替えの際はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。

魚を取り出すときに…

はしをグリル焼網と平行に入れるとグリル焼網にくついた魚などをはがしやすくなります。






グリルで調理する


マニュアルモード（手動調理）

準備


- ◎グリル受け皿には水などを入れない
- ◎調理中は機器から離れない



食材を入れ、グリル扉を奥まで確実に閉める

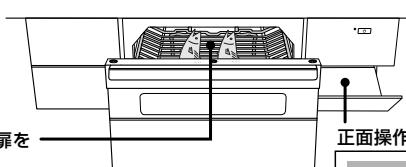

正面操作部を開ける

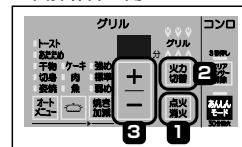

食材のくっつき防止に…

- グリル焼網、または波型グリル用プレートに油を薄く塗る
- 約3分間、予熱（から焼き）する

グリル焼網、または波型グリル用プレートに食材がくっつきにくくなります。



知っておいてね

- グリルは安全のため、最長約15分で自動消火します。焼き時間15分でも焼き足りない場合は、もう一度点火してください。
- 安全のため、グリルタイマーは最長時間（約15分）を超えない範囲で設定できます。
※食材を焼いている途中で焼き時間を変更（延長）する場合の、延長できる最長時間は、「15分-経過時間」（焼き時間が3分経過した場合は、延長できる最長時間は「15分-3分=12分」）になります。

おねがい

- 連続して使用する場合は間を約5分あけてください。庫内の温度が高いまま焼き始めると、グリル過熱防止機能がはたらき、自動消火する場合があります。[☞45ページ](#)
- 調理物の種類によっては、グリル過熱防止機能がはたらき前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
例) めざしやるめなどの小魚、水分の少ない干し物やくん製、脂分の多いにしん・さば・鶏肉など
- 余熱で焦げることがありますので焼きあがったらすぐに取り出してください。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた食材などは焦げやすいので、弱火で様子を見ながらゆっくりと焼いてください。
- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら上火・下火の火力調節をしてください。
- グリル使用後、グリル焼網・グリル受け皿・波型グリル用プレート・クッキングプレート（別売品）を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。

1


点火する

グリルの点火/消火スイッチを押す

- パチパチと音がして点火します。
確実に点火させるために約8秒間放電し続けます。（すべてのコンロとグリルが同時に放電しますが、異常ではありません。）
- 点火していることを確認してください。

点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。

初期設定は9分です。

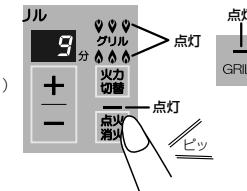


2

火力調節する

火力スイッチを押す

- 上火：強火、下火：強火で点火します。
- 火力は4段階あり、上火・下火それぞれの火力に調節できます。
- 押すたびに、次のように切り替わります。



- 調理時の火力のめやすは強火です。弱火にした際、炎の見た目の大きさはほとんど変化しません。
- 点火後60秒間は火力調節ができません。この間に火力調節すると火力表示ランプは変化しますが、実際の火力は60秒後に変化します。




3

タイマー時間をセットする

+ または - スイッチを押し、タイマー時間を設定する

- お使いのたびに設定してください。
- 1~15分まで（1分刻み）設定できます。

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間のめやすは、料理ブックをご覧ください。

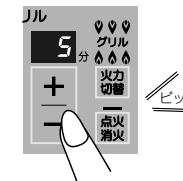

4

設定時間が終了すると自動消火

- 設定時間終了30秒前になると、ブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴り、分から秒表示に変わります。



- 設定時間が終了するとメロディが鳴り、グリル火力表示ランプ・点火/消火ランプ・グリル点火確認ランプが消灯し自動消火します。



- 自動消火後、約10秒後に表示部が消灯します。







グリル焼網・クッキングプレートで調理する

オートメニュー mode
(自動調理)


オートメニューイッチと焼き加減イッチを設定するだけで生魚の姿身・切身や干物など、また別売のクッキングプレートを使用するとトーストなどを自動で焼き上げます。

準備

- ◎グリル受け皿には水などを入れない
- ◎調理中は機器から離れない

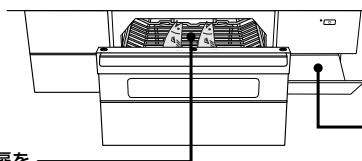

正面操作部を開ける

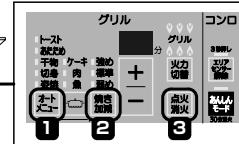

食材を入れ、グリル扉を奥まで確実に閉める

※トーストモードを使用する場合は、別売のクッキングプレートを使用してください。☞90ページ
(設置方法はクッキングプレート付属の取扱説明書をご覧ください。)

※別売のクッキングプレートはトーストモード以外のオートメニューには使用しないでください。



途中で取り消すときは…

《点火後約30秒以内》


■スイッチをオートメニュー郎が消灯する(取り消し)まで押してください。マニュアルモード(手動調理)に切り替わります。

《点火後約30秒経過した後》

オートメニューの取り消し操作を受け付けません。消火操作をしてください。

おねがい

- 予熱はしないでください。
- 調理中は機器から離れないでください。
- 波型グリル用プレートは使用しないでください。
- 冷凍した魚は完全に解凍してから調理してください。
- 調理途中に消火し、再度点火して調理する場合や、オートメニュー mode で焼き上げ後に焼き足したい場合は、食材が焼け過ぎてしまいますがマニュアルモード(手動調理)で調理してください。
- 種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- 調理中はグリル扉を開けないでください。
- 余熱で焦げることがありますので焼きあがったらすぐに取り出してください。
- グリル使用後、グリル受け皿・グリル焼網・クッキングプレートを急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。
- ※別売のクッキングプレートを使用する場合は、グリル焼網を取り外してから、クッキングプレートを取り付けてください。詳しくはクッキングプレートの取扱説明書をご覧ください。

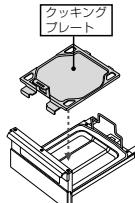

知っておいてね

- 連続使用する場合など、庫内温度が高いとグリルの点火操作を受け付けません。

この場合、表示部に "H" が表示され、グリルの点火/消火スイッチを押すとブザーが "ビビ" と鳴ります。庫内温度が下がるまではしばらく待つか、マニュアルモード(手動調理)で調理してください。

●点火操作してから約30秒以内はオートメニューの設定を変更でき、約90秒以内は焼き加減の設定を変更できます。それ以後は変更できません。

■調理終了30秒前からのカウント中の調理時間延長に関して(あたためモードは使用できません。)

- ・オートメニュー mode の調理時間を含め、グリルの最長持続時間(約15分)を超えない範囲で設定できます。
- ・庫内温度が高いと + イッチを受け付けない場合があります。また延長調理中に庫内温度が高くなり過ぎると、強制的に30秒表示に切り替わり調理を終了します。


1

オートメニューを設定する

- スイッチを押し、お好みのモードを選択する

押すたびにブザーが "ビッ" と鳴って、次のように切り替わります。

→「姿焼」→「切身」→「干物」→「あたため」
→「取り消し(消灯)」←「トースト」←



庫内温度が高いと、「トースト」「あたため」は選択できないことがあります。

2

焼き加減を設定する

- スイッチを押し、お好みの焼き加減を選択する

押すたびにブザーが "ビッ" と鳴って、次のように切り替わります。

「強め」ランプが点滅 「弱め」ランプが点滅

→「標準」→「強め」→「さらに強め」→「さらに弱め」→「弱め」



3

点火する


- グリルの点火/消火スイッチを押す

- バババッと音がして点火します。

確実に点火させるために約8秒間放電し続けます。(すべてのコンロとグリルが同時に放電しますが、異常ではありません。)

- 点火していることを確認してください。

点火するとグリル点火確認ランプが点灯します。

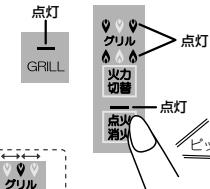

4

調理が終了すると自動消火

- 調理終了30秒前になると、ブザー(ビビッ・ビビッ・ビビッ・ビビッ)が3回鳴り、表示部に「30」を表示します。


調理終了30秒前からのカウント中に + イッチを押すと、お好みで調理時間を分単位で延長することができます。

- 調理が終了するとメロディが鳴り、グリル火力表示ランプ・点火/消火ランプ・グリル点火確認ランプが消灯し自動消火します。

- 自動消火後、約10秒後に表示部・オートメニュー郎・焼き加減ランプが消灯します。

<30秒前> 「30」を表示します。

30 分 ビビッ・ビビッ・ビビッ・ビビッ×3回

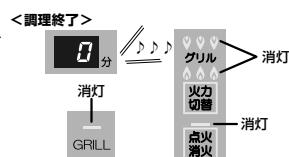



グリル焼網・クッキングプレートで調理する

オートメニュー mode
(自動調理)

●下記の表はオートメニュー mode で調理する場合の基本的な調理例です。

- 魚の種類や大きさ、トーストの大きさや厚さ、調理内容により、オートメニューおよび焼き加減を選んでください。
- 魚の状態（脂ののり具合、季節や鮮度、保存状態）によっては仕上がりが変わります。焼き加減スイッチでお好みの焼き加減に設定してください。
- 魚をグリル焼網の奥よりに置くと上手に焼き上がります。（小さい魚は手前よりに置くと上手に焼き上がります。）
- ※重さ表示（g）は1匹あたりの質量です。

オートメニュー	焼き加減	弱め	標準	強め
姿 焼		【生魚】 さす 小あじ (50g以下の小さな生魚)	【生魚】 あじ さんま いわし にじます あゆ	【生魚】 あじ（大） いさき たい (200g以上の大きな生魚)
切 身		【みそ漬け、照り焼き】 ぶり さわら かれい	【生魚】 さけ ぶり すずき たい	【生魚】 さば さわら たちうお
干 物		【干物（開き）】 さんま（約100g）	【干物（開き）】 あじ かます かれい さわら ほっけ	【干物（開き）】 ほっけ（大） (200g以上)
トースト	●別売のクッキングプレートを使用する ●グリル焼網は取り外す お好みの焼き加減に合わせて使用してください。			








注意



■あたため以外のオートメニュー mode は、魚・トースト以外の調理には
使用しない
禁止

■次の魚にはオートメニュー mode を使用しない

焼け過ぎにより焦げがひどくなり、発火の原因になります。
 -みりん干し・めざし・うるめいわしの丸干し・市販のみりん漬け・身欠きにしん・厚みのある魚
 ・ハラスなどの特に脂の多い魚

ポイントとお願い	置きかた
<ul style="list-style-type: none"> ●魚と魚は間隔を置いて並べてください。 熱のとおりが良く、焼きむらが少くなります。 ●お好みにより塩をふっていただくと、焼き色が濃くなります。 ●厚さ4cm以上の魚は火がとおりにくいので、マニュアル mode（手動調理）で様子を見ながら焼いてください。 	<p>魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>○1匹焼く場合</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>○2匹焼く場合</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>○3匹（または3匹以上）焼く場合</p> </div> </div> <p>手前側 ↓ 中央部を避け、左右どちらかの中央より置きます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●皮を上側にして焼いてください。 ●みそ漬けはみそをよくふき取り、「弱め」で焼いてください。 ●照り焼き、みそ漬けの魚は、次の条件であるほど焦げやすくなります。 <p> (　・漬けている時間が長い ・魚の脂のりが良い ・照り焼きたれのみりんの配分が多い </p>	<p>皮付きの切身などは皮側を上向きに、切身の厚い部分はグリル焼網の外周部にくるように置くと焦げが少くなります。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>○1～2切く場合</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>○4切以上焼く場合</p> </div> </div> <p>手前側 ↓ 中央部を避け、左右どちらかに置きます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●皮を下側にして焼いてください。 ●干物で、頭がついたまま焼く場合は、頭を奥側にして焼いてください。 	<p>頭がついた魚は頭を奥側にして置きます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>手前側 ↓ 中央部を避け、左右どちらかに置きます。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>頭がついた魚は頭を奥側にして置きます。</p> </div> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ●別売のクッキングプレートを使用してください。（グリル焼網は取り外してください。） ●3cm（4枚切り相当）を超える厚さの食パンは焦げやすいため「弱め」で焼くことをおすすめします。 ●8枚切りなど薄い食パンは焼き色がつきにくいため「強め」で焼くことをおすすめします。 ●購入後しばらくしたパンは乾燥しており、焦げやすくなります。 ●冷凍した食パンは焼けにくいため「強め」で焼くことをおすすめします。また、3cm（4枚切り相当）を超える厚さの冷凍食パンは常温で約30分解凍してから焼いてください。 ●調理終了後、長くクッキングプレートの上にのせたままにしておくと余熱で裏面の焦げが強くなります。 	<p>食パンは中央に寄せて置きます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>○1枚焼く場合</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>○2枚焼く場合</p> </div> </div> <p>手前側 ↓ 中央部を避け、左右どちらかに置きます。</p>




グリル焼網であたためる

オートメニュー モード (自動調理)

冷めてしまった料理をあたためることができます。

準備

- ◎グリル受け皿には水などを入れない
- ◎調理中は機器から離れない

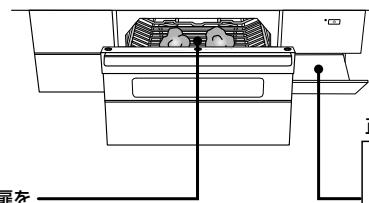

食材を入れ、グリル扉を奥まで確実に閉める



おねがい

- 予熱はしないでください。
- あたための中は機器から離れないでください。
- あたため中はグリル扉を開けないでください。
- あたためは調理済みの揚げもの、焼きもののあたため専用です。あたため以外には使用しないでください。(解凍調理には適していません。)
- あたためはグリル焼網を使用してください。波型グリル用ブレード、クッキングブレード(別売品)は使用しないでください。
- 種類や大きさの異なる調理物は同時にあたためないでください。
- 消火後もグリル庫内の余熱を利用しますので、あたため終了のお知らせがあるまではグリル扉を開けないでください。ただし、あたため終了のお知らせ後は余熱で焦がることがありますので、すぐに調理物を取り出してください。
- 冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などはあたためりにくい場合があります。
- あたためる調理物の大きさ・形・量・置きかたにより、できあがり具合が異なります。大きめの調理物は半分に切るあたためりやすくなります。
- グリル使用後、グリル受け皿やグリル焼網を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。

途中で取り消すときは…

《点火後約30秒以内》

- スイッチをオートメニュー ランプが消灯する(取り消し)まで押してください。マニュアルモード(手動調理)に切り替わります。

《点火後約30秒経過した後》

- オートメニューの取り消し操作を受け付けません。消火操作をしてください。

知っておいてね

[H] マーク表示



- 連続使用する場合など、庫内温度が高いとグリルの点火/消火スイッチを押すとブザーが“ビー”と鳴ります。庫内温度が下がるまではしばらく待つか、マニュアルモード(手動調理)で調理してください。
- 点火操作してから約30秒以内はオートメニューの設定を変更でき、約90秒以内は焼き加減の設定を変更できます。それ以後は変更できません。

1

あたためを設定する

スイッチを押し、あたためを選択する

押すたびにブザーが“ピッ”と鳴って、次のように切り替わります。





庫内温度が高いと、「トースト」「あたため」は選択できないことがあります。

2

焼き加減を設定する

スイッチを押し、お好みの焼き加減を選択する

押すたびにブザーが“ピッ”と鳴って、次のように切り替わります。

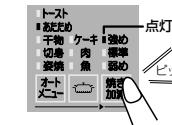

3

点火する

グリルの点火/消火スイッチを押す

- パチパチと音がして点火します。


確実に点火させるために約8秒間放電し続けます。(すべてのコンロとグリルが同時に放電しますが、異常ではありません。)

- 点火していることを確認してください。

点火するとグリル点火確認ランプが点灯します。

オートメニュー モードで調理中は火力調節はできません。

「オートメニュー モード 調理中の表示」
グリル火力表示ランプは両端と中央が交互に点灯を繰り返します。

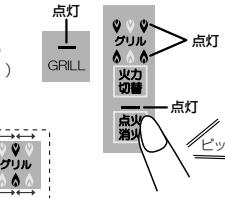

4

調理が終了するとメロディが鳴ってお知らせ

- グリル庫内の余熱を利用するため、調理終了前に自動消火し、グリル火力表示ランプが消灯します。


- 調理終了30秒前にになると、ブザー(ピッピ・ピッピ・ピッピ・ピッピ)が3回鳴り、表示部に「30」を表示します。

- 調理が終了するとメロディが鳴り、点火/消火ランプ・グリル点火確認ランプが消灯します。

- 調理終了約10秒後に表示部・オートメニュー ランプ・焼き加減ランプが消灯します。

電源オートオフ時間が余熱の時間以下の場合、余熱終了と同時に自動で電源を切れます。

電源オートオフ時間が余熱の時間より長い場合、余熱の時間と合わせて電源オートオフ時間が経過した時点で自動で電源を切れます。

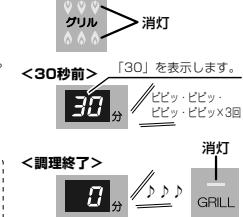



グリル焼網であたためる

オートメニュー モード (自動調理)

●下記の表はあたためで調理する場合の基本的な調理例です。

●食材の種類や調理内容により、焼き加減を選んでください。

●食材の状態（大きさ、保存状態）によってはあたため加減が変わります。焼き加減スイッチでお好みのあたため加減に設定してください。小さな食材や、具を皮で包んだ料理などはアルミはくを敷くことをおすすめします。

焼き加減	メニュー	置きかた	めやす
弱め	芋の天ぷら：1個		重さ：約100g
	あじのフライ：2枚		重さ：1枚 約100g
	うなぎのかば焼き：1/2枚		重さ：約60g
標準	さけの切身：2切		重さ：1切 約40g
	から揚げ：6個		重さ：1個 約35g 厚さ：約3cm
	とんかつ：1枚		重さ：約185g 厚さ：約2cm 切り分けてすき間を空けて置いてください。
	コロッケ：2個		重さ：1個 約85g 厚さ：約2cm アルミはくを敷くことをおすすめします。 ※1
	たい焼き：2個		重さ：1個 約100g アルミはくを敷くことをおすすめします。 ※1

焼き加減	メニュー	置きかた	めやす
強め	さんま：2尾 さんま：4尾		重さ：1尾 約90g
	あじ：1尾		重さ：1尾 約180g
	さばの切身：4切		重さ：1切 約70g
標準	ぎょうざ：5個		重さ：1個 約20g アルミはくに包んであたためることをおすすめします。※2
	焼き鳥：4本		重さ：1本 約45g (串の重さを含む) ●串を奥側・内向きに置いてください。 ●必ずアルミはくを敷いてください。※1 ●串が焦げる場合は、串をアルミはくで包むことをおすすめします。


アルミはくを使用する場合の注意

アルミはくがグリル焼網の左右部分やグリル庫内のバーナーに付くと、点火不良・途中消火の原因になります。

※1：グリル焼網の左右部分を避け、中央部に敷いてください。

※2：アルミはくがグリル庫内の上火バーナーに付かないように置いてください。

◀グリル庫内を正面から見た図▶





波型グリル用プレートで調理する


波型グリル用プレート
オートメニュー mode (自動調理)

付属の波型グリル用プレートを使用すると、波型グリル用プレートオートメニューイッチと焼き加減スイッチを設定するだけで、グリル庫内を汚すことなく様々なメニューを自動で焼き上げます。

波型グリル用プレートオートメニュー mode は波型グリル用プレート以外のグリル用調理容器には対応していません。

準備

- ◎グリル受け皿には水などを入れない
- ◎調理中は機器から離れない

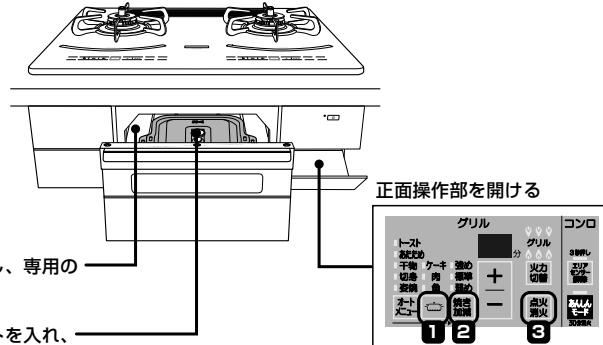

グリル焼網を取り外し、専用の固定枠を取り付ける

波型グリル用プレートを入れ、
グリル扉を奥まで確実に閉める

※波型グリル用プレートの設置方法は66ページ
または波型グリル用プレート付属の取扱説明書
をご覧ください。

途中で取り消すときは…

《点火後約30秒以内》

スイッチを波型グリル用プレートオートメニュー
ランプが消灯する（取り消し）まで押してください。
マニュアル（手動調理）に切り替わります。

《点火後約30秒経過した後》

波型グリル用プレートオートメニュー mode の
取り消し操作を受け付けません。
消火操作をしてください。

おねがい

- 予熱はしないでください。
- 調理中は機器から離れないでください。
- 調理中はグリル扉を開けないでください。
- 調理中に消火し、再度点火して調理する場合や、
波型グリル用プレートオートメニュー mode で焼き
上げ後に焼き足したい場合は、調理物が焼け過ぎて
しまいますのでマニュアルモード（手動調理）で調理
してください。
- 波型グリル用プレートオートメニュー mode は波型
グリル用プレートを使用してください。グリル焼網
などは使用しないでください。
- その他使用上の注意は、波型グリル用プレート付属の
取扱説明書をご覧ください。

知つておいてね

- 連続使用する場合など、庫内「H」マーク表示
- この場合、表示部に「H」が表示され、グリルの
点火/消火スイッチを押すとブザーが「ビー
ビー」と鳴ります。庫内温度が下がるまでしばらく
待つか、マニュアルモード（手動調理）で調理
してください。
- 点火操作してから約30秒以内は波型グリル用
プレートオートメニューの設定を変更でき、
約90秒以内は焼き加減の設定を変更できます。
それ以後は変更できません。


1 波型グリル用プレートオートメニューを設定する

スイッチを押し、お好みのモードを選択する

押すたびにブザーが“ピッ”と鳴って、次のように切り替わります。

「魚」 → 「肉」 → 「ケーキ」

「取り消し（消灯）」

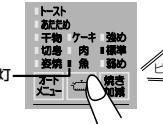

2 焼き加減を設定する

スイッチを押し、お好みの焼き加減を選択する

押すたびにブザーが“ピッ”と鳴って、次のように切り替わります。

「強め」ランプが点滅 「弱め」ランプが点滅

「標準」 → 「強め」 → 「さらに強め」 → 「さらに弱め」 → 「弱め」



3 点火する


グリルの点火/消火スイッチを押す

●バチバチと音がして点火します。

確実に点火させるために約8秒間放電し続けます。（すべての
コンロとグリルが同時に放電しますが異常ではありません。）

●点火していることを確認してください。

点火するとグリル点火確認ランプが点灯します。

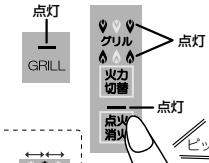

4 調理が終了するとメロディが鳴ってお知らせ

●グリル庫内の余熱を利用するため、調理終了前に
自動消火し、グリル火力表示ランプが消灯します。

●調理終了30秒になると、ブザー（ビビッ・ビビッ・
ビビッ・ビビッ）が3回鳴り、表示部に「30」を表示
します。

●調理が終了するとメロディが鳴り、点火/消火ランプ・
グリル点火確認ランプが消灯します。

●調理終了約10秒後に表示部・波型グリル用プレート
オートメニューランプ・焼き加減ランプが消灯します。

電源オートオフ時間が余熱の時間以下の場合、余熱終了と
同時に自動で電源を切ります。

電源オートオフ時間が余熱の時間より長い場合、余熱の
時間を含めて電源オートオフ時間が経過した時点で自動で
電源を切ります。



《30秒前》 「30」を表示します。




《調理終了》 0分 消灯 消火



波型グリル用プレートで調理する


波型グリル用プレート
オートメニュー モード (自動調理)

- 下記の表は波型グリル用プレートオートメニュー モードで調理する場合の基本的な調理例です。その他のレシピは付属のレシピ集をご覧ください。
- 食材の種類や大きさ、調理内容により、波型グリル用プレートオートメニューおよび焼き加減を選んでください。
- 食材の状態（大きさ、保存状態）によっては仕上がりが変わります。お好みの焼き加減に調節してください。

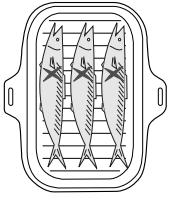波型グリル用プレート オートメニュー	メニュー	置きかた
魚	<p>さんまの塩焼き</p> <p>材 料 3人分 さんま 3匹 (1匹150g以下) 塩 大さじ1</p> <p>つくり方</p> <ol style="list-style-type: none"> さんまを水でサッと洗い、キッチンペーパーなどで水気をふきます。 臭みをとるために30cm程度の高さから、さんま全体にいきわたるように塩をふり約10分放置し、表面に水分が出てきたらキッチンペーパーなどでふきます。 十字に切れ目を入れ、波型グリル用プレートに並べてふたをして、グリルに入れます。(さんまが入らない場合は頭を落してください。) ④ [スイッチ]を押して「魚」、焼き加減スイッチを押して「さらに強め」を選択し、調理開始します。 <p>ポイントとおねがい</p> <ul style="list-style-type: none"> 魚の状態（脂のり具合、季節や鮮度、保存状態）によっては仕上がりが変わります。お好みの焼き加減に調節してください。 1匹で調理する場合や魚が小さい場合は、「弱め」で調理してください。 	<p>●魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。</p> <p>●1匹で調理する場合は、中央に置きます。</p> 
魚	<p>さけの切身</p> <p>材 料 4人分 さけの切身 4切</p> <p>つくり方</p> <ol style="list-style-type: none"> さけの切身を波型グリル用プレートに並べてふたをして、グリルに入れます。 ④ [スイッチ]を押して「魚」、焼き加減スイッチを押して「標準」を選択し、調理開始します。 <p>ポイントとおねがい</p> <ul style="list-style-type: none"> みそ漬けの場合はみそをよくふき取り、「標準」で焼いてください。 照り焼き、みそ漬けの場合は、焦げやすくなることがあります。 	<p>皮側が上向きになるように置きます。</p> 

レンジフード連動機能の使いかた

- レンジフード連動機能とは、コンロやグリルの点火や消火に連動してレンジフードを自動で運転、または停止する機能です。
- ※指定外のレンジフードでは連動しません。対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。詳しくはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。
- ※レンジフード連動機能をご使用になるには、あらかじめレンジフード側の換気連動機能をONにしておく必要があります。レンジフードの設定・使いかたはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。

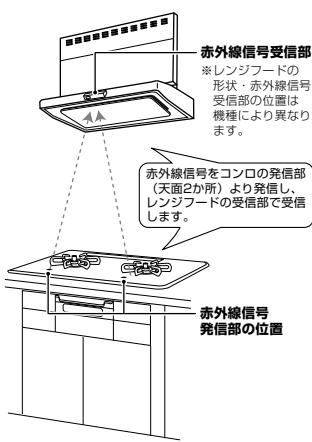

①

点火する

コンロ、またはグリルの点火操作をする
レンジフードが連動して運転を開始します。

- 運転開始時の風量はレンジフードの仕様および設定に従います。
- すでにレンジフードを使用しているときは、風量が自動的に切り替わることがあります。
- 点火操作後、レンジフードが連動していることを確認してください。
- レンジフードの風量調整はレンジフード側で設定してください。

②

消火する

コンロ、またはグリルの消火操作をする
レンジフードがタイマー運転に切り替わり、一定時間後に自動停止します。
(電源スイッチを押して消火した場合も同様です。)

- レンジフード側の設定が常時換気などの場合はレンジフード側の設定に従います。(詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。)
- 消火操作を行っても、他のコンロやグリルを使用中はレンジフードは自動停止しません。すべてのコンロとグリルを消火すると自動停止します。
- 安心・安全機能がはたらき自動消火した場合は、レンジフードは連動して止まりません。点火/消火スイッチを押して点火/消火ランプが消灯するとレンジフードが止まります。

カスタマイズ機能 (☞ 11ページ)

→ビルトインコンロ側でレンジフードを連動しないように変更することもできます。

注意



- レンジフードをお手入れする際は、必ずビルトインコンロの電源スイッチを切る
- レンジフードが不意にはたらき、けがをするおそれがあります。

知っておいてね

以下ののような場合には、レンジフードが連動しにくいことがあります。

- 手や頭など体の一部がレンジフードの赤外線信号受信部付近にあり、赤外線信号をさえぎっている場合
- ビルトインコンロ付近でテレビや冷暖房機器などのリモコンを同時に操作している場合
- レンジフードの赤外線信号受信部に太陽光が直接当たっている場合
- ビルトインコンロの赤外線信号発信部、またはレンジフードの赤外線信号受信部が汚れている場合
- 寸胴鍋など深さのある鍋を使用している場合

レンジフードが連動しにくい場合は、レンジフードの操作部、またはリモコンで操作してください。

日常点検とお手入れ

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために年に1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
- 煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので点検（有料）をおすすめします。
- ※点検についてはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにお問い合わせください。

日常点検のポイント

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。

機器のまわりに可燃物などはありませんか？	機器のまわりに可燃物がないようにしてください。 [☞] 19ページ
各部品は正しく取り付けられていますか？	バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバーなど左右前後正しく取り付けた状態でお使いください。 [☞] 64・65ページ
汚れていませんか？	煮こぼれやグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れしてください。 [☞] 67～72ページ 温度センサーは、スムーズに上下に動くか温度センサーを押して確認してください。スムーズに動かない場合は、温度センサーが正しくはたらかない場合がありますので、必ず点検・修理を依頼してください。 [☞] 69・93ページ エリアセンサー部や天面操作部が汚れていると点火しなかったり、エラーになることがあります。 [☞] 24ページ
ガス臭くありませんか？	ガス栓を開け、ガス配管の接続部からガスの臭いがしないことを確認してください。 [☞] 29・45ページ
電源アダプターにはこりがたまっていますか？	電源アダプターにはこりがたまらないようにしてください。 [☞] 17ページ

おねがい

- 点検とお手入れは機器が冷めていることを確認し、ガス栓を閉め、ロックを設定し、手袋をして行ってください。
- 故障、または破損したと思われる場合は使用しないでください。
- 取り外した部品は落とさないように注意してください。けがや破損の原因になります。
- 工具を使用しての分解は絶対にしないでください。
- 「よくあるご質問（Q&A）」（[☞] 73～82ページ）「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」（[☞] 83～86ページ）を参照していただき、あてはまらないとき、処置をしてもなお異常があるとき、故障または破損したと思われるときは使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。

お手入れの道具・使用する洗剤について

お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。コンロのお手入れには、使用に適さない道具や洗剤があります。

○ 適しているもの

	■トッププレートのみ トッププレート以外には使用しないでください。 ただし、表面に傷がつく場合がありますので常用しないでください。
	■ステンレスごとく・ステンレスバーナーキャップのみ ステンレスごとく・ステンレスバーナーキャップ以外には使用しないでください。傷がつくおそれがあります。 ステンレス専用クリーナーを使用しても高温になるごとくの先端部分などの変色は残ります。
	

× 適さないもの

	■絶対に使用してはいけないもの
	●可燃性スプレー・浸透液・潤滑剤 →引火して火災の原因になります。
	●シンナー・ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤などは表面が変質し、はがれ、変色、さび、割れなど機器損傷の原因になります。
	●印刷・塗装面には、みがき粉、たわしなど硬いものを使用すると表面の傷、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れなどの原因になります。
	●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、お手入れで使用できる洗剤か確認してください。食器洗い乾燥機で洗ったり、煮洗い（ [☞] 68・71ページ）した場合などは、変色したりツヤがなくなったり、傷がついたりする場合があります。

直接かけて使用してはいけないもの

	●印刷・塗装面には、みがき粉、たわしなど硬いものを使用すると表面の傷、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れなどの原因になります。
	●シンナー・ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤などは表面が変質し、はがれ、変色、さび、割れなど機器損傷の原因になります。
	●スプレー式洗剤を使用する場合は、直接ふきかけるのではなく、必ずスポンジや布などに含ませてからご使用ください。
	

おねがい


- ご使用のつど、お手入れしてください。そのままにしておくと汚れが落ちにくくなり早く傷みます。特に煮こぼれをした場合はすぐにお手入れしてください。煮こぼれしたまま放置すると故障の原因になります。
- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、お手入れで使用できる洗剤か確認してください。食器洗い乾燥機で洗ったり、煮洗い（[☞] 68・71ページ）した場合などは、変色したりツヤがなくなったり、傷がついたりする場合があります。

日常点検とお手入れ

取り外すことのできる部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取り外して洗うことができます。


- バーナーキャップ・ごとく・グリル焼網などは消耗部品です。傷んだ場合は、交換してください。[91ページ](#)
- お手入れの後は各部品が正しく取り付けられているか確認してください。
- 部品の取り外しかた・取り付けかたは64~66・72ページを参照してください。

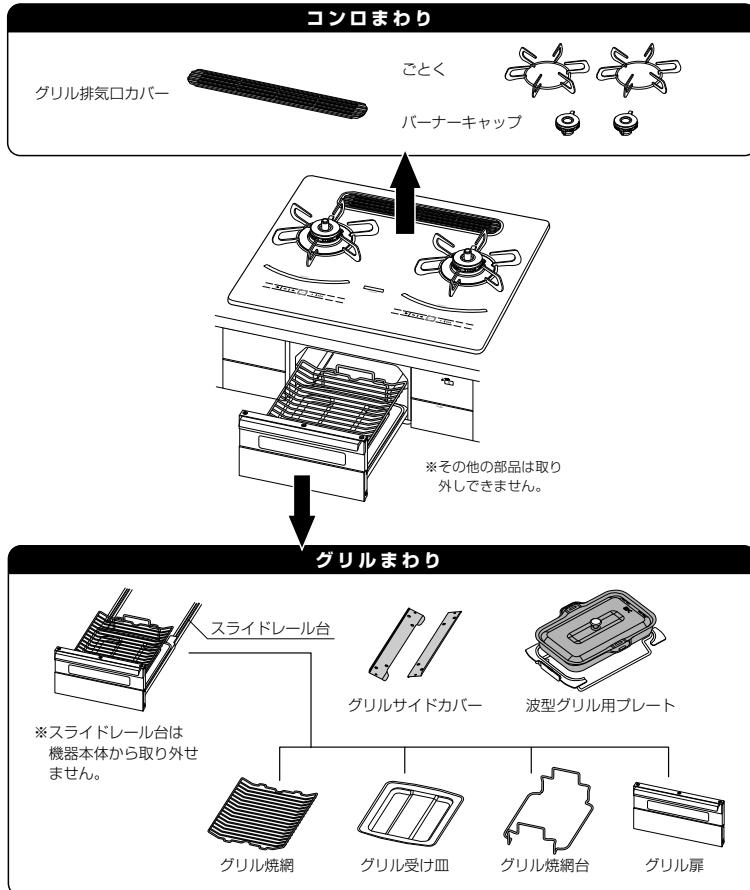



部品の取り付けと取り外し

バーナーキャップやごとくなど、正しく取り付けられていることを確認してください。

グリル排気口カバー

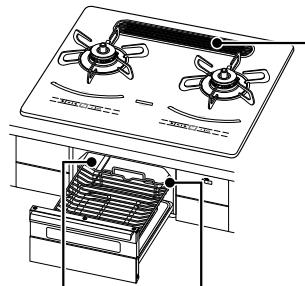


グリル排気口カバーをトッププレート
後方のくぼみに取り付ける。

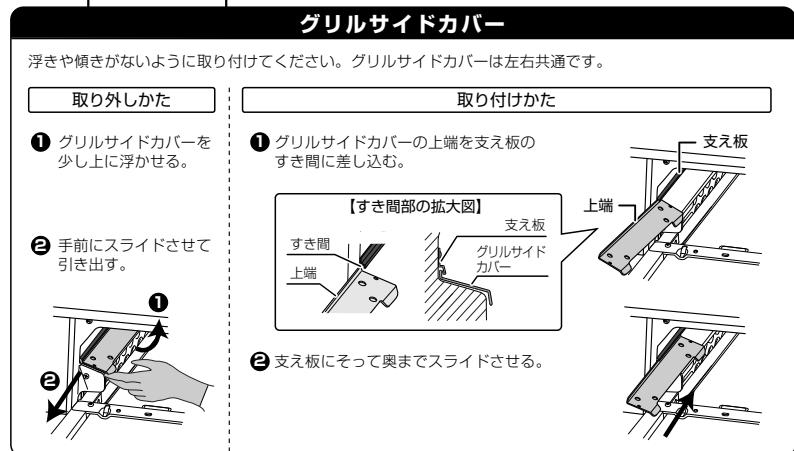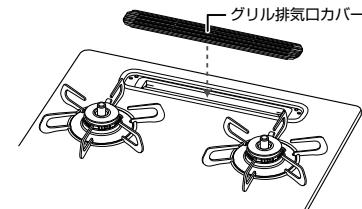

部品の取り付けと取り外し

バーナーキャップ・ごとく

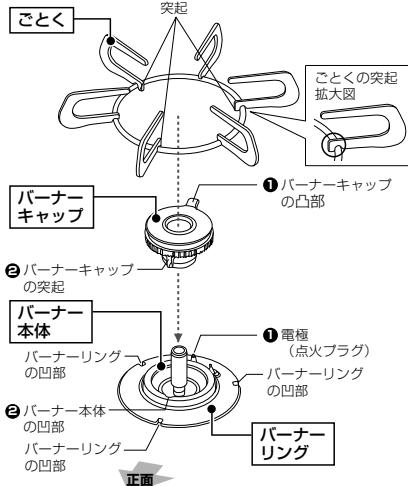

ごとく

ごとくの突起（3か所）をバーナーリングの凹部に合わせて取り付ける。

バーナーキャップ


- バーナーキャップの凸部が電極（点火プラグ）の真上にくる位置に合わせる。
- バーナーキャップの突起がバーナー本体の凹部にはまるように取り付ける。

注意



■バーナーキャップやごとくは誤った取り付けでは使用しない

- 点火しない場合があります。
- バーナーキャップ・ごとくの変形、炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや、火災の原因になります。
- バーナー本体の中に炎がもぐりこんで燃損する原因になります。
- 不完全燃焼や火災、故障の原因になります。
- 鍋などが不安定な状態になり、傾いたり、倒れたりするおそれがあります。



おねがい


バーナーキャップやごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。交換部品（有料）としてご用意しています。（☞ 91ページ）お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでお問い合わせください。

グリル受け皿・グリル焼網・グリル焼網台・波型グリル用プレート

イラストはグリル扉を取り外した状態で説明していますが、通常はグリル扉を付けたまま取り付けてください。グリル扉の取り付け・取り外しあなたは72ページを参照ください。

※グリル受け皿・グリル焼網・グリル焼網台は前後どちらの向きでも取り付けることができます。

※グリル焼網を取り付け、取り外すときは、グリル扉などに強く当てるとフッ素コートがはがれたり、傷がつくおそれがあります。

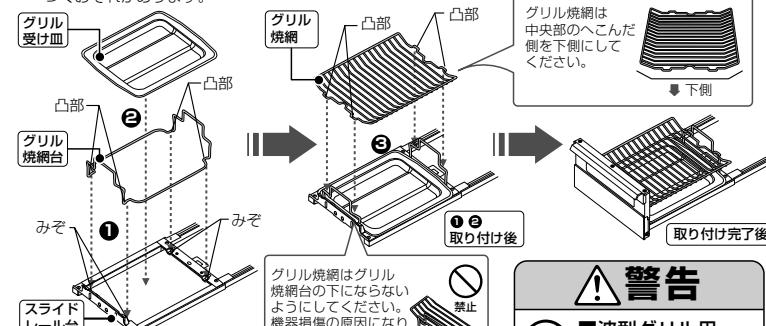

警告


- 波型グリル用プレート固定枠の上にグリル焼網をのせて使用しない

警告

- グリル焼網の上に波型グリル用プレートをのせて使用しない


必ずグリル焼網台の上に固定枠をのせて使用してください。不完全燃焼になるおそれがあります。

波型グリル用プレートを使用する場合

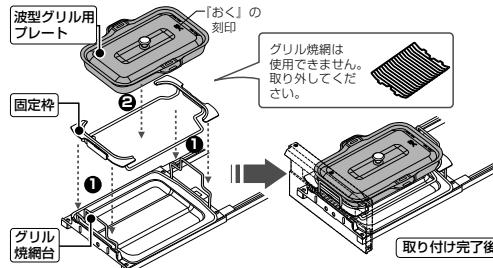

- 固定枠をグリル焼網台の上にのせる。
- 波型グリル用プレートの「おく」と書かれた側を奥側にし、固定枠の上にのせる。

波型グリル用プレートや固定枠は、がたつきのないように取り付けてください。浮きや傾きがあるとグリル内部で傷がつくおそれがあります。



おねがい

グリル焼網・グリル受け皿・波型グリル用プレートは消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網はフッ素コートがはがれたり、食材がくっつきやすくなる場合があります。グリル受け皿はクリアコートの劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。交換部品（有料）としてご用意しています。（☞ 91ページ）お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでお問い合わせください。


お手入れのしかた (コンロまわりのお手入れ)

機器表面

台所用中性洗剤を含ませたスポンジや布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

※機器内部に洗剤や水気が入らないように注意してください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。

※機器表面にはコーティングを施していますので、強くこすらないでください。強くこするとくすみやはがれの原因になります。

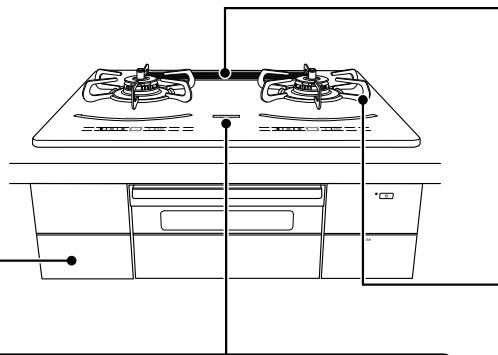

トッププレート

台所用中性洗剤や水を含ませた布などのやわらかいもので汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る



汚れがこびりついたとき

- ①水で薄めた台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーを汚れた部分に貼り付けてます。
- ②汚れが浮きあがってたらやわらかい布でふき取ります。

それでも汚れがとれないとき

- ①くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こります。
- ②汚れが取れたら、やわらかい布で水がけし、乾いた布で仕上げます。

先の細い歯ブラシなどで汚れを取り除く
(台所用中性洗剤以外は使用しないでください。)

- ワクトップ (上面) とフレームとのすき間
- トッププレートとフレームとのすき間

断面図



※ワクトップ (上面) とフレームとのすき間にあるパッキンは、傷つけないようにしてください。パッキンがずれたり、傷がつくと煮こぼれが内部に浸入する原因になります。

おねがい

- メラミンフォームスポンジやクリームクレンザーはトッププレートにのみご使用ください。表面に傷がつく場合がありますので常用しないでください。
- トッププレートには安全に関する注意ラベルが貼り付けしてあります。はがれたり、読めなくなったりの場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまで連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックを設定し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようにしつかりふき取ってください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると部品が変形するおそれがあります。
- 部品の取り外しかた・取り付けかたは64~66・72ページを参照してください。

グリル排気口カバー

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る

汚れが落ちないとき

熱めのお湯で浸し置きした後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。
それでも汚れが落ちない場合は煮洗いしてください。

- ①大きな鍋に水を入れ、ごとくやグリル排気口カバーなどを沈めて火にかけます。
- ②沸騰した状態で約30分加熱し、汚れが浮きだしたら火を止めます。
- ③十分に冷ました後スポンジなどで水洗いし水気をふき取ります。



ステンレスごとく

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る

汚れが落ちないとき

- ①クリームクレンザーを少し含ませたスポンジで汚れを落とします。細かい所はやわらかい歯ブラシを使って汚れを落としてください。
- ②水洗いし、水気をふき取ってください。


表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナー (☞90ページ) をやわらかい布やスポンジ、くしゃくしゃにしたラップに含ませてこすり、ふき取ります。

おねがい

- ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性を持っています。
- コンロをご使用になるとステンレスごとくは変色しますが、異常ではありません。
- 別売のステンレス専用クリーナー (☞90ページ) のご使用をおすすめします。ただし、高温になる先端部分は焼き色が残ります。またコンロをご使用になると再度変色します。
- クリームクレンザーを少し含ませたスポンジで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがあります。性能に問題はありません。
- 立たない部分で試してからお使いください。
- 別売のステンレス専用クリーナーは、ステンレスのごとく、バーナーキャップ上部以外には使用しないでください。傷がつくおそれがあります。

お手入れのしかた (コンロまわりのお手入れ)

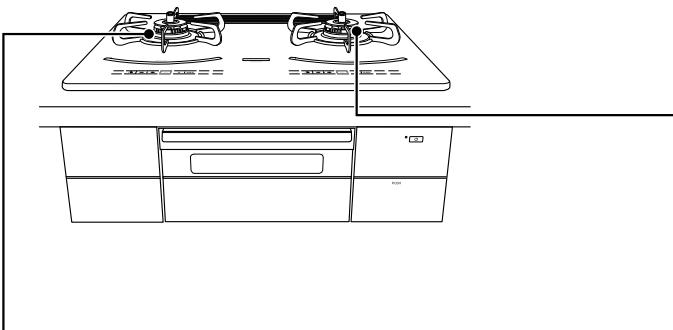


バーナー部①

温度センサー

変形しないように温度センサーに片手を添えて水気を固くしぼった布で上面と側面の汚れをふき取る


- 汚れが付いていると温度センサーの感度が悪くなります。
- 強い力を加えると温度センサーが変形して鍋底に密着しない場合があります。

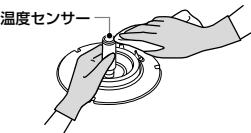

バーナー本体・バーナーリング

やわらかい布で表面の汚れをふき取る


バーナーリングの凹部は、やわらかい歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。

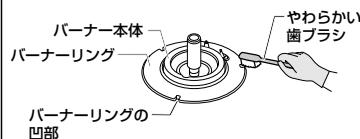

立消え安全装置 (炎検出部)・電極 (点火プラグ)

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る

汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。



おねがい

取り付け位置を動かしたり、傷をつけないでください。故障の原因になります。先端がとがっています。けがをしないように注意してください。

- バーナー部には直接洗剤や水などを吹きかけないでください。機器内に侵入して故障の原因になります。
- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックを設定し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようにしっかりとふき取ってください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると部品が変形するおそれがあります。
- 部品の取り外しかた・取り付けかたは64~66・72ページを参照してください。

バーナー部②

バーナーキャップ

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布でしっかりと水気をふき取る
スポンジなどのやわらかいもので台所用中性洗剤を使用して洗ってください。

- お手入れの後は浮き・傾きのないように取り付けてください。
※汚れや水気がついていると点火しにくくなります。



炎口が目づまりしていたら

やわらかい歯ブラシなど先の細いもので掃除してください。

- 目づまりや汚れは点火不良や不完全燃焼の原因になります。
- 汚れがこびりついたときは、つまようじなどで汚れを取り除いてください。



バーナーキャップ上部 (ステンレス)

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布でしっかりと水分をふき取る

汚れが落ちないと

- ①クリームクレンザーを少し含ませたスポンジで汚れを落とします。
細かい所はやわらかい歯ブラシを使って汚れを落としてください。
- ②水洗いし、水気をふき取ってください。



表面が変色したとき

別売のステンレス専用クリーナー（☞90ページ）をやわらかい布やスポンジ、くしゃくしゃにしたラップに含ませてこすり、ふき取ります。
(ステンレス専用クリーナーがバーナーキャップ本体に付いた場合は、すぐに水洗いしてください。そのままにしますと腐食や炎口づまりの原因になります。)

おねがい

- ステンレスは、その美しさに加えてさびや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性を持っています。
- コンロをご使用になるとステンレスバーナーキャップ上部は変色しますが、異常ではありません。
- 別売のステンレス専用クリーナー（☞90ページ）のご使用をおすすめします。ただし高温になる周囲は焼き色が残ります。またコンロをご使用になると再度変色します。
- クリームクレンザーを少し含ませたスポンジで汚れを落とす場合、ステンレス表面の光沢がなくなり傷がつくことがあります、性能に問題はありません。目立たない部分で試してからお使いください。
- 別売のステンレス専用クリーナーは、ステンレスのごとく、バーナーキャップ上部以外には使用しないでください。傷がつくことがあります。

お手入れのしかた (グリルまわりのお手入れ)

グリル庫内 (側面・底部)・スライドレール台

台所用中性洗剤や水を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、

乾いた布で洗剤や水気をふき取る

●燃焼部 (上火バーナー: 天井部／下火バーナー: 右記表示部) には触らないでください。バーナーがつまり、燃焼不良の原因になります。

●左側の燃焼部 (上火バーナー) 奥の立消え安全装置 (炎検出部) と電極 (点火プラグ) には触らないでください。位置が変わったり、傾くと点火しなくなるおそれがあります。

●正面奥のグリル過熱防止装置には触らないでください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。


注意



必ず行う
■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う
グリル庫内は特に突起物が多く、けがをしやすいため、必ず手袋をし、注意してお手入れしてください。

■グリル庫内 (バーナー付近) にアルミはくなどの異物が付着していないことを確認する

点火不良や思わぬ事故の原因になります。

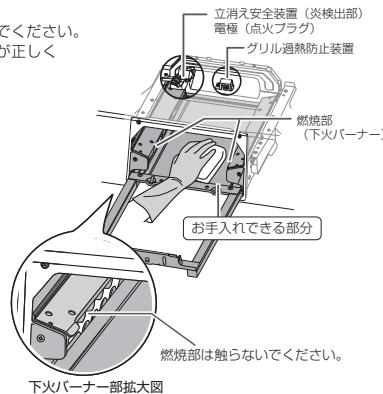

グリル受け皿 (クリアコート) グリル焼網 (フッ素コート) 波型グリル用フレート (セラミックコート)

お使いのたびに台所用中性洗剤で

表面・裏面ともに水洗いし、洗剤や

水気をふき取る

●金属製のたわしやブラシ、先が鋭利なもの、また研磨剤や研磨剤が入った洗剤は使用しないでください。傷や色落ちの原因になります。

●グリル受け皿・波型グリル用フレートは汚れたままお使いになると、こびりついた脂汚れが発火するおそれがあります。

●グリル焼網に汚れが残っていると食材がくっつきやすくなります。



汚れが落ちないとき

熱めのお湯で浸し置きした後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。それでも汚れが落ちない場合は煮洗いでください。グリルサイドカバーはごとくなどと同様に煮洗いできます。

①大きな鍋に水を入れ、グリル焼網などを沈めて火にかける。
②沸騰した状態で約30分加熱し、汚れが浮きだしたら火を止める。

③十分に冷ました後、スポンジなどで水洗いし水気をふき取る。
※鍋に入りきらない場合は、水に沈める部分を上下左右に入れ替えながら煮洗いでください。


グリル焼網台 グリルサイドカバー

台所用中性洗剤で水洗いし、
水気をふき取る

クリアコート/フッ素コート/セラミックコートについて

- スポンジや布などのやわらかいものをお使いください。
- 中性洗剤以外の洗剤は使わないでください。フッ素コートを傷め、シミや変色の原因になります。
- 汚れたままにしておくとシミになることがあります。
- 長期間のご使用によりフッ素コートやクリアコートが変色することがありますご使用上問題ありません。

- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、ロックを設定し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようにしっかりとふき取ってください。
- お手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると部品が変形するおそれがあります。
- 部品の取り外しかた・取り付けかたは64~66ページを参照してください。

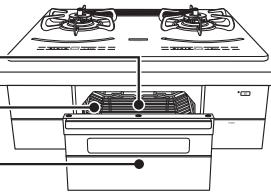

波型グリル用フレート


波型グリル用フレートのお手入れのしかたは、波型グリル用フレートに付属の取扱説明書をご覧ください。

グリル扉

台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジ、布などのやわらかいもので汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る


汚れが落ちないとき

- 台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る
- キッチンペーパーを湿布のようにはり付ける
①水で薄めた台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーを汚れが目立つ部分に貼り付けます。
②約20分置き、汚れが浮きあがってきたらやわらかい布でふき取ります。




取り外しかた


- 1 グリル扉のツメを下方向に押し下げます。
- 2 グリル扉を内側に倒します。

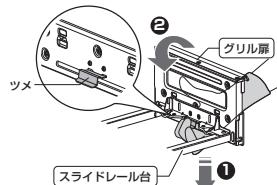

- 1 グリル扉の穴にスライドレール台の突起をはめ込みます。

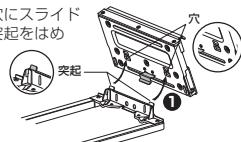

- 2 グリル扉をおこします。ツメがスライドレール台にはまります。

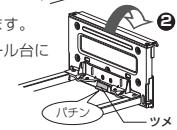

おねがい

- 使用直後、グリル受け皿やグリル焼網、波型グリル用フレートを急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。
- グリル焼網やグリル受け皿はナイロンのたわしなど硬いものでこすらないでください。表面のフッ素コートやクリアコートがはがれる原因になります。
- グリル扉のガラスには、みがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になります。
- グリル扉は食器洗い乾燥機を使用しないでください。変形やはがれの原因になります。
- グリル扉は変形させないようにしてください。特にスライドレール台との固定部 (ツメ部) は変形するとグリル扉の閉まりが悪くなったり、外れやすくなります。

よくあるご質問 (Q&A)

特に多い質問をまとめました

Q


コンロで調理中に勝手に火力が小さくなったり、大きくなったりする



☞ 32ページ

A

- 安心・安全機能がはたらいて自動で火力を調節しながら高温になりすぎるとのを防いでいます。故障ではありません。
- 鍋の温度が安全な温度まで下がると再び強火（元の火力）に戻ります。



この状態が約30分以上続いた場合、または弱火状態でも温度の上昇が続くと自動消火します。あぶり・高温炒めスイッチを押すとさらに高い温度で調理できますが、この場合も安全のため温度が上がり過ぎると自動的に火力を調節します。約30分以上自動的に火力を調節する状態が続いた場合、または弱火の状態でもさらに高温になった場合は自動消火します。

- エリアセンサーがはたらいています。☞ 7ページ

コンロ周辺に物や袖口が入っていると自動で火力調節します。

Q

点火操作をしても火がつかない




A

- 鍋なし検知機能がはたらいています。☞ 5ページ
鍋を置かないと火がつきません。
- エリアセンサーがはたらいています。☞ 7ページ
コンロ周辺に物や袖口が入っていると火がつきません。
- コンロ部を点火するときは、点火/消火スイッチを2回押してください。☞ 30ページ
2回目は点火/消火ランプが点滅している間（1回目に押してから約3秒以内）に押してください。

Q

コンロで焼網が使えない



A

- コンロでは焼網は使用しないでください。
温度センサーが過熱し、自動消火します。



- 焼きなすやもちはグリルで調理してください。
●グリルに入りきらない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺してあぶり・高温炒め機能を使用し、コンロ上であぶり調理してください。

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

コンロ・グリル共通

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
電源が入らない 電源が入りにくい	お手入れなどで誤って触れても簡単に電源が入らないようにしています。	他のスイッチより長く（約0.3秒）押してください。	—
点火しない/ 点火しにくい	ガス栓の開きが不十分だったり、閉めていると点火できません。 配管内に空気が残っていると点火しない場合があります。 (朝一番や長期間使用しなかった場合など) LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけていると点火しないことがあります。	ガス栓を全開にしてください。 周囲のガスに注意して点火操作を繰り返してください。 ご使用のLPガス事業者にお問い合わせください。	29・45 25・30 48 —
	ロックされていると点火できません。	電源スイッチを長押し（3秒以上）し、ロックを解除してください。	3

コンロ

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
鍋を置かないと点火しません。	鍋を置いてから点火してください。	—	5・29
エリアセンサーが作動している場合があります。	コンロ周辺に物や袖口が入ってないか確認してください。	—	7
点火しない/ 点火しにくい	お手入れなどで誤って触れたときに点火しないようにしています。 点火/消火スイッチを押すときは、「ピッ」（1回目）や「ピッピッ」（2回目）と鳴るまで押し、鳴ったら指を離してください。（スイッチを押し続けると「24」を表示してエラー検知します。）	点火/消火スイッチを2回押してください。2回目は点火/消火ランプが点滅している間（1回目に押しでから約3秒以内）に押してください。 点火/消火スイッチを押すときは、「ピッ」（1回目）や「ピッピッ」（2回目）と鳴るまで押し、鳴ったら指を離してください。（スイッチを押し続けると「24」を表示してエラー検知します。）	30
	バーナーキャップの炎口が水滴や汚れにより目づまりしていると点火しない場合があります。	バーナーキャップをやわらかい歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴が残らないように乾いた布でしゃかりふいてください。	70
	バーナーキャップやごとくが正しく取り付けられていないと点火しない場合があります。	浮きや傾きのないように正しく取り付けしてください。	65
	電極（点火プラグ）や立消え安全装置（炎検出部）がぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。	電極（点火プラグ）・立消え安全装置（炎検出部）をお手入れし、洗剤や水滴が残らないようにやわらかい布でしゃかりふいてください。	69
エリアセンサーが作動している場合があります。	コンロ周辺に物や袖口が入ってないか確認してください。	—	7
いりもの調理・炒めもの調理など温度の高い調理や鍋から焼きをした場合に、鍋などの異常過熱を防止するため、強火から弱火と自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くと自動消火します。	安心・安全機能がはたらいたためで、故障ではありません。 あぶり・高温炒め機能を使用するとさらに高温で調理ができます。	—	5・32

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ

ご質問
使用中に火が変わる/消火する

原因	処置方法	参照ページ
万一の消し忘れを防止するため、コンロは点火後約2時間 [※] で自動消火します。 ※あんしんモードやスマイル機能で時間を使っている場合があります。	点火/消火スイッチを押し、点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。 再使用するときは少し時間をおいてから点火してください。	5・83
耐熱ガラス鍋・土鍋・圧力鍋を使用する と安心・安全機能がはたらき、消火する ことがあります。	再点火してください。あぶり・ 高温炒めスイッチをご使用ください。	28
グリル扉や機器下部のキッチンのキャビネット扉を速く開閉すると消火する ことがあります。	ゆっくり開閉してください。万が一火が消えても、立消え安全装置がはたらき、自動でガスを止めます。	25

ご質問
あぶり・高温炒め機能を使用中に火が変わる/消火する

原因	処置方法	参照ページ
あぶり・高温炒め機能使用中でも、異常過熱を防止するため、温度が上がり過ぎると自動的に強火⇒弱火と火力を調節します。さらに温度が高くなると自動消火します。 エリアセンサーが作動している場合があります。	異常ではありません。消火後に再使用するときは、少し時間をおき、温度が下がってから使用してください。 コンロ周辺に物や袖口が入っていなか確認してください。	32 7

ご質問
炎が安定しない/炎の燃えかたや色がおかしい

原因	処置方法	参照ページ
バーナーキャップの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると正常に燃焼しない場合があります。	バーナーキャップをやわらかい歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴が残らないように乾いた布でしっかりとふいてください。	70
バーナーキャップやごとくが正しく取り付けられていないと正常に燃焼しない場合があります。	浮きや傾きのないように正しく取り付けてください。	65
換気をしないと炎が赤くなるなど、正常に燃焼しない場合があります。	使用中は必ず換気をしてください。	22
窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、扇風機の風などが当たっていると、正常に燃焼しない場合があります。	炎に風が当たらないように使用してください。	22
加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
グリル使用時にコンロを使用すると、焼物の煙に含まれる塩分などにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
火力が変わるとときに炎が一瞬大きくなったり、黄色くなる場合があります。	異常ではありません。	—
消火後も数秒間は炎口に小さな炎が残ることがあります。	消火操作後、コンロバーナー内に残ったガスの燃焼によるもので、異常ではありません。	—
ご使用のガスの種類と機器が適合していないと、ススが発生したり、炎が赤くなる場合や、炎が極端に大きくなったり小さくなったりする場合があります。	機器前面右側のパネル上を外した正面に貼り付けてある銘板でガス種を確認してください。合っていない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。	16

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

コンロ

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
炎が安定しない/炎の燃えかたや色がおかしい	炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。 複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。	異常ではありません。 異常ではありません。	— —
天面操作できない	操作部に煮こぼれ、水、洗剤、物などがのついていたり、手や指が触れたままになつてると、操作できないことがあります。 指に指サックや傷テープ、手袋などをしていると、操作できないことがあります。	電源を切り、取り除いた後、再度操作してください。 直接指で触れて操作してください。	7・22 30 — —
鍋が傾く	片手鍋や小さい鍋、軽い鍋などは温度センサーにより鍋が押し上げられ、傾く場合があります。	鍋の重さは調理物を含んで300g以上をめやすとし、不安定な状態では使用しないでください。 (重さは鍋や取っ手や形状により異なります。)	23・27
鍋底がひどく焦げついてしまった	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や料理により、焦げつきの程度が変わります。水分が少なく、調味料の多い料理やカレー、シチューの再加熱などは焦げやすくなります。 温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	焦げつきやすい料理の場合、弱火でとさごとさかさ混ぜるなど様子を見ながら調理してください。 温度センサーや鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	29 27・69 5
コンロで焼網が使えない	コンロでは焼網は使用しないでください。 問題ありません。長期間置いていた場合はご使用時に温度センサーがスムーズに動くことを確認してください。	焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入りきらなしきなななやパリカなどは、フォークや金串に刺してあぶり・高温炒め機能を使用し、コンロ上であぶり調理してください。	20 27
使用時以外に鍋などを温度センサー上に置いていても大丈夫?	問題ありません。長期間置いていた場合はご使用時に温度センサーがスムーズに動くことを確認してください。	—	—
鍋などをエリアセンサー部や天面操作部に置いていても大丈夫?	ものを置かないでください。特に熱い鍋やフライパンなど、また、よく冷えた飲み物、冷凍食品などの温度の低いものを置かないでください。 これが機器損傷、誤作動など故障の原因になります。	— 7	— 76

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ (温度キープモード・湯沸し機能・煮込み機能・炊飯機能)

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
温度キープモード 揚げものが うまくできない	調理油の量や鍋の厚さ、大きさによっては油の温度が設定温度と異なる場合があります。	設定温度を調節してお使いください。	35
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーや鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	27・69
湯沸し機能 お湯が沸かない/ お湯が沸いている のにお知らせが 遅い/ ふきこぼれる	温かいお湯をさらにおかかすと、正しく検知できない場合があります。	湯沸し機能を使わず様子を見ながら手動でお湯を沸かしてください。	37
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーや鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	27・69
	やかんや鍋の種類、水量によっては水蒸気が出始めたらお知らせするまで時間がかかることがあります。	温度センサーが沸騰を検知する温度と見た目の状態では、ずれを感じることがあるかもしれません、異常ではありません。 また、沸騰時に音の鳴る笛付きのやかんの報知音ともずれを感じることがあるかもしれません、異常ではありません。 ※カスタマイズ機能で沸騰のお知らせのタイミングを変えることもできます。	11・37
	加熱中にふたの開け閉めや、水をかき混ぜたり、やかんや鍋を動かしたりすると、温度センサーが正しくはたらかない場合があります。	沸騰するまでは、ふたの開け閉め、水の追加、やかんや鍋を動かすなどはしないでください。	37
	やかんや鍋の種類、水量によっては、ふきこぼれことがあります。	やかんや鍋に入れる水量を調節してください。(最大容量の6~7割がめやすです。)	37
煮込み機能 火力調節できない/ 火力が勝手に変わる	沸騰すると火力を自動で弱火にして煮込みます。温度が下がった場合は、火力を自動で調節し100℃前後の温度を維持します。 火力を自動で弱火にしているときは、手動で火力調節できません。		39
煮込み機能 焦げついてしまった	カレーやシチューなどとろみのある料理は焦げつきやすいので、様子を見てかき混ぜながら調理してください。		39
炊飯機能 ごはんがうまく 炊けない	窓から吹き込む風や冷暖房機器、扇風機の風が当たるとうまく炊けません。	風が当たらないように使用してください。	43
	炊飯途中でふたを開けるとうまく炊けなくなります。	調理が終わるまでふたを開けないようにしてください。	—

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。

コンロ (炊飯機能)

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
炊飯機能に適した鍋を使用していない とうまく炊けません。	炊飯機能に適した鍋をお選びください。 ※炊飯専用鍋も別売しています。		42・90
ごはんがうまく 炊けない	無洗米は米粉が多く、米粉が底にたまるなど生炊けの原因になります。また、水を加えるとお米の表面に気泡ができるため水が吸収されにくく、うまく炊けないことがあります。	米粉が多く、水のにごりのひどい場合には表面の米粉を洗い流してください。また、水を加えた際はよくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。必ず30分以上水に浸してください。	41
	洗米後、浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。	30分以上水に浸してください。	41
	炊込みごはんは、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。	具の量を加減してお使いください。 炊き込みごはんの素を使用する場合は炊き込みごはんの素に記載してある分量に従ってください。	42
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーや鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	27・69
炊飯機能 途中で誤って 消火してしまった	再度ごはんモードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は焦げる場合があります。		43
炊飯機能 好みの炊き加減 にならない	カスタマイズ機能で、焦げを多くしたり水分を多くするなどの好みの炊き加減に調節することができます。		11・43
炊飯機能 おかゆを炊きたい	煮込み機能を使うとおかゆを炊くことができます。		41
グリル			
ご質問	原因	処置方法	参考ページ
点火しない/ 点火しにくい	立消え安全装置(火栓出部)や電極(点火ブランク)にアルミはくなどの異物が付着していると点火しない場合があります。	異物がついていた場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにご連絡ください。	45・71
	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止機能がはたらき、点火できません。	グリル庫内が冷めるまで約5分待ってから使用してください。	5・45 83
火力が変わらない	グリルの火力を調節した際、炎の見た目の大ささはほとんど変化しません。	異常ではありません。	48

よくあるご質問 (Q&A)

グリル

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
煙やにおいが 出る	初めてグリルをご使用になられるとき、グリル庫内の部品に付着している加工油によって煙やにおいが出ることがあります。	異常ではありません。	45
	グリル受け皿・グリル焼網・グリルサイドカバー・波型グリル用プレート・クッキングプレート（別売品）などのグリル用調理容器が汚れていたり、脂分の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますのでグリル排気口以外からも煙が出ることがあります。	異常ではありません。汚れた場合はそのつどお手入れください。 別売品のお手入れは別売品専用のレシピ集（取扱説明書）をご覧ください。	71・72
	グリル扉が完全に閉まっていないとすき間から煙が出る場合があります。	グリル扉を確実に閉めてお使いください。	47・49 53・57
調理がうまく できない	解凍が不十分だと火のとおりが悪くなり、上手に焼けない場合や、安心・安全機能がはたらき消火する場合があります。	冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。	46
	食材の大きさや数によってはうまく焼けない場合があります。	食材の大きさや数に合わせて置く位置や置きかたを変えてください。	46・51 52
	みそ漬けやかず漬けの「みそ」や「かず」が多いとうまく焼けない場合があります。	みそ漬けやかず漬けの魚を焼くときは「みそ」や「かず」を取ってから調理してください。	46
	グリル扉が確実に閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火がとおらないことがあります。	グリル扉を確実に閉めてお使いください。	47・49 53・57
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止機能がはたらき、自動的に消火することがあります。	グリル庫内が冷めるまで約5分待ってから使用してください。	5・45 83
バーナー部に ある金具が赤熱 している	電極（点火プラグ）の先端は常に炎に沁んでいるため、高温になり赤熱します。	異常ではありません。	—
オートメニュー モードを受け付 けない	グリル庫内が高温になっていると、オートメニューイッチを受け付けません。	グリル庫内が冷めるまで約5分待ってからご使用していただくか、マニュアルモード（手動調理）をご使用ください。	49・53 57
オートメニュー モードの調理延長 を受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、  スイッチを受け付けません。	オートメニュー モードでの調理終了を待ち、マニュアルモード（手動調理）をご使用ください。	49

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

レンジフード連動機能

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
コンロやグリルを 点火・消火しても レンジフードが 連動して動かない	レンジフード側の設定をOFFにしているとレンジフードが連動しません。	・レンジフード側の設定をONにしてください。（詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。） ・ビルトインコンロ側の設定をONにしてください。	11・60
	ビルトインコンロの赤外線信号発信部、またはレンジフードの受信部が汚れているとレンジフードが連動しない場合があります。	赤外線信号発信部、または受信部をお手入れしてください。	60・67
コンロやグリルを 消火してもレンジ フードが連動して 止まらない	赤外線信号がさえぎられているとレンジフードが連動しない場合があります。	赤外線信号をさえぎらないように注意してください。	60
	ビルトインコンロ付近でテレビや冷暖房機器のリモコンを操作しているとレンジフードが連動しない場合があります。	ビルトインコンロ付近でリモコン操作をしないでください。	60
レンジフードの赤外線信号受信部に太陽光が直接当たっているとレンジフードが連動しない場合があります。	レンジフード側の設定が常時換気などの場合はレンジフード側の設定に従います。（詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。）	太陽光が直接当たらないようにしてください。	60
	他に使用中のコンロやグリルがあるとレンジフードが連動しません。	すべてのコンロとグリルを消火すると自動停止します。	60

音について

ご質問	原因	処置方法	参考ページ
コンロの点火・ 消火のとき に「ボッ」という 音がする	ガスに着火する際や、ガスが燃え尽きる際に発生する音です。	異常ではありません。	—
使用中「シャー」という音がする	燃焼中のガスの通過音です。	異常ではありません。 万が一ガス臭い場合は使用を中止し、ガス栓を閉めて、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。	93

よくあるご質問 (Q&A)

音について

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
使用中「カチッ」という音がする	強火⇒弱火を自動で火力調節するときの機器の音です。	異常ではありません。	—
グリル点火時に「ボッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。	異常ではありません。グリルが温まっている状態で点火すると音がする場合があります。	—
グリル使用中に「ボッ・ボッ」という音がする	点火した直後などグリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音です。	異常ではありません。温まると音はしなくなります。	—
点火後や消火後にさしみ音がする	加熱や冷却により金属が膨張・収縮する音です。	異常ではありません。	—
ブザーが鳴りエラーコードが点滅する	安心・安全機能がはたらいています。	「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」を参照して処置してください。	83・84 85・86
グリル使用中に調理物の脂の「バチバチ」「ジュージュー」とはねる音がする	調理物などに含まれている水分が脂と接触して蒸発する音です。	異常ではありません。	—
モーター音がする	機器保護のために使用中や使用後に冷却ファンが作動しています。	安全な温度になると停止します。	—

その他

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
点火操作をすると全バーナーが同時にバチバチする	点火操作するとすべてのバーナーで同時にバチバチと放電するようになっています。(すべてのコンロとグリルが同時に放電)	異常ではありません。	30・48 50・54 58
トッププレートが熱くなる	1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。グリルのみ使用してもグリルの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。	異常ではありません。操作部以外触らないように注意してください。	21
トッププレートのコーナー部が浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用すると、トッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。	トッププレートの熱膨張によるもので異常ではありません。冷めると元の状態に戻ります。	—

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

その他


ご質問	原因	処置方法	参照ページ
エリアセンサーの部分から赤い光が見える	エリアセンサーがはたらいているためです。	異常ではありません。電源がオフになると約30秒後に赤い光は消えます。	—
グリル扉が外れた	お手入れのためにグリル扉は外せるようになっています。	グリル扉をスライドレール台にしっかりと取り付けてください。	72
点火時に点火/消火スイッチから手を離してもバチバチしている	確実に点火させるため、最長で8秒間放電するようになっています。	異常ではありません。	30・48 50・54 58
機器や部品(ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバーなど)が変色する	ご使用により傷んできます。ごとくの先端は炎が当たり白くざざらになります。	異常ではありません。ごとく・バーナーキャップ・グリル排気口カバー・グリル受け皿・グリル焼網・グリル焼網台・グリルサイドカバー・波型グリル用ブレートは消耗部品です。交換部品として販売しています。	91
	シンナーやベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用し、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。	お手入れの際は、シンナーやベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤などを使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用し、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。	62
	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗うと、変色したり、つやがなくなる場合があります。	性能に影響ありません。	62
	ごとく・バーナーキャップの上部はステンレスのため、炎が当たり黒く変色します。	性能に影響ありません。ごとく・バーナーキャップは消耗部品です。傷んだ場合は交換部品をお買い求めください。	68・70 91
部品の注文や修理を依頼したい	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。修理や部品の注文はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。	性能に影響ありません。	91・93

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

ブザーが鳴り下記のような表示（数字）が出る場合は「処置と再使用時の注意」に従って処置してください。
操作部にエラーコードが点滅し、対象部位の点火確認ランプが点滅します。

- エラーコード表示と対象部位の点火確認ランプは15分後に消灯し、電源がオフになります。
- エラーコードが消えてしまっても、直前に出ていたエラーコードを再度確認することもできます。
(電源スイッチを入れ、右コンロの「+」スイッチを10秒以上長押ししてください。
約10秒間エラーコードが点滅します。約10秒経過するか、他のいずれかの操作をするとエラーコードが消灯します。)

ブザー音	音 声	点火確認ランプ	表示	表示部位
ピピッ	コンロ安心・安全機能が作動しました。			左コンロ 右コンロ
	乾電池を抜いてください。	—	—	—
ピー(3回)	コンロ安心・安全機能が作動しました。			左コンロ 右コンロ
	グリル安心・安全機能が作動しました。			グリル
	コンロ安心・安全機能が作動しました。			全部位
				左コンロ
				右コンロ
ピー(約4秒)				全部位
				左コンロ 右コンロ
				グリル

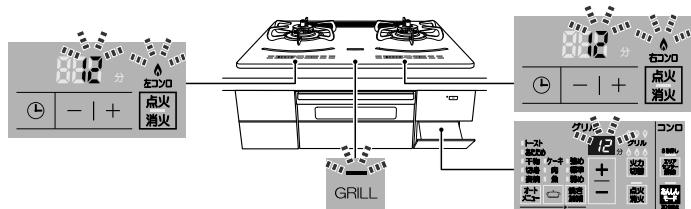

内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
・コンロ消し忘れ消火機能の作動 ・異常過熱防止機能の作動 後約30分経過	・使用開始から約2時間（またはカスタマイズ機能・あんしんモードで設定した時間）が経過し、自動消火しました。 ・異常過熱防止機能の設定時間が経過し、自動消火しました。	点火/消火スイッチを押し、点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。続けて使用する場合は、少し時間をおいてから（温度センサーが冷めるのを待ってから）再点火してください。	5
乾電池の取り外し忘れのお知らせ（停電時用電池使用時）	停電時用電池ケースに乾電池が入ったままになっている場合	乾電池を入れたままで停電復帰後に点火ができませんので、必ず外してください。	87
・調理油過熱防止装置の作動 ・焦げつき自動消火機能の作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れ・から焼きによる過熱などで安心・安全機能がはたらき自動消火しました。	点火/消火スイッチを押し、点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。やけどに注意し、少し時間をおいてから（温度センサーが冷めるのを待ってから）再点火してください。調理油過熱防止装置がはたらいて自動消火した場合は、点火してもすぐに火が消える場合があります。	5
グリル過熱防止機能の作動	グリルのから焼き・消し忘れによる過熱、連続使用・少ない食材による過熱で安心・安全機能がはたらき自動消火しました。	点火/消火スイッチを押し、点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。グリル庫内が冷めるのを（約5分）待ってから再点火してください。	5 45
機器内温度センサーの作動	機器内の温度が高くなってしまった場合	機器の温度が下がるまで使用できません。少し時間をおいてから再点火してください。	—
鍋なし検知機能の作動	鍋がない状態が続いた場合	鍋を置いてから点火してください。	5 29
エリアセンサーの作動	エリアセンサーが作動するようなものが、コンロ周辺にある状態が続いた場合	・エリアセンサーが反応していますので、コンロ周辺に物や袖口が入っていないか確認してください。 ・物や袖口をコンロ周辺から取り除いて再点火してください。	7
乾電池の交換のお知らせ（停電時用電池使用時）	乾電池の消耗	新しい単3形アルカリ乾電池（1.5V 6個）と交換してください。	87
点火しても火がつかなかった	煮こぼれによる炎口つまり、電極（点火プラグ）の汚れで点火しなかった場合など	バーナーキャップ、電極（点火プラグ）などが汚れていると点火しない場合があります。お手入れしてください。周囲にガスがなくなるのを待ってから再点火してください。	69 70

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

ブザー音	音・声	点火確認ランプ	表示	表示部位
ピー (3回)	コンロ安心・安全機能が作動しました。	 		左コンロ 右コンロ
	グリル安心・安全機能が作動しました。			グリル
	安心・安全機能が作動しました。	  		全部位
ピー (約4秒)	安心・安全機能が作動したためご使用できません。	 		左コンロ 右コンロ
				全部位
		  		全部位
				全部位
				全部位
		 		左コンロ 右コンロ
		 		左コンロ 右コンロ
				グリル
ピー (3回)	安心・安全機能が作動したためご使用できません。	 		左コンロ 右コンロ
——	——	  		全部位
ビビー	——	——		右コンロ
			グリル表示部に点滅表示 	

内 容	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ	
立消え安全装置の作動	炎の吹き消え、煮こぼれなどで安心・安全機能がはたらき自動消火しました。	点火/消火スイッチを押し、点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。煮こぼれはお手入れし、周囲にガスがなくなるのを待ってから再点火してください。	5	
	炎の吹き消えなどで安心・安全機能がはたらき自動消火しました。	電源スイッチを押して点火確認ランプとエラーコード表示を消灯してください。再使用するときは周囲の安全を確認してください。	6	
感震停止機能の作動	強い揺れにより安心・安全機能がはたらき自動消火しました。	・天面操作部に物がないか確認してください。 ・スイッチは押し続けないでください。 ・上記以外の場合、スイッチが故障している場合がありますので、使用を中止しガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。	93	
スイッチのエラー報知	・天面操作部に物が置かれている場合 ・スイッチを押し続けてしまっている、または故障している場合	部品や電子部品の故障	部品が故障しています。 使用を中止し、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご連絡ください。	93
——	——	——	——	
グリル庫内の高温検知	グリル庫内の温度が下がるまでしばらく待つか、マニュアル（手動調理）で調理してください。	グリル庫内の温度が高くなっています。	49 53 57	

停電時のご使用について

停電時用電池ケースに単3形アルカリ乾電池（1.5V 6個）を入れると、左右コントローラーのみ約6時間通常どおりご使用いただけます。（乾電池は付属されていません。）

- ご使用いただける時間はめやすです。
- 乾電池は停電時用です。停電時以外は乾電池を取り外してください。
そのままにしておくと乾電池の液漏れや発熱の原因になります。
- 停電時でもエアーサンサーは作動します。
- レンジフードは連動しません。ご使用時は換気に注意してください。
- グリルはご使用いただけません。
- 単3形アルカリ乾電池（1.5V）は電気店などでお買い求めください。


停電復帰時のご使用について

- 乾電池を入れたまでは、停電復帰後に点火ができませんので、必ず外してください。
“ピー”とブザーが鳴って「乾電池を抜いてください」という音声でお知らせします。
- 使用中に停電が復帰した場合は、そのまま停電時用電池をご使用いただけます。
次回ご使用になるときは点火ができませんので、調理終了後に機器が冷めていることを確認して、停電時用電池ケース内に入れた乾電池を必ずすべて外してください。


おねがい

- 電池ケースは取り外せません。無理に引つ張ったり、おさえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、乾電池の接触不良の原因になるため、ふき取ってきれいにしてください。また、乾電池の \oplus ・ \ominus 端子が油で汚れると作動不良の原因になることがあります。
- 乾電池の挿入方向を間違えないでください。
- 単3形アルカリ乾電池（1.5V）でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカーが異なるとご使用いただける時間が約6時間より短くなる場合があります。マンガン乾電池をご使用の場合はご使用いただける時間が短くなります。
- 新しい乾電池と古い乾電池、または種類・銘柄の違う乾電池を混せて使わず、必ず6個とも同じ種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。ご使用いただける時間が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 未使用的乾電池でも「使用推奨期限（月一年）」を過ぎている場合は自己放電によりご使用いただける時間が短くなります。
- 単4形乾電池を単3形サイズにする電池スペーサーや充電式単3形乾電池は電池ケースの \ominus 端子が接触せず使用できない場合があります。また、使用できた場合でもご使用いただける時間が極端に短くなります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しないでください。乾電池が破裂し、手や衣服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

① 機器が冷めていることを確認し、グリル扉を引き出す

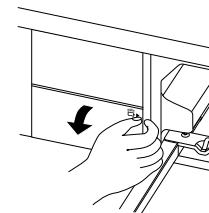

② 左側操作部パネル（下）の右側の上方に指を引っ掛け、手前に倒す

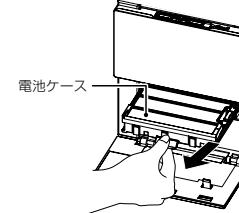


③ 電池ケースを引き出せるところまでゆっくり引き出す

少し上に持ち上げながら、ゆっくりと引き出してください。


④ 中ふたを取り外し、乾電池を入れる
※中ふたは右側のツメを左側へ押し込みながら取り外してください。

新品の単3形アルカリ乾電池（1.5V）6個を図のように \oplus ・ \ominus の向きを確認して入れてください。

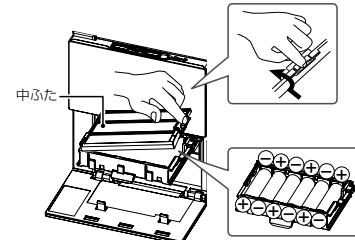

⑤ 中ふたを取り付け、電池ケースを奥までしっかりと押し込み、本体に収納する
※中ふたは左側のツメを引っ掛けたから右側に倒してください。

⑥ 左側操作部パネル（下）をゆっくり機器本体へ押し込む

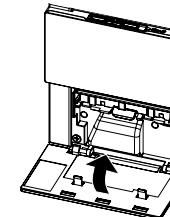

長期間使用しない場合／アフターサービス

長期間使用しない場合

- ガス栓を必ず閉め、電源アダプターを抜いてください。
- お手入れしておくと次回使用するときに便利です。[67~72ページ](#)

アフターサービスについて

サービスのお申し込み

●まず73~82ページ「よくあるご質問（Q&A）」、83~86ページ「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」をご確認のうえ、それでも異常があるときは自分で修理しないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけのときは次のことをお知らせください。

1. 品名……ガスピルトインコンロ
2. 型番……210-P492型

左側操作部パネルの左下、または右側のパネル（上）を外した正面に貼っている銘板で型番を確認してください。[16ページ](#)

3. 故障または異常の内容……できるだけ詳しく

4. ご住所
お名前
電話番号
道順（付近の目印など）

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載のように、機器の故障について一定期間・一定条件のもとに修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されると、無料修理期間内でも修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間にについて

●補修用性能部品（機能を維持するための必要な部品）の保有期間は、当商品製造中止後6年です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

あんしん点検について（有料）

●「あんしん点検」とは

機器を長期間使用すると経年劣化により安全上支障が生じる可能性があります。製造から10年ほど経過した機器を対象に、大阪ガスが自主的に定めた点検項目に基づき実施する点検です。

- ・点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであり、その後の安全を担保するものではありません。
- ・点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- ・点検の結果、修理・部品交換などが必要となった場合は、補修用部品の保有期間経過後であっても在庫がある場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。

「あんしん点検」のお申し込み・点検料金などのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

転居される場合

- ガスの種類には都市ガスとLPGガスとがあり、都市ガスにはガスグループ（数種類）の区別があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にお問い合わせください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

※ただし、ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。



廃棄時のお願い

- 大型ごみなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくとショートや発熱、液漏れ、破裂によりけがややけど、また思わぬ事故になることがあります。

別売部品・交換部品のご紹介

別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにてお求めください。

部品名	希望小売価格：税込 (本体価格)	型番・部品コード	部品名	希望小売価格：税込 (本体価格)	型番・部品コード
炊飯専用鍋 3合炊き	¥5,280 (¥4,800)	PRN-32型 （※）	ステンレス専用 クリーナー	¥1,320 (¥1,200)	38-96989-00 （※）
炊飯専用鍋 5合炊き	¥5,280 (¥4,800)	PRN-52型 （※）	波型グリル用 プレート（単品）	¥9,900 (¥9,000)	（ブラック） 1210P4920982 （レッド） 1210P4920984 （イエロー） 1210P4920986
両面焼用クッキング プレートセット	¥4,620 (¥4,200)	1210P4200964			

（※）は（株）パロマの取り扱い商品です。


防熱板

●大阪ガス指定の防熱板以外は絶対に使わないでください。

●防熱板は3種類（下記表参照）用意しております。

別売防熱板の種類

品名	希望小売価格：税込 (本体価格)	部品コード
防熱板(側面用)	¥5,830 (¥5,300)	4015-0100-0205
防熱板(背面用)	¥4,730 (¥4,300)	4015-0100-0206
防熱板(天井用)	¥5,280 (¥4,800)	4015-0100-0207

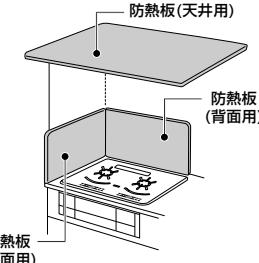

*2020年9月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

*単3形アルカリ乾電池（1.5V）は電気店などでお買い求めください。

別売部品・交換部品のご紹介

交換部品（お客さまにて取り替え可能な消耗部品）

下記の部品（有料）はお客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。

消耗部品は傷んできたら、早めに交換してください。交換の際は、製品の型番をご確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスにてお求めください。

交換部品	型番	210-P492型	
		希望小売価格：税込 (本体価格)	部品コード
ステンレスバーナーキャップ		¥2,090 (¥1,900)	1210P4900958
ステンレスごとく		¥4,400 (¥4,000)	1210P4900950
グリル排気口カバー		¥6,050 (¥5,500)	1210P4900952
グリル受け皿		¥2,640 (¥2,400)	1210P4000955
グリル焼網		¥2,310 (¥2,100)	1210P4000956
グリル焼網台		¥770 (¥700)	1210P4000957
グリルサイドカバー【2個使用】		¥440 (¥400) [1個あたり]	1210P4900953
波型グリル用プレートセット (ブラウン交換用)		¥10,780 (¥9,800)	1210P4920989
波型グリル用プレート (単品・ブラウン)		¥9,900 (¥9,000)	1210P4920988
波型グリル用プレート本体 (ブラウン)		¥4,950 (¥4,500)	1210P4920971
波型グリル用プレートふた (ブラウン)		¥4,950 (¥4,500)	1210P4920972
波型グリル用プレート取っ手		¥1,100 (¥1,000)	1210P4920973
波型グリル用プレート固定枠		¥2,970 (¥2,700)	1210P4920974
波型グリル用プレートレシピ集		¥1,100 (¥1,000)	1210P4920975
波型グリル用プレートオートメニュー・レシピ集		¥1,100 (¥1,000)	1210P4920995

*2020年9月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。


仕様

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

商品名	ガスピルトインコンロ
型番	210-P492型
型式名	E5-4-1 (PD-292WST-60GQ-5)
種類	両面焼グリル付2口ガスピルトインコンロ
点火方式	連続放電点火式
ガス接続口	Rc1/2
電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	8.0W
待機時消費電力	0.6W
電源コードの長さ	1.5m
安心・安全機能	立消え安全装置／調理油過熱防止装置／消し忘れ消火機能／焦げつき自動消火機能 グリル過熱防止機能／異常過熱防止機能（コンロ）／火力切り替えお知らせ機能 鍋なし検知機能（コンロ）／中火点火機能（コンロ）／ロック機能 感震停止機能／電源オートオフ機能／あんしんモード／エリアセンサー
トッププレートの種類	60cmタイプ ガラス
質量（本体）	25.0kg
外形寸法	高さ：269mm 幅：598mm 奥行：558mm
付属品	取扱説明書（保証書付）／料理ブック3冊 設置工事説明書／波型グリル用プレートセット（ブラウン）

使用ガス ガスグループ	ガス消費量 kW		
	左右コンロ	グリル	全点火時
都市ガス用 13A	2.95	2.02	7.20
LPガス用	2.95	2.02	7.19

■外形寸法図（単位：mm）

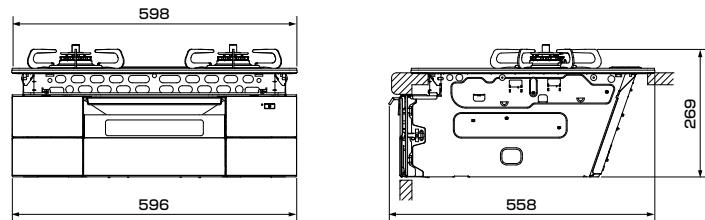



Siセンサー コンロ & 水なし両面焼グリル お料理ブック



Si センサー コンロ
全口センサー搭載

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(intelligent)
温度センサーをすべてのコンロに搭載した「Siセンサー コンロ」です。

写真は機種により、実機と異なる場合がございます。

コンロ編



すべてのコンロバーナーに安心センサーを搭載



安心! 賢い! 便利!

Si センサー コンロなら温度や炎を見張ってくれるから
より安全・安心に料理ができます。

従来のセンサーは、「安心のための目安」として、センサー温度が約 250℃に達すると自動消火する機能でした。

Si センサー コンロは鍋の温度をタイマーに検知し一定の温度に達した場合、自動で火力を調節することで
過熱を防ぎ、安全に調理をお楽しみいただけます。



異常過熱防止機能

自動で弱火・強火を繰り返し、温度の上がりすぎを防ぎます。

炒めものの調理・焼きものの調理など比較的温度の高い調理や、鍋のから焼きをしたときに、
弱火⇒強火と火力を自動調節し、鍋などの異常過熱を防止します。この状態が約30分
続いた場合、または弱火状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は自動消火
します。



〔 焼魚料理 〕



加熱時間目安表

食材	分量	火力		焼き時間
		上火	下火	
あじ(生)	4尾(約120g／尾)	強火	強火	11~12分
さんま(生)	4尾(約150g／尾)	強火	強火	12~13分
鯛(切り身)	4切(約90g／切)	強火	強火	7~9分
ぶりののみりん漬け	4切(約90g／切)	強火	強火	6~8分
あじ(開き)	2枚(約120g／枚)	強火	強火	5~7分
さばの塩焼き	4切(約80g／切)	強火	強火	7~9分
あゆ	4尾(約100g／尾)	強火	強火	9~10分
赤魚の粕漬け	2切(約160g／切)	強火	強火	5~7分

※火加減、焼き時間はあくまで目安です。食材や分量、好みによって調整してください。

〔 エビとブロッコリーのグラタン 〕



◆材料・2~3人分

えび·····大12尾
玉ねぎ·····1個
サラダ油·····適量
ブロッコリー···1/2株
じゃがいも···1個

Aホワイトソース(市販)···約200g^{(*)1}
牛乳·····50 mL
塩・こしょう·····各少々
ピザ用チーズ·····50g

【火力】上火:強火 下火:強火
【時間】5~6分

◆作り方

①えびは背骨と殻を取り、玉ねぎは薄切りにします。フライパンにサラダ油を熱して炒めます。
②ブロッコリーは小房に分け、じゃがいもは1センチ幅の半月切りにし、それぞれゆでておきます。
③合わせたAのソースの2/3量と①、②を混ぜ合わせてグラタン皿に入れ、残りの1/3量を上からかけて、ピザ用チーズを散らし、グリルで焼き目がつくまで焼きます。
※1: ホワイトソースの市販によって固さが違いますので、牛乳でのばす量を加減してください。

※2: 適度な火加減で、耐熱皿をご使用ください。

〔 ぎょうざ 〕



◆材料・2人分

ぎょうざの皮·····大16枚
A豚ひき肉···100g
キャベツ(または白菜)···150g
にんにく·····1/4束
干しあじ(もどす)···1~2枚
生姜·····1/2かけ
ねぎ·····1/2本
しょうゆ·····小さじ1
塩·····小さじ1/4
こしょう·····少々
片栗粉·····小さじ1

サラダ油·····大さじ1
熱湯·····50 mL
つけだれ
しょうゆ・豚・ラ油 各適量

◆作り方

①キャベツはざつとゆでて冷まし、水気を固め、絞ってみじん切りにします。残りの野菜もみじん切りにします。
②ボウルにAの材料を合わせ、粘りが出るまで練ります。16等分にして、ぎょうざの皮で包みます。
③フライパンにサラダ油を入れて強火で熱し、Point! 自動で弱火にならった②を並べ、中火弱で焼き色をつけます。^{(*)1}
(温度調節機能 170~180°C)に設定してお使いくださいと表示です。
④熱湯を注ぎ、フタをして弱火で3~5分程蒸し焼きし、水気が少なくなったら強火にして余分な水分を飛ばします。
⑤器に盛り、好みのつけだれでいただけます。
※1: 冷凍ぎょうざの場合は、霜が付着していると油がねる場合がありますのでご注意ください。

◆簡単アレンジメニュー



スープぎょうざ

◆材料・2人分
ぎょうざの皮·····6枚
干しあじ(夷芋)···2枚
A水·····2カップ
第2章スープの素···小さじ1
酒·····小さじ1
塩·····小さじ1/4
こしょう·····小さじ1
ねぎ·····1/2本

①鍋に細切りにした干しあじとAを入れて火にかけます。

②煮立ててからぎょうざを入れて火を通して、斜め薄切りにしたねぎを加え器に入ります。

※煮いたぎょうざが残った場合も、同様の手順で作れます。その際はぎょうざがあたたまつたら、器にいれてください。

〔 ステーキ 〕



◆材料・2人分

牛肉(サーロインなど)···2枚
塩・粗びきこしょう···各少々
にんにく·····1~2かけ
サラダ油·····大さじ1

つけ合わせ

じゃがいも·····1/2個
にんじん·····1/3本
しめじ·····1/2パック
塩・こしょう・サラダ油···各適量
クレソン・ハーブなど···適量

◆作り方

①牛肉は室温に戻し、塩・粗びきこしょうを軽くこびります。^{(*)1}
②じゃがいもはくし形に切り、油(分量外)で揚げて、軽く塩・こしょうをふります。
にんじんは1cm幅の輪切りにしておきます。
③フライパンにサラダ油で軽く炒めて、塩・こしょうをふります。
④牛肉は室温に戻し、軽く塩・こしょうをふります。
⑤③の野菜に、④の牛肉をのせて、中火弱で弱火にならった牛の肉をのせ、
油を加えて弱火で熱し、よい香りが立つまで煮ます。
⑥熱湯を注ぎ、フタをして弱火で3~5分程蒸し焼きし、水気が少なくなったら強火にして余分な水分を飛ばします。
⑦器に盛り、好みのつけだれでいただけます。
※1: 牛肉は使用する1時間程度前に冷蔵庫から出して室温に戻してから、おしゃれ仕上りです。
※2: 中まで火を通す場合は、火加減をします。

◆簡単アレンジメニュー



ぶりの鍋照り焼き

◆材料・2人分
ぶりの切り身···2切れ
小葱·····少々
サラダ油·····大さじ1
A(しょうゆ···大さじ2
みりん···大さじ2
さとうきび···少々
しそうきび···4本

①ぶりは余分な水気を取り、薄く小麦粉をまぶします。

②フライパンにサラダ油を入れて強火で熱し、自分で弱火にならった①の

ぶりの身、表面に焼き色がついたら弱火で弱火にして取り出します。
③(1)と(2)を交互に入れ、②のフライパンの身の上に弱火で弱火にして取り出します。
④余分な油を取り除き、Aの調味料を入れて火にかけます。煮立ったら、②のぶり、③のしそうきびを戻し入れてタレをからめます。

えびのチリソース炒め



◆材料 4人分

えび	大 12 尾	C ケチャップ	大さじ 3
A 酒	大さじ 1	酒	大さじ 1
振	こしょう	スープ	100ml (水100ml + 鶏がらスープの素 小さじ 1/2)
卵白	1/2 個		
片栗粉	大さじ 2		
揚げ油	適量		
ごま油	大さじ 1		
みじん切りに	ににく 1 かけ分		
日みじん切り生姜	1 かけ分		
みじん切りねぎ	1/2 本分		
豆板醤	小さじ 1		

◆作り方

- えびは殻をむいて竹串で背ワタを取り、水気を軽く取って、Aの下味をつります。
- ボウルに卵白を入れて軽く泡立て、片栗粉と①のえびを入れてよく揉みます。
- ③(温度調節機能 160°C)に設定し、ブザーが鳴ったら②のえびを入れて揚げます。
- フライパンにごま油とにくに入れて弱火にかけます。よい香りが立ってきたらBを加えて炒め、合わせたCを入れて中火にし、かき混ぜながら加熱します。
- 煮立てたらみがついていたら、③のえびを入れて、手早くソースをからめます。

◎簡単アレンジメニュー



えびチリバーガー

◆材料 1人分
えびのチリソース(めぐら) 1/2 (1パック)、玉ねぎ 1/2 パック、トマト 1/2 パック、レタス 1枚、チーズ 1枚、トマト(薄切り) 1枚
パンにマヨネーズを薄く塗り、レタス、トマト、チーズ、えびのチリソース炒めをはさみます。

高温調理には 高温炒め (センサー解除)機能

高温炒め(センサー解除)機能

ぎんなんや、豆の煎り物などで急に火が小さくなったり消えてしまう場合には高温炒め(センサー解除)スイッチをご使用ください。(3秒長押し)

なお、「天ぷら油過熱防止」「焦げつき自動消火」の機能も一時的に解除します。

*高温炒め(センサー解除)機能をご使用中の揚げものは調理は絶対にしないでください。

*高温炒め(センサー解除)スイッチは機種により異なります。



- 通常センサー温度よりも高温域での調理が可能です。
- センサー温度が設定温度を超えないように弱火・強火を繰り返します。
- この状態が30分続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと自動消火します。

焼きぎんなん&えびの塩焼き



◆材料 2人分

ぎんなん (般つき)	8~10 枚
有頭えび	中 4 尾
粗塩	適量

◆作り方

- ぎんなんは鬼脛を割って、般つきのまま、フライパンに入れて強火にかけます。(※1) 自動で弱火になってしまふ場合 5分程、はして軒がしながら加熱し続け、ぎんなんに火を通してます。
- えびは背ワタを取って水気を取り、竹串を刺します。軽く粗塩をまぶし、グリルで3~5分程焼きます。(※2)
- [火力] 上火: 強火 下火: 強火
- 器に鬼脛と薄皮をむいて串に刺したぎんなんと、えびを盛り合わせ、粗塩を添えます。
- *1: (高温炒め(センサー解除)機能)をご使用ください。
- *2: えびの大きさによって、加熱時間は変わります。
- *ぎんなんは焼きたてのが、薄皮がむきやすいですが、大変熱いのくれぐれもやけに注意してください。

グリル編



安全! 簡単! 省エネ!

水がいらない両面焼きで、「カリッとこんがり」。
焼き上がりに差がつくグリル。

グリル消し忘れ機能やグリル火災を防ぐ安全性の高さに加え、素材の表も裏も一度に、量も多く焼ける手間のなさ、さらに熱効率の向上による省エネ効果も優れています。もちろんおいしさも焼き上がりも段違い、これまでのグリルでは得られなかった味わいが楽しめます。

グリルを使って、おいしいお魚の焼き方。

お魚は常温に戻し、よく水気をふき取ります。

焦げやすい部分や尾・鰓などには、厚めに塩を塗るかアルミ箔で覆います。

全体に塩をふり、焼きます。

*焼網に食用油を塗っておくと、魚がくっつきにくくなります。



1匹でも中央でなく端へ!
端のほうが火力が強いため、より早く火が通ります。

皮目を上!
皮付きの切り身や干物などは皮目を上にして焼くと、よりきれいに焼けます。

【目玉焼き】



◆材料・1人分

卵……………2個
サラダ油……………大さじ1
サラダ菜……………1~2枚
ブロッコリー……………小2房
フルーツトマトなど……………1個
塩、こしょうなどは好みで

◆作り方



①フライパンにサラダ油を入れて強火で熱します。**Point!** 自動で弱火になつたら卵を割り入れ、中火弱で黄身を好みの固さに焼きます。
(温度調節機能 160~180°C)に設定してお使いいただくと便利です。

②器に盛つて、サラダ油、フルーツトマト、塩などをブロッコリーを添えます。
※好みにより少量水を入れて、フタをして蒸し焼きにしてください。

Point!



◎簡単アレンジメニュー



ロコモコ

◆材料・1人分

卵……………1個
パンパーカ……………1個(油飯でも可)
サラダ油……………適量
レタス……………適量
あしたかいひん……………200g
デミグラスソース……………2切れ

①上記の手順で目玉焼きを焼きます。

(温度調節機能 160°C)に設定してお使いいただくと便利です。

②レタスは細切りにして、冷水にさしてリッピッと水気を切ります。

③器にあしたかいひんを盛り、レタス、パンパーカを順にのせます。

デミグラスソースをかけて、目玉焼きをのせ、トマトを添えます。

【チャーハン】



◆材料・2人分

卵……………2個
ねぎ……………1本
焼豚……………50g
にんじん……………1/4本
ごはん……………茶碗2分の1
ごま油……………大さじ1
ごま油……………少々
塩……………小さじ1/4
こしょう……………少々
しょうゆ……………小さじ1
グリーンピース……………大さじ1
紅生姜……………少々

◆作り方



◎簡単アレンジメニュー



あんかけチャーハン

◆材料・2人分

チャーハン……………2人分
A水……………2カップ
A水+ねぎスープの素……………大さじ1/2
酒……………大さじ1
B片栗粉……………大さじ2
水……………大さじ3
ごま油……………小さじ1/2
ねぎ……………適量

①鍋にAを合わせて火にかけます。煮立てたらBを入れてとろみをつけ、ごま油を加えます。

②蓋にチャーハンを盛って、①のあんをかけ、白ねぎを添えます。

焼き物もグリルでおいしく調理。

コンロでは焼網を使用しないでください。

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。

おもちやなす、他の食材など調理される場合は、グリルでの調理をおすすめします。

【焼きなす】



◆材料・3人分

なす……………中3本
あさり生姜……………少々
しょうゆ……………少々

【火力】上火：強火 下火：強火
【時間】10~12分

◆作り方

①なすはへたに切り込みを入れ、皮にのみ縱に切れ目を入れます。
②グリルの網にさすのせ、表面が黒くなるまで焼いて火を過します。
③冷水に取って冷まし、竹串の先で皮をむきます。一口大に切って器に盛り、おさり生姜を添え、しょうゆをかけていただきます。
※なすの大きさによって、加熱時間が異なります。また、なすが大きい場合は、焼きあがる前に消火することがあるため半分に切って加熱してください。

【焼きもち】



◆材料・2人分

切りもち……………4個
しょうゆ、大根おろし、
のり、ななこなど好みで

【火力】上火：弱火 下火：弱火
【時間】5~6分

◆作り方

①グリルの網の中央にもちを並べて焼きます。
②しょうゆなど、お好みのものをつけさせていただきます。
※大きくふくらむと上火バーナーに近くことがありますので様子を見ながら焼き時間や位置を調節してください。
切れ目に入ったもちなどはふくらみやすいため十分注意してください。



48087870000

【カキのコキュー】



◆材料・2人分

生食用カキ(殻つき)……………適量
塩……………少々
Aホワイトソース……………70g
牛乳……………50ml

【火力】上火：強火 下火：強火
【時間】7~8分

◆作り方

①カキは殻から身をはずし、塩でぶり洗いをして水気を取ります。
②①の身を殻に戻し、合わせたAをかけます。ビザ用チーズをちりらべバターをのせます。
③グリルの網にのせて、焼き色がつくまで焼きます。
④器に盛つて、バジルをちらします。

【鮭のホイル焼き】



◆材料・2人分

鮭の切り身……………2切れ
塩、こしょう……………各少々
バター……………10g
玉ねぎ……………1/4個
くし形レモン……………2切れ

【火力】上火：強火 下火：強火
【時間】8~9分

◆作り方

①鮭と、こしょうを軽く振って、下味をつきます。
②玉ねぎは1センチ幅の半月に切り、しめじは小房に分けて、それぞれ2等分にします。
③③アルミホイルに薄くサラダ油(分量外)をしき、玉ねぎ、鮭1切れ、しめじ、5gのバターをのせて包みます。同様に残りもホイルで包み、魚焼きグリルで焼きます。
④器に盛つて、ゆでたブロッコリーとくし形のレモンを添えます。

48087870000

波型グリル用プレート

波型グリル用プレート

表面加工：本体・ふた／セラミック塗装
ハンドル／クロムメッキ
材料の種類：本体・ふた／鉄・真鍮
ハンドル／鉄・シリコンゴム
外形寸法：長さ31 × 幅24 × 高さ5 cm
(ハンドル・つまみを含まず)



波型グリル用
プレートでつくる、
おいしいレシピ



RECIPE BOOK



48985530001

① 48-98553-00

取扱説明書

このたびは波型グリル用プレートをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

⚠ 警告



禁止

- グリル焼網の上に波型グリル用プレートをのせて使用しないでください。固定枠に正しく取り付けないと不完全燃焼になるおそれがあります。
- 波型グリル用プレートは焼き調理専用です。汁物調理や水を入れて使用しないでください。不完全燃焼のおそれがあります。
- 使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。不完全燃焼になるおそれがあります。
- グリル調理中はふたをしてご使用ください。火災の原因になります。



必ず行う



禁止

- 調理中は火のそばを離れないでください。火災の原因になります。
- コンロの火にかけるときは底面より炎を大きくしないでください。衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

- 製品が入ったままグリルの引き出し部ごと外したり、勢いよく引っ張らないでください。すべり落ちるおそれがあります。
- 天ぷらなど揚げ物料理には使わないでください。調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 空だきはしないでください。機器損傷のおそれがあります。



接触禁止

- 調理中・調理後は製品が大変熱くなりますので、やけどに注意してください。
- 幼児の手に触れないようにしてください。やけどやけがなど思ひぬ事故の原因になります。
- 調理後にふたを開ける際、熱い蒸気が出る場合があります。やけどに注意してください。



必ず行う

- ふたは「おく」と書かれた側を奥側にして使用してください。機器の変形・変色や故障の原因になります。

同梱部品

波型グリル用プレート	取っ手	固定枠	レシピ集(本書)

鉄はさびる性質があります。ご使用後は必ずお手入れしてください。お手入れをしないと、焦げつきやさびの原因になります。

安全にお使いいただくために

- 機器の注意事項やお手入れ、グリルの使いかたは、機器の取扱説明書をあわせてよくお読みください。
- 持ち運ぶ際は、必ず専用の取っ手を使用し、本体が固定されているのを確認の上、バランスを保ってください。他のものを代用されますと落下ややけどの原因になります。
- 調理中は取っ手を取り外してください。
- 直接テーブルや熱に弱いクロスなどの上に置かないでください。焦げ、変色・変形の原因になります。

ご使用の前に

- この波型グリル用プレートセットを使用できない機器もあります。詳しくはお買い上げの販売店、またはもよりの大坂ガスまでご相談ください。
- 初めてお使いになるときは食器用洗剤でよく洗ってから使用してください。本製品はさび止めの被膜を落とすための空だきは必要ありません。
- 材料の性質上、表面に多少の色ムラやふたと本体の色の違いが見られる場合がありますが、使用上の問題はありません。

使用時の注意

- 薄く油を塗ってご使用ください。ひと手間かけることでくっつきにくくなります。
- 衝撃を与えると、高温のまま冷水をかけるなどして急激に冷やさないでください。変形、塗装はがれ、加熱ムラの原因になります。
- 長時間料理を保存しないでください。さびの原因になります。
- 製品の上で包丁など鋭利な刃物で食材を切らないでください。製品に傷がつくことがあります。
- 食材の大きさや種類によって調理時間が異なります。レシピに記載の焼き時間を目安に、焼き具合を確認しながら調理してください。
- 食材の分量が少ない場合には、レシピの目安時間以内でも早めに調理完了温度に達し、操作部の表示画面に「02⇒5の交互表示」・「025」・「02」のいずれかを表示して消火する場合があります。焼き具合を確認して調理を終了してください。
- 冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。上手に焼けない場合があります。
- 波型グリル用プレートは消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、調理物がくっつきやすくなったり、塗装がはがれる場合があります。


波型グリル用プレートの取り付けかた

はじめに

グリル扉をいっぱいまで引き出し、グリル焼網を取り外します。



- 1 固定枠の4か所の引っ掛け部をグリル焼網台の上にのせてください。
- 2 波型グリル用プレートの『おく』と書かれた側を奥側にし、固定枠の上にのせてください。

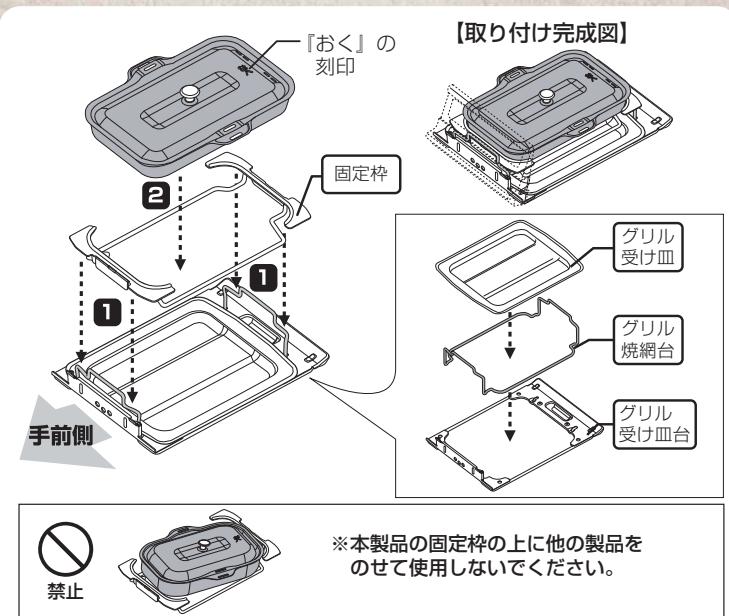

波型グリル用プレートや固定枠は、がたつきのないように取り付けてください。浮きや傾きがあるとグリル内部で傷がつくおそれがあります。

- * イラストはグリル扉を取り外した状態で説明していますが、通常はグリル扉がついた状態で取り付けてください。
- * グリル焼網台などの形状は機種により異なります。


取っ手の使いかた

■波型グリル用プレートの穴に差し込んで使用する場合

- 1 取っ手の先端(『あな』の刻印)を穴に合わせ、差し込んでください。

- ふたを開けるとき：
ふたの穴に差し込んでください。
- 波型グリル用プレート本体を取り出すとき：
本体の穴に差し込んでください。

『おもて』の文字が上になるように使用してください。

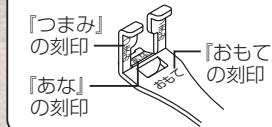

- 2 取っ手を図のように倒し、取っ手の先端が穴に確実にはまったことを確認してから持ち上げてください。



■波型グリル用プレートのつまみに差し込んでふたの開閉をする場合

- 1 『つまみ』の刻印をつまみに差し込んでください。

- 2 取っ手を図のように倒し、確実にはまったことを確認してから持ち上げてください。



お手入れについて

- 使用後はよく洗って早めに水気をふき取って乾燥させてください。
汚れや水気を付着したまま放置したり、湿気の多いところに保管すると変色や腐食の原因になります。
- 油がなじむまで、料理によっては焦げづく事があります。お手入れ後は本体内側に必ず油を塗って保管してください。
- ふたのつまみの真鍮は空気中の成分と反応して、くすんだり、黒ずんだりすることがあります。使用上の問題はありません。
- ふたのつまみは使用するにしたがってゆるんでくることがあります。その際は、ふたの裏側のねじをプラスドライバーで締め直してください。
- 焦げつきや着色汚れなどを落とす際は、みがき粉、たわし、金属製の硬いものを使用しないでください。傷や色落ちの原因になります。
焦げつきは熱湯に浸すと落としやすくなります。
- 食器洗い乾燥機には使用しないでください。さびなどの原因になります。
- さびが発生したときは、さびを洗い落とし、油を塗ってから保管してください。



01 ローストチキン

材料 2人分

鶏もも肉	1枚 (300g)
しょうゆ	大さじ1
はちみつ	大さじ4
おろしにんにく	1片分
オリーブオイル	大さじ4
塩・黒こしょう	少々

プロッコリー	適量
にんじん	1/2本
じゃがいも	1個
アスパラガス	2本



グリル調理
約14~15分

【火力】上火:弱/下火:弱

つくり方

- 鶏肉の身は包丁で切り込みを入れて均等な厚さにして、皮目にはフォークで数カ所穴を開けておきます。
- 鶏肉に塩・黒こしょうをふり、合わせたAに30分ほど漬込んでおきます。
- プロッコリー、にんじん、じゃがいも、アスパラガスは食べやすい大きさに切り、軽く茹でておきます。
- 波型グリル用プレートに②のAをふき取った鶏肉と、③の茹でたにんじん、じゃがいも、アスパラガスを入れてふたをして、グリルの弱火で14~15分焼きます。
- ③で茹でたプロッコリーを添えます。



Point

皮目をフォークなどで刺すことで味がしみ込みやすくなります。



02 ハンバーグ

材 料 | 2~3人分

合い挽き肉	230g
塩	ひとつまみ
コショウ	少々
ナツメグ	少々
玉ねぎ	中1/4個
バター	5g
卵	1/2個
パン粉	大さじ2
ブロッコリー	適量
にんじん	1/3本
冷凍ポテト	適量
サラダ油	適量
ハンバーグソース	適量



グリル調理
約12~14分

【火力】上火:強/下火:強
加熱:約9~10分
余熱:約3~4分

Point

コンロで焼き目をつける時は、油はねに注意してください。

つくり方

- ① 玉ねぎはみじん切りにし、耐熱容器に入れ、バターをのせて軽くラップをかけて電子レンジで2分(500W)加熱します。
- ② にんじん、ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、軽く茹でておきます。
- ③ ボウルに合い挽き肉・塩・コショウ・ナツメグを入れ、ねばりが出るまでよく混ぜ、冷ました玉ねぎ・卵・パン粉を加えさらに混ぜ、5等分にして空気を抜きます。
- ④ 波型グリル用プレートにサラダ油を塗ってコンロにのせて点火し、ハンバーグを両面焼き色がつまで焼きます。
- ⑤ 波型グリル用プレートに②の茹でたにんじんと、冷凍ポテトをのせふたをして、グリルに入れ強火で9~10分焼きます。火を止めてそのまま余熱で3~4分ほど蒸し焼きにします。
- ⑥ ②で茹でたブロッコリーを添えます。
- ⑦ お好みのハンバーグソースをかけます。





03 ノンフライから揚げ

材料 2~3人分

鶏もも肉	1枚 (340g)
しょうゆ	大さじ1
酒	大さじ1
おろしにんにく	1片分
おろししょうが	1片分
片栗粉	大さじ2
サラダ油	適量

つくり方

- 鶏肉は一口大に切り、Aに入れて水分がなくなるまでよく揉み込みます。
- ①に片栗粉を揉み込みます。
- 波型グリル用プレートにサラダ油を塗って②を重ならないように並べ、ふたをしてグリルの弱火で13~14分焼きます。



グリル調理
約13~14分

【火力】上火:弱/下火:弱

①

②

Point
鶏肉の皮を除いて調理すると、さらにヘルシーになります。

04 野菜とベーコンのグリル焼き



Point 季節の野菜でアレンジできます。

材料 3人分

じゃがいも	3個
アスパラガス	6本
ベーコン(ブロック)	150g
プチトマト	10個
塩	適量
オリーブオイル	大さじ1
粉チーズ	適量
サラダ油	適量



グリル調理
約15~19分

【火力】上火:強/下火:強
加熱:約10~11分
余熱:約5~8分



08 焼きおにぎり

材 料 | 2~3人分

ごはん 400g
しょうゆ 適量
サラダ油 適量



【火力】上火:強/下火:強

- ごはんを5等分にしておにぎりを作り、両面にしょうゆを塗ります。
- 波型グリル用プレートにサラダ油を塗って①を入れ、ふたをしてグリルの強火で7~8分焼きます。



Point おにぎりはしっかりとぎつておくと、しょうゆをぬってもくずれにくいです。


09 焼き餅

材 料 | 3人分

餅 6個(1個50g)
しょうゆ・焼きのり 適宜

つくり方

- 波型グリル用プレートに餅を並べ、ふたをしてグリルの強火で7~8分焼きます。
- 好みでしょうゆをつけ、焼きのりを巻きます。



Point 餅同士がくっつく場合がありますので、できるだけ間隔をあけてください。焼き時間は、餅の厚さによって加減してください。



10 スコーン

材 料 | 2~3人分

A 薄力粉 200g
ベーキングパウダー 小さじ1/2
塩 少々
バター 35g
卵 1/2個
牛乳 65ml



【火力】上火:弱/下火:弱

つくり方

- ボウルにAを混ぜ合わせ、小さく切ったバターを入れ指ですり混ぜる。
- ①に牛乳と卵を加えて粉気がなくなるまで混ぜ、生地をまとめてラップをして30分ほど冷蔵庫で寝かせます。
- 打ち粉(分量外)をした台の上で約1cmの厚さに伸ばし、丸型(直径5.5cm)で抜きます。
- オープンシートを敷いた波型グリル用プレートに並べてふたをして、グリルの弱火で11~12分焼きます。

※オープンシートは、波形グリル用プレートからはみ出さないようにします。



Point

はちみつやジャムを塗ってお楽しみください。

波型グリル用プレート
オートメニュー モード
(自動調理)専用



RECIPE BOOK

波型グリル用プレート
オートメニュー モード レシピブック



お手入れラクで、自動でおまかせ調理！

波型グリル用プレートを使用したオートメニュー レシピ



魚モード早見表

弱め	標準	強め	さらに強め
【みそ漬け、照焼き】 ぶり切身(3切以下) さわら切身(3切以下)	【生魚】 さけ切身(4切以下) ぶり切身(3切以下)	【生魚】 いわし(100g以下・3尾以下) にじます(100g以下・3尾以下) あゆ(100g以下・3尾以下)	【生魚】 あじ(130g以下・2尾以下) さんま(150g以下・3尾以下)
【塩漬け】 さけ切身(4切以下) さば切身(3切以下)	 ●皮側が上向きになるよう置きます。	 ●魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。 ●1尾で調理する場合は、中央に置きます。	

使用上のお願い

- 予熱はしないでください。
- 薄油を塗ってご使用ください。ひと手間かけることでくっつきにくくなります。
- 調理中は機器から離れないでください。
- 調理中はグリル扉を開けないでください。
- 調理途中に消火し、再度点火して調理する場合や、波型グリル用プレートオートメニュー モードで焼き上げ後に焼き足したい場合は、調理物が焼け過ぎてしまいのでマニュアルモード(手動調理)で調理してください。
- 波型グリル用プレートオートメニュー モードは波型グリル用プレートを使用してください。グリル網などは使用しないでください。
- その他の使用上の注意は、波型グリル用プレート付属の取扱説明書をご覧ください。

知っておいてね

- 連続使用する場合など、庫内温度が高いと波型グリル用プレートオートメニュー モードを選択しても表示部に「H」が表示され点火操作を受けません。庫内温度が下がり、「H」の表示が消えるまでしばらく待つか、マニュアルモード(手動調理)で調理してください。
- 点火操作から約90秒以内は波型グリル用プレートオートメニューの設定を変更でき、約90秒以内は焼き加減の設定を変更できます。それ以後は変更できません。
- その他波型グリル用プレートオートメニュー モードの設定方法については、機器付属の取扱説明書をご覧ください。

1 タラと長ねぎの生姜焼き

材料 3人分


タラ	3切れ
長ねぎ	1/2本
A しょうが(すりおろし)	1かけ分
しょうゆ	大さじ1
酒	大さじ1
みりん	大さじ1



グリル調理
約13 min
【オートモード】魚
【焼き加減】弱め

作り方

- ①Aを合わせて、タラを30分ほど漬け込みます。
- ②長ねぎは4cmの長さに切ります。
- ③①と②を波型グリル用プレートに並べます。
- ④オートモード「魚」、焼き加減「弱め」に設定し焼きます。

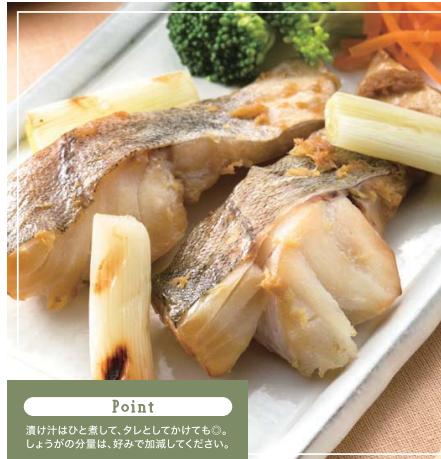

Point

漬け汁はひと煮して、タレとしてかけても◎。
しょうがの分量は、好みで加減してください。

2 鮭の塩麹焼き

材料 3人分

鮭	3切れ
塩麹	大さじ2
舞茸	50g
ししとう	6本



グリル調理
約13 min
【オートモード】魚
【焼き加減】弱め

作り方

- ①鮭に塩麹を塗り、30分ほどおきます。
- ②舞茸は房に分け、ししとうは切れ目を入れます。
- ③①と②を波型グリル用プレートに並べます。
- ④オートモード「魚」、焼き加減「弱め」に設定し焼きます。



Point

付け合せは季節に合わせてアレンジできます。
塩麹の種類により、漬け時間を加減してください。


Auto menu | 3 | イカの丸焼きイタリア風

〈材 料〉	4人分
イカ	2杯
A にんにく(スライス)	1かけ分
アンチョビ(みじん切り)	1尾
オリーブオイル	大さじ3
こしょう	少々



〈作り方〉

- イカは足と内臓を取り引き洗い、軟骨を取り除きます。
- ボウを合わせて、①のイカの胴体と足を30分ほど漬け込みます。
- 波型グリル用プレートにイカの胴体と足を並べ、その上にAをかけます。
- オートモード「魚」、焼き加減「標準」に設定し焼きます。

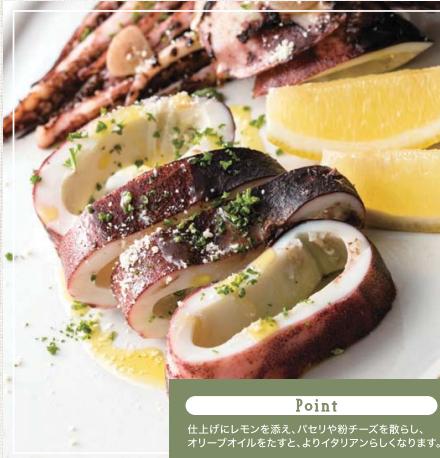

Point

仕上げにレモンを添え、バセリや粉チーズを散らし、オリーブオイルをたすと、よりイタリアンらしくなります。

Auto menu | 4 | ぶりの黒ごま焼き



〈材 料〉	3人分
ぶり	3切れ
A しょうゆ	大さじ1
みりん	大さじ1
砂糖	小さじ1/2
黒ごま	大さじ1-1/2



- ### 〈作り方〉
- Aを合わせて、ぶりを5分漬け込みます。
 - ①を波型グリル用プレートに並べて、黒ごまをかけます。
 - オートモード「魚」、焼き加減「弱め」に設定し焼きます。



Auto menu | 5 | 照焼きハンバーグ

〈材 料〉	3人分
合挽き肉	300g
玉ねぎ(みじん切り)	1/4個
卵(溶き卵)	1個
塩・こしょう	各少々
ナツメグ	少々
A パン粉	大さじ3
牛乳	大さじ2
B しょうゆ	大さじ1
みりん	大さじ1
酒	大さじ1
砂糖	大さじ1-1/2



〈作り方〉

- Aを混ぜ合わせて、おいておきます。
- ボウに合挽き肉・塩・こしょう・ナツメグを入れよく練ります。
- ②に玉ねぎ(みじん切り・溶き卵・Aを加えて混ぜ合わせます。
- ③を各等分に分けて形を整え、波型グリル用プレートに並べます。
- オートモード「肉」、焼き加減「強め」に設定し焼きます。
- Bを合わせて、フライパンで煮詰めます。
- ⑦焼きあがったら、⑥をかけて絡めます。




Point

合挽き肉を豚ひき肉や鶏ひき肉に変えると、また違った美味しさに。

Auto menu | 6 | ラーメン屋さんの焼き豚

切り分ける時は、そぎりにすると大きめのスライスに仕上がります。漬け汁は少し煮詰めて、タレに。
--

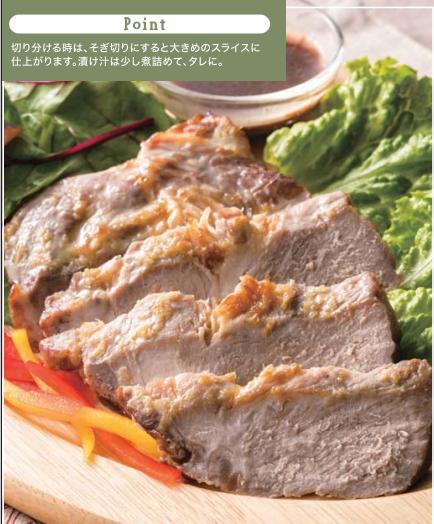

〈材 料〉	4人分
豚ロース(トンテキ用)	2枚(400g)
A しょうゆ	大さじ3
砂糖	大さじ1
みりん	大さじ1
酒	大さじ1
にんにく(すりおろし)	1かけ分
しょうが(すりおろし)	1かけ分
ごま油	大さじ1



〈作り方〉

- Aを合わせて、豚肉を30分ほど漬け込みます。
- ①を波型グリル用プレートに並べます。
- オートモード「肉」、焼き加減「標準」に設定し焼きます。





クッキングプレートで かんたん、お手軽、 おいしいレシピ

水なし両面焼グリルコンロ専用のクッキングプレートで
簡単に作れるレシピ集です。

モーニングセット



予熱:なし

加熱:約4分【上火:強/下火:強】
約2分【上火:弱/下火:弱】

【材料】1人分

食パン 1枚
ウインナー 4本
卵 1個
直径7~8cmのアルミケース 1個

1



注意!

食パンは後から
調理します。

【つくり方】

- ① アルミケースに卵を割り入れ、アルミホイルで蓋をします。
- ② グリルにクッキングプレートをセットし、ウインナーと①をのせ【上火:強/下火:強】で約4分焼きます。
- ③ ②の状態に食パンをのせ、【上火:弱/下火:弱】に変更し、約2分焼きます。

ワンポイント

食パンが厚めの場合や予熱なしで調理（約4分）をする場合は、表面の焼けが強くなりますが、焼き時間で調節してください。



トースト、シュガートースト



予熱:約2~3分【上火:強/下火:強】

加熱:約2~3分【上火:弱/下火:強】

【材料】2枚分

食パン(6枚切)	2枚				
シュガートースト の場合	<table> <tr> <td>バター</td> <td>10g</td> </tr> <tr> <td>グラニュー糖</td> <td>大さじ1/2 (またはシナモンシュガー)</td> </tr> </table>	バター	10g	グラニュー糖	大さじ1/2 (またはシナモンシュガー)
バター	10g				
グラニュー糖	大さじ1/2 (またはシナモンシュガー)				

【つくり方】

- ① グリルにクッキングプレートをセットし、【上火:強/下火:強】で約2~3分予熱します。
- ② シュガートーストにする場合は食パンにバターを塗り、グラニュー糖を食パン全体にふりかけておきます。
- ③ クッキングプレートに食パンののせ、グリルの火力を【上火:弱/下火:強】に変更し、約2~3分焼きます。



ワンポイント

お好みで、チーズ・マヨネーズを上にのせて焼いてもおいしく焼けます。食パンが厚いと表面が焦げるので焼き時間を短くしたり、上火:弱に変えるなどの調節をしてください。



海老トースト



予熱:なし

加熱:約4分

【上火:強/下火:強】

【材料】2枚分

むきえび	50g
おろししょうが	小さじ1/2
ねぎ	小さじ1
卵	1個
塩・こしょう	各少々
食パン(8枚切)	2枚

【つくり方】

- ① むきえび・おろししょうが・ねぎ・卵をフードプロセッサーで搅拌します。
- ② 食パンに①を塗ります。
- ③ グリルにクッキングプレートをセットし、②をのせ【上火:強/下火:強】で約4分焼きます。



ワンポイント

マルゲリータピザ



予熱:なし

加熱:約8~10分【上火:強/下火:弱】

【材料】1枚分

A	薄力粉	60g
	強力粉	60g
	塩	2g
	ドライイースト	2g
	ぬるま湯	75ml
	オリーブオイル	小さじ1
	トマトソース	適宜
	トマト	1/2個
	ピザ用チーズ	80g
	オリーブオイル	適宜
	塩	少々
	バジルの葉	3~4枚



【つくり方】

- ① ボウルにAをふるい入れ、手で混ぜる。中央部をくぼませてぬるま湯を加え、ひととまどりになるまでしっかりとこねます。
- ② オリーブオイルを加えてよく混ぜ、耳たぶぐらいのやわらかさになるまでこねます。
- ③ ラップをかぶせて温かいところに置き、約60分発酵させます。生地を2倍程度に膨らませます。
- ④ 生地を厚さ5mm直径24cmの円形に伸ばし、クッキングプレートの上にのせます。
- ⑤ フォークで生地全体に穴を開け、トマトソースを適宜塗ります。
- ⑥ ピザ用チーズをちらし、その上に薄切りにしたトマトを並べ、オリーブオイルと塩をふりかけます。
- ⑦ グリルにクッキングプレートをセットし、【上火:強/下火:弱】で約8~10分焼きます。



ワンポイント

生地やチーズが膨らみ、上パナに接触する場合があります。生地は必ずフォークでまんべんな穴を開けておいて下さい。具材をトッピングした後の高さは3cm程度にして下さい。高いと焦げやすくなります。生地が薄い市販のピザなどの場合、【上火:弱/下火:弱】で約7分焼いてください。

スイートポテト

予熱:なし
加熱:約5~6分【上火:弱/下火:弱】

[材料] 約18個(2回分)

さつまいも …… 1本(200g)
牛乳 ………… 大さじ1
バター ………… 15g
砂糖 ………… 30g



[つくり方]

- ① さつまいもは皮をむいて、やわらかくなるまで茹でます。
- ② お湯を捨てて、再び火にかけ水分を飛ばします。
- ③ 火を止めて熱いうちに砂糖・バター・牛乳を入れて混ぜ、最後に卵黄を加えてからよく混ぜます。
- ④ ③を星形の口金をつけた絞り出し袋に入れ、アルミケースに絞り出します。(1個分約15g)
- ⑤ ④をクッキングプレートに並べ、つや出し用の卵黄を塗り、【上火:弱/下火:弱】で約5~6分焼きます。



ワンポイント

焼き上がり後は、すぐにクッキングプレートから取り出してください。クッキングプレートの余熱で裏面の焼き色が強くなります。

好みによりチョコレートチップ・アーモンドスライス・くるみなどを加えてください。



ワンポイント

仕上げにアルミホイルにたまつたバター ソースをそのままかけるといい。

焼きりんご

予熱:なし
加熱:約6分【上火:強/下火:強】

[材料] 2人分

りんご …… 1/2個
バター …… 5g
グラニュー糖 …… 大さじ1



[つくり方]

- ① りんごは芯を除き皮つきのままし形に切ります。
- ② アルミホイルの上に①をおき、バターとグラニュー糖をのせ、レモン汁を加え、全体を包みます。
- ③ グリルにクッキングプレートをセットし、②をのせ【上火:強/下火:強】で約6分焼きます。
- ④ お好みによりシナモンパウダーをふりかけます。



クッキー

予熱:なし

加熱:約5分【上火:強/下火:弱】

[材料] 約28個(2回分)

バター(無塩) ……………… 70g
砂糖 ……………… 50g
卵 ……………… 1/2個
薄力粉 ……………… 140g
バニラエッセンス ……………… 少々
お好みによりチョコレートチップ・アーモンドスライス・くるみ



[つくり方]

- ① 室温に戻したバターを泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加え白っぽくなるまでよく混ぜます。
- ② ①に卵を加えて、バニラエッセンス・薄力粉を加えてさっくりと混ぜます。
- ③ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で30分ほどねかせます。
- ④ 生地を約8gに丸め、手で形を平ら(厚さ2.5mm程度)に整えクッキングプレートに並べます。
- ⑤ グリルにクッキングプレートをセットし、アルミホイルを覆いかぶせ【上火:強/下火:弱】で約3分焼きます。
- ⑥ アルミホイルをとり【上火:強/下火:弱】で約2分焼きます。



フルーツグラタン

予熱:なし

加熱:約5~6分【上火:強/下火:弱】

【材料】2皿分(小さめの皿)

卵黄 2個分
砂糖 70g
コーンスターチ 大さじ2
牛乳 200ml
バニラエッセンス 少々
バナナ 1本
オレンジ 1個

【つくり方】

- ① ポウルに卵黄を入れ、砂糖を加え白っぽくなるまで泡だて器で混ぜます。
- ② コーンスターチを加え混ぜ、沸騰直前まで温めた牛乳を数回に分けて加え、こしめたものを鍋に入れます。
- ③ 中火で加熱します。木べらで絶えず混ぜながら、とろみがついたら鍋を火からおろし、バニラエッセンスを加え混ぜます。
- ④ グラタン皿に③を入れ、カットしたフルーツを並べます。
- ⑤ グリルにクッキングプレートをセットし、④をのせ【上火:強/下火:弱】で約5~6分焼きます。



ワンポイント

カスタードクリームに焦げ目をつけてない場合は、焼き時間を短くしてください。バナナはレモン汁で下ごしらえすると色が変わりにくくなります。



クッキングプレートの取り扱いかた

- グリル焼網台の上にのせて使用します。(グリル焼網は取り外して使用してください。)
- グリルの使いかたは、機器の取扱説明書をよくお読みください。
- このクッキングプレートを使用できない機器もあります。詳しくはお買い上げの販売店、または当社へご相談ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)



警告



- グリルを使用後および連続使用の場合は、グリル受け皿にたまつた脂を取り除く
必ず行う
たまつた脂に火がついて火災のおそれがあります。
また、グリル皿には何も入れないでください。



注意



- クッキングプレートを取り出すときは、付属の取っ手以外は使用しない
禁止

使用中・使用直後は高温になっていますので、やけどのするおそれがあります。付属の取っ手を使用して取り出してください。

- クッキングプレートの上で魚を焼いたり、油物料理をしない

脂がたまり、発火するおそれがあります。



- クッキングプレートをコンロで使用しない

このクッキングプレートはグリル専用ですので、コンロで使用しないでください。クッキングプレートの変形・変色、機器の故障の原因になります。

- 調理時は焼き過ぎない


食材に火がつき機器焼損の原因になります。

- 使用直後の熱い状態で急に水で冷やさない


変形・変色の原因になります。

クッキングプレートの取り付けかた

クッキングプレートの「テマエ」と書かれた突起部を手前側に向かって、グリル焼網台の上にのせる

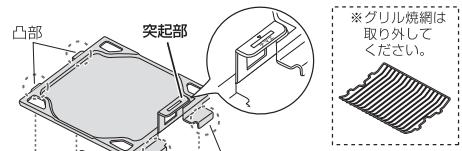

グリル焼網台の上に
クッキングプレートの
凸部をあわせてのせて
ください。

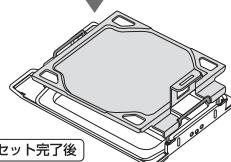

* イラストはグリル扉を取り外した状態で説明していますが、通常は扉を取り付けたままでセットしてください。



* グリル焼網台などの
形状は機種により異なります。

クッキングプレートの取り出しかた

- ① 取っ手のツメ(△マーク)をクッキングプレートの突起部の角穴に合わせ、差し込む



- ② 取っ手を水平に倒し、取っ手のツメが角穴に確実にはまつたことを確認してから持ち上げる

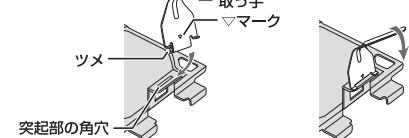

お手入れのしかた

- お手入れは手袋をして行ってください。
- 台所用中性洗剤を含んだスポンジややわらかい布でお手入れした後、水洗いし、乾いた布でふき取ります。汚れがひどい場合は中性洗剤で汚れた部分を温めさせておくと取りやすくなります。
- 金属製のたわしやブラシ、先が鋭利なもの、また研磨剤や研磨剤が入った洗剤は使用しないでください。傷や色落ちの原因になります。