


大阪ガス

取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター(家庭用)

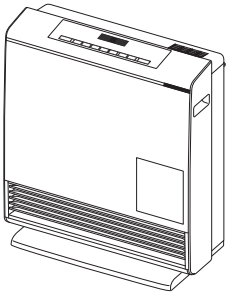

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の一部が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされずと著しく機器寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。



型番	140-6203型
	140-6213型
型式名	RC-A4001NP

もくじ

保証書	
①	安全上のご注意 (必ずお守りください)
②	各部のなまえとはたらき
③	お使いになる前に (機器の接続)
④	お使いになる前に (現在時刻の設定)
⑤	お使いになる前に (リモコン)
⑥	暖房運転・停止のしかた
⑦	スポット暖房運転のしかた
⑧	イオン運転のしかた
⑨	おはようタイマー運転のしかた
⑩	おやすみタイマー運転のしかた
⑪	おやすみとおはようタイマーを組み合わせて使う
⑫	Eco運転のしかた
⑬	ロックのしかた
⑭	ブザー機能について
⑮	自動消火機能について
⑯	温風の向きの変えかた
⑰	日常の点検とお手入れ
⑱	故障かな?と思ったら
⑲	安全装置が作動したときの処置
⑳	保管
㉑	アフターサービス
㉒	仕様・寸法図

本商品にはシャープ株式会社のプラスマクラスター技術を搭載しています。プラスマクラスターロコおよびプラスマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

必ず換気する。
使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度換気扇を回すが、窓を開けるなどして換気する。換気をしないとき一酸化炭素中毒を起し、死亡事故にいたるおそれがあります。

このガスファンヒーターの設計上の標準使用期間は製造から10年です。標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後10年経過したら、あんしん点検を受けるか機器の取り替えをお勧めしています。あんしん点検については「㉑アフターサービス」をご覧ください。

- ・設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のことで、この年数の算出条件は一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めた自主基準に基づいています(製造年月の確認のしかたは「㉑安全上のご注意(使用ガスおよび使用電源の確認)」に記載しております)。
- ・使い方によっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

- 製品を正しくお使いいただくため、お客さまや他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- 以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険

警告

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。

一般的な禁止

火気禁止

分解禁止

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

一般的な危険・警告・注意

回転物注意

高温注意

指を挟まないよう注意

必ず行う

換気必要

電源プラグをコンセントから抜く

危険

ガス漏れに気づいたときは

- 絶対に火をつけない
 - 電気器具のスイッチの入 / 切をしない
 - 電源プラグの抜き差しをしない
 - 周辺の電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する
- ①ガス栓とメーターのガス栓を閉める。
つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外す。
 - ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
 - ③外に出て、もよりのガス会社(供給業者)に連絡する。



警告

改造・分解禁止

- お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造したりしない
 - 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
 - 修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。

使用ガスおよび使用電源の確認

- 機器本体接続板に記載されているガス種(ガスグループ)および電圧(電圧・周波数)以外のガスおよび電源では使用しない
- 記載のガスおよび電圧と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒を起したり、異常な火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。
- 転載された場合も、供給ガスの種類および電圧の種類を必ずご確認ください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

周囲の防火措置

- 家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す
 - 火災や機器過熱によるやけどの原因になります。
 - 機器の温度が過熱していると、正しいお部屋の温度が検知できないことがあります。
 - 機器の後方が壁に近いと、安全装置がはたらいて運転が停止することがあります。

ガス接続

- ガスコードは必ず当社指定のものを使用する
- 接続の際はガスコードと機器のガス接続口に煙やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。
- 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

以下のガス接続厳禁

- スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチコム付ガスホースを使用しない
- 機器の過熱、爆発や火災の原因になります。
- ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状態で使用しない
- ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。
- ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通したりしない
- 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

温風をじかに当てない

- 低温やけどに注意する
- 温風の直接当たる場所では設置しないでください。低温風でも連続的に当たると低温やけどの原因になります。(特に乳幼児、小さなお子さま、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かさない方、疲労が溜りやすいとき、お酒や薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方などがお使いのときは、周りの方が注意してください。)
- 温風をじかに長時間、体に当てない
- 持着や長時間の着用は危険になります。

1時間に1～2回換気する

- 必ず換気する。使用中は1時間に1～2回(1～2分)程度換気扇を回すが、窓を開けるなどして換気する
 - 換気をしないと、一酸化炭素中毒を起し、死亡事故にいたるおそれがあります。
 - 換気は2カ所以上の(風の出入りのある)開口部を設けると効率よくできます。換気扇を使用する場合でも換気扇から離れた位置の窓を開けないと十分な換気ができない場合があります。
 - 24時間換気中であっても、換気を行う必要があります。
- イオン運転と燃焼器具をいっしょに使う場合も換気する
- イオン運転は排気ガスの発生はできません。
- 換換できない場所では使用しない
- 窓が結露する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。一酸化炭素中毒を起し、死亡事故にいたるおそれがあります。

火災予防、スプレー缶厳禁

- 機器の近くには、燃えやすいものを置かない
- 機器の上部周囲には燃えやすいものを置かないでください。また、可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を近づけないでください。火災の原因になります。
- 使用中は外出、就寝しない
- 火災など予防のためです。(おはよう / おやすみタイマーの場合は除く。)
- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
- スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 温風吹き出し口・エアフィルターをふさない、また紙・布・異物などを入れない
- 異物で詰まると、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- スプレー缶を機器の前に置かない
- 機器の周辺や、温風吹き出し口の前でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用ボンベなど)を使用したり、置いたりしないでください。無くて缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

電源コード・プラグについて

- いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
- 感電・発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグを抜いて停止しない
- 機器の故障の原因になります。
- 電源コードを持って引き抜かない
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。
- 切断して延長しない
- 機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。
- 無理な力を加えずに、重いものをせたりしない、また、たばこをそのまま使用しない
- 感電や火災などの原因になります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いや、交流(AC)100V以外で使わない
- 足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- ぬれた手で抜き差ししない
- 感電やけがの原因になります。
- 電源プラグのほこりなどは定期的に取る
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
- 差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

異常時の処置

- 異常時は使用を中止して、ガス栓を閉める
- ①着火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用中で着火しない場合は、ただちに使用を中止しガス栓を閉める。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- ②異常を感じたときは「㉑故障かな?と思ったら」、「㉑安全装置が作動したときの処置」に従う。
- ③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しとお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡する。
- 地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉める
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

外付け装置による遠隔操作厳禁

- スマートフォンやIT機器を使ってガスファンヒーターのスイッチを操作する外付け装置は使用しない
- 操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を利用して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。

注意

火災予防

- 暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しない
- 衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。
- 運転したまま持ち運びしない
- ガスコードが折れ、異物で詰まる原因になり、ガスコードの接続が不完全になり、ガス漏れの原因になります。また、やけどなどの原因にもなります。
- 火のついたタバコ・線香などを近づけない
- 引火して火災の原因になるおそれがあります。
- 棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない
- 落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。

設置場所

- 段差のある床面に設置しない
- 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。(前方は100cm以上離してください。)
- 電気カーペット・温水マットの上には設置しない
- 機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
- 電気カーペット・温水マットの敷で設置の正しい手順をしないことがあります。
- 温風吹き出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない
- 温度調節が正しく行われず、火災の原因になります。
- ドアの近くに置かない
- 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。
- 特殊な場所に設置しない
- 乾燥室、温室、動物物の飼育室など、特殊な場所では絶対に使用しないでください。植物が枯れたり、動物が死亡したりするおそれがあります。
- スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ぼこりの多い場所(理・美容院、メッキ・塗装工場など)では使用しない
- フロンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や異臭がしたりする原因になります。また、健康を害したり、機器故障の原因になります。
- 機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない
- 機器の燃焼部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。
- 高温や多湿になる場所に置かない、保管しない
- 機器の金属部がさびたり、樹脂部がヒビ割れしたり、破損したりすることがあります。また、機器故障の原因になります。
- 水のかかる場所に設置しない
- 加湿 / リモコンは湿度などが高湿・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。漏洩して感電・火災の原因になります。また、機器やリモコンの故障の原因になります。
- 機器の上に花びんや金魚鉢などを置かない
- 漏洩して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。
- 水平なところに設置する
- 機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向が変わり、温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。
- 毛足の長いじゅうたん・クッションフロア・その他で変色しやすい床面で使用する場合は、機器の下に紙などを敷いて使用する
- 紙により、じゅうたんの毛足やクッションフロアなどが変色する原因になります。
- 機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

廃棄時の注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼する
- お客さまご自分で処理する場合、乾電池を使用している機器は、必ず乾電池を取りはずしてから正統の処理を行ってください。

ご使用について

- 機器の上に置かれたり、のったりしない
- けがや、やけどの原因になります。
- 機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない
- 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹き出しや吹き出しグリルから放出されて、健康に良くないことがあります。
- 殺虫剤、防虫剤を機器にかけたり、機器の近くで使用したりしない
- 機器の燃焼部が変色したり、ヒビ割れしたりすることがあります。
- 腐食性ガスの発生により、金属がさびたり、機器故障の原因になります。
- 温風吹き出し口の前や周囲などのものを置いたり、機器背面(エアフィルター部)をふさいだりしない
- 機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。
- 床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。
- エアフィルターを外して運転しない
- 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。
- 温風吹き出し口や吹き出しグリルに指や鉛筆などを入れない
- 対流ファンが回転しているため、指や、やけどや機器故障の原因になります。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。
- 使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない
- 操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。特に温風吹き出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。
- 停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面(エアフィルター部)に手を触れない
- 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。
- 台脚と本体のすきまに指などを入れない
- 回転させたときに、けがをするおそれがあります。
- 小さなお子さまが遊んだり、いたずらしたりしないよう注意する
- 思わぬ事故につながるおそれがあります。

リモコンについて

- ファンヒーターに付属しているリモコン以外は使用しない
- 付属のリモコン以外の機器を使って遠隔操作することは非常に危険ですので、絶対に使用しないでください。
- リモコンや電池を小さな子供にさわせない
- 誤操作により思わぬ事故や故障につながります。
- 万一、電池を飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- リモコンを操作するときには機器全体が見える位置から操作してください
- 機器前方に障えやすいもの、スプレー缶などがないことを確認してください。
- 機器前方に幼児、お年寄りや体の不自由な人などがいないことを確認してください。

電源コード・プラグについて

- 点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
- 感電やけがをすることがあります。

ガス事故防止


- ガス栓を閉じる
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
- 点火・消火の確認をする
- 使用時の点検、使用後の消火を確認してください。

引火し


- ▶窓に掛けたり、机や台にのせたりして使用しないでください。落下や転倒により、けがの原因になります。
- ▶強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。
- ▶電が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。窓による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
- ▶機器の近くでヘアスプレーや香水・スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないでください。機器内部や温風吹き出し口や吹き出しグリルにシリコンの油が付着したり、取出したりすることがあります。また、イオン発生部が故障する原因になります。
- ▶お部屋の空気が汚れる(汚れる)ことがあります。
- ▶持ち運びの際は、必ず取っ手を持ってください。けがや、やけどの原因になります。
- ▶定期的な点検整備(有料)を受けるてください。

2 各部のなまえとはたらき

〈正面〉

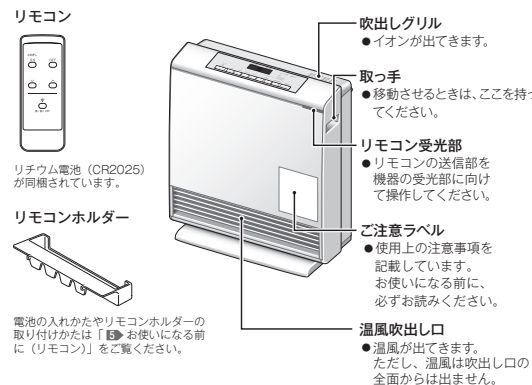


〈リモコン〉

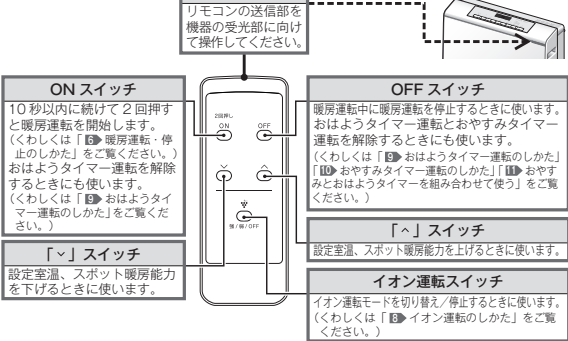

このリモコンでは、ロックの設定や、現在時刻・おはようタイマー運転の設定時刻・おやすみタイマー運転の設定時刻、自動消火時間の変更、イオン運転の運転モード・プザーあり/なしの切り替えはできません。

〈背面〉

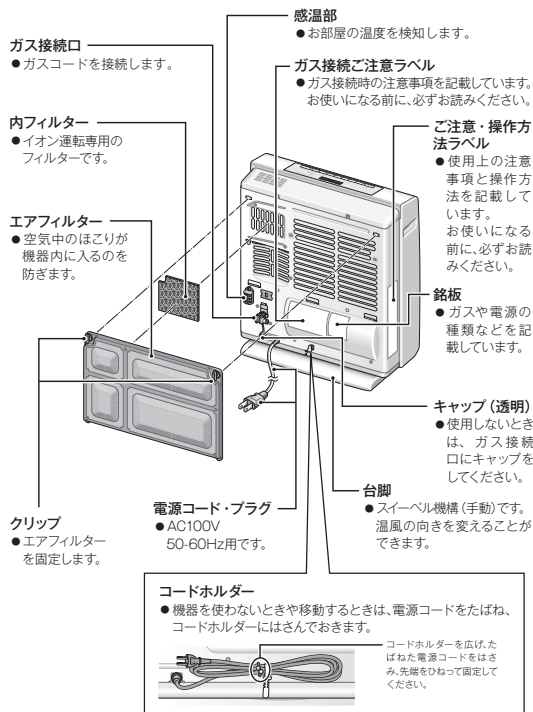

〈操作部〉

表示部			
操作や設定に応じて、設定室温や現在室温、現在時刻、スポット暖房、おはようタイマー運転の設定時刻、おやすみタイマー運転の設定時刻が表示されます。			
●設定室温			
表示	内容	●現在室温	表示
L	約 10℃	L	0℃以下
12	12℃	1	1℃
2	2℃	2	2℃
26	26℃	30	30℃
H	連続して強燃焼	H	31℃以上
●異常時には安全装置の作動内容を表示します。(くわしくは「E」安全装置が作動したときの処置)をご覧ください。			
●スポット暖房表示			
表示	暖房能力	●おやすみタイマー運転の設定時刻	
P1	表示	表示	内容
P2	表示	15	15分
P3	表示	30	30分
P4	表示	45	45分
P5	表示	60	60分

Ecoスイッチ・ランプ

Eco運転をセット/解除するときに使います。
●Eco運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは「E」Eco運転のしかた)をご覧ください。

イオン運転表示ランプ

イオン運転の状態を表示します。
●イオン運転をセットすると、強または弱のランプが緑色に点灯します。
(くわしくは「E」イオン運転のしかた)をご覧ください。

イオン運転スイッチ

イオン運転モードを切り替え/停止するときに使います。
(くわしくは「E」イオン運転のしかた)をご覧ください。

おやすみスイッチ・ランプ

暖房のおやすみタイマー運転をセット/解除するときに使います。
●おやすみタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは「E」おやすみタイマー運転のしかた)をご覧ください。
●おやすみタイマー運転を組み合わせて使う」をご覧ください。

おはようスイッチ・ランプ

暖房のおはようタイマー運転をセット/解除するときに使います。
●おはようタイマー運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは「E」おはようタイマー運転のしかた)をご覧ください。
●おはようタイマー運転を組み合わせて使う」をご覧ください。

スポットスイッチ・ランプ

スポット暖房運転をセット/解除するときに使います。
●スポット暖房運転をセットすると、ランプが緑色に点灯します。
(くわしくは「E」スポット暖房運転のしかた)をご覧ください。

記憶機能

設定室温、Eco 運転の選択、おはようタイマー運転の設定時刻およびおやすみタイマー運転の設定時刻は、一度設定すればマイコンが記憶します。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転するとき同じ設定状態であれば、あらたてて設定する必要はありません。

3 お使いになる前に (機器の接続)

■用意するもの

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

●ガスコード (別売)

17 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。

日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

- ガスコードは、正しく接続されていますか？
- 燃焼ランプが折れたり、ぬじれたりしていませんか？
- 電源コードは、いたんていしていませんか？
- エアフィルターは、正しくセットされていますか？
- ほこり詰まりはありませんか？

●日常の点検：お手入れの際は運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器が十分に冷えてから電源プラグをコンセントから抜いてください。

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤



使ってはいけない道具・洗剤



お手入れ

●機器のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 汚れたらそのつどお手入れをしてください。
- やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ▶機器本体に貼り付けられているご注意ラベルが汚れたり、読めなくなったりしたときは、やわらかい布で拭き取ってください。また、お手入れの際は、はがれやすいように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、またはより大版ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼替えてください。

●温風吹出口のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 1ヵ月に1回程度は、温風吹出口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。
- 温風吹出口に白い埃や汚れが付着することがあります。異常ではありません。そのようなときは、やわらかい布で拭き取ってください。



●お手入れの際は、けがを防ぐために、手袋をはめて行ってください。

●エアフィルター・感温部のお手入れ（1ヵ月に1回程度）

- 1ヵ月に1回程度は、掃除をしてください。
- エアフィルターにはほこりが詰まると、フィルター掃除サインが青色に点滅し、お掃除時間をお知らせします。この場合には、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- 暖房運転したまま掃除しても、フィルター掃除サインは消灯しません。いったん暖房運転を停止してください。
- 電気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを洗濯したままほこりを吸い取ってくださ。汚れがひどい場合は、エアフィルターを取り外し、はたきや、やわらかいブラシなどで、詰まっているほこりを取り除いてください。
- 油などの特にひどい汚れが付着しているときは、エアフィルターを取り外し台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。さびるおそれがあります。

（エアフィルターの取り外しかた）

- ①エアフィルター上部にある2つのクリップをゆるめる。
- ②エアフィルターを少し手前引いて、上にスライドさせて取り外す。



- エアフィルターを取り外したまま運転すると機器故障の原因になります。掃除後は必ず元の位置に確実にセットしてください。
- エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出口に障害物があったりしたときは、機器内部が異常に過熱します。
- フィルター掃除サイン点滅後、暖房運転が停止し、機器が自動的に暖房運転を停止することがあります。
- フィルター掃除サインが点滅しているときは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。
- エアフィルターを掃除してもフィルター掃除サインが消灯しない場合は、機器内部にほこりやごみが付着している可能性があります。「修理」が必要ですので、お買い上げの販売店、またはより大版ガスにご依頼ください。

（内フィルターの取り外しかたとお手入れのかた）

エアフィルター内側のツメから内フィルターを取り外す。



内フィルターを電気掃除機などで掃除する。

- 特にひどい汚れが付着しているときは、台所用中性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから十分に乾燥させてください。
- 酸性やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。変色したり、部品が変形・破損したりすることがあります。

（エアフィルター・内フィルターの取り付けかた）

- ①2カ所のツメと金網（エアフィルター）の間に内フィルターを取り付ける。



- ②エアフィルターを機器の受け部にのせ、2つのクリップを角穴に差し込む。

- ③2つのクリップを締めて固定する。



エアフィルターが3カ所の受け部の内側に入っていることを確認してから、クリップを差し込んでください。

- 内フィルターを必ず元の位置に正しくセットしてください。
- 内フィルターおよびエアフィルターを取り外したまま運転すると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。
- エアフィルターと機器との間に大きなすきまがないことを確認してください。
- すきまがあると、機器内部にほこりが入り、機器故障の原因になります。

18 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、よく調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

こんな場合は	調べてください
①暖房運転しない ・暖房運転スイッチを押しても運転しない ・運転／燃焼ランプが青色に点灯しない	●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●ガスコード内に空気が残っていませんか？ ●マイコンメーターが作動していませんか？※ ●エアフィルターはほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？） ●温風吹出口がふさがれていますか？※ ●機器の後方と壁の距離は14cm以上ありますか？ ●マイコンメーターが作動していませんか？※ ●自動消火機能が作動していませんか？※ ●不完全燃焼防止装置が作動していませんか？室内の換気をしてみてください。
②点火しない ・運転／燃焼ランプがオレンジ色に点灯しない	●エアフィルターにほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？） ●設定温度が低くありませんか？ ●お部屋の窓や戸が開いていませんか？ ●お部屋のガス栓は全開になっていますか？ ●機器前方100cm以内にものがかかっていますか？ ●お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）が合っていますか？ ●感温部にほこりが付いていますか？ ●広いお部屋でスポット暖房運転になっていますか？ ●機器背面（感温部）にすぎま風や冷たい空気が当たっていませんか？
③使用中に消火する	●Eco運転を解除していませんか？ ●スポット暖房運転になっていませんか？ ●ガスコードや機器のガス接続口に傷がついていたり、ごみなど異物が入り込んでいませんか？ ●別売のガスコードで正しく接続されていますか？ ●ガスコードがいたんていしていませんか？ ●またはより大版ガスへご連絡ください。
④よく暖まらない	●お部屋の建材から化学物質が出ていませんか？（最近リフォームをしていますませんか？新築ではありませんか？） ●機器内部にはこが詰まっている可能性があります。（ほこりが溜けたようにおひする場合） ●機器が近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなどの化学薬品を使用していませんか？ ●現在時刻を設定していますか？
⑤暖まりすぎる	●フィルター掃除サインが点滅していませんか？ ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●ロックがセットされていませんか？ ●リモコンの送信部を機器の受光部に向けて操作していますか？
⑥ガスくさい	●暖房運転を開始するとき、リモコンのONスイッチを2回押していますか？ ●電圧が消費または（+）（-）の逆に入れていますか？ ●ロックがセットされていませんか？

※より大版ガスに連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策
運転時 シーズン始めや、しばらくの間暖房運転しなかった後、ガスコードを接続した後に暖かな風が吹きます。	ガスコード内に空気が入ったためです。いったん点火してから十分に乾燥させ、再点火機能が自動的に1回だけ作動します。
運転時 初めて暖房運転したときに、煙やにおいが出る。	機器内部の部品などに付着している油などが燃えるためです。しばらく静かしながら使用してください。また、フローリングのワックスなどが温風に加熱されて、においが出ることがあります。しばらく静かになります。
運転時 点火時や、暖房停止後に「ゴン」「ゴン」という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉するガス弁）が作動する音です。
運転時 点火時に「ボウ」という音がる。	点火音が出る場合があります。
運転時 点火時に「ビュ」「ビュ」という音がる。	ガスコードを脱着したときに、ガスコード内に空気が入ったためです。
運転時 暖房運転中に「シャー」という音がる。	ガスの通過ぎる場合があります。
運転時 点火時や、暖房停止後に「チリ、チリ」「コソ、コソ」ときく音がる。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨張、収縮して発生する音です。
運転時 吹出しグリルから「ジー」と音がる。	イオン運転時に出る音です。異常ではありません。
運転時 暖房運転中に運転／燃焼ランプがオレンジ色から青色に変色します。	Eco運転中に燃焼が停止したためです。
運転時 暖房停止後も、温風吹出口から風が出る。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
運転時 暖房停止後、再度暖房運転操作をしたときに点火しない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒たってから自動的に点火します。
運転時 停電で電源プラグを抜いてしまったため、すき込んで暖房運転操作をしたが、点火しない。	内部が冷えるまで数分待ってから、再度暖房運転操作をしてください。
運転時 おはようタイマー運転操作をしたのに、1時間経過すると停止している。	おはようタイマー運転をした場合、1時間経過すると自動的に停止します。再度暖房運転操作をしてください。

19 安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。

安全装置が作動すると、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。

安全装置作動時の表示	安全装置	原因	処置方法
12 (12点滅)	不完全燃焼防止装置 燃気サイン点滅	室温で設定した火力で燃焼しきれず、エアフィルターにほこりが詰まったりしているときに起こります。	エアフィルターを掃除し、ほこりを取り除いてください。
11 (11点滅)	立入れ安全装置	ガス栓が開きっぱなしになったときや、ガスコードを脱着した後に起こります。	点検後、再運転してください。
01 (01点滅)	自動消火機能	故障ではありません。設定した時間（3時間・5時間・8時間）が過ぎたためです。（初めてお使いのときは8時間に設定されています。）	継続して運転する場合は、暖房運転スイッチを1回押して、[01]点滅表示を解除し、再運転してください。
03 (03点滅)	転倒時ガス遮断装置	点火したまま機器を持ち運んだり、機器が倒れたりしたときに起こります。	機器を起こした後、再運転してください。
14 (14点滅)	過熱防止装置（サーモスタ）	エアフィルターにほこりが詰まったり、温風吹出口に障害物があったりするときなどに起こります。	エアフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく（5分程度）静かに放置してください。（電源プラグは対流ファンが回っている間は抜かないでください。）
15 (15点滅)	過熱防止装置（温度ヒューズ）	エアフィルターや温風吹出口がふさがれたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはより大版ガスにご連絡ください。
16 (16点滅)	過熱防止装置（サーモスタ）	室温が35℃以上で10分経過したときに起こります。	室温が下がった後、再運転してください。
（消灯）	過電流防止装置（電圧ヒューズ）	電気回路がショートしたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはより大版ガスにご連絡ください。
（消灯）	停電時安全装置	故障ではありません。停電中にイオン運転の特待中に停電になったり、電源プラグを引抜いたりしたために起こります。	電源復帰、温風吹出口から風が出ることがあります。この場合、電力が止まったから暖房運転スイッチを1回押し、点滅表示を解除し、再運転してください。（停電中は必ずガス栓を閉めてください。）
17 (70点滅)	スイッチ回路安全装置	暖房運転スイッチ、おやすみスイッチ、おはようスイッチが閉鎖したときに起こります。15秒以上押し続けたりしたときに起こります。	暖房運転スイッチを1回押して、点滅表示を解除し、再運転してください。再び同じ表示が出る場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはより大版ガスへご連絡ください。

●このほかの表示が出たときにも修理が必要です。

- 点滅表示は、暖房運転スイッチまたは操作部のイオン運転スイッチを押すと解除されます。
- 点滅表示は、リモコンのONまたはOFFスイッチを押しても解除されません。
- 上記に比べて頻りに繰り返す場合は、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを掃除してもフルター掃除サインが消灯しないときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはより大版ガスへご連絡ください。


20 保管

保管（長期間使用しない場合）

機器をしようときや長期間使用しないときは、機器のお手入れをして、お買い上げ時の箱に入れて保管します。お買い上げ時の箱や保護シートなどの梱包材は捨てずに大切に保管しておいてください。引越など機器を移動するときも同様に、お手入れをした後、箱に入れて移動してください。

●機器の保管方法

- ①運転を停止し、機器が十分に冷え、温風吹出口や吹出しグリルから風が出なくなっていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④エアフィルターはほこりが詰まっていますか？（フィルター掃除サインが点滅していませんか？）
- ⑤温風吹出口がふさがれていますか？※
- ⑥ガスコードをお部屋のガス栓と機器から取り外す。（「くわしくは」⑩「日常の点検とお手入れ」をご覧ください。）
- ⑦リモコンホルダーを機器に取り外けける場合は、リモコンホルダーを機器から取り外し、上層建材に入れてください。（左右どちらの上層建材にも入れることができます。）
- ⑧機器の裏面、背面、側面にほこりが付着している場合は、（「くわしくは」⑩「日常の点検とお手入れ」をご覧ください。）
- ⑨エアフィルター、内フィルターを取り外して掃除する。（「くわしくは」⑩「日常の点検とお手入れ」をご覧ください。）
- ⑩リモコンの電池ボックス（+）（-）の両端をテープなどで絶縁し上層建材に入れてください。（左右どちらの上層建材にも入れることができます。）
- ⑪お手入れが終わったら、機器、リモコン、リモコンホルダーをお買い上げ時の箱に入れて保管する。
- ⑫ペンダントと接続している場合や電源に近づくところでの保管は、樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので避けてください。

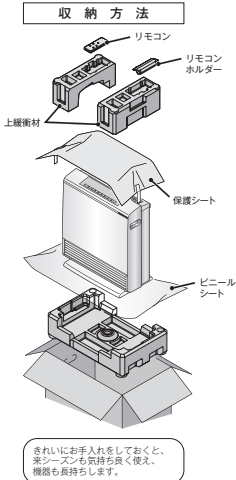

きれいにお手入れをしておくと、来シーズンも気持ちよく使え、機器も長持ちします。

21 アフターサービス

アフターサービスについて

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

- 「18」故障かな？と思ったら、「19」安全装置が作動したときの処置」の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合は自分で修理ならならぬで、お買い上げの販売店、またはより大版ガスにご連絡ください。（前述の「大版ガスのお問い合わせ先」参照）そのまご使用になります。故障の原因、やけど・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- ①品名・本体右側に貼り付けてあります。
- ②故障、異常の現象（できるだけくわしく）
- ③お客様、住所、電話番号、連絡（できるだけくわしく）

●転居されるとき

- ガスには都市ガス数種およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、製品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては保証できない場合もあります。

●保証について

- 保証期間中は…保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。■保証期間経過後の故障修理についてお買い上げの販売店、または、より大版ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の保有期間について

- この商品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当商品製造した後7年です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

●点検整備のおすめ（有料）

- 点検期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはより大版ガスにご依頼ください。（有料）■「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ①機能部品の点検、確認
- ②点検整備

あんしん点検について（有料）

●「あんしん点検」とは


- 機器を長期間使用すると経年劣化により安全上支障が生じる可能性があります。経過から10年が経過した機器を対象に、大版ガスが自主的に定めた点検項目に基づき実施する点検です。・点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであり、その後の安全を担保するものではありません。・点検の結果、大版ガスまたは大版ガスが委託した事業者が行います。・点検の結果、修理・部品交換などが必要となった場合は、補修用品の保有期間経過後であっても在庫がある場合は、お客様の希望により有料修理いたします。

●点検料金について

- 点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。「あんしん点検」のお申込み・点検料金をどのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはより大版ガスへご連絡ください。

22 仕様・寸法図

型名	140-6203型・140-6213型	
種別	RC-A4001NP	ペンゼン燃焼式
燃焼方式	開放式	
給排気方式	強制対流式	
点火方式	連続放電点火方式	
暖房のすコンクリート造	都市ガス13A・LPガス用：11畳まで	都市ガス12A用：10畳まで
暖房のすコンクリート造	都市ガス13A・LPガス用：15畳まで	都市ガス12A用：14畳まで
外形寸法（mm）	高さ486×幅430×奥行160（扉除く）	
質量（本体）	8.6kg	
電源	AC100V・50-60Hz	
消費電力（50-60Hz）	23W（待機時0.7W）	
電源コードの長さ	2m	
安全装置	・不完全燃焼防止装置（熱電対式） ・立消え安全装置（熱電対式） ・転倒時ガス遮断装置 ・過熱防止装置（温度ヒューズ、サーミスタ）	・過電流防止装置（電圧ヒューズ） ・停電時安全装置 ・スイッチ回路安全装置 ・自動消火機能
付属品	リモコン、リチウム電池（CR2025）、リモコンホルダー、取扱説明書、3年保証登録簿はがき、大版ガスのお問い合わせ先、わじ（1本）	
使用ガス・使用ガスグループ	ガス消費量	ガス接続
都市ガス用	13A	4.07～0.76kW
LPガス用	12A	3.79～0.71kW
LPガス用		4.07～0.99kW

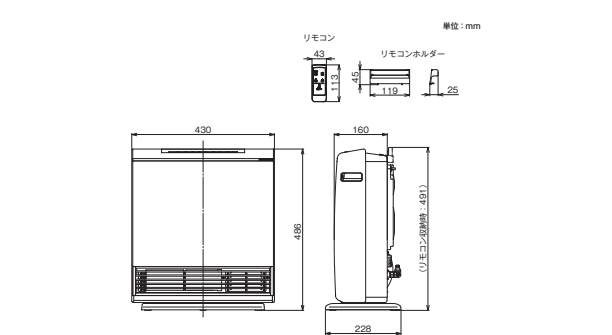

注意事項

ご使用前に必ず確認してください！

必ず換気

ガスファンヒーターをご使用中は、1時間に1～2回（1～2分）程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして換気をしてください。

換気をしないと一酸化炭素中毒を起し、死亡事故にいたるおそれがあります。



ガス接続の確認



1 ガスの種類を確認

機器背面または側面に貼ってあるラベルのガス種でご利用ください。

※ガスファンヒーターには都市ガス（12A・13A）用とLPガス（プロパン）用があります。

※ガスの種類をまちがえると異常燃焼し、一酸化炭素中毒などの原因になります。

<例> **ここを確認**

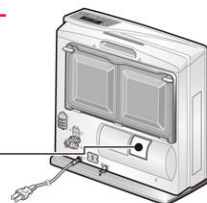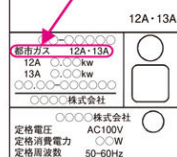

2 ガスコード（別売）を準備

※ガスコードには、都市ガス用、LPガス用、および都市ガス・LPガス兼用のものがあります。

※ゴム管で接続するとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。



必ずガスコードで接続




ゴム管は禁止！

3 ガスコードで正しく接続

<ファンヒーター本体側>


ガスコードの細い方をカチッと音がするまで差し込む。

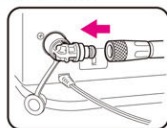

ガスコード

<ガス栓側>

ガスコードの太い方をカチッと音がするまで差し込む。

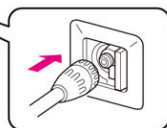

使用禁止部品

ガスコード以外で接続するとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

<例>



ゴム管



スリムプラグ



機器用ソケット




機器用ソケット



機器用ソケット

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ガスファンヒーターの温風が当たる場所に置いたり、使用したりしないでください。熱で缶内の圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

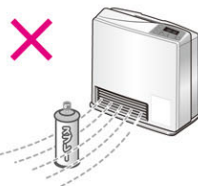

B5000001001800

GP-74127×03 (01)

リモコンについて

ご使用前に必ず確認してください！

安全上のご注意 必ずお守りください


❌ ファンヒーターに付属しているリモコン以外は使用しないでください
※付属のリモコン以外の機器を使って遠隔操作することは非常に危険ですので、絶対に使用しないでください。

❗ リモコンを操作するときにはファンヒーター全体が見える位置から操作してください

※機器前方に燃えやすいもの・スプレー缶などがいないことを確認してください。

※機器前方に幼児・お年寄りや体の不自由な人などがいないことを確認してください。

これ以外にも取扱説明書の注意内容を確認していただき安全にお使いください。

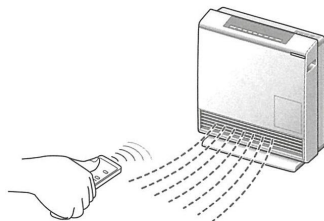

操作のしかた

ON スイッチ (2 回押し)

暖房運転を開始します

2回押し

ON

OFF

OFF スイッチ

暖房運転を停止します

「v」スイッチ

設定室温、スポット暖房能力を下げます

v

「^」スイッチ

設定室温、スポット暖房能力を上げます

^

イオン運転スイッチ


イオン運転モードを切り替えます
「強」→「弱」→「停止」

強 / 弱 / OFF

リモコンホルダーの取り付けかた


① リモコンホルダーのツメを吹出しグリルに取り付けてください。

② リモコンを横向きにして、リモコンホルダーに入れてください。

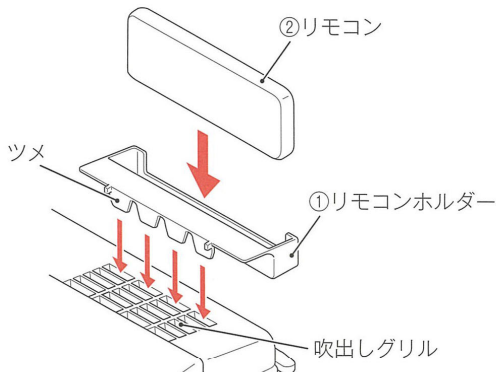



手で外さない
壊して外さない

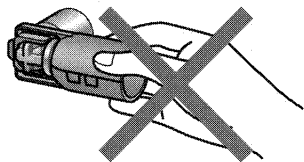

カバーを手などで強引に外したり、壊したりしないでください。
けがをするおそれがあります。
また、機器が故障して、ガス漏れの原因になります。




RC-L4001-175(00)
23105289


カバーの取り外しかた

- このカバーは、ガスコードによる正しい接続を確認するためのものです。
- カバーが開かない場合は、間違ったガスホースです。必ず当社指定のガスコード（別売）を使用してください。


1 ガスコードのキャップを外して、カバーに差し込む
ガスコード ※細い方（先が金属）

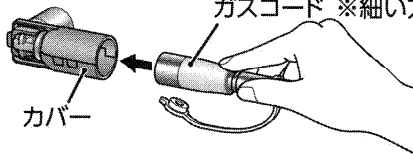


2 そのまま、ガスコードを奥まで押し込む

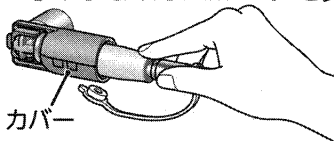

3 カバーが開くので、金具から取り外す

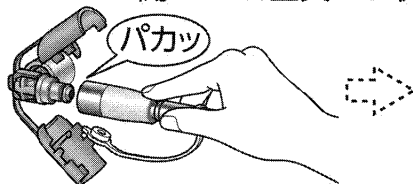

カバーは外して捨てる

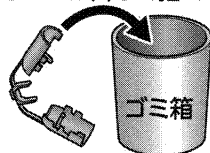

●この紙はご使用前に必ず取り除いてください。