


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

型番	型式名
160-R013型	RDT-31S

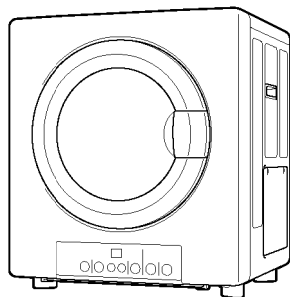

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 廃棄時にはご注意ください。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(※1)」の発育を抑制します。^{※1}

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。^{※2}

ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

糸くずフィルターの取り外しが簡単

- ◆糸くずフィルターをつまんで簡単に外せ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

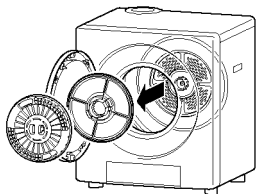

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。




ください！

選べる4つの運転コース

1. 標準コース
普段の衣類の乾燥に
2. 厚物/4kgコース
乾きにくいジーンズや厚手の衣類、4kgまでの大量衣類の乾燥に
3. エココース
乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに
4. デリケートコース
ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後のお洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

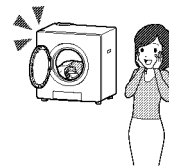

4kgの衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい容量です。
厚物/4kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけないもの	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥 (乾燥のコツ)	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
別売部品のご紹介	39
仕様	40
寸法図	41
アフターサービス	42
廃棄時について	43
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

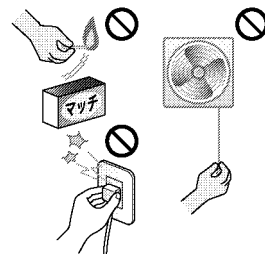


ガス漏れ時は使用厳禁

- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具を外す。

ガス栓〈例〉

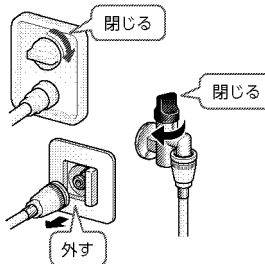

- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。




分解禁止

改造・分解禁止

■お客さまご自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。

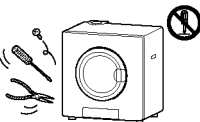

使用ガスおよび使用電源の確認

■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。

- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。



銘板 (12A・13Aの場合X例)


12A・13A		ガス種の確認
型 式 名	RF07-513E	型式名
町 市 ガス	12A・13A	
	12A CCCC	
	13A CCCC	
都市ガス	3kg	
定 額 電 圧	100V	電源の確認
定 額 周 波 数	50/60Hz	
製造年月	製造月を2けた表示 製造年(西暦)の下2けた	

周囲の防火措置

■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

- 火災や機器過熱によるやけどの原因となるため、防火上必要な離隔距離は必ず遵守してください。ただし、保守管理・施工を考慮して、機器の取り外し、搬出ができるよう、防火上必要な離隔距離以上離していただくことをおすすめします。

■防火上必要な離隔距離(mm以上)

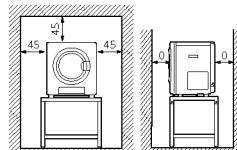


アース線を必ず接続する

アース(接地)について

■アース(接地)を確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

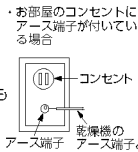

設置場所


■浴室など高温・多湿の場所や風雨にさらされる場所（ベランダ設置を除く）には設置しない

- 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。



設置場所

■ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、機器の上方に必ずひさしのような屋根を設け、別売の排湿トップを取り付ける
機器に直接水や雨がかかると、漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

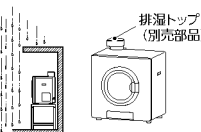


間違ったガス接続

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

■ガスコードの上にものをせたり、踏まれる、または挟まれる状況で使用したりしない
ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを縫ぎ足したり、天井などを通したりしない
接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

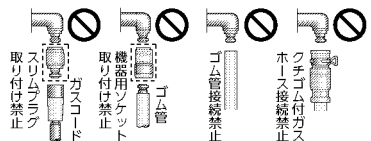


正しいガス接続

ガス接続はガスコードを使用します。

■ガスコードは必ず当社指定のものを使用する


接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物が無いことを確認し、確実に接続してください。
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

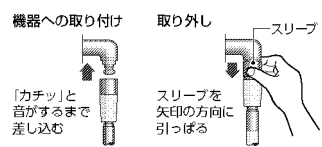

ガスコード・電源コードについて

■折れたり、ねじれたりした状態で使用しない
ガスコードはできるだけ短く接続してください。

■機器の下を通したり、触れたりしない
ガスコード・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

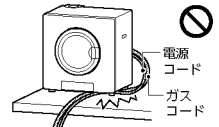

安全上のご注意(設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




- 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。



- 排湿トップやパイプフードからの音や多量の水蒸気などが、隣家の迷惑になるような場所に設置しない

排湿トップやパイプフードからは運転時に音や水蒸気が発生します。
騒音・におい・結露の原因になりますので、隣家・寝室などに配慮した設置場所を選定してください。




- 綿ぼこりの多い場所では使用しない

機器故障の原因になります。



- ペットや植木鉢などに、排湿トップやパイプフードからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない

ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。



- 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



- 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にネジ(専用台または機器本体に付属)で固定する

機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ネジの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。

※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

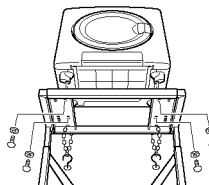


- 造作棚等、専用台以外に本体を設置する場合は「設置工事説明書」の注意点を守り設置する。



- 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしたりすることがあります。前方に傾いた状態で使用すると、前扉が勢いよく開いて、けがをすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

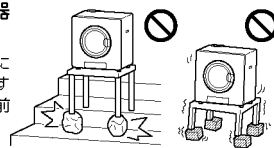

排湿について




- 排湿管を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

- 複数台の排湿管を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

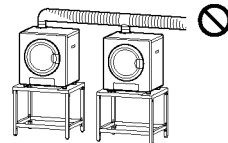


- 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿管を取り付ける

排湿管からは短時間に多量の湿気(約2L/1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿管外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース DH-85(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。

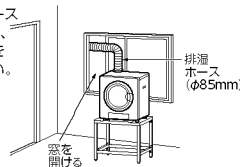

窓パネルを利用しての使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。

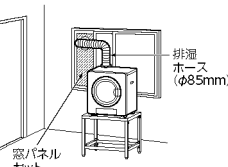


扉内設置の場合(ランドリユニットなど)

- 扉内設置で排湿管を固定する場合、排湿管にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

- 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

- 排湿吹出し口(パイプフード)の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

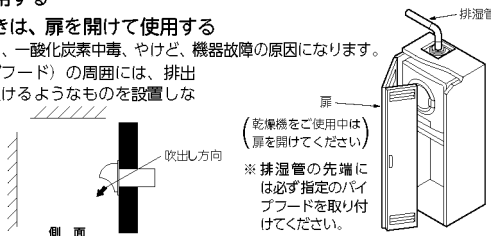

(乾燥機をご使用中は)扉を開けてください
※ 排湿管の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

側面

安全上のご注意(使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯しても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）




- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのあるものなどを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災の原因になります。



- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について




- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをしたりするおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない

- 磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなる場合があります。）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります。）




ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。



- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行くと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢いよく開いて、けがをするおそれがあります。



電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。



- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。




- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

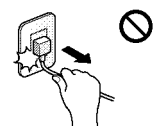

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流（AC）100V以外で使わない
たとえ配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)





警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す

① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

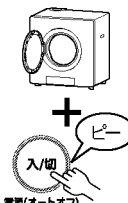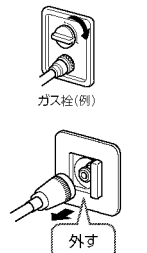① スタート／一時停止スイッチを押す。 	② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。 	③ ガス栓を閉じる。つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外す。 	④ 衣類を取り出す。 
--	---	---	---

② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
 (P.35～38ページ)

③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)


換気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止



■本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
 感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

■カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
 不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。


■湿気を嫌う場所では使用しない
 燃焼排ガスは、多量の湿気(約2L/1回:標準乾燥容量)を含んでいるため、衣類などが傷むおそれがあります。

■外付け装置による遠隔操作はしない
 スマートフォン、IT機器を使って衣類乾燥機のスイッチを操作する外付け装置[※]は、安全性を確認できないため使用しないでください。
 ※操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを「入」「切」できる装置。



■前扉が閉まっていることを確認する
 前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。

■金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
 けがや機器故障の原因になります。



カチッ


火災予防、やけど注意



■運転中に衣類を取り出さない
 ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
 運転が終わってから衣類を取り出してください。

■衣類(布づつを含む)の乾燥以外の用途には使用しない
 火災の原因になります。

■乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない
 火災の原因になります。
 また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
 すぐに取り出すと、やけどの原因になります。

電源コード・プラグについて



電源プラグをコンセントから抜く

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
 感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お願い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。(P.16ページ)


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。



一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油分などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

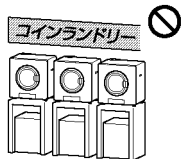


雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。




衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。(P.30ページ)
- 濡った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。

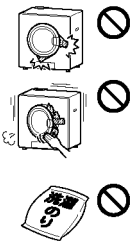


付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買い替えてください。



機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重いものをかけたりしないでください。
けがや、やけどの原因になります。
また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 機器の上にものを置かないでください。機器の変形や故障の原因になります。
- 排湿トップや排湿出し口(パイプフード)はふさいだり、中にものを入れないでください。乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になります。
- 排湿出し口(パイプフード)にほこりが詰まっている場合は市販のワイヤーチューブブラシなどを使って掃除してください。

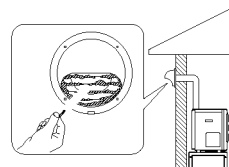

- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまったりした場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコーンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコーンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉が開いていないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になったりします。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのとれるような衣類を入れしないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉めてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。


各部の名称とはたらき

図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

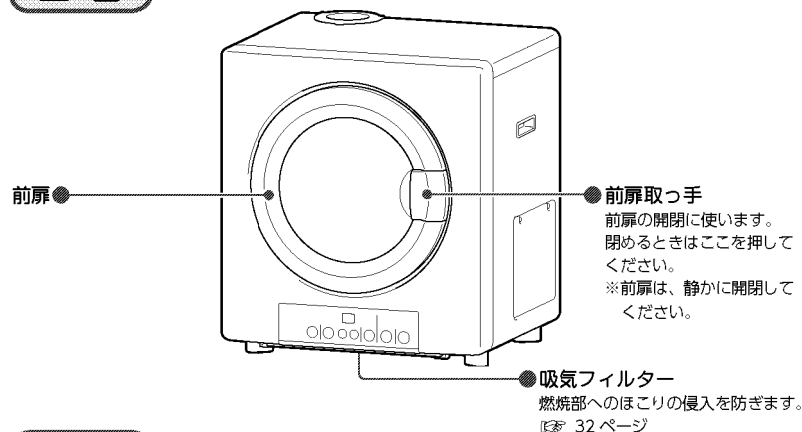


背面

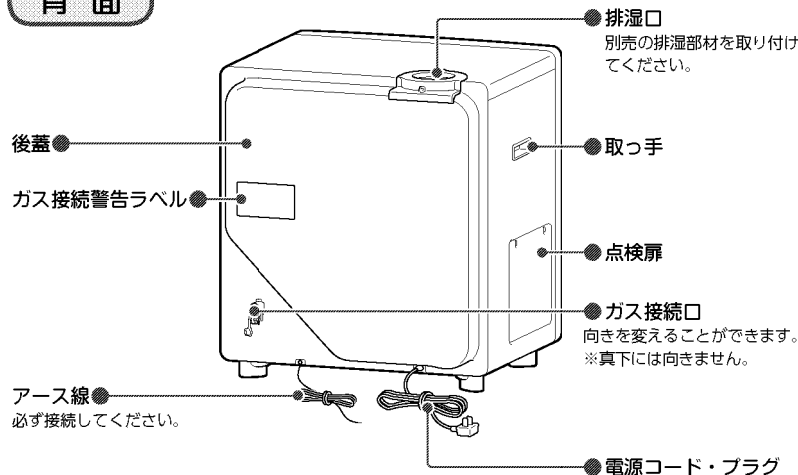


図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

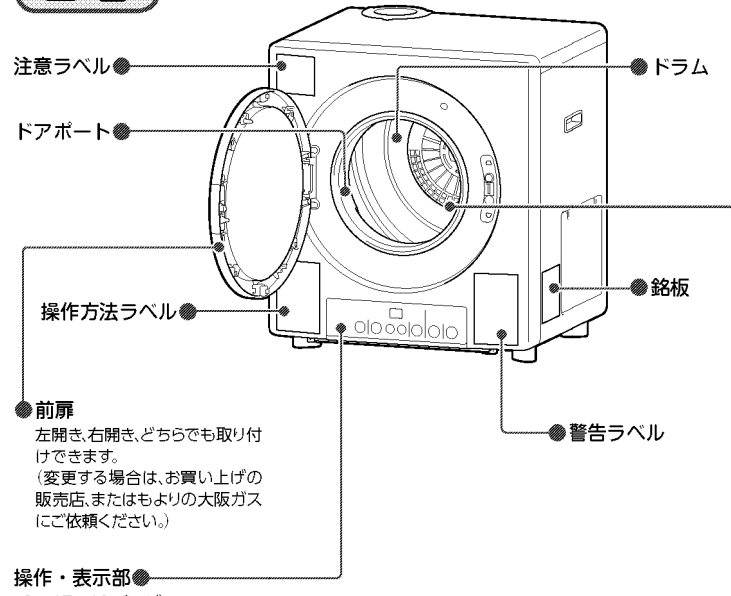


操作・表示部 ●
【※ 17・18 ページ】

付属品

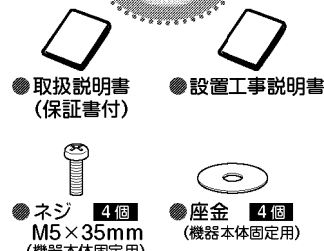


糸くずフィルター

機器の外に布ほこりが出るのを防ぎます。
【※ 33、34 ページ】

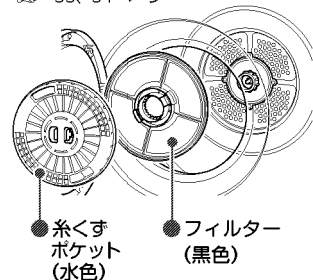

各部の名称とはたらき

操作・表示部

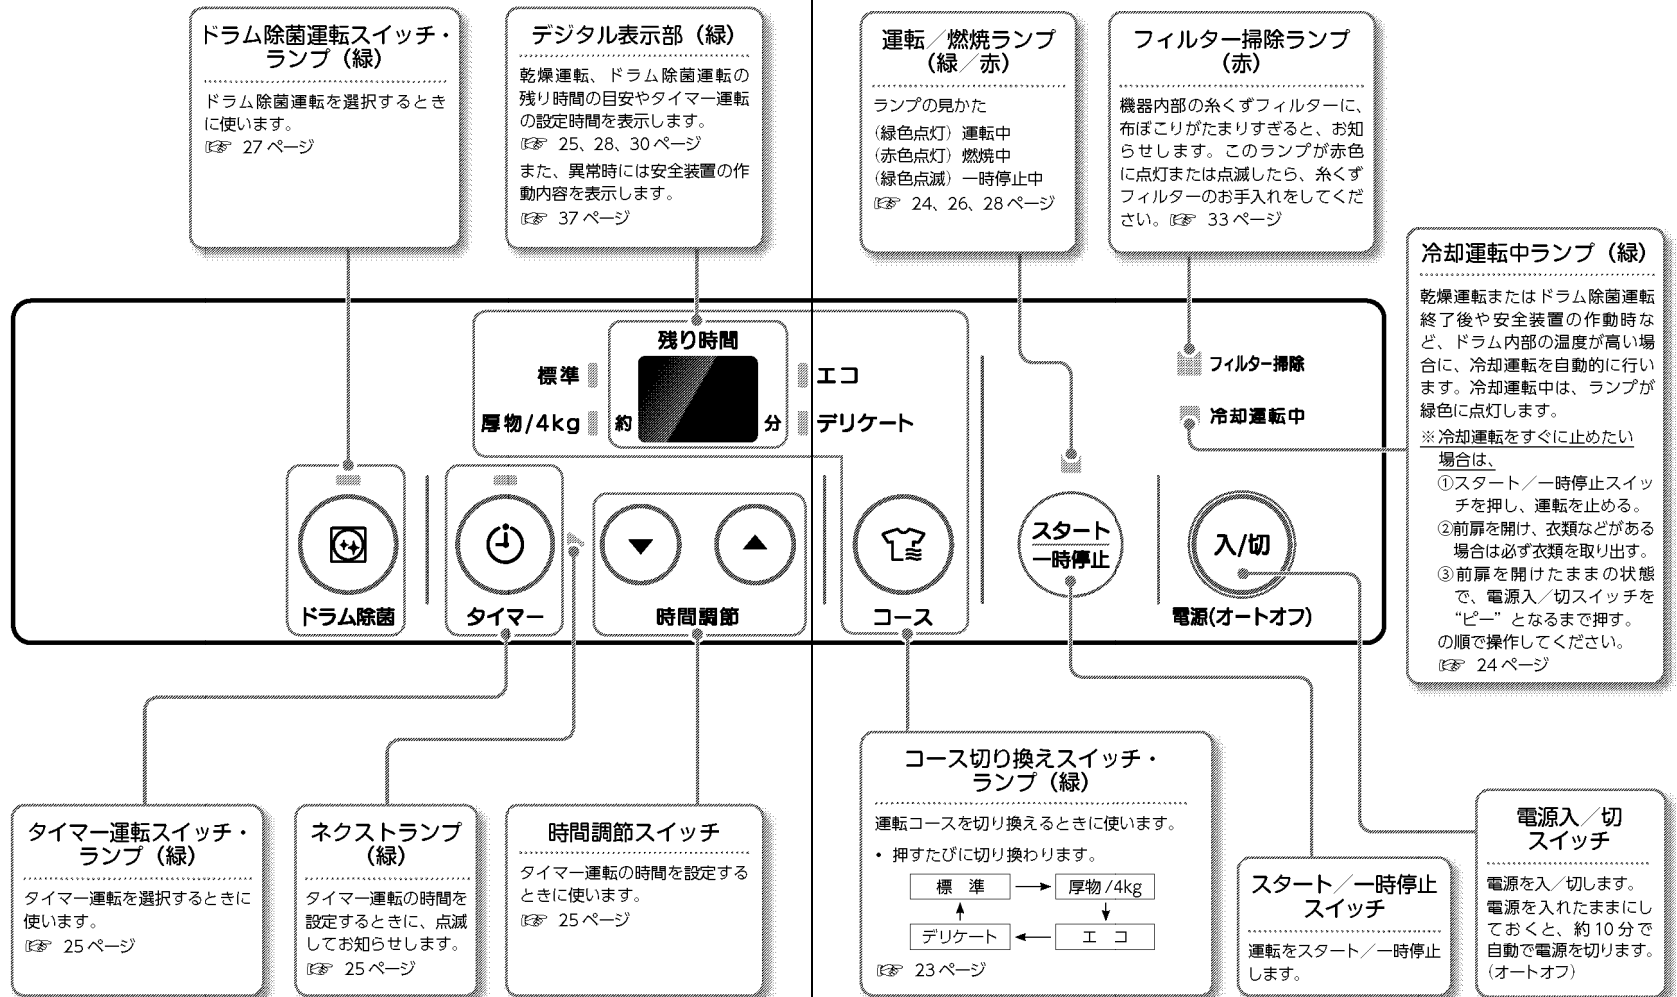

■ 各部の名称とはたらき

お使いになる前に

使いかたの流れ

1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を開ける ④ガス栓を開く 「コンセント継手」方式のガス栓の場合、ガス栓に接続する。 ⑤ 31 ページ ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。⑥ 8 ページ ガス栓(例)
2 フィルターの確認	●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する 吸気フィルター 糸くずフィルター
3 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは ⑦ 21 ページ ●タイマー運転 ●運転やコースに合わせて、衣類を仕分けして入れる ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。⑧ 20 ページ ※1回に乾燥できる量を確認してください。⑨ 22 ページ ※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。⑩ 22 ページ
4 運転する	●コース運転 使いかたは ⑪ 23 ページ ●タイマー運転 使いかたは ⑫ 25 ページ ●ドラム除菌運転 使いかたは ⑬ 27 ページ
5 衣類を取り出す	①運転終了 ②衣類を取り出す ③電源を切にする ※扉を開けたまま “ピー” となるまで押す

乾燥運転をさせてはいけないもの

火災の原因となるもの

- 油分、薬品などが付着した衣類(雑巾やタオル類も含む)
- 樹脂(セルロース系)の付いている衣類
- ポリプロピレン繊維を含む衣類 ⑭ 9 ページ

衣類自体を傷めるもの

絹製品 変色や形くずれを起こすことがあります。	「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるもの ※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。
ウール製品・毛織物 縮み、変色や毛が抜けることがあります。	熱に弱いもの ・ポリウレタンを使ったもの ・レース編み製品(カーテン、クロスなど) ・レースの付いた布団カバー
皮革製品 形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。	縮みのおそれのある衣類 ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類 ・ニット織りの衣類
ドライクリーニング絵表示のあるもの 	アイロンなどにより、溶着させたワッペンや発砲プリントが付いている衣類 熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。

機器を傷める原因となるもの

布団や毛布、のり付けた衣類 フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	衣類以外の日用品 マット、じゅうたん、傘、カッパ、割れものなど
座布団、クッションなど中綿やウレタン(スポンジ類)の入っているもの フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	通気性の悪い衣類他 (ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート(レジャーシート、マットなど)、ビニール製品、介護用エプロンなど) フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準



● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、厚物／4kgコースをお試しください。



厚物／4kg

● 乾きにくい厚手の衣類 ● 日常よく洗濯する普通の衣類 (4kgまで)




Eコ

● ガス代を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・標準コースより、約1.5倍の時間が掛かります。

※ 使用環境条件によって、運転時間が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)



デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ デリケートな衣類と普通の衣類と一緒に乾燥させると、乾燥時間が長くなったり、乾きムラが発生する場合があります。
※ ほつれやすいもの、ストックキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。P.39ページ



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ (混紡)	約200g	約15枚	約50分
作業着上下 (混紡)	約800g	約4組	約40分
おしめ (綿)	約50g	約60枚	約60分
パジャマ上下 (混紡)	約500g	約6組	約55分
タオル (綿)	約80g	約30枚	約70分

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ


● 次の場合は、乾燥時間が長くなります。

- ・脱水が不十分なとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・糸くずフィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
- ・室内の換気が不十分なとき

コースの選びかた

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

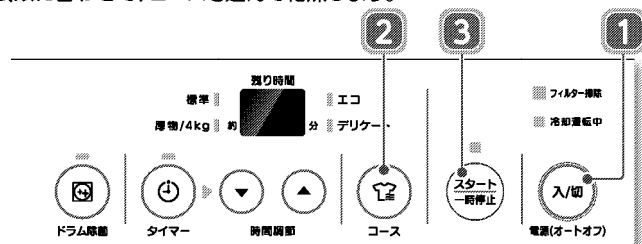

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。)「ビピッ、ビピッ、ビピッ…」(くり返す)前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラがでたりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

1 衣類を入れ、前扉を開け、前扉を閉め、 入/切を押す

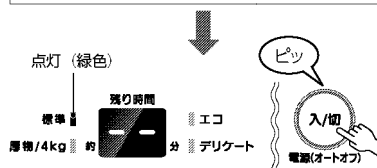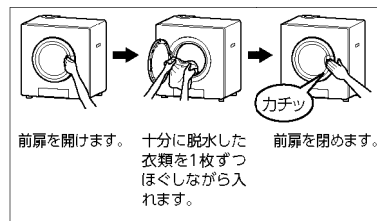


お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 入/切を押す、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。

※ 21ページ

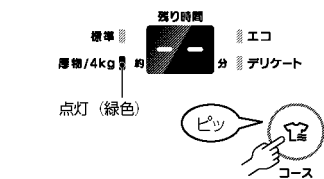

お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。
標準 → 厚物/4kg → エコ → デリケート → 標準
- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます (冷却運転)

冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転 (約4分ごとに30秒間ドラム回転) を行います。

乾燥運転終了後1分間




冷却運転中



※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転を止めたいときは


入/切を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、入/切を“ピー”となるまで押します。



警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3 入/切を押す

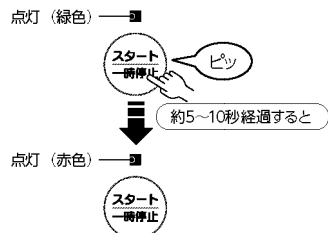


お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの数分間は、点灯が点滅します。
- 運転中に入/切または入/切を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に入/切を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないで、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

タイマー運転の使いかた

●乾燥運転の時間を決めて乾燥します。(乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。)

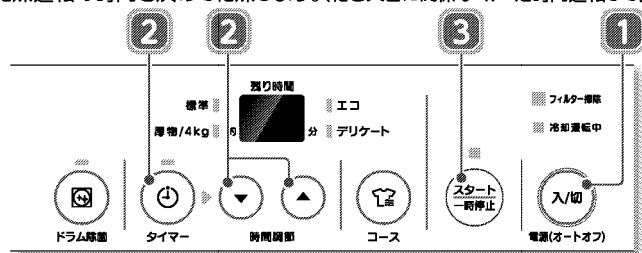

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラが出たりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。
- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときは、もう一度運転してください。


1 衣類を入れ、前扉を閉め、 入/切を押す

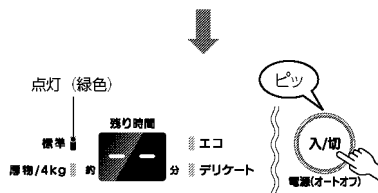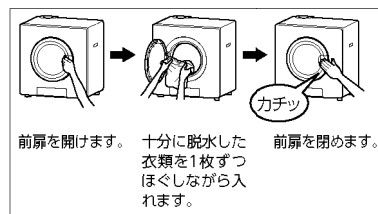

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 ④を押し、⑤、⑥を押して、タイマー時間を設定する

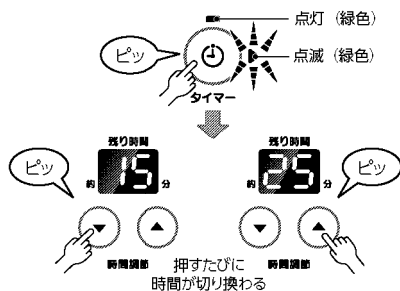

お知らせ

- タイマー運転時間は5分～90分で設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。)
- 初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が「5」または「90」になってから「⑤」を押しても、「ビッ」と鳴って、それ以上は変わりません。
- タイマー運転を解除するときは、「⑥」を押してください。
- ④を押しても解除できません。

3 スタート/一時停止を押す

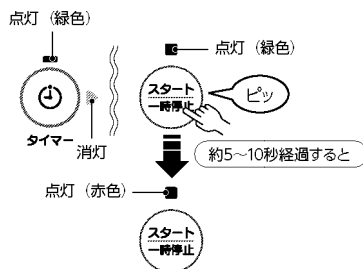


お知らせ

- 運転中に「⑤」または「⑥」を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に「⑤」を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。
- 残り時間が5分以下のとき「⑤」または「⑥」に前扉を開けたり、「⑤」または「⑥」を押すと、再運転は残り時間5分から再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を開けてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは「⑥」24ページ

ドラム除菌運転の使いかた

- ドラムを空の状態でも運転して、ドラム内をきれいにする運転モード（約3分間）です。
ドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。

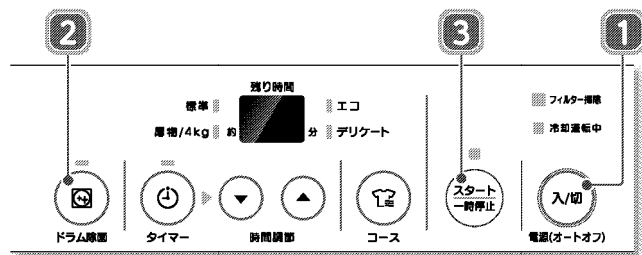



△注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをし、機器が破損したりするおそれがあります。

お知らせ

- ・運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、運転を再開します。（前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。）

1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

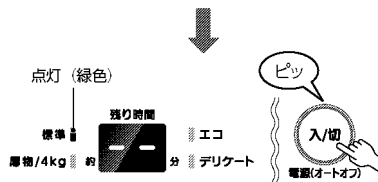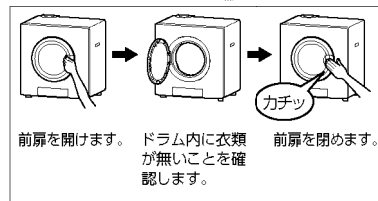

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 ④を押して、選択する



お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、⑫または⑯を押してください。④を押しても解除できません。

3 ③を押す

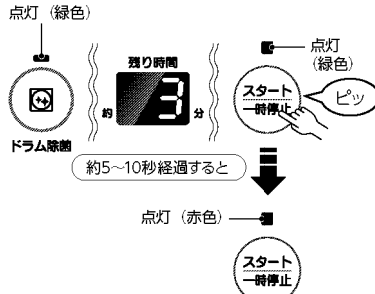

お知らせ

- ・運転中に③または④を押すと、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転が始まります。
- ・ドラム停止中に③を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、運転を再開します。

4 ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



△注意

- ・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ドラム除菌運転終了後、前扉を開けないと1分後に冷却運転を開始します。また、前扉を開けた後もドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を開けてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。）
- ・冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- ・冷却運転を止めたいときは③④ 24ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」時(受付)	ピッ
スイッチ「切」時(解除)	ピー
乾燥終了時、ドラム除菌終了時	ピー、ピー、ピー (3回)
※フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (10回)
※前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)
※安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
スイッチ受付禁止時	ビピー

お知らせ

- ・ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

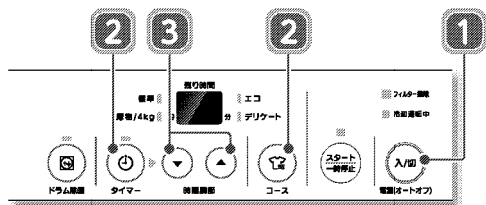

- 1 前扉を閉めて、**入/切**を押して、電源を入れる



- 2 **タイマー**と**コース**を同時に2秒以上押す



表示部に**01**と表示されます。

- 3 **下**を押す



ブザー音が「なし」になります。設定完了です。電源を切ってください。

お知らせ

- ・ブザー音を「あり」に戻すには、再度**1****2**の操作をし、**上**を押して**01**にしてください。
- ・ブザー音の「あり」「なし」を変更したときは、前回選択した運転と異なる運転が表示される場合があります。

上手に乾燥(乾燥のコツ)


衣類を入れすぎないようにする

- ・衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- ・衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- ・衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7〜8割)にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

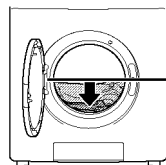

ドラムセンターより下

- ・乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- ・厚手の衣類が多い場合は、厚物/4kgコースを選んでください。


ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ・ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- ・新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- ・洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について(コース運転)

- ・衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。



※コース運転の場合は、運転スタート後、数分間は**01**が点滅表示します。


- ・あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- ・残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると**01**が表示されます。
- ・運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。【※ 6ページ】
- ・ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

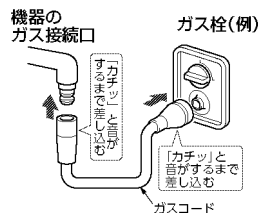


「ガスコンセント」について

- ・『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

1. フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




2. 取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



〈取り外しかた〉

1. 取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押しします。



※ガスコンセントのイラストは一例です。

■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。【※ 6、10ページ】

■排湿吹出し口（パイプフード）にほこりが詰まっていますか？

- ・ほこりが詰まっている場合は掃除してください。【※ 14ページ】

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。【※ 18、33ページ】
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。【※ 15、32ページ】
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。【※ 32～34ページ】

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。（つまみのないガス栓の場合はガス栓からガスコードを外してください。）
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。


お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、またはもりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

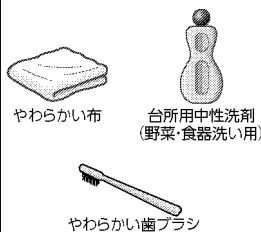


⊘ 使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になるもの




本体・ドアポートのお手入れ（1か月に1回程度）

- ・1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

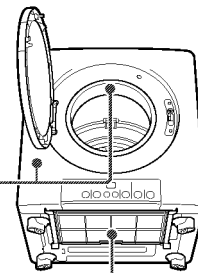


吸気フィルターのお手入れ（1か月に1回程度）


- 1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外す

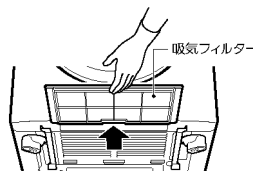


- 2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

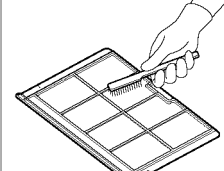

- 3 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

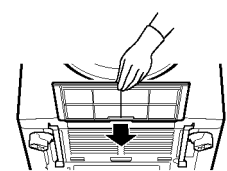

お手入れのしかた

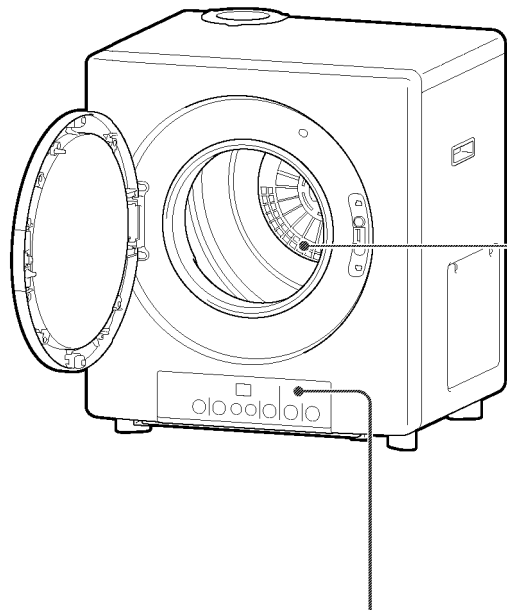

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になったりしますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。）

運転中

点灯（赤色）

フィルター掃除

運転終了後

点滅（赤色）



フィルター掃除

ビピッ
ビピッ
ビピッ
……
(10回)

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ 電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

注意


- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、機器内部が過熱する原因になったりしますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）


糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になったりしますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

1 糸くずポケットのつまみをつまんで 糸くずフィルターを手前に引く

糸くずポケット（水色）とフィルター（黒色）の2部品で構成されています
P. 16 ページ

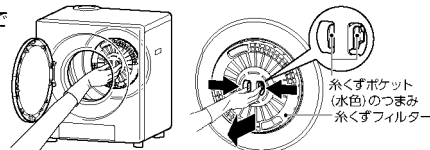

2 フィルターのつまみをつまんで外す

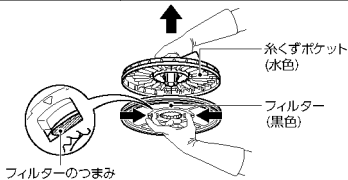


3 フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く

※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。


目詰まりしたとき、
汚れがひどいとき

- 台所用中性洗剤で、水洗いしてください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。
- 台所用中性洗剤で目詰まりや汚れが取れないときは、フィルターに直接磨き粉（液体クレンザー、粉末クレンザー等）を付けやわらかい布や素手等で洗ってください。

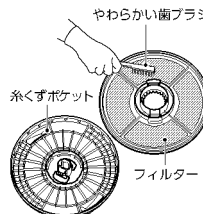


4 フィルターと糸くずポケットをセットする

※使い捨ての紙フィルター（別売品）を使うと
お手入れが簡単になります。
また、ペットなどの細かい毛が付着した衣類の乾燥時は
紙フィルターのをご使用をおすすめします。
P. 39 ページ

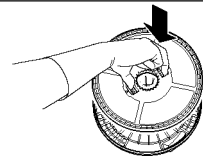

5 糸くずフィルターをセットする

※“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

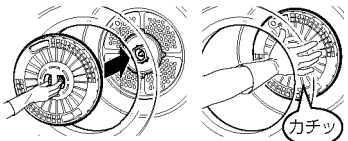

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。
それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	—
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていませんか？	36
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていませんか？	23
	排湿トップや排湿吹き出し口（パイプフード）がふさがれていませんか？ ほこりが詰まっていますか？	14、31
	厚手のものを厚物／4kgコース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6
運転中に「ジジジ」というようなビビリ音がする	吸気フィルターが正しくセットされていますか？	15、32

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 乾燥終了ブザーがなった後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 （3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転を行います。） 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 （最大約2分間）	24、26、28
	安全装置が作動し「52」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	—
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
金属同士がこすれるような音や、ものが当たるような音がする	衣類についてるボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間がしばらく変わらないまたは増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。	30

故障かな？と思ったら

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。■フィルター掃除
- 冷却運転中は、冷却運転ランプが点灯します。
ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。
冷却運転が終了してから、電源入/切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

● 冷却運転中
点灯 (緑色)

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

お知らせ

- 冷却運転中に前扉を開けたら、スタート/一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたら、スタート/一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
●冷却運転を途中で止めたいとき (点滅表示を消したいとき) はP.24ページ


表示	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ
	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。また、停電中は使用できません。	故障ではありません。運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、最大 20 分間の冷却運転を開始します。この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—
	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	永くずフィルターに布ほこりが付着したり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34
	立消え安全装置 (熱電対)	点火時、着火しなかったときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	約 2 分間の冷却 (空気置換) 運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
	立消え安全装置 (熱電対)	使用中、炎が消えてしまったときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開きたりなかったときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	11
	温度検知サーミスタ (排気温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排気管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	温度検知サーミスタ (衣類温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	永くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。両手の通気性の悪い衣類が、永くずフィルターをふさいでいます。洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、33、 34
	スイッチ回路安全装置	スタート/一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	スタート/一時停止スイッチ回路がショートしたり、10 秒以上押し続けられたときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	42
	温度検知サーミスタ (衣類温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	永くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。両手の通気性の悪い衣類が、永くずフィルターをふさいでいます。洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 33、34
	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排水管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排水ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排水管が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	22、30
	立消え安全装置 (連続不着火 5 回)	点火時、着火しなかったとき (連続 5 回) などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	約 2 分間の冷却 (空気置換) 運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムまたは排水ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。	洗濯物の量が多すぎます。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で 6kg 以内)	22、30
	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排水ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。	モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	過熱防止装置 (熱電対)	永くずフィルターに布ほこりが付着したり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。永くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。両手の通気性の悪い衣類が、永くずフィルターをふさいでいます。洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34
	過熱防止装置 (温度ヒューズ) (ハイリミットスイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、運転を停止します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。永くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。両手の通気性の悪い衣類が、永くずフィルターをふさいでいます。洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	漏電安全装置	漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。	漏電安全装置が動作しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	機器が自動で停止するまで待ってから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		42

上記以外の表示

別売部品のご紹介


デリケート袋

4065-0100-0010




本体保護カバー

DC-31A-NB

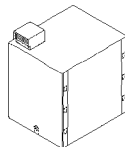

紙フィルター

DPF-100A (100枚入り)
DPF-50A (50枚入り)

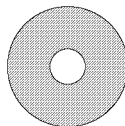

※ 2022年4月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様


型 番	160-R013型
型 式 名	RDT-31S
外形寸法(mm)	高さ609×幅550×奥行506
質 量(本体)	24.5kg
標準乾燥容量(1回)	3kg
標準乾燥時間	55分
ガス接続	ガスコード
電 源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	50Hz: 160W、60Hz: 190W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)
電源コードの長さ	2m
安全装置	不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター(ドラムモーター)、過熱防止装置、漏電安全装置、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置、スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、ドアスイッチ、停電時安全装置

使用ガス・使用ガスグループ	型式名	ガス消費量
12 A ・ 13 A	RDT-31S	13A: 2.91kW 12A: 2.71kW
L P ガ ス	RDT-31S	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

※ 本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

寸法図

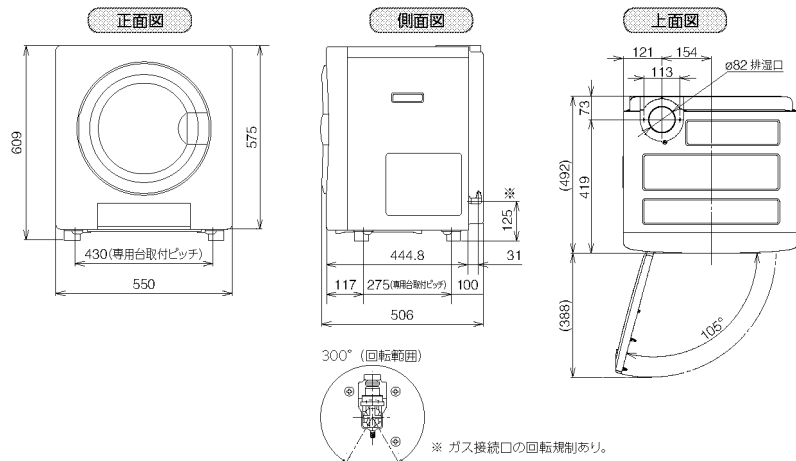

アフターサービス


サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「故障かな？と思ったら」、「こんな表示が出たら」（※35～38ページ）の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード（型番）
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

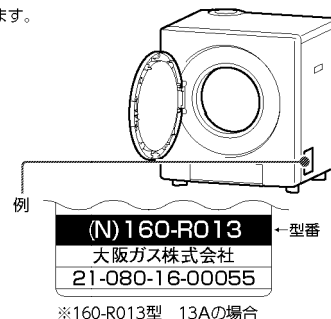

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合があります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

アフターサービス

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備



アフターサービスについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

型番	型式名
160-R013型	RDT-31S

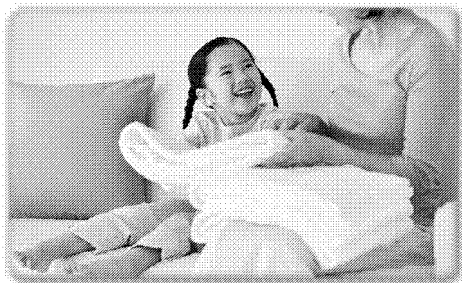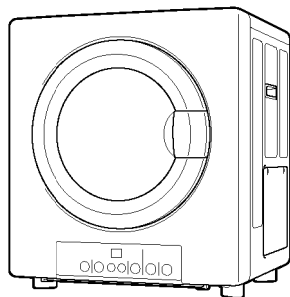

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 廃棄時にはご注意ください。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

ください！

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(※1)」の発育を抑制します。^{※1}

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。^{※2}

ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

糸くずフィルターの取り外しが簡単

- ◆糸くずフィルターをつまんで簡単に外せ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

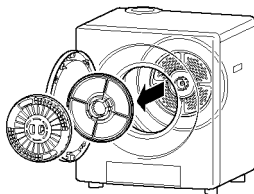

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。



選べる4つの運転コース

1. 標準コース

普段の衣類の乾燥に

2. 厚物/4kgコース

乾きにくいジーンズや厚手の衣類、4kgまでの大量衣類の乾燥に

3. エココース


乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに

4. デリケートコース

ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後の洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

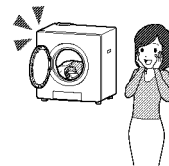

4kgの衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい容量です。
厚物/4kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけないもの	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
別売部品のご紹介	39
仕様	40
寸法図	41
アフターサービス	42
廃棄時について	43
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

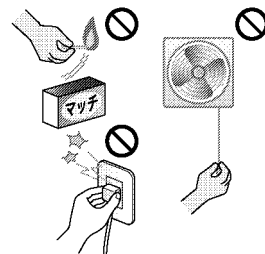


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具を外す。

ガス栓〈例〉

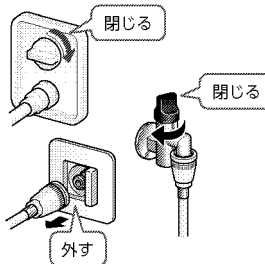

- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




■ 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。



■ 排湿トップからの多量の水蒸気や音などが、隣家の迷惑になるような場所では使用しない
結露や騒音の原因になります。



■ 綿ぼこりの多い場所では使用しない
機器故障の原因になります。



■ ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない
ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。



■ 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



■ 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじ(専用台または機器本体に付属)で固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。

※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

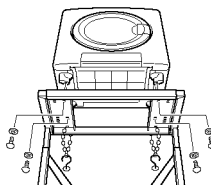

■ 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしったりすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

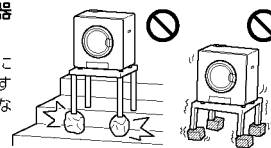

排湿について




■ 排湿筒を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

■ 複数台の排湿筒を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

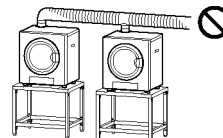


■ 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿筒を取り付ける

排湿筒からは短時間に多量の湿気(約2L/1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿筒外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース J-095-0702型(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。

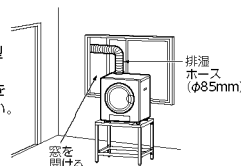

窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。

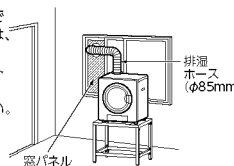



扉内設置の場合(ランドリーユニットなど)

■ 扉内設置で排湿筒を固定する場合、排湿筒にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

■ 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

● 排湿吹出し口(パイプフード)の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

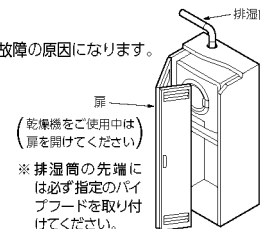

(乾燥機をご使用中は)扉を開けてください
※ 排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

安全上のご注意(使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯しても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）




- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのあるものなどを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災の原因になります。



- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について




- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをしたりするおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない


- 磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなることがあります。）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります。）




ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。



- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行うと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢いよく開いて、けがをするおそれがあります。



電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。



- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。



- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

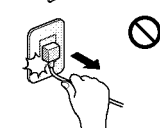

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流（AC）100V以外で使わない
たとえ配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す

① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|------------|------------|
| ① スタート／一時停止スイッチを押す。 | ② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。 | ③ ガス栓を閉じる。 | ④ 衣類を取り出す。 |
|---------------------|--------------------------------|------------|------------|

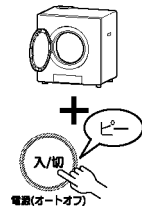

電源(オートオフ)
前扉を開けたまま、“ピー”となるまで押す。



- ② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
[P. 35 ~ 38ページ]
- ③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止

■本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



■カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。

■湿気を嫌う場所では使用しない


燃焼排ガスは、多量の湿気(約2L/1回:標準乾燥容量)を含んでいるため、衣類などが傷むおそれがあります。



■前扉が閉まっていることを確認する

前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。

■金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
けがや機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意



■運転中に衣類を取り出さない

ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
運転が終わってから衣類を取り出してください。

■衣類の乾燥以外の用途には使用しない

火災の原因になります。

■乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
すぐに取り出すと、やけどの原因になります。



電源コード・プラグについて



電源プラグを
コンセント
から抜く

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お願い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。(P.16ページ)


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油分などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

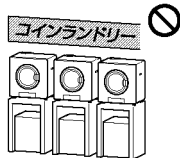

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

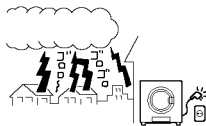


衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。(P.30ページ)
- 濡った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。





付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買い替えてください。



機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重いものをかけたりしないでください。
けがや、やけどの原因になります。
また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 排湿口はふさいだり、中にものを入れたりしないでください。
乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になったりします。
- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコーンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコーンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉が開いていないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になったりします。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのとれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。


各部の名称とはたらき

図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

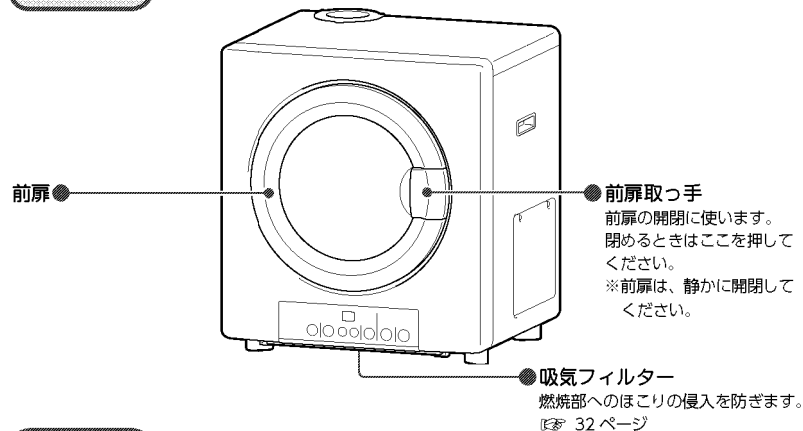


背面

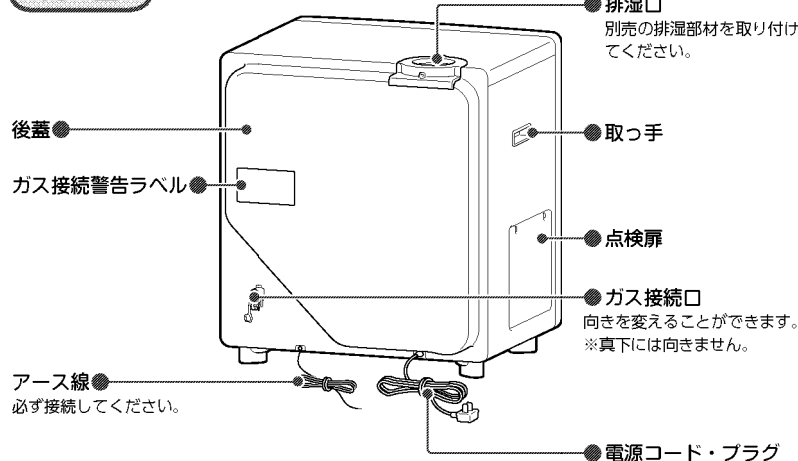


図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

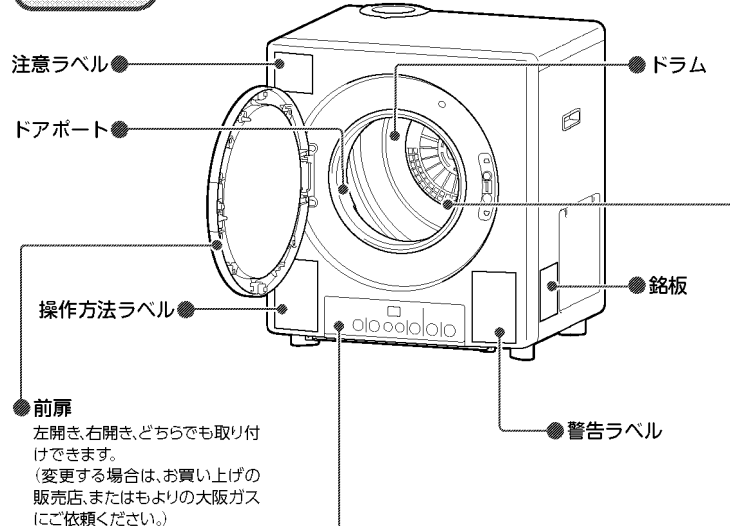


操作・表示部 ●
【※ 17・18 ページ】

付属品

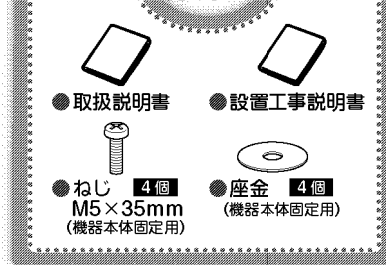

糸くずフィルター ●
機器の外に布ほこりが出るのを防ぎます。
【※ 33、34 ページ】

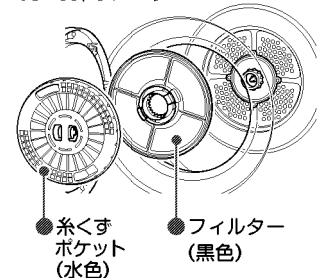

各部の名称とはたらき

操作・表示部

ドラム除菌運転スイッチ・ランプ（緑）

ドラム除菌運転を選択するときに使います。

☞ 27 ページ

デジタル表示部（緑）

乾燥運転、ドラム除菌運転の残り時間の目安やタイマー運転の設定時間を表示します。

☞ 25、28、30 ページ
また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。

☞ 37 ページ

運転／燃焼ランプ（緑／赤）

ランプの見かた

（緑色点灯）運転中
（赤色点灯）燃焼中
（緑色点滅）一時停止中
☞ 24、26、28 ページ

フィルター掃除ランプ（赤）

機器内部の糸くずフィルターに、布ほこりがたまりすぎると、お知らせします。このランプが赤色に点灯または点滅したら、糸くずフィルターのお手入れをしてください。☞ 33 ページ

冷却運転中ランプ（緑）

乾燥運転またはドラム除菌運転終了後や安全装置の作動時など、ドラム内部の温度が高い場合に、冷却運転を自動的に行います。冷却運転中は、ランプが緑色に点灯します。


※冷却運転をすぐに止めたい

場合は、

- ①スタート／一時停止スイッチを押して、運転を止める。
- ②前扉を開け、衣類などがある場合は必ず衣類を取り出す。
- ③前扉を開けたままの状態、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。

の順で操作してください。

☞ 24 ページ

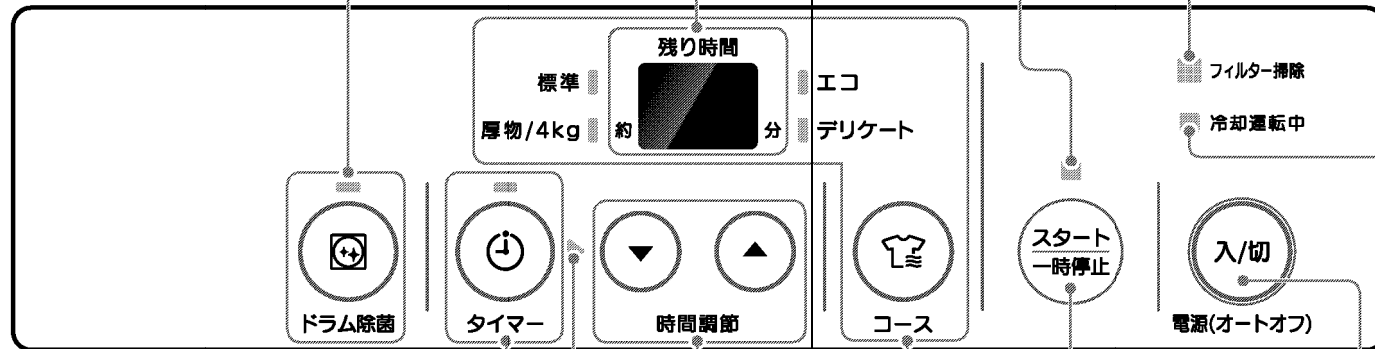

タイマー運転スイッチ・ランプ（緑）

タイマー運転を選択するときに使います。

☞ 25 ページ

ネクストランプ（緑）

タイマー運転の時間を設定するときに、点滅してお知らせします。

☞ 25 ページ

時間調節スイッチ


タイマー運転の時間を設定するときに使います。

☞ 25 ページ

コース切り換えスイッチ・ランプ（緑）

運転コースを切り換えるときに使います。

- ・押すたびに切り換わります。



☞ 23 ページ

スタート／一時停止スイッチ


運転をスタート／一時停止します。

電源入／切スイッチ

電源を入／切します。電源を入れたままにしておくと、約10分で自動で電源を切ります。（オートオフ）

お使いになる前に

使いかたの流れ

1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を開める ④ガス栓を開く     ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。P.8ページ ガス栓(例)
2 フィルターの確認	●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する   吸気フィルター 糸くずフィルター
3 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは P.21ページ ●タイマー運転   ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。P.20ページ ※1回に乾燥できる量を確認してください。P.22ページ ※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。P.22ページ
4 運転する	●コース運転 使いかたは P.23ページ ●タイマー運転 使いかたは P.25ページ ●ドラム除菌運転 使いかたは P.27ページ
5 衣類を取り出す	①運転終了 ②衣類を取り出す ③電源を切にする    前扉を開けたまま “ピー” となるまで押す


乾燥運転をさせてはいけないもの

火災の原因となるもの

- ・油分、薬品などが付着した衣類(雑巾やタオル類も含む)
- ・樹脂(セルロース系)の付いている衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類

※ P.9ページ

衣類自体を傷めるもの

絹製品 変色や形くずれを起こすことがあります。		「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるもの ※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。
ウール製品・毛織物 縮み、変色や毛が抜けることがあります。		熱に弱いもの ・ポリウレタンを使ったもの ・レース編み製品(カーテン、クロスなど) ・レースの付いた布団カバー
皮革製品 形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。		
ドライクリーニング絵表示のあるもの 		縮みのおそれのある衣類 ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類 ・ニット織りの衣類
平干し、つり干し表示のあるもの 		アイロンなどにより、溶着させたワッペンや発砲プリントが付いている衣類 熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。

機器を傷める原因となるもの

布団や毛布、のり付けた衣類 フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	
座布団、クッションなど中綿やウレタン(スポンジ類)の入っているもの フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	通気性の悪い衣類他 (ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート(レジャーシート、マットなど)、ビニール製品、介護用エプロンなど) フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準


● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、厚物／4kgコースをお試しください。



厚物／4kg

● 乾きにくい厚手の衣類 ● 日常よく洗濯する普通の衣類 (4kgまで)




エコ

● ガス代を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・標準コースより、約1.5倍の時間が掛かります。

※ 使用環境条件によって、運転時間が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)



デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ ほつれやすいもの、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。P.39 ページ



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ (混紡)	約200g	約15枚	約50分
作業着上下 (混紡)	約800g	約4組	約40分
おしめ (綿)	約50g	約60枚	約60分
パジャマ上下 (混紡)	約500g	約6組	約55分
タオル (綿)	約80g	約30枚	約70分

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ


● 次の場合は、乾燥時間が長くなります。

- ・脱水が不十分なとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・糸くずフィルターが布ぼりこりで目詰まりしているとき
- ・室内の換気が不十分なとき

コースの選びかた

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

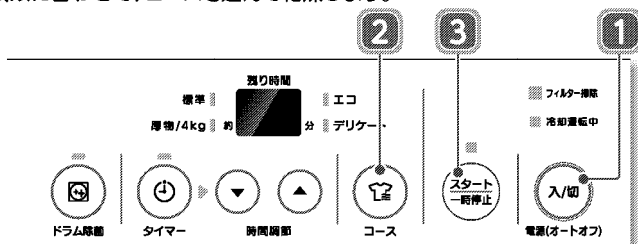

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。〔前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。〕「ビピッ、ビピッ、ビピッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラがでたりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

1 衣類を入れ、前扉を開け、前扉を閉め、 入/切を押す

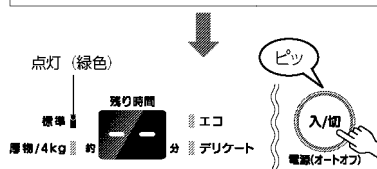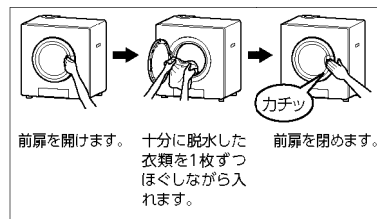


お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 入/切を押す、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。

※ 21ページ

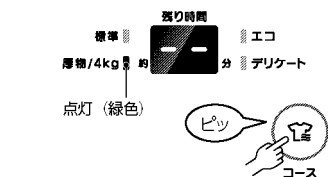

お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。
標準 → 厚物/4kg
デリケート ← エコ
- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます (冷却運転)

冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転 (約4分ごとに30秒間ドラム回転) を行います。

乾燥運転終了後1分間




※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転中



冷却運転を止めたいときは


〔入/切〕を押す、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、〔入/切〕を“ピー”となるまで押します。



警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3 入/切を押す

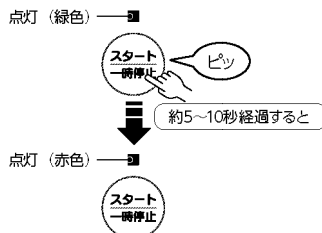


お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの数分間は、〔点滅 (緑色)〕が点滅します。
- 運転中に〔入/切〕または〔スタート一時停止〕を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に〔入/切〕を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高熱になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないで、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

ドラム除菌運転の使いかた

- ドラムを空の状態でも運転して、ドラム内をきれいにする運転モード(約3分間)です。
ドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。

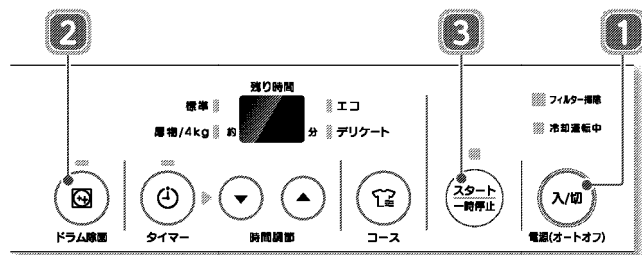



△注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをし、機器が破損したりするおそれがあります。

お知らせ

- ・運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

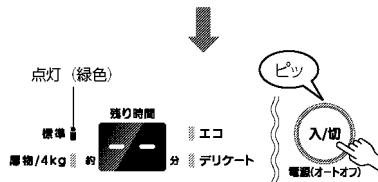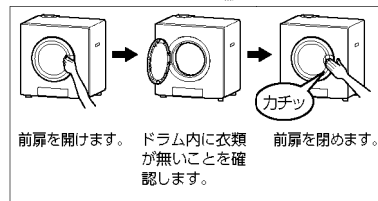

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 ④を押して、選択する



お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、⑫または⑯を押してください。④を押しても解除できません。

3 ⑤を押す

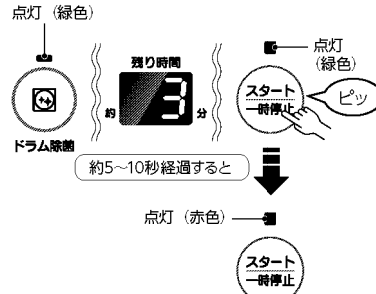

お知らせ

- ・運転中に⑤または⑥を押すと、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転が始まります。
- ・ドラム停止中に⑤を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、運転を再開します。

4 ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



△注意

- ・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ドラム除菌運転終了後、前扉を開けないと1分後に冷却運転を開始します。また、前扉を開けた後もドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を開けてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- ・冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- ・冷却運転を止めたいときは⑤⑥ 24ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」時(受付)	ピッ
スイッチ「切」時(解除)	ピー
乾燥終了時、ドラム除菌終了時	ピー、ピー、ピー (3回)
※フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (10回)
※前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)
※安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
スイッチ受付禁止時	ピピー

お知らせ

- ・ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

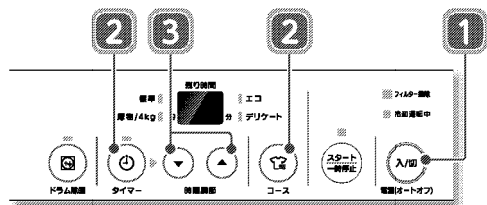

- 1 前扉を閉めて、
入/切を押して、電源を入れる



- 2 ①と②を同時に
2秒以上押す



表示部に「0」が表示されます。

- 3 ③を押す



ブザー音が「なし」になります。
設定完了です。
電源を切ってください。

お知らせ

- ・ブザー音を「あり」に戻すには、再度①②の操作をし、③を押して「0」にしてください。
- ・ブザー音の「あり」「なし」を変更したときは、前回選択した運転と異なる運転が表示される場合があります。

上手に乾燥


衣類を入れすぎないようにする

- ・衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- ・衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- ・衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7〜8割)にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

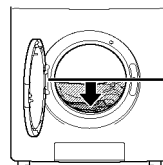

- ・乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- ・厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物/4kgコースを選んでください。

ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ・ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- ・新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- ・洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について (コース運転)

- ・衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。



※コース運転の場合は、運転スタート後、数分間は「-」が点滅表示します。


- ・あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- ・残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると「1」が表示されます。
- ・運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。【※ 6ページ】
- ・ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

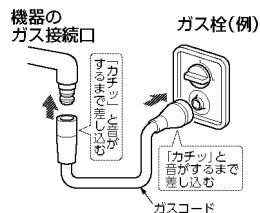


「ガスコンセント」について


- ・『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

- 1.フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




- 2.取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



〈取り外しかた〉

- 1.取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押しします。



※ガスコンセントのイラストは一例です。

■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。【※ 6、10ページ】

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。【※ 18、33ページ】
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。【※ 15、32ページ】
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。【※ 32～34ページ】

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。


お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

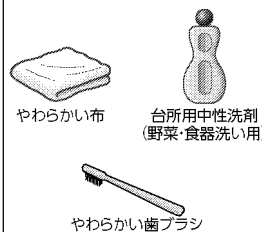


⊘使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になるもの




本体・ドアポートのお手入れ(1か月に1回程度)

- ・1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

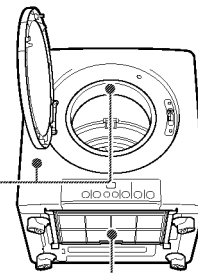


吸気フィルターのお手入れ(1か月に1回程度)


- 1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外す

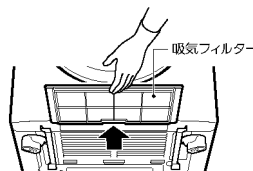


- 2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

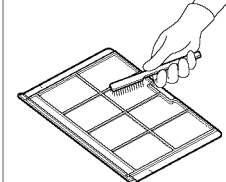

- 3 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

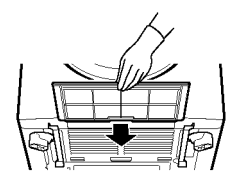

お手入れのしかた

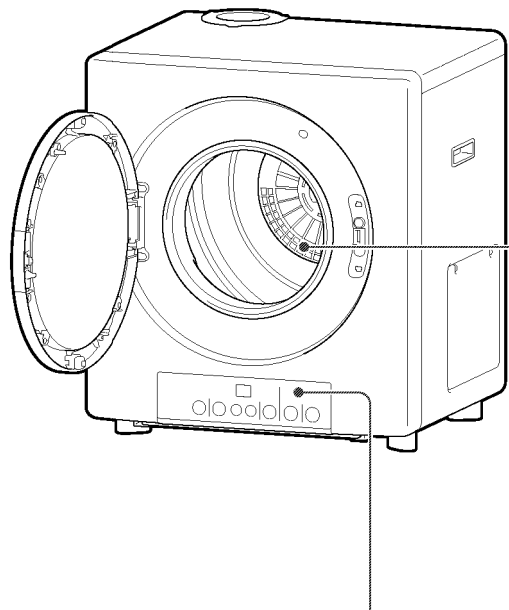

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。(前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。)


運転中

点灯 (赤色)

フィルター掃除

運転終了後

点滅 (赤色)



フィルター掃除

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

注意


- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

糸くずフィルターの掃除 (ご使用後、毎回)


糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

1 糸くずポケットのつまみをつまんで糸くずフィルターを手前に引く

糸くずポケット (水色) とフィルター (黒色) の2部品で構成されています
P. 16 ページ

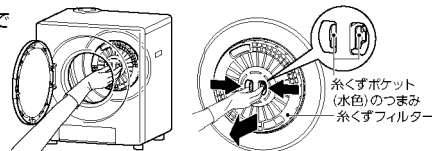

2 フィルターのつまみをつまんで外す

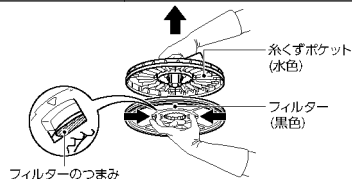


3 フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く

※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。


汚れがひどいとき

- ・台所用中性洗剤で、水洗いしてください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。

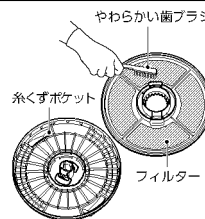


4 フィルターと糸くずポケットをセットする

※使い捨ての紙フィルター (別売品) を使うとお手入れが簡単になります。
また、ペットなどの細かい毛が付着した衣類の乾燥時は紙フィルターのご使用をおすすめします。
P. 39 ページ

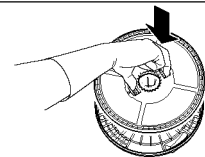

5 糸くずフィルターをセットする

※“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

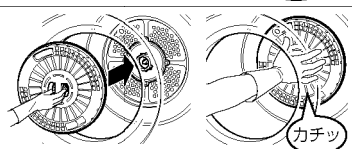

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。
それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	－
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	－
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていませんか？	36
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていますか？	23
	排湿口がふさがれていませんか？	14
	厚手のものを厚物／4kgコース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6
運転中に「ジジジ」というようなビビリ音がする	吸気フィルターが正しくセットされていますか？	15、32

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 乾燥終了ブザーがなった後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転を行います。) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	－
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 (最大約2分間)	24、26、28
	安全装置が作動し「52」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	－
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	－
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	－
金属同士がこすれるような音や、ものが当たるような音がする	衣類についているボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	－
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	－
残り時間の表示時間がしばらく変わらないまたは増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。	30

故障かな？と思ったら

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。■フィルター掃除
- 冷却運転中は、冷却運転中ランプが点灯します。
ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。
冷却運転が終了してから、電源入/切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

● 冷却運転中
点灯 (緑色)

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

お知らせ

- 冷却運転中に前扉を開けたら、スタート/一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート/一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
●冷却運転を途中で止めたいとき (点滅表示を消したいとき) はP.24ページ


表示	※の場合、ブザーはなりません。	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ	
	●電圧 (消灯) ※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。 また、停電中は使用できません。	故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、最大 20 分間の冷却運転を開始します。 この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—	
	●電圧 (点滅)						
	(点滅)	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34	
	(点滅)	立消え安全装置	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。 ガス栓が開きたりなかったときなどに起こります。 室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 約 2 分間の冷却 (空気置換) 運転が終了してから、点検して、再運転してください。 最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 十分に部屋の換気を行った後、再運転してください。	42 19、31 11	
	(点滅)						
	(点滅)						
	(点滅)	温度検知サーミスタ (排気温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿機能が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42	
	(点滅)	温度検知サーミスタ (衣類温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	22、33、34	
	(点滅)	スイッチ回路安全装置	スタート／一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	スタート／一時停止スイッチ回路がショートしたり、10 秒以上押し続けられたときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	42	
	(点滅)	温度検知サーミスタ (取出温度サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22、33、34	
	(点滅)	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿機能が詰まっています。 洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で 6kg 以内)	42 22、30	
	(点滅)			モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42	
	(点滅)	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたとき、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	薄手の通気性の悪い衣類やマットが、糸くずフィルターをふさいでいます。 排湿機能が詰まっています。 モーターなどの電気系統が故障しています。	通気性の悪い衣類やマットは取り除いてから再運転してください。 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	20、42	
	(点滅)	立消え安全装置 (連続不着火 5 回)	点火時、着火しなかったとき (連続 5 回) などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	約 2 分間の冷却 (空気置換) 運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31	
	(点滅)	エラー解除可	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムまたは排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。	洗濯物の量が多すぎます。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で 6kg 以内)	22、30
	(点滅)	エラー解除不可	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	ファンまたは排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときにガスを止め、運転を停止します。	モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	(点滅)	過熱防止装置 (熱電対)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34	
	(消灯) ※	過熱防止装置 (温度ヒューズ) (ハイリミットスイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、運転を停止します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 (洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34	
		過電流防止装置 (電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。	機器内部にほこりがたまっているときに発生します。 排湿機能が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42	
		漏電安全装置	漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42	
		上記以外の表示	上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	機器が自動で停止するまで待つてから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42

こんな表示が出たら

別売部品のご紹介


デリケート袋

4065-0100-0010




本体保護カバー

DC-31A-NB

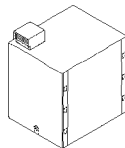

紙フィルター

DPF-100A (100 枚入り)
DPF-50A (50 枚入り)

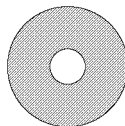

※ 2022年4月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様


型 番	160-R013型
型 式 名	RDT-31S
外形寸法(mm)	高さ609×幅550×奥行506
質 量(本体)	24.5kg
標準乾燥容量(1回)	3kg
標準乾燥時間	55分
ガス接続	ガスコード
電 源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	50Hz: 160W、60Hz: 190W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)
電源コードの長さ	2m
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター(ドラムモーター) 過熱防止装置、漏電安全装置、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置 スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、ドアスイッチ、停電時安全装置

使用ガス・使用ガスグループ	型式名	ガス消費量
12 A ・ 13 A	RDT-31S	13A:2.91kW 12A:2.71kW
L P ガ ス	RDT-31S	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

※ 本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

寸法図

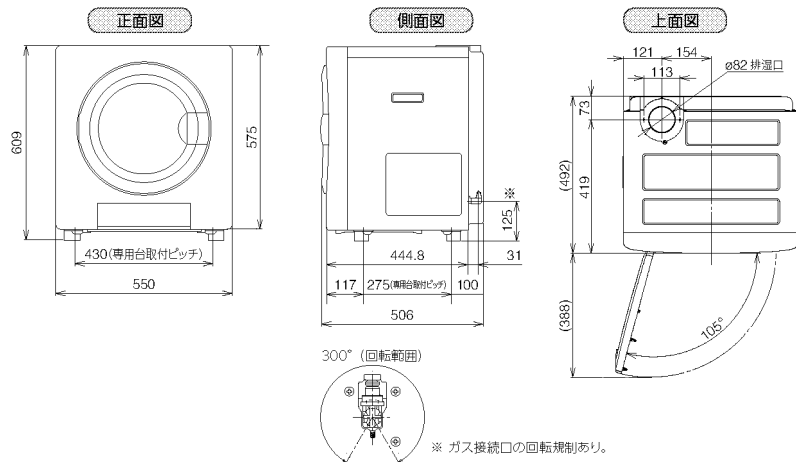

アフターサービス


サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」(P.35～38 ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード（型番）
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

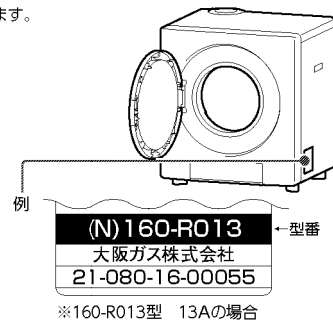

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

アフターサービス

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備



アフターサービスについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

型番	型式名
160-R013型	RDT-31S

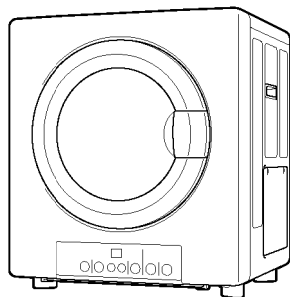

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 廃棄時にはご注意ください。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(※1)」の発育を抑制します。^{※1}

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんぱく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。^{※2}

ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

糸くずフィルターの取り外しが簡単

- ◆糸くずフィルターをつまんで簡単に外せ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

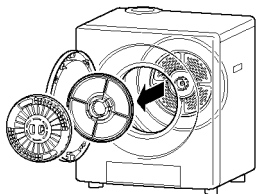

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。



ください！

選べる4つの運転コース

1. 標準コース

普段の衣類の乾燥に

2. 厚物/4kgコース

乾きにくいジーンズや厚手の衣類、4kgまでの大量衣類の乾燥に

3. エココース


乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに

4. デリケートコース

ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後のお洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

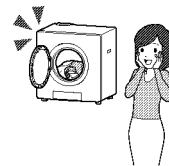

4kgの衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい容量です。
厚物/4kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけないもの	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
別売部品のご紹介	39
仕様	40
寸法図	41
アフターサービス	42
廃棄時について	43
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

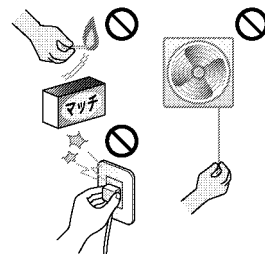


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具を外す。

ガス栓〈例〉

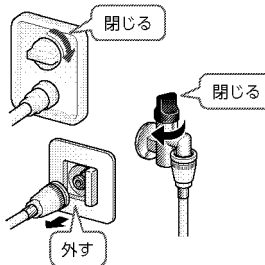

- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




■ 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。



■ 排湿トップからの多量の水蒸気や音などが、隣家の迷惑になるような場所では使用しない
結露や騒音の原因になります。



■ 綿ぼこりの多い場所では使用しない
機器故障の原因になります。



■ ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない
ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。



■ 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



■ 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじ(専用台または機器本体に付属)で固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをすることがあります。

※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

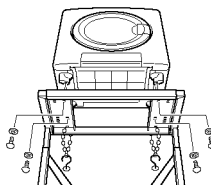

■ 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしたりすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

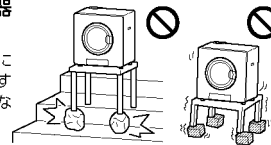


排湿について

■ 排湿筒を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

■ 複数台の排湿筒を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

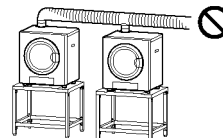


■ 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿筒を取り付ける

排湿筒からは短時間に多量の湿気(約2L/1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿筒外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース J-095-0702型(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。

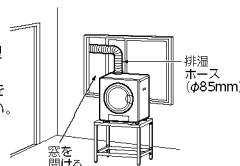

窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。

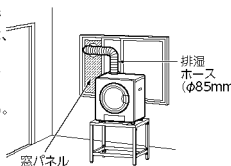



扉内設置の場合(ランドリユニットなど)

■ 扉内設置で排湿筒を固定する場合、排湿筒にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

■ 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

● 排湿吹き口(パイプフード)の周囲には、排出される湿気の影響を受けるようなものを設置しないでください。

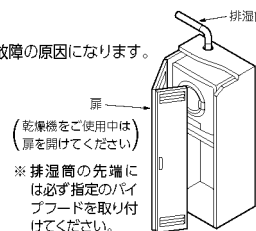

(乾燥機をご使用中は)扉を開けてください
※ 排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

安全上のご注意(使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯しても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）




- 機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのあるものなどを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災の原因になります。



- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について



- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをしたりするおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない

- 磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなる場合があります。）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります。）




ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをされるおそれがあります。



- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行くと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢いよく開いて、けがをされるおそれがあります。



電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。



- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。




- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

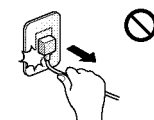

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流（AC）100V以外で使わない
たとえ配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す


① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

① スタート／一時停止スイッチを押す。

② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。

③ ガス栓を閉じる。

④ 衣類を取り出す。

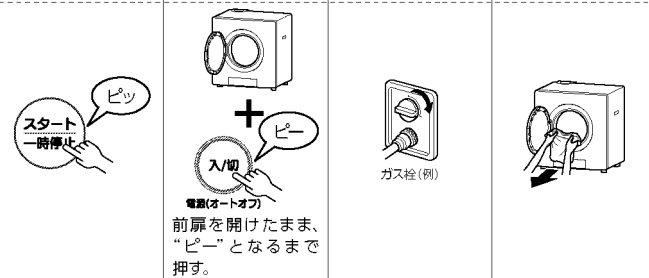

② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
 (P. 35 ~ 38ページ)

③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止

■本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
 感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



■カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
 不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。

■湿気を嫌う場所では使用しない



燃焼排ガスは、多量の湿気(約2L/1回:標準乾燥容量)を含んでいるため、衣類などが傷むおそれがあります。



■前扉が閉まっていることを確認する

前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。

■金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
 けがや機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意



■運転中に衣類を取り出さない


ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。

■衣類の乾燥以外の用途には使用しない

火災の原因になります。

■乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。
 また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
 すぐに取り出すと、やけどの原因になります。

電源コード・プラグについて



電源プラグをコンセントから抜く

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
 感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お願い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。(P.16ページ)


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油分などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

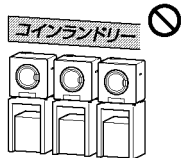

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

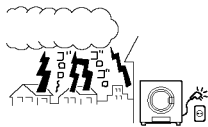


衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。(P.30ページ)
- 濡った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。





付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買い替えてください。



機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重いものをかけたりしないでください。
けがや、やけどの原因になります。
また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 排湿口はふさいだり、中にものを入れたりしないでください。
乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になったりします。
- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコーンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコーンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉が開いていないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になったりします。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのとれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。


各部の名称とはたらき

図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

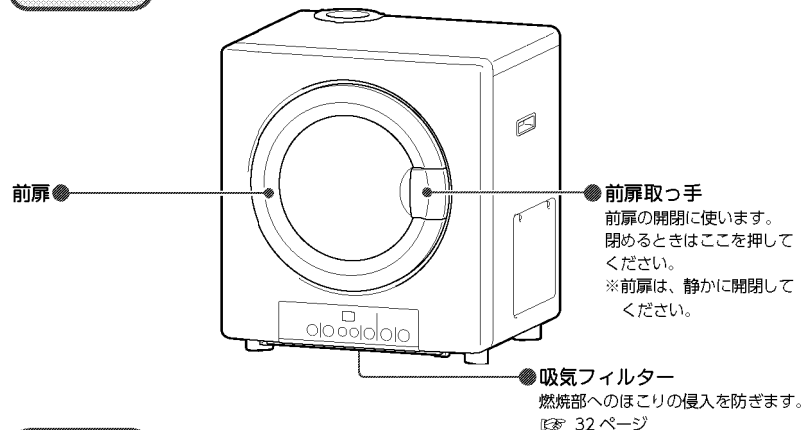


背面

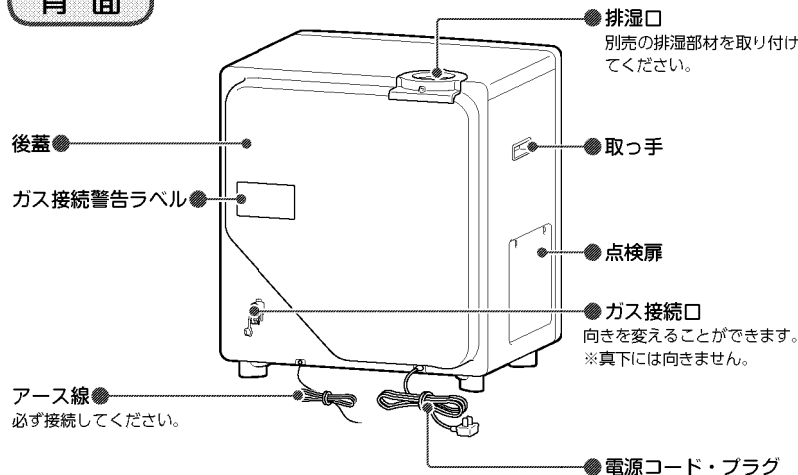


図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

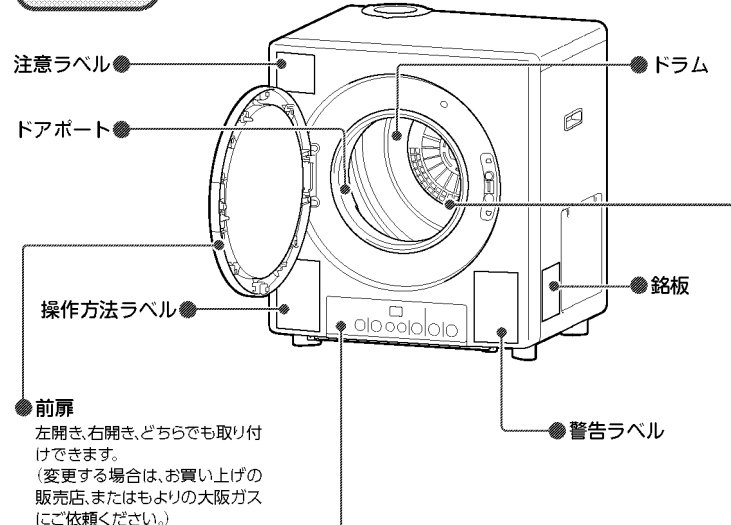


操作・表示部 ●
【※ 17・18 ページ】

付属品

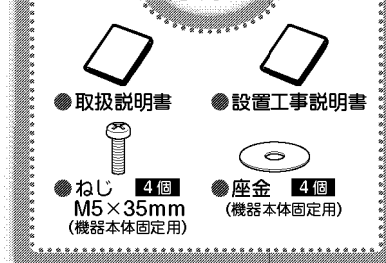


糸くずフィルター
機器の外に布ほこりが出るのを防ぎます。
【※ 33、34 ページ】

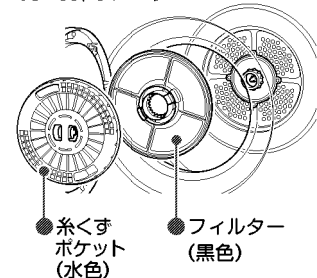

お使いになる前に

使いかたの流れ

1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を開める ④ガス栓を開く     ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。P.8ページ ガス栓(例)
2 フィルターの確認	●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する   吸気フィルター 糸くずフィルター
3 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは P.21ページ ●タイマー運転   ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。P.20ページ ※1回に乾燥できる量を確認してください。P.22ページ ※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。P.22ページ
4 運転する	●コース運転 使いかたは P.23ページ  ●タイマー運転 使いかたは P.25ページ  ●ドラム除菌運転 使いかたは P.27ページ 
5 衣類を取り出す	①運転終了 ②衣類を取り出す ③電源を切にする    前扉を開けたまま “ピー” となるまで押す


乾燥運転をさせてはいけないもの

火災の原因となるもの

- ・油分、薬品などが付着した衣類(雑巾やタオル類も含む)
- ・樹脂(セルロース系)の付いている衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類

【P.9ページ】

衣類自体を傷めるもの

絹製品 変色や形くずれを起こすことがあります。		「タンブラー乾燥禁止」と表示のあるもの ※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。
ウール製品・毛織物 縮み、変色や毛が抜けることがあります。		熱に弱いもの ・ポリウレタンを使ったもの ・レース編み製品(カーテン、クロスなど) ・レースの付いた布団カバー
皮革製品 形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。		
ドライクリーニング絵表示のあるもの 		縮みのおそれのある衣類 ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類 ・ニット織りの衣類
平干し、つり干し表示のあるもの 		アイロンなどにより、溶着させたワッペンや発砲プリントが付いている衣類 熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。

機器を傷める原因となるもの

布団や毛布、のり付けた衣類 フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	衣類以外の日用品 マット、じゅうたん、傘、カッパ、割れものなど
座布団、クッションなど中綿やウレタン(スポンジ類)の入っているもの フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	通気性の悪い衣類他 (ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート(レジャーシート、マットなど)、ビニール製品、介護用エプロンなど) フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準


● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、厚物／4kgコースをお試しください。



厚物／4kg

● 乾きにくい厚手の衣類 ● 日常よく洗濯する普通の衣類 (4kgまで)




Eコ

● ガス代を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・標準コースより、約1.5倍の時間がかかります。

※ 使用環境条件によって、運転時間が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)



デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ ほつれやすいもの、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。P.39ページ



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ (混紡)	約200g	約15枚	約50分
作業着上下 (混紡)	約800g	約4組	約40分
おしめ (綿)	約50g	約60枚	約60分
パジャマ上下 (混紡)	約500g	約6組	約55分
タオル (綿)	約80g	約30枚	約70分

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ

● 次の場合は、乾燥時間が長くなります。


- ・脱水が不十分なとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・糸くずフィルターが布ぼりこりで目詰まりしているとき
- ・室内の換気が不十分なとき

コースの選びかた

23

タイマー運転の使いかた

●乾燥運転の時間を決めて乾燥します。(乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。)

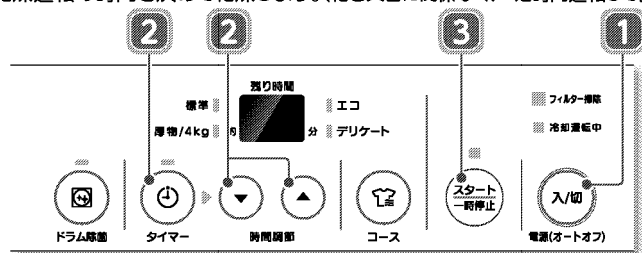

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。


お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ」(くり返す)) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラが出たりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。
- 乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときは、もう一度運転してください。


1 衣類を入れ、前扉を閉め、 入/切を押す

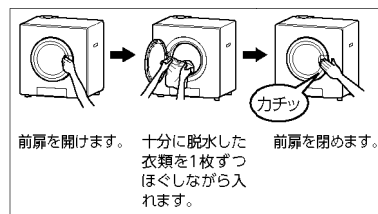

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 ④を押し、⑤、⑥を押して、タイマー時間を設定する

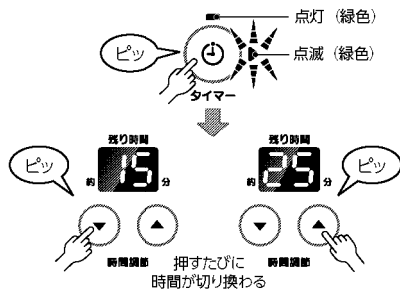

お知らせ

- タイマー運転時間は5分～90分で設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。)
- 初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
- 設定が⑤または⑥になったら、⑤を押しても、「ピー」と鳴って、それ以上は変わりません。
- タイマー運転を解除するときは、⑥を押してください。④を押しても解除できません。

3 スタートを押す

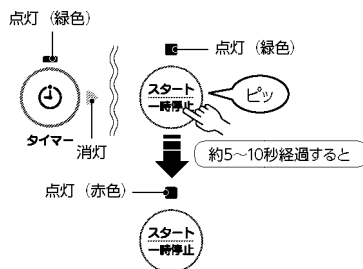


お知らせ

- 運転中に⑤または⑥を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に⑤を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。
- 残り時間が5分以下のとき、⑤または⑥に前扉を開けたり、⑤または⑥を押すと、再運転は残り時間5分から再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないと、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を開けてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。
- 冷却運転を止めたいときは、⑥を押してください。

ドラム除菌運転の使いかた

- ドラムを空の状態でも運転して、ドラム内をきれいにする運転モード(約3分間)です。ドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。

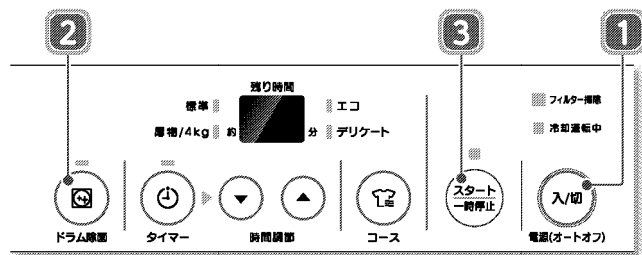



△注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをし、機器が破損したりするおそれがあります。

お知らせ

- ・運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

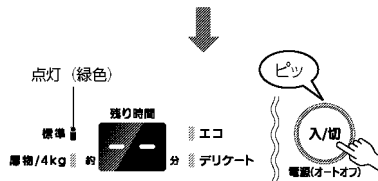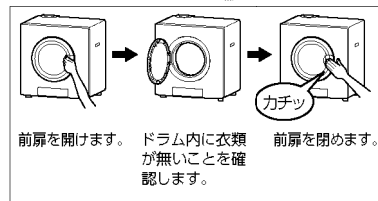

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 入/切を押して、選択する



お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、入/切 または 入/切を押してください。入/切を押しても解除できません。

3 スタート一時停止を押す

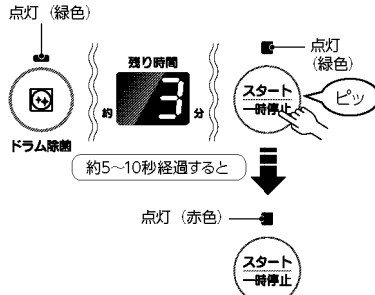


お知らせ

- ・運転中に入/切 または 入/切を押すと、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ・ドラム停止中に入/切を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、運転を再開します。

4 ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。

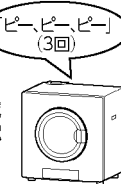

△注意

- ・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ドラム除菌運転終了後、前扉を開けないと1分後に冷却運転を開始します。また、前扉を開けた後もドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を開けてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- ・冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- ・冷却運転を止めたいときは、入/切 24ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」時(受付)	ピッ
スイッチ「切」時(解除)	ピー
乾燥終了時、ドラム除菌終了時	ピー、ピー、ピー (3回)
※フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (10回)
※前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)
※安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
スイッチ受付禁止時	ビピー

お知らせ

- ・ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

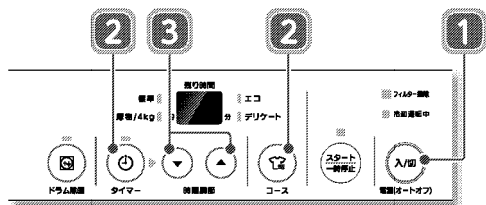

- 1 前扉を閉めて、
入/切 を押して、電源を入れる



- 2 ①と②を同時に
2秒以上押す



表示部に「0」が表示されます。

- 3 ③を押す



ブザー音が「なし」になります。
設定完了です。
電源を切ってください。

お知らせ

- ・ブザー音を「あり」に戻すには、再度①②の操作をし、③を押して「0」にしてください。
- ・ブザー音の「あり」「なし」を変更したときは、前回選択した運転と異なる運転が表示される場合があります。

上手に乾燥


衣類を入れすぎないようにする

- ・衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- ・衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- ・衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7〜8割)にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

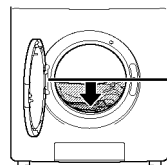

ドラムセンターより下

- ・乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- ・厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物/4kgコースを選んでください。


ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ・ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- ・新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- ・洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について (コース運転)

- ・衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。



※コース運転の場合は、運転スタート後、数分間は「-」が点滅表示します。


- ・あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- ・残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると「1」が表示されます。
- ・運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。【※ 6ページ】
- ・ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

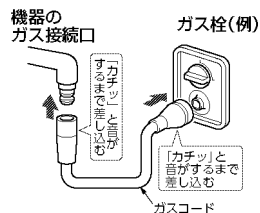


「ガスコンセント」について

- ・『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

1. フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




2. 取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音が出るまで差し込みます。



〈取り外しかた〉

1. 取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押しします。



※ガスコンセントのイラストは一例です。

■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。【※ 6、10ページ】

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。【※ 18、33ページ】
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。【※ 15、32ページ】
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。【※ 32～34ページ】

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。


お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

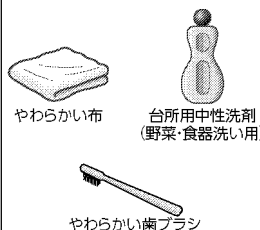


⊖使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になるもの




本体・ドアポートのお手入れ (1か月に1回程度)

- ・1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

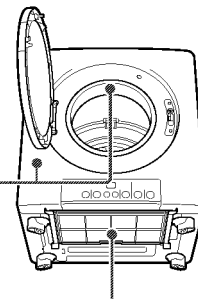


吸気フィルターのお手入れ (1か月に1回程度)


- 1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外す

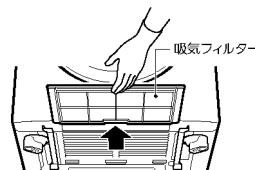


- 2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

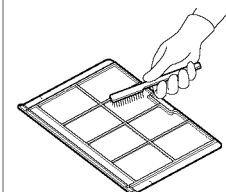

- 3 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

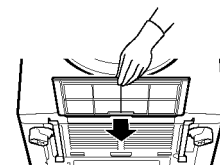

お手入れのしかた

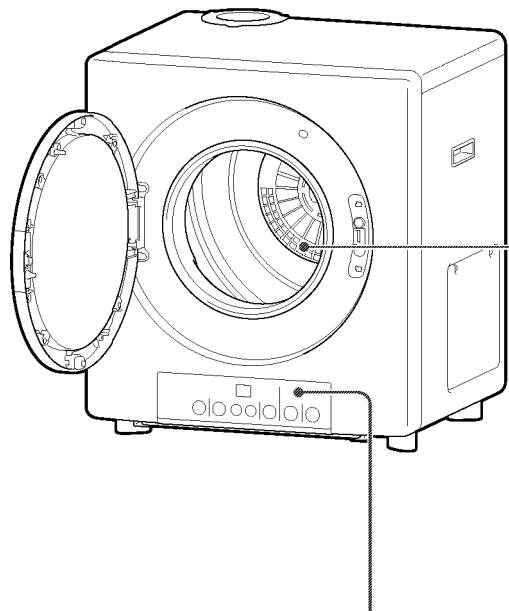

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。(前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。)

運転中

点灯 (赤色)

フィルター掃除

運転終了後

点滅 (赤色)



フィルター掃除

ビピッ
ビピッ
ビピッ
…
(10回)

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ
電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

△注意

- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、布ぼこりが機器や排湿筒に詰まって機器故障の原因になります。



糸くずフィルターの掃除 (ご使用後、毎回)

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

1


糸くずポケットのつまみをつまんで
糸くずフィルターを手前に引く

糸くずポケット (水色) とフィルター
(黒色) の2部品で構成されています
16 ページ

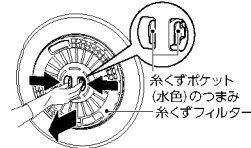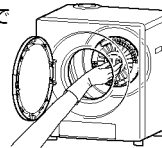

2

フィルターのつまみをつまんで外す

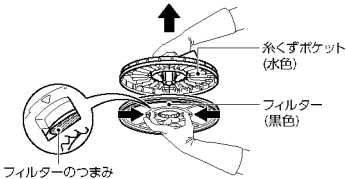


3

フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く

※硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。


汚れが
ひどいとき

- ・台所用中性洗剤で、水洗いしてください。
水気をよくきってから十分に乾燥させた後、
元の位置にセットしてください。

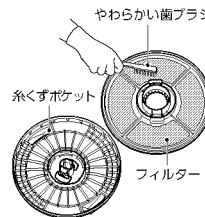

4


フィルターと糸くずポケットをセットする

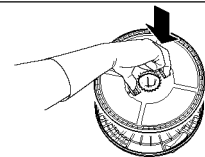

5

糸くずフィルターをセットする

※「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

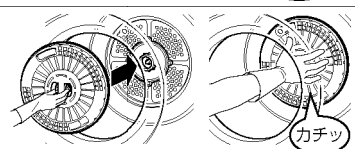

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。
それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	—
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていませんか？	36
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていますか？	23
	排湿口がふさがれていませんか？	14
	厚手のものを厚物／4kgコース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6
運転中に「ジジジ」というようなビビリ音がする	吸気フィルターが正しくセットされていますか？	15、32

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 乾燥終了ブザーがなった後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転を行います。) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 (最大約2分間)	24、26、28
	安全装置が作動し「52」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	—
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
金属同士がこすれるような音や、ものが当たるような音がする	衣類についているボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間がしばらく変わらないまたは増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮されることがあります。	30

故障かな？と思ったら

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。■フィルター掃除
- 冷却運転中は、冷却運転中ランプが点灯します。
ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。
冷却運転が終了してから、電源入/切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

● 冷却運転中
点灯 (緑色)

お願い

- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

お知らせ

- 冷却運転中に前扉を開けたら、スタート/一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたら、スタート/一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
●冷却運転を途中で止めたいとき (点滅表示を消したいとき) はP.24ページ


表示	※の場合、ブザーはなりません。	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ
	●電圧 (消灯) ※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。また、停電中は使用できません。	故障ではありません。運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再通電時、最大 20 分間の冷却運転を開始します。この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—
	●電圧 (点滅)					
	(点滅)	温度検知サーミスタ (フィルター詰まり異常)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34
	(点滅)	立消え安全装置	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が閉じられていたり、開きたりなかったりしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	(点滅)		使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開きたりなかったときなどに起こります。	約 2 分間の冷却 (空気置換) 運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
	(点滅)	温度検知サーミスタ (排気温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。	11
	(点滅)	温度検知サーミスタ (衣類温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿量が詰まっています。	十分に部屋の換気を行った後、再運転してください。	42
	(点滅)	スイッチ回路安全装置	スタート/一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	22、33、 34
	(点滅)	温度検知サーミスタ (取出温サーミスタ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	スタート/一時停止スイッチ回路がショートしたり、10 秒以上押し続けられたときに起こります。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	42
	(点滅)	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	20、22 33、34
	(点滅)	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿量が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	(点滅)	立消え安全装置 (連続不着火 5 回)	点火時、着火しなかったとき (連続 5 回) などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	モーターなどの電気系統が故障しています。	衣類を減らして、再運転してください。(脱水後の目安で 6kg 以内)	22、30
	(点滅)	エラー解除可 エラー解除不可	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常) ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	モーターなどの電気系統が故障しています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	(点滅)	過熱防止装置 (熱電対)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	最大 20 分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類を減らして、通気性の悪い衣類は取り除いてから再運転してください。)	20、22 32 ~ 34
	(消灯) ※	過熱防止装置 (温度ヒューズ) (ハイリミットスイッチ) 過電流防止装置 (電流ヒューズ) 漏電安全装置	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め、運転を停止します。 過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。 漏電したときに、ガスを止め、運転を停止します。	機器内部にほこりがたまっているときに発生します。 排湿量が詰まっています。 燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
	上記以外の表示	上記以外の安全装置	上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	電気回路がショートしたときなどに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	42
				機器が自動で停止するまで待つてから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合には、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		42

こんな表示が出たら

別売部品のご紹介


デリケート袋

4065-0100-0010



本体保護カバー

DC-31A-NB

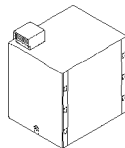

※ 2021年10月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様


型 番	160-R013型
型 式 名	RDT-31S
外形寸法(mm)	高さ609×幅550×奥行506
質 量(本体)	24.5kg
標準乾燥容量(1回)	3kg
標準乾燥時間	55分
ガス接続	ガスコード
電 源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	50Hz: 160W、60Hz: 190W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)
電源コードの長さ	2m
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター(ドラムモーター) 過熱防止装置、漏電安全装置、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置 スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、ドアスイッチ、停電時安全装置

使用ガス・使用ガスグループ	型式名	ガス消費量
12 A ・ 13 A	RDT-31S	13A:2.91kW 12A:2.71kW
L P ガ ス	RDT-31S	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

※ 本仕様は改良のため、お知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

寸法図

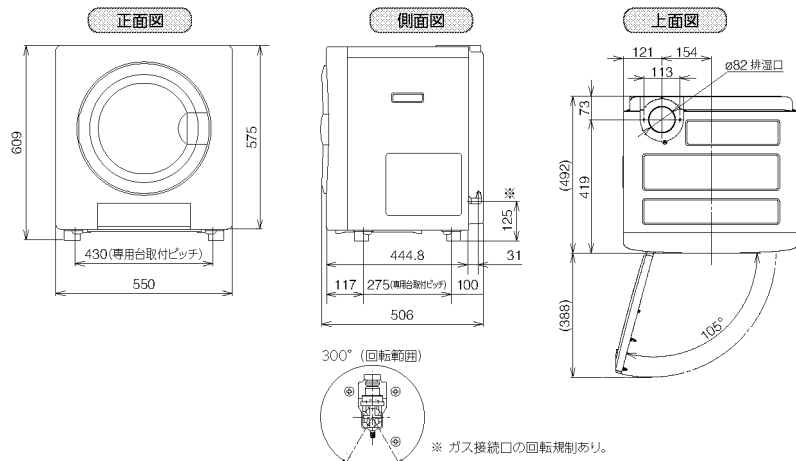

アフターサービス


サービスのお申し込み

●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」(P.35 ~ 38 ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード (型番)
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
- (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

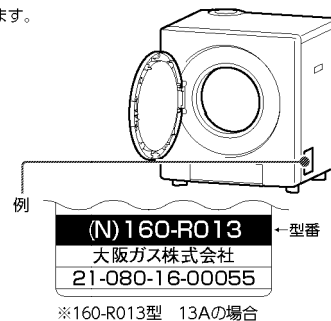

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者 (供給業者) にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

アフターサービス

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備



アフターサービスについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

型番	型式名
160-R013型	RDT-31S

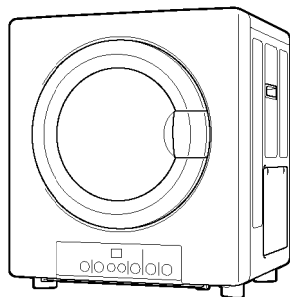

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 廃棄時にはご注意ください。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(※1)」の発育を抑制します。^{※1}

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。^{※2}

ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

糸くずフィルターの取り外しが簡単

- ◆糸くずフィルターをつまんで簡単に外せ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

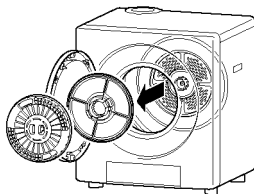

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。




ください！

選べる4つの運転コース

1. 標準コース
普段の衣類の乾燥に
2. 厚物/4kgコース
乾きにくいジーンズや厚手の衣類、4kgまでの大量衣類の乾燥に
3. エココース
乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに
4. デリケートコース
ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後の洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

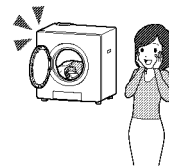

4kgの衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい容量です。
厚物/4kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

もくじ

安全にご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけない物	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
別売部品のご紹介	39
仕様/寸法図	41
アフターサービス	42
廃棄時について	43
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

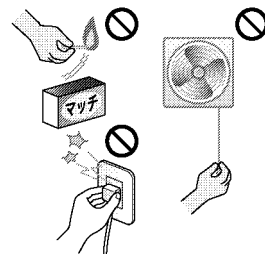


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

- ① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具を外す。

ガス栓<例>

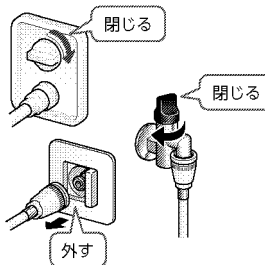

- ② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



- ③ 外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。




分解禁止

改造・分解禁止

■お客さまご自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。



使用ガスおよび使用電源の確認

■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異時点火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。

- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。

- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。



銘板 (12A・13Aの場合) 例


12A・13A		ガス種の確認
型式名	RCF513E	型式名
都市ガス	12A・13A	
	12A CCCC	
	13A CCCC	
都市ガス	3kg	
定格電圧	100V	電源の確認
定格消費電力	650W	
定格電圧	50/60Hz	
製造年月		
○○○●●●●●●●●●●		
製造年月を2けた表示		
製造年(西暦)の下2けた		

周囲の防火措置

■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

- 火災や機器過熱によるやけどの原因となるため、防火に必要な離隔距離は必ず遵守してください。ただし、保守管理・施工を考慮して、標準設置寸法以上離していただくことをおすすめします。

■防火に必要な離隔距離(mm以上)

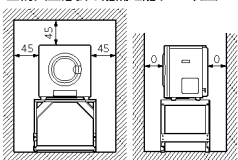

■メンテナンス上、必要な離隔距離(mm以上)

上方	300
正面左側方	250
正面右側方	100
前方	500




アース線を必ず接続する

アース(接地)について

■アース(接地)を確実に取り付ける


- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

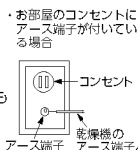

設置場所


■浴室など高温・多湿の場所や風雨にさらされる場所（ベランダ設置を除く）には設置しない

漏水して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。



設置場所

■ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、機器の上方に必ずひさしのような屋根を設け、別売の排湿トップを取り付ける
機器に直接水や雨がかかると、漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

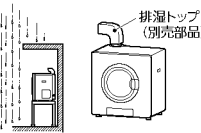


間違ったガス接続

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれる、または挟まれる状況で使用したりしない
ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを縫ぎ足したり、天井などを通したりしない
接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

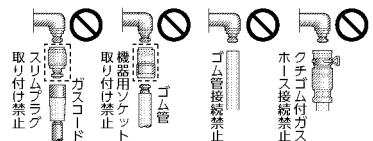


正しいガス接続

ガス接続はガスコードを使用します。

■ガスコードは必ず当社指定の物を使用する

接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物が無いことを確認し、確実に接続してください。


確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

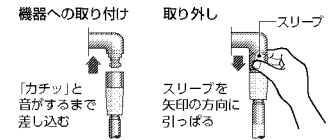

ガスコード・電源コードについて

■折れたり、ねじれたりした状態で使用しない
ガスコードはできるだけ短く接続してください。

■機器の下を通したり、触れたりしない
ガスコード・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

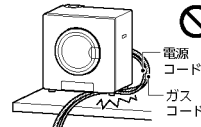

安全上のご注意(設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




■ 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。




■ 排湿トップからの多量の水蒸気や音などが、隣家の迷惑になるような場所では使用しない
結露や騒音の原因になります。



■ 綿ぼこりの多い場所では使用しない
機器故障の原因になります。



■ ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない
ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。



■ 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



■ 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじ(専用台または機器本体に付属)で固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。

※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

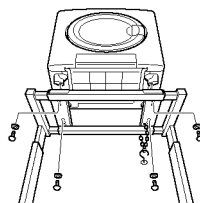

■ 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしたりすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

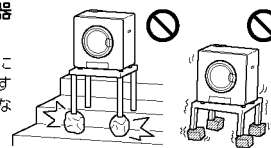


排湿について

■ 排湿筒を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

■ 複数台の排湿筒を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気・排湿が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

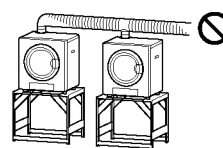


■ 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿筒を取り付ける

排湿筒からは短時間に多量の湿気(約2L/1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿筒外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース J-095-0702型(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。
[P. 40 ページ]

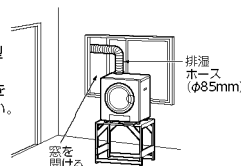

窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。
[P. 39 ページ]

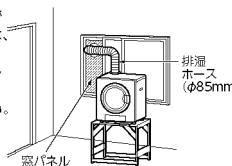




扉内設置の場合(ランドリユニットなど)

■ 扉内設置で排湿筒を固定する場合、排湿筒にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

■ 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

● 排湿吹き口(パイプフード)と周囲の可燃物との離隔距離

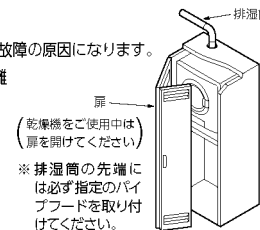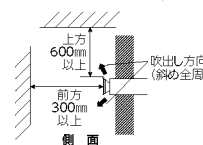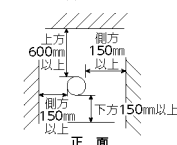

(乾燥機をご使用中は扉を開けてください)
※ 排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

安全上のご注意(使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯しても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）




- 機器の近くでは、引火のおそれのある物を使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのある物などを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災の原因になります。



- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について




- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをしたりするおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない


- 磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなる場合があります。）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります。）




ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。



- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行くと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢よく開いて、けがをするおそれがあります。



電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。



- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。



- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

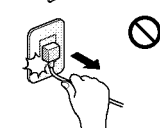

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流（AC）100V以外で使わない
たとえ配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重い物をのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す


① 点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

① スタート／一時停止スイッチを押す。

② 前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。

③ ガス栓を閉じる。

④ 衣類を取り出す。

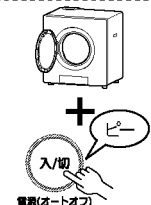

前扉を開けたまま、“ピー”となるまで押す。

② 異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
P.35～38ページ

③ 上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)

換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止

■本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



■カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。

■湿気を嫌う場所では使用しない



燃焼排ガスは、多量の湿気(約2L/1回:標準乾燥容量)を含んでいるため、衣類などが傷むおそれがあります。



■前扉が閉まっていることを確認する

前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。

■金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
けがや機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意



■運転中に衣類を取り出さない

ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
運転が終わってから衣類を取り出してください。

■衣類の乾燥以外の用途には使用しない

火災の原因になります。

■乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。
また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
すぐに取り出すと、やけどの原因になります。



電源コード・プラグについて



電源プラグをコンセントから抜く

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お願い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。(P.16ページ)


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、乾燥中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油分などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

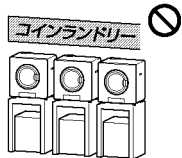

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

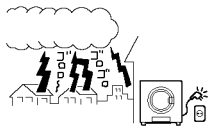


衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。(P.30ページ)
- 濡った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。





付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買い替えてください。



機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重い物をかけたりしないでください。
けがや、やけどの原因になります。
また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 排湿口はふさいだり、中に物を入れたりしないでください。
乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になったりします。
- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコンの入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉が開いていないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。

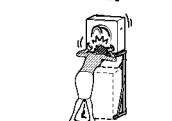

乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になったりします。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。


各部の名称とはたらき

図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

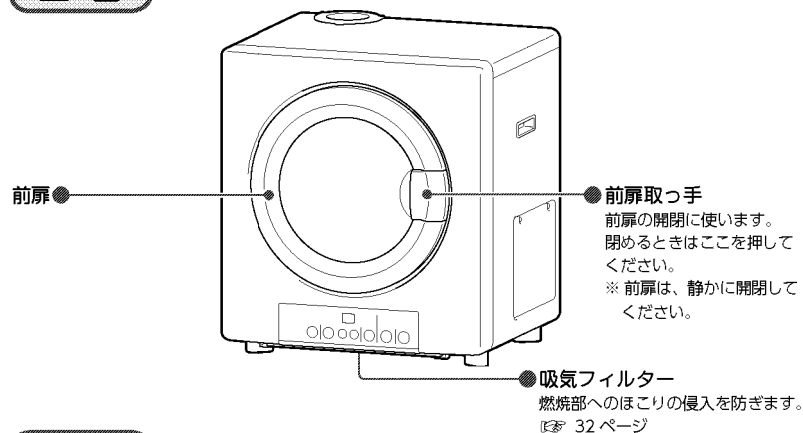


背面

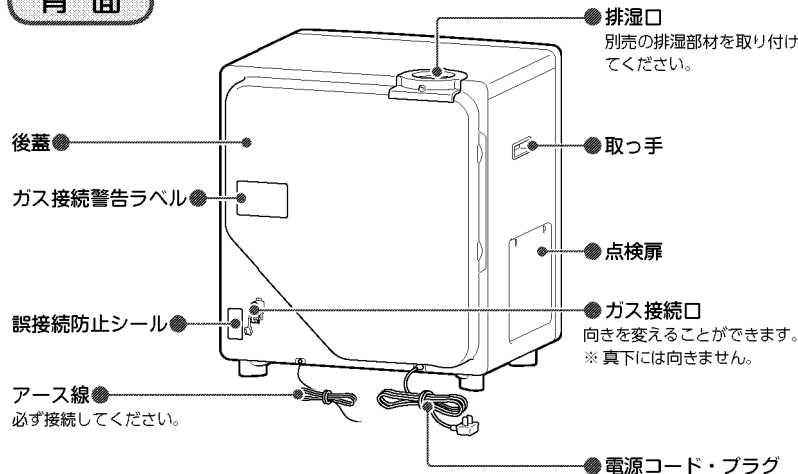


図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

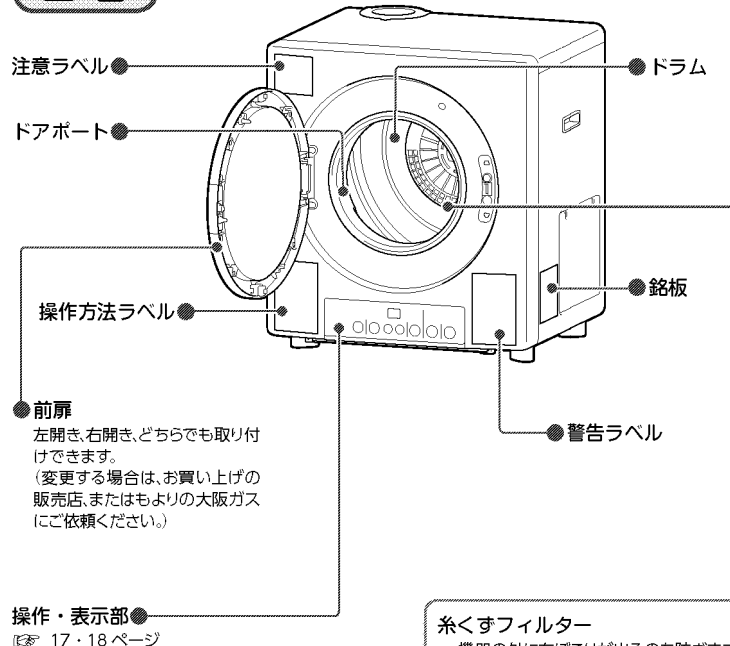


操作・表示部 ●
【※ 17・18 ページ】

付属品

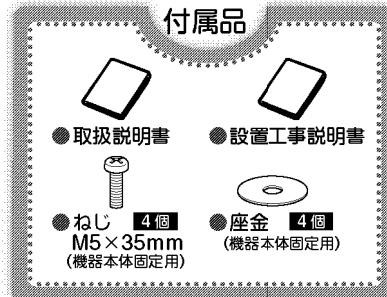

糸くずフィルター
機器の外に布ほこりが出るのを防ぎます。
【※ 33、34 ページ】

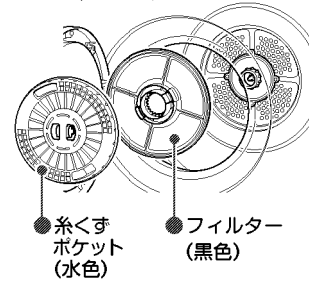

■ 各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらき

操作・表示部

ドラム除菌運転スイッチ・ランプ（緑）

ドラム除菌運転を選択するときに使います。
 27 ページ

デジタル表示部（緑）

乾燥運転、ドラム除菌運転の残り時間の目安やタイマー運転の設定時間を表示します。
 25、28、30 ページ
 また、異常時には安全装置の作動内容を表示します。
 37 ページ

運転／燃焼ランプ（緑／赤）

ランプの見かた
 （緑色点灯） 運転中
 （赤色点灯） 燃焼中
 （緑色点滅） 一時停止中
 24、26、28 ページ

フィルター掃除ランプ（赤）


機器内部の糸くずフィルターに、布ほこりがたまりすぎると、お知らせします。このランプが赤色に点灯または点滅したら、糸くずフィルターのお手入れをしてください。
 33 ページ

冷却運転中ランプ（緑）

乾燥運転またはドラム除菌運転終了後や安全装置の作動時など、ドラム内部の温度が高い場合に、冷却運転を自動的に行います。冷却運転中は、ランプが緑色に点灯します。

※冷却運転をすぐに止めたい場合は、

- ①スタート／一時停止スイッチを押し、運転を止める。
 - ②前扉を開け、衣類などがある場合は必ず衣類を取り出す。
 - ③前扉を開けたままの状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。
- の順で操作してください。
 24 ページ

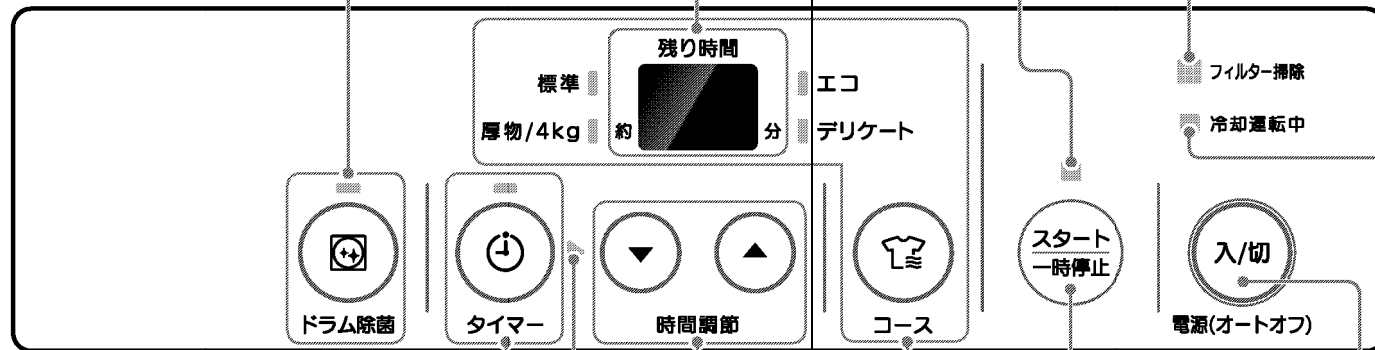

タイマー運転スイッチ・ランプ（緑）

タイマー運転を選択するときに使います。
 25 ページ

ネクストランプ（緑）


タイマー運転の時間を設定するときに、点滅してお知らせします。
 25 ページ

時間調節スイッチ

タイマー運転の時間を設定するときに使います。
 25 ページ

コース切り換えスイッチ・ランプ（緑）

運転コースを切り換えるときに使います。
 ・押すたびに切り換わります。



23 ページ

スタート／一時停止スイッチ


運転をスタート／一時停止します。

電源入／切スイッチ

電源を入／切します。電源を入れたままにしておくと、約10分で自動で電源を切ります。(オートオフ)

お使いになる前に

使いかたの流れ

1 運転の準備	①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を開める ④ガス栓を開く     ※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。P.8 ページ ガス栓(例)
2 フィルターの確認	●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する   吸気フィルター 糸くずフィルター
3 衣類の仕分け	●コース運転 コースの選びかたは P.21 ページ ●タイマー運転   ※乾燥できない衣類がないか、確認してください。P.20 ページ ※1回に乾燥できる量を確認してください。P.22 ページ ※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。P.22 ページ
4 運転する	●コース運転 使いかたは P.23 ページ  ●タイマー運転 使いかたは P.25 ページ  ●ドラム除菌運転 使いかたは P.27 ページ 
5 衣類を取り出す	①運転終了 ②衣類を取り出す ③電源を切にする     前扉を開けたまま “ピー” となるまで押す



乾燥運転をさせてはいけない物

火災の原因となる物

- ・油分、薬品などが付着した衣類(雑巾やタオル類も含む)
- ・樹脂(セルロース系)の付いている衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類

P.9 ページ

衣類自体を傷める物

絹製品 変色や形くずれを起こすことがあります。	 「タンブラー乾燥禁止」と表示のある物 ※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。
ウール製品・毛織物 縮み、変色や毛が抜けることがあります。	 熱に弱い物 ・ポリウレタンを使った物 ・レース編み製品(カーテン、クロスなど) ・レースの付いた布団カバー
皮革製品 形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。	  
ドライクリーニング絵表示のある物 	縮みのおそれのある衣類 ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類 ・ニット織りの衣類
平干し、つり干し表示のある物 	アイロンなどにより、溶着させたワッペンや発砲プリントが付いている衣類 熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。

機器を傷める原因となる物

布団や毛布、のり付けた衣類 フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	衣類以外の日用品 マット、じゅうたん、傘、カッパ、割れ物など
座布団、クッションなど中綿やウレタン(スポンジ類)の入っている物 フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。	通気性の悪い衣類他 (ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート(レジャーシート、マットなど)、ビニール製品、介護用エプロンなど) フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準


● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、厚物／4kgコースをお試しください。



厚物／4kg

● 乾きにくい厚手の衣類 ● 日常よく洗濯する普通の衣類 (4kgまで)




Eコ

● ガス代を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・標準コースより、約1.5倍の時間が掛かります。

※ 使用環境条件によって、運転時間が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)



デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ ほつれやすい物、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。P.39ページ



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ (混紡)	約200g	約15枚	約50分
作業着上下 (混紡)	約800g	約4組	約40分
おしめ (綿)	約50g	約60枚	約60分
パジャマ上下 (混紡)	約500g	約6組	約55分
タオル (綿)	約80g	約30枚	約70分

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ


● 次の場合は、乾燥時間が長くなります。

- ・脱水が不十分なとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・糸くずフィルターが布ぼりこりで目詰まりしているとき
- ・室内の換気が不十分なとき

コースの選びかた

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

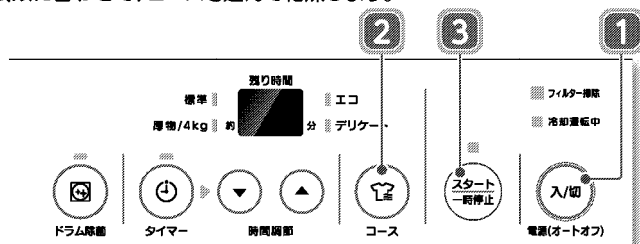

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。)「ビピッ、ビピッ、ビピッ…」(くり返す)前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラがでたりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

1 衣類を入れ、前扉を開め、 入/切を押す

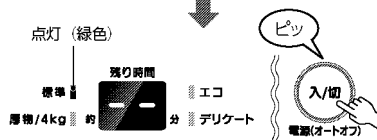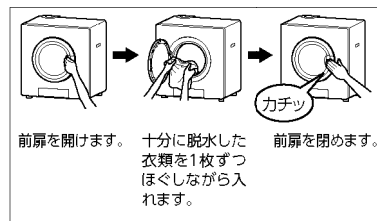


お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 入/切を押す、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。

※ 21ページ

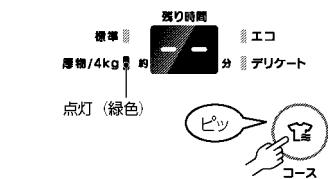

お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。
標準 → 厚物/4kg → エコ → デリケート → 標準
- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます (冷却運転)

冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転 (約4分ごとに30秒間ドラム回転) を行います。

乾燥運転終了後1分間




※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転中



冷却運転を止めたいときは


入/切を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、入/切を“ピー”となるまで押します。



警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3 入/切を押す

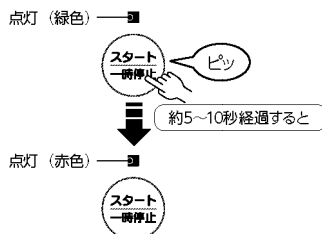


お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの数分間は、点灯が点滅します。
- 運転中に入/切またはスタート一時停止を押すと、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に入/切を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 ブザーが鳴ったら、 衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転／燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないで、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

ドラム除菌運転の使いかた

- ドラムを空の状態でも運転して、ドラム内をきれいにする運転モード（約3分間）です。ドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。

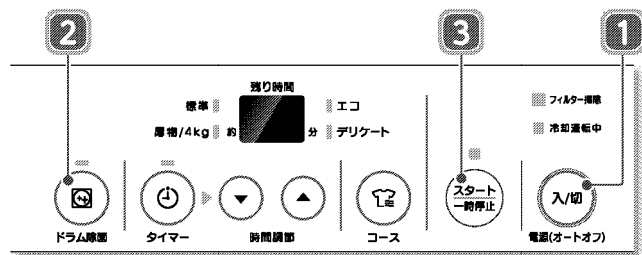



△注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをし、機器が破損したりするおそれがあります。

お知らせ

- ・運転中に前扉を開けると、運転／燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、運転を再開します。（前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビッ、ビッ、ビッ…」(くり返す) 前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。）

1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

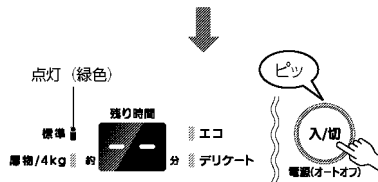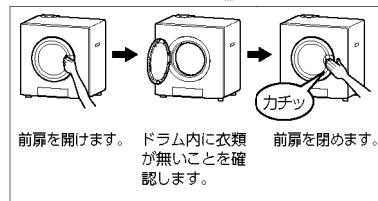

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 入/切を押して、選択する



お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、 または を押してください。 を押しても解除できません。


3 スタート一時停止を押す

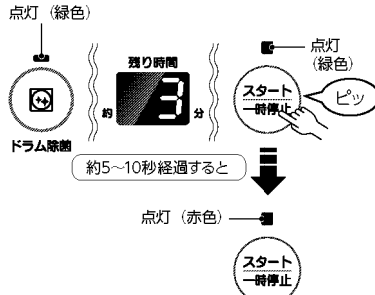

お知らせ

- ・運転中に または を押すと、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ・ドラム停止中に を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転／燃焼ランプが赤色に点灯して、運転を再開します。

4 ブザーが鳴って終了する

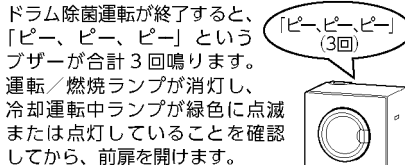

△注意

- ・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ドラム除菌運転終了後、前扉を開けないと1分後に冷却運転を開始します。また、前扉を開けた後もドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を開けてから約2分間は、運転／燃焼ランプが緑色に点滅します。）
- ・冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- ・冷却運転を止めたいときは 24ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」時(受付)	ピッ
スイッチ「切」時(解除)	ピー
乾燥終了時、ドラム除菌終了時	ピー、ピー、ピー (3回)
※ フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (10回)
※ 前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)
※ 安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
スイッチ受付禁止時	ビピー

お知らせ

- ・ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

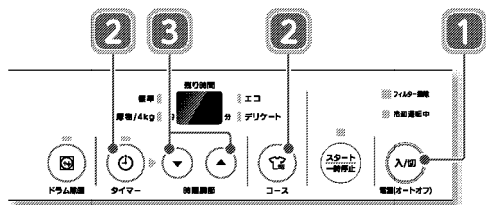

- 1 前扉を閉めて、**入/切**を押して、電源を入れる



- 2 **タイマー**と**コース**を同時に2秒以上押す



表示部に**01**と表示されます。

- 3 **スタート/一時停止**を押す



ブザー音が「なし」になります。設定完了です。電源を切ってください。

お知らせ

- ・ブザー音を「あり」に戻すには、再度**1**の操作をし、**スタート/一時停止**を押して**01**にしてください。
- ・ブザー音の「あり」「なし」を変更したときは、前回選択した運転と異なる運転が表示される場合があります。

上手に乾燥


衣類を入れすぎないようにする

- ・衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- ・衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- ・衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7〜8割)にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

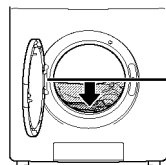

ドラムセンターより下

- ・乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- ・厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物/4kgコースを選んでください。


ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ・ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- ・新品のタオルなど、糸くずの出やすい物は、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- ・洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について(コース運転)

- ・衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。



※コース運転の場合は、運転スタート後、数分間は**01**が表示されます。


- ・あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- ・残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると**01**が表示されます。
- ・運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。【※ 6ページ】
- ・ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

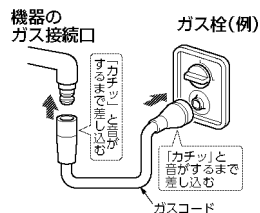


「ガスコンセント」について

- ・『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

1. フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




2. 取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



〈取り外しかた〉

1. 取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押しします。



※ガスコンセントのイラストは一例です。

■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。【※ 6、10ページ】

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？ 正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。【※ 18、33ページ】
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。【※ 15、32ページ】
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。【※ 32～34ページ】

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。


お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

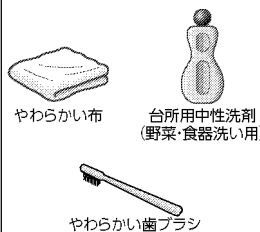


⊗使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になる物




本体・ドアポートのお手入れ (1か月に1回程度)

- ・1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

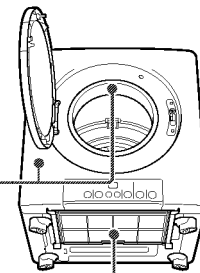


吸気フィルターのお手入れ (1か月に1回程度)


- 1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外す

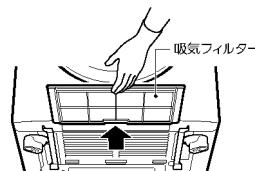


- 2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

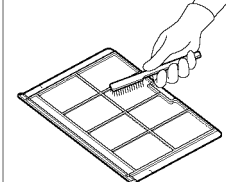

- 3 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

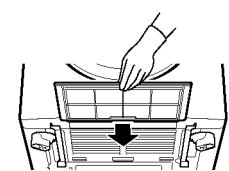

お手入れのしかた

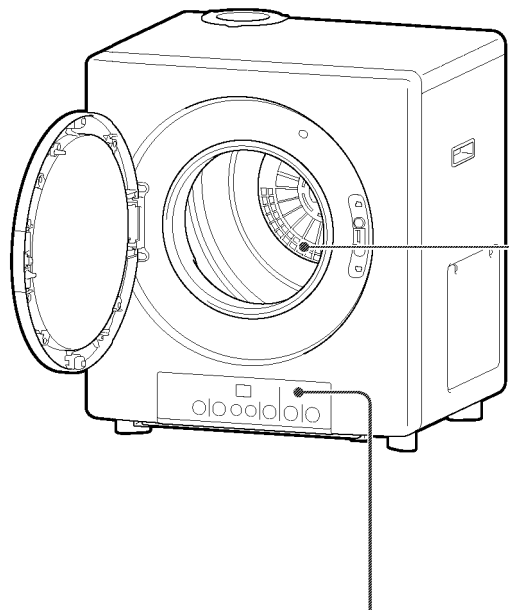

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。）


運転中

点灯（赤色）

フィルター掃除

運転終了後

点滅（赤色）



フィルター掃除

ピピッ
ピピッ
ピピッ
……
ピピッ
(10回)

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ
電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

△注意

- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。



糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

1


糸くずポケットのつまみをつまんで
糸くずフィルターを手前に引く

糸くずポケット（水色）とフィルター
（黒色）の2部品で構成されています
16 ページ

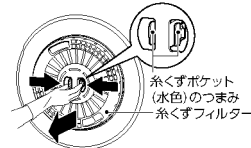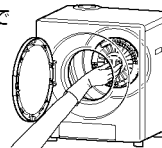

2

フィルターのつまみをつまんで外す

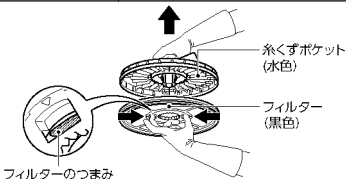


3

フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く

※ 硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。


汚れが
ひどいとき

・ 台所用中性洗剤で、水洗いしてください。
水気をよくきってから十分に乾燥させた後、
元の位置にセットしてください。

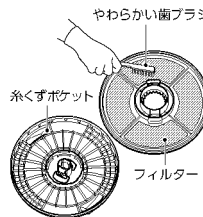

4


フィルターと糸くずポケットをセットする

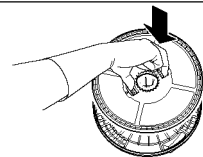

5

糸くずフィルターをセットする

※ “カチッ” と音がするまで押し込んでください。

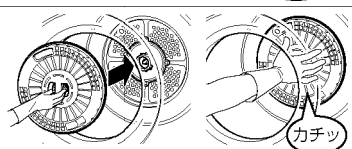

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。
それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	－
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	－
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていませんか？	36
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていませんか？	23
	排湿口がふさがれていませんか？	14
	厚手の物を厚物／4kgコース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6
運転中に「ジジジ」というようなビビリ音がする	吸気フィルターが正しくセットされていますか？	15、32

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 乾燥終了ブザーがなった後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 （3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転を行います。） 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	－
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 （最大約2分間）	24、26、28
	安全装置が作動し「52」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	－
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	－
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	－
金属同士がこすれるような音や、物が当たるような音がする	衣類についているボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	－
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	－
残り時間の表示時間がしばらく変わらないまたは増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮されることがあります。	30

故障かな？と思ったら

●安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。

冷却運転中は、冷却運転中ランプが点灯します。

ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。

冷却運転が終了してから、電源入/切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。

●下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにて連絡ください。

● 冷却運転中に前扉を開けたり、スタート/一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート/一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。


● 冷却運転を途中で止めたいとき（点滅表示を消したいとき）は、**24ページ**

こんな表示が出たら

別売部品のご紹介

デリケート袋

4065-0100-0010



ガス衣類乾燥機専用台 (高)

J-065-0034 型

外形寸法

幅 (mm) 649, 686, 722, 767
812, 849, 885


高さ (mm) 1150, 1210, 1270
1330, 1380

棚板の厚み (mm) 34

支柱の幅 (mm) 30

奥行 (mm) 636

色: ピュアホワイト

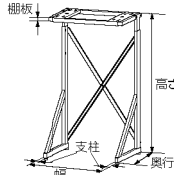

J-065-0036 型

外形寸法

幅 (mm) 649, 686, 722, 767
812, 849, 885


高さ (mm) 1150, 1210, 1270
1330, 1380

棚板の厚み (mm) 34

支柱の幅 (mm) 30

奥行 (mm) 555

色: ピュアホワイト

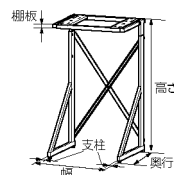

ガス衣類乾燥機専用台 (中)

J-065-0035 型

外形寸法

幅 (mm) 649
高さ (mm) 720, 780, 840


900, 950

棚板の厚み (mm) 34

支柱の幅 (mm) 30

奥行 (mm) 636

色: ピュアホワイト

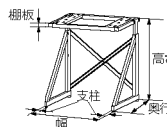


据置用専用台 (低)

J-065-0033 型

外形寸法 (mm)


幅 612 × 高さ 517 × 奥行 486

色: ピュアホワイト



保護カバー


DC-31

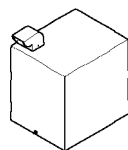

窓パネルセット

DW-52

適用窓枠高さ
600~1,000mm

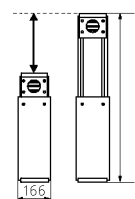

(単位: mm)

排湿トップ

1160-R025-0953

色: ピュアホワイト

・ガイドバック

・排湿口ガイド付き



排湿トップ

※ 雨のかからないベランダや軒下設置専用
(屋内でのご使用はできません。)

排湿ホース (樹脂)


J-095-0702 型 (口径85mm)

・樹脂製蛇腹式ダクト

・長さ0.45~1.5m

(延長はできません。)

・排湿口ガイド付き

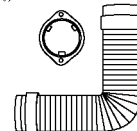

排湿ロガイド

1160-R005-0953 (口径80mm)

1160-R005-0952 (口径100mm)

1160-R505-0959 (ダンパー付き、口径80mmと口径100mm
共用)



ダンパー付き

排湿管メカネリング

MR-80 (口径80mm)

MR-100 (口径100mm)



簡易排湿セット (アルミ)

J-095-0700 型 (ダクト部口径75mm, 接続部口径80mm)

J-095-0701 型 (ダクト部口径100mm, 接続部口径100mm)

・アルミ製伸縮ダクト


・長さ1~2m

(最大2m2曲りまでです。)

延長はできません。)

・パイプフード、メカネ板、

排湿口ガイド付き

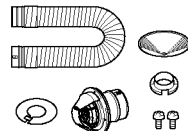

ダンパー付き簡易排湿セット (アルミ)

J-095-0703 型 (ダクト部口径75mm, 接続部口径80mm)

J-095-0704 型 (ダクト部口径100mm, 接続部口径100mm)

・アルミ製伸縮ダクト

・長さ1~2m


(最大2m2曲りまでです。)

延長はできません。)

・パイプフード、メカネ板、

ダンパー付き排湿口

ガイド付き

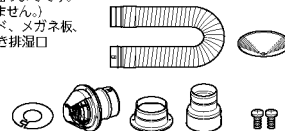

排湿管カバーエルボ

DPCL-80 (口径80mm用)

DPCL-100 (口径100mm用)



(DPCL-80)

(DPCL-100)

排湿管カバー

DPC-80 (口径80mm用)

DPC-100 (口径100mm用)



仕様／寸法図

仕様


型番	160-R013型
型式名	RDT-31S
外形寸法(mm)	高さ609×幅550×奥行506
質量(本体)	24.5kg
標準乾燥容量(1回)	3kg
標準乾燥時間	55分
ガス接続	ガスコード
電源	AC100V (50 / 60Hz)
消費電力	50Hz:160W、60Hz:190W (待機時 50Hz:0.8W、60Hz:0.8W)
電源コードの長さ	2m
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター(ドラムモーター) 過熱防止装置、漏電安全装置、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置 スイッチ回路安全装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、ドアスイッチ、停電時安全装置

使用ガス・使用ガスグループ	型式名	ガス消費量
12 A ・ 13 A	RDT-31S	13A:2.91kW 12A:2.71kW
L P ガス	RDT-31S	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

寸法図

(単位: mm)

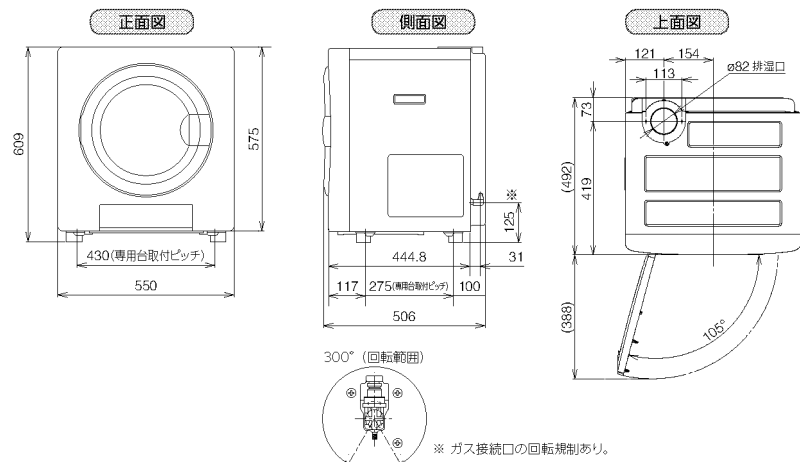

アフターサービス


サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」「こんな表示が出たら」(P35 ~ 38 ページ)の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード(型番)
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- (4) ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

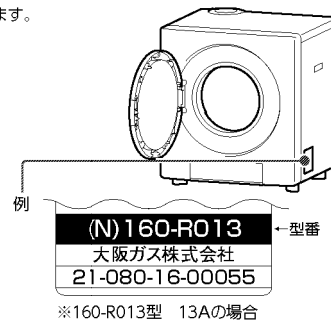

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者(供給業者)にご相談ください。この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は・・・

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

アフターサービス

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

点検整備のおすすめ（有料）

- 長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
- 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料）
- 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。
 - ①機能部品の点検、確認
 - ②掃除整備



アフターサービスについてわからないとき

- お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。


大阪ガス 家庭用

取扱説明書

保証書付

ガス衣類乾燥機

型番	型式名
160-R013型	RDT-31S

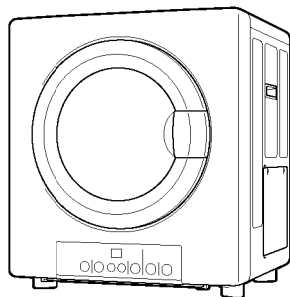

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- 廃棄時にはご注意ください。
家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

うれしいをいっぱい感じて

パワフル温風で生乾き臭をカット！

- ◆洗濯物を部屋干しすると生じる生乾き臭。その原因となる「モラクセラ菌^(※1)」の発育を抑制します。^{※1}

(注1) 家庭内のさまざまな場所に存在する菌の一種。洗い残ったたんばく質などを餌に増殖し、雑巾のような悪臭を放つ原因菌です。




ドラム除菌運転で、ドラムリフレッシュ

- ◆乾燥前にドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。^{※2}

ドラム内をきれいにしてから使用したい場合に便利な機能です。

糸くずフィルターの取り外しが簡単

- ◆糸くずフィルターをつまんで簡単に外せ、お手入れやお掃除もラクに行えます。

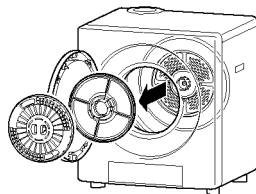

エココースで、もっと経済的に

- ◆乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいという方にうれしい運転コースです。送風運転で、ある程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。



ください！

選べる4つの運転コース

1. 標準コース

普段の衣類の乾燥に

2. 厚物/4kgコース

乾きにくいジーンズや厚手の衣類、4kgまでの大量衣類の乾燥に

3. エココース


乾燥時間が長くなっても、ガス代を抑えたいときに

4. デリケートコース

ストッキングなど、熱に弱いデリケートな衣類の乾燥に

スピーディーに乾燥

- ◆あわただしい朝や、少しでも時間の惜しい帰宅後の洗濯に、うれしいスピード乾燥です。

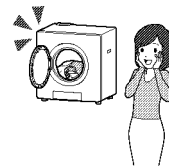

4kgの衣類も乾燥

- ◆まとめ洗いの乾燥もおまかせのうれしい容量です。
厚物/4kgコースで1度にラクラク乾燥できます。

もくじ

安全なご利用のために

安全上のご注意 (必ずお守りください) . . .	3
安全上のご注意 (設置編)	5
安全上のご注意 (使用編)	9
安全上のご注意 (お願い)	13

はじめに

各部の名称とはたらき	15
お使いになる前に	19
使いかたの流れ	19
乾燥運転をさせてはいけない物 . . .	20

使いかた

コースの選びかた	21
コース運転の使いかた	23
タイマー運転の使いかた	25
ドラム除菌運転の使いかた	27
ブザー機能について	29
上手に乾燥	30

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	31
お手入れのしかた	32
故障かな?と思ったら	35
こんな表示が出たら	37
別売部品のご紹介	39
仕様/寸法図	40
アフターサービス	41
廃棄時について	42
保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、
してはいけない
「禁止」内容です。



火気禁止



分解禁止



ぬれ手禁止



水ぬれ禁止



この絵表示は、
気をつけていただきたい
「注意喚起」です。



この絵表示は、
必ず実行していただきたい
「強制」内容です。



電源プラグを
コンセントから抜く



換気必要



アース線を
必ず接続する

⚠危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


ガス漏れ時は以下の行為厳禁



火気禁止

- 絶対に火をつけない
- 電気器具のスイッチの入/切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺の電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

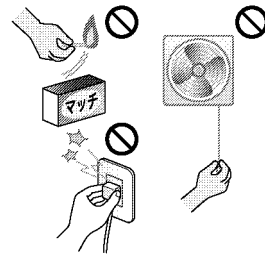


ガス漏れ時は使用厳禁



- ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する

① ガス栓とメーターのガス栓を閉じる。
つまみのないガス栓の場合は、
ガス栓から接続具を外す。

ガス栓<例>

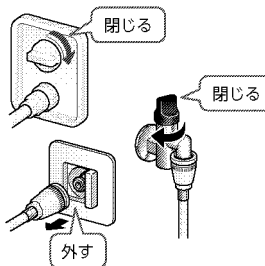

② 窓や戸を開け、ガスを外へ出す。



③ 外に出て、もよりのガス事業者（大阪ガス）
に連絡する。



安全上のご注意(設置編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。




分解禁止

改造・分解禁止

■お客さまご自身では工具を使用して絶対に設置・移動・分解・修理・改造は行わない

- 一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。
- 設置・移動・分解・修理・改造は、高度な専門知識が必要です。

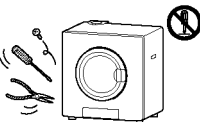


使用ガスおよび使用電源の確認


■機器本体銘板に記載してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）以外のガスおよび電源では使用しない

- 記載のガスおよび電源と使用ガスおよび使用電源が一致していない場合、不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火や機器故障の原因になりますので使用しないでください。

- 転居された場合も、供給ガスの種類および電源の種類を必ず確認してください。
- わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

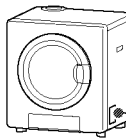


銘板 (12A・13Aの場合X例)

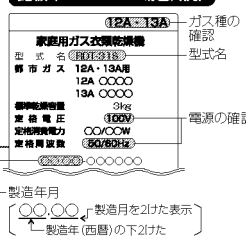

周囲の防火措置

■家具や壁・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す

- 火災や機器過熱によるやけどの原因となるため、防火上必要な離隔距離は必ず遵守してください。ただし、保守管理・施工を考慮して、標準設置寸法以上離していただくことをおすすめします。

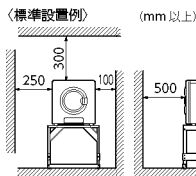


(防火上必要な離隔距離) (mm以上)

上方	45
側方	45
後方	0
前方	0

アース(接地)について

■アース(接地)を確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース工事は必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

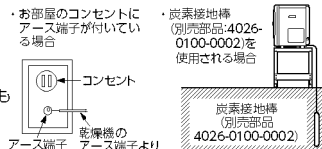

設置場所


■浴室など高温・多湿の場所や風雨にさらされる場所（ベランダ設置を除く）には設置しない

漏水して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。



設置場所

■ベランダや軒下など屋外で使用する場合は、機器の上方に必ずひさしのような屋根を設け、別売の排湿トップを取り付ける
機器に直接水や雨がかかると、漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

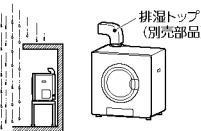


間違ったガス接続

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付ガスホースを使用しない

ガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれる、または挟まれる状況で使用したりしない
ガスコードが破損し、ガス漏れが生じ、火災の原因になります。

■ガスコードを縫ぎ足したり、天井などを通したりしない
接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

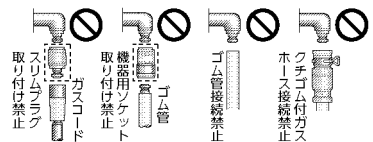


正しいガス接続

ガス接続はガスコードを使用します。

■ガスコードは必ず当社指定の物を使用する


接続の際にはガスコードおよび機器のガス接続口に傷やごみなどの異物がないことを確認し、確実に接続してください。
確実に接続されていないとガス漏れが生じ、爆発や火災の原因になります。

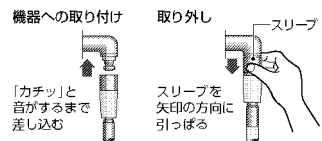


ガスコード・電源コードについて

■折れたり、ねじれたりした状態で使用しない
ガスコードはできるだけ短く接続してください。

■機器の下を通したり、触れたりしない
ガスコード・電源コードが破損して、ガス漏れや感電・火災の原因になります。

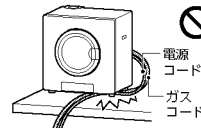

安全上のご注意(設置編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

設置場所




■ 棚の下など落下物などのおそれのあるところでは使用しない

落下物によっては、火災のおそれや機器故障の原因になります。




■ 排湿トップからの多量の水蒸気や音などが、隣家の迷惑になるような場所では使用しない
結露や騒音の原因になります。



■ 綿ぼこりの多い場所では使用しない
機器故障の原因になります。



■ ペットや植木鉢などに、排湿トップからの燃焼排ガスや水蒸気をあてない
ペットが死んだり、植木が枯れたりする原因になります。



■ 機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する


ご自身で設置工事をされて、不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。



■ 専用台にのせて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつなぐ。また、機器は専用台にねじ(専用台または機器本体に付属)で固定する


機器のうしろに壁がなかったり、鎖のつなぎかたや、ねじの固定が不十分であったりした場合、機器が転倒して、けがをするおそれがあります。

※くわしくは専用台の「組立説明書」をご参照ください。

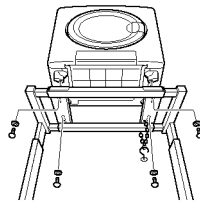

■ 水平で安定性のよい丈夫な場所、乾燥機の質量に十分に耐え得る場所、騒音や振動が増大しない場所で使用する。水平器を用いて、水平であることを確認する

不安定な所や傾いた所で使用すると、安全装置が正常にはたらかなかったり、機器が転倒して、けがをしたりすることがあります。また、建物の破損や騒音の原因になります。

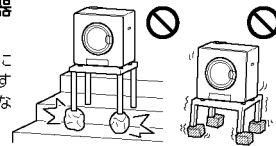


排湿について

■ 排湿筒を直接、換気扇などに接続しない

換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因になります。

■ 複数台の排湿筒を連結したり、換気用のダクトと連結したりしない

風量不足により、排気が阻害され機器停止や火災、湿気漏れ、カビの原因になります。

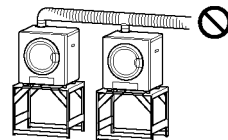


■ 屋内設置の場合、必ず下図のような排湿筒を取り付ける

排湿筒からは短時間に多量の湿気(約2L/1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、カビ、結露などの原因になります。また、経年劣化による排湿筒外れ、穴あきによる排湿漏れの原因になります。

一般設置の場合


窓を開けての使用

別売の排湿ホース J-095-0702型(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。
[P. 39ページ]

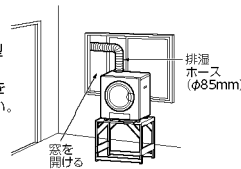

窓パネルを利用した使用

窓を開けないで使用する場合は、別売の窓パネルセット DW-52をご利用ください。
[P. 39ページ]

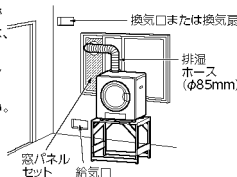




扉内設置の場合(ランドリーユニットなど)

■ 扉内設置で排湿筒を固定する場合、排湿筒にはステンレスまたは同等以上の材料を使用する

■ 乾燥機を使用するときは、扉を開けて使用する

不完全燃焼や機器が過熱し、一酸化炭素中毒、やけど、機器故障の原因になります。

● 排湿吹き出し口(パイプフード)と周囲の可燃物との離隔距離

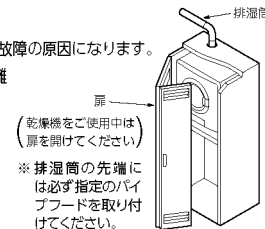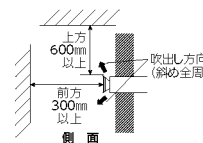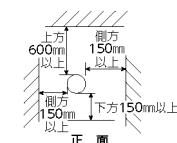

(乾燥機をご使用中は扉を開けてください)
※ 排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

安全上のご注意(使用編)



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。


火災予防



- ポリプロピレン繊維製の衣類や下記の油分が付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない

ポリプロピレン繊維製の衣類は、温度が上がると、自然発火するおそれがあります。また、洗濯しても油分などは完全には落ちないので、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

- 食用油・機械油・動物系油・パーマ液
- ドライクリーニング液
- 美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）
- ベンジン・シンナー・ガソリン
- 樹脂（セルロース系）

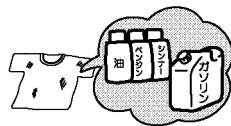


- 機器の近くでは、引火のおそれのある物を使用しない
スプレー・ガソリン・ベンジン・引火のおそれのある物などを置いたり、使用したりしないでください。爆発や引火して火災のおそれがあります。




- 電源プラグを抜いて停止しない

機器の過熱の原因になります。また、衣類に油分などが付着していると、油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。



- ポケットなどにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する
火災の原因になります。



- 乾燥終了後は、衣類を取り出す。特に乾燥終了直前や終了後すぐに停止させたときには、必ず衣類を取り出す
衣類に油分などが付着していると、長時間の放置により油の酸化熱による自然発火のおそれがあります。

ご使用について



- 小さなお子さまだけで使用したり、幼児の手の届くところでは使用したりしない
ドラム内に閉じ込められたり、やけど・感電・けがをしたりするおそれがあります。



- 磁気カードや磁石を近づけない

- 磁気カード（キャッシュカードなど）を近づけないでください。（カードが使えなくなることがあります。）
- 磁石を近づけないでください。（誤動作することがあります。）




ご使用について



- 前扉を開閉する際は、扉のヒンジに手や指を近づけない
手や指を挟んで、けがをするおそれがあります。



- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行う
乱暴に行くと、けがをしたり、機器が破損、転倒したりするおそれがあります。また、前扉の自重や風の影響で、前扉が勢よく開いて、けがをするおそれがあります。




電源コード・プラグについて




ぬれ手禁止


- ぬれた手で抜き差ししない
感電やけがの原因になります。



- 切断して延長しない
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。




- 傷んだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない
感電・発熱による火災の原因になります。



- 電源コードを持って引き抜かない

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電・ショート・火災や機器故障の原因になります。

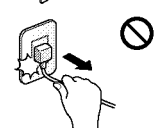

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流（AC）100V以外で使わない
たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



- 無理な力を加えたり、重い物をのせたりしない、
たばねたまま使用しない
感電や火災などの原因になります。



- 電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

安全上のご注意(使用編)



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

異常時の処置



■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じ、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す

①点火しない場合や使用中に異常な燃焼・異常な臭気・異常な音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で消火する場合は、ただちに①～④の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。

①スタート／一時停止スイッチを押す。	②前扉を開け、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押す。	③ガス栓を閉じる。	④衣類を取り出す。
---------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------

②異常を感じたときは「故障かな?と思ったら」、「こんな表示が出たら」に従ってください。
 35～38ページ

③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓とメーターのガス栓を閉じる
 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具を外してください。)


換 気



換気必要

■使用中は窓を開けるなど換気する

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

ご使用について



水ぬれ禁止

■本体やドラムに水をかけたり、水洗いしたりしない
 感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。



■カーテンや衣類などで吸気口をふさがない
 不完全燃焼や機器が過熱し、やけどや機器故障の原因になります。

■湿気を嫌う場所では使用しない

燃焼排ガスは、多量の湿気(約2L/1回:標準乾燥容量)を含んでいるため、衣類などが傷むおそれがあります。



■前扉が閉まっていることを確認する

前扉が閉まっていない状態で運転した場合、機器の故障や衣類が飛び出すおそれがあります。

■金属粉・金属片が、衣類に付着したり、入っていたりしていないことを確認する
 けがや機器故障の原因になります。



火災予防、やけど注意



■運転中に衣類を取り出さない

ドラム、衣類、前扉などの内側が高温になっていますので、手を触れないでください。やけどのおそれがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。

■衣類の乾燥以外の用途には使用しない

火災の原因になります。

■乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせない

火災の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。



■乾燥途中で異常停止した場合は、十分にドラム内の温度が下がってから衣類を取り出す
 すぐに取り出すと、やけどの原因になります。

電源コード・プラグについて



電源プラグをコンセントから抜く

■点検やお手入れの際は、必ず電源プラグを抜く
 感電やけがをすることがあります。

安全上のご注意(お願い)


お願い

使用前の確認

- 各部分のあて紙や梱包材を取り除き、チラシの内容と付属品を確認してください。(P.16ページ)


設置場所の確認

- 電気カーペット・温水マットの上には設置しないでください。
機器の重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります。
電気カーペット・温水マットの熱で機器が正しい制御をしないことがあります。




一般家庭用製品です

- この製品は家庭用ですので、業務用には使用しないでください。事故や火災の原因になります。
- コインタイマーを使用しないでください。コインタイマーを使用すると、機器中に停止するため、著しく機器の寿命を早めます。
衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

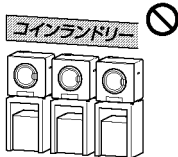

雷時の注意

- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがあります。

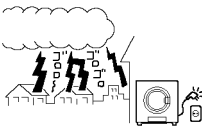


衣類の取り扱い

- 衣類を前扉に挟んだまま、運転しないでください。
ドラムの回転の支障になり危険です。
- 衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや衣類の傷み、機器故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。(P.30ページ)
- 濡った洗濯物を入れっ放しにしたり、海水を含んだ衣類を入れたりしないでください。
湿気や海水によって機器がさびたり、機器故障の原因になります。
- のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因になります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。





付属品および別売部品

- この機器の付属品あるいは指定の別売部品以外は、使用しないでください。
機器が故障したり、思わぬ事故の原因になったりします。
- 専用台(別売部品)には寿命があります。本体の買い替え時には、専用台も買い替えてください。



機器の取り扱い

- 機器や前扉にぶら下がったり、重い物をかけたりしないでください。
けがや、やけどの原因になります。
また機器の転倒、機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。
- 排湿口はふさいだり、中に物を入れたりしないでください。
乾燥時間が長くなったり、機器の異常過熱や故障の原因になったりします。
- 使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜いて、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。
- 機器の近くで、ヘアスプレーや制汗スプレーなどシリコーンが入ったスプレーを使わないでください。機器にシリコーンの白い粉が付着することがあります。
- 洗濯機から洗濯物をとって頭を上げる際は、頭上に前扉が開いていないことを確認してください。
- 前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押し用突出部がありますので、注意してください。



乾燥上の注意

- 乾燥させる衣類は、洗濯機での十分な脱水が必要です。
脱水が十分でないと、乾燥時間が長くなったり、機器故障や漏電の原因になったりします。
- 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分にすすいでから乾燥してください。
塩素が残っていると、機器故障の原因になります。
- しずくのたれるような衣類を入れないでください。感電のおそれがあります。
- 乾燥途中で前扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。乾燥ムラの原因になります。




点火や消し忘れの確認

- 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。
- 外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。
- 外出や、長時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。
(つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から接続具を外してください。)
ガス接続口には付属のキャップをはめてください。


各部の名称とはたらき

図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉取っ手が左右逆になります。

正面

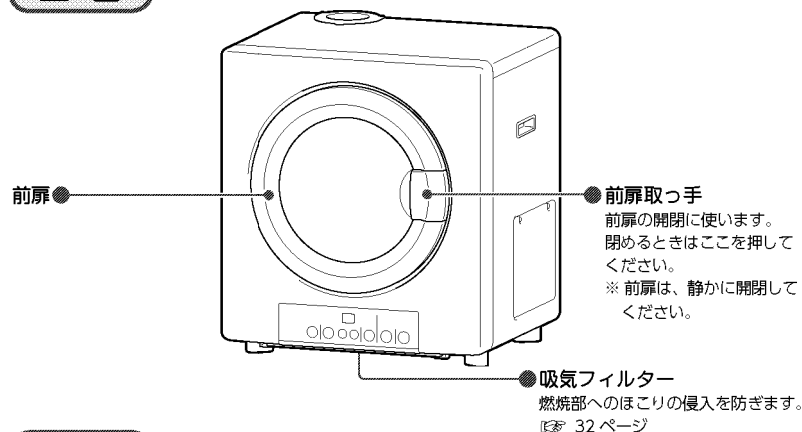


背面

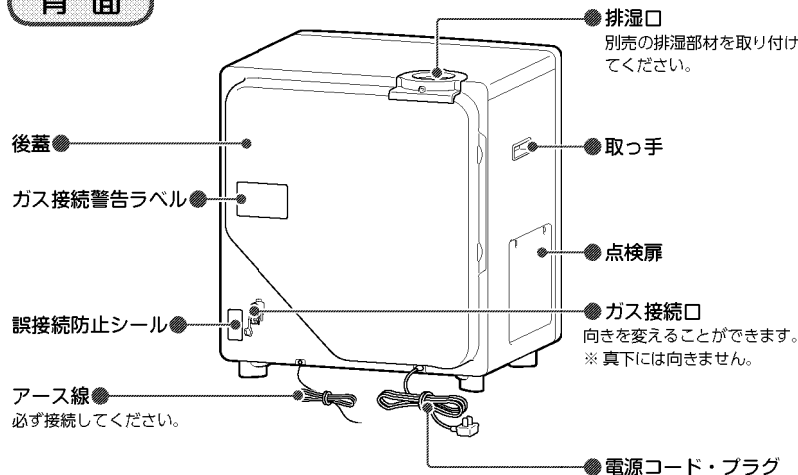


図は前扉の開閉方向が左開きの場合です。
前扉が右開きの場合は、前扉が左右逆になります。

正面

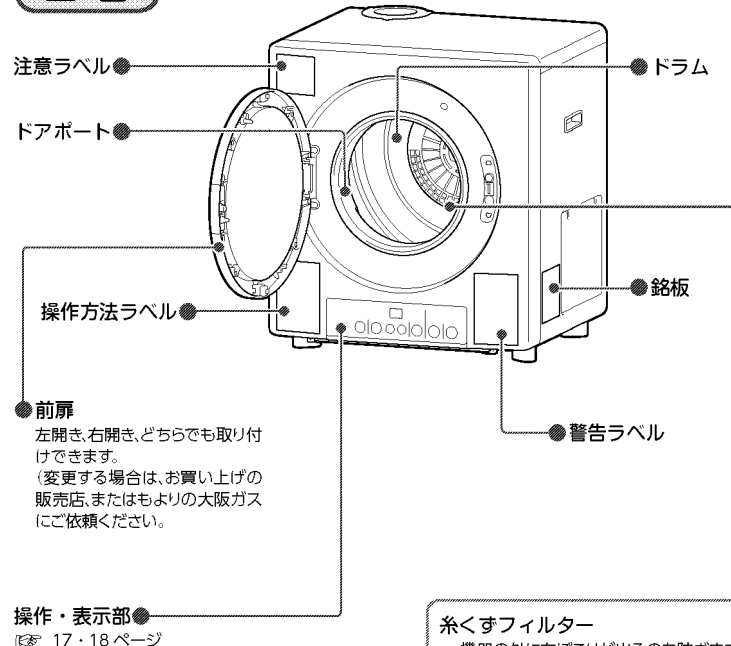


操作・表示部 ●
【※ 17・18 ページ】

付属品

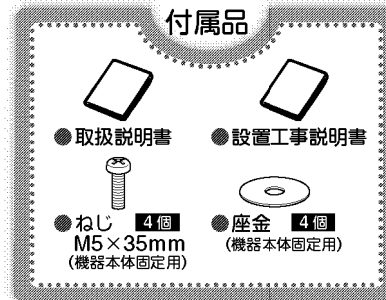


糸くずフィルター ●
機器の外に布ほこりが出るのを防ぎます。
【※ 33、34 ページ】

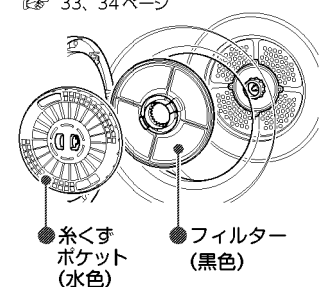

各部の名称とはたらき

操作・表示部

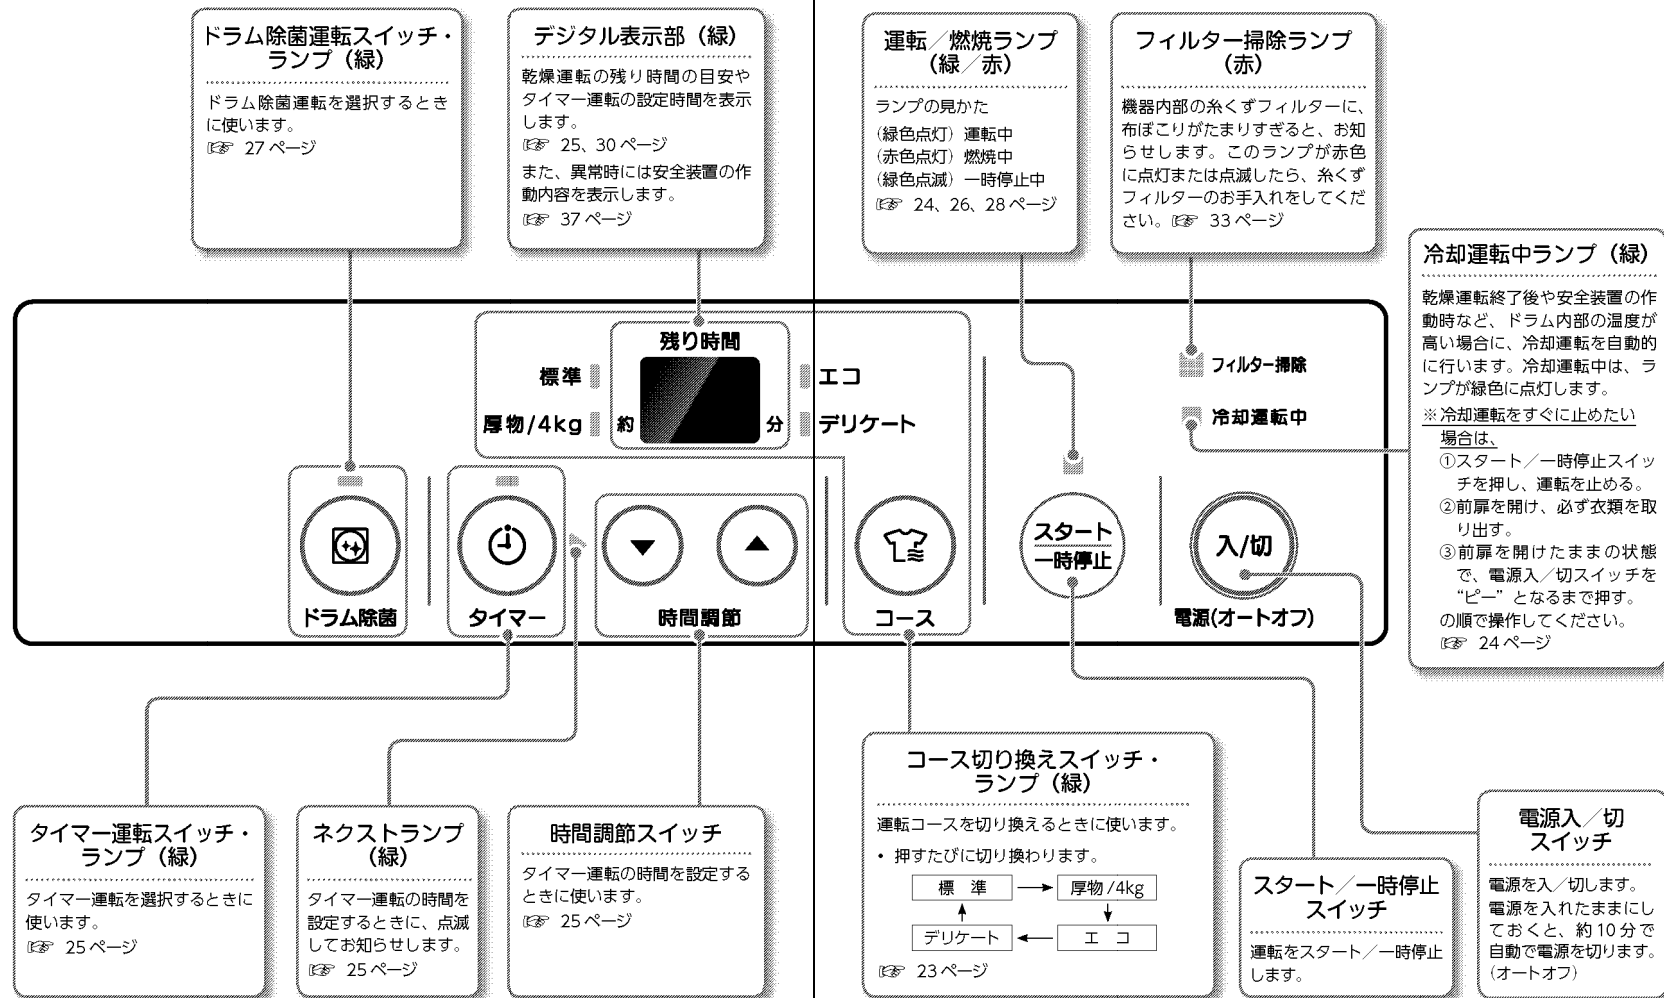


お使いになる前に

使いかたの流れ

1

運転の準備

①換気をする ②電源プラグを差し込む ③前扉を開める ④ガス栓に接続する





※扉内設置の場合は、必ず扉を開ける。【P. 8 ページ】

ガス栓(例)

2

フィルターの確認

●吸気フィルターと糸くずフィルターの取り付けを確認する



吸気フィルター

糸くずフィルター


3

衣類の仕分け

●コース運転
コースの選びかたは
【P. 21 ページ】

●タイマー運転

●運転やコースに合わせて、衣類を仕分けして入れる



※乾燥できない衣類がないか、確認してください。【P. 20 ページ】
※1回に乾燥できる量を確認してください。【P. 22 ページ】
※衣類や使用状況によっては乾燥時間が長くなる場合があります。【P. 22 ページ】

4

運転する

●コース運転
使いかたは
【P. 23 ページ】



コースを選ぶ

●タイマー運転
使いかたは
【P. 25 ページ】



時間を設定する

5

衣類を取り出す

①運転終了



②衣類を取り出す



③電源を切にする



前扉を開けたまま

“ピー” となるまで押す

乾燥運転をさせてはいけない物

火災の原因となる物

- ・油、薬品などが付着した衣類(雑巾やタオル類も含む)
- ・樹脂(セルロース系)の付いている衣類
- ・ポリプロピレン繊維を含む衣類

【P. 9 ページ】

衣類自体を傷める物

絹製品

変色や形くずれを起こすことがあります。



「タンブラー乾燥禁止」と表示のある物

※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。


ウール製品・毛織物

縮み、変色や毛が抜けることがあります。



熱に弱い物

- ・ポリウレタンを使った物
- ・レース編み製品(カーテン、クロスなど)
- ・レースの付いた布団カバー




皮革製品

形くずれや衣類の傷みをおこすことがあります。



ドライクリーニング絵表示のある物



縮みのおそれのある衣類

- ・麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類
- ・ニット織りの衣類



平干し、つり干し表示のある物



アイロンなどにより、溶着させたワッペンや発砲プリントが付いている衣類

熱によりはがれたり、接着剤が溶けるおそれがあります。



機器を傷める原因となる物

布団や毛布、のり付けた衣類

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。




衣類以外の日用品

マット、じゅうたん、傘、カトラ、割れ物など



座布団、クッションなど中綿やウレタン(スポンジ類)の入っている物

フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。

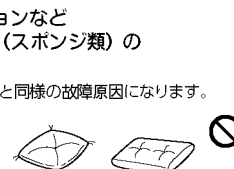

通気性の悪い衣類他

(ランチョンマット、レインコート、ウインドブレーカー、防水性のシート(レジャーシート、マットなど)、ビニール製品、介護用エプロンなど) フィルター目詰まりと同様の故障原因になります。



コースの選びかた

衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。(タイマー運転は除く) また、衣類に合わせて、最適なコースが選べます。

標準



● 日常よく洗濯する普通の衣類

※ 標準コースで乾かない場合は、厚物／4kgコースをお試しください。



厚物
4kg

● 乾きにくい厚手の衣類 ● 日常よく洗濯する普通の衣類 (4kgまで)




エコ

● ガス代を抑え、ゆっくり乾燥させる

- ・送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げます。
- ・標準コースより、約1.5倍の時間が掛かります。

※ 使用環境条件によって、運転時間が異なります。
(寒い日や雨の日など衣類が乾きにくい日は、送風運転を止めてすぐに温風運転に切り換わります。)



デリケート

● 化繊の薄物衣類などデリケートな衣類

- ・デリケートコースは、通常の約半分以下の熱量で、衣類をやさしく乾燥します。

※ ほつれやすい物、ストッキングなどは、別売のデリケート袋に入れてください。P.39ページ



乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ (サイズ)	1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ (混紡)	約200g	約15枚	約50分
作業着上下 (混紡)	約800g	約4組	約40分
おしめ (綿)	約50g	約60枚	約60分
パジャマ上下 (混紡)	約500g	約6組	約55分
タオル (綿)	約80g	約30枚	約70分

※ 上表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を乾燥するときの目安です。

※ タオルは、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約1.5倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりすると、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

※ 生地の種類・厚さなどによって乾燥時間が上表より長くなる場合があります。

※ 乾燥量は乾いているときの質量です。

お知らせ


● 次の場合は、乾燥時間が長くなります。

- ・脱水が不十分なとき
- ・周囲の温度が低いとき
- ・糸くずフィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
- ・室内の換気が不十分なとき

コースの
選びかた

コース運転の使いかた

●衣類に合わせて、コースを選んで乾燥します。

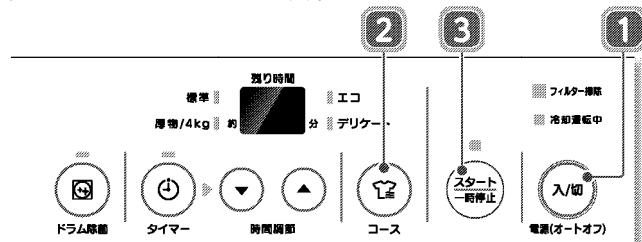

注意

- 前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。


お知らせ

- 運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビピッ、ビピッ、ビピッ…」(くり返す)前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

- 脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラがでたりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。

1 衣類を入れ、前扉を開け、 入/切を押す

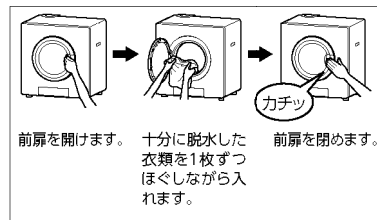

お知らせ

- 2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。

2 入/切を押す、運転コースを選ぶ

衣類に合わせて運転コースを選びます。

※ 21ページ



お知らせ

- 押すたびに次のように切り換わります。
標準 → 厚物/4kg
デリケート ← エコ
- 運転中もコースの切り換えができます。運転中に切り換えた場合は、最大約2分間の冷却運転後、切り換えたコースで乾燥運転を開始します。(エココースに切り換えた場合は、すぐに運転を開始します。)

乾燥終了後、自動でドラム内の温度を下げます(冷却運転)


冷却運転について

乾燥終了後、ドラム内は高温になっています。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあるため、乾燥終了1分後から自動的に冷却運転を開始します。冷却運転は、3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転(約4分ごとに30秒間ドラム回転)を行います。

乾燥運転終了後1分間




冷却運転中



※ドラム内の温度が低いと、早く終了します。

冷却運転を止めたいときは

入/切を押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、入/切を“ピー”となるまで押します。




警告

- 冷却運転を止める場合は、必ず衣類を取り出してください。衣類に油分が残っていると、自然発火のおそれがあります。

3 スタート一時停止を押す

点灯(緑色) →



約5~10秒経過すると

点灯(赤色) →




お知らせ

- 残り時間の目安が表示されるまでの数分間は、点灯(緑色)が点滅します。
- 運転中に入/切またはスタートを押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
- ドラム停止中に入/切を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


- ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
- 終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- 衣類を取り出さないで、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を閉めて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を閉めてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。)
- 冷却運転が終了すると自動で停止します。
- 冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。

タイマー運転の使いかた

●乾燥運転の時間を決めて乾燥します。(乾き具合に関係なく、一定時間運転して自動停止します。)

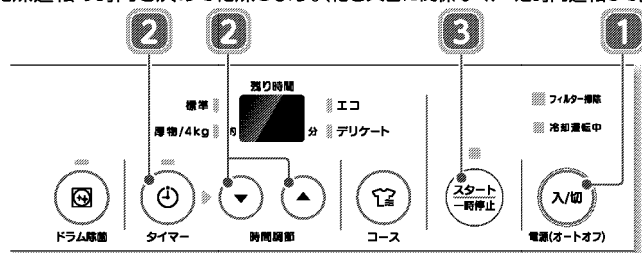

注意

・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損するおそれがあります。



お知らせ

・運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して乾燥運転を再開します。(前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビピー、ビピー、ビピー…」(くり返す)前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。)

お願い

・脱水した衣類をそのまま乾燥させると、もつれたり、シワになったり、乾燥ムラが出たりします。必ずほぐして、乾燥機に入れてください。
・乾き具合に応じた自動運転ではありません。乾きが足りないときは、もう一度運転してください。


1 衣類を入れ、前扉を閉め、 入/切を押す

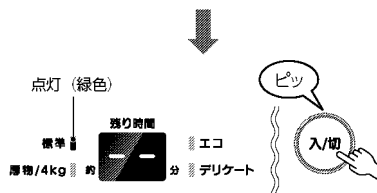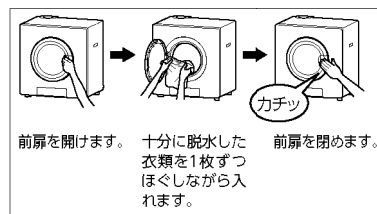

お知らせ

・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 ④を押し、▼▲を押して、タイマー時間を設定する

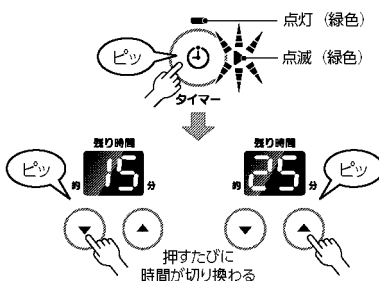

お知らせ

・タイマー運転時間は5分～90分まで設定できます。(5～30分は5分ごとに、30～90分は10分ごとに設定できます。)
・初めてお使いのときは、20分に設定されています。2回目以降は、前回設定した時間が表示されます。
・設定が5分または20分になったら時間調節スイッチを押しても、「ビピー」と鳴って、それ以上は変わりません。
・タイマー運転を解除するときは、④を押してください。
・④を押しても解除できません。

3 スタート/一時停止を押す

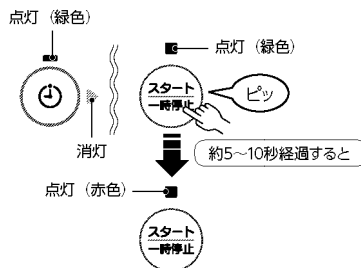


お知らせ

・運転中に④または⑤を押すと、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、乾燥運転を中止し、冷却運転を始めます。
・ドラム停止中に④を押すと、最大約2分間の冷却運転後、運転/燃焼ランプが赤色に点灯して、乾燥運転を再開します。
・残り時間が5分以下のとき⑤または⑥に前扉を開けたり、④または⑤を押すと、再運転時は残り時間5分から再開します。

4 ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

乾燥運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



注意


・ドラムが完全に停止してから、衣類を取り出してください。
・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

・衣類を取り出さないで、1分後に冷却運転を開始します。また、衣類を取り出した後も、ドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。(前扉を開けてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。)
・冷却運転が終了すると自動で停止します。
・冷却運転中に続けて乾燥運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、乾燥運転を開始します。
・冷却運転を止めたいときは⑥/24ページ

ドラム除菌運転の使いかた

- ドラムを空の状態でも運転して、ドラム内をきれいにする運転モード（約3分間）です。ドラム内を80℃以上のパワフル温風で除菌します。

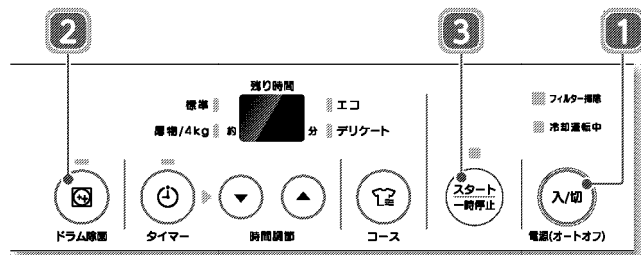



△注意

- ・衣類を入れないでください。
- ・乾燥をするコースではありません。
- ・前扉を開閉する際は、周囲に人や障害物がないことを確認して、手を添えて静かに行ってください。乱暴に行うとけがをしたり、機器が破損したりするおそれがあります。

お知らせ

- ・運転中に前扉を開けると、運転/燃焼ランプが緑色に点滅し、停止します。前扉を閉めると、ドラム除菌運転を再開します。（前扉を5分以上開けたままにすると、ブザーが鳴ります。「ビビッ、ビビッ、ビビッ」（くり返す）前扉を閉めるとブザーが停止し、冷却運転後、自動で停止します。）

1 ドラム内に衣類が無いことを確かめ、入/切を押す

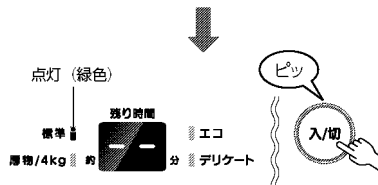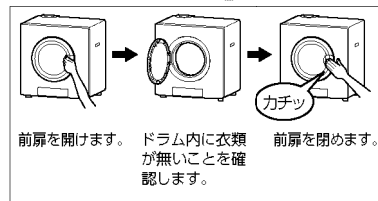

お知らせ

- ・2回目以降は、前回選択した運転が表示されます。


2 入/切を押して、選択する



お知らせ

- ・ドラム除菌運転を解除するときは、入/切またはスタート一時停止を押してください。入/切を押しても解除できません。

3 スタート一時停止を押す

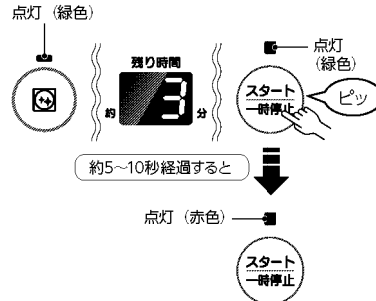

お知らせ

- ・運転中に入/切またはスタート一時停止を押すと、ドラムが停止します。そのままの状態が約2分経過すると、ドラム除菌運転を中止し、冷却運転を始めます。

4 ブザーが鳴って終了する

ドラム除菌運転が終了すると、「ピー、ピー、ピー」というブザーが合計3回鳴ります。運転/燃焼ランプが消灯し、冷却運転中ランプが緑色に点滅または点灯していることを確認してから、前扉を開けます。



△注意

- ・終了直後は、衣類取出口の周辺部、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。

お知らせ

- ・ドラム除菌運転終了後、前扉を開けないと1分後に冷却運転を開始します。また、前扉を開けた後もドラム内の温度を下げるために、前扉を開けて約2分後に、冷却運転を再開します。（前扉を閉めてから約2分間は、運転/燃焼ランプが緑色に点滅します。）
- ・冷却運転が終了すると自動で停止します。
- ・冷却運転中に続けてドラム除菌運転を行うと、最大約2分間の冷却運転後、ドラム除菌運転を開始します。
- ・冷却運転を止めたいときは、24ページ

ブザー機能について


- スイッチを操作したときや、安全装置がはたらいたときなどに、ブザーでお知らせする機能です。お買い上げ時は、ブザーでお知らせする設定になっていますが、必要に応じて、ブザー音を消すことができます。

スイッチ操作と機器の動作状態	ブザー音
スイッチ「入」時(受付)	ピッ
スイッチ「切」時(解除)	ピー
ドラム除菌終了時、乾燥終了時	ピー、ピー、ピー (3回)
※ フィルター掃除ランプ点滅時(運転終了時)	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (10回)
※ 前扉閉め忘れ	ピピッ、ピピッ、ピピッ… (くり返す)
※ 安全装置作動時	ピー、ピー… (20回)
スイッチ受付禁止時	ビピー


お知らせ

- ・ブザー音を消した場合でも、※印のときは、ブザーでお知らせします。


ブザー音を消すには

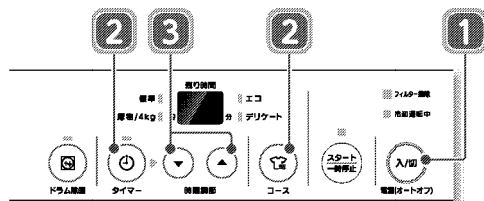

- 1 前扉を閉めて、**入/切**を押して、電源を入れる



- 2 **スタート/一時停止**と**時間調節**を同時に2秒以上押す



表示部に**01**と表示されます。

- 3 時間調節スイッチ**時間調節**を押す



ブザー音が「なし」になります。設定完了です。電源を切ってください。

お知らせ

- ・ブザー音を「あり」に戻すには、再度**1**の操作をし、時間調節スイッチ**時間調節**を押して**01**にしてください。
- ・ブザー音の「あり」「なし」を変更したときは、前回選択した運転と異なる運転が表示される場合があります。

上手に乾燥


衣類を入れすぎないようにする

- ・衣類を入れすぎると、開始時や運転中にドラムが停止する原因になります。

乾きムラやシワを少なくする

- ・衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れてください。
- ・衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7〜8割)にしてください。

■脱水後の洗濯物をドラムに入れたときの目安

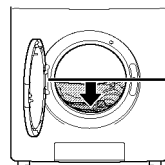

ドラムセンターより下

- ・乾燥させる衣類がごく少量の場合は、乾きムラをなくすため乾いたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- ・厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物/4kgコースを選んでください。


ファスナーやホックなどが付いている衣類

- ・ファスナーやホックを閉じて、裏返して乾燥してください。布の傷みが少なくなります。また、ドラム内に傷がつきにくくなります。



糸くずの出やすい衣類

- ・新品のタオルなど、糸くずの出やすい物は、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。



静電気を少なくする

- ・洗濯のときに、柔軟仕上げ剤を使用してください。



残り時間の表示について(コース運転)

- ・衣類の容量や湿り具合に合わせて、残り時間の目安が表示されます。



※コース運転の場合は、運転スタート後、数分間は**00**が表示されます。


- ・あくまで目安ですので、実際の終了時間と異なる場合があります。また、フィルター掃除ランプ点灯中は、残り時間の目安が正しく表示されない場合があります。
- ・残り時間は5分刻みで表示され、残り1分になると**01**が表示されます。
- ・運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮される場合があります。

日常点検とお手入れ

日常点検をしましょう

■ガスコードは正しく接続されていますか？

- ・接続部およびガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。[※] 6ページ
- ・ガスコードを外した場合は、下記に従って接続してください。

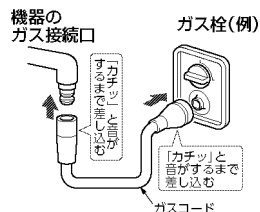


「ガスコンセント」について

- ・『ガスコンセント』方式のガス栓は、ガスコードを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

- 1.フタを開ける
ガスコードを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。




- 2.取り付ける
ガスコードのガス栓用ソケット側をガスコンセントに、「カチッ」と音がするまで差し込みます。



〈取り外しかた〉

- 1.取り外す
ソケットを外すときは右側にあるフタを押しします。



■電源コードが傷んでいませんか？

- ・電源コードが傷んだり、電源プラグにほこりがたまっていないか点検してください。[※] 6、10ページ

■糸くずフィルターや吸気フィルターに、ほこりが詰まっていますか？ 正しくセットされていますか？

- ・フィルター掃除ランプが点灯または点滅していないか確認してください。[※] 18、33ページ
- ・吸気フィルターにほこりが詰まっていないか確認してください。[※] 15、32ページ
- ・糸くずフィルターと吸気フィルターが正しくセットされているか確認してください。[※] 32～34ページ

お手入れの準備

- ①運転を停止し、機器が十分に冷えていることを確認する。
- ②ガス栓を閉じる。
- ③電源プラグをコンセントから抜く。
- ④手袋をはめて、お手入れを開始する。


お願い

- ・機器本体に貼り付けられている注意ラベルや警告ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布で汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際には、はがれないように注意してください。はがれたり読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れのしかた

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい道具・洗剤

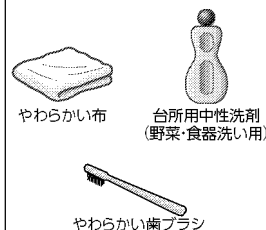


⊗使ってはいけない道具・洗剤

塗装の表面が変質し、はがれ・変色・樹脂部品の変色や割れの原因になる物




本体・ドアポートのお手入れ(1か月に1回程度)

- ・1か月に1回程度、汚れたときはそのつどお手入れしてください。
- ・やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよく絞ってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
- ・本体が水にぬれていないか確認し、完全に乾燥させてください。
- ・長期間使用しないときは、特に念入りにお手入れをしてください。

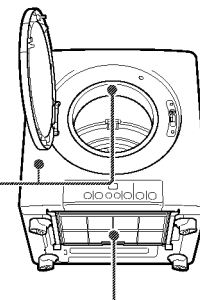


吸気フィルターのお手入れ(1か月に1回程度)


- 1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いて外す

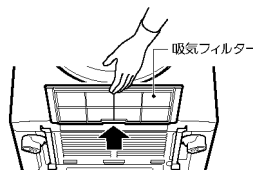


- 2 やわらかい歯ブラシなどで、ほこりを取り除く

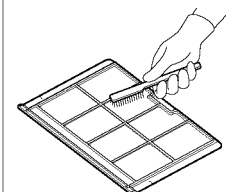

- 3 本体底面のレールに沿って差し込み、いっぱいまで押し込む

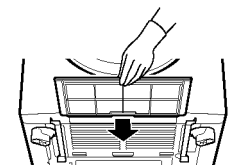

お手入れのしかた

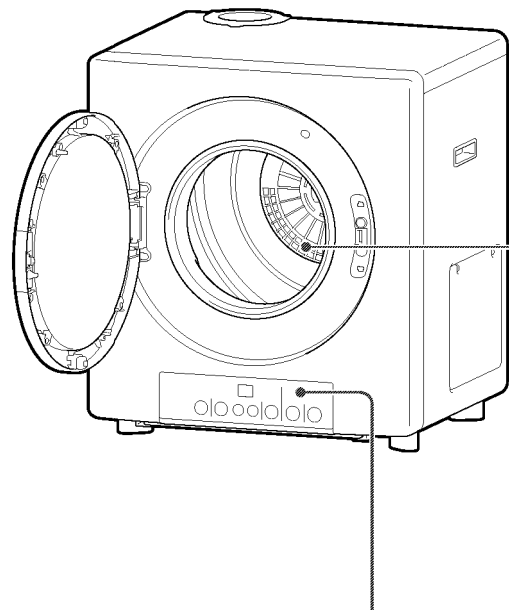

フィルター掃除ランプ

糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（前扉を開けるとブザーが止まり、ランプが消灯します。）

運転中

点灯（赤色）

フィルター掃除

運転終了後

点滅（赤色）



フィルター掃除

ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
ピピピ
（10回）

お手入れは、機器が冷え、ガス栓を閉じ
電源プラグを抜き、手袋をしてから行う

△注意


- 運転終了直後は、糸くずフィルターが高温になっていますので、注意してください。
- 掃除後、必ず糸くずフィルターをセットしてください。糸くずフィルターをセットしないで衣類を乾燥させると、布ぼこりが機器や排湿筒に詰まって機器故障の原因になります。

糸くずフィルターの掃除（ご使用後、毎回）


糸くずフィルターに布ぼこりがたまりすぎると、フィルター掃除ランプが点灯または点滅します。乾燥時間が長くなったり、機器内部が過熱する原因になりますので、運転終了後、必ず糸くずフィルターを掃除してください。

1 糸くずポケットのつまみをつまんで糸くずフィルターを手前に引く

糸くずポケットとフィルターの2部品で構成されています
16 ページ

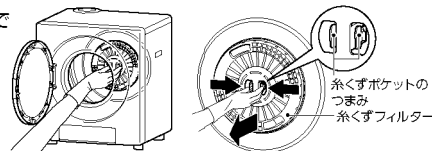

2 フィルターのつまみをつまんで外す

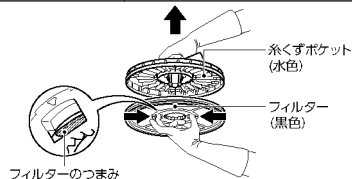


3 フィルターと糸くずポケットに付着した布ぼこりを取り除く


※ 硬いブラシでこすると、フィルター破れの原因になります。

汚れがひどいとき

- ・台所用中性洗剤で、水洗いしてください。水気をよくきってから十分に乾燥させた後、元の位置にセットしてください。

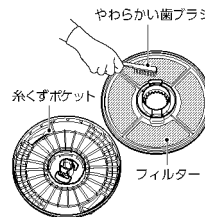


4 フィルターと糸くずポケットをセットする

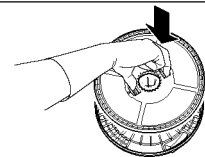

5 糸くずフィルターをセットする

※ “カチッ” と音がするまで押し込んでください。

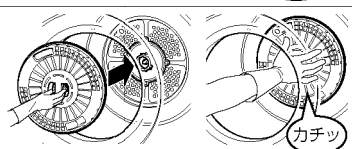

故障かな？と思ったら

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度以下のことをお調べください。
それでも直らないときや原因がわからないときには、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
運転しない	停電ではありませんか？	—
	ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？	—
	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？	19
	電源入／切スイッチ、スタート／一時停止スイッチを押しましたか？	19、23～28
	前扉が完全に閉まっていますか？	12、19、23、25、27
点火しない ・運転／燃焼ランプが赤色に点灯しない	ガス栓は全開になっていますか？	19
	ガスコードが折れ曲がっていませんか？	6
	ガスコード内に空気が残っていませんか？	38
	マイコンメーターが作動していませんか？	※
乾燥時間が長い 乾きが悪い	フィルター掃除ランプが点灯または点滅していませんか？ 運転終了後、糸くずフィルターを掃除してください。	33、34
	衣類の量が多くありませんか？	22、30
	十分に脱水してありますか？	14、22
	運転中に前扉を開けませんでしたか？	14
	運転中に衣類を追加しませんでしたか？	14
	運転中にコースを切り換えていますか？	23
	排湿口がふさがれていませんか？	14
	厚手の物を厚物／4kgコース以外で運転していませんか？	21
ガスくさい	ガスコードが傷んでいませんか？	6
	ガスコードが正しく接続されていますか？	6
運転中に「ジジジ」というようなビビリ音がする	吸気フィルターが正しくセットされていますか？	15、32

※もよりのガス事業者（大阪ガス）に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

現象	原因と対策	参照ページ
衣類を取り出した後も運転している 乾燥終了ブザーがなった後も運転している	ドラム内の温度を下げるため、冷却運転をしています。 (3分間の連続送風運転の後、最大32分間のドラム間欠運転を行います。) 機器が自動停止するまでお待ちください。 途中で止めるには、スタート／一時停止スイッチを押し、ドラムが完全に停止してから、前扉を開けた状態で、電源入／切スイッチを“ピー”となるまで押します。冷却運転中ランプが消灯し運転を停止します。	24、26、28
燃焼ランプ（赤色）がなかなかつかない	初めてお使いになるときや、しばらく使わなかったとき、ガスコード内に空気が入ることがあります。再点火機能が自動的に1回だけ作動します。	—
	ドラム内の温度を下げるために冷却運転をしています。 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。 (最大約2分間)	24、26、28
	安全装置が作動し「 52 」が表示されて、途中で冷却運転を止めた場合、次回運転前に約2分間の冷却（空気置換）を行った後、点火動作に入ります。（エココースは除く） 運転／燃焼ランプが赤色に点灯するまでお待ちください。	—
排湿口から白煙が出る	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり、短時間に大量の湯気が出るためです。	—
着火するときに「ポッ」という音がする	着火音です。 異常ではありません。	—
金属同士がこすれるような音や、物が当たるような音がする	衣類についてるボタンやファスナーなどがドラムにこすれたり、当たったりすると音が発生します。 異常ではありません。（衣類を裏返して乾燥してください。）	30
運転停止後に「チリチリ」という音がする	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。 異常ではありません。	—
着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる	異常点火を防ぐために約5秒間遅らせています。 異常ではありません。	—
残り時間の表示時間がしばらく変わらないまたは増える	運転終了までの予測時間と実際の終了時間を調整するため、5分以上同じ時間を表示したり、残り時間が延長・短縮されることがあります。	30

こんな表示が出たら

- 安全装置がはたらくと、点滅表示とブザーでお知らせして、自動的に冷却運転を行います。 ■フィルター掃除
- 冷却運転中は、冷却運転ランプが点灯します。
ランプが自動的に消えるまで、お待ちください。
冷却運転が終了してから、電源入/切スイッチを押すと、点滅表示が解除されます。



お願い








- 下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

お知らせ

- 冷却運転中に前扉を開けたり、スタート/一時停止スイッチを押すと、いったん冷却運転を停止しますが、前扉を閉めたり、スタート/一時停止スイッチを押すと、再度冷却運転を開始します。冷却運転が停止するまでお待ちください。
●冷却運転を途中で止めたいとき（点滅表示を消したいとき）はP.24ページ

表示	※この場合、ブザーはなりません。	安全装置	はたらき	原因	処置方法	参照ページ
	停電時 (点灯)※	停電時安全装置	停電したときには、ガスを止め、運転を停止します。 また、停電中は使用できません。	故障ではありません。 運転中に停電になったり、電源プラグを引き抜いたためです。	再送電時、最大20分間の冷却運転を開始します。 この場合、冷却運転が終了してから、再運転してください。	—
	使用中 (点滅)					
	(点滅)	温度検知サーミスタ (フィルター結露異常)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。 機殻内部にほこりがたまっていないときに発生します。 排湿節が詰まっています。	最大20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類をさらして、通気性の悪い衣類を取り除いてから再運転してください。)	20、22、32～34
	(点滅)	立消え安全装置	点火時、着火しなかったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開けられていたり、開きたり閉じたりしたときに起こります。	約2分間の冷却(空気置換)運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
	(点滅)		使用中、炎が消えてしまったときなどに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開けられなかったときに起こります。 室内の酸素が異常に少なくなっているときに起こります。	最大20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。 十分に部屋の換気を行った後、再運転してください。	
	(点滅)		温度検知サーミスタ (排気口サーミスタ)	機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	排湿節が詰まっています。 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	41
	(点滅)	温度検知サーミスタ (洗濯物サーミスタ)	機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 洗濯物の量が多すぎます。	最大20分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類をさらして、通気性の悪い衣類を取り除いてから再運転してください。)	22、33、34
	(点滅)	スイッチ回路安全装置	スタート/一時停止スイッチ回路に異常が起きたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	スタート/一時停止スイッチ回路がショートしたり、10秒以上押し続けられたときに起こります。	最大20分間の冷却運転が終了してから点検して、再運転してください。再運転できないときは修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	41
	(点滅)	温度検知サーミスタ (取出温サーミスタ)	機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。 排湿節が詰まっています。	最大20分間の冷却運転が終了してから、糸くずフィルターを掃除して、使用してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類をさらして、通気性の悪い衣類を取り除いてから再運転してください。)	20、22、32、33、34
	(点滅)	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常)	ドラムが回転しなかったり、回転が不足していたりしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	洗濯物の量が多すぎます。 モーターなどの電気系統が故障しています。	衣類をさらして、再運転してください。(排水後の目安で6kg以内) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	22、30
	(点滅)	ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	排湿ファンが回転しなかったり、回転が不足していたりしたとき、または異常な回転をしたときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	薄手の通気性の悪い衣類やマットが、糸くずフィルターをふさいでいます。 排湿節が詰まっています。 モーターなどの電気系統が故障しています。	通気性の悪い衣類やマットは取り除いてから再運転してください。 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	20、41
	(点滅)	立消え安全装置 (燃焼室温度5回)	点火時、着火しなかったとき(連続5回)などに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	ガス栓が開けられていたり、開きたり閉じたりしたときに起こります。	約2分間の冷却(空気置換)運転が終了してから、点検して、再運転してください。	19、31
	(点滅)	エラー解除可 エラー解除不可	ドラム回転検知装置 (ドラム回転数異常) ファン回転検知装置 (ファン回転数異常)	洗濯物の量が多すぎます。 モーターなどの電気系統が故障しています。	衣類をさらして、再運転してください。(排水後の目安で6kg以内) 修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	22、30 41
	(点滅)	通風防止装置 (緊急切)	糸くずフィルターに布ほこりが詰まったり、機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、冷却運転を自動的に開始します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。 機殻内部にほこりがたまっていないときに発生します。 排湿節が詰まっています。	最大20分間の冷却運転が終了してから、点検して、再運転してください。(洗濯物の量が多すぎる場合は、衣類をさらして、通気性の悪い衣類を取り除いてから再運転してください。)	20、22、32～34
	(点灯)※	通風防止装置 (温度ヒューズ) (ハイリミットスイッチ)	機殻内が異常過熱したときに、ガスを止め、運転を停止します。	燃焼用空気が不足しているときに起こります。 糸くずフィルターに布ほこりが付着し、目詰まりしています。 薄手の通気性の悪い衣類が、糸くずフィルターをふさいでいます。 洗濯物の量が多すぎます。 排湿節が詰まっています。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	20、22、32、34、41
		過電流防止装置(電流ヒューズ)	過電流が流れたときに、電流ヒューズを切り、ガスを止め、運転を停止します。	電気回路がショートしたときに起こります。	修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	41
		新電安全装置	新電したときに、ガスを止め、運転を停止します。	新電安全装置が作動しています。		
上記以外の表示			上記以外の異常が起きたときに、安全停止します。	機器が自動で停止するまで待つてから、再運転してください。再び安全装置がはたらく場合は、修理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。		41

別売部品のご紹介

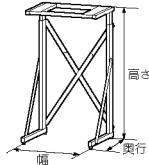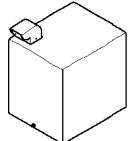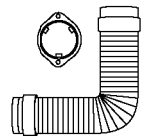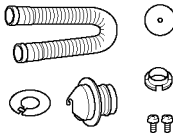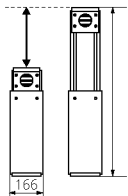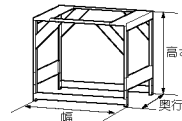
ガス衣類乾燥機専用台（高） J-065-0032 型 外形寸法 (mm) 664、701、737、783 828、865、901 高さ (mm) 1150、1210、1270 1330、1380 足の奥行 (mm) 553 色：ビュアホワイト 	排湿トップ 1160R0250953 型 色：ビュアホワイト ・ガイドパッキン ・排湿口ガイド付き  ※ 雨のかからないベランダや軒下設置専用 （屋内での使用はできません。）
保護カバー DC-31 	デリケート袋 406501000010 
排湿ホース（樹脂） J-095-0702 型（口径85mm） ・樹脂製蛇腹式ダクト ・長さ0.45～1.5m （延長はできません。） ・排湿口ガイド付き 	簡易排湿セット（アルミ） J-095-0700 型（ダクト部口径75mm、接続部口径80mm） J-095-0701 型（ダクト部口径100mm、接続部口径100mm） ・アルミ製伸縮ダクト ・長さ1～2m （最大2m2曲りまでです。 延長はできません。） ・パイプフード、メガネ板、 排湿口ガイド付き 
排湿口ガイド B 1160R0050953（口径80mm） 1160R0050952（口径100mm） 	窓パネルセット DW-52 適用窓枠高さ 600～1,000mm  （単位：mm）
据置用専用台（低） J-065-0033 型 外形寸法 (mm) 幅612×高さ517×奥行486 色：ビュアホワイト 	

仕様／寸法図

仕 様		
型 番	160-R013型	
型 式 名	RDT-31S	
外形寸法 (mm)	高さ609×幅550×奥行506	
質 量 (本体)	24.5kg	
標準乾燥容量 (1回)	3kg	
標準乾燥時間	55分	
ガス接続	ガスコード	
電 源	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	50Hz: 160W、60Hz: 190W (待機時 50Hz: 0.8W、60Hz: 0.8W)	
電源コードの長さ	2m	
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター（ドラムモーター） 過熱防止装置、漏電安全装置、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置 スイッチ回路安全装置、過電流防止装置（電流ヒューズ）、ドアスイッチ、停電時安全装置	

使用ガス・使用ガスクラップ	型式名	ガス消費量
12 A ・ 13 A	RDT-31S	13A: 2.91kW 12A: 2.71kW
L P ガ ス	RDT-31S	2.91kW

※ 標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

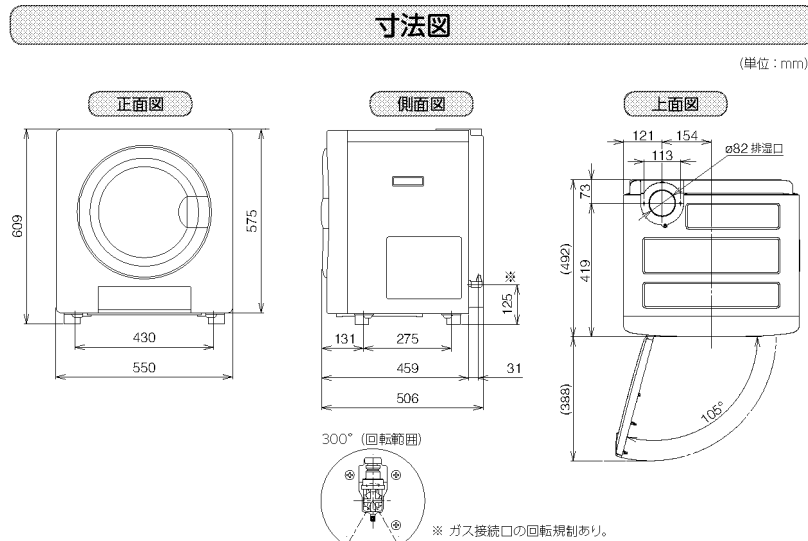

アフターサービス

サービスのお申し込み


●サービス（点検・修理）を依頼される前に

「故障かな？と思ったら」、「こんな表示が出たら」（※35～38ページ）の項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

- (1) 商品名 家庭用ガス衣類乾燥機
- (2) 大阪ガス商品コード（型番）
機器本体の銘板に記載しています。
- (3) 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
- (4) ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しく）

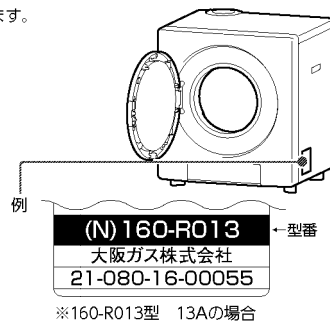

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類およびLP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先のガス事業者（供給業者）にご相談ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

移設されるとき

●機器を移設するときは、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。

この場合、調整や改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。

くわしくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

この製品の補修用性能部品（性能を維持するために必要な部品）の保有期間は、当製品の製造打切後10年間となっています。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。


点検整備のすすめ（有料）

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。

●「点検整備」は、買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご依頼ください。
（有料）

●「点検整備」の内容は、下記のとおりです。

- ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備

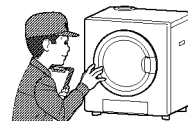

アフターサービスについてわからないとき

●買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客さまがご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。