

取扱説明書(保証書付)

給湯暖房機


ふろ自動・アメニティ機能

全自動タイプ

535-R218 535-R228
535-R318 535-R328

自動タイプ

535-R238 535-R248
535-R338 535-R348

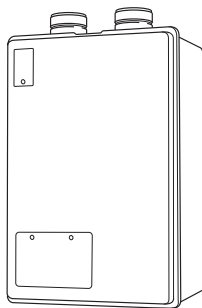

リモコン操作については、それぞれのリモコンに
付属の取扱説明書も併せてご覧ください。

ご愛用の皆様へ

このたびは大阪ガスの給湯暖房機をお買
い上げいただきましてまことにありがと
うございました。

- ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよ
くお読みのうえ、正しくお使いくださ
い。なお、ご不明な点があればお買い
上げの販売店またはもよりの大阪ガス
にお問い合わせください。
- この「取扱説明書」には保証書が付い
ています。大切に保管してください。
- この製品は国内専用です。

もくじ

安全上のご注意	1
機能と特長	9
お使いになる前に	10
初めてお使いのときは、まず...	10
冬の凍結による破損予防について	11
日常の点検・お手入れのしかた	15
長期間使用しない場合は	17
故障かな?と思ったら	18
主な仕様・能力表	23
アフターサービスについて	25
大阪ガスのお問い合わせ先	26
保証書	裏表紙



安全上のご注意

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

内容の区分

表示	危険	警告	注意
意味	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

絵表示の意味

	一般的な危険 警告 注意		火災注意		一般的な禁止
	触れないこと		ぬれ手禁止		分解禁止
	必ず行うこと		電源プラグを コンセントから抜く		

危険

ガス漏れに気付いたときの処置

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 → ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 → ③もよりの大阪ガスに連絡する。



屋外で
電話する

危険

ガス漏れに気付いたら下記行為は厳禁

火を使ったり電源プラグの抜き差し禁止



電気器具（換気扇など）のスイッチの「入・切」禁止



ガスのにおいをする場所での電話の使用禁止



ガス漏れに気付いたときは、大阪ガスの係員による処置が終わるまで上記のことを行わないこと。
炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。

給排気管の点検必要




給排気管がはずれていたり、鳥の巣やスズで詰まっていないか、ときどき点検してください。室内に燃焼排ガスが入って一酸化炭素中毒のおそれがあります。

警告


機器の銘板を確認

使用する機器が使用するガスの種類（ガスグループ）および使用する電源（AC100V・50-60Hz 共用）に適合していることを機器の銘板で確認してください。表示以外のガス種および電源を使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合がありますので使用しないでください。

※下図は銘板の一例です。

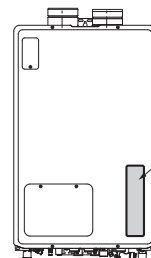

※この機器の銘板は
フロントカバーの
ここに貼ってあり
ます。

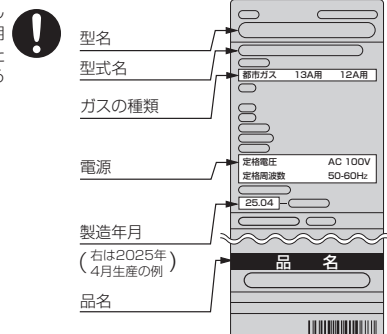


この機器は AC100V (50-60Hz) 用です。
AC100V 以外の電源電圧では使用できません。

安全上のご注意

警告

火災予防のために必ず守ること

- 機器周辺の物とは常に右図の隔離距離を確保してください。
- 機器や給排気筒トップが洗たく物などでおおわれないようにしてください。
- 機器や給排気筒トップの周囲には、紙や木材などの燃えやすい物を置かないでください。
- 機器や給排気筒トップの周囲では、スプレー・ガソリン・ベンジンなどの引火性危険物を置いたり、使用したりしないでください。引火して火災のおそれがあります。
- 機器や給排気筒トップの周囲にスプレー缶・カセットこんろ用ボンベなどを置いたり、使用したりしないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

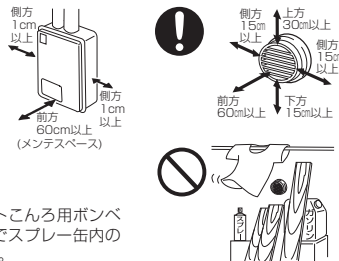

給排気筒トップに囲いをしない

増改築などによって給排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや波板などで囲いをしないでください。一酸化炭素中毒や火災の原因となります。



お子さまに対する注意

お風呂を沸かしているとき（浴槽に湯はりしているとき）にお子さまを浴室で遊ばせないようにしてください。浴槽に落ちますと思わぬ事故につながる可能性があります。入浴中にお子さまが浴槽に潜ったりしないでください。特に小さなお子さまのいるご家庭では注意が必要です。



機器本体に無理な力を加えない

機器本体やガスの接続口・給排気管などに乗らないでください。けがや機器の変形によるガス漏れ・不完全燃焼のおそれがあります。



ガス事故防止のために

この機器はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



屋外設置禁止

この機器は屋内用です。屋外に設置して使用しないでください。

風で炎が機器の外にあふれて火災の原因になります。また、雨水の侵入や炎が風にあおられて故障の原因になります。ただし、設置工事説明書に記載されている条件を満たしている場合は、パイプシャフト内に設置することもできます。詳しくは設置工事説明書をお読みください。



ソーラー接続禁止

この機器は、太陽熱温水器（ソーラーシステム）とは接続しないでください。ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどをするおそれがあります。



工事は資格必要

この機器の設置・移動・取りはずしおよび付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに依頼してください。



改造・分解禁止

絶対に改造・分解は行わないでください。改造・分解は一酸化炭素中毒などのおそれがあります。また、火災の原因になります。



やけど防止のために必ず守ること

- お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。また、給湯使用時は給湯栓が熱くなりますのでやけどに注意してください。
- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しないでください。突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。
- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- おいだし中やおいだし後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時には必ずよくかきまぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- お風呂沸かし（沸かし直し）時やおいだし運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますので注意してください。また、保温中も定期的においだししますので注意してください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。
- パネルヒーターの表面はさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげることが必要です。
 - ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
 - ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方



安全上のご注意

警告


機器の異常に気付いたら

- 使用中に異常な臭気・異常音・異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。
- 異常を感じたときは、「故障かな?と思ったら」(18～23ページ)に従ってください。
上記の処置をしてもらえない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
- 地震・火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止してガス栓を閉めてください。

- ①給湯栓をすべて閉める。 ②リモコンの運転 (ON / OFF) スイッチを「切 (OFF)」にする。 ③ガス栓を閉める。



閉める



電気事故防止


- 電源ケーブルを切断して延長はしないでください。電源ケーブルがコンセントに届く範囲としてください。感電や火災などの原因となります。



- 電源プラグは根元まで完全に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使わないでください。



- この機器はアースが必要です。アースされていることを確認してください。



- 電源プラグのほりこりなどは定期的に取ってください。電源プラグにほりこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電のおそれがあります。



外付け装置による遠隔操作厳禁

- スマートフォンやIT機器を使ってリモコンのスイッチを操作する外付け装置[※]は、安全性を確認できないので使用しないでください。
※リモコンのスイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介してスイッチを「入」「切」できる装置。



注意

ご使用上の注意

- 給湯・シャワー・お風呂への湯はり・おひだき・暖房 (乾燥) 以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 使用中や使用直後は給排気筒トップやその周辺は高温になっています。やけど防止のため、絶対に手を触れないでください。



- 給排気筒トップに指や棒を入れないでください。故障やけがの原因になります。
- 電源ケーブルを引っ掛けて電源プラグを抜かないでください。電源ケーブルを引っ掛けると破損して感電や火災の原因になります。



お願い

機器の設置状態の確認

- 機器の設置にあたって次の項目をチェックしてください。
①機器は傾いて設置されていませんか?
②冷・暖房機や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか? 正常な燃焼の妨げになることがあります。
③棚の下など落下物の危険はありませんか?
④メンテナンスができない場所に設置されていませんか? メンテナンスをお断りすることがあります。
なお、高所作業に必要な足場や作業にかかる費用は、保証期間中であってもお客さまのご負担となります。
⑤近隣の家が騒音 (燃焼音・燃焼用送風機・ポンプ回転音など) で迷惑にならない場所に設置してありますか?
⑥給排気筒トップへの積雪や、屋根から落ちた雪で給排気筒トップが閉塞されていませんか? 異常点火や不完全燃焼の原因になります。

以上の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店または施工店に連絡し、設置場所を変更してください。



- 増改築によって、燃焼排ガスが直接建物の外壁・窓・ガラス・網戸・アルミサッシなどに当たらないようにしてください。
- 植物やペットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を受けるものは給排気筒トップの周囲に置かないでください。
- 温泉水・地下水・井戸水は、水質によっては機器の配管内部に異物が付着し、故障することがあります。その場合は、保証期間内でも修理は有料となります。
- この機器は一般家庭用です。業務用として多頻度・長時間のご使用は、機器の寿命を著しく縮めることになりますのでご承知おください。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。
- 事故防止のため、この機器専用の付属品・別売品以外は使用しないでください。

- この機器の設置・移動および付帯工事は、法律 (特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律) に基づいて行い、工事完了後機器本体と給排気管に右のような法定のステッカー (表示ラベル) を貼ることになっていますので確認してください。

もし右記のステッカーが貼られていない場合は、施工店に確認してください。設置工事の不備による事故・故障は保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

- この機器は海拔 1,000m まで使用できます。1,000m を越える地域で使用すると、点火不良などの不具合が発生することがあります。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第8条の規定による表示	
工事業者の氏名 又は名称及び連絡先	TEL
新設者の氏名	
資格証の番号	
施工内容及び 施工年月日	年 月 日



安全上のご注意

お願い

リモコンの取り扱いについて

- リモコンはお子さまがいたずらしないように注意してください。思わぬ事故や故障の原因になります。
- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。また、台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。
- リモコンのお手入れの際には、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたり傷がつかます。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



ご使用上の注意

- お手入れの際、長期間使用しない場合、および凍結予防のため水抜きを行うとき以外は電源プラグを抜かないでください。
- リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを「切（OFF）」にした状態で、給湯栓を開けて水を出したり、シャワーを浴びないでください。機器内通水部分の結露により、機器の寿命が短くなります。（冬期の凍結予防時は除く）
- 断水時には運転を停止して給湯栓を閉めてください。給湯栓を開けたままにしておくと、断水が復帰したときに水が流れっぱなしになります。また断水が復帰した後、使い始めのお湯は飲用や調理用などには用いないでください。飲用や調理用に適さない水が給水配管内にとどまることがあります。給湯栓から十分水を流してから使用してください。
- 機器や配管内に長時間たまっていた水は、飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水・調理用水としてお使いください。
- 硫黄・酸・アルカリ・塩を含んだ入浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるような入浴剤は使用しないでください。熱交換器の腐食や故障の原因となります。異常に気づいたときはすぐに使用をやめてください。
- 泡の出る入浴剤は使用しないでください。使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。
- 入浴剤・洗剤などは、その商品の注意文をよく読んでご使用ください。使用によりおいだきができなくなったり、異常音や異物が発生するなどした場合は、それらの入浴剤・洗剤などの使用をやめてください。
- 塩素系のカビ洗浄剤や酸性の浴室用洗剤・消臭剤または塩などが、機器やガス管などにかかった場合はすぐに十分な水洗いをしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 給水・給湯配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に溶出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることがあります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い・すすぎをよくすることにより、発色しにくくなります。
- 浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがないでください。ふさがると循環不良となり、おふろ沸かしができません。



乾電池に関するご注意

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。その際、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。そのままにしておきますと、思わぬ事故になることがあります。

あんしん点検のおすすめ

本製品は、ご使用開始から 10 年前後をめどに「あんしん点検」（有料・任意点検）をお受けいただくことをおすすめいたします。

あんしん点検について

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。（法定点検ではありません）
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- 点検の内容および点検基準は、当社で設定しています。（例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など）
- 点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備（修理・部品の交換など）が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客さまにご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- 点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。
<https://www.osakagas.co.jp/>
インターネットでご確認できない場合は、26 ページの「大阪ガスのお問い合わせ先」にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- 点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

点検の時期について

本製品は、設計上の標準使用期間*を 10 年と算定しておりますので、ご使用開始から 10 年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください（無料修理保証期間は保証書を参照願います）。



一般的な禁止



必ず行うこと

機能と特長


給湯も暖房もおふろ沸かしもこれ一台でOKです。



お好きな時刻におふろが沸かせる(または沸かし上げておくことができます) 予約運転ができます。
※台所リモコン設置時のみ



お好みに合わせて「あつめ」(おいだき)や「ぬるめ」(たし水)、また「たっぷり」(たし湯)のおふろが楽しめます。

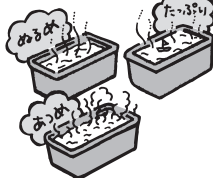

お湯の断続使用での湯温安定機能(Q機能)搭載により湯温の安定性を向上させました。(当社比)



リモコンには音声やブザーが付いていますので、おふろ沸き上げ完了を音声でお知らせしたり、浴室から台所などへブザーで呼び出しができます。
※呼び出しブザーは台所リモコン設置時のみ



(お知らせ音や音声については各リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください)

お使いになる前に

機器の設置場所を確認し、機器のタイプが「全自動タイプ」か「自動タイプ」かを確認します。


1 機器の設置場所を確認する

機器は、屋内に設置されています。
設置場所がわからないときは、機器の設置工事を行った施工店にご確認ください。

2 機器の品名を確認し、機器のタイプを確認する


品名は、機器の銘板に記載されています。

銘板の位置

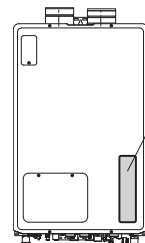

※この機器の銘板はフロントカバーのここに貼ってあります。

品名の位置

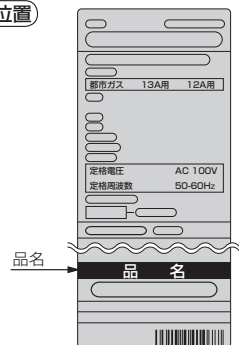

品名を確認したら、以下の欄に記入してください。


品名	
----	--

23・24 ページの表を参照して、機器のタイプを確認し、該当するタイプに○を付けてください。

全自動タイプ	
自動タイプ	

初めてお使いのときは、まず…


- 1 給水栓を全開にします。
- 2 給湯栓を開け、水が出ることを確認してから閉めます。(すべての給湯栓について)
- 3 電源プラグをコンセントに差し込みます。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)
- 4 ガス栓を全開にします。

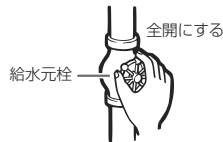

機器の下部



お湯の使用場所



機器付近の壁・分電盤

⚠ ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。



機器の下部

冬期の凍結による破損予防について

●暖かい地域でお使いのお客さまも必ずお読みください。

△注意

- 冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような処置をお取りください。
- 外気温が極端に低く（-15℃以下）なる日や、それ以上の気温でも風のある日は対策その①では凍結予防ができません。このような場合には、対策その②、その③の方法を行ってください。
- 凍結による破損の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

対策その1 凍結予防ヒータと自動ポンプ運転による方法


- この機器には、外気温が下がる（機器周辺の温度が約3℃以下になる）と自動的に機器内を保温するヒータ（給湯側）と自動ポンプ運転装置（ふろ・暖房側）が組み込まれています。

■お客さまに行っていただきたいこと

- 電源プラグがコンセントに差し込まれている（分電盤の専用スイッチが「入」になっている）ことを確認してください。
 - 抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。

- 浴槽の残り湯が循環アダプターより5cm以上、上にある状態にしておいてください。

- 機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。

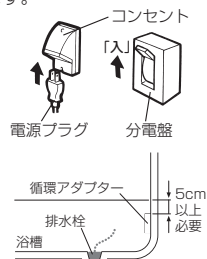


対策その2 給湯栓から水を流す方法

- この場合は機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。ただし、ふろ・暖房側はポンプ運転により凍結を予防しますので、上記対策その①同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環アダプターより5cm以上上まで残り湯があることを確認してください。

■操作のしかた

- リモコンの運転（ON/OFF）スイッチを「切（OFF）」にします。
 - ガス栓が全開になっていることを確認してください。（暖房の凍結予防のため）
 - 浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水を浴槽に流しておいてください。
- ※この場合、浴槽から水があふれることがあります。
- ※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。
- ※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。

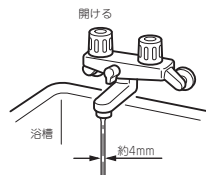

（シャワーから水を流す場合、シャワーヘッドは浴槽にたまった水につからない位置に置いてください。）

△注意

- 水量が不安定なことがあります。念のため、30分ぐらゐ後にもう一度水量をご確認ください。
- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。



暖房の凍結予防について

- ・外気温が下がる（機器周辺の温度が約3℃以下になる）と、自動的にポンプが運転し、暖房燃焼して暖房水を循環させて、凍結を予防します。（電源プラグをコンセントから抜かないでください）
- ・「※」スノーマークがある放熱器は運転つまみをスノーマークに合わせてください。
- ・暖房の凍結予防運転中は給排水筒トップから白い湯気が出ることがありますが、これは水蒸気であり、機器の故障ではありません。


対策その3 水抜きによる方法

- 機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。外気温が極端に低く（-15℃以下）なる場合は、この方法で行ってください。また、長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

※機器の使用後は機器内のお湯が高温になっていますので、機器が冷めてから行ってください。

※水抜き栓などからお湯（水）が約5リットル出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

※暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを「切」にする）ときのみ行ってください。
不凍液注入の有無はフロントカバー右下に貼ってあるラベルで分かります。


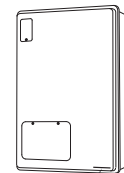


不凍液が入っている場合は
不凍液が入っています
が貼ってあります。

■給湯側・ふろ側の順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの運転（ON/OFF）スイッチを「切（OFF）」にしてください。
- ②ガス栓①を閉めてください。
- ③給水元栓④を閉めてください。
- ④給湯栓⑤をすべて（シャワーなどを含む）開けてください。
- ⑤給水水抜き栓⑥・給湯水抜き栓⑦をすべて左に回してはずしてください。

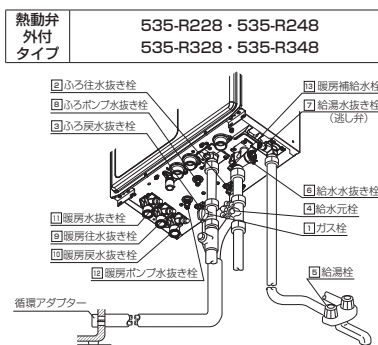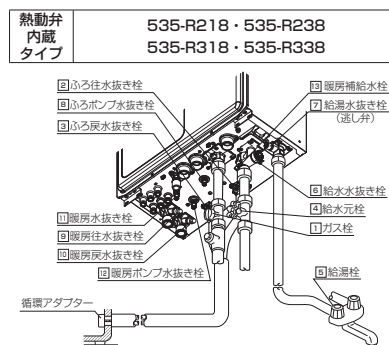

冬期の凍結による破損予防について

2. ふろ側の水抜き（停電中は下記④・⑤の手順を飛ばして⑥へ進んでください）

- ①ガス栓 Ⅰ が閉めてあることを確認してください。
- ②給水元栓 Ⅳ が閉めてあることを確認してください。
- ③浴槽の水を完全に排水してください。（浴槽の排水栓を抜いてください）
- ④浴室リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを押して（「入（ON）」にする）ください。
※表示画面が点灯します。
- ⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンのおいだしスイッチを押して（「入」にする）、3分以上経過後（部品の水抜きのため）に再度おいだしスイッチを押して（「切」にする）ください。
※すぐに排水が止まった場合でも、最初においだしスイッチを押してから約3分はそのままにしておいてください。
- ※おいだしスイッチが「入」のまま数分間放置すると表示画面に故障表示が点滅する場合がありますが、異常ではありません。
- ⑥ふろ往水抜き栓 Ⅱ・ふろ戻水抜き栓 Ⅲ・ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ をすべて左に回してはすしてください。
※機器の使用直後に水抜きをすると、水抜き栓から熱いお湯が出ることがあります。機器が冷めるまで待ってから水抜きを行ってください。



- ・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
- ・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

■暖房側の水抜き

- 暖房側の《水抜き》は不凍液が入っていない場合に、電源プラグを抜く（分電盤の専用スイッチを「切」にする）ときのみ行ってください。
- 不凍液注入の有無はフロントカバー右下に貼ってあるラベルでわかります。
- ①ガス栓 Ⅰ が閉めてあることを確認してください。
 - ②給水元栓 Ⅳ が閉めてあることを確認してください。
 - ③暖房ポンプ水抜き栓 Ⅻ を左に回してはすしてください。
 - ④暖房往水抜き栓 Ⅸ・暖房戻水抜き栓 Ⅹ・暖房水抜き栓 Ⅺ を左に回してはすしてください。
※約2分後にリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅しますが異常ではありません。
※機器の使用直後に水抜きをすると、水抜き栓から熱いお湯が出ることがあります。機器が冷めるまで待ってから水抜きを行ってください。
 - ⑤リモコンの表示画面に故障表示「543」が表示されたことを確認してから、電源プラグを抜いてください。（分電盤の専用スイッチを「切」にしてください）



- ・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。
- ただし、ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ・暖房ポンプ水抜き栓 Ⅻは、機器内の水が完全に排水されたことを確認後、閉めてください。
- また、長期間使用しない場合は、機器内の水が完全に排水されたことを確認後、これまでの操作で開けた水抜き栓をすべて閉めてください。
- ・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を、次に使うときは…

1. 給湯側に通水してください。

- ①給湯栓 Ⅴ をすべて（シャワーなどを含む）閉めてください。
- ②給水水抜き栓 Ⅵ・給湯水抜き栓 Ⅶ をすべて閉めてください。
- ③給水元栓 Ⅳ を全開にしてください。
- ④給湯栓 Ⅴ を開け通水を確認した後、給湯栓 Ⅴ を閉めてください。



再度使う場合の《通水》は、
給湯側から行ってください。

2. ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓 Ⅱ・ふろ戻水抜き栓 Ⅲ・ふろポンプ水抜き栓 Ⅷ をすべて閉めてください。
- ②暖房往水抜き栓 Ⅸ・暖房戻水抜き栓 Ⅹ・暖房水抜き栓 Ⅺ をすべて閉めてください。
- ③暖房ポンプ水抜き栓 Ⅻ を閉めてください。
- ④電源プラグをコンセントに差し込んでください。（分電盤の専用スイッチを「入」にしてください）
- ⑤ガス栓 Ⅰ を全開にしてください。
- ⑥リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを押して（「入（ON）」にする）ください。
※表示画面が点灯します。
- ⑦リモコンの自動スイッチを押す（「入」にする）と自動的に通水されます。
※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環アダプターからお湯が出ることを確認してください。
- ⑧もう一度自動スイッチを押す（「切」にする）と、湯はりを中止します。
※通水後、初めて暖房・自動・おいだしを使用する場合でリモコンの表示画面に故障表示「543」が点滅する場合は、暖房水抜き栓が閉まっていることを確認し電源プラグをいったん抜いた後再度差し込んでください。（分電盤の専用スイッチを「切」にした後再度「入」にしてください）

3. 機器への通水が終了しましたら、リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを押して（「切（OFF）」にする）、表示画面が消灯し、運転（ON / OFF）スイッチランプ（黄緑（白））が消灯するのを確認してください。

■暖房回路の通水操作は特に必要ありません。

端末（浴室暖房乾燥機など）を操作して暖房運転をすれば自動的に通水されます。

日常の点検・お手入れのしかた

配管カバー・据置台のフロントカバーについて


●フロントカバーの取りはずしかた

- ①化粧ねじ 2 本をゆるめてフロントカバーから取りはずします。
- ②フロントカバーを上方に持ち上げて、取りはずしてください。

●フロントカバーの取り付けかた

- ①フロントカバーの下部差込箇所を配管カバーや据置台の下部差込箇所に差し込みます。
- ②化粧ねじ 2 本を取り付け、しっかりとめて固定してください。

※下部差込箇所がはずれていないことを確認し、化粧ねじをしっかりとめて、確実にフロントカバーを固定してください。

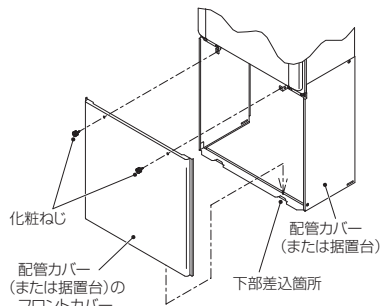

日常の点検・お手入れの際は、次のことにご注意ください。

- 安全にお使いいただくために、こまめに日常の点検・お手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず①ガス栓を閉め②電源プラグを抜き③機器が冷めてから行ってください。
- フロントカバーなどは決してはずさないでください。(配管カバー・据置台のフロントカバーは除く)

■日常の点検…次のことにご注意ください。

- 運転中に機器から異常音が聞こえませんか？
- 機器の外観に異常は見られませんか？また、各部品とも正しくセットされていますか？
- 機器および配管から水漏れはありませんか？
- 機器のまわりや給排気筒トップのそばに燃えやすいものはありますか？
- 給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、ときどき内部のフィルター（金網）を掃除してください。
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れたり、読めなくなったときはやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに貼り替えてください。ラベルについては販売店にお問い合わせください。
- 定期点検のすすめ（有料）
ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心して長くご使用いただくために、年 1 回程度の定期点検をおすすめします。
なお、給水用具（逆流防止装置）については、公益社団法人日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は 4 年～6 年に 1 回程度をおすすめします。点検はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。




水圧の低い地域では、泡沫器や浄水器を使用しないでください。お湯の量が少なくなります。

●不凍液の点検と交換（有料）

- 不凍液は 1 年に 1 回は濃度や汚れなどの点検を、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへ依頼してください。
- 不凍液の性能が低下していた場合は交換が必要です。交換のめやすは約 2 年に 1 回です。
※不凍液の性能が低下したまま使い続けると、凍結・破損・腐食の原因になります。

■お手入れ方法は

- お手入れの際はけが防止のため、手袋などをして行ってください。
- 機器やリモコンの表面が汚れたときは、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）を含ませた柔らかい布で汚れをふき取った後、水を含んだ布で軽くふき取ってください。台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤やみがき粉・シンナー・ベンジン・エタノールやたわしなどの硬いものを使用しないでください。表面の光沢や印刷・文字などが消えたり傷がつきます。台所・増設リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが、むやみに水をかけないでください。故障の原因となります。
- 給水水抜き栓先端のストレーナにごみなどが付いているとお湯の量が少なくなります。こんなときは給水元栓を開めてから給水水抜き栓をはずして、ストレーナに付いているごみを取り除いてください。特に近くで水道配管工事などがあったときはご注意ください。
※必ず給水元栓を開めてから行ってください。（やけど防止のため）
※配管内の圧力を逃がすため、近くの給湯栓を開いてください。
※水抜き栓からお湯（水）が約 5 リットル出ますので、機器の下に容器などを置いて排水を受けてください。

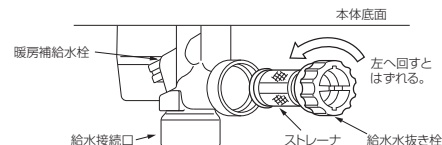


※給水水抜き栓の位置は 12 ページの図をご覧ください。

●フィルターのお手入れは

- フィルターが詰まると、お風呂の温度がご希望の温度にならないおそれがありますので、以下の方法で必ずこまめに掃除してください。
- ※リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを「切（OFF）」にしてから行ってください。
- ※フィルターは必ず正常に取り付けて使用してください。はずしたままや正常に取り付けられていない状態で使用すると、機器が故障することがあります。

- ① 循環アダプターのフィルターを左に回して外す。
- ② 歯ブラシなどで水洗いする。
- ③ 線と線に合わせてフィルターをはめる。
- ④ 右に回す。（カチッと音がして固定されます。）

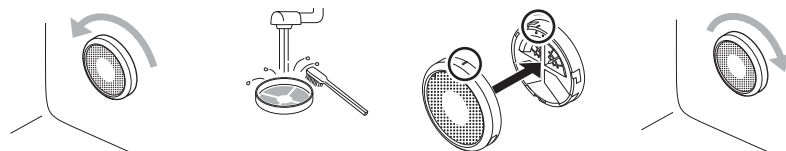

循環アダプターの形状は、上図と異なる場合があります。

長期間使用しない場合は


長期間使用しない場合は次のことを行ってください。

1 ガス栓を閉めます。




機器の下部

2 給水元栓を閉めます。

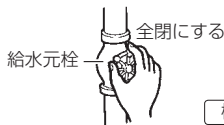

機器の下部

3 機器の水抜きをします。(12・13 ページ参照)

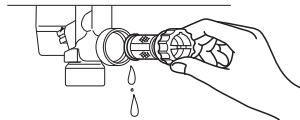

4 電源プラグを抜きます。 コンセントは機器付近の壁などにあります。 分電盤の専用スイッチを「切」にしてください。



機器付近の壁・分電盤



警告

ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

「温度」に関する内容

こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓を開いてもお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ 断水していませんか？ 給湯栓は十分に開いていますか？また、混合水栓をご使用の場合、湯温調節が「水」の位置になっていませんか？ ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？ LP ガスの場合、ガスがなくなっていないですか？ 給水水抜き栓（先端）のストレーナにごみなどが詰まっていますか？ 凍結していませんか？ リモコンの運転（ON / OFF）スイッチは「切（OFF）」になっていませんか？	10 ページ
給湯栓を開いてもすぐお湯にならない	機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出てくるまで少し時間がかかります。	
低温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ リモコンの給湯温度設定は適切ですか？ お湯の量を絞っていませんか？ 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯の温度は安定します。 夏期などの水温が高いときには、設定温度よりも熱いお湯が出ることもありますが、異常ではありません。	10 ページ リモコンの取説
高温のお湯が出ない	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？ リモコンの給湯温度設定は適切ですか？ 冬期など、水温が低いときに高温のお湯を多く出そうとすると、設定した温度（高温）のお湯が出ない場合があります。 給湯栓を少し閉めてお湯の量を少なくすれば、設定したお湯の温度になります。 混合水栓をご使用の場合、水が回り込んでお湯がぬるくなることがあります。	10 ページ リモコンの取説
リモコンで設定した温度のお湯が出ない	自動運転の湯はり中やたし湯運転中および配管クリーン中（全自動タイプのみ）にお湯（シャワー・台所など）を使うと、リモコンの給湯温度の表示はそのままです。設定温度のお湯が出ます。また、湯はり・たし湯運転終了後もいったんお湯の使用をやめるまでは、やけど防止のためふろ設定温度のお湯が出ます。	
給湯栓を絞ると水になった	この機器は通水量が毎分約 2 リットル以下になったときには消火します。 給湯栓をもっと開いてお湯の量を多くすれば、お湯が出ます。	
給湯温度の調節ができない	操作しているリモコンの優先ランプまたは優先表示は点灯していますか？	リモコンの取説
給湯設定温度が上がらない	給湯の最高温度設定が変更されていないですか？	リモコンの取説
ふろ設定温度が上がらない	お風呂の最高温度設定が変更されていないですか？	リモコンの取説
ふろ設定温度どおりに沸き上がらない	ふろ温度設定は適切ですか？ 浴槽の循環アダプターのフィルターにごみや毛髪が詰まっていますか？ お湯はり中にふろ温度を低く設定しおしたした場合、実際の沸き上がりの温度は設定温度より高くなる場合があります。	16 ページ
暖房運転中、浴室暖房乾燥機が止まったり温風の温度が下がったりする	おいだき中や終了後しばらくの間は、暖房能力が低下することがあります。 浴室暖房乾燥機の運転動作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。	
湯温が変動して安定しない	リモコンの運転（ON / OFF）スイッチを「切（OFF）」にしてスムーズに通水することを確かめた後給湯栓を閉め、約 20 秒後に再操作してください。それでも異常のときは故障（水量制御装置）ですので、お買い上げの販売店またははまのり大阪ガスへご連絡ください。	


故障かな？と思ったら

「湯はり・湯量」に関する内容		
こんなとき	ここをお調べください	参照
給湯栓から出るお湯の量が変わる	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用すると、お湯の量が減る場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が減ったり、いったん止まる場合があります。しばらくすると安定します。	
	リモコンの機能により「お湯はり中の給湯優先を変更する」を OFF に設定した場合、お湯はり（自動・たし湯など）しているとき給湯栓から出るお湯の量が少なくなることがあります。	リモコンの取説
	給湯栓の種類によっては、初め多く出てその後安定するなど、出湯量が変化するものがあります。	
湯はりの量が設定した湯量にならない	浴槽の循環アダプターのごみや毛髪が詰まっていますか？	16 ページ
	湯はり量の設定は適切ですか？	リモコンの取説
	浴槽の残り湯がある状態で湯はり運転をすると、その分だけ水位が高くなる場合があります。	リモコンの取説
	おふろの排水栓はしっかりと閉めてありますか？	
	おふろの自動運転が完了しないうちに自動スイッチを何度も「切」にしたり「入」にしたりするのを繰り返すと、お湯があふれることがあります。	
オーバーフロー口からお湯が少しの間出ることがある	上記を確認しても、設定した湯量にならない場合、記憶している浴槽のデータを消去後、自動運転を行い、再度記憶させてください。浴槽データの消去方法はリモコンの取扱説明書をご覧ください。	リモコンの取説
	断水の後や機器の水抜きをした後に再度で使用的場合、少しの間お湯が出ることがあります。ただし、機器が運転していないときも連続して出続ける場合は、機器の故障が考えられますので、買い上げの販売店またはもよりの大販店にご連絡ください。	
	おふろの自動運転中にお湯を使うと、お湯はりに時間がかかります。なお、夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おだし運転を行うことがあるため、沸き上げるのに時間がかかることがあります。また、冬期など気温が低い場合には、おふろ設定温度で沸き上げるのに時間がかかることがあります。	
入浴中に浴槽の循環アダプターからぬるいお湯が出ることがある	入浴中に凍結予防のための自動ポンプ運転が始まると、ふる配管内の冷めたお湯が浴槽内に入ってしまう温度が下がるため、異常ではありません。	11 ページ
	保温中は一定時間ごとにふる温度を確認するためにポンプ運転を行います。また、全自動タイプでは浴槽に入ると入浴検知機能がはたらいてふる温度を確認するためにポンプ運転を行います。これらのときにふる配管内の冷めたお湯が浴槽内に入ってしまう温度が下がるため、異常ではありません。	
湯はり中に浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、異常ではありません。	

「音」に関する内容		
こんなとき	ここをお調べください	参照
出湯停止後しばらくの間ファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするため、出湯停止後もしばらく回転しています。	
浴槽の循環アダプターから「ポコ、ポコ」と空気の音が出る	ふる配管などにたまった空気が出る音で、異常ではありません。	
ポンプの回転音（ウーン）がする	おだし終了後、お湯を混ぜるためにポンプがしばらく回ることがあります。	
	おふろの予約時、予約時刻の約 30 分前に、残り湯チェックのためポンプの運転をします。	
	気温が下がると、ポンプ（ふる・暖房）が自動的に運転し、凍結を予防します。長期間使用しない場合に、床暖房回路内にたまった空気を抜き、次回使用するときには支障がないようにするためにポンプが自動的に回ります。	
リモコンの運転（ON / OFF）スイッチ「入（ON）」「切（OFF）」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がする	再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために機器が作動している音です。異常ではありません。	
暖房運転中や停止後およびふるのおだし後の、しばらくするとモーターが動く音（ブーン）がする	再使用時に備えて機器が作動している音です。異常ではありません。	

「リモコン」に関する内容		
こんなとき	ここをお調べください	参照
リモコンの表示画面が点灯しない	停電していませんか？	
	電源プラグが差し込まれていますか？	
リモコンの時刻表示が「  」または「  」になっている	機器内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の専用スイッチを「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
	リモコンの時刻表示が「  」または「  」または「  」になっている	リモコンの取説
停電または電源プラグを抜いた後、給湯温度が変わってしまふ	停電または電源プラグを抜いた後、再通電すると給湯設定温度がお買い上げ時の設定に変わる場合がありますので設定しなおしてください。	
リモコンの画面表示がいつのまにか消えている	省電力表示の設定にしている場合、給湯を使用してから約 25 分たつと表示画面が消えます。また、給湯使用中でも給湯を開始してから約 25 分たつと表示画面が消えます。（設定により、約 10 分の場合もあります。）再使用したいりすれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。（床暖房や浴室暖房機などのリモコンで運転をした場合は点灯しません）	リモコンの取説
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	表示の節電（省電力表示）がはたらいているときに「  」「  」スイッチを押すと、いったん表示節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。	リモコンの取説
リモコンに時刻表示されない	運転（ON / OFF）スイッチの「入（ON）」・「切（OFF）」は、運転スイッチのランプ（黄緑（白））の点灯・消灯を確認してください。	
	エネ LIVE 表示になっていませんか？ エネ LIVE スイッチを押して、表示を「現在時刻」に切り替えてください。	リモコンの取説

故障かな？と思ったら

「リモコン」に関する内容		
こんなとき	ここをお調べください	参照
リモコンの時刻表示部に3桁の数字が点滅している	機器に何らかの異常が生じるとリモコンの時刻表示部に下図のような3桁の数字が点滅します。数字によって対処方法が異なりますので、22・23ページの内容に従ってください。 画面例 	22・23ページ

その他

こんなとき	ここをお調べください	参照
使用中に消火した	ガス栓・給水元栓が全開になっていますか？	10ページ
	断水していませんか？	
	給湯栓は十分に開いていますか？	
	ガスメーター（マイコンメーター）がガスをしゃ断していませんか？	
	LPガスの場合、ガスがなくなっていますか？	
給排気筒トップから白い湯気が出る	冬に吐く息が白く見えるように、燃焼排ガス中の水蒸気が白い湯気に見えますが、故障ではありません。特にこの機器ではこの現象が多く起こります。また、お湯を使っていなくても、暖房回路の凍結予防時には白い湯気が出る場合があります。	
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール・サイダーなどの泡と似た現象であり汚濁とは違ってまったく無害なものです。	
おいだきができない おいだき中に消火した	浴槽の循環アダプター上部より5cm以上お湯または、水が入っていますか？ 浴槽の循環アダプターのフィルターにごみや毛髪が詰まっていますか？	16ページ
浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりする	自動スイッチを押すと、残り湯の量を確認するためにポンプが動き、しばらくは循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。	
お風呂を使用していないのに浴槽の循環アダプターからお湯が出る	浴槽のお湯（水）を排水したあと、セルフクリーン機能がはたらくと、循環アダプターからお湯が出ます。（全自動タイプ） 浴槽に水がないときに凍結予防運転でふるポンプが動くと、おいだき配管内の残り湯が循環アダプターから出てくることもあります異常ではありません。	リモコンの取説
セルフクリーン機能がはたらかない（全自動タイプのみ）	次の場合はセルフクリーン機能ははたらきません。 ・お湯を使っているとき ・運転（ON / OFF）スイッチ「切（OFF）」の場合 ・ふる自動スイッチ「入」の場合 ・残り湯が循環アダプター上部より下にある場合 ・おいだき運転で水からお風呂を沸かし上げたあと ・セルフクリーン運転をしない設定になっている場合	リモコンの取説
逃し弁（12ページの図中の⑦）からお湯（水）が少しの間出ることもある	機器内に高い圧力が生じたとき、過圧防止安全装置のはたらきによって逃し弁から水滴が落ちることがあります。	
水が青く見える 浴槽や洗面台が青く変色した	水中に含まれるわずかな銅イオンが水中に溶けだして青色の化合物が生成され、水が青く見えたり、浴槽や洗面台が青く変色することがありますが健康上問題ありません。浴槽や洗面台をこまめに掃除することにより、変色しにくくなります。	

※以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

リモコン表示画面の時刻表示部に故障表示が点滅する




以下の故障表示が点滅した場合は、表中の「処置」を試してみてください。

故障表示	原因	処置
021	お湯を長時間（約1時間以上）使い続けた。	いったん給湯栓やシャワーを止めてから再使用してみてください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れた。	浴槽の排水栓をしっかりと閉めてから、再度自動運転を行ってください。
101	機器の給気または排気の異常。	機器の給気口または排気口を塞いでいる物がないか確認してください。外観上機器に異常が見当たらない場合でも、しばらくすると使用できなくなりますので、早急にお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。
103	給排気異常によって十分な暖房能力が出ていない状態です。	暖房を使うことはできますが、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
11113	ガスが止まっている。	ガスが止まっているか確認してください。
161	機器のガス栓が閉まっている。	機器のガス栓が全開になっているか確認してください。（10ページ参照）
502	機器から出るお湯の温度が異常。	給湯栓やシャワーをもっと開いて流量を増やして使用してください。
632	水道が断水しているか確認してください。	水道が断水していないか確認してください。
888	機器の給水元栓が閉まっている。	機器の給水元栓が全開になっているか確認してください。（10ページ参照）
900991	浴槽にお湯がない。（お湯が少ない）	浴槽の排水栓がしっかりと閉まっているかを確認し、循環アダプター上端より5cm以上お湯がある状態でおいだきしてください。
993	循環アダプターのフィルターが詰まっている。	循環アダプターのフィルターを掃除し、元通りに取り付けてください。（16ページ参照）
888	機器の点検時期になった。	機器のあんしん点検（有料）または買い替えをおすすめします。点検の依頼は26ページの「大阪ガスのお問い合わせ先」へご連絡ください。なお、この表示は運転（ON / OFF）スイッチを5秒間に5回押すとリセットされます。
900991	機器の給気または排気の異常。	「給気口・排気口に異物が侵入」「密着して物が置かれている」「シートで覆われている」など、機器の給排気の障害になる物がないかを確認して撤去してください。障害物を取り除いても故障表示が消えない場合は、早急にお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスへご連絡ください。

上記以外の故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1

お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。
全開にする


2

運転（ON/OFF）スイッチを「切（OFF）」にして、再び「入（ON）」にします。


3

再び使用してみてください。

上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示の数字もお知らせください。

故障かな？と思ったら

その他の故障表示							
121	123	130	140	162	163	173	190
252	310	311	312	313	321	322	323
331	380	390	432	433	521	523	543
562	611	613	633	640	642	643	651
661	662	700	710	721	723	763	

自動浴槽洗浄システムと接続されている場合は、最後の数字が**A**の故障表示（例：15**A**）が出ることがあります。このようなときの対処方法は自動浴槽洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。

主な仕様・能力表

全自動タイプ				自動タイプ			
品名	535-R218	535-R228	535-R238	535-R248			
型名	RUFH-A2400AFF2-6(A)	RUFH-A2400AFF2-1(A)	RUFH-A2400SAFF2-6(A)	RUFH-A2400SAFF2-1(A)			
型式名	RUFH-A2400AFF(SAFF)						
設置方法	屋内壁掛（据置）設置						
外形寸法（mm）	幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750						
質量（kg）	38						
温度給湯台	※ 1 温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）						
調節ふろ	※ 1 温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）						
調節暖房	※ 1 温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）						
点火方式	2 温度型（約 80℃および約 60℃）						
接続ガス	連続放電式（ダイレクト点火）						
給水・給湯	13A・12A は 20A(R3/4)、LPG は 15A(R1/2)						
暖房（往・戻）	20A(R3/4)						
続ふろ（往・戻）	熱動弁内蔵タイプの低温往：CHM(QF) ジョイント用継手、左記以外：CCHM(QF16) ジョイント用継手						
電源	CCHM(QF16) ジョイント用継手						
リモコン側	AC100V						
消費電力（50-60Hz）	DC24V 以下						
待機時	2.0						
同時使用	230						
凍結予防ヒータ	161						
電源ケーブル	VCT/VCT または VCTF(2 芯)						
安全装置	流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 過圧防止安全装置（スプリング式）						
	空焚安全装置（水位電極） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふるポンプ運転＋暖房燃焼運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ）						

- ※ 1 工場出荷時は 42℃に設定されています。
※ 2 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ (13A・12A 共通)	ガス消費量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
	同時使用時	給湯	暖房	25℃上昇	40℃上昇
都市ガス用	13A 65.2(66,000)	50.0(43,000)	17.4(15,000)	24.0	15.0
	12A 60.8(52,300)	46.6(40,100)	16.3(14,000)	22.3	13.9
LPGガス用	65.2(4,67kg/h)	50.0(3,58kg/h)	17.4(1,25kg/h)	24.0	15.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

		全自動タイプ		自動タイプ	
品名		535-R318	535-R328	535-R338	535-R348
型名		RUFH-A1610AFF2-6(A)	RUFH-A1610AFF2-1(A)	RUFH-A1610SAFF2-6(A)	RUFH-A1610SAFF2-1(A)
型式名		RUFH-A1610AFF(SAFF)			
設置方法		屋内壁掛（据置）設置			
外形寸法（mm）		幅 480 × 奥行 250 × 高さ 750			
質量（kg）		36			
温度給湯台		※ 1 温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）			
調節ふろ		※ 1 温度設定可変型（約 32℃・約 35℃・約 37℃～約 48℃・約 50℃・約 55℃・約 60℃）			
調節暖房		※ 1 温度設定可変型（約 33℃～約 48℃）			
点火方式		2 温度型（約 80℃および約 60℃）			
接続ガス		AC100V 連続放電式（ダイレクト点火）			
給水・給湯		13A・12A は 20A(R3/4)、LPG は 15A(R1/2)			
暖房（往・戻）		15A(R1/2)			
続ふろ（往・戻）		熱動弁内蔵タイプの低温往：CHM(QF) ジョイント用継手、左記以外：CCHM(QF16) ジョイント用継手			
電源		CCHM(QF16) ジョイント用継手			
リモコン側		AC100V			
消費電力（50-60Hz）		DC24V 以下			
待機時		2.0			
同時使用		230			
凍結予防ヒータ		177			
電源ケーブル		VCT/VCT または VCTF(2 芯)			
安全装置		流水検知装置（水量センサー） 送風検知装置（回転数検知方式） 炎検知装置（フレイムロッド方式） 過熱防止安全装置（ハイリミットスイッチ・温度ヒューズ） 過圧防止安全装置（スプリング式）			
		空焚安全装置（水位電極） 凍結予防装置（電気ヒータ＋ふるポンプ運転＋暖房燃焼運転） 漏電安全装置（漏電遮断器） 誘導雷保護装置（サージアブソーバ）			

- ※ 1 工場出荷時は 42℃に設定されています。
※ 2 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ガス消費量・出湯能力一覧表

使用ガスグループ (13A・12A 共通)	ガス消費量：kW（ ）内は kcal/h			出湯能力（能力最大）：L/min	
	同時使用時	給湯	暖房	25℃上昇	40℃上昇
都市ガス用	13A 51.4(44,200)	34.0(29,200)	17.4(15,000)	16.0	10.0
	12A 47.9(41,200)	31.6(27,200)	16.3(14,000)	15.0	9.4
LPGガス用	51.4(3,68kg/h)	34.0(2,44kg/h)	17.4(1,25kg/h)	16.0	10.0

※出湯能力は混合水栓を使用した場合の計算値です。

アフターサービスについて

■アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 18～23ページの「故障かな？と思ったら」の頂を見てもう一度ご確認ください。
確認のうえそれでも不具合のある場合、あるいはご不明の点がある場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて（分電盤の専用スイッチを「切」にして）から、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。
 1. 住所・お名前・電話番号・道順（付近の目印など）
 2. 品 名…535-R218・535-R228・535-R238・535-R248
535-R318・535-R328・535-R338・535-R348
（品名は機器のフロントカバーに貼ってある銘板の下部に書いてあります）
 3. 現 象…できるだけ詳しく
 4. 訪問ご希望日

(N) 535-R218

大阪ガス株式会社

■転居または機器を移設される場合

- ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。
- この機器の使用ガスグループは13AまたはLPGです。それ以外のガスグループでは使用できません。転居または機器を移設する場合は、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のガス事業者にご相談ください。
- 増改築などのため機器を移設される場合、工事や調整は専門の資格・技術が必要となりますので、必ずお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 設置場所の選定にあたっては運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお選びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- 転居・移設にともなう調整や改造に要する費用は、保証期間内でも有料となります。

■保証について

- 本書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載のように、給湯暖房機の故障について修理いたします。
詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 凍結による故障の場合は保証期間内であっても有料となりますのでご注意ください。
- 自然災害（虫や小動物・雑草などの侵入など）による故障は、保証期間内でも有料修理となりますのでご承知おください。
- BL認定品は「優良住宅部品」「瑕疵保証・賠償責任保険付」です。
- 一般財団法人ベタリーピングお客様相談室の電話番号は「03-5211-0680」です。

■修理用性能部品の保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 修理用性能部品保有期間は当商品製造中止後10年です。その後の修理は、修理用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。ただし、保有期間経過後であっても修理用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

■アフターサービスなどの連絡先

- お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 次ページの「大阪ガスのお問い合わせ先」を参照してください。

リモコンセット

238-R442型・238-R444型

238-R446型・238-R448型

リモコンセット(インターホン機能付)

238-R443型・238-R445型

238-R447型・238-R449型



- 各部のなまえとはたらき
- 安全なご利用のために
- お使いになる前の準備
- お湯を使う
- おふろを入れる
- おふろに入って操作する
- インターホンの使いかた
- 浴室暖房を使う
- 床暖房を使う
- 便利な使いかた
- 画面や音の設定を変更する
- その他の機能を設定する
- 無線 LAN を設定する
- 停電時にお湯を使う
- 知っておいてください

ご愛用の皆さまへ

このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき正しくお使いください。
- ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書は、いつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からなくなったときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

家庭用

もくじ

	ページ
●各部のなまえとはたらき	3
浴室リモコン	3
台所リモコン	5
●安全にご利用のために	8
安全上のご注意（必ずお守りください）	8
●お使いになる前の準備	11
初めてお使いのとき	11
時計を合わせる	12
●お湯を使う	13
給湯温度を調節する	13
優先スイッチの使いかた	16
●お風呂を入れる	17
自動運転でお風呂を入れる	17
好きな時間にお風呂を入れる（予約運転）	21
お風呂の水位を調節する（全自動タイプ）	23
お風呂の湯量を調節する（自動タイプ）	24
お風呂の温度を調節する	25
お風呂の保温時間を変更する	26
●お風呂に入って操作する	27
お風呂をあつくる（おいだき）	27
お風呂をぬるくする（たし水）	29
お風呂のお湯をふやす（たし湯）	30
浴室から人を呼びたいとき	31
●インターホンの使いかた（インターホンタイプのみ）	33
浴室と台所で通話する	33

	ページ
★浴室暖房を使う（238-R444型～R449型）	35
浴室暖房を運転させる	35
浴室暖房スイッチの機能を切り替える	36
★ミストサウナ準備完了通知機能	36
★床暖房を使う（238-R444型～R449型）	37
床暖房運転をする	37
温度レベルを変更する	38
床暖房スイッチの設定をする	39
セーブモードを設定する	40
タイマー運転をする	41
床暖房制御方法の切り替え	43
●便利な使いかた	44
リモコン表示を節電する（省電力モード）	44
Eco シグナル湯量を変更する	45
Eco モードを選ぶ	47
Eco モードを使う	48
エネLIVEを設定する	49
Eco ガイドで表示する項目を設定する	50
過去すべての実績データを消去する	51
ロックを設定する	52
●画面や音の設定を変更する	53
音声の大きさ（音量）を変更する	53
メロディーやブザーの大きさ（音量）を設定する	53
おいだき完了時のメロディー・音声を設定する	53
音声案内の頻度と情報量を設定する	55
省電力モード中の時計表示をする	55
運転切時の時計表示をする	55
画面の明るさを調節する	55
◆入浴タイマーの時間を変更する	55
◆手動でセルフクリーンを行う	55

	ページ
●その他の機能を設定する	57
★暖房の運転音を下げる	57
給湯最高温度を変更する	57
ふろ最高温度を変更する	57
お湯はり中の給湯優先を変更する	57
おいだき時間を変更する	57
セルフクリーン機能の切り替えをする（全自動タイプのみ）	59
★浴室暖房を連動して運転する	59
◆入浴沸き上げを変更する	59
●無線 LAN を設定する	61
無線 LAN ルータと接続してできること	61
リモコンと無線 LAN ルータを接続する	63
スマートフォンと接続する	68
宅外からの操作を許可する	69
★床暖房タイマーを解除する	70
スマートフォンとの接続を全解除する	71
通信機能をリセットする	72
ネットワーク情報を表示する	73
スマートフォンとの接続台数を確認する	74
無線 LAN ルータとの設定を初期化する	75
ネットワークから時計の同期をする	76
ネットワークから時計の更新をする	77
エコネットライトの設定	78
無線 LAN 機能を OFF にする	79
ツナガルスイッチを使用する	81

	ページ
●停電時にお湯を使う	83
停電時にお湯を使う	83
●知っておいてください	85
熱源機移設の再設定	85
故障かな？と思ったら	86
音声一覧	90
アフターサービスについて	94

※★の機能は、お使いの熱源機が給湯暖房機で対応する暖房機器が設置されている場合のみお使いいただけます。
 ※◆の機能は、お使いの熱源機が対応している場合のみお使いいただけます。

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。


記 載	本体の取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容……	「安全上のご注意」
お客さまがご使用の熱源機本体の品名・製品のタイプ……	「お使いになる前に」
凍結予防の方法……	「冬の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法……	「日常の点検・お手入れのしかた」
長期間熱源機を使用しない場合の対処法……	「長期間使用しない場合は」
熱源機本体の症状別の対処法……	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表……	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容……	「アフターサービスについて」

セーブモード

セーブモードは、床暖房とエアコンを併用運転することによって省エネを目指した運転モードです。お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は能力を抑えて床表面を温めます。春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすめです。
 ※エアコンと通信による連動は行っていないため、床暖房のセーブモード運転を行うと同時にエアコンの暖房運転を行う必要があります。
 ※セーブモードでは、床暖房の能力を抑えて運転しますので、通常運転に比べて床表面温度が低く感じる場合があります。
 ※エアコンは特別な機能の付いたものである必要はありません。
 ※エアコンと床暖房の併用運転で省エネ性を実現するため、エアコンの暖房設定温度は控えめにしてくださいをお勧めします。
 ※初期設定はセーブモード「入」に設定されています。

浴室リモコン

操作部

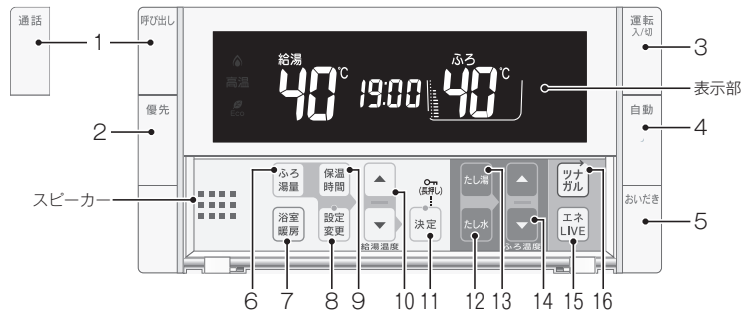


	名称	ランプカラー	内容
1	呼び出しスイッチ 238-R442型・R444型・ R446型・R448型		押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 (31 ページ)
	通話スイッチ・ランプ 238-R443型・R445型・ R447型・R449型	(黄緑)	押すと台所リモコンのブザーが鳴り、通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。 (34 ページ)
2	優先スイッチ・ランプ	(オレンジ)	給湯温度が変更できるリモコンを切り替えるときに使います。 このランプが点灯し、表示部に「優先」と表示されているときにのみ、 浴室リモコンで給湯温度を変更できます。(16 ページ)
3	運転スイッチ・ランプ	(黄緑)	お湯を出したり、お風呂を入れるときに押して「入」にします。 もう一度押すと「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 切：消灯
4	自動スイッチ・ランプ	(オレンジ)	自動でお風呂にお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。(17 ページ)
5	おいだきスイッチ・ランプ	(オレンジ)	お風呂をおいだきするときに押します。(27 ページ)

カバーの中のスイッチ

	名称	ランプカラー	内容
6	ふろ湯量スイッチ		お風呂の湯はり量を変更するときに使います。(23 ページ)
7	浴室暖房スイッチ 238-R444型～R449型		浴室暖房運転をするときに押します。(35 ページ)
8	設定変更スイッチ・ランプ	(オレンジ)	各種設定をするときに使います。
9	保温時間スイッチ		お風呂の保温時間を変更するときに使います。(26 ページ)
10	給湯温度 $\square$ $\square$ スイッチ・ ランプ	(オレンジ)	給湯温度を変更するときに押します。(13 ページ) 設定を変更するときに使います。
11	決定スイッチ・ランプ	(オレンジ)	設定を確定して終了するときに押します。
12	たし水スイッチ		お風呂をぬるくするときに押します。(29 ページ)
13	たし湯スイッチ		お風呂のお湯をふやすときに押します。(30 ページ)
14	ふろ温度 $\blacksquare$ $\blacksquare$ スイッチ・ ランプ	(オレンジ)	お風呂の設定温度を変更するときに使います。(25 ページ) その他設定を変更するときに使います。
15	エネ LIVE スイッチ		現在のお湯の使用量を確認するときに使います。(49 ページ)
16	ツナガルスイッチ		設定されたサービスを呼び出すことができます。(81 ページ)


※「ツナガルスイッチ」は大阪ガス（株）の登録商標です。

表示部

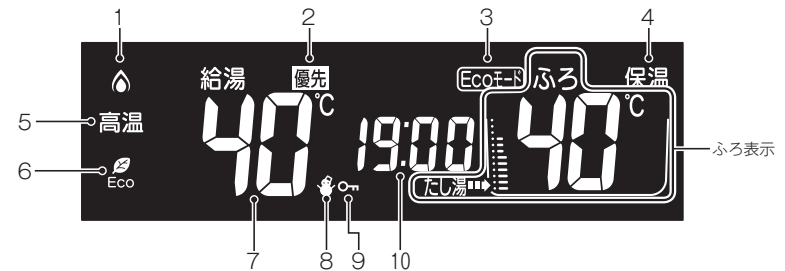


	名称	ランプカラー	内容
1	燃焼ランプ	(オレンジ)	熱源機が燃焼しているときに点灯します。
2	給湯優先表示		この表示が点灯中は、浴室リモコンでのみ給湯温度が変更できます。 (13、16 ページ)
3	Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。(48 ページ)
4	保温表示		お風呂のお湯の保温中に表示します。(18 ページ)
5	高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。(14 ページ)
6	Eco シグナルランプ	(緑)	設定したお湯の量 (Eco シグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯 します。(45 ページ)
7	給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。(13 ページ)
8	凍結予防表示		熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
9	ロック表示		ロック機能設定中に表示します。(52 ページ)
10	時刻表示		現在の時刻を 24 時間表示で表示します。(12 ページ) エネ LIVE を表示します。(49 ページ) 故障番号を優先表示します。(89 ページ)

〈ふろ表示〉

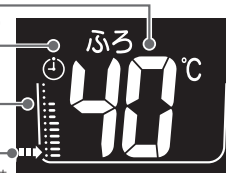● ふろ温度表示
お風呂の設定温度を表示します。(25 ページ)● ふろ予約表示
自動湯はり予約してあるときに表示します。
(21 ページ)● ふろ水位表示
お風呂の水位（湯量）の目安を表示します。
(23 ページまたは 24 ページ)● ふろ運転表示
自動・おいだき・たし湯・たし水運転中や凍結
予防運転中に点滅します。

台所リモコン

操作部 (238-R442 型・R443 型)

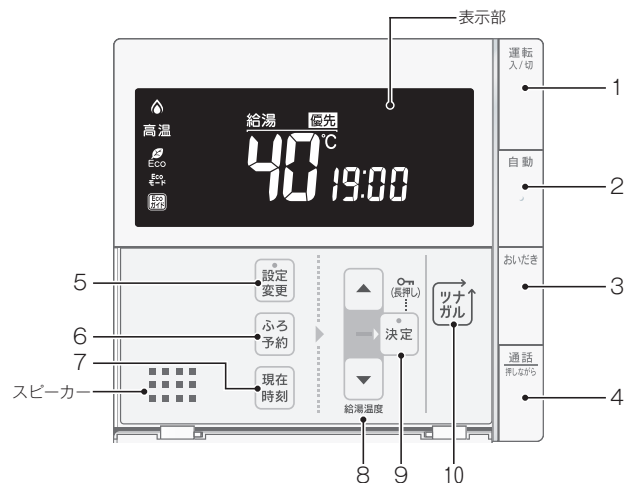


名称	ランプカラー	内容
1 運転スイッチ・ランプ	(黄緑)	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 切：消灯
2 自動スイッチ・ランプ	(オレンジ)	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。(17 ページ)
3 おいだきスイッチ・ランプ	(オレンジ)	おふろをおいだきするときに押します。(27 ページ)
4 通話スイッチ・ランプ 238-R443 型	(黄緑)	押すと浴室リモコンのブザーが鳴り、スイッチを押している間だけ通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(33 ページ)

カバーの中のスイッチ

名称	ランプカラー	内容
5 設定変更スイッチ・ランプ	(オレンジ)	各種設定を行うときに使います。
6 ふろ予約スイッチ		おふろの自動湯ほりを予約するときに使います。(21 ページ)
7 現在時刻スイッチ		リモコンの時計を合わせるときに使います。(12 ページ)
8 給湯温度 ▲ ▼ スwitch・ランプ	(オレンジ)	給湯温度を変更するときに押します。(13 ページ) 設定を変更するときにも使います。
9 決定スイッチ・ランプ	(オレンジ)	設定を確定して終了するときに押します。
10 ツナガルスイッチ		設定されたサービスを呼び出すことができます。(81 ページ)

※「ツナガルスイッチ」は大阪ガス（株）の登録商標です。

操作部 (238-R444 型～R449 型)

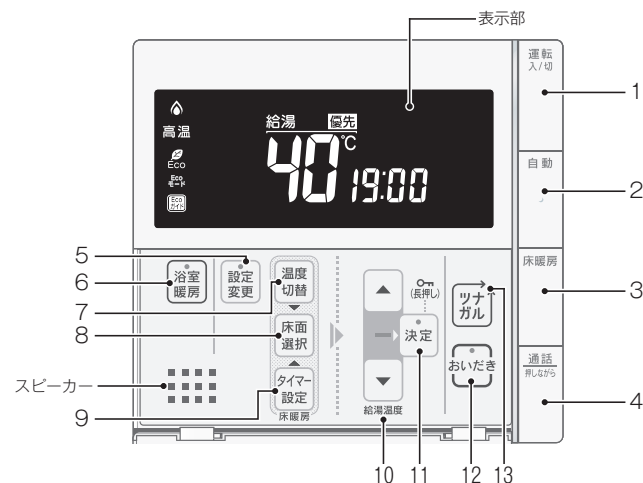

名称	ランプカラー	内容
1 運転スイッチ・ランプ	(黄緑)	お湯を出したり、おふろを入れるときに押して「入」にします。もう一度押すと「切」になります。 入：黄緑ランプ点灯 切：消灯
2 自動スイッチ・ランプ	(オレンジ)	自動でおふろにお湯を入れる（湯はりする）ときに押します。(17 ページ)
3 床暖房スイッチ・ランプ	(オレンジ)	床暖房をするときに使います。(37 ページ)
4 238-R445 型・R447 型・R449 型	(黄緑)	押すと浴室リモコンのブザーが鳴り、スイッチを押している間だけ通話できます。 このスイッチは運転スイッチが「切」のときでもお使いになれます。(33 ページ)


カバーの中のスイッチ

名称	ランプカラー	内容
5 設定変更スイッチ・ランプ	(オレンジ)	各種設定を行うときに使います。
6 浴室暖房スイッチ・ランプ	(オレンジ)	浴室暖房運転をするときに押します。(35 ページ)
7 温度切替スイッチ		床暖房の温度レベルを変更するときに押します。(38 ページ) 床暖房の制御切り替えをするときにも使います。(43 ページ)
8 床面選択スイッチ		床暖房の設定をするときに使用します。(37 ページ)
9 タイマー設定スイッチ		床暖房タイマーを変更するときに押します。(41 ページ)
10 給湯温度 ▲ ▼ スwitch・ランプ	(オレンジ)	給湯温度を変更するときに押します。(13 ページ) 設定を変更するときにも使います。
11 決定スイッチ・ランプ	(オレンジ)	設定を確定して終了するときに押します。
12 おいだきスイッチ・ランプ	(オレンジ)	おふろをおいだきするときに押します。(27 ページ)
13 ツナガルスイッチ		設定されたサービスを呼び出すことができます。(81 ページ)

※「ツナガルスイッチ」は大阪ガス（株）の登録商標です。

台所リモコン

表示部

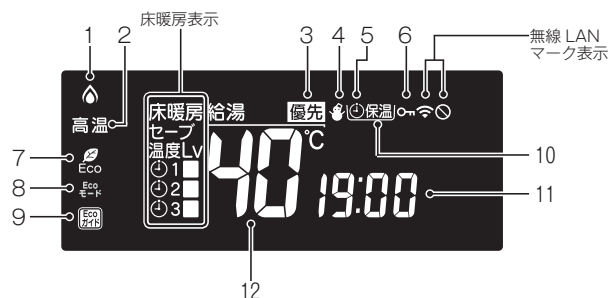

名称	ランプカラー	内容
1 燃焼ランプ	(オレンジ)	熱源機が燃焼しているときに点灯します。
2 高温ランプ	(オレンジ)	給湯温度が 60℃ に設定されているときに点灯します。(14 ページ)
3 給湯優先表示		この表示が点灯中は、台所リモコンでのみ給湯温度が変更できます。(13、16 ページ)
4 凍結予防表示		熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
5 ふろ予約表示		自動湯はりが予約してあるときに表示します。(21 ページ)
6 ロック表示		ロック機能設定中に表示します。(52 ページ)
7 Eco シグナルランプ	(緑)	設定したお湯の量 (Eco シグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに点灯します。(45 ページ)
8 Eco モード設定表示		Eco モードが設定されているときに表示します。(48 ページ)
9 Eco ガイドランプ		エネルギーで設定した目標に対する現在の使用状況を 4 色で表示します。(50 ページ)
10 保温表示		お風呂のお湯の保温中に表示します。(18 ページ)
11 時刻表示		現在の時刻を 24 時間表示で表示します。(12 ページ) 故障番号を優先表示します。(89 ページ)
12 給湯温度表示		給湯温度の目安を表示します。(13 ページ)

(床暖房表示) 238-R444型～R449型

- **床暖房表示**
床暖房を設定中および運転中に表示します。
- **温度レベル表示**
床暖房の温度レベルを変更中に表示します。(38 ページ)
- **タイマー表示**
タイマー時刻設定中および運転しているタイマーを表示します。(41 ページ)
- **セーブ表示**
セーブモード設定中およびセーブモード運転中に表示します。(40 ページ)
- **床暖房運転表示**
床暖房が運転中に表示します。(37 ページ)
- **運転面表示**
床暖房の設定している場所および運転している場所を表示します。

(無線LANマーク表示) (61ページ)

- 無線 LAN ルータ、サーバに接続しています。台所リモコンに内蔵された無線LANモジュールのソフトウェアをダウンロード中は点滅します。*
- 無線 LAN ルータが圏外になっているか、無線LAN ルータとの接続が切断されています。(67、87 ページ)
- 無線 LAN ルータとは接続していますが、サーバと通信できていません。(67、87 ページ)
- (非表示) 無線LANルータとの接続設定がされていません。

※点滅中は一時的に無線LAN関係の設定操作ができません。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べた軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど (高温・低温)・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



分解禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。

警告

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体につけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体につけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する



■シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない

突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

やけど防止のため



■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体につかないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。



- おいだし中やおいだし後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある場合があります。やけど防止のため、入浴時には必ずよくかき混ぜて、湯温を手で確かめてから入浴してください。



- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。

- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだし運転中は、循環アダプター付近が熱くなっていますのでご注意ください。また、保温中も定期的においだししますのでご注意ください。また、循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。

床暖房の使用上の注意

- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧力が上がり、爆発するおそれがあります。

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけどを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意をあげる必要があります。

- ① 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
- ② 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③ 皮膚や皮膚感覚の弱い方

注意

床暖房の取り扱いについて



■床暖房の使用時に注意すること

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでください。性能を発揮できなかつたり熱がこもって床材の割れ・そり・すき間の原因になります。
- 床暖房の上で車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、へこみの原因になります。
- 床暖房の上に家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの原因になります。
- 床暖房の上にテレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因になります。

注意

床暖房の取り扱いについて



- ピアノなどの重量物を設置する場合は、バットなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかからないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防霉、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へこみの原因になります。
- ※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。
- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取ってください。水、薬品、しょうゆ、ベットの排泄物などが付いたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長時間使用すると、こくまに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどで換気してください。
- ※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因の一つと考えられますが、床暖房以外の原因も考えられるため、工事業者にご相談ください。
- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせください。

お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。マイクやスピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。



- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。大きな音が出ることもあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。

■リモコンの設置場所について

- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けしないでください。(5～55℃の範囲で使用してください) 故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音が出る現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大阪ガスに連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。


- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみでの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。画像や音声がかかることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- 台所リモコンの汚れは、濡った柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭き、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ってください。直接洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りにかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭き取ってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

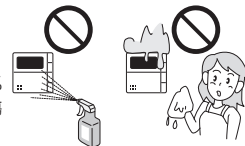

■別売部品について


- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

初めてお使いのとき

熱源機が使えるように準備します。

1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は熱源機の下部にあります。

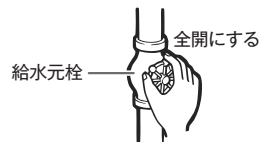

2 水が出ることを確認する

- 台所・浴室・洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
- ※水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
- ※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。
- ※確認後は使用時の設定温度に戻してください。



3 電源プラグをコンセントに差し込む (分電盤のスイッチを「入」にする)

- コンセントは、熱源機付近の壁などにあります。



- 停電モード対応の熱源機の場合、台所リモコンの画面がスクロール表示します。熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」で対応熱源機が確認できます。約5分間経過すると表示は消えます。[決定]スイッチを押した場合、「入」になります。
- ※スクロール表示中に台所リモコンの[決定]スイッチを約5秒間長押しすると停電モードに入ります。(83ページ参照)
- スクロール表示中は暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

▼台所リモコン



▼浴室リモコン



4 ガス栓を全開にする

ガス栓は熱源機の下部にあります。

- 初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの[決定]スイッチを押して「入」にしてから各操作を行ってください。



警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

注意

- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時に設定温度に注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンで時計を合わせてください。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも設定できます。



台所リモコン

[238-R442 型・R443 型の場合]

1 現在時刻を押す



[238-R444 型～R449 型の場合]

1 設定変更を押して設定番号「21」にする

- [設定変更]を1回ずつ押して「21」を表示させます。




2 ▲ または ▼ で、変更し 決定 で次の項目へ進む

- 年→月→日→時刻と設定できます。
- スイッチを押し続けると早送りできます。
- 現在時刻に近付いたら、1回ずつ押して設定します。

3 決定を押す

- [決定]を押したときからスタート(0秒)します。時報などに合わせて押せば、より正確に設定できます。
- ※[決定]を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



お願い

- 電源プラグが抜けた場合や停電後には「- : -」の表示になります。再度時計を合わせてください。

お知らせ

- 時刻は24時間表示です。
- 停電があったときや時計が設定されていない状態で、運転スイッチを「入」にしたときは表示画面の時刻表示に「- : -」が点灯します。
- 無線LANルータと接続することで時計を自動で更新できます。無線LANルータとの接続方法は63ページ、時計の同期設定は76ページ、時計の更新方法は77ページをご確認ください。

給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～60℃の範囲（17 段階）で調節できます。



台所リモコン





浴室リモコン

1


【運転入/切】を「入」にする

- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「切」のときは、【運転入/切】を押して「入」にします。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】




2

【優先】が表示されていることを確認する

- 優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンでのみ給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。

【台所リモコン】

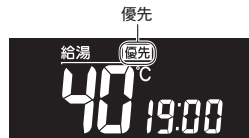

※表示されていないときは、16ページの「優先スイッチの使いかた」を参照してください。

【浴室リモコン】




3

▲ または ▼ で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：温度が1段階上がります。
 - ▼：温度が1段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 - ▲：連続で温度が上がります。
 - ▼：連続で温度下がります。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1回ずつ押してください。

【台所リモコン】




【浴室リモコン】



※初期設定温度は熱源機の取扱説明書の仕様書をご参照ください。

- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。おおよその目安とお考えください。

- 給湯温度の目安



台所リモコン



浴室リモコン

4


給湯栓を開いてお湯を出す

- お湯を出している間は、燃烧ランプ（) がオレンジ色に点灯します。
- ※お湯を出す量が少ないと、燃烧ランプが消えて、お湯が水になることがあります。




点灯（オレンジ）

【台所リモコン】



点灯（オレンジ）

【浴室リモコン】



※給湯設定温度を 60℃に設定すると、音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせして、【高温ランプ】が点灯し、注意を促します。

※音声案内（55 ページ参照）が「On」に設定されているときに給湯温度 60℃で出湯すると、最後にお湯を使ってから 10 分以上たっている場合はお湯を使うと音声で『熱いお湯が出ます』『給湯温度は 60℃です』とお知らせします。

※給湯温度（上限の温度）は変更することもできます。（57 ページ参照）

お湯を使う


給湯温度を調節する

⚠ 警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
 - シャワーの使用中は絶対にリモコンの運転スイッチを「切」にしないでください。お湯が急に水になります。
 - やけど防止のため、シャワーの使用中は絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。
- 浴室リモコンが優先になっているときは、台所リモコンでは給湯温度を変更できないので、安心してシャワーなどをお使いいただけます。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 運転スイッチが「切」の状態では水を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。

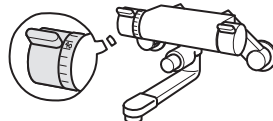

サーモスタット式水栓の例

優先スイッチの使いかた

給湯温度が変更できるリモコンの優先権を変更します。

- お湯使用过程中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」といいます。（リモコンを2台以上設置の場合）


浴室リモコン

1 優先 を押す



優先（点灯）（オレンジ）

浴室リモコンの表示画面に「優先」が表示されます。

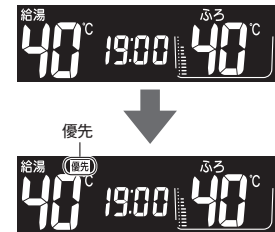

- 優先ランプ（オレンジ）および表示画面に「優先」が点灯し、給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
 - 優先スイッチを1回押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。「浴室リモコン」 ↔ 「台所リモコン」
 - 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にして、表示画面に「優先」の表示を点灯させます。
- ※ふろ自動やおいだしなどが運転中の場合は、運転を停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチを押して切り替えてください。

⚠ 警告

- やけど防止のため、シャワーの使用中は優先権を切り替えないでください。

【優先】について

- 【優先】表示の出ているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。
 - 台所・浴室・洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、熱源機から同じ温度のお湯が供給されます。
- ※両方のリモコンに同じ給湯温度を表示します。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方のリモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

■給湯温度設定のしくみ

優先表示が出ているリモコンで、給湯温度を [40℃] → [41℃] に変更すると...



台所リモコン

もう一方のリモコンの表示も [40℃] → [41℃] に変わります。



浴室リモコン

浴室でお湯を使っていないことを確認してから変更してください。

- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 運転スイッチを「入」にしたリモコンに最初は優先表示が出ます。
- 別売の増設リモコンを設置している場合は、増設リモコンの運転スイッチを「入」にすると、台所リモコンの表示画面の「優先」も点灯して台所リモコンでも給湯温度を変更できます。
- 優先表示のないリモコンで給湯温度を変えようとすると、音声で「給湯温度は変更できません」とお知らせします。
- 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。

お知らせ

- 初期設定温度は熱源機の取扱説明書の仕様書をご参照ください。
- おふろへ湯はり中は、リモコンの表示とは異なる温度（ふろ温度）のお湯が出る場合があります。
- 運転スイッチ「入」「切」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音することがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は運転スイッチが「切」の状態になり、その後運転スイッチを「入」にしたリモコンに優先が移ります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じです。
- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯温度は運転スイッチを「切」にしても記憶されます。

自動運転でお風呂を入れる

自動スイッチを押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。

- お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。



台所リモコン




浴室リモコン

1

浴槽に排水栓とふたをする

- お風呂のお湯の量や設定温度の調節、保温時間の変更は23～26ページを参照してください。

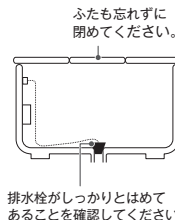

排水栓がしっかりとはめてあることを確認してください。

2

運転入/切 を「入」にする

- 「切」のときは、を押して「入」にします。
- 運転ランプが黄緑色に点灯します。




3

自動を押す

- 自動ランプ（オレンジ）が点滅し、湯はりを始めます。
※自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（運転）することができます。（59ページ参照）

【台所リモコン】



【浴室リモコン】




台所リモコン



浴室リモコン

- 自動湯はりを途中で止めたいときは、再度  を押して自動ランプを消灯させます。浴室暖房運動を「On」または「AUto」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「切」になります。
- 湯はり終了後（保温中）は自動ランプが点灯に変わります。
- 保温中の表示が出ている間は、約30分（気温によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきます。全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯もします。この保温時間は26ページの「お風呂の保温時間を変更する」の手順で変更できます。
- 保温時間が終了すると保温中の表示が消え、自動ランプも消えます。保温を途中で止めたいときは、自動スイッチを押して自動ランプを消灯させてください。
- 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（27ページ参照）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。（25ページ参照）

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



完了が近くなると…

ブザーが鳴り、音声で「まもなくお風呂が沸きます」とお知らせします。
（注）残り湯があるときやふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

湯はりが終わると…

メロディーが鳴り、音声で「お風呂が沸きました」とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4時間）までお湯が保温されます。

⚠注意

- 保温中のおいだき運転時には循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

浴室暖房乾燥機の運転機能について

- 浴室暖房乾燥機（ミストサウナ機能付）によっては、浴室暖房乾燥機のリモコンで暖房運転をするかミストサウナ運転をするかを設定することができます。設定方法は浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。
- 自動湯はりしと連動して暖房（ミストサウナ）運転をした場合の運転時間は、浴室暖房乾燥機のリモコンで確認してください。ただし、自動湯はり後の保温時間が「0時間」に設定されているときは、自動湯はり終了と同時に暖房（ミストサウナ）運転は停止します。
- 浴室暖房乾燥機側のリモコンで運転した場合と自動湯はりしと連動運転した場合では、運転時間が異なります。詳しくは、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

お願い

- 残り湯を排水するときは、自動ランプ（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。
- 自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、水栓などからお湯や水を入れないでください。
- 自動スイッチの入/切を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- 保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、30ページの「お風呂のお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。


自動運転でお風呂を入れる

お知らせ

- 保温時間が過ぎると、自動ランプが自動的に消灯します。
- 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量(水位)が少ない(2分以内に湯はりが完了する)ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。
- 湯はりに中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はお風呂の設定温度(25ページ参照)になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。熱源機の異常ではありません。
- 湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- 自動湯はり中やおいだし中には循環アダプターから泡が出てくることがあります。
- 全自動タイプの熱源機は、入浴後に運転スイッチが「入」で自動スイッチが「切」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーン機能がはたらきます。(59ページ参照)
なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後(自動スイッチを「切」にしてから1分以上経過後)にしてください。
- 浴室暖房運転を停止するときは浴室暖房乾燥機のリモコンを「切」にするか、35ページの「浴室暖房を運転させる」の手順に従って操作し、浴室暖房運転を停止してください。
- 夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量(水位)まで水はり後おいだし運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふろ設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
※上記のような場合は「まもなくお風呂が沸きます」とお知らせしてから湯はりが完了までに時間がかかることがあります。(熱源機の異常ではありません)

全自動タイプと自動タイプの相違

※ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。

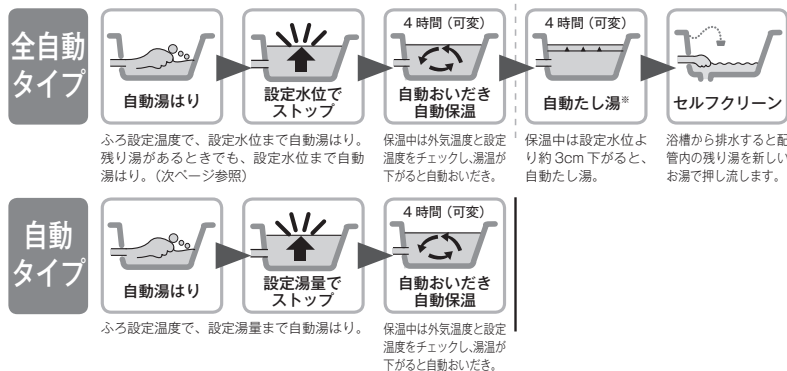

※自動たし湯機能はOFFに設定できます。(47ページ参照)


全自動タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量があふえ、お湯があふれることがあります。


沸かし直しには、をお使いください。

(27ページ参照)




循環アダプターがかくれているとき

沸き上がり後の水位に多少ばらつくことがあります、異常ではありません。



循環アダプターの下にあるとき

沸き上がり湯量は設定量どおりになりますが、設定量が少ない(水位が低い)場合は多少ばらつきます。



自動タイプで残り湯があるときの自動運転のご注意

残り湯が十分あるとき

湯量があふえ、お湯があふれることがあります。

沸かし直しには、をお使いください。


(27ページ参照)



循環アダプターがかくれているとき

沸き上がり後の水位に多少ばらつくことがあります、異常ではありません。

残り湯が設定温度に近いときは、約6リットルだけ湯はりします。お湯をふやしたいときは、30ページの「お風呂のお湯をふやす(たし湯)」を参照してください。



循環アダプターの下にあるとき

新たに設定量の湯はりをするため、その場合は残り湯分だけ湯量があふえますので、浴槽からのあふれにご注意ください。



あふれにご注意

通常の湯はり量
残り湯

お好きな時間にお風呂を入れる(予約運転)

予約運転とはご希望の時間にお風呂を沸かす(湯はり完了させる)機能です。
 毎日同じ時間にお風呂を入れたり、帰宅後すぐにお風呂に入りたいときなどに便利です。
 ●必ず時計を合わせてから操作してください。(12 ページ参照)
 ●運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、
 運転スイッチを押してください。



台所リモコン

[238-R442 型・R443 型の場合]

1

ふろ
予約
を押す



[238-R444 型～R449 型の場合]

設定
変更
を押す、

[01] を表示させる

- または を押し
[On] を選択し を押
します。



※ を押さなくても、そのまま
1 分経過すると自動的に設定が
完了します。

2

または で

予約時間を設定し

決定 を押す

- スイッチを押し続けると…
 ▲ : 10 分単位で進みます。
 ▼ : 10 分単位で戻ります。
 設定したい時刻に近付いたら、
 1 回ずつ押し、1 分ごと設定しま
 します。

[238-R442 型・R443 型の場合]



[238-R444 型～R449 型の場合]



3

決定 を押す

- 予約時刻の設定が完了します。

※ を押さなくても、そのまま
1 分経過すると自動的に設定が
完了します。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



■予約運転を解除したいときは

[238-R442 型・R443 型の場合]

- を押します。
表示画面の (1) が消えます。

[238-R444 型～R449 型の場合]

- を押し [01] を表示させて
 ▲ または ▼ を押して [OFF] を選択し を
 押します。
 ● 表示画面の (1) が消えます。




台所リモコン

4

浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はり完了し、予約した時刻に
なるとメロディーが鳴り、音声で
『お風呂が沸きました』とお知らせ
します。
● 保温時間(工場出荷時: 4 時間)
の間はお湯が保温されます。

ふたも忘れず
に
閉めてください。

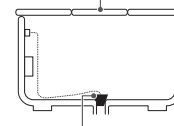

排水栓がしっかりとはめて
あることを確認してください。

お知らせ

- 予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。
 (注) 予約運転の場合は予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・
 給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともありますが、異常ではありません。
 ● 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、お風呂の沸き上がり時刻に大きなばらつきが出る場合がありますが異
 常ではありません。
 ● 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日 を操作してください。
 ● 浴室暖房が自動湯はり連動する設定の場合、浴室暖房も「入」になります。(連動設定は 59 ページ参照)
 ● 予約運転を設定したときは、運転スイッチを「切」にしないでください。(1) が消え、予約が解除されます。
 ● 予約中に省電力モードははたらきません。(44 ページ参照)

お風呂の水位を調節する(全自動タイプ)

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。

- 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

浴室リモコン

1 ふろ湯量を押す

※水位の目安については、「全自動タイプの水位の目安」を参照してください。



- 全自動タイプという水位とは、循環アダプターからどれだけ上まで湯はりするかという目安をいいます。リモコンの水位表示との関係は「全自動タイプの水位の目安」を参照してください。ただし、浴槽の形状などによりばらつきますので、実際の水位とは異なります。

2 ▲ または ▼ で好みの水位

(レベル)に変更し 決定を押す


- スイッチを押すたびに…
 - ▲: 1目盛り上がります。
 - ▼: 1目盛り下がります。

お風呂の水位が設定されます。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

全自動タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプターからの高さの目安を示しています。

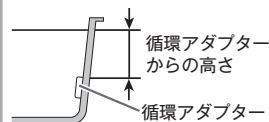

- 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯がふれることがあります。

水位表示と循環アダプターからの高さの目安は以下になります。洋バス用/和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

水位表示 (レベル)	循環アダプターからの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い	12	29
	11	27
	10	25
	9	23
	8	21
	7	19
	6	17 (工場出荷時)
	5	15
	4	13
	3	11
	2	9
低い	1	7

※循環アダプターからの高さは目安です。循環アダプターの取り付け高さや浴槽の形状などにより、数cmの誤差が生じることがあります。

※洋バス用/和バス用の設定は、熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

お風呂の湯量を調節する(自動タイプ)

浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。

- 運転ランプ(黄緑)が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。

浴室リモコン

1 ふろ湯量を押す

※湯量の目安については、「自動タイプの湯量の目安」を参照してください。



- 自動タイプという湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。

お風呂の湯量が設定されます。

2 ▲ または ▼ で好みの湯量に

変更し 決定を押す

- スイッチを押すたびに…
 - ▲: 1目盛り上がります。
 - ▼: 1目盛り下がります。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

自動タイプの湯量の目安

水位表示の目盛りは、浴槽に湯はりする湯量の目安を示しています。

水位表示と湯量の目安は以下になります。普通浴槽/大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

- 浴槽の大きさが340リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない(熱いところとぬるいところがある)ことがあります。
- お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60リットルは、▲ または ▼ を1秒以上押し続けると設定できないようになっています。
- ※大浴槽設定の場合の550リットル以上に設定するときも同様です。
- 湯はり量を60リットルまたは80リットルに設定したときは、湯はり完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。
- 浴槽によっては、湯量を多く設定するとお湯がふれることがあります。
- ※浴槽の大きさによって普通浴槽/大浴槽の設定を熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店にご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

水位表示	湯量の目安 (リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
高い	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
12	350	500
11	300	450
10	280	400
9	260	380
8	240	360
		(工場出荷時)
7	220	340
6	200	320
	(工場出荷時)	
5	180	300
4	160	280
3	140	260
2	120	240
1	100	220
1	80	—
低い	1	60

※湯量は目安です。

おふろの温度を調節する

おふろの温度を 33℃～48℃の範囲（16 段階）で変更できます。

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1 ▼ または ▲ でふろ温度を変更する

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：1℃ずつ上がります。
 - ▼：1℃ずつ下がります。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。



ふろ温度

おふろの保温時間を変更する

自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1 保温時間 を押す

- 画面に保温時間が表示されます。



※工場出荷時は 4 時間に設定されています。

2 ▲ または ▼ で保温時間を変更し 決定 を押す


保温時間が設定されます。

- 保温時間は、0・1・2・4・6・8 時間から選択できます。
- ※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 温度表示は目安です。

■ふろ温度の目安



- 上記の設定温度と浴槽のお湯の温度は異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。

※設定できる温度は 33 ～ 48℃の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。

※ふろ最高温度（上限の温度）は変更できません。（57 ページ参照）

お風呂をあつくる (おいだき)

お風呂のお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- 運転ランプ (黄緑) が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



台所リモコン




浴室リモコン

1

浴槽のお湯 (水) の量を確認する

- 循環アダプターの 5cm 程度上までお湯 (水) があることを確認します。

※ お湯 (水) の量が少ないときは、右ページの「お湯 (水) が循環アダプターより下にあるとき」を参照してください。




2

おいだきを押す

- 途中で停止したいときは、を押してください。

【台所リモコン】




【238-R442 型・R443 型の場合】



【浴室リモコン】



【238-R444 型～R449 型の場合】



お湯 (水) が循環アダプターより下にあるとき

- 浴槽のお湯 (水) が循環アダプターより下にあるときは、以下のようになります。

※ お使いの熱源機の種類は熱源機本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。

■ 全自動タイプの場合


- 浴室リモコンで操作したとき
約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。
※ おいだきランプが消灯し、自動ランプが点滅します。

● 台所リモコンで操作したとき

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに **632** エラーが点滅して停止します。

■ 自動タイプの場合

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに **632** エラーが点滅して停止します。



⚠ 注意

- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てくることがあります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お知らせ

- 台所リモコンで操作したときは、沸き上がると、メロディーが鳴り音声で『お風呂が沸きました』とお知らせします。ただし、自動運転 (保温) 中はお知らせしません。
- 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーと音声をお知らせしたい場合は、53 ページを参照してください。
- おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。
＜台所リモコン＞
・ 約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。
＜浴室リモコン＞
・ ふろ温度にかかわらず約 5 分間 (※) おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。
※ おいだき時間の変更は 57 ページを参照してください。
- 全自動タイプ、自動タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。断水時においだきスイッチを押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに「632」エラーまたは「032」エラーが点滅して停止する場合があります。
- ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯 (水) をポンプで循環させる機能です。

お風呂をぬるくする (たし水)

お風呂のお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1

たし水 を押す

- 表示画面に右図の表示が出ます。
- たし水を途中で停止したいときは、右図の表示中に **決定** を押します。



2

▼ または ▲ でたし水の量を選択し **決定** を押す

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：たし水量が上がります。
 - ▼：たし水量が下がります。
- 10 ↔ 20 ↔ 30 ↔ 40 リットルに変更できます。

※ **決定** を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると自動的に設定が完了します。



たし水中は、矢印が点滅します。

お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし水スイッチを押した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし水運転中に給湯（シャワー）を使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

お風呂のお湯をふやす (たし湯)

お風呂のお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、運転スイッチを押してください。



浴室リモコン

1

たし湯 を押す

- 表示画面に右図の表示が出ます。
- たし湯を途中で停止したいときは、右図の表示中に **決定** を押します。



2

▼ または ▲ でたし湯の量を選択し **決定** を押す

- スイッチを押すたびに…
 - ▲：たし湯量が上がります。
 - ▼：たし湯量が下がります。
- 10 ↔ 20 ↔ 40 ↔ 60 リットルに変更できます。

※ **決定** を押さなくても、そのまま 10 秒経過すると自動的に設定が完了します。



たし湯中は、矢印が点滅します。

お知らせ

- 給湯（シャワー）使用中にたし湯スイッチを押した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- たし湯運転中に給湯（シャワー）を使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また給湯栓からはふろ設定温度のお湯が出ます。
- たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。

浴室から人を呼びたいとき

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。
238-R442 型・R444 型・R446 型・R448 型をお使いの場合に使用できます。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。




浴室リモコン

1

呼び出しを押す

- 浴室リモコンのプザーが「ピー」と鳴ります。
- 台所リモコンのプザーが「ピーッピビビ」と5回鳴り、音声で『お風呂で呼んでいます』とお知らせします。

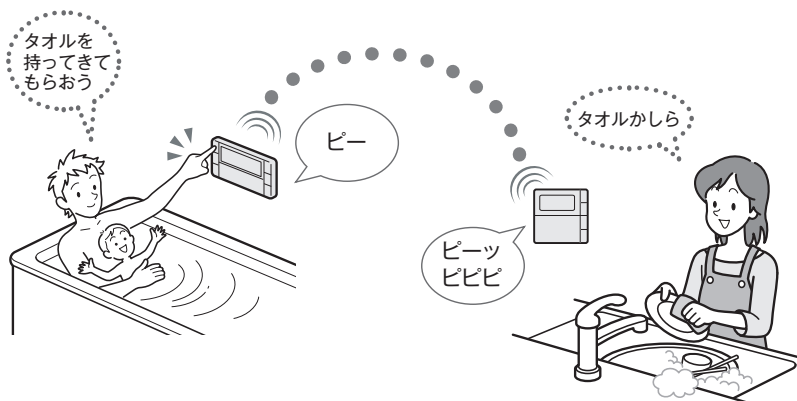

浴室と台所で通話する

台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。
238-R443 型・R445 型・R447 型・R449 型をお使いの場合に使用できます。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも通話できます。



台所リモコン

1

通話
押しながら

を押したままにする

- 「ピーッピビビ」と鳴り、通話ランプ（黄緑）が点滅します。

点滅（黄緑）



■浴室リモコンでは

- 「ピーッピビビ」と呼び出し音が鳴り、通話ランプが点灯（黄緑）します。

2

呼び出し音が鳴り終わったら、

通話
押しながら

を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

- 通話ランプが点灯に変わってからお話しください。



■浴室リモコンでは

- 台所リモコンからの声が聞こえます。
※台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの  を押すと通話ランプが点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。

3

話し終わったら、

通話
押しながら

を離す

-  を離すと、通話ランプが点灯から点滅に変わり、浴室からの通話に切り替わります。
 - 途中で通話を止めたいときは、  を押して通話ランプを消灯させます。
- ※約 1 分経過すると通話ランプが消灯します。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。
※ 運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも通話できます。



浴室リモコン

1

通話
を押す

- 「ピーッピビビ」と鳴り、通話ランプ（黄緑）が点滅します。



点滅（黄緑）

■台所リモコンでは

- 「ピーッピビビ」と呼び出し音が鳴り、通話ランプが点滅（黄緑）します。

2

呼び出し音が鳴り終わったら、
リモコンに向かってゆっくり話す

- 通話ランプが点灯に変わってからお話しください。
- 台所リモコンの  が押されているときは、浴室リモコンの通話ランプが点滅し、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、通話ランプが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。
- 途中で通話を止めたいときは、  を押して通話ランプを消灯させます。



3

話し終わったら、

通話

を押す

-  を押すと通話ランプが点灯から消灯に変わります。

※  を押さなくても、浴室からの通話状態が約 1 分経過すると通話ランプが消灯します。

お願い

- 通話しながらリモコンの通話スイッチ以外のスイッチを操作したりリモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- 通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を開けてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- 浴室でシャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの場合は、シャワーなどの音によって通話が聞こえにくくなりますので、通話中はシャワーなどの使用を一時中止してください。
- 台所リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、通話中は換気扇などの使用を一時中止してください。
- 通話の際はリモコンから約 50cm 離れた距離で話してください。
- 言葉が途切れたり声が小さいときは、リモコンに近付いて話してください。
- 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

お知らせ

- 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。通話ランプ（黄緑）が点灯している側が話をする側になります。点滅している側は聞く側になります。
- おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、通話ランプ（黄緑）が点灯または点滅中のリモコンでは、この間の音声（「おふろが沸きました」など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- 通話中に運転スイッチなどを操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- 通話ランプ（黄緑）が点灯（または点滅）している間（通話中）は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声途切れることがありますが、これはリモコンの故障ではありません。

浴室暖房を運転させる

浴室暖房の運転またはミストサウナの運転を開始できます。

- 238-R442 型・R443 型では使用できません。
 - このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナを運転させるには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
 - このリモコンでは、浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転の「入」「切」しかできません。
- 温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
- 浴室暖房乾燥機が設置されていない場合は、スイッチ操作を受け付けません。
- ※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

■浴室暖房運転を開始する

1

浴室暖房を押す

- 停止させる場合は、再度 を押してください。
- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的に浴室暖房が停止します。

【台所リモコン】



点灯
(オレンジ)

【浴室リモコン】

燃焼ランプが点灯します。



浴室暖房が表示されます。

■ミストサウナ運転を開始する（初期設定は「浴室暖房」に設定されています。）

1

設定変更で浴室暖房スイッチの機能を切り替える（次ページ参照）

- 設定変更スイッチにてスイッチの機能を切り替えることができます。

2

浴室暖房を押す

- 停止させる場合は、再度 を押してください。

- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的にミストサウナが停止します。

【台所リモコン】



点滅
(オレンジ)

お知らせ

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転またはミストサウナ運転のみ行うことができます（ミストサウナ運転は台所リモコンのみ操作できます）。温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチも「入」にしてから行ってください。

浴室暖房スイッチの機能を切り替える

台所リモコンの浴室暖房スイッチの機能を切り替えることができます。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

※この設定番号は、対応する（ミストサウナ機能付）暖房乾燥機をご使用の場合のみ表示され、設定の切り替えができます。



台所リモコン

1

設定変更を繰り返し押して設定番号を [22] にする



2

▲ または ▼ で、[On] / [OFF] を選択し を押す

[On] : 浴室暖房（出荷時）

[OFF] : ミストサウナ




※ を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機およびガス熱源機をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で「ミストサウナの準備ができました」とお知らせします。

- 台所リモコンのみ報知します。

▼台所リモコン

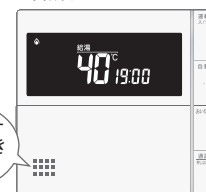

お願い

- 運転は入浴の約 30 分前に開始してください。
- 浴室暖房の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- ミストサウナ準備完了報知するには、システムに対応した浴室暖房乾燥機および熱源機が必要です。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期の一番ぶるのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）やミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さを和らけてくれます。

床暖房運転をする

最大3か所(床暖房1、床暖房2、床暖房3)まで床暖房できます。(お客さまの設置構成により変わります)

● 238-R442型・R443型では使用できません。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。




台所リモコン

[床暖房スイッチから操作する場合]

1

床暖房 を押す

- 39ページで設定した場所の床暖房運転が開始します。
- 停止する場合は再度 床暖房 を押してください。



運転中の場所に□が表示されます。

[床面選択スイッチから操作する場合]

1

床面選択 を押す

- [床暖房1の運転状況]の設定画面になります。



2

▲ または ▼ で運転 [On] / 停止 [OFF] を変更し

決定 を押す

※ 決定 を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



お知らせ

- 床面選択 スwitchを押すと、床暖房の場所が切り替わります。



温度レベルを変更する

床暖房の温度レベルはセーブモード「入」の場合は4段階、セーブモード「切」の場合は9段階に調節できます。

● 238-R442型・R443型では使用できません。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

温度切替 を押す

- [床暖房1の温度レベル]の設定画面になります。



※工場出荷時は温度レベル [4]、セーブモード「入」に設定されています。

2

▲ または ▼ で温度レベルを変更し 決定 を押す

※ 決定 を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。



お知らせ

温度レベルの目安

Lv 1 2 3 4 5 6 7 8 9
低い 高い

- 温度レベル変更中に 床面選択 を押すと、設定できる床暖房の場所が切り替わります。



床暖房スイッチの設定をする

床暖房スイッチで暖房する場所を設定します。

- 床暖房が 1 か所の場合は表示されません。
- 238-R442 型・R443 型では使用できません。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

設定変更 を繰り返し押して、設定番号 [03] にする



2

▲ または ▼ で設定する場所を選択し

決定 を押す



【床暖房が 2 か所の場合】

● 設定する場所の設定は、以下から選択できます。

- ・ [床暖房 1 + 床暖房 2]
- ・ [床暖房 1]
- ・ [床暖房 2]

※工場出荷時は [床暖房 1 + 床暖房 2] に設定されています。

【床暖房が 3 か所の場合】

● 設定する場所の設定は、以下から選択できます。

- ・ [床暖房 1 + 床暖房 2 + 床暖房 3]
- ・ [床暖房 1 + 床暖房 2]
- ・ [床暖房 1 + 床暖房 3]
- ・ [床暖房 2 + 床暖房 3]
- ・ [床暖房 1]
- ・ [床暖房 2]
- ・ [床暖房 3]

※工場出荷時は [床暖房 1 + 床暖房 2 + 床暖房 3] に設定されています。

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

セーブモードを設定する

セーブモードは、床暖房とエアコンを併用運転することによって省エネを目指した運転モードです。お部屋の空気はエアコンで温め、床暖房は能力を抑えて床表面を温めます。春先や秋口など、床暖房が暖まり過ぎるときにもおすすめです。

● 設定変更メニュー画面から設定を「切」「入」できます。

● 238-R442 型・R443 型では使用できません。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

設定変更 を繰り返し押して、設定番号を [02] にする



2

▲ または ▼ で [On] / [OFF] を選択し

決定 を押す



※工場出荷時は [On] に設定されています。

※ 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

お知らせ

- セーブモードでは温度レベルの初期値は「4」となります。
- お好みに応じて温度レベル「1」～「4」の範囲に設定できます。
- セーブモード「入」で床暖房が運転中のみ、セーブ表示が点灯します。
- 床暖房が 2 系統以上の場合、系統別にセーブモードの「入」「切」を設定することはできません。

タイマー運転をする

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(12 ページ参照)
 - それぞれの床暖房で2通り(タイマー1、タイマー2)のタイマーが設定できます。
 - 238-R442型・R443型では使用できません。
- ※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン

1 タイマー設定を押す

- [床暖房1のタイマー1]の設定画面になります。



2 上 または 下 で [On] / [OFF] を変更し、決定を押す



3 上 または 下 で入時刻を変更し、決定を押す




4 上 または 下 で切時刻を変更し、決定を押す



お知らせ

- タイマー設定を押すことで、タイマー1とタイマー2を切り替えることができます。



設定方法は2→4と同様です。

- 床面選択を押すと、設定する場所が切り替わります。設定方法は2→4と同様です。




■タイマーの上手な使いかた

例1) タイマー1は朝用に、タイマー2は夜用に ●■は床暖房 [On]

[床暖房1のタイマー1]



[床暖房1のタイマー2]




例2) タイマー1と、タイマー2の時間帯を重ねて設定した場合

[床暖房1のタイマー1]



[床暖房1のタイマー2]

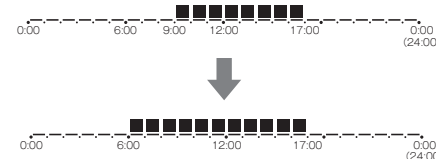

お知らせ

- 入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
(入時刻のみタイマー設定する場合)
●切時刻を [- : -] に合わせてください。
(切時刻のみタイマー設定する場合)
●入時刻を [- : -] に合わせてください。
- ※ [- : -] は手順 3 で 23 : 50 と 0 : 00 の間に設定するか 上 と 下 を同時に押すと表示されます。
- 例2)のようにタイマー1とタイマー2を同時に使用した場合は、タイマー1の切時刻が経過しても運転を停止しません。タイマー2の切時刻まで継続して運転します。
- 床暖房は温風暖房に比べると立ち上がりにより多少時間がかかります。タイマー運転を上手に活用すれば、お望みの時刻に室内を暖めておくことができます。
- タイマー設定中に省電力モードははたらきません。(44 ページ参照)

床暖房制御方法の切り替え

このリモコンは二つの制御方法（近年の住宅性能に合わせた制御方法の『Lo』と、従来のリモコンと同じ制御方法の『Hi』）を搭載しています。

- 工場出荷時は『Lo』の設定になっており、従来のリモコンと同じ温度レベルでも、床面温度が低いと感じられる場合があります。
- 給湯暖房機とリモコンを買い替えられた場合や、従来のリモコンと同じ温度レベルで使用されたい場合は、従来のリモコンと同じ制御方法の『Hi』への変更ができます。
- 238-R442型・R443型では使用できません。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

温度切替 を5秒以上長押しする



2

▲ または ▼ で温度制御を変更し、決定を押す

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

※工場出荷時は『Lo』に設定されています。



リモコン表示を節電する（省電力モード）

省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。設定された時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

1

設定変更 を繰り返し押し、設定番号を台所リモコンは[08]に、浴室リモコンは[05]にする

【台所リモコン】

【浴室リモコン】



2

▲ または ▼ で お好みの省電力モードを選択し決定を押す

【台所リモコン】

【浴室リモコン】



●[2] ↔ [1] ↔ [OFF] の3段階に設定できます。

※決定を押さなくても、そのまま1分経過すると自動的に設定が完了します。

※工場出荷時は省電力モード2に設定されています。

省電力モード	表示消灯時間
2	25分後
1	10分後
OFF（解除）	消灯しない

お知らせ


- リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて運転ランプ（黄緑）のみ点灯します。浴室リモコンに優先権がある場合は、優先ランプ（オレンジ）も点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。一度給湯を使用してください。シャワー・給湯を使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯したままです。
- ※給湯を開始すると表示画面が点灯しますが、お湯を止めることなく使い続けた場合は、設定時間が経過すると表示画面は消灯します。

※決定・運転スイッチ以外のスイッチを押すと、表示画面が再び点灯するとともに押したスイッチの動作が開始されます。

●湯はり運転（保温）中および給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたらきません。また、台所リモコンはふろ予約、床暖房タイマー設定中（床暖房専用リモコンは除く）、床暖房運転中（床暖房専用リモコンは除く）も節電（省電力モード）機能ははたらきません。

●省電力モード中に時計を表示することもできます。（55ページ参照）

●省電力モード中に床暖房などの専用リモコンから操作された場合、節電（省電力モード）機能は継続します。

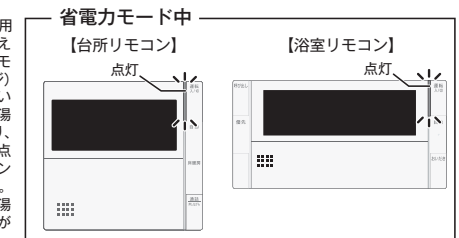

お知らせ

床暖房が運転中は変更できません。

Eco シグナル湯量を変更する

現在のお湯の使用量を Eco シグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出し過ぎを防いで、無理なく省エネを実践できます。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

【台所リモコン】

1 設定変更 を繰り返し押して

設定番号を [12] に合わせる




●表示部の右側に現在のお湯の使用量が表示されますので、設定値の目安としてください。

※設定値に小数点は表示されません。

※お湯を使用していない場合は [-] 表示になります。

【浴室リモコン】

1 エネLIVE を約3秒間長押しする



設定値 (8.5 L/min) 現在のお湯使用量

2

▲ または ▼ で、湯量の目安を選択し 決定 を押す

● Eco シグナルを表示させない場合は、[-] を選択します。

決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

【台所リモコン】



● [6.0]・[5.0]・[4.0]・[-] (L/min) から選択できます。

※工場出荷時は 5.0 L/min に設定されています。

【浴室リモコン】




● [11]・[10]・[8.5]・[7.5]・[6.5]・[-] (L/min) から選択できます。

※工場出荷時は 10 L/min に設定されています。

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出し過ぎているかどうかひと目で分かります。
例) シャワー (浴室リモコンの設定湯量が 8.5 リットル/分) の場合

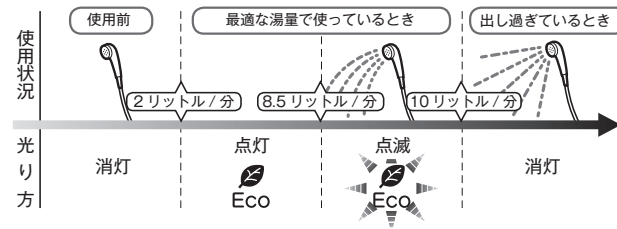

※ Eco シグナルは目安ですので、実際の使用量とは異なることがあります。

※お湯を 2 か所同時に使用している場合、左の説明のように光らないことがあります。

■ Eco シグナル湯量設定時のご注意

● 台所リモコンで [6.0] に設定したときは、使っているお湯の量が毎分約 6.5 リットルになると消灯します。それ以外の量に設定したときは、毎分約 6 リットルになると消灯します。

● 浴室リモコンで [10] に設定したときは、使っているお湯の量が毎分約 10.5 リットルになると消灯します。[11] に設定したときは、毎分約 11.5 リットルになると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 10 リットル/分になると消灯します。

お知らせ

- お湯の使用量が少ないとき (毎分約 2 リットル以下) や、湯はり・たし湯中は、Eco シグナルは点灯しません。
- リモコンで給湯温度 48℃以下に設定されている場合は、熱源機から出るお湯の量を Eco シグナルでお知らせします。そのため、サーモスタット式水栓で水を混ぜると、実際の使用量は Eco シグナル湯量以上にも関わらず Eco シグナルが点灯する場合があります。
- リモコンで給湯温度が 50℃・55℃・60℃に設定されている場合は水を混ぜて約 40℃のお湯を使っていると想定して Eco シグナルでお知らせします。ご使用のお湯の温度や水温などにより、実際に使用しているお湯の量と Eco シグナルのお知らせが異なることがあります。
- 給水圧の変化によってお湯の量が変化することがありますので、お客さまが使っているお湯の量を変えていなくても Eco シグナルの点灯状態が変わることがあります。

Eco モードを選ぶ

Eco モード運転する機能を選択できます。

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。



台所リモコン

- 1 設定変更 を繰り返し押して、設定番号を [14 ~ 18] に合わせる



- 2 ▲ または ▼ で [On] または [OFF] を選択し 決定 を押す



- 引き続き他の機能を設定するときは 決定 を押さず、設定変更 を押して設定する項目を選びます。
決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。

※工場出荷時はすべて [OFF] に設定されています。

選べる Eco モード ※ 5 つの Eco モードを選択できます

14	省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ※湯はり時間が長くなる場合があります。 ※おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
15	節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から約 1℃温度を下げて節約保温します。 ※保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、おいだきスイッチ（27 ページ参照）を押してください。
16	自動たし湯 OFF ※全自動タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能を OFF にします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ※おふろの湯をふやしたい場合はたし湯操作をしてください。 （30 ページ参照）
17	エコおいだき	リモコンからのおいだき操作時におふろの設定温度より低い温度で熱源機の燃焼を停止させ、ポンプ循環により熱源機に残った熱を効率よく使用して設定温度に近づけます。 ※おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は通常のおいだき動作になります。 おふろのお湯の温度が設定温度より低い場合は設定温度よりも低い温度でおいだきを終了する場合があります。通常のおいだきより時間が長くなる場合があります。 また、設定温度に近い温度で浴室リモコンからおいだき操作した場合は設定温度よりも高い温度になる場合があります。
18	省エネ給湯	手洗いなど短時間の使用の場合は設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から約 2℃下げて節約給湯した後、約 2 分間かけて段階的に設定温度に近づけるようにします。 ※浴室リモコンが「優先」の場合は、本機能ははたきません。

Eco モードを使う

おふろの節約をしたいときに設定してください。

※使用方法や環境によっては十分な節約効果が得られない場合があります。

- Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。（47 ページ参照）
- Eco モード運転する項目がすべて「OFF」の場合は Eco モード運転が設定できません。
- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。



台所リモコン



浴室リモコン

【台所リモコン】

【浴室リモコン】

- 1 設定変更 を繰り返し押して
設定番号を [13] に合わせる




- 1 設定変更 を繰り返し押して
設定番号を [09] に合わせる



- 2 ▲ または ▼ で、[On] または [OFF] を選択し 決定 を押す

- 設定後は表示画面に Eco モードが表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



- Eco モード運転を解除する場合は、2 で [OFF] を選択し、決定 を押してください。

※工場出荷時は [OFF] に設定されています。

Ene LIVE を設定する

初期画面にエネ LIVE 表示する項目（お湯）を選択することができます。（時計部に表示されます）

- 運転ランプ（黄緑）が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は運転スイッチを押してください。




浴室リモコン

1

エネ LIVE を押す

- お湯の使用量は時計部に表示されます。「現在時刻」→「お湯の使用量」→「お湯積算量」の順に表示が切り替わります。

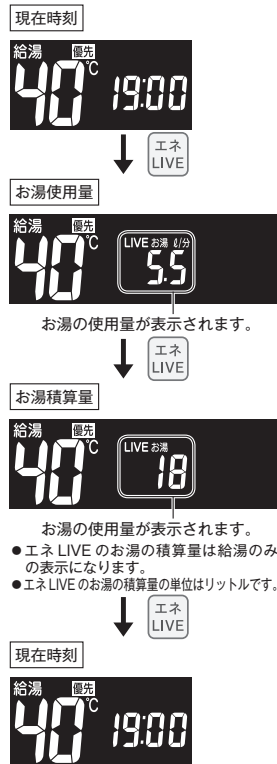

お湯の使用量が表示されます。

- お湯の使用量が表示されます。
- エネ LIVE のお湯の積算量は給湯のみの表示になります。
- エネ LIVE のお湯の積算量の単位はリットルです。

お知らせ

- トイレの水を流したり熱源機に接続していない水栓を使用したりしても、エネ LIVE 表示の数値は変動しません。これは、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているためです。
- お湯積算量は、お使いになったお湯の使用量を積算して表示します。お湯を止めてから 10 分経過すると [---] 表示となり、リセットされます。10 分以内に再度お湯を使うと前回までのお湯の使用量に加算します。

Eco ガイドで表示する項目を設定する

前年同月に対する省エネ達成度の表示（Eco ガイド）のエネルギーを設定することができます。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

設定変更 を繰り返し押して設定番号を [19] にする

2

▲ または ▼ で Eco ガイド表示する項目を選択し 決定 を押す




- 決定 を押さなくても、そのまま 1 分経過すると自動的に設定が完了します。
- 「ガス」・「お湯（水道）」・「電気」・「OFF（表示なし）」から選択します。工場出荷時は「ガス」に設定されています。
- マルチ計測ユニットが設置されていない場合は電気は表示されません。マルチ計測ユニットがパルス発信機能付き水道メーターに接続された場合は「お湯」は「水道」になります。

Eco ガイドの設定について

前年同月に対する現在の使用状況（本日分）を 4 色のランプでお知らせします。Eco ガイドは、台所リモコンに常に表示されているので、前年同月に対する達成度合いをいつでもチェックできます。

※ Eco ガイドは浴室リモコンには表示されません。

目標（前年同月）に対して、次のようにランプの色が変わります。

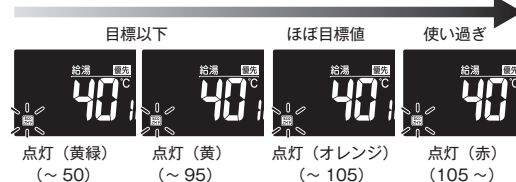

前年同月に対する使用量（％）

※今日を含む過去 7 日間分のエネルギー消費量の割合で算出するため、Eco ガイド表示は日付が変わるタイミングで必ずしも黄緑になりません。

※最初の 1 ～ 2 カ月間は下表が目標値となります。

項目	使用量（30 日間）
ガス	13A : 40m ³ 、LP : 20m ³
お湯（水道）	15m ³
電気	400kWh

カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月 1 カ月分の使用量が目標値として設定されます。使用開始から 14 カ月（カレンダー上の月初から月末までを 13 カ月）経過すると、前年の同じ月の使用量が目標値として自動的に設定されます。

過去すべての実績データを消去する

リモコン内部の過去のエネルギー使用量のデータを消去します。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン

1

設定変更を押して設定番号を「20」にする



2

▲ または ▼ で「YES」を選択し

決定を押す



3

再度 ▲ または ▼ で「YES」を選択し

決定を押す

エネルギー使用量のデータの消去について

- エネルギー使用量データを消去しない場合は、 で「no」を表示させてから スイッチを押します。
- 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。
- スマートフォンアプリに保存されたエネルギー使用量データを削除するには、スマートフォンアプリでの削除操作も必要です。

ロックを設定する

お年寄りや小さなお子さまが誤操作しないように、リモコンをロックします。
※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

1

決定を約3秒以上長押しする

- 解除する場合も、もう一度同じ操作を行ってください。

【台所リモコン】

【浴室リモコン】



お知らせ

- リモコンごとに設定できます。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、ロックは解除されます。
- ロックを設定している場合でも、下記の操作は行うことができます。
運転スイッチの「切」 風呂自動スイッチの「切」 おいだしスイッチの「切」 たし湯スイッチの「切」
たし水スイッチの「切」 床暖房スイッチの「切」 浴室暖房スイッチの「切」
呼び出しスイッチ 通話スイッチ スマートフォンからの遠隔操作（61ページ参照）
- 停電モード、スタンバイモード中はロックできません。

画面や音の設定を変更する

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
音声の大きさ（音量）を変更する（※ 2）（※ 3）		 を押して、設定番号を [02] にする ▶   で音量を変更し、  を押す	音量は [3（大）]・[2（標準）]・[1（小）]・[OFF（消）] から選択します。 工場出荷時は [2（標準）] に設定されています。
		 を押して、設定番号を [04] にする ▶   で音量を変更し、  を押す	
メロディーや操作音やブザーの大きさ（音量）を設定する（※ 2）（※ 3）		 を繰り返し押して、設定番号を [03] にする ▶   で音量を変更し、  を押す	音量は [3（大）]・[2（標準）]・[1（小）]・[OFF（消）] から選択します。 工場出荷時は [2（標準）] に設定されています。
		 を繰り返し押して、設定番号を [05] にする ▶   で音量を変更し、  を押す	
おいだし完了時のメロディー・音声を設定する（※ 1）（※ 2）		 を繰り返し押して、設定番号を [04] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	必要な場合は [On]（メロディー・音声でお知らせする）に設定してください。 工場出荷時は [OFF]（メロディー・音声でお知らせしない）に設定されています。
		 を繰り返し押して、設定番号を [06] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	

※ 1 おいだし完了報知

浴室リモコンでおいだしスイッチを押したときに、おいだし完了をメロディーと音声「おふろが沸きました」で台所リモコンおよび浴室リモコンそれぞれからお知らせすることができます。

台所リモコンでおいだしスイッチを押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。

※ 2 リモコンごとに設定できます。

※ 3 [消] に設定しても注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。

画面や音の設定を変更する

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
音声案内の頻度と情報量を設定する		 を繰り返し押して、設定番号を [07] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	[On] に設定した場合は、より多くの音声案内でお客さまの操作をアシストします。工場出荷時は [OFF] に設定されています。(※ 5)
省電力モード中の時計表示をする (※ 4)		 を繰り返し押して、設定番号を [06] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	省電力モードのときの表示画面に時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。
		 を繰り返し押して、設定番号を [09] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	
運転切時の時計表示をする (※ 4)		 を繰り返し押して、設定番号を [07] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	運転スイッチを「切」にしたときに時計を表示します。工場出荷時は [OFF] に設定されています。
		 を繰り返し押して、設定番号を [10] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	
画面の明るさを調節する (※ 4)		 を繰り返し押して、設定番号を [08] にする ▶   で明るさを変更し、  を押す	明るさは [1 (暗い)]・[2 (標準)]・[3 (明るい)] から選択します。工場出荷時は [2 (標準)] に設定されています。
		 を繰り返し押して、設定番号を [11] にする ▶   で明るさを変更し、  を押す	
入浴タイマーの時間を変更する (※ 6)		 を繰り返し押して、設定番号を [10] にする ▶   で [5 ~ 60] または [OFF] を選択し、  を押す	5 分 ~ 60 分の間で 5 分毎に設定ができます。工場出荷時は [OFF] に設定されています。
手動でセルフクリーニングを行う (※ 7) ※運転スイッチが「入」のみ		 を繰り返し押して、設定番号を [11] にする ▶   で [A] または [b] または [OFF] を選択し、  を押す	[A] (高温 48℃)、[b] (ふろ設定温度)、工場出荷時は [OFF] に設定されています。

- ※ 4 リモコンごとに設定できます。
 ※ 6 入浴タイマーについては、60 ページを参照ください。
 ※ 7 セルフクリーニングについては、59 ページを参照ください。

※ 5 音声案内

リモコン操作	音声内容 (例)	
	On (多い) 時	OFF (標準) 時
運転スイッチ「入」・「切」時	「入」: 「運転スイッチを入れました」 「切」: 「運転スイッチを切ります」	メロディーのみ
自動湯はり時	「〇〇℃でお風呂に自動でお湯を入れます、お風呂の栓を確かめてください」	「〇〇℃でお湯はりをします」

その他の機能を設定する

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶	補足
暖房の運転音を下げる		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶   で、[On] または [OFF] を選択し、  を押す	※ 1 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
給湯最高温度を変更する		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を押して、設定番号を [02] にする ▶   で [給湯最高温度] を選択し、  を押す	60℃・55℃・50℃・48℃・47℃・46℃・45℃・44℃の8段階に変更できます。 ※ 2 工場出荷時は [60℃] に設定されています。
ふろ最高温度を変更する		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押して、設定番号を [03] にする ▶   で [ふろ最高温度] を選択し、  を押す	41℃～48℃の8段階に変更できます。 ※ 2 工場出荷時は [48℃] に設定されています。
お湯はり中の給湯優先を変更する		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押して、設定番号を [04] にする ▶   で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	※ 3 工場出荷時は [On] に設定されています。
おいだき時間を変更する		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押して、設定番号を [05] にする ▶   で [A] / [b] / [C] を選択し、  を押す	[A (標準)、b (短い)、C (長い)] から選択します。 ※ 4 工場出荷時は [A (標準)] に設定されています。

※ 1 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、「On」にすることで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げることができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりは遅くなります。

※ 2 給湯・ふろ最高温度を設定すると、それぞれの設定温度はその温度以上にはできません。

※ 3 On : お湯はり (自動・たし湯など) しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。

※給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分だけ沸き上がりが遅くなります。

※給湯使用条件によってはお湯はりを中断しない場合もあります。

※給湯・シャワーからはふろ温度のお湯が出る場合があります。

OFF: お湯はり (自動・たし湯など) しているとき、給湯使用が原因の湯はり中断は少なくなります。(元々の湯はり動作に含まれる湯はり中断はなくなります)

※出るお湯の量が少なくなることがあります。また、浴槽の水位 (湯量) 確認動作中に給湯を使用すると、その間湯はりは中断されます。

「On」「OFF」の設定にかかわらずおふろへ湯はり中は、給湯やシャワーを使用すると、ふろ温度のお湯が出る場合があります。

「On」の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

※ 4 浴室リモコンでおいだきスイッチを押したとき、設定温度に限らずおいだきする時間を変更できます。

給湯暖房機: 長い (約6分間)、標準 (約5分間)、短い (約3分間)

その他の機能を設定する

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。

設定項目	対応リモコン	操作手順 ▶▶▶		補足								
セルフクリーニング機能の切り替えをする (全自動タイプのみ)		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押しして、設定番号を [06] にする ▶	  で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	工場出荷時は [On] に設定されています。								
浴室暖房を運動して運転する (※ 5)		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押しして、設定番号を [07] にする ▶	  で [On] / [AUto] ※7 / [OFF] を選択し、  を押す	<table border="1"><thead><tr><th>リモコン表示</th><th>設定内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>On</td><td>する</td></tr><tr><td>AUto</td><td>自動</td></tr><tr><td>OFF</td><td>しない</td></tr></tbody></table> ※ 6 工場出荷時は [OFF] に設定されています。	リモコン表示	設定内容	On	する	AUto	自動	OFF	しない
リモコン表示	設定内容											
On	する											
AUto	自動											
OFF	しない											
入浴沸き上げを変更する		 を長押しして、設定番号を [01] にする ▶  を繰り返し押しして、設定番号を [08] ※8 にする ▶	  で [On] または [OFF] を選択し、  を押す	工場出荷時は [OFF] に設定されています。								

※ 5 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。

※ 6 自動運転 (おふろへの自動湯はり運転) を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。

※ 7 ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに運動して運転します。
検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

※ 8 [08] は対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ表示されます。

セルフクリーニング機能の設定について

セルフクリーニング機能とは、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

■ 自動でセルフクリーニング機能を使う

[On] と [OFF] から選択します。
セルフクリーニング機能を使用して配管内の残り湯を押し出します。

① 自動運転 (17 ページ参照) または予約運転 (21 ページ参照) でおふろを沸かす

② 運転スイッチ「入」、自動スイッチ「切」になっていることを確認する

- 自動スイッチが「入」になっている場合は、自動スイッチを押して「切」にしてください。

③ 水位を確認する

- 排水栓を抜く前に、循環アダプタの上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。

④ ポンプが停止して残り湯の水面が安定した後 (自動スイッチを「切」にしてから 1 分以上経過後) に、浴槽の排水栓を抜く


- 自動スイッチを「切」にしても、しばらくはポンプが回ります。

⑤ 約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流す

- 残り湯が循環アダプタ付近まで減ると、循環アダプタから約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内に残ったお湯を排水します。また、同時に配管の汚れを洗い流します。このとき画面には、自動運転の湯はり中と同じマークが表示されます。

補 足

- セルフクリーニング機能は以下の状態で排水したときにはたきまです。
運転スイッチ「入」で自動スイッチ「切」の状態
循環アダプタの上端より約 5cm 以上の水位がある状態
- 運転スイッチを「切」の状態に残り湯を排水すると、セルフクリーニング機能は作動しません。
- セルフクリーニング運転中は表示部に湯はり中と同じ表示が出ます。
- 自動スイッチを「切」にしてもしばらくポンプが回っています。浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後 (自動スイッチを「切」にしてから 1 分以上経過後) にしてください。
- セルフクリーニング機能がはたらかない場合があります。
- セルフクリーニング運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、25 ページの「おふろの温度を調節する」で設定した温度になります。



入浴沸き上げ

入浴直後の急な血圧上昇を防ぐため、設定温度より低めの温度で湯はりして入浴を検知してから設定温度まで沸き上げます。

- 設定温度 - 2℃で湯はりし、入浴後に設定温度まで沸き上げます。
- 保温時間が 0 時間に設定されている場合は使用できません。
- 入浴検知が正しくできない場合には沸き上げません。

(下記入浴検知の補足を参照してください。)

入浴タイマー

熱源機内蔵の水位センサーで入浴を検知して浴室リモコンで時間をカウントします。設定した時間を超えると音声で「入浴してから設定した時間が経過しました」とお知らせします。

- 設定した時間経過後継続して入浴していると、浴槽から出るまで音声にて 5 分ごとに時間経過をお知らせします。

浴室リモコンの決定スイッチを押すと 5 分ごとのお知らせは停止します。

- 設定した入浴タイマーを終了したいときは、55 ページ「入浴タイマーの時間を変更する」の設定を「OFF」に変更してください。
- 途中で浴槽から出るとタイマーはリセットされます。
- 【運転】スイッチが「入」のときに使用できます。

※対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ。



この部分が点滅します。

入浴してから設定した時間が経過しました



- 入浴タイマーカウント中に浴室リモコンの表示が点滅します。
入浴タイマーを途中で停止した場合、点滅から点灯へ変わります。
※入浴中に入浴タイマーを設定した場合はカウントしません。再入浴するとカウントを開始します。

入浴検知の補足


※下記のときは、正しく検知できない場合があります。

- お湯があふれる状態で浴槽に入る。
- ゆっくりした動きでおふろに入ったり出たりする。
- 浴槽に入る前と出た後で水位の上昇が少ない場合。
(例：中腰の姿勢での入浴、身体の小さな方入浴、浴槽のサイズ(面積)が大きい、など)
- 浴槽にシャワーなどからお湯を多量にたしながら、浴槽を出る。

- 浴槽に入った状態で、大きく水位が変わるような動きをした。
(例：おふろに深く入った状態から浅く入った状態に体勢を変えた、など)
- 浴槽の水位が循環アダプタ付近まで下がったとき。
- 複数人で同時に入浴したとき。
- 自動・おいたき・たし湯・たし水などのふろ運転中、凍結予防運転中と運転後しばらくの間、断水時。

無線 LAN ルータと接続してできること

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、インターネットを利用した下記に示すサービスなどがご利用いただけます。ご利用にはお客さまによる設定が必要です。この取扱説明書では、リモコンと無線 LAN ルータ、リモコンとスマートフォンの設定を説明しています。

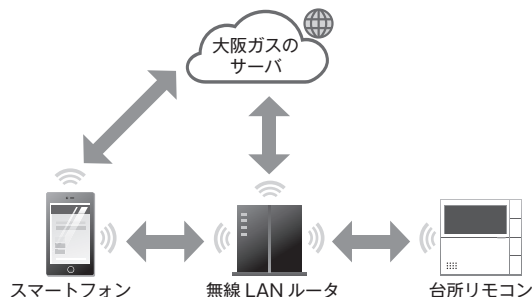

サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- インターネット環境・無線 LAN ルータ・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ご使用の無線 LAN ルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- インターネット、スマートフォンのご利用にかかわる料金はお客さま自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

遠隔操作の注意事項

- 外出先(宅外)でのスマートフォンによるガス機器の操作(ふろ自動・床暖房・浴室暖房)を行うには、「宅外からの操作」を「On」にしてください。
- リモコンの運転スイッチが「切」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「On」ができません。
- スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001 年 9 月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置されている必要があります。
- スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機を操作するためには、2021 年 10 月以降発売のインテリジェント通信対応の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

お知らせ

- 宅外からガス機器の遠隔操作をする場合、ガス機器に操作が反映されるまで最大 10 分程度時間がかかることがあります。(宅内からの機器操作はガス機器に即時反映されます。)
- 宅外・宅内から遠隔操作をするときは、ガス機器やその周辺、在宅する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分ご確認の上お使いください。
- 事前に、他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を十分把握しておいてください。
- 床暖房の設置してある部屋や浴室、またはその周辺に人がいることが分かっているときは、事前に宅外から運転や停止をすることを知らせておいてください。
- ふろ自動をされる場合は、お風呂の栓が閉まっていることを事前に確認しておいてください。
- 通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。ガス機器の状態がどうなったかを確認してください。
- ガス機器にエラーが発生している場合は、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。
- 在宅している人が宅外からの操作を受け付けたくない場合は、リモコンで「宅外からの操作」メニューを OFF にしてください。(69 ページ参照)
- スマートフォンアプリの「利用規約」は最新版を必ずご確認ください。

無線 LAN 通信についての注意

このリモコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、無線 LAN の設定を「OFF」にし、販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

無線 LAN ルータについて

【必須】

- 「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであること。
※モバイルルータ(ポケット Wi-Fi)やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。
※無線 LAN ルータが省エネモード(ECO モードやおまかせ節電機能)の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。
- IEEE802.11b または g、n (n は 2.4GHz 帯のみ)に対応していること。
リモコンと無線 LAN ルータの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。
※ **B G N** などと表記されている場合もあります。
※無線 LAN ルータの本体(側面や底面)に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
- セキュリティが WPA2-PSK (AES) 対応していること。
※アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。
WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。

【推奨】

- 自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります。)
無線 LAN ルータに「WPS」*、「AOSS2」*、「AOSS」*、「らくらく無線スタート」*などのプッシュボタンがあることを確認してください。
※「WPS(Wi-Fi Protected Setup)」は、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
※「AOSS2」「AOSS」は、株式会社バッファローの登録商標です。
※「らくらく無線スタート」は、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。

【注意事項】

- ご使用の無線 LAN ルータ、通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 周波数帯が同じ機器(電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど)により、接続が不安定になる場合があります。

リモコンと無線 LAN ルータを接続する

無線 LAN ルータに台所リモコンを接続します。無線 LAN の接続設定は、台所リモコンで行います。リモコンを無線 LAN ルータと接続する前に必ず以下の内容を確認し、同意いただいた上で実施してください。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。

リモコンを無線 LAN ルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。

これらの情報は、ガス供給事業者または機器製造メーカーによる熱源機の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使われます。

これに同意いただいた上で、リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。



台所リモコン

<自動で接続する場合>

1 運転入/切を「切」にして 自動 を長押しする



2 決定 を押す



3 無線 LAN ルータの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続けてください

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認します。

★プッシュボタンには以下のような名称があります。

- AOSS2 または AOSS
- らくらく無線スタート
- WPS

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。

※プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線 LAN ルータによって異なります。(例: ランプが点滅)

※プッシュボタンの操作方法は無線 LAN ルータにより異なります。

※無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。

※詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。



※イラストは一例です

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



・失敗した場合は、下の画面が表示されます。



お知らせ

※初めて無線 LAN ルータと接続したときは、通信モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新します。続けてリモコンとスマートフォンの接続などの無線 LAN 関係の設定・操作を行い、「通信モジュール更新中のため操作できません。」とお知らせされた場合は、しばらく待ってから操作してください。(最大で5分間程度)更新中でも無線 LAN 関係の設定・操作以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。

接続に失敗し「bAd」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は67ページの「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」を確認してください。




台所リモコン

<手動で接続する場合>

無線 LAN ルータに自動接続設定用のプッシュボタンがなく自動接続ができない場合は、手動接続で台所リモコンを無線 LAN ルータに接続できます。

スマートフォンまたはパソコン（以下 PC）を利用して無線 LAN ルータのネットワーク名 (SSID)、パスワード (KEY) を台所リモコンに送信し、台所リモコンに無線 LAN ルータの情報を記憶させることで、自動接続設定用のプッシュボタンがない無線 LAN ルータでも台所リモコンと無線 LAN 接続することが可能です。

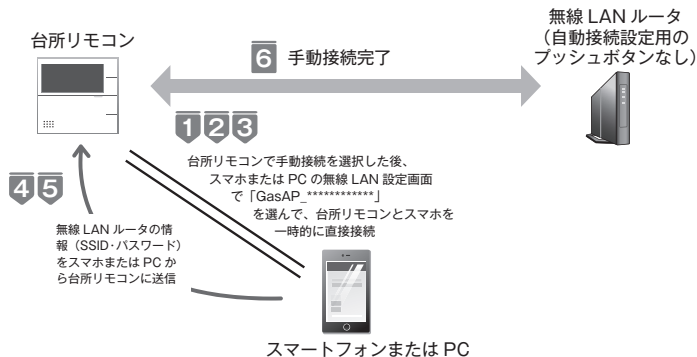

※手動接続にはスマートフォンまたは PC が必要です。お客さまにてご準備をお願いします。

※スムーズに接続を行うためにスマートフォンまたは PC から台所リモコンに送信する無線 LAN ルータの 2.4GHz 用のネットワーク名 (SSID)、パスワード (KEY) をあらかじめ確認してください。

※ご使用の無線 LAN ルータ・スマートフォンまたは PC・通信環境によっては接続できない場合があります。

※無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。

1 運転入/切を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を押して項目番号を [02] に変更し、決定 を押す



※ここからの手順以降は、セキュリティのために約15分経過すると「bAd」と表示され手動接続モードから自動的にタイムアウトします。タイムアウトしてしまった場合は再度手順1から手動接続を行ってください。

リモコンと無線 LAN ルータを接続する



台所リモコン

3

2 の手動接続を決定した後、約 15 分間スマートフォンまたはパソコン（以下 PC）の無線 LAN 設定画面に台所リモコンのネットワーク名（SSID）GasAP_***** が以下のように表示されます。*** は台所リモコンごとに固有の英数字になっています。

※スマートフォンまたは PC の無線 LAN 設定が OFF に設定されている場合は表示されません。On にしてください。


スマートフォンの場合



iOS

Android

PC の場合



GasAP_***** を選択し、パスワード（KEY）を入力して、台所リモコンとスマホを一時的に直接接続してください※。

ネットワーク名（SSID）	GasAP_***** （*** は台所リモコンごとに固有の英数字 12 桁）
パスワード（KEY）	gas015091

※接続に時間がかかることがあります。接続できない場合は他のスマートフォンで試すと接続できる場合があります。

4

スマートフォンで下記の QR コード※¹を読み込むか、OS 標準のインターネットブラウザ※²で下記アドレスを入力してください

<http://192.168.0.1/setting.html>

※1 QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※2 スマートフォンの場合：Safari や Chrome など、
PC の場合：Microsoft Edge など



5

右の画面が表示されます。（※）

無線 LAN ルータの [2.4GHz] 用（「2.4GHz」や「g」と記載）のネットワーク名（SSID）、パスワード（KEY）を入力し、設定ボタンを押してください。これにより台所リモコンに無線 LAN ルータのネットワーク名（SSID）、パスワード（KEY）を台所リモコンに送信、設定することができます。

※接続に時間がかかることがあります。
※接続できない場合は手順 3 で台所リモコンとスマートフォンまたは PC を直接接続できていることを確かめてください。

※接続できない場合は他のスマートフォンで試すと接続できる場合があります。

※ 2.4GHz 用（「2.4GHz」や「g」と記載）の SSID のみに対応しており、5GHz 用（「5GHz」や「a」と記載）の SSID では接続できません。

スマートフォンの場合



iOS

Android

PC の場合



台所リモコン

6

問題なく、無線 LAN 手動接続設定が完了すると右の画面が表示されます

※手順 2 以降、15 分以上時間がかかりタイムアウトしてしまった場合は再度手順 1 から手動接続を行ってください。

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



・失敗した場合は、下の画面が表示されます。



お知らせ

※初めて無線 LAN ルータと接続したときは、通信モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新します。続けてリモコンとスマートフォンの接続などの無線 LAN 関係の設定・操作を行い、「通信モジュール更新中のため操作できません。」とお知らせされた場合は、しばらく待ってから操作してください。（最大で 5 分間程度）更新中でも無線 LAN 関係の設定・操作以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。

接続に失敗し「bAd」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は 67 ページの「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」をご確認ください。



リモコンと無線 LAN ルータを接続する

「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」

確認事項	対処方法
無線 LAN ルータを確認してください。	●無線 LAN ルータの電源が入っていることを確認してください。 ●「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであることを確認してください。 ※モバイルルータ（ポケット Wi-Fi）やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。 ※無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけません場合があります。 ●無線 LAN ルータが IEEE802.11b または g、n（n は 2.4GHz 帯のみ）に対応していることを確認してください。 リモコンと無線 LAN ルータの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。 ※b、g、n などと表記されている場合もあります。 ※無線 LAN ルータの本体（側面や底面）に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルータの設定を確認してください。	●無線 LAN ルータのセキュリティが WPA2-PSK（AES）対応していることを確認してください。 ※アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP（64/128bit）方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。 WPA2-PSK（TKIP）、WPA-PSK（AES）、WPA-PSK（TKIP）方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK（AES）方式での接続を推奨します。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。 ●DHCP サーバ機能の停止、プライバシーセパレーターの使用、MAC アドレス制限の使用、ステルス機能の使用をされていると接続できません。無線 LAN ルータの説明書を確認して、設定を変更してください。 ・MAC アドレスを確認する方法は 73 ページを確認ください。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。 ●WPS を有効に設定している場合は、自動接続はできません。WPS を有効にするか、手動接続（64 ページ参照）で接続してください。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルータの電波状況を確認してください。	●無線 LAN ルータが台所リモコンと離れすぎているか、無線 LAN ルータの電波が弱かったり、遮へい物によって電波が遮断されていないか確認してください。無線 LAN ルータの電波が弱くリモコンに届かない場合は、電波強度の強い無線 LAN ルータや市販の無線 LAN 中継機などもご活用ください。 ●無線 LAN ルータや台所リモコンの近くに周波数帯が同じ機器（電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど）があると、接続が不安定になる場合があります。（電子レンジが作動中の場合は通信ができないことがあります）
無線 LAN ルータの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。	●無線 LAN ルータを再起動することで接続できることがあります。無線 LAN ルータの電源を切ることで、お客さまがお使いの他の通信機器に影響がないか確認した上で行ってください。無線 LAN ルータの再起動には、一般的に 5 分程度かかります。再起動後に、再度台所リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。無線 LAN ルータの再起動方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
「IP アドレス」を確認してください。	IP アドレスを確認してください。（73 ページ参照）無線 LAN マークに異常がなく、IP アドレスが「000.000.000.000」または「169.254.xxx.xxx」となっている場合、IP アドレスが正常に割り振られていません。無線 LAN ルータを再起動してください。
「手動接続する場合」（64 ページ参照）で入力した無線 LAN ルータのネットワーク名（SSID）とパスワード（KEY）が間違っていないか確認してください。	●ネットワーク名（SSID）とパスワード（KEY）に間違いがないか確認してください。間違っていた場合は、正しいネットワーク名（SSID）とパスワード（KEY）を入力してください。SSID は無線 LAN ルータの背面や底面に記載されている場合が多く、SSID が複数記載がある場合は、[2.4GHz] [2.4GHz] や [g] と記載)用の IEEE802.11b または g、n (n は 2.4GHz 帯のみ) の SSID を入力してください。5GHz 用 ([5GHz] や [a] と記載) の SSID は接続できません。SSID の確認の方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

スマートフォンと接続する

台所リモコンをスマートフォンと接続します。

※スマートフォンを台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続してください。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1

スマートフォンにアプリをインストールする

スマートフォンアプリの詳細は HP をご覧ください

<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/r22/>

※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

QR コード®を読み取ると簡単にアクセスできます



2

運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



3

自動 を繰り返し押して項目番号を [03] に変更し、決定 を押す

※スマートフォンを 10 台登録している場合は操作できません。解除してください。（71 ページ参照）



4

スマートフォンと無線 LAN ルータの接続を確認する

○スマートフォンが無線 LAN ルータにつながっていること

※詳細は無線 LAN ルータおよびスマートフォンの説明書をご確認ください。



5

スマートフォンでアプリを立ち上げ、アプリの説明に従って操作してください。

6

リモコンから「接続を承認しますか？」と音声流れますので、

または で [YES] を選択し 決定 を押す



・スマートフォンの操作をせずに約 3 分経過した場合や接続時に [no] を選択した場合は、下記の表示が出ます。

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



外出先からの操作を利用される場合は、リモコンの「宅外からの操作を許可する」設定を行ってください。（69 ページ参照）

お知らせ

●リモコンとスマートフォンの接続は、10 台まで登録可能です。（74 ページ参照）

接続に失敗し「bAd」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は 88 ページの「故障かな?と思ったら」やスマートフォンアプリの HP をご確認ください。



宅外からの操作を許可する

外出先（無線 LAN ルータの圏外）から、アプリでふろ自動や床暖房、浴室暖房乾燥機の操作を行うには、この設定が必要です。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [04] に変更する



3 ▲ または ▼ で [On] を選択し 決定 を押す



工場出荷時は [OFF] に設定されています。

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



・設定中に通信がうまくいかなかった場合は下記の表示が出ます。



※「bAd」（失敗）と表示された場合は、下記を確認し、再度操作を行ってください。

- リモコンが無線 LAN ルータに接続されていること。
（台所リモコン画面の無線 LAN マークが になっていること。（7 ページ参照））
 - 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていること。
- それでも失敗する場合は、しばらく時間をおいてから、再度操作してください。

お知らせ

- アプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で [OFF] になることがあります。

床暖房タイマーを解除する

スマートフォンから設定した床暖房タイマーを、すべて解除（リセット）することができます。床暖房タイマー予約を行ったスマートフォンを無くしてしまったときに床暖房タイマーを解除するための機能です。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [05] に変更する



3 ▲ または ▼ で [YES] を選択し 決定 を押す



4 再度 ▲ または ▼ で [YES] を選択し 決定 を押す

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



注意事項

- 台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。41 ページの「タイマー運転をする」を確認して解除してください。
- 床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

スマートフォンとの接続を全解除する

リモコンに接続されているスマートフォンすべての接続を解除できます。

※個別の接続解除はスマートフォンからできます。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [06] に変更する



3 ▲ または ▼ で [YES] を選択し 決定 を押す



4 再度 ▲ または ▼ で [YES] を選択し 決定 を押す

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



注意事項

- 「スマートフォンとの接続全解除」を行うと、スマートフォンから予約した床暖房タイマーはすべて解除されます。
- ・台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。41 ページの「タイマー運転をする」を確認して解除してください。
- ・床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

通信機能をリセットする

トップ画面に無線 LAN マーク表示 （7 ページ参照）が表示されているにも関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置（67 ページ参照）をしてみてもどうしても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットを行ってください。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [07] に変更する



3 ▲ または ▼ で [YES] を選択し 決定 を押す



ネットワーク情報を表示する

接続に失敗したときや、お問い合わせの際などに必要な設定情報を確認できます。
※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して下表の項目番号に変更し、

決定 を押す

• ▲ または ▼ で表示番号を切り替えます。

項目	内容	表示
08	台所リモコンが無線 LAN ルータから割り振られた「IP アドレス」	
09	台所リモコンの「MAC アドレス」	
10	無線 LAN 通信モジュールのバージョン	

スマートフォンとの接続台数を確認する

接続されたスマートフォンの台数を確認できます。
運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [11] に変更する



台数

お知らせ

- リモコンとスマートフォンの接続は、10 台まで登録可能です。

無線 LAN ルータとの設定を初期化する

無線 LAN 接続の設定を削除して初期化します。引越しなどで入居されたときに、あらかじめ機器が設置されていた場合は「初期化」を行ってから、お客さまの無線 LAN ルータやスマートフォンと接続してください。初期化を行うとスマートフォンとの接続、スマートフォンから設定した床暖房タイマーなど（下の表参照）も初期化されます。

●引越しなどで転居される場合は、必ず『初期化』を行ってください。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [12] に変更する



3 ▲ または ▼ で [YES] を選択し

決定 を押す



4 再度 ▲ または ▼ で [YES] を選択し

決定 を押す

・台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



・ 初期化される項目

設定番号	内容	初期値 (工場出荷値)
01	無線 LAN ルータ接続 (自動)	(未接続)
02	無線 LAN ルータ接続 (手動)	
03	スマートフォンとの接続	(未接続)
04	宅外からの操作	OFF
05	床暖房タイマーの解除	— (※ 1)
06	スマートフォンとの接続全解除	— (※ 2)
07	通信機能のリセット	—
08	無線 LAN ルータに割り当てられた IP アドレス	(未接続)

※1 スマートフォンから設定した床暖房タイマーを、すべて解除 (リセット) します。床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

※2 台所リモコンと接続済みのスマートフォンとの接続も解除 (リセット) します。スマートフォンアプリを利用する場合は再度台所リモコンとスマートフォンの接続をしてください。

⚠ 注意

●初期化した設定は元に戻せませんのでご注意ください。もう一度接続したい場合は、再度「リモコンと無線 LAN ルータを接続する」(63 ページ参照) を行ってください。

ネットワークから時計の同期をする

1 日 1 回、深夜にインターネットから台所リモコンの日時設定を自動補正し、正確な日付と時刻を取得できます。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押して項目番号を [13] に変更する



3 ▲ または ▼ で [On] または [OFF] を選択し

決定 を押す

※工場出荷時は [On] に設定されています。

ネットワークから時計の更新をする

手動でインターネットから正確な日付と時刻をすぐに取得できます。
※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1 運転入/切 を「切」にして 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押しして項目番号を [14] に変更する



3 ▲ または ▼ で [YES] を選択し

決定 を押す



・設定中に通信がうまくいかなかった場合は下記の表示が出ます。



- ※「bAd」（失敗）と表示された場合は、下記を確認し、再度操作を行ってください。
- リモコンが無線 LAN ルータに接続されていること。
(台所リモコン画面の無線 LAN マークが  になっていること。(7 ページ参照))
 - 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていること。
- それでも失敗する場合は、しばらく時間をおいてから、再度操作してください。

エコネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続してエコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や機器の状態を確認することができます。実現できる機能や HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は、HEMS コントローラによって異なります。HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。



台所リモコン

1 自動 を長押しする



2 自動 を繰り返し押しして項目番号を [15] に変更する



3 ▲ または ▼ で [On] または [OFF] を選択し

決定 を押す

※工場出荷時は [OFF] に設定されています。

無線 LAN 機能を OFF にする

無線 LAN 機能の設定 ON / OFF を変更できます。

※運転スイッチが「切」のときに設定できます。



台所リモコン

1

自動 を長押しする



2

自動 を繰り返し押して項目番号を [16] に変更する



3

▲ または ▼ で [On] または [OFF] を選択し

決定 を押す

※工場出荷時は [On] に設定されています。

お知らせ

- 設定を「OFF」にした場合、無線 LAN に関する設定ができなくなります。

ツナガルスイッチを使用する

リモコンに搭載された「ツナガルスイッチ」を押すと、あらかじめ設定したサービスをワンタッチで呼び出すことができます。呼び出すことができるサービスやサービスの設定方法については下記の URL からご確認ください。

<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/r22/tsunagaru/>

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

QRコード®を読み
取ると簡単に
アクセスできます



使用する前の確認・準備

- ①リモコンが大阪ガスのサーバに接続されていることを確認する。
サーバとの接続については 63 ページの「リモコンと無線 LAN ルーターを接続する」を参照してください。
「ツナガルスイッチ」はサーバからサービスを呼び出すため、サーバとの接続が必要です。
- ②リモコンとスマートフォンアプリが接続されていることを確認する。
スマートフォンアプリとの接続については 68 ページの「スマートフォンと接続する」を参照してください。
- ③スマートフォンアプリから「スイッチから呼び出すサービス」を設定する。
アプリの使いかたやサービス内容については、上記の URL を確認してください。

※運転スイッチが「入」「切」どちらの場合でも操作できます。ここでは、運転スイッチ「入」で説明します。



台所リモコン




浴室リモコン

1

運転
入/切 を「入」にする

台所リモコンに無線 LAN マーク
が表示されていることを確認し
てください。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】




2

ツナガル
を押す

サーバとの通信を開始します。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



※通信中はUUが回転します。


3

通信結果を表示します

【成功時】

- 成功時は右の画面が表示され「受け付けました」とお知らせします。

【台所リモコン】




【浴室リモコン】



【失敗時】

- 失敗時は右の画面が表示され下記の音声でお知らせします。

【台所リモコン】



【浴室リモコン】



- ①サーバとの通信に失敗した場合
「受け付けできませんでした」と音声でお知らせします。
- ②「スイッチから呼び出すサービス」が設定されていない場合
「機能が設定されていません」と音声でお知らせします。
この場合は前ページの URL を確認し、呼び出すサービスを設定してください。

お知らせ

- サーバとの接続がされていない場合、台所リモコンでは「現在ご利用いただけません」とお知らせします。浴室リモコンでは通信を開始しますが、画面に「bAd」が表示されます。
- 接続に失敗し「bAd」が表示された場合は、前ページの「使用する前の確認・準備」を確認していただき再度「ツナガルスイッチ」を押してください。

停電時にお湯を使う

停電時は、電源プラグをポータブル電源に差し込み、台所リモコンを停電モードに変更することでお湯を使うことができます。

ポータブル電源の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。

※停電モードは給湯運転に限定し、消費電力を抑えます。停電モードに変更せず 사용하면ポータブル電源の電力を早く消費したり、保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。


※停電モード対応の熱源機でのみ使用できます。

熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。




台所リモコン

1 熱源機の電源プラグをポータブル電源に差し込む

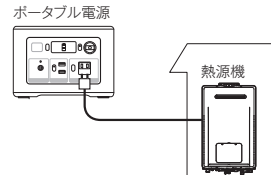


- 台所リモコンの表示画面が右図のようになります。(約5分間)
- 5分間無操作の場合は、表示画面が消えて通常モードになります。運転スイッチを押した場合も通常モードになります。
- 右の画面を表示中(約5分間)は、暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

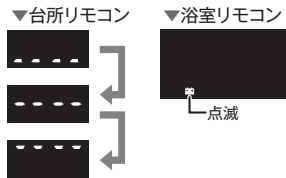

点滅(黄緑)



【台所リモコン】

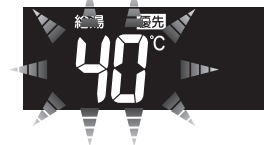

【浴室リモコン】




2 5分以内に **決定** を5秒以上押す

- 停電モードに切り替わります。
- 5分を過ぎてしまった場合は、手順1からやり直してください。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度 **決定** を5秒以上押せば通常モードに戻ります。

ご使用前に必ずご確認ください

- 熱源機の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された熱源機の場合は、この機能を使うことはできません。
- ガス・水は供給されていますか？
ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。

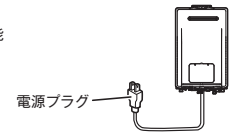

停電モードについて

- 自動運転やおいだき、予約運転などの「おふろ操作」はできません。(スイッチ受付音は鳴ります)
- 浴室リモコンのふろ温度表示はしません。
- 浴室暖房や床暖房などの「暖房操作」はできません。
- 運転スイッチを「切」にすることはできません。
- 時計(現在時刻)の設定はできませんが時刻表示しません。

停電モード使用時のご注意

- 停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある場合で熱源機をご使用にならない場合は、熱源機の取扱説明書の「冬期の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、熱源機の水抜きを行ってください。

- ポータブル電源で熱源機を運転させる場合は、充電器など熱源機以外のものを同時に動作させないようにしてください。

- ポータブル電源の保護装置により熱源機が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。



- お使いの熱源機によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかったり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。

- 電源延長ケーブルを使用する場合は50mまでとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。

- 停電モードに対応した熱源機と、その熱源機に接続可能なポータブル電源が必要です。

- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続管からドレン水があふれることがあります。故障ではありません。

- 接続可能なポータブル電源 株式会社 JVC ケンウッド製 BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800
BN-RB37-C、BN-RB62-C、BN-RB10-C

お願い


- 停電時に熱源機を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モードに変更してご使用ください。
- 停電が復帰したら熱源機の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- お湯を使い終わったら熱源機の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、始めからやり直してください。

熱源機移設の再設定

増・改築などで浴槽を買い替えた場合や熱源機の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを熱源機に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

1 現在記憶している記憶内容を消去する

- 浴室リモコンの「運転入/出」を「入」にして表示画面を点灯させてから下図の「▲」を1秒以上押ししながら、「自動」を押す。
- 記憶内容が消去され、「自動」を押している間は下図のように表示画面の浴槽のマークが点滅します。

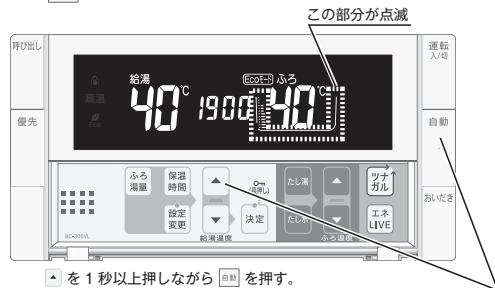

2 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなったり、低い水位設定時に熱源機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

3 排水栓をしっかりと閉める

4 自動を押す（「入」にする）

- 自動湯はり開始されます。
- 運転中に浴槽には給湯栓からお湯を入れしないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

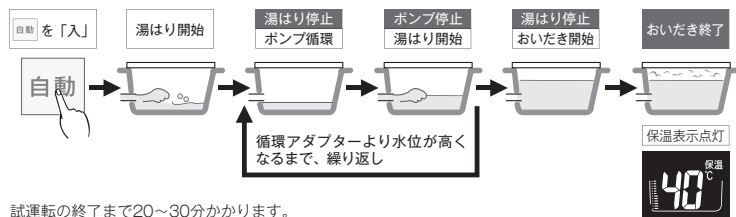

試運転の終了まで20～30分かかります。

5 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度「自動」を押して、自動ランプ（オレンジ）を消灯させてください。

故障かな？と思ったら

「リモコンの表示・画面」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
運転ランプが点灯しない	- 停電していませんか？ - 電源プラグが差し込まれていますか？ - 熱源機内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の配線しゃ断器を「切」にしてから再度「入」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「-: -」になっている	停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「-: -」になります。再度設定し直してください。	12
リモコンの画面表示が消えている	省電力モードを「10分」や「25分」に設定している場合、熱源機を使用してから10分または25分たつと、表示画面が消灯します。また、給湯使用中でも給湯を開始してから10分または25分たつと表示画面が消えます。お湯を再使用するはいずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。	44
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	省電力モードがはたらいているときに「運転」スイッチを押すと、いったん表示画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。運転スイッチの「入」「切」は、運転ランプ（黄緑）の点灯・消灯で確認してください。	44

インターホンに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
相手の声が聞こえない	台所リモコンは【通話】をタッチしながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。	33
キーンなどの大きな音がする	- 浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉をすべて開けて通話をする、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。直らない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに相談してください。 - 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大阪ガスに連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。	

故障かな？と思ったら

無線 LAN に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
無線 LAN マーク表示が表示されない	▶ リモコンと無線 LAN ルータは接続されていますか？	63
無線 LAN ルータにリモコンが接続できない	▶ 「接続に失敗したとき」「接続できていたのにできなくなったとき」を確認してください。	67
無線 LAN マーク表示が○になっている	▶ 電子レンジなどの強い電波を発するものを使用していると、通信が切れる場合があります。異常ではありません。少し時間をおいて再度確認してください。 ▶ 無線 LAN ルータを交換しませんでしたか？新しい無線 LAN ルータと接続し直してください。 ▶ 無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）に設定されていて常時接続のインターネット環境でない場合は、サービスの一部が利用できない場合があります。 ▶ 無線 LAN ルータの異常の可能性があります。無線 LAN ルータに異常がないか確認してください。	63
無線 LAN マーク表示が今○になっている	▶ 無線 LAN ルータの LAN ケーブルが外れていませんか？メンテナンスなどで一時的にサーバに接続できない場合があります。少し時間をおいて再度確認してください。 ▶ 契約されているインターネットに障害が発生している可能性があります。	
無線 LAN マーク表示が今○になっているのに通信ができない	▶ 外部の原因も考えられますが、念のためリモコン側のリセットをしてみてください。	72

(台所リモコンのみ)スマートフォンからの操作に関すること

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
スマートフォンの接続ができない	▶ スマートフォンが台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続されているか確認してください。 ▶ リモコンの日時が未設定の場合は、スマートフォンの接続ができません。時計を合わせてください。 ▶ スマートフォンの接続は 10 台まで登録できます。接続台数を確認してください。	68 12 74
外出先（宅外）からの遠隔操作ができない	▶ 宅外からの操作が「On」になっているか確認してください。 ▶ リモコンの日時が未設定の場合は、宅外からの操作を ON にできません。時計を合わせてください。	69 12
宅外からの操作が On にできない	▶ リモコンが無線 LAN ルータに接続されているか確認してください。 ▶ 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていることを確認してください。	69
スマートフォンからふろ自動ができない	▶ 台所リモコンまたは浴室リモコンの運転スイッチが「切」になっていると、スマートフォンからのふろ自動操作はできません。台所リモコンまたは浴室リモコンの運転スイッチを「入」にしてください。 ▶ 熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は熱源機本体の取扱説明書の該当ページをご覧ください。	
台所リモコンの操作をしていないのに音が鳴った	▶ スマートフォンで設定操作をすると、台所リモコンが作動し、音声や画面でお知らせします。異常ではありません。	
スマートフォンからふろ予約ができない	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、ふろ予約はできません。時計を合わせてください。	12
スマートフォンから床暖房タイマーができない	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、床暖房タイマーはできません。時計を合わせてください。	12
スマートフォンで設定した床暖房タイマーが時間どおりに作動しない	▶ スマートフォンで床暖房タイマーの設定中に、スマートフォンとの接続全解除すると、タイマーも解除されます。 ▶ スマートフォンで床暖房タイマーのタイマー①、タイマー②の時間帯を重複して設定した場合、入時刻・切時刻とも①②の早いほうが優先されるため、遅いほうの時間帯が無効になる場合があります。 ▶ スマートフォンで設定したタイマー①、タイマー②の入時刻と切時刻が同じ場合、入時刻が優先されるため、意図した時刻に床暖房が切れない場合があります。	
スマートフォンから床暖房の運転ができない	▶ 熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。リモコンに故障表示が出ていないか確認し、出ている場合は熱源機本体の取扱説明書の該当ページをご覧ください。	

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に熱源機本体の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する

熱源機が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分に開いてあるか確認します。

全開にする
ガス栓 給水元栓
熱源機の下部

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。

全開にする

3 運転スイッチを「切」にして、再び「入」にします。

運転 入/切

4 再び使用してみてください。

●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。



故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
021	給湯 自動 ため湯	140	給湯 暖房 おいたき ため湯	313	自動 おいたき 暖房	521	給湯 自動 ため湯	651	給湯 自動 ため湯	902	自動 おいたき		
032	自動 ため湯	161	給湯 自動 ため湯	321	給湯 自動 ため湯	523	自動 おいたき 暖房	661	給湯 自動 ため湯	903	自動 おいたき		
101	給湯 自動 ため湯	162	給湯 暖房 おいたき ため湯	322	自動 おいたき 暖房	543	給湯 暖房 おいたき ため湯	662	自動 ため湯 ため湯	920	自動 おいたき 暖房		
102	自動 おいたき 暖房	163	自動 おいたき 暖房	323	自動 おいたき 暖房	562	給湯 暖房 おいたき ため湯	700	給湯 暖房 おいたき ため湯	930	給湯 暖房 おいたき ため湯		
103	自動 おいたき 暖房	170	給湯 暖房 おいたき ため湯	331	給湯 自動 ため湯	610	給湯 暖房 おいたき ため湯	710	給湯 暖房 おいたき ため湯	991	給湯 自動 ため湯		
111	給湯 自動 ため湯	173	給湯 暖房 おいたき ため湯	380	給湯 暖房 おいたき ため湯	611	給湯 暖房 おいたき ため湯	721	給湯 暖房 おいたき ため湯	992	自動 おいたき 暖房		
112	自動 おいたき 暖房	190	給湯 暖房 おいたき ため湯	390	給湯 暖房 おいたき ため湯	613	給湯 暖房 おいたき ため湯	722	給湯 暖房 おいたき ため湯	993	自動 おいたき 暖房		
113	自動 おいたき 暖房	252	自動	430	給湯 暖房 おいたき ため湯	632	自動 おいたき 暖房	723	給湯 暖房 おいたき ため湯				
121	給湯 自動 ため湯	290	給湯 暖房 おいたき ため湯	432	自動	633	暖房	763	暖房				
122	自動 おいたき 暖房	310	給湯 暖房 おいたき ため湯	433	給湯 暖房 おいたき ため湯	640	給湯 暖房 おいたき ため湯	888	リモコン運転 入/切 時				
123	自動 おいたき 暖房	311	給湯 自動 おいたき 暖房	502	自動 ため湯 ため湯	642	自動 おいたき 暖房	900	給湯 暖房 おいたき ため湯				
130	給湯 暖房 おいたき ため湯	312	自動 おいたき 暖房	520	給湯 暖房 おいたき ため湯	643	自動 おいたき 暖房	901	給湯 ため湯				

ご使用の熱源機によって表示される故障表示および使用状態は異なります。
130を表示しているときは、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
101・102・103を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使用することはできませんが、給排気異常によって十分な給湯能力が出ない状態です。また、380・920を表示している場合についても、しばらくの間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、気が付いたらすぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
888は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器は使用できますが、点検（有償）をおすすめします。点検はお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、この表示は熱源機の取扱説明書に記載の方法でリセットできます。リセット方法などの詳細は熱源機の取扱説明書を参照してください。

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。



台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
運転（「入」にする）	給湯温度が60℃以外	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※1））
	給湯温度が60℃のとき	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※1）） あつにお湯が出ます。
運転（「切」にする）		（メロディー）（運転スイッチを切ります。（※1））
給湯温度変更		給湯温度を○℃に設定しました。
	給湯温度変更（60℃設定）	あつにお湯が出ます。 給湯温度を60℃に設定しました。
自動	台所リモコン優先のとき	（メロディー）（自動でお湯を入れます。 おふろの栓を確かめてください。（※1）） （メロディー）（自動でお湯はります。（※2））
	自動湯はり完了前	（ビビビ×5）まもなくおふろが沸きます。
	自動湯はり完了時	（メロディー）おふろが沸きました。 （メロディー）おふろの栓を確かめてください。（※1）
		（メロディー）おふろが沸きました。（※2）
おいだき		（メロディー）おいだきをします。（※2）
	おいだき終了時	（メロディー）おふろが沸きました。
ふろ予約	予約設定時	おふろの予約を変更できます。
	予約解除時	おふろの予約を設定しました。 （おふろの栓を確かめてください。（※1））
	時刻変更時	おふろの予約を解除しました。 予約時刻を変更できます。（※3）
浴室暖房	運転時	浴室暖房を開始します。
	停止時	浴室暖房を停止します。
ミストサウナ（※4）	ミストサウナ準備完了	ミストサウナの準備ができました。
	運転時	ミストサウナを開始します。
床暖房	停止時	ミストサウナを停止します。
	運転時	床暖房を開始します。
床面選択	停止時	床暖房を停止します。
	停止時	床暖房○の運転を変更できます。
床暖房温度レベル		床暖房○の温度レベルを変更できます。
		温度レベルを○に設定しました。
床暖房タイマー設定		床暖房○のタイマー○を変更できます。
		タイマー○の入時刻を変更できます。
床暖房セーブ設定		タイマー○の切時刻を変更できます。
		床暖房のセーブ運転を変更できます。
床暖房スイッチ設定		床暖房スイッチの設定を変更できます。
		ロックを設定しました。
ロック	解除時	ロックを解除しました。
	設定中にスイッチ操作時	ロックのため、操作できません。
停電モード	設定時	停電モードを設定しました。
	解除時	停電モードを解除しました。
ツナガル	成功時	受け付けました。
	失敗時	受け付けませんでした。 機能が設定されていません。

（※1） 台所リモコンで音声案内の設定を「On（多い）」としているときのみ案内します。
（※2） 台所リモコンで音声案内の設定を「OFF（標準）」としているときのみ案内します。
（※3） 238-R444型～R449型のみ
（※4） 対応する熱源機と浴室暖房乾燥機が設置されている場合のみ案内します。

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。



台所リモコン (つづき)

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
設定 1	音声の音量	各種設定を変更できます。(詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ※ 1)
		音声の音量を変更できます。
		音声は○です。
		音声を消します。
	メロディー、ブザーの音量	メロディー、ブザーの音量を変更できます。
		音量は○です。
		音を消します。
		浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます。
	音声案内	音声案内を変更できます。
	省電力モード	省電力モードを変更できます。
	省電力モード中の時計表示	省電力モード中の時計表示を変更できます。
	運転切時の時計表示	運転を切ったときの時計表示を変更できます。
	明るさ設定	表示の明るさを変更できます。
	浴室暖房スイッチ設定変更 (※ 2)	浴室暖房スイッチの設定を変更できます。
	Eco シグナル設定	Eco シグナルの濁量を変更できます。
	Eco ガイド	Eco ガイドのエネルギーを変更できます。
	Eco モード	エコモードの設定を変更できます。
	Eco モード設定	省エネ湯はり
		節約保温
		自動たし湯 OFF
		エコおいだき
	エネルギー履歴消去	省エネ給湯
		過去の実績データをすべて消去します。
設定 2	現在時刻	現在時刻を設定できます。
	暖房静音運転	暖房静音運転を変更できます。
	給湯最高温度	給湯最高温度を変更できます。
	ふろ最高温度	おふろの最高温度を変更できます。
	給湯優先	給湯優先を変更できます。
	おいだき時間	おいだき時間を変更できます。
	セルフクリーニング機能	セルフクリーニング機能を変更できます。
	浴室暖房連動	浴室暖房連動を変更できます。
	入浴沸き上げ (※ 3)	入浴沸き上げを変更できます。
	無線 LAN ルーターと自動で接続ができます。	無線 LAN ルーターと自動で接続ができます。
無 線	無線 LAN ルーターと手動で接続ができます。	無線 LAN ルーターと手動で接続ができます。
	無線 LAN ルーターとの接続が完了しました。	無線 LAN ルーターとの接続が完了しました。
	無線 LAN ルーターとの接続に失敗しました。	無線 LAN ルーターとの接続に失敗しました。
	スマートフォンとの接続	スマートフォンと接続ができます。
	宅外からの操作	宅外からの操作を許可できます。
	スマホからの床暖房タイマー削除	スマートフォンで設定した床暖房のタイマーをすべて解除します。
	スマートフォンとの設定全解除	スマートフォンの登録をすべて解除します。
	通信機能のリセット	通信機能のリセットします。
	IP アドレスの表示	IP アドレスを表示します。
	MAC アドレスの表示	MAC アドレスを表示します。
	通信モジュールのバージョン	通信モジュールのバージョンを表示します。
	スマホとの接続台数	接続されたスマートフォンの台数を表示します。
	無線 LAN ルーターとの設定初期化	無線 LAN ルーターとの設定を初期化します。
	ネットワークから時計の同期	ネットワークから現在時刻を同期できます。
	ネットワークから時計の更新	ネットワークから現在時刻を更新できます。
	エコーネットライト設定	エコーネットライトの設定を変更できます。
	無線 LAN の ON/OFF	無線 LAN の設定を変更できます。

(※ 1) 台所リモコンで音声案内の設定を「On (多い)」としているときのみ案内します。

(※ 2) 対応する熱源機と浴室暖房乾燥機が設置されているときのみ案内します。

(※ 3) 対応する熱源機のみ案内します。



浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など			浴室リモコンから出る音声	
運転（「入」にする）			給湯温度が 60℃ 以外	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1））
			給湯温度が 60℃ のとき	（メロディー）（運転スイッチを入れました。（※ 1）） あつのお湯が出ます。
運転（「切」にする）				（メロディー）（運転スイッチを切ります。（※ 1））
優先切替	浴室→台所	給湯設定温度変化なし	台所 60℃ 60℃ 以外	あつのお湯が出ます。
		給湯設定温度変化あり	台所 60℃ 60℃ 以外	あつのお湯が出ます。（給湯温度が 60℃ に変更されました。（※ 1）） （給湯温度が 〇〇℃ に変更されました。（※ 1））（給湯温度が変更されました。（※ 2））
	台所→浴室	給湯設定温度変化なし	浴室 60℃ 60℃ 以外	あつのお湯が出ます。給湯温度が変更できます。
		給湯設定温度変化なし	60℃ 以外	給湯温度が変更できます。
		給湯設定温度変化あり	浴室 60℃ 60℃ 以外	あつのお湯が出ます。給湯温度が変更できます。 給湯温度が変更できます。
	給湯温度変更		浴室リモコン優先のとき	給湯温度を 〇〇℃ に設定しました。
給湯温度変更（60℃ 設定）			あつのお湯が出ます。給湯温度を 60℃ に設定しました。	
自 動				（〇〇℃ でおふろに自動でお湯を入れます。おふろの栓を確かめてください。（※ 1））（〇〇℃ でお湯はりします。（※ 2）） （ビビッ × 5） まもなくおふろが沸きます。
	自動湯はり完了前			
	自動湯はり完了時			（メロディー）おふろが沸きました。（C 時間保温します / 保温運転しません。（※ 1））
おいだき		おいだき終了時		おいだきをします。 （メロディー）おふろが沸きました。
た し 湯				20L のお湯をたします。
		たし湯量を変更		〇〇 L に変更しました。
た し 水		たし水量を変更		10L の水をたします。 〇〇 L に変更しました。
ふろ温度		▲ または ▼		おふろの温度を 〇〇℃ に設定しました。
ふろ湯量（水位）				おふろの水位（湯量）を変更できます。
ふろ保温時間				保温時間を変更できます。
エネ LIVE		お湯使用量選択時		お湯の現在の使用量を表示します。
		お湯積算量選択時		お湯の積算量を表示します。
		現在時刻選択時		現在時刻を表示します。
エコシグナル				エコシグナルの濁量を変更できます。（詳しくは取扱説明書をご確認ください。（※ 1））

（※ 1） 台所リモコンで音声案内の設定を「On（多い）」としているときのみ案内します。
（※ 2） 台所リモコンで音声案内の設定を「OFF（標準）」としているときのみ案内します。

(※ 1) 台所リモコンで音声案内の設定を「On (多い)」としているときのみ案内します。

(※ 2) 台所リモコンで音声案内の設定を「OFF (標準)」としているときのみ案内します。

音声一覧

操作するスイッチ・条件など		浴室リモコンから出る音声
設定変更	音声の音量	各種設定を変更できます。(詳しくは取扱説明書をご確認ください。)(※1)
		音声の音量を変更できます。
		音声は○です。
		音声を消します。
	メロディー、ブザーの音量	メロディー、ブザーの音量を変更できます。
		音量は○です。
	おいだき完了報知	音声を消します。
		音声を消します。
	おいだき完了報知	浴室リモコンのおいだき完了報知機能を変更できます。
	省電力モード	省電力モードを変更できます。
	省電力モード中の時計表示	省電力モード中の時計表示を変更できます。
	運転切時の時計表示	運転を切ったときの時計表示を変更できます。
	明るさ設定	表示の明るさを変更できます。
	入浴タイマー (※1)	入浴タイマーを変更できます。
浴室暖房	セルフクリーニングを行う (※1)	セルフクリーニング機能を手動で開始できます。
		48℃でセルフクリーニングを開始します。
	Eco モード	セルフクリーニングを開始します。
		エコモードの設定を変更できます。
ロ ッ ク	設定時	設定しました。
	運転時	浴室暖房を開始します。
	停止時	浴室暖房を停止します。
	設定時	ロックを設定しました。
ツナガル	解除時	ロックを解除しました。
	設定中にスイッチ操作時	ロック中のため、操作できません。
	成功時	受け付けました。
	失敗時	受け付けませんでした。
		機能が設定されていません。

(※1) 対応熱源機のみ案内します。

アフターサービスについて

■アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されまると、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

＝冬期の入浴について＝

- 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないでお湯はりする方法もあります。
- 消費者庁公表の入浴に関する周知事項も併せてご確認ください。
[冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！]
(消費者庁ホームページ：2016年1月20日公表)

手順に沿って、簡単に設定することができます

手順1 リモコンと無線LANルータとの接続

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認します。



※イラストは一例です

★プッシュボタンには以下のような名称があります。

- AOSS2またはAOSS
- らくらく無線スタート
- WPS

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

1 台所リモコンの運転を「切」にして自動を長押しする



2 決定を押す



3 無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続ける



※イラストは一例です

※プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線LANルータによって異なります。(例: ランプが点滅)

※プッシュボタンの操作方法は無線LANルータにより異なります。

※詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。

台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



※[BAD]と表示され失敗した場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

これで 手順1 は完了です。

手順2 リモコンとスマートフォンの接続

1 スマートフォンにアプリをインストールする

スマートフォンアプリの詳細はHPをご覧ください
http://home.osakagas.co.jp/sp/search_buy/hotwater/smartapp/r/



3 自動を繰り返し押して項目番号を[03]に変更し、決定を押す



4 スマートフォンを手順1でリモコンを接続した同じ無線LANルータ・SSIDに接続する



5 スマートフォンと無線LANルータの接続を確認する

○スマートフォンが無線LANルータにつながっていること

※詳細は無線LANルータ及びスマートフォンの説明書をご確認ください。

6 スマートフォンでアプリを立ち上げ、アプリの説明に従って操作し、アプリの「接続開始」ボタンを押してください。

7 「接続を承認しますか?」と音声の流れれますので、またはで[YES]を選択し決定を押す



台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



これで 手順2 は完了です。

※[BAD]と表示され失敗した場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

【外出先からの操作を利用する場合】宅外からの操作を許可する

1 台所リモコンの運転を「切」にして自動を長押しする




2 自動を繰り返し押して項目番号を[04]に変更する



3 またはで[ON]を選択し決定を押す



台所リモコンに、下の画面が表示されれば完了です。



※詳細は取扱説明書をご確認ください。

※アプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で「OFF」になる場合があります。

お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール


フリーダイヤル
0120-000-555

【受付時間】月～土 8:00～21:00 / 日・祝 9:00～21:00

■[iPhone][App Store]は、Apple Inc.の登録商標です。■[Android][Google Play]は、Google Inc.の登録商標です。■この印刷物の情報は、2017年10月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。■印刷色のため色調などは多少異なることがあります。■商品写真については実物と異なる場合があります。■この印刷物の内容を許可なく転載することを禁じます。

無線LANかんたん接続ガイド

台所リモコンを常時接続のインターネット環境に接続された無線LANルータに接続するとインターネットを利用した機器の見守りサービスやスマートフォンアプリなどがご利用いただけます。

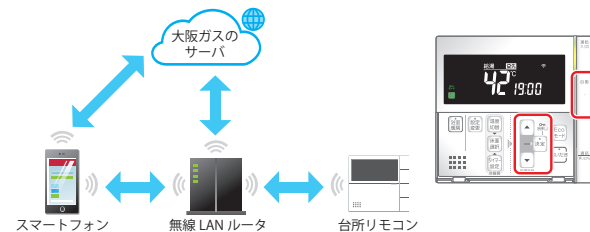

スマートフォンアプリの機能

- ガス機器の遠隔操作（ふる自動や床暖房）
 - エネルギー情報の見える化
 - 給湯器で異常が発生した場合にスマートフォンへのお知らせ
- スマートフォンアプリの詳細は以下のHPをご覧ください
http://home.osakagas.co.jp/sp/search_buy/hotwater/smartapp/r/

スマートフォンアプリの詳細を記したHPのURL(QRコード)

QRコードを読み取ると簡単にアクセスできます



リモコンを無線LANルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。

これらの情報は給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。

これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルータの接続設定を行ってください。

事前確認事項

※スマートフォンと無線LANルータはお客さまにてご準備ください。(機種により正常に動作しない場合があります)

1 インターネット環境の確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。

2 無線LANルータの無線機能確認

○[必須]IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(b/g/nなどと表記されている場合もあります)

※5GHz帯(5GHz2pや11a)と記動の5GHz帯には非対応です。

※2.4GHz帯(2.4GHz2pや11b)と記動の2.4GHz帯に接続してください。

※無線LANルータの本体(側面や裏面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。

○[必須]WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。(WEPには接続できません)

○[推奨]自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります)

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません)
- インターネット環境・無線LANルータ・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ご使用の無線LANルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンに内蔵された無線LANモジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さま自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

遠隔操作の注意事項

- 外出先(宅外)でのスマートフォンによるガス機器の操作(ふる自動や床暖房)を行うには、「宅外からの操作」を「ON」にしてください。
- リモコンの運転スイッチが「切」になっている場合は、スマートフォンなどからふる自動の「ON」ができません。
- スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売の床暖房リモコンが設置されている必要があります。

裏面に接続手順を記載しています。



U332-1610(00)

630 00012 68460 0

大阪ガス

取扱説明書

浴室リモコン／台所リモコン

家庭用

リモコンセット	238-R452型	238-R453型
	238-R454型	238-R455型
	238-R456型	238-R457型
	238-R458型	238-R459型

各部のなまえとはたらき

安全にご利用のために

お使いになる前の準備

お湯を使う

おふろを入れる

おふろに入って操作する

インターホンの使いかた

浴室暖房（ミストサウナ）を使う

床暖房を使う

暖房を使う

マイクロバブルを使う

即湯運転を使う

Bluetooth を使う

便利な使いかた

設定を変更する

その他の機能を設定する


エネルギーを使う

無線LANを設定する

停電時にお湯を使う

知っておいてください

アフターサービスについて

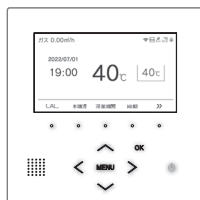

ご愛用の皆さまへ

- このたびは大阪ガスのリモコンセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。

- ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

もくじ

各部のなまえとはたらき 3

リモコン操作部のなまえとはたらき	3
リモコン表示部のなまえとはたらき	4
リモコン表示部の見かた	4
ファンクション表示とスイッチ操作の基本	7

安全にご利用のために 8

安全上のご注意（必ずお守りください）	8
--------------------------	---

お使いになる前の準備 12

初めてお使いのとき	12
時計を合わせる	13

お湯を使う 14

給湯温度を調節する	14
優先スイッチの使いかた	16

お風呂を入れる 17

自動運転でお風呂を入れる	17
お風呂の温度を調節する	21
お風呂の水位を調節する（全自動タイプ）	22
お風呂の湯量を調節する（自動タイプ）	23
好きな時間にお風呂を入れる（予約時刻設定）	24
好きな時間にお風呂を入れる（予約運転）	25
お風呂の保温時間を変更する	26
入浴お知らせ機能について	27
入浴お知らせ	28
入浴タイマー	29
入浴お知らせ PLUS	30

お風呂に入って操作する 31

お風呂をあつくる（おいだき）	31
お風呂をぬるくする（たし水）	33
お風呂のお湯をふやす（たし湯）	34
ふろ配管のセルフクリーンをする	35
浴室から人を呼びたいとき	37

インターホンの使いかた 39

浴室と台所で通話する	39
------------------	----

浴室暖房（ミストサウナ）を使う 41

浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる	41
--------------------------	----

床暖房を使う 43

床暖房運転をする	43
床暖房の温度レベルを変更する	45
床暖房スイッチの設定をする	46
床暖房のひかえめ運転をする	47
床暖房のタイマー運転をする	48
床暖房のタイマー時刻を設定する	49
床暖房の部屋名称を表示する	50
床暖房温度の制御方法の切り替え	51

暖房を使う 52

暖房の使い方	52
--------------	----

マイクロバブルを使う 53

マイクロバブルを使う	53
マイクロバブル運転を設定する	54

即湯運転を使う 55

即湯運転をする	55
即湯タイマー運転をする	56
即湯タイマー運転をする（タイマー時刻設定）	57

Bluetoothを使う 59

Bluetooth 機器と接続する	59
音楽を聴く	61
音声アシスタントを起動する	62
電話をとる	62
登録機器一覧	63
登録機器解除	64

便利な使いかた 65

Eco シグナルの湯量を変更する	65
Eco モードを選ぶ	67
Eco モードを使う	69
ロック機能	70

設定を変更する 71

・音声の大きさ（音量）を変更する	71
・メロディーやブザーの大きさ（音量）を変更する	71
・浴室リモコンのおいだき完了時の メロディー・音声を設定する	72
・浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する	72
・リモコン表示を節電する（省電力モード）	73
・運転 OFF 中の時計表示をする	74
・画面の明るさを調節する	74
・浴室低溫お知らせを設定する	75
・浴室暖房おすすめを設定する	75
・言語選択	76
・機器情報の表示	76

その他の機能を設定する 77

・暖房の運転音を下げる	77
・給湯最高温度を変更する	77
・ふろ最高温度を変更する	78
・お湯はり中の給湯優先を変更する	78
・おいだき時間を変更する	79
・セルフクリーン機能の切り替えをする	79
・浴室暖房を連動して運転する	80
・入浴沸き上げ	80

エネルギーを使う 81

エネルギーで使用状況を確認する	81
エネルギーをいろいろ見る〔使用量・料金〕	82
まとめて LIVE を表示する	83
エネ LIVE を設定する	84
Eco ガイドで表示する項目を設定する	86
光熱費の内訳を設定する	87
目標値を設定する	88
単価を設定する	89
CO ₂ 排出係数を設定する	90
過去すべての実績データを消去する	91
設定をリセットする	92

無線 LAN を設定する 93

無線 LAN ルータと接続してできること	93
リモコンと無線 LAN ルータを接続する	95
スマートフォンと接続する	99
宅外からの操作を許可する	101
スマートフォンの接続を全解除する	102
床暖房タイマーの確認をする	103
床暖房タイマーを解除する	104
無線 LAN ルータとの設定を初期化する	105
ネットワーク情報を表示する	107
通信機能のリセットする	108
Eco ネットライトの設定	109
配信情報の設定	110
ネットワークから時計の同期をする	111
無線 LAN の機能を OFF にする	112
ツナガルスイッチを使用する	113
お知らせを見る	115
リモコンをアップデートする	117

停電時にお湯を使う 119

停電時にお湯を使う	119
-----------------	-----

知っておいてください 121

熱源機移設の再設定	121
故障かな？と思ったら	123
故障表示	127
音声一覧	128

アフターサービスについて 130


アフターサービスについて	130
--------------------	-----

※下記の記載については、熱源機本体の取扱説明書の該当ページも併せてご参照ください。


記 載	本体取扱説明書の項目名
安全・快適にご使用いただくためにぜひお読みいただきたい内容	「安全上のご注意」
お客さまがご使用の熱源機本体の品名・製品のタイプ	「お使いになる前に」
凍結予防の方法	「冬の凍結による破損防止について」
熱源機本体の点検やお手入れの方法	「日常の点検・お手入れのしかた」
長い間熱源機を使用しない場合の対処法	「長期間使用しない場合は」
熱源機本体の症状別の対処法	「故障かな？と思ったら」
仕様表・能力表	「主な仕様・能力表」
アフターサービスや保証、熱源機の修理、移設に関する内容	「アフターサービスについて」

リモコン操作部のなまえとはたらき

浴室リモコン

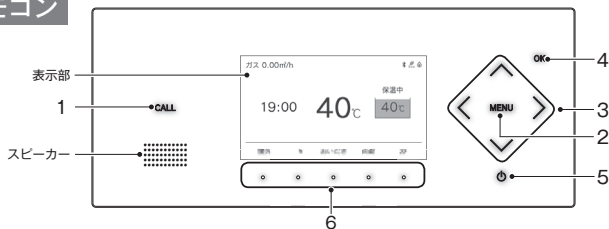

台所リモコン

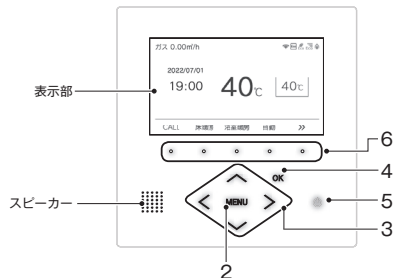


名称	内容
1 CALL スイッチ (浴室リモコンのみ)	238-R452型・R454型 238-R456型・R458型 238-R453型・R455型 238-R457型・R459型 押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。(37 ページ) 通話するときに使います。押すとメロディーが鳴り、通話できます。(39 ページ)
2 MENU スイッチ	MENU から各種設定を行うときに使います。
3 方向キー スイッチ	給湯温度を変更するときや設定を変更するときに使います。
4 OK スイッチ	設定を確定して終了するときに使います。
5 (ON/OFF) スイッチ	お湯を出したり、お風呂を入れるときに使います。押すたびに「ON/OFF」に切り替わります。
6 ファンクションスイッチ	ファンクション表示部に表示される各機能を選択するときに使います。(7 ページ)

お知らせ

- ・ 操作可能なスイッチが点灯 (白色) します。
- ・ 台所リモコンはタッチスイッチのため、下記にご注意ください。
 - ※ スイッチは指の腹でゆっくりと押してください。
 - ※ スイッチを押すときは、指や手が他のスイッチに近づかないように注意してください。
 - ※ スイッチやその周辺にかかった水が原因で、一時的にスイッチの反応が悪くなったり誤作動したりすることがあります。
 - ※ スイッチの反応が悪いときは、一度指をリモコンから大きく離し、再度指の腹でゆっくりと押してください。
 - ※ リモコンの表面が汚れている場合は、スイッチの反応が悪くなることがありますので表面を掃除してください。
お掃除の際は、スイッチに触れても反応しないように一度ロックをかけてください。(70 ページ)
- ・ 238-R452 型・R453 型は暖房機能付、238-R454 ~ R459 型は床暖房機能付です。


リモコン表示部のなまえとはたらき

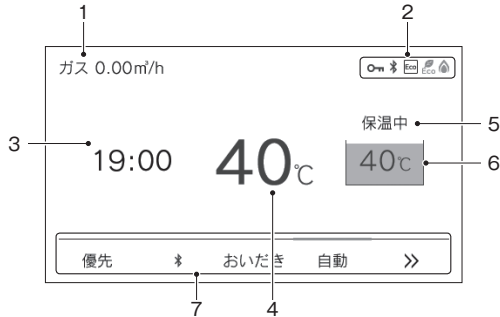

名称	内容
1 エネ LIVE	お湯の使用量の積算値やエネルギーの瞬時使用量を表示します。
2 アイコン表示	各機能の状態をアイコンで表示します。(6 ページ)
3 時刻表示	現在の時刻を表示します。24 時間表示で、日付は台所リモコンだけに表示します。(13 ページ) 機器に故障などが発生したときにエラー番号を表示します。
4 給湯温度表示	給湯温度の目安を表示します。(14 ページ)
5 ふろ状態表示	お風呂の運転状態を表示します。(次ページ)
6 ふろ温度表示	お風呂の温度の目安を表示します。 また、ふろの状態をアニメーションで表示します。(次ページ)
7 ファンクション表示	ファンクションスイッチで操作できる各機能を表示します。(7 ページ)


リモコン表示部の見かた (浴室リモコン・台所リモコン)

ふろ状態表示

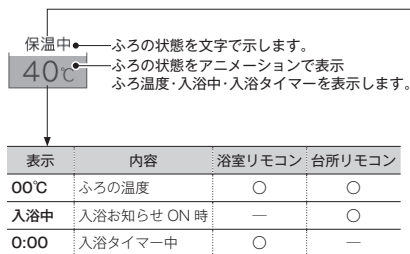

ふろ状態表示	浴室リモコン	台所リモコン
お湯はり中	○	○
おいだし中	○	○
保温中	○	○
たし湯中	○	—
たし水中	○	—
セルフクリーン中	○	—
マイクロバブル中	○	—

ファンクション表示バーの上のアイコン



表示	内容	浴室リモコン	台所リモコン
123	台所リモコンで設定されている床暖房の系統を番号で表示します。運転中は黒で、運転していないときはグレーで表示します。 ※238-R454 型～ R459 型のみ。	—	○
⌚	タイマー運転を設定中にマークを表示します。	○	○
暖房	浴室暖房乾燥機の暖房運転中に文字を表示します。	○	○
ミストサウナ	浴室暖房乾燥機のミストサウナ運転中に文字を表示します。	—	○

アイコン表示



アイコン	名称	内容
	燃焼表示	熱源機が燃焼しているときにオレンジ表示します。燃焼していないときはグレー表示します。
	Eco ガイド表示 (台所リモコンのみ)	Eco ガイドの目標値を 4 色のカラーで表示します。(86 ページ)
	Eco シグナル表示	設定したお湯の量 (Eco シグナル湯量) 以下でお湯を使用しているときに表示します。(66 ページ)
	Eco モード設定表示	Eco モードが設定されているときに表示します。(69 ページ)
	お知らせ表示	未読のお知らせを表示します。(115 ページ)
	Bluetooth 表示 (浴室リモコンのみ)	Bluetooth 機器と接続中のときに表示します。(59 ページ)
	ロック中表示	ロック中に表示します。(70 ページ)
	凍結予防運転中表示	熱源機が自動的に凍結予防運転を行っているときに表示します。
	即湯表示	即湯運転中に表示します。(55 ページ)
	即湯タイマー表示	即湯タイマー運転中に表示します。(56 ページ) 即湯タイマー ON で運転していないときはグレー表示します。
	停電モード表示	停電モード中に表示します。(119 ページ)
	無線 LAN マーク表示 (台所リモコンのみ)	無線 LAN ルーター、サーバに接続しています。リモコンのソフトウェアをダウンロード中は点滅します。*
		無線 LAN ルーターが圏外になっているか、無線 LAN ルーターとの接続が切断されています。(95 ページ)
		無線 LAN ルーターとは接続していますが、サーバと通信できていません。(95 ページ)
(非表示)		無線 LAN ルーターとの接続設定がされていません。または、無線 LAN 機能が OFF に設定されています。(95 ページ)

※：点滅中は一時的に無線 LAN 関係の設定操作ができません。

「無線LAN設定を行ってください。[MENU] > [リモコン設定] > [無線LAN設定]」が表示されたら


台所リモコンが無線 LAN ルーターと未接続の場合、接続をおすすめする表示が出ます。

台所リモコンと無線 LAN ルーターを接続すると表示は消えます。

※無線 LAN ルーターと接続しないときは、無線 LAN 機能の設定を「OFF」にすると表示が消えます。(112 ページ)


ファンクション表示とスイッチ操作の基本

浴室リモコン・台所リモコンの表示部下側のファンクション表示は、直下のファンクションスイッチを押すことで操作できます。リモコン表示部を押しても操作できません。

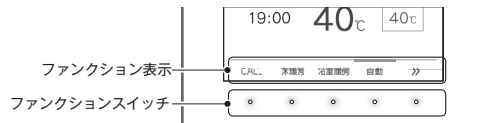

■操作例「自動」

【自動】の下のファンクションスイッチを押すとファンクション表示の上のバーがオレンジの点灯に変わります。

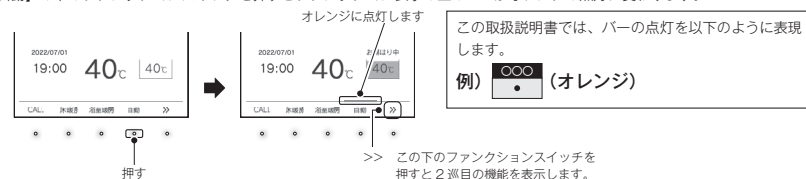

この取扱説明書では、このファンクションスイッチを以下のように表現します。
例) を押す

■トップ画面のファンクション表示の一覧

表示	機能	浴室リモコン	台所リモコン
自動	自動でお風呂にお湯を入れる（湯はりする）。(17 ページ)	○	○
おいだき	お風呂をおいだきます。(31 ページ)	○	○
CALL	通話できます。(39 ページ) ※238-R453 型・R455 型・R457 型・R459 型のみ。	—	○
床暖房	床暖房をする。(43 ページ) ※238-R454 型～R459 型のみ。	—	○
暖房	暖房をする。(52 ページ) ※238-R452 型・R453 型のみ。	—	○
浴室暖房	浴室暖房をする。(41 ページ)	○	○
優先	給湯温度が変更できるリモコンを切り替える。(16 ページ)	○	—
	Bluetooth 機能を使う。(59 ページ)	○	—
	ツナガススイッチ。設定されたサービスを呼び出す。(113 ページ) 「ツナガススイッチ」は大阪ガス協会の登録商標です。	○	○
お知らせ	アプリまたは大阪ガスから送信されたメッセージを確認する。 (台所リモコンのみ) (115 ページ) アップデートのお知らせを確認する。(117 ページ)	○	○
MicroBubble	マイクロバブル運転をする。(53 ページ)	○	—
即湯	即湯運転します。(55 ページ)	—	○

・お客さまがお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により、ファンクション表示が画面に表示されない場合があります。を押して2巡目のファンクションを表示させてお使いください。

・2巡目のファンクション表示中は、1巡目の表示内容は見えなくなります。を押して切り替えてください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。



お願い

この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事例を示しています。

上記に述べる軽傷、物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

軽 傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



触れないこと



分解禁止



ぬれ手禁止



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



電源プラグをコンセントから抜く



警告

改造・分解禁止



■絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は一酸化炭素中毒など思わぬ事故や故障の原因になります。また、火災の原因になります。

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体につけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一機器の故障の際には、熱いお湯が出ることがあります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体につけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

警告

やけど防止のため

- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外は
お湯の温度を変更しない
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故
につながる場合があります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体
にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使っ
た後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることが
ありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中
に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使
用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器
の故障の可能性がありますので、お買い上げの販売店またはもよ
り的大阪ガスにご連絡ください。
- おいだき中やおいだき後は、浴槽の上部と下部で湯温に差がある
場合があります。やけど防止のため、入浴時にはよくかきまぜて、
湯温を手で確かめてから入浴してください。
- 給水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度より
も熱いお湯が出ることがあります。このような場合は湯量を多め
にしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。
- おふろ沸かし（沸かし直し）時やおいだき運転中は、循環アダプター付近が熱くなってい
ますので注意してください。保温中も定期的においだきしますので注意してください。また、
循環アダプターも熱くなっていますので、さわらないでください。



床暖房の使用上の注意

- スプレー缶・カセットこんろ用ボンベ・ライターなどを床暖房の上に置かないでください。熱で圧
力が上がり、爆発するおそれがあります。
- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべったりしないでください。低温やけ
どを起こす心配があります。

特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。

- ①乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かせない方
- ②疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
- ③皮膚や皮膚感覚の弱い方

注意

床暖房の取り扱いについて

- 床暖房に鋭利なものを落としたり、刺したり、くぎ打ちなど衝撃を加えないでください。
床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 暖房以外の特殊な用途（衣類の乾燥、動物の飼育、植物の栽培、食品の保存など）に使用
しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- 電気カーペットやこたつなどとの併用や、床暖房の上にカーペットなどを敷かないでくだ
さい。性能を発揮できなかったり熱がこもって床材の割れ・そり・すき間の原因になります。
- 床暖房の上で車椅子やキャスター付きの椅子、家具を使用しないでください。床材の傷、
へこみの原因になります。
- 床暖房の上に家具などを直接置かないでください。家具などに熱がこもり、ひずみなどの
原因になります。
- 床暖房の上にテレビなどのリモコンを長時間置かないでください。リモコンの故障の原因
になります。
- ピアノなどの重量物を設置する場合は、パットなどの緩衝材を敷き、一か所に荷重がかか
らないように設置してください。床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 床下の防腐、防蟻処理時、床暖房や配管などに処理剤が付着しないよう注意してください。
床暖房が破損し、水漏れの原因になります。
- 重量物を移動させるときは、引きずらずに持ち上げて移動させてください。床材の傷、へ
こみの原因になります。
※椅子の脚など床と接触する部分には、フェルトなどを貼って保護してください。
- 床暖房の上に水などがこぼれたら、すみやかにふき取ってください。水、薬品、しょうゆ、
ペットの排泄物などが付いたままにしておくと、床材の変色、腐食の原因になります。
- 閉めきった部屋で長時間床暖房を使用する場合は、換気してください。閉めきった部屋で長
時間使用すると、こくまに体調が悪くなる場合があります。窓を開けるなどして換気して
ください。
※これは、接着剤や床材に含まれるホルムアルデヒドが原因の一つと考えられますが、床
暖房以外の原因も考えられるため、工事業者に相談ください。
- 床材のお手入れは、床材メーカーの取り扱い方法に従ってください。また、床材の張り替
えは床材メーカーの指定工法で施工してください。詳しくは床材メーカーへお問い合わせ
ください。



電波について

このリモコンの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の
製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）
が運用されています。

- このリモコンを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局
並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生し
た場合には、Bluetooth および無線 LAN の設定を「OFF」にし、販売店またはもよりの
大阪ガスにお問い合わせください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対
して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、お困りになったときは、販売店またはもよ
りの大阪ガスにお問い合わせください。



お願い

■リモコンの取り扱いについて

- 浴室リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。スピーカーの穴に水膜がはり、マイクの感度が落ちたり、スピーカーの音が聞こえにくくなります。また、台所リモコンは防水タイプではありませんので水をかけないでください。故障の原因になります。
- お子さまがいたずらしないよう、注意してください。
- 炊飯器、電気ポットなどの蒸気や温風をあてないようにしてください。故障の原因になります。
- スピーカーに耳を近付けで使用しないでください。大きな音が出ることもあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。
- リモコンは乱暴に扱わないでください。故障の原因になります。



■リモコンの設置場所について


- 室温が55℃を超えるサウナなどへは取り付けないでください。
(5 ~ 55℃の範囲で使用してください)
故障の原因になります。
- 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音がする現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大阪ガスに連絡して、リモコンの設置場所や向きを変更してください。
- 浴室リモコンのみや台所リモコンのみの単独設置はできません。必ずセットで設置してください。

■リモコンからテレビやラジオを遠ざけてください

- テレビやラジオはリモコンおよびリモコン線から1m以上離してください。
画像や音声がかかることがあります。

■お手入れの際の注意

- けがには十分ご注意ください。
- リモコンの掃除には、塩素系・酸性・アルカリ性の洗剤、研磨剤入りの洗剤、シンナー・ベンジン・エタノールなどの有機溶剤、メラミンスポンジやたわしなどの硬いものを使用しないでください。変色・変形・割れ・傷などの発生や印刷・文字などが消えたり、機器の故障の原因となります。
- 台所リモコンの汚れは、湿った柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、台所用中性洗剤を布に少量含ませて軽く拭き、乾いた柔らかい布で水滴を拭き取ってください。直接洗剤をかけたり、水洗いしたりしないでください。また、台所リモコンの周りの壁にかけて垂れた洗剤や水はリモコンにかからないように拭き取ってください。リモコンに洗剤や水が浸入して、故障の原因になります。

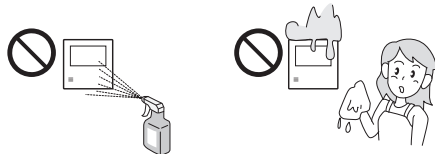

■別売部品について

- 別売部品はお使いの熱源機用のもの以外は使用しないでください。事故や故障の原因になります。

初めてお使いのとき

熱源機が使えるように準備します。


1 給水元栓を全開にする

- 給水元栓は熱源機の下部にあります。




2 水が出ることを確認する

- 台所、浴室、洗面所など、お湯を使う場所のすべての給湯栓を開けて確認します。
 - ・水が出ることを確認したら、給湯栓を閉めてください。
 - ・サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、最高温度の位置にした状態で確認してください。確認後は使用時の設定温度に戻してください。

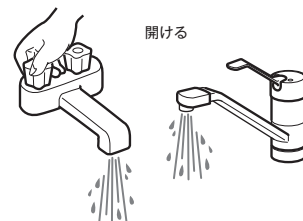


3 電源プラグをコンセントに差し込む (分電盤のスイッチを「入」にする)

- コンセントは熱源機付近の壁などにあります。

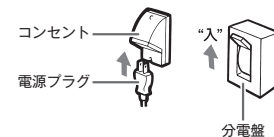

- 停電モード対応の熱源機の場合、台所リモコンの表示画面が右図のようになります。
熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」で対応熱源機が確認できます。
約5分間経過すると表示は消えます。[ON]を押した場合、「ON」になります。
※スタンバイモード中に台所リモコンの[OK]を約5秒間長押しすると停電モードに切り替えることができます。(119ページ参照)
スタンバイモード中(最大約5分間)は暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

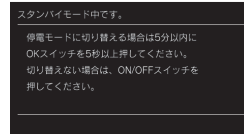


[台所リモコン]

4 ガス栓を全開にする

- ガス栓は熱源機の下部にあります。

- ・初めてお使いのときや停電から復帰した直後は、一度、リモコンの[ON]を「ON」にしてから各操作を行ってください。

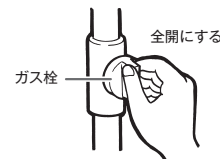

警告

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電のおそれがあります。

注意

- サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

時計を合わせる

本製品をお使いになる前に、台所リモコンで時計を合わせてください。


- ・お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房、浴室暖房乾燥機など）の構成により、リモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1  を押す


2   で「リモコン設定」を選択し、

 または  を押す

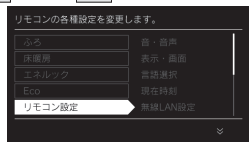

3   で「現在時刻」を選択し、

 または  を押す

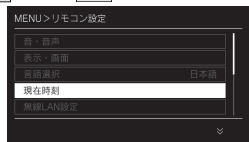

4     で現在の年、日付、

時刻に合わせる

- 初めて時計設定するときは [2022/01/01 00:00] が表示されます。
-   で年／月／日／時／分が切り替わり、ハイライト表示された箇所が設定できます。
-   で日時などの数値が切り替わります。
- 数値に合わせてから   を押し続けると早送りできます。



5 時刻を合わせたら  を押す

-  を押したときからスタート（0 秒）します。時報などと合わせて押すと、より正確に設定できます。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
-  が「OFF」のときの時計表示を点灯するか消灯するかを切り替えることができます。（74 ページ「運転 OFF 中の時計表示をする」）

お願い

- ・電源プラグが抜けた場合や停電後は [- - : - -] の表示になります。再度時刻を合わせてください。

お知らせ

- ・予約運転でお風呂を入れたり、エネルック機能を正常に動作させるには、時計を現在時刻に合わせておく必要があります。
- ・時刻は 24 時間表示です。
- ・停電があったときや時刻が設定されていない状態で  を「ON」にしたときは、表示画面の時刻表示に [- - : - -] が点灯します。
- ・初めて電源を入れたときは [現在時刻を設定してください。] と表示されます。[設定する] を選択し、手順 4・5 に従って設定してください。
- ・無線 LAN ルータと接続することで時計を自動で更新できます。無線 LAN ルータとの接続方法は 95 ページ、時計の同期方法は 111 ページを確認してください。
- ・日時を変更すると、エネルックのデータが上書きされたり、0 になったりする場合があります。



給湯温度を調節する

給湯栓やシャワーから出るお湯の温度を 32℃～60℃の範囲（17 段階）で調節できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1  を「ON」にし、  が点灯し

ていることを確認する

-   が点灯しているリモコンのみ優先となり、給湯温度を変更できます。
- 台所リモコン・浴室リモコンは、それぞれが優先になった場合の給湯温度を記憶しています。優先が切り替わると、優先になったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。



【浴室リモコン】

- ・リモコンに   が点灯していないときは、「優先スイッチの使いかた」を参照してください。（16 ページ）


2   で、給湯温度を設定する

- スイッチを押すたびに…
 -  : 温度が 1 段階上がります。
 -  : 温度が 1 段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 -  : 連続で温度が上がります。
 -  : 連続で温度下がります。
- 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。




- ・工場出荷時は 40℃に設定されています。
- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。上図は 41℃に設定した場合ですが、実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。おおよその目安とお考えください。

■給湯温度の目安

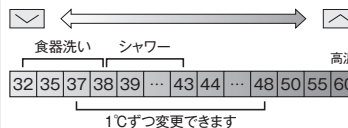


3 給湯栓を開いてお湯を出す

- お湯を出している間は、燃焼（）表示が点灯します。
- ・お湯を出す量が少ないと、燃焼表示が消えて、お湯が水になることがあります。
- ・設定温度よりも極端に熱いお湯が出ないよう、ときどき燃焼を中断してお湯の温度を一定に保つ仕組みになっています。このため、連続してお湯を使っても燃焼表示が消灯することがありますが、異常ではありません。

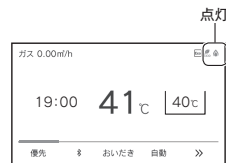

- ・給湯設定温度を 60℃に設定すると、音声で「熱いお湯が出ます」『給湯温度を 60℃に設定しました』とお知らせして、表示画面に [高温] を表示して注意を促します。

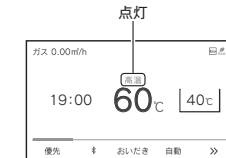


- ・設定できる給湯温度（上限の温度）は変更できません。（77 ページ）

お湯を使う

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタット式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- 電源が「OFF」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、熱源機内が結露して点火不良や故障の原因になります。

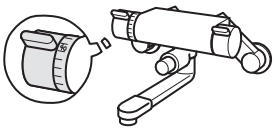

サーモスタット式水栓の例

警告

- 高温でお湯を使用していた直後は、配管中に高温のお湯が残っていますので、次にシャワーを使用する際は十分に湯温を確認してから行ってください。
- シャワーの使用中は絶対にリモコンの電源を「OFF」にしないでください。お湯が急に水になります。
- やけど防止のため、シャワーの使用中は、絶対に台所リモコンで給湯温度を変更しないでください。シャワーの温度も変更されます。

お知らせ

- お風呂へ湯はり中は、リモコンの表示とは異なるふろ温度のお湯が出ることがあります。
- リモコンの電源「ON/OFF」や給湯栓の開閉時または給湯使用後しばらくすると、モーターが動く音がすることがありますが、これは再使用時の点火をより早くし、お湯の温度を早く安定させるために熱源機が作動している音で異常ではありません。
- 停電復帰時は電源が入っていない状態になり、その後電源を「ON」にしたリモコンが優先になります。このとき、それぞれのリモコンの温度設定は停電前と同じ設定です。
- 給湯やシャワー使用時に、ふろ配管に残っていた水が循環アダプターから出てくることがありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。
- 給湯温度は電源を「OFF」にしても記憶されます。

優先スイッチの使いかた

リモコンの優先権を変更します。

「優先権」について

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、熱源機から同じ温度のお湯が供給されます。どのリモコンにも同じ給湯温度が表示されます。そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、どちらか一方の権利のあるリモコンでしか温度を変えられないようになっており、この給湯温度を変更することができる権利を「優先権（優先）」といいます。

■給湯温度設定のしくみ

点灯しているリモコンで、給湯温度を [40℃] → [41℃] に変更すると…



【台所リモコン】

もう一方のリモコンの表示も [40℃] → [41℃] に変わります。



【浴室リモコン】


- 電源を「ON」にした方のリモコンが最初に優先権を持ちます。優先権のないリモコンでは給湯温度は変更できません。
- 台所リモコンと浴室リモコンは、それぞれが優先権を持っていたときに設定した給湯温度を記憶しています。優先権が切り替わると、優先権を持ったリモコンが記憶していた温度が給湯温度になります。
- 給湯温度の変更以外は、どのリモコンでも優先権に関係なく他の設定を変更できます。
- 別売の増設リモコンを設置している場合は、増設リモコンの ON/OFF スイッチを「ON」にすると、台所リモコンの点灯も点灯して台所リモコンでも給湯温度を変更できます。

お湯を使う

浴室リモコンの操作

1 優先を押す

- 給湯温度を変更できる優先権を持つことができます。
- 優先を押すごとに、優先権が以下のように交互に切り替わります。「浴室リモコン」 ↔ 「台所リモコン」




お知らせ

- 台所リモコンで給湯温度の変更ができないときは、電源を一度「OFF」にし、再度「ON」にして、リモコンに点灯させます。
- ※ふろ自動やおいだきなどが運転中の場合は、運転を停止します。停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先を押して切り替えてください。

警告

- やけど防止のため、シャワーの使用中は優先権を切り替えないでください。

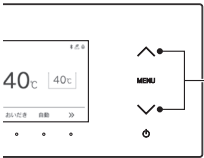


自動運転でおふろを入れる

リモコンの **自動** を押すだけで自動的に湯はりし、一定時間保温します。


お使いの機器が全自動タイプか自動タイプかご確認ください

- ・ご使用の熱源機が、全自動タイプか自動タイプかは、熱源機本体の取扱説明書でご確認ください。
- ・**MENU** を押して [ふろ] を選択したときに [温度 / 水位] と表示されるものは全自動タイプです。(22 ページ)
[温度 / 湯量] と表示されるものは自動タイプです。(23 ページ)

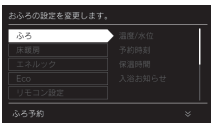


全自動タイプと自動タイプの相違

<全自動タイプの湯はり>

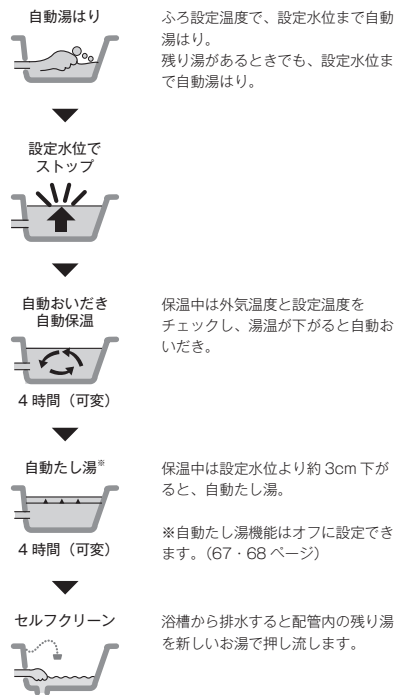

<自動タイプの湯はり>

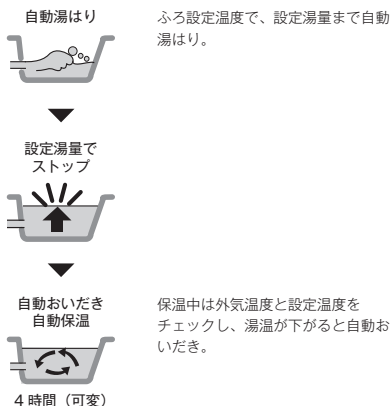


・ **点灯** が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、**点灯** を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

準備

浴槽に排水栓とふたをする


- おふろのお湯の量や保温時間・おふろの設定温度の調節します。(21 ~ 23・26 ページ)



1

点灯 を「ON」にし、**自動** を押す


- 湯はりを始めます。このとき表示画面には「お湯はり中」が表示されます。

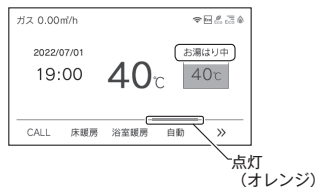

- ・ **点灯** が「OFF」のときは、**自動** を受け付けません。
- ・ **点灯** を「ON」にしてから **自動** を押してください。

■ 下の表示が出ている間（1 分間）に…

- **OK** を押すと [ふろ温度]、[ふろ水位] または [ふろ湯量] を設定できます。

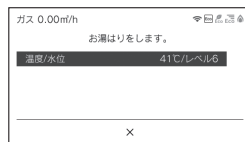

- ・ 自動湯はり運転の開始と同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始（運転）することができます。(80 ページ)

■ 完了が近くなると…


- メロディーが鳴り、音声で『まもなくおふろが沸きます』とお知らせします。
- ・ 残り湯があるとき、または、ふろ設定湯量（水位）が少ない（2分以内に湯はりが完了する）ときに自動運転をした場合は、完了前のお知らせはしません。

■ 湯はりが終わると…

- メロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。

■ 【保温中】の表示が出ている間は…

- 【保温中】の表示が出ている間は、約 30 分（外気温度によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェックして温度が下がっていれば自動的においだきます。全自動タイプはお湯が減ると自動的にたし湯もします。この保温時間は「おふろの保温時間を変更する」の手順で変更できます。(26 ページ)

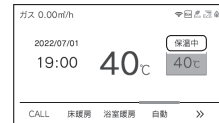

■ 保温時間が終了すると

- 保温時間が終了すると【保温中】の表示と **自動**（オレンジ）が消えます。保温を途中で止めたいときは、**自動** を押してください。
- 【保温中】の表示が出ている間にぬるく感じるときは、**おいたき**（31 ページ）を押すか、ふろ設定温度を上げてください。(21 ページ)

■ 自動湯はりを途中で止めたいときは…

- 再度 **自動** を押します。浴室暖房連動を「ON」または「自動」に設定して自動湯はりした場合、浴室暖房も「OFF」になります。

⚠ 注意

- 保温中のおいだし運転時には循環アダプターから泡が出てくる場合があります。また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

おふろを入れる

残り湯があるときの自動運転のご注意


<全自動タイプ>

■残り湯が十分あるとき




湯量がふえ、お湯があふれることがあります。
沸かし直しには、 を
お使いください。
(31 ページ)

■循環アダプターがかくれているとき



沸き上がり後の水位は多少
ばらつくことがあります
が、異常ではありません。

■循環アダプターの下にあるとき



沸き上がり湯量は設定量ど
おりになりますが、設定量
が少ない（水位が低い）場
合は多少ばらつきます。


<自動タイプ>

■残り湯が十分あるとき



湯量がふえ、お湯があふれる
ことがあります。
沸かし直しには、 を
お使いください。
(31 ページ)

■循環アダプターがかくれているとき



沸き上がり後の水位は多少
ばらつくことがあります
が、異常ではありません。
残り湯が設定温度に近いと
きは、約 6 リットルだけ湯
はりします。お湯をふやし
たいときは、「お風呂のお
湯をふやす（たし湯）」を
参照してください。
(34 ページ)

■循環アダプターの下にあるとき

あふれにご注意



新たに設定量の湯はりをす
るため、その場合は残り湯
分だけ湯量がふえますの
で、浴槽からのあふれにご
注意ください。

お願い

- ・残り湯を排水するときは、（オレンジ）が消灯していることを確認してから行ってください。
- ・自動湯はり中に水栓などからお湯や水を入れたり、入浴したりすると、お湯があふれることがあります。自動湯はり中は、水栓などからお湯や水を入れないでください。
- ・ の「ON/OFF」を何度も繰り返さないでください。お湯があふれることがあります。
- ・保温中にお湯をもっとふやしたい場合は、「お風呂のお湯をふやす（たし湯）」を参照してください。（34 ページ）

お知らせ

- ・湯はり中に台所・洗面所・浴室のシャワーなどを使用した場合、お湯の温度はお風呂の設定温度（21 ページ）になる場合があります。また、給水温度や給水圧などの条件によっては、お湯が少ししか出ないことやまったく出ないこともあります。熱源機の異常ではありません。
- ・湯はりを始めると、しばらくは浴槽の循環アダプターからお湯が出たり止まったりします。残り湯の量を確認しているため、故障ではありません。
- ・自動湯はり中には循環アダプターから泡が出てくる場合があります。
- ・全自動タイプの熱源機は、入浴後に  が「ON」で  が「OFF」のときに浴槽の排水栓を抜くと、セルフクリーン機能がはたります。（35 ページ）

なお、浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「OFF」にしてから 1 分以上経過後）にして
ください。

- ・夏期など給水温度が高い場合は、設定湯量（水位）まで水はり後おいだき運転を行うことがあります。また、冬期など気温の低い場合では、ふる設定温度まで沸き上げるのに時間がかかることがあります。
※ 上記のような場合は「まもなくお風呂が沸きます」とお知らせしてから湯はり完了までに時間がかかることがあります。（熱源機の異常ではありません。）

■浴室暖房乾燥機の連動機能について

- ・浴室暖房乾燥機（ミストサウナ機能付）によっては、浴室暖房乾燥機のリモコンで暖房運転をするかミストサウナ運転をするかを設定することができます。設定方法は浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。
- ・自動湯はり運動して暖房（ミストサウナ）運転をした場合の運転時間は、浴室暖房乾燥機のリモコンで確認してください。ただし、自動湯はり後の保温時間が「0 時間」に設定されているときは、自動湯はり終了と同時に暖房（ミストサウナ）運転は停止します。
- ・浴室暖房乾燥機側のリモコンで運転した場合と自動湯はり運動運転した場合では、運転時間が異なります。詳しくは、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

お
ふ
ろ
を
入
れ
る

おふろの温度を調節する

おふろの温度を 33℃～ 48℃の範囲（16 段階）で変更できます。
・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 を押す
- 2 [ふろ] で または を押す
- 3 [温度 / 水位] で または を押す
- ・ 自動タイプの場合は [温度 / 湯量] と表示されます。

- 4 で好みの温度に変更し、
 を押す
- ・ スイッチを押すたびに…
 : 1℃ずつ上がります。
 : 1℃ずつ下がります。
- ・ 押し続けると、45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

・ 温度表示は目安です。

■ふろ温度の目安



- ・ 上記の設定温度と浴槽のお湯の温度は異なります。温度の違いは浴槽形状や配管長さなどによって異なるほか、同じ温度のお湯でも季節によって体感温度には差がありますので、あくまでも目安とお考えいただき、必要に応じて設定温度を変更してください。
- ・ 設定できる温度は 33～ 48℃の 16 段階です。1℃きざみで 1 回スイッチを押すと 1℃変わります。
- ・ ふろ最高温度（上限の温度）は変更できます。（78 ページ）

おふろの水位を調節する（全自動タイプ）

浴槽に湯はりする水位の目安を設定できます。
・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 を押す
- 2 [ふろ] で または を押す
- 3 [温度 / 水位] で または を押す
- 4 で [水位] を選択する

- 5 で好みの水位（レベル）に変更し、 を押す
- ・ 工場出荷時には、[レベル 6] に設定されています。
- ・ スイッチを押すたびに…
 : 1 目盛り上がります。
 : 1 目盛り下がります。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

全自動タイプの水位の目安

水位表示の目盛りは、循環アダプターからの高さの目安を示しています。



・ 浴槽によっては、高い水位に設定すると、お湯があふれることがあります。

水位表示と循環アダプターからの高さの目安は右表のようになります。洋バス用 / 和バス用の設定により、高さの目安が異なります。

水位表示 (レベル)	循環アダプターからの高さの目安 (cm)	
	洋バス用設定	和バス用設定
高い ↑	12	29
	11	27
	10	25
	9	23
	8	21
	7	19
	6	17 (工場出荷時)
	5	15
	4	13
	3	11
低い ↓	2	9
	1	7

- ・ 循環アダプターからの高さは目安です。循環アダプターの取り付け高さや浴槽の形状などにより、数 cm の誤差が生じることがあります。
- ・ 洋バス用 / 和バス用の設定は、熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。工場出荷時は、洋バス用設定になっています。

おふろの湯量を調節する（自動タイプ）

浴槽に湯はりする湯量の目安を設定できます。
・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1 を押す
- 2 [ふろ] で または を押す
- 3 [温度 / 湯量] で または を押す
- 4 で [湯量] を選択する

自動タイプの湯量の目安

・ 浴槽の大きさが 340 リットルを超える場合は、浴槽内のお湯の温度が一定にならない（熱いところとぬるいところがある）ことがあります。

・ お子さまのいたずらなどを防止するため、400、990、80、60 リットルは、 または を 1 秒以上押し続けしないと設定できないようになっています。大浴槽設定の場合の 550 リットル以上に設定するときも同様です。

・ 湯はり量を 60 リットルまたは 80 リットルに設定したときは、湯はり完了しても湯はり完了のお知らせおよび保温をしない場合があります。

・ 浴槽によっては、湯量を多く設定するとお湯があふれることがあります。

浴槽の大きさによって普通浴槽 / 大浴槽の設定を熱源機本体で切り替えます。設定の変更については、お買い上げの販売店またはもりの大阪ガスにご連絡ください。工場出荷時は、普通浴槽設定になっています。

- 5 で好みの湯量に変更し、 を押す
- 自動タイプという湯量とは、浴槽に湯はりするお湯の目安の量をいいます。
 - ・ 工場出荷時には、普通浴槽では 200 リットルになっています。
- スイッチを押すたびに…
 - : 1 目盛り上がります。
 - : 1 目盛り下がります。
- 設定が完了します。



・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

湯量の目安は以下ようになります。普通浴槽 / 大浴槽の設定により、湯量の目安が異なります。

	湯量の目安 (リットル)	
	普通浴槽設定	大浴槽設定
↑ 多い	—	700
	—	650
	990	600
	400	550
	350	500
	300	450
	280	400
	260	380
	240	360
	220	340
	200	320
	(工場出荷時)	
	180	300
	160	280
	140	260
↓ 少ない	120	240
	100	220
	80	—
	60	—

・ 湯量は目安です。

お好きな時間におふろを入れる（予約時刻設定）

予約運転とは、ご希望の時間におふろを沸かす（湯はり完了させる）機能です。
毎日同じ時間におふろを入れたり、帰宅後すぐにおふろに入りたいときなどに便利です。
・ 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（13 ページ）

・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコンの操作

- 1 を押す
- 2 [ふろ] で または を押す
- 3 で [予約時刻] を選択し、 または を押す

- 4 で予約時刻を設定する
- で時 / 分が切り替わり、ハイライト表示された箇所が設定できます。
- で時刻の数値が切り替わります。
- スイッチを押し続けると早送りできます。
- 5 を押す
- 予約時刻の設定が完了します。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

・ 予約運転の場合は湯はり完了前のお知らせはしません。
(注) 予約運転の場合は、予約時刻の約 30 分前から湯はり運転を開始します。なお、浴槽の大きさや設定湯量・湯はり温度・給水圧・給水温などの条件によっては、湯はり完了時刻と予約時刻が合わないこともありますが、異常ではありません。

・ 浴槽に残り湯があるときに予約運転を行うと、おふろの沸き上がり時刻に大きなばらつきが出る場合がありますが異常ではありません。

好きな時間におふろを入れる（予約運転）

お好みの時刻におふろを沸かします（湯はりを完了します）。


- ・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（13 ページ）
- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコンの操作


1  を押す

2  を押す

点灯
(オレンジ)

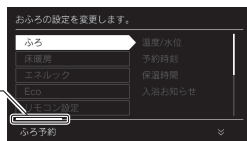


- おふろの予約が完了します。
- トップ画面のファンクション表示の上に (4) が表示されます。



3 浴槽に排水栓とふたをする

- 湯はりが完了し、予約した時刻になるとメロディーが鳴り、音声で『おふろが沸きました』とお知らせします。
- 保温時間（工場出荷時：4 時間）までお湯が保温されます。



ふたをするとお湯が
さめにくくなります。

排水栓がしっかりとはめて
あることを確認してください。

お知らせ

- ・ 毎日同じ時刻に湯はりする場合は、毎日 1～2 を操作してください。
- ・ 浴室暖房が自動湯はりとは連動する設定の場合、浴室暖房も「ON」になります。（連動設定は 80 ページ）
- ・ 予約運転を設定したときは、 を「OFF」にしないでください。予約が解除されます。
- ・ 予約中に省電力モードははたらきません。（73 ページ）

おふろの保温時間を変更する


自動運転や予約運転で湯はりした後の保温時間を変更できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作


1  を押す

2 [ふろ] で  または  を押す

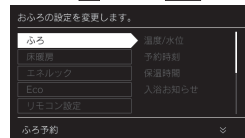


3   で【保温時間】を選択し、

 または  を押す

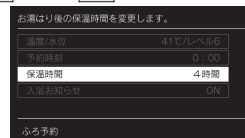

4   で保温時間を変更し、 を押す

- 保温時間は、0、1、2、4、6、8 時間から選択できます。

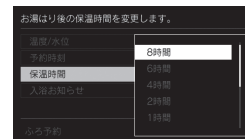

- ・ 工場出荷時は【4 時間】に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。


おふろを入れる

入浴お知らせ機能について

①浴室暖房乾燥機の人感センサーで入室を検知

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※人感センサーについては、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご参照ください。

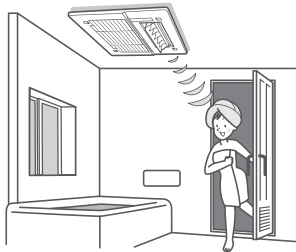

②熱源機の水位センサーで入浴を検知

※対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ



- 入浴お知らせ（次ページ）
台所リモコンに入浴中であることを表示できます。
- 入浴タイマー（29 ページ）
浴室リモコンで入浴している時間をカウントし、設定時間経過後にお知らせできます。

①②を合わせてお使いいただくと

入浴時間が長く、居眠りなどで動きが小さいとき

※対応する浴室暖房乾燥機が設置されている場合

※対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ



- 入浴お知らせ PLUS（30 ページ）
一定時間動きが検知できなかったときに、音声でお知らせします。

入浴お知らせ

熱源機内蔵の水位センサーで入浴を検知して台所リモコンに「入浴中」を表示。浴室に行かなくても誰かが入浴中であることが分かります。


※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。


台所リモコンの操作

1 を押す


2 [ふろ] で または を押す

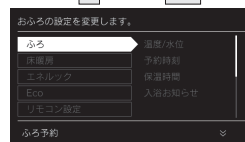

3 で「入浴お知らせ」を選択し、 または を押す

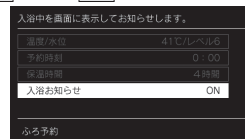

4 で [ON] または [OFF] を 選択し、 を押す

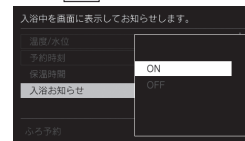

- ・ 工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 台所リモコンのトップ画面に「入浴中」と表示します。



入浴中の表示

【台所リモコン】

入浴検知の補足

※ 下記のときは、正しく検知できない場合があります。

- ・ お湯があふれる状態で浴槽に入る。
- ・ ゆっくりした動きでお風呂に入ったり出たりする。
- ・ 浴槽に入る前と入浴中で水位の上昇が少ない場合。
(例：中腰の姿勢での入浴。身体の小さな方の入浴。浴槽のサイズ（面積）が大きい。など)
- ・ 浴槽にシャワーなどからお湯を多量にたしながら、浴槽を出る。
- ・ 浴槽に入った状態で、大きく水位が変わるような動きをした。
(例：お風呂に深く入った状態から浅く入った状態に体勢を変えた。など)
- ・ 浴槽の水位が循環アダプター付近まで下がったとき。
- ・ 複数人で同時に入浴したとき。
- ・ 自動・おいたき・たし湯・たし水などのふろ運転中、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中と運転後しばらくの間。
- ・ 断水時。

入浴タイマー

熱源機内蔵の水位センサーで入浴を検知して浴室リモコンで時間をカウントします。設定した時間を過ぎると音声で「入浴してから設定した時間が経過しました」とお知らせします。


※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作


1 を押す

2 [ふろ] で または を押す

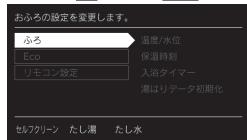

3 で [入浴タイマー] を選択し、

または を押す

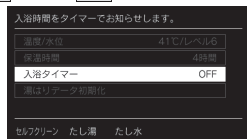

4 でタイマー設定時間または

[OFF] を選択し、 を押す

- タイマー設定時間は、1～15分までが1分ごと、20～60分までが5分ごとに設定できます。



- ・工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・浴室リモコンのトップ画面に入浴している時間をカウント表示します。
- ・継続して入浴していると、浴槽から出るまで5分ごとにお知らせします。

スイッチを押すとお知らせは停止します。

- ・途中で浴槽から出るとタイマーはリセットされます。

- ・入浴が正しく検知できなかった場合、入浴タイマーは正しく開始・停止ができません。28ページの入浴検知の補足を参照してください。



〔浴室リモコン〕



入浴お知らせ PLUS

浴室暖房乾燥機の人感センサーと熱源機の水位センサーによる入浴検知によって、入浴者の動きが検知できないときは音声でお知らせします。


※ 対応する全自動タイプの熱源機と浴室暖房乾燥機が設置されている場合

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコンの操作


1 を押す

2 [ふろ] で または を押す

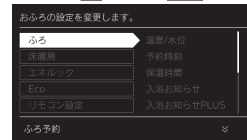


3 で [入浴お知らせ PLUS] を

選択し、 または を押す

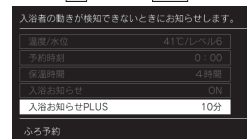

4 で設定時間を選択し、 を押す

- 入浴検知中の人感センサーの検知時間は、OFF、10、15、20分から選択できます。

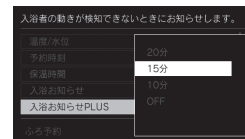

- ・工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ・検知時間は目安になります。

お知らせ

■ [入浴お知らせ PLUS] を設定すると...

- ・入浴検知中に入浴者の動きが浴室暖房乾燥機の人感センサーで設定時間内に検知できなかったときは音声でお知らせします。

浴室リモコン

「一定時間動きが検知されませんでした。体を動かしてください」

すぐに体を動かすと...

体を動かさず約1分30秒経過すると...

動きを検知できた場合

浴室リモコン
「長い入浴には気をつけてください」



動きを検知できなかった場合

浴室リモコン
「動きが検知されませんでした。台所リモコンに通知します」
台所リモコン
「入浴者の動きを検知できませんでした。確認してください」



お風呂を入れる

お風呂を入れる

おふろをあつくる（おいだき）


おふろのお湯がぬるくなったときにおいだきできます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。
- ・ 台所リモコンは、お客さまがお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により  が表示されない場合があります。 を押して  を画面に表示させてお使いください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作


1 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの 5cm 程度上までお湯（水）があることを確認します。
- ・ お湯（水）の量が少ないときは、次ページの「お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき」を参照してください。



2 を押す

- おいだきが始まります。
- 途中で停止したいときは、 を押してください。

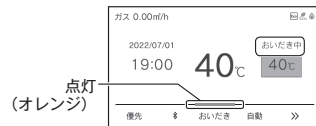

お知らせ

- ・ 下の画面が表示されている間（約 1 分間）に「ふろ温度」・「ふろ水位」または「ふろ湯量」の設定ができます。



- ・ 台所リモコンで操作したときは、沸き上がると、メロディーが鳴り音声で「おふろが沸きました」とお知らせします。ただし、自動運転（保温）中はお知らせしません。
- ・ 浴室リモコンで操作したときの沸き上がりのメロディーと音声をお知らせしたい場合は、72 ページを参照してください。
- ・ おいだきは、台所リモコンで操作した場合と、浴室リモコンで操作した場合で運転内容が異なります。

<台所リモコン>

約 1 分間ポンプ運転した後、ふろ設定温度までおいだきします。なお、ふろ温度がふろ設定温度以上の場合は、約 1 分間ポンプ運転後に停止します。

<浴室リモコン>

ふろ温度にかかわらず約 5 分間（※）おいだきします。ふろ設定温度以上にならなかったときは、ふろ設定温度までおいだきを継続します。

※ おいだきはふろ最高温度に関係なく、スイッチを押すたびにされますので、沸かし過ぎにはご注意ください。

※ おいだき時間の変更は 79 ページを参照してください。

- ・ 全自動タイプ、自動タイプともに断水している場合は循環アダプターの上まで水を入れてもおいだきできません。

断水時に  を押すと、循環アダプターから気泡が出てリモコンに [632] エラーまたは [032] エラーが点滅して停止する場合があります。

- ・ ポンプ運転とは、浴槽に残っているお湯（水）をポンプで循環させる機能です。

⚠ 注意

- おいだき運転時には、循環アダプターから泡が出てることがあります。
- また循環アダプターからは熱いお湯が出てきますので身体などに直接あてないようにしてください。

お湯（水）が循環アダプターより下にあるとき

浴槽のお湯（水）が循環アダプターより下にあるときは、以下になります。

- ・ お使いの熱源機のタイプは熱源機本体の取扱説明書「お使いになる前に」を参照してください。

■全自動タイプの場合

浴室リモコンで操作したとき

約 6 リットル湯はりした後、自動運転に切り替わります。

- ・ （オレンジ）が消灯し、（オレンジ）が点滅します。

台所リモコンで操作したとき

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

■自動タイプの場合

約 6 リットル湯はりした後、約 10 分間ポンプ運転します。その後、リモコンに [632] エラーが点滅して停止します。

おふろをぬるくする（たし水）

おふろのお湯が熱いときに、水をたしてぬるくできます。


- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

1  を押す

2  を押す

- 表示画面に下図の表示が出ます。

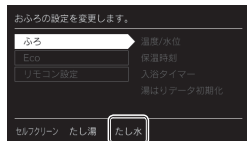

3   でたし水の量を選択し

 を押す

- スイッチを押すたびに…

 : たし水量が上がります。

 : たし水量が下がります。

- 10 $\leftrightarrow$ 20 $\leftrightarrow$ 30 $\leftrightarrow$ 40 リットルに変更できます。



- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



〔浴室リモコン〕

- ・ たし水を途中で停止したいときは、もう一度

 を押します。

お知らせ

- ・ 給湯（シャワー）使用中にたし水进行操作した場合、たし水運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・ たし水運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし水運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- ・ たし水運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ・ たし水の量を変更してもリモコンには記憶されませんので、毎回好みの量を選んでください。

おふろのお湯をふやす（たし湯）

おふろのお湯が少なくなったときに、お湯をたすことができます。


- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

1  を押す

2  を押す

- 表示画面に下図の表示が出ます。

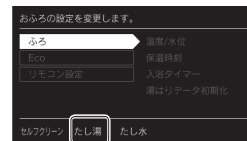

3   でたし湯の量を選択し

 を押す

- スイッチを押すたびに…

 : たし湯量が上がります。

 : たし湯量が下がります。

- 10 $\leftrightarrow$ 20 $\leftrightarrow$ 40 $\leftrightarrow$ 60 リットルに変更できます。



- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。



〔浴室リモコン〕

- ・ たし湯を途中で停止したいときは、もう一度

 を押します。

お知らせ

- ・ 給湯（シャワー）使用中にたし湯进行操作した場合、たし湯運転は給湯を止めた後に始まります。
- ・ たし湯運転中に給湯（シャワー）使用すると、たし湯運転は一時中断される場合があります。また、給湯栓からは水が出る場合があります。
- ・ たし湯運転中、循環アダプターから泡が出ることがあります。
- ・ たし湯の量を変更してもリモコンには記憶されませんので、毎回好みの量を選んでください。

おふろに入って操作する

ふろ配管のセルフクリーンをする

セルフクリーン機能とは、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次におふろを沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

自動でセルフクリーンをする

全自動タイプのみ操作できます。

- 1 自動運転（17 ページ）または予約運転（25 ページ）でおふろを沸かす



- 2  「ON」、（オレンジ）が消灯して
いることを確認する

- ・ （オレンジ）が点灯（ON）している場合は、 を押して、消灯（OFF）にしてください。

- 3 水位を確認する
- ・ 排水栓を抜く前に、循環アダプターの上端から上に約 5cm 以上の水位があるか確認してください。



お知らせ

- ・ 自動セルフクリーンを「OFF」にする場合は 79 ページをご確認ください。
- ・  を「OFF」の状態で残り湯を排水すると、セルフクリーン機能は作動しません。
- ・ セルフクリーン運転中は浴室リモコンに「セルフクリーン中」と表示が出ます。



- ・ 浴槽の排水栓を抜くのはポンプが停止して残り湯の水面が安定した後（ を「OFF」にしてから 1 分経過後）にしてください。
セルフクリーン機能がはたらかない場合があります。
- ・ セルフクリーン運転中に台所・洗面所・浴室でお湯やシャワーなどを使ったときに出るお湯の温度は、21 ページの「おふろの温度を調節する」で設定した温度になります。

手動でセルフクリーンをする


浴室リモコンを操作してセルフクリーンを開始できます。

- ・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

- 1  を押す

- 2  を押す

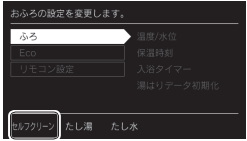


- 3   で「標準」または「高温」を選択し

-  を押す



- ・ セルフクリーンが始まり、約 5 リットルのお湯が出て、ふろ配管内のお湯を押し流します。
- ・ 【標準】の場合はふろ設定温度のお湯が出ます。【高温】の場合は 48℃のお湯が出ます。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

点灯
（オレンジ）

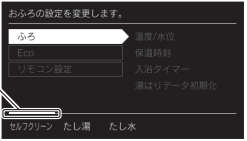

- ・ セルフクリーンを途中で停止したいときは、もう一度  を押します。

お知らせ

- ・ セルフクリーン中に給湯（シャワー）を使用すると、セルフクリーンは一時中断される場合があります。
- ・ 自動・おいだき・たし湯・たし水などのふろ運転、マイクロバブル運転中、凍結予防運転中は、手動のセルフクリーンを開始することはできません。

おふろに入って操作する

浴室から人を呼びたいとき

浴室リモコンから台所リモコンの呼び出し音を鳴らして、呼び出すことができます。

・ 238-R452 型・R454 型・R456 型・R458 型をお使いの場合に使用できます。


・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

MEMO

浴室リモコンの操作

1 **CALL** を押す

- 浴室リモコンではスイッチ受付メロディーが鳴ります。
- 台所リモコンではメロディーと音声『お風呂で呼んでいます』でお知らせします。

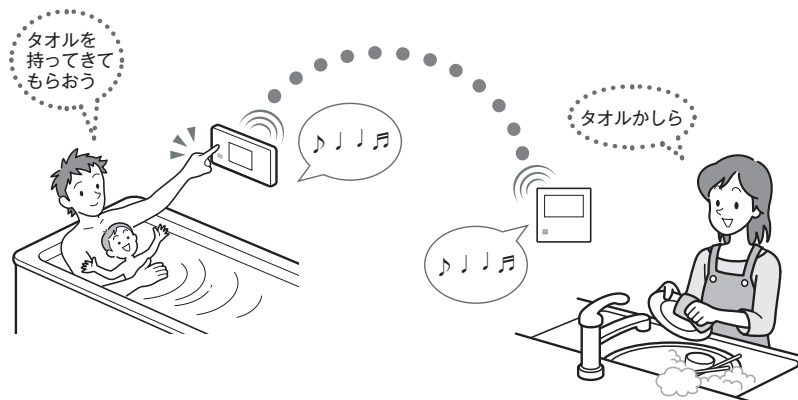

お風呂に入って操作する

浴室と台所で通話する

- 台所リモコンから浴室リモコンへ話しかけることができます。
- ・ 238-R453 型・R455 型・R457 型・R459 型をお使いの場合に使用できます。
 - ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも通話できます。

台所リモコンの操作

1 を押したままにする

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。



■浴室リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。

2 メロディーが鳴り終わったら、 を押した状態でリモコンに向かってゆっくり話す

- 画面のマイクマークが表示されてからお話してください。

■浴室リモコンでは

- 台所リモコンからの声が聞こえます。
- 台所リモコンからの通話中でも、浴室リモコンの  を押すと、台所リモコンの画面のマイクマークがグレーに変わり、浴室からの通話に切り替わります。



3 話し終わったら、 を離す

-  を離すと、画面のマイクマークがグレーに変わり、浴室からの通話に切り替わります。
- 離れた状態から再度  を押すと通話が終了します。
- ・  を押さなくても約 1 分経過すると、通話が終了します。

浴室リモコンから台所リモコンへ話しかけることができます。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも通話できます。

浴室リモコンの操作

1 を押す

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。



■台所リモコンでは

- メロディーが鳴り、通話中画面が表示されます。

2 メロディーが鳴り終わったら、リモコンに向かってゆっくり話す

- 画面のマイクマークが表示されてからお話してください。
- 台所リモコンの  が押されているときは、浴室リモコンの画面のマイクマークがグレーに変わり、台所リモコンからの声が聞こえます。再び浴室リモコンから通話したいときは、画面のマイクマークが点灯に変わってから、ゆっくりと話し始めてください。



3 話し終わったら、 を押す

-  を押すと通話が終了します。
- ・  を押さなくても浴室からの通話状態が約 1 分経過すると、通話が終了します。

お知らせ

- ・ 浴室リモコンと台所リモコンの両方から同時に話すことはできません。画面のマイクマークが点灯している側が話をする側になります。画面のマイクマークがグレーになっている側は聞く側になります。
- ・ おふろの自動運転やおいだきなどのふろ運転中も通話できますが、画面のマイクマークが点灯またはグレーのリモコンでは、この間の音声（『おふろが沸きました』など）やメロディー・操作確認音は出なくなります。
- ・ 通話中に  など进行操作すると、スイッチを押した音が相手に聞こえることがあります。
- ・ 通話中は、時計合わせやふろ湯量（水位）の設定・音声やメロディーの音量・省電力モードの設定の変更はできません。
- ・ 使用環境によっては通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が途切れることがあります。これはリモコンの故障ではありません。

お願い

- ・ 通話しながらリモコンの  以外のスイッチを操作したり、リモコンをたたいたりすると、通話先のリモコンから大きな音が出ますのでご注意ください。これは故障ではありません。
- ・ 通話の際は浴室または脱衣所（台所）の扉を閉めてください。扉を開けた状態で通話すると、ハウリング（キーンという大きな音）が起こることがあります。
- ・ シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によって通話が聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ・ 台所リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- ・ 通話の際はリモコンから約 50cm はなれた距離で話してください。
- ・ 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。
- ・ 通話音量や通話の呼び出し音の大きさは変更できません。

浴室暖房（ミストサウナ）を運転させる

浴室暖房がミストサウナを選択して運転を開始できます。

- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナを運転させるためには、このリモコンに対応する浴室暖房乾燥機が必要です。
- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転の「ON/OFF」ができます。温度調節などは浴室暖房乾燥機のリモコンを使用してください。
-  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

お願い

- 運転開始は入浴される約 30 分前から行ってください。
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転開始時間は、浴室の種類や大きさ・気温や湿度によって異なります。浴室暖房乾燥機のリモコンで設定調整してください。

台所リモコンの操作

- 1  を押す
 - 2   で「暖房」か「ミストサウナ」のどちらかを選択し、 を押す
- 
- 浴室暖房（ミストサウナ）の運転を開始します。
- 
- （ミストサウナの場合）
- ミストサウナ
- 浴室暖房

浴室リモコンの操作

- 1  を押して  を表示させて押す
 - 2  
- ・浴室リモコンは「暖房」のみ操作できます。

お知らせ

- 浴室暖房乾燥機側で設定した運転時間が経過すると、自動的に暖房運転（ミストサウナ運転）が停止します。

■浴室暖房乾燥機の温度調節は？

- このリモコンでは浴室暖房乾燥機の暖房運転、またはミストサウナ運転のみ行うことができます。（ミストサウナ運転は台所リモコンのみ操作できます）温度調節その他の設定は、浴室暖房乾燥機のリモコンで行ってください。
- このリモコンで浴室暖房乾燥機の暖房運転を行った場合、ワイヤレスタイプの浴室暖房乾燥機のリモコンには何も表示されず「OFF」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンの暖房スイッチも「ON」にしてから行ってください。

■浴室暖房（ミストサウナ）をやめたいときは？


-  を押してください。

リモコンの  を「OFF」にしても浴室暖房（ミストサウナ）は停止しません。

ミストサウナ準備完了報知機能

ミストサウナ準備完了報知機能に対応した浴室暖房乾燥機および熱源機をお使いの場合は、ミストサウナが準備完了すると、台所リモコンから音声で「ミストサウナの準備ができました」とお知らせします。

▼台所リモコン

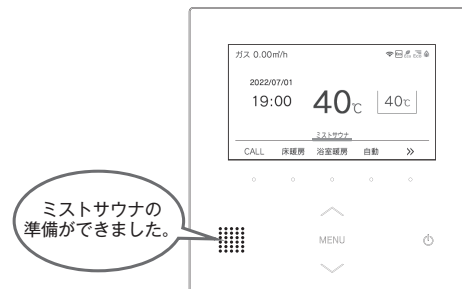

お知らせ

- ミストサウナ準備完了をお知らせするかどうかは浴室暖房乾燥機のリモコンで設定できます。詳しくは浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
- 浴室暖房乾燥機の仕様や設置条件および使用環境によっては、ミストサウナ準備完了報知をしない場合があります。
- 冬期の一番ふろのように浴室が冷えているとき、あらかじめ入浴前に予備暖房（温風によって浴室を暖める）またはミストサウナ運転をしておくと、入浴時に感じる肌寒さをやわらげてくれます。

床暖房運転をする

本リモコンでは最大3か所（床暖房1、床暖房2、床暖房3）まで床暖房できます。
（お客さまの設置構成により変わります）

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

< トップ画面から操作する場合 > < メニューから操作する場合 >

1

床暖房

●

を押す

- 設定された場所の床暖房が運転を開始します。
(46 ページ)

ガス 0.00m/h

2022/07/01

19:00

40℃

40℃

123

CALL

床暖房

冷房暖房

自動

≫

点灯
(オレンジ)

- 床暖房運転を停止する場合は、

床暖房

●

を押します。
台所リモコンで運転できる床暖房で、運転中のものはすべて停止します。

1

MENU

を押す

2

↑

↓

で【床暖房】を選択します。

床暖房の設定を変更します。

戻る

床暖房1設定

床暖房

床暖房2設定

エネルギー

床暖房3設定

Eco

床暖房スイッチ設定

リモコン設定

床暖房温度制御

床暖房1

床暖房2

床暖房3

※

3

床暖房 1

●

を押す

- 床暖房2を開始する場合は

床暖房 2

●

、床暖房3を開
始する場合は

床暖房 3

●

を選択してください。
- 選択した場所の床暖房が運転を開始します。

床暖房の設定を変更します。

戻る

床暖房1設定

床暖房

床暖房2設定

エネルギー

床暖房3設定

Eco

床暖房スイッチ設定

リモコン設定

床暖房温度制御

床暖房1

床暖房2

床暖房3


※

点灯
(オレンジ)

お知らせ

・メニューに床暖房などの表示が出ない場合や、台所リモコンで運転できない床暖房がある場合は、床暖房リモコンで運転してください。

■ ファンクション表示について

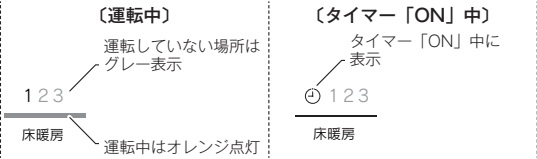

⚠ 警告

- 床暖房の上で高い温度に設定したまま、長時間座ったり寝そべっていると低温やけどを起こす心配があります。特に次のような方が使用する場合は、周りの人が注意してあげることが必要です。
 - ・ 乳幼児・お年寄り・病人など自分の意志で体を動かさない方
 - ・ 疲労の激しいときやお酒や睡眠薬を飲まれた方
 - ・ 皮膚や皮膚感覚の弱い方

⚠ 注意

- 床暖房の上に電気カーペットを敷かないでください。床材の割れ・そり・すき間の原因となります。
- カーペット式床暖房の上に鋭利なものを落としたり、刺したりしないでください。温水パイプが破損します。

床暖房の温度レベルを変更する

床暖房の温度レベルを変更します。最大3か所、各床暖房1、床暖房2、床暖房3ごとに変更できます。
(お客さまの設置構成により変わります)


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2   で「床暖房」を選択し、


 または  を押す

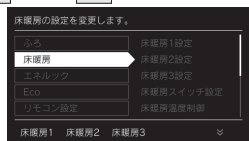

3 「床暖房1設定」を選択し、


 または  を押す

- 床暖房2を設定する場合は「床暖房2設定」、床暖房3を設定する場合は「床暖房3設定」を   で選択してください。

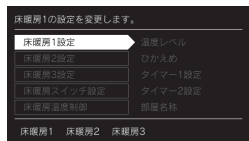

4 「温度レベル」を選択し、

 または  を押す

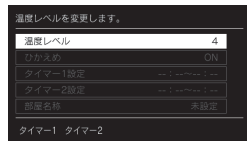

5   で好みの温度レベルを

選択し、 を押す

- レベル1～レベル9の9段階で設定できます。



- ・ 工場出荷時は「4」に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。
- ・ 温度レベル



低い 高い

床暖房スイッチの設定をする

トップ画面で  を押したときに暖房する場所を設定します。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で「床暖房」を選択し、

 または  を押す

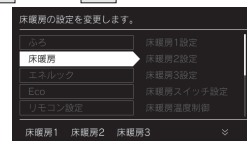

3   で「床暖房スイッチ設定」を


選択し、 または  を押す

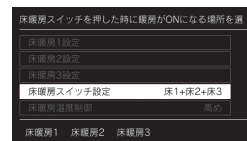

4  を押し、 を押す

- 床暖房2を設定する場合は  、床暖房3を設定する場合は  を選択してください。

点灯
(オレンジ)

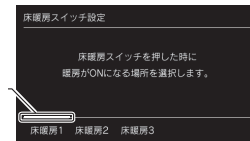

■ 床暖房が2か所の場合

- ・ 「床暖房1」、「床暖房2」が選択できます。
- ・ 工場出荷時はすべての床暖房が選択されています。

■ 床暖房が3か所の場合

- ・ 「床暖房1」、「床暖房2」、「床暖房3」が選択できます。
- ・ 工場出荷時はすべての床暖房が選択されています。

お知らせ

- ・ 床暖房が1か所の場合、「床暖房スイッチ設定」は表示されません。

床暖房を使う


床暖房のひかえめ運転をする

秋口や春先など、床温度を低い温度で使いたいときに設定してください。
・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作


1 MENUを押す

2 で【床暖房】を選択し、
 または **OK** を押す

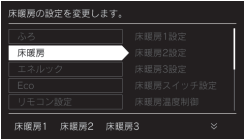


3 【床暖房 1 設定】を選択し、
 または **OK** を押す


- 床暖房 2 を開始する場合は【床暖房 2 設定】、床暖房 3 を開始する場合は【床暖房 3 設定】を で選択してください。

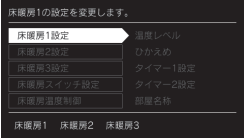

4 で【ひかえめ】を選択し、
 または **OK** を押す

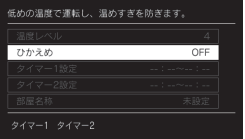

5 で【ON】または【OFF】を選択し、**OK** を押す

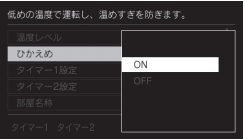

- 工場出荷時は【OFF】に設定されています。
- OK** を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 操作説明は床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- ・ 床暖房を使っているときに浴室暖房乾燥機または他の床暖房を使用すると、床面温度がわずかに上がることがあります。
- ・ ご使用の床（表面）の材料によっては、ひかえめ【ON】から【OFF】へ設定を変えたとき床温度の変化が小さいことがあります。


床暖房のタイマー運転をする

床暖房のタイマーを設定します。
・ 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。（13 ページ）
・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENUを押す

2 で【床暖房】を選択し、
 または **OK** を押す

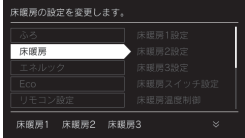

3 【床暖房 1 設定】を選択し、
 または **OK** を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は【床暖房 2 設定】、床暖房 3 を設定する場合は【床暖房 3 設定】を で選択してください。

4 を押す

- タイマー 2 を設定する場合は、 を選択してください。




点灯（オレンジ）



お知らせ

- ・ 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- ・ タイマーの時刻設定をしてから操作してください。（49 ページ）
- ・ タイマーは、設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
- ・ 現在時刻がタイマー入時刻を過ぎている場合、翌日のタイマー入時刻に運転します。
- ・ 床暖房タイマー設定「ON」中は右の画面のように マークが表示されます。
- ・ 各床暖房ごとに 2 個までタイマー設定できます。



タイマー運転の使いかたの例

(例)	時刻設定	画面	補足
床暖房 1 タイマー①	6:00 ~ 9:00		・ タイマー①は（朝）、タイマー②は（夜）の時間帯を設定します。 ・ タイマー①：[入]、タイマー②：[入] に設定すると朝と夜にタイマー運転します。 ・ タイマー①：[入]、タイマー②：[切] に設定すると朝のみタイマー運転します。 ・ タイマー①：[切]、タイマー②：[入] に設定すると夜のみタイマー運転します。
床暖房 1 タイマー②	18:00 ~ 21:00		

床暖房のタイマー時刻を設定する

床暖房のタイマー運転時刻を設定します。
・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1

MENU を押す
- 2

で [床暖房] を選択し、
 または を押す
- 3

[床暖房 1 設定] を選択し、
 または を押す

- 床暖房 2 を設定する場合は [床暖房 2 設定]、床暖房 3 を設定する場合は [床暖房 3 設定] を で選択してください。
- 4

で [タイマー 1 設定] を選択し、
 または を押す

- タイマー 2 を設定する場合は [タイマー 2 設定] を選択してください。

お知らせ

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
- 入時刻のみ、切時刻のみの設定ができます。
〔入時刻のみタイマー設定する場合〕 **〔切時刻のみタイマー設定する場合〕**
・切時刻を [---:--] に合わせてください。 ・入時刻を [---:--] に合わせてください。
[---:--] は手順 5 で 23:50 と 0:00 の間に設定するか を押すと表示されます。
- タイマー運転が [ON] の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を [OFF] にしてください。

床暖房の部屋名称を表示する

床暖房を使用している部屋名称を表示します。
・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1

MENU を押す
- 2

で [床暖房] を選択し、
 または を押す
- 3

[床暖房 1 設定] を選択し、
 または を押す

- 床暖房 2 を開始する場合は [床暖房 2 設定]、床暖房 3 を開始する場合は [床暖房 3 設定] を で選択してください。
- 4


で [部屋名称] を選択し、
 または を押す
- 5

でお部屋の名称を選択し、
 を押す

- [リビング]、[ダイニング]、[キッチン]、[子供部屋]、[和室]、[洋室]、[寝室]、[未設定] から選択できます。
 - 工場出荷時は [未設定] に設定されています。
 - を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- 操作説明は、床暖房 1 で説明しますが、床暖房 2、床暖房 3 も操作方法は同じです。
〔変更後の表示例〕

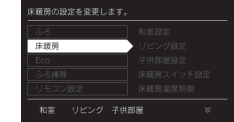

床暖房温度の制御方法の切り替え


このリモコンは二つの制御方法（近年の住宅性能に合わせた制御方法の『低め』と、従来のリモコンと同じ制御方法の『高め』）を搭載しています。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1  を押す


2  で「床暖房」を選択し、
 または  を押す

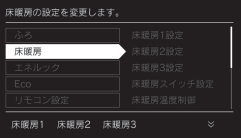

3  で「床暖房温度制御」を選択し、
 または  を押す

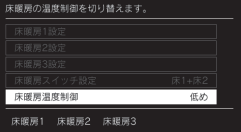

4  で「高め」または「低め」を選択し、
 を押す

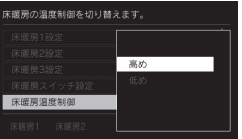

- ・ 工場出荷時は「低め」に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 工場出荷時は「低め」の設定になっており、従来のリモコンと同じ温度レベルでも、床面温度が低いと感じられる場合があります。
- ・ 熱源機とリモコンを買い替えられた場合や、従来のリモコンと同じ温度レベルで使いたい場合は、従来のリモコンと同じ制御方法の「高め」への変更ができます。
- ・ 床暖房が運転中は変更できません。

暖房の使い方

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン（別売品）、床暖房リモコン（別売品）で操作します。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

暖房機器の操作

1 暖房する部屋の放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチを「ON」にし、お好みの温度に設定する
（放熱器（暖房）の取扱説明書もご覧ください）
・ 燃焼中はリモコンの表示画面に燃焼表示（）が点灯します。

放熱器やシステム（パネルヒーター）リモコン、床暖房リモコンの運転スイッチの「ON」「OFF」で熱源機の暖房運転ができない場合、下記操作で熱源機を運転します。

暖房運転をする

- ・ Z38-R452 型・R453 型のみ使用できます。
- ・ お客さまがお使いの熱源機を含めたシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成によりリモコン画面に表示されるメニューが異なります。
- ・ トップ画面に暖房表示が出ない場合はこの機能は使用できません。

台所リモコンの操作

1  を押す



2 放熱器の操作をする
● 放熱器に温度調節機能がある場合は放熱器に付属の取扱説明書に従い操作してください。

● 暖房運転を停止する場合は再度  を押してください。

警告

- パネルヒーターの表面にさわらないでください。やけどの危険性があります。特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。

お知らせ

- ・ 熱源機によっては給湯と暖房の同時使用時に温風温度が変動したり、若干低くなる場合があります。

床暖房を使う

暖房を使う

51 床暖房温度の制御方法の切り替え

暖房の使い方 52

マイクロバブルを使う

微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。
浴室リモコンで操作できます。

- ・マイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。
- ・ご使用のマイクロバブルバスユニットの取扱説明書も併せてお読みください。


浴室リモコンの操作

1 [電源] を「ON」にする


- 画面に給湯温度などが表示されます。
- 「OFF」のときは、[電源] を押して「ON」にします。

2 浴槽のお湯（水）の量を確認する

- 循環アダプターの5cm程度上までお湯（水）があることを確認します。



3 [Micro Bubble] を押す

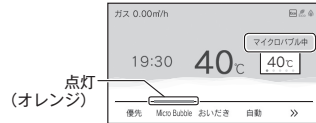

- ・マイクロバブル運転が終了すると [Micro Bubble] (オレンジ) が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。
- ・マイクロバブル運転は約10～15分です。
- ・機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- マイクロバブル運転を停止する場合は再度 [Micro Bubble] を押してください。

お知らせ

- ・ [Micro Bubble] を押してから、浴槽に空気の泡を含んだお湯の供給が始まるまで約60秒かかります。
- ・ マイクロバブル運転の開始時に、配管内にたまった水が少量（配管の長さによりその量は異なります）浴槽に排出されます。この水が冷たいと感じることがあります。 [Micro Bubble] を「ON」にしてしばらくしてからお湯に入ってください。
- ・ マイクロバブル運転を途中で止めるときは、もう一度 [Micro Bubble] を押すと上のバー（オレンジ）が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。
（フィニッシング運転についてはマイクロバブルバスユニットの取扱説明書を参照してください。）
- ・ マイクロバブル運転が始まると、ふろ温度表示の下にマイクロバブル運転表示（オレンジの●）が点灯します。●は1～5個まで5段階で増え、マイクロバブル運転が終了するとすべての●が消灯してフィニッシング運転に切り替わります。

[マイクロバブル運転中]

マイクロバブル中

40℃

[フィニッシング運転中]

40℃

マイクロバブル連動を設定する


微細な空気の泡が作るやわらかな白いお湯で入浴をお楽しみいただけます。
自動湯はりの終了後（保温開始時）にマイクロバブル運転を開始します。

- ・ マイクロバブルバスユニットが設置されている場合に操作できます。
- ・ [電源] が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、[電源] を押してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 [MENU] を押す


2 [ふろ] で [] または [OK] を押す

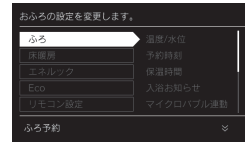

3 [] で [マイクロバブル連動] を選択し、[] または [OK] を押す

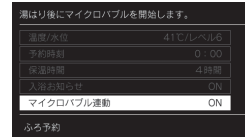


4 [] [] で [ON] または [OFF] を選択し、[OK] を押す

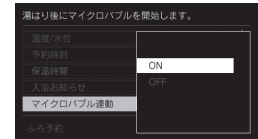

- ・ 工場出荷時は [ON] に設定されています。
- ・ [OK] を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ マイクロバブル連動が [ON] の場合、自動湯はり中も [Micro Bubble] (オレンジ) が点灯します。

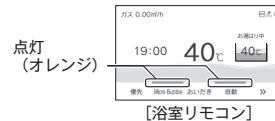

- ・ マイクロバブル運転が終了すると [Micro Bubble] (オレンジ) が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。
- ・ マイクロバブル運転は約20～30分です。
- ※ 機器と浴槽との距離や配管形状によって時間が異なります。
- ・ マイクロバブル運転を連動させたくない場合や自動湯はり中にマイクロバブル運転をキャンセルする場合は連動設定を [OFF] にしてください。
- ・ マイクロバブル運転中に途中で止めるときは、もう一度 [Micro Bubble] を押すと上のバー（オレンジ）が消灯し、フィニッシング運転を約30秒行ってから終了します。

即湯運転をする

早くお湯が出るように、給湯配管内のお湯を温めて保温します。
即湯運転を開始後、すぐにお湯は出ません。給湯配管内のお湯が十分に温まるまで約 30 分かかります。
(冬期など気温の低い場合や配管条件などにより 30 分以上かかる場合があります。)
すぐにお湯を使いたい場合は、あらかじめ即湯タイマー運転を設定してください。


- ・お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。
- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

台所リモコンの操作

1

 で給湯温度を 60℃に設定する


- 60℃以外では即湯運転は行えません。

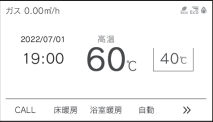

2

 を押して  を押す

- 即湯運転を開始します。
- 即湯運転を停止する場合は、再度  を押してください。

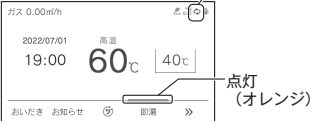

 警告

やけど防止のために

- 即湯運転中は、給湯温度の変更や優先権の切り替えはできないので注意してください。(60℃設定のままです) 混合水栓で湯温を調整お使いください。
- 即湯運転終了後に給湯温度を下げた場合は、しばらく熱いお湯が出ることもあるため、やけどに注意してください。(配管内のお湯が熱いため)

お知らせ

- ・即湯運転では、即湯運転開始後 4 時間経過すると自動的に即湯運転を停止します。
- ・実際のお湯の温度は、必ずしも 60℃になりません。(設定温度は目安です)
- ・お湯を使うとき、配管条件などにより一時的にお湯の温度が下がる場合がありますが、故障ではありません。

即湯タイマー運転をする

タイマーの時刻設定をしてから操作してください。(57 ページ参照)
タイマーは設定を解除するまで、毎日設定時刻にタイマー運転します。
給湯配管の保温のため、設定した予約時刻の 30 分前より即湯運転を開始します。

- ・お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1

 を押す

2


 で【即湯】を選択します

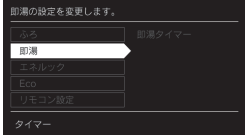

3

 を押す

点灯
(オレンジ)

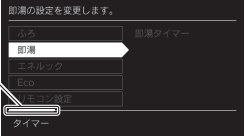

お知らせ

- ・給湯温度を 60℃に設定していないと、即湯タイマーを設定できません。
- ・即湯タイマー設定時がタイマー運転時刻の 30 分以内の場合は、タイマー運転時刻になっても、その時間帯のタイマー運転はしません。
- ・タイマー運転時刻の 30 分前に給湯温度を 60℃に設定していないと、タイマーによる即湯運転は開始しません。
- ・即湯タイマー「ON」中は右の画面のアイコンが表示されます。
即湯運転中はハイライト表示し、休止中はグレー表示します。
- ・ が消灯の場合でも、設定したタイマー時刻の 30 分前に  が点灯に変わり、即湯運転を開始します。
即湯運転終了後も  は点灯のままです。



即湯タイマーをする（タイマー時刻設定）

必ず時計を合わせてから操作してください。（13 ページ参照）
1 日のうち、必要な時間帯だけに即湯運転ができます。

- ・お使いの熱源機が対応している場合のみ操作できます。
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1

MENU を押す

2

  で「即湯」を選択し、
 または  を押す

即湯の設定を変更します。

即湯タイマー

即湯

エコリブタ

Eco

リモコン設定

タイマー

3

「即湯タイマー」を選択し、
 または  を押す

即湯タイマーの運転時間を設定します。

即湯タイマー

タイマー

4

タイマー運転時間を設定し、 を押す

即湯タイマーの運転時間を設定します。

00:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>で時刻を移動できます。

リセット ON設定 OFF設定

- 1 時間単位で設定できます。
- タイマー運転時間の設定方法の詳細は、次ページの「タイマー運転の使いかた」を参照してください。
-  を選択すると、設定をリセットできます。
 - ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 1 日に合計 8 時間まで設定できます。
- ・ タイマー運転が [ON] の場合は、タイマー時刻を変更できません。変更する場合は、タイマー運転を [OFF] にしてください。

タイマー運転の使いかた

■「ON」時間の設定

例：6：00～9：00 を「ON」に設定する

1

  で「ON」開始時刻に移動する

即湯タイマーの運転時間を設定します。

06:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>で時刻を移動できます。

リセット ON設定 OFF設定

2

 を押す

●「ON」時間を設定できます。

即湯タイマーの運転時間を設定します。

06:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>でON時間を設定できます。(1日8時間まで)

リセット ON設定 OFF設定

3

  で「ON」終了時刻に移動する

即湯タイマーの運転時間を設定します。

09:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>でON時間を設定できます。(1日8時間まで)

リセット ON設定 OFF設定

4

 を押す

●「ON」時間を終了します。

即湯タイマーの運転時間を設定します。

09:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>で時刻を移動できます。

リセット ON設定 OFF設定

■「OFF」時間の設定

例：12：00～19：00「ON」から
16：00～19：00「ON」に変更する

1

  で「OFF」開始時刻に移動する

即湯タイマーの運転時間を設定します。

12:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>で時刻を移動できます。

リセット ON設定 OFF設定

2

 を押す

●「OFF」時間を設定できます。

即湯タイマーの運転時間を設定します。

12:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>でOFF時間を設定できます。

リセット ON設定 OFF設定

3

  で「OFF」終了時刻に移動する

即湯タイマーの運転時間を設定します。

16:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>でOFF時間を設定できます。

リセット ON設定 OFF設定

4

 を押す

●「OFF」時間を終了します。

即湯タイマーの運転時間を設定します。

16:00

0・2・4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24

<>で時刻を移動できます。

リセット ON設定 OFF設定

即湯運転を使う

即湯運転を使う

57 即湯タイマーをする（タイマー時刻設定）

即湯タイマーをする（タイマー時刻設定） 58

Bluetooth 機器と接続する

Bluetooth 接続したい機器を登録しておく操作を機器登録（ペアリング）といいます。
Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc. の商標で、大阪ガスはライセンスに基づき使用しています。

■初回機器登録（ペアリング）する

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。
- ・ お客さまがお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により、 が表示されない場合があります。 を押して を画面に表示させてお使いください。

浴室リモコンの操作

■ 1 台目の場合

- 1 を押す
1 台もペアリングされていないときは、 を押すと が点滅して自動でペアリングモードに入ります。（60 秒間）



- 2 ご使用の Bluetooth 機器の取扱説明書をご参照の上
ペアリング操作を行い、登録・接続をします。
 - 一般的なスマートフォン側の作業手順
「設定」▶「Bluetooth を ON」▶
「新しいデバイスとペア設定する」▶
「Furo-Remocon」を選択。

- 3 「接続されました。」と画面に表示されたらペアリング
完了です。

お知らせ

- ・ Bluetooth 機器は 8 台まで登録できます。9 台目を登録しよ
うとすると、接続頻度が低い機器を削除してから登録します。


■ 2 台目以降の場合

1 台目の接続も下記の操作で登録できます。


- 1 を押す
- 2 を押す
- 3 で「リモコン設定」を選択し、
 または を押す



- 4 で「Bluetooth 設定」を選択し、
 または を押す

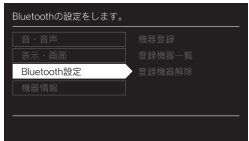

- 5 で「機器登録」を選択し、
 または を押す

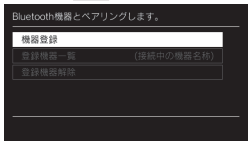

- 6 ペアリングモードに入ります。
1 台目の場合、手順 2・3 と同様の操作でペアリングできます。

■機器登録（ペアリング）済みの Bluetooth 機器を再接続する

- ・ が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作

- 1 を押す
- 2 ご使用のスマートフォンの Bluetooth 機能をオンにする
 - 前ページの 1 台目の場合の手順 2 の操作を行ってください。

⚠ 注意

- 近くに前回接続していた Bluetooth 機器があるときは、 を押しただけで、自動的にその Bluetooth 機器に接続されることがあります。
- 別の機器と接続したい場合は、接続された Bluetooth 機器を操作して切断してください。間違って接続されてしまった場合は、『登録機器一覧』にて接続する Bluetooth 機器を変更してください。（63 ページ）

■ Bluetooth 仕様

項目	内容
適合規格	Bluetooth Ver.5.0
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック	SBC
通信距離	最大約 10m（環境によって異なります）
送信出力	Class2
ペアリング記憶可能台数	8 台
同時接続台数	1 台
デバイス名	Furo-Remocon

⚠ 注意


- Bluetooth 技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生しても、大阪ガスとしては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 浴室リモコンは Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 使用するスマートフォン（機器・キャリア）によっては、音楽や音声が聞き取りにくい場合がありますが、浴室リモコンの故障ではありません。

音楽を聴く

機器登録（ペアリング）した Bluetooth 対応プレーヤーを再生することができます。

浴室リモコンの操作

1 機器登録（ペアリング）した Bluetooth 機器で音楽を再生する

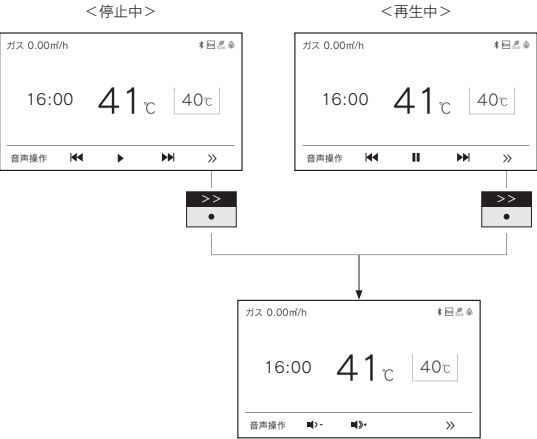

■ファンクション表示と機能

表示	機能
▶	音楽を再生します。
⏸	音楽を一時停止します。
⏮	曲戻しできます。
⏭	曲送りできます。
🔊 -	音量を下げます。
🔊 +	音量を上げます。

お知らせ

- Bluetooth 機器側には音楽・アプリなどで別々の音量設定がある場合があります。
- 音量が小さいと感じた際は（アプリ使用中など）Bluetooth 機器側の音量とリモコン側の音量の両方を上げてください。
- ※ Bluetooth 機器の音量操作については、ご使用になる Bluetooth 機器の取扱説明書をご参照ください。
- 音楽再生中に台所リモコンの **CALL** や浴室リモコンの **CALL** を押した場合、Bluetooth は [OFF] になります。（238-R453 型・R455 型・R457 型・R459 型のみ）

音声アシスタントを起動する

スマートフォンの音声アシスタント機能（Siri®/ Google アシスタント）を起動することができます。

- ・ Siri は、Apple Inc. の商標です。
- ・ Google、Google アシスタント は Google LLC の商標または登録商標です。

浴室リモコンの操作

- 1 **音声操作** を押す
 - スマートフォンの音声アシスタント機能が起動します。
- 2 浴室リモコンに向かって話しかける

お知らせ

- ・ スマートフォン側の設定によっては、Google アシスタントが起動しない場合があります。
- ・ ご使用の環境によっては、音声操作時に音声が途切れる場合がありますが、浴室リモコンの故障ではありません。

電話をとる

スマートフォンにかかってきた着信を受話し、通話できます。

浴室リモコンの操作



■ファンクション表示と機能

表示	機能
📞	着信を受けます。
📞	電話を切ります。
🔊 -	音量を下げます。
🔊 +	音量を上げます。

お知らせ

- ・ スマートフォン側には音楽・アプリなどで別々の音量設定がある場合があります。
- ・ 音量が小さいと感じた際は（アプリ使用中など）スマートフォン側の音量とリモコン側の音量の両方を上げてください。
- ※ スマートフォンの音量操作については、ご使用になるスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
- ・ シャワーや浴室暖房乾燥機をお使いの際は、騒音によって通話が聞こえにくくなりますので、一時シャワーなどの使用を中止してください。
- ・ 浴室リモコンの周囲に音源などがあると、音で通話が聞こえにくくなりますので、一時換気扇などの使用を中止してください。
- ・ 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話してください。

登録機器一覧

登録した Bluetooth 機器を確認・変更します。
・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作


1  を押す

2 MENU を押す

3   で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す



4   で [Bluetooth 設定] を選択し、
 または OK を押す

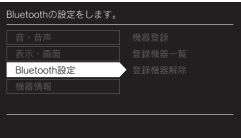

5   で [登録機器一覧] を選択し、
 または OK を押す



- 現在接続中の機器が表示されます。未接続の場合は空欄になります。

6   で接続する機器を選択し、
 または OK を押す



- ペアリング済みの機器の一覧が表示されます。
- 「Bluetooth 機器に接続中です。」と表示します。
- 「接続できました」と画面に表示されたら完了です。
- ・ 失敗した場合は「失敗しました。」と表示します。

お知らせ

・ Bluetooth 機器と接続中の場合でも、上記操作により別の機器に接続を変更することができます。

登録機器解除

登録した Bluetooth 機器をすべて解除します。
・  が点灯していることを確認してください。点灯していない場合は、 を押してください。

浴室リモコンの操作


1  を押す

2 MENU を押す


3   で [リモコン設定] を選択し、
 または OK を押す




4   で [Bluetooth 設定] を選択し、
 または OK を押す

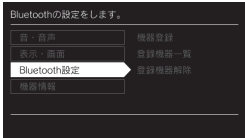


5   で [登録機器解除] を選択し、
 または OK を押す

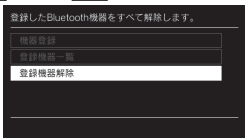

6   で [解除する] を選択し、
 または OK を押す

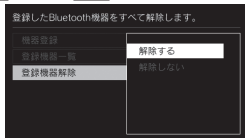

7   で [解除する] を選択し、
 または OK を押す

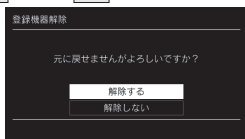

- 「Bluetooth 機器の登録を解除中です。」と表示します。
- 「Bluetooth 機器の登録を解除しました。」と画面に表示されたら完了です。
- ・ 失敗した場合は「失敗しました。」と表示します。

Bluetooth を使う

Bluetooth を使う

63 登録機器一覧

登録機器解除 64

Eco シグナルの湯量を変更する

現在のお湯の使用量を Eco シグナル（緑）の点灯・点滅でお知らせします。お湯の出しすぎを防いで、無理なく節水を実践できます。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で [Eco] を選択し、

 または OK を押す

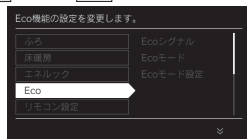

3   で [Eco シグナル] を選択し、


 または OK を押す

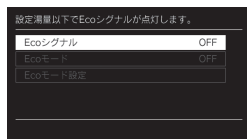

4   で湯量の目安を選択し、

OK を押す

- ・ 現在使用しているお湯の量が画面に表示されますので設定の目安としてください。
- ・ お湯を使用していない場合は [—] 表示になります。
- ・ Eco シグナルを表示させない場合は、[OFF] を選択します。
- ・ 台所リモコンは [6.0]・[5.0]・[4.0] (リットル / 分)、[OFF] から選択できます。
- ・ 浴室リモコンは [11]・[10]・[8.5]・[7.5]・[6.5] (リットル / 分)、[OFF] から選択できます。

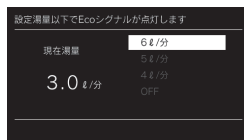

- ・ 工場出荷時は、台所リモコンは 5.0 リットル / 分、浴室リモコンは 10 リットル / 分に設定されています。

- ・ OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ


- ・ お湯の使用量が少ないとき（約 2 リットル / 分以下）や、湯はり・たし湯中は、Eco シグナルは点灯しません。
- ・ リモコンで給湯温度 48℃以下に設定されている場合は、熱源機から出るお湯の量を Eco シグナルでお知らせします。そのため、サーモスタット式水栓で水を混ぜると、実際の使用量は Eco シグナル湯量以上にも関わらず Eco シグナルが点灯する場合があります。
- ・ リモコンで給湯温度が 50℃、55℃、60℃に設定されている場合は水を混ぜて約 40℃のお湯を使っていると想定して Eco シグナルでお知らせします。ご使用のお湯の温度や水温などにより、実際に使用しているお湯の量と Eco シグナルのお知らせが異なる場合があります。
- ・ 給水圧の変化によってお湯の量が変わることがありますので、お客さまがご自分で使っているお湯の量を変えていなくても Eco シグナルの点灯状態が変わることがあります。

Eco シグナルの見かた

Eco シグナルの光り方で、お湯を出しすぎているかどうかが目で見分かります。



例) シャワー（浴室リモコンの設定湯量が 8.5 リットル / 分）の場合

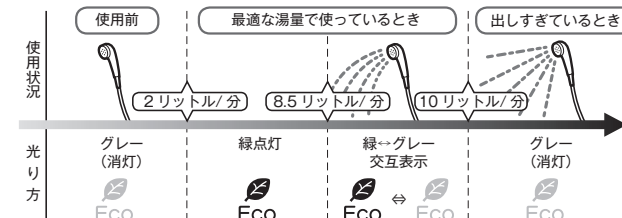

- ・ Eco シグナルは目安ですので、実際の使用量とは異なることがあります。
- ・ お湯を 2 か所同時に使用している場合、左の説明のようにグレーになることがあります。


■ Eco シグナル湯量設定時のご注意

- ・ 台所リモコンで [6.0] に設定したときは、使っているお湯の量が約 6.5 リットル / 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 6 リットル / 分になると消灯します。
- ・ 浴室リモコンで [10] に設定したときは、使っているお湯の量が約 10.5 リットル / 分になると消灯します。[11] に設定したときは、約 11.5 リットル / 分になると消灯します。それ以外の量に設定したときは、約 10 リットル / 分になると消灯します。



Eco モードを選ぶ

Eco モード運転する機能を選択できます。
・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

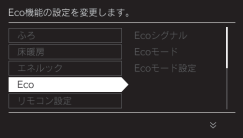- 1  を押す
- 2   で [Eco] を選択し、
 または  を押す
- 3   で [Eco モード設定] を選択し、
 または  を押す
- 

便利な使いかた

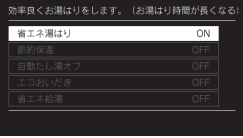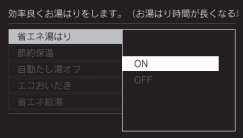- 4   で [機能] を選択し、
 または  を押す
- 
- 5   で [ON] を選択し、
 を押す
- 
- Eco モード運転する機能の設定が完了します。
 - 続けて別の機能を選択する場合は手順 4 ～ 5 を繰り返して操作します。
 - 設定を解除する場合は手順 1 から操作して手順 5 で [OFF] を選択すると解除され、手順 4 の画面に戻ります。

- ・ 工場出荷時はすべて [OFF] に設定されています。
- ・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

5 つの Eco モード（機能）を選択できます

省エネ湯はり	効率の良い状態で燃焼して省エネ湯はりをします。 ・ 湯はり時間が長くなる場合があります。 ・ おふろの設定温度より高い温度のお湯で湯はりすることがあります。
節約保温	ふろ沸き上がり後に設定温度から約 1℃温度を下げて節約保温します。 ・ 保温中の表示が出ている間にぬるく感じたときは、  を押してください。(31 ページ)
自動たし湯オフ ・ 全自動タイプのみ	自動運転中（保温中）の自動たし湯機能をオフ（しない）にします。 水位を変更しても自動たし湯しません。 ・ おふろの湯をふやしたい場合は、たし湯操作をしてください。(34 ページ)
エコおいたき	リモコンからのおいだき操作時におふろの設定温度より低い温度で熱源機の燃焼を停止させ、ポンプ循環により熱源機に残った熱を効率よく使用して設定温度に近付けます。 ・ おふろのお湯の温度が設定温度より高い場合は、通常のおいだき動作になります。 おふろのお湯の温度が設定温度より低い場合は、設定温度よりも低い温度でおいだきを終了する場合があります。通常のおいだきより時間が長くなる場合があります。 また、設定温度に近い温度で浴室リモコンからおいだき操作した場合は、設定温度よりも高い温度になる場合があります。
省エネ給湯	手洗いなど短時間の使用の場合は、設定温度になる前に使い終わることが多いため、設定温度から約 2℃下げて節約給湯し、約 2 分間かけて段階的に設定温度に近付けるようにします。 ・ 浴室リモコンが「優先」の場合、本機能ははたきません。

便利な使いかた


Eco モードを使う

- おふろの節約をしたいときに設定してください。
- ・使用方法や環境により十分な節約効果が得られない場合があります。
 - ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

1  を押す

2   で [Eco] を選択し、
 または  を押す

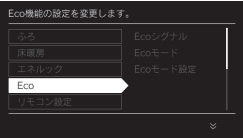

3   で [Eco モード] を選択し、
 または  を押す

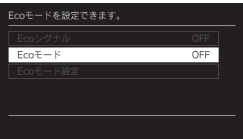

4   で [ON] を選択し、
 を押す



- ・工場出荷時は [OFF] に設定されています。
- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。


お知らせ

- ・Eco モード運転する項目を選択してから操作してください。(67 ページ)
- ・Eco モード運転する項目がすべて [OFF] の場合は Eco モード運転が設定できません。
- ・設定後は、画面に  が表示されます。どちらのリモコンで設定しても表示されます。

[台所リモコン]



[浴室リモコン]

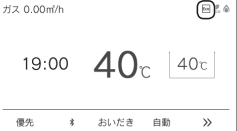

ロック機能

- お年寄りや小さなお子さまが誤操作しないように、リモコンをロックします。
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1  を約 3 秒以上長押しする

- 解除する場合も、もう一度同じ操作を行ってください。

[台所リモコン]



[浴室リモコン]



お知らせ

- ・リモコンごとに設定できます。
- ・停電したり、電源プラグが抜けた後は、ロックは解除されます。
- ・ロックを設定している場合でも、下記の操作は行うことができます。
 - ・ の「OFF」
 - ・ふろ自動の「OFF」
 - ・おいたきの「OFF」
 - ・床暖房の「OFF」
 - ・浴室暖房の「OFF」
 - ・暖房の「OFF」
 - ・マイクロバブルの「OFF」
 - ・即湯の「OFF」
 - ・CALL（浴室と台所の通話）（浴室からの呼び出し）
 - ・スマートフォンからの遠隔操作（93 ページ参照）
- ・停電モード、スタンバイモード中はロックできません。

設定を変更する

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


音声の大きさ（音量）を変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ [OFF] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができます。
- ・ [OFF] に設定の場合は、リモコンの操作に気付きにくいおそれがあります。

■ リモコンの設定範囲
大 / 標準 / 小 / OFF
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作


- 1 を押す
 で「リモコン設定」を選択し、
 または を押す



- 2 で、「音・音声」を選択し、
 または を押す



- 3 で、「音声音量」を選択し、
 または を押す



- 4 で、音量を変更し、
 を押す



- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

メロディーやブザーの大きさ（音量）を変更する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ [OFF] に設定しても、注意喚起する音声およびブザーだけは消すことができません。
- ・ [OFF] に設定の場合は、リモコンの操作に気付きにくいおそれがあります。

■ リモコンの設定範囲
大 / 標準 / 小 / OFF
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3 で、「メロディー・ブザー音量」を選択し、
 または を押す

- 4 で、音量を変更し、
 を押す



- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室リモコンのおいだし完了時のメロディー・音声を設定する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ おいだし完了報知
浴室リモコンで を押したときにおいだし完了メロディーと音声「おふろが沸きました」で台所リモコンおよび浴室リモコンそれぞれからお知らせできます。
- 台所リモコンで を押したときは、必ずおいだし完了をメロディーと音声でお知らせします。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3 で、「おいだし完了報知」を選択し、
 または を押す

- 4 で [ON] または [OFF] を選択し、
 を押す

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房乾燥機の乾燥運転停止のお知らせを設定する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ 浴室乾燥停止報知
浴室暖房乾燥機の乾燥運転が停止したときに、台所リモコンでメロディーと音声（浴室での乾燥が終了しました）で報知します。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

- 「1～2」の手順は「音声の大きさ（音量）を変更する」と同じ操作です。

- 3 で、「浴室乾燥報知」を選択し、
 または を押す

- 4 で [ON] または [OFF] を選択し、
 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

リモコン表示を節電する（省電力モード）

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。スイッチ操作やお湯を使用してから設定時間が経過すると自動的に表示画面が消えます。

■ リモコンの設定範囲
25 分後 / 10 分後 / 1 分後 / OFF（消灯しない）
工場出荷時：25 分後

台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1  を押す
  で「リモコン設定」を選択し、
 または  を押す
- 2   で、「表示・画面」を選択し、
 または  を押す
- 3   で、「省電力モード」を選択し、
 または  を押す
- 4   で、好みの時間を選択し、
 を押す

お知らせ

- ・ リモコンの無駄な電力消費を防ぐため、スイッチ操作や給湯を使用してから設定時間が経過すると、表示画面が消えて、、、（浴室リモコン）のみ点灯します。ただし、給湯栓を一度も開けていない状態では、表示画面は消えません。一度お湯を使用してください。お湯を再使用したり、いずれかのスイッチを押すと、表示画面が再び点灯します。表示画面はスイッチを押したりリモコンだけが点灯し、他のリモコンは消灯したままです。

- ・ 給湯を開始すると表示画面が点灯しますが、お湯を止めることなく使い続けた場合は、設定時間が経過すると表示画面は消灯しますが、燃焼表示が点灯しているためバックライトは点灯します。
- ・ 浴室リモコンの  を押すと、表示画面が再び点灯するとともに、通話が始まります。
- ・ 湯はり運転中および給湯温度を 60℃に設定している場合は、安全のため表示の節電（省電力モード）機能ははたらきません。台所リモコンは、ふろ予約中、床暖房タイマー中、床暖房運転中、浴室暖房運転中、暖房運転中も節電（省電力モード）機能ははたらきません。また、お客さまにお知らせしたいことがある場合などものはたらきません。
- ・ 省電力モード中でも液晶のバックライトが点灯する場合があります。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

運転 OFF 中の時計表示をする

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・  を「OFF」にしたときに時計を表示します。

工場出荷時は「OFF」に設定されています。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する（省電力モード）」と同じ操作です。

- 3   で、「時計表示（運転 OFF）」を選択し、 または  を押す
- 4   で「ON」または「OFF」を選択し、 を押す

 が「OFF」時の画面例



- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

画面の明るさを調節する

- ・ リモコンごとに設定できます。
- ・ 明るさは9段階に調節できます。
[4]（暗い） ↔ [標準] ↔ [4]（明るい）

■ リモコンの設定範囲
-4 / -3 / -2 / -1 / 標準 / 1 / 2 / 3 / 4
工場出荷時：標準

台所リモコン・浴室リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する（省電力モード）」と同じ操作です。

- 3   で、「明るさ」を選択し、 または  を押す
- 4   で明るさを調節し、
 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室低温お知らせを設定する

- ・ 浴室リモコンに内蔵の温度センサーで温度を検知してお湯はりをするときに、浴室の温度が設定温度より低い場合は、台所リモコンの画面に浴室が冷えていることをお知らせする表示をします。
- ・ [浴室暖房おすすめ表示] が画面に表示される場合は、[浴室低温お知らせ表示] は表示されません。

- リモコンの設定範囲
高め／標準／低め／OFF（画面に表示しない）
工場出荷時：標準


台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する(省電力モード)」と同じ操作です。

- 3   で、[浴室低温お知らせ表示] を選択し、 または  を押す

- 4   で、お好みの設定を選択し、 を押す

[台所リモコンの湯はり開始時の画面]

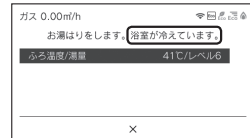

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房おすすめを設定する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ お湯はりをするときに、浴室暖房乾燥機が浴室の温度が低いことを検知し、台所リモコンの画面に浴室暖房の使用をおすすめする表示をします。
- ・ 検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。


台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「リモコン表示を節電する(省電力モード)」と同じ操作です。

- 3   で、[浴室暖房おすすめ表示] を選択し、 または  を押す

- 4   で [ON] または [OFF] を選択し、 を押す

[台所リモコンの湯はり開始時の画面]

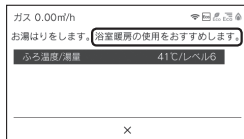

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

言語選択

- ・ トップ画面のファンクション表示の言語およびリモコンから報知する音声を変更します。

工場出荷時は [日本語] に設定されています。


台所リモコンの操作

- 1  を押す
  で [リモコン設定] を選択し、 または  を押す

- 2   で、[言語選択] を選択し、 または  を押す

- 3   で [日本語] または [英語] を  を押す

[トップ画面の例]

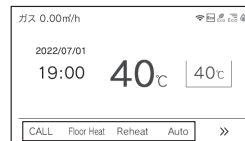

英語表記


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

機器情報の表示

機器情報の表示します。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

- 1  を押す
- 2   で [リモコン設定] を選択し、 または  を押す
- 3 [機器情報] を選択し、 または  を押す

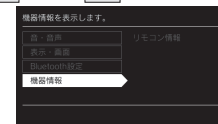

- 4   で [給湯機器情報] ※ / [リモコン情報] を選択し、 または  を押す

※ 台所リモコンのみ表示します。

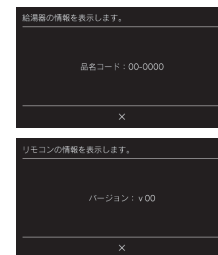

その他の機能を設定する

・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

暖房の運転音を下げる

・ 通常、暖房開始時は最大能力運転となりますが、[ON]に設定することで暖房能力を少し低下させて熱源機の運転音を下げるができます。ただし、暖房能力が低下した分だけ暖房の立ち上がりが遅くなります。

工場出荷時は [OFF] に設定されています。

台所リモコンの操作

1 を押す
 で [リモコン設定] を選択し、
 または を押す

2 で、[その他] を選択し、
 または を押す

3 で、[静音運転(暖房時)] を
選択し、 または を押す

4 で [ON] または [OFF] を
選択し、 を押す

・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

給湯最高温度を変更する

・ 60℃、55℃、50℃、48℃、47℃、46℃、45℃、44℃の8段階に変更できます。
・ 給湯最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [60℃] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

3 で、[給湯最高温度] を
選択し、 または を押す

4 で、温度を変更し、
 を押す

・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

ふろ最高温度を変更する

・ 41℃～48℃の8段階に変更できます。
・ ふろ最高温度を設定すると設定温度はその温度以上にはできません。

工場出荷時は [48℃] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

3 で、[ふろ最高温度] を
選択し、 または を押す

4 で温度を変更し、
 を押す

・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

お湯はり中の給湯優先を変更する

・ ON
お湯はり（自動・たし湯など）しているときに給湯を使うとお湯はりを中断します。
給湯を使い終わるとお湯はりを再開しますが、お湯はりを中断した分、沸き上がりが遅くなります。
給湯使用条件によっては、お湯はりを中断しない場合もあります。

・ OFF
お湯はり（自動・たし湯など）しているときに給湯を使ってもお湯はりを中断しません。
出るお湯の量が少なくなることがあります。

・ [ON] [OFF] の設定にかかわらずおふろへ湯はり中に給湯やシャワーを使用する場合は、ふろ温度のお湯が出ます。
[ON] の場合、お湯の量や使用条件によって給湯温度のお湯が出ます。

工場出荷時は [ON] に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

3 で、[給湯優先] を
選択し、 または を押す

4 で [ON] または [OFF] を
選択し、 を押す

その他の機能を設定する

その他の機能を設定する

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

おいだき時間を変更する

- ・ 浴室リモコンで  を押したとき、設定温度に限らずおいだきする時間を変更できます。
- ・ 長い（約6分間）、標準（約5分間）、短い（約3分間）の3段階に変更できます。

工場出荷時は【標準】に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、【おいだき時間】を選択し、 または  を押す

- 4   で【長い】 / 【標準】 / 【短い】を選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

セルフクリーン機能の切り替えをする

- ・ セルフクリーン機能とは、自動運転や予約運転で沸かしたお風呂のお湯を抜いたときに、ふろ配管内に残ったお湯を自動で排水する機能です。次にお風呂を沸かすときに、古いお湯と新しいお湯が混ざらず、きれいなお湯で入浴できます。（35 ページ）
- ・ 【ON】と【OFF】から選択します。
- ・ 全自動タイプのみ操作できます。

工場出荷時は【ON】に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、【セルフクリーン】を選択し、 または  を押す

- 4   で【ON】または【OFF】を選択し、 を押す

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

浴室暖房を連動して運転する

- ・ ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
- ・ 自動運転（お風呂への自動湯はり運転）を開始すると同時に、浴室暖房乾燥機の暖房運転を開始できます。

工場出荷時は【OFF】に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、【浴室暖房連動】を選択し、 または  を押す

- 4   で【ON】 / 【自動】^{*} / 【OFF】を選択し、 を押す
- ^{*}【自動】は、ご使用の浴室暖房乾燥機が対応している場合のみ設定できます。
浴室の温度が低いことを浴室暖房乾燥機が検知したときに連動して運転します。
検知する温度は浴室暖房乾燥機のリモコンで変更できます。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

入浴沸き上げ

- 入浴直後の急な血圧上昇を防ぐため、設定温度より低めの温度で湯はりして入浴を検知してから設定温度まで沸き上げます。
- ・ 設定温度より約2℃低い温度で湯はりし、入浴後に設定温度まで沸き上げます。
 - ・ 保温時間が0時間に設定されている場合は使用できません。
 - ・ 入浴検知が正しくできない場合には沸き上げしません。「入浴検知の補足」（28 ページ）をご確認ください。
- ※ 対応する全自動タイプの熱源機をご使用の場合のみ

工場出荷時は【OFF】に設定されています。

台所リモコンの操作

「1～2」の手順は「暖房の運転音を下げる」と同じ操作です。

- 3   で、【入浴沸き上げ】を選択し、 または  を押す

- 4   で【ON】または【OFF】を選択し、 を押す

エネルックで使用状況を確認する

消費エネルギー量をリモコンに表示する「エネルック」は見えるエコ。
家族みんなで楽しみながら、無理なく省エネを実行できます。

熱源機で使用したガス・お湯とご家庭で使用した電気の使用量や料金をいつでもチェックできます。
今日の実績だけでなく、今日の目標値や昨日の実績もひと目で分かるので、ご家族で楽しみながらエネルギーの節約ができます。

確認できるエネルギー使用量や表示する数値について

■熱源機で使用したガス・お湯の使用状況を確認できます

- ・0:00 から次の0:00 までの使用分を「1 日分」として、積算します。
- ・ガス使用量・お湯使用量は、家庭内すべての使用量ではありません。熱源機で使用しないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）や熱源機を通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分は、積算しません。
- ・リモコンの が「OFF」のときにお湯側から水を出した場合は、熱源機を通るので「お湯使用分」として積算します。
- ・停電があった場合や熱源機の電源を切った場合は、ガスやお湯（水道）の当日分のデータが削除されたり正しい値を表示しなかったりします。

■マルチ計測ユニットがある場合

- ・マルチ計測ユニットがある場合は、電気の使用量も確認できます。
- ・マルチ計測ユニットとバルス出力対応のガスメーター・水道メーターがある場合は、「家中のガス・水道」の状況をエネルックで確認できます。
（熱源機で使用しないガス（ガスこんろ・ガスファンヒーターなど）や熱源機を通らない水道（トイレ・屋外水栓など）の使用分も含みます）

お知らせ

- ・リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。
- ・台所リモコンの画面・エネルック画面に表示されている使用量などの値は、タイミングによっては実際の値とはずれが生じることがあります。
- ・リモコンに表示する料金に基本料金は含まれません。
- ・ガス・水道・電気のコ金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。（特にガス・水道については、熱源機以外で使用する場合がありますため、請求額が大きく異なります）
- ・ガス・水道・電気のコ金単価は、使用量に応じて変動します。また、料金プランによっては、料金単価が時間ごとに変わる場合もあります。

エネルックをいろいろ見る〔使用量・料金〕

〔エネルック〕を選択すると各項目のエネルック画面で、「①現在の使用量と過去との比較」の他に、「②現在までの使用量の推移」、「③使用量の内訳」などを表示することができます。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2 で「エネルック」を選択し、
 または を押す

3 で「使用量・料金」を選択し、
 または を押す

4 で項目を選択します



ファンクションスイッチ

- ・ファンクションスイッチを押すことで、グラフ、年間、月間、日間、内訳の表示に切り替えることができます。
切替可能な表示は、項目によって異なります。

■使用量・料金の表示〔例：ガス〕


①現在の使用量と過去との比較（画面は月間の使用量を表示しています）



使用量（m³と金額で表示）
今月の目標値
今月の使用量
先月の使用量

を押すとグラフ表示に を押すと内訳表示に切り替わります

②現在までの使用量の推移（グラフ表示：月間）

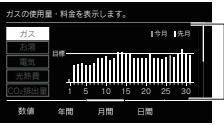

使用量をグラフで表示
今月と先月の使用量を 1 日ごとに表示
目標値との差を表示します

③使用量の内訳を表示



今月のガスの使用量を確認できます
お湯
暖房・おいたき
その他
※マルチ計測ユニットとバルス出力対応のガスメーターがある場合、「その他」が表示されます。

81 エネルックで使用状況を確認する

エネルックをいろいろ見る〔使用量・料金〕 82

まとめてLIVE を表示する

熱源機で使用しているガス量・お湯の量や電気など現在の使用状況を表示します。


- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
-  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1  を押す


2  で「エネルック」を選択し、

 または  を押す

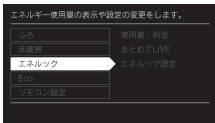

3  で「まとめてLIVE」を選択し、

 または  を押す

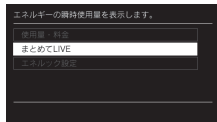

4 「まとめてLIVE」を表示します



お知らせ

■まとめてLIVE 表示について

- まとめてLIVE 表示は、現在使用中の単位時間当たりのエネルギーを表示するものです。過去の消費量を累積したものではありません。
- まとめてLIVE 表示中の「ガス」「お湯」については、調理でガスレンジを使用したり、トイレの水を流したりしても、まとめてLIVE 表示の数値は変動しません。これは、熱源機で使用したガスと、熱源機から供給されるお湯の使用量のみを計測しているからです。
- マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。「電気」はご家庭全体の使用量を表示します。

エネLIVE を設定する

トップ画面にエネLIVE 表示する項目を選択することができます。


- リモコンごとに設定できます。

台所リモコンの操作

1  を押す


2  で「エネルック」を選択し、

 または  を押す

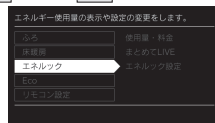


3  で「エネLIVE設定」を選択し、

 または  を押す

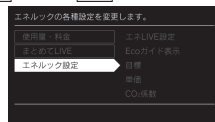

4  で「エネLIVE 設定」を選択し、

 または  を押す

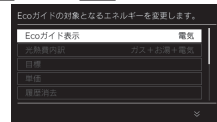


5  でエネLIVE の項目を

選択し、 を押す

- 【ガス】、【お湯】、【電気】*、【湯量カウンター】、【OFF】から選択できます。

※ マルチ計測ユニットを設置していない場合、「電気」は表示されません。

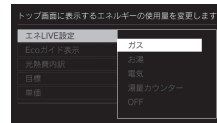

- 工場出荷時は【ガス】に設定されています。
-  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

■エネLIVE とは

- 初期画面に現在消費している単位時間当たりのエネルギーを表示します。

■湯量カウンターとは


- お使いになったお湯の使用量（L：リットル）を積算して表示します。お湯を止めてから10分が経過すると0（ゼロ）に戻り湯量カウンタ表示が消灯します。10分以内に再度お湯を使うと前回までのお湯の使用量に積算します

浴室リモコンの操作

1 MENU を押す


2 〔 〕 〔 〕 で [リモコン設定] を選択し、

または OK を押す

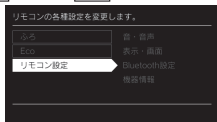

3 〔 〕 〔 〕 で [エネLIVE 設定] を選択し、


または OK を押す

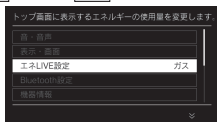

4 〔 〕 〔 〕 でエネLIVE の項目を

選択し、OK を押す

- [ガス]、[お湯]、[電気]*、[湯量カウンター]、[OFF] から選択できます。
- ※ マルチ計測ユニットを設置していない場合、[電気] は表示されません。



- ・工場出荷時は [ガス] に設定されています。
- ・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

Eco ガイドで表示する項目を設定する

目標に対する省エネ達成度の表示 (Eco ガイド) のエネルギーを設定することができます。

Eco ガイドの表示について

7 日間分の目標値に対する今日を含む過去 7 日間のエネルギー消費量の割合 (省エネ達成度) を 4 色の Eco ガイド表示でお知らせします。Eco ガイド表示は常時、台所リモコンに点灯しているので、目標値に対する達成度合いを毎日チェックできます。

- ・浴室リモコンには表示されません。

使用したエネルギーとあらかじめ設定した目標値を比較して、右のように Eco ガイド表示の色が変化します。



目標値に対する
使用量 (%)



Eco ガイド表示


- ・ [] が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 〔 〕 〔 〕 で [エネルギー] を選択し、

または OK を押す

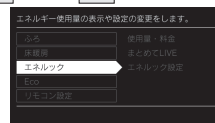


3 〔 〕 〔 〕 で [エネルギー設定] を選択し、

または OK を押す

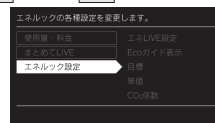

4 〔 〕 〔 〕 で [Eco ガイド表示] を選択し、


または OK を押す

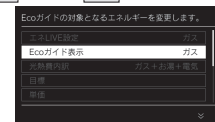

5 〔 〕 〔 〕 で Eco ガイド表示する項目を

選択し、OK を押す

- [ガス]、[水道]*、[電気]*、[光熱費]、[CO2]、[OFF] から選択できます。
- ※ マルチ計測ユニットを設置していない場合、[電気] は表示されません。
- ※ マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されていない場合は、[水道] は「お湯」と表示されます。

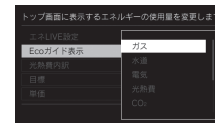

- ・工場出荷時は [ガス] に設定されています。
- ・OK を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

エネルギーを使う

お知らせ


- ・ 今日を含む過去 7 日間分のエネルギー消費量の割合で算出するため、Eco ガイド表示は日付が変わるタイミングで必ずしも黄緑になりません。


光熱費の内訳を設定する


ご使用いただいているエネルギーの組み合わせを選択して、光熱費の内訳を表示する項目を設定できます。
・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2   で「エネルギー」を選択し、
 または  を押す

3   で「エネルギー設定」を選択し、
 または  を押す

4   で「光熱費内訳」を選択し、
 または  を押す

5   で光熱費の項目を選択し、
 を押す

● [ガス+お湯+電気]、[ガス+電気]、[お湯+電気] から選択できます。
・ マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、[お湯] が「水道」に変更されます。
マルチ計測ユニットが接続されていない場合は、[ガス+お湯] に設定されています。

光熱費の内訳を変更します。
エネルギー設定
Ecoガイド表示
光熱費内訳
目標
単位
CO₂換算

光熱費の内訳を変更します。
エネルギー設定
Ecoガイド表示
光熱費内訳
目標
単位
CO₂換算

光熱費の内訳を変更します。
エネルギー設定
Ecoガイド表示
光熱費内訳
目標
単位
CO₂換算


光熱費の内訳を変更します。
エネルギー設定
Ecoガイド表示
光熱費内訳
目標
単位
CO₂換算


目標値を設定する

エネルギーの目標値を変更できます。
・ 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2   で「エネルギー」を選択し、
 または  を押す


3   で「エネルギー設定」を選択し、
 または  を押す

4   で「目標」を選択し、
 または  を押す

5   で目標値を変更する項目を選択し、
 または  を押す

● [ガス] を選択した場合を例に説明します。

ガスの前年同月に対する目標比率を変更します。
ガス
100%
お湯
100%
電気
100%

6   で数値を変更し、
 を押す

● 設定された目標値が表示されます。

前年の使用がない場合は表示されません。
ガスの前年同月に対する目標比率
前年1月使用量 000.0m³
100%

・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。
● 設定が完了して手順 5 の画面に戻ります。

お知らせ

・ 前年同月に対しての目標比率を個別に設定します。
・ 1% 単位で 50 ~ 150%の間で設定できます。お買い上げ時には、100% に設定されています。
最初の 1 ~ 2 か月間は右表が目標値となります。
カレンダー上の月初から月末を経過すると、自動的に前月 1 か月分の使用量に目標比率を掛けたい値を目標値として設定します。
使用開始から 14 か月が経過 (カレンダー上の月初から月末までを 13 か月分経過) すると、前年の同じ月に対して目標を設定します。

項目	使用量 (30 日間)
ガス	13A : 40m ³ LP : 20m ³
お湯 [*]	15m ³
電気	400kWh

* マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合は、「水道」と表示されます。

■ 「年」と「日」の目標値について

・ リモコンが自動的に設定する 30 日間の目標値(使用量)を元に、リモコンが 1 年間の目標値(使用量)と 1 日の目標値(使用量)を計算します。
・ マルチ計測ユニットがパルス出力対応の水道メーターに接続されている場合「お湯」は「水道」と表示されます。
・ マルチ計測ユニットを設置していない場合、電気は表示されません。

単価を設定する

ガス・水道・電気 の単価 [1m³ (電気は 1kWh) 当たりの料金] 1 円単位で 999 円 (電気は 0.1 円単位で 999.9 円) まで設定できます。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2 で [エネルギー] を選択し、
 または を押す

3 で [エネルギー設定] を選択し、
 または を押す

4 で [単価] を選択し、
 または を押す

5 で変更するいずれかの単価を選択し、
 または を押す

6 で単価を設定し、 を押す

ガス単価を変更します。

ガス	100円/m ³
水道	200円/m ³
電気	20円/kWh

● [ガス] を例に説明します。
● 工場出荷時の設定は以下のとおりです。
マルチ計測ユニットが接続されていない場合、電気は表示されません。

工場出荷時の設定	
ガス	100 円 / m ³
水道	200 円 / m ³
電気	20 円 / kWh

ガス単価を変更します

100 円/m³

● を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

■エネルギー情報の記憶方法

本リモコンはガスや水道・電気の使用量を金額ではなく使用量 ((m³) や (kWh)) で記憶します。金額の表示はお客さまが設定した「料金単価」(円) を元に、計算により表示します。「料金単価」を変更した場合、過去の使用実績を金額で表示するときは、新たに入力した「料金単価」を元に再計算します。過去に設定していた料金単価は記憶されません。また、「目標値」を変更した場合も、過去に設定していた目標値は記憶されません。

■料金単価を変更すると…

料金単価の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された料金単価を元に計算して表示しているためです。

CO₂ 排出係数を設定する

CO₂ 排出係数とは、エネルギーの単位供給当たりどれだけ CO₂ を排出しているかを示す数値です。0.01kg / m³ 単位で 9.99kg / m³ まで設定できます。エネルギーの供給先により CO₂ 排出係数は異なります。お使いのエネルギーの供給先にお問い合わせください。

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す

2 で [エネルギー] を選択し、
 または を押す

3 で [エネルギー設定] を選択し、
 または を押す

4 で [CO₂ 係数] を選択し、
 または を押す

5 で変更するいずれかの CO₂ 係数を選択し、
 または を押す

6 で CO₂ 係数を設定し、
 を押す

ガス単価を変更します。

ガス	2.29kg/m ³
水道	0.36kg/m ³
電気	0.69kg/kWh

● [ガス] を例に説明します。
マルチ計測ユニットが接続されていない場合、電気は表示されません。

工場出荷時の設定	
ガス	13A : 2.29kg/m ³ LP : 6.17kg/m ³
水道	0.36kg/m ³
電気	0.69kg/kWh

CO₂係数を変更します

0.00 kg/m³

● を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

■ CO₂ 係数を変更すると…

CO₂ 係数の変更前と変更後では、エネルギーのグラフが変わることがあります。常に新しく入力された CO₂ 係数を元に計算して表示しているためです。

エネルギーを使う

エネルギーを使う

- 必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

- ・ 消去したエネルギー使用量データは、元に戻せません。
- ・ スマートフォンアプリに保存されたエネルギー使用量を消去するには、スマートフォンアプリでの消去操作も必要です。

- ・必ず、現在時刻設定を行ってから操作してください。(13 ページ)
- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

エネルギーの設定を初期化します。

CO ₂ 係数
履歴消去
設定初期化

➤

下表の項目がお買い上げ時の設定に戻ります。

設定項目	お買い上げ時の設定
目標値	各項目 100%
料金単価	ガス：100 円 / m ³ 水道：200 円 / m ³ 電気：20 円 / kWh
Eco ガイドの表示項目	ガス
CO ₂ 係数	13A：2.29kg/m ³ LP：6.17kg/m ³ 水道：0.36kg/m ³ 電気：0.69kg/kWh
エネLIVE	ガス
光熱費内訳	ガス + 水道 + 電気


- エネルック設定をリセットします。
- エネルック設定をリセットしない場合は、手順5で「初期化しない」を選択して **OK** を押すと、手順4の画面に戻ります。

- ・ **OK** を押さないで、そのまま1分経過すると、「初期化する」はキャンセルされます。

・エネルギーの使用履歴を消さない場合には、エネルギー設定を初期化しても、目標値の数値は前月または前年同月の使用量を元に設定（前月または前年同月の使用量をリセットされた料金単価で再計算して設定）されるので、お買い上げ時の設定には戻りません。

無線 LAN ルータと接続してできること

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、インターネットを利用した下記に示すサービスなどがご利用いただけます。ご利用にはお客さまによる設定が必要です。この取扱説明書では、リモコンと無線 LAN ルータ、リモコンとスマートフォンの設定を説明しています。

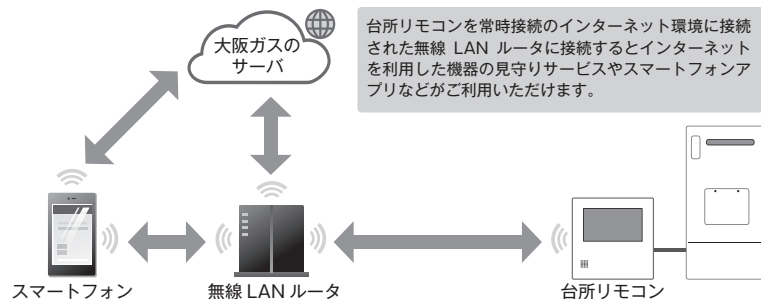

■サービス全体の注意事項

- ・サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- ・インターネット環境・無線 LAN ルータ・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ・ご使用の無線 LAN ルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- ・台所リモコンに内蔵された無線 LAN モジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- ・台所リモコンや浴室リモコンのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードします。
- ・インターネット、スマートフォンのご利用にかかわる料金はお客さま自身でお願いします。
- ・サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

■遠隔操作の注意事項

- ・外出先（宅外）でのスマートフォンによるガス機器の操作（ふろ自動・床暖房・浴室暖房）を行うには、[宅外からの操作]を [ON] にしてください。
- ・リモコンの  が「OFF」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「ON」ができません。
- ・スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001 年 9 月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置されている必要があります。
- ・スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機を操作するためには、2021 年 10 月以降発売のインテリジェント通信対応の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

無線 LAN ルータについて

■必須

「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであること

- ・ モバイルルータ（ポケット Wi-Fi）やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。
- ・ 無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。
- IEEE802.11b または g、n（n は 2.4GHz 帯のみ）に対応していること
- リモコンと無線 LAN ルータの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。

- ・  などと表記されている場合もあります。
- ・ 無線 LAN ルータの本体（側面や底面）に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

セキュリティが WPA2-PSK（AES）対応していること

- ・ アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP（64/128bit）方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。
- WPA2-PSK（TKIP）、WPA-PSK（AES）、WPA-PSK（TKIP）方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK（AES）方式での接続を推奨します。

■推奨

自動接続設定用のプッシュボタンがあること。（設定が簡単になります。）

無線 LAN ルータに「WPS」[※]、「AOSS2」[※]、「AOSS」[※]、「らくらく無線スタート」[※]などのプッシュボタンがあることを確認してください。

※「WPS(Wi-Fi Protected Setup)」は、「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

※「AOSS2」「AOSS」は、株式会社パッファローの登録商標です。

※「らくらく無線スタート」は、NEC プラットフォームズ株式会社の登録商標です。

■注意事項

ご使用の無線 LAN ルータ、通信環境によってはご利用できない場合があります。

周波数帯が同じ機器（電子レンジ、WDCO コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど）により、接続が不安定になる場合があります。

お知らせ

- ・ 宅外からガス機器の遠隔操作をする場合、ガス機器に操作が反映されるまで最大 10 分程度時間がかかることがあります。（宅内からの機器操作はガス機器に即時反映されます。）
- ・ 宅外・宅内から遠隔操作をするときは、ガス機器やその周辺、在宅する人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認の上お使いください。
- ・ 事前に、他の人が設定したタイマー予約など、設定状況を十分把握しておいてください。
- ・ 床暖房の設置してある部屋や浴室、またはその周辺に人がいることが分かっているときは、事前に宅外から運転や停止をすることを知らせておいてください。
- ・ ふろ自動をされる場合は、おふろの栓が閉まっていることを事前に確認しておいてください。
- ・ 通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。ガス機器の状態がどうなったかを確認してください。
- ・ ガス機器にエラーが発生している場合は、スマートフォンで操作した内容がガス機器に反映されないことがあります。
- ・ 在宅している人が宅外からの操作を受け付けたくない場合は、リモコンで「宅外からの操作」メニューを [OFF] にしてください。（101 ページ）
- ・ スマートフォンアプリの「利用規約」は最新版を必ずご確認ください。

無線 LAN を設定する

無線 LAN を設定する

リモコンと無線 LAN ルータを接続する

無線 LAN ルータに台所リモコンを接続します。無線 LAN の接続設定は、台所リモコンで行います。リモコンを無線 LAN ルータと接続する前に必ず以下の内容を確認し、同意いただいた上で実施してください。

リモコンを無線 LAN ルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線 LAN ルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報は給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。これに同意いただいた上で、リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、

 または  を押す

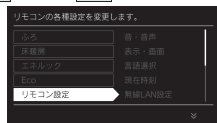


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、

 または  を押す

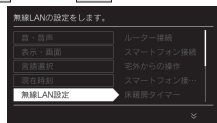


4 [ルーター接続] を選択し、


 または  を押す

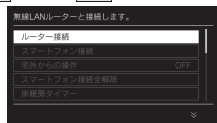

5 で表示内容を確認する

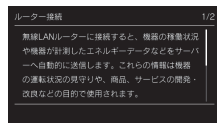

6 を選択する

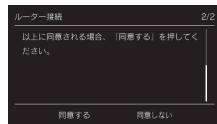

無線 LAN ルータにプッシュボタンがある場合は、「自動で接続する」

次ページへ

無線 LAN ルータにプッシュボタンがない場合は、「手動で接続する」

97 ページへ

お知らせ

- ・ 初めて無線 LAN ルータと接続したときは、トップ画面の無線 LAN マークが点滅し、無線 LAN モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、【無線 LAN 設定】に関する項目は右の画面が表示されて操作できません。（最大で 5 分間程度）続けてリモコンとスマートフォンの接続などの【無線 LAN 設定】に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも【無線 LAN 設定】以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。

ソフトウェア更新中のため使用できません。

台所リモコンの操作

< 自動で接続する場合 >

1 [自動接続] を選択し、

 または  を押す

2 90 秒以内に無線 LAN ルータの自動接続設定用のプッシュボタン*を自動設定が開始するまで押し続けてください

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認します。

★プッシュボタンには以下のような名称があります。





※イラストは一例です

● AOS2 または AOSS


● らくらく無線スタート

● WPS


- ・ 自動接続の他、手動でも接続設定することができます。
- ・ プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線 LAN ルータによって異なります。（例：ランプが点滅）
- ・ プッシュボタンの操作方法は無線 LAN ルータにより異なります。
- ・ 無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。
- ・ 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

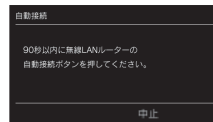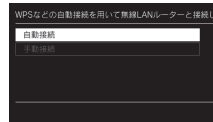

- ・ 台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

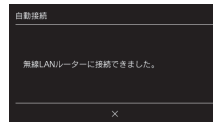

- ・ 失敗した場合は、下の画面が表示されます。

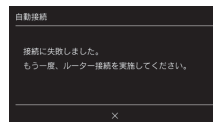

お知らせ

■ 「接続に失敗しました。」と表示された場合は…



「接続に失敗しました。」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は 98 ページの「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」を確認してください。


<手動で接続する場合>

無線 LAN ルータに自動接続設定用のプッシュボタンがなく自動接続ができない場合は、手動接続で台所リモコンを無線 LAN ルータに接続できます。

- ・スムーズに接続を行うため無線 LAN ルータの 2.4GHz 用のネットワーク名 (SSID)、パスワード (KEY) をあらかじめ確認してください。
- ・無線 LAN ルータのファームウェアが最新であることを確認してください。

1 で【手動接続】を選択し、

 または **OK** を押す

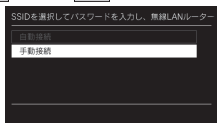

- 以下の画面を表示し、周辺の無線 LAN ルータを探します。



- 60 秒間、無線 LAN ルータを見つけれられない場合は「周辺に無線 LAN ルーターがありません。」と表示します。

2 で接続したい無線 LAN ルータ

を選択し、 または **OK** を押す



3 パスワードを入力後【完了】を選択し、

OK を押す



- 英字を入力する場合は  を選択し、 で入力します。
- 数字を入力する場合は  を選択し、 で入力します。
-  で入力位置を移動します。
-  で 1 文字削除します。
- **[完了]** を選択すると「無線 LAN ルーターと接続中です。」と表示します。
- **[取消]** を選択すると手順 2 に戻ります。

4 問題なく、無線 LAN 手動接続設定が完了すると下の画面が表示されます

- 手順 3 で操作しないまま約 5 分間経過してしまった場合は、再度手順 1 から手動接続を行ってください。
- ・台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。



- ・失敗した場合は、下の画面が表示されます。



「接続に失敗したとき」「接続できていたのに接続できなくなったとき」

確認事項	対処方法
無線 LAN ルータを確認してください。	無線 LAN ルータの電源が入っていることを確認してください。 「常時接続のインターネット環境」に接続された、家庭用の無線 LAN ルータであることを確認してください。 ・モバイルルータ (ポケット Wi-Fi) やスマートフォンなどのテザリング機能での使用はできません。 ・無線 LAN ルータが省エネモード (ECO モードやおまかせ節電機能) の設定にされ常時接続のインターネット環境でない場合、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。 無線 LAN ルータが IEEE802.11b または g、n (n は 2.4GHz 帯のみ) に対応していることを確認してください。 リモコンと無線 LAN ルータの間の通信は 5GHz 帯には非対応です。2.4GHz 帯で接続してください。 ・  などと表記されている場合もあります。 ・無線 LAN ルータの本体 (側面や底面) に貼付されているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルータの設定を確認してください。	無線 LAN ルータのセキュリティが WPA2-PSK (AES) 対応していることを確認してください。 ・アクセス認証方法や通信の暗号化方法の技術的レベルの低い WEP (64/128bit) 方式のルータや暗号化されていないルータには接続できません。 WPA2-PSK (TKIP)、WPA-PSK (AES)、WPA-PSK (TKIP) 方式でも接続できますが、より技術的レベルの高い WPA2-PSK (AES) 方式での接続を推奨します。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。 DHCP サーバ機能の停止、ブライパシーセバレーターの使用、MAC アドレス制限の使用、ステルス機能の使用をされていると接続できません。無線 LAN ルータの取扱説明書を確認して、設定を変更してください。 ・MAC アドレスを確認する方法は 107 ページを確認ください。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルータの電波状況を確認してください。	WPS を無効に設定している場合は、自動接続はできません。WPS を有効にするか、手動接続 (前ページ) で接続してください。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。 無線 LAN ルータのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が半角英数字記号 (!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[^_`{ }~)、半角スペース以外を含む場合接続できません。SSID を半角英数字記号のみに変更してください。 詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
無線 LAN ルータの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。	無線 LAN ルータが台所リモコンとはなれずぎていないか、無線 LAN ルータの電波が弱かったり、近い物によって電波が遮断されていないか確認してください。無線 LAN ルータの電波が弱くリモコンに届かない場合は、電波強度の強い無線 LAN ルータや市販の無線 LAN 中継機などもご活用ください。 無線 LAN ルータや台所リモコンの近くに周波数帯が同じ機器 (電子レンジ、WDCT コードレス電話、Bluetooth 機器、他の無線 LAN ルータなど) があると、接続が不安定になる場合があります。(電子レンジが作動中の場合は通信ができないことがあります)
「IP アドレス」を確認ください。	無線 LAN ルータを再起動することで接続できることがあります。無線 LAN ルータの電源を切ることで、お客さまがお使いの他の通信機器に影響がないか確認した上で行ってください。無線 LAN ルータの再起動には、一般的に 5 分程度かかります。再起動後に、再度台所リモコンと無線 LAN ルータの接続設定を行ってください。無線 LAN ルータの再起動方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
「手動接続する場合」 (前ページ) で無線 LAN ルータのネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) が間違っていないか確認してください。	IP アドレスを確認してください。(107 ページ) 無線 LAN マークに異常がなく、IP アドレスが「000.000.000.000」または「169.254.xxx.xxx」となっている場合、IP アドレスが正常に割り振られていません。無線 LAN ルータを再起動してください。
無線 LAN ルータの電源を一度切り、再起動を実施した後、再度接続設定を行ってください。	ネットワーク名 (SSID) とパスワード (KEY) に間違いがないか確認してください。間違っている場合は、正しいネットワーク名 (SSID) を選択し、正しいパスワード (KEY) を入力してください。SSID は無線 LAN ルータの背面や底面に記載されている場合が多く、SSID が複数記載がある場合は、 [2.4GHz] ([「2.4GHz」] や [g] と記載) 用の IEEE802.11b または g、n (n は 2.4GHz 帯のみ) の SSID を選択してください。5GHz 用 ([5GHz] や [a] と記載) の SSID では接続できません。SSID の確認の方法の詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。
台所リモコンのトップ画面の無線 LAN マークを確認してください。	 が点滅中はリモコンのソフトウェアをダウンロード中です。しばらくたってから操作してください。

スマートフォンと接続する

- 台所リモコンをスマートフォンと接続します。
- ・スマートフォンを台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続してください。
 - ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

- 1 スマートフォンにアプリをインストールする
スマートフォンアプリの詳細は HP をご覧ください。
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/r22/>




- 2 **MENU** を押す


- 3   で [リモコン設定] を選択し、
 または **OK** を押す

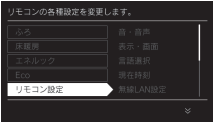


- 4   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または **OK** を押す

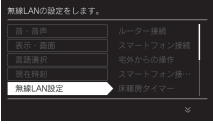

- 5   で [スマートフォン接続] を
選択し、 または **OK** を押す

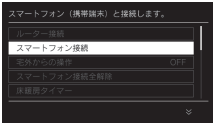

- ・スマートフォンを 10 台登録している場合は操作
できません。解除してください。(102 ページ)

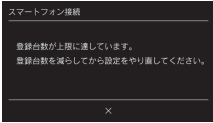


- 6 スマートフォンと無線 LAN ルータの接続
を確認する

- スマートフォンが無線 LAN ルータにつながっていること
- ・詳細は無線 LAN ルータおよびスマートフォンの
説明書をご確認ください。



- 7 スマートフォンでアプリを立ち上げ、
アプリの説明に従って操作してください

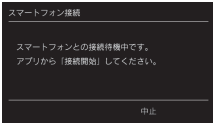


- 8 下記の表示が出たら、
 で [承認する] を選択し、


OK を押す



- ・台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

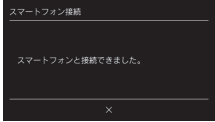

- ・スマートフォンの操作を約 3 分以上中断した場合や接
続時に [中止] を選択した場合は、下の表示が出ます。



お知らせ

- ・リモコンとスマートフォンの接続は、10 台まで登録可能です。(102 ページ)

■外出先からの操作を利用される場合は…

外出先からの操作を利用される場合は、リモコンの「宅外からの操作設定」を行ってください。(次ページ)

■「接続に失敗しました。」と表示された場合は…



「接続に失敗しました。」と表示された場合は、再度接続設定を行っていただき、それでも失敗する場合は
126 ページの「故障かな?と思ったら」やスマートフォンアプリの HP をご確認ください。

宅外からの操作を許可する


外出先（無線 LAN ルータの圏外）から、アプリでふろ自動や床暖房、浴室暖房乾燥機の操作を行うには、この設定が必要です。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す

2   で [リモコン設定] を選択し、
 または  を押す

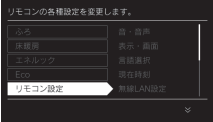



3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または  を押す

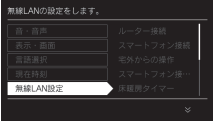

お知らせ

- ・ 右記の画面が表示された場合は、下記を確認し、再度操作を行ってください。
 - ※ リモコンが無線 LAN ルータに接続されていること。
（台所リモコン画面の無線 LAN マークが  になっていること。（6 ページ））
 - ※ 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていること。
それでも失敗する場合は、しばらく時間をおいてから、再度操作してください。
 - ※ アプリがしばらく使用されなかった場合、[宅外からの操作] が自動で [OFF] になることがあります。
- ・ 右記の画面のように「サーバーで禁止されています。」が表示された場合は、大阪ガスグッドライフコールにご連絡ください。





スマートフォンの接続を全解除する


リモコンに接続されているスマートフォンすべての接続を解除できます。

- ・ 個別の接続解除はスマートフォンからできます。
- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENU を押す


2   で [リモコン設定] を選択し、
 または  を押す

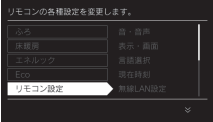


3   で [無線 LAN 設定] を選択し、
 または  を押す

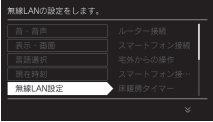


4   で [スマートフォン接続全解除] を選択し、
 または  を押す

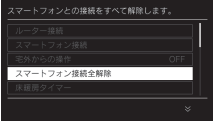


5   で [解除する] を選択し、
 を押す

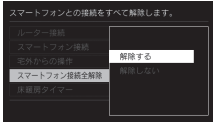


6  で [解除する] を選択し、
 を押す

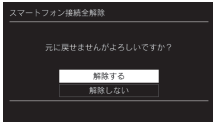

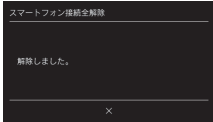

- ・ 台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

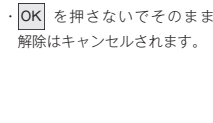

■注意事項

[スマートフォン接続全解除] を行うと、スマートフォンから予約した床暖房タイマーはすべて解除されます。

- ・ 台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。「床暖房のタイマー運転をする」(48 ページ) より解除してください。
- ・ 床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

- ・床暖房専用リモコンで設定した床暖房タイマーの内容は確認できません。
- ・スマートフォンで設定した床暖房専用リモコンのタイマーは、台所リモコンで変更することはできません。スマートフォンで変更してください。
- ・床暖房タイマーはスマートフォン・床暖房専用リモコンのどちらか一方で行ってください。両方からタイマー設定すると正常に運転しない場合があります。

- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

- ・台所リモコンで設定可能な床暖房タイマーは解除されません。「床暖房のタイマー運転をする」(48 ページ) より解除してください。
- ・床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。




無線 LAN ルータとの設定を初期化する

無線 LAN 接続の設定を初期化します。
新しい無線 LAN ルータと接続する場合や引越しなどにより、利用者が変わった場合は、初期化してから無線 LAN との接続設定を行ってください。入居時にあらかじめ機器が設置されていた場合は「初期化」を行ってから、お客さまの無線 LAN ルータやスマートフォンと接続してください。初期化を行うとスマートフォンとの接続、スマートフォンから設定した床暖房タイマーなど（次ページ）も初期化されます。


・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作


- 1  を押す
- 2   で【リモコン設定】を選択し、
 または  を押す
- 3   で【無線 LAN 設定】を選択し、
 または  を押す
- 4   で【無線 LAN 設定初期化】を選択し、
 または  を押す




- 5   で【初期化する】を選択し、
 を押す

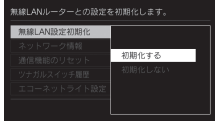

- 6  で【初期化する】を選択し、
 を押す

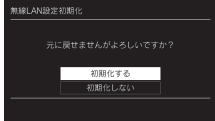

・ 台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。

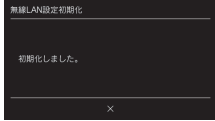

・  を押さないでそのまま 1 分経過すると、初期化はキャンセルされます。

内容		初期値（工場出荷値）
無線 LAN ルータ接続（自動）		（未接続）
無線 LAN ルータ接続（手動）		
スマートフォンとの接続		（未接続）
宅外からの操作		OFF
スマートフォンとの接続全解除		—（※ 1）
床暖房タイマーの解除		—（※ 2）
無線 LAN 設定初期化		—
ネットワーク情報	接続ルータ情報	（未接続）
	リモコンアドレス	IP アドレス：（未接続） MAC アドレス：台所リモコン
	接続 UUID リスト	（未接続）
	通信モジュールのバージョン	—
通信機能のリセット		—
エコネットライト設定		無効
配信情報		ON
ネットワーク日時に同期		ON
無線 LAN 機能		ON
ツナガルスイッチ機能		—
お知らせ機能		—
リモコンのアップデート機能		—

- ※ 1 台所リモコンと接続済みのスマートフォンとの接続も解除（リセット）します。
スマートフォンアプリを利用する場合は再度台所リモコンとスマートフォンの接続をしてください。
- ※ 2 スマートフォンから設定した床暖房タイマーを、すべて解除（リセット）します。
床暖房専用リモコン側で設定した床暖房タイマーは解除できません。床暖房専用リモコンを操作してください。

⚠ 注意

- 初期化した設定は元に戻せませんのでご注意ください。もう一度接続したい場合は、再度「リモコンと無線 LAN ルータを接続する」（95 ページ）を行ってください。

ネットワーク情報を表示する

接続に失敗したときや、お問い合わせの際などに必要な設定情報を確認できます。
リモコンと接続した無線 LAN ルータの SSID を確認するには「接続ルーター情報」、リモコンと接続したスマートフォンの台数を確認するには「接続 UUID リスト」をご確認ください。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1

MENU を押す

2

↑ ↓ で [リモコン設定] を選択し、
または OK を押す

リモコンの各種設定を変更します。
設定 表示 画面
接続ルーター情報
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

3

↑ ↓ で [無線 LAN 設定] を選択し、
または OK を押す

無線 LAN の設定をします。
設定 表示 画面
接続ルーター情報
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

4

↑ ↓ で [ネットワーク情報] を選択し、
または OK を押す

ネットワーク情報を表示します。
接続ルーター情報
リモコンアドレス
接続 UUID リスト
接続モジュール

5

↑ ↓ で調べたい情報を選択し、
または OK を押す

● ネットワーク情報には [接続ルーター情報] [リモコンアドレス] [接続 UUID リスト] [通信モジュール] があります。
SSID を表示します。
接続ルーター情報
リモコンアドレス
接続 UUID リスト
接続モジュール

通信機能をリセットする

トップ画面に無線 LAN マーク表示  (6 ページ) が表示されているにも関わらず、通信ができない場合や、考えられる処置 (98 ページ) をしてみても通信ができない場合に、下記の手順で通信機能のリセットを行ってください。

- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1

MENU を押す

2

↑ ↓ で [リモコン設定] を選択し、
または OK を押す

リモコンの各種設定を変更します。
設定 表示 画面
接続ルーター情報
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

3

↑ ↓ で [無線 LAN 設定] を選択し、
または OK を押す

無線 LAN の設定をします。
設定 表示 画面
接続ルーター情報
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

4

↑ ↓ で [通信機能のリセット] を
選択し、または OK を押す

通信機能をリセットします。
無線 LAN 設定を閉じる
ネットワーク情報
通信機能のリセット
リモコンアドレス
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

5

↑ ↓ で [リセットする] を選択し、
OK を押す

通信機能をリセットします。
無線 LAN 設定を閉じる
ネットワーク情報
通信機能のリセット
リモコンアドレス
接続 UUID リスト
接続モジュール
無線 LAN 設定
リモコン設定

・ 画面に「リセットしました。」と表示されれば完了です。

・  を押さないでそのまま 1 分経過すると、キャンセルされます。

お知らせ

・ ネットワーク情報は、下図のように画面表示されます。
下図の [00] は表示例です。実際は固有の英数字が表示されます。

接続ルーター情報

SSID を表示します。
接続ルーター情報
接続 UUID リスト
接続モジュール

接続ルーター情報
SSID
00000000000000000000

リモコンアドレス

IP アドレスと MAC アドレスを表示します。
リモコンアドレス
接続 UUID リスト
接続モジュール

リモコンアドレス
MAC アドレス 00:00:00:00:00:00
IP アドレス 000.000.000.000

接続 UUID リスト

接続されたスマートフォンが UUID を表示します。
接続 UUID リスト
接続モジュール

接続 UUID リスト
000000 000000
000000 000000
000000 000000
000000 000000
000000 000000

通信モジュール

接続モジュールのバージョンを表示します。
接続モジュール
バージョン 00000000

無線 LAN を設定する

107 ネットワーク情報を表示する

通信機能をリセットする 108

エコーネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコーネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のカス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。


- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1 を押す


- 2 で「リモコン設定」を選択し、

または を押す

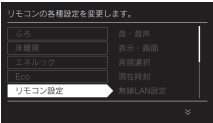


- 3 で「無線 LAN 設定」を選択し、

または を押す

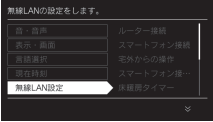

- 4 で「エコーネットライト設定」


を選択し、 または を押す

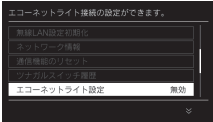

- 5 で「有効」を選択し、

を押す

- ・ 工場出荷時は「無効」に設定されています。

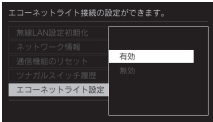

- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

配信情報の設定

重要なお知らせ以外の受信を受け取らないように設定できます。

緊急時には情報を配信する場合があります。


- ・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1 を押す


- 2 で「リモコン設定」を選択し、

または を押す

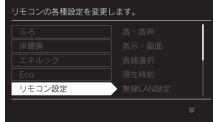


- 3 で「無線 LAN 設定」を選択し、

または を押す

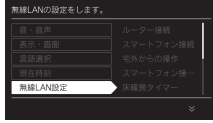

- 4 で「配信情報」を選択し、


または を押す

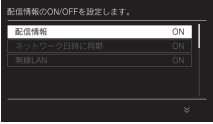

- 5 で「ON」または「OFF」を選択し、

を押す

- ・ 工場出荷時は「ON」に設定されています。

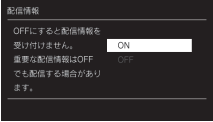

- ・ を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

ネットワークから時計の同期をする

1日1回、深夜にインターネットから台所リモコンの日時設定を自動補正し、正確な日付と時刻を取得できます。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1  を押す


2   で「リモコン設定」を選択し、

 または  を押す

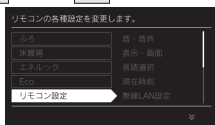


3   で「無線 LAN 設定」を選択し、

 または  を押す

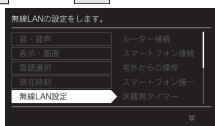

4   で「ネットワーク日時に同期」


を選択し、 または  を押す

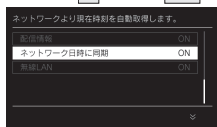

5   で「ON」を選択し、

 を押す

- ・ 工場出荷時は「ON」に設定されています。

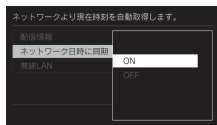

- ・  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

無線 LAN の機能を OFF にする

無線 LAN 機能の設定 ON / OFF を変更できます。


- ・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1  を押す


2   で「リモコン設定」を選択し、

 または  を押す

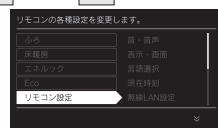


3   で「無線 LAN 設定」を選択し、

 または  を押す

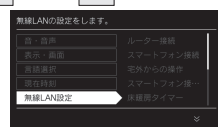

4   で「無線 LAN」を選択し、

 または  を押す

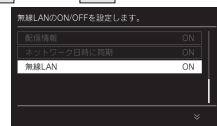

5   で「OFF」を選択し、

 を押す

- ・ 工場出荷時は「ON」に設定されています。



- ・  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

お知らせ

- ・ 設定「OFF」にした場合、無線 LAN に関する設定ができなくなります。台所リモコンと無線 LAN ルータの接続を行う場合は、無線 LAN 機能の設定を「ON」にして接続してください。
- ・ 台所リモコンが無線 LAN ルータと未接続の場合、無線 LAN 機能の設定を「OFF」にすると、台所リモコン画面の上部に表示される無線 LAN ルータとの接続をおすすめるテロップ表示が消えます。



無線 LAN を設定する

ツナガルスイッチを使用する

リモコンに搭載された「ツナガルスイッチ」を押すと、あらかじめ設定したサービスをワンタッチで呼び出すことができます。呼び出すことができるサービスやサービスの設定方法については、下記のURLから確認してください。

<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/r22/tsunagaru/>



使用する前の確認・準備

- ① リモコンが大阪ガスのサーバに接続されていることを確認する。(台所リモコンに無線 LAN マーク が表示されていること) サーバとの接続については「リモコンと無線 LAN ルータを接続する」(95 ページ) を参照してください。「ツナガルスイッチ」はサーバからサービスを呼び出すため、サーバとの接続が必要です。
- ② リモコンとスマートフォンアプリが接続されていることを確認する。スマートフォンアプリとの接続については「スマートフォンと接続する」(99 ページ) を参照してください。
- ③ スマートフォンアプリから「スイッチから呼び出すサービス」を設定する。アプリの使いかたやサービス内容については、上記のURLを確認してください。

・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

・ お客さまがお使いのシステム（床暖房・浴室暖房乾燥機など）の構成により画面に が表示されない場合があります。

を押して を画面に表示させてお使いください。

台所リモコン・浴室リモコンの操作

1 (ツナガルスイッチ) を押す

- サーバとの通信を開始します。



・ サーバとの接続がされていない場合、「無線 LAN が接続されていません。」と表示します。

2 通信結果を表示します

[成功時]

- 成功時は下の画面が表示され「受け付けました。」とお知らせします。



[失敗時]

- 失敗時は下の画面が表示されます。



- ① サーバとの通信に失敗した場合「受け付けできませんでした。」と表示します。
- ② 「スイッチから呼び出すサービス」が設定されていない場合「機能が設定されていません。」と表示します。(台所リモコン)
この場合は上記のURLを確認し、呼び出すサービスを設定してください。



お知らせ

・ 接続に失敗した場合は、「使用する前の確認・準備」を確認し、再度「ツナガルスイッチ」を押してください。

ツナガルスイッチの最新履歴（成功履歴）

「ツナガルスイッチ」の最新履歴（成功履歴）は下記の操作で確認できます。


・ が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 を押す


2 で [リモコン設定] を選択し、

または を押す

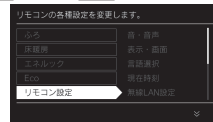


3 で [無線 LAN 設定] を選択し、

または を押す

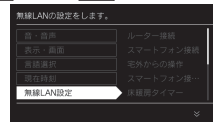


4 で [ツナガルスイッチ履歴] を

選択し、 または を押す

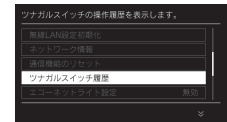

- 最後に「ツナガルスイッチ」を実行した時刻と呼び出したリモコンを確認できます。

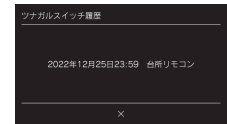

お知らせを見る

スマートフォンアプリから送られたメッセージを受け取ったり、リモコンのアップデートなど、大阪ガスからお客さまへお知らせしたいサービスや情報をリモコンに表示したりします。

お知らせを確認する

リモコンの画面に「お知らせ」が表示されていませんか？
「お知らせ」が表示された場合は、以下の手順で確認してください。



台所リモコンの操作

< すぐに確認する場合 >

1 で「確認する」を選択し、 を押す



2 で確認したい「お知らせ」を選択し、 または を押す



・ 選択したお知らせを表示します。



< 後で確認する場合 >

1 で「後で確認する」を選択し、 を押す



・ トップ画面に戻っても「お知らせ」アイコンはそのまま表示されます。



2 トップ画面からお知らせのメッセージを確認するときは、 を押して を表示させて押す

● < すぐに確認する場合 > 手順2の、お知らせ一覧の画面を表示します。同様の操作を行ってお知らせのメッセージを確認してください。

お知らせ

- ・ リモコンの画面に「お知らせ」画面が表示されているときにお湯を使用すると、[後で確認する]を選択したときと同様にメイン画面に戻ります。
- ・ お知らせは最大3件まで記憶します。(3件以上になると古いお知らせから順に上書きされます)
- ・ 重要なお知らせを受信したときは、音声でお知らせする場合があります。
- ・ お知らせを受け付けたくない場合は【配信情報】を【OFF】にしてください。(110ページ)

MEMO

リモコンをアップデートする

お知らせの中にはリモコンのアップデートも含まれています。アップデートは自動で行われません。お客さまご自身で行ってください。

お願い

- ・アップデートの実行は、リモコンを「OFF」にしますので、すべての燃焼、運転動作が停止します。また、アップデートが正常に終了するまでリモコンを「ON」にできません。使用状況をご確認のうえ開始してください。

アップデートを確認する

- リモコンの画面にリモコンの「アップデート」のお知らせが表示されていませんか？
- ・台所リモコンには浴室リモコンのアップデートのお知らせも表示されます。
浴室リモコンのアップデート操作は浴室リモコンで行います。（台所リモコンではできません。）
 - ・無線 LAN ルータとの初回接続を行った後に、リモコンのアップデートの「お知らせ」が表示されることがあります。

「アップデート」が表示された場合は、以下の手順で確認してください。


台所リモコン・浴室リモコンの操作

<すぐにアップデートする場合>


- 1 で「確認する」を選択し、 を押す




- 2 を押して、リモコンを OFF にする

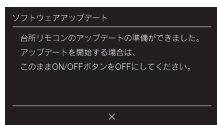

- 台所リモコンで浴室リモコンのアップデートを選択した場合、以下のメッセージを表示しますので、浴室リモコンで続きのアップデート操作を行ってください。

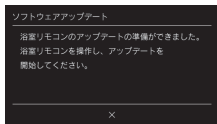

- 3 を押す

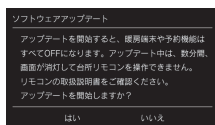

- ・台所リモコン（暖房端末あり）、台所リモコン（暖房端末なし）、浴室リモコンでメッセージが異なります。
- ・アップデートが完了すると以下のメッセージを表示します。



<後でアップデートする場合>

- 1 で「後で確認する」を選択し、 を押す



- ・トップ画面に戻っても「お知らせ」アイコンはそのまま表示されます。



- ・「後で確認する」を選択すると、3 時間後に再度アップデートのメッセージを表示します。

- 2 トップ画面からお知らせのメッセージを確認するときは、 を押して を表示させて押す

- 3 でアップデートのお知らせを選択し、 または を押す



- アップデートのお知らせは一番下に表示されます。
- 浴室リモコンでは手順3の画面は表示されません。
- <すぐにアップデートする場合> 手順2の、アップデートの画面を表示します。同様の操作を行ってアップデートしてください。

お願い

- ・台所リモコンのアップデートを行うと、運転中の床暖房は停止し、スマートフォンからの床暖房予約が初期化されます。

お知らせ

- ・エネルギーデータの更新中はアップデートができないようになっています。万が一エネルギーデータ更新中に開始してしまった場合、直近のエネルギーデータが1 時間分消えてしまう可能性があります。エネルギーデータの更新時刻が近い場合は、エネルギー更新時刻が過ぎるまで待機することをお勧めします。

停電時にお湯を使う



停電時は、電源プラグをポータブル電源に差し込み、台所リモコンを停電モードに変更することでお湯を使うことができます。

- ポータブル電源の取扱説明書もよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 停電モードは給湯運転に限定し、消費電力を抑えます。停電モードに変更せずに使用するとポータブル電源の電力を早く消費したり、保護装置が起動し自動で電源が遮断されることがありますのでご注意ください。
- 停電モード対応の熱源機でのみ使用できます。熱源機の取扱説明書の「主な仕様・能力表」をご確認ください。

台所リモコンの操作

1 熱源機の電源プラグをポータブル電源に差し込む

- 台所リモコンの表示画面が右図のようになります。
(約5分間)
- 5分間無操作の場合は、表示画面が消えて通常モードになります。電源ボタンを押した場合も通常モードになります。
- 右の画面を表示中(約5分間)は、暖房操作、凍結予防機能がはたらきません。

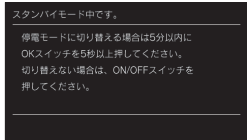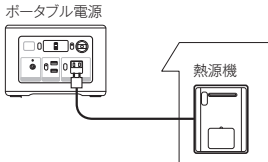


2 5分以内にOKを5秒以上押す

- 右の画面が表示されます。




3 設定/解除ボタンで【設定する】を選択し、

- OKを押す
- 停電モードに切り替わります。
- 給湯機アイコンが表示されるとお湯が使えます。
- 5分を過ぎてしまった場合は、手順1からやり直してください。
- 誤って停電モードになってしまった場合は、再度OKを5秒以上押してください。手順2の画面が表示されたら、[解除する]を選択してOKを押してください。

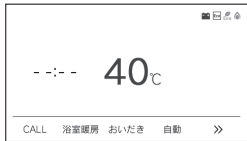

ご使用前に必ずご確認ください

- 熱源機の電源ケーブルに電源プラグは付いていますか？
電源プラグが付いていない電源ケーブルで配線された熱源機の場合は、この機能を使うことはできません。
- ガス・水は供給されていますか？
ガスが遮断されている状態や断水時には使用できません。



停電モードについて

- 自動運転やおいだし、予約運転などの「おふろ操作」はできません。(スイッチ受付音は鳴ります)
- 浴室リモコンのふろ温度表示はしません。
- 浴室暖房や床暖房などの「暖房操作」はできません。
- 電源ボタンを「OFF」にすることはできません。

注意

- 停電モード中は凍結予防機能がはたらきません。**
屋外の水が凍るおそれがある場合で熱源機をご使用にならない場合は、熱源機の取扱説明書の「冬の凍結による破損防止について」の【水抜きによる方法】に従って、熱源機の水抜きを行ってください。
- ポータブル電源で熱源機を運転させる場合は、充電器など熱源機以外のものを同時に動作させないようにしてください。
- ポータブル電源の保護装置により熱源機が使用中に停止する場合がありますので、お湯から水への急激な温度変化にご注意ください。
- お使いの熱源機によっては、停電モード中は給湯能力が制限されることがあります。お湯の量が少なかったり設定温度にならないなどの現象が起こることもありますが、故障ではありません。
- 電源延長ケーブルを使用する場合は50mまでとし、短いケーブルを継ぎ足しての延長はしないでください。
- 停電モードに対応した熱源機と、その熱源機に接続可能なポータブル電源が必要です。
- ドレンアップ機能ありの給湯器をお使いの場合、オーバーフロー接続口からドレン水があふれることがあります。故障ではありません。
- 接続可能なポータブル電源 株式会社 JVC ケンウッド製 BN-RF250、BN-RF510、BN-RF800 BN-RB37-C、BN-RB62-C、BN-RB10-C

お願い

- 停電時に熱源機を使用する場合は、必ず台所リモコンで停電モードに変更してご使用ください。
- 停電が復帰したら熱源機の電源プラグを元のコンセントに差し込んでください。
- お湯を使い終わったら熱源機の電源プラグを抜き、ポータブル電源の電源を切ってください。再びお湯を使うときは、始めからやり直してください。

停電時にお湯を使う

停電時にお湯を使う

熱源機移設の再設定


増・改築などで浴槽を買い替えた場合や熱源機の設置場所を移動した場合、湯はりの水位が設定水位と大きく異なる場合は、新しい浴槽サイズなどを熱源機に記憶させる必要があります。以下の手順に従って記憶内容の消去および自動運転の試運転を行ってください。

浴室リモコンの操作


■現在記憶している記憶内容を消去する

1 MENU を押す


2 [ふろ] で または OK を押す

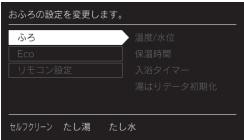


3 上矢印 下矢印 で [湯はりデータ初期化] を選択し、右矢印 または OK を押す

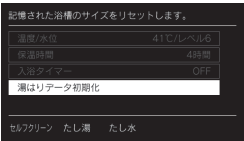

4 上矢印 で [ON] を選択し、OK を押す

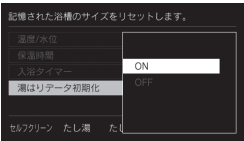

5 上矢印 で [初期化する] を選択し、OK を押す

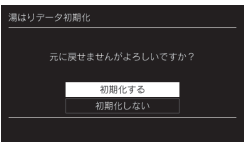

- 記憶内容を消去します。

6 浴槽の残り湯をすべて排水する


- 浴槽にお湯が残った状態で以下の操作を行うと、その後湯はり時間が長くなかったり、低い水位設定時に熱源機が作動しないなどの不具合が生じることがあります。

7 排水栓をしっかりと閉める

8 自動 を押す（「ON」にする）

- 自動湯はりが開始されます。
- 運転中に浴槽には、給湯栓からお湯を入れないでください。
- 運転中何回か停止しますが異常ではありません。

自動運転のはたらき（例）

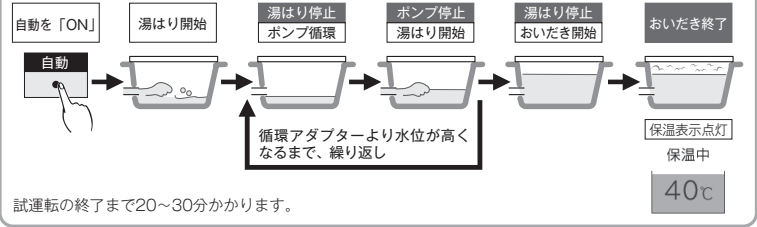

9 表示画面に保温表示が点灯すれば試運転完了

- ・ これで浴槽サイズと水位が記憶されました。そのまま保温運転を続ける必要がない場合は、もう一度 自動 を押して、保温の表示を消灯させてください。

知っておいってください

知っておいってください

故障かな？と思ったら

「リモコンの表示・画面」に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
が点灯しない	▶ 停電していませんか？ ▶ 電源プラグが差し込まれていますか？ ▶ 熱源機内の漏電安全装置が作動していませんか？いったん分電盤の配線遮断器を「OFF」にしてから再度「ON」にするか、電源プラグをコンセントから抜いて再び差し込んでから再操作してください。	
リモコンの時刻表示が「--:--」になっている	▶ 停電後、再通電すると台所リモコンの表示画面の時刻が「--:--」になります。再度設定し直してください。	13
リモコンの画面表示が消えている	▶ 省電力モードを設定している場合、熱源機を使用してから設定時間を経過すると表示画面が消灯します。また、給湯使用中でも給湯を開始してから設定時間を経過すると表示画面が消えます。お湯を再使用するかいずれかのスイッチを押すと、表示画面が点灯します。	73
スイッチを押してもそのスイッチの動作をしない	▶ 省電力モードがはたらいているときに OK MENU を押すと、いったん節電画面から給湯温度表示画面に戻り、もう一度押すとそのスイッチの動作をします。 の「ON/OFF」は、 の点灯・消灯で確認してください。	73

台所リモコンのタッチスイッチに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
スイッチが反応しにくい、反応しない	▶ 画面を押していませんか？タッチパネルではないため、画面を押さないでください。画面下のスイッチを押してください。 ▶ 2つ以上のスイッチを同時に押していませんか？2つ以上のスイッチを同時に押すと反応しなくなっています。 ▶ リモコンの表面が汚れていたり、濡れていたり、リモコンの前面に物が置かれていたりすると、スイッチが反応しない場合があります。取り除いて、しばらく待つってから操作してください。 ▶ 上記を確認してもスイッチが反応しない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。	7

インターホンに関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
相手の声が聞こえない	▶ 台所リモコンは を押しながら話をしますが、その間は浴室の声は聞こえません。	39
キーンなどの大きな音が出る	▶ 浴室リモコンから台所リモコンまでの間の扉をすべて開けて通話をする、ハウリング（キーンなどの大きな音が出る現象）を起こすことがあります。直らない場合は、販売店またはもよりの大阪ガスに相談してください。 ▶ 浴室リモコンと台所リモコンの設置場所が近い場合、ハウリング（キーンなどの大きな音が出る現象）を起こすことがあります。そのような場合は販売店またはもよりの大阪ガスに連絡して、リモコンの設置場所を変更してください。	

Bluetooth に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
音が小さい	▶ スマートフォン側には通話、音楽、アプリなどで別々のボリューム設定がある場合があります。 ▶ 音量が小さいと感じた際は（通話中、アプリ使用中など）スマートフォン側のボリュームと浴室リモコンのボリュームの両方を上げてください。 ※スマートフォンのボリューム操作については、ご使用になるスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。 Bluetooth 機器と浴室リモコンをもう一度機器登録（ペアリング）してください。	61・62
ノイズが出る、音が途切れる	▶ 無線 LAN などを浴室リモコンから離してください。 ▶ 浴室リモコンに Bluetooth 機器を近づけてください。障害物が間にあるときは取り除いてください。	
機器登録（ペアリング）できない	▶ 浴室リモコンと Bluetooth 機器の距離を 1m 以内に近づけてください。	
通話相手の声が聞こえない、声が小さい	▶ 接続先の Bluetooth 機器と浴室リモコンの音量を確認してください。 ▶ 通話中に浴室リモコンから音が出るようになっているか、Bluetooth 機器の音声設定を確認してください。 ▶ Bluetooth 機器を操作して接続し直してください。	
Bluetooth が勝手に切れる	▶ 下記の状態が 15 分間続くと、浴室リモコンの Bluetooth は自動で OFF になります。故障ではありません。 ・浴室リモコンから Bluetooth 機器を操作していない。 ・Bluetooth 機器の音楽（音声）が再生されていない。 ・スマートフォンの通話がされていない。	

知っておいってください

知っておいってください

無線 LAN に関する内容

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
無線 LAN マーク表示が表示されない	▶ 台所リモコンと無線 LAN ルータは接続されていますか？	95
無線 LAN ルータにリモコンが接続できない	▶ 「接続に失敗したとき」「接続できていたのにできなくなったとき」を確認してください。	98
無線 LAN マーク表示が「圏外」になっている	電子レンジなどの強い電波を発するものを使用していると、通信が切れる場合があります。異常ではありません。少し時間をおいて再度確認してください。	95
	無線 LAN ルータを交換しませんでしたか？ 新しい無線 LAN ルータと接続し直してください。	
	無線 LAN ルータが省エネモード（ECO モードやおまかせ節電機能）に設定されていて常時接続のインターネット環境でない場合は、サービスの一部が利用できない場合があります。 無線 LAN ルータの異常の可能性があります。無線 LAN ルータに異常がないか確認してください。	
無線 LAN マーク表示が  になっている	無線 LAN ルータの LAN ケーブルが外れていませんか？ メンテナンスなどで一時的にサーバに接続できない場合があります。少し時間をおいて再度確認してください。	108
	契約されているインターネットに障害が発生している可能性があります。	
無線 LAN マーク表示が  になっているのに、通信ができない	▶ 外部の原因も考えられますが、念のため台所リモコン側のリセットを試みてください。	
「ソフトウェア更新中のため使用できません」と表示がされる	▶ リモコンのソフトの最新バージョンをダウンロードもしくは更新中です。[無線 LAN 設定] に関する項目は操作できません。（最大で 5 分間程度） [無線 LAN 設定] に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも [無線 LAN 設定] 以外の給湯やふろ運転、暖房に関する操作は可能です。	

（台所リモコンのみ）スマートフォンからの操作に関すること

こんなとき	ここを調べてください	参照ページ
スマートフォンの接続ができない	スマートフォンが台所リモコンを接続した無線 LAN ルータと同じ無線 LAN ルータに接続されているか確認してください。	99
	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、スマートフォンの接続ができません。時計を合わせてください。	13
	▶ スマートフォンの接続は 10 台まで登録できます。接続台数を確認してください。	107
外出先（宅外）からの遠隔操作ができない	▶ 宅外からの操作が「ON」になっているか確認してください。	101
宅外からの操作が ON できない	▶ リモコンが無線 LAN ルータに接続されているか確認ください。 無線 LAN ルータが常時接続のインターネット環境に接続されていることを確認してください。	101
	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、宅外からの操作を ON にできません。時計を合わせてください。	13
スマートフォンからふろ自動ができない	▶ 台所リモコンまたは浴室リモコンの  が「OFF」になっていると、スマートフォンからのふろ自動操作はできません。台所リモコンまたは浴室リモコンの  を「ON」にしてください。	127
	▶ 熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、ふろ自動が作動しないことがあります。 リモコンに故障表示が出ていないか確認してください。	
台所リモコンの操作をしていないのに音が鳴った	▶ スマートフォンで設定操作をすると、台所リモコンが作動し、音声や画面でお知らせします。異常ではありません。	
スマートフォンからふろ予約ができない	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、ふろ予約はできません。時計を合わせてください。	13
スマートフォンから床暖房タイマーができない	▶ リモコンの日時が未設定の場合は、床暖房タイマーはできません。時計を合わせてください。	13
スマートフォンで設定した床暖房タイマーが時間どおりに作動しない	▶ スマートフォンで床暖房タイマーの設定中に、スマートフォンとの接続全解除すると、タイマーも解除されます。 スマートフォンで床暖房タイマーのタイマー①、タイマー②の時間帯を重複して設定した場合、入時刻・切時刻とも①②の早いほうが優先されるため、遅いほうの時間帯が無効になる場合があります。	127
	▶ スマートフォンで設定したタイマー①、タイマー②の入時刻と切時刻が同じ場合、入時刻が優先されるため、意図した時刻に床暖房が切れない場合があります。	
スマートフォンから床暖房の運転ができない	▶ 熱源機に何らかの不具合が起きている場合は、床暖房が作動しないことがあります。 リモコンに故障表示が出ていないか確認してください。	127

故障表示

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障ではない場合もあります。
修理を依頼する前に熱源機本体の取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

故障表示が点滅する


熱源機が故障すると表示画面の時刻表示部に下図のような故障表示が点滅します。
故障表示が点滅した場合は次の操作をしてください。

1 ガス栓と給水元栓が十分に開けてあるか確認します。



ガス栓 給水元栓 全開にする

2 お湯を使っている場合は、給湯栓を閉めます。




全閉にする

3 電源を「OFF」にして、再び「ON」にします。



●上記の操作をしても故障表示が点滅するときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスに修理を依頼してください。その際は、表示されている故障表示もお知らせください。

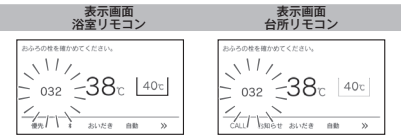

故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態	故障表示	使用状態
021	給湯 たし湯	163	自動 おいたき 暖房	313	自動 おいたき 暖房	432	自動	642	自動 おいたき	723	給湯 おいたき 暖房
032	自動 たし湯 マイクロ バブル	170	給湯・暖房 おいたき たし湯	321	給湯・暖房 おいたき たし湯	433	自動 おいたき 暖房	643	自動 おいたき 暖房	763	暖房
101	給湯 自動 たし湯	173	給湯・暖房 おいたき たし湯	322	自動 おいたき たし湯	502	自動 たし湯 たし水	646	マイクロ バブル	888	リモコン運転 「入」時
103	自動 おいたき 暖房	190	給湯・暖房 おいたき たし湯	323	自動 おいたき 暖房	520	自動 おいたき たし湯	651	自動 おいたき たし湯	900	給湯 おいたき たし湯
111	給湯 自動 たし湯	196	マイクロ バブル	331	給湯 自動 たし湯	543	給湯・暖房 おいたき たし湯	653	即湯	901	給湯 自動 たし湯
113	自動 おいたき 暖房	252	自動	380	給湯 おいたき たし湯	562	給湯 自動 おいたき 暖房	661	給湯 自動 たし湯	903	自動 おいたき 暖房
121	給湯 自動 たし湯	256	マイクロ バブル	388	即湯	610	自動 おいたき たし湯	662	自動 おいたき たし湯	920	自動 おいたき 暖房
123	自動 おいたき 暖房	266	マイクロ バブル	390	給湯 おいたき たし湯	632	自動 おいたき マイクロ バブル	668	即湯	930	給湯 自動 おいたき たし湯
130	給湯 おいたき 暖房	290	給湯 おいたき たし湯	398	即湯	633	暖房	700	給湯 おいたき たし湯	991	給湯 自動 たし湯
140	給湯・暖房 おいたき たし湯	310	給湯・暖房 おいたき たし湯	416	マイクロ バブル	636	マイクロ バブル	710	給湯・暖房 おいたき たし湯	993	自動 おいたき 暖房
161	給湯 自動 たし湯	311	給湯・暖房 おいたき たし湯	428	即湯	638	即湯	716	マイクロ バブル		
162	給湯・暖房 おいたき たし湯	312	自動 おいたき たし湯	430	給湯・暖房 おいたき たし湯	640	給湯・暖房 おいたき たし湯	721	給湯 自動 おいたき たし湯		

ご使用の熱源機により、表示される故障表示および使用状態は異なります。
130 を表示しているときは、すぐにお買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
101・103 を表示しているときは、給湯・ふろ・暖房を使うことはできますが、給排気異常により十分な給湯能力が出ない状態となり
ます。また、380・320 を表示している場合についても、しばらくの間は給湯・ふろ・暖房を使用できますが、気が付いたらすぐに
お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
888 は長期にわたり機器を使用した場合に表示します。機器は使用できますが、点検（有償）をおすすめします。点検はお買い上げの
販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。なお、この表示は熱源機の取扱説明書に記載の方法でリセットできます。リセット方
法などの詳細は熱源機の取扱説明書を参照してください。
自動浴槽洗浄システムと接続されている場合は、最後の数字が月の故障表示（例：15日）が出る場合があります。このようなときの対処
方法は自動浴槽洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。

音声一覧

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

浴室リモコン

操作するスイッチ・条件など			浴室リモコンから出る音声		
	「ON」にする	給湯温度が 60℃ 以外 給湯温度が 60℃ のとき	(メロディー) (メロディー) あついお湯が出ます。		
	「OFF」にする		(メロディー)		
優先切替	浴室→台所	給湯設定温度変化なし	台所 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。	
		給湯設定温度変化あり	台所 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。 給湯温度が変更されました。	
	台所→浴室	給湯設定温度変化なし	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。	
		給湯設定温度変化あり	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。	
		給湯設定温度変化なし	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。	
		給湯設定温度変化あり	浴室 60℃ 60℃ 以外	あついお湯が出ます。給湯温度が変更できます。	
給湯温度変更		給湯温度を〇〇℃に設定しました。			
給湯温度変更 (60℃ 設定)		あついお湯が出ます。給湯温度を 60℃ に設定しました。			
自動	自動湯はり完了前	お湯はりをします。			
	自動湯はり完了時	(メロディー) まもなくおふろが沸きます。 (メロディー) おふろが沸きました。			
おいだき	おいだき終了時	おいだきをします。 (メロディー) おふろが沸きました。			
	変更時	おふろの温度を〇〇℃に設定しました。			
ふろ温度	変更時	20 リットルのお湯をたします。 〇〇リットルに変更しました。			
	たし湯	たし湯量を変更	10 リットルの水をたします。 〇〇リットルに変更しました。		
たし水	たし水	たし水量を変更	〇〇リットルに変更しました。		
	セルフクリーニング	開始時	セルフクリーニングを開始します。		
マイクロバブル	開始時	マイクロバブルを開始します。			
	浴室暖房	暖房運転時	浴室暖房を開始します。		
浴室暖房	暖房停止時	浴室暖房を停止します。			
	音声	変更時	音声は○です。 音声を消します。		
メロディー・ブザー		変更時	音量は○です。 音を消します。		
	ロック	設定時	ロックを設定しました。		
解除時		ロックを解除しました。			
各種項目	設定時	設定しました。			
	解除時	解除しました。			
	初期化時	初期化しました。			
入浴タイマー	設定時刻になったとき	入浴してから、設定した時間が経過しました。			
	設定時刻になったとき	一定時間動きが検知されませんでした。体を動かして合図してください。			
入浴お知らせ Plus	アラート後に人感センサーが検知	長い入浴には気を付けてください。			
	アラート後に人感センサーが未検知	動きが検知されませんでした。台所リモコンに通知します。			
ツナガルスイッチ	受付後	受け付けました。			

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い

アフターサービスについて

リモコンの操作を行ったときの音声などの一例を記載しています。

台所リモコン

操作するスイッチ・条件など		台所リモコンから出る音声
 (「ON」にする)	給湯温度が 60℃ 以外	(メロディー)
	給湯温度が 60℃ のとき	(メロディー) あつとお湯が出ます。
 (「OFF」にする)		(メロディー)
給湯温度変更		給湯温度を○℃に設定しました。
	給湯温度変更 (60℃ 設定)	あつとお湯が出ます。 給湯温度を 60℃ に設定しました。
自動		お湯はりをします。
	自動湯はり完了前	(メロディー) まもなくおふろが沸きます。
	自動湯はり完了時	(メロディー) おふろが沸きました。
おいだし		おいだしをします。
	おいだし終了時	(メロディー) おふろが沸きました。
ふろ温度	変更時	おふろの温度を○℃に設定しました。
浴室暖房 (ミストサウナ)	暖房運転時	浴室暖房を開始します。
	暖房停止時	浴室暖房を停止します。
	ミストサウナ運転時	ミストサウナを開始します。
	ミストサウナ停止時	ミストサウナを停止します。
	ミストサウナ準備完了	(メロディー) ミストサウナの準備ができました。
	乾燥終了	(メロディー) 浴室での乾燥が終了しました。
床暖房 (※ 1)	運転時	床暖房を開始します。
	停止時	床暖房を停止します。
床暖房温度レベル (※ 1)	変更時	温度レベルを○に設定しました。
暖房 (※ 2)	運転時	暖房を開始します。
	停止時	暖房を停止します。
	運転時	即湯運転を開始します。
即湯		
	停止時	即湯運転を停止します。
音声	変更時	音声は○です。
		音声を消します。
メロディー・ブザー		
	変更時	音量は○です。
ロック	設定時	音量を消します。
	解除時	ロックを設定しました。
各種項目	設定時	ロックを解除しました。
	解除時	設定しました。
	消去時	解除しました。
	接続時	消去しました。
	失敗時	接続できました。
	リセット時	失敗しました。
	初期化時	リセットしました。
入浴お知らせ Plus	設定時刻になったとき	初期化しました。
ゾナカルスイッチ	受付時	入浴者の動きを検知できませんでした。確認してください。
		受け付けました。

(※ 1) 238-R454 型～R459 型のみ
(※ 2) 238-R452 型・R453 型のみ

- ・アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- ・熱源機本体の保証書は、熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- ・当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- ・保証書を紛失されますと、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

冬期の入浴について

- ・冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴槽にふたをしないで湯はりする方法もあります。
- ・消費者庁公表の入浴に関する周知事項も併せてご確認ください。
『冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください!』
(消費者庁ホームページ：2016 年 1 月 20 日公表)

手順に沿って、簡単に設定することができます

手順 1 リモコンと無線LANルータとの接続

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタン*があるか確認する




※イラストは一例です

★プッシュボタンには以下のような名称があります。

- AOSS2 または AOSS
- らくらく無線スタート
- WPS

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

1 MENU を押して「リモコン設定」を選択し、 または を押し、 で「無線LAN設定」を選択し、 または を押す。続けて「ルーター接続」を選択し、 または を押す



2 で同意事項を確認し、 を選択する



3 [自動接続] を選択し、 または を押す

4 無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続ける



※イラストは一例です

※プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線 LAN ルータによって異なります。(例：ランプが点滅)

※プッシュボタンの操作方法是無線 LAN ルータにより異なります。

※詳細は無線 LAN ルータの説明書をご確認ください。

「接続を失敗しました。もう一度、ルーター接続を実施してください。」と表示された場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

※初めて無線 LAN ルータと接続したときは、無線 LAN モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、[無線 LAN 設定] に開く項目は「ソフトウェア更新中のため使用できません。」と表示されて操作できません。(最大で 5 分間程度) 続けて 2 でリモコンとスマートフォンの接続を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも [無線 LAN 設定] 以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。

これで 手順 1 は完了です。


手順 2 リモコンとスマートフォンの接続

1 スマートフォンにアプリをインストールする

スマートフォンアプリの詳細はHPをご覧ください
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/rtop/>



2 MENU を押して「リモコン設定」を選択し、 または を押し、 で「無線LAN設定」を選択し、 または を押す。続けて「スマートフォン接続」を選択し、 または を押す



3 スマートフォンを 1 でリモコンを接続した無線LANルータのSSIDに接続する



4 スマートフォンと無線LANルータの接続を確認する

○スマートフォンが無線LANルータにつながっていること
※詳細は無線LANルータ及びスマートフォンの説明書をご確認ください。



5 スマートフォンでアプリを立ち上げ、アプリの説明に従って操作してください

6 右の画面が表示されたら で「承認する」を選択し、 を押す




7 台所リモコンに「スマートフォンと接続できました。」と表示されれば完了です。


※スマートフォンの操作を約 3 分以上中断した場合や接続時に「中止」を選択した場合は、「スマートフォンとの接続を失敗しました。もう一度、やり直してください。」と表示されます。

【外出先からの操作を利用する場合】宅外からの操作を許可する

1 MENU を押して「リモコン設定」を選択し、 または を押し、 で「無線LAN設定」を選択し、 または を押す。続けて「宅外からの操作」を選択し、 または を押す



2 で「宅外からの操作」を選択し、 を押す



※詳細はリモコンの取扱説明書をご確認ください。
※アプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で「OFF」になる場合があります。

台所リモコンに「サーバー接続中」と表示され、宅外からの操作の許可を音声でお知らせします。

お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール



フリーダイヤル


0120-000-555

【受付時間】全日9:00～19:00

■「iPhone」「App Store」は、Apple Inc.の登録商標です。■「Android」「Google Play」は、Google Inc.の登録商標です。■この印刷物の情報は、2022年10月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。■印刷色のため色調などは多少異なることがあります。■商品写真については実物と異なる場合があります。■この印刷物の内容を許可なく転載することを禁じます。

無線LANかんたん接続ガイド

台所リモコンを常時接続のインターネット環境に接続された無線LANルータに接続するとインターネットを利用した機器の見守りサービスやスマートフォンアプリなどがご利用いただけます。

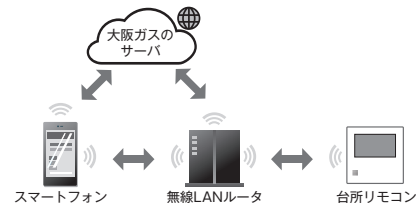

スマートフォンアプリの機能

- ガス機器の遠隔操作(ふろ自動・床暖房・浴室暖房乾燥機)
- エネルギー情報の見える化
- 給湯器でエラーが発生した場合にスマートフォンへのお知らせ

スマートフォンアプリの詳細は以下のHPをご覧ください
<https://og-manual.jp/hotwaterapp20/rtop/>



リモコンを無線LANルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報は給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルータの接続設定を行ってください。

事前確認事項

※スマートフォンと無線LANルータはお客さまにてご準備ください。(機種により正常に動作しない場合があります)

1 インターネット環境の確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。

2 無線LANルータの無線機能確認

- [必須]IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(5G/6Gなどと表記されている場合もあります。)
※5GHz帯(5GHz)や「a」と記載のSSIDには非対応です。
2.4GHz帯(2.4GHz)や「g」と記載のSSIDに接続してください。
※無線LANルータの本体(箱や説明書)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。
- [必須]WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。(WEPには接続できません。)
★プッシュボタンには以下のような名称があります。
 - AOSS2 または AOSS
 - らくらく無線スタート
 - WPS※仕様を満たしていても、アプリが正常に動作しない場合があります。
- [推奨]自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります。)
※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。



※イラストは一例です

サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- インターネット環境：無線LANルータ・スマートフォンはお客さまでご準備ください。
- ご使用の無線LANルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 台所リモコンに内蔵された無線LANモジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- 台所リモコンや浴室リモコンのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードします。
- インターネット、スマートフォンのご利用に関する料金はお客さま自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

遠隔操作の注意事項

- 外出先(宅外)でのスマートフォンによるガス機器の遠隔操作(ふろ自動や床暖房、浴室暖房乾燥機)を行うには、「宅外からの操作」を「ON」にしてください。
- リモコンの運転スイッチが「切」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「ON」ができません。
- スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置されている必要があります。
- スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機の操作をするためには、2021年10月以降発売の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

裏面に接続手順を記載しています。



U360-0520(00)

620 00012 62884 1

大阪ガス

取扱説明書

増設リモコン

品 名 238-R305

ご愛用の皆さまへ

- このたびは大阪ガスのリモコンをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ご使用の熱源機の取扱説明書も併せてお読みください。
- 取扱説明書はいつでも使用できるよう大切に保管し、使用方法が分からないときにお読みください。
- この製品は国内専用です。

■各部のなまえとはたらき

[スイッチと表示画面]

燃焼表示 (オレンジ)


機器が燃焼しているときに点灯します。

給湯温度スイッチ

給湯温度を変更するときに押します。

優先ランプ (白色)

このランプが点灯しているときは、台所・増設リモコンで給湯温度が変更できます。

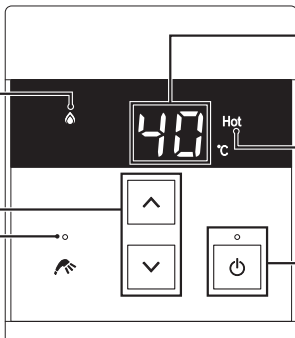

給湯温度表示・故障表示

通常は給湯温度を表示します。機器に不具合があったときは故障表示が点滅します。

Hot(高温)表示(オレンジ)

給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。

ON/OFF スイッチ・ランプ(白色)

「ON」(ON/OFF ランプ点灯) にすると給湯できます。もう一度押すと「OFF」(ON/OFF ランプ消灯) になります。どのリモコンで「ON」「OFF」しても、すべてのリモコンの表示画面や ON/OFF ランプは同時に「点灯」「消灯」します。

- スイッチの操作はゆっくり確実に行ってください。早く操作すると作動しない場合がありますので、必ず「ピッ」という操作確認音を確認してください。
- 故障表示が点滅した場合は、熱源機の取扱説明書を確認してください。

アフターサービスについて

- アフターサービス・保証については、熱源機本体に準じます。
- 保証書は熱源機本体の取扱説明書にあります。必ず「販売店・お買上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は、保証書に記載してあるように、熱源機の販売後、熱源機やリモコンに故障がある場合、一定期間の一定条件のもとに、無料修理をいたします。(詳細は保証書をご覧ください)
- 保証書を紛失されると、保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。



給湯温度の調節のしかた


1 ON/OFF スイッチを押して「ON」にします。

- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
- ON/OFF ランプ（白色）が点灯します。
- 優先ランプ（白色）が点灯していることを確認してください。




2 給湯温度スイッチ $\square\Delta\square$ で温度を設定します。

- スイッチを押すたびに…
 - $\square$: 温度が1段階上がります。
 - Δ : 温度が1段階下がります。
- スイッチを押し続けると…
 - $\square$: 連続で温度が上がります。
 - Δ : 連続で温度下がります。
- 押し続けると 45℃以下では連続して変わります。46℃以上に設定したいときは、1 回ずつ押してください。
- 調節できる温度は 32℃～60℃の 17 段階です。1 回スイッチを押すごとに 1 段階ずつ変わります。実際の温度は季節や配管の長さによって異なります。およその目安とお考えください。
- 給湯温度の目安




- 給湯温度を 60℃に設定すると、表示画面に「Hot」（オレンジ）が表示されます。

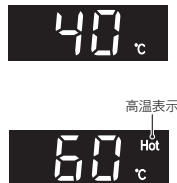

給湯温度の調節のしかた

3 お湯の蛇口を開けるとお湯が出ます。

- お湯を使っている間は、下図のように表示画面に燃焼表示（オレンジ）が点灯します。

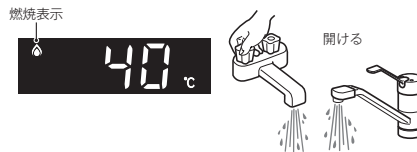

- お湯を出す量が少ないと、燃焼ランプが消えて、お湯が水になることがあります。

混合水栓使用時のご注意

- サーモスタート式水栓をご使用の場合、水栓によってはハンドルの設定よりぬるいお湯が出ることがあります。その場合は、リモコンの給湯温度をハンドルの温度より高めに設定してください。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。
- ON/OFF スイッチが「OFF」の状態でお湯を使用する場合は、必ずハンドルの設定を「水」の位置にしてください。「湯」の位置で水を流すと、機器内が結露して点火不良や故障の原因になります。



補 足

- 給湯やシャワー使用時に、ふる配管に残っていた水が浴槽内の循環アダプター（循環金具・循環口）から出てくる場合がありますが、異常ではありません。
- 夏場など水の温度が高いときに給湯温度を低く設定した場合は、表示よりも高い温度のお湯が出る場合があります。

警告

やけど防止のため



■出始めのお湯は手や体にかけない

お湯を止めた後に再使用するときや、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用して給水圧が下がったとき、あるいは万が一熱源機の故障の際には、熱いお湯が出る場合があります。やけどの予防のために出始めのお湯は手や体にかけないでください。

■給湯使用時は給湯栓が熱くなるのでやけどに注意する

- シャワー・給湯の使用中は、使用者以外はお湯の温度を変更しない
突然、熱湯が出てやけどをしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる場合があります。



■手のひらで湯温を十分に確認する

- やけど防止のため、お湯を出す前にリモコンの給湯温度表示を確認し、出始めのお湯は体にかけないようにして、手で湯温を確かめてからお使いください。特に高温のお湯を使った後に再使用する場合は、配管中に熱いお湯が残っていることがありますのでご注意ください。また、使い始めは正常でも使用中に熱くなる場合もありますので、熱いお湯が出た場合はすぐに使用を中止してください。なお、このような状態が続く場合は機器の故障の可能性があるので、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。
- 給水圧が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。このような場合は湯量を多めにしたり、必要に応じて水を混ぜてから湯温を確認してお使いください。



ON/OFF スイッチが「ON」になっているのに給湯温度が調節できない？

- 優先ランプおよび表示画面に「優先」が点灯しているリモコンでのみ給湯温度が変更できます。ON/OFF スイッチを押して一度「OFF」にし、再度 ON/OFF スイッチを押して「ON」にします。優先ランプ（白色）が点灯し、給湯温度を調節できます。

※ふる自動やおいだきなどが運転中の場合は、運転を停止します。停止させたくない場合は、浴室リモコンの優先スイッチを押して切り替えてください。

※台所リモコンの運転スイッチを「入」にすると、本リモコンでも優先ランプ（白色）が点灯して給湯温度を変更できます。

- 台所、浴室、洗面所などにあるすべての給湯栓に対して、機器から同じ温度のお湯が供給されます。

※浴室リモコンまたは台所および増設リモコンすべてに同じ給湯温度が表示されます。

そのため、お湯の使用中に他の人が給湯温度を変えると、お湯の温度が変わり、やけどをすることがあります。このような事故を防止するため、優先表示または優先ランプが点灯しているリモコンでのみ給湯温度を変更できます。

※浴室リモコンの優先スイッチや台所リモコンの優先表示については、対象のリモコンの取扱説明書をご覧ください。



お願い

- 本リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。

リモコン表示の節電設定（省電力モード）の変更のしかた

- 省電力モードとは、リモコンの待機電力の低減（省電力）を目的とした機能です。省電力モードが「ON」のときは、最後にスイッチを操作してから約3分後に表示画面が消灯します。省電力モード中は給湯温度が表示されません。
- ※シャワー・給湯を使用している間は、省電力モード機能ははたらきません。
- お買い上げの際には、省電力モードは「ON」に設定されています。省電力モード機能を使用しない場合は、下記の手順で「OFF」にすることもできます。

1 ON/OFF スイッチを押して「OFF」にします。

- 表示画面と ON/OFF ランプが消灯します。



2 給湯温度スイッチ $\square$ $\square$ 2個を同時に押します。

- 表示画面に「OFF」を表示し、省電力モードは「OFF」になります。



3 再び省電力モードを「入」にしたいときも1と2と同じ操作をします。

- 表示画面に「ON」を表示し、省電力モードは「ON」になります。



※給湯温度を60℃に設定している場合は、安全のため省電力モードははたらきません。


操作確認音の消しかた・鳴らしかた

- 下記の手順でスイッチを押したときに出る操作確認音（「ビッ」という音）を消すことができます。
- 操作確認音を消すと、湯はりが終わったときや浴室リモコンで通話スイッチまたは呼び出しスイッチを押したときに鳴るブザーも消えます。


呼び出し時：ピーッビビビ×5回
湯はり完了音：ビビビビ×5回

1 ON/OFF スイッチを押して「ON」にします。

- 表示画面に給湯設定温度を表示します。
- ON/OFF ランプ（白色）が点灯します。



2 給湯温度スイッチ $\square$ $\square$ 2個を同時に押します。

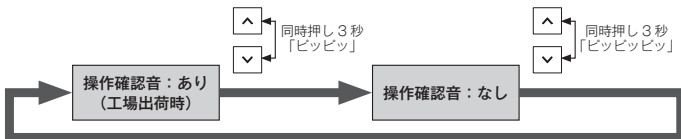

これを繰り返します