


インターネット接続 設定ガイド

宅内工事完了後、本紙を参考にご利用いただくパソコンの接続設定をしてください。

ご利用期間中は、大切に保管してください

同梱物をご確認ください

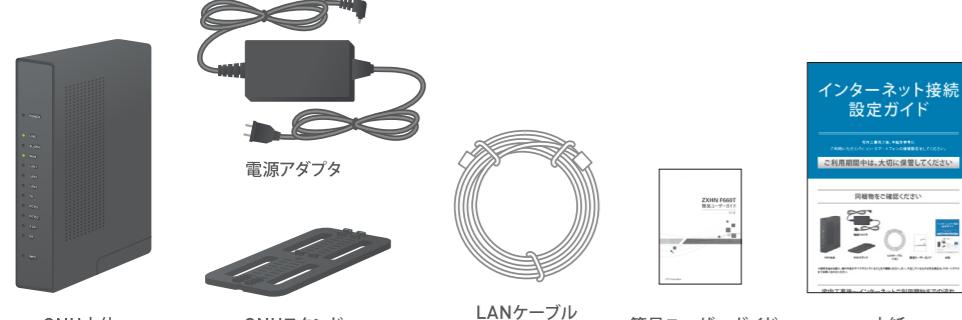

※設定を始める前に、箱の中身がすべてそろっていることをご確認ください。万一、不足しているものがある場合は、サポートデスクまでお問い合わせください。

宅内工事後～インターネットご利用開始までの流れ

開通確認

宅内工事が完了したら、ONU前面のランプが、右記の状態になっていることをご確認ください。

※各ランプの詳細については、「簡易ユーザーガイド」でもご確認いただけます。

ランプ名称	状態
LINE	緑点灯
WAN	緑点灯または点滅

インターネット接続設定

右ページを参照の上、ご利用いただくパソコンとONUの接続設定をしてください。

※有線LANでインターネットをご利用される場合は次ページの図を参照ください。

※パソコンの無線設定(Wi-Fi設定)をして、インターネットをご利用される場合は右ページを参照ください。

インターネット接続の確認

パソコンでWebブラウザ(Edge、Safari等)を起動してください。
Webページ(例: <http://www.google.co.jp/>)の閲覧が可能であれば、インターネットへ接続されています。

【快適にご利用いただくために】
同梱されているケーブル類の長さが足りない場合には、お客様の設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

インターネットご利用開始

インターネット接続設定(有線LANで接続する場合)

ONUによって形・色が異なりますので、予めご了承ください。

※詳しくは同梱されている簡易ユーザーガイドをご覧ください。



インターネット接続設定(無線LANで接続する場合)

無線LANの設定に必要な値を確認する

ONU側面の「ネットワーク名(SSID)」と「暗号化キー」の値を確認してください。

【設定の前に】

◎お客様がご利用いただくパソコンのワイヤレス設定を使って無線LANを設定します。

あらかじめ無線LAN機能が有効になっていることをご確認ください。

◎ご利用いただくパソコンの無線LAN機能が有効にする方法については、付属のマニュアルか、ご利用のメーカーにご確認をお願いします。

サポートデスクにお問い合わせいただいた場合、

「リモートサポート」(有償のサポートサービス)をご案内させていただく可能性がございます。

◎設定はONUの無線LAN電波が受信可能な場所で行ってください。

◎ONU側面のランプ(2.4G/5G)が緑で点灯していることをご確認ください。

【無線LAN設定値確認】

ONUは、工場出荷時の状態では、側面のラベルに記載された

無線LANの設定値(ネットワーク名(SSID)、暗号化キー)が設定されています。

無線LAN接続する場合は、この設定値をご利用の無線LAN端末に設定します。

※「ネットワーク名(SSID)」と「暗号化キー」は、半角英数字で入力してください。

「暗号化キー」は8ヶタです。



Windows 8での設定

①スタート画面の右上にカーソルをあわせて表示されるチャームから「設定」を選択します。

②「設定」チャームから「利用可能」を選択します。



③表示されたネットワークの一覧から接続したい

「ネットワーク名(SSID)」を選択し、

接続(C)ボタンをクリックします。

※常に接続したい場合は、「自動的に接続する」にチェックを入れます。



④右記の画面でネットワークセキュリティキーに

「暗号化キー」を入力し、「次へ(N)」を選択します。

※ONU本体のWPSボタンを押すと、暗号化キーの入力を省くことができます。WPSボタンは強く押すようにしてください。




⑤再び「設定」チャームに戻り、接続状態になっていることを確認します。

以上でネットワークの設定は完了です。

Windows 10での設定

①デスクトップ右下の
タスクトレイに表示されている、
ネットワークアイコンを選択します。

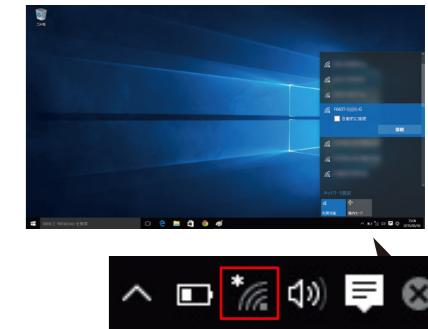


②ネットワーク設定画面で接続したい
「ネットワーク名(SSID)」を選択し、
接続ボタンを選択します。



③ネットワークセキュリティキーに
「暗号化キー」を入力します。

※ONU本体のWPSボタンを押すと、暗号化キーの入力を省くことができます。WPSボタンは強く押すようにしてください。

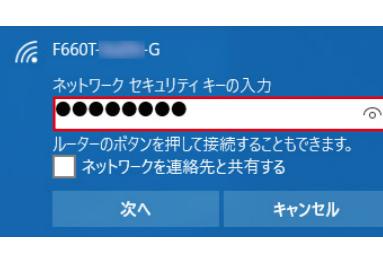

④タスクトレイのネットワークアイコンを
選択すると、現在の接続状況が表示されます。

以上でネットワークの設定は完了です。

