



インターネットのご利用方法

さすガねっと はやとくプランのインターネットのご利用方法に関してご案内いたします。
下記からご自身が当てはまるものを選び、各種設定を行ってください。

<p>ご自身でWi-Fiルーターをご準備されるお客さまは</p> <p>設定パターン①をご覧ください</p>	<p>さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さまは</p> <p>設定パターン②をご覧ください</p>	<p>オプションのWi-Fiルーターレンタルをご契約されたお客さまは</p> <p>設定パターン③をご覧ください</p>
---	--	---

設定パターン① ご自身でWi-Fiルーターをご準備されるお客さま

ご自身でWi-Fiルーターをご準備される場合は、下記のQRコードより、さすガねっと はやとくプラン対応ルーターであることをご確認ください。対応機種以外のWi-Fiルーターでは、さすガねっとのインターネット接続には対応していません。

<p>STEP 1</p> <p>Wi-Fiルーターがさすガねっと はやとくプランに対応しているか確認する</p> <p>Wi-Fiルーターがさすガねっと はやとくプランの対応ルーターであるか“v6コネクト 朝日ネット”で検索し、ルーター対応機器(■v6コネクト IPv4 over IPv6 接続 (DS-Lite))に記載の対応型番かどうかご確認ください。</p> <p>右記二次元コードでもアクセスできます。(https://v6connect.net/)</p> <p>対応機種でない場合、記載の対応型番ルーターをご自身でご購入ください。</p>	<p>STEP 2</p> <p>対応機種の確認後、設定を行う</p> <p>Wi-Fiルーターの設定手順は、対応機器別に異なります。設定手順については、各ルーターの設定手順書をご参照ください。</p>
--	--




設定パターン② さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さま

さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さまは、ひかり電話対応ルーター(以下、ホームゲートウェイ)をご利用いただきます。

<さすガねっと ひかり電話(無線LAN付)をご契約の場合>

1. 光コードで光コンセントとホームゲートウェイを接続する
2. ホームゲートウェイのコンセントを抜く
3. 無線LANカードをホームゲートウェイの上部のスロットに差し込む
4. ホームゲートウェイのコンセントを差し込む
5. ホームゲートウェイ無線LANカードのPWRランプとACTランプ(もしくはLINKランプ)が同時に点滅するのを確認
6. ホームゲートウェイ側面のSSID・PWを、インターネットを利用したい機器に入力して設定を完了

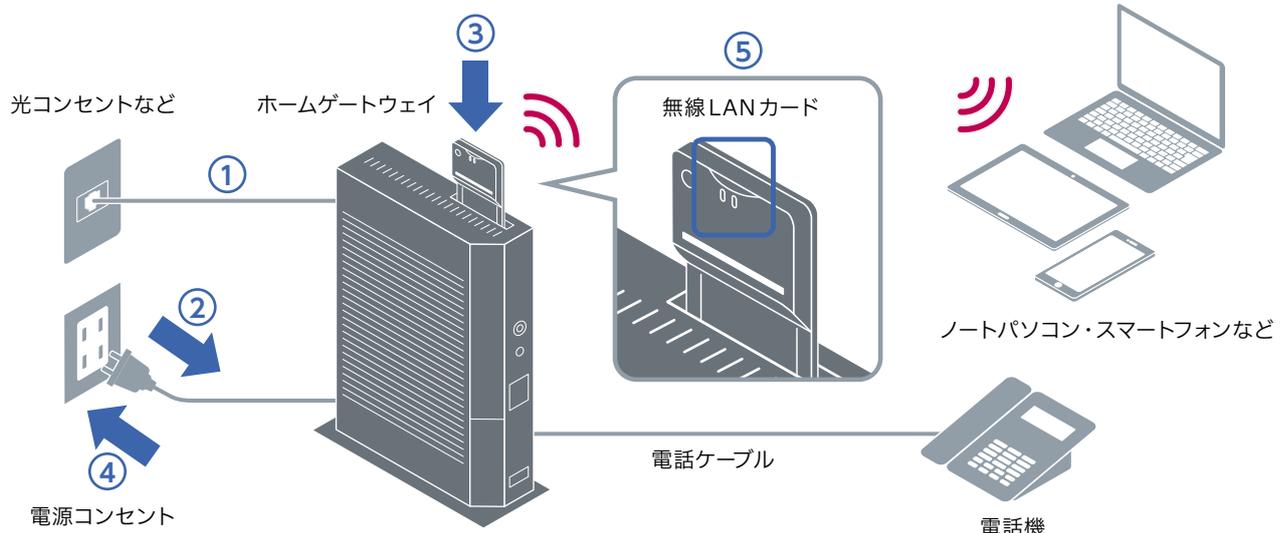


設定パターン② さすがねっと ひかり電話をご契約されたお客さま

<さすがねっと ひかり電話(無線LAN 無)をご契約の場合>

1. 市販のWi-Fiルーターを準備する(ルーター機種制限はありません。)
2. 光コードで光コンセントとホームゲートウェイを接続する
3. ホームゲートウェイのコンセントを抜き、LANケーブルでホームゲートウェイとWi-Fiルーターを接続
4. ホームゲートウェイのコンセントを差し込み後、Wi-Fiルーターの電源を入れる
5. Wi-FiルーターのSSID・PWを、インターネットを利用したい機器に入力して設定を完了

※Wi-Fiルーターをお持ちでない場合は、ホームゲートウェイとPC等をLANケーブルで接続し、インターネットをご利用いただくことも可能です。但し、PC等の端末にLAN端子の差込口がない場合、接続できない場合がありますので事前にご確認ください。

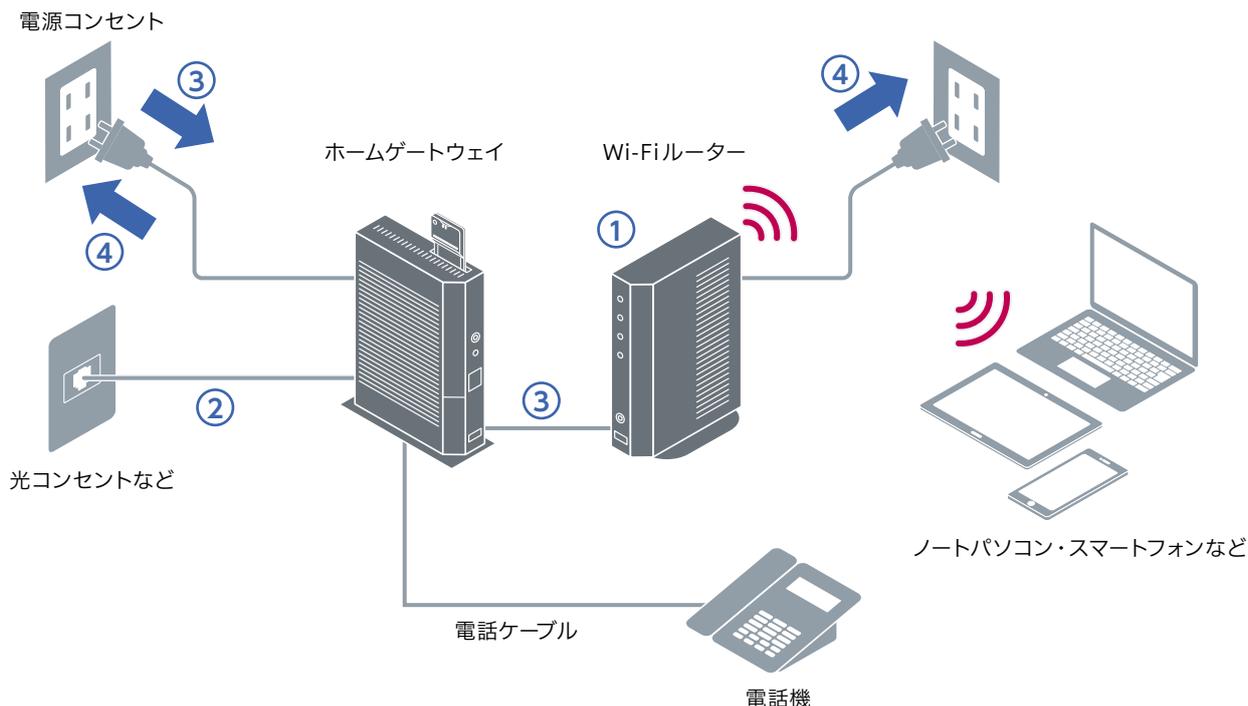

上記の設定完了後、自動的に、IPoE接続(IPv4 over IPv6)通信対応のためのアプリが配信されます。



工事完了後、2時間経過してもインターネットに接続できない場合は、**IPoE接続(IPv4 over IPv6)が可能なアプリがインストールされていることを下記の手順で確認ください。**

1. インターネット設定ガイドのP.13③「ホームゲートウェイの設定」に記載されている**1.2**の手順で、パスワードを設定してください。
インターネット設定ガイドがお手元がない場合は、下記のリンク先をご参照ください。
(https://home.osakagas.co.jp/internet/plan/pdf/faq/040_3.pdf)
2. <http://ntt.setup:8888/t>または<http://192.168.1.1:8888/t>のURLのどちらかからアクセスし、ホームゲートウェイ管理画面のID/パスワードを入力してください。
IDはuser(半角英小文字)、パスワードは上記手順1.で設定したパスワードとなります。
3. ホームゲートウェイ管理画面にアクセス後、正常にアプリが配信されている場合、「v6コネクトアイコン」が表示されます。

管理画面にて「v6コネクトアイコン」が確認できない場合は、「さすがねっと専用ダイヤル」へお問い合わせください。



設定パターン③ オプションのWi-Fiルーターレンタルをご契約されたお客さま

Wi-Fiルーターのレンタル機器は、NEC-PF 製、Buffalo 製、またはI-O DATA 製のいずれかとなります。お客さまにはご選択いただけませんので、予めご了承ください。

STEP 1

Wi-Fiルーターを設置する

Wi-Fiルーターに同梱されている取扱説明書等をご確認いただき、ONUとWi-Fiルーターを接続してください。

STEP 2

※自作のパソコンはサポート外となります ※画面はイメージです

Wi-Fi設定をする

スマートフォンでWi-Fi接続する場合

●NEC-PF製 Aterm WG1200HP4 の場合

- ① App StoreまたはGoogle Playで[AtermらしくらくQRスタート]のアプリを検索、インストールして起動する

右記二次元コードでもアクセスできます。
(<http://qr.aterm.jp/>)

※起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。



- ② カメラビューで、同梱されている「らしくらくQRスタート用QRコード」を読み取る



- ③ Wi-Fiの設定内容が表示されたら、[設定適用]をタップする

以上でWi-Fi接続の設定は終了です

※iOS端末の場合は、以降画面にいたがって設定を進めてください。

●Buffalo製 WSR-1166DHPL2/PL の場合

- ① App StoreまたはGoogle Playで「QRsetup」を検索、インストールして起動する。

- ② QRコードの読み取り画面が表示されたら、セットアップカードに記載されているQRコードを読み取る。



- ③ 以降は画面の指示に従って設定を進める。完了画面が表示されたら、Webブラウザを起動して以下のアドレスにアクセスする。

<http://86886.jp/set/>

※設定中に「パスコードを入力」画面が表示された場合は、お客さまがスマートフォンに設定しているパスコードを入力してください。

以上でWi-Fi接続の設定は終了です

●I-O DATA製 WN-PL1167EX03の場合

- ① 機器に同梱の「無線LAN設定情報シート」を用意する

- ② 設定アプリ(📶)又は(⚙️)を開く



- ④ Wi-Fi
① ネットワークを選択
② IODATA-xxxxxx-5GまたはIODATA-xxxxxx-2G

- ⑤ 暗号キー(パスワード)を入力
① キャンセル パスワード入力 ② 暗号化キー
① パスワード ●●●●●●●●

- ⑥ Wi-Fiアイコンを
確認する
以上でWi-Fi接続の設定は終了です



無線LAN 内蔵パソコンの場合 (Windows 10/8.1 の場合)

- ▶ Windows 8.1の場合は、[スタート]画面で[デスクトップ]を選択してから始めてください。

- ① パソコンの無線(ワイヤレス)機能を有効にする
※設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。

- ② 通知領域(タスクトレイ)に表示されているネットワークアイコンをクリックする
Windows10のアイコンの例

- ③ ネットワークの一覧の中から、本製品のSSIDを選択し、[接続]をクリックする。

<SSIDの記載箇所>
NEC-PF 製: 商品本体のラベル Buffalo 製: セットアップカード
I-O DATA 製: 機器に同梱される無線LAN設定情報シート

※映像視聴などの高速通信には5GHz帯を選択するなど、ご利用環境によって選択してください。

- ④ 暗号化キーを入力して[次へ]または[OK]をクリックする。
※暗号化キーとは、Wi-Fi接続するためのパスワードです。セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。SSIDと同様の箇所に記載されています。

以上でWi-Fi接続の設定は終了です