

ガス給湯器

取扱説明書

商品コード

33-740・33-743型
33-741・33-744型
33-742・33-747型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお買い上げいただき、
ありがとうございます。


安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく
読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など
をよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を
説明してください。

○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、
もよりの大坂ガスにお問い合わせください。




図は33-740型です。

型 式 名	YS1631RR YS1631RGR YS1631RQR YS1631RMR YS1631RNR
-------------	--



もくじ

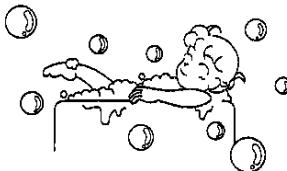

使いかた

お湯の出しかた



17
ページ

使用前に

特に注意していただきたいこと



1
ページ


各部のなまえとはたらき



10
ページ

湯はりコールのしかた

1. 湯はり量を設定

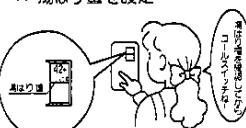

2. 給湯栓を開ける



21
ページ

3. 湯はり量になると



4. コールしてくれます



21
ページ


点検・お手入れ・他

点検のしかた




26
ページ

お手入れのしかた

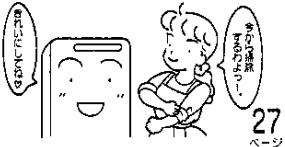

27
ページ

故障かな?と思ったら

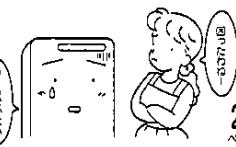

28
ページ

アフターサービス



31
ページ

●機器が不都合な場合あるいは、不明な点がある場合は、自分で修理しないで、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

もくじ

ページ

特に注意していただきたいこと 1~9

1. 使用前に

- 各部のなまえとはたらき 10
- リモコンについて 11~13
(台所・浴室・増設リモコン)
- 安全装置について 14

2. 使いかた

- はじめてお使いになるときは 15~16
・運転前の準備と確認 15~16
・現在時刻の合わせかた 15~16
- お湯の出しかた 17~20
・お湯の出しかた 17~18
・優先表示について 19
・給湯設定温度の記憶について 20
- 湯はりコールのしかた 21~22
- 他のリモコンを呼び出したいとき 23
- 凍結予防のしかた 24~25

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ 26~27
・点検 26
・お手入れ 27
- 故障かな?と思ったら 28~30
- アフターサービス 31
- 仕様 32

使用前に

使いかた

点検・お手入れ、他

特に注意していただきたいこと

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

☆誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつぎの三つに区分しています。

△危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を表しています。
△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。
△注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

※ここで「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を操作された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵表示	意味
	上記表示項目を守らなかった場合に起こりうる現象を表します。
	一般的な「危険」・「警告」・「注意」
	感電注意
	高温注意
	発火注意
	一般的な禁止
	火気禁止
	分解禁止
	接触禁止
	必ず行う
	アース必要
	電源プラグを抜く

危険

■機器の設置について

屋外用機器のため、室内には絶対に設置しない。



☑ 不完全燃焼により、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

警告


■ガス漏れ時の処置について

ガス漏れに気付いたときは、右記処置(①～②)が終わるまでの間、絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇など)のスイッチの「入・切」や電源プラグの抜き差しはしない。

※屋外式のため


☑ 火や火花で引火し、火災になるおそれがあります。

① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を開じる。



ガス栓

② 販売店または、もよりの大坂ガスに連絡する。

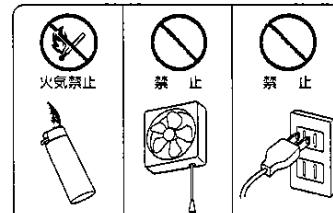

警 告

■機器の設置について

- ・機器の設置・移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する。
- ・機器および排気トップの周囲は、障害物・可燃物・開口部から十分離れていることを確認する。(別添の「工事説明書」参照)

【火災、一酸化炭素中毒や思わぬ事故の原因になります。】

■使用ガス・電源について


- ・必ず銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を使用する。

【火災、不完全燃焼、爆発点火のおそれや機器の故障の原因になります。】

- ・転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。
※ガスの種類には都市ガス(数種類)とLPガスがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- ・機器の製造年月も銘板に表示してあります。合わせて確認してください。

わからない場合やご不明の点があればお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

銘 板 (例) 都市ガス用 13Aの場合

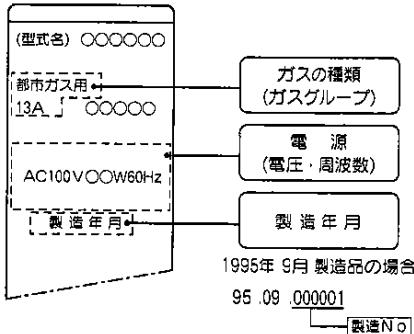

確 認


警 告

- ・機器の周辺や排気トップ周辺に燃えやすい物(タオル・新聞紙・木材・灯油など)を置かないでください。

【火災のおそれがあります。】



発火注意

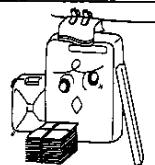


- ・機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使わない。

【火災のおそれや機器の故障の原因になります。】



禁 止

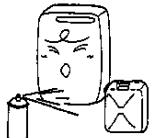

- ・機器設置後、増改築などによる波板囲いなどで屋内状態にしない。


【火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。】



禁 止

機器(屋外用)

波板囲い禁止

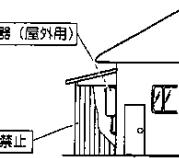

- ・機器の周辺にスプレー缶を置かない。

【熱でスプレー缶の圧力があがり爆発するおそれがあります。】



禁 止



禁 止




- ・この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

【感電のおそれや機器の故障の原因になります。】



アースする

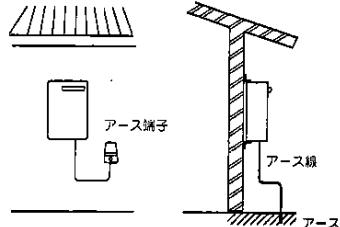




警 告

- 使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じられたときや地囃、火災などの緊急の場合は次の手順に従ってあわてずに処置する。

- ① 給湯栓を開じる。
- ② リモコンの運転スイッチを「切」にする。
- ③ ガス栓・給水元栓を開じる。

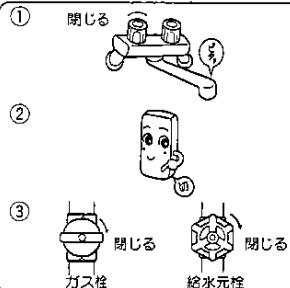


- 給湯およびシャワーを使う場合、再使用時や湯量を変化させたときなどに熱いお湯が出ることがあるため、直接体にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使用する。

- やけどのおそれがあります。



- 給湯およびシャワー使用中は、使用者以外は、お湯の温度を変更しない。

- 熱湯によるやけどのおそれがあります。

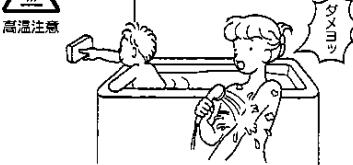

注 意


- 排気トップからの排気ガスによって、加熱されて困るもの（植木・ペットなど）を置かない。

- 植木が枯れたり、ペットに悪影響をおよぼすおそれがあります。

- 給湯、シャワー以外の用途に使用しない。
- 思わぬ事故の原因になります。


- 使用中、使用直後は排気トップ周辺が高温になっているためさわったりしない。

- やけどのおそれがあります。

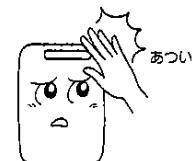

- 濡れた手で電源プラグをさわらない。

- 感電のおそれがあります。

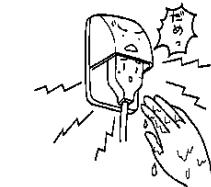


- 電源コードを引っ張って電源プラグを抜かない。

- 電源コード断線（芯線の一部）による発熱や発火の原因になります。



- 電源プラグの差し込みは確実に行う。

- プラグにほこりが付着していたり、差し込みがゆるいと火災や感電のおそれがあります。

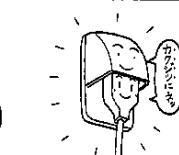

お願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 使用時の点火、使用後の消火を必ず確かめてください。

リモコンの燃焼表示で確認してください。
(15ページからの「使いかた」を参照)


- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめてください。

- この機器専用の付属品あるいは指定の別売部品以外は使用しないでください。

- 本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

- 機器およびリモコンの分解は絶対にしないでください。

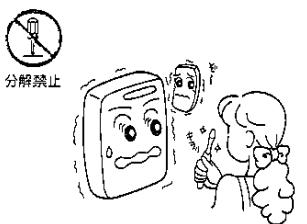

- 長期間使用しない場合は、ガス栓を開じ、水抜きを行ってください。

水抜きの方法は、25ページの「凍結予防のしかた（機器内の水を抜く方法）」を参照してください。



- 断水時は給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。

- 再通水したときは、15ページからの「使いかた」に従って操作してください。

- 外気温が極端に低くなる場合、凍結予防処置が必要です。24~25ページの「凍結予防のしかた」を参照し、処置を行ってください。

凍結による機器・配管の修理は有料です。

お願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目


- 雷が発生しているときは、すぐに使用をやめ、電源プラグを抜いてください。

(機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーを「切」にしてください。)

電子部品が故障する原因になります。

- 雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで使用してください。


(機器用屋内ブレーカーを「入」にしてください。)



電源プラグを抜く！

- 横雪時は機器および機器の排気トップ・給気口が雪でふさがれていなか確認してください。

不完全燃焼の原因になります。

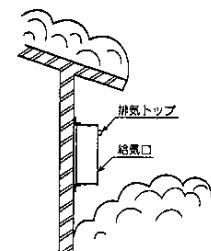

- 横雪や屋根からの落雪で機器および機器の排気トップ・給気口がふさがれている場合は、横雪・落雪対策が必要です。

お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。



- リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意してください。

急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。

- 増改築などにより、縁入・網入板ガラスを排気トップの近くに取り付けないでください。

排ガスの熱で、板ガラスが割れるおそれがあります。

- リモコンには、水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけると故障の原因になります。

- お出かけや、おやすみのときは、機器が消火していることを必ず確認してください。

お願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。15ページからの「使いかた」に従って、操作してください。
- 時刻モリセットされますので、通電後15~16ページに従って、再度時刻を合わせてください。


- 機器を安心して、より長く使用していくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。(有料)

お買い求めの販売店または、もよりの大坂
ガスに相談してください。

各部のなまえとはたらき

機器本体

屋外壁掛設置形
33-740型

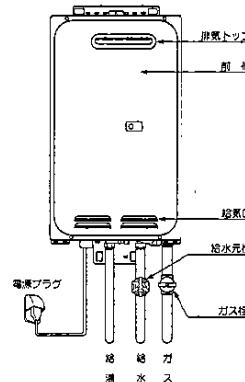

バリエーション

P S 標準設置形

33-741型

P S 戸内設置形

33-742型

P S 戸内設置
前方排気延長形





33-743型

P S 戸内設置
後方排気延長形

33-744型

アルコープ設置形

33-747型




PSとは、パイプシャフトの略です。

特 長

- 万一の異常をお知らせするOKモーター付。
- 給湯の設定温度が一目でわかるデジタル表示。

リモコンについて


台所リモコン

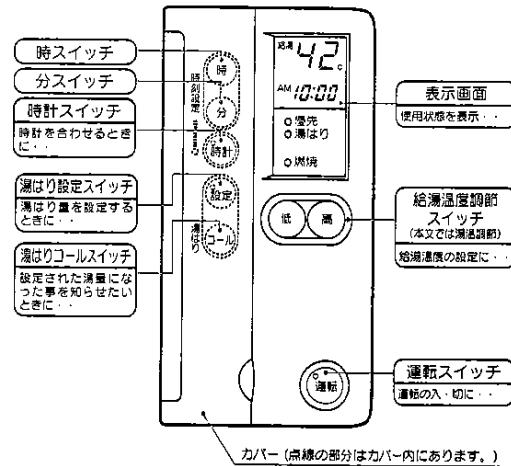


表示画面

[例] 給湯設定温度42℃、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

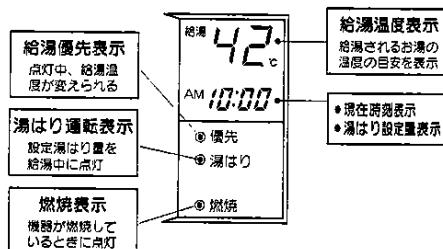


浴室リモコン [別売部品]

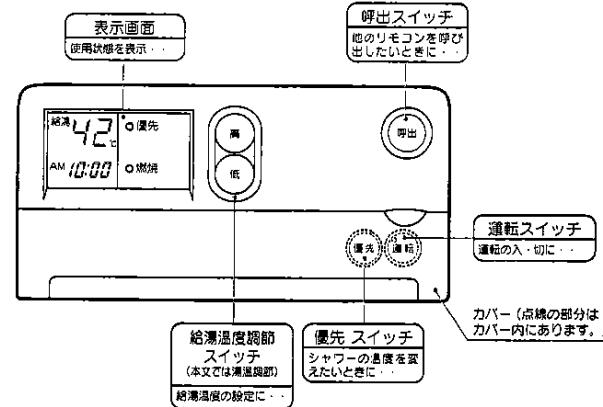

表示画面


[例] 給湯設定温度42℃、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

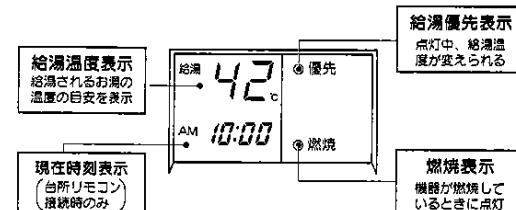

リモコンについて


増設リモコン [別売部品]

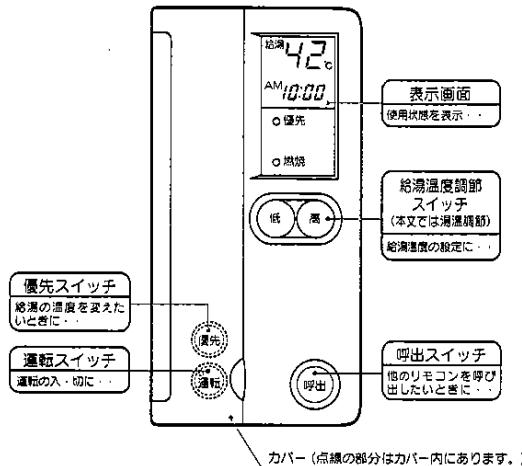

表示画面

[例] 給湯設定温度42°C、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

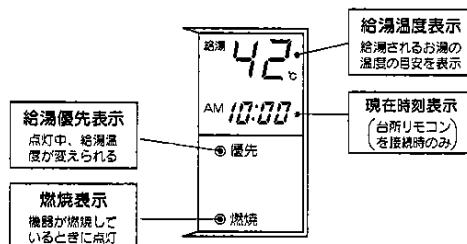

安全装置について

安全装置の種類とはたらき


安全装置	作動理由	はたらき(現象)	処置方法
立消え安全装置	使用中にバーナーの炎が消えたとき	自動的にガスを止めます。	給湯栓を一度閉じて機器のガス栓が全開であることを確認し、使用してください。
過昇温安全装置	湯温が95°C以上になったとき	自動的にガスを止めます。	給湯栓を一度閉じて機器の給水元栓が全開であることを確認し、使用してください。
焼火安全装置	機器内の熱交換器が異常な温度上昇をしたとき	自動的にガスを止めます。	すぐさま販売店または、よりの大坂ガスに連絡してください。
過熱防止装置	機器内の温度が異常に高くなつたとき	自動的にガスを止めます。 (機器が使用できなくなります。)	電源プラグを一度抜き差し(機器用屋内ブレーカーを「切」に入してから)使用してください。
漏電安全装置	漏電したとき	機器が使用できなくなります。	処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、販売店または、よりの大坂ガスに連絡してください。
凍結予防装置	気温が下がってきたとき	機器内に組込まれたヒーターが作動し凍結を予防します。	凍結予防のしかたもご覗ください。
過圧防止安全装置	機器内の水圧が異常に高くなったとき	機器の逃し弁より圧力を逃すためお湯がでます。 給湯栓を閉じたあともお湯ができることがあります。	床面をぬらしますので不都合が生じるときは排水処理が必要です。 販売店または、よりの大坂ガスに連絡してください。

処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、販賣い求めの販売店または、よりの大坂ガスに連絡してください。

はじめてお使いになるときは

運転前の準備と確認

①～④の手順で行ってください。

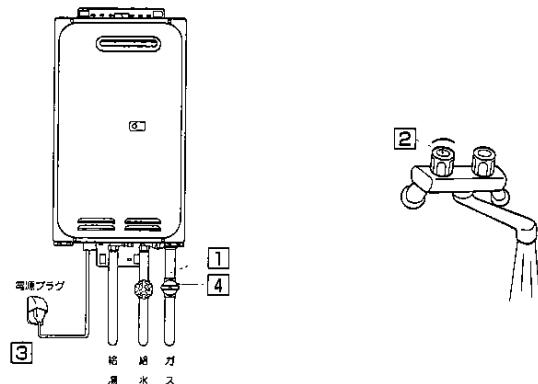

① 給水元栓の開栓

給水元栓を全開にする。

② 出水の確認

台所または洗面所などの給湯栓を開け、水の出ることを確認する。出水の確認後は、給湯栓を閉じる。

③ 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーのスイッチを「入」にする。

⚠ 警告

ぬれた手で電源プラグをさわらない。


感電のおそれがあります。

④ ガス栓の開栓

ガス栓を全開にする。



現在時刻の合わせかた

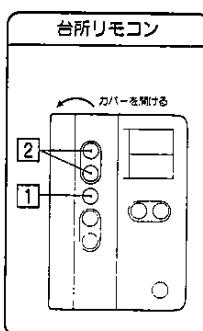

① 時計スイッチを押す



時計スイッチを押した後、約10秒以内に「時・分」スイッチを押さないと自動的に時刻を刻み始めます。



初めて時計スイッチを押したときは、12:00が表示されます。

② 時・分スイッチを押す



約10秒後ランプが消えて時刻を刻み始めます。



現在時刻に

午前(AM)と午後(PM)を間違えないように



が点滅し、時刻を刻み始めます。

お湯の出しかた

△警告

- ・給湯およびシャワーを使用するときは、いきなり体や頭にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使う。



□ やけどのおそれがあります。

- ・他の人が給湯およびシャワーを使用しているときにリモコンのお湯の温度を変えない。
- ・お湯を体に浴びたままお湯の温度を変えない。




□ やけどのおそれがあります。

ワンポイントアドバイス




お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いときは、設定温度を低くしても実際の設定温度よりお湯が高くなる場合があります。

このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。

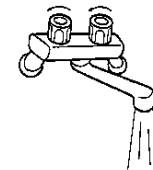


1～4 の手順で行ってください。

1 運転スイッチを押す

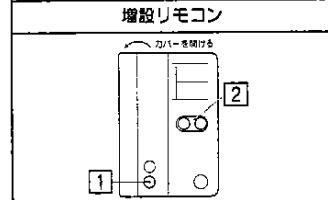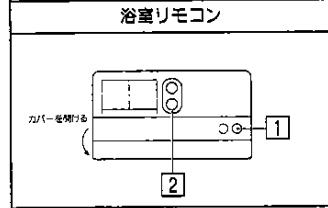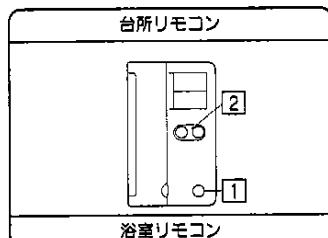

表示は台所リモコンの例です。
ランプ表示は、「点灯」「消灯」
する部分のみ記載しています。



給湯設定温度について

■はじめて使用するとき


給湯温度は40℃に設定されています。

■給湯温度のめやす


……この範囲は1℃単位で調節できます。……

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	60	75	
給湯・シャワー	あつめの浴湯	高温					食器洗いなど									
食器洗いなど					高温					食器洗いなど					高温	

2 湯温調節スイッチを押す

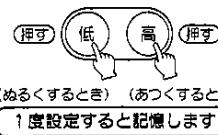


(ぬるくするとき) (あつくするとき)
1度設定すると記憶します。

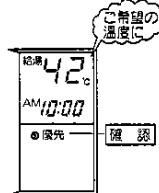

ご希望の
温度に
暖

3 お湯を出す

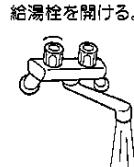


4 お湯を止める



給湯栓を開ける。

給湯栓を閉じる。

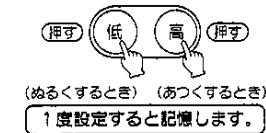

(ぬるくするとき) (あつくするとき)
1度設定すると記憶します。



ご希望の
温度に
寒



●表示されている温度は、設定温度で実際のお湯の温度とは、配管条件などにより、多少異なりますので、めやすとしてください。

●給湯温度75℃設定のときは、運転スイッチを「切」にすると、再度「入」にしたとき、安全のため60℃設定に変わり電子音「ピッピッ」でお知らせします。

●「高」スイッチを押し続けると50℃まで連続で変わります。
60℃、75℃にするときは、もう一度押してください。

お湯の出しかた

△警告

- 優先表示を切り替えるときは、必ず燃焼ランプが消灯していることを確認する。
- 燃焼ランプが点灯しているときの優先の切り替えはしない。
- 使用する前に、リモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。

□ やけどのおそれがあります。

△警告

- 前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温(60°C・75°C)を使った後、あらためて使用したり、優先切り替えを行ったときは、表示温度を必ず確かめてから使用する。



確かめる


優先表示について（台所リモコンと別売の浴室リモコンを使用する場合）

- 優先ランプの点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。


優先表示の切り替えかた

浴室リモコンを優先にしたいとき（浴室リモコン・台所リモコン使用時）


リモコンの燃焼・優先ランプが消灯していることを確認する。

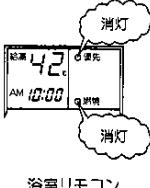

浴室リモコンの優先スイッチを押す。

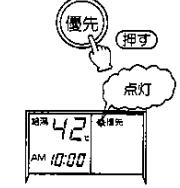

温度調節ができます。

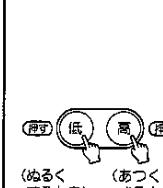


湯温調節スイッチの「低」「高」スイッチを押して、ご希望の温度に調節してください。


ご使用の準備完了

台所リモコンを優先にしたいとき

リモコンの燃焼・優先ランプが消灯していることを確認する。

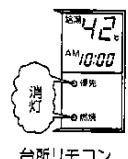

台所リモコンの運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする。

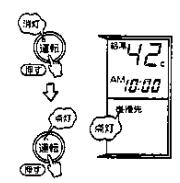


給湯設定温度の記憶について（各リモコンで最後に設定された温度を記憶します。）


- 台所リモコンを紹介しますが、他のリモコンでも同じ操作方法です。



給湯温度75°C設定のときは、運転スイッチを「切」、再度「入」にしたとき、安全のため60°C設定に変わり、電子音「ピッピッ」でお知らせします。

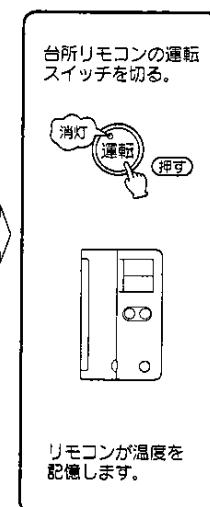

再びお湯の使用


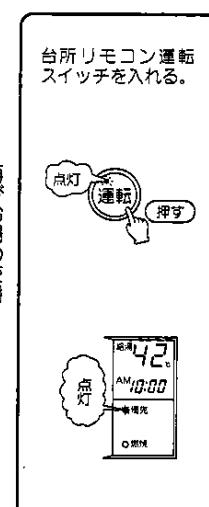


使いかた

湯はりコールのしかた(台所リモコンで操作)

湯はりコールの合わせかた

① 設定スイッチを押す

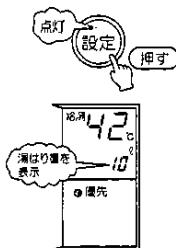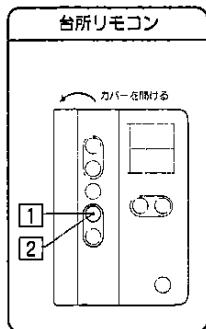

はじめてお使いになるときは、10 ℥が表示されます。

② 湯はり量の設定

再度、設定スイッチを押し、湯はり湯量の設定をする。



1回押す毎に10 ℥づつ変化し、630 ℥までいくと再び10 ℥に戻ります。

ワンポイントアドバイス

- 数秒後設定表示は自動的に消えます。
- 設定湯量の確認は、再度湯はり設定スイッチを押してください。

■設定湯量のめやす

浴そう	1人用	1.5人用	2人用
湯量のめやす	約160 ℥	約190 ℥	約240 ℥

- 「湯はりコール」使用中、他の給湯栓を使用したりすると、湯はり量が少なくなります。

湯量を変えたいときは、お湯はり設定スイッチを10秒以内に押してください。


湯はりコールのしかた

浴そうの確認


- 浴そうの排水栓を閉じる




① 運転スイッチを押す ② 湯はり量の確認

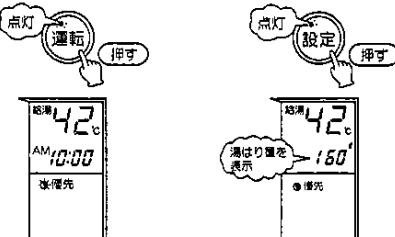


③ 湯はりコールスイッチを押す



④ 給湯栓を開く



台所リモコン

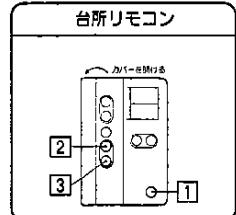

⑤ 給湯栓を閉じる

- アラームが鳴り、設定した湯量になったことをお知らせします。

- アラームが鳴れば給湯栓を閉じてください。



- アラームは約14秒間で自動的に止まります。

- 途中でアラームを止めたいときは運転スイッチを「切」にしてください。

- 給湯栓を閉じないと、浴そうより湯があふれます。


湯はりコールスイッチを押すと給湯設定温度は37~50℃となります。
(60℃・75℃には設定できません。また、給湯設定温度60℃・75℃のときは湯はりコールスイッチを押すと50℃になります。)

他のリモコンを呼び出したいとき


浴室リモコンまたは、増設リモコン（別売部品）を使用されているときのみ、人を呼ぶ必要が生じたときなどに声を出さずに知らせることができます。

呼出スイッチを押す


浴室リモコン

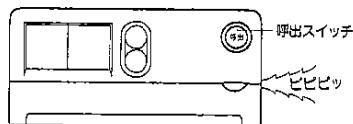

増設リモコン

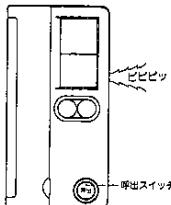

台所リモコン

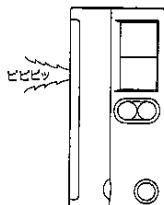

- 呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。
(押し続けているとその間鳴り続けます。)
- 浴室で、シャンプーや石けんがないときなど、困ったときも呼出スイッチがあれば便利です。


凍結予防のしかた

■冬期は暖かい地域でも配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような措置を行ってください。

機器凍結予防による方法（通常の寒さのとき）

気温が下がってくると自動的に凍結予防ヒーターが作動して機器内を保温します。

- 電源プラグが差し込まれていることを確認する。（機器の周囲に電源プラグがない場合は機器用屋内ブレーカーが「入」になっていることを確認する。）

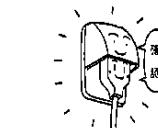

リモコンの運転スイッチ「入」「切」に関係なく、作動します。

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

- 外気温が-10℃よりも低いときは、この凍結予防ヒーターだけでは効果がありません。右記の「通水による方法」または、「機器内の水を抜く方法」を行ってください。

通水による方法（冷え込みが厳しいとき）


- ① 沿そうのお湯を排水する。
- ② リモコンの運転スイッチを切る。



- ③ ガス栓を閉じる。



- ④ 給湯栓より水を少量流す。
(1分間に約400cc・・・太さ約4mm)

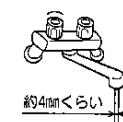

- ⑤ 約30分後に再度流量を確認する。

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結が予防できます。

もし凍結して水がでないとき

- ① リモコンの運転スイッチを切る。
- ② ガス栓を閉じる。
- ③ 給水元栓を閉じる。
- ④ 給湯栓を全開にする。
- ⑤ 少し気温が上がったら、ときどき給水元栓を開けて、給湯栓より水が出ることを確認する。
- ⑥ 水が出来るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上、使用してください。

凍結したまま使うと機器に異常が生じる場合があります。

凍結により、機器や配管が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

凍結予防のしかた

機器内の水を抜く方法（長期間使用しないときや冷え込みが厳しいときなど）

△注意

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に冷えてから水抜きを行ってください。

□ やけどのおそれがあります。

- ① 電源プラグを抜く。（機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーを「切」にする。）

※電気が遮断されて困るような、電気器具と共に育されている場合は、特に注意してください。

- ② ガス栓を閉じる。

- ③ 給水元栓を閉じる。


- ④ すべての給湯栓を全開にする。

- ⑤ 水抜き栓④⑤を左に回して取りはずす。

再び使用するまでそのままにしておく

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

機器の水抜きをするときは、洗面器などの容器を準備してください。

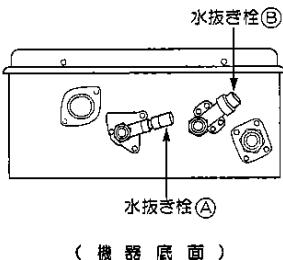

再度ご使用になるとき

- ① 水抜き栓④⑤をしっかりと取り付ける。

- ② 給水元栓を開き給湯栓より水が出ることを確認する。

- ③ 必ずすべての給湯栓を閉じてから15ページからの「使いかた」に従ってお使いください。

点検・お手入れ

点検（月に1回程度）

	点検のしかた	処置
機器 およ び 周辺	機器の周りや排気トップのそばに燃えやすいものをおいていませんか？	燃えやすいものを取り除いてください。
	運転中に機器から異常音や不快な臭いなどがあるかもしれませんか？	
	機器の外観に異常がありませんか？	
	排気トップおよび給気口にほこりや、変色したあとがありませんか？	お買い求めの販売店または、もよろの大坂ガスに連絡してください。
	機器や配管周辺から、ガスの臭いはありませんか？	
	機器や配管から、水漏れはありませんか？	

定期点検のおすすめ

使用上支障がない場合でも、安全により長く、使用していただくために2~3年に1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。

詳しくは、お買い求めの販売店、またはもよろの大坂ガスに相談してください。

点検・お手入れ

お手入れ（月に1回程度）

■給水元栓・ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き（機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーを「切」にし）、機器が冷えてから行ってください。

■機器の前板をはずしたり、リモコンを分解しないでください。

お手入れのしかた

機器本体・リモコン

固くしぼった布で汚れをふきとってください。

ベンジンやシンナーなどは使わないでください。

機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。


リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。



水フィルター

- 1 給水元栓を閉じる。
- 2 水抜き栓③を左に回してはずす。
- 3 水抜き栓③の水フィルターを水洗いして掃除する。

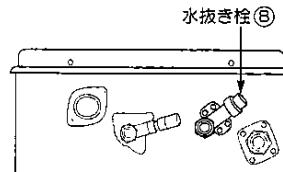

（機器底面）

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
●リモコンの運転ランプが点灯しない。 (時計表示が消えている。)	▪停電していませんか？ ▪漏電安全装置が作動していませんか？	9 14
●給湯栓を開いてもお湯にならない（水のまま）	▪停電していませんか？ ▪漏電安全装置が作動していませんか？ ▪ガス栓が全開になっていませんか？ ▪給湯栓・給水元栓が全開になっていますか？	9 14 15～16 15～16
●給湯栓を開いても水が出ない。	▪断水していませんか？ ▪凍結していませんか？	7 24
●高温のお湯が出ない。	▪湯温調節は適切ですか？ ▪ガス栓が全開になっていますか？	17～18 15～16
●低温のお湯が出ない。	▪湯温調節は適切ですか？ ▪機器の水フィルターが詰まっていますか？ ▪給湯栓・給水元栓が全開になっていますか？ ▪ソーラーシステムを使用していませんか？	17～18 27 15～16 18
●使用中、湯温が極端に変動する。	▪ガス栓が全開になっていますか？ ▪給湯栓・給水元栓が全開になっていますか？	15～16 15～16

●以上のことをお調べになつても、なお異常のあるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。


故障かな？と思ったら

■次のような現象は故障ではありません。

こんなとき	お答えします
・給湯栓を絞ったら水になる。	・給湯栓からのお湯が1分間に約2ℓ以下になると消火します。
・給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない。	・機器から給湯栓までの距離があるので、お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。
・お湯が白く濁っている。	・白い濁りは、水中に落っこていた空気が熱せられて、細かい泡となって出てくる現象です。
・低温のお湯がでない。	・夏場などの水温が高いときやソーラシステムと接続したときは、低温のお湯を少量出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。
・運転を停止しても、しばらくの間、機器でファン音（ブーン）がする。	・再使用時の点火をより早くするために、しばらくの間（約75秒間）ファンがまわる音です。
・給湯設定温度が75℃から60℃に変わる。	・リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチをいったん「切」にすると安全のために60℃に変わります。
・時計表示が「0:00」になっている。	・停電など、一時的に電源が切れた後（約5分以上）は、時計表示が「0:00」になります。給湯設定温度も初期設定温度に戻りますので、再設定してください。
・停電復帰後にお湯が出ない。	・お湯を使っている途中で停電が起きたときは、再度通電してもリモコンのスイッチが「切」になっているため、点火動作はしません。 再度リモコンの運転スイッチを「入」にしてから使用してください。
・寒い日に排気トップから白い煙がでる。	・冬は、吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気により白く見えます。
・給湯栓を開めると機器の給湯側水抜き栓より水が、一時的にボタボタがあるのである。（特に水圧が高い地域）	・これは、機器内の圧力が高くなり、過圧防止安全装置（P14）が作動して水が出来る現象で異常ではありません。このようなときは床面をぬらしますので、不都合が生じるときは排水処理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。

異常報知（OKモニター）をお調べください。

- 機器に不具合が生じると、リモコン表示画面の時刻表示部が下記のように2けたの数字を表示し、燃焼ランプが点滅します。

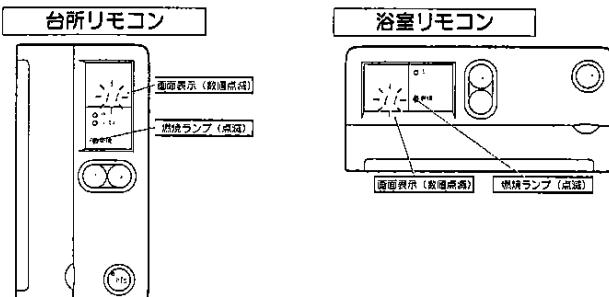

画面表示	内容	処置方法
10	燃焼ファン系統の不具合の警告	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示がなければ正常です。
11	バーナー点火せず	
12	バーナー途中消火	
14	安全装置の作動	
16,30	給湯温度制御系統の不具合	
31	給湯温度測定装置の不具合	
32	給水温度測定装置の不具合	
35	ミキシング温度測定装置の不具合	
51	ガス电磁弁系統の不具合	
61	燃焼ファン回転数の不具合	
71	電装系統の不具合	
72	炎検出系統の不具合	
73	制御回路の不具合	
76	リモコン系統の不具合	
99	燃焼ファン系統の不具合	

- 処置後も異常報知をくり返すときは、お買い求めの販売店または、大阪ガスに連絡してください。
- 特に「10」を表示しているときは、お湯を使用することはできますが、十分な給湯能力が出ない状態ですので、気が付いたらすぐにお買い求めの販売店または、大阪ガスに連絡してください。

故障かな?と思ったら

サービスのお申し込み

- 28~30ページの「故障かな?と思ったら」を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。なお、連絡されることは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 ガス給湯器
2. 大坂ガス商品コード 例 (N) 33-740 (U)
(機器前面中下に貼付) してあります。
3. リモコンのコード番号 例 台所リモコンの場合 (リモコンのラベルに) …33-740~745~747 表示しています。
4. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPGガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。
修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

品名		ガス給湯器(瞬間先止め式)				
商品名	33-740型 33-741型	33-742型	33-743型	33-744型	33-747型	
型式名	YSI631RR	YSI631RGR	YSI631RQR	YSI631RMR	YSI631RNRA	
種類	給(出)湯方式 給排気方式		先止め式 屋外式			
点火方式			連続スパーク、ダイレクト着火			
最低動作水量		2.5ℓ/分 [作動水圧 9.8 kPa (0.1kgf/cm ²)]				
排気温度			260℃以下			
外形寸法			(高さ)600mm×(幅)350mm×(奥行)160mm			
重量(本体)	18kg			20kg		
接続	給水 給湯 排水 電気		15A (R1/2) 15A (R1/2) 15A (R1/2) C31 (電線端ねじ)			
電気	使用電源 消費電力 漏電防護動作時	AC100V (60Hz) 57W 75W	78W 76W 78W			
安全装置		立消え安全装置 (フレームロッド方式) 水温センサー・過熱防止装置・残火安全装置 遙送温安全装置・遙圧防止装置・漏電安全装置 (漏電遮断器) 漏結予防装置 (水抜き栓・漏結予防ヒーター)				
付属品	33-740型 ホネジセット (絶縁フランジ付) 取扱説明書 工事説明書 保証書 台所リモコン フレキシブル管 セット	33-741型 PS取扱ねじセット 取扱説明書 工事説明書 保証書 台所リモコン Oリング	33-742・743・744型 PS取扱ねじセット 取扱説明書 工事説明書 取扱説明書 保証書 台所リモコン Oリング	33-747型 PS取扱ねじセット 取扱説明書 工事説明書 取扱説明書 保証書 台所リモコン Oリング		
別売部品	●浴室リモコン ●増設リモコン	33-740型	33-742・743・744型			
	●配管カバー・据置台・排気カバー			●屋内設置用取付ボックス		

ガスの種類 およぶ グループ	1時間当たりの ガス消費量 kW	出湯能力 ℓ / 分 (ガス消費量最大時)		ガス接続	
		上昇温度			
		最大	40℃		
都市ガス	13 A	34.9 (30.000kcal/h)	16.0	10.0	15A (R1/2)
L P ガス		34.9 (2.50kg/h)	16.0	10.0	15A (R1/2)

備考

- 出湯能力は給水圧力98.1kPa (1kgf/cm²) のとき。
- ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
- 33-742・743・744・747型はLPガス仕様はありません。

ガス給湯器

取扱説明書

商品コード

33-745型

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス給湯器をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく
読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

○別添の保証書は、記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容など
をよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を
説明してください。


○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店また
は、もよりの大坂ガスにお問い合わせください。



型 式 名	YS1631FTH
-------------	-----------



もくじ

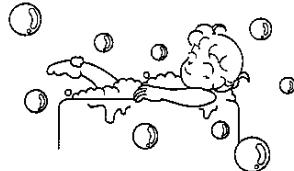

使いかた

お湯の出しかた



17
ページ

使用前に

特に注意していただきたいこと



1
ページ

各部のなまえとはたらき



10
ページ

もくじ

ページ

特に注意していただきたいこと ··· 1~9

1. 使用前に

- 各部のなまえとはたらき ··· 10
- リモコンについて ··· 11~13
(台所・浴室・増設リモコン)
- 安全装置について ··· 14

2. 使いかた

- はじめてお使いになるときは 15~16
· 運転前の準備と確認 ··· 15~16
· 現在時刻の合わせかた ··· 15~16
- お湯の出しかた ··· 17~20
· お湯の出しかた ··· 17~18
· 優先表示について ··· 19
· 給湯設定温度の記憶について ··· 20
- 湯はりコールのしかた ··· 21~22
- 他のリモコンを呼び出したいとき 23
- 凍結予防のしかた ··· 24~25


点検・お手入れ・他

点検のしかた



26
ページ

お手入れのしかた

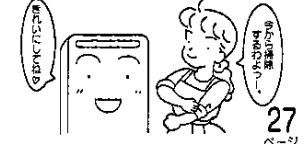

27
ページ

故障かな?と思ったら



28
ページ

この取扱説明書の本文中に出てくる「浴室リモコン」はカタログなどで記載している「シャワーリモコン」と同じものをいいます。


• 機器が不都合な場合あるいは、不明な点がある場合は、自分で修理しないで、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

使用前に

使いかた

点検・お手入れ・他

アフターサービス

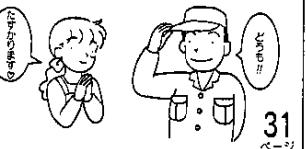


31
ページ

特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために必ずお読みください。

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。


☆誤った取り扱いにより生じる危害・損害の程度をつきの三つに区分しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を表しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

*ここで「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を操作された人も含みます。

☆注意事項の絵表示と意味はつきのとおりです。

絵表示	意味
	上記表示項目を守らなかった場合に起こりうる現象を表します。
	一般的な「危険」・「警告」・「注意」
	感電注意
	高温注意
	発火注意
	一般的な禁止
	火気禁止
	分解禁止
	接触禁止
	必ず行う
	アース必要
	電源プラグを抜く

危険

■給排気トップ・給排気筒の点検について


- 給排気トップ・給排気筒は定期点検をする。

- ①給排気筒が外れていないか。
- ②給排気トップが詰まっていないか。
(鳥の巣・すすなど)
- ③給排気トップがふさがれていないか。

- 上記①～③の状態では使用禁止

▣ 室内に排気が漏れて、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

わからない場合は、販売店または、もよりの大坂ガスへ連絡する。

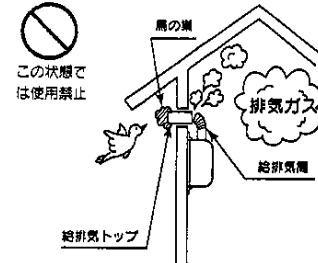


■ガス漏れ時の処置について

ガス漏れに気付いたときは、右記①～③の処置を行う。

また、絶対に火をつけたり、電気器具(換気扇など)のスイッチの(入・切)や電源プラグの抜き差しおよび、周辺の電話を使用しない。

▣ 火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

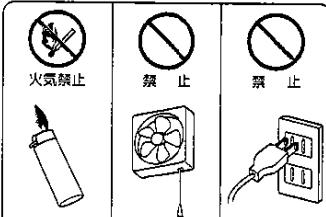


- ①すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。



閉じる

- ②ガスを外に出す。(窓や戸を開ける。)



ガスを外に出す

- ③販売店または、もよりの大坂ガスへ連絡する。



連絡する

*周辺の電話は使用しないでください。



警 告

■機器の設置について

- ・機器の設置、移動および付帯工事は、お買い求めの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する。
- ・機器および給排気トップの周囲は、障害物・可燃物・開口部から十分離れていることを確認する。(別添の「工事説明書」参照)

※ 火災、一酸化炭素中毒や思わぬ事故の原因になります。

■使用ガス・電源について

- ・必ず銘板(機器前面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧・周波数)を使用する。

※ 火災、不完全燃焼、爆発点火のおそれや機器の故障の原因になります。


- ・転居された場合にも、供給ガスの種類、電源の種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

※ガスの種類には都市ガス(数種類)とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

- ・機器の製造年月も銘板に表示してあります。合わせて確認してください。

わからない場合やご不明の点があればお買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

銘 板 (例) 都市ガス用 13Aの場合

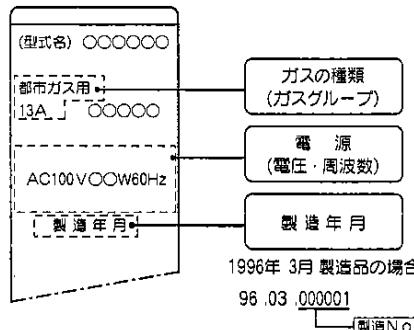


確 認



警 告

- ・機器の周辺や給排気トップ・給排気筒周辺に燃えやすい物(洗濯物・新聞紙・木材・灯油など)を置かない。

※ 火災のおそれがあります。

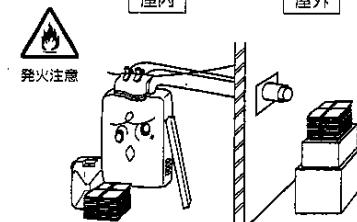


- ・機器の近辺でスプレー、ベンジン、灯油など引火のおそれのあるものを使わない。

※ 火災のおそれや機器の故障の原因になります。



禁 止

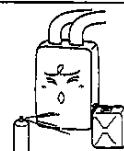


- ・機器の周辺にスプレー缶を置かない。

※ 熱でスプレー缶の圧力があがり、爆発するおそれがあります。




禁 止

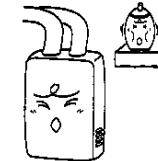

- ・この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する。

- ・アース線やアース端子は、絶対にはさない。

※ 万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。

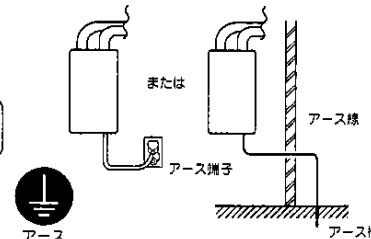




警 告

- 使用中に異常燃焼、異常音、異臭など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合は次の手順に従ってあわてずに処置する。

- ① 給湯栓を閉じる。
- ② リモコンの運転スイッチを「切」にする。
- ③ ガス栓・給水栓を閉じる。

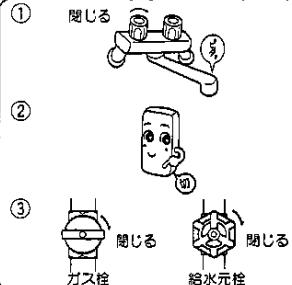

- 給湯およびシャワーを使う場合、再使用時や湯量を変化させたときなどに熱いお湯が出ることがあるため、直接体にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使用する。

□ やけどのおそれがあります。



高温注意




- 給湯およびシャワー使用中は、使用者以外は、お湯の温度を変更しない。

□ 熱湯によるやけどのおそれがあります。



高温注意

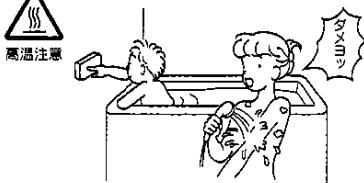


注 意

- 濡れた手で電源プラグをさわらない。

□ 感電のおそれがあります。



感電注意

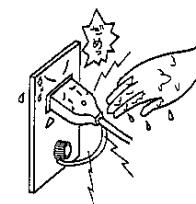


- 電源コードを引っぱって電源プラグを抜かない。

□ 電源コード断線（芯線の一部）による発熱や発火の原因になります。




禁 止

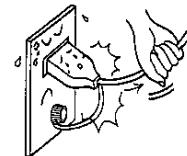

- 電源プラグのほこりをとる。
- 電源プラグの差し込みは確実に行う。

□ 電源プラグにほこりが付着しているり、差し込みがゆるいと火災や感電のおそれがあります。



- 使用中、使用直後は排気筒や排気口周辺が高温になっているためさわったりしない。

□ やけどのおそれがあります。



接触禁止



- 給湯、シャワー以外の用途に使用しない。

□ 思わぬ事故の原因になります。

□ 植木が枯れたり、ペットに悪影響をおぼすおそれがあります。

お願い


危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 使用時の点火、使用後の消火を必ず確かめてください。

リモコンの燃焼表示で確認してください。
(15ページからの「使いかた」を参照)


- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめてください。

- 機器およびリモコンの分解は絶対しないでください。

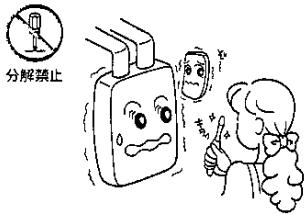

- 長期間使用しない場合は、ガス栓を閉じ、水抜きを行ってください。

水抜きの方法は、25ページの「凍結予防のしかた（機器内の水を抜く方法）」を参照してください。



- この機器専用の付属品あるいは指定の別売部品以外は使用しないでください。

- 本製品は家庭用ですので業務用として使用しないでください。

著しく寿命が短くなります。

- お手入れは、手袋などで指先を保護し、機器が十分冷えてから行ってください。

27ページの「点検・お手入れ」を参考してください。

- 朝一番のお湯など、長時間使用されなかった後の配管中のお湯（洗面器一杯程度）は飲用や調理用に使用しないでください。念のために雑用水として使用してください。

- 断水時は給湯栓を閉じ、リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。

- 再通水したときは、15ページからの「使いかた」に従って操作してください。

- 外気温が極端に低くなる場合、凍結予防処置が必要です。24~25ページの「凍結予防のしかた」を参考し、処置を行ってください。

凍結による機器・配管の修理は有料です。


お願い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 雷が発生しているときは、すぐに使用をやめ、電源プラグを抜いてください。

電子部品が故障する原因になります。


- 雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んで使用してください。

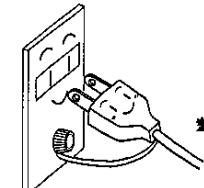

電源プラグを抜く！

- 積雪時は機器および機器の給排気トップが雪でふさがっていないか、給排気トップが落雪により倒れたり、傾いていないか確認してください。

不完全燃焼の原因になります。

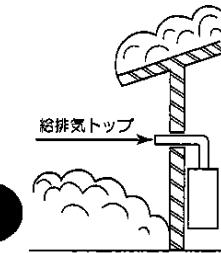

- 雪で給排気トップがふさがれたり屋根からの落雪により給排気トップが倒れたり、傾いたりしている場合は、積雪・落雪対策が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。

- リモコンは、子どもがいたずらしないよう注意してください。

急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。

- リモコンには、水をかけないでください。浴室リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけると故障の原因になります。

- 増改築などにより、線入・網入板ガラスを給排気トップの近くに取り付けないでください。

排気ガスの熱で、板ガラスが割れるおそれがあります。

- お出かけや、おやすみのときは、機器が消火していることを必ず確認してください。

お 願 い

危険・警告・注意の項目以外で特に守っていただく項目

- 停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止します。
- 再通電してもすべてのスイッチは「切」の状態になっています。15ページからの「使いかた」に従って、操作してください。
- 時刻もリセットされますので、通電後15~16ページに従って、再度時刻を合わせてください。

- 機器を安心して、より長く使用していくために、2~3年に1回程度の定期点検をおすすめします。(有料)

お買い求めの販売店または、もよりの大販ガスに相談してください。

- この機器は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」の対象機器です。


法定の表示ラベルが所定の位置に貼り付けてあることを確認してください。

*貼付位置は「工事説明書」に記載しています。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条の規定による表示	
工事実施者の氏名又は会社名	TEL
工事実施者の氏名	登録証の番号
監修者の氏名	
施工内容	
施工年月日	年 月 日

各部のなまえとはたらき

機器本体

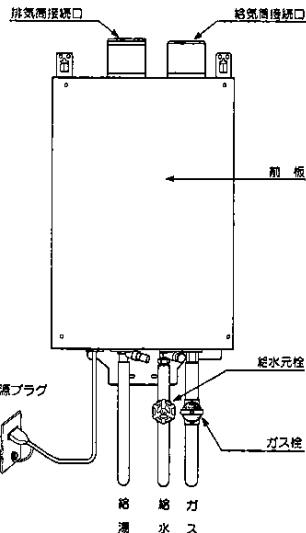


特 長

- 万一の異常をお知らせするOKモニター付。
- 給湯の設定温度が一目でわかるデジタル表示。

リモコンについて


台所リモコン

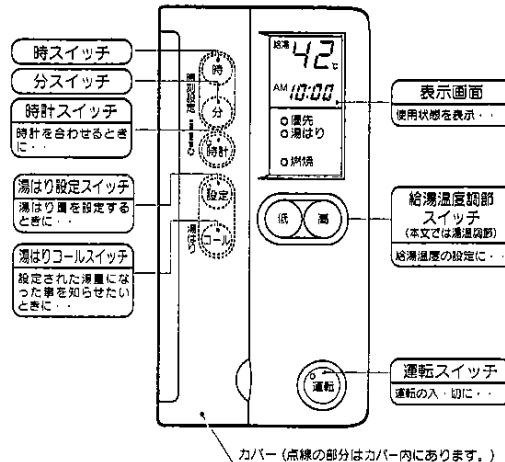


表示画面

[例] 給湯設定温度42℃、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

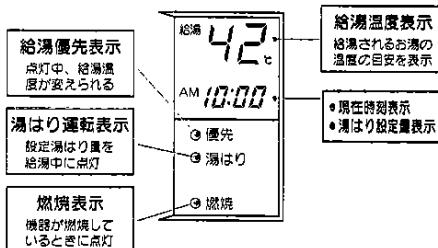


浴室リモコン【別売部品】

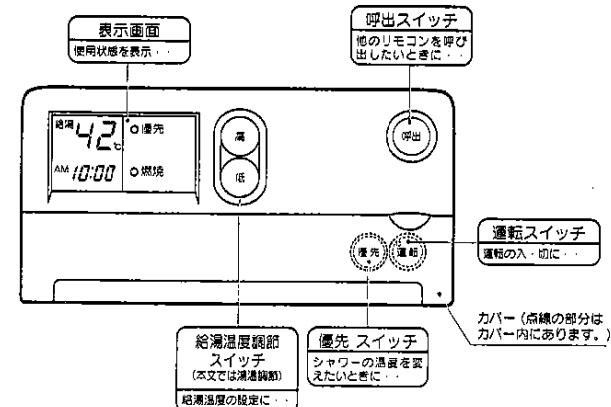

表示画面


[例] 給湯設定温度42℃、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

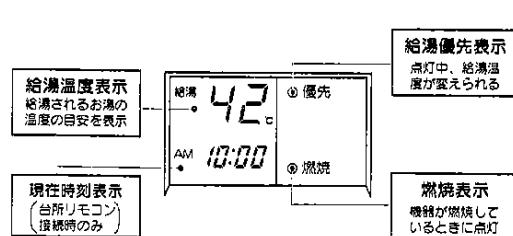

リモコンについて


増設リモコン【別売部品】

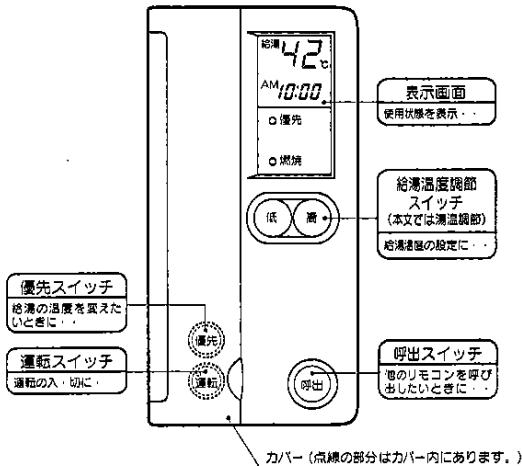

表示画面

[例] 給湯設定温度42°C、時刻AM10:00のとき

使用状態により、表示は異なります。

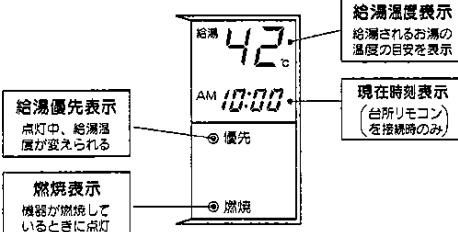

安全装置について

安全装置の種類とはたらき



安全装置	作動理由	はたらき(現象)	処置方法
立消え安全装置	使用中にバーナーの炎が消えたとき	自動的にガスを止めます。	給湯栓を一度閉じて機器のガス栓が全開であることを確認し、使用してください。
過昇温安全装置	湯温が95°C以上になったとき	自動的にガスを止めます。	給湯栓を一度閉じて機器の給水元栓が全開であることを確認し、使用してください。
残火安全装置	機器内の熱交換器が異常な温度上昇をしたとき	自動的にガスを止めます。	すぐに対応をやめてガス栓を閉じてからお買い求め販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。
過熱防止装置	機器内の温度が異常に高くなつたとき	自動的にガスを止めます。(機器が使用できなくなります。)	電源プラグを一度抜き差し機器用屋内ブレーカーを「切」(入)してから使用してください。
漏電安全装置	漏電したとき	機器が使用できなくなります。	床面をぬらしますので不都合が生じるときは排水処理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。
凍結予防装置	気温が下がってきたとき	機器内に組込まれたヒーターが作動し凍結を予防します。	
過圧防止安全装置	機器内の水圧が異常に高くなったとき	機器の逃し弁より圧力を逃すためお湯がでます。給湯栓を閉じたあともお湯がでることがあります。	

処置方法の手順後に再度同じ現象が起きたときは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。

はじめてお使いになるときは

運転前の準備と確認

①～④の手順で行ってください。

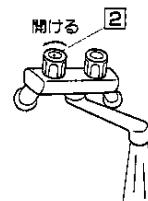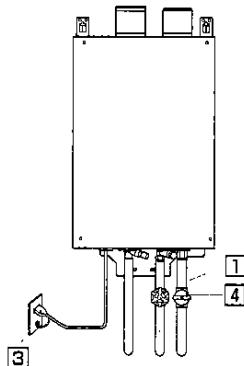

① 給水元栓の開栓

給水元栓を全開にする。

② 出水の確認

台所または洗面所などの給湯栓を開け、水の出ることを確認する。出水の確認後は、給湯栓を閉じる。

③ 電源の投入

電源プラグをコンセントに差し込む。機器周囲に電源プラグがない場合は、機器用屋内ブレーカーのスイッチを「入」にする。


△警告

ぬれた手で電源プラグをさわらない。


感電のおそれがあります。

④ ガス栓の開栓

ガス栓を全開にする。

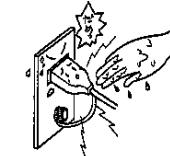

現在時刻の合わせかた

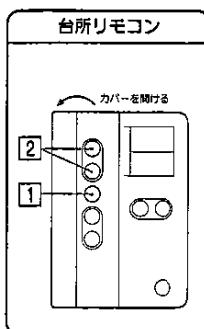

① 時計スイッチを押す




時計スイッチを押した後、約10秒以内に「時・分」スイッチを押さないと自動的に時刻を刻み始めます。



初めて時計スイッチを押したときは、12:00が表示されます。

② 時・分スイッチを押す



午前(AM)と午後(PM)を間違えないように

約10秒後ランプが消えて時刻を刻み始めます。



お湯の出しかた

△警告

- ・給湯およびシャワーを使用するときは、いきなり体や顔にかけずに手でお湯の温度を確かめてから使用する。



□ やけどのおそれがあります。

- ・他の人が給湯およびシャワーを使用しているときにリモコンのお湯の温度を変えない。
- ・お湯を体に浴びたままお湯の温度を変えない。




□ やけどのおそれがあります。


ワンポイントアドバイス

お湯の量を絞りすぎたときや水温が30℃に近いときおよび、ソーラーシステムと接続しているときは、設定温度を低くしても実際の設定温度よりお湯が高くなる場合があります。

このようなときは、給湯栓を開けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。

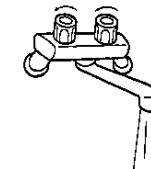

1 ~ 4 の手順で行ってください。 1 運転スイッチを押す

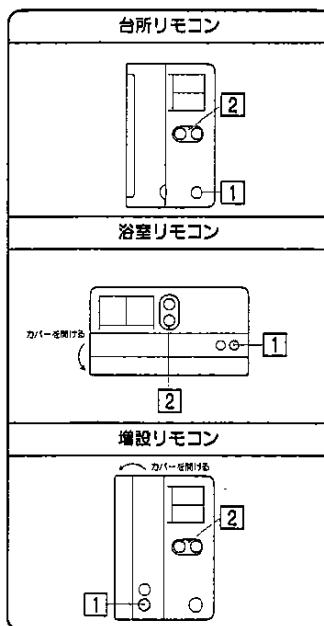

表示は台所リモコンの例です。
ランプ表示は、「点灯」「消灯」
する部分のみ記載しています。




給湯設定温度について

- はじめて使用するとき
給湯温度は40℃に設定されています。
 - 給湯温度のめやす
.....この範囲は1℃単位で調節できます.....
- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 60 | 75 |
| 給湯・シャワー | | | | | | | | | | | | | | | 高温 |
| 食器洗いなど | | | | | | | | | | | | | | | |


2 湯温調節スイッチ
を押す



(ぬるくするとき) (あつくするとき)
1度設定すると記憶します。

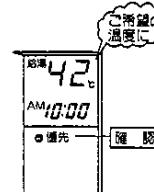

3 お湯を出す
給湯栓を開ける。

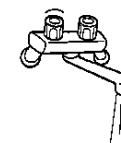

4 お湯を止める
給湯栓を閉じる。



- 表示されている温度は、設定温度で実際のお湯の温度とは、配管条件などにより、多少異なりますので、めやすとしてください。
- 給湯温度75℃設定のときは、運転スイッチを「切」にすると、再度「入」にしたとき、安全のため60℃設定に変わり電子音「ピッピッ」でお知らせします。
- 「高」スイッチを押し続けると50℃まで連続で変わります。
60℃、75℃にするときは、もう一度押してください。

お湯の出しかた

△警告

- 優先表示を切り替えるときは、必ず燃焼ランプが消灯していることを確認する。
- 燃焼ランプが点灯しているときの優先の切り替えはしない。
- 使用する前に、リモコンの表示温度を必ず確かめてから使用する。

■ やけどのおそれがあります。

△警告

前回に設定したお湯の温度を記憶しているため、高温(60°C・75°C)で使った後、あらためて使用したり、優先切り替えを行ったときは、表示温度を必ず確かめてから使用する。



確かめる


優先表示について（台所リモコンと別売の浴室リモコンを使用する場合）

- 優先ランプの点灯しているリモコンでお湯の温度調節ができます。


優先表示の切り替えかた

浴室リモコンを優先にしたいとき（浴室リモコン・台所リモコン使用時）

リモコンの燃焼・優先ランプが消灯していることを確認する。

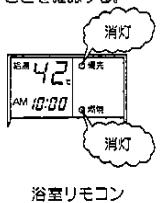

浴室リモコンの優先スイッチを押す。

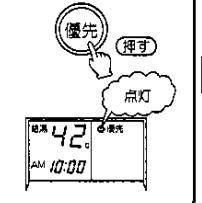


温度調節ができます。




ご使用の準備完了

台所リモコンを優先にしたいとき

リモコンの燃焼・優先ランプが消灯していることを確認する。

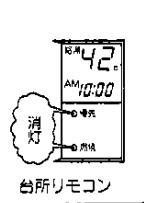

台所リモコンの運転スイッチを一度「切」にし、再度「入」にする。



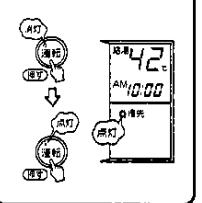


湯温調節スイッチの「低」「高」スイッチを押して、ご希望の温度に調節してください。



給湯設定温度の記憶について（各リモコンで最後に設定された温度を記憶します。）

- 台所リモコンで紹介しますが、他のリモコンでも同じ操作方法です。

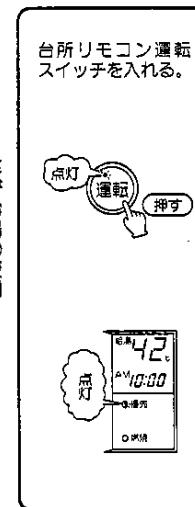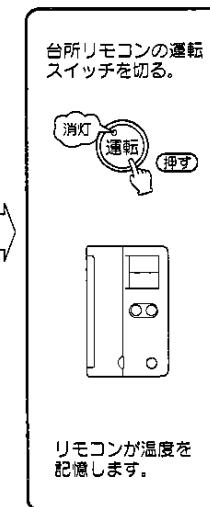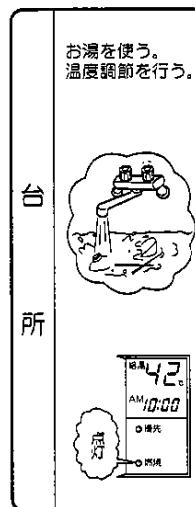



給湯温度75°C設定のときは、運転スイッチを「切」、再度「入」にしたとき、安全のため60°C設定に変わり、電子音「ピッピッ」でお知らせします。

使いかた

湯はりコールのしかた(台所リモコンで操作)

湯はりコールの合わせかた

1 設定スイッチを押す

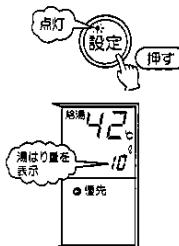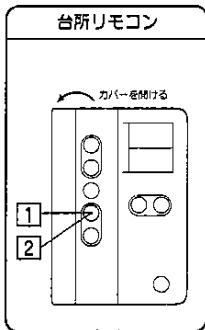

はじめてお使いになるときは、10 ℥が表示されます。

2 湯はり量の設定

再度、設定スイッチを押し、湯はり湯量の設定をする。



1回押す毎に10 ℥づつ変化し、630 ℥までいくと再び10 ℥に戻ります。

ワンポイントアドバイス

- 数秒後設定表示は自動的に消えます。
- 設定湯量の確認は、再度湯はり設定スイッチを押してください。

■設定湯量のめやす

浴そう	1人用	1.5人用	2人用
湯量のめやす	約160 ℥	約190 ℥	約240 ℥

- 「湯はりコール」使用中、他の給湯栓を使用したりすると、湯はり量が少なくなります。

湯量を変えたいときは、お湯はり設定スイッチを10秒以内に押してください。




湯はりコールのしかた

浴そうの確認

- 浴そうの排水栓を閉じる




1 運転スイッチを [2] 湯はり量の確認 押す

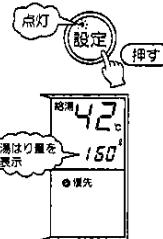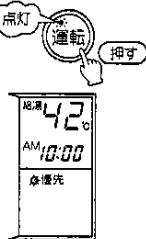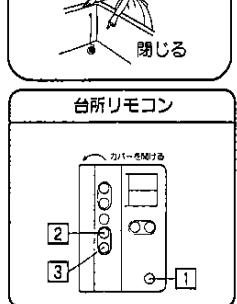

3 湯はりコール スイッチを押す



4 給湯栓を開く

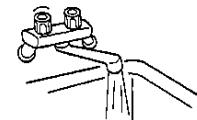

5 給湯栓を閉じる

- アラームが鳴り、設定した湯量になったことをお知らせします。
- アラームが鳴れば給湯栓を開けてください。




湯はりコールスイッチを押すと給湯設定温度は37～50℃となります。
(60℃・75℃には設定できません。また、給湯設定温度60℃・75℃のときに湯はりコールスイッチを押すと50℃になります。)

- アラームは約14秒間で自動的に止まります。
- 途中でアラームを止めたいときは運転スイッチを「切」にしてください。
- 給湯栓を開じないと、浴そうより湯があふれます。

他のリモコンを呼び出したいとき

浴室リモコンまたは、増設リモコン(別売部品)を使用されているときのみ、人を呼ぶ必要が生じたときなどに声を出さずに知らせることができます。

呼出スイッチを押す

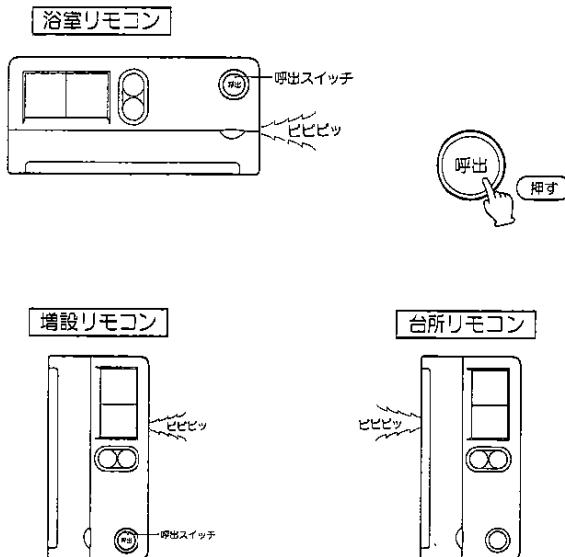

- 呼出スイッチを押すと各リモコンで同時に鳴ります。
(押し続けているとその間鳴り続けます。)
- 浴室で、シャンプーや石けんがないときなど、困ったときも呼出スイッチがあれば便利です。


凍結予防のしかた

■冬期は暖かい地域でも配管内の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。こうした事故を予防するために、次のような措置を行ってください。

機器凍結予防による方法(通常の寒さのとき)

気温が下がってくると自動的に凍結予防ヒーターが作動して機器内を保温します。

- 電源プラグが差し込まれていることを確認する。



リモコンの運転スイッチ「入」「切」に関係なく、作動します。

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

■冷え込みが厳しいときは、この凍結予防ヒーターだけでは効果がありません。右記の「通水による方法」または、「機器内の水を抜く方法」を行ってください。

通水による方法(冷え込みが厳しいとき)


- ① 沐そうのお湯を排水する。
- ② リモコンの運転スイッチを切る。



- ③ ガス栓を閉じる。



- ④ 給湯栓より水を少額流す。
(1分間に約400cc・・・太さ約4mm)



- ⑤ 約30分後に再度流量を確認する。

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結が予防できます。

もし凍結して水がでないと

- ① リモコンの運転スイッチを切る。
- ② ガス栓を閉じる。
- ③ 給水元栓を閉じる。
- ④ 給湯栓を全開にする。
- ⑤ 少し気温が上がったら、ときどき給水元栓を開けて、給湯栓より水が出ることを確認する。
- ⑥ 水が出来るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認の上、使用してください。

凍結したまま使うと機器に異常が生じる場合があります。

凍結により、機器や配管が破損したときの修理は、保証期間内でも有料になります。

凍結予防のしかた

機器内の水を抜く方法（長期間使用しないときや冷え込みが厳しいとき）

△注意

お湯の使用後は、機器内のお湯が高温になっていますので、機器が完全に冷えてから水抜きを行ってください。

□ やけどのおそれがあります。


① 電源プラグを抜く。

② ガス栓を閉じる。

③ 給水元栓を閉じる。

④ すべての給湯栓を全開にする。

⑤ 水抜き栓⑥⑦を左に回して取りはずす。

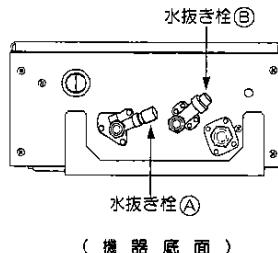

再び使用するまでそのままにしておく

給水、給湯配管、給水元栓などの凍結は予防できませんので、必ず保温材や電気ヒーターを巻く措置をしてください。

機器の水抜きをするときは、洗面器などの容器を準備してください。

再度ご使用になるとき

① 水抜き栓⑥⑦をしっかりと取り付ける。

② 給水元栓を開き給湯栓より水が出ることを確認する。

③ 必ずすべての給湯栓を閉じてから15ページからの「使いかた」に従ってお使いください。

点検・お手入れ

点検（月に1回程度）

機器および周辺	点検のしかた	処置
	機器の周りや給排気トップ、給排気口のそばに燃えやすいものを見ていませんか？	燃えやすいものを取り除いてください。
	運転中に機器や給排気筒周辺で異常音や不快な臭いなどはありませんか？	
	機器の外観に異常はありませんか？	
	給排気トップにほこりや、変色したあとがありますか？	お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。
	機器や配管周辺から、ガスの臭いはありませんか？	
	機器や配管から、水漏れはありませんか？	

定期点検のおすすめ


使用上支障がない場合でも、安全により長く、使用していただくために2~3年に1回程度の定期点検（有料）をおすすめします。

詳しくは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。

点検・お手入れ

お手入れ（月に1回程度）

- 給水元栓・ガス栓を閉じ、電源プラグを抜き、機器が冷えてから行ってください。
- 機器の前板をはずしたり、リモコンを分解しないでください。

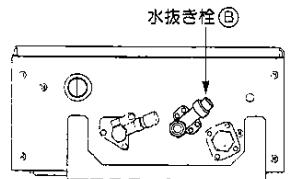機 器 本 体 ・ リ モ コン	<p>お手入れのしかた</p> <p>固くしぼった布で汚れをふきとってください。</p> <p>ベンジンやシンナーなどは使わないでください。</p> <p>機器およびリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。</p> <p>リモコンは故意に水や洗剤などをかけないでください。</p> <p>リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。</p> 
	<p>① 給水元栓を閉じる。</p> <p>② 水抜き栓③を左に回してはすす。</p> <p>③ 水抜き栓③の水フィルターを水洗いして掃除する。</p>  <p>(機器底面)</p>

故障かな？と思ったら

■故障かな？と思ったらただちに使うのをやめて、まず次のことをお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
• リモコンの運転ランプが点灯しない。 (時計表示が消えている。)	• 停電していませんか? • 漏電安全装置が作動していませんか?	9 14
• 給湯栓を開いてもお湯にならない（水のまま）	• 停電していませんか? • 漏電安全装置が作動していませんか? • ガス栓が全開になっていますか? • 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	9 14 15~16 15~16
• 給湯栓を開いても水が出ない。	• 断水していませんか? • 凍結していませんか?	7 24
• 高温のお湯が出ない。	• 湯温調節は適切ですか? • ガス栓が全開になっていますか?	17~18 15~16
• 低温のお湯が出ない。	• 湯温調節は適切ですか? • 機器の水フィルターが詰まっていますか? • 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか? • ソーラーシステムを使用していませんか?	17~18 27 15~16 18
• 使用中、湯温が極端に変動する。	• ガス栓が全開になっていますか? • 給湯栓・給水元栓が全開になっていますか?	15~16 15~16

• 以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやわからないときは、お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。
不完全な処置は事故のもとになりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさらないでください。

故障かな?と思ったら


■次のような現象は故障ではありません。

こんなとき	お答えします
・給湯栓を絞つたら水になる。	・給湯栓からのお湯が1分間に約2ℓ以下になると消火します。
・給湯栓を開いてもすぐにお湯が出てこない。	・機器から給湯栓までの距離があるので、お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。
・お湯が白く濁っている。	・白い濁りは、水中に溶け込んでいた空気が熱せられて、細かい泡となって出てくる現象です。
・低温のお湯が出ない。	・夏場などの水温が高いときやソーラーシステムと接続したときは、低温のお湯を少置出そうとすると、お湯の温度が高くなります。 給湯栓をもっと開けて湯量を増やすか、水と混ぜて使用してください。
・運転を停止しても、しばらくの間、機器でファン音(ブーン)がする。	・再使用時の点火をより早くするために、しばらくの間(約75秒間)ファンがまわる音です。
・給湯設定温度が75℃から60℃に変わる。	・リモコンの優先スイッチを押したり、運転スイッチをいったん「切」にすると安全のために60℃に変わります。
・給湯設定温度が60℃、75℃にならない。	・湯はりコール運転中は、安全のために50℃までの給湯設定温度になっています。 高温のお湯が必要な場合は、湯はりコール運転を停止してください。
・時計表示が「0:00」になっている。	・停電など、一時に電源が切れた後(約5分以上)は、時計表示が「0:00」になります。給湯設定温度も初期設定温度に戻りますので、再設定してください。
・給湯設定温度が40℃に変わっている。	
・停電復帰後にお湯が出ない。	・お湯を使っている途中で停電が起きたときは、再度通電してもリモコンのスイッチが「切」になってしまふため、点火動作はしません。 再度リモコンの運転スイッチを「入」にしてから使用してください。
・寒い日に給排気トップから白い煙が出る。	・冬は、吐く息が白く見えるように、排気ガス中の水蒸気により白く見えます。
・給湯栓を開めると機器の給湯側水抜き栓より水が、一時的にボタボタでることがある。(特に水圧が高い地域)	・これは、機器内の圧力が高くなり、過圧防止安全装置(P14)が作動して水が漏る現象で異常ではありません。このようなときは床面をぬらしますので、必ず排水処理が必要です。お買い求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。


異常報知(OKモニター)をお調べください。

- ・機器に不具合が生じると、リモコン表示画面の時刻表示部が下記のように2けたの数字を表示し、燃焼ランプが点滅します。

台所リモコン

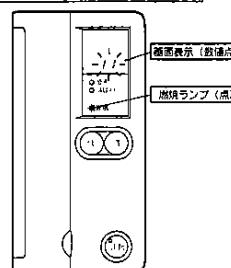

浴室リモコン

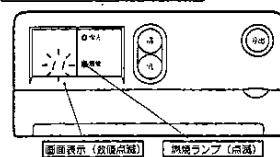

画面表示	内 容	処置方法
10	燃焼ファン系統の不具合の警告	
11	バーナー点火せず	
12	バーナー途中消火	
14	安全装置の作動	
16,30	給湯温度制御系統の不具合	
31	給湯温度測定装置の不具合	
32	給水温度測定装置の不具合	
35	ミキシング温度測定装置の不具合	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして、表示がでなければ正常です。
51	ガス電磁弁系統の不具合	
61	燃焼ファン回転数の不具合	
71	電装系統の不具合	
72	炎検出系統の不具合	
73	制御回路の不具合	
76	リモコン系統の不具合	
99	燃焼ファン系統の不具合	

- ・処置後も異常報知をくり返すときは、お買い求めの販売店または、大阪ガスに連絡してください。
- ・特に「10」を表示しているときは、お湯を使用することはできますが、十分な給湯能力が出ない状態ですので、気が付いたらすぐにお買い求めの販売店または、大阪ガスに連絡してください。

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 28~30ページの「故障かな?と思ったら」を見てもう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不都合な場合、あるいは不明な点がある場合は、ご自分で修理しないで下さい。お求めの販売店または、もよりの大坂ガスに連絡してください。なお、連絡されることは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 ガス給湯器
2. 大坂ガス商品コード 例 (N) 33-745
(機器前面中下に貼付) してあります。
3. リモコンのコード番号 例 台所リモコンの場合 (リモコンのラベルに) 表示しています。
4. 故障または異常の内容 (できるだけ詳しく)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPGガスの区別があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類をご確認のうえ、お求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証、補修について

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お求めの販売店または、もよりの大坂ガスに相談してください。
修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用部品の最低保有期間は、当製品の製造打ち切り後10年です。
その後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

品名		ガス給湯器(瞬間式)	
商品コード		33-745型	
型式名		YS1631FTH	
種類		先止め式	
給(出)湯方式		屋内用(強制給排気式)	
点火方式		連続スパーク、ダイレクト着火	
最底作動水温		2.5 ℃/分 [作動水圧 9.81 kPa (0.1kgf/cm ²)]	
排気温度		260℃以下	
外形寸法		(高さ)600mm×(幅)400mm×(奥行)180mm	
重量(本体)		21kg	
接続	給水	15A (R1/2)	
	給湯	15A (R1/2)	
	ガス	15A (R1/2)	
	給排気管	Φ80-Φ80 (最大7m4曲)	
電気	使用電源	AC100V (60Hz)	
	消費電力	83W	
	凍結予防運転時	122W	
安全装置		立消え安全装置(フレームロッド方式) 水槽センサー・過熱防止装置・残火安全装置 過昇温安全装置・過圧防止装置・漏電安全装置(漏電遮断器) 凍結予防装置(水抜き栓・凍結予防ヒーター)	
付属品		●木ねじセット ●取扱説明書 ●工事説明書 ●保証書 ●台所リモコン ●給水・給湯フレキシブル管	
別売部品		●浴室リモコン ●増設リモコン ●配管リバー ●給排気トップ	

ガスの種類	および グループ	1時間当たりの ガス消費量 kW	出湯能力 ℓ / 分 (ガス消費量最大時)		ガス接続	
			上界温度			
			最大	25℃		
都市ガス	13 A	34.9 {30.000kcal/h}	16.0	10.0	15A (R1/2)	

備考
●出湯能力は給水圧力98.1kPa (1kgf/cm²) のとき。
●ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。