



シャワーセット

取扱説明書


38-435型

保証書付

本社・支社所在地および電話番号

南支社	〒557 大阪市西成区茶山東2-9-41	電話大阪06(652)0001
北支社	〒532 大阪市淀川区十三本町3-6-35	電話大阪06(301)1251
堺支社	〒590 堺市住吉島町2-2-19	電話堺0722(38)1131
北摂支社	〒569 高槻市轟の里町39-6	電話高槻0726(71)0361
阪神支社	〒662 西宮市和上町4-1-1	電話西宮0798(263)101
東部支社	〒578 東大阪市稻葉2-3-17	電話河内0729(62)1131
京阪支社	〒573 枚方市西田宮町16-17	電話枚方0720(41)1251
神戸支社	〒650 神戸市中央区相生町5-13-10	電話神戸078(576)5231
京都支社	〒604 京都市中京区烏丸御池临屋町358	電話京都075(231)0151
奈良支社	〒631 奈良市学園北2-4-1	電話奈良0742(44)1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1-5	電話和歌山0734(31)2481
姫路支社	〒670 姫路市神屋町4-8	電話姫路0792(85)2221
東摂支社	〒675 加古川市加古川町東津29-1	電話加古川0794(21)1801
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6-5-7	電話豊岡07962(3)2221
湖南支社	〒525 草津市追分町字荒尾680-1	電話草津0775(62)5311
彦根支社	〒522 彦根市大東町12-11	電話彦根0749(22)3131
(長浜営業所)	〒526 長浜市南吳服町3-4	電話長浜0749(62)7171
本社・ガスビル サービスセンター	〒541 大阪市中央区平野町4-1-2	電話大阪06(202)2221

大阪ガス住宅設備株式会社

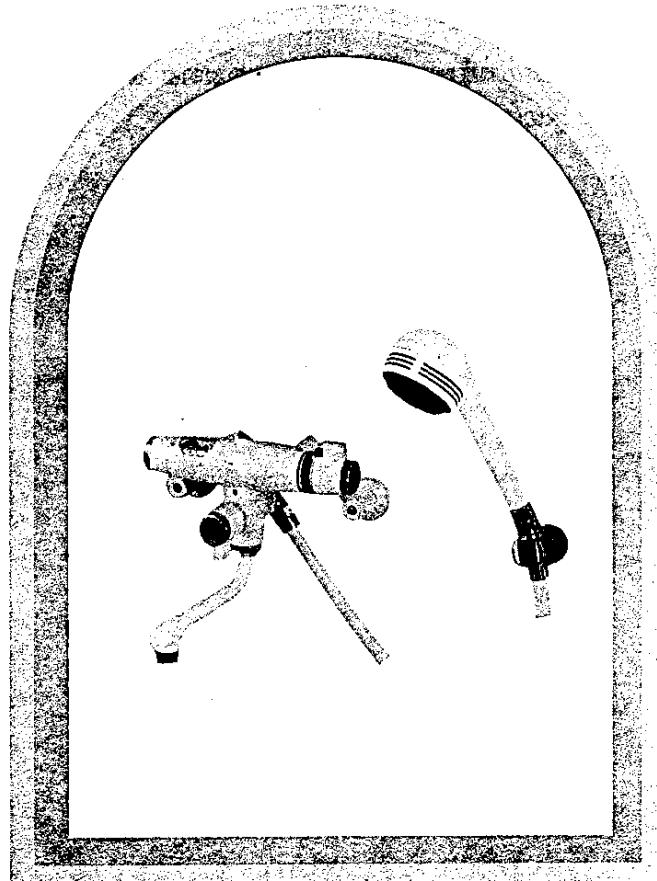

ごあいさつ

このたびは、大阪ガス住宅設備のシャワー
セットをお求めいただきありがとうございます
した。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保存してください。

もくじ



●取付寸法図(各部の名称).....	2
●特長.....	3
●使用手順.....	4
●使用時のご注意.....	5
●温度調節の方法.....	7
●日常のお手入れ.....	8
●アフターサービスのお申し込み.....	10

取付寸法図<各部の名称>

単位mm

標準部品

項目	数量
バルブ本体	1個
シャワーホース	1本 (1.6m)
シャワーハンガー	2個
ハンガー取付 木ネジ	4本
シャワーヘッド	1個

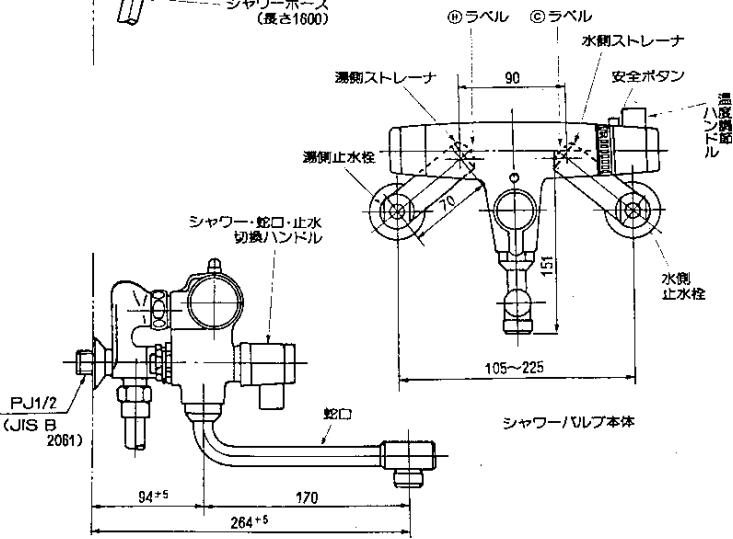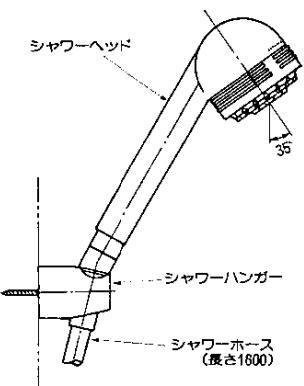

特 長

1 マッサージシャワー付きです。

-) ピート吐水により肌に心地よい刺激を与え、今までにないシャワーを浴びることができます。
-) ヘッド部を回すだけで、ピート吐水、シャワー吐水、泡沫吐水と簡単に切換えることができます。

2 温度調整が容易です。

-) 混合水の温度をほぼ一定に自動調整します。
-) 温度調節ハンドルの操作ひとつでお望みの温度に変えられます。
(最高温度70°C)

ただし自動調節するためにはご希望の湯温より約10°C以上高い温度のお湯が湯沸器より給湯される事が必要ですので湯沸器の温度設定等に注意してください。(詳しくは使用手順の項を参照してください)

3 安全ボタン付です。

温度調節ハンドルは安全ボタン付ですので、誤って熱湯を出すことがありません。

4 シャワー・蛇口・止水の切換えはワンタッチ。

切換ハンドルを右に回せば蛇口側に、左に回せばシャワー側より吐水し、止の位置にすれば止水し、切換えはワンタッチでできます。

5 ハンドシャワー式です。

シャワーヘッドは片手に持ち自由に操作できます。またシャワーハンガーをご利用になれば固定式としてもご使用できます。

6 ハンドシャワーは自在回転式です。

シャワーホースとシャワーヘッドの接続部は自由に回転し、ホースがねじれることなく、楽にご使用できます。

7 ストレーナ付です。

配管中の砂やごみが機能部に入らないようストレーナを設けています。




8 止水栓付です。

圧力調整や内部の分解・清掃に便利な、止水栓を設けています。

使 用 手 順

●はじめに

快適なシャワーを使っていただくためには、適切なシャワー量とお好みの湯温にするのが、経済的で上手な使い方です。

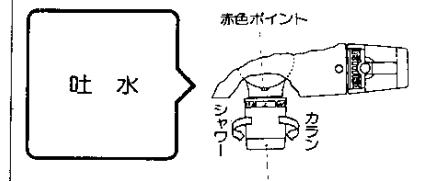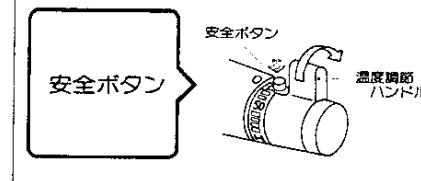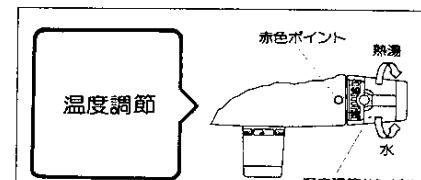

温度調節ハンドルを回してお好みの湯温を赤色ポイントに合わせてください。ダイヤルの数字は湯温を示す目安としてください。

誤まって熱湯を出さないように安全ボタンが付いています。温度調節ハンドルは自盛40°付近でロックされますのでこれより高温で吐水したいときは、安全ボタンを押して回してください。なお、安全ボタンを押して使用したときは、ハンドルを必ず自盛40°以下に戻しておいてください。

切換ハンドルを右へ回すと蛇口から吐水し、左へ回すとシャワーから吐水します。(同ハンドルにて多少の流量調節が可能です。)

お湯を止めたいときは切換ハンドルの“止”と赤色ポイントを合わせてください。

使用手順②

●瞬間式湯沸器をご使用の場合

イ) 電子コントロール方式の湯沸器の場合

コントローラーの湯温調節つまみは(4)の位置でご使用ください。ただし夏季等で適温でシャワー流量が多すぎる場合は湯温調節つまみを(3)又は(2)で使用してください。

又、冬季(特に水温の低い時期)給湯器の能力によっては、風呂への高温さし湯等ができない事があります。

湯側止水栓は、夏季・中間季は全開で使用してください。

ロ) 電子コントロール方式以外の場合

湯沸器の温度調節ハンドル(つまみ)を(高)の位置にし、能力調節ハンドルを季節にあわせた位置にして、ご使用ください。湯側止水栓は全開にて使用してください。


(貯湯式湯沸器をご使用の場合、湯側止水栓は全開でお使いください。)

使用時のご注意


- 使用開始当初には、給湯配管内の残留水の影響により高温の湯や、冷水が出ることがありますのでご注意ください。
- 温度調節ハンドルをC側に回しすぎると、湯沸器の火が消えることがありますのでご注意ください。
(湯沸器の火が消えるような時は、湯沸器の能力調節でガス量を小さくしてください。)

使用時のご注意②


やけど
に注意

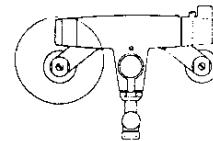


湯温
確かめる

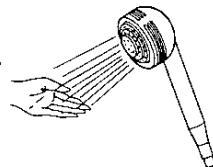

温度調節
ハンドルは
ゆっくりと

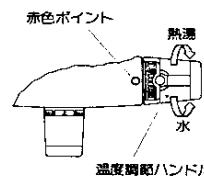

温度調節
ハンドルは
“40”以下に



器具の左側は給湯側のため金具の表面に直接ふれないでください。また高温で吐水させた後はしばらく水を出し、高温の残湯を流しておいてください。

シャワーを使用するときは、いつたん手で湯温を確かめてください。

温度調節ハンドルを急に回すと温度が上がり過ぎたり下がり過ぎることがあります。


熱湯(“40”以上)を使用した後、次に使用するときいきなり熱湯を浴びないため、必ず温度調節ハンドルを“40”以下に戻しておいてください。

使用時のご注意③

リング部を回転させると

- ・ピート吐水
- ・スプレー吐水
- ・泡沫吐水

の3つに切替えられます。

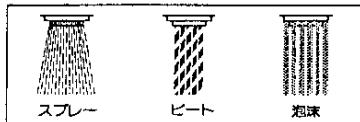


温度調節の方法

- ・ダイヤルほどありのお湯が出ない場合は、次の要領で温度調節をしてください。

調節する前に



- ・止水栓が全開しているか確かめてください。
- ・ストレーナーのごみづまりはないか確かめてください。
- ・十分な温度(使用する温度より10°C以上)のお湯がているか確かめてください。

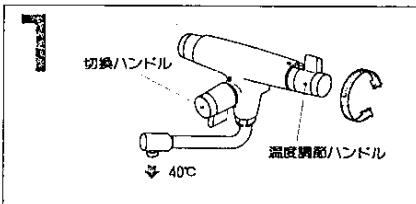


切換ハンドルを開き、温度調節ハンドルのダイヤルに関係なく40°Cのお湯が出る位置まで温度調節ハンドルを回してください。

温度調節の方法②

2

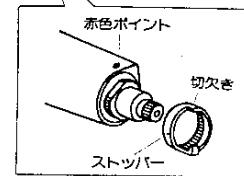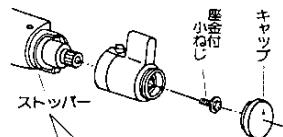

3

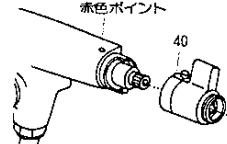

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじをはずして温度調節ハンドルを抜きとってください。


■注意

温度調節ハンドルを抜くときは、ストッパーがはずれたら赤色ポイントに切欠きを合わせてはめてください。

ダイヤルの“40”的文字と赤色ポイントを合わせて温度調節ハンドルをめ、小ねじで固定しキャップをめぐしてください。

日常のお手入れ

いつまでも美しさを保つために柔らかい布でみがき、めつきされたところはときどきミシン油やカーフックスなどをしませた布でみがいてください。ただし樹脂部(ハンドル・シャワーなど)に付着すると光沢を失いますので、付着しないよう十分注意してください。

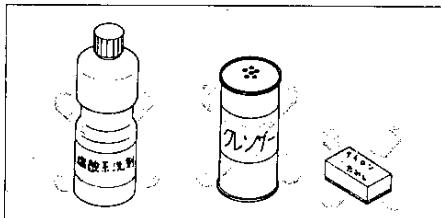

クレンザー・みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤およびナイロンたわしなどはめつき面を傷つけますので使用しないでください。また酸性洗剤はめつきを侵しますので使用しないでください。まだがって使用したときはすぐに水洗いしてください。

日常のお手入れ②


※カラー水洗の場合

カラー水栓の美しさをいつまでも保つために次のようにお手入れしてください。

- 普段は乾いた柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは適量にうすめた中性洗剤でふいたあと、水ぶきし最後にからぶきしてください。
- めつき部分はときどきミシン油やカーフックスなどでふくといつまでも美しい輝きを失いません。ただしめつき部分以外に付着すると光沢を失うことがありますので付着しないよう十分注意してください。
- クレンザー、みがき粉など粗い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわしなどは器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。


●十分な機能を発揮させるため、次の要領で時々ストレーナを掃除してください。

1

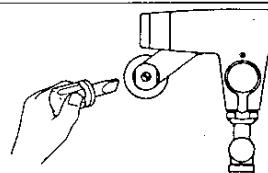


ドライバーで湯側・水側の止水栓を開じてください。

2

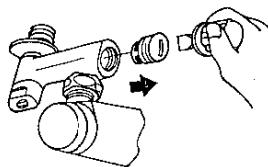

ドライバーを溝に差しこみストレーナをゆるめて取出してください。

3

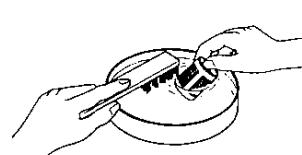

ストレーナの網目につまつたごみをブラシなどで取り除いてください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 故障の修理及びご不明な点がございましたら、お買い上げの店またはもよりの大坂ガス支社にご連絡ください。

修理を依頼される前に

現象	お調べいただくところ
■吐水量が少ない	<ul style="list-style-type: none">止水栓は全開されていますか。ストレーナにごみはたまつていませんか。
■高温しか出ない ■低温しか出ない	<ul style="list-style-type: none">止水栓は全開されていますか。ストレーナにごみはたまつていませんか。温度調節は適当ですか。
■ダイヤルどおりのお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none">止水栓は全開されていますか。ストレーナにごみはたまつていませんか。温度調節は適当ですか。

●点検方法は「ストレーナの掃除」、「温度調節の方法」の項を参照ください。

保証書について

- この器具には保証書がついています。

このシャワーセットは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。