




温水トイレ 取扱説明書

07-121·122型

保証書付


本社・支社所在地および電話番号表

大阪ガス住宅設備株式会社

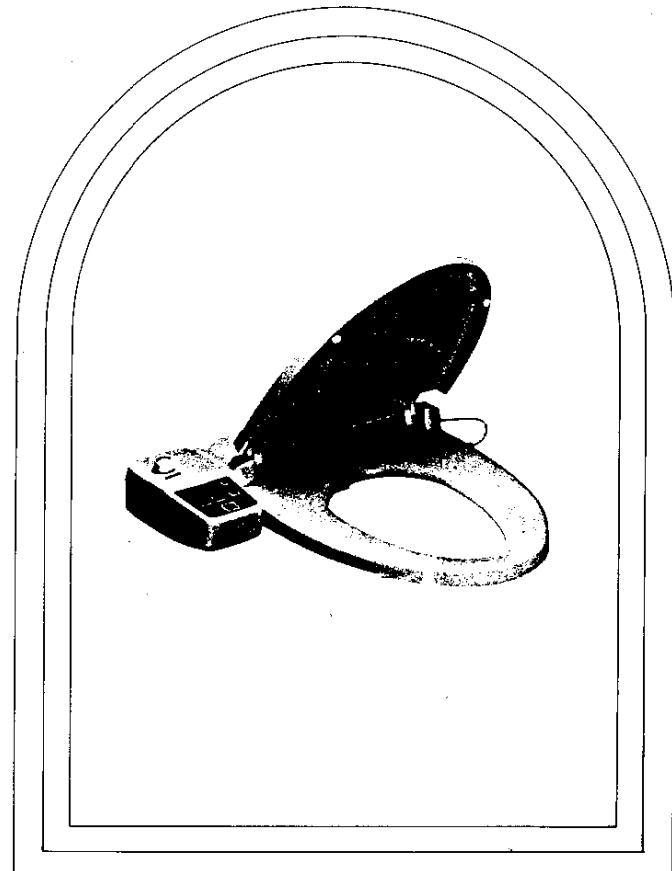


●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買いい求めの販売店にお問い合わせください。

各部の名称

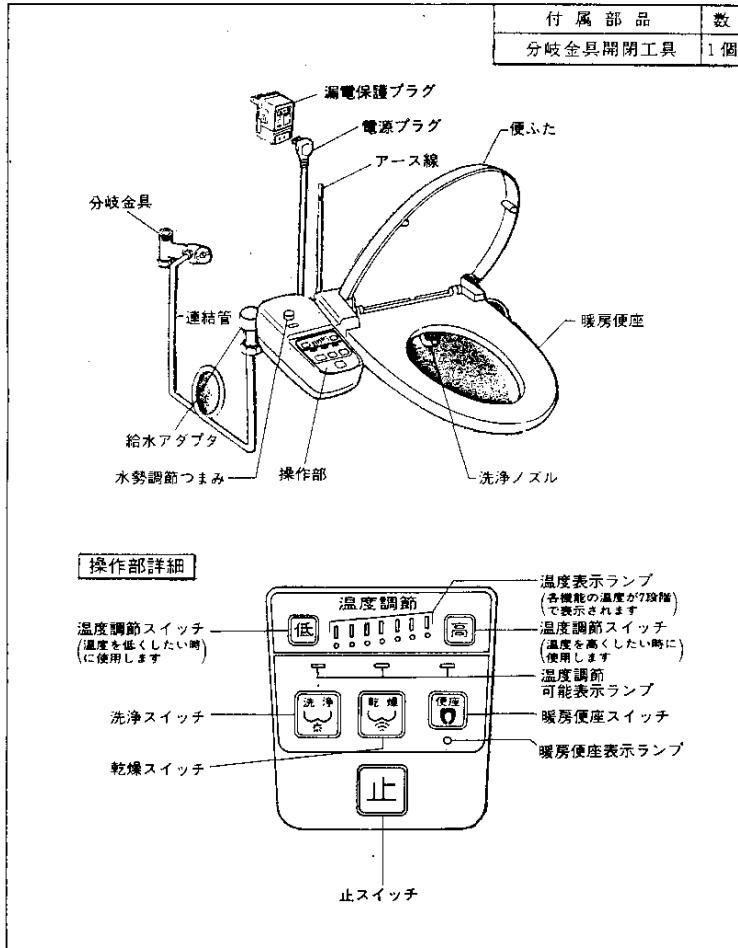


ご使用前に

1. ロータンク止水栓及び分岐金具止水栓が開いているか確認してください。止水栓が閉じている場合は、付属の分岐金具開閉工具又は市販のドライバーで止水栓を開いてください。

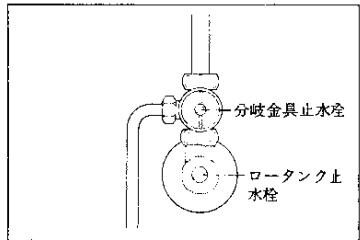


2. 交流100V(50/60Hz)のコンセントに漏電保護プラグをセットし、電源プラグを差込んでください。

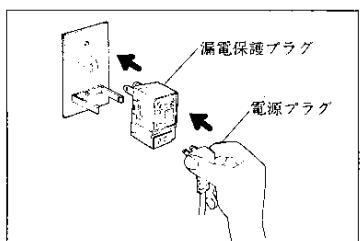

3. 漏電保護プラグの作動をテストしてください。

テストボタン(切)を押すと漏電表示ランプが点灯し、リセットボタン(入)を押すと漏電表示ランプが消灯すれば正常です。
漏電表示ランプが点灯している状態では、通電されませんのでテスト後は必ずリセットボタン(入)を押してください。

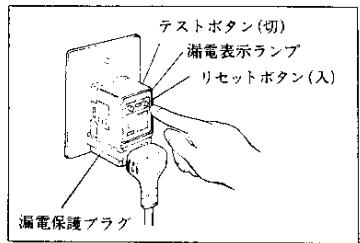

使用方法

1. 暖房便座の使用方法

電源を入れると暖房便座表示ランプが点灯し、便座ヒーターに通電されます。

便座スイッチを押せば通電は止まり、表示ランプも消灯します。再びスイッチを押せば通電され、表示ランプも点灯します。

*便座温度は常時適温が保たれるようマイコン制御されます。なお通電してから暖まるまで約10分かかります。

*便座のスイッチが「切」の状態であっても停電したり、電源プラグを抜くなど一たん通電が止まると、再通電したとき自動的に「入」になります。故障ではありませんので「切」の操作を行ってご使用ください。

2. 洗浄の使用方法

便座に腰をかけたまま、次の操作をしてください。

1)洗浄スイッチを押すとノズルが伸出してノズルの先端から温水が吐水して局部を洗浄します。

洗浄が終わったら、止スイッチを押してください。吐水が止まり、ノズルが引っ込みます。

2)洗浄中の際は温水が局部に十分当たるようにならずにからだを動かすと洗浄効果を高めます。




水勢の調節

水勢が適切でない場合は、水勢調節つまみを、ゆっくり回して適切な水勢に調節してください。

ご注意

・洗浄中に、ノズルのわきからも吐水されますが、これは機能上、必要なもので異常ではありません。

・洗浄スイッチは消し忘れタイマー付となっていますので、万一、止スイッチを押し忘れた場合でも5分経過すると自動的に停止します。

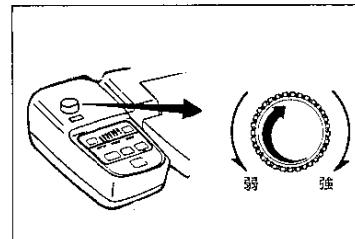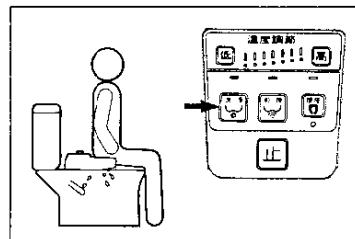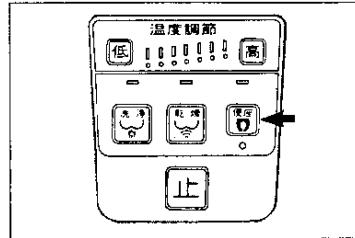

3. 乾燥の使用方法

便座に腰かけたまま、乾燥スイッチを押してください。温風吹出し口から温風が出て局部を乾燥します。


このとき、温風が局部に十分あたるように体を若干動かしてください。

なお、あらかじめ、トイレットペーパーで水流をとておくと早く乾燥します。

乾燥が終わったら、止スイッチを押してください。

ご注意

・乾燥スイッチは消し忘れタイマー付となっていますので、万一、止スイッチを押し忘れた場合でも10分経過すると自動的に停止します。

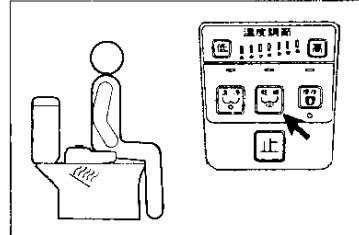

温水・温風・暖房便座の温度調節について

温水・温風・暖房便座の温度は温度調節スイッチ「高」「低」を押して、7ステップに調節ができます。又各ステップの温度は温度表示ランプで表示されます。




「高」のスイッチを押すと高く、「低」のスイッチを押すと低くなります。

1ステップの移動に0.5秒かかりますのですぐにスイッチを離さないでください。

温度調節可能表示ランプの点灯でどの機能の温度が調節可能かを表示します。

1.温水温度の調節

- ・「洗浄」の上のランプが点灯していれば温水温度の調節ができます。
- ・温度が安定するまで約15秒かかります。
- ・1ステップの温度変化は約1°Cです。

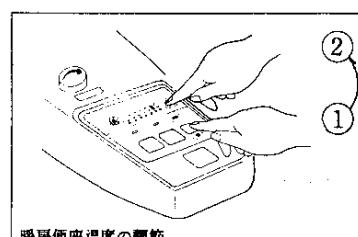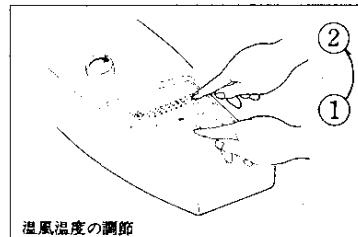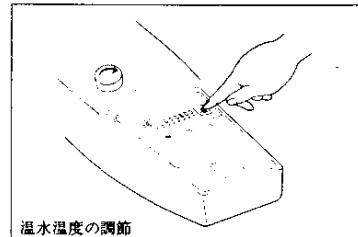


2.温風温度の調節

- ・乾燥スイッチを「入」にしている間（「乾燥」の上のランプが点灯）だけ温風温度が調節できます。
- ・温度が安定するまで約10秒かかります。
- ・1ステップの温度変化は約2°Cです。


使用上の注意

安全にご使用いただくため、次の点は必ずお守りください。


- 1.水がかかったり表面に結露を生じるような湿気の多い場所での使用は避けてください。特に浴室では使用しないでください。(故障や事故を起こすことがあります)

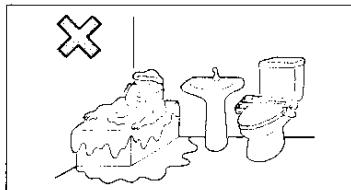


- 2.小さなお子様やお年寄りなどが使用されるときは、取扱いなどについて十分注意してあげてください。

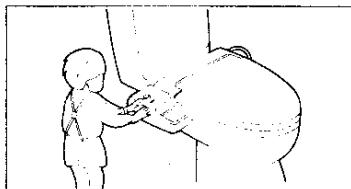

- 3.下半身麻ひなど温度感覚のない方が長時間ご使用のときは、低温やけどをおこすことがありますので、便座スイッチを「切」にしてご使用ください。また乾燥の場合は温風温度を普通よりも低目に調節してご使用ください。

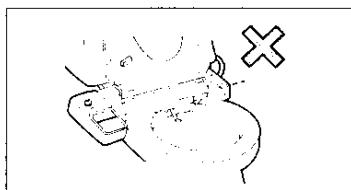


- 4.洗浄ノズル及び温風吹出し口に小便がかからないようにご注意ください。(故障の原因となります)

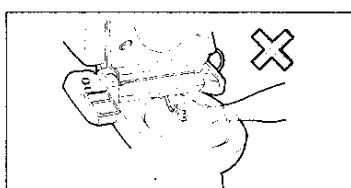


- 5.温風吹出し口に、指を入れたり、ふさいだりしないでください。


6.便ふたや本体の上に乗ったり、重いものを乗せないでください。(割れたり故障することがあります。)

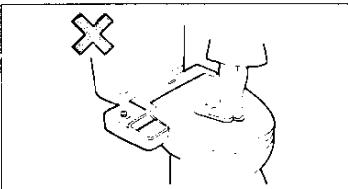


7.便座及び便ふたの開閉は乱暴に行わないでください。(割れたり故障することがあります。)

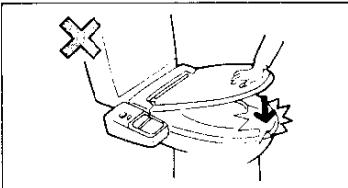


8.直射日光が当たらないようにしてください。(変色したり、暖房便座の温度にムラを生じることがあります。)

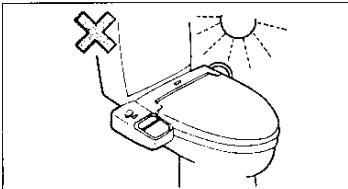


9.連結管に力を加えないでください。(抜けることがあります。)

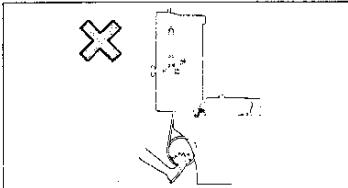

10.コードが傷んだままで使用したり、ガタついているコンセントで使用しないでください。(火災の原因になることがあります。)


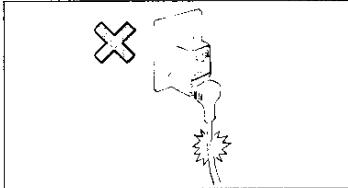


11.雷が発生しているときは漏電保護プラグ及び電源プラグを抜いてください。

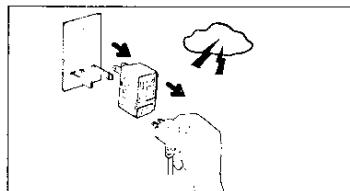

12.長期間使用しないときは、凍結の恐れがない限り、漏電保護プラグ及び電源プラグを抜いておいてください。なお再通電された場合、最初温度表示ランプの右端が点灯し4秒後に、温度表示ランプの中央・温度調節可能表示ランプの「洗浄」・暖房便座表示ランプの3か所が点灯します。これは器具のセルフチェック動作です。(正常動作です。)


13.凍結の恐れがある場合は、温水トイレの凍結破損防止のため、漏電保護プラグ及び電源プラグを抜かないでください。

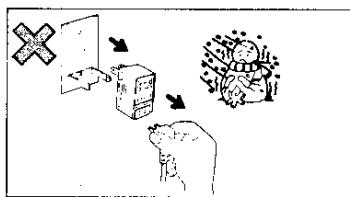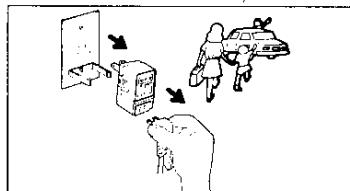

お手入れの方法

1.お手入れの際は次の点にご注意ください。

- お手入れの際は必ず漏電保護プラグ及び電源プラグを抜いてください。プラグを抜くときはプラグを持って抜いてください。

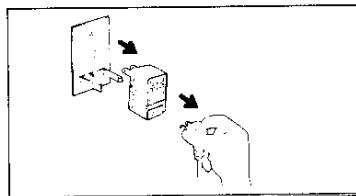


- 酸性やアルカリ性のトイレ用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、たわしなどの使用は、本体を傷めますので、絶対やめてください。





2.“ストレーナ”的掃除

適正な洗浄水が得られなくなったときは、次の手順でストレーナを掃除してください。

- 1) 分岐金具止水栓を閉める。
- 2) ストレーナふたを付属の分岐金具閉開工具で外す。
- 3) ストレーナを取り出で、ブラシなどで掃除する。
- 4) ストレーナを元の位置にもどしストレーナふたを取付ける。ストレーナは突起部をふたに差込んだのち、本体に組込んでください。

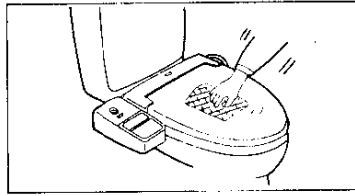


- 本体や便座に水をかけて洗わないでください。(内部の部品が傷むことがあります。)

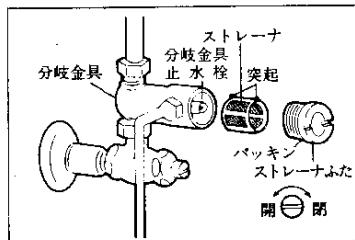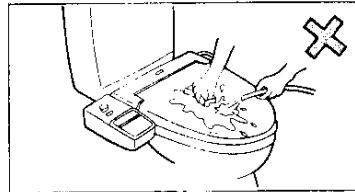

点検・修理

1.漏電保護プラグは、月1～2回程度作動テストしてください。テストボタン(切)を押すと、漏電表示ランプが点灯し、リセットボタン(入)を押すと漏電表示ランプが消灯する状態が正常です。漏電表示ランプが点灯している状態では、通電されませんのでテスト後は必ずリセットボタン(入)を押してください。

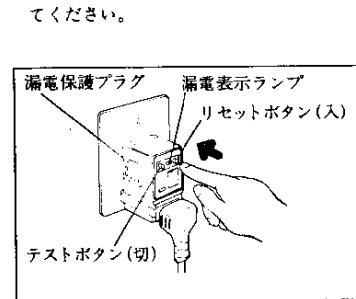

2.次のような場合は、お買上げ店にご相談ください。

- ①取扱説明書に従って使用されてもさらにご不審な点があるとき。


- ②使用中に異常を発見されたとき。

なお修理の依頼先などご不明な点がありましたら、最寄りの弊社支社又は営業所にご連絡ください。

3.修理には特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対にやめてください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前には、次の確認を行ってください。

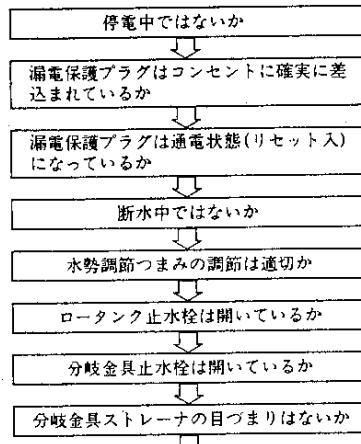

以上の確認をしてもなお、異常のある場合はお買上げ店または、最寄りの弊社支社又は営業所へご連絡ください。

保証

1. 本製品は、お取付日から1カ年保証です。
保証書は販売店からお渡ししますので必ず「販売店名、取付日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
2. 保証期間中に修理を依頼されるとき。
お求めの販売店、又は弊社支社・営業所に保証書を添えて修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
3. 保証期間経過後修理を依頼されるとき。
お求めの販売店にまことに相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

水洗便器使用上のご注意

1. 新聞紙・紙おむつ・生理用ナプキン等、詰まりやすい物は流さないでください。
2. 鉛筆・ボールペン・くし・歯ブラシ等の物は内部でつかえますので、もし誤って便器に落とした場合には水を流す前に必ず拾い出してください。
3. 万一、詰まった時には市販の吸引器（商品名ラバーカップなど）を使用して除去してください。吸引器の使用方法は便器の入口に静かに強く押しつけ、急に手前に引っぱってください。
詰まつたままで水を流しますと便器から汚水があふれて床を汚すことがあります。
4. 便器に汚物が付着して洗浄しても容易に落ちない時はブラシで掃除してください。
※ブラシや吸引器は、各ご家庭で常備されることをお勧めいたします。

仕様

定 格		交流 100V - 1200W 50/60Hz
1時間当たりの標準消費電力量		22Wh (1日10回使用で室温・水温15°Cの場合)
電 源 コ ー ド		2.0mm ² ビニルキャブタイヤコード 有効長さ1.3m
洗浄 装 置	吐 水 量	350~550cc/分
	給 水 压 力	最低必要水圧 0.5Kgf/cm ² 最高水圧 7.5Kgf/cm ²
	吐 水 温 度	マイコン制御 標 準 38°C (35°C ~ 41°C)
	ヒ ー タ ー	セラミックヒーター(1140W)
	開 閉 弁	電磁弁(5W)
	安 全 装 置	温度ヒューズ・空焚き防止フロートスイッチ・温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
乾 燥 装 置	温 風 温 度	マイコン制御 標 準 50°C (44°C ~ 56°C)
	ヒ ー タ ー	コイルヒーター(320W)
	モ ー タ ー	コンデンサーモーター(17W)
	安 全 装 置	温度ヒューズ
暖 房 便 座	表 面 温 度	マイコン制御 標 準 36°C (33°C ~ 39°C)
	ヒ ー タ ー	チューピングヒーター(55W)
	安 全 装 置	温度ヒューズ
漏 電 保 護 プ ラ グ		15mA 0.1秒以内で作動
電 源 ヒ ュ ー ズ		15A
周 围 使 用 温 度 範 囲		0 ~ 40°C
標準寸法	07-122型	幅 51.8cm 奥行 48.8cm 高さ 8.5cm
	07-121型	幅 51.8cm 奥行 51.8cm 高さ 8.5cm
標 準 重 量		4.5kg