




大阪ガス住宅設備

マイテレホン

取扱説明書

07-303型

保証書付

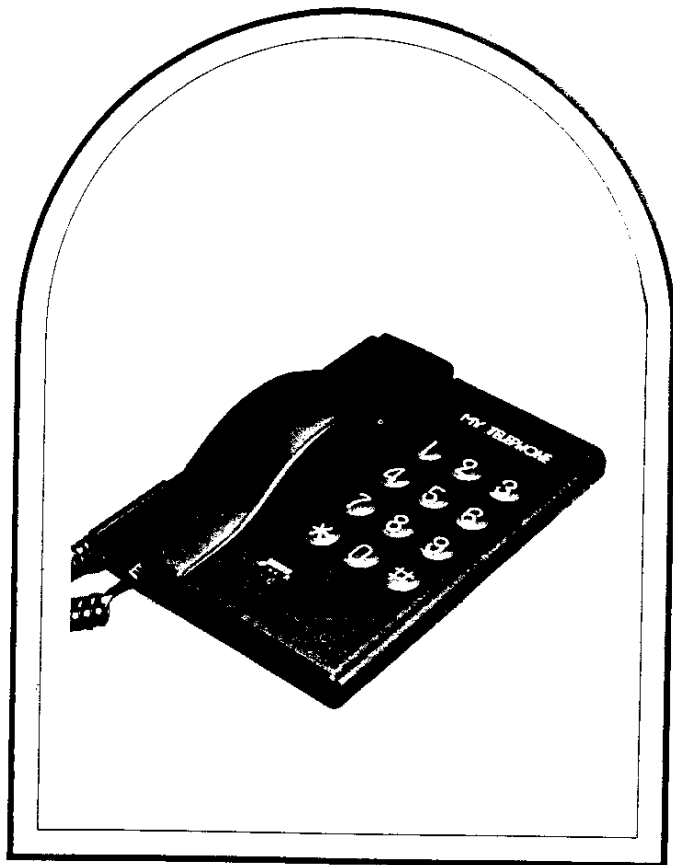

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。


このたびは、大阪ガス住宅設備のマイテレホン（モノトーン）をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

回転ダイヤル式の外線のみご使用になれます。アウトパルスダイヤル式ですので、そのまま押しボタン発信ができます。
〔プッシュダイヤル式外線にはご使用できません。〕

ご使用に際しては、加入電話局への“自営届”(使用届)が必要です。

目次

①各部のなまえとはたらき	2
■付属品	
②ご使用いただく前に	3
■差込みコンセント取付け工事のお申込みについて／■自営届(使用届)の手続きについて／■電話機機ひもの接続について／■禁止事項	
③電話をかけるとき(通常の操作)	4
■ダイヤルスピードの設定について	
④同じ相手に再度電話をかけるとき(リダイヤル)	5
■リダイヤル禁止操作について	
⑤電話を受けるとき	6
■内蔵スタンドの使用法	
⑥電話機の便利な機能	7
(1)送受器の受話音量を調整できます。	
(2)呼出音の音量・音質を調整できます。	
⑦壁掛けにするとき	8
⑧アフタサービスについて	9
⑨仕様	9

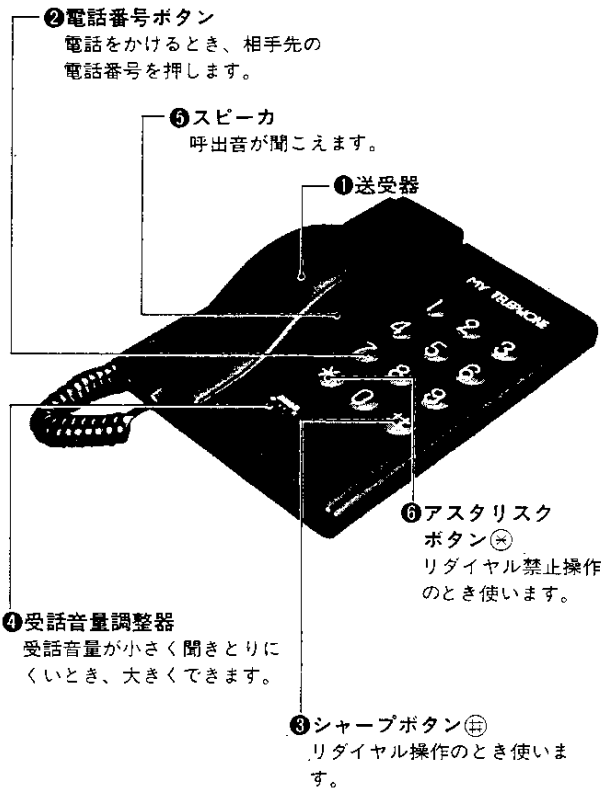

■付属品

自 営 届 書	1 部
機 ひ も	1 個

●注意

- 送話器（マイクロホン）は、口の正面にくるように持ってご使用ください。
- この電話機は、共同電話、地域集団電話には接続できません。
- この電話機は差込み式ですから、コンセント間の移動は自由ですが、コンセントの差込みが不十分であったり、お話し中にコンセント間の移動をしますと通話が切れてしまいます。
- 電話機の設置台数は本電話機、増設ベルを含めて最大3台までです。なお、この2台、3台ご使用の場合、外線の同時使用はできません。そのときは、お使いになりたい電話機以外の送受器をおろすと、お話しができます。
- 加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。この場合は、販売店または弊社にお問合わせください。


■差込みコンセント取付け工事のお申込みについて
(すでに差込みコンセントがある場合は必要ありません。)

コンセントの取付け工事をご依頼の場合は、電話局にご相談ください。差込みコンセントは最大10ヶ所まで設置できます(工事費、使用料が別途必要です)。

■自営届(使用届)の手続きについて

添付の「差込み式装飾電話機自営届書」のハガキに必要事項をご記入のうえ、最寄りの電話局に切手をはって郵送してください。

■電話機 機ひも(電話機接続コード)の接続について
付属の機ひもを電話機背面の接続コネクタに差込んでください。

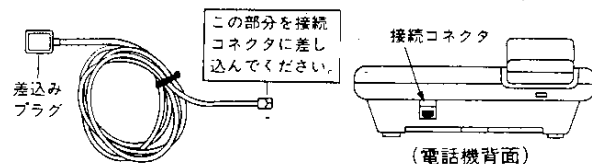

■禁止事項

- 電話機の清掃にシンナーなどは絶対に使わないでください。汚れがひどいときは、台所用洗剤でふき取り、やわらかい布でからふきしてください。
- 電話機、コネクタ等に水などを絶対にかけないでください。
- 電話機を絶対にあけないでください。

押しボタン式で発信できます。


操作

①



送受器①を取り、「ツー」という発信音を確認めます。

②

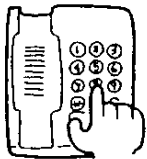


電話番号ボタン②で、相手の電話番号を押します。

相手と通話ができます。

■ダイヤルスピードの設定について

いまお使いの電話機のダイヤル速度が速い場合は20PPSですので、電話機の裏面にあるパルス切換ツマミを20側にしてください（出荷時は10側に設定）。

（20PPS……0を回したとき元に戻るまで約0.5秒）
（10PPS……0を回したとき元に戻るまで約1秒）

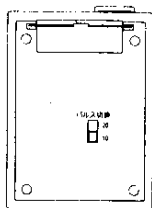

（電話機裏面）

ご注意

違った相手にかかる場合がありますので……

- ダイヤルスピードの設定時以外には、ツマミに絶対にさわらないでください。
- 電話番号ボタンは正しく押してください。

3 電話をかけるとき（通常の操作）

4 同じ相手に再度電話をかけるとき（リダイヤル機能）

相手が話し中で再度かけ直すとき、簡単なボタン操作で再発信することができます（最後にかけた電話番号が自動的に発信されます）。




操作

①



送受器①を取り、「ツー」という発信音を確認めます。

②

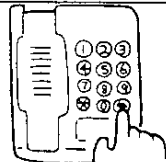

Ⓜシャープボタン③を1度押します。

最後にかけた電話番号が自動的に発信されます。

ご注意


リダイヤルのできる時間は、最後に電話を切ってから約15分です。それ以降の場合は、再度ダイヤルしてください。

■リダイヤル禁止操作について

ダイヤルし、相手先への呼出音が聞こえてからアスタリスクボタンⓍを2度押しすとリダイヤルができません。


電話機の呼出音はプルルルル……という電子音です。

操作

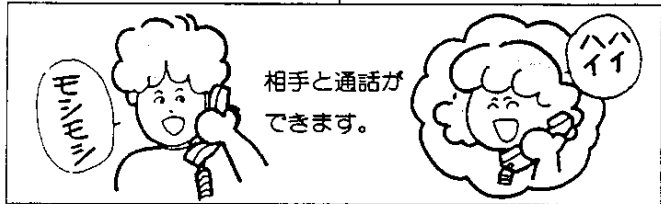

■内蔵スタンドの使用法

本電話機は、本体裏面に内蔵されたスタンドにより、本体後部を持上げた状態で使用することができます。

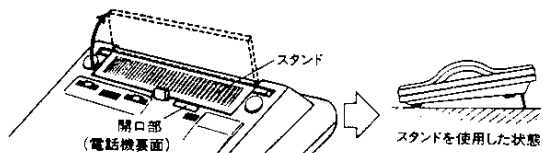

- ①開口部を開けてスタンドをたてます。
- ②スタンドを開くと最大開度で止まりますので、この状態でご使用ください。

5 電話を受けるとき

6 電話機の便利な機能

- (1)送受器の受話音量を調整できます。
送受器の受話音量を2段階に変えることができます。

操作

受話音量調整器④のつまみを左右に動かして調整します。右に動かすと大きくなり、左に動かすと小さくなります。


※「小」の位置が標準です。



- (2)呼出音の音量・音質を調整できます。
電話機の呼出音の音量・音質を3段階に変えることができます。

操作

電話機の裏面にある音量・音質つまみを左右に動かして調整します。音量は小、中、大、音質は低、中、高のお好みの位置にしてください。

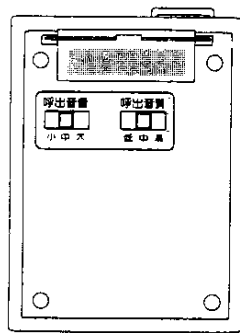

(電話機裏面)


別売の壁掛用品 (VE-2231) をお買い求めいただきますと、壁掛用としても使えます。

取付け方法 (詳しくは、壁掛用品の取付説明書をご覧ください。)

壁掛用品のブラケット (壁掛け用ツメ) を電話機の番号カード下部に差込みます。


(1) 1個用スイッチボックスに取付ける場合

- ①壁掛け用品を付属の小ねじでスイッチボックスに固定します。
※1個用スイッチボックスカバーなしと小形1個用スイッチボックスには取付けられません。
- ②壁掛用品取付ガイドに壁掛用品を合わせ用品の下方から用品を引掛孔にはめ込み、引き下げてください。

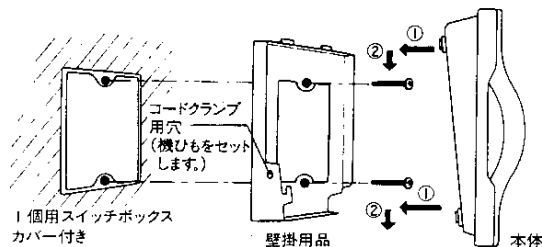

(2) 壁面または柱に取付ける場合

- ①取付けようとする位置の中心に壁掛用品を木ねじで取付けます。
- ②前記(1)―②の手順で引掛孔にはめ込み、引き下げてください。

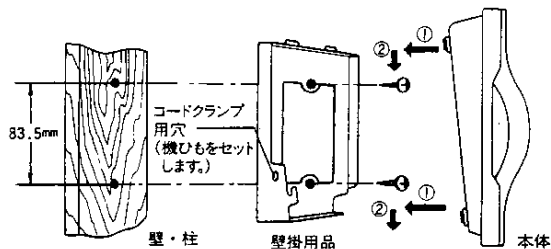

7 壁掛けにするとき

8 アフタサービスについて

1. 保証書 (別に添付してあります)
保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。
保証期間一お求めの日から1年間です。
2. 保証期間中に修理を依頼されるとき
下記の点を調べていただき、お求めの販売店にご連絡ください。
●差込みプラグが差込みコンセントから抜けていませんか。
〈ご連絡していただきたい内容〉
●ご住所・ご氏名・電話番号
●製品名・品番・ご購入日 (保証書をご覧ください)
●故障内容・異常の状況 (できるだけ詳しく)
●訪問ご希望日
3. 保証期間経過後、修理を依頼されるとき
お求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。
4. 保証期間中の修理などアフタサービスについてご不明な点はお求めの販売店または、大阪ガス支社・営業所までお問い合わせください。

9 仕様

項目	07-303型
寸法 (mm)	約156(幅)×約207(奥行)×約72(高さ)
重量 (g)	約680

本社・支社所在地および電話番号表

本	社	大阪市東区平野野5-1	電話	大阪	06 (202) 2221	541
南	支	大阪市西成区菜畑東2-9-41	電話	大阪	06 (652) 0001	557
北	支	大阪市淀川区十三本町3-6-35	電話	大阪	06 (301) 1251	532
堺	支	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722 (38) 1131	590
摂	支	高槻市藤の里町39-6	電話	高槻	0726 (71) 0361	569
北	支	西宮市和上町4-11	電話	西宮	0798 (26) 3101	662
東	支	東大阪市稲葉2-3-17	電話	河内	0729 (62) 1131	578
京	支	枚方市西田宮町16-17	電話	枚方	0720 (41) 1251	573
神	支	神戸市中央区相生町5-13-10	電話	神戸	078 (576) 5231	650
戸	支	京都市中京区丸太通池角	電話	京都	075 (231) 8151	604
神	支	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良	0742 (44) 1111	631
和	支	和歌山市本町1-1-1	電話	和歌山	0734 (31) 2481	640
歌	支	姫路市神尾町4-8	電話	姫路	0792 (85) 2221	670
姫	支	加古川市加古川町粟津29-1	電話	加古川	0794 (21) 1801	675
路	支	豊岡市三坂町6-57	電話	豊岡	07962 (3) 2221	668
豊	支	豊津市追分町字荒畑6-8-1	電話	豊津	0775 (62) 5311	525
岡	支	長瀬市大東町12-11	電話	長瀬	0749 (22) 3131	522
南	支	長瀬市南島町3-4	電話	長瀬	07496 (2) 3171	526
彦	支	堺市砂通町1-3-1	電話	堺	0722 (27) 1781-2	590
彦	支	岸市打出町6-26	電話	岸	0797 (31) 3474	659




大阪ガス住宅設備

マイテレホン

取扱説明書 07-304・305・306型

保証書付

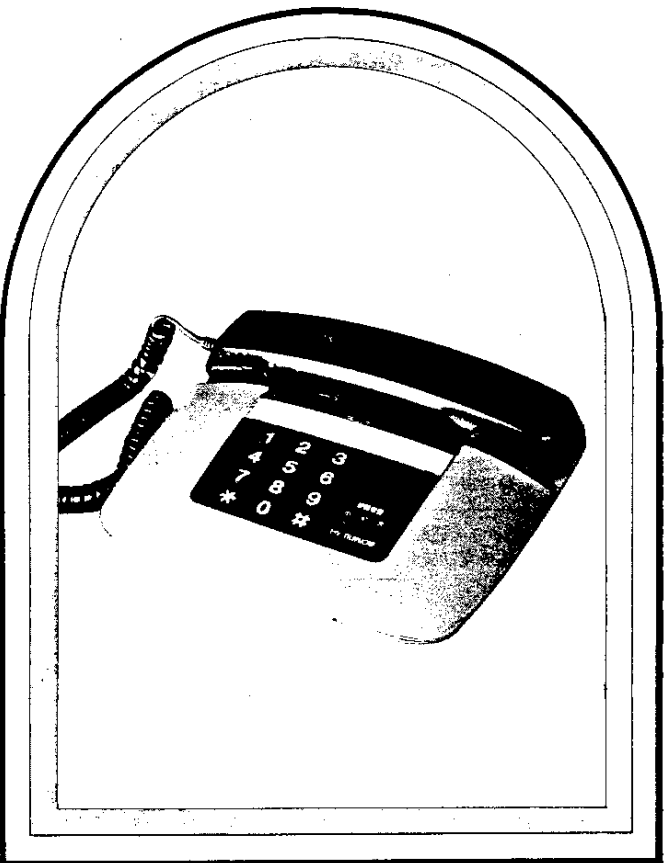

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

このたびは、大阪ガス住宅設備のマイテレホン（モダン）をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

回転ダイヤル式の外線のみご使用になれます。アウトパルスダイヤル式ですので、そのまま押しボタン発信ができます。

〔プッシュダイヤル式外線にはご使用できません。〕

ご使用に際しては、加入電話局への“自営届”(使用届)が必要です。

目次

①各部のなまえとはたらき……………	2
■付属品	
②ご使用いただく前に……………	3
■差込みコンセント取付け工事のお申込みについて／■自営届(使用届)の手続きについて／■電話機機ひもの接続について／■禁止事項	
③電話をかけるとき(通常の操作)……………	4
■ダイヤルスピードの設定について	
④同じ相手に再度電話をかけるとき(リダイヤル)……………	5
■リダイヤル禁止操作について	
⑤電話を受けるとき……………	6
⑥電話機の便利な機能……………	7
(1)送受器の受話音量を調整できます。	
(2)呼出音の音量・音質を調整できます。	
⑦アフタサービスについて……………	8
⑧仕様……………	9

1 各部のなまえとはたらき




②電話番号ボタン
電話をかけるとき、相手先の電話番号を押します。

⑤アクリルカバーおよび番号カード
電話番号を記入します。

アクリルカバーと番号カードの着脱方法

- ①アクリルカバーの中央部の溝(A)を上へ引きあげ取りはずします。
- ②取付けは、番号カード(C)をカバーの下に置きます。次にアクリルカバーのツメ(B)を穴に差し込み、アクリルカバーを押込みます。

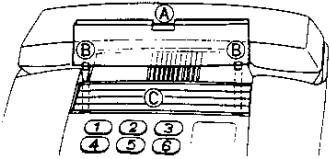

■付属品

自営届書	1部
機ひも	1個

2 ご使用いただく前に

●注意

- 送話器(マイクロホン)は、口の正面にくるように持ってご使用ください。
- この電話機は、共同電話、地域集団電話には接続できません。
- この電話機は差込み式ですから、コンセント間の移動は自由ですが、コンセントの差込みが不十分であったり、お話し中にコンセント間の移動をしますと通話が切れてしまいます。
- 電話機の設置台数は本電話機、増設ベルを含めて最大3台までです。なお、この2台、3台ご使用の場合、外線の同時使用はできません。そのときは、お使いになりたい電話機以外の送受器をおろすと、お話ができます。
- 加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。この場合は、販売店または弊社にお問合わせください。


■差込みコンセント取付け工事のお申込みについて
(すでに差込みコンセントがある場合は必要ありません。)

コンセントの取付け工事をご依頼の場合は、電話局にご相談ください。差込みコンセントは最大10ヶ所まで設置できます(工事費、使用料が別途必要です)。

■自営届(使用届)の手続きについて

添付の「差込み式裝飾電話機自営届書」のハガキに必要事項をご記入のうえ、最寄りの電話局に切手をはって郵送してください。

■電話機 機ひも(電話機接続コード)の接続について
付属の機ひもを電話機背面の接続コネクタに差込んでください。

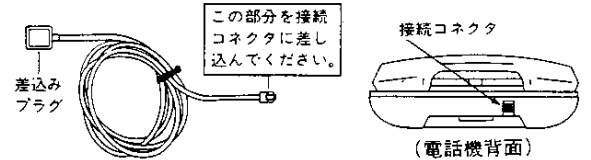


■禁止事項

- 電話機の清掃にシンナーなどは絶対に使わないでください。汚れがひどいときは、台所用洗剤でふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 電話機、コネクタ等に水などを絶対にかけないでください。
- 電話機を絶対にあけないでください。

押しボタン式で発信できます。


操作

①

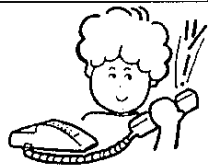

送受器①を取り、「ツー」という発信音を確認めます。

②

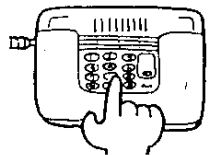


電話番号ボタン②で、相手の電話番号を押します。

相手と通話ができます。

■ダイヤルスピードの設定について

いまお使いの電話機のダイヤル速度が速い場合は20PPSですので、電話機の裏面にあるパルス切換ツマミを20側にしてください（出荷時は10側に設定）。

(20PPS……0を回したとき元に戻るまで約0.5秒)
(10PPS……0を回したとき元に戻るまで約1秒)

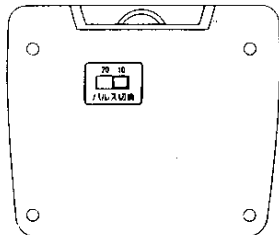

(電話機裏面)

ご注意

違った相手にかかる場合がありますので……

- ダイヤルスピードの設定時以外には、ツマミに絶対にさわらないでください。
- 電話番号ボタンは正しく押してください。

3 電話をかけるとき(通常の操作)

4 同じ相手に再度電話をかけるとき(リダイヤル機能)

相手が話し中で再度かけ直すとき、簡単なボタン操作で再発信することができます（最後にかけた電話番号が自動的に発信されます）。




操作

①



送受器①を取り、「ツー」という発信音を確認めます。

②

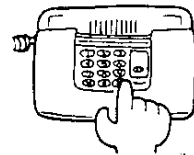

⊕シャープボタン④を1度押します。

最後にかけた電話番号が自動的に発信されます。

ご注意


リダイヤルのできる時間は、最後に電話を切ってから約15分です。それ以降の場合は、再度ダイヤルしてください。

■リダイヤル禁止操作について

ダイヤルし、相手先への呼出音が聞こえてからアスタリスクボタン(*)を2度押しすとリダイヤルができません。

電話機の呼出音はプルルルル……という電子音です。

操作

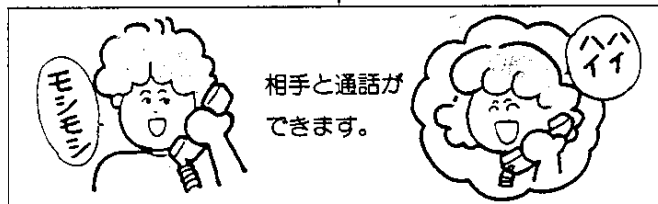

5 電話を受けるとき

6 電話機の便利な機能

(1)送受器の受話音量を調整できます。

送受器の受話音量を2段階に変えることができます。

操作

受話音量調整器④のつまみを左右に動かして調整します。右に動かすと大きくなり、左に動かすと小さくなります。

※「小」の位置が標準です。




(2)呼出音の音量・音質を調整できます。

電話機の呼出音の音量・音質を3段階に変えることができます。

操作

電話機の裏面にある音量・音質つまみを上下に動かして調整します。音量は小、中、大、音質は低、中、高のお好みの位置にしてください。

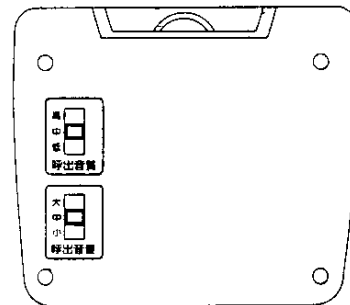

(電話機裏面)

1. 保証書（別に添付してあります。）

保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間—お求めの日から1年間です。

2. 保証期間中に修理を依頼されるとき

下記の点を調べていただき、お求めの販売店にご連絡ください。

- 差込みプラグが差込みコンセントから抜けていませんか。
〈ご連絡していただきたい内容〉
- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・ご購入日（保証書をご覧ください。）
- 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）
- 訪問ご希望日

3. 保証期間経過後、修理を依頼されるとき

お求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

4. 保証期間中の修理などアフタサービスについてご不明な点はお求めの販売店または、最寄りの大阪ガス支社・営業所までお問合わせください。

7 アフタサービスについて

8 仕様

項目	07-304・305・306型
寸法 (mm)	約208(幅)×約172(奥行)×約70(高さ)
重量 (g)	約650



本社・支社所在地および電話番号表

本	社	大阪	市	東区	平野町	5-1	電話	大阪	06 (202) 2221	☎541			
南	支	社	大阪	市	西成区	玉出東	2-9-41	電話	大阪	06 (652) 0001	☎557		
北	支	社	大阪	市	淀川区	十三本町	3-6-35	電話	大阪	06 (301) 1251	☎532		
堺	支	社	堺	市	住吉橋町	2-2-19	電話	堺	0722 (30) 1131	☎590			
北	摂	支	高	槻	市	藤の里野	39-6	電話	高槻	0726 (71) 0361	☎569		
阪	神	支	西	宮	市	和上町	4-11	電話	西宮	0798 (26) 3101	☎662		
東	部	支	東	大	阪	市	船場	2-3-17	電話	河内	0729 (62) 1131	☎578	
京	阪	支	枚	方	市	西川宮町	16-17	電話	枚方	0720 (41) 1251	☎573		
神	戸	支	神	戸	市	中央区相生町	5-13-10	電話	神戸	078(576) 5231	☎650		
京	都	支	京	都	市	中央区烏丸通御池角		電話	京都	075(231) 8151	☎604		
奈	良	支	奈	良	市	学園北	2-4-1	電話	奈良	0742 (44) 1111	☎631		
和	歌	山	社	和	歌	山	市	本町	1-1-1	電話	和歌山	0734 (31) 2481	☎640
姫	路	支	姫	路	市	神屋町	4-8	電話	姫路	0792 (85) 2221	☎670		
東	播	支	加	古	川	市	加古川町粟津	29-1	電話	加古川	0794 (21) 1801	☎675	
豊	岡	支	豊	岡	市	三坂町	6-57	電話	豊岡	07962 (3) 2221	☎668		
湖	南	支	津	市	造分町字荒堀	6-8-0-1	電話	津	0775 (62) 5311	☎525			
彦	根	支	彦	根	市	大東町	12-11	電話	彦根	0749 (22) 3131	☎522		
(長浜営業所 長浜市南浜町 3-4 電話 長浜 07496 (2) 7171 ☎526)													
南大阪住設営業所 堺市砂辺町 1-3-1 電話 堺 0722 (27) 1761 ☎590													
阪神住設営業所 芦屋市打出町 6-26 電話 芦屋 0797 (31) 3474 ☎659													




マイテレホン

取扱説明書

07-320型

保証書付

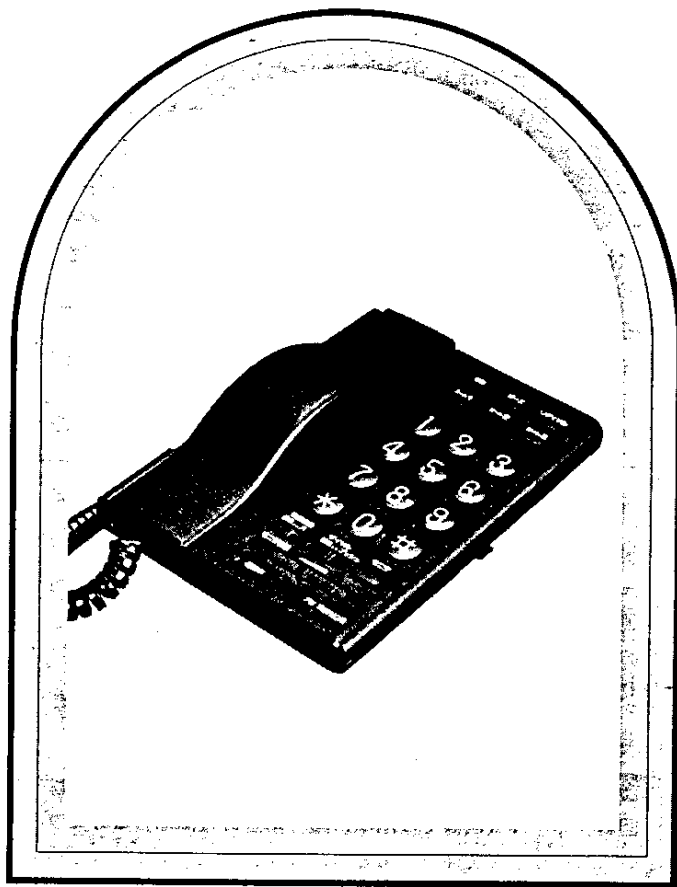

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

このたびは、大阪ガス住宅設備のマイテレホン（モノトーン）をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。


回転ダイヤル式外線および構内交換機端末用としてご使用になれ、オンフックダイヤル、短縮ダイヤルをご利用いただけます。

ご使用に際しては、加入電話局への“自営届”(使用届)が必要です。

目次

- ①各部のなまえとはたらき…………… 2
- ②ご使用いただく前に…………… 3～4
 - 差込みコンセント取付け工事のお申込みについて／■自営届（使用届）の手続きについて／■電話機 機ひも（電話機接続コード）の接続について／■付属品／■禁止事項
- ③送受器を取って電話をかけるとき…………… 5
 - ダイヤルスピードの設定について
- ④電話を受けるとき…………… 6
- ⑤送受器を取らずに電話をかけるとき（オンフックダイヤル）… 7
 - 通話中に相手の声をスピーカで聞くときには……／■相手の声が聞きとりにくいときには……／■天気予報・時報などを聞くときには……
- ⑥同じ相手に再度電話をかけるとき（リダイヤル機能）………… 8
 - 構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき
- ⑦短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき…………… 9～12
 - (1)ワンタッチダイヤルでかけるとき
 - (2)短縮ダイヤルでかけるとき
 - 記憶させるとき／■続けて記憶操作をするとき／■記憶番号を変更するとき／■記憶内容を消すとき／■構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき
- ⑧電話機の便利な機能…………… 13～14
 - (1)送受器の受話音量を調整できます
 - (2)呼出音の音量・音質を調整できます
 - 内蔵スタンドの使用方法／■記名カードの書込みかた
- ⑨壁掛けにすると……… 15～16
 - (1)1個用スイッチボックスに取付ける場合
 - (2)壁面または柱に取付ける場合
- ⑩アフタサービスについて…………… 17
- ⑪仕様…………… 17

1 各部のなまえとはたらき

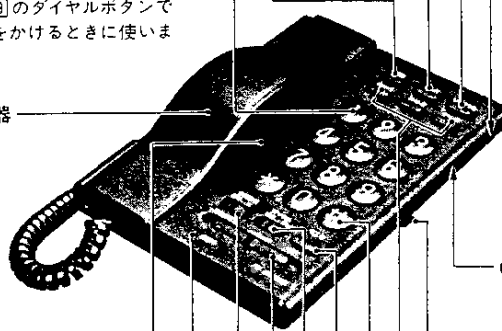
- 
- ① ボーズボタン
ダイヤル中にボーズが必要な場合、このボタンを押すと約3秒間ダイヤル発信が止まります。
 - ② 短縮ボタン
短縮ダイヤルで電話をかけるときに使います。
 - ③ 電話番号ボタン
①～⑨のダイヤルボタンで電話をかけるときに使います。
 - ④ 送受器
 - ⑤ スピーカ
 - ⑥ 通話中表示灯
通話中、このランプが点灯しています。
 - ⑦ 受話音量切換スイッチ
相手の話し声が聞きとりにくいときに受話音量を大きくできます。
 - ⑧ モニタ音量ツマミ
スピーカ受話時の音量を調節します。
 - ⑨ 回転/プッシュ切換スイッチ
回転ダイヤル回線とプッシュダイヤル回線のいずれかに切替えるスイッチです。
 - ⑩ リダイヤルボタン
最後にダイヤルした番号を再度ダイヤルするときに使います。
 - ⑪ 呼出音量・音質ツマミ
呼出音量・音質を調節できます。
 - ⑫ パルス切換スイッチ
ダイヤルスピードを20PPSまたは10PPSのいずれかに設定します。
 - ⑬ 記名カード
電話番号等を記入します。
 - ⑭ ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチで相手先へダイヤルできます（記憶できる相手先は「オート1」「オート2」「オート3」の3カ所）。
 - ⑮ シャープボタン
短縮ダイヤルの記憶操作時に使います。
 - ⑯ モニタボタン
送受器を取らずに電話をかけるときなどに使います。

2 ご使用いただく前に


■ 差込みコンセント取付け工事のお申込みについて
(すでに差込みコンセントがある場合は必要ありません)
コンセントの取付け工事をご依頼の場合は、電話局にご相談ください。差込みコンセントは最大10ヶ所まで設置できます(工事費、使用料が別途必要です)。

■ 自営届(使用届)の手続きについて
添付の「差込み式装飾電話機自営届書」のハガキに必要事項をご記入のうえ、最寄りの電話局に切手をはって郵送してください。

■ 電話機 機ひも(電話機接続コード)の接続について
付属の機ひもを電話機背面の接続コネクタに差込んでください。

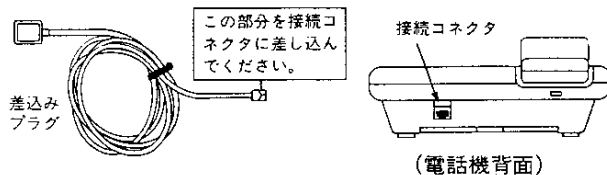

■ 現在、お使いの電話回線をお確かめください。
現在お使いの電話回線が回転ダイヤル式の場合は、回転/プッシュ切換スイッチ①を「回転」側へ、プッシュダイヤル式の場合は、「プッシュ」側に切替えます。

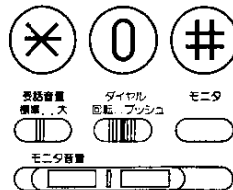

ご注意

回転ダイヤル式回線で使用中、銀行預金の残高照合などでプッシュ式に切替えて使ったあとは、必ず、回転/プッシュ切換スイッチを「回転」側に戻しておいてください。

ご注意

- 送話器（マイクロホン）は、口の正面にくるように持ってご使用ください。
- この電話機は、共同電話、地域集団電話には接続できません。
- この電話機は差込み式ですから、コンセント間の移動は自由ですが、コンセントの差込みが不十分であったり、お話し中にコンセント間の移動をしますと通話が切れてしまいます。
- 電話機の設置台数は本電話機、増設ベルを含めて最大3台までです。なお、この2台、3台ご使用の場合、外線の同時使用はできません。そのときは、お使いになりたい電話機以外の送受器をおろすと、お話しができます。
- 加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。この場合は、販売店または弊社にお問合わせください。
- この電話機に内蔵された電池が消耗しますと、リダイヤルや短縮ダイヤルができなくなります。（ただし、通常を受発信はできます）。そのときは、販売店に電池の交換（有償）をお申し付けください。なお電池の寿命は、通常の使用で5～7年です。

■付属品

自 営 届 書	1 部
機 ひ も	1 本

■禁止事項

- 電話機の清掃にシンナーなどは絶対に使わないでください。汚れがひどいときは、台所用洗剤でふき取り、やわらかい布でからふきしてください。
- 電話機、コネクタ等に水などを絶対にかけないでください。
- 電話機を絶対にあけないでください。


2 ご使用いただく前に

3 送受器を取って電話をかけるとき

押しボタン式で発信できます。


操作

①

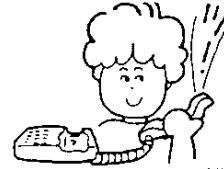

送受器①を取り、「ツーン」という発信音を確認します。

②

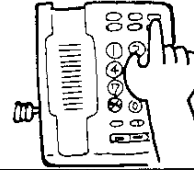


電話番号ボタン⑥で、相手の電話番号を押します。

相手と通話ができます。

■ダイヤルスピードの設定について

（回転ダイヤル回線をお使いの場合）
いまお使いの電話機のダイヤル速度が速い場合は20PPSですので、電話機の裏面にある記名カードを引き出して、パルス切換スイッチ③を20側にしてください（出荷時は10側に設定）。

（20PPS..... 0を回したとき元に戻るまで約0.5秒）
（10PPS..... 0を回したとき元に戻るまで約1秒）

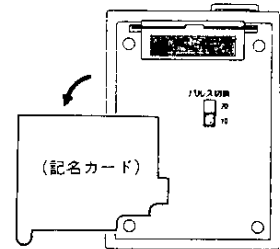

（送受器裏面）

ご注意

違った相手先にかかる場合がありますので……

- ダイヤルスピードの設定時以外には、スイッチに絶対にさわらないでください。
- 電話番号ボタンは正しく押してください。


電話機の呼出音はプルルルル……という電子音です。

操作

①



呼出音が鳴りましたら、送受器①を取ります。

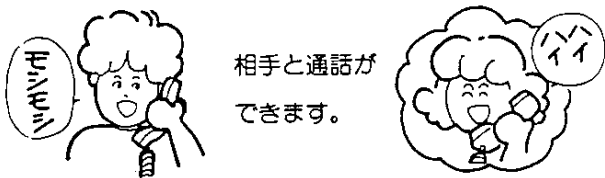

相手と通話ができます。

4 電話を受けるとき

5 送受器を取らずに電話をかけるとき(オンフックダイヤル)

送受器を置いたままダイヤルし、相手が出てから送受器を取ってお話ができます。



操作

① モニタボタン①を押し、スピーカ⑬で「ツー」という発信音を確認めます。

② 電話番号ボタン⑥で、相手の電話番号を押します。

(短縮ダイヤル、リダイヤルもできます)

相手の声がスピーカ⑬から聞こえます。

③ 送受器①を取ると、相手と通話ができます。

■通話中に相手の声をスピーカで聞くときには……
送受器で相手とお話し中に、モニタボタン⑨を押してから送受器を置くとスピーカ⑬から相手の声を聞くことができます。

■相手の声が聞きとりにくいときには……
モニタ音量ツマミ④を調節して受話音量をアップします。

■天気予報・時報などを聞くときには……
オンフックダイヤル操作で、スピーカ⑬から聞くことができます。終了したら、モニタボタン⑨を押します。

ご注意

モニタボタンを押して通話をし、電話を切りたいときは、モニタボタンを再度押すか、送受器を取ってから元に戻す(置く)操作を行なってください。

相手が話し中で再度かけ直すとき、ボタン1つで再発信することができます（最後にかけた電話番号が自動的に発信されます）。



操作

① 送受器①を取るか、またはモニタボタン④を押し、「ツー」という発信音を確認めます。

② リダイヤルボタン⑤を押します。

最後にかけた電話番号が自動的に発信されます。

■ かけなおしに便利なオートリダイヤルについて

呼出中または通話中にリダイヤルボタン⑤を押しますと、一度通話が切れ、再度、リダイヤルしますので、送受器をおろす必要がなくてかけなおしに便利です。

ご注意

呼出中または通話中に誤って電話番号ボタン等のボタンを押しますと、リダイヤル操作ができませんので、再度、ダイヤルしてください。

■ 構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき

電話をかけるときは、外線発信番号（例0）を押したあと、ポーズボタン⑩を押して相手先をダイヤルしておいてください。（ポーズボタンを押さないで相手先をダイヤルすると、リダイヤル時に違った相手先にかかることがあります）

6 同じ相手に再度電話をかけるとき（リダイヤル機能）

7 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

長い電話番号も簡単なボタン操作でスピーディにかけられます。記憶できる相手先はワンタッチダイヤル3ヵ所、短縮ダイヤル10ヵ所です。（記憶のしかたについては、11～12頁をご覧ください。）

(1)ワンタッチダイヤルでかけるとき

ワンタッチで相手先へダイヤルできますので、ひんぱんにおかけになる電話番号にご利用ください。


操作

①



モニタボタン④を押し、スピーカ⑬から「ツー」という発信音を確認めます。

②

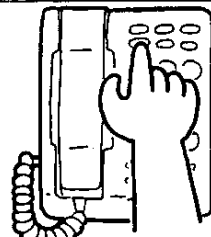

ワンタッチダイヤルボタン⑤を押します。


（自動的にダイヤルされます）

送受器①を取ると、相手と通話ができます。


※送受器を取り、ワンタッチダイヤルボタン⑤を押してもかけられます。

(2)短縮ダイヤルでかけるとき

操作

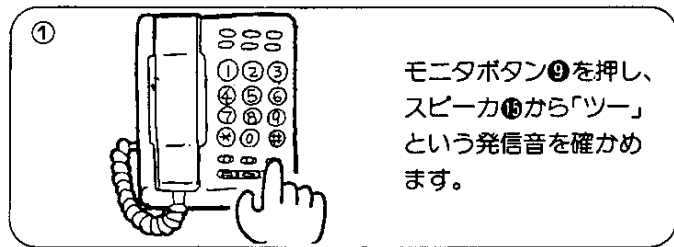

② 短縮ボタン⑦を押します。

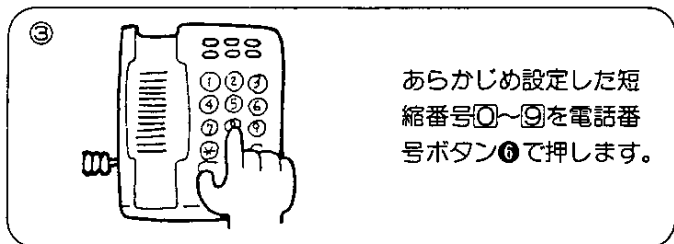

(自動的にダイヤルされます)

送受器①を取ると、相手と通話ができます。

※送受器を取り、短縮ボタン⑦と短縮番号を押してもかけられません。

ご注意

送受器を取ったまま、またはモニタボタンを押した状態で、差込みプラグを抜いたままにしておかないでください。

7 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

7 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

■記憶させるとき (記憶できる相手先は、ワンタッチダイヤル3カ所、短縮ダイヤル10カ所です。相手の電話番号を短縮ダイヤルに記憶させる操作が必要です。記憶操作は、通話中でもできます。)

操作 例：0123-45-6789の電話番号をワンタッチダイヤル(オート1) (または短縮番号⑩)に記憶する場合

① 送受器①を取るか、またはモニタボタン⑨を押し、「ツー」という発信音を確認めます。

② 短縮ボタン⑦を押します。

③ 冫シャープボタン⑩を押します。

④ ワンタッチダイヤルボタン(オート1) (または短縮番号⑩)を押します。

⑤ 相手のダイヤル番号 ⑩⑪⑫⑬-⑭⑮-⑯⑰⑱⑲を押します。

⑥ 短縮ボタン⑦を押します。

⑦ 送受器①を戻すか、またはモニタボタン⑨を再度押します。

0123-45-6789の電話番号がワンタッチダイヤル(オート1) (または短縮番号⑩)に記憶されました。

ご注意

通話中でなく、長く送受器を上げたまま (またはモニタボタンを押したまま) 記憶操作をしていると、電話局からハウラー音が送られてきますので、⑰⑱をダイヤルして天気予報を聞いている状態で記憶させてください。

7 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

■続けて記憶操作をするとき

「■記憶させるとき」の操作②～⑥を繰り返しかし行ないます。

■記憶番号を変更するとき

「■記憶させるとき」と同じ操作を行ないます。先に短縮番号に記憶させた番号は自動的に消え、変更されます。

■記憶内容を消すとき

「■記憶させるとき」の操作①～④のあと、⑥の操作を行ないます。

■構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき

「■記憶させるとき」の操作④のあと、外線発信番号(例①)に続いてポーズボタン⑫を押してから、⑤以降の操作を行なってください。


8 電話機の便利な機能

(1)送受器の受話音量を調整できます。

送受器の受話音量を変えることができます。

操作

受話音量切替スイッチ⑬のツマミを左右に動かして調整します。右に動かすと大きくなり、左に動かすと「標準」で、普通の音量になります。

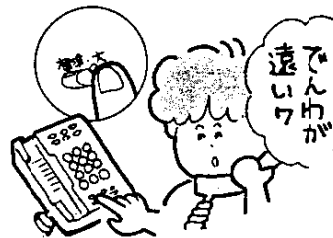


(2)呼出音の音量・音質を調整できます。

電話機の呼出音の音量・音質を3段階に変えることができます。

操作


電話機の裏面にある呼出音量・音質ツマミ⑭を右左に動かして調整します。音量は小、中、大、音質は低、中、高のお好みの位置にしてください。

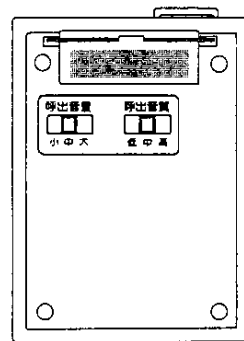

(電話機裏面)

■内蔵スタンドの使用方法(卓上でお使いのとき)

本電話機は、本体裏面に内蔵されたスタンドにより、本体後部を持上げた状態で使用することができます。

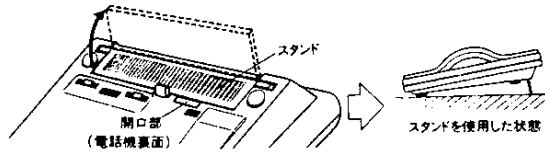

- ①開口部を開けてスタンドをたてます。
- ②スタンドを開くと最大開度で止まりますので、この状態でご使用ください。

■記名カードの書込みかた

番号	氏名	番号	氏名
0	山田 太郎	5	
1	田中 花子	6	
2		7	
3		8	
4		9	

(短縮ダイヤル先)

お名前を記入します。

オート1	山下一男
オート2	
オート3	

(ワンタッチダイヤル先)

8 電話機の便利な機能


9 壁掛けにするとき

別売の壁掛用品(VE-2231)をお買い求めいただきますと、壁掛け用としても使えます。


取付け方法(詳しくは、壁掛用品の取付説明書をご覧ください。)

壁掛用品に付属されているブラケット(壁掛け用ツメ)を電話機の番号カード下部に差込みます。

(1) 1個用スイッチボックスに取付ける場合

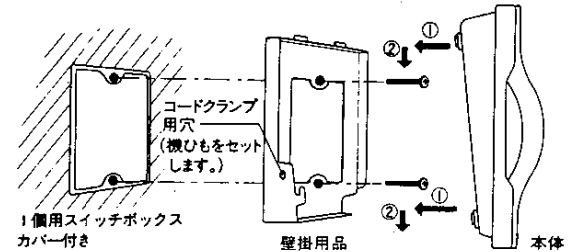


- ①壁掛用品を付属の小ねじでスイッチボックスに固定します。
※1個用スイッチボックスカバーなしと小形1個用スイッチボックスには取付けられません。
- ②壁掛用品取付ガイドに壁掛用品を合わせ用品の下方から用品を引掛孔にはめ込み、引き下げてください。

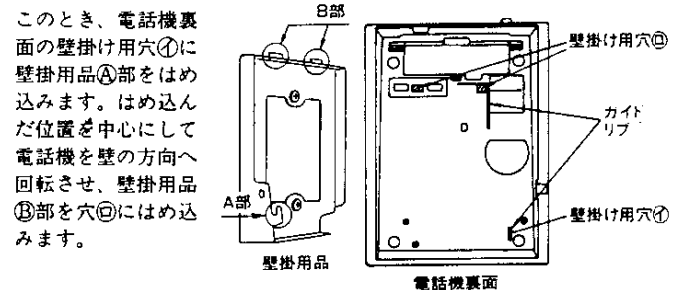

次に電話機を壁に押しつけながら、下方へ強く押し込みます。

(2)壁面または柱に取付ける場合

- ①取付けようとする位置の中心に壁掛用品を木ねじで取付けます。
- ②前記(1)―②の手順で引掛孔にはめ込み、引き下げてください。

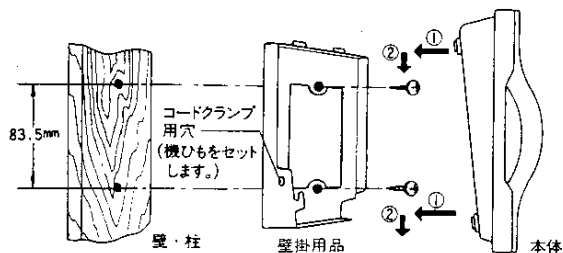

9 壁掛けにするとき

10 アフタサービスについて

1. 保証書(別に添付してあります)
保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
保証期間—お求めの日から1年間です。
2. 保証期間中に修理を依頼されるとき
下記の点を調べていただき、お求めの販売店にご連絡ください。
●差込みプラグが差込みコンセントから抜けていませんか。
〈ご連絡していただきたい内容〉
●ご住所・ご氏名・電話番号
●製品名・品番・ご購入日(保証書をご覧ください)
●故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
●訪問ご希望日
3. 保証期間経過後、修理を依頼されるとき
お求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。
4. 保証期間中の修理などアフタサービスについてご不明な点はお求めの販売店または、大阪ガス支社・営業所までお問合わせください。

仕様

項目	07-320型
寸法(mm)	約156(幅)×約207(奥行)×約72(高さ)
重量(g)	約680

本社・支社所在地および電話番号表

本	社	大阪市東区平野町5-1	電話	大阪	06	(202)	2221	541
南	支	大阪市西成区玉出東2-9-41	電話	大阪	06	(652)	0001	557
北	支	大阪市淀川区十三本町3-6-35	電話	大阪	06	(301)	1251	532
堺	支	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺	0722	(38)	1131	590
北	支	高槻市藤の果町39-6	電話	高槻	0726	(71)	0361	569
阪	支	西宮市和上町4-11	電話	西宮	0798	(26)	3101	662
東	支	東大阪府橋東2-3-17	電話	河内	0729	(62)	1131	578
京	支	枚方市西田宮町16-17	電話	枚方	0720	(41)	1251	573
神	支	神戸市中央区相生町5-13-10	電話	神戸	078	(576)	5231	650
京	支	京都市中京区烏丸通御池角	電話	京	075	(231)	8151	604
奈	支	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良	0742	(44)	1111	631
和	支	和歌山市本町1-1-1	電話	和歌山	0734	(31)	2481	640
姫	支	姫路市神尾町4-8	電話	姫路	0793	(85)	2221	670
東	支	加古川市加古川町粟津29-1	電話	加古川	0794	(21)	1801	675
豊	支	豊岡市三坂町6-57	電話	豊岡	07962	(3)	2221	668
湖	支	津市邊分町字荒塚680-1	電話	津	0775	(62)	5311	525
彦	支	彦根市大東町12-11	電話	彦根	0749	(22)	3131	522
(支	長浜市南呉服町3-4	電話	長浜	07496	(2)	7171	526
南	支	堺市砂道町1-3-1	電話	堺	0722	(27)	1761-2	590
阪	支	堺市打出町6-26	電話	堺	0797	(31)	3474	659



マイテレホン

取扱説明書 07-321・322・323型

保証書付

このたびは、大阪ガス住宅設備のマイテレホン（モダン）をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

回転ダイヤル式外線および構内交換機端末用としてご使用になれ、オンフックダイヤル、短縮ダイヤルをご利用いただけます。

ご使用に際しては、加入電話局への“自営届”(使用届)が必要です。


目次

①各部のなまえとはたらき	2
②ご使用いただく前に	3～4
■差込みコンセント取付け工事のお申込みについて／■自営届（使用届）の手続きについて／■電話機 機ひも（電話機接続コード）の接続について／■付属品／■禁止事項／■記名カードの書込みかた	
③送受器を取って電話をかけるとき	5
■ダイヤルスピードの設定について	
④電話を受けるとき	6
⑤電話機の便利な機能	6
(1)送受器の受話音量を調整できます	
(2)呼出音の音量を調整できます	
⑥送受器を取らずに電話をかけるとき（オンフックダイヤル）	7
■通話中に相手の声をスピーカで聞くときには……／■相手の声が聞きとりにくいときには……／■天気予報・時報などを聞くときには……	
⑦同じ相手に再度電話をかけるとき（リダイヤル機能）	8
■構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき	
⑧短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき	9～12
(1)ワンタッチダイヤルでかけるとき	
(2)短縮ダイヤルでかけるとき	
■記憶させるとき／■続けて記憶操作をするとき／■記憶番号を変更するとき／■記憶内容を消すとき／■構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき	
⑨アフタサービスについて	12
⑩仕様	13



●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。


1 各部のなまえとはたらき

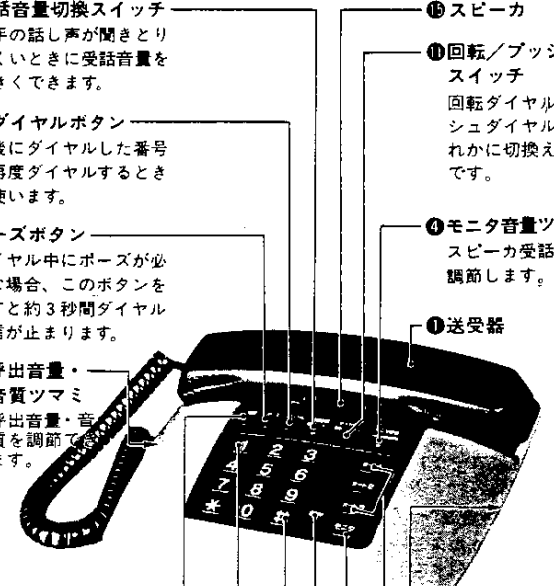- 
- ① 受話音量切換スイッチ
相手の話し声が聞きとり
にくいときに受話音量を
大きくできます。
 - ② リダイヤルボタン
最後にダイヤルした番号
を再度ダイヤルするとき
に使います。
 - ③ ポーズボタン
ダイヤル中にポーズが必
要な場合、このボタンを
押すと約3秒間ダイヤル
発信が止まります。
 - ④ 呼出音量・
音質ツマミ
呼出音量・音
質を調節で
ます。
 - ⑤ 短縮ボタン
短縮ダイヤルで電話をか
けるときなどに使います。
 - ⑥ 電話番号ボタン
①-⑨のダイヤルボタンで、
電話をかけるときに使いま
す。
 - ⑦ 記名カード
電話番号等を記入します。
 - ⑧ シャープボタン
短縮ダイヤルの記憶操作
時に使います。
 - ⑨ スピーカ
 - ⑩ 回転/プッシュ切換
スイッチ
回転ダイヤル回線とプ
ッシュダイヤル回線のい
ずれかに切替えるスイ
ッチです。
 - ⑪ モニタ音量ツマミ
スピーカ受話時の音量を
調節します。
 - ⑫ 送受器
 - ⑬ パルス切換スイッチ
ダイヤルスピードを20 PPS
または10 PPSのい
ずれかに設定します。
 - ⑭ ワンタッチダイヤルボタン
ワンタッチで相手先へ
ダイヤルできます(記憶できる
相手先は(オート1)(オート2)
(オート3)の3カ所)。
 - ⑮ モニタボタン
送受器を取らずに電話を
かけるときなどに使いま
す。
 - ⑯ 通話中表示灯
通話中、このランプが点
灯します。


2 ご使用いただく前に

- 差込みコンセント取付け工事のお申込みについて
(すでに差込みコンセントがある場合は必要ありません)
コンセントの取付け工事をご依頼の場合は、電話局にご相談くだ
さい。差込みコンセントは最大10ヵ所まで設置できます(工事費、
使用料が別途必要です)。
- 自営届(使用届)の手続きについて
添付の「差込み式装飾電話機自営届書」のハガキに必要な事項をご
記入のうえ、最寄りの電話局に切手をはって郵送してください。

■ 電話機 機ひも(電話機接続コード)の接続について
付属の機ひもを電話機背面の接続コネクタに差込んでください。

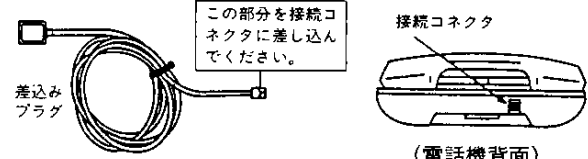

- 現在、お使いの電話回線をお確かめください。
現在お使いの電話回線が回転ダイヤル式の場合は、回転/プ
ッシュ切換スイッチ⑩を「回転」
側へ、プッシュダイヤル式
の場合は、「プッシュ」側
に切替えます。

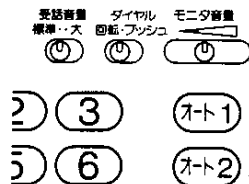

ご注意

回転ダイヤル式回線で使用中、銀行預金の残高照合などでプ
ッシュ式に切替えて使ったあとは、必ず、回転/プッシュ切
換スイッチを「回転」側に戻しておいてください。

2 ご使用いただく前に

ご注意

- 送話器（マイクロホン）は、口の正面にくるように持ってご使用ください。
- この電話機は、共同電話、地域集団電話には接続できません。
- この電話機は差込み式ですから、コンセント間の移動は自由ですが、コンセントの差込みが不十分であったり、お話し中にコンセント間の移動をしますと通話が切れてしまいます。
- 電話機の設置台数は本電話機、増設ベルを含めて最大3台までです。なお、この2台、3台ご使用の場合、外線の同時使用はできません。そのときは、お使いになりたい電話機以外の送受器をおろすと、お話ができます。
- 加入電話局から遠距離の場合、お使いになれないことがあります。この場合は、販売店または弊社にお問合わせください。
- この電話機に内蔵された電池が消耗しますと、リダイヤルや短縮ダイヤルができなくなります。（ただし、通常の受発信はできます）。そのときは、販売店に電池の交換（有償）をお申し付けください。なお電池の寿命は、通常の使用で5～7年です。

■付属品

- 自 営 届 書 1部
- 機 ひ も 1本

■禁止事項

- 電話機の清掃にシンナーなどは絶対に使わないでください。汚れがひどいときは、台所用洗剤でふき取り、やわらかい布でからふきしてください。
- 電話機、コネクタ等に水などを絶対にかけないでください。
- 電話機を絶対にあけないでください。

■記名カードの書込みかた

番号	氏名	番号	氏名	番号	氏名	番号	氏名	番号	氏名
0	山田六郎	1		2		3		4	
5	田中花子	6		7		8		9	

(短縮ダイヤル先)

お名前を記入します。

オート1	山下一男	オート2		オート3	
------	------	------	--	------	--


(ワンタッチダイヤル先)

3 送受器を取って電話をかけるとき

押しボタン式で発信できます。


操作

①



送受器①を取り、「ツー」という発信音を確認めます。

②

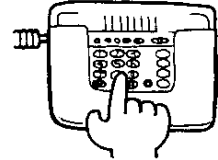


電話番号ボタン⑥で、相手の電話番号を押します。

相手と通話ができます。

■ダイヤルスピードの設定について (回転ダイヤル回線をお使いの場合)

いまお使いの電話機のダイヤル速度が速い場合は20PPSですので、電話機の裏面にあるパルス切換スイッチ④を20側にしてください（出荷時は10側に設定）。

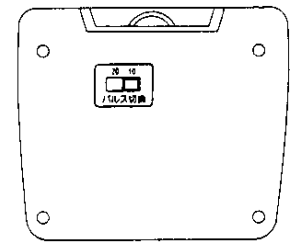

(送受器裏面)

(20PPS.....0を回したとき元に戻るまで約0.5秒)
(10PPS.....0を回したとき元に戻るまで約1秒)

●注意

- 違った相手先にかかる場合がありますので……
- ダイヤルスピードの設定時以外には、スイッチに絶対にさわらないでください。
- 電話番号ボタンは正しく押してください。

電話機の呼出音はプルルルル……という電子音です。

操作



相手と通話ができます。

(1)送受器の受話音量を調整できます。

送受器の受話音量を変えることができます。

操作

受話音量切換スイッチ④のつまみを左右に動かして調整します。右に動かすと大きくなり、左に動かすと「標準」で、普通の音量になります。

(2)呼出音の音量・音質を調整できます。

電話機の呼出音の音量・音質を3段階に変えることができます。

操作

電話機の裏面にある呼出音・音質つまみ⑤を上下に動かして調整します。音量は小、中、大、音質は低、中、高のお好みの位置にしてください。

4 電話を受けるとき

5 電話機の便利な機能

6 送受器を取らずに電話をかけるとき(オンフックダイヤル)

送受器を置いたままダイヤルし、相手が出てから送受器を取ってお話ができます。



操作

① モニタボタン⑨を押し、スピーカ⑬で「ツー」という発信音を確認めます。

② 電話番号ボタン⑥で、相手の電話番号を押します。

(短縮ダイヤル、リダイヤルもできます)

相手の声かスピーカ⑬から聞こえます。

③ 送受器①を取ると、相手と通話ができます。

■通話中に相手の声をスピーカで聞くときには……
送受器で相手とお話中に、モニタボタン⑨を押してから送受器を置くとスピーカ⑬から相手の声を聞くことができます。

■相手の声が聞きとりにくいときには……
モニタ音量つまみを調節して受話音量をアップします。

■天気予報・時報などを聞くときには……
オンフックダイヤル操作で、スピーカ⑬から聞くことができます。終わりましたら、モニタボタン⑨を押します。

ご注意

モニタボタンを押して通話をし、電話を切りたいときは、モニタボタンを再度押すか、送受器を取ってから元に戻す(置く)操作を行ってください。

相手が話し中で再度かけ直すとき、ボタン1つで再発信することができます（最後にかけた電話番号が自動的に発信されます）。



操作

① 送受器①を取るか、またはモニタボタン⑨を押し、「ツー」という発信音を確認めます。

② リダイヤルボタン⑧を押します。

最後にかけた電話番号が自動的に発信されます。

■ かけなおしに便利なオートリダイヤルについて

呼出中または通話中にリダイヤルボタン⑧を押しますと、一度通話が切れ、再度、リダイヤルしますので、送受器をおろす必要がなくかけなおしに便利です。

● 注意

呼出中または通話中に誤って電話番号ボタン等のボタンを押しますと、リダイヤル操作ができませんので、再度、ダイヤルしてください。

■ 構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき

電話をかけるときは、外線発信番号（例0）を押したあと、ポーズボタン⑫を押して相手先をダイヤルしておいてください。（ポーズボタンを押さないで相手先をダイヤルすると、リダイヤル時に違った相手先にかかることがあります）

7 同じ相手に再度電話をかけるとき（リダイヤル機能）


8 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

長い電話番号も簡単なボタン操作でスピーディにかけられます。記憶できる相手先はワンタッチダイヤル3ヵ所、短縮ダイヤル10ヵ所です。（記憶のしかたについては、11～12頁をご覧ください。）


(1) ワンタッチダイヤルでかけるとき

ワンタッチで相手先へダイヤルできますので、ひんぱんにおかけになる電話番号にご利用ください。

操作

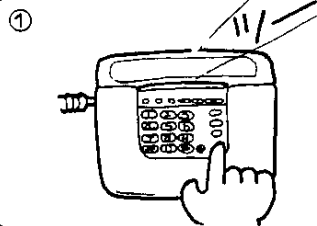

モニタボタン⑨を押し、スピーカ⑬から「ツー」という発信音を確認めます。

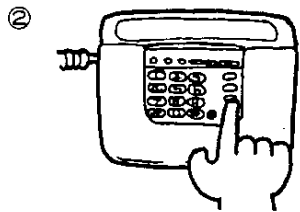

ワンタッチダイヤルボタン⑤を押します。


（自動的にダイヤルされます）

送受器①を取ると、相手と通話ができます。


※送受器を取り、ワンタッチダイヤルボタンを⑤押しでもかけられます。

(2)短縮ダイヤルでかけるとき

操作

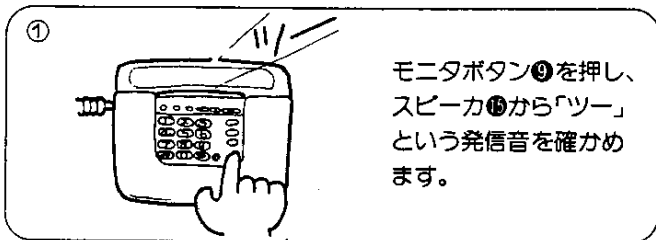

② 短縮ボタン⑦を押します。

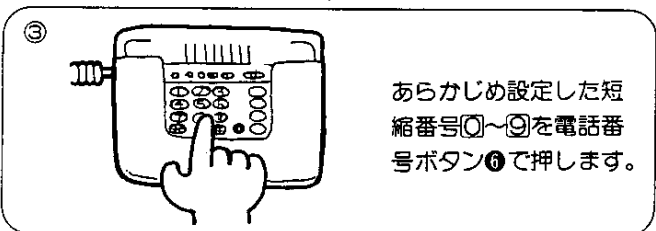

(自動的にダイヤルされます)

送受器①を取ると、相手と通話ができます。

※送受器を取り、短縮ボタン⑦と短縮番号を押してもかけられます。

ご注意
送受器を取ったまま、またはモニタボタンを押した状態で、差し込みプラグを抜いたままにしておかないでください。

8 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

8 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

■記憶させるとき (記憶できる相手先は、ワンタッチダイヤル3カ所) (短縮ダイヤル10カ所です。
相手の電話番号を短縮ダイヤルに記憶させる操作が必要です。記憶操作は、通話中でもできます。

操作 例：0123-45-6789の電話番号をワンタッチダイヤル(オート1) (または短縮番号①)に記憶する場合

① 送受器①を取るか、またはモニタボタン①を押し、「ツー」という発信音を確認します。

② 短縮ボタン⑦を押します。

③ 田シャープボタン⑩を押します。

④ ワンタッチダイヤルボタン(オート1) (または短縮番号①)を押します。

⑤ 相手のダイヤル番号 ①②③-④⑤-⑥⑦ ⑧⑨を押します。

⑥ 短縮ボタン⑦を押します。

⑦ 送受器①を戻すか、またはモニタボタン①を再度押します。

0123-45-6789の電話番号がワンタッチダイヤル(オート1) (または短縮番号①)に記憶されました。

ご注意
通話中でなく、長く送受器を上げたまま (またはモニタボタンを押したまま) 記憶操作をしていると、電話局からハウラー音が送られてきますので、①⑦⑧をダイヤルして天気予報を聞いている状態で記憶させてください。

10 仕様

項目	07-321・322・323型
寸法(mm)	約208(幅)×約172(奥行)×約70(高さ)
重量(g)	約680

8 短縮ダイヤルを使って電話をかけるとき

■続けて記憶操作をするとき

「■記憶させるとき」の操作②～⑥を繰り返しかえし行ないます。

■記憶番号を変更するとき

「■記憶させるとき」と同じ操作を行ないます。先に短縮番号に記憶させた番号は自動的に消え、変更されます。

■記憶内容を消すとき

「■記憶させるとき」の操作①～④のあと、⑥の操作を行ないます。

■構内交換機端末に、この電話機をお使いのとき

「■記憶させるとき」の操作④のあと、外線発信番号(例⑩)に続いてポーズボタン⑫を押してから、⑤以降の操作を行なってください。

9 アフタサービスについて

1. 保証書(別に添付してあります)

保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのと、大切に保存してください。

保証期間—お求めの日から1年間です。

2. 保証期間中に修理を依頼される時

下記の点を調べていただき、お求めの販売店にご連絡ください。

- 差込みプラグが差込みコンセントから抜けていませんか。

〈ご連絡していただきたい内容〉

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・ご購入日(保証書をご覧ください)
- 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日

3. 保証期間経過後、修理を依頼される時

お求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

4. 保証期間中の修理などアフタサービスについてご不明な点

はお求めの販売店または、最寄りの大阪ガス支社・営業所までお問合わせください。



本社・支社所在地および電話番号表

本	社	大阪市東区平野町5-1	電話	大阪06(202)2221	☎541
北	支	大阪市西成区玉出東2-9-41	電話	大阪06(652)0001	☎557
北	支	大阪市淀川区十三本町3-6-35	電話	大阪06(301)1251	☎532
堺	支	堺市住吉橋町2-2-19	電話	堺0722(38)1131	☎590
高	支	高槻市藤の里町39-6	電話	高槻0726(71)0361	☎569
阪	支	西宮市和上町4-11	電話	西宮0798(26)3101	☎662
東	支	東大阪市錦妻2-3-17	電話	河内0729(62)1131	☎578
京	支	枚方市西田宮町16-17	電話	枚方0720(41)1251	☎573
神	支	神戸市中央区相生町5-13-10	電話	神戸078(576)5231	☎650
奈	支	京都市中京区烏丸通御池角	電話	京都075(231)8151	☎604
和	支	奈良市学園北2-4-1	電話	奈良0742(44)1111	☎631
和	支	和歌山市本町1-1-1	電話	和歌山0734(31)2481	☎640
姫	支	姫路市神屋町4-8	電話	姫路0792(85)2221	☎670
東	支	加古川市加古川町粟津29-1	電話	加古川0794(21)1801	☎675
東	支	豊岡市三坂町6-57	電話	豊岡07962(3)2221	☎678
南	支	津路市道分町字荒尾6.8.0-1	電話	津路0775(62)5311	☎525
彦	支	彦根市大東町12-11	電話	彦根0749(22)3131	☎522
		(長浜営業所) 長浜市南長服町3-4	電話	長浜07496(2)7171	☎526)
		南大阪住設営業所 堺市砂道町1-3-1	電話	堺0722(27)1761-2	☎590
		阪神住設営業所 芦屋市打出町6-26	電話	芦屋0797(31)3474	☎659