

〈セントラル給湯機能付き〉

ガス風呂釜

〈自然循環タイプ〉

わくわく16 31-027型

型式名 GRQ-102SA

■■■ 本社ガスピルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■■■

大阪支社 ⑥46 大阪市西区千代崎3丁目2番95号 ☎ 大阪 06(588)3200
南部支社 ⑥49 堺市住吉橋町2丁2番19号 ☎ 堺 0722(38)1181
北部支社 ⑥48 高槻市藤の里町39-6 ☎ 高槻 0728(71)0361
東部支社 ⑥53 東大阪市稻葉2丁目3番17号 ☎ 河内 0729(82)1131
兵庫支社 ⑥50 神戸市中央区東川崎町1丁目5番2号 ☎ 神戸 078(380)2100
京都支社 ⑥54 京都市中京区扇丸御池通五条町38番 ☎ 京都 075(231)8161
奈良支社 ⑥55 奈良市学園北2丁目4番1号 ☎ 奈良 0742(44)1111
和歌山支社 ⑥56 和歌山市本町1丁目5号 ☎ 和歌山 0734(31)2481
兵庫西支社 ⑥57 姫路市神屋町4丁目8号 ☎ 姫路 0792(85)2221
豊岡支社 ⑥58 豊岡市三坂町6丁目67番地 ☎ 豊岡 0788(23)2221
湖南支社 ⑥59 草津市追分町宇野堀680の1 ☎ 草津 0775(62)5311
彦根支社 ⑥62 彦根市大東町12番11号 ☎ 彦根 0748(22)5131
(長浜営業所) ⑥56 長浜市南吳服町3番4号 ☎ 長浜 0748(82)7171
本社・ガスピル
サービスセンター ⑥54 大阪市中央区平野町4丁目1番2号 ☎ 大阪 06(202)2221


大阪ガス株式会社

「おねがい」

ガスくださいとは、ガス元せんを開め、窓を全開にして（火気に注意して）大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。」

SAJ₈ 332

取扱説明書

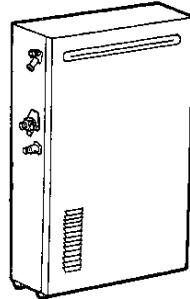

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

99 大阪ガス

SAJ₈ 332

特長・機能の紹介

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスセントラル給湯機能付風呂
釜をお求めいただき、ありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管
してください。

もくじ

● ごあいさつ・もくじ	1
● 特長・機能の紹介	2
● 必ずお守りください	4
● 各部の名まえと扱いかた	8
● 初めてお使いいただくときは	11
● 使用方法	12
● 点検・お手入れ	18
● 故障かな?と思ったら	20
● 仕様	23
● 尺寸図	24
● 保管とアfterservice	25


1

スイッチボンで風呂が沸かせます
.....13ページをごらんください



3

追い焚きもタイマーで便利になります
いつも快適なお風呂に入れます。

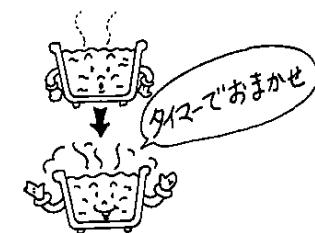

2

家中の給湯はこれ一台でOKです。



4

厳冬期、気温が下がると自動的に作動し凍結を予防するヒーターが組み込まれています。




自動風呂釜

●スイッチポン！で、ゆとりが生まれます。

スイッチポン！でお湯張り。
追い焚きもタイマー機能が付いて
沸かしすぎもありません。

●便利なタイマー付風呂リモコン

最高80分設定のフロ消火タイマー付でお風呂の沸かしすぎもありません。

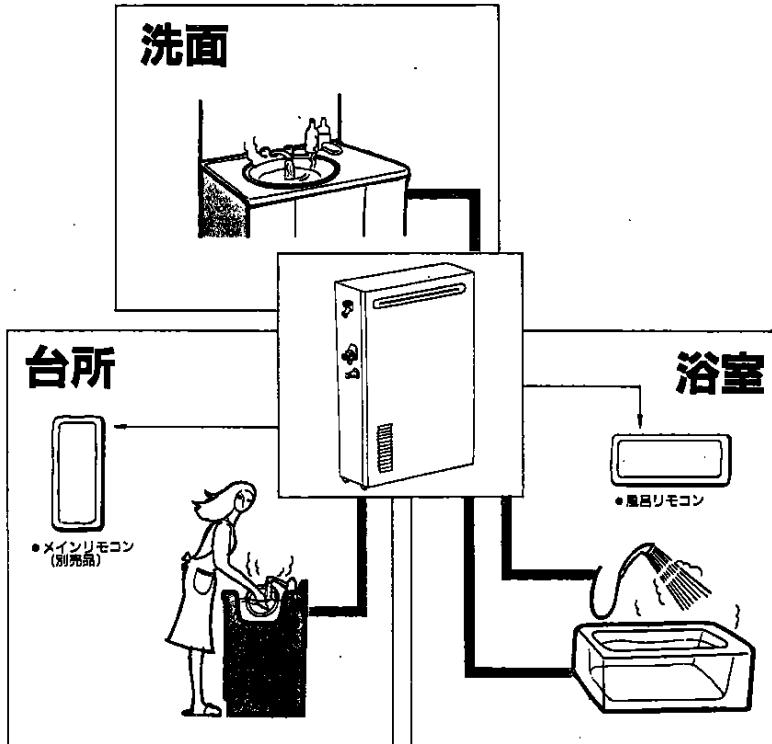

必ずお守りください


安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

●使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

器具本体の側面にはてある銘板（ラベル）に表示してあるガスの種類およびガスグループ以外では使用しないでください。

(銘板)

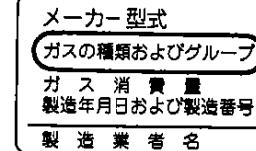

- 都市ガス用13A
- L.Pガス用

- ガスの種類には都市ガスとL.Pガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

●使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。

この器具はAC100V、60ヘルツ用です。お家の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

●用途についてのご注意

- 給湯及びシャワー及び風呂のお湯はり・追いだき以外の用途には使用しないでください。

●器具設置についてのご注意

- 器具の設置・工事はお買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

必ずお守りください


●使用上のご注意

ガス漏れ予防

- 使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- 使用中にガスのにおいや、不快においがしないかときどき確かめてください。


火災予防

- 器具の上やそばに燃えやすいもの（紙、洗たく物、揮発油など）を絶対においたり近づけたりしないでください。
- 排気口の上にタオル、ふきんなどをのせないでください。
不完全燃焼や異常過熱の原因になります。

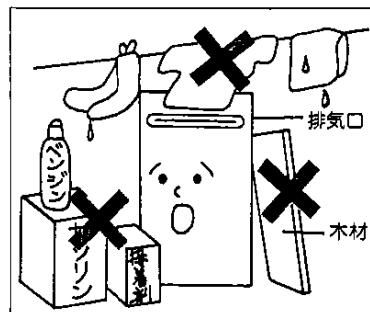

過熱防止



- ふろがまと浴そうを接続している上下連絡水管をタオルなどでふきがないでください。

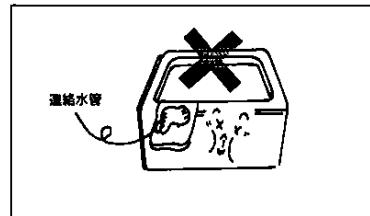

必ずお守りください


やけどのご注意

- ご使用中および使用後しばらくは、器具本体の排気口とその周辺は熱くなりますので、手をふれたりしないでください。特に、小さなお子様がいる家庭はご注意ください。
- シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは器具の後沸きによって一瞬熱い湯がでることがありますので、ご注意ください。

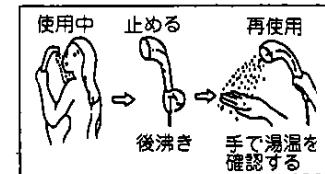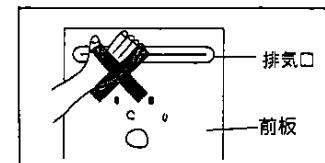

ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ただちに使用を中止してガス元せんを閉じ、お買い求めの販売店、または大阪ガス支社にご連絡ください。【絶対に使用しないでください】
- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど、しないでください。

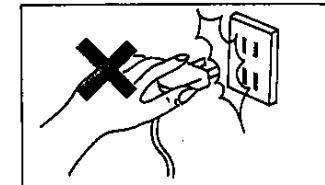

凍結についてのご注意

- 冬期には器具内の水が凍って器具が破損することがあります。
凍結のおそれのある期間は16ページの「凍結予防方法」にしたがって処置をしてください。

必ずお守りください

各部の名まえと扱いかた

凍結したとき

- 器具や配管が破損しますと高額の修理費がかかります。(有料)
- 凍結したままでは絶対に使用しないでください。
- 再使用の場合は、凍結がとけた後全ての給湯せんから水が出ることを確認し、器具及び配管から水漏れがないことを確認後、12ページ「使用方法」の項以下の操作を行なってください。

異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震、火災の場合、すぐ使用をやめて運転スイッチを切り、ガス元せん・給水元せんを閉めてください。(20ページ「故障かな?と思ったら」にしたがって処置を行なってください。)

雷雨時のご注意

- 近くで雷の音が聞えてきたときは、落雷時の電子部品の破損を防止するため、すみやかに電源プラグをコンセントから抜いてください。
(電源コードが埋込まれている場合は、元のブレーカで切ってください。)
- 雷が遠ざかったことを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。



日常の点検・手入れ

- 日常の点検、手入れをしてください。(詳しくは18ページをごらんください。)
- 故障又は破損したと思われるときは使用しないでください。
- このとき、ご自分で修理なさらずお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。


入浴剤や洗剤についてのご注意

- 硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は熱交換器が腐食する原因となるものがありますので、入浴剤等のご注意文を十分ご参照ください。


飲用にお使いのとき

- 器具内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いないでください。

●風呂リモコン(お風呂に取り付ける風呂リモコン)

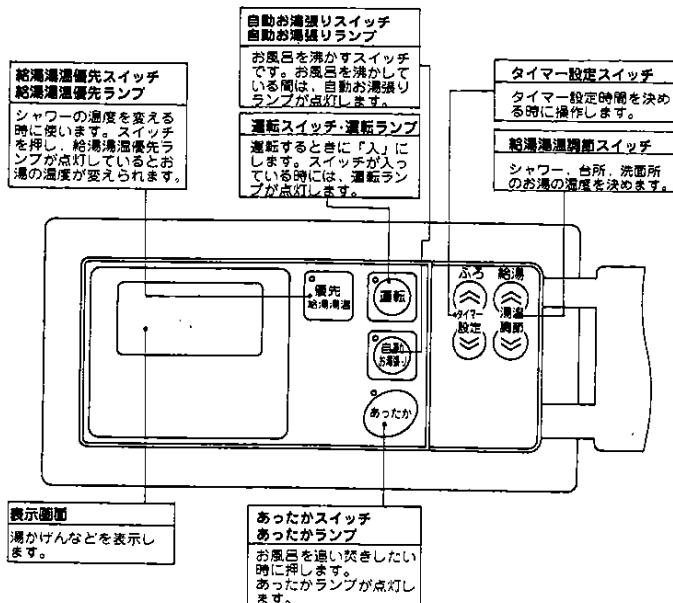


画面表示

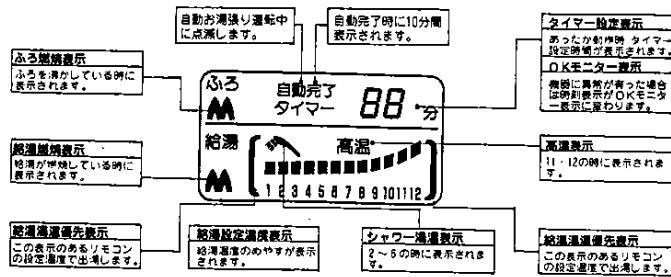


各部の名まえと扱いかた

●メインリモコン（台所などに取り付けるメインリモコン）（別売品）

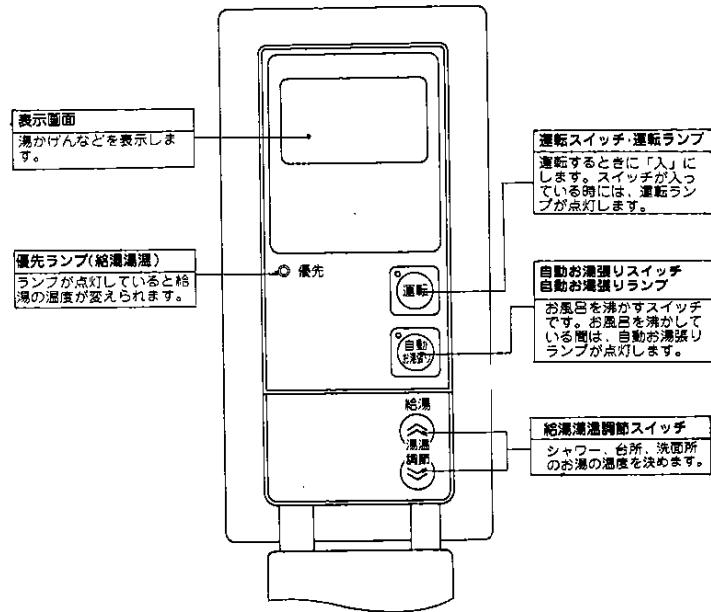

各部の名まえと扱いかた


器具本体

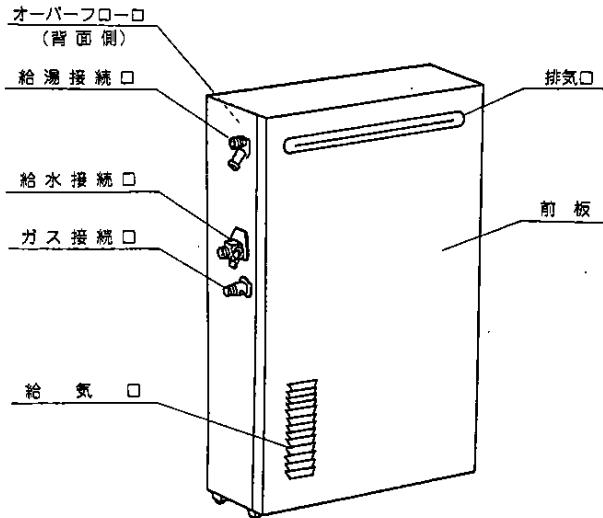

初めてお使いいただくときは…

●ご使用前の準備と確認


- 1** 給水元せん（器具の側面）を全開にします。

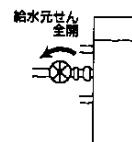

- 2** 給湯せんを開け、水の出ることを確認してから閉めます。



- 3** ガス元せん（器具の側方にあります）を全開にします。




- 4** 電源プラグ（器具の周辺にあります）を差し込みます。



- 5** 「運転」スイッチを押し「入」状態にします。

- ・運転ランプが点灯します。
- ・表示画面は図のように表示します。

お買い上げいただいた時は、
お湯の温度は3(約40°C)に設定
しております。

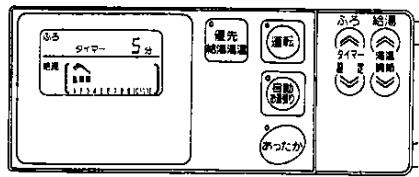

使用方法・給湯・シャワー

- 1** 運転ランプが点灯していることを確かめます



●運転ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押して、「運転」状態にします。

- 2** 給湯湯温優先ランプの点灯を確かめ
温度を決めます

- ・給湯湯温優先ランプが点灯していない場合は、給湯湯温優先スイッチを押して、給湯湯温優先ランプの点灯を確かめます



- ・風呂リモコンのふたを開け、「給湯湯温調節スイッチ」でお好みの温度を決めます。



★メインリモコン(別売)でも、器具から出るお湯の温度を変えますが、その場合は、給湯湯温優先ランプの点灯を確かめてください。給湯湯温優先ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを一度切り、再び運転スイッチを押ししてから湯温を設定してください。
(ほかの場所でお湯を使っている場合は翌日)
(しないでください。)



11(約80°C)、12(約72°C)の時は「湯温」という文字が点滅して注意を促します。
(シャワー使用中湯温を変えるとやけど等)
(非常に危険です。)

- ・温度の調節は1~12まで一度押すと一段階づつ表示ができます。
1から②ボタンを押し続けると連続して8(約43°C)まで変化しますが、7(約44°C)以上に上げる場合は、1度スイッチより手を離して、再度②ボタンを押してください。


- ・給湯設定湯温表示と目安湯温の関係は以下の通りです。

表 示	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
目安湯温(°C)	38	39	40	41	42	43	44	45	46	50	60	72



- 3** 給湯せんを開ければ
お湯が出ます

- ・使い始めは給湯管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。
- ・給湯せんを2ヶ所以上で同時に使用されますとめるくなったり湯量が少なくなることがあります。
- ・ご使用後すぐに、再度お使いになるときは湯温が不安定になることがあります。シャワーで使用される時は手で湯温を確かめてからご使用ください。

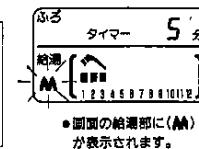


●画面の給湯部(△印)
が表示されます。

使用方法・風呂

ご注意／コンセントが差し込まれているのを確かめてください。
浴槽の排水せんを閉じてください。
浴槽にフタをしてください。


1 運転ランプが点灯していることを確かめます



●運転ランプが点灯していない場合は、運転スイッチを押して「運転」状態にします。

2 お風呂のお湯張り温度を調節します

自動運転時は給湯の湯温調節の温度設定が以下のように変わり、お湯張り温度設定となります。

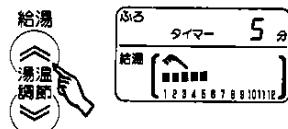

- 風呂リモコンのふたを開けて、図のように「給湯」と書いてあるほうの湯温調節スイッチでお好みの湯き上がりを決めます。
- 設定温度は1(約38°C)～12(約50°C)の間で調節できます。
- (注)自動お湯張り時は、表示10、11、12はすべて50°Cとなります。

	ぬるい	ふつう	あつい
目安温度	38	39	40
表示	1	2	3

	ぬるい	ふつう	あつい
目安温度	41	42	43
表示	4	5	6
目安温度	44	45	46
表示	7	8	9
目安温度	48	49	50
表示	10	11	12


お湯の温度には個人差があります。
この表はだいたいの目安です。
★表示している温度と湯き上がり温度は、記録長さ等により、必ずしも一致しません。目安としてお使いください。

★停電後は自動的に3(約40°C)に戻ります。再度セットしなおしてください。

使用方法・風呂

3 自動お湯張りスイッチを押します


(もちろんメインリモコン(別売)でも操作できます)



- 自動お湯張りスイッチのランプが点灯します。
- 表示画面は図のように表示します。
- しばらくして、おふろの排気口からお湯が派出す。
(このお湯の温度はおふろのお湯張り温度の設定温度であります。)

4 お風呂が沸くと自動でストップします

- おふろの設定水位まで表示された温度でお湯張りしますと、自動的に排気口から出でたお湯が止まり、ブザーでお知らせします。
ただし、メインリモコンがない場合はブザーはありません。
- お湯張りが完了すると右図の表示がされます。

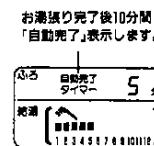


★自動お湯張り中に給湯(台所等で)を使用しますと、お湯張り設定温度のお湯がでます。

使用方法・「あったか」機能(タイマー設定)


ご注意 / このタイマー設定はつぎのようなときに使用してください。

- ①水からお風呂を沸かす場合。
 - ②翌日に2度沸かしをする場合。
 - ③追いだきをする場合。
- *自動お湯はり運転中は「あったか」は使用できません。



浴槽の湯(水)が上部循環口より10cm以上、上にあるようにしてください。

1 運転ランプを確認します



●運転ランプが点灯していないときは、運転スイッチを押して、「運転」状態にします。


2 風呂リモコンの「あったか」スイッチを押します

(自動的に5分間のタイマーが働きます。「5」表示をします。)

*作動中は1分毎に減算表示します。



- あったかスイッチのランプが点灯して、お風呂の追いだきをはじめます。
- 右図の画面は、追いだき機能がはたらいている状態です。



3 5分間たつと「あったかランプ」は消えます

●5分間たつと自動的にとまります。

*途中で消したい場合はもう一度あったかスイッチを押してください。ランプが消えます。



「あったか」スイッチを「入」の状態でタイマー設定ができます。

タイマー設定スイッチで、お風呂の沸き上がり時間を決めます

*1分間~80分間の範囲でタイマー設定できます。

*押し続けると、例えば

「33」「35」「40」「45」……「70」「80」「33」「30」「25」「20」…「5」「0」のように5分間隔で表示します。

*タイマー作動中（あったか）は1分毎に減算表示します。

*タイマー作動中、タイマー設定を変更操作した場合は、その時の残時間を基準に増加及び減少します。



●風呂リモコンのふたを開けて、タイマーフィットスイッチでお好みの沸き上がり時間を決めます。

●設定時間は1分毎をざみで一度押すと1分ずつ変化します。押し続けると連続で5分ずつ表示が変わります。



*タイマー設定した時間は1回のあったか操作に限り有効です。
(次回は5分間の設定になります。)

使用方法・凍結予防方法

冬期は給水・給湯配管の水が凍結し破損事故が起ることがあります。このような事故を防止するため、次のような処置をお取りください。

●凍結予防ヒーターによる方法

●この器具は、外気温がさがってくると自動的に凍結予防ヒーターが器具内を保温します。

●この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、電源プラグを抜くと作動しなくなりますので、ご注意ください。

*配管部分の凍結まで予防できませんので、必ず保温材を巻きつけてください。

●通水による方法

●この場合は器具本体だけでなく、給水給湯配管、バルブ類の凍結予防もできます。

【給湯側】

①運転スイッチを「切」にし、ガスの元せんをしめる。(電源プラグは抜かないでください。)

②給湯せんをあけ1分間に約200cc以上(牛乳瓶1本ぐらい)〔特に寒い日は多目に〕を流してください。

*流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確認ください。

●器具内の水を抜く方法

入居前や長期不在の場合は必ず行なってください。また外気温が極端に低くなる場合この方法をおとりください。

*ふろ側から先に水抜きを行なってください。

【ふろ側】

①浴そうの水を排水する。

*ふろ側の水抜きを行なった後は浴そうに水を落し込まないでください。

【給湯側】

①運転スイッチを「切」にし電源プラグを抜く。


②ガスの元せん①をしめる。

③給水元せん②をしめる。

④すべての給湯せん⑤を全開にする。

⑤水抜きせん③を左にまわしてあける。

⑥エアーチャージせん④を左にまわしてあける。

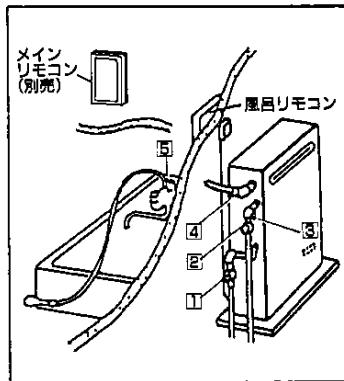

●以上の操作で器具内の水は排水されますので、水抜きせん③より水が出てくることを確認し、次にお使いになるまでそのままにしておいてください。

●再度使用されるときは、水抜きせん③、エアーチャージせん④、およびすべての給湯せんをしめ、給水元せん②を開け、すべての給湯せんから水が出るのを確認してからご使用ください。

*現場施工の状況により、「凍結予防ヒーターによる方法」や「器具内の水を抜く方法」では、配管部分の凍結まで予防できない場合がありますので、必ず保温材を巻くなどの処置をしてください。

点検・お手入れ

●点検・手入れの際のご注意

●器具を安全、快適に、ご使用いただくために日常の点検・手入れを必ず行なってください。

●点検・手入れの際には運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行なってください。

●器具及びリモコンはカバーを開けないでください。(故障の原因になりますので絶対に分解しないでください。)

●点 檢

●器具の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか。

●排気口や給気口をふさいでいませんか。

●お 手 入 れ

●外装の掃除

やわらかい布に中性洗剤を付けて、軽く拭いてください。
(タワシやブラシなどでこすらないよう注意してください。)

点検・お手入れ

リモコンの掃除

★リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った布で拭いてください（かわいた布で拭いた場合、液晶部が乱れることがありますので故障ではありません。放置しておきますともの状態に戻ります。）



★リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。



点検お手入れ後の確認

- 点検、お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯せんを開いて器具が正常に作動しているか確認してください。
万一、異常な燃焼、異常音、異臭を感じられたときはお買い求めの販売店、または大垣ガス支社にご連絡ください。

定期点検のおすすめ

- 器具のご使用に支障がなくとも、2～3年に1回ぐらいバーナや各部の作動が「正常」かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための、「ひげつ」です。お買い求めの販売店または、もよりの大阪ガス社へご相談ください。

故障かな?と思ったら

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちに使用を中止し、十分な点検をしてください。

お 客 さ ま	販 売 店 ま た は 大 阪 ガ ス 支 社	処置方法							
		ふ ろ が 沸 か な い 、 ま た は 沸 き が お そ い	小 さ る 燃 焼 器 が 点 灯 し な い	給 湯 燃 焼 器 が 点 灯 し な い	お 湯 を 止 め て も 給 湯 燃 焼 器 が 消 え な い	使 用 中 に 湯 温 度 が 極 端 に 変 動 す る	低 温 の 湯 が 出 な い	使 用 中 に 水 に 入 る 給 湯 機 を 開 け て も 湯 が 出 な い	(別 売 メ イン リ モ コン (風 呂 リ モ コン の 優 先 ス イ ッ チ の 「 入 」 「 切 」 が 適 切 で な い)
こんなとき									
お調べいただきたいこと									
電源プラグがはずれている	○	○			○	○		プラグをコンセントに差し込む	*
ガス元栓の開き不十分	○	○	○	○	○	○	○	ガス元栓を全開にする	*
給湯元栓の開き不十分	○	○	○	○	○			給湯元栓を全開にする	*
配管内に空気が残っている	○	○			○	○		点火操作を繰り返す	*
水ストレーナの詰まり	○	○	○	○	○			詰まりを除去する	*
断水している	○				○			給湯使用をいったん中止する	*
凍結している	○				○			解凍するまで使用を中止する	*
給気口バーナ炎口、熱交換器、ノズルの目つまり	○	○	○		○	○	○	点検を依頼する	*
安全装置が作動	○	○			○	○		点検を依頼する(度々作動する場合)	*
電気部品の故障	○	○	○	○	○	○	○	点検を依頼する	*
停電	○	○	○		○	○	○	再通電するまで待つ	*
風呂リモコンの優先スイッチの「入」「切」が適切でない	○			○	○			風呂リモコンの優先スイッチの「入」「切」を正しく戻し、湯温調節スイッチで好みの温度にする	*

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。


故障かな？と思ったら

●OKモニターの表示をお調べください

表示	内 容	対 处
E01	給湯入水温度センサー系統の不具合	*
E03	給湯側炎(燃焼)検出系統の不具合	*
E05	給湯60分以上連続燃焼	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示がでなければ正常です。
E05	給湯側炎(燃焼)検出系統の不具合	*
E07	ファン回転検出系統の不具合(給湯)	*
E08	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合	*
E09	ふろ80分以上連続燃焼	運転スイッチをいったん「切」にし、再度「入」にして表示がでなければ正常です。
E10L	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合	*
E10P	ファン回転検出系統の不具合(ふろ)	*
E24	浴そうの排水せん忘れ	浴そうの排水性を確認する。
U3H		
U3L	リモコン系統の不具合	*
U3P		

(ご注意) *印又は不明な場合はお買い求めの販売店または大阪ガス支社に表示をご連絡ください。

表 例

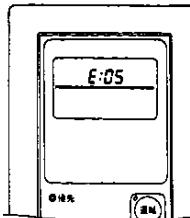

この器具は60分以上連続給湯又は90分以上連続追いだきすると、燃焼が停止し、OKモニター「E05」「E09」を表示します。この時は、いったん運転スイッチを切り、数秒待った後、再び運転スイッチを「入」にします。

故障かな？と思ったら

●次のような場合は故障ではありません。

こ んな 場 合	理 由
給湯せんを絞りすぎて水になった	この器具は流水量が2.00/min以下になったときには消火します。
低温のお湯が出ない	夏期など、水温が高いときに低温のお湯を少量得ようとするとき、湯温が高くなります。給湯せんをもっと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることで細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり汚湯とは違い全く無害なものです。
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではありません。
蛇口を開いてもすぐお湯が出てこない	器具から蛇口までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでには、少し時間がかかります。
出湯停止後もファンの回転音がする	再使用時の点火をより早くするために約30分間は回転しています。
表示画面(液晶)が乱れている	リモコンをかわいた布で拭いた場合、液晶表示が乱れることがあります。この場合放置(30分以上)しておくと正常にどります。

●安全装置の種類とその働き

●次の安全装置が作動した場合は、リモコンの運転スイッチを「切」にし、ガス元せん、給水元せんを閉めてお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

●立消え安全装置……バーナーが正常に燃焼しない時、作動し、ガスを自動的にストップします。

●空だき安全装置……風呂側熱交換器が万一空だきした時に作動し燃焼を自動的にストップします。

●過熱防止安全装置……器具内部の雰囲気温が異常に高くなった時、作動し燃焼を自動的にストップします。

●残火安全装置……熱交換器の温度が異常に高くなった時、作動し燃焼を自動的にストップします。

●漏電安全装置……万一漏電した場合、電源を「OFF」にする装置です。

●凍結予防装置……器具内の雰囲気温が低下すると作動し、器具内の凍結を防止します。

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

仕様

商品の呼び		31-027型			
型式の呼び		GRQ-162SA			
種類	設置方式	屋外設置型			
	給湯方式	先止め式			
点火方式		電子イグナイターによるダイレクト点火			
水圧	使用水圧	1.0~10kg/cm ²			
	作動水圧	0.15kg/cm ²			
最低作動流量		3.5L/分			
外形寸法		高さ880mm×幅500mm×奥行120mm			
重量(本体)		25kg			
接続	給水	R1/2			
	給湯	R1/2			
	ガス	R1/2			
	連結水管	45mmφ×ピッチ100mm			
電気関係	電源	AC 100V (60Hz)			
	消費電力	60W(凍結予防ヒーター-115W)			
	電源ケーブルの長さ	1.8m(器具外)			
安全装置		空だき安全装置、立消え安全装置、過圧防止安全装置			
		残火安全装置、凍結予防装置(凍結予防ヒーター、水抜きせん)、漏電安全装置、過熱防止装置、水位検知安全装置			
		1時間当たりのガス消費量(最大消費量) (kcal/h)		出湯能力(能力大)(L/分)	
使用ガス グループ	給湯風呂併用	給湯側	風呂側	上昇温度	
				25°C	40°C
都市ガス13A	40000	30000	10000	16	10
LPGAS	3.33kg/h	2.50kg/h	0.83kg/h	16	10


◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

◎出湯能力は計算値です。

◎ガス：JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

寸法図

(单位: m)

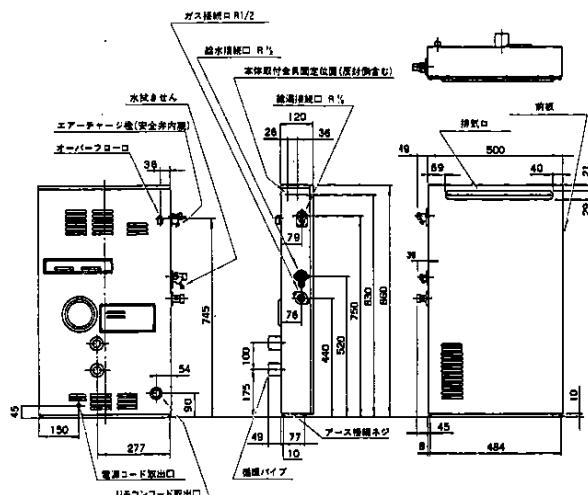

保管とアフターサービス

●長期間使用しない場合

- 長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

- (1)ガスの元せんを閉じる。
- (2)給水元せんを閉じる。
- (3)電源プラグを抜く。
- (4)器具の水抜きを行なう。[水抜き方法は17ページを参照してください。]

●アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

- ①まず「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い

求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

- ②アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)
2. 品名……31-027型(右のようなラベルを器具の左側面下部に貼付けてあります)
3. 現象……できるだけ詳しく
4. 訪問ご希望日

(N)31-027(U)

大阪ガス株式会社 [09]

転居される場合

- ガスの種類には、都市ガスとLPGガスとがあり都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証について

- このガス風呂釜には保証書がついています。
- 保証書に記載のように、ガス風呂釜の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

補修用性能部品の最低保有期間にについて

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大坂ガス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後10年です。
その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了承ください。